




Professional Gaming Mouse

GM120

## User Manual

### CONNECTION:

Plug in the mouse to any USB port. The plug and play driver will automatically start loading, however, in the event it does not automatically load, re-start the PC. The light in the base of mouse will glow showing that power is connected.

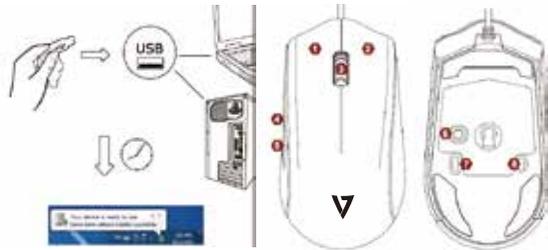

### 8 BUTTONS

(#1 - 6 buttons are programmable to fit your style of game play using included Software)  
1. Left button 2. Right button 3. Scroll 4. Forward 5. Back 6. DPI button  
7. LED Button 8. Lock Button

### USING THE MOUSE:

Refer to the illustration.

Left and Right buttons: operate as a standard Windows 2-button mouse.

Scroll button: This can be programmed for different functions. When browsing documents and websites, for example, pressing the button enables vertical scrolling by moving the mouse without having to scroll the wheel.

Forward and Back buttons: go back and forward between pages.

DPI button: switch through four DPI setting for better control of your game.

LED Button: change light modes, from breathing/pulsating effect mode or off.

Lock Button: lock left or right button

### DPI SETTINGS:

1000/2000/3000/4000 with color indicator:

1000DPI: Flashes Orange 10x

2000DPI: Flashes Blue 10x

3000DPI: Flashes Green 10x

4000DPI: Flashes Purple 10x

The Logo will glow the light color according to DPI setting

### MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS:

Windows 10, 8, 7, Vista or XP The Operation system will recognize the mouse with no additional software

www.v7-world.com




Professionelle Game-Maus

## Benutzeranleitung

### VERBINDUNG:

Verbinden Sie die Maus mit einem beliebigen USB-Port. Das Plug and Play-Laufwerk startet automatisch. Für den Fall, dass es nicht automatisch hochfährt, starten Sie bitte Ihren PC neu. Wenn das Licht unten an der Maus leuchtet, ist die Verbindung hergestellt.

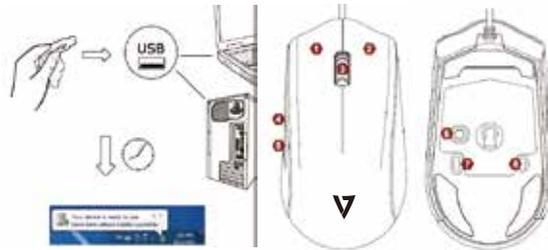

### 8 TASTEN

(Tasten Nr. 1-6 sind programmierbar je nach Ihrem Gaming-Stil – die dafür nötige Software ist mitgeliefert)  
1. Linke Taste 2. Rechte Taste 3. Scrollen 4. Vor 5. Zurück 6. DPI-Taste  
7. LED-Taste 8. Tastensperre

### BENUTZUNG DER MAUS:

Siehe Abbildung.

Linke und rechte Tasten: Funktionieren wie eine Standard Windows Zweitasten-Maus.

Scroll-Taste: Kann mit verschiedenen Funktionen programmiert werden. Wenn Sie beispielsweise durch Dokumente und Webseiten scrollen, ermöglicht das Drücken der Taste vertikales Scrollen, indem statt des Rades die Maus selbst bewegt wird.

Vor- und Zurück-Tasten: Zwischen Seiten hin- und herwechseln.

DPI-Taste: Zur besseren Kontrolle Ihres Spiels zwischen vier DPI-Einstellungen wechseln.

LED-Taste: Lichtmodi wechseln – Pulsierend / Atmend-Modus, oder Aus.

Tastensperre: Linke oder rechte Taste sperren.

### DPI-EINSTELLUNGEN:

1000/2000/3000/4000 mit Farbanzeige:

1000DPI: Blinkt 10x rot

2000DPI: Blinkt 10x blau

3000DPI: Blinkt 10x grün

4000DPI: Blinkt 10x violett

Das Logo leuchtet in der der DPI-Einstellung entsprechenden Farbe

### MINIMALE SYSTEMVORAUSSETZUNGEN:

Windows 10, 8, 7, Vista oder XP. Das Betriebssystem erkennt die Maus ohne zusätzliche Software.

www.v7-world.com




Souris gaming professionnel

## Manuel de l'utilisateur

### CONNEXION:

branchez la souris sur l'un des ports USB disponibles. Le pilote plug and play se met automatiquement en charge. Si ce n'est pas le cas, redémarrez l'ordinateur. Le témoin lumineux de la souris s'allumera pour confirmer qu'elle est bien connectée.

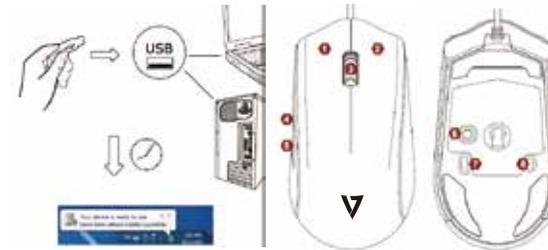

### 8 BOUTONS

(#1 - 6 boutons programmables pour adapter votre mode de jeu grâce au logiciel intégré)

1. Bouton gauche 2. Bouton droit 3. Molette 4. Bouton avant 5. Bouton arrière 6. DPI réglable  
7. LED 8. Bouton de verrouillage

### UTILISATION DE LA SOURIS:

voir illustration.

Boutons gauche et droite : fonctionnent comme ceux d'une souris à deux boutons Windows standard.

Molette : programmable pour différentes fonctions. Lors d'une recherche de documents et de sites Web, une pression de la molette sans rotation du disque suffit à enclencher un défilement vertical.

Boutons pages avant et suivante : permettent de se déplacer entre les pages. Réglage DPI : commutuez entre quatre réglages DPI pour un meilleur contrôle de votre jeu.

LED : modifiez l'éclairage - lumière pulsée ou off.

Bouton de verrouillage : bouton de verrouillage gauche ou droit

### RÉGLAGES DPI:

1000/2000/3000/4000 avec indicateur couleur :

1000 DPI: clignote 10 x rouge

2000 DPI: clignote 10 x bleu

3000 DPI: clignote 10 x vert

4000 DPI: clignote 10 x violet

Le logo s'allumera de la couleur correspondant à votre réglage DPI

### RÉGLAGES SYSTÈME MINIMUM:

Windows 10, 8, 7, Vista ou XP Le système d'exploitation reconnaîtra la souris sans l'aide d'un logiciel supplémentaire.

www.v7-world.com




Mouse profesional para juegos

GM120

## Manual del usuario

### CONEXIÓN:

coloque el ratón en cualquier puerto USB. El disco "plug and play" comenzará a cargarse automáticamente. En caso de que no se cargue automáticamente, reinicie la PC. La luz en la base del ratón se encenderá si está conectado a la energía.

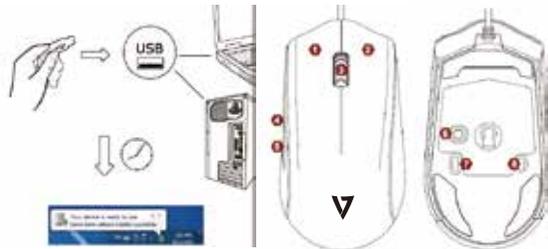

### 8 BOTONES

(botones Nº 1 - 6 son programables para adecuarse a su estilo de juego incluido el software)

1. Botón izquierdo 2. Botón derecho 3. Desplazamiento 4. Adelante 5. Atrás 6. Botón DPI  
7. Botón LED 8. Botón de bloqueo

### CÓMO USAR EL RATÓN:

Consulte la ilustración.

Botones de derecho e izquierdo: Funciona como los 2 botones estándar del ratón de Windows.

Botón de desplazamiento: Puede programarse para diferentes funciones. Cuando se navega por documentos y sitios Web, por ejemplo, al presionar el botón se puede desplazar de manera vertical moviendo el ratón sin tener que desplazar la rueda.

Botones hacia adelante y hacia atrás: Va hacia atrás o hacia adelante entre páginas.

Botón DPI: Cambia a cuatro ajustes DPI para un mejor control de su juego.

Botón LED: Cambia los modos de la luz, la modalidad de encendido/apagado de pulsación o parpadeo.

Botón de bloqueo: Bloqueo del botón derecho o izquierdo

### AJUSTES DPI:

1000/2000/3000/4000 con indicador de color:

1000DPI: Luz roja 10x

2000DPI: Luz azul 10x

3000DPI: Luz verde 10x

4000DPI: Luz púrpura 10x

El Logo mostrará el color de luz dependiendo del ajuste de DPI

### REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA:

Windows 10, 8, 7, Vista o XP. El sistema operativo reconocerá al ratón sin necesidad de software adicional

www.v7-world.com




Mouse da gioco professionale

## Manuale d'istruzioni

### COLLEGAMENTO:

collegare il mouse a qualsiasi porta USB. Il driver plug & play avvierà l'installazione automaticamente, tuttavia, se non dovesse caricarsi da solo, bisogna riavviare il PC. La luce sulla base del mouse si accende quando è connesso alla corrente.

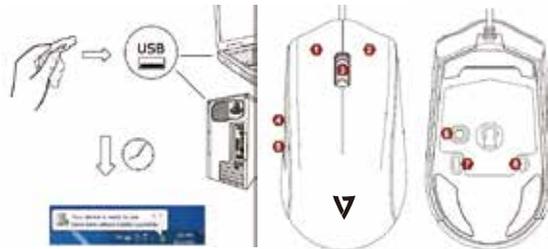

### 8 PULSANTI

(i pulsanti 1-6 sono programmabili con il software incluso per adattarsi allo stile di gioco dell'utente)

1. Tasto sinistro 2. Tasto destro 3. Rotella di scorrimento 4. Avanti 5. Indietro 6. Tasto DPI  
7. Tasto LED 8. Tasto Lock

### UTILIZZO DEL MOUSE:

si veda l'illustrazione.

Tasto destro e sinistro: funzionano come nei normali mouse a due tasti per Windows.

Rotella di scorrimento: può essere programmata per diverse funzioni. Quando, ad esempio, si naviga su siti internet o documenti, premendo il tasto si può scorrere in verticale muovendo il mouse senza dover usare la rotella.

Tasti avanti e indietro: per andare avanti e indietro tra le pagine.

Tasto DPI: per cambiare all'interno di quattro impostazioni DPI per un migliore controllo del gioco.

Tasto LED: per modificare le modalità di illuminazione dall'effetto pulsato a spento.

Tasto Lock: per bloccare il tasto sinistro o destro.

### IMPOSTAZIONI DPI:

1000/2000/3000/4000 con indicatore luminoso:

1000DPI: rosso lampeggiante 10x

2000DPI: blu lampeggiante 10x

3000DPI: verde lampeggiante 10x

4000DPI: viola lampeggiante 10x

Il logo si illumina in base al colore dell'impostazione DPI

### REQUISITI MINIMI DI SISTEMA:

Windows 10, 8, 7, Vista o XP. Il sistema operativo riconosce il mouse senza bisogno di alcun software aggiuntivo

www.v7-world.com




Professionele gaming-muis

## Gebruikershandleiding

### AANSLUITING:

verbind de muis met om het even welke USB-ingang. De plug-and-play driver zal automatisch beginnen te downloaden. Echter, voor het geval dat het niet automatisch gebeurt, start de pc opnieuw op. Het lichtje onder in de muis zal oplichten als er verbinding is.

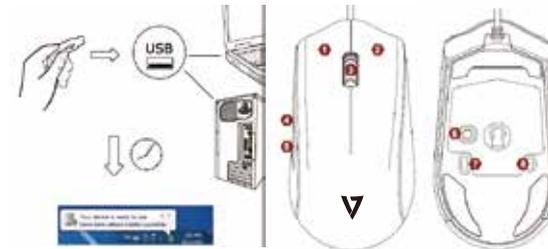

### 8 KNOPPEN

(nr. 1 - 6 knoppen zijn programmeerbaar om te passen bij uw stijl van gamen met gebruikmaking van de meegeleverde Software)

1. Linker knop 2. Rechter knop 3. Scroll 4. Vooruit 5. Terug 6. DPI-knop  
7. LED-knop 8. Vergrendelknop

### GEBRUIKEN VAN DE MUIS:

zie de illustratie.

Linker en Rechter knoppen: bedienen als een standaard Windows 2-knop muis.

Scroll-knop: deze kan worden geprogrammeerd voor verschillende functies. Als u documenten en websites browsst, zal bijv. het indrukken van de knop u in staat stellen verticaal te scrollen door de muis te bewegen zonder het wiel te hoeven scrollen.

Vooruit- en Terug-knoppen: terug en vooruit gaan tussen pagina's.

DPI-knop: schakelen via vier DPI-instellingen voor betere beheersing van uw spel.

LED-knop: veranderen van lichtmodi, van ademend/pulserend-effectmodus, of uit.

Vergrendelknop: vergrendelen van linker of rechterknop

### DPI-INSTELLINGEN:

1000/2000/3000/4000 met kleurindicator:

1000DPI: Flitst Rood 10x

2000DPI: Flitst Blauw 10x

3000DPI: Flitst Groen 10x

4000DPI: Flitst Paars 10x

Het logo zal het licht weergeven overeenkomstig de DPI-instelling

### MINIMUM SYSTÈM-VEREISTEN:

Windows 10, 8, 7, Vista of XP  
Het besturingssysteem zal de muis herkennen zonder additionele software

www.v7-world.com