



Windows

Generic Plus PCL6-printerstuurprogramma

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Introductie	2
De handleiding gebruiken	3
Notaties in de handleiding	4
Disclaimer	5
Copyright	6
Handelsmerken	7
Over dit stuurprogramma	9
Vóór gebruik	12
Afdrukken	14
Afdrukken vanaf een computer	15
Schaling	18
Watermerk afdrukken	19
Poster afdrukken	21
Afdrukken over een vast formulier	25
Encryptie toevoegen bij het afdrukken	27
Afdruktaken in wachtrij plaatsen	28
Afdrukgegevens opslaan	29
Prioritair afdrukken	30
Standaardinstellingen wijzigen	31
Een boekje maken bij het afdrukken	33
Boekje afdrukken	34
Een boekje in sets maken	35
Verplaatsing corrigeren tijdens het afdrukken van het boekje	36
Boekje afdrukken met nietjes	37
Proces voor de rugpers toepassen bij het maken van geniete boekjes	38
Pagina's bijsnijden bij het maken van geniete boekjes	39
Garenloos innaaien	40
Verschillende papiersoorten gebruiken	42
Aangepaste papierformaten registreren	43
Invoegbladen	44
Tabbladpapier invoegen	45
Afdrukken op tabbladpapier	47
Voor-/achterbladen toevoegen	48

Meerdere bestanden samen afdrukken	50
Over de functie [Bewerken/Voorbeeld]	51
Bestanden samen afdrukken	52
Het afdrukvoorbeeld controleren	53
De afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen	54
Favoriete instellingen bewerken	56
Favoriete instellingen registreren	57
De lijst met Favoriete instellingen bewerken	58
Coördineren met de apparaatfuncties	61
Apparaatgegevens instellen	62
Functie-instellingen apparaat	67
Instellingen Papierbronnen en Uitvoerbestemmingen	68
Een configuratieprofiel exporteren	77
Een Configuratieprofiel importeren	79
De authenticatiefunctie instellen	82
De gebruikersnaam instellen	84
Instellingenlijst	87
Algemene instellingen voor alle bladen	88
Tabblad [Algemene instellingen]	91
Tabblad [Pagina-instelling]	94
Tabblad [Afwerking]	97
Tabblad [Papierbron]	104
Tabblad [Kwaliteit]	106
Tabblad [Apparaatinstellingen]	110
Tabblad [Profiel]	115
Canon PageComposer	117
Problemen oplossen	121
Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.	122
Afdrukresultaten laten te wensen over	123
Afdrukken duurt lang	125
Afdrukresultaten zijn te donker of te licht	126
Afdrukken met overlay wordt niet uitgevoerd	127
Kan de functie apparaatgegevens ophalen of de functie Verificatie niet gebruiken	128

Introductie

Introductie	2
De handleiding gebruiken	3
Notaties in de handleiding	4
Disclaimer	5
Copyright	6
Handelsmerken	7

Introductie

- ▶ De handleiding gebruiken(P. 3)
- ▶ Disclaimer(P. 5)
- ▶ Copyright(P. 6)
- ▶ Handelsmerken(P. 7)

De handleiding gebruiken

Dit verklaart de zaken die u moet weten om deze handleiding te kunnen gebruiken.

▶ **Notaties in de handleiding(P. 4)**

Notaties in de handleiding

Dit verklaart de gebruikte symbolen en instellingen in deze handleiding.

Symbolen in deze handleiding

In deze handleiding worden verklaringen van items en operaties die tijdens het gebruik van het stuurprogramma moeten worden gevolgd, aangegeven met symbolen die het volgende betekenen.



BELANGRIJK

- Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze items zorgvuldig door om het product correct te gebruiken en schade aan het product te voorkomen.



OPMERKING

- Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure bevatten. We raden u ten eerste aan om deze opmerkingen te lezen.

Over instellingen

De op het computerscherm weergegeven instellingsnamen worden in deze handleiding aangegeven zoals in de volgende voorbeelden.

Voorbeeld:

[Afdrukken]

[OK]

Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder aankondiging vooraf.

CANON INC. AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, BEHALVE ZOALS HIER AANGEGEVEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING, AANSPRAKELIJKHEID OP HET GEBIED VAN VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIKSDOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. CANON INC. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VOOR VERLIES OF KOSTEN VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.

Copyright

Copyright CANON INC. 2016

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald naar een taal of computertaal in welke vorm of op welke wijze (elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, handmatig of anderszins) dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon Inc.

Handelsmerken

Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mac is een handelsmerk van Apple Inc.


Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

Over dit stuurprogramma

Over dit stuurprogramma 9

Over dit stuurprogramma

Dit is een algemeen printerstuurprogramma dat verschillende apparaten ondersteunt. U kunt hetzelfde stuurprogramma voor alle printermodellen gebruiken door de instellingen voor de printerpoort en de apparaatgegevens te wijzigen. Door om te schakelen tussen 'configuratieprofielen' die apparaatfuncties en optie-informatie bepalen, kunt u instellen en afdrucken met de functies ondersteund door het printermodel dat u gebruikt.

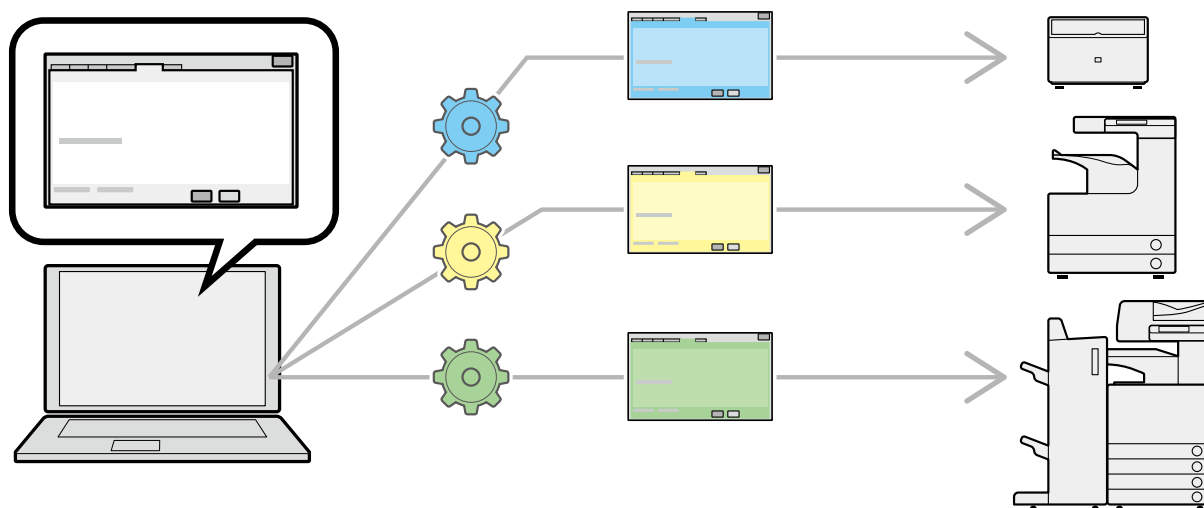

Kenmerken

- U moet het stuurprogramma niet herinstalleren wanneer u een apparaat toevoegt of vervangt.
- U kunt de uitvoerverificatie van verschillende apparaten vereenvoudigen door dit te doen vanuit een type stuurprogramma.

Configuratieprofielen gebruiken

Configuratieprofielen voor elk printermodel zijn vooraf opgemaakt. U kunt een configuratieprofiel aanpassen en gebruiken overeenkomstig uw printerbeheer.

Door een configuratieprofiel op het stuurprogramma toe te passen, kunnen de instellingen in het tabblad [Apparaatinstellingen] worden gewijzigd en kunnen de apparaatspecifieke functies worden ingesteld. U kunt ook de functie- en optie-instellingen voor het apparaat in het tabblad [Apparaatinstellingen] exporteren en opslaan als een configuratieprofiel.

Gebruiksvoorbeelden van configuratieprofielen

- **Een printerinstellingenschermb maken voor het printermodel dat u gebruikt**

Als u de printermodelinformatie van het apparaat ophaalt, wordt een configuratieprofiel automatisch toegepast. Dit wordt het instellingenschermb dat overeenstemt met het apparaat. Als u de informatie niet kunt ophalen, moet u handmatig een configuratieprofiel toepassen.

- **Efficiënt stuurprogramma-instellingen configureren voor meerdere computers**

U kunt de functie- en optie-instellingen voor het apparaat van het tabblad [Apparaatinstellingen] exporteren en opslaan als een configuratieprofiel. De apparaatgegevens van stuurprogramma's in andere computers kunnen gemakkelijk batch-gewijs worden ingesteld door het geëxporteerde configuratieprofiel te importeren.

Als u de apparaatgegevens niet kunt ophalen, kunt u deze toepassen door een configuratieprofiel te importeren dat werd geëxporteerd vanuit een omgeving waar de informatie wel kon worden opgehaald.


Verwante onderwerpen

- ▶ [Apparaatgegevens instellen\(P. 62\)](#)
- ▶ [Een Configuratieprofiel importeren\(P. 79\)](#)
- ▶ [Een configuratieprofiel exporteren\(P. 77\)](#)

Vóór gebruik

Vóór gebruik 12

Vóór gebruik

- Als u dit stuurprogramma gebruikt, gelden volgende beperkingen.
 - Om de door het printermodel dat u gebruikt ondersteunde functies in te stellen en deze te gebruiken voor het afdrukken, moet u een configuratieprofiel dat geschikt is voor het printermodel instellen en de optiestatus van het apparaat instellen. U kunt deze instellingen configureren in het tabblad [Apparaatinstellingen].
 - Als u in het stuurprogramma functies instelt die niet beschikbaar zijn voor het apparaat dat u gebruikt, kan dit resulteren in ongewenste afdrukresultaten.
 - Als u afdrukken in kleur selecteert voor een zwart-witprinter, zullen de afdrukgegevens in zwart-wit worden uitgevoerd, maar is het mogelijk dat de afdrukkwaliteit erop achteruitgaat en het afdrukken langer duurt.
 - Als u op het bedieningspaneel van het apparaat dat u gebruikt functies instelt die niet worden ondersteund door het stuurprogramma, worden deze functies ingeschakeld bij het afdrukken.
 - Afhankelijk van de combinatie van het apparaat en de opties die u gebruikt, bent u mogelijk niet in staat om de geassocieerde opties te identificeren in het tabblad [Apparaatinstellingen] > [] (Apparaatstatusgegevens ophalen). Om de opties te gebruiken die niet kunnen worden geïdentificeerd, configureert u de instellingen handmatig in het tabblad [Apparaatinstellingen].
- De nieuwste stuurprogramma software wordt gepost op de website van Canon. Controleer de gebruiksomgeving, enz. en download de geschikte software indien vereist.
Algemene Canon-site: <http://www.canon.com/>
- De functies die u kunt gebruiken, kunnen variëren afhankelijk van de volgende condities.
 - Het gebruikte apparaat en de instellingen ervan
 - De firmwareversie van het apparaat
 - De optiestructuur
 - De stuurprogrammaversie
 - De computeromgeving die u gebruikt
- De in de handleiding weergegeven en omschreven schermhoud, procedures, enz. kunnen verschillen van wat werkelijk wordt weergegeven.
- In deze handleiding worden voorbeelden aan de hand van Windows 10 (64-bitsversie) uitgelegd.

Afdrukken

Afdrukken	14
Afdrukken vanaf een computer	15
Schaling	18
Watermerk afdrukken	19
Poster afdrukken	21
Afdrukken over een vast formulier	25
Encryptie toevoegen bij het afdrukken	27
Afdruktaken in wachtrij plaatsen	28
Afdrukgegevens opslaan	29
Prioritair afdrukken	30
Standaardinstellingen wijzigen	31

Afdrukken

- ▶ **Afdrukken vanaf een computer(P. 15)**
- ▶ **Schaling(P. 18)**
- ▶ **Watermerk afdrukken(P. 19)**
- ▶ **Poster afdrukken(P. 21)**
- ▶ **Afdrukken over een vast formulier(P. 25)**
- ▶ **Encryptie toevoegen bij het afdrukken(P. 27)**
- ▶ **Afdruktaken in wachtrij plaatsen(P. 28)**
- ▶ **Afdrukgegevens opslaan(P. 29)**
- ▶ **Prioritair afdrukken(P. 30)**
- ▶ **Standaardinstellingen wijzigen(P. 31)**

Afdrukken vanaf een computer


Dit verklaart de basisprocedure voor het configureren van de instellingen van het printerstuurprogramma.




OPMERKING

- Schakel, wanneer u een apparaat gebruikt dat is verbonden via een WSD-poort, [Gebruik WSD] in op dat apparaat.
- Wanneer u afdrukt vanuit een Windows Store app in Windows 8, 8.1, Server 2012 of Server 2012 R2, geef dan de functiebalk weer, klik vervolgens op [Apparaten] → [Afdrukken] → het apparaat dat u gebruikt → [Afdrukken]. U kunt slechts een aantal afdrukfuncties instellen zonder het scherm Afdrukinstellingen van het stuurprogramma weer te geven.

1 Selecteer [Afdrukken] onder het menu van de toepassing.

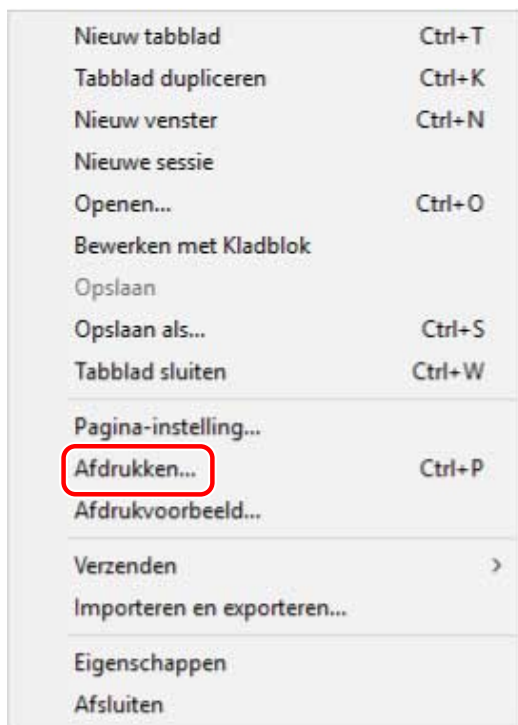


2 Selecteer in het afdrukscherm het apparaat dat u gebruikt → klik op [Voorkeursinstellingen], [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen].

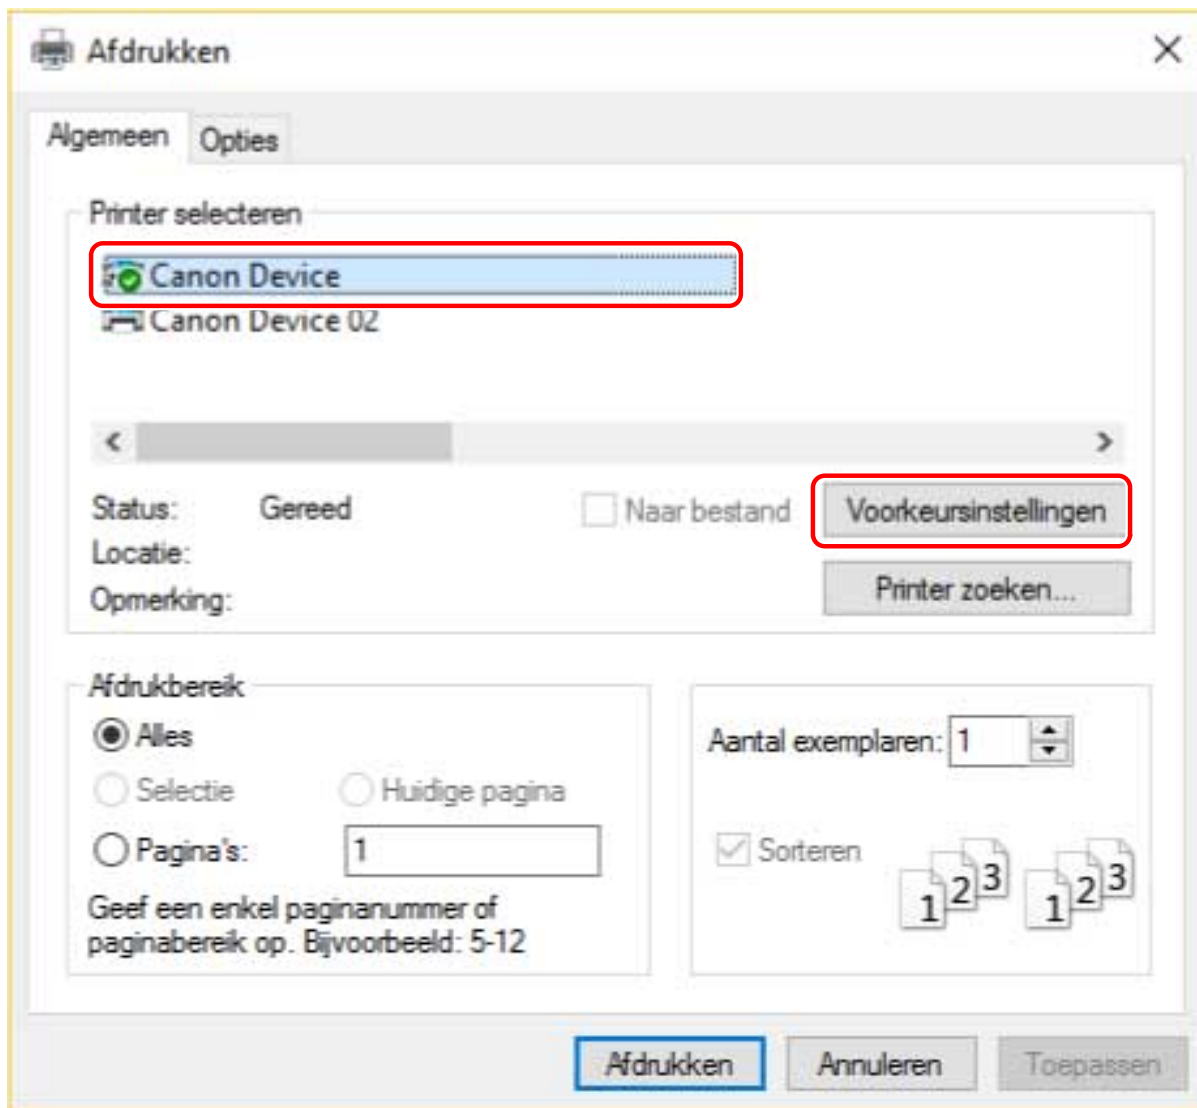

3 Stel de vereiste items in het afdrukinstellingsscherm van het stuurprogramma in.

Schakel, indien nodig, tussen de tabbladen en configureer de relevante instellingen.

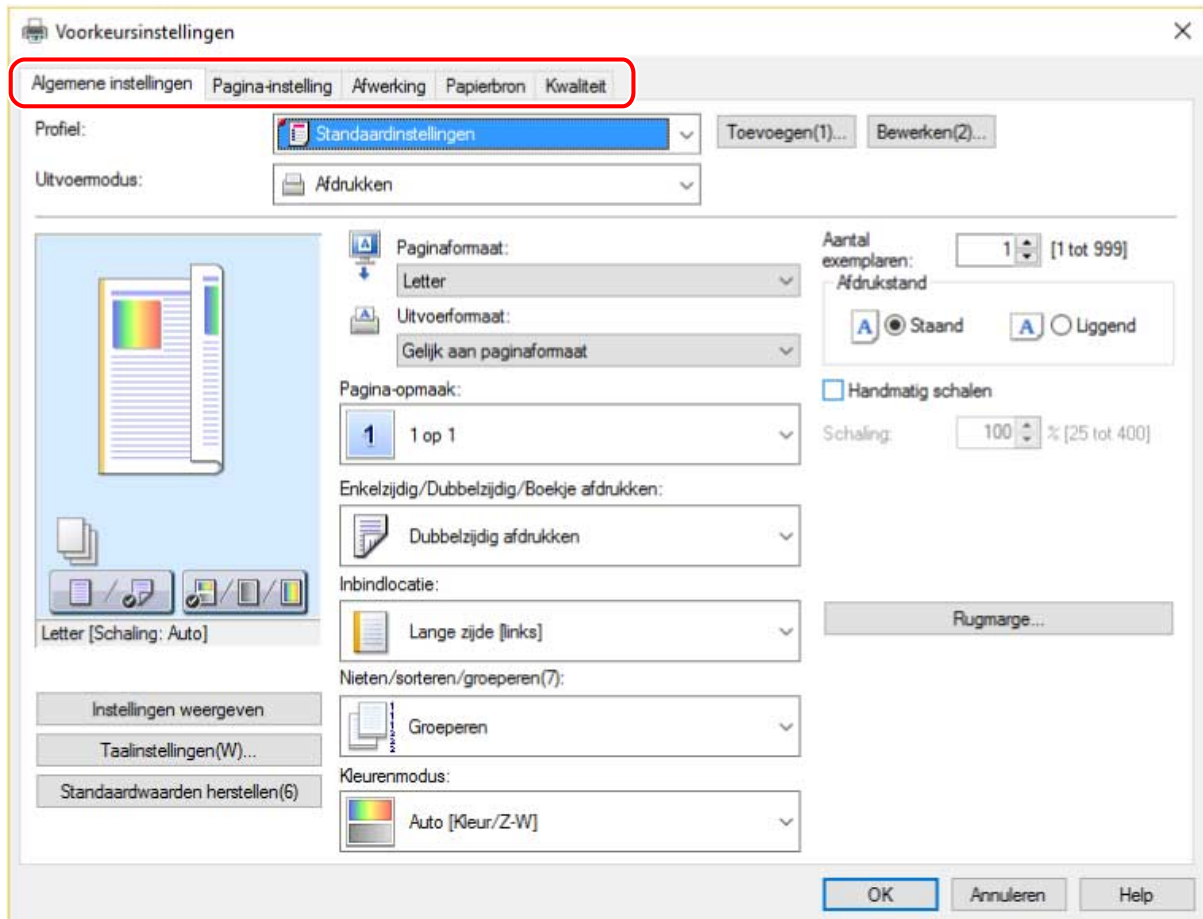

OPMERKING

- Als de functie die u wilt gebruiken niet wordt weergegeven in het scherm Afdrukinstellingen, configureer de afdrukinstellingen dan nadat u de functies van het apparaat hebt ingeschakeld door de apparaatgegevens enz. op te halen.

4 Klik op [OK].


5 Klik in het afdrukscherm op [Afdrukken] of [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ Over dit stuurprogramma(P. 9)
- ▶ Standaardinstellingen wijzigen(P. 31)
- ▶ Apparaatgegevens instellen(P. 62)
- ▶ Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.(P. 122)

Schaling

U kunt de afdrukgegevens vergroten of verkleinen bij het afdrukken.

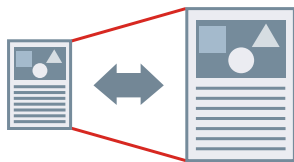

Aanpassen aan uitvoerpaginaformaat

- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen] of [Pagina-instelling].
- 2** Selecteer het in de toepassing ingestelde papierformaat in [Paginaformaat].
- 3** Selecteer het papierformaat waarmee u wilt afdrukken uit [Uitvoerformaat].

Een gewenste schaal opgeven

- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen] of [Pagina-instelling].
- 2** Selecteer [Handmatig schalen] → specificeer de vergroting in [Schaling].


Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)
- ▶ Tabblad [Pagina-instelling](P. 94)
- ▶ Aangepaste papierformaten registreren(P. 43)
- ▶ Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.(P. 122)

Watermerk afdrukken

U kunt half-transparante tekens zoals [STRENG GEHEIM] of [CONCEPT] over afdrukgegevens afdrukken.

U kunt ook nieuwe watermerken maken.

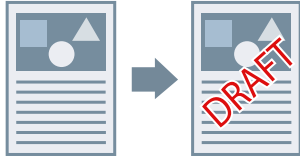

Een watermerk bijvoegen en afdrukken

- 1** Open het tabblad [Pagina-instelling].
- 2** Selecteer [Watermerk] → selecteer een watermerknaam.

Nieuwe watermerken maken

- 1** Open het tabblad [Pagina-instelling].
- 2** Selecteer [Watermerk] → klik op [Watermerk bewerken].
- 3** Klik in het dialoogvenster [Watermerk bewerken] op [Toevoegen] → geef een naam op in [Naam].
- 4** Stel in [Kenmerken] de tekens en kenmerken voor het watermerk in.
- 5** Stel in [Uitlijning] de positionering van het watermerk in.
- 6** Stel in [Afdrukstijl] de rand en de stapeling van het watermerk in → klik op [OK].
- 7** Klik in het dialoogvenster [Watermerk bewerken] op [OK].


Het gemaakte watermerk wordt toegevoegd aan de lijst in het blad [Pagina-instelling] > [Watermerk].

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Pagina-instelling\]\(P. 94\)](#)

Poster afdrukken

U kunt de afdrukgegevens van één pagina vergroten en deze over meerdere vellen papier afdrukken. Wanneer de uitgevoerde vellen worden samengevoegd, vormen zij een groter afdrukformaat zoals een poster.

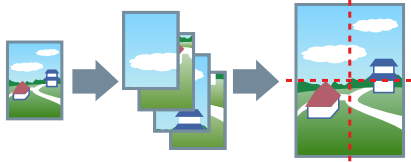

Dit onderwerp introduceert eveneens de instelling Posters afdrukken en voorbeelden.

► **Afdrukinstelling Poster en uitvoervoorbeelden(P. 21)**

Posters afdrukken uitvoeren


- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen].
- 2** Selecteer [Enkelzijdig afdrukken] bij [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken].
- 3** Open het tabblad [Algemene instellingen] of [Pagina-instelling].
- 4** Selecteer [Poster [N x N]] bij [Pagina-opmaak].
N x N vertegenwoordigt het aantal vellen papier waarover de afdrukgegevens worden verdeeld en afgedrukt.
Bij het afdrukken met randen, het instellen van marges of het invoeren van het aantal af te drukken pagina's volgt u onderstaande procedure.
- 5** Klik op [Postergegevens].
- 6** Stel de nodige items in in het dialoogvenster [Postergegevens] → klik op [OK].

Afdrukinstelling Poster en uitvoervoorbeelden



Hier ziet u een aantal instellingsvoorbeelden en uitvoerresultaten betreffende het afdrukken van posters. Deze instellingsvoorbeelden worden indien gewenst samen met de instelstatus weergegeven in het dialoogvenster [Postergegevens].

Instellingsvoorbeeld 1.

- [Algemene instellingen] tabblad > [Afdrukstand]: [Staan]
- [Algemene instellingen] of [Pagina-instelling] tabblad > [Pagina-opmaak]: [Poster [1 x 2]]

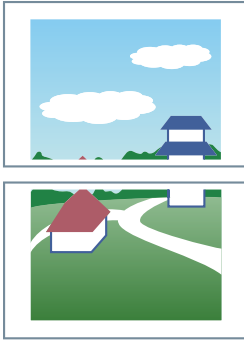
Uitvoerresultaat**Instellingsvoorbeeld 2.**

- [Algemene instellingen] of [Pagina-instelling] tabblad > [Pagina-opmaak]: [Poster [2 x 2]]
- Dialoogvenster [Postergegevens] > [Af te drukken pagina's] > [Pagina's opgeven]: [2] en [4]

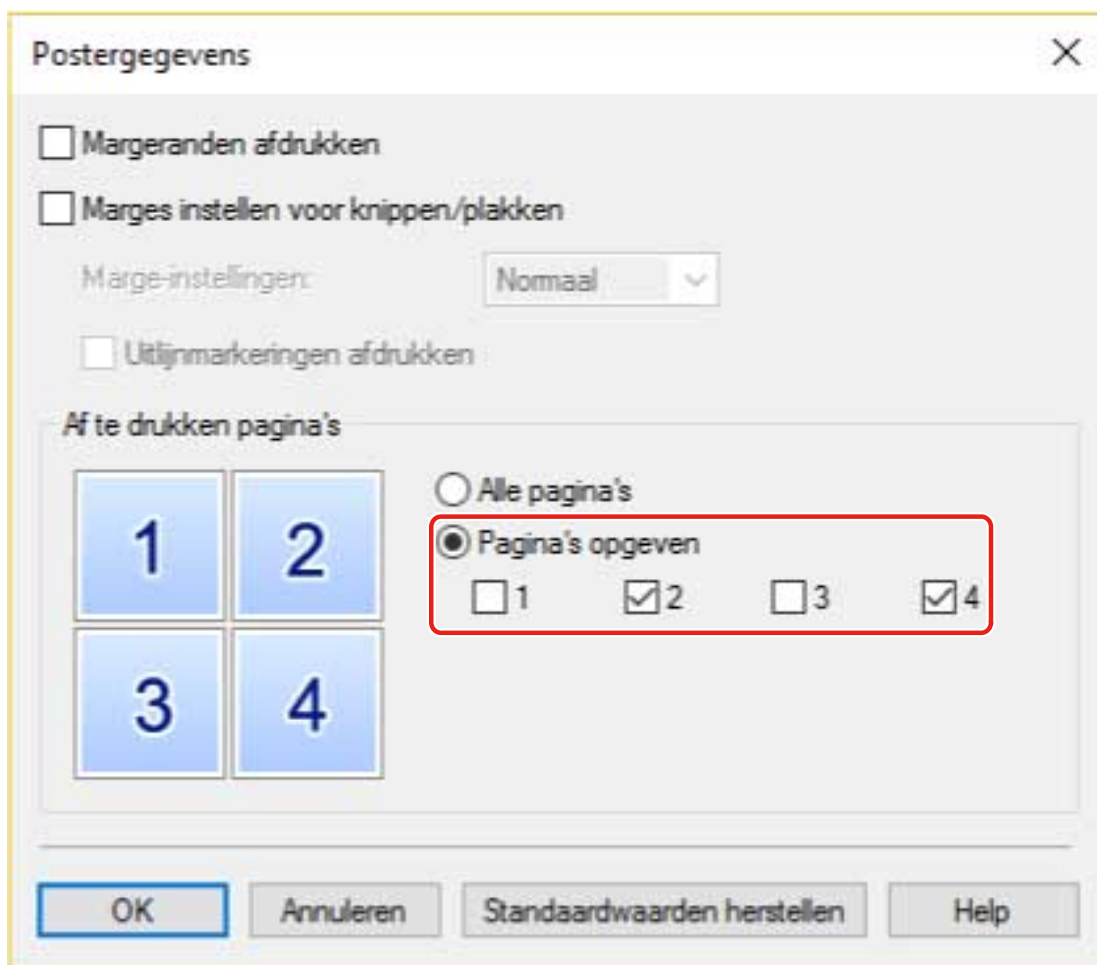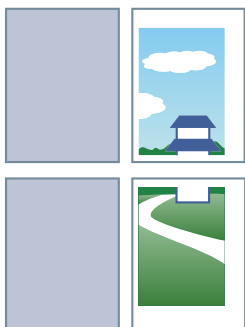
**Uitvoerresultaat**

Instellingsvoorbeeld 3.

- [Algemene instellingen] of [Pagina-instelling] tabblad > [Pagina-opmaak]: [Poster [2 x 2]]
- Dialoogvenster [Postergegevens]: [Margeranden afdrukken], [Marges instellen voor knippen/plakken] en [Uitlijnmarkeringen afdrukken]

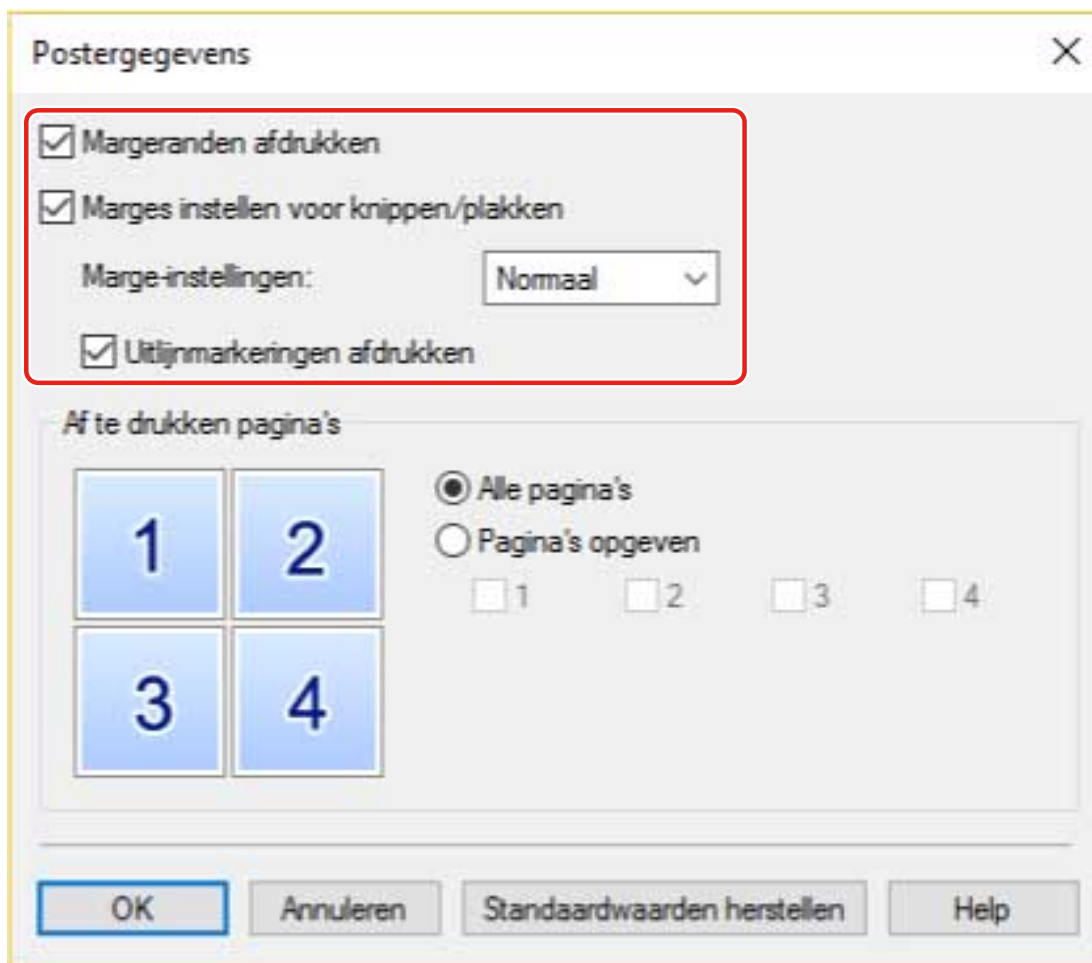

Uitvoerresultaat

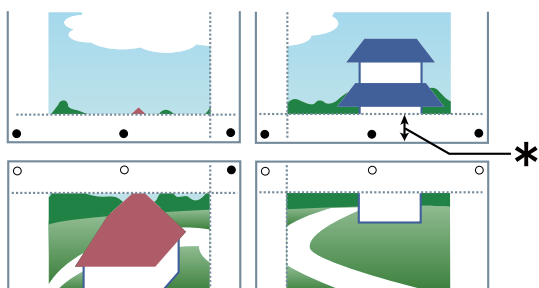

Legenda

Onderbroken lijn: rand

○ : markering plakken

● : markering snijden

* : de marge ingesteld voor [Marge-instellingen] (10 mm wanneer [Normaal] is geselecteerd.)


Verwante onderwerpen

- Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)

▶ **Tabblad [Pagina-instelling](P. 94)**

Afdrukken over een vast formulier

U kunt gegevens afdrukken die een opgeslagen vast formulier op het apparaat overlappen. Deze functie is bekend als het afdrukken met overlay.

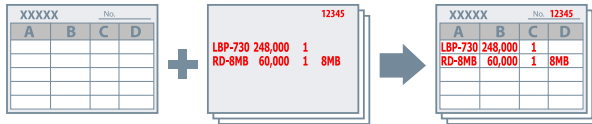

Een vast formulier op de computer of het apparaat opslaan

- 1** Open het tabblad [Pagina-instelling].
- 2** Klik op [Pagina opties].
- 3** Geef in het dialoogvenster [Pagina opties] het tabblad [Overlay] weer.
- 4** Selecteer [Verwerkingsmethode] > [Formulierbestand maken] → selecteer een bestemming bij [Opslaan in] → geef een bestandsnaam op.
 Als u [Host] selecteert bij [Opslaan in], klik dan op [Bladeren] → selecteer een bestandsnaam → klik op [Opslaan]. Voer indien nodig titels in bij [Titel] en [Subtitel].
 Als u [Apparaat] selecteert bij [Opslaan in], voer dan een bestandsnaam in bij [Bestandsnaam].
- 5** Klik op [OK].

Afdrukken met overlay uitvoeren

- 1** Open het tabblad [Pagina-instelling].
- 2** Klik op [Pagina opties].
- 3** Geef in het dialoogvenster [Pagina opties] het tabblad [Overlay] weer.
- 4** Selecteer [Verwerkingsmethode] > [Afdrukken met overlay gebruiken] → selecteer het te gebruiken formulierbestand bij [Te gebruiken formulierbestand].
 Als u [Formulierbestand op host] selecteert bij [Te gebruiken formulierbestand], klik dan op [Bladeren] → selecteer een bestandsnaam → klik op [Openen]. Voer indien nodig tekst in bij [Bestandsinfo].

Als u [Formulierbestand op apparaat] selecteert bij [Te gebruiken formulierbestand], klik dan op [Formulierbestandsgegevens ophalen] → selecteer een bestandsnaam uit de [Bestandslijst] → selecteer op welke zijde afdrukken met overlay moet worden uitgevoerd bij [Toepassen op] wanneer u dubbelzijdig afdrukt. Wanneer u geen gegevens kunt ophalen van het apparaat, voer dan de naam van het formulierbestand in bij [Bestandsnaam].

5 Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ **Tabblad [Pagina-instelling](P. 94)**
- ▶ **Afdrukken met overlay wordt niet uitgevoerd(P. 127)**

Encryptie toevoegen bij het afdrukken

U kunt een pincode toevoegen aan afdruginhoud en deze op het apparaat bewaren. Voer de pincode in via het bedieningspaneel van het apparaat wanneer u de opgeslagen inhoud afdrukt. Deze functie is nuttig voor het afdrukken van vertrouwelijke documenten, enz.



OPMERKING

- Als u de gebruikte PIN als standaardinstelling registreert onder veilig afdrukken, kunt u de configuratie van instellingen bij het afdrukken aanzienlijk vereenvoudigen.

- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].
- 2** Selecteer [Veilig afdrukken] onder [Uitvoermodus] → klik op [Ja].
- 3** In het dialoogvenster [Details Veilig afdrukken] voert u de [Gebruikersnaam] en de [Pincode] in → klik op [OK].


Wanneer het dialoogvenster [Pincode bevestigen] verschijnt bij veilig afdrukken, bevestig dan datanaam, gebruikersnaam en pincode.

Verwante onderwerpen

- ▶ [Algemene instellingen voor alle bladen\(P. 88\)](#)
- ▶ [Standaardinstellingen wijzigen\(P. 31\)](#)

Afdruktaken in wachtrij plaatsen

U kunt afdrukgegevens naar een wachtrij (tijdelijke opslagruimte) in het apparaat sturen. U kunt ook de afdrukvolgorde of de instellingen van de opgeslagen gegevens wijzigen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat of de gebruikersinterface op afstand.

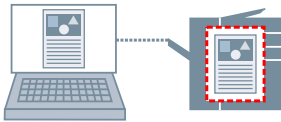

1 Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].

2 Selecteer [Bewaren] onder [Uitvoermodus] → klik op [Details].

3 Voer de naam van de gegevens in in het dialoogvenster [Details voor bewaren].

Als u een gewenste naam wilt opgeven, selecteer dan [Naam van te bewaren gegevens] > [Naam invoeren] → voer de naam in bij [Naam].

4 Klik op [OK].


Bij het afdrukken met gebruik van de wachtrij kunt u de naam van de gegevens in het weergegeven dialoogvenster bevestigen of instellen.

Verwante onderwerpen

- ▶ [Algemene instellingen voor alle bladen\(P. 88\)](#)
- ▶ [Standaardinstellingen wijzigen\(P. 31\)](#)

Afdrukgegevens opslaan

U kunt de afdrukgegevens opslaan in een geheugen (postbus) op het apparaat. U kunt ook de instellingen van de opgeslagen gegevens wijzigen of de opgeslagen gegevens combineren met andere opgeslagen gegevens, dit kan vanaf het bedieningspaneel van het apparaat of vanaf de gebruikersinterface op afstand.

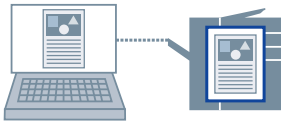

OPMERKING

- Als u het gebruikte postbusnummer als standaardinstelling registreert onder Afdrukken met opslag, kunt u de configuratie van instellingen bij het afdrukken aanzienlijk vergemakkelijken.

1 Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].

2 Selecteer [Opslaan] onder [Uitvoermodus] → klik op [Ja].

3 Voer de naam van de gegevens in in het dialoogvenster [Details opslaan].

Als u een gewenste naam wilt opgeven, selecteer dan [Datanaam] > [Naam invoeren] → voer de naam in bij [Naam].

4 Klik op [Postbusgegevens ophalen] → selecteer een opslagbestemming onder [Postbussen].

U kunt meerdere postbussen selecteren door de toets [Ctrl] of [Shift] in te drukken.

5 Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ [Algemene instellingen voor alle bladen\(P. 88\)](#)
- ▶ [Standaardinstellingen wijzigen\(P. 31\)](#)

Prioritair afdrukken

U kunt een document afdrukken met een hogere prioriteit dan andere afdrukjobs die in een stand-bystatus in het apparaat staan.

Als afdrukken met prioriteit wordt uitgevoerd, wordt, als er een afdruktaak wordt verwerkt, afdrukken met prioriteit gestart zodra die taak is voltooid.

1 Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].

2 Selecteer [Vorrang afdrukken] bij [Uitvoermodus].

Verwante onderwerpen

➤ [Algemene instellingen voor alle bladen\(P. 88\)](#)

Standaardinstellingen wijzigen

U kunt de standaardinstellingen naar de gewenste afdrukinstellingen wijzigen. Als u ze wijzigt naar instellingen die u vaak gebruikt, kunt u de configuratie van instellingen bij het afdrukken aanzienlijk vergemakkelijken.

1 Open [Apparaten en printers] in Windows.


In Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].


In Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functie balk aan de rechterkant van het scherm → selecteer [Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers].

In Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

In Windows 7/Server 2008 R2:

Klik op [] (Start) > [Apparaten en printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in het weergegeven menu.

Wanneer u het stuurprogramma met meerdere apparaatmodellen gebruikt, selecteer dan na de selectie van [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] het model dat u gaat instellen.

3 Stel de vereiste items in het afdrukinstellingsscherm van het stuurprogramma in.

Schakel, indien nodig, tussen de tabbladen en configureer de relevante instellingen.

4 Klik op [OK].

Een boekje maken bij het afdrukken

Een boekje maken bij het afdrukken	33
Boekje afdrukken	34
Een boekje in sets maken	35
Verplaatsing corrigeren tijdens het afdrukken van het boekje	36
Boekje afdrukken met nietjes	37
Proces voor de rugpers toepassen bij het maken van geniete boekjes	38
Pagina's bijsnijden bij het maken van geniete boekjes	39
Garenloos innaaien	40

Een boekje maken bij het afdrukken

- ▶ **Boekje afdrukken(P. 34)**
- ▶ **Een boekje in sets maken(P. 35)**
- ▶ **Verplaatsing corrigeren tijdens het afdrukken van het boekje(P. 36)**
- ▶ **Boekje afdrukken met nietjes(P. 37)**
- ▶ **Proces voor de rugpers toepassen bij het maken van geniete boekjes(P. 38)**
- ▶ **Pagina's bijsnijden bij het maken van geniete boekjes(P. 39)**
- ▶ **Garenloos innaaien(P. 40)**

Boekje afdrukken

U kunt afdrukken en de pagina's automatisch laten schikken zodat u een boekje kunt maken door de vellen in twee te plooiën.



- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen] of [Afwerking].
- 2** Selecteer [Boekje afdrukken] bij [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken] of [Afdrukstijl].
Volg onderstaande procedure om de inbindpositie en de rugmarge in te stellen.
- 3** Klik op [Boekje].
- 4** Selecteer in het dialoogvenster [Gedetailleerde instellingen voor boekje] de inbindpositie bij [Voorkant van boek].
- 5** Selecteer [Geef Rugmarge boekje op] → geef een rugmarge op bij [Rugmarge boekje].
- 6** Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)
- ▶ Tabblad [Afwerking](P. 97)
- ▶ Een boekje in sets maken(P. 35)
- ▶ Verplaatsing corrigeren tijdens het afdrukken van het boekje(P. 36)
- ▶ Boekje afdrukken met nietjes(P. 37)

Een boekje in sets maken

Bij het maken van een boekje van een document met een groot aantal pagina's kunt u de pagina's in meerdere sets onderverdelen en ze afdrucken.




- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen] of [Afwerking].
- 2** Selecteer [Boekje afdrucken] bij [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrucken] of [Afdrukstijl].
- 3** Klik op [Boekje].
- 4** Selecteer [Methode voor afdrucken van boekje] > [Onderverdelen in sets].
- 5** Geef het aantal pagina's in elke set op bij [Vellen per set].
- 6** Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)
- ▶ Tabblad [Afwerking](P. 97)
- ▶ Boekje afdrucken(P. 34)

Verplaatsing corrigeren tijdens het afdrukken van het boekje

U kunt een boekje maken en afdrukken, waarbij u de onderlinge verplaatsing tussen de buitenste en binnenste pagina's zoals die zich voordoet tijdens het afdrukken kunt corrigeren. Als u de randen van de pagina's bijsnijdt met een snijmachine, kunt u de hoeveelheid marge zo aanpassen dat de positie van de afrukgegevens op de pagina niet verschilt tussen de pagina's onderling.

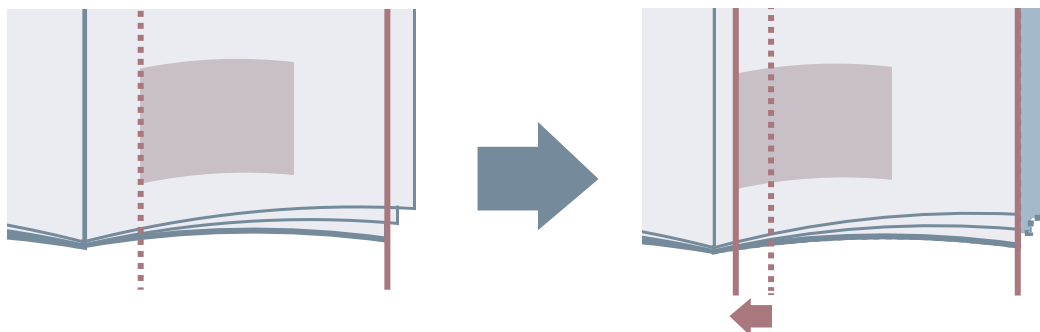


- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen] of [Afwerking].
- 2** Selecteer [Boekje afdrukken] bij [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken] of [Afdrukstijl].
- 3** Klik op [Boekje].
- 4** Selecteer [Proces voor afdrukken van boekje] > [Met apparaatinstellingen].
- 5** Selecteer [Verschuivingscorrectie (verplaatsing) gebruiken] → selecteer een correctiemethode bij [Methode voor verplaatsingscorrectie].
Als u [Handmatige correctie] selecteert, geef dan de hoeveelheid afrukgebiedverschuiving tussen de meest buitenliggende en de meest binnenliggende pagina op bij [Correctiebreedte].
- 6** Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)
- ▶ Tabblad [Afwerking](P. 97)
- ▶ Boekje afdrukken(P. 34)

Boekje afdrukken met nietjes

Bij het maken en afdrukken van een boekje kunt u pagina's uitvoeren die in het midden worden geniet. Afhankelijk van het apparaat kunt u ook de randen van de pagina's bijsnijden en uitlijnen.

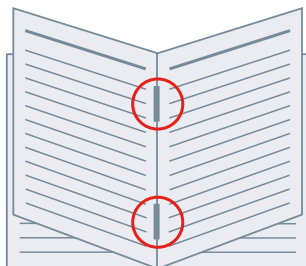


- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen] of [Afwerking].
- 2** Selecteer [Boekje afdrukken] bij [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken] of [Afdrukstijl].
- 3** Selecteer een afwerkingsmethode bij [Instelling Inbinden met nietjes].
Als u [Vouw + Inbinden met nietjes + Bijsnijden] selecteert bij [Instelling Inbinden met nietjes], voer dan onderstaande procedure uit:
- 4** Open het tabblad [Afwerking].
- 5** Selecteer een methode voor de aanpassing van de breedte van het bijsnijden bij [Bijsnijdinginstellingen] → geef de waarden op overeenkomstig de methode die u selecteerde.

Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)
- ▶ Tabblad [Afwerking](P. 97)
- ▶ Boekje afdrukken(P. 34)
- ▶ Proces voor de ruggers toepassen bij het maken van geniete boekjes(P. 38)
- ▶ Pagina's bijsnijden bij het maken van geniete boekjes(P. 39)

Proces voor de ruggers toepassen bij het maken van geniete boekjes

Bij het afdrukken van met nietjes ingebonden boekjes kunt u het bindingsdeel persen zodat dit platter wordt. Door deze functie te gebruiken, kunt u meer pagina's dan normaal inbinden.

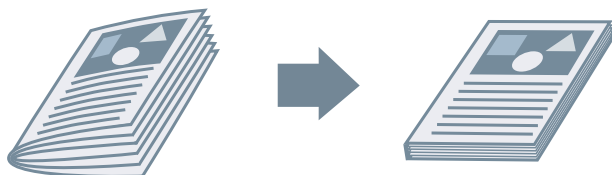


- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen] of [Afwerking].
- 2** Selecteer [Boekje afdrukken] bij [Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrukken] of [Afdrukstijl].
- 3** Selecteer een afwerkingsmethode bij [Instelling Inbinden met nietjes].
Als u [Vouw + Inbinden met nietjes + Bijsnijden] selecteert bij [Instelling Inbinden met nietjes], stel dan de methode voor de aanpassing van de breedte van het bijsnijden in in het tabblad [Afwerking].
- 4** Klik op [Boekje].
- 5** Selecteer [Ruggers] → geef de kracht voor de ruggers op bij [Aanpassing voor ruggers].
- 6** Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- 🔍 Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)
- 🔍 Tabblad [Afwerking](P. 97)
- 🔍 Boekje afdrukken met nietjes(P. 37)

Pagina's bijsnijden bij het maken van geniete boekjes

Bij het afdrukken van met nietjes ingebonden boekjes kunt u de randen van de pagina's bijsnijden en uitlijnen.

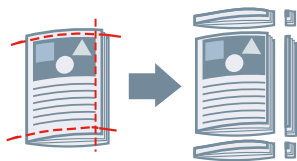


- 1** Open het tabblad [Afwerking].
- 2** Selecteer [Boekje afdrukken] bij [Afdrukstijl].
- 3** Selecteer [Vouw + Inbinden met nietjes + Bijsnijden] bij [Instelling Inbinden met nietjes].
- 4** Selecteer een methode voor de aanpassing van de breedte van het bijsnijden bij [Bijsnijdinstellingen] → geef de waarden op overeenkomstig de methode die u selecteerde.

Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)
- ▶ Tabblad [Afwerking](P. 97)
- ▶ Boekje afdrukken met nietjes(P. 37)

Garenloos innaaien

U kunt lijm aanbrengen op de rugmargekant van de inhoud en de vellen omsluiten met een omslag om een boekje te maken.

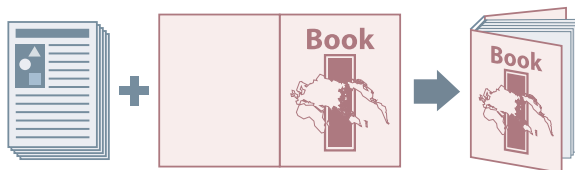

- 1** Open het tabblad [Afwerking].
- 2** Selecteer [Garenloos innaaien [enkelzijdig]] of [Garenloos innaaien [dubbelzijdig]] bij [Afdrukstijl].
- 3** Bevestig de inhoud bij [Instellingenlijst].
- 4** Als u de instellingen wilt wijzigen, klik dan op [Instellingen Garenloos innaaien] → stel de vereiste items in.
Als u een omslag afdruckt, selecteer dan [Lay-outgegevens even groot als voorblad] bij [Omslaginstellingen voor garenloos innaaien] > [Afdrukstijl] → geef [Afdrukzijde voorblad]/[Afdrukzijde achteromslag] op.
Bij het aanpassen van het afwerkingsformaat klikt u op [Afwerkingsaanpassing] → configureer de juiste instellingen → klik op [OK].
- 5** Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- Tabblad [Afwerking](P. 97)

Verschillende papiersoorten gebruiken

Verschillende papiersoorten gebruiken	42
Aangepaste papierformaten registreren	43
Invoegbladen	44
Tabbladpapier invoegen	45
Afdrukken op tabbladpapier	47
Voor-/achterbladen toevoegen	48

Verschillende papiersoorten gebruiken

- ▶ **Aangepaste papierformaten registreren(P. 43)**
- ▶ **Invoegbladen(P. 44)**
- ▶ **Tabbladpapier invoegen(P. 45)**
- ▶ **Afdrukken op tabbladpapier(P. 47)**
- ▶ **Voor-/achterbladen toevoegen(P. 48)**

Aangepaste papierformaten registreren

U kunt een gewenst papierformaat registreren en het gebruiken om af te drukken. U kunt ook geregistreerde aangepaste papierformaten gebruiken om vanaf de gebruikte computer af te drukken met andere apparaten.

1 Open [Apparaten en printers] in Windows.


In Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].


In Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functie balk aan de rechterkant van het scherm → selecteer [Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers].

In Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

In Windows 7/Server 2008 R2:

Klik op [] (Start) > [Apparaten en printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het apparaat → selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] uit het weergegeven menu.

3 Open het tabblad [Pagina-instelling].

4 Klik op [Aangepast papierformaat].

5 Stel in het dialoogvenster [Instellingen van aangepast papierformaat] de items [Naam van aangepast papierformaat], [Eenheid] en [Papierformaat] in → klik op [Registreren].

6 Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- 🔍 Tabblad [Pagina-instelling](P. 94)

Invoegbladen

U kunt vellen papier tussen specifieke pagina's invoegen.



- 1** Open het tabblad [Papierbron].
- 2** Selecteer [Selecteren op] > [Papierbron] of [Papiersoort].
- 3** Selecteer [Invoegbladen] onder [Papierselectie] → klik op [Invoegbladinstellingen].
- 4** Selecteer, in het dialoogvenster [Invoegbladinstellingen], [Ingevoegde bladen] bij [Bladen voor invoegen].
- 5** Stel [Papierbron], [Afdrukken op] en [Invoegen] in → klik op [Toevoegen].
De instellingen voor het invoegen van vellen worden toegevoegd aan [Instellingenlijst].
- 6** Klik op [OK].
- 7** Selecteer het papier voor inhoudspagina's bij [Oorspronkelijke papierbron] of [Oorspronkelijke papiersoort].

Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Papierbron](P. 104)
- ▶ Tabbladpapier invoegen(P. 45)

Tabbladpapier invoegen

U kunt tabbladpapier tussen specifieke pagina's invoegen. U kunt ook afdrucken op het tabgedeelte.




- 1** Open het tabblad [Papierbron].
- 2** Selecteer [Selecteren op] > [Papierbron] of [Papiersoort].
- 3** Selecteer [Invoegbladen] onder [Papierselectie] → klik op [Invoegbladinstellingen].
- 4** Selecteer, in het dialoogvenster [Invoegbladinstellingen], [Tabblad] bij [Bladen voor invoegen].
- 5** Stel [Papierbron], [Afdrukken op] en [Invoegen] in.
- 6** Als u de papiersoort van het tabbladpapier wilt wijzigen, klikt u op [Tabblad] > [Instellingen] → selecteer de te gebruiken papiersoort bij [Papiersoort] → klik op [OK].
Volg onderstaande procedure om de afdrukpositie op het tabbladpapier in te stellen.
- 7** Klik op [Tabbladdetails].
- 8** Stel in het dialoogvenster [Tabbladdetails] het item [Afdrukpositie op tab] in → klik op [OK].
Om de afdrukgegevens naar het tabgedeelte te verschuiven, selecteert u [Offset afdrukpositie] → geef de afstand op waarover de gegevens moeten worden verschoven bij [Offsetbreedte] → klik op [OK].
Om de afdrukgegevens af te drukken zonder deze te verschuiven, selecteert u [Geen offset afdrukpositie] → selecteer het tabbladpapierformaat bij [Tabbladpapier formaat] → klik op [OK].
- 9** Klik in het dialoogvenster [Invoegbladinstellingen] op [OK].
- 10** Selecteer het papier voor inhoudspagina's bij [Oorspronkelijke papierbron] of [Oorspronkelijke papiersoort].

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Papierbron\]\(P. 104\)](#)
- ▶ [Afdrukken op tabbladpapier\(P. 47\)](#)

Afdrukken op tabbladpapier

U kunt afdrukken op het tabgedeelte van tabbladpapier.

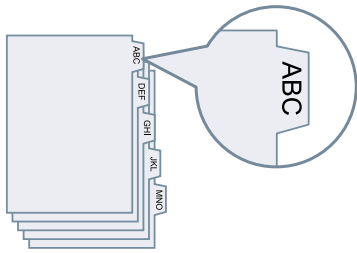

- 1** Open het tabblad [Papierbron].
- 2** Selecteer [Selecteren op] > [Papiersoort].
- 3** Klik op [Papiersoort] > [Instellingen].
- 4** Selecteer, in het dialoogvenster [Papiersoortinstellingen], tabbladpapier bij [Papiersoort] → klik op [OK].
Volg onderstaande procedure om de afdrukpositie op het tabbladpapier in te stellen.
- 5** Klik op [Tabbladdetails].
- 6** Stel in het dialoogvenster [Tabbladdetails] het item [Afdrukpositie op tab] in → klik op [OK].
Om de afdrukgegevens naar het tabgedeelte te verschuiven, selecteert u [Offset afdrukpositie] → geef de afstand op waarover de gegevens moeten worden verschoven bij [Offsetbreedte] → klik op [OK].
Om de afdrukgegevens af te drukken zonder deze te verschuiven, selecteert u [Geen offset afdrukpositie] → selecteer het tabbladpapierformaat bij [Tabbladpapier formaat] → klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Papierbron\]\(P. 104\)](#)
- ▶ [Tabbladpapier invoegen\(P. 45\)](#)

Voor-/achterbladen toevoegen

U kunt voor- en achteromslagen toevoegen om gegevens af te drukken. U kunt ook papier gebruiken dat verschilt van de inhoudspagina's en opgeven welke zijde(n) van de omslagbladen moet(en) worden bedrukt.



- 1** Open het tabblad [Papierbron].
- 2** Klik op [Instellingen voor-/achteromslag].
- 3** Selecteer, in het dialoogvenster [Instellingen voor-/achteromslag], de toe te voegen omslag(en) bij [Omslaginstellingen].
- 4** Als u de vooromslag wilt instellen, stel dan [Vooromslag] > [Papierbron] in, evenals [Afdrukken op].
- 5** Als u de achteromslag wilt instellen, stel dan [Achteromslag] > [Papierbron] in, evenals [Afdrukken op].
- 6** Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Papierbron](P. 104)

Meerdere bestanden samen afdrukken

Meerdere bestanden samen afdrukken	50
Over de functie [Bewerken/Voorbeeld]	51
Bestanden samen afdrukken	52
Het afdrukvoorbeeld controleren	53
De afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen	54

Meerdere bestanden samen afdrukken

- ▶ Over de functie [Bewerken/Voorbeeld](P. 51)
- ▶ Bestanden samen afdrukken(P. 52)
- ▶ Het afdrukvoorbeeld controleren(P. 53)
- ▶ De afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen(P. 54)

Over de functie [Bewerken/Voorbeeld]

De functie [Bewerken/Voorbeeld] laat u toe om meerdere bestanden tot één bestand te combineren voor het afdrukken.

U kunt de functie [Bewerken/Voorbeeld] instellen bij [Uitvoermodus] in elk tabblad van het scherm Afdrukinstellingen.

Als u op de afdrukknop van een toepassing klikt, opent het Canon PageComposer-hoofdscherm en kunt u ook het volgende doen:

- Ter bevestiging een voorbeeld van de afdrukgegevens bekijken
- Wijzig de afdrukinstellingen nadat u het voorbeeld hebt gecontroleerd.
- Onnodige pagina's verwijderen
- Uitvoeren van een testafdruk
- Gegevens die met verschillende toepassingen zijn gemaakt voor afdrukken in een bestand combineren
- Breng de afdrukinstellingen met elkaar in overeenstemming wanneer u meerdere bestanden combineert.



Verwante onderwerpen

- ▶ **Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)**
- ▶ **Canon PageComposer(P. 117)**
- ▶ **Bestanden samen afdrukken(P. 52)**
- ▶ **Het afdrukvoorbeeld controleren(P. 53)**
- ▶ **De afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen(P. 54)**

Bestanden samen afdrukken

U kunt meerdere bestanden in één bestand combineren en dit afdrukken. U kunt de afdrুকinstellingen voor het gecombineerde bestand wijzigen met behulp van de Canon PageComposer.

Hier wordt de procedure voor het uitvoeren van bewerkingen vanaf de pictogrammen in de taakbalk Canon PageComposer uitgelegd. U kunt bewerkingen ook via het menu uitvoeren.

1 Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].

2 Selecteer [Bewerken/Voorbeeld] onder [Uitvoermodus] → klik op [OK].

Als u na het combineren van de bestanden de uitvoermodus wilt instellen, klik dan op [Details] → selecteer de uitvoermodus bij [Uitvoermodus na bewerken en voorbeeld geven] → klik op [OK].

3 Klik op [OK] → klik op [Afdrukken] of [OK] in het afdrুক scherm.

Het Canon PageComposer-hoofdscherm wordt weergegeven.

4 Herhaal de stappen 1 tot 3 voor elk bestand dat u wilt combineren.


5 Selecteer in het Canon PageComposer-hoofdscherm de bestanden die u wilt combineren uit de lijst → klik op [] (Documenten combineren).

6 Geef in het dialoogvenster [Combineren] indien nodig een naam op bij [Documentnaam].

7 Als u de afdrুকinstellingen wilt wijzigen, klik dan op het tabblad [Afdrুকinstellingen] → stel de vereiste items in → klik op [Combineren].

U kunt de huidige instellingen bekijken in het voorbeeld.

Als u een pagina wilt verwijderen, selecteer deze dan in het voorbeeld → klik op [Verwijderen].

8 Selecteer het gecombineerde bestand in het Canon PageComposer-hoofdscherm → klik op [] (Afdrukken).

Verwante onderwerpen

- ▶ Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)
- ▶ Canon PageComposer(P. 117)
- ▶ Het afdrুকvoorbeeld controleren(P. 53)
- ▶ De afdrুকinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen(P. 54)

Het afdrukvoorbeeld controleren

U kunt een voorbeeld van de afdrukgegevens bekijken en de pagina-opmaakinstellingen controleren vóór het afdrukken.

Hier wordt de procedure voor het uitvoeren van bewerkingen vanaf de pictogrammen in de taakbalk Canon PageComposer uitgelegd. U kunt bewerkingen ook via het menu uitvoeren.

1 Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].


2 Selecteer [Bewerken/Voorbeeld] onder [Uitvoermodus] → klik op [OK].

Als u na het combineren van de bestanden de uitvoermodus wilt instellen, klik dan op [Details] → selecteer de uitvoermodus bij [Uitvoermodus na bewerken en voorbeeld geven] → klik op [OK].

3 Klik op [OK] → klik op [Afdrukken] of [OK] in het afdrukscherm.

4 Selecteer in het Canon PageComposer-hoofdscherm het bestand waarvan u het afdrukvoorbeeld wilt controleren uit de lijst → klik op [] (Afdrukvoorbeeld).

5 Controleer het voorbeeld in het dialoogvenster [Afdrukvoorbeeld] → klik op [Sluiten].

Klik op [] (Volgende) om de volgende pagina weer te geven.

Klik op de pagina-afbeelding om in of uit te zoomen.


Verwante onderwerpen

- ▶ [Algemene instellingen voor alle bladen\(P. 88\)](#)
- ▶ [Canon PageComposer\(P. 117\)](#)
- ▶ [Bestanden samen afdrukken\(P. 52\)](#)
- ▶ [Afdrukresultaten laten te wensen over\(P. 123\)](#)

De afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen

U kunt de afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen met behulp van de Canon PageComposer. Bij het aanpassen van bestanden met verschillende paginaformaten of -opmaken kunt u de instellingen met elkaar in overeenstemming brengen.

Hier wordt de procedure voor het uitvoeren van bewerkingen vanaf de pictogrammen in de taakbalk Canon PageComposer uitgelegd. U kunt bewerkingen ook via het menu uitvoeren.

- 1** Selecteer in het Canon PageComposer-hoofdscherm het bestand waarvan u de instellingen wilt wijzigen uit de lijst → klik op [] (Afdrukinstellingen wijzigen).
- 2** Geef in het dialoogvenster [Afdrukinstellingen wijzigen] indien nodig een naam op bij [Documentnaam].
- 3** Klik op het tabblad [Afdrukinstellingen] → stel de vereiste items in.
Als u de instellingen voor het uitvoerformaat met elkaar in overeenstemming wilt brengen, selecteer dan [Consistent uitvoerformaat] → selecteer een papierformaat.
Als u de instellingen voor de pagina-opmaak met elkaar in overeenstemming wilt brengen, selecteer dan [Consistente lay-out] → selecteer een instelling voor de opmaak.
- 4** Als u bij het combineren van bestanden wilt instellen vanaf waar u het volgende document wilt afdrukken, selecteer dan [Volgende document afdrukken vanaf] → selecteer een item.
- 5** Als u gedetailleerde instellingen wilt opgeven in het scherm Afdrukinstellingen van het stuurprogramma, klik dan op [Details] → geef de relevante instellingen op → klik op [OK].
- 6** Klik in het dialoogvenster [Afdrukinstellingen wijzigen] op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ Canon PageComposer(P. 117)
- ▶ Bestanden samen afdrukken(P. 52)

Favoriete instellingen bewerken

Favoriete instellingen bewerken	56
Favoriete instellingen registreren	57
De lijst met Favoriete instellingen bewerken	58

Favoriete instellingen bewerken

- ▶ Favoriete instellingen registreren(P. 57)
- ▶ De lijst met Favoriete instellingen bewerken(P. 58)

Favoriete instellingen registreren

U kunt vaak gebruikte instellingen als profiel registreren.

1 Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit] → configureer de instellingen die u wilt registreren.

2 Klik op [Toevoegen] aan de rechterkant van [Profiel].

3 Stel in het dialoogvenster [Profiel toevoegen] de items [Naam] en [Pictogram] in.

Voer indien nodig een opmerking in bij [Opmerking].

4 Klik op [OK].

Het nieuwe profiel wordt toegevoegd aan [Profiel]. U kunt geregistreerde afdrুকinstellingen toepassen door gewoon een item te selecteren bij [Profiel].

Verwante onderwerpen

➤ [Algemene instellingen voor alle bladen\(P. 88\)](#)

De lijst met Favoriete instellingen bewerken

U kunt de lijst [Profiel] bewerken en deze importeren of exporteren voor gebruik op andere computers.

De [Profiel]-lijst aanpassen

- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].
- 2** Klik op [Bewerken] aan de rechterkant van [Profiel].
- 3** Selecteer in het dialoogvenster [Profiel bewerken] het profiel dat u wilt wijzigen in de [Profielenlijst] → stel [Naam] en [Pictogram] in.
Voer indien nodig een opmerking in bij [Opmerking].
Als u een profiel wilt verwijderen, selecteer het profiel dan in de [Profielenlijst] → klik op [Verwijderen] → klik op [Ja].
- 4** Klik op [OK].

Een profiel exporteren

- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].
- 2** Klik op [Bewerken] aan de rechterkant van [Profiel].
- 3** Selecteer in het dialoogvenster [Profiel bewerken] het profiel dat u wilt exporteren in de [Profielenlijst] → klik op [Exporteren].
- 4** Geef de opslaglocatie en de bestandsnaam op → klik op [Opslaan] of [OK].
- 5** Klik op [OK].
Het geselecteerde profiel wordt opgeslagen als een '*.cfg'-bestand.

Een profiel importeren

- 1** Open het tabblad [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].
- 2** Klik op [Bewerken] aan de rechterkant van [Profiel].
- 3** Klik in het dialoogvenster [Profiel bewerken] op [Importeren] → selecteer het profielbestand dat moet worden geïmporteerd → klik op [Openen].
- 4** Klik op [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)
- ▶ Favoriete instellingen registreren(P. 57)

Coördineren met de apparaatfuncties

Coördineren met de apparaatfuncties	61
Apparaatgegevens instellen	62
Functie-instellingen apparaat	67
Instellingen Papierbronnen en Uitvoerbestemmingen	68
Een configuratieprofiel exporteren	77
Een Configuratieprofiel importeren	79
De authenticatiefunctie instellen	82
De gebruikersnaam instellen	84

Coördineren met de apparaatfuncties

- ▶ **Apparaatgegevens instellen(P. 62)**
- ▶ **Functie-instellingen apparaat(P. 67)**
- ▶ **Instellingen Papierbronnen en Uitvoerbestemmingen(P. 68)**
- ▶ **Een configuratieprofiel exporteren(P. 77)**
- ▶ **Een Configuratieprofiel importeren(P. 79)**
- ▶ **De authenticatiefunctie instellen(P. 82)**
- ▶ **De gebruikersnaam instellen(P. 84)**

Apparaatgegevens instellen

Dit verklaart de procedure voor het instellen van opties geïnstalleerd in het apparaat en het exclusief maken van functies voor het bruikbare apparaat. Pas eerst het configuratieprofiel toe dat het printermodel aan het stuurprogramma koppelt en wijzig dan de instellingen in het tabblad [Apparaatinstellingen]. Stel dan de apparaatfunctie- en optie-informatie in. Als u de functie apparaatinformatie ophalen kunt gebruiken, kunnen de functie- en optie-informatie van het apparaat automatisch worden ingesteld.

Reageer overeenkomstig de hieronder getoonde situatie.

- **Als u installeerde met het installatieprogramma met netwerkverbinding:**

Normaal wordt bij installatie apparaatinformatie opgehaald en worden het configuratieprofiel en de apparaatfunctie- en optie-informatie automatisch ingesteld. Overeenkomstig de volgende procedure controleert u of het configuratieprofiel dat overeenstemt met het printermodel is toegepast en dat [Apparaatgegevens] is ingesteld op [Auto].

- **Als u installeerde met het installatieprogramma met USB-verbinding:**

Tijdens de installatie wordt het configuratieprofiel dat overeenstemt met het printermodel automatisch ingesteld. De functie apparaatinformatie ophalen wordt niet ondersteund in USB-omgevingen. Overeenkomstig de volgende procedure moet u controleren of het configuratieprofiel dat overeenstemt met het printermodel wordt toegepast en de apparaatfunctie- en optie-informatie handmatig instellen.

- **Als de apparaatinformatie niet werd opgehaald tijdens de installatie, of als u de apparaatfuncties en -opties niet kunt gebruiken:**

Stel overeenkomstig de volgende procedure het configuratieprofiel en de apparaatfunctie- en optie-informatie automatisch of handmatig in.

- **Als u een optie aan het apparaat toevoegt:**

Controleer overeenkomstig de volgende procedure of het configuratieprofiel dat overeenstemt met het printermodel wordt toegepast en stel de toegevoegde optie automatisch of handmatig in.

- **Als u het printermodel dat u gebruikt wijzigt:**

Stel na het wijzigen van de poort het configuratieprofiel en de apparaatfunctie- en optie-informatie automatisch of handmatig in, overeenkomstig de volgende procedure.

Voorwaarden

Bevestig dat is voldaan aan de volgende condities. Zorg ervoor dat alle voorbereidingen voltooid zijn.

- Instellingen op het apparaat
 - Als het apparaat is verbonden via een WSD-poort, is [Gebruik WSD bladeren] reeds ingesteld.
 - Als het apparaat is verbonden door een bepaalde standaard TCP/IP-poort in te stellen, is [Info afdrukbeheer bij host ophalen] reeds ingesteld.

Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.

- Wanneer u de computer opstart, moet u zich aanmelden als lid van de groep Administrators.
- Als u verandert van printermodel, wijzig dan de instellingen voor de afdrukpoort.

Procedure

1 Open [Apparaten en printers] in Windows.

In Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].

In Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functie balk aan de rechterkant van het scherm → selecteer [Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers].

In Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [Start] > [Configuratiescherm] > [Printere].


In Windows 7/Server 2008 R2:

Klik op [Start] → [Apparaten en printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → selecteer [Eigenschappen van printer] in het weergegeven menu.


Wanneer u het stuurprogramma met meerdere apparaatmodellen gebruikt, selecteer dan na de selectie van [Eigenschappen van printer] het model dat u gaat instellen.

3 Open het tabblad [Apparaatinstellingen].

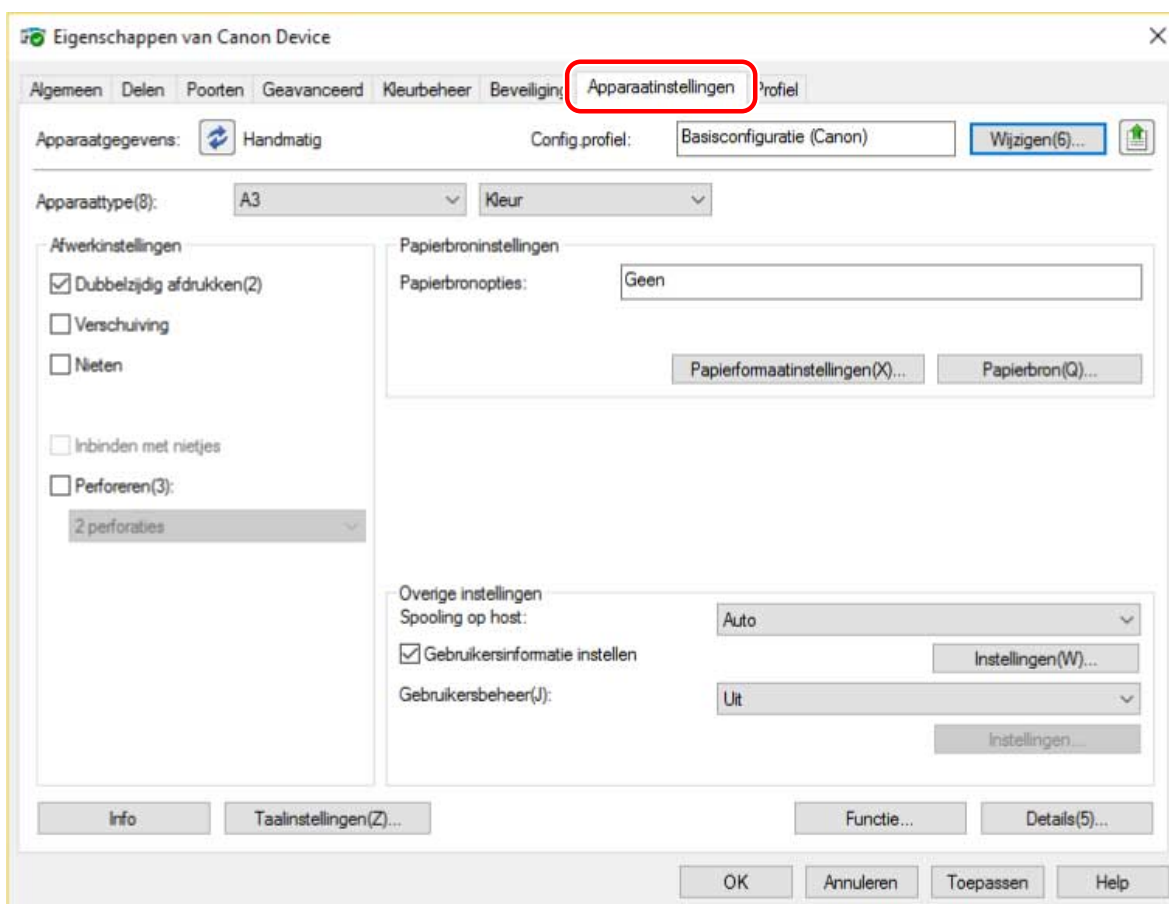

4 Controleer of het configuratieprofiel geschikt is voor het apparaat dat u gebruikt → klik [Wijzigen] als dit niet het geval is.

Als een configuratieprofiel dat overeenstemt met het printermodel is ingesteld, ga dan naar stap 6.(P. 65)

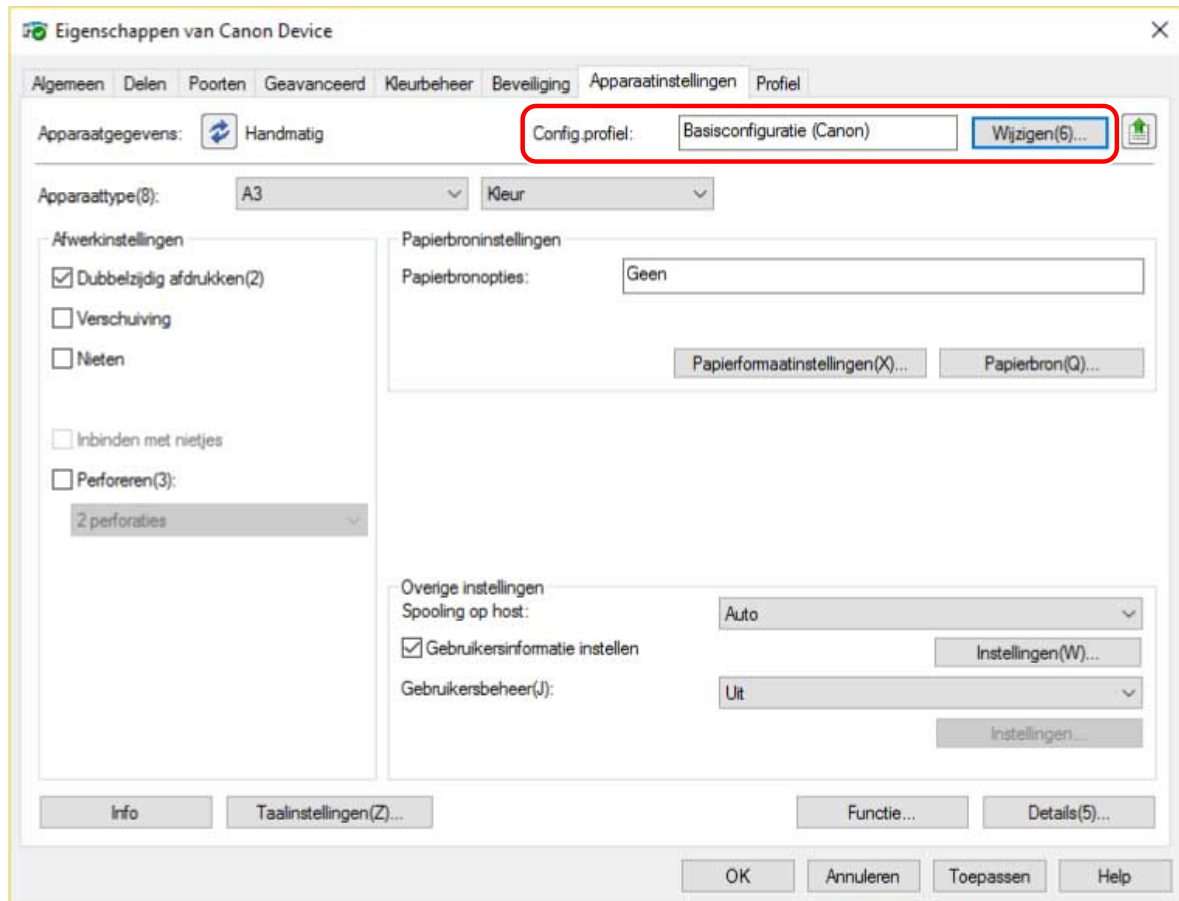


BELANGRIJK

- Wanneer er geen configuratieprofiel wordt geselecteerd dat geschikt is voor het apparaat dat u gebruikt, zijn sommige apparaatfuncties mogelijk niet bruikbaar.
- Als u het configuratieprofiel wijzigt, zullen de in het tabblad [Apparaatinstellingen] weergegeven items wijzigen. Items die niet worden weergegeven wanneer u de apparaatgegevens ophaalt, zullen niet worden weergegeven in de opgehaalde informatie.


5 Klik op [Automatisch voor uw apparaat geschikt configuratieprofiel selecteren] → selecteer [Apparaatgegevens ophalen] → klik op [OK].

Alleen wanneer het apparaat offline is of u een configuratieprofiel handmatig moet instellen, selecteer [Handmatig selecteren] → selecteer een configuratieprofiel uit [Configuratieprofiel] → klik op [OK].

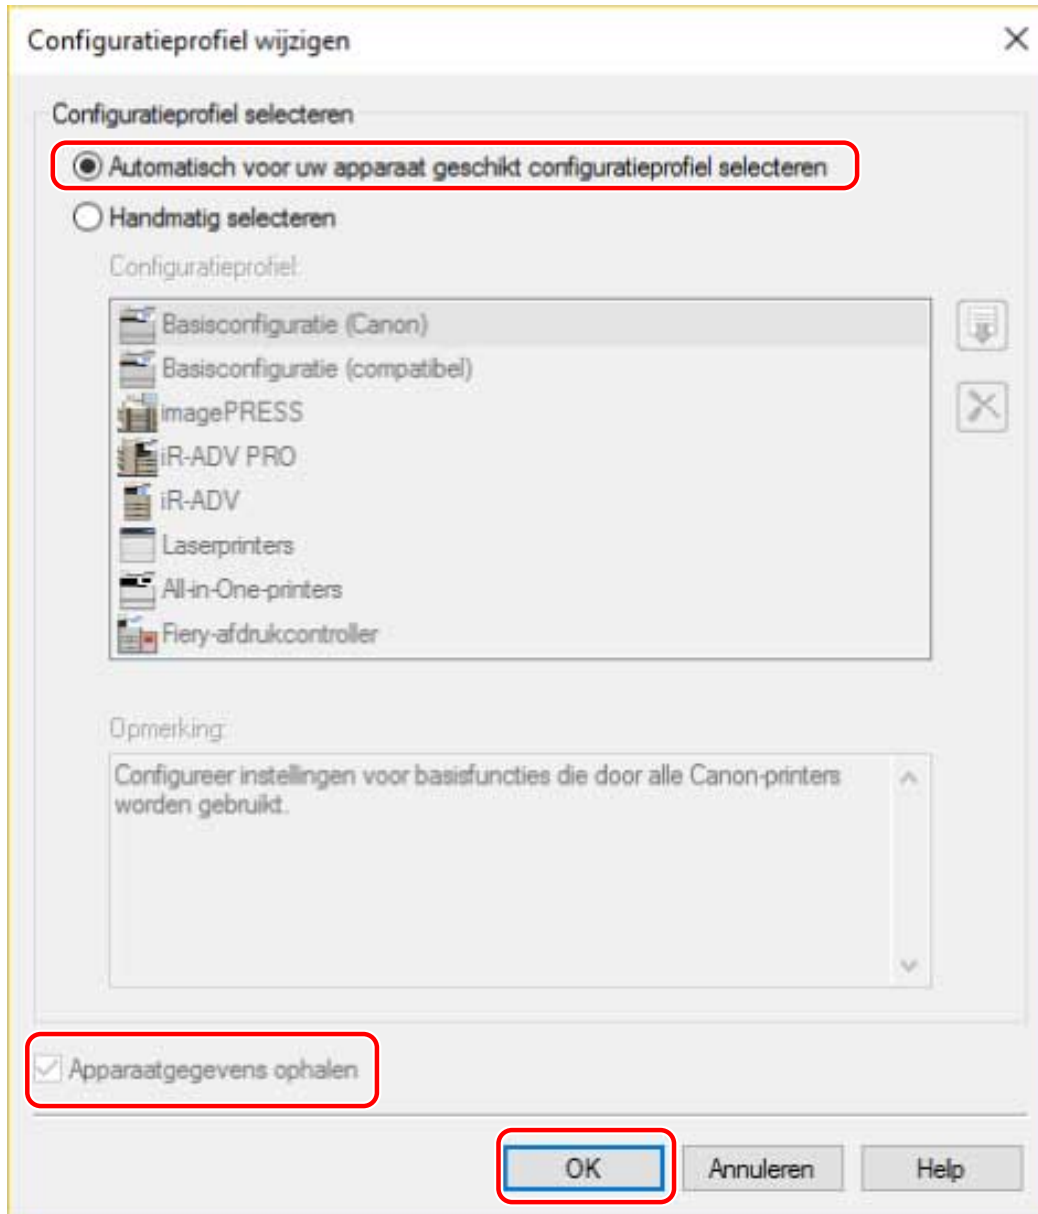


6 Bevestig dat [Apparaatgegevens] is ingesteld op [Auto] → klik op [OK].

Als [Apparaatgegevens] is ingesteld op [Auto], wordt de apparaatinformatie opgehaald en worden de apparaatfunctie- en optie-informatie automatisch ingesteld.

Als u de apparaatinformatie opnieuw wilt ophalen wanneer u een optie enz. hebt toegevoegd, klikt u op [] (Apparaatstatusgegevens ophalen).

Als [Apparaatgegevens] is ingesteld op [Handmatig], wordt de apparaatinformatie niet opgehaald. Stel de opties gekoppeld aan het apparaat en de functies ondersteund door het apparaat handmatig in.

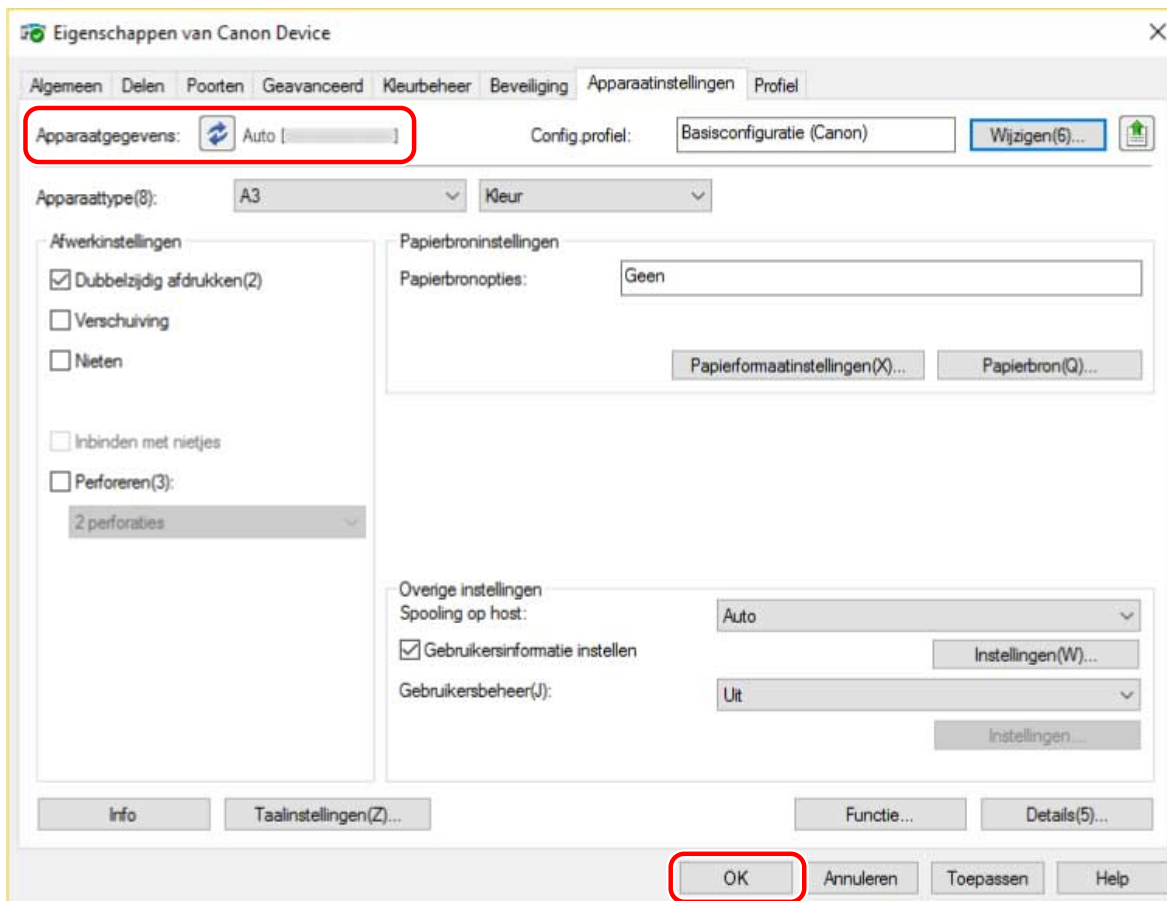

OPMERKING

- Zelfs als u de functie apparaatinformatie ophalen kunt gebruiken, moet u sommige apparaatinformatie handmatig instellen. Raadpleeg voor meer informatie de uitleg over apparaatfunctie-instellingen.
- In de volgende gevallen bestaat de mogelijkheid dat u bepaalde apparaatgegevens niet kunt ophalen. In dit geval moet u de opties handmatig instellen.
 - Bij gebruik van een USB-verbinding
 - Bij gebruik van een apparaat dat of een poort die ophalen van apparaatgegevens niet ondersteunt
 - Wanneer het configuratieprofiel is ingesteld op [Basisconfiguratie (compatibel)], kunt u de apparaatgegevens niet ophalen. Stel de opties handmatig in.
- U kunt de apparaatinformatie-instellingen in het tabblad [Apparaatinstellingen] exporteren en opslaan als configuratieprofiel. Door het geëxporteerde configuratieprofiel te importeren, kunt u alle apparaatinformatie tegelijkertijd instellen.

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Apparaatinstellingen\]\(P. 110\)](#)
- ▶ [Functie-instellingen apparaat\(P. 67\)](#)
- ▶ [Instellingen Papierbronnen en Uitvoerbestemmingen\(P. 68\)](#)
- ▶ [Een Configuratieprofiel importeren\(P. 79\)](#)
- ▶ [Kan de functie apparaatgegevens ophalen of de functie Verificatie niet gebruiken\(P. 128\)](#)

Functie-instellingen apparaat


Hieronder wordt uitgelegd welke functies automatisch worden ingesteld door de functie Apparaatgegevens ophalen en welke functies handmatig moeten worden ingesteld omdat hun informatie niet kan worden opgehaald.




OPMERKING

- Bij verbinding met een TCP/IP- of IPP-netwerk kunnen de apparaatgegevens alleen door het stuurprogramma worden opgehaald.
- In een omgeving met een afdrukserver kunnen de apparaatgegevens worden opgehaald wanneer de 'Canon Driver Information Assist Service' geïnstalleerd is op de servercomputer. U kunt de service installeren met behulp van het installatieprogramma voor het stuurprogramma.
- Bij gebruik van een USB-verbinding kunnen de apparaatgegevens niet worden opgehaald. Stel de apparaatfuncties en de geïnstalleerde opties handmatig in.

Functies die automatisch worden ingesteld

- [Apparaatype]
- [Afwerkinstellingen]
- [Papierbroninstellingen]
- [Papierbronopties]
- [Uitvoerinstellingen]
- [Overige instellingen]
 - [Gebruikersbeheer]
 - [Veilige afdrukfunctie van het apparaat]
- [Functie]
- [Details] > items met 

Functies die handmatig moeten worden ingesteld

- [Config.profiel]
- [Papierformaatinstellingen] > [Papierformaat dat moet worden gebruikt als aangepast papierformaat]
- [Overige instellingen]
 - [Spooling op host]
 - [Gebruikersinformatie instellen]
 - [Gebruikersbeheer] > [Beheer afdelings-id] > [Instellingen]
- [Details] > items met 
- [Taalinstellingen]

Verwante onderwerpen

-  **Tabblad [Apparaatinstellingen](P. 110)**
-  **Instellingen Papierbronnen en Uitvoerbestemmingen(P. 68)**
-  **Kan de functie apparaatgegevens ophalen of de functie Verificatie niet gebruiken(P. 128)**

Instellingen Papierbronnen en Uitvoerbestemmingen


Dit verklaart de mapping tussen de printerinstellingen en papierbron en de outputbestemmingsopties. Raadpleeg de apparaatinstellingen van het configuratieprofiel geselecteerd voor [Config.profiel] in het tabblad [Apparaatinstellingen].

Als [Fiery-afdrukcontroller] of [Basisconfiguratie (Canon)] wordt geselecteerd voor [Config.profiel], raadpleegt u de opties voor het printermodel dat u gebruikt.

- ▶ **Laserprinters(P. 68)**
- ▶ **iR-ADV(P. 69)**
- ▶ **iR-ADV PRO(P. 71)**
- ▶ **imagePRESS(P. 73)**
- ▶ **All-in-One-printers(P. 75)**

Laserprinters

Instellingen Papierbron

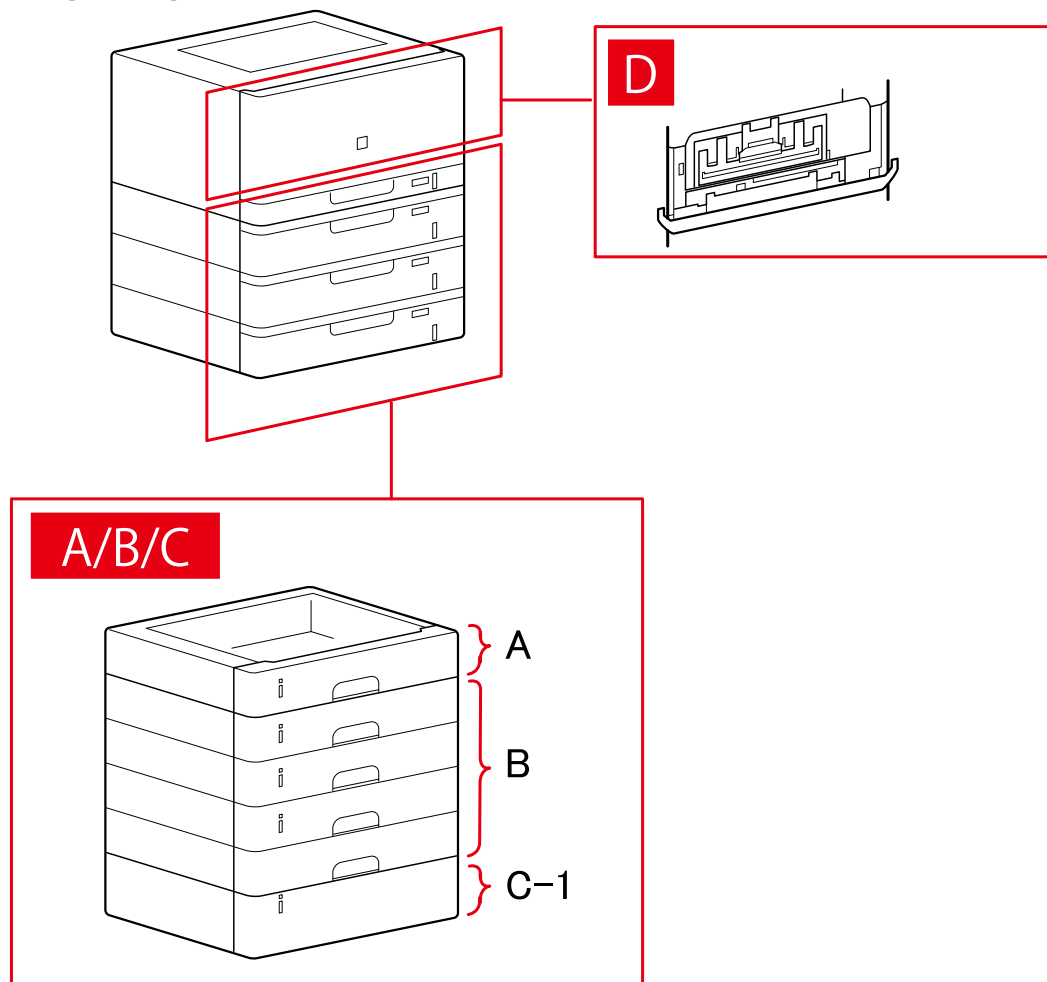

Dialogvenster [Papierbron]

[Standaardpapierbron]

A-1 [Lade x 1]

[Optionele lade/cassette]

B-1 [Lade x 1]

B-2 [Lade x 2]

B-3 [Lade x 3]

B-4 [Lade x 4]


[Optioneel magazijn]

C-1 [Papiermagazijneenheid]

D [Enveloplade]

iR-ADV

Instellingen Papierbron

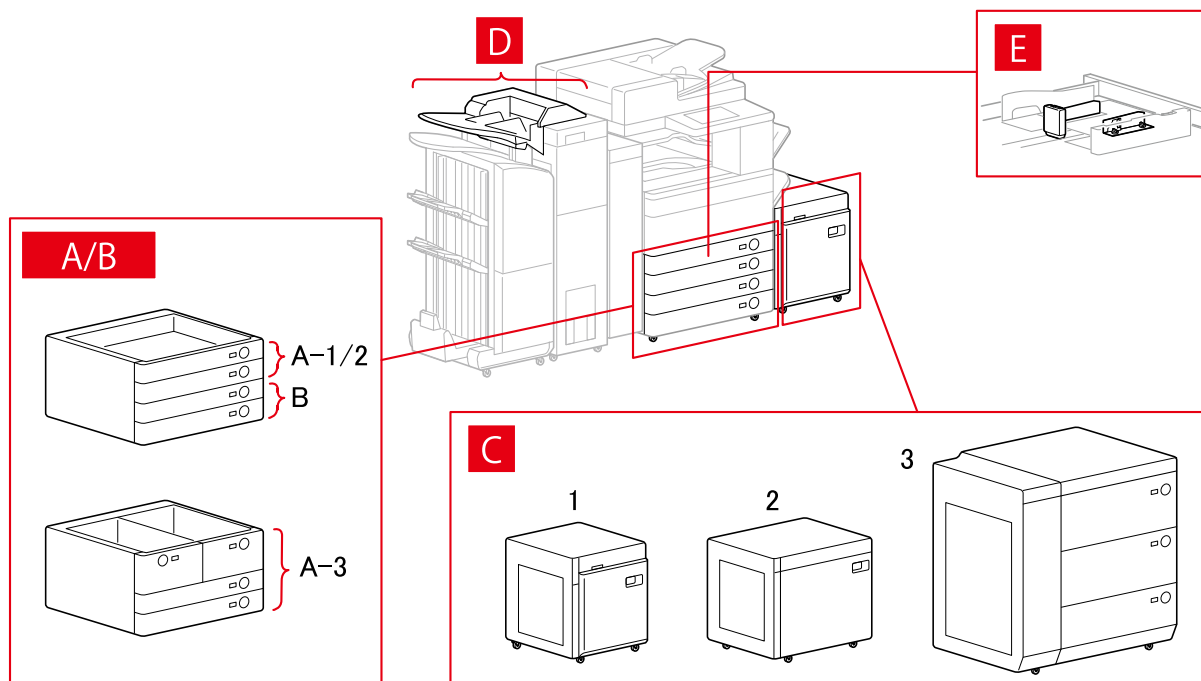

Dialogvenster [Papierbron]

[Standaardpapierbron]

A-1 [Lade x 1]

A-2 [Lade x 2]

A-3 [Magazijn x 2 + lade x 2]

[Optionele lade/cassette]

- B-1 [Lade x 1]
- B-2 [Lade x 2]
- B-3 [Lade x 3]
- B-4 [Invoereenheid met 1 cassette]
- B-5 [Invoereenheid met 2 cassettes]
- B-6 [Invoereenheid met 3 cassettes]
- B-7 [Hoge capaciteit cassette-invoereenheid]

[Optioneel magazijn]

- C-1 [Papiermagazijneenheid]
- C-2 [POD-magazijn Lite]
- C-3 [Papiermagazijn meerdere laden]


[Invoegeenheid]

- D-1 [Documentinvoegeenheid (Lade x 2)]
- D-2 [Invoegeenheid van de vouweenheid/Documentinvoegeenheid (Lade x 1)]

[Envelop-invoer]

- E-1 [Lade 1]
- E-2 [Lade 2]

Instellingen Uitvoerbestemmingen

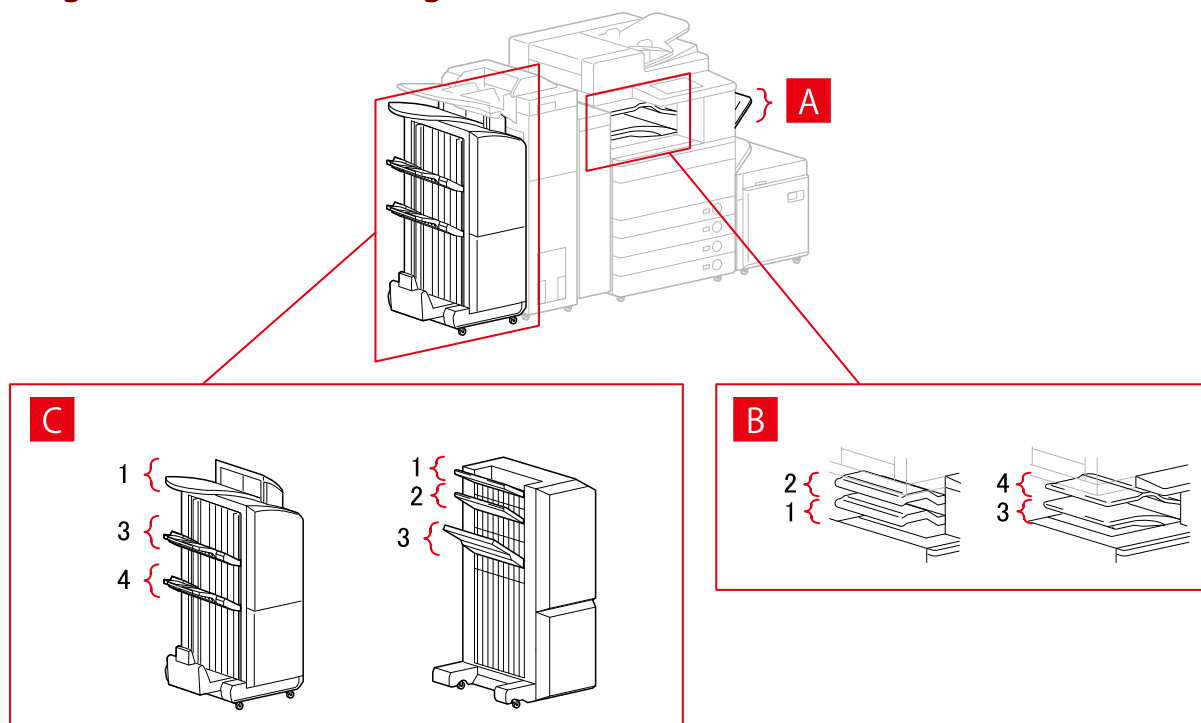


Dialogvenster [Papieruitvoerinstellingen]

- A-1 [Kopieerlade]
- B-1 [Lade voor interne afwerkeenheid]
- B-2 [Extra lade voor interne afwerkeenheid]

- B-3 [Interne lade 1]
- B-4 [Interne lade 2]
- C-1 [Lade voor afwerkeenheid 1 [niet sorteren]]
- C-2 [Lade voor afwerkeenheid 2 [niet sorteren]]
- C-3 [Lade voor afwerkeenheid 1]
- C-4 [Lade voor afwerkeenheid 2]

iR-ADV PRO

Instellingen Papierbron

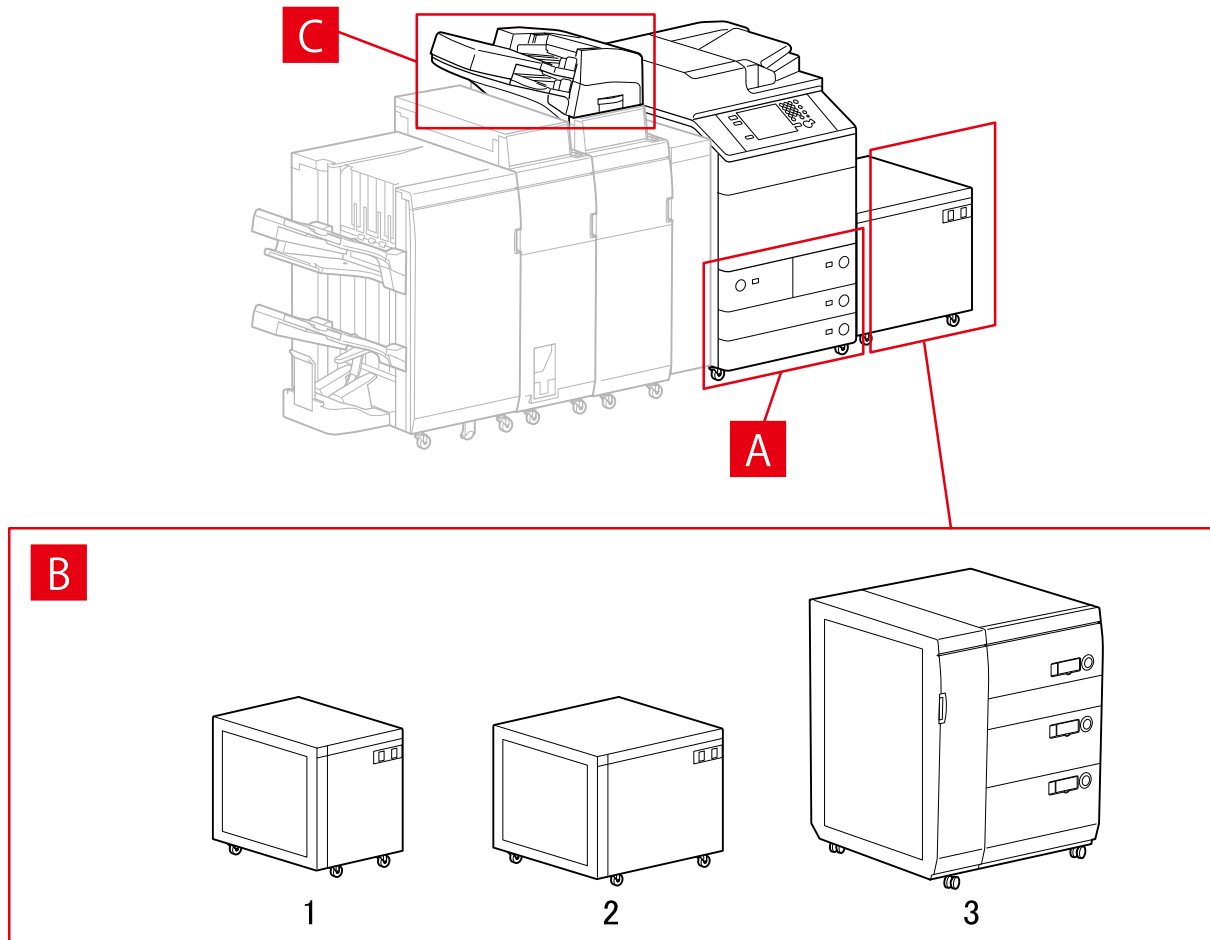

Dialogvenster [Papierbron]

[Standaardpapierbron]

A-1 [Magazijn x 2 + lade x 2]

[Optioneel magazijn]


- B-1 [Papiermagazijneenheid]
- B-2 [POD-magazijn Lite]
- B-3 [Papiermagazijn meerdere laden]

[Invoegeenheid]

C-1 [Documentinvoegeenheid (Lade x 2)]

C-2 [Invoegeenheid van de vouweenheid/Documentinvoegeenheid (Lade x 1)]

Instellingen Uitvoerbestemmingen

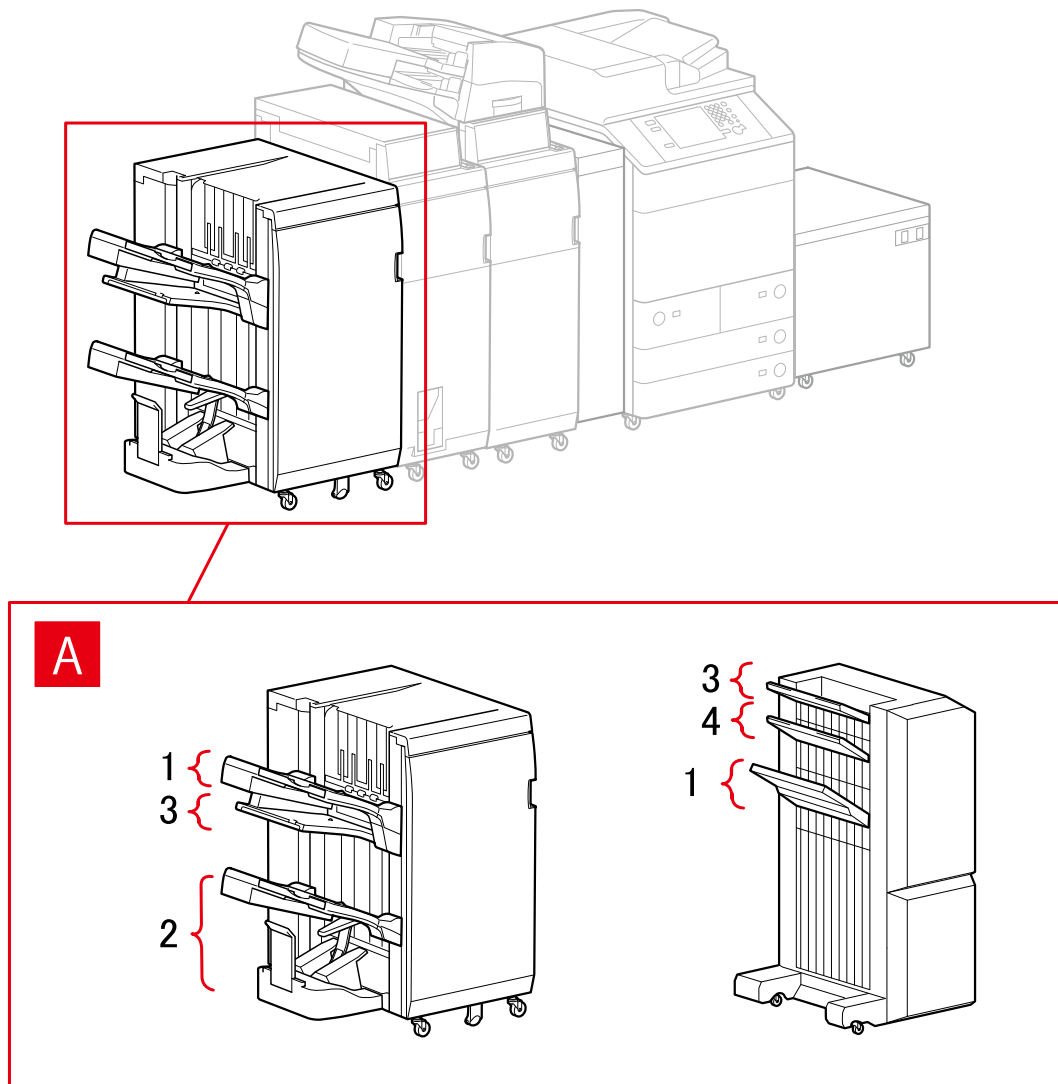


Dialogvenster [Papieruitvoerinstellingen]

Afwerkeenheidlade

- A-1 [Lade voor afwerkeenheid 1]
- A-2 [Lade voor afwerkeenheid 2]
- A-3 [Lade voor afwerkeenheid 1 [niet sorteren]]
- A-4 [Lade voor afwerkeenheid 2 [niet sorteren]]

imagePRESS

Instellingen Papierbron

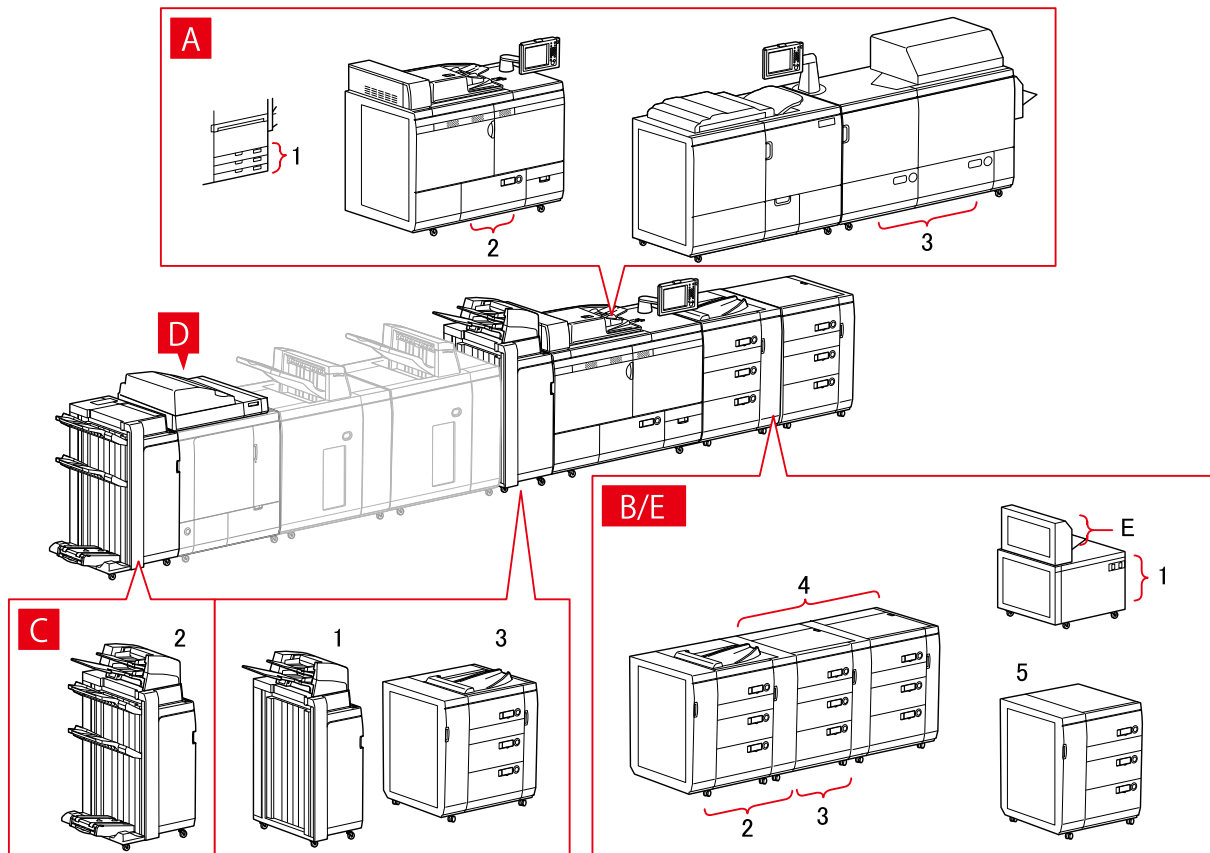

Dialogvenster [Papierbron]

[Standaardpapierbron]

- A-1 [Lade x 3]
- A-2 [Magazijn x 1]
- A-3 [Magazijn x 2]

[Optioneel magazijn]

- B-1 [POD-magazijn Lite]
- B-2 [POD-magazijn]
- B-3 [POD-magazijn + Tweede POD-magazijn]
- B-4 [POD-magazijn + Tweede POD-magazijn x 2]
- B-5 [Papiermagazijn meerdere laden]


[Invoegeenheid]

- C-1 [Documentinvoegeenheid (Lade x 2)]
- C-2 [Documentinvoegeenheid [iPR C7010VP/6010]]
- C-3 [Invoereenheid met meerdere laden]

D [Invoegeenheden voor garenloos innaaien]

E [Multifunctionele invoer]

Instellingen Uitvoerbestemmingen

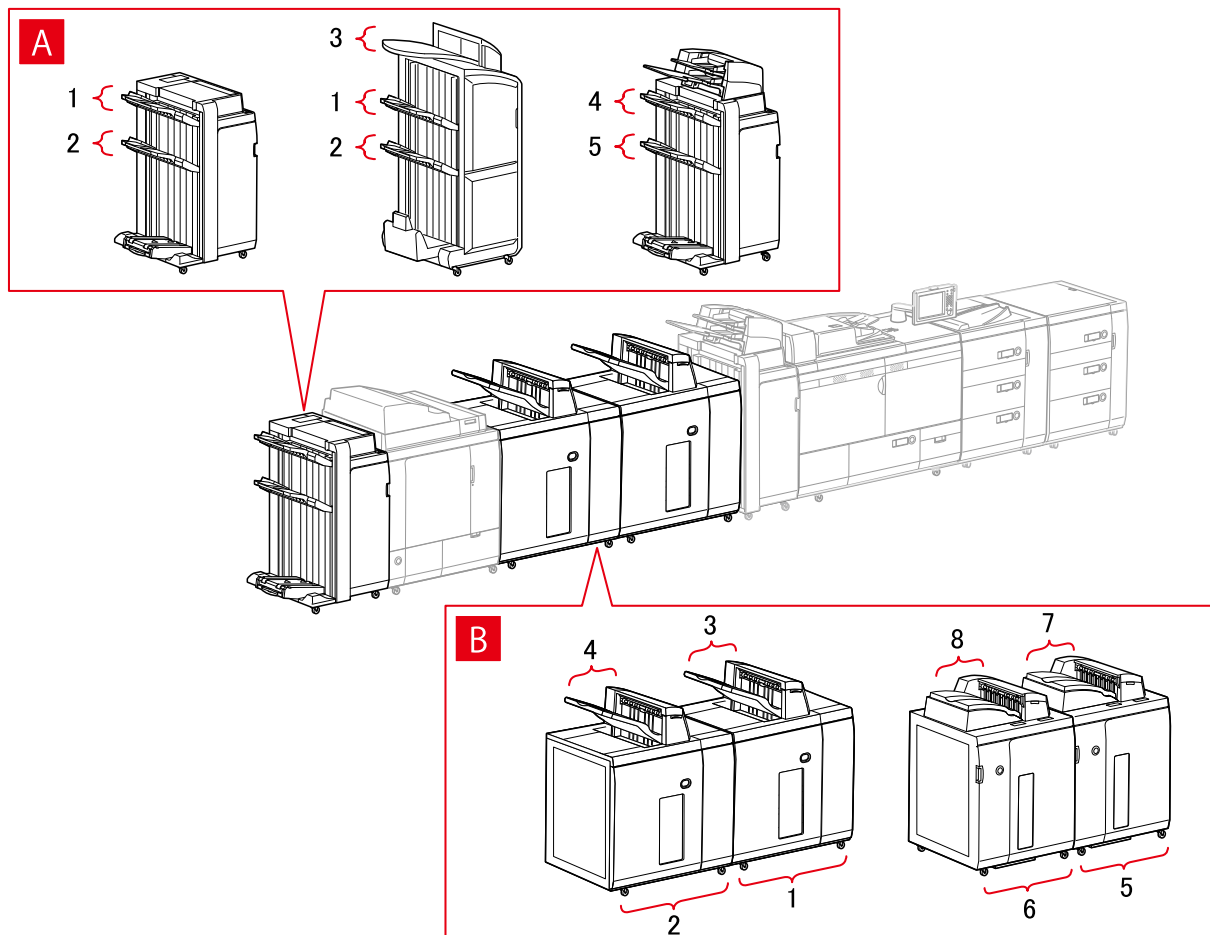

Dialogvenster [Papieruitvoerinstellingen]

Afwerkeenheidlade

- A-1 [Lade voor afwerkeenheid 1]
- A-2 [Lade voor afwerkeenheid 2]
- A-3 [Lade voor afwerkeenheid 1 [niet sorteren]]
- A-4 [Lade voor afwerkeenheid 1 [iPR C7010VP/6010]]
- A-5 [Lade voor afwerkeenheid 2 [iPR C7010VP/6010]]

Stacker


- B-1 [Stapelaar a [Stapel]]
- B-2 [Stapelaar b [Stapel]]
- B-3 [Stapelaar a [Uitvoerlade]]
- B-4 [Stapelaar b [Uitvoerlade]]
- B-5 [Stapelaar a [Stapel] [iPR C7010VP/6010]]
- B-6 [Stapelaar b [Stapel] [iPR C7010VP/6010]]

B-7 [Stapelaar a [Uitvoerlade] [iPR C7010VP/6010]]

B-8 [Stapelaar b [Uitvoerlade] [iPR C7010VP/6010]]

All-in-One-printers

Instellingen Papierbron

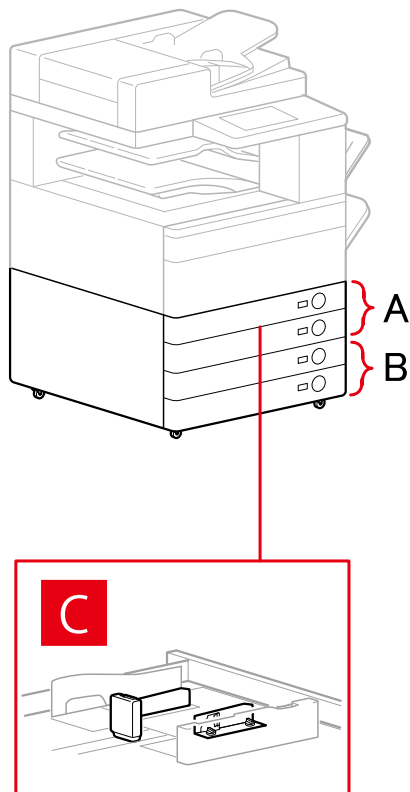

Dialogvenster [Papierbron]

[Standaardpapierbron]

A-1 [Lade x 1]

A-2 [Lade x 2]

[Optionele lade/cassette]

B-1 [Lade x 1]

B-2 [Lade x 2]

B-3 [Lade x 3]

B-4 [Invoereenheid met 1 cassette]

B-5 [Invoereenheid met 2 cassettes]



B-6 [Invoereenheid met 3 cassettes]

[Envelop-invoer]

C-1 [Lade 1]

C-2 [Lade 2]

Instellingen Uitvoerbestemmingen

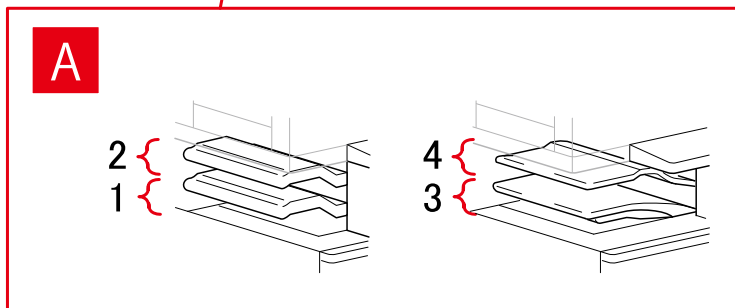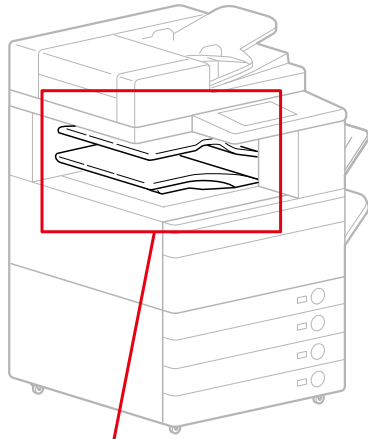

Dialogvenster [Papieruitvoerinstellingen]

- A-1 [Lade voor interne afwerkingheid]
- A-2 [Extra lade voor interne afwerkingheid]
- A-3 [Interne lade 1]
- A-4 [Interne lade 2]

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Apparaatinstellingen\]\(P. 110\)](#)


Een configuratieprofiel exporteren

De instellingen in het tabblad [Apparaatinstellingen] kunnen worden geëxporteerd en opgeslagen als een configuratieprofielbestand (*.typ). U kunt dezelfde instellingen configureren door het geëxporteerde configuratieprofiel te importeren.

De functie is handig wanneer u stuurprogramma-instellingen voor meerdere computers met elkaar in overeenstemming moet brengen of wanneer u items die voor elke gebruiker kunnen worden ingesteld, moet wijzigen.



OPMERKING

- U kunt een geëxporteerd configuratieprofiel importeren door te klikken op [Wijzigen] > [] (Configuratieprofiel importeren) in het tabblad [Apparaatinstellingen] of door gebruik te maken van het installatieprogramma van het stuurprogramma.

Voorwaarden

Bevestig dat is voldaan aan de volgende condities. Zorg ervoor dat alle voorbereidingen voltooid zijn.

- Instellingen op het apparaat
 - Als het apparaat is verbonden via een WSD-poort, is [Gebruik WSD bladeren] reeds ingesteld.
 - Als het apparaat is verbonden door een bepaalde standaard TCP/IP-poort in te stellen, is [Info afdrukbeheer bij host ophalen] reeds ingesteld.
- Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.
- Wanneer u de computer opstart, moet u zich aanmelden als lid van de groep Administrators.

Procedure

1 Open [Apparaten en printers] in Windows.

In Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].


In Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functiebalk aan de rechterkant van het scherm → selecteer [Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers].

In Windows Vista/Server 2008:


Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

In Windows 7/Server 2008 R2:

Klik op [] (Start) → [Apparaten en printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → selecteer [Eigenschappen van printer] in het weergegeven menu.

Wanneer u het stuurprogramma met meerdere apparaatmodellen gebruikt, selecteer dan na de selectie van [Eigenschappen van printer] het model dat u gaat instellen.

- 3** Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen].
- 4** Controleer de weergegeven instellingen en de optiestatus → stel de opties handmatig in zoals vereist.
- 5** Klik op [] (Exporteren).
- 6** Stel in het dialoogvenster [Configuratieprofiel exporteren] de items [Naam] en [Pictogram] in.
Voer indien nodig een opmerking in bij [Opmerking].
- 7** Klik op [Exporteren] → geef de opslaglocatie en bestandsnaam op → klik op [Opslaan] of [OK].

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Apparaatinstellingen\]\(P. 110\)](#)
- ▶ [Een Configuratieprofiel importeren\(P. 79\)](#)

Een Configuratieprofiel importeren

Dit verklaart de procedure voor het importeren van een geëxporteerd configuratieprofiel (*.typ) en het instellen van de apparaatinformatie.

Als u de apparaatgegevens niet kunt ophalen, kunt u deze toepassen door een configuratieprofiel te importeren dat werd geëxporteerd vanuit een omgeving waar de informatie wel kon worden opgehaald.



BELANGRIJK

- Wanneer er geen configuratieprofiel wordt geselecteerd dat geschikt is voor het apparaat dat u gebruikt, zijn sommige apparaatfuncties mogelijk niet bruikbaar.

Voorwaarden

Bevestig dat is voldaan aan de volgende condities. Zorg ervoor dat alle voorbereidingen voltooid zijn.

- Instellingen op het apparaat
 - Als het apparaat is verbonden via een WSD-poort, is [Gebruik WSD bladeren] reeds ingesteld.
 - Als het apparaat is verbonden door een bepaalde standaard TCP/IP-poort in te stellen, is [Info afdrukbeheer bij host ophalen] reeds ingesteld.
- Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie.
- Wanneer u de computer opstart, moet u zich aanmelden als lid van de groep Administrators.

Procedure

1 Open [Apparaten en printers] in Windows.


In Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].


In Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functiebalk aan de rechterkant van het scherm → selecteer [Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers].

In Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].


In Windows 7/Server 2008 R2:

Klik op [] (Start) → [Apparaten en printers].


2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → selecteer [Eigenschappen van printer] in het weergegeven menu.

Wanneer u het stuurprogramma met meerdere apparaatmodellen gebruikt, selecteer dan na de selectie van [Eigenschappen van printer] het model dat u gaat instellen.

3 Open het tabblad [Apparaatinstellingen] → klik op [Wijzigen].

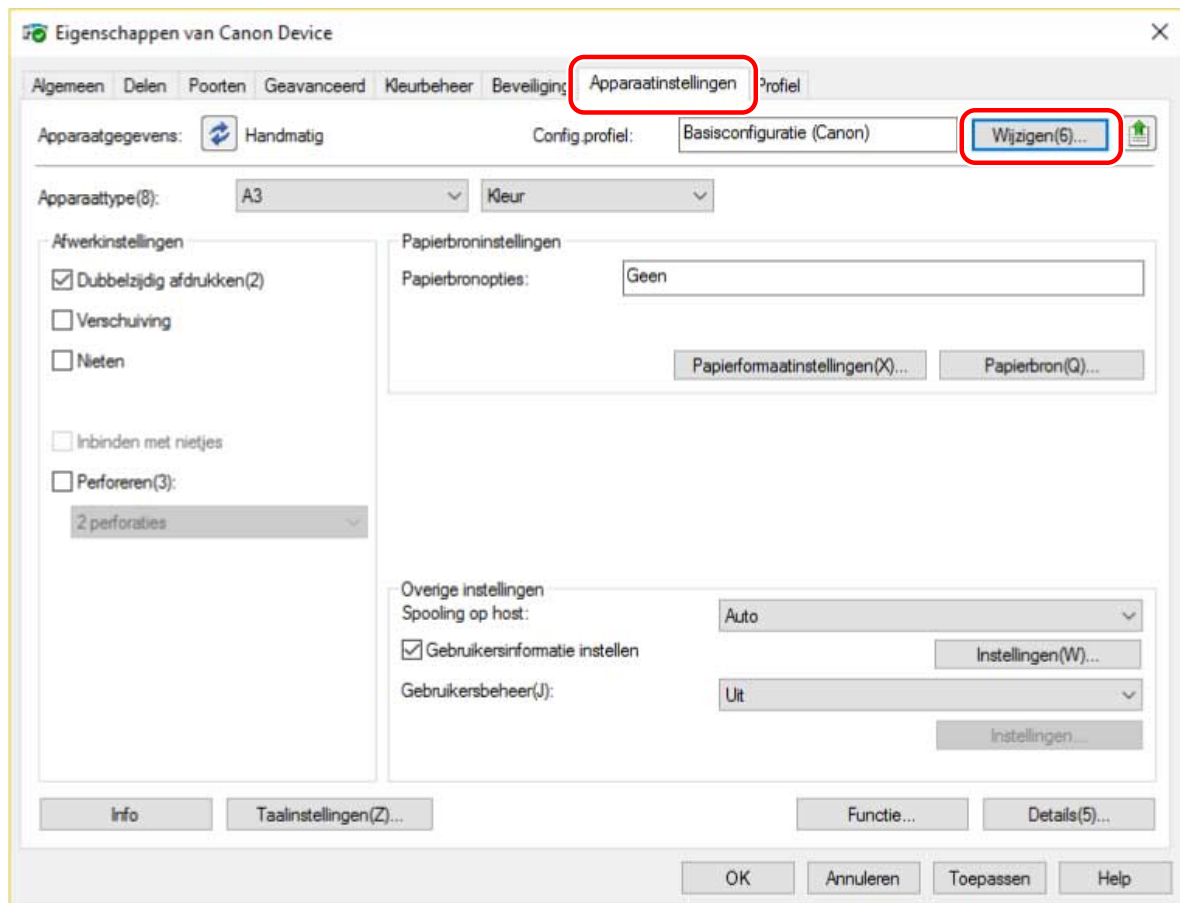

4 Selecteer [Handmatig selecteren] → klik op [] (Configuratieprofiel importeren).

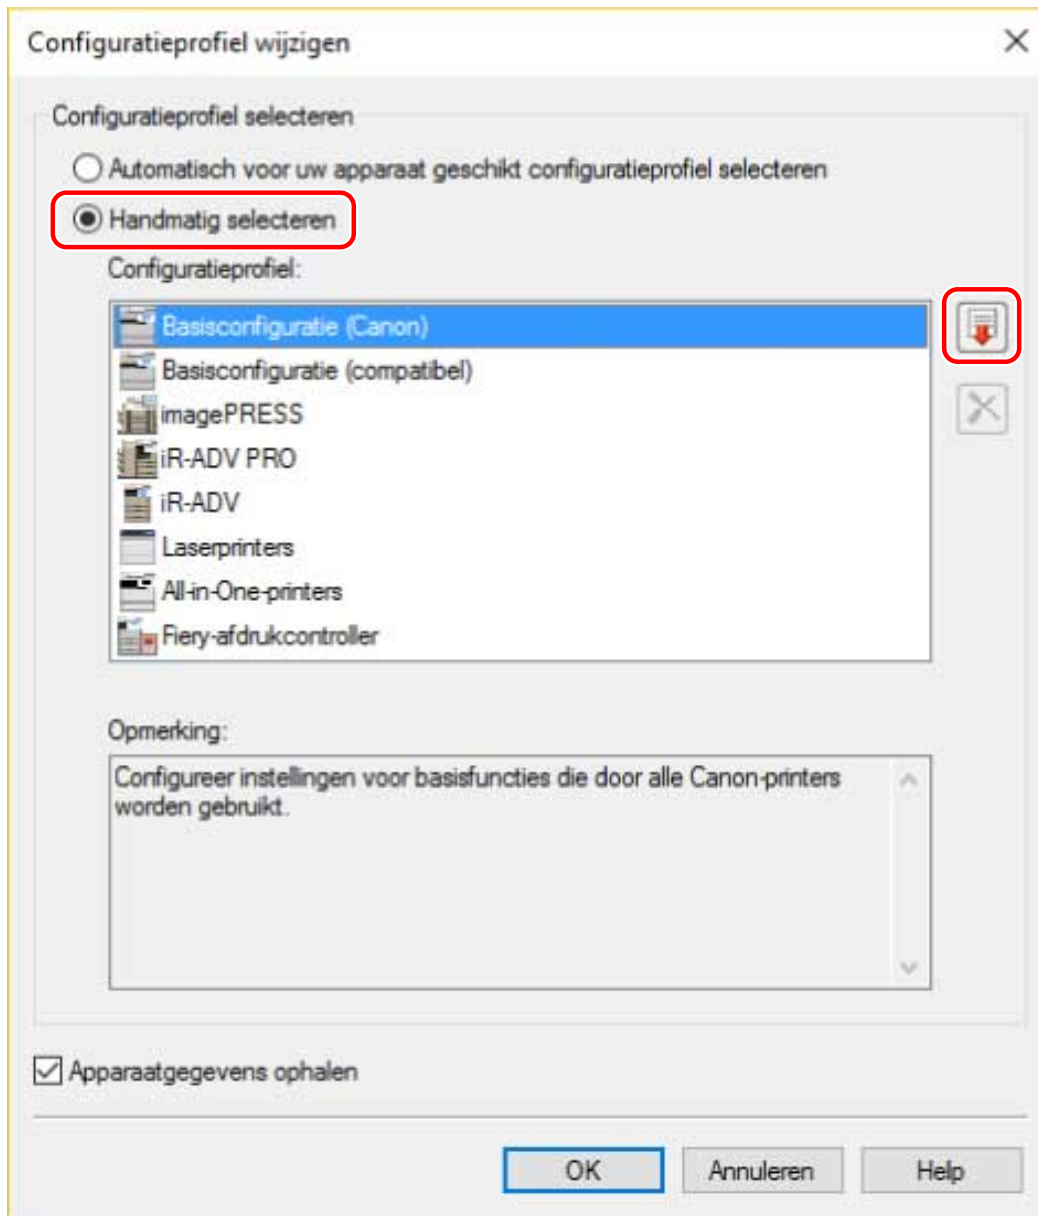

5 Selecteer het te importeren configuratieprofiel → klik op [Openen].

6 Klik op [OK] → klik op [OK] in het tabblad [Apparaatinstellingen].

Verwante onderwerpen

- ▶ Tabblad [Apparaatinstellingen](P. 110)
- ▶ Een configuratieprofiel exporteren(P. 77)

De authenticatiefunctie instellen

U kunt het afdrucken beheren via de functie Beheer afdelings-id of Gebruikersauthenticatie.



1 Open [Apparaten en printers] in Windows.

In Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].

In Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functie balk aan de rechterkant van het scherm → selecteer [Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers].

In Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [Start] > [Configuratiescherm] > [Printere].

In Windows 7/Server 2008 R2:

Klik op [Start] > [Apparaten en printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → selecteer [Eigenschappen van printer] in het weergegeven menu.

Wanneer u het stuurprogramma met meerdere apparaatmodellen gebruikt, selecteer dan na de selectie van [Eigenschappen van printer] het model dat u gaat instellen.

3 Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen].

4 Selecteer de verificatiefunctie die u wilt gebruiken onder [Gebruikersbeheer] → klik op [Instellingen].

5 Selecteer [Pincode instellen toestaan]/ [Wachtwoord-instellingen toestaan] → voer de verificatie-informatie in.

Om de functie Beheer afdelings-ID te gebruiken, voert u de informatie in bij [Afdelings-id] en [Pincode].

Om de functie Gebruikersverificatie te gebruiken, voert u de informatie in bij [Gebruikersnaam] en [Wachtwoord].

Als u de in het apparaat ingestelde verificatie-informatie en de overeenkomst van de ingevoerde inhoud wilt controleren, klik dan op [Verifiëren].

6 Stel de relevante instellingen in → klik op [OK].

7 Klik op [Toepassen] in het tabblad [Apparaatinstellingen].

Als het dialoogvenster [Afdelings-id/pincode bevestigen]/[Gebruikersnaam/wachtwoord bevestigen] wordt weergegeven bij het afdrukken, bevestig dan de verificatie-informatie of stel deze in.

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Apparaatinstellingen\]\(P. 110\)](#)

De gebruikersnaam instellen

U kunt een gebruikersnaam instellen voor afdrukopdrachten, evenals een PIN voor veilig afdrukken. De ingestelde gebruikersnaam wordt op het bedieningspaneel van het apparaat weergegeven en wordt als de gebruikersnaam voor kopteksten of voetteksten afgedrukt.



1 Open [Apparaten en printers] in Windows.

In Windows 10:

Selecteer [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Verwante instellingen] > [Apparaten en printers].


In Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:

Open de functie balk aan de rechterkant van het scherm → selecteer [Instellingen] > [Configuratiescherm] > [Apparaten en printers].

In Windows Vista/Server 2008:

Selecteer [] (Start) > [Configuratiescherm] > [Printere].

In Windows 7/Server 2008 R2:

Klik op [] (Start) > [Apparaten en printers].

2 Klik met de rechtermuisknop op het in te stellen apparaat → selecteer [Eigenschappen van printer] in het weergegeven menu.

Wanneer u het stuurprogramma met meerdere apparaatmodellen gebruikt, selecteer dan na de selectie van [Eigenschappen van printer] het model dat u gaat instellen.

3 Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen].

4 Selecteer [Gebruikersinformatie instellen] → klik op [Instellingen].

5 Voer de gebruikersinformatie in onder [Gebruikersnaam] en [Pincode voor Veilig afdrukken] → klik op [OK].

Als u de instelling voor de standaard gebruikersnaam wilt wijzigen, klik dan op [Instellingen voor standaardwaarde] → geef de [Naam om als Gebruikersnaam in te stellen] op → klik op [OK].

Als u wijzigingen aan gebruikersnamen wilt voorkomen, klik dan op [Instellingen voor standaardwaarde] → selecteer [Wijzigingen in gebruikersnaam niet toegestaan] → klik op [OK].

6 Klik op [Toepassen] in het tabblad [Apparaatinstellingen].

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Apparaatinstellingen\]\(P. 110\)](#)

Instellingenlijst

Instellingenlijst	87
Algemene instellingen voor alle bladen	88
Tabblad [Algemene instellingen]	91
Tabblad [Pagina-instelling]	94
Tabblad [Afwerking]	97
Tabblad [Papierbron]	104
Tabblad [Kwaliteit]	106
Tabblad [Apparaatinstellingen]	110
Tabblad [Profiel]	115
Canon PageComposer	117

Instellingenlijst

- ▶ **Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)**
- ▶ **Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)**
- ▶ **Tabblad [Pagina-instelling](P. 94)**
- ▶ **Tabblad [Afwerking](P. 97)**
- ▶ **Tabblad [Papierbron](P. 104)**
- ▶ **Tabblad [Kwaliteit](P. 106)**
- ▶ **Tabblad [Apparaatinstellingen](P. 110)**
- ▶ **Tabblad [Profiel](P. 115)**
- ▶ **Canon PageComposer(P. 117)**

Algemene instellingen voor alle bladen

Hieronder wordt beschreven wat u kunt doen op de tabbladen [Algemene instellingen], [Pagina-instelling], [Afwerking], [Papierbron] of [Kwaliteit].

[Profiel]

Past geregistreerde instellingen toe bij het selecteren van een profiel. U kunt veelgebruikte instellingen als een profiel registreren.



[Toevoegen] > Dialoogvenster [Profiel toevoegen]

Registreert de huidige afdrুকinstellingen als een profiel. Stel de [Naam] en het [Pictogram] in. Voer indien nodig een opmerking in bij [Opmerking]. Als u de huidige instellingen wilt controleren in een lijst, klik dan op [Instellingen weergeven].

[Bewerken] > Dialoogvenster [Profiel bewerken]

Hiermee kunt u profielen bewerken, importeren en exporteren.

[Profielenlijst]

Geeft geregistreerde profielen weer als een lijst. U kunt de volgorde wijzigen door een profiel te selecteren en op  (Omhoog verplaatsen) of  (Omlaag verplaatsen) te klikken.

[Instellingen weergeven]

Geeft de inhoud van een geselecteerd profiel weer als een lijst.

[Verwijderen]

Verwijdert het geselecteerde profiel.

[Naam], [Pictogram], [Opmerking]

Geeft de naam, het pictogram en de opmerking van het geselecteerde profiel weer. U kunt de naam, het pictogram en de opmerking van door de gebruiker(s) geregistreerde profielen bewerken.

[Importeren]

Importeert een profiel opgeslagen als een '*.cfg'-bestand en voegt dit toe aan de [Profielenlijst].

[Exporteren]

Exporteert het profiel dat werd geselecteerd in de [Profielenlijst] en slaat dit op als een '*.cfg'-bestand.

[Instellingen van toepassing gebruiken]

Geeft de instellingen [Paginaformaat], [Afdrukstand] en [Aantal exemplaren] van de toepassing prioriteit op de instellingen van het stuurprogramma.



OPMERKING

- Profielen met een rode stip (■) ernaast zijn vooraf geregistreerde profielen en kunnen niet worden aangepast of verwijderd.

[Uitvoermodus]

Schakelt de modus voor de uitvoer van afdrukgegevens om. U kunt de gegevens op het apparaat opslaan, een afdrukopdracht vooruitschuiven in de wachtrij en ze afdrukken enz.

[Afdrukken]

Hiermee voert u de standaard afdrukopdracht uit.

[Bewaren]

Slaat afdrukgegevens in een wachtrij (tijdelijke opslagruimte) op het apparaat op. U kunt de afdrukvolgorde of de instellingen van de opgeslagen gegevens wijzigen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat of de gebruikersinterface op afstand.

[Details] > Dialoogvenster [Details voor bewaren]

Hiermee kunt u de naam van de data instellen.

[Veilig afdrukken]

Voegt een pincode toe aan afdrukgegevens en slaat deze op het apparaat op. De opgeslagen gegevens kunnen worden afgedrukt door de pincode via het bedieningspaneel van het apparaat in te voeren.

[Details] > Dialoogvenster [Details Veilig afdrukken]

Hiermee kunt u de gebruikersnaam en de pincode instellen.

Dialoogvenster [Pincode bevestigen]

Zorgt ervoor dat u een naam voor de afgedrukte data, gebruikersnaam en pincode tijdens het afdrukken kunt bevestigen of instellen.

[Opslaan]

Slaat de afdrukgegevens in een ruimte op het apparaat op. U kunt de instellingen van de opgeslagen gegevens wijzigen of de opgeslagen gegevens combineren met andere opgeslagen data van het configuratiescherm van het apparaat of de gebruikersinterface op afstand.

[Details] > Dialoogvenster [Details opslaan]

Hiermee kunt u de opslaglocatie instellen.

[Voorrang afdrukken]

Geeft afdrukgegevens de prioriteit op andere afdrukgegevens die in de wachtrij staan om te worden afgedrukt door het apparaat.

[Bewerken/Voorbeeld]


Zorgt ervoor dat u meerdere bestanden in één bestand kunt combineren voor afdrukken. U kunt de afdrukgegevens ter bevestiging ook bekijken en de afdrুকinstellingen wijzigen. Als u de instelling wilt vergrendelen, moet u het scherm afdrুকinstellingen weergeven bij [Apparaten en printers], [Vergrendelen] selecteren rechts van [Bewerken/Voorbeeld]. Deze functie is nuttig voor het beperken van outputmethodes van klanten in een gedeelde printeromgeving.

[Details] > Dialoogvenster [Details bewerken en voorbeeld geven]

Zorgt ervoor dat u de uitvoermodus kunt instellen na Bewerken en Voorbeeld.

[Instellingenvoorbeeld]

Geeft de huidige afdrুকinstellingen weer in een voorbeeld. U kunt de algemene afdrুকfuncties instellen door op het voorbeeld te klikken.

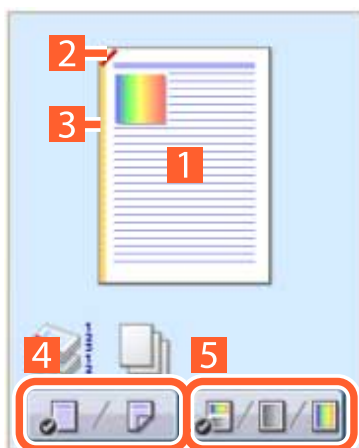

1 N op 1 afdrukken

Zorgt voor N pagina's met afdrukgegevens op elk vel papier.

2 Niet en

Klik op de plaats waar u de pagina geniet wilt hebben.

3 Inbindlocatie

Klik op de rand van de pagina waarop u de inbindlocatie wilt instellen.

4 Omschakelen tussen enkelzijdig en dubbelzijdig afdrucken

5 Omschakelen tussen afdrucken in kleur en afdrucken in zwart-wit (alleen voor kleurenprinters)



OPMERKING

- In het tabblad [Kwaliteit] wordt de huidige instelling voor [Doel] weergegeven in het voorbeeld.

[Instellingen weergeven] > Dialoogvenster [Instellingen weergeven]

Geeft de huidige stuurprogramma-instellingen weer in een lijst.

[Taalinstellingen] > Dialoogvenster [Taalinstellingen]

Zorgt ervoor dat u de weergavetaal kunt instellen.

Verwante onderwerpen

- ▶ Over de functie [Bewerken/Voorbeeld](P. 51)
- ▶ Bestanden samen afdrucken(P. 52)
- ▶ Encryptie toevoegen bij het afdrucken(P. 27)
- ▶ Afdruktaken in wachtrij plaatsen(P. 28)
- ▶ Afdrukgegevens opslaan(P. 29)
- ▶ Prioritair afdrucken(P. 30)
- ▶ Favoriete instellingen registreren(P. 57)
- ▶ De lijst met Favoriete instellingen bewerken(P. 58)

Tabblad [Algemene instellingen]

U kunt basisfuncties voor afdrucken instellen.

[Paginaformaat]

Geeft het papierformaat van de afdrukgegevens voorbereid in het document weer.

[Uitvoerformaat]

Specificeert het werkelijke papierformaat waarop wordt afgedrukt. Als u een formaat selecteert dat verschilt van [Paginaformaat], worden de afdrukgegevens vergroot of verkleind zodat ze passen op het ingestelde papierformaat bij het afdrucken.

[Aantal exemplaren]

Specificeert het aantal af te drukken exemplaren.

[Afdrukstand]

Specificeert de afdrukstand van de afdrukgegevens.

[Pagina-opmaak]

Specificeert hoeveel pagina's moeten worden afgedrukt op elk vel papier.

[Handmatig schalen]

Specificeert een vergrotings- of verkleiningsfactor voor het afdrucken.

[Enkelzijdig/Dubbelzijdig/Boekje afdrucken]

Specificeert een modus voor het uitvoeren van afdrukgegevens.

[Boekje] > Dialoogvenster [Gedetailleerde instellingen voor boekje]

Hiermee kunt u gedetailleerde instellingen zoals rugmarge en verplaatsingscorrectie instellen voor het afdrucken van boekjes.

[Proces voor afdrucken van boekje]

Schakelt om tussen de toe te passen instellingen. Selecteer [Met stuurprogramma-instellingen] wanneer u stuurprogrammafuncties gebruikt zoals het document onderverdelen in sets, rugmarge-instellingen enz. Selecteer [Met apparaatinstellingen] wanneer u de verplaatsingscorrectiefunctie gebruikt.

[Methode voor afdrucken van boekje]

Schakelt om tussen de vouwmodi. Wanneer u een boekje maakt in verschillende sets, selecteer dan [Onderverdelen in sets] en specificeer vervolgens hoeveel pagina's er in elke set zitten onder [Vellen per set].

[Voorkant van boek]

Specificeert de openingsrichting van het boekje.

[Geef Rugmarge boekje op]

Specificeert de breedte van de rugmarge.

[Verschuivingscorrectie (verplaatsing) gebruiken]

Corrigeert de verplaatsing tussen de buitenste en de binnenste pagina's die zich voordoet tijdens het afdrukken van boekjes. Selecteer een correctiemethode bij [Methode voor verplaatsingscorrectie]. Wanneer u de verplaatsingsbreedte van het afdrukgebied tussen de buitenste pagina en de middelste pagina specificeert, selecteer dan [Handmatige correctie] en voer een correctiehoeveelheid in bij [Correctiebreedte].

[Rugpers]

Hiermee wordt de pagina platgedrukt bij het inbinden met nietjes bij boekje afdrukken. U kunt de sterkte van de pers aanpassen door [Aanpassing voor rugpers] in te stellen.

[Instelling Inbinden met nietjes]

Drukt een boekje af dat in de helft is gevouwen en geniet in het midden. Wanneer u bijsnijdt om de randen van pagina's uit te lijnen, selecteer dan [Vouw + Inbinden met nietjes + Bijsnijden] en stel [Bijsnijdininstellingen] in.

[Inbindlocatie]

Stelt de bindrand van het papier in.


Als u de [Afdrukstand] wijzigt in het tabblad [Algemene instellingen]/[Pagina-instelling], dan verschuift de [Inbindlocatie] naar links of boven. De positieverhouding tussen lange zijde/korte zijde blijft ongewijzigd.

[Rugmarge] > Dialoogvenster [Rugmarge-instellingen]

Hiermee kunt u de breedte van de rugmarge instellen.

[Nieten/sorteren/groeperen]

Stelt de paginavolgorde in en of de pagina's moeten worden geniet bij het afdrukken van meerdere exemplaren.

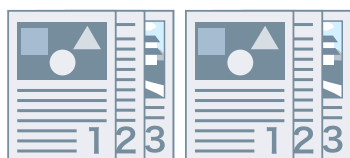

Sorteren




Groeperen



Verschuiving



Roteren

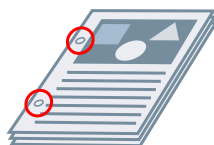

Perforeren



Nieten

[Sorteren]

Hiermee wordt het opgegeven aantal exemplaren afgedrukt op paginavolgorde.

[Groeperen]

Hiermee wordt het opgegeven aantal exemplaren afgedrukt en worden alle pagina's met hetzelfde paginanummer gegroepeerd.

[Nieten en sorteren]/[Eco (zonder nieten) en sorteren]/[Nieten en groeperen]/[Eco (zonder nieten) en groeperen]

Hiermee worden de pagina's aan elkaar geniet afgedrukt in de volgorde zoals gespecificeerd bij [Sorteren] of [Groeperen]. 'Eco (zonder nieten)' is een methode om pagina's aan elkaar vast te hechten zonder nietjes te gebruiken. Deze methode kan worden gebruikt wanneer er een afwerkeenheid is geïnstalleerd die inbinden zonder nietjes ondersteunt.

[Nietpositie] > Dialoogvenster [Nietpositie]

Zorgt ervoor dat u de positie van de nietjes kunt instellen.

[Kleurenmodus]

Schakelt om tussen afdrukken in kleur en afdrukken in zwart-wit. Om automatisch te detecteren of een pagina in kleur dan wel in zwart-wit moet worden afgedrukt, selecteert u [Auto [Kleur/Z-W]].

[Standaardwaarden herstellen]

Stelt alle afdrukinstellingen van het stuurprogramma weer in op de standaard waarden.

Verwante onderwerpen

- ▶ **Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)**
- ▶ **Schaling(P. 18)**
- ▶ **Poster afdrukken(P. 21)**
- ▶ **Boekje afdrukken(P. 34)**
- ▶ **Boekje afdrukken met nietjes(P. 37)**
- ▶ **Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.(P. 122)**
- ▶ **Afdrukresultaten laten te wensen over(P. 123)**

Tabblad [Pagina-instelling]

U kunt het papierformaat, de afdrukstand, de opmaakopties enz. instellen.

[Paginaformaat]

Geeft het papierformaat van de afdrukgegevens voorbereid in het document weer.

[Uitvoerformaat]

Specificeert het werkelijke papierformaat waarop wordt afgedrukt. Als u een formaat selecteert dat verschilt van [Paginaformaat], worden de afdrukgegevens vergroot of verkleind zodat ze passen op het ingestelde papierformaat bij het afdrukken.

[Aantal exemplaren]

Specificeert het aantal af te drukken exemplaren.

[Afdrukstand]

Specificeert de afdrukstand van de afdrukgegevens.

[Pagina-opmaak]

Specificeert hoeveel pagina's moeten worden afgedrukt op elk vel papier.

[Postergegevens] > Dialoogvenster [Postergegevens]

Stelt u in staat om gedetailleerde instellingen in te stellen bij het afdrukken van een poster.

De posterafdrukfunctie vergroot de afdrukgegevens van een pagina en drukt deze af over meerdere vellen papier. Als de uitgevoerde vellen worden samengevoegd, vormen ze een grotere afdruk zoals een poster.

[Margeranden afdrukken]

Drukt randen met andere vellen af als richtlijn om deze later samen te voegen.

[Marges instellen voor knippen/plakken]

Stelt marges in voor knippen of plakken. Selecteer een breedte onder [Marge-instellingen]. Wanneer u markeringen afdrukt die de uitsnijding of de margesectie(s) aangeven, selecteer dan [Uitlijnmarkeringen afdrukken].

[Af te drukken pagina's]

Specificeert de af te drukken pagina/pagina's.

[Paginavolgorde]

Specificeert de af te drukken paginavolgorde.

[Handmatig schalen]

Specificeert een vergrotings- of verkleiningsfactor voor het afdrukken.

[1 op 1 voor gegevens op 1 pagina]

Drukt gegevens van een enkele pagina af op één vel bij het afdrucken van meerdere pagina's op een vel.

[Watermerk]

Drukt halftransparante tekens zoals [STRENG GEHEIM] of [CONCEPT] af over afdrukgegevens.

[Watermerk bewerken] > Dialoogvenster [Watermerk bewerken]

Stelt u in staat een nieuw watermerk te creëren en toe te voegen.

[Watermerkenlijst]

Geeft geregistreerde watermerken in een lijst weer. Wanneer u een watermerk selecteert, wordt aan de linkerkant een voorbeeld weergegeven.

[Toevoegen]

Voegt een nieuw watermerk toe aan de [Watermerkenlijst] onder de naam [Naamloos]. U kunt de naam voor het watermerk instellen bij [Naam] en de instellingen ervan instellen in de tabbladen [Kenmerken], [Uitlijning] en [Afdrukstijl].

[Verwijderen]

Verwijdert het geselecteerde watermerk.

[Naam]

Geeft de naam weer van het in de [Watermerkenlijst] geselecteerde watermerk. Voer de naam van het watermerk in wanneer u een nieuw watermerk toevoegt.

Tabblad [Kenmerken]

Specificeert de instellingen voor de tekst in een watermerk.

Tabblad [Uitlijning]

[Positie] specificeert de positie van het watermerk als coördinaten ten opzichte van het midden (0) van het document. [Kantelen] stelt de hoek van het watermerk in.

Tabblad [Afdrukstijl]

[Rand om watermerk] stelt in of er een rand rond de tekst wordt afgedrukt. [Watermerkpositie] stelt de overlappingspositie in ten opzichte van de afdrukgegevens. Om het watermerk alleen op de eerste pagina af te drukken selecteert u [Alleen op eerste pagina afdrucken].

[Aangepast papierformaat] > Dialoogvenster [Instellingen van aangepast papierformaat]

Stelt u in staat een gewenst papierformaat te registreren en dit te gebruiken voor het afdrucken. Papiertypes met een rode stip (■) eraast zijn standaard papierformaten en kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd.

[Pagina opties] > Dialoogvenster [Pagina opties]

Specificeert lay-out opties zoals randen, datum, paginanummering enz., evenals instellingen voor afdrucken met overlay.

[Indelingsinstellingen] > Dialoogvenster [Indelingsinstellingen]

Hiermee kunt u lettertype-instellingen configureren wanneer u de datum, de gebruikersnaam en/of paginanummers afdrukt.

Verwante onderwerpen

- ▶ **Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)**
- ▶ **Schaling(P. 18)**

- ▶ **Watermerk afdrukken(P. 19)**
- ▶ **Poster afdrukken(P. 21)**
- ▶ **Afdrukken over een vast formulier(P. 25)**
- ▶ **Aangepaste papierformaten registreren(P. 43)**
- ▶ **Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.(P. 122)**
- ▶ **Afdrukresultaten laten te wensen over(P. 123)**
- ▶ **Afdrukken met overlay wordt niet uitgevoerd(P. 127)**

Tabblad [Afwerking]

U kunt instellingen met betrekking tot lay-out, afdrukken en afwerking, zoals sorteren, nieten enz., configureren.

[Afdrukstijl]

Specificeert een modus voor het uitvoeren van afdrukgegevens. Afhankelijk van uw selectie voor [Afdrukstijl] wijzigen de weergegeven instellingen als volgt:

- ▶ Wanneer [Enkelzijdig afdrukken] of [Dubbelzijdig afdrukken] wordt geselecteerd(P. 97)
- ▶ Wanneer [Boekje afdrukken] geselecteerd is(P. 99)
- ▶ Wanneer [Garenloos innaaien [enkelzijdig]] of [Garenloos innaaien [dubbelzijdig]] wordt geselecteerd(P. 100)

Wanneer [Enkelzijdig afdrukken] of [Dubbelzijdig afdrukken] wordt geselecteerd

[Afdrukken met verschillende papierformaten/afdrukstanden]/[Afdrukken in verschillende afdrukstanden]

Zorgt ervoor dat u gegevens kunt afdrukken waarbij het formaat en de afdrukstand per pagina verschilt.

[Details] > Dialoogvenster [Gedetailleerde instellingen]

Hiermee kunt u de combinatie van formaten en uitlijningsmethodes van pagina's instellen.

[Inbindlocatie]

Stelt de bindrand van het papier in.


Als u de [Afdrukstand] wijzigt in het tabblad [Algemene instellingen]/[Pagina-instelling], dan verschuift de [Inbindlocatie] naar links of boven. De positieverhouding tussen lange zijde/korte zijde blijft ongewijzigd.

[Rugmarge] > Dialoogvenster [Rugmarge-instellingen]

Hiermee kunt u de breedte van de rugmarge instellen.

[Afwerking]

Stelt de paginavolgorde in en of de pagina's moeten worden geniet bij het afdrukken van meerdere exemplaren.

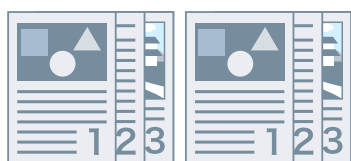

Sorteren




Groeperen



Verschuiving



Roteren

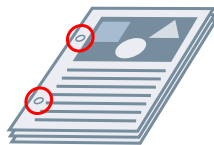

Perforeren



Nieten

[Sorteren]

Hiermee wordt het opgegeven aantal exemplaren afgedrukt op paginavolgorde.

[Groeperen]

Hiermee wordt het opgegeven aantal exemplaren afgedrukt en worden alle pagina's met hetzelfde paginanummer gegroepeerd.

[Nieten en sorteren]/[Eco (zonder nieten) en sorteren]/[Nieten en groeperen]/[Eco (zonder nieten) en groeperen]

Hiermee worden de pagina's aan elkaar geniet afgedrukt in de volgorde zoals gespecificeerd bij [Sorteren] of [Groeperen]. 'Eco (zonder nieten)' is een methode om pagina's aan elkaar vast te hechten zonder nietjes te gebruiken. Deze methode kan worden gebruikt wanneer er een afwerkeenheden is geïnstalleerd die inbinden zonder nietjes ondersteunt.

[Nietpositie] > Dialoogvenster [Nietpositie]

Zorgt ervoor dat u de positie van de nietjes kunt instellen.

[Verschuiving]

Voert elk exemplaar afzonderlijk uit. U kunt instellen hoeveel exemplaren er worden verschoven bij [Aantal exemplaren voor verschuiving].

[Roteren]


Voert elk exemplaar 90 graden gedraaid ten opzichte van het vorige en volgende exemplaar uit.

[Perforeren]


Hiermee wordt document uitgevoerd met meerdere gaten zodat het kan worden ingebonden.

[Vouw]


Vouwt pagina's in een van diverse vormen bij het uitvoeren.




C-vormige vouw



Z-vormige vouw

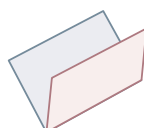

Halve vouw (Vouw voor nietjes)

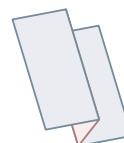

Accordeon z-vormige vouw



Dubbele parallelle vouw

[Vouwdetails] > Dialoogvenster [Vouwdetails]

Zorgt ervoor dat u de plooi richting kunt instellen.

[Uitvoerlade]

Specificeert een uitvoerbestemming voor het afgedrukte papier.

[Stapeldetails] > Dialoogvenster [Stapeldetails]

Stelt u in staat om het aantal uit te voeren exemplaren in te stellen, evenals de tijdsinstelling voor automatisch uitwerpen.

Wanneer [Boekje afdrukken] geselecteerd is

[Boekje] > Dialoogvenster [Gedetailleerde instellingen voor boekje]

Hiermee kunt u gedetailleerde instellingen voor het afdrukken van boekjes instellen, zoals rugmarge en verplaatsingscorrectie.

[Proces voor afdrukken van boekje]

Schakelt om tussen de toe te passen instellingen. Selecteer [Met stuurprogramma-instellingen] wanneer u stuurprogrammafuncties gebruikt zoals het document onderverdelen in sets, rugmarge-instellingen enz. Selecteer [Met apparaatinstellingen] wanneer u de verplaatsingscorrectiefunctie gebruikt.

[Methode voor afdrukken van boekje]

Schakelt om tussen de vouwmodi. Wanneer u een boekje maakt in verschillende sets, selecteer dan [Onderverdelen in sets] en specificeer vervolgens hoeveel pagina's er in elke set zitten onder [Vellen per set].

[Voorkant van boek]

Specificeert de openingsrichting van het boekje.

[Geef Rugmarge boekje op]

Specificeert de breedte van de rugmarge.

[Verschuivingscorrectie (verplaatsing) gebruiken]

Corrigeert de verplaatsing tussen de buitenste en de binnenste pagina's die zich voordoet tijdens het afdrukken van boekjes. Selecteer een correctiemethode bij [Methode voor verplaatsingscorrectie]. Wanneer u de verplaatsingsbreedte van het afdrukgebied tussen de buitenste pagina en de middelste pagina specificeert, selecteer dan [Handmatige correctie] en voer een correctiehoeveelheid in bij [Correctiebreedte].

[Rugpers]

Hiermee wordt de pagina platgedrukt bij het inbinden met nietjes bij boekje afdrukken. U kunt de sterkte van de pers aanpassen door [Aanpassing voor rugpers] in te stellen.

[Instelling Inbinden met nietjes]

Drukt een boekje af dat in de helft is gevouwen en geniet in het midden. Wanneer u bijsnijdt om de randen van pagina's uit te lijnen, selecteer dan [Vouw + Inbinden met nietjes + Bijsnijden] en stel [Bijsnijdinginstellingen] in.

[Instellingen voor vouwen] > Dialoogvenster [Instellingen voor vouwen]

Zorgt ervoor dat u de doelpagina's kunt specificeren voor het plooien om vouwen te vergemakkelijken.

[Bijsnijdinginstellingen]

Schakelt de methode voor de aanpassing van de breedte van het bijsnijden om.

[Apparaatinstellingen toepassen]

Volgt de apparaatinstelling.

[Bijsnijdbreedte vooraan opgeven]

Alleen de geopende zijde wordt bijgesneden. U kunt de gewenste trimbreedte opgeven.

[Bijsnijdbreedte vooraan en boven/onder aangeven]

Hiermee worden de geopende zijde en de boven- onderkant bijgesneden. U kunt de gewenste trimbreedte opgeven.

[Afwerkingsbreedte opgeven]

Snijdt bij door automatisch aan te passen aan de opgegeven afwerkingsbreedte.

[Afwerkingsbreedte en -hoogte opgeven]

Snijdt bij door automatisch aan te passen aan de opgegeven afwerkingsbreedte en -hoogte.

[Verschuiving]

Voert elk exemplaar afzonderlijk uit. U kunt instellen hoeveel exemplaren er worden verschoven bij [Aantal exemplaren voor verschuiving].

Wanneer [Garenloos innaaien [enkelzijdig]] of [Garenloos innaaien [dubbelzijdig]] wordt geselecteerd

[Instellingenlijst]

Geeft de huidige instellingen voor garenloos innaaien weer in een lijst.

[Instellingen Garenloos innaaien] > Dialoogvenster [Instellingen Garenloos innaaien]

Hiermee kunt u het papierformaat, de omslagen en het afwerkingsformaat voor garenloos innaaien instellen.

[Voorkant van boek]

Specificeert de openingsrichting van het boekje.

[Omslaginstellingen voor garenloos innaaien]

Specificeert het papierformaat en de papierbron voor omslagen. Als u op omslagen afdrukt, selecteer dan [Layoutgegevens even groot als voorblad] voor [Afdrukstijl] en specificeer [Afdrukzijde voorblad] en [Afdrukzijde achteromslag].

[Formaat inhoudspagina]

Specificeert het papierformaat voor het afdrukken van de inhoudspagina's.

[Afwerking opgeven met]

Schakelt de aanpassingsmethode om. Wanneer u de trimbreedtes opgeeft, selecteer dan [Trimbreedte] en specificeer [Trimbreedte vooraan] en [Bijsnijdbreedte boven/onder].

[Afwerkingsformaat]

Specificeert het uiteindelijke afgewerkte formaat voor garenloos innaaien.

[Afwerkingsaanpassing] > Dialoogvenster [Afwerkingsaanpassing]

Past de afdrukpositie aan voor inhoudspagina's en omslagen, evenals de hoeken en locaties voor bijsnijden.

[Geavanceerde instellingen] > Dialoogvenster [Geavanceerde instellingen]

Stelt u in staat gedetailleerde afwerkingsinstellingen in te stellen. Selecteer het instellingsitem dat u wilt opgeven in de [Lijst met instellingen] en selecteer een instelling uit de vervolgkeuzelijst.

[Bannerpagina afdrukken]

Hiermee kunt u een bannerpagina afdrukken met de naam waarmee de gebruiker zich aanmeldt, de tijd waarop de afdruktaak werd verwerkt en de bestandsnaam van het document.

[Details] > Dialoogvenster [Gegevens bannerpagina afdrukken]

Hiermee kunt u de papierbron of papiersoort instellen voor een bannerpagina.

[Afdrukgebied uitbreiden en afdrukken]

Breidt het afdrukgebied uit bij het afdrukken.

[Papierformaat in lade vaststellen]

Hiermee wordt het papierformaat gecontroleerd dat is opgegeven in de afdrukgegevens en het formaat van het papier in de papierbronlade en wordt een bericht op het bedieningspaneel weergegeven van de printer. Deze functie is handig als u wilt doorgaan met afdrukken maar met een ander formaat papier.

[Marge instellen op 1/6 inch]

Drukt af met een marge van 1/6 inch aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijde van de pagina.

[Afdrukgegevens 180 graden roteren]

Deze functie is handig als u wilt afdrukken op tabblad papier, enveloppen, enzovoort, die in een bepaalde richting moeten worden ingevoerd.

[Lijn verfijning]

Maakt dunne lijnen dikker bij het afdrukken. Deze functie is handig bij het afdrukken van kleine tekst en streepjescodes. Deze instelling kan worden uitgeschakeld wanneer de resolutie is ingesteld op 600 dpi.

[Modus lege pagina's overslaan]

Hiermee kunt u instellen of pagina's die geen afdrukgegevens bevatten, moeten worden uitgevoerd als blanco pagina's.

[Auto 1]

Hiermee worden lege pagina's overgeslagen. Wanneer u dubbelzijdig afdrukt, wordt er voorrang gegeven aan de pagina-indeling.

[Auto 2]

Hiermee worden lege pagina's overgeslagen. Omdat prioriteit wordt gegeven aan het overslaan van lege pagina's bij dubbelzijdig afdrukken, is de pagina-indeling mogelijk onjuist.

[Uit]

Hiermee worden lege pagina's uitgevoerd.

[Afdrukszijde omhoog/omlaag]

Hiermee kunt u instellen of een document met de afdrukszijde omhoog of omlaag moet worden uitgevoerd.

[Uitvoervolgorde]

Hiermee wordt de paginavolgorde ingesteld waarmee het document wordt uitgevoerd.

[Afdrukken op achterzijden]

Hiermee kunt u de lay-out van de achterzijde van een papiervel configureren wanneer u staande afdrukgegevens op één zijde wilt afdrukken en liggende afdrukgegevens op de andere zijde.

[Pagina's draaien voor indeling]

Draait de pagina's overeenkomstig de stand van de eerste pagina en lijnt het formaat van elke pagina bij N op 1 afdrukken of afdrukken van boekje van afdrukgegevens met pagina's in een verschillende stand.

[Details] > Dialoogvenster [Details van pagina's draaien voor indeling]

Zorgt ervoor dat u de rotatierichting kunt instellen.

[Auto]

Drukt af met de tweede pagina automatisch 90 graden naar links of 90 graden naar rechts gedraaid, overeenkomstig de oriëntatie van de eerste pagina.

[90 graden rechtsom]

Drukt af met pagina's waarvan de stand verschilt van de eerste pagina 90° naar rechts gedraaid.

[90 graden linksom]

Drukt af met pagina's waarvan de stand verschilt van de eerste pagina 90° naar links gedraaid.

[Veilige afdrukfunctie van het apparaat]

Hiermee worden beperkingen en traceergegevens toegevoegd aan de afdrukgegevens in de vorm van een puntpatroon. Deze functie is handig bij het afdrukken van vertrouwelijke documenten.

[Kopiesetnummering]

Hiermee kunt u op elk exemplaar een serienummer in semi-transparante tekst afdrukken als u meerdere exemplaren van een document afdrukt. Deze functie is handig bij het afdrukken van vertrouwelijke documenten. Het serienummer wordt op vijf posities afgedrukt, linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder en midden op de pagina.

[Details] > Dialoogvenster [Gegevens kopiesetnummering]

Hiermee kunt u het startnummer instellen.

[Afbeeldingen optimaliseren]

Hiermee kunt u instellen of u vereffenen wilt gebruiken om de contouren van tekst en grafieken zachter te maken. Als u [Standaardwaarde printer] selecteert, wordt de printerinstelling gebruikt.

[Speciale afbeeldingsverwerking]

Als vetgedrukte tekens of middelpunten van lijnen ontbreken bij afgedrukte gegevens, selecteert u [Niveau 1]. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, selecteert u [Niveau 2].

[Speciale afdrukaanpassing A], [Speciale afdrukaanpassing B], [Speciale afdrukaanpassing C]

Als er lijnen verschijnen in de uitvoer, kunt u de afdrukinstellingen aanpassen om dit te compenseren.

[Speciale afdrukaanpassing A] verfijnt de puntjes bij het afdrukken. Probeer eerst [Modus 1].

[Speciale afdrukaanpassing B] versterkt de hechting van de toner. Probeer eerst [Modus 1].

[Speciale afdrukaanpassing C] verlaagt de afdruksnelheid.

Het gebruik van deze functie [Speciale afdrukaanpassing A] kan resulteren in een dunnere afdrukdichtheid en ruwere afdrukresultaten.

[Speciale effeningsmodus]

Hiermee worden de contouren van tekst, lijnen, grafieken en interne gradaties geëffend.

[Standaardwaarde printer]

De standaardprinterinstelling wordt gebruikt.

[Modus 1]

Hiermee worden de randen van donkergekleurde tekst, lijnen en grafieken glad afgedrukt. Gewoonlijk drukt u af met de instelling [Modus 1].

[Modus 2]

Niet alleen de randen maar ook de binnenste halftonen van grafieken worden glad afgedrukt. Als de binnenste halftonen van donkergekleurde tekst en dikke lijnen een kleurverloop laten zien en niet glad afdrukken met de instelling [Modus 1] probeert u het met [Modus 2].

[Modus 3]

Hiermee worden donkergekleurde teksten en lijnen glad op halftoonachtergronden afgedrukt. Als de binnenste halftonen van donkergekleurde tekst en dikke lijnen een kleurverloop laten zien en de randen van de lichtgekleurde tekst en lijnen ongelijkmatig zijn en niet glad afdrukken met de instelling [Modus 1], probeert u het met [Modus 3].

[Modus 4]

Hiermee worden de randen van een groot aantal objecten glad afgedrukt. Als de randen van lichtgekleurde grote tekst en dikke lijnen ongelijkmatig zijn en niet glad worden afgedrukt met de instelling [Modus 1], probeert u het met [Modus 4].

[Modus 5]

Hiermee worden afbeeldingen en objecten in halftonen gelijkmatig afgedrukt. Als de kleurbanden van afbeeldingen, grafieken en gradaties ongelijkmatig zijn en schaduwpatronen niet gelijkmatig worden afgedrukt met de instelling [Modus 1], probeert u het met [Modus 5].

[Modus 6]

Hiermee worden de volledige objecten glad afgedrukt. Als de halftonen verschuiven en de afbeeldingen met de instelling [Modus 1] niet gelijkmatig zijn, probeert u het met [Modus 6].

[Omkrulcorrectie]

Als het papier krult en papierstoringen veroorzaakt, gebruikt u deze functie om het krullen te verminderen.

[Kreukelcorrectie]

Als kreukelen optreedt, waardoor papierstoringen worden veroorzaakt, gebruikt u deze functie om het kreukelen te verminderen. Probeer eerst [Modus 1]. Afhankelijk van het printermodel corrigeert [Modus 1] het kreukelen bij het afdrukken van enveloppen en [Modus 2] het kreukelen bij het afdrukken van papier met vochtige randen.

[EMF-spooling]

Spoolt afdrukgegevens in EMF-indeling. Als u afdrukt vanuit een toepassing kost dit minder tijd om de gegevens vanuit de toepassing naar de printer te verzenden.

Als u spoolt in EMF-indeling, kunnen er afhankelijk van de gebruikte toepassing problemen optreden zoals afgedrukte resultaten die afwijken van de afbeelding op het beeldscherm en langere afdruktijden dan normaal. Als dergelijke problemen zich voordoen, wijzigt u de instelling voor [EMF-spooling] in [Uit].

[Mix van kleuren-/zwart-witdocumenten snel afdrukken]

Deze functie vermindert de afdruktijd bij het afdrukken van afdrukgegevens die een combinatie van kleurenpagina's en pagina's met grijswaarden (zwart-wit) bevatten.

[Laatste pagina enkelzijdig afdrukken wanneer Dubbelzijdig afdrukken is ingesteld]

Als u dubbelzijdig afdrukken gebruikt om afdrukgegevens uit te voeren met een oneven aantal pagina's, drukt deze functie de laatste pagina als enkelzijdig af om de afdruktijd te verkorten.

[Modus Barcodeaanpassing]

In gevallen waar de streepjescode onbevredigend wordt afgedrukt (bv. wanneer een streepjescode op een gedrukt artikel onleesbaar is), past deze functie de dikte van de gedrukte lijnen aan.

[Modus speciaal afdrukken [Normaal papier]]

Hiermee lost u problemen als krullend papier op bij het afdrukken met normaal papier.

[Instellingen Startpositie afdrukken]

Hiermee wordt de beginpositie voor het afdrukken van het document verschoven naar de lange zijde (naar boven) en korte zijde (naar rechts). Deze functie is handig voor het aanpassen van de marges als de breedtes van de boven- en ondermarge en van de linker- en rechtermarge verschillen, en voor het verbergen van de koptekst van faxen.

[Details] > Dialoogvenster [Gegevens startpositie afdrukken]

Zorgt ervoor dat u de startposities voor het afdrukken kunt specificeren.

[Afdruksnelheid verhogen voor formulieren]

Gebruik deze functie met de instelling [Standaardwaarde printer].

Verwante onderwerpen

- ▶ **Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)**
- ▶ **Boekje afdrukken(P. 34)**
- ▶ **Boekje afdrukken met nietjes(P. 37)**
- ▶ **Garenloos innaaien(P. 40)**
- ▶ **Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.(P. 122)**
- ▶ **Afdrukresultaten laten te wensen over(P. 123)**
- ▶ **Afdrukken duurt lang(P. 125)**

Tabblad [Papierbron]

U kunt de papiersoort en de papierbron instellen.

[Selecteren op]

Hiermee kunt u de papierbron of papiersoort selecteren waarop u wilt afdrucken.

[Papierselectie]

Specificeert de selectiemethode voor de papierbron op basis van de pagina.

[Papierbron]

Specificeert het papier waarop moet worden afgedrukt op basis van de papierbron.

[Papiersoort]

Specificeert het papier waarop moet worden afgedrukt op basis van de papiersoort.

[Instellingen] > Dialoogvenster [Papiersoortinstellingen]

Zorgt ervoor dat u het papiertype kunt wijzigen. Klik op [Papiergegevens ophalen] bij het ophalen van papier-type-informatie van het apparaat.

[Invoegbladinstellingen] > Dialoogvenster [Invoegbladinstellingen]

Stelt u in staat om instellingen te configureren met betrekking tot ingevoegde bladen.

[Instellingenlijst]

Geeft de in te voegen bladen weer in een lijst, evenals hun posities.

[Verwijderen]

Hiermee worden invoegbladinstellingen die zijn geselecteerd in [Instellingenlijst] verwijderd.

[Bladen voor invoegen]

Specificeert de papiersoort van de in te voegen bladen.

[Papierbron]

Specificeert de papierbron van de in te voegen bladen.

[Afdrukken op]

Drukt af op de geselecteerde zijde(n) van de in te voegen bladen.

[Invoegen]

Hiermee worden bladen ingevoegd om het document onder te verdelen in delen.

[Tabblad]

Voegt tabbladpapier in het document in.

[Instellingen] > Dialoogvenster [Papiersoortinstellingen]

Zorgt ervoor dat u het papiertype van het tabbladpapier kunt wijzigen.

[Tabbladdetails] > Dialoogvenster [Tabbladdetails]

Zorgt ervoor dat u de afdrukpositie op het tabbladpapier kunt instellen.

[Toevoegen]

Hiermee worden invoegbladinstellingen aan [Instellingenlijst] toegevoegd.

[Oorspronkelijke papierbron]

Specificeert de papierbron voor afdrukgegevens.

[Oorspronkelijke papiersoort]

Specificeert de papiersoort voor afdrukgegevens.

[Voor-/achterbladen]

Specificeert de papierbron of de papiersoort die wordt gebruikt voor omslagbladen om in te voegen tussen transparante vellen. Voor de selectie van verschillende in het apparaat geregistreerde papiersoorten klikt u op [Instellingen].

[Transparanten]

Specificeert de papierbron of de papiersoort die wordt gebruikt voor transparante vellen. Voor de selectie van verschillende in het apparaat geregistreerde papiersoorten klikt u op [Instellingen].

[Tabladdetails] > Dialoogvenster [Tabladdetails]

Zorgt ervoor dat u de afdrukpositie op het tabbladpapier kunt instellen.

[Papierbrongegevens] > Dialoogvenster [Papierbrongegevens]

Geeft informatie over het geplaatste papier in de papierbronnen. Om papierbroninformatie op te halen van het apparaat klikt u op [Papierbrongegevens ophalen].

[Instellingen voor-/achteromslag] > Dialoogvenster [Instellingen voor-/achteromslag]

Voegt voor- en achteromslagen in. U kunt ook de papierbron van de voor- en achteromslagen instellen en aangeven of u hierop wilt afdrukken.

Verwante onderwerpen

- ▶ **Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)**
- ▶ **Invoegbladen(P. 44)**
- ▶ **Tabbladpapier invoegen(P. 45)**
- ▶ **Afdrukken op tabbladpapier(P. 47)**
- ▶ **Voor-/achterbladen toevoegen(P. 48)**

Tabblad [Kwaliteit]

U kunt gedetailleerde instellingen voor de afdrukkwaliteit instellen.

[Doel]

Hiermee kunt u een modus instellen voor afdrukkwaliteit die overeenkomt met het doel van de afdrukgegevens door enkel een instelling te selecteren.

[Geavanceerde instellingen] > Dialoogvenster [Geavanceerde instellingen]

Hiermee kunt u afdrukkwaliteitsdetails zoals resolutie, gradatie, tonerhoeveelheid enz. instellen.

[Rendersnelheid]

Stelt de rastermethode voor afbeeldingen voor afdrukgegevens in.

[1 BPP [Enhanced]]

Drukt de gradatie uit als halftonen en drukt aan hoge snelheid. Drukt tekens en dunne lijnen af in zwart.

[24 BPP]

Vereist meer tijd voor het afdrukken dan [1 BPP [Enhanced]], maar drukt af met hogere kwaliteit.

[Resolutie]

Stelt de afdrukresolutie in.

[Gradatie]

Stelt de gradatiemethode in. [Hoog 2] maakt gebruik van fijnere gradaties dan [Hoog 1] om gradaties te vloeiend te maken.

[Halftonen]

Stelt ditherpatronen in om halftonen weer te geven (gebieden tussen donkere en lichte gedeelten).

[Resolutie]

Geeft prioriteit aan resolutie en drukt de contouren vloeiend af.

[Gradatie]

Geeft prioriteit aan gradatie en drukt de gradaties vloeiend af.

[Fout bij diffusie]

Drukt kleine tekens en dunne lijnen scherp af.

[Patroon 1] tot [Patroon 7]

Past de volgende instellingen voor halftoonverwerking afzonderlijk toe op tekst-, grafische en afbeeldingsgegevens.

Wanneer er 7 patronen zijn:

	Tekst	Illustraties	Afbeeldingen
Patroon 1	Fout bij diffusie	Fout bij diffusie	Resolutie
Patroon 2	Fout bij diffusie	Fout bij diffusie	Gradatie
Patroon 3	Fout bij diffusie	Resolutie	Resolutie
Patroon 4	Fout bij diffusie	Gradatie	Gradatie
Patroon 5	Resolutie	Resolutie	Gradatie
Patroon 6	Resolutie	Gradatie	Gradatie
Patroon 7	Fout bij diffusie	Resolutie	Gradatie

Wanneer er 6 patronen zijn:

	Tekst	Illustraties	Afbeeldingen
Patroon 1	Resolutie	Resolutie	Gradatie
Patroon 2	Resolutie	Gradatie	Gradatie
Patroon 3	Resolutie	Gradatie	Resolutie
Patroon 4	Gradatie	Resolutie	Resolutie
Patroon 5	Gradatie	Resolutie	Gradatie
Patroon 6	Gradatie	Gradatie	Resolutie

[Kalibratiegegevens ophalen bij afdrukken]

Verwerft kalibratiegegevens van het apparaat en past de kleuren automatisch aan.

[Tonerspaarstand]

Hiermee worden de afdrukgegevens uitgedund om toner te besparen.

[Tonerdichtheid]

Past de tonerdichtheid aan.

[Details] > Dialoogvenster [Details voor tonerdichtheid]

Zorgt ervoor dat u de dichtheid van elke kleur kunt instellen.

[Geavanceerd effenen]

Creëert vloeiende gradaties. [Vloeiend 2] zorgt voor een sterkere vereffeningsverwerking dan [Vloeiend 1].

[Tonerdichtheidscorrectie]

Past de hoeveelheid toner aan aan de inhoud van de afdrukgegevens. [Prioriteit gradatie] gebruikt de optimale hoeveelheid toner voor afdrukgegevens met een groot aantal afbeeldingen en CG-gradaties. [Prioriteit tekst] gebruikt de optimale hoeveelheid toner voor afdrukgegevens met voornamelijk tekst.

[Lijnbeheer]

Verbeterd de reproductie van tekst en lijnen. [Prioriteit resolutie] geeft de prioriteit aan resolutie. [Prioriteit gradatie] geeft de prioriteit aan gradatie.

[Scherpte]

Past de scherpheid en de contouren van afbeeldingen aan.

[Scherpte (Foto)]

Versterkt de contouren van afbeeldingen.

[Printerlettertypen gebruiken]

Maakt gebruik van de TrueType-lettertypes in het apparaat.

[TrueType-modus]

Stelt de methode in om TrueType-lettertypes af te drukken. [Downloaden als TrueType-Lettertype] stuurt TrueType-lettertypes rechtstreeks naar het apparaat waar deze worden gerasterd. [Downloaden als bitmap-afbeelding] rastert alle TrueType-lettertypes automatisch en stuurt ze als bitmap-gegevens naar het apparaat.

[Dithering van afbeeldingsgegevens op het apparaat]

Hiermee wordt dithering van afbeeldingsgegevens op het apparaat uitgevoerd.

[Fijne dichtheidsafstelling]

Past de afdrukdichtheid voor kleine tekst en dunne lijnen aan. Deze functie is handig voor het corrigeren van 'open plekken' in tekst en lijnen.

[Grijscompensatie]

Drukt zwarte en grijze gegevens betrouwbaar af in zwart en grijs.

[Lijnbeheer [Grijscompensatie]]

Verbeterd de reproductie van tekst en lijnen.

[Vloeiende gradatie]

Hiermee worden overgangen tussen kleuren vloeiend in gradaties afgedrukt. [Vloeiend 2] voert een sterker vereffeningsproces uit dan [Vloeiend 1].

[Beeldcompressie]

Past de compressieverhouding voor afdrukgegevens aan bij het naar de printer verzenden van de afdrukgegevens. Deze worden afgedrukt met prioriteit voor ofwel afbeeldingskwaliteit, ofwel afdruksnelheid.

[Optimalisatie beeldcompressie]

Gebruikt een optimalisatiemethode die omschakelt tussen onomkeerbaar en omkeerbaar, of gebruikt een uniforme compressiemethode zonder optimalisatie. Als de afbeelding wordt gecomprimeerd met optimalisatie, wordt JPEG-ruis onderdrukt.

[Compressieverwerking voor gegevensoverdracht]

Schakelt om tussen prioriteit geven aan afbeeldingskwaliteit en prioriteit geven aan snelheid bij het comprimeren en overdragen van afbeeldingsgegevens.

[Aanpassing breedte]

Past de dikte van specifieke objecten zoals tekst en lijnen aan.

[Overlappen]

Voert een overlappingsproces uit aan de randen tussen tekst of afbeeldingen en de achtergrond om de vorming van witte lijnen langs de randen van de tekst of de afbeeldingen te voorkomen.

[Details] > Dialoogvenster [Details van overlappen]

Hiermee kunt u de overlappingsbreedte en -dichtheid instellen.

[Tonervolume aanpassen dat worden gebruikt voor kleurendrukken]

Past de hoeveelheid toner aan om te voorkomen dat er te veel toner wordt gebruikt. [Niveau 1] vermindert de hoeveelheid toner bij het afdrukken lichtjes in gebieden met sterke kleuren. [Niveau 2] vermindert de algemene hoeveelheid toner bij het afdrukken.

[Grijswaardenconversie van het stuurprogramma gebruiken bij afdrukken in zwart-wit]

Geeft de grijswaardenconversie van het stuurprogramma prioriteit op de conversie van de toepassing.

[CanoFine]

Stelt het contrast en de kleurbalans van afbeeldingen bij om afzonderlijke afbeeldingen af te drukken.

[Details] > Dialoogvenster [CanoFine-details]

Zorgt ervoor dat u de afdrukverwerkingsmethode kunt instellen met de functie [CanoFine].

[Kleurenmodus]

Schakelt om tussen afdrukken in kleur en afdrukken in zwart-wit. Om automatisch te detecteren of een pagina in kleur dan wel in zwart-wit moet worden afgedrukt, selecteert u [Auto [Kleur/Z-W]].

[Handmatige kleurinstellingen]/[Handmatige grijswaardeninst.] > Dialoogvenster [Kleurinstellingen]/[Grijswaarden instellingen]

Hiermee kunt u de kleur, helderheid, het contrast en de kleurafstemming aanpassen.

Tabblad [Kleuraanpassing]/[Grijswaardenafstelling]

[Origineel]/[Voorbeeld]

Stelt u in staat om de aangepaste afbeelding te controleren.

[Verhogen (Kleur)]

Past de kleur aan. Klik en sleep de afbeelding naar de kleur(en) die u wilt versterken.

[Helderheid]

Past de helderheid aan. Gebruik de zijbalk om de afbeelding lichter of donkerder te maken.

[Contrast]

Past het contrast aan. Gebruik de zijbalk om het contrast van de afbeelding te verhogen of te verlagen.

[Standaardwaarden herstellen]

Stelt alle instellingen weer in op de standaardwaarden.

Tabblad [Afstemming]

[Afstemming modus]

Stelt in of u kleurenmatching op het apparaat of via het stuurprogramma wilt uitvoeren, dan wel of kleurenmatching niet wordt uitgevoerd door het stuurprogramma.

[Prioriteit voor kleurafstemming met toepassing]

Geeft prioriteit aan de instellingen van de toepassing bij het uitvoeren van de afstemming.

[Afstemmingsmethode]

Stelt in aan welke factor prioriteit wordt gegeven bij de afstemming.

[Monitorprofiel]

Hiermee kunt u de geschikte instelling opgeven voor uw beeldscherm als [Afstemming modus apparaat] is geselecteerd voor [Afstemming modus]. Als voor één optie verschillende gammawaarden beschikbaar zijn en de afgedrukte afbeelding lichter is dan die van het beeldscherm, selecteert u de hoogste gammawaarde; dit levert de beste resultaten op.

[Gamma]

Stelt u in staat om gamma aan te passen wanneer [Gammacorrectie] geselecteerd is voor [Afstemming modus].

[Informatie over invoegtoepassingen]

Geeft informatie weer over de invoegmodules (uitgebreide functies) die zijn toegevoegd aan het stuurprogramma.

[Info]

Geeft de versie van het stuurprogramma weer.


Verwante onderwerpen

- ▶ **Algemene instellingen voor alle bladen(P. 88)**
- ▶ **Afdrukresultaten zijn te donker of te licht(P. 126)**

Tabblad [Apparaatinstellingen]

U kunt instellingen voor apparaattopties en beheerdersinstellingen configureren.

[Apparaatgegevens]

Geeft weer of de apparaatstatus automatisch dan wel handmatig is ingesteld. Wanneer u de apparaatgegevens ophaalt en deze toepast op de instellingen in het tabblad [Apparaatinstellingen], klik dan op [] (Apparaatstatusgegevens ophalen).

[Config.profiel]

Geeft het toegepaste configuratieprofiel weer.

[Wijzigen] > Dialoogvenster [Configuratieprofiel wijzigen]

Stelt u in staat om een configuratieprofiel te wijzigen of te importeren.

[Configuratieprofiel selecteren]

[Automatisch voor uw apparaat geschikt configuratieprofiel selecteren]


Stelt het configuratieprofiel in dat geschikt is voor het apparaat dat u gebruikt.

[Handmatig selecteren]

Stelt u in staat om handmatig een configuratieprofiel in te stellen.

[] (Configuratieprofiel importeren)

Importeert een geëxporteerd configuratieprofielbestand (*.typ).

[] (Verwijderen)

Verwijdert het configuratieprofiel dat werd geselecteerd bij [Configuratieprofiel].

[Apparaatgegevens ophalen]

Haalt de apparaatgegevens op en past deze toe op de instellingen in het tabblad [Apparaatinstellingen].

[] (Exporteren) > Dialoogvenster [Configuratieprofiel exporteren]

Stelt u in staat om de huidige instellingen te exporteren en in het tabblad [Apparaatinstellingen] op te slaan als een configuratieprofielbestand (*.typ).

[Apparaattype]

Stelt het apparaattype in.

[Afwerkinstellingen]

Stelt de afwerkingsfuncties van het apparaat in.

[Papierbroninstellingen]

Geeft de met het apparaat geassocieerde papierbronopties weer.

[Ladetoewijzing] > Dialoogvenster [Ladetoewijzing]

Hiermee kunt u papierformaat en papiersoort in elke papierbron instellen.

[Papierformaatinstellingen] > Dialoogvenster [Papierformaatinstellingen]

Hiermee kunt u de papierformaten die moeten worden gebruikt instellen.

[Papierbron] > Dialoogvenster [Papierbron]

Zorgt ervoor dat u de met het apparaat geassocieerde papierbronopties kunt instellen.

[Uitvoerinstellingen]

Geeft de met het apparaat geassocieerde papieruitvoeropties weer.

[Papieruitvoerinstellingen] > Dialoogvenster [Papieruitvoerinstellingen]

Zorgt ervoor dat u de met het apparaat geassocieerde papieruitvoeropties kunt instellen.

[Overige instellingen]

Stelt u in staat om de beheerdersinstellingen met betrekking tot het apparaat te configureren.

[Spooling op host]

Stelt in of verwerking van de afdrukgegevens wordt uitgevoerd op de host (computer) of op het apparaat. Als u [Auto] selecteert, wordt de verwerking op het apparaat uitgevoerd wanneer dit mogelijk is met alleen de functies van het apparaat, wat de afdruksnelheid verhoogt.

[Gebruikersinformatie instellen]

Stelt u in staat om een gebruikersnaam in te stellen voor gebruik met afdrukopdrachten, evenals de pincode gebruikt bij veilig afdrukken.

[Instellingen] > Dialoogvenster [Instellingen gebruikersinformatie]

[Gebruikersnaam]

Hiermee stelt u een gebruikersnaam in die moet worden gebruikt voor afdruktaken.

[Pincode voor Veilig afdrukken]

Stelt een pincode in voor veilig afdrukken.

[Altijd gebruikersgegevens bevestigen bij Veilig afdrukken]

Toont het dialoogvenster [Pincode bevestigen] voor bevestiging of instelling van een naam voor de afdrukgegevens, gebruikersnaam en pincode tijdens het beveiligd afdrukken.

[Gebruikersnaam bevestigen bij afdrukken]

Toont het dialoogvenster [Gebruikersnaam bevestigen] voor het bevestigen of instellen van een gebruikersnaam tijdens het afdrukken.

[Eerder opgegeven gegevens weergeven bij bevestigen]

Geeft automatisch bevestigingsdialoogvensters weer met de gebruikersnaam en de pincode die u het laatst invoerde.

[Beheer gebruikersnaam]/[Instellingen voor standaardwaarde] > Dialoogvenster [Beheer gebruikersnaam]/[Instellingen voor standaardwaarde]

Stelt u in staat om de standaardinstellingen voor de gebruikersnaam en de pincode te configureren.

[Naam om als Gebruikersnaam in te stellen]

Hiermee kunt u uw Windows-loginnaam, computernaam of elke andere gewenste naam opgeven als gebruikersnaam.

[Pincode voor Veilig afdrukken]

Stelt een pincode in voor beveiligd afdrukken.

[Altijd gebruikersgegevens bevestigen bij Veilig afdrukken]

Toont het dialoogvenster [Pincode bevestigen] voor bevestiging of instelling van een naam voor de afdrukgegevens, gebruikersnaam en pincode tijdens het beveiligd afdrukken.

[Gebruikersnaam bevestigen bij afdrukken]

Toont het dialoogvenster [Gebruikersnaam bevestigen] voor het bevestigen of instellen van een gebruikersnaam tijdens het afdrukken.

[Wijzigingen in gebruikersnaam niet toegestaan]

Hiermee worden wijzigingen in de gebruikersnaam voorkomen in het dialoogvenster [Instellingen gebruikersinformatie].

[Instelling [Instellingen gebruikersgegevens] - [Altijd gebruikersgegevens bevestigen bij veilig afdrukken] vastleggen]

Past de instelling [Altijd gebruikersgegevens bevestigen bij Veilig afdrukken] aan de instelling aan die is ingesteld in het dialoogvenster [Instellingen voor standaardwaarde].

[Instelling [Instellingen gebruikersinformatie]-[Gebruikersnaam bevestigen bij afdrukken] aanpassen]

Past de instelling [Gebruikersnaam bevestigen bij afdrukken] aan de instelling aan die is ingesteld in het dialoogvenster [Beheer gebruikersnaam] of [Instellingen voor standaardwaarde].

[Gebruikersbeheer]

Stelt het te gebruiken type authenticatiefunctie in.

[Instellingen] > Dialoogvenster [Instellingen afdelings-id/pincode]

Hiermee kunt u de gedetailleerde instelling configureren indien u [Beheer afdelings-id] selecteerde bij [Gebruikersbeheer].

[Pincode instellen toestaan]

Hiermee kunt u de pincode of het wachtwoord instellen in dit dialoogvenster. In een gedeelde printeromgeving moet u dit item deselecteren op de server als u de instellingen voor pincode of wachtwoord wilt uitschakelen op de clientcomputers.

[Afdelings-id]

Stelt het afdelings-ID in dat werd ingesteld op het apparaat.

[Pincode]

Stelt een pincode in voor het afdelings-ID-beheer. Als de pincode niet werd ingesteld op het apparaat, laat u dit vak leeg.

[Verifiëren]

Hiermee wordt gecontroleerd of het opgegeven afdelings-id en pincode overeenkomen met die op de printer.

[Afdelings-id/pincode bevestigen bij afdrukken]

Hiermee wordt een dialoogvenster [Afdelings-id/pincode bevestigen] afgebeeld voor het bevestigen of instellen van het afdelings-id en de pincode bij het afdrukken.

[Beheer afdelings-id niet gebruiken bij afdrukken in zwart-wit]

Hiermee kunt u gegevens in grijswaarden afdrukken zonder Beheer afdelings-id toe te passen.

[Afdelings-id en pincode verifiëren op apparaat]

Hiermee wordt verificatie van de afdelings-id en de pincode op het apparaat uitgevoerd.

[Instellingen] > Dialoogvenster [Instellingen voor gebruikersverificatie]

Hiermee kunt u de gedetailleerde instelling configureren indien u [Gebruikersverificatie] selecteerde bij [Gebruikersbeheer].

[Wachtwoord-instellingen toestaan]

Hiermee stelt u een wachtwoord in. Als u hier geen wachtwoord instelt, voer het wachtwoord dan in bij het afdrukken.

[Gebruikersnaam]

Hiermee stelt u een gebruikersnaam in die moet worden gebruikt voor gebruikersauthenticatie.

[Wachtwoord]

Stelt een pincode in voor gebruikersauthenticatie. Als het wachtwoord niet werd ingesteld op het apparaat, laat u dit vak leeg.

[Verifiëren]

Controleert of het ingevoerde wachtwoord overeenstemt met het wachtwoord ingevoerd op het apparaat.

[Verificatiegegevens bevestigen bij afdrukken]

Toont het dialoogvenster [Gebruikersnaam/wachtwoord bevestigen] voor het bevestigen of instellen van authenticatie-informatie tijdens het afdrukken.

[Verificatie op apparaat uitvoeren]

Voert het authenticatieproces uit op het apparaat.

[Veilige afdrukfunctie van het apparaat]

Hiermee worden bij gebruik van de uitbreidingsset Taakvergrendeling beperkingen en traceergegevens in de vorm van een puntpatroon toegevoegd aan de afdrukgegevens.

[Info]

Geeft de versie van het stuurprogramma weer.

[Taalinstellingen] > Dialoogvenster [Taalinstellingen]

Zorgt ervoor dat u de weergavetaal kunt instellen.



[Informatie over invoegtoepassingen]

Geeft informatie weer over de invoegmodules (uitgebreide functies) die zijn toegevoegd aan het stuurprogramma.

[Functie] > Dialoogvenster [Functie-instellingen apparaat]

Toont de controllerfunctie-ID en functieversie van het apparaat. U kunt ook een apparaatnaam instellen.

[Details] > Dialoogvenster [Gedetailleerde instellingen]

Stelt u in staat om de instellingen in het scherm Afdrukinstellingen van het stuurprogramma te configureren. Items met [] worden automatisch ingesteld door de functie Apparaatgegevens ophalen. Items met [] moeten handmatig worden ingesteld.



BELANGRIJK

- Als u een papierbron instelt die niet geïnstalleerd is op het apparaat, zal er papier aangevoerd worden via de voorkeurspapierbron van het apparaat.
- Als de ingestelde papierbron en het papierformaat/-type niet overeenstemmen, zal er zich een fout voordoen.
- Als u [Afwerkinstellingen] specificeert (dubbelzijdig afdrukken, nieten enz.) voor een apparaat dat die functies niet heeft, zal het afdrukken worden uitgevoerd zonder die functies. Bijvoorbeeld: wanneer u dubbelzijdig afdrukken specificeert voor een apparaat dat dubbelzijdig afdrukken niet ondersteunt, zullen de afdrukgegevens worden afgedrukt op één zijde van het papier.
- Als u [Opslaan] selecteert bij [Uitvoermodus] wanneer u afdrukt vanaf een apparaat dat geen postbusopslag ondersteunt, zullen de gegevens normaal worden afgedrukt. Als er een fout wordt weergegeven op het touchscreen van het apparaat en het apparaat offline gaat, worden de gegevens afgedrukt zodra het apparaat opnieuw online is.
- Als u de functie Beheer afdelings-ID of de functie Gebruikersverificatie instelt bij het afdrukken op een apparaat dat die functies niet heeft, zal er een fout optreden.



Verwante onderwerpen

- ▶ [Apparaatgegevens instellen\(P. 62\)](#)
- ▶ [Functie-instellingen apparaat\(P. 67\)](#)
- ▶ [Instellingen Papierbronnen en Uitvoerbestemmingen\(P. 68\)](#)
- ▶ [Een Configuratieprofiel importeren\(P. 79\)](#)
- ▶ [Een configuratieprofiel exporteren\(P. 77\)](#)
- ▶ [De authenticatiefunctie instellen\(P. 82\)](#)
- ▶ [De gebruikersnaam instellen\(P. 84\)](#)
- ▶ [Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.\(P. 122\)](#)
- ▶ [Kan de functie apparaatgegevens ophalen of de functie Verificatie niet gebruiken\(P. 128\)](#)

Tabblad [Profiel]

U kunt profielen bewerken, importeren en exporteren. Als u in een omgeving met gedeelde printer profielen aan serverzijde bewerkt, dan worden de wijzigingen gereflecteerd in de clientprofielen.

[Profielenlijst]

Geeft geregistreerde profielen weer als een lijst. U kunt de volgorde wijzigen door een profiel te selecteren en op [] (Omhoog verplaatsen) of [] (Omlaag verplaatsen) te klikken.



OPMERKING

- Profielen met een rode stip () eraanast zijn vooraf geregistreerde profielen en kunnen niet worden aangepast of verwijderd.

[Instellingen weergeven]

Geeft de inhoud van een geselecteerd profiel weer als een lijst.

[Toevoegen]/[Bewerken] > Dialoogvenster [Profiel toevoegen/bewerken]

Zorgt ervoor dat u een nieuw profiel kunt toevoegen of instellingen van een gebruikersgeregistreerd profiel kunt toevoegen of bewerken. Stel [Naam] en [Pictogram] in. Voer een opmerking in bij [Opmerking] indien nodig. Wissel tussen tabbladen en configureer relevante instellingen. Als u de huidige instellingen in een lijst wilt controleren, klik dan op [Instellingen weergeven].

[Bewerken]

Stelt u in staat de instellingen te bewerken van een door de gebruiker(s) geregistreerd profiel.

[Verwijderen]

Verwijdert het geselecteerde profiel.

[Naam], [Opmerking]

Geeft de naam en de opmerking van het geselecteerde profiel weer. U kunt de naam en de opmerking van door de gebruiker(s) geregistreerde profielen bewerken.

[Importeren]

Importeert een profiel opgeslagen als een '*.cfg'-bestand en voegt dit toe aan de [Profielenlijst].

[Exporteren]

Exporteert het profiel dat werd geselecteerd in de [Profielenlijst] en slaat dit op als een '*.cfg'-bestand.

[Documenteigenschap definiëren]

Laat instellingen toe in het scherm Afdrukinstellingen van het stuurprogramma. Deze functie is handig voor het beperken van de afdrukinstellingen in clientcomputers in een omgeving met gedeelde printer.

Als u de volgende instellingen deselecteert op de server, worden de instellingen van alle clientcomputers vastgelegd zoals geconfigureerd op de server.

[Profielselectie toestaan]

Stelt u in staat om profielen te selecteren in het scherm Afdrukinstellingen.

[Bewerken van instellingen toestaan]

Stelt u in staat om andere afdrukinstellingen te configureren dan die van de selecteerbare profielen in het scherm Afdrukinstellingen. Deze instelling kan worden geselecteerd wanneer [Profielselectie toestaan] geselecteerd is.

Verwante onderwerpen

- ▶ [Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.\(P. 122\)](#)

Canon PageComposer

U kunt meerdere bestanden die met verschillende toepassingen zijn gemaakt voor afdrukken combineren in één bestand.

Het Canon PageComposer-hoofdscherm wordt geopend wanneer u afdrukt met de functie [Bewerken/Voorbeeld] van het stuurprogramma.

Menu [Bestand]

[Afdrukken]/[] (Afdrukken)

Drukt het/de geselecteerde bestand(en) af.

[Voorbeeld afdrukken]/[] (Voorbeeld afdrukken)

Voert een testafdruk van het/de geselecteerde bestand(en) uit.

[Afdrukvoorbeeld]/[] (Afdrukvoorbeeld)

Geeft een afdrukvoorbeeld van het geselecteerde bestand weer.

[Afsluiten]

Sluit het Canon PageComposer-hoofdscherm.

Menu [Bewerken]

[Verwijderen]/[] (Document verwijderen)

Verwijdert het/de geselecteerde bestand(en).

[Dubbel]/[] (Document dupliceren)

Dupliceert het/de geselecteerde bestand(en).

[Combineren]/[] (Documenten combineren) > Dialoogvenster [Combineren]

Combineert de meerdere geselecteerde bestanden in één bestand en stelt u in staat om een naam te specificeren en de instellingen van het gecombineerde bestand te configureren.

Geeft de huidige instellingen voor elke pagina weer als miniaturen.

[Documentnaam]

Stelt de naam van het gecombineerde bestand in.

[Verwijderen]

Verwijdert de geselecteerde pagina.

[Afdrukvoorbeeld]

Geeft een afdrukvoorbeeld van de geselecteerde pagina weer.

Tabblad [Documentenlijst]

Wijzigt de volgorde van bestanden in het gecombineerde bestand of verwijdert een bestand uit het gecombineerde bestand.

Tabblad [Afdrukinstellingen]

Wijzigt de afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand. Om de uitvoerformaatinstellingen met elkaar in overeenstemming te brengen, selecteert u [Consistent uitvoerformaat]. Om de pagina-opmaakinstellingen met elkaar in overeenstemming te brengen, selecteert u [Consistente lay-out].

Als u gedetailleerde instellingen wilt opgeven in het scherm Afdrukinstellingen van het stuurprogramma, klik dan op [Details].

[Scheiden]/[] (Documenten scheiden)

Scheidt het geselecteerde bestand dat u hebt gecombineerd.

[Afdrukinstellingen wijzigen]/[] (Afdrukinstellingen wijzigen) > Dialoogvenster

[Afdrukinstellingen wijzigen]

Wijzigt de naam en de instellingen van het geselecteerde bestand.

Geeft de huidige instellingen voor elke pagina weer als miniaturen.

[Documentnaam]

Stelt de naam van het bestand in.

[Verwijderen]

Verwijdert de geselecteerde pagina.

[Afdrukvoorbeeld]

Geeft een afdrukvoorbeeld van de geselecteerde pagina weer.

Tabblad [Documentenlijst]

Wijzigt de volgorde van de bestanden bij het combineren van meerdere bestanden of verwijdert een bestand uit het gecombineerde bestand.

Tabblad [Afdrukinstellingen]

Wijzigt de afdrukinstellingen van het bestand.

[Aantal exemplaren]

Specificeert het aantal af te drukken exemplaren.

[Afdrukstijl]

Specificeert een modus voor het uitvoeren van afdrukgegevens.

[Nieten]

Voert de pagina's geniet uit.

[Inbinden met nietjes]

Hiermee drukt u een dubbelgevouwen boekje af met nietjes in het midden.

[Consistent uitvoerformaat]

Zorgt ervoor dat u het papier met dezelfde grootte kunt selecteren uit de vervolgkeuzelijst voor een gecombineerd bestand met meerdere paginaformaten.

[Consistente lay-out]

Zorgt ervoor dat u een enkele lay-out kunt selecteren uit de vervolgkeuzelijst voor een gecombineerd bestand met meerdere paginaformaten.

[Paginavolgorde]

Specificeert de af te drukken paginavolgorde.

[Volgende document afdrukken vanaf]

Zorgt ervoor dat u kunt instellen waar u het volgende bestand begint af te drukken bij een combinatie van bestanden.

[Details]


Zorgt ervoor dat u gedetailleerde instellingen kunt specificeren in het scherm afdrukinstellingen van het stuurprogramma.

[Alles selecteren]

Selecteert alle bestanden in de lijst.

Menu [Verplaatsen naar]

[Bovenaan]/[Vorige]/[Volgende]/[Laatste]

[] (Bovenaan)/[] (Vorige)/[] (Volgende)/[] (Laatste)

Laat u toe de volgorde te wijzigen door het/de geselecteerde bestand(en) te verplaatsen.

Menu [Hiermee geeft u de Help-onderwerpen weer.]

[Hiermee geeft u de Help-onderwerpen weer.]

Geeft de online Help weer.

[Info]

Geeft de Canon PageComposer-versie weer.

Verwante onderwerpen

- ▶ Over de functie [Bewerken/Voorbeeld](P. 51)
- ▶ Bestanden samen afdrukken(P. 52)
- ▶ Het afdrukvoorbeeld controleren(P. 53)
- ▶ De afdrukinstellingen van het gecombineerde bestand wijzigen(P. 54)

Problemen oplossen

Problemen oplossen	121
Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.	122
Afdrukresultaten laten te wensen over	123
Afdrukken duurt lang	125
Afdrukresultaten zijn te donker of te licht	126
Afdrukken met overlay wordt niet uitgevoerd	127
Kan de functie apparaatgegevens ophalen of de functie Verificatie niet gebruiken	128

Problemen oplossen

Dit geeft oplossingen voor veel voorkomende problemen.

- ▶ **Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.(P. 122)**
- ▶ **Afdrukresultaten laten te wensen over(P. 123)**
- ▶ **Afdrukken duurt lang(P. 125)**
- ▶ **Afdrukresultaten zijn te donker of te licht(P. 126)**
- ▶ **Afdrukken met overlay wordt niet uitgevoerd(P. 127)**
- ▶ **Kan de functie apparaatgegevens ophalen of de functie Verificatie niet gebruiken(P. 128)**

Stuurprogramma-instellingen kunnen niet worden ingesteld.

Paginaformaat, afdrukstand en instellingen voor papierselectie zijn ongeldig

Oorzaak

Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, krijgen de instellingen van deze toepassing prioriteit op de instellingen van het stuurprogramma.

Oplossing

Configureer deze instellingen in de toepassing.

De tabbladen [Apparaatinstellingen] en [Profiel] kunnen worden weergegeven, maar de instellingen zijn niet beschikbaar.

Oorzaak

Uw account heeft geen machtiging voor volledige controle over de printer.

Oplossing

Log in op uw computer als lid van de Administrators. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

Verwante onderwerpen

- [Afdrukken vanaf een computer\(P. 15\)](#)

Afdrukresultaten laten te wensen over

De paginaopmaak is onjuist

Als het afdrukgebied op de pagina onjuist is gepositioneerd of als een deel van het afgedrukte gebied ontbreekt, controleer dan het volgende:

Oorzaak 1.

Afdrukgegevens bevinden zich niet binnen het afdrukbare gebied.

Oplossing

Controleer het afdrukbare gebied van het apparaat en corrigeer de afdrukgegevens in de toepassing die u gebruikt.

Oorzaak 2.

De [Uitvoerformaat]-instellingen in het tabblad [Algemene instellingen] of het tabblad [Pagina-instelling] komen niet overeen met het eigenlijke papierformaat dat is geladen in het apparaat.

Oplossing

Controleer of de [Uitvoerformaat]-instelling overeenstemt met het papierformaat in het apparaat.

Oorzaak 3.

De vergrotingsfactor is niet correct ingesteld voor de afdrukgegevens.

Oplossing

Wijzig de instellingen in het tabblad [Algemene instellingen] of het tabblad [Pagina-instelling] > [Handmatig schalen] > [Schaling].

Oorzaak 4.

De rugmarge-instelling is te groot, waardoor er te weinig ruimte is op de pagina voor de afdruk.

Oplossing

Wijzig de instellingen in het tabblad [Afwerking] > [Rugmarge].

Een deel van de afdruk komt niet overeen met wat u ziet op het scherm

Oorzaak

De toepassing maakt gebruik van EMF-formaatgegevens die niet kunnen worden verwerkt door paginaprinters.

Oplossing

In het tabblad [Afwerking] klikt u op [Geavanceerde instellingen] en selecteert u vervolgens [Aan] in [EMF-spooling].

Verwante onderwerpen

- ▶ **Tabblad [Algemene instellingen](P. 91)**
- ▶ **Tabblad [Pagina-instelling](P. 94)**
- ▶ **Tabblad [Afwerking](P. 97)**

Afdrukken duurt lang

Oorzaak

De toepassing maakt gebruik van EMF-formaatgegevens die niet kunnen worden verwerkt door paginaprinters.

Oplossing

In het tabblad [Afwerking] klikt u op [Geavanceerde instellingen] en selecteert u vervolgens [Aan] in [EMF-spooling].

Verwante onderwerpen

▶ [Tabblad \[Afwerking\]\(P. 97\)](#)

Afdrukresultaten zijn te donker of te licht

Oorzaak

De kleuren op het beeldscherm en de afdrukresultaten verschillen omdat de kleuren anders worden weergegeven.

Oplossing

Wijzig de kleurinstellingen overeenkomstig onderstaande procedure.

(1) Geef het tabblad [Kwaliteit] weer.

(2) Selecteer [Handmatige kleurinstellingen] of [Handmatige grijswaardeninst.] → klik op [Kleurinstellingen]/[Grijswaarden instellingen].

(3) In het tabblad [Kleuraanpassing]/[Grijswaardenafstelling] past u de helderheid aan met de schuifbalk.

Verwante onderwerpen

► [Tabblad \[Kwaliteit\]\(P. 106\)](#)

Afdrukken met overlay wordt niet uitgevoerd

Kan niet afdrukken met overlay

Oorzaak

De resolutie van de afdrukgegevens verschilt van die van het formulierbestand.

Oplossing

Stel dezelfde resolutie als het formulierbestand in in het tabblad [Kwaliteit] > [Geavanceerde instellingen] > [Resolutie].

Kan het eerder opgeslagen overlayformulier niet gebruiken

Oorzaak

De instellingen voor afdrukken met overlay zijn niet correct geconfigureerd.

Oplossing

Controleer de instellingen overeenkomstig onderstaande procedure.

- (1) Geef het tabblad [Pagina-instelling] weer.
- (2) Klik op [Pagina opties].
- (3) Geef in het tabblad [Pagina opties] het tabblad [Overlay] weer.
- (4) Controleer of [Verwerkingsmethode] > [Afdrukken met overlay gebruiken] geselecteerd is.

Verwante onderwerpen

- ▶ [Tabblad \[Pagina-instelling\]\(P. 94\)](#)
- ▶ [Tabblad \[Kwaliteit\]\(P. 106\)](#)

Kan de functie apparaatgegevens ophalen of de functie Verificatie niet gebruiken

Als u de apparaatgegevens niet kunt ophalen of de functies Beheer afdelings-id of Gebruikersverificatie niet kunt gebruiken in het tabblad [Apparaatinstellingen], controleer dan het volgende:

Oorzaak 1.

Het apparaat is uitgeschakeld of de kabel is niet correct ingeplugd.

Oplossing

Controleer de status van het apparaat.

Oorzaak 2.

De instellingen voor uw verbindingsumgeving zijn niet correct geconfigureerd.

Oplossing

Controleer het afprintbare gebied van het apparaat en corrigeer de afprintgegevens in de toepassing die u gebruikt.

In een omgeving met afdrukserver

- Installeer de 'Canon Driver Information Assist Service' in de servercomputer met behulp van het installatieprogramma voor het stuurprogramma.
- Installeer TCP/IP als een protocol in uw omgeving vanaf de cd-rom, voor het besturingssysteem dat u gebruikt.

Bij gebruik van een USB-verbinding of een poortverbinding waarbij u deze functies niet kunt gebruiken

Gebruik een andere verbindingsumgeving zoals TCP/IP-netwerkverbinding, enz.

U kunt deze functies niet gebruiken met de volgende poortverbindingsumgevingen:

- Een omgeving waarin computers rechtstreeks zijn aangesloten op de printer met SMB.
- Een omgeving waarin [Printerpooling inschakelen] geselecteerd is in het tabblad [Poorten] van het scherm Printereigenschappen.
- Een omgeving waarin computers zijn aangesloten op de printer met WSD-poorten (Web Services on Devices).

Oorzaak 3.

De naam van het apparaat is te lang.

Oplossing

Controleer of het aantal tekens in de printernaam volgende waarden niet overschrijdt. Indien dit wel het geval is, wijzig dan de naam in het tabblad [Algemeen] of het tabblad [Delen] van het scherm Printereigenschappen.

- Naam voor het delen van de printer: 260 tekens of minder.
- Printernaam: 209 tekens of minder.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.