

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



DA **Brugermanual**

40PFL9904H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokálne

Type nr. _____

Product nr. _____

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

România

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehir içi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Tilmeld dit TV

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips.

Tilmeld dit TV, og få glæden af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til www.philips.com/welcome

1.1.1 Nyd HD-TV

1/2

Dette TV kan vise programmer i High Definition, men for at få glæde af HD TV, skal du modtage HD-programmer. Når du ikke ser HD-programmer, vil billedkvaliteten være som på et normalt TV.

Du kan modtage programmer i High Definition-kvalitet fra...

- en Blu-ray Disc-afspiller, tilsluttet vha. et HDMI-kabel med en HD-film
- en digital HD-modtager, tilsluttet vha. et HDMI-kabel, med abonnement på HD-kanaler fra en kabel- eller satellitudbyder
- en trådløs udsender af HD (DVB-T MPEG4)
- en HD-kanal på dit DVB-C-netværk
- en HD-spilkonsol (Xbox 360/PlayStation 3), tilsluttet vha. et HDMI-kabel, med et HD-spil.

1.1.1 Nyd HD

2/2

Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Gå til www.philips.com/support for at finde hyppigt stillede spørgsmål, der omfatter en liste over HD-kanaler eller -udbydere i dit land.

1.1.2 Sikkerhed

1/5

Kontroller, at du har læst og forstået alle instruktioner, før du bruger dit TV. Garantien ugyldiggøres, hvis der opstår skader pga. manglende overholdelse af instruktionerne.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig TV'et eller fjernbetjeningen for regn, vand eller overdreven varme.

- Placer aldrig væskebeholdere som f.eks. vaser i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væske på eller ind i TV'et, skal ledningen øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips forbrugerlinje for at få kontrolleret TV'et, før du benytter det igen.

1.1.2 Sikkerhed

2/5

- Placer aldrig TV'et, fjernbetjening eller batterier i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Undgå, at levende lys eller andre flammer kommer i nærheden af produktet.
- Indfør aldrig genstande i ventilationsåbningerne eller andre åbninger i TV'et.

- Strømsik må aldrig udsættes for tunge belastninger. Løsnede stikkontakter kan forårsage gnister og udgør en risiko for brand.
- Anbring aldrig TV'et eller andre genstande på strømkablet.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

...

1.1.2 Sikkerhed

3/5

Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et!

- Der skal to personer til for at løfte et TV, som vejer over 25 kg.
- Hvis du monterer TV'et på et stativ, må du kun benytte det medfølgende stativ. Fastgør omhyggeligt TV'et til stativet. Placer TV'et på en flad, lige overflade, der er i stand til at bære TV'et.

- Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, personskade eller tingskade.

...

1.1.2 Sikkerhed

4/5

Pas på børn i nærheden!

Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring aldrig TV'et på en overflade, der er dækket af stof eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af TV'et hænger ud over monteringsfladens kant.

- Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.

- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at nå TV'et.

...

1.1.2 Sikkerhed

5/5

Fare for overophedning!

Sørg for, at der altid er mindst 10 cm omkring TV'et til ventilation. Gardiner eller andre emner må aldrig tildække TV'ets ventilationsåbninger.

Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Under tordenvejr må du aldrig berøre nogen del af TV'et, ledningen eller antennekablet.

Risiko for høreskade!

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.


Lave temperaturer

Hvis TV'et er blevet transporteret ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke TV'et ud og vente med at sætte strøm til, indtil TV'et har opnået stuetemperatur.

1.1.3 Placer tv'et

Læs omhyggeligt sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et.

- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
- Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.
- Placer TV'et højst 25 cm fra væggen for at opnå den bedste Ambilight-effekt.

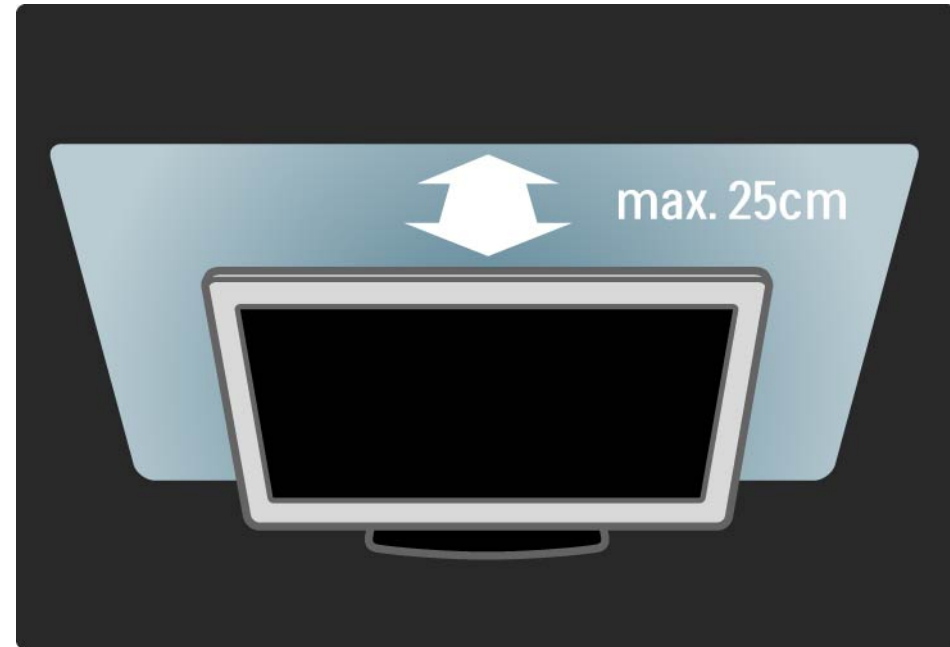

1.1.4 Synsafstand

Placer TV'et i den ideelle visningsafstand. Få mere ud af HD TV-billederne eller øvrige billeder uden at anstrenge øjnene. Find den bedste plads lige foran TV'et, der giver den bedste TV-oplevelse og mest afslappede visning.

Den ideelle synsafstand til TV'et er tre gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.

1.1.5 Skærmpleje

- Fare for beskadigelse af TV-skærmen! Tryk, skub, gnid eller slå aldrig på skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke mhp. at forebygge skader på skærmen.

1.1.6 Bortskaffelse

1/4

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batterier

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

...




1.1.6 Bortskaffelse

2/4

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

...

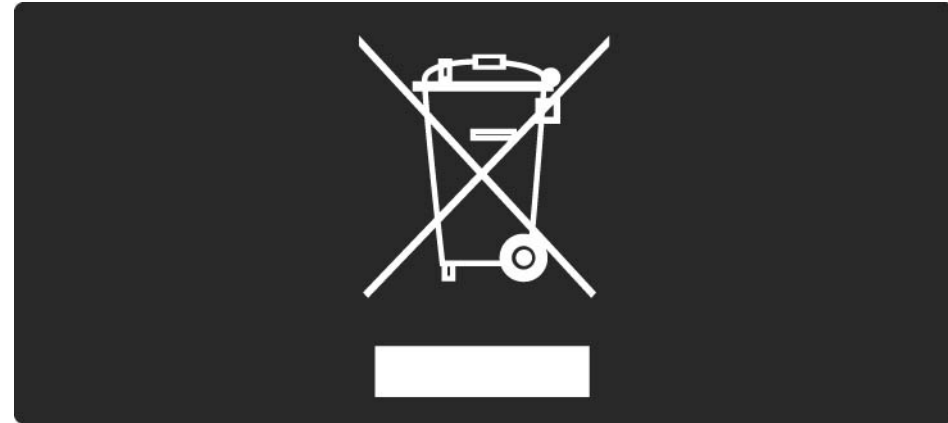

1.1.6 Bortskaffelse

3/4

Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

...

1.1.6 Bortskaffelse

4/4

Dit produkt indeholder batterier, der er omfattet af EU-direktiv 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.



1.1.7 ECO - Green

1/4

Dette TV er udstyret med funktioner, der bidrager til energieffektiv brug.

Dette TV er blevet tildelt det europæiske miljømærke for dets miljøvenlige kvaliteter.

Energibesparende funktioner

- Sensor for omgivende lys

Med henblik på at spare energi sænker TV'ets sensor for omgivende lys TV-skærmens lysstyrke, når omgivelserne bliver mørkere.

- Standard

TV'ets standardindstilling kombinerer adskillige TV-indstillinger, som giver energibesparelser. Se Smarte indstillinger i menuen Opsætning.

...

1.1.7 ECO - Green

2/4

- Lavt strømforbrug i standby

Klassens førende og superavancerede strømkredsløb sætter TV'ets strømforbrug ned på et ekstremt lavt niveau uden at tabe på den konstante standby-funktion.

Strømstyring

Dette TV's avancerede strømstyring sikrer den mest optimale energiudnyttelse. Du kan kontrollere, hvordan dine personlige TV-indstillinger, lysstyrken i de aktuelle skærbilleder og omgivelsernes lysforhold bestemmer det relative energiforbrug.

Luk denne brugervejledning, og tryk på Demo. Vælg Active Control, og tryk på OK. Den aktuelle TV-indstilling fremhæves. Du kan skifte til en anden indstilling for at kontrollere de tilsvarende værdier.

...

1.1.7 ECO - Green

3/4

Miljømærke

Hos Philips fokuserer vi fortsat på at reducere den miljømæssige påvirkning af vores nyskabende forbrugerprodukter. Vi koncentrerer vores indsats omkring miljømæssige forbedringer under fabrikation, reduktion af skadelige stoffer, energieffektiv anvendelse, bortskaffelsesinstruktioner og genbrug af produkterne.



1.1.7 ECO - Green

4/4

Takket være vores miljømæssige indsats er dette TV blevet tildelt det europæiske miljømærke - blomsten - (www.ecolabel.eu).

Du kan finde detaljerede oplysninger vedr. standby-energiforbrug, garantipolitik, reservedele og genbrug af dette TV på Philips' websted for dit land på www.philips.com

Bortskaffelse

Du finder oplysninger om korrekt bortskaffelse af TV'et og batterierne i kapitlet Sådan kommer du i gang > Vigtigt > Bortskaffelse.

1.2.1 Tænd


1/2

TV'et bruger nogle sekunder på at starte op.

Hvis den røde standby-knap er slukket, skal du trykke på cirklen foran på TV'et for at tænde.

Tryk på  for at slukke TV'et.

...

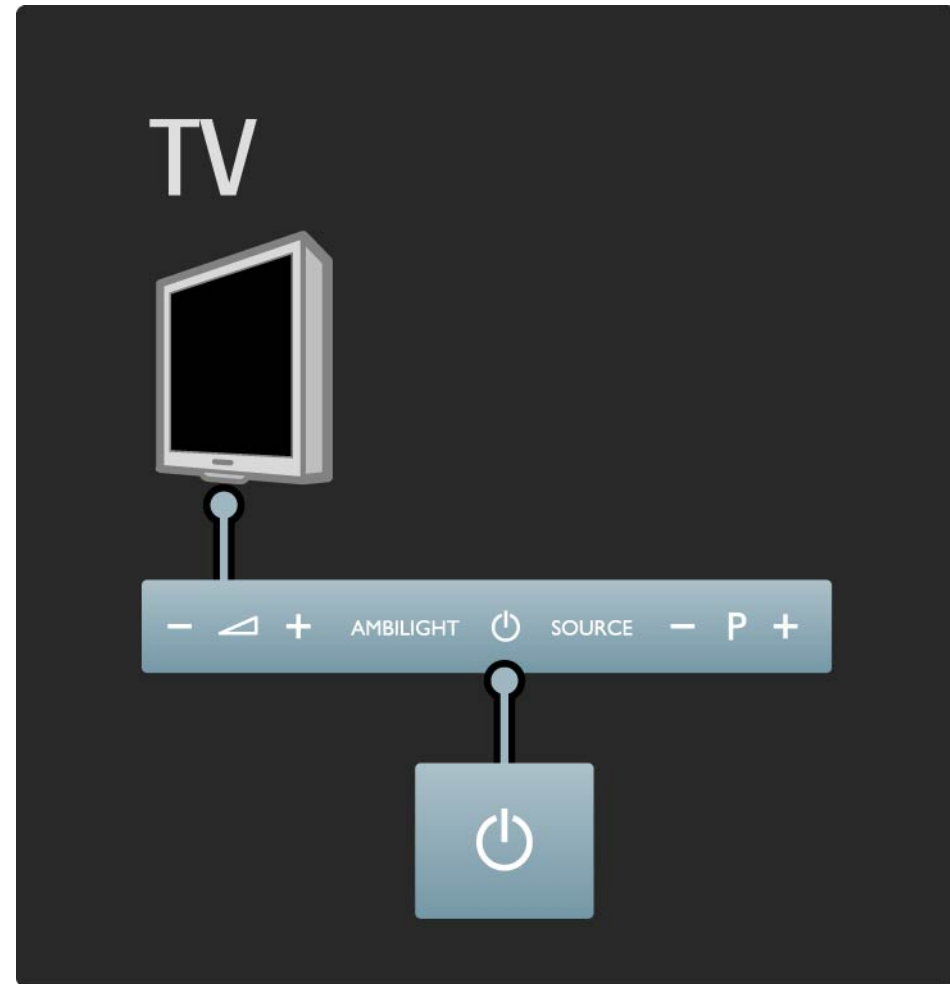

1.2.1 Tænd


2/2


Det hvide standby-symbol blinker i opstartsfasen og lyser konstant, når TV'et er klart til brug.

Du kan indstilles lysstyrken for standby-symbolet eller slukke det helt. Tryk på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > LightGuide lysstyrke.

1.2.2 Lydstyrke

Knapperne på forsiden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et.


Når TV'et er tændt, skal du trykke på TV'ets kontrolpanel ved siden af symbolet  for at få lys i lydstyrkeknapperne. Tryk på  - eller + for at justere lydstyrken.

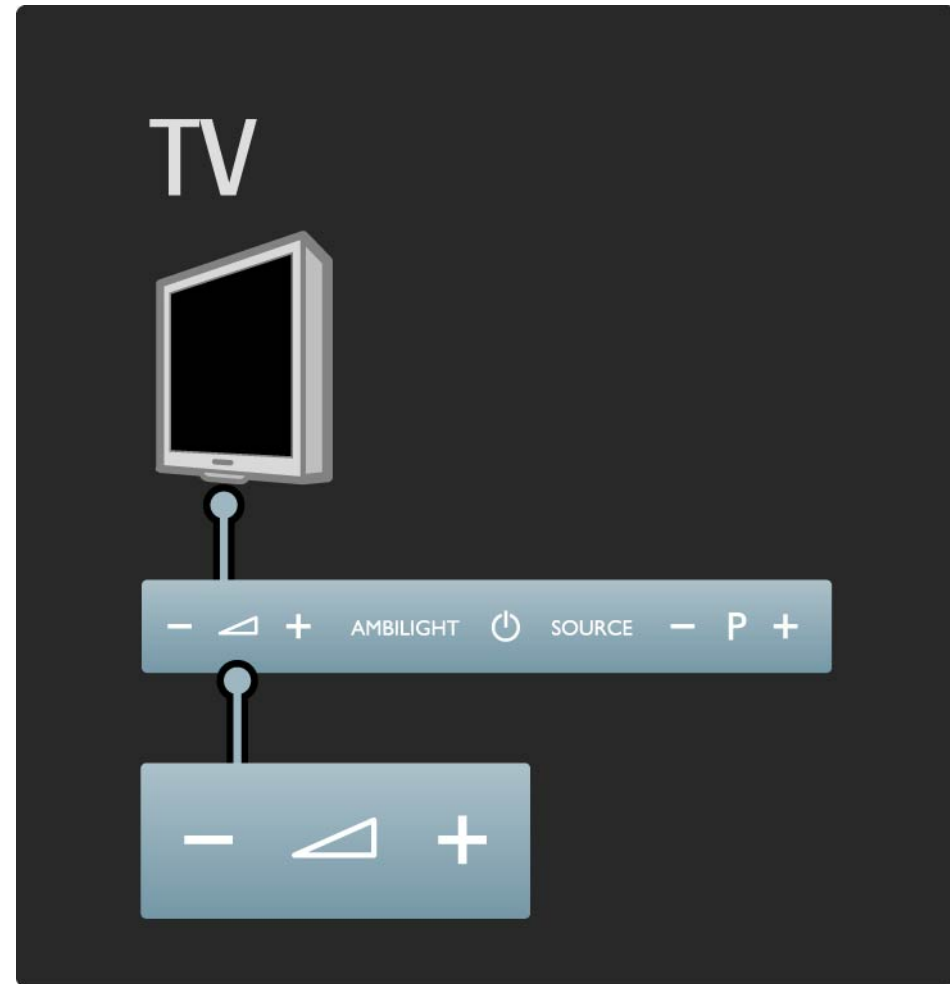

1.2.3 Program P

Knapperne på forsiden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et.


Når TV'et er tændt, skal du trykke på TV'ets kontrolpanel ved siden af symbolet  for at få lys i programknapperne. Tryk på - eller + for at skifte program.

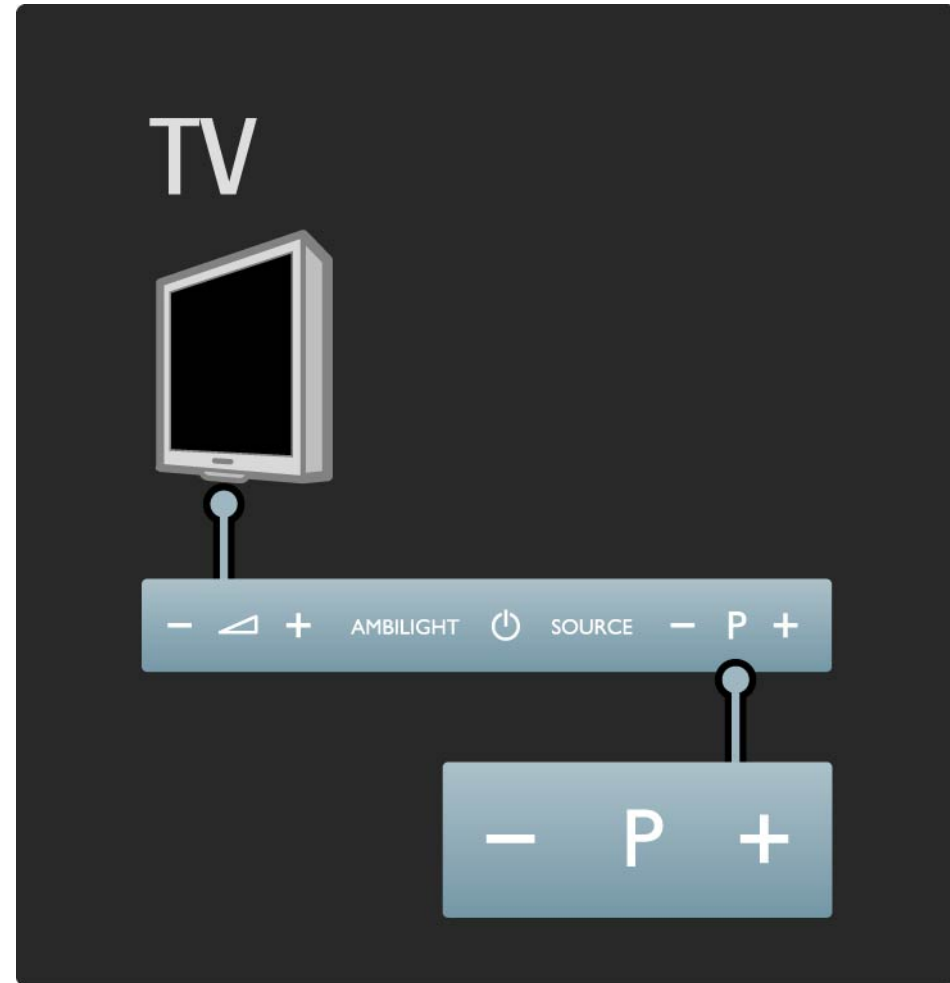

1.2.4 Ambilight


Knapperne på forsiden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et.


Når TV'et er tændt, skal du trykke på TV'ets kontrolpanel ved siden af symbolet  for at få lys i Ambilight-knappen. Tryk på Ambilight for at slå Ambilight til eller fra.

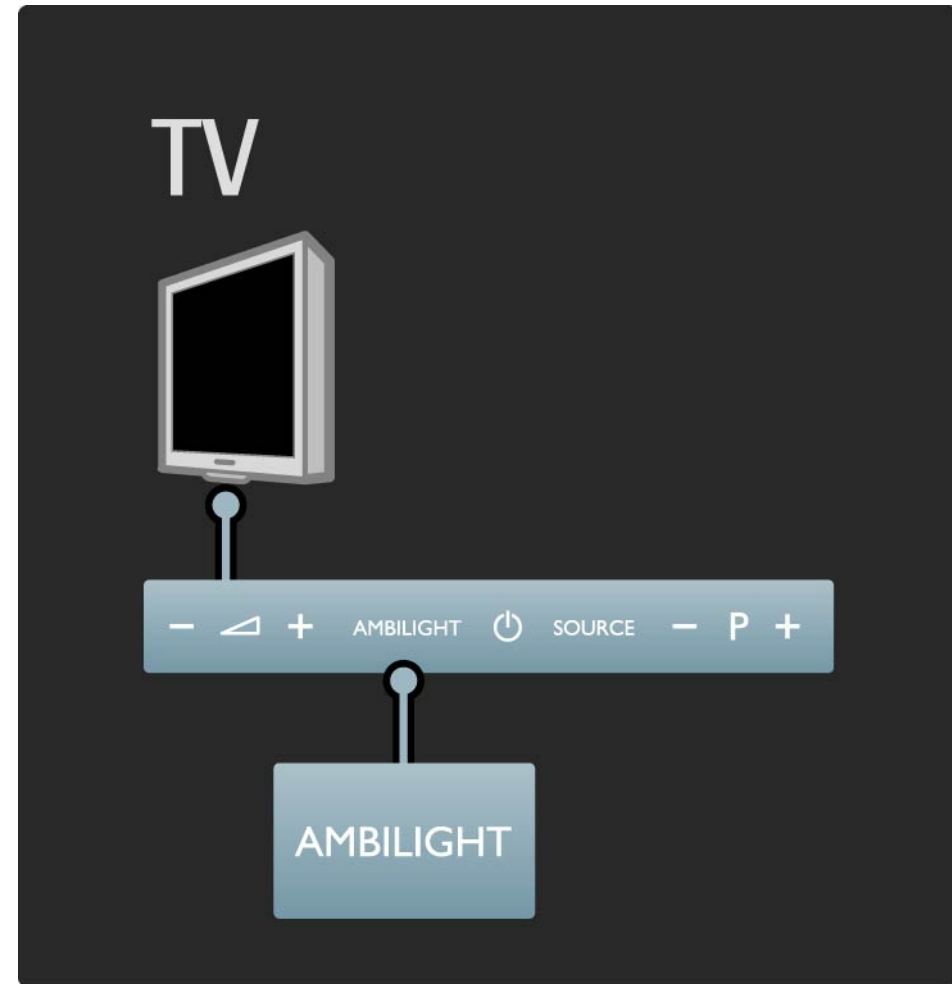

1.2.5 Knappen Source


Knapperne på forsiden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et.

Når TV'et er tændt, skal du trykke TV'ets kontrolpanel ved siden af symbolet  for at få lys i knappen Kilde. Tryk på Kilde for at åbne kildelisten. Tryk på Kilde flere gange for at vælge en tilsluttet enhed. Efter nogle få sekunder skifter TV'et til den valgte enhed.

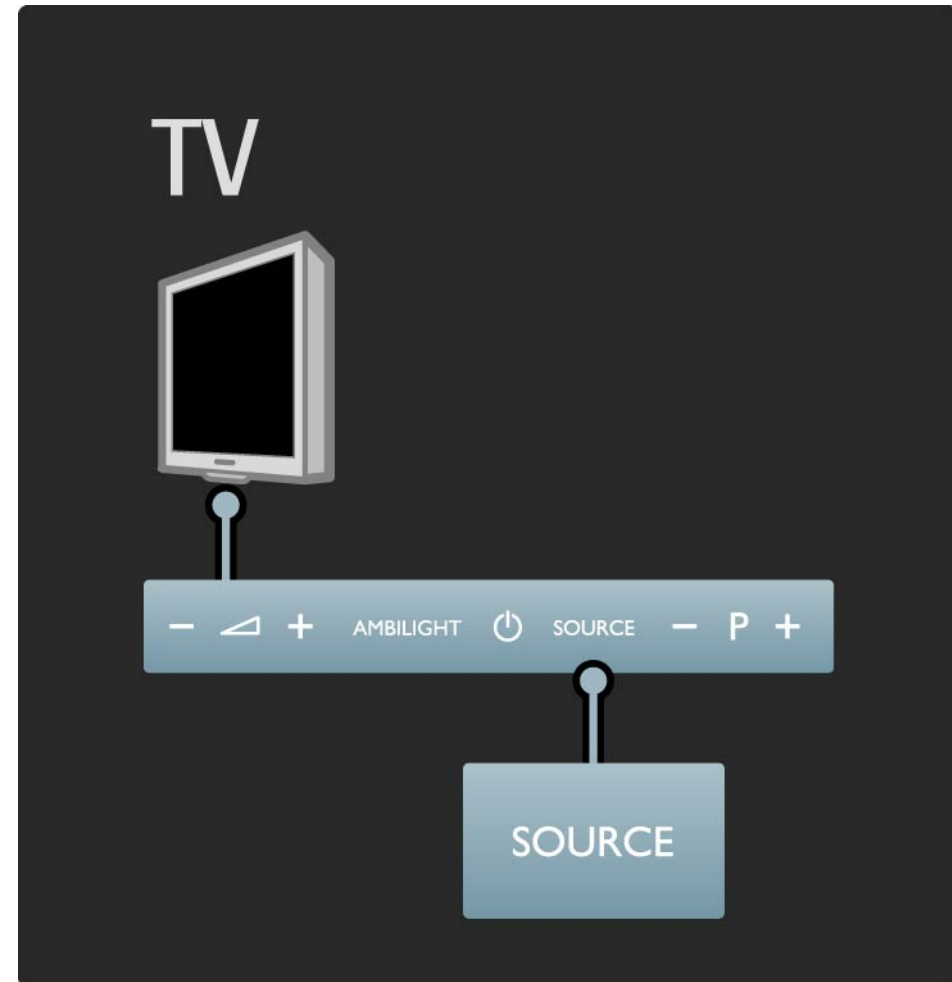

1.2.6 IR-sensor

Sørg altid for at pege fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

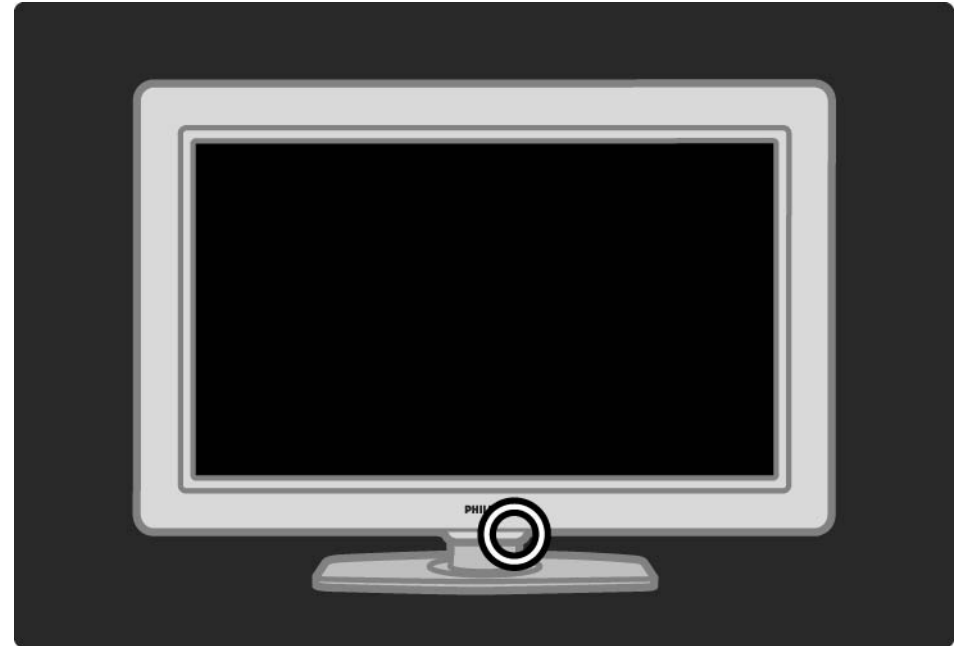


1.3.1 VESA-oplysninger

TV'et er forberedt til VESA-kompatibel vægmontering. AESA-vægbeslag er ekstraudstyr. Brug nedenstående VESA-kode ved køb af beslaget.


40"/101 cm VESA MIS-F 300, 300, 6

Brug den skruelængde, der er vist på tegningen.

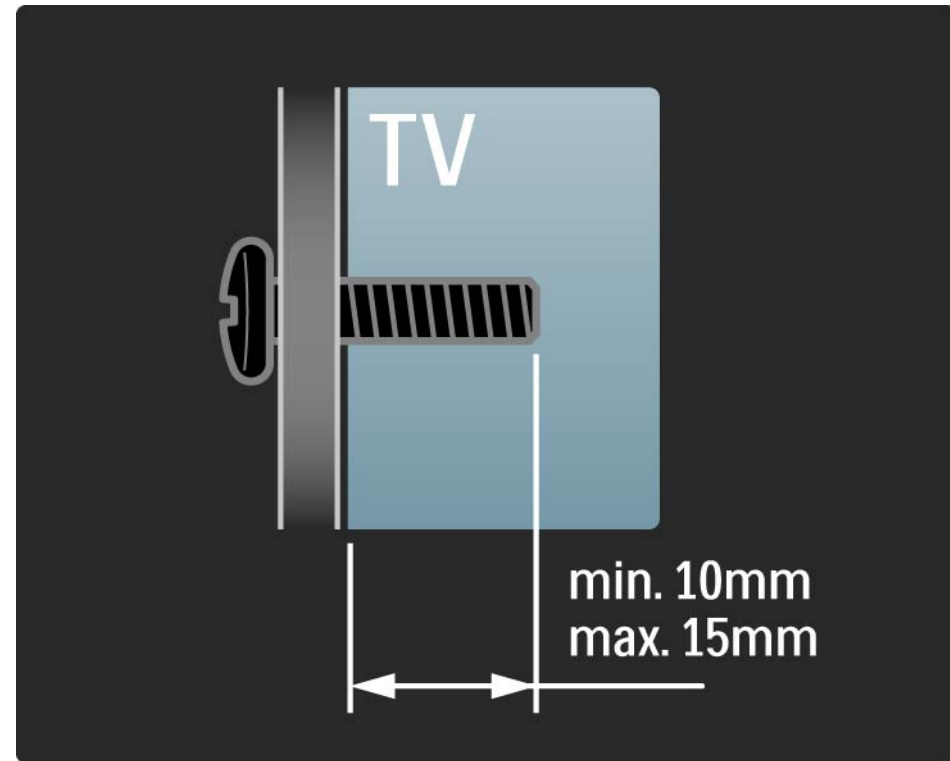

1.3.2 Afmontering af stativet

Skru de 4 skruer til stativet bag på TV'et ud, inden du løfter TV'et af stativet.

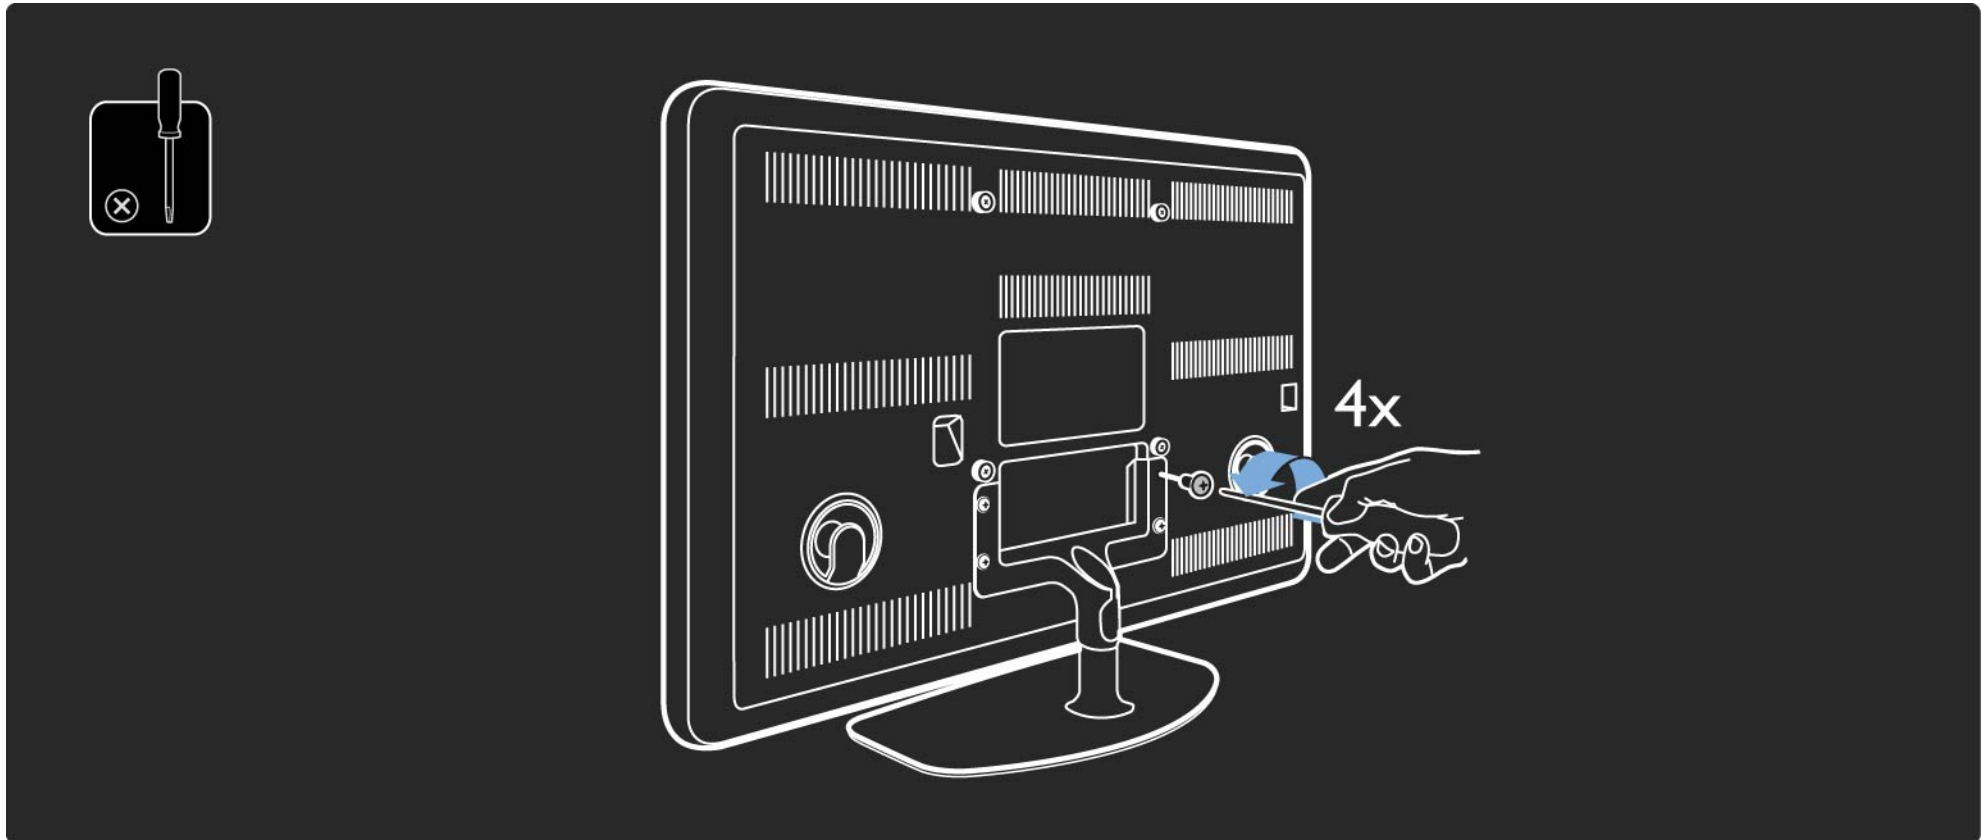

1.3.3 Montering på væg

1/8

NB!

Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt.

Koninklijke Philips Electronics N.V. kan ikke tilskrives noget ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskade.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal læses, før du placerer TV'et.

Montering på væg

Instruktionerne til, hvordan du monterer TV'et på væggen, findes også i lynhåndbogen, som leveres med TV'et.

Monter TV'et på væggen vha. beslaget og de 2 små plastikrør (afstandsstykker), som medfølger i pakken.


Læs vejledningen på følgende sider.

...

1.3.3 Montering på væg

2/8


TV'et er monteret i den korrekte højde, hvis dine øjne er på niveau med midten af skærmen, når du sidder ned.

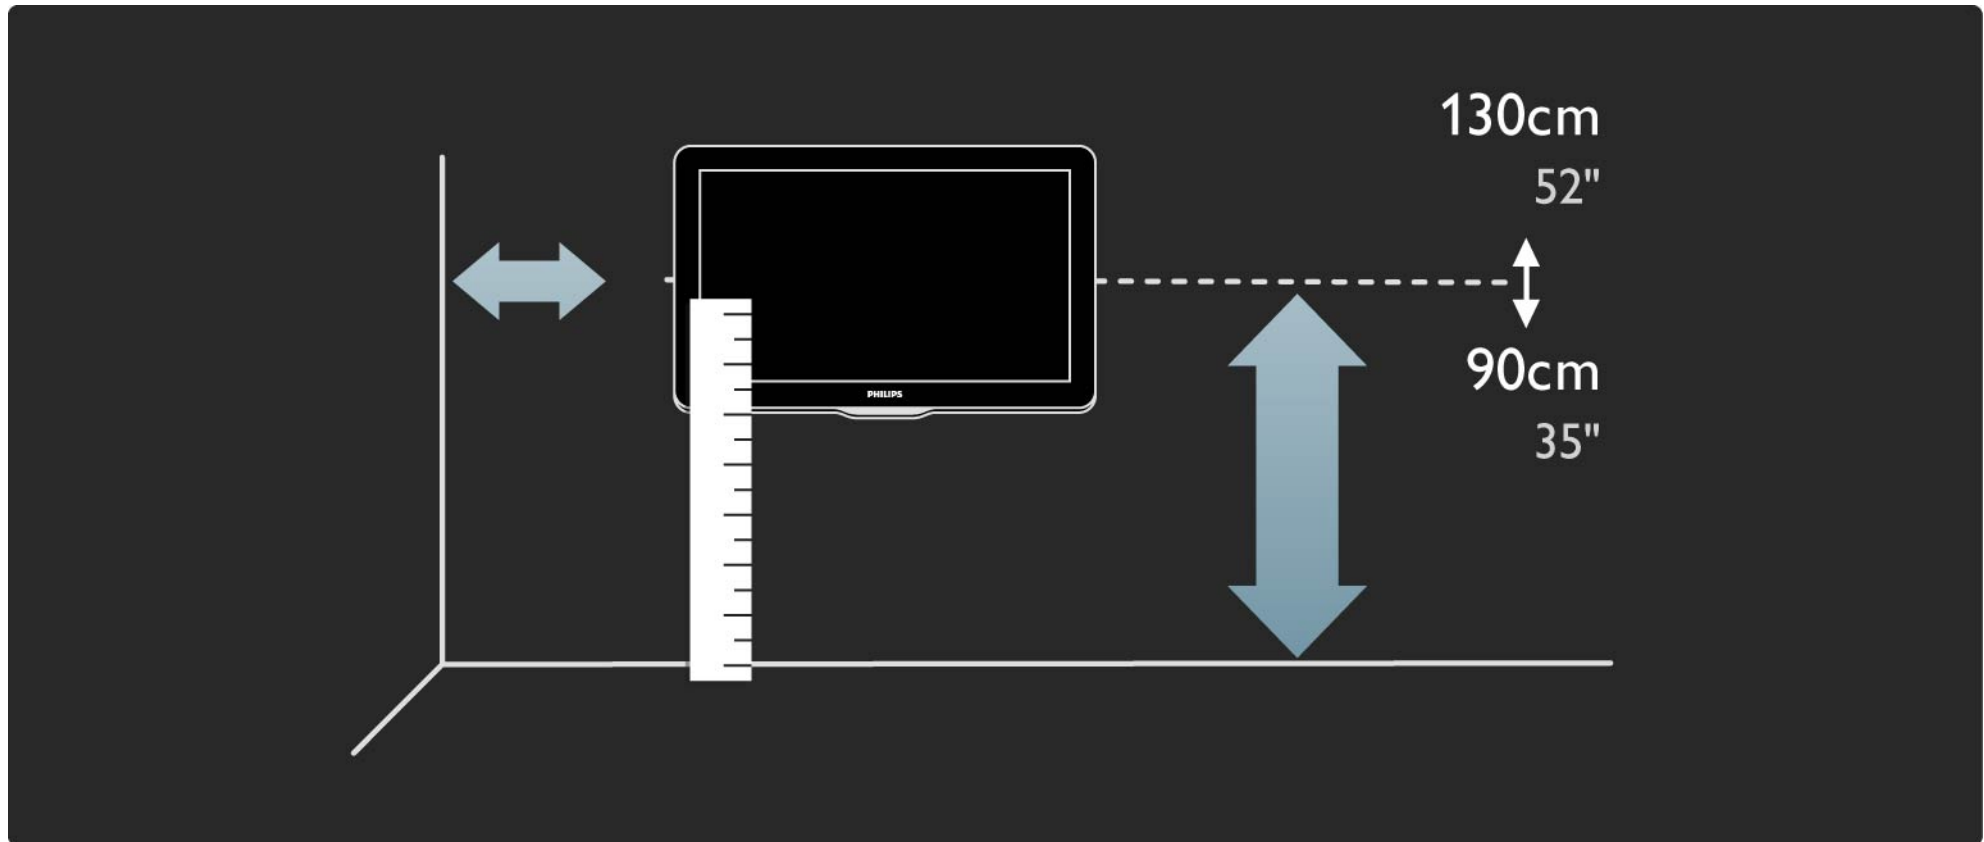

1.3.3 Montering på væg

3/8


Beregn TV'ets ideelle position.

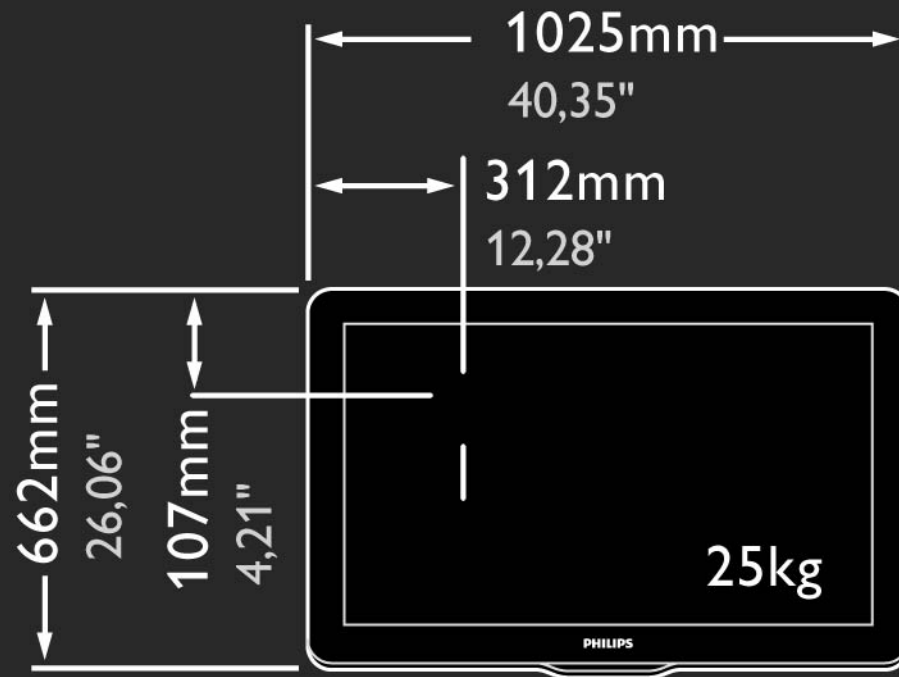

1.3.3 Montering på væg

4/8


Placer vægmonteringsbeslaget, ret det til, og fastgør beslaget til væggen.

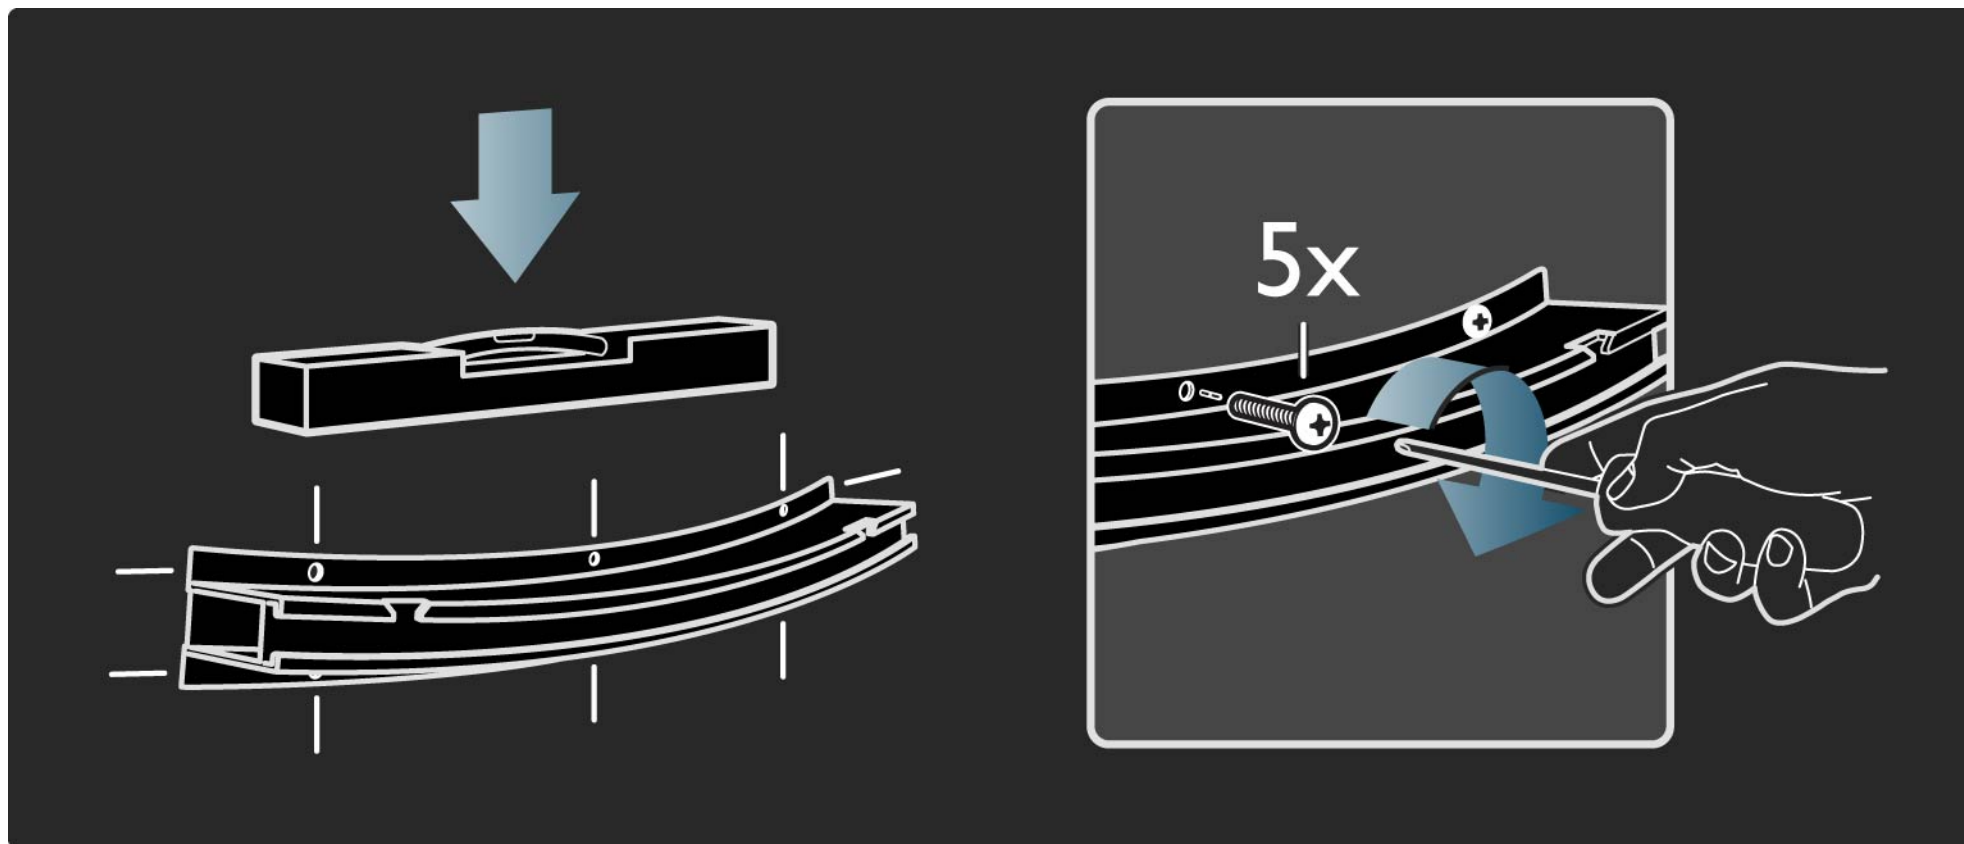

1.3.3 Montering på væg

5/8


Placer de to afstandsstykker på de 2 nederste skiver bag på TV'et.

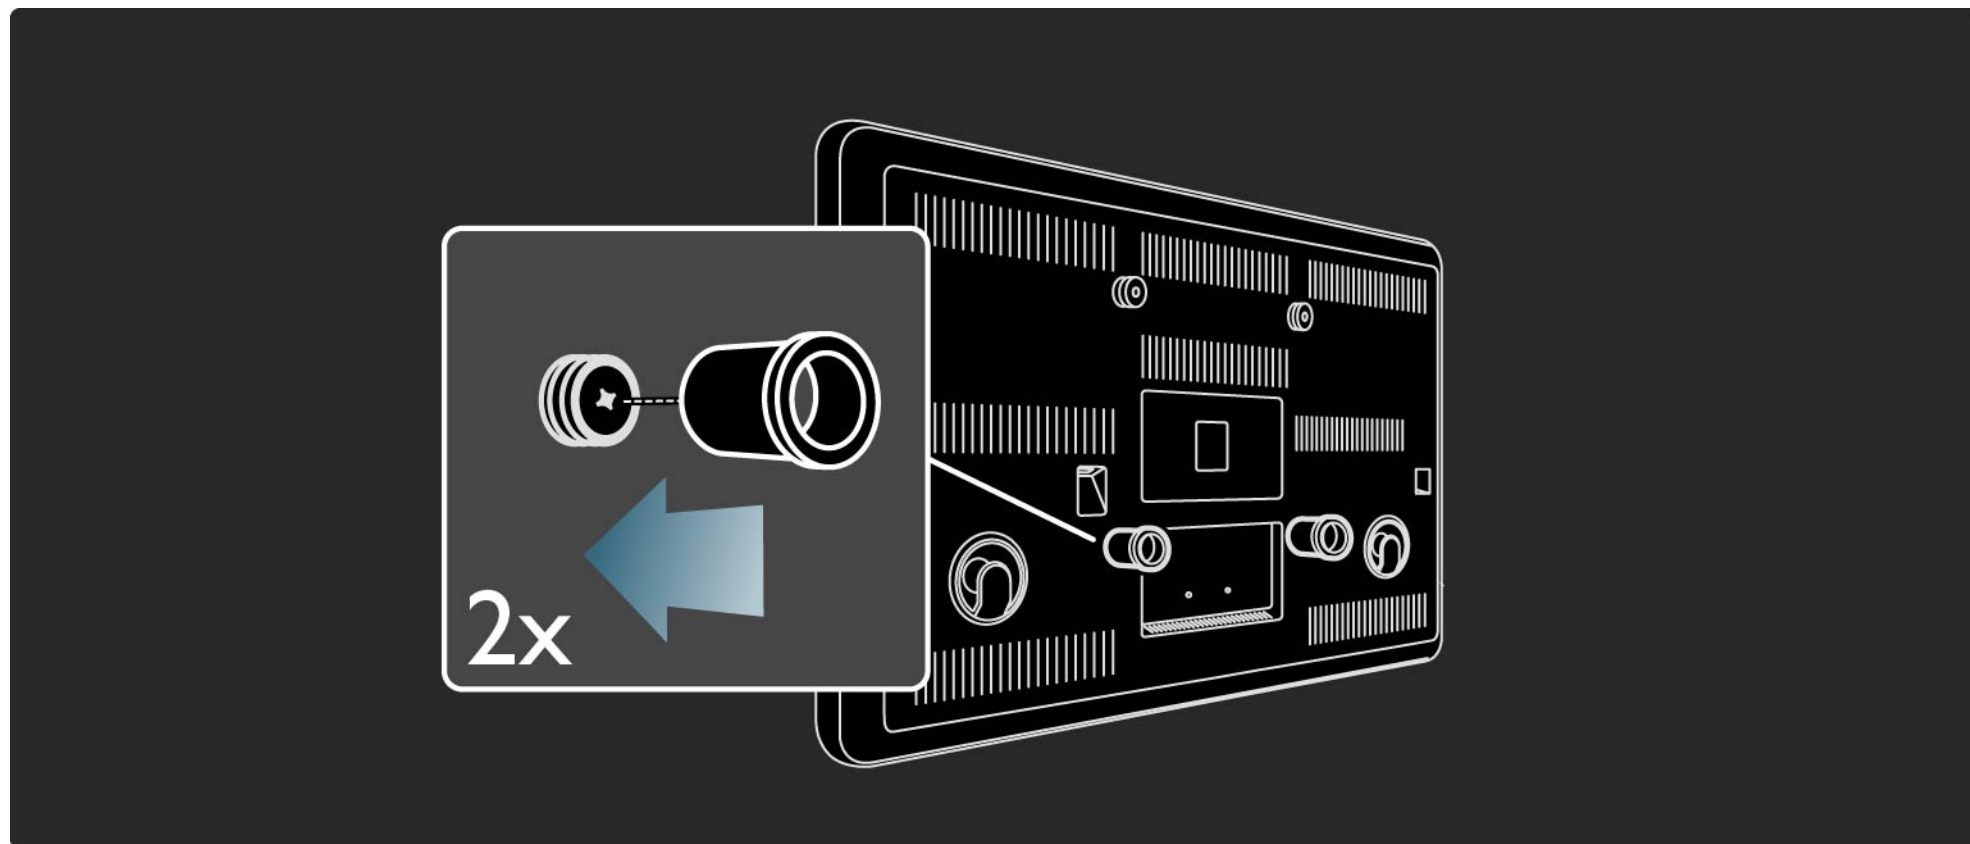

1.3.3 Montering på væg

6/8


Tilslut alle kabler.

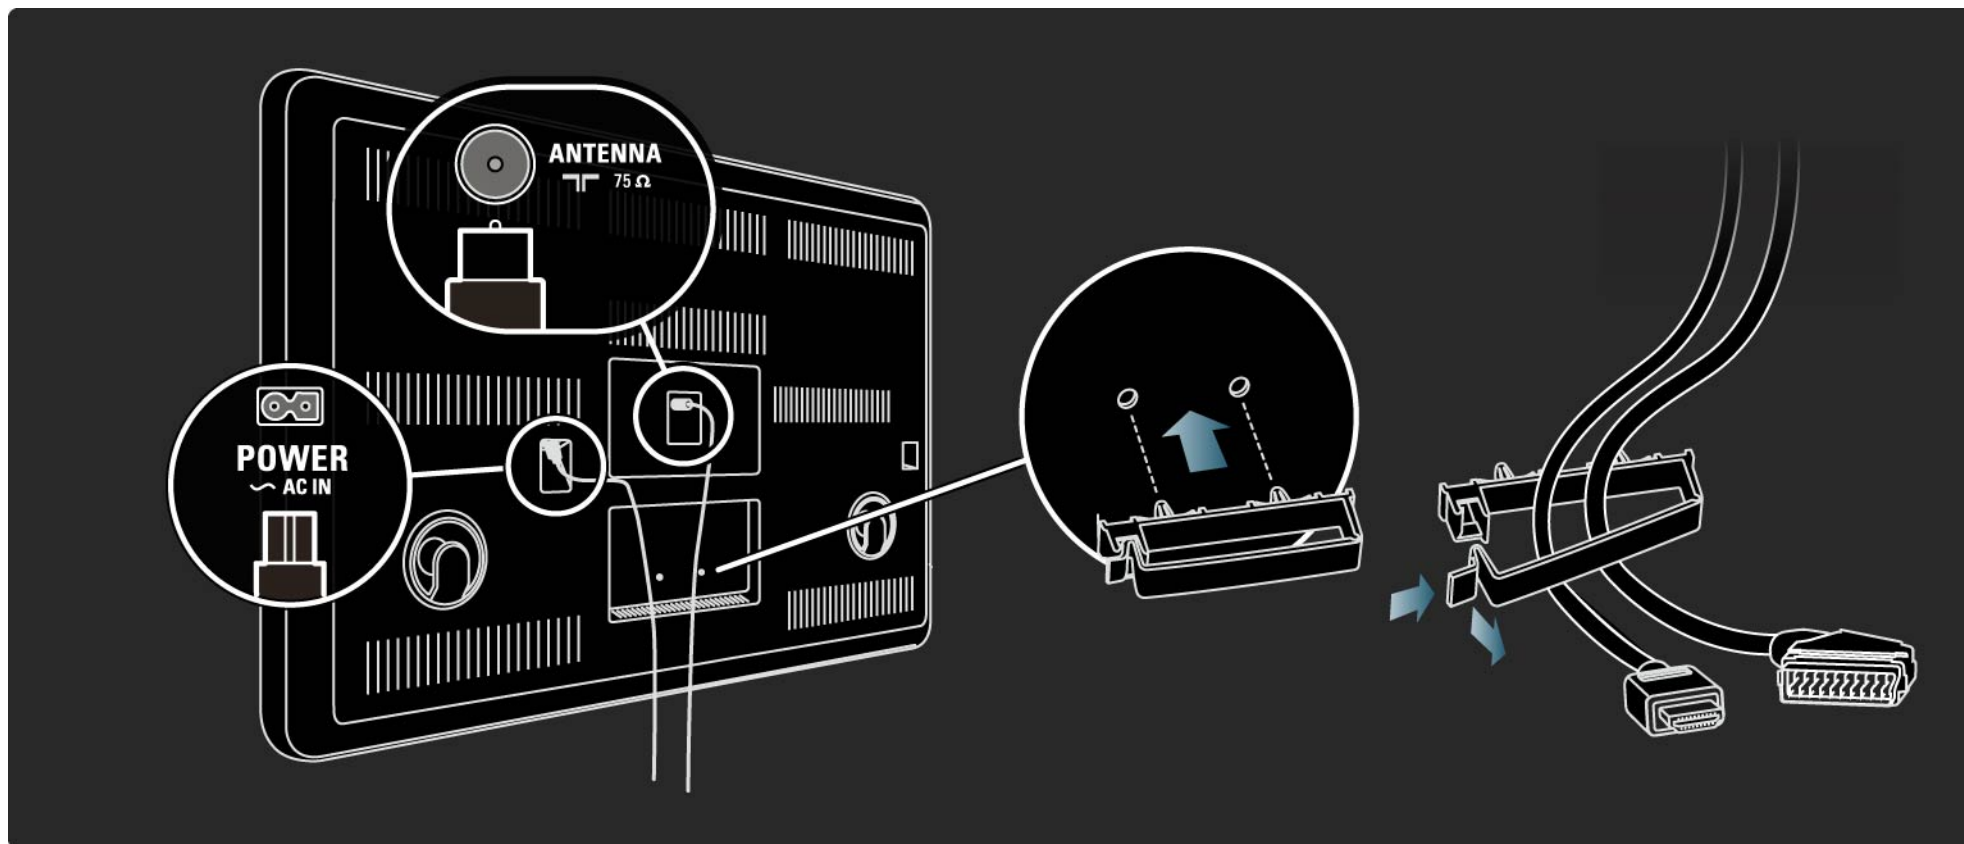

1.3.3 Montering på væg

7/8


Løft TV'et op på vægmonteringsbeslaget.

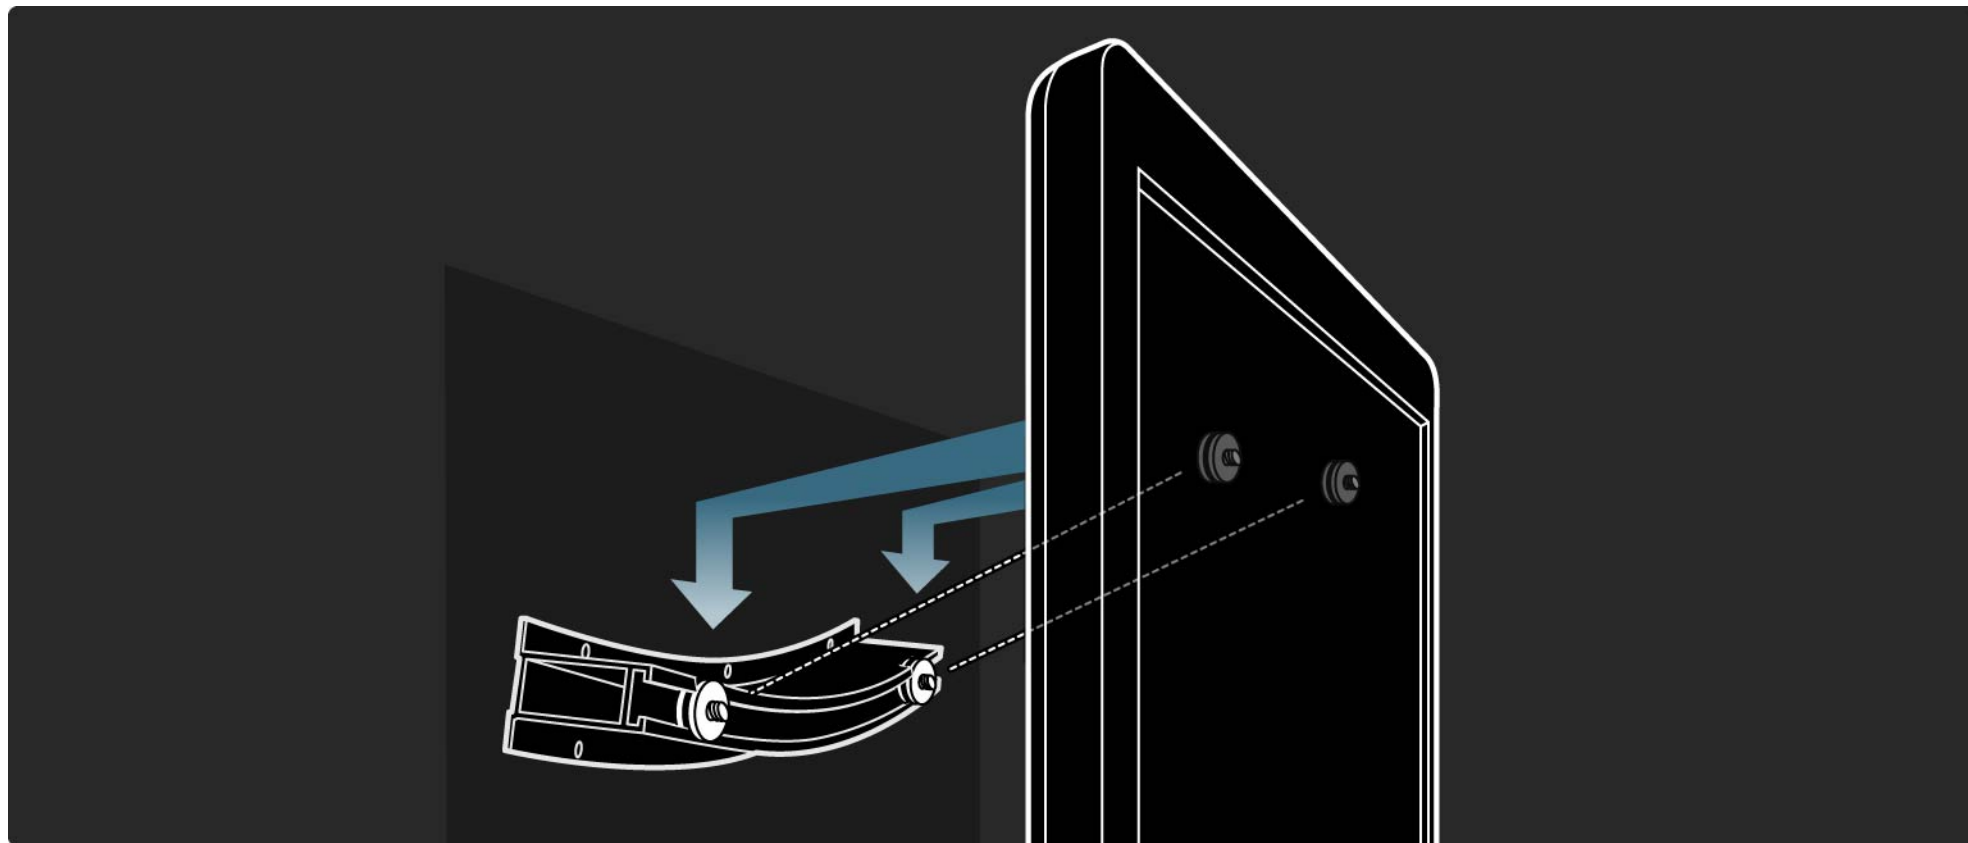

1.3.3 Montering på væg

8/8

Du kan skubbe og rette TV'et på beslaget.

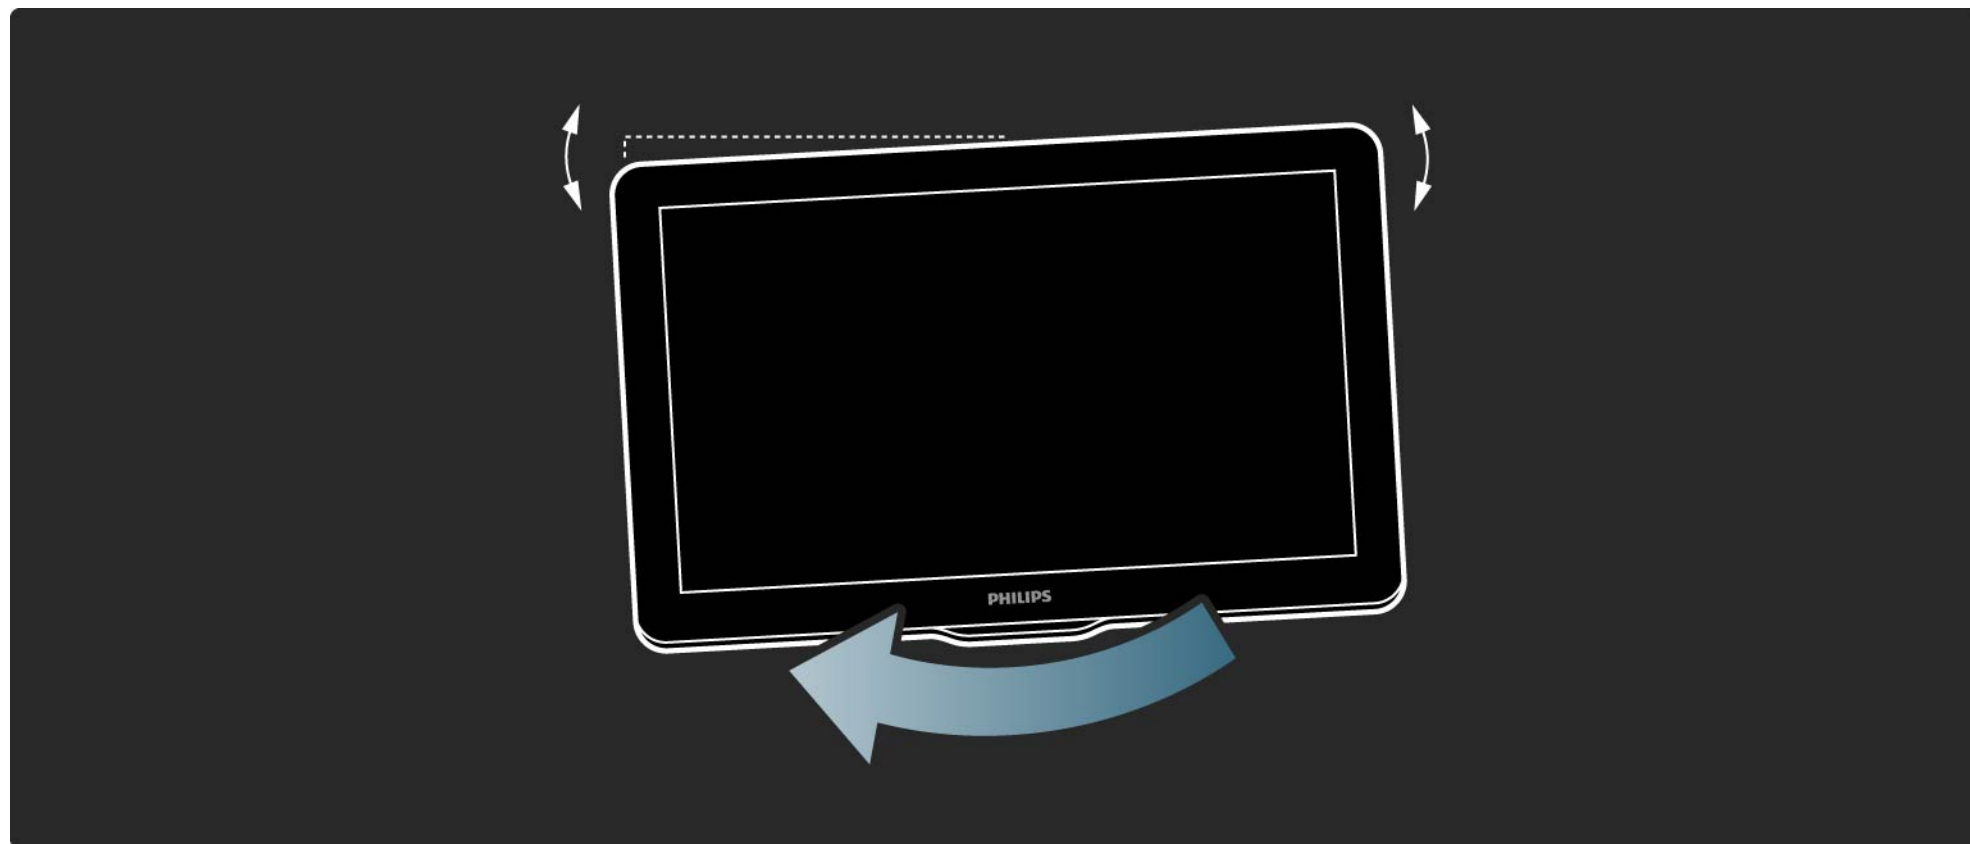

1.4.1 Fuld high definition LCD-skærm

Dette TV er udstyret med en ægte High Definition-skærm (HD). Ægte HD 1920x1080p har den højeste opløsning for HD-kilder.

Skærmen har et klart flimmerfrit billede med progressiv scanning, høj lysstyrke og levende farver.

For at få glæde af HD TV, skal du have adgang til HD-programmer. Når du ikke ser HD-programmer, vil billedkvaliteten være som på et normalt TV.

Læs Sådan kommer du i gang > Vigtigt > Nyd HD-TV

1.4.2 Ambilight

Ambilight Spectras sensorlys fordeler lyset og stemningen fra billedet langt uden for skærmen. Billederne omslutter dig helt og giver oplevelsen en magisk dimension.

Der er placeret mere end 150 kraftige LED'er omkring skærmen, så TV'et og væggen omgives af et blødt, flerfarvet lys.

Ambilight er den allernyeste teknologi, som automatisk justerer lysets farve og styrke, så det er afstemt med TV-billedet. Ambilight giver ikke kun en uovertruffen seeroplevelse, det aflaster også øjnene, når du ser TV.

Læs mere om brug af Ambilight i kapitlet Brug dit TV.

1.4.3 DVB-T og DVB-C integreret tuner

Udover normale analoge TV-udsendelser modtager TV'et også digitale jordbaserede (DVB-T) og i visse lande også digitale kabel-TV- og radioudsendelser (DVB-C).

DVB - Digital Video Broadcasting giver bedre billed- og lyd kvalitet.

Nogle stationer har flere tilgængelige sprog for lyd (tale) og/eller tekst-TV.

Kontroller, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Se klistermærket "Digital TV Country Compatibility" på bagsiden af TV'et.

1.4.4 Programguide

Programguiden er en guide over skemalagte TV-programmer, og som vises direkte på skærmen. Denne guide stilles til rådighed af TV-stationer eller online-tjenesten Net TV. Du kan læse et programsammendrag, indstille en meddelelse til at påminde dig om, hvornår programmet begynder eller vælge programmer efter genre.

Læs Mere om ... > Programguide.

1.4.5 Trådløst netværk

Du kan ganske enkelt forbinde TV'et til dit trådløse netværk derhjemme. Der er intet behov for et netværkskabel. Nyd dine billeder, videoer og musikfiler fra din PC på en stor skærm.

Læs Opsætning > Netværk.

1.4.6 Net TV

Du kan forbinde TV'et med Net TV.

Startsiden for Net TV indeholder film, billeder, musik, infotainment, spil og meget mere - det hele passer til din TV-skærm.

Hvis du vil nyde Net TV, skal du slutte TV'et til en router, der er forbundet til internettet.

Læs mere om Net TV i Brug dit TV > Net TV.

Læs mere om forbindelse til en router i Opsætning > Netværk.

1.4.7 USB og PC - netværksforbindelse

Få vist eller afspil dine egne multimediefiler (billeder, musik, videoer osv.) vha. USB-stikket på siden af TV'et.

Forbind TV'et til et hjemmenetværk, og nyd at kunne se de multimediefiler, du har gemt på din PC.

1.4.8 Scenea


Med Scenea kan du angive et foto som "baggrundsfoto" på skærmen. Du kan bruge ethvert foto fra din samling og skabe dit eget billede på væggen.


Læs kapitlet [Mere om ... > Scenea](#).

1.5.1 På skærmen

Du læser nu den integrerede brugervejledning.

Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du skal bruge for at installere og betjene dette TV.

Du kan åbne eller lukke brugervejledningen vha. den gule -knap på fjernbetjeningen.

Før du udfører instruktionerne, skal du lukke vejledningen vha. den gule -knap.

Når du åbner brugervejledningen igen, slår den automatisk op på den side, hvor du sidst lukkede den.




1.5.2 På internettet

På internettet kan du finde en version af brugervejledningen, som du kan skrive ud.

Læs eller udskriv brugervejledningen fra
www.philips.com/support

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

1/6

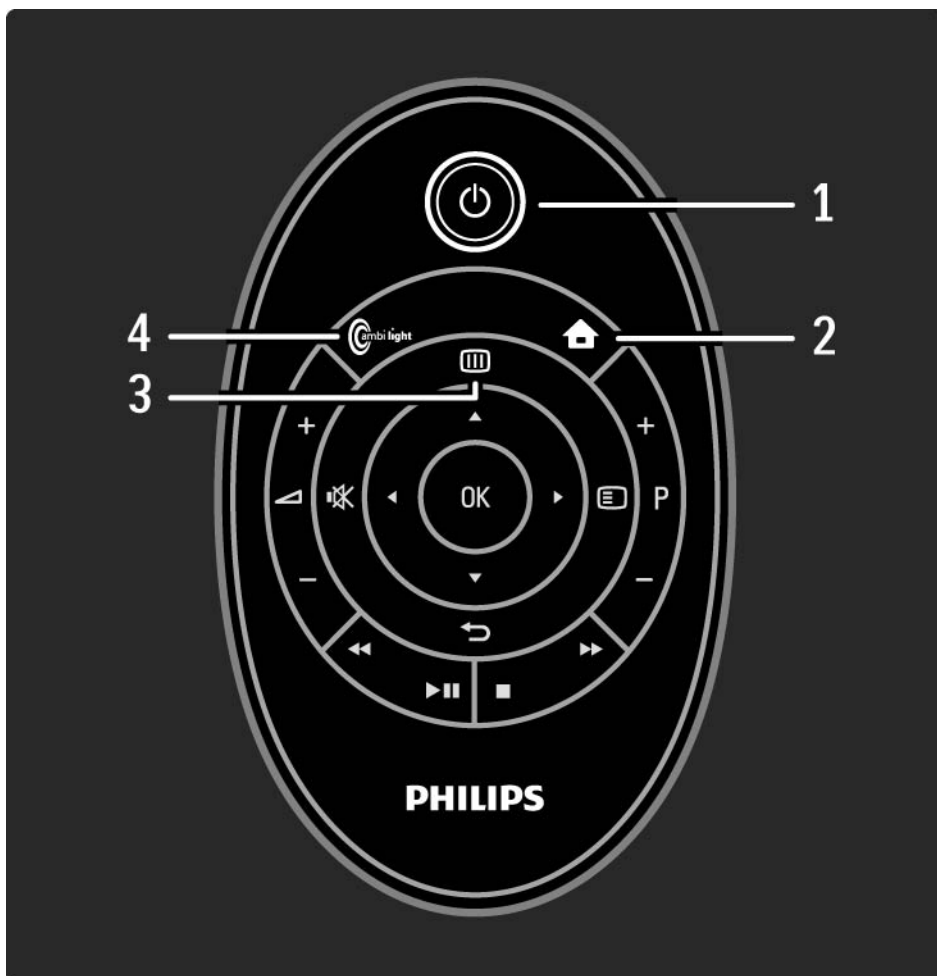

1 Standby 

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 Start 

Åbner eller lukker startmenuen.

3 Guide 

Åbner eller lukker programguiden.

Åbner eller lukker indholdslisten, når du gennemser multimedieindholdet.


4 Ambilight

Slår Ambilight til eller fra.

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

2/6

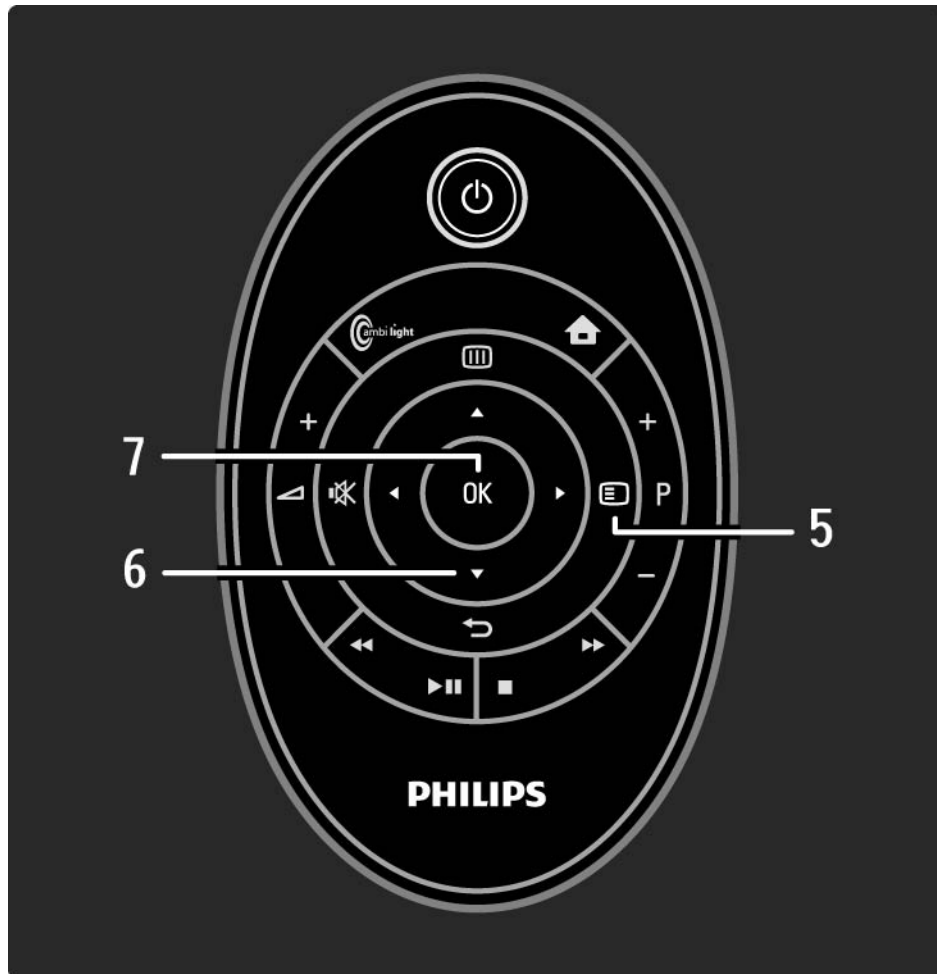

5 Options 

Åbner eller lukker indstillingsmenuen for at få vist tilgængelige indstillinger.

6 Navigationsknappen

Navigerer op, ned, mod højre eller venstre.

7 Knappen OK


Åbner eller lukker kanaloversigten.

Aktiverer et valg

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

3/6

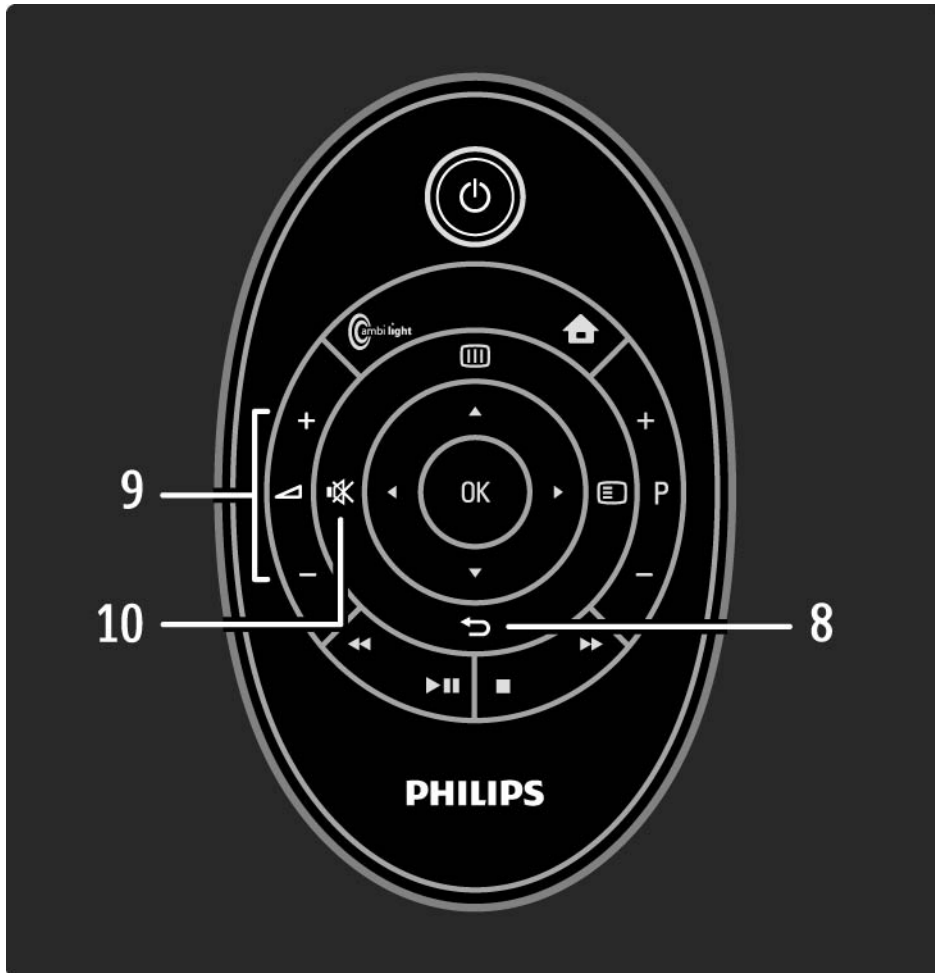

8 ↵

Går tilbage eller lukker en menu uden at ændre en indstilling.

Går tilbage til den forrige TV-kanal eller den forrige tekst-TV-side.

Går tilbage til den forrige Net TV-side.

9 Lydstyrke ▲

Regulerer lydstyrken.


10 Lydløs ■

Slår lyden til og fra.

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

4/6

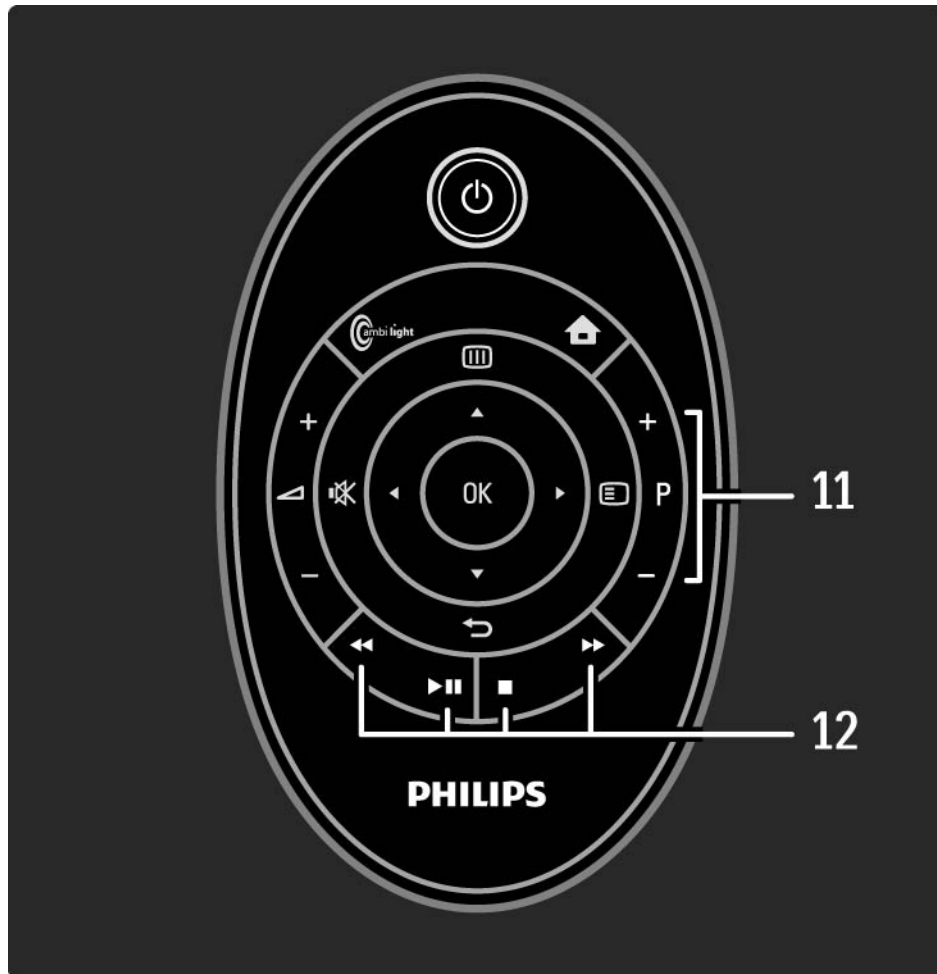

11 Program/kanalvælger

Skifter til den næste eller forrige kanal i oversigten.

Skifter til den næste eller forrige tekst-TV-side.

12 Afspillerknapper <<, >>, >>, ■, ●

Afspiller multimediefiler.

Betjener en diskafspiller, der er tilsluttet EasyLink HDMI-CEC.

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

5/6

13 Farveknapper

Gør det let at vælge sider på tekst-TV

Åbner eller lukker menuen Demo (rød knap)


14 Brugervejledning  (gul knap)

Åbner eller lukker brugervejledningen.

15 Tekst-TV 

Slår tekst-TV til eller fra.

...

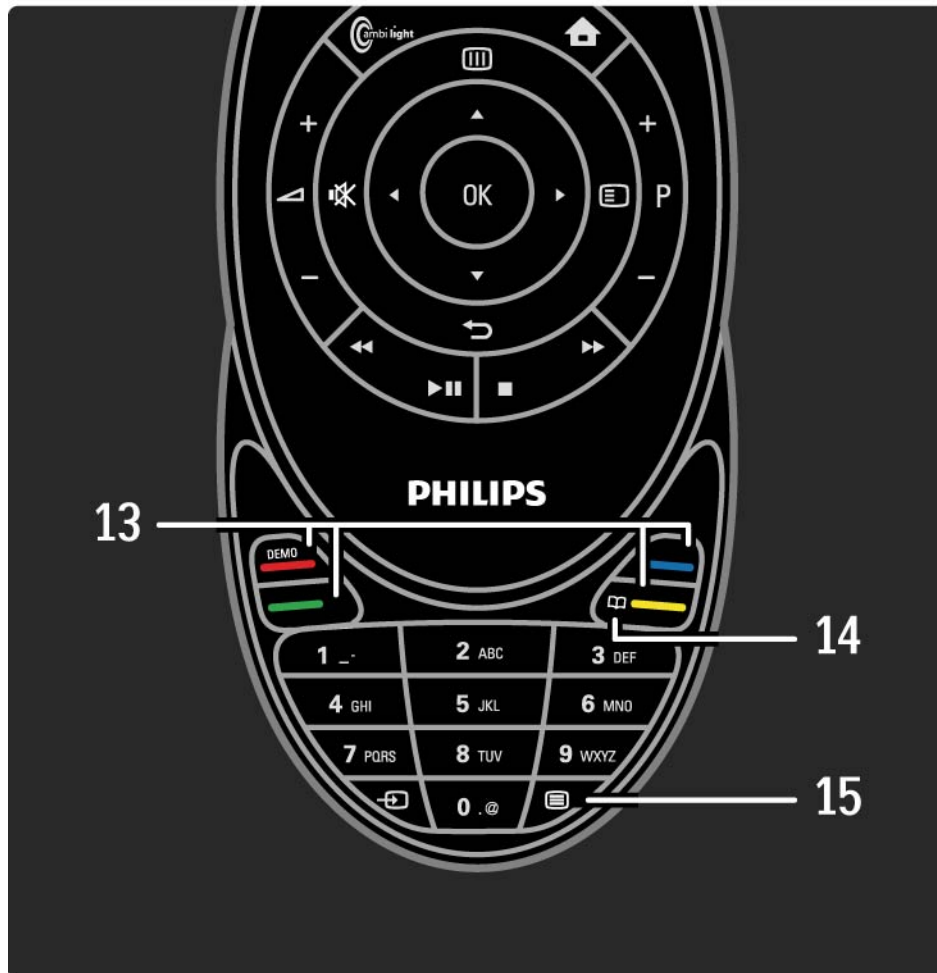

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening


6/6

16 Nummertaster

Bruges til at vælge TV-kanal eller indtaste tal.

17 Kilde

Bruges til at vælge en tilsluttet enhed på en kildeliste.

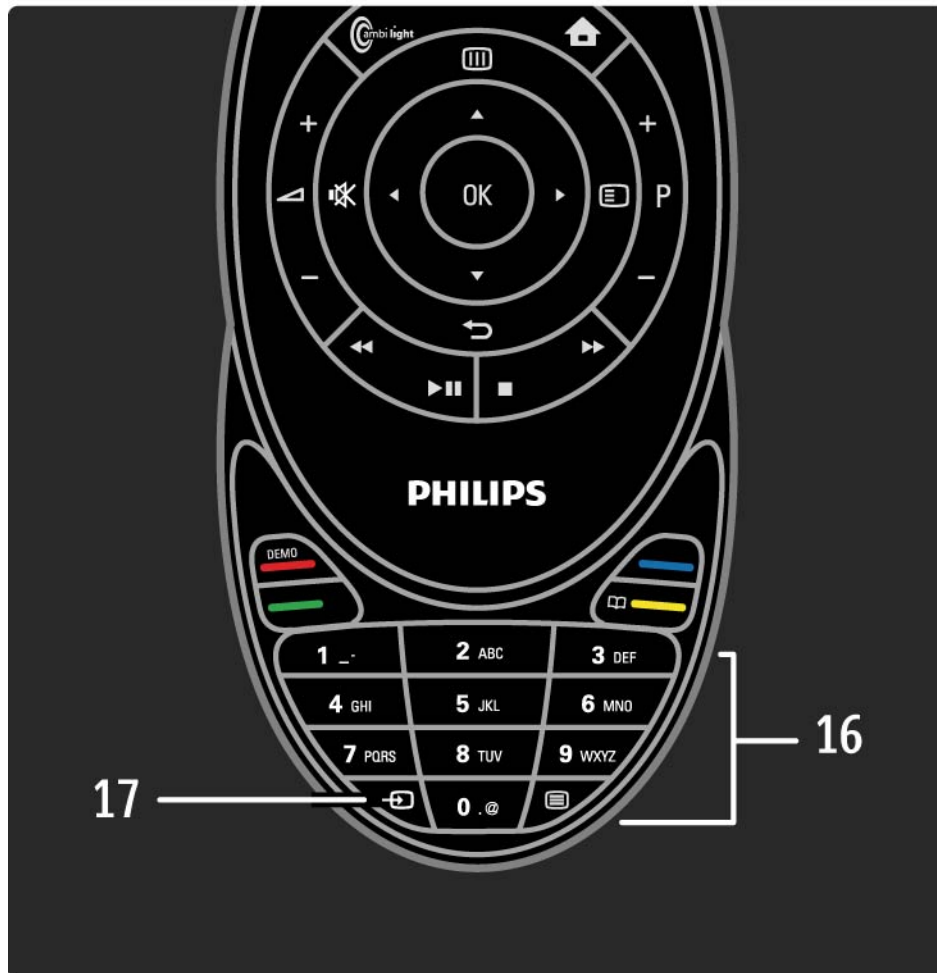

2.1.2 EasyLink-fjernbetjening

Med EasyLink-fjernbetjening kan TV'ets fjernbetjening styre den enhed, hvor du ser TV. Enheden skal have EasyLink (HDMI-CEC) og være tændt. Enheden skal også være tilsluttet med et HDMI-kabel.

Hvis du har tilsluttet sådan en enhed, skal du vælge aktiviteten i startmenuen på enheden, og derefter vil du kunne styre nogle af eller alle enhedens funktioner fra TV'ets fjernbetjening.

Hvis du vil skifte tilbage til TV'et, skal du vælge Se TV i startmenuen  og trykke på OK.


Læs mere om EasyLink i kapitlet Tilslutninger > EasyLink HDMI-CEC.

2.1.3 Batterier

Hvis du vil åbne batteridækslet, skal du trykke den lille hvide knap på siden af fjernbetjeningen indad og løfte dækslet. Indsæt de 2 medfølgende batterier (AAA-LR03-1,5 V). Kontroller, at + og - polerne vender korrekt.

Vi anbefaler Alkaline-batterier.

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid. Kasser batterierne i overensstemmelse med bortskaffelsesinstruktionerne. Læs Sådan kommer du i gang > Vigtigt > Bortskaffelse.

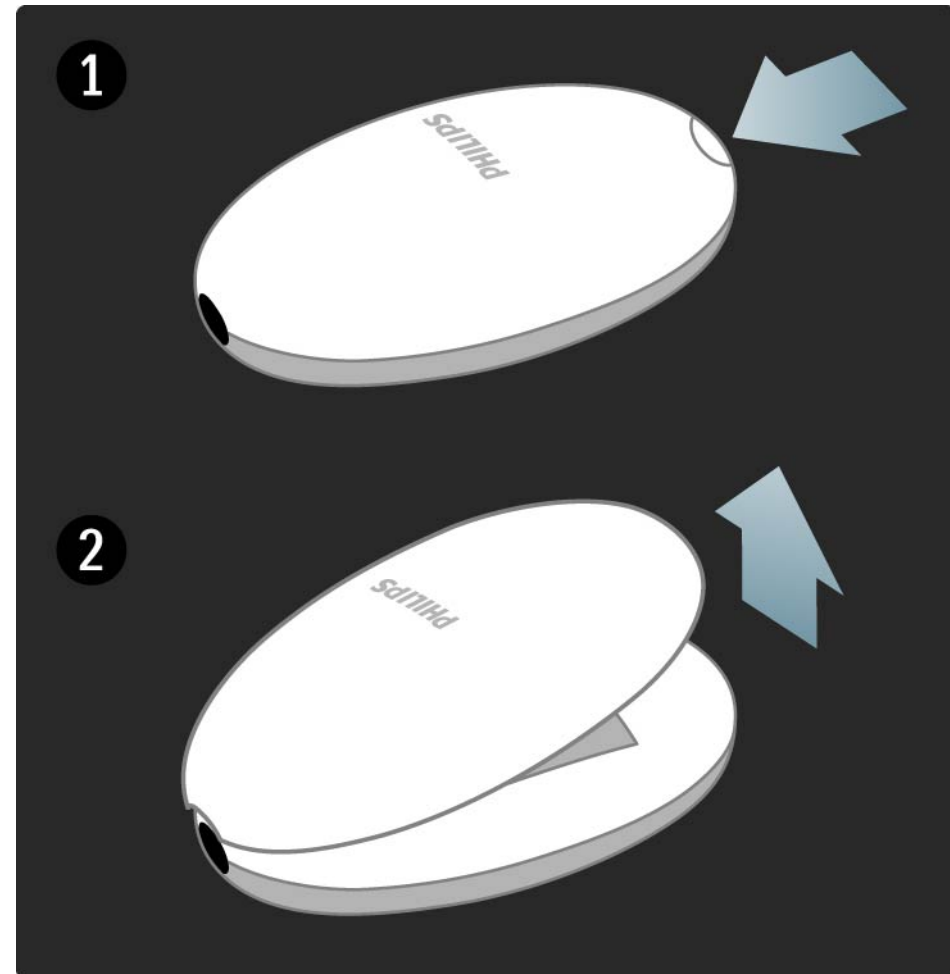



2.1.4 Baggrundsoplyste taster


Tasterne på fjernbetjeningen er diskret baggrundsoplyste, så de er nemme at se i mørket.

Du kan aktivere baggrundsbelysningen ved at skubbe skyderen en smule opad eller åbne den helt. Et tryk på en tast aktiverer også baggrundsbelysningen. Efter et par sekunder slukker baggrundsbelysningen automatisk.

Sluk baggrundsbelysningen permanent

Du kan øge batteriets levetid ved at slå baggrundsbelysningen fra.

Hvis du vil slå baggrundsbelysningen fra permanent, skal du trykke på tasterne Lydløs  og OK samtidig i 4 sekunder. Lyset i Standby -tasten indikerer stadig, når fjernbetjeningen sender kommandoer til TV'et.

Du kan aktivere baggrundsbelysningen igen ved at trykke på tasterne Lydløs  og OK i 4 sekunder.

2.1.5 Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et.


2.2.1 Kanaloversigt

1/5

Mens du ser TV, skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Denne oversigt viser TV-kanalerne og evt. radiostationer, der er installeret på dit TV.


Naviger til en kanal eller station vha. tasterne ▲ eller ▼, ◀ eller ▶. Tryk på OK for at få vist eller lytte til den valgte kanal eller station.

Tryk på Tilbage ↶ for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal.

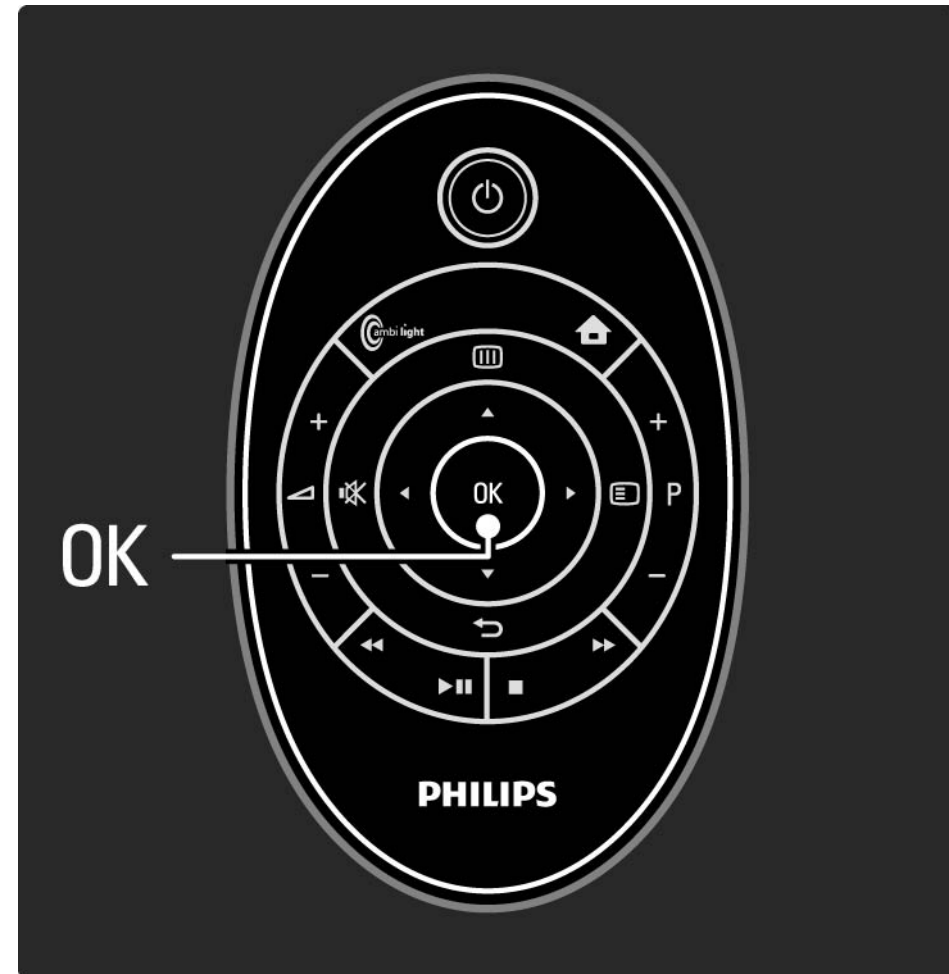

2.2.1 Kanaloversigt

2/5

Mens kanaloversigten vises på skærmen, kan du trykke på  for at få adgang til følgende funktioner:

Vælg liste

Vælg de kanaler, der skal vises i kanaloversigten. Når der er aktiveret et filter i kanaloversigten, skal du trykke på P+/- for at gennemgå kanalerne i den filtrerede oversigt, mens du ser TV.

Føj til foretrukne

Når en kanal er markeret i kanaloversigten, kan du indstille den som en foretrukken kanal.

Læs Mere om ... > Foretrukne kanaler.

...

2.2.1 Kanaloversigt

3/5

Omplacer

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler i oversigten.

1 Vælg Omplacer i menuen ☰ Options for at omarrangere kanalerne.

2 Marker en kanal, og tryk på OK.

...

3 Placer kanalen det ønskede sted vha. navigationsknapperne.

4 Tryk på OK for at bekræfte placeringen.

Marker en anden kanal for at gøre det samme.

Tryk på Afslut omarrangering ☰ for at afslutte omarrangeringen.

...


2.2.1 Kanaloversigt

Omdøb

Du kan også omdøbe en kanal.

1 Gå til den kanal i kanaloversigten, der skal omdøbes.

2 Vælg Skift navn i menuen  Options.

3 Brug navigationsknapperne til at placere fremhævningen. Tryk på  for at slette et tegn. Brug fjernbetjeningens nummertaster, som du gør, når du skriver SMS-beskeder, for at vælge et tegn. Brug tasten 0 til at vælge et specialtegn. Vælg Slet for at rydde al tekst.

4 Vælg Udført, og tryk på OK for at afslutte omdøbningen.

Skjul kanal

Vælg denne indstilling, hvis du vil skjule en kanal i kanaloversigten. Når du skjuler en kanal, vil den være skjult, næste gang du åbner kanaloversigten.

Hvis du vil have vist skjulte kanaler, skal du vælge Vis skjulte kanaler i menuen  Options.

...

2.2.1 Kanaloversigt

5/5

Vis skjulte kanaler

Du kan få vist alle kanaler, inkl. skjulte kanaler. Du kan få vist eller skjule kanaler.

1 Vælg Vis skjulte kanaler i menuen ☰ Options.

2 Gå til en kanal.

3 Tryk på ☰, og vælg Skjul kanal eller Vis kanal.

Gå til en anden kanal for at gøre det samme.

Hvis du vil afslutte visningen af skjulte kanaler, skal du vælge Afslut i menuen Options. Oversigtsvisningen tilpasses, næste gang du åbner den.

2.2.2 Forside🏠


1/3

I startmenuen kan du starte alle aktiviteter, som du kan udføre med TV'et. Du kan tilføje aktiviteter ved at tilslutte andre enheder til TV'et.

Tryk på 🏠 for at åbne startmenuen.

Hvis du vil starte en aktivitet, skal du markere det ønskede element vha. navigationsknapperne og derefter trykke på OK.

Tryk på 🏠 igen for at afslutte startmenuen.

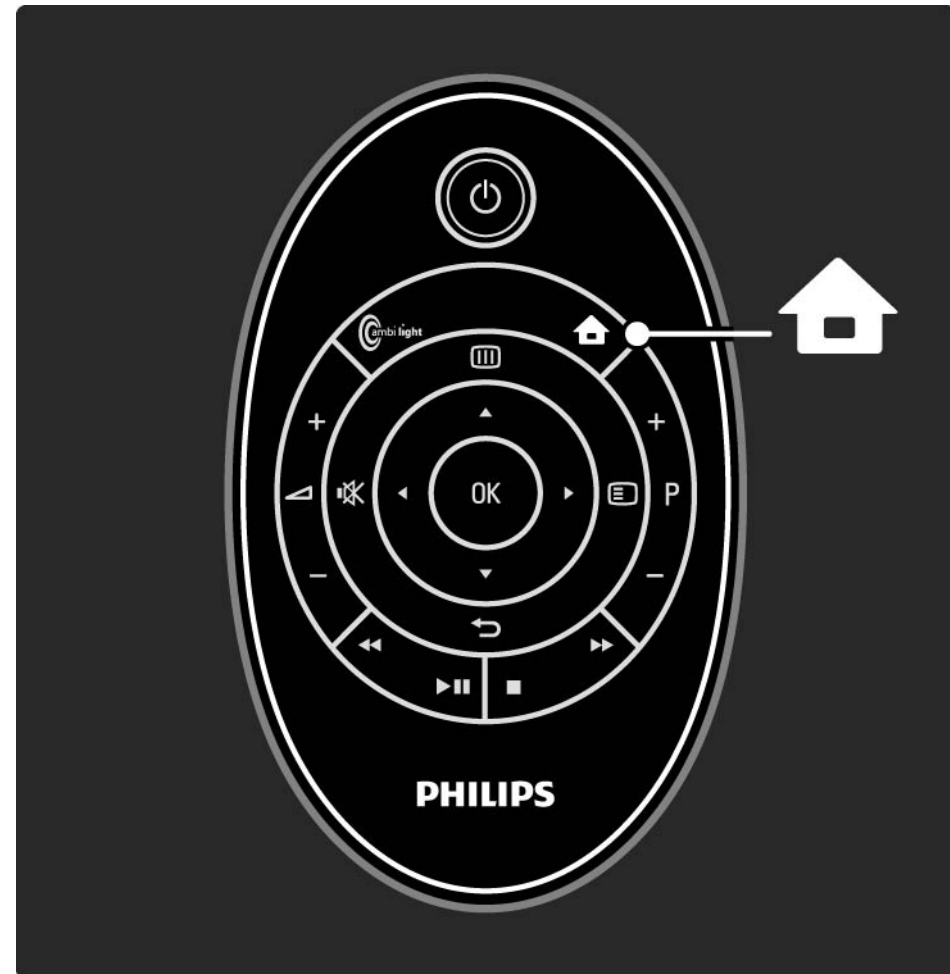


2.2.2 Forside

2/3

Tilføj en aktivitet

Når EasyLink er tændt på TV'et, vises aktiviteten for de tilsluttede enheder med EasyLink (HDMI-CEC) automatisk i startmenuen. Enheden skal være tilsluttet med et HDMI-kabel.

Hvis du vil omdøbe en aktivitet, der er tilføjet automatisk, skal du trykke på  og vælge Omdøb denne enhed. Brug knapperne på fjernbetjeningen som til indtastning af en SMS for at indtaste navnet.

Hvis din tilsluttede enhed ikke vises automatisk, kan EasyLink være deaktiveret på enheden.

Hvis din tilsluttede enhed ikke har EasyLink (HDMI-CEC) eller ikke er tilsluttet med et HDMI-kabel, skal du tilføje din enhed manuelt med punktet Tilføj dine enheder i startmenuen.

Læs Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder.

...

2.2.2 Forside

3/3

Slet en aktivitet

Hvis du vil slette en aktivitet fra startmenuen, skal du markere aktiviteten og trykke på  og derefter vælge Fjern denne enhed.

Deaktiver EasyLink-indstillingen på enheden for at forhindre det automatiske pop-up-vindue i startmenuen.

Læs mere om EasyLink i kapitlerne Tilslutninger > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink og EasyLink RC.


2.2.3 Tilføj dine enheder

Hvis din tilsluttede enhed ikke vises automatisk som en aktivitet i startmenuen, skal du tilføje den med punktet Tilføj dine enheder.

Vælg Tilføj dine enheder i startmenuen, og tryk på OK. Følg instruktionerne på skærmen.

Du bliver bedt om at vælge enheden og det stik, enheden er tilsluttet.

Nu er enheden føjet til startmenuen.

Hvis du vil fjerne en enhed fra startmenuen, skal du markere enheden, trykke på  og vælge Fjern denne enhed på listen. Tryk på OK.

2.2.4 Opsæt

Opsætning i startmenuen indeholder de fleste TV-indstillinger.

I menuen Opsætning kan du ...

- indstille billede, lyd eller Ambient-lyd-indstillinger
- indstille specielle funktioner
- opdatere eller geninstallere TV-kanaler
- tilslutte til et netværk
- opdatere TV-softwaren
- ...

I startmenuen skal du vælge Opsætning og trykke på OK.

Vælg et element med tasterne ◀ eller ▶, ▲ eller ▼, og tryk på OK.


Tryk på ↵ for at afslutte opsætningsmenuen.

2.2.5 Muligheder

Menuen Options indeholder indstillinger, der er relateret til det, der vises på skærmen.

Tryk altid på  for at se de tilgængelige indstillinger.


Tryk på  igen for at lukke vinduet.

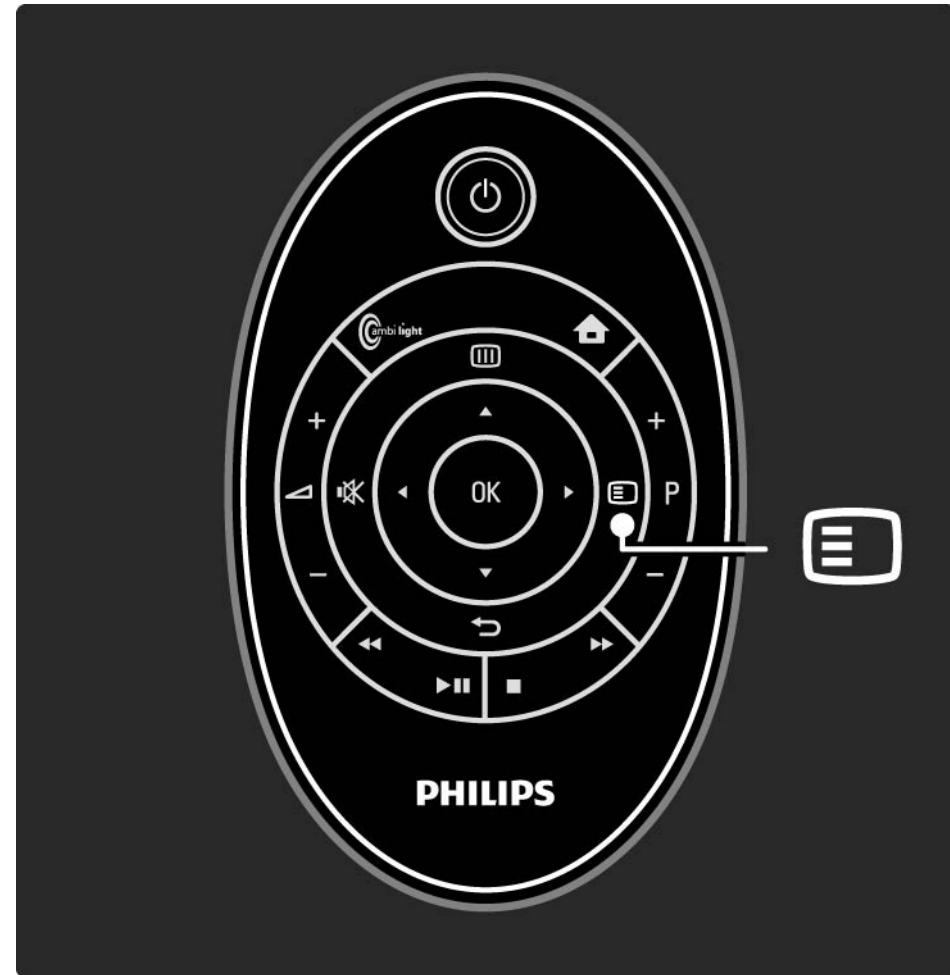


2.2.6 Guide

1/2

Du kan få vist en liste over skemalagte TV-programmer vha. menuen Guide (kun digitale udsendelser). Du kan også bruge knappen Guide til at få vist en liste over fotos, musik eller videoer fra et tilsluttet PC-netværk eller en USB-hukommelsesenhed.

Mens du ser TV, kan du trykke på  for at åbne programguiden, hvis den er tilgængelig.

...

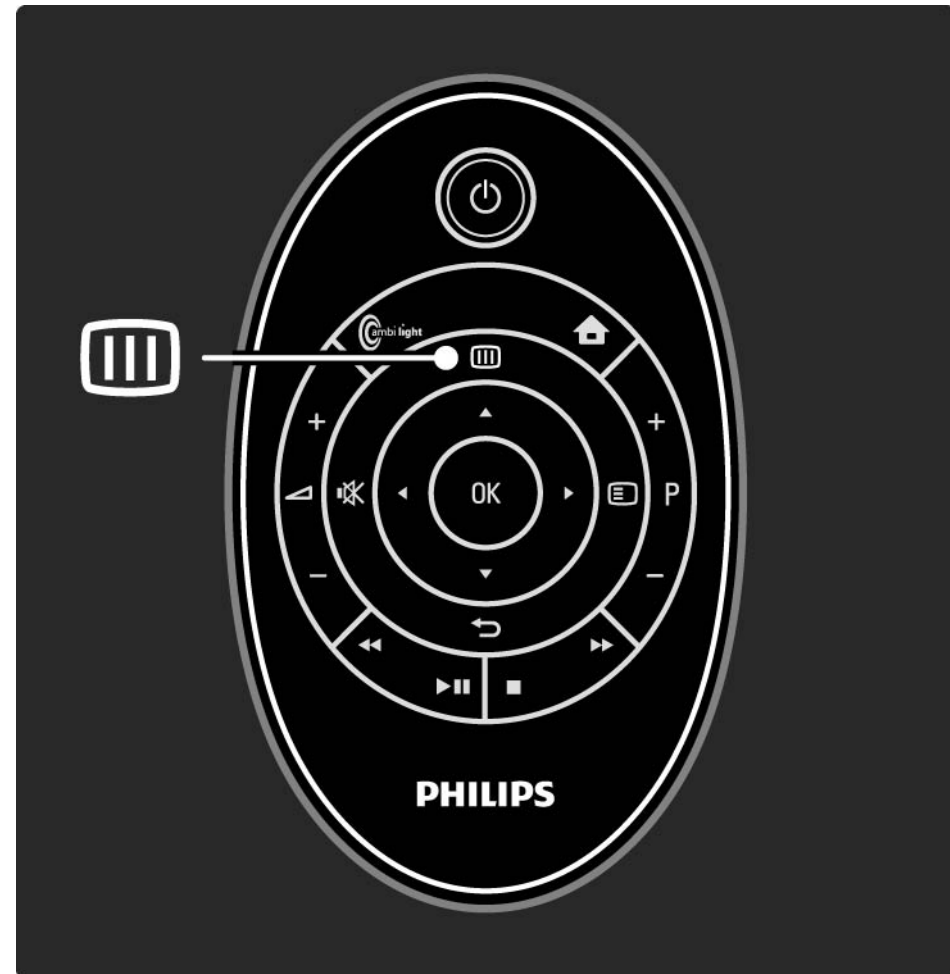

2.2.6 Guide

2/2

Når du gennemser dit computernetværk eller en USB-hukommelsesenhed, kan du trykke på  for at få vist indholdet.

Læs Mere om ... > Programguide eller Mere om ... > Multimedia.

2.3.1 Skift kanaler

Du skifter TV-kanal vha. P + eller - på fjernbetjeningen. Du kan bruge nummertasterne, hvis du kender kanalnummeret.

Hvis du vil skifte tilbage til den forrige kanal, skal du trykke på ↶.

Hvis der er digitale udsendelser, installeres der digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Skift mellem radiokanalerne på samme måde, som du skifter mellem TV-kanalerne. Radiostationerne begynder som regel fra kanalnummer 400 og frem.

Kanaloversigt

Mens du ser TV skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Vælg kanalen med navigationsknapperne, og tryk på OK for at skifte til kanalen.

Tryk på ↷ for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal.


2.3.2 Programoplysninger

Mens du ser en digital TV-kanal, kan du få vist oplysninger om det igangværende og det kommende program.

Mens du ser TV, skal du trykke på  og vælge Info for at åbne programoplysningerne for den kanal, du ser.


Tryk på  igen for at lukke programoplysningerne.

2.3.3 Skift til standby

Hvis TV'et er tændt, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at skifte til standby.


Den røde standby-indikator lyser.

Selvom TV'et kun bruger meget lidt strøm, når det er på standby, bruges der dog stadig energi.

Når TV'et ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det, at TV'et slukkes på knappen  på TV'et, og at stikket tages ud af stikkontakten.

2.3.4 Smarte indstillinger

Du kan indstille TV'et til den foruddefinerede indstilling, der passer til det, du ser i øjeblikket. Hver indstilling kombinerer billede, lyd og Ambientlyd.

Mens du ser TV, skal du trykke på  og vælge Billede og lyd. Tryk på OK.

Vælg Smarte indstillinger, og tryk på OK.

Vælg en indstilling på listen, og tryk på OK.

- Personlig - Indstiller TV'et til dine personlige præferencer, der er angivet for billede, lyd og Ambientlyd i menuen Opsætning.
- Livagtig - Omfattende og dynamiske indstillinger, velegnet til brug i dagslys.
- Naturlig — Naturlige billedindstillinger.
- Film - Ideelle indstillinger til film.
- Spil - Ideelle indstillinger til spil.
- Standard — Fabriksindstillingerne og de mest energibesparende indstillinger.

2.3.5 Billedformat

1/2

Hvis der vises sorte bjælker på skærmen, skal du justere billedets format. Ideelt skal du ændre billedformatet til et format, der udfylder skærmen.

Mens du ser TV, skal du trykke på  for at åbne menuen Billedformat. Vælg et tilgængeligt billedformat, og tryk på OK.

Hvis underteksterne er skjult i et program, skal du trykke på  for at rykke billedet opad.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger for billedformat ...

Automatisk format-omskiftning

Forstørrer automatisk billedet, så det passer til skærmen. Minimal billedforvrængning, undertekster er fortsat synlige. Ikke velegnet til PC.

I menuen Opsætning > Billede > Auto-formattilstand kan du vælge 2 automatiske formatindstillinger ...

- Auto-fill bruges til at udfylde skærmen mest muligt.
- Auto-zoom bruges til at bibeholde det oprindelige billedformat. Der kan forekomme synlige sorte bjælker.

...

2.3.5 Billedformat

2/2

Superzoom

Fjerner de sorte bjælker i siderne af 4:3-udsendelser. Billedet justeres, så det passer til skærmen.

4:3-format

Viser programmet i formatet 4:3.

Filmudvidelse 16:9

Skalerer formatet til 16:9.

Bredformat

Strækker formatet til 16:9.

Ikke skalérbart

Maksimal skarphed. Kanter er muligvis forvrængede. Sorte bjælker vises sammen med billederne fra din PC. Kun til HD og PC.

2.4.1 Ambilight til

1/2

Med Ambilight får du en mere afslappende TV-oplevelse og bedre fornemmet billedkvalitet.


Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.

Tryk på Ambilight på fjernbetjeningen for at slå Ambilight til eller fra.

NB!

For at undgå dårlig forbindelse for den infrarøde fjernbetjening skal enhederne stå ude af syne for Ambilight.

...

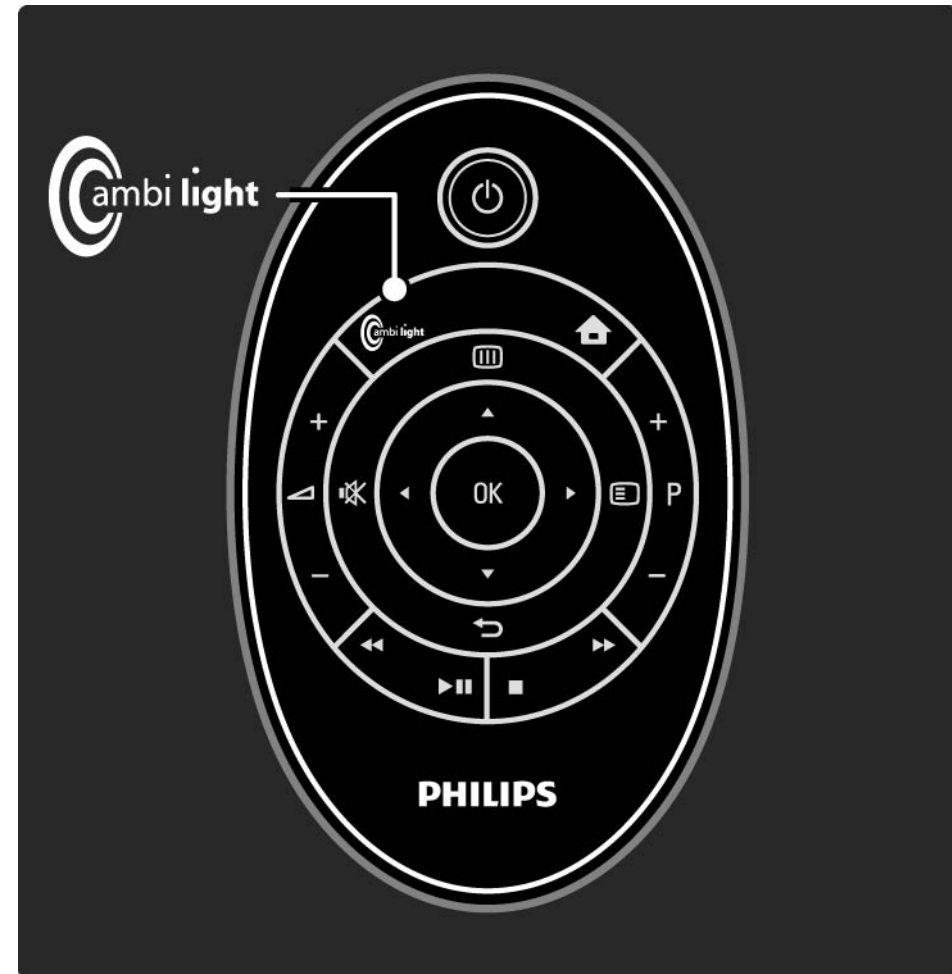


2.4.1 Ambilight til

Dynamisk hastighed

Hvis du vil justere hastigheden for Ambilights reaktion på skærbilledet, skal du trykke på Ambilight i 3 sekunder.

Juster den dynamiske hastighed med skyderne på skærmen. Afslappet indstiller Ambilight til at ændres blødt og jævnt. Dynamisk indstiller Ambilight til at ændres hurtigt og reagerer hurtigere.

Før du kan ændre den dynamiske hastighed, skal Aktiv funktion indstilles til en større værdi end nul. Luk denne brugervejledning, og tryk på  > Opsætning > Ambilight > Aktiv funktion.

2.4.2 Ambilight-indstillinger

1/2

I menuen Ambilight kan du ændre hastigheden, justere farveindstillingerne og angive en forsinket slutning.

Tryk på  > Opsætning > Ambilight, mens du ser TV.

Ambilight

Slår Ambilight til eller fra.

Aktiv funktion

Justerer hastigheden for Ambilights reaktion på skærbilledet.

Lysstyrke

Ændrer den udsendte lysstyrke fra Ambilight.

...

2.4.2 Ambilight-indstillinger

2/2

Adskillelse

Indstiller forskellen i farveniveau mellem lysene på hver side af TV'et. Deaktivering af adskillelse giver en dynamisk, men ensartet Ambilight-farve.

TV'et slukker

Angiver Ambilight til at fade ud og slukke nogle få sekunder efter, du har slukket TV'et.


Vent, til Ambilight fader ud og slukker helt, før du tænder TV'et igen.

2.4.3 LoungeLight

Når TV'et er i standby-tilstand, kan du aktivere Ambilight og oprette en Ambilight LoungeLight-effekt i rummet.

Du kan aktivere Ambilight, mens TV'et er i standby-tilstand ved at trykke på Ambilight på fjernbetjeningen.


Hvis du vil skifte LoungeLight-farven, skal du trykke på Ambilight i 3 sekunder.

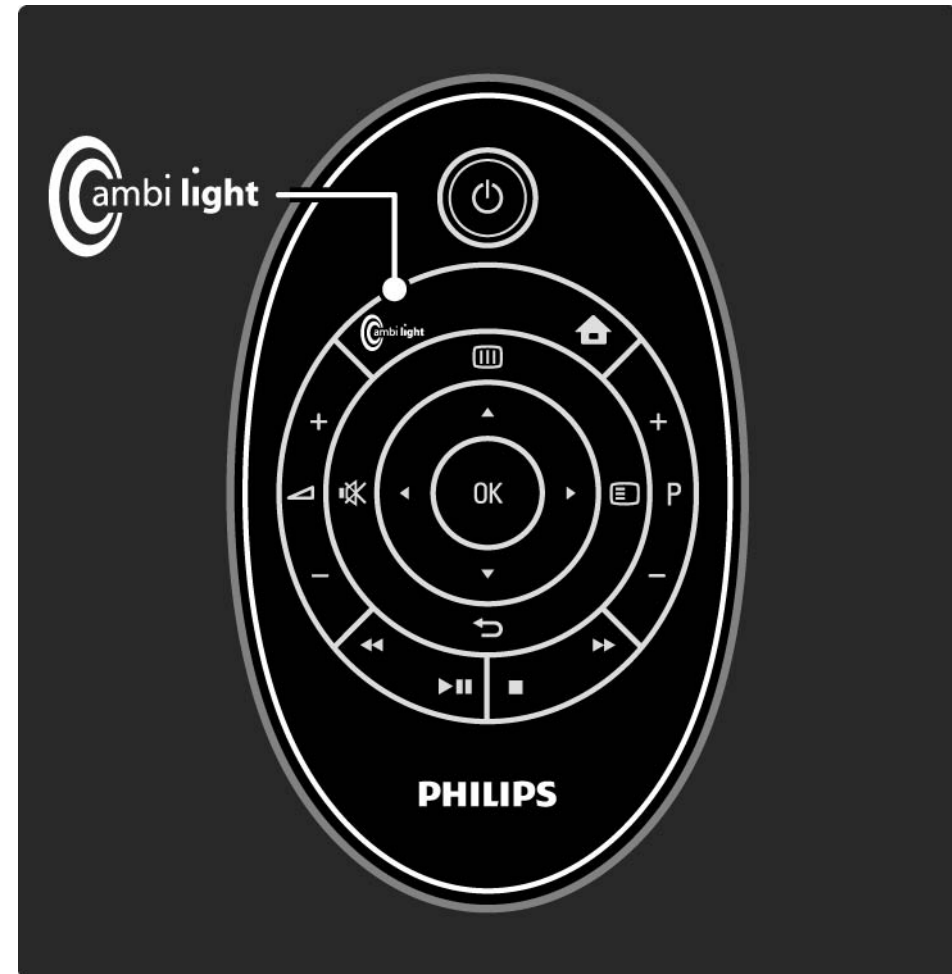

2.5 Se TV fra en digital modtager

Når du ser TV fra en digital modtager med et abonnement fra en kabel- eller satellitudbyder, skal du tilslutte modtageren og tilføje den i startmenuen.

Hvis du vil føje en modtager til startmenuen, skal du læse Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder.

Hvis du vil se modtagerprogrammet, skal du tænde for modtageren. Hvis modtagerprogrammet ikke vises, skal du trykke på  og vælge modtagerenheden på startmenuen. Tryk på OK.

Brug fjernbetjeningen til den digitale modtager til at vælge tv-kanaler.

2.6 Se TV fra en tilsluttet enhed

Når du har tilføjet en tilsluttet enhed som et element i startmenuen, kan du nemt og direkte vælge denne enhed for at få vist et program fra den.

Hvis du vil føje en modtager til startmenuen, skal du læse Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder.

Hvis du vil se TV fra en tilsluttet enhed, skal du trykke på  og vælge enheden i startmenuen. Tryk på OK.

Hvis den tilsluttede enhed ikke er i startmenuen, skal du vælge enheden fra menuen Source.


Tryk på  på fjernbetjeningen eller på Kilde på siden af TV'et for at åbne kildelisten.

Vælg enheden, og tryk på OK.

2.7.1 Fordele

Philips SoundBar HD-hjemmebiograf med indbygget Blu-ray-diskafspiller tilbyder kvalitetsoplevelser med billede og lyd. SoundBar og TV'et har begge EasyLink, og de mest almindelige funktioner kan styres med TV'ets fjernbetjening.

EasyLink er aktiveret som standard på TV'et. Tilslut SoundBar med et HDMI-kabel, så tilføjes SoundBar-aktiviteten automatisk til TV'ets startmenu.

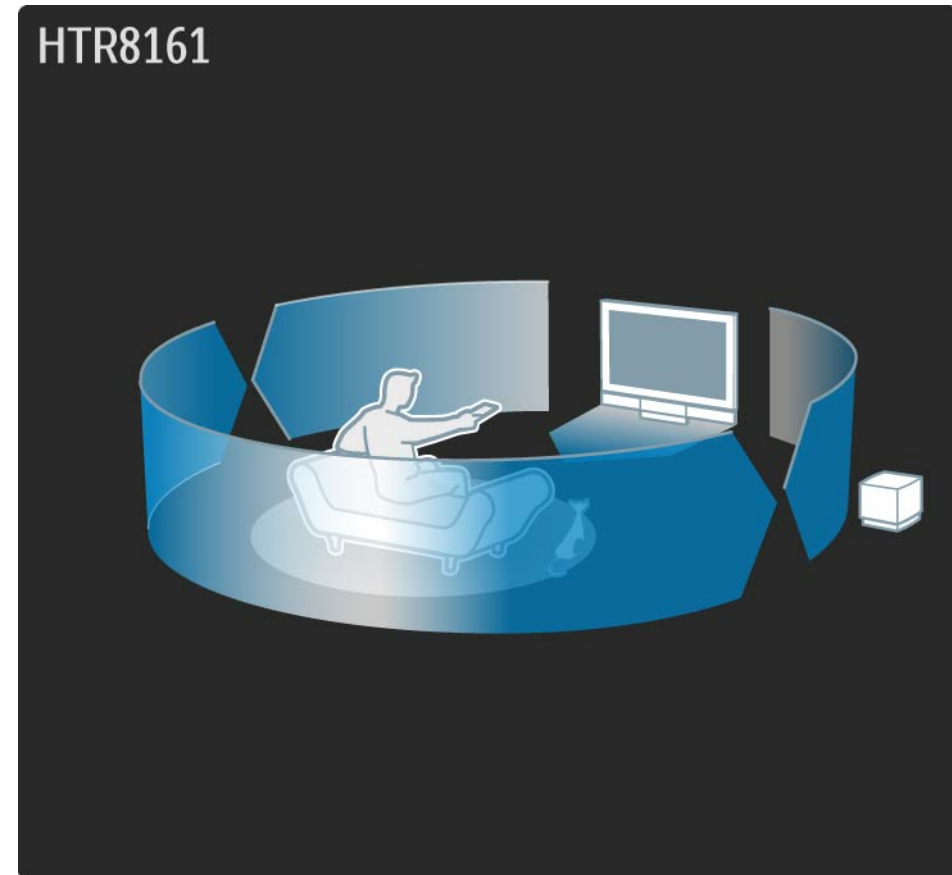

2.7.2 Opsæt

1/2

TV'et har EasyLink, og EasyLink RC er aktiveret som standard. Det gør det lettere at konfigurere SoundBar automatisk.

Tilslutning

Fordelene ved EasyLink er kun tilgængelige, hvis du tilslutter SoundBar med et HDMI-kabel.

Hvis du vil tilslutte denne Soundbar, skal du læse kapitlet Tilslutninger > Tilslutning af enheder > SoundBar HTS8161B

Tilføj SoundBar-aktiviteten

Når SoundBar er tilsluttet, skal du først tænde TV'et og derefter tænde SoundBar. Første gang du tænder SoundBar, tilføjes dens aktivitet automatisk til startmenuen. Hvis aktiviteten ikke tilføjes automatisk, skal du kontrollere, at EasyLink-indstillingerne er aktiverede på både TV'et og SoundBar.

...

2.7.2 Opsæt

2/2

Hvis du bruger et HDMI-kabel til at tilslutte SoundBar, skal du tilføje SoundBar-aktiviteten i startmenuen manuelt med Tilføj dine enheder.

Læs kapitlet Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder.

EasyLink-indstillinger

Med EasyLink HDMI-CEC er både TV'et og SoundBar indstillet til at fungere sammen automatisk. Indstillingerne er følgende...

På TV'et: Opsætning > Installering > Foretrukne ...

- EasyLink - Til
- EasyLink RC - Til
- Pixel Plus-link - Til
- TV-højtalere - EasyLink

På SoundBar i EasyLinks opsætningsmenu:

- EasyLink - Til
- Afspilning med et tryk - Til
- Standby med et tryk - Til
- Systemlydkontrol - Til
- Lydinputtilpasning - Coaxial digital indgang

2.7.3 Brug SoundBar

1/3

Hvis du vil betjene SoundBar med TV'ets fjernbetjening, skal du vælge SoundBar-aktiviteten i startmenuen og trykke på OK.

Hvis TV'ets fjernbetjening ikke kan styre SoundBar, skal du kontrollere EasyLink-indstillingerne på TV'et og på SoundBar. Læs kapitlet Brug dit TV > SoundBar HTS8161B > Opsætning

Tænd

Hvis du vil tænde både TV'et og SoundBar, skal du trykke på  på TV'ets fjernbetjening. Tryk på  igen for at slukke begge.

Afspil/Pause 

Hvis du vil starte SoundBar-afspilleren, skal du trykke på  på TV'ets fjernbetjening. Hvis SoundBar var den sidste enhed, du har brugt, starter TV'et afspilleren, selv om du ikke har valgt SoundBar i startmenuen.

Du kan bruge de andre afspilningsknapper , , ,  på TV'ets fjernbetjening til at betjene SoundBar.

...

2.7.3 Brug SoundBar


2/3

Muligheder

Hvis du vil se de relevante indstillinger for SoundBar-aktiviteten, skal du trykke på .

- Hvis du vil åbne diskmenuen under afspilning, skal du vælge Enhed - menu.
- Hvis du vil åbne hoveddiskmenuen, skal du vælge Enhed - indhold.
- Hvis du vil åbne opsætningen for SoundBar, skal du vælge Enhed - opsætning.

Startmenu for SoundBar

Hvis du vil åbne startmenuen for SoundBar, skal du trykke på . Hvis du vil lukke startmenuen for SoundBar uden at foretage et valg, skal du trykke på .



Nogle specifikke SoundBar-indstillinger som f.eks. lydindstillingerne skal indstilles med SoundBar-fjernbetjeningen.

...

2.7.3 Brug SoundBar

3/3

Skift til SoundBar-diskafspilleren

Hvis du vil skifte tilbage til afspilleraktiviteten på SoundBar, når en anden aktivitet (f.eks. Radio) er valgt, skal du trykke på , markere Se TV og trykke på OK. Tryk på  igen, marker SoundBar-aktiviteten, og tryk på OK. Dermed skiftes der tilbage til SoundBar-afspilleraktiviteten.

2.8.1 Fordele ved Net TV

Net TV omfatter internettjenester og websteder, der er skræddersyet til dit TV. Brug fjernbetjeningen til at gennemse Net TV's internetsider. Du kan afspille film, se billeder eller lytte til musik, se infotainment, spille spil og meget andet - det hele passer til din TV-skærm.

Specifikt

- Eftersom Net TV er et online-system, kan det ændres med tiden, så det passer bedre til dets formål.
- Visse tjenester på Net TV kan tilføjes, ændres eller stoppes efter en periode.
- Net TV viser siderne på hele skærmen og 1 side ad gangen.
- Du kan ikke downloade og gemme filer, og du kan heller ikke installere plugins.


2.8.2 Det skal du bruge

Hvis du vil kunne se Net TV, skal du forbinde TV'et til en router med en højhastighedsforbindelse til internettet.

Læs kapitlet Opsætning > Netværk.

Når du har oprettet forbindelsen, skal du vælge Net TV i startmenuen for at starte opsætningen af Net TV direkte på skærmen.

Læs kapitlet Net TV > Brug første gang.

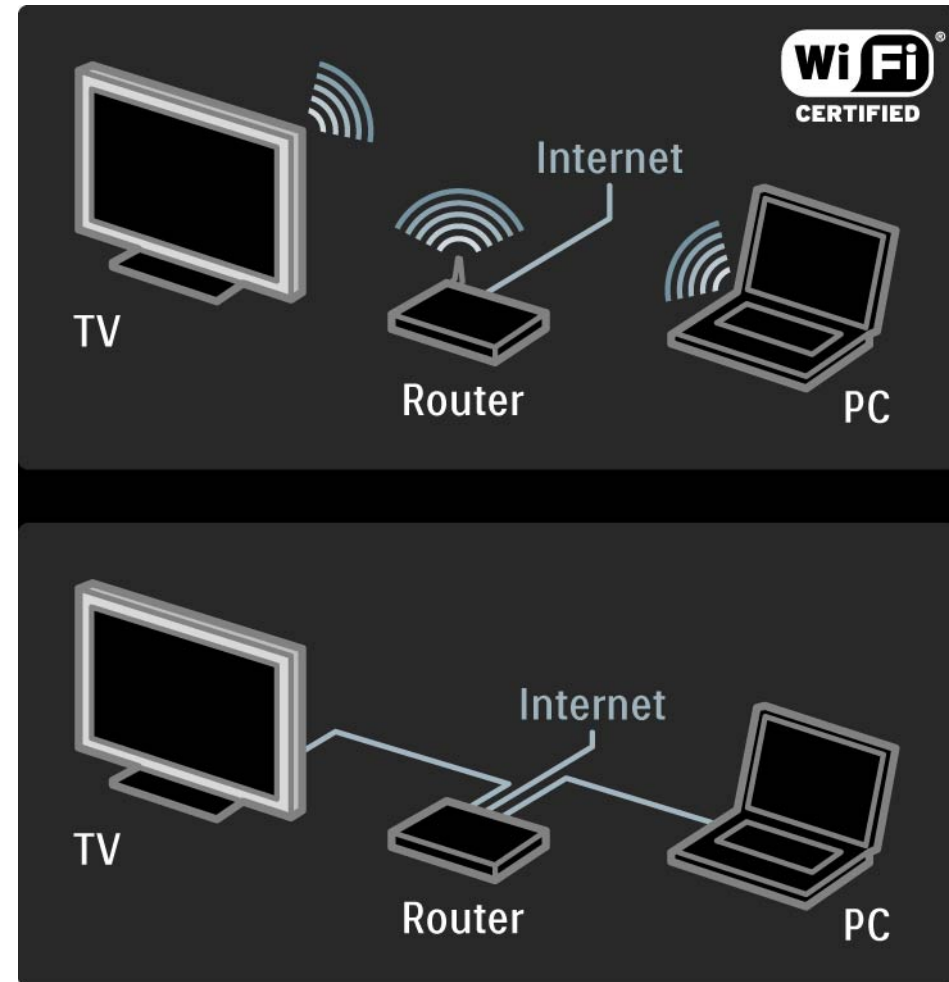

2.8.3 Brug første gang

1/3

Første gang du opretter forbindelse til Net TV, beder TV'et dig om at acceptere betingelserne for brug. Når du har accepteret disse betingelser, beder TV'et dig om at tilmelde dig Net TV. Efter tilmeldingen kan du aktivere funktionen til forældrekontrol.

Fordele ved tilmelding

Når du har tilmeldt dig Net TV, sikkerhedskopieres de sider, du vælger som foretrukne eller låste sider. De sidste 16 webadresser (URL'er), du har besøgt, gemmes også. Du kan dele disse valg med et andet Net TV-fjernsyn, hvis du tilmelder dette TV ved brug af den samme adresse. Når du har tilmeldt dig, kan du gendanne disse valg, hvis du ved et uheld kommer til at nulstille Net TV med Ryd historik.

2.8.3 Brug første gang

2/3

Sådan tilmelder du dig

Før du kan tilmelde dig, skal du have en e-mail-adresse og en PC med forbindelse til internettet. Hvis du springer tilmeldingen over i forbindelse med brug for første gang, kan du tilmelde dig fra Net TV's startside på et senere tidspunkt.

Før du kan starte tilmeldingen til Net TV, skal du indtaste din e-mail-adresse på TV-skærmen. Brug tastaturet på fjernbetjeningen samme måde, som når du indtaster tekst til SMS-beskeder, til at indtaste adressen. Vælg Tilmeld, og tryk på OK.

En meddelelse viser, om der er blevet afsendt en e-mail med tilmeldingen til din e-mail-adresse. Åbn e-mailen på din PC, og klik på linket til tilmeldingsformularen. Udfyld formularen, og klik på knappen for at indsende den.

På TV'et skal du vælge OK og trykke på OK for at åbne startside til Net TV.

...

2.8.3 Brug første gang

3/3

Fordele ved forældrekontrol

Når forældrekontrol er aktiveret ...

- kan du spærre og åbne for tjenester og/eller tjenestekategorier
- visse tjenester, der er upassende for børn, er spærret fra begyndelsen, men kan låses op

Specifikt

- Kun sider på Net TV kan spærres. Reklamer og åbne internetwebsteder kan ikke spærres.
- Tjenesterne spærres efter land. Kategorier spærres for alle lande.

Aktiver forældrekontrol

Første gang du åbner startsideen til Net TV, beder TV'et dig om at aktivere forældrekontrollen. Hvis du aktiverer forældrekontrollen, beder TV'et dig om at indtaste en personlig låse/-oplåsningskode. Indtast en kode på 4 cifre som koden til Net TV-lås/oplåsning. Brug nummertasterne på fjernbetjeningen. Indtast den samme kode igen for at bekræfte.

Net TV er klart til brug.


2.8.4 Gennemse Net TV

1/6

Hvis du vil gennemse Net TV, skal du lukke denne brugervejledning og trykke på . Marker Gennemse Net TV, og tryk på OK. TV'et opretter forbindelse til Net TV og åbner startside.

Tryk på  for at lukke Net TV, og vælg en anden aktivitet.

...

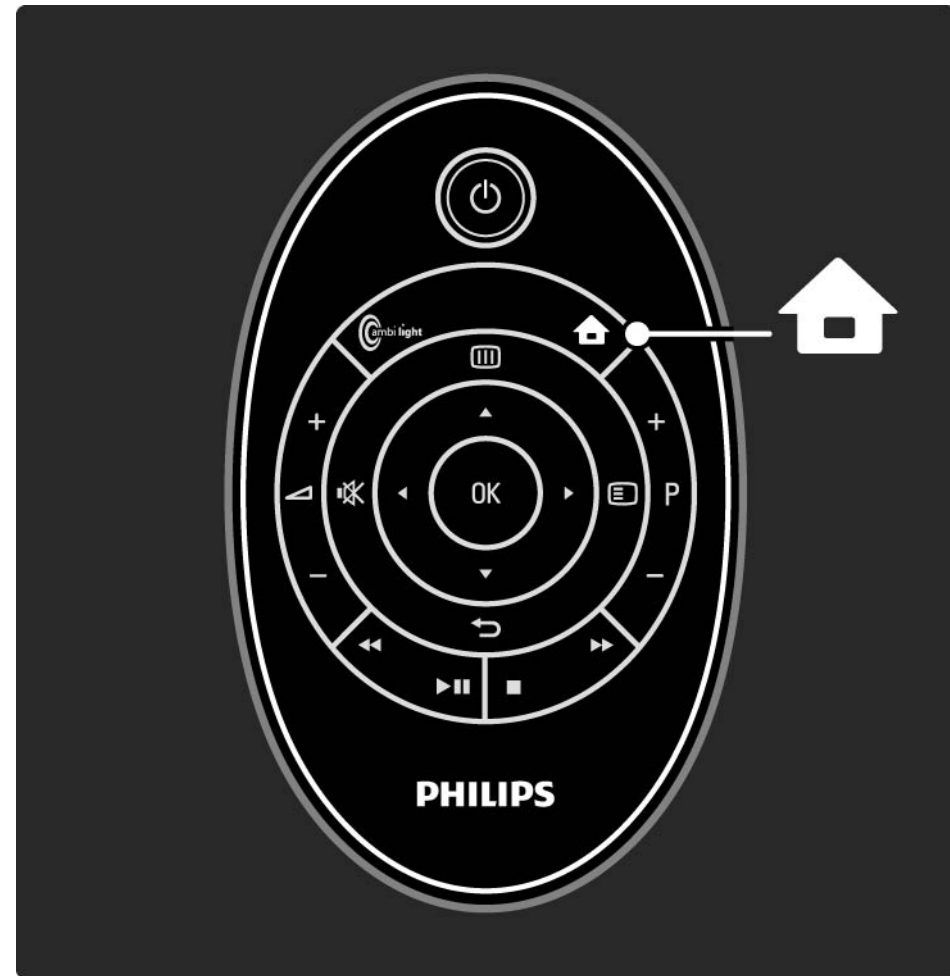

2.8.4 Gennemse Net TV

2/6

Startside til Net TV

Startsiden til Net TV viser dine foretrukne tjenester og visse anbefalede tjenester. Du kan gennemse Net TV fra denne side.

Vælg en Net TV-tjeneste med tasterne ▲ eller ▼, ◀ eller ▶. Åbn en tjeneste ved at trykke på OK.

Tryk på ↶ for at gå en side tilbage.

Tryk på Net TV for at gå tilbage til startside til Net TV.

Siden Vis alle tjenester

Siden Vis alle tjenester indeholder alle tjenester.

På siden Vis alle tjenester kan du få vist Net TV-tjenester efter kategori. Vælg en kategori, og tryk på OK.

Gennemse et andet land

På siden Vis alle tjenester kan du skifte land for Net TV. Forskellige lande kan have forskellige tjenester.

Vælg Land: ..., vælg et andet land, og tryk på OK.


...

2.8.4 Gennemse Net TV

3/6

Markér favoritter

Du kan tilføje op til 12 foretrukne tjenester.

Hvis du vil tilføje en tjeneste som favorit, skal du vælge tjenesteikonet og trykke på . Vælg Markér favorit, og tryk på OK.

Alle dine foretrukne tjenester vises på startside til Net TV. På siden Vis alle er de foretrukne tjenester markeret med en stjerne ★.

Brug menuen Options til at fjerne markeringen af en tjeneste som favorit.

Hvis du vil tilføje flere tjenester som favoritter, skal du vælge Markér favoritter på startside til Net TV eller siden Vis alle tjenester og trykke på OK. Du kan du vælge tjenester og tilføje dem én ad gangen med OK. Du kan skifte til siden Vis alle tjenester om nødvendigt. Hvis du vil afslutte tilstanden Markér favoritter, skal du vælge Udført og trykke på OK.

Kun Net TV-tjenester kan markeres som favoritter. Reklamer og åbne internetwebsteder kan ikke markeres.

...

2.8.4 Gennemse Net TV

4/6

Åbn Internetwebsteder

Med Net TV kan du oprette forbindelse til det åbne internet. Du kan få vist ethvert ønsket websted, men husk på, at de fleste åbne internetwebsteder ikke er beregnet til visning på en TV-skærm, og at visse nødvendige plugins (f.eks. til visning af sider og videoer) ikke er tilgængelige på dit TV.

Åbn det åbne internet

På siden **Vis alle tjenester** skal du vælge **Søg** på internettet og trykke på OK. På skærmtastaturet kan du indtaste den ønskede webadresse. Vælg et tegn, og tryk på OK for at indtaste adressen.

Brug tasterne **▲** eller **▼**, **◀** eller **▶** til at se de tilgængelige links på en åben internetside, og tryk på OK for at gå til et link.

...


2.8.4 Gennemse Net TV

5/6


Sådan ruller du igennem åbne internetsider

Brug P - og + til at rulle op eller ned på siderne.

Zoom på åbne internetsider

Hvis du vil zoome ind eller ud på en åben internetside, skal du trykke på  for at åbne menuen, vælge Zoom ind på siden og trykke på OK. Brug Pil op eller Pil ned for at zoome ind eller ud.


...

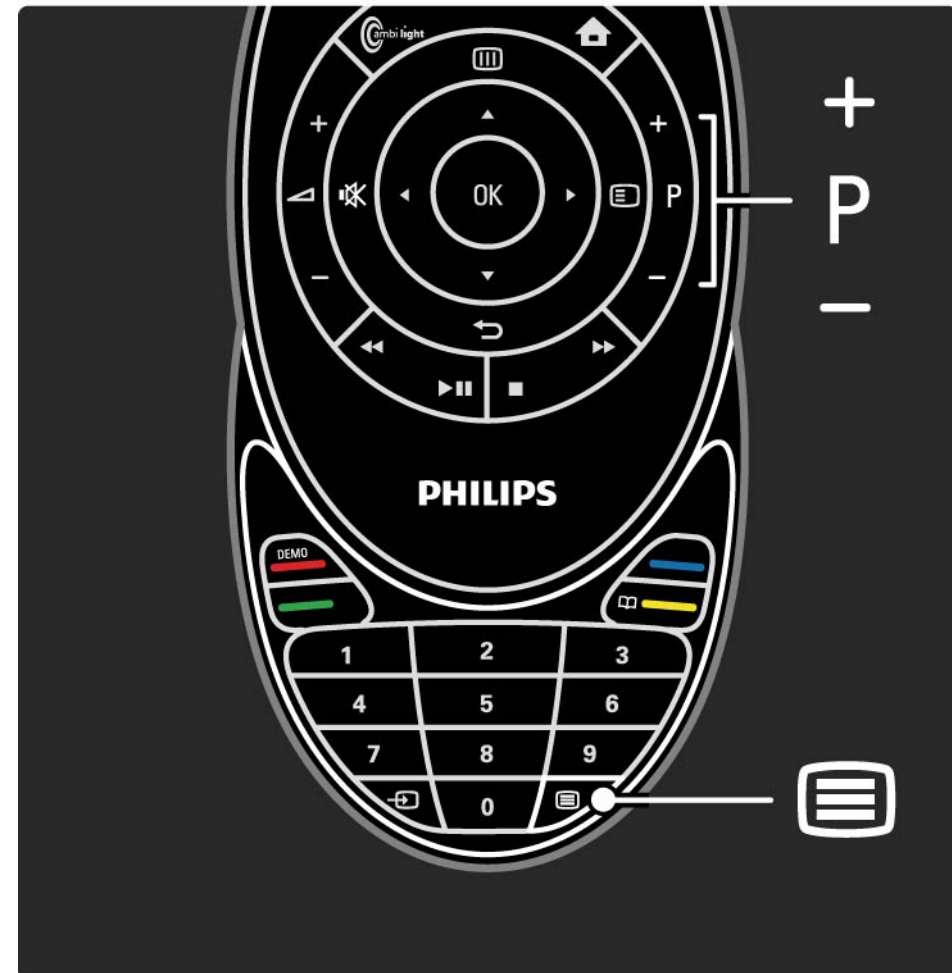

2.8.4 Gennemse Net TV

6/6

Sikkerhedsoplysninger

Hvis du vil se sikkerhedsoplysningerne for en side, skal du trykke på  for at åbne menuen, vælge Sikkerhedsoplysninger og trykke på OK. Tryk på OK for at lukke.

Ryd historik


Du kan slette Net TV-hukommelsen.

Hvis du vil slette forældrekontrolkode, adgangskoder, cookies og historik, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Ryd Net TV-hukommelse.

Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for indholdet i og kvaliteten af det indhold, der leveres af indholdstjenesteudbydere.

2.8.5 Net TV - TV-guide

I det øjeblik du opretter forbindelse til Net TV, leveres oplysningerne fra TV-programguiden fra internettet. Du kan dog skifte tilbage til oplysninger fra programguiden fra den digitale station.

Luk denne brugervejledning, og tryk på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > Programguide, og vælg Fra TV-/radiostation.

I ingen af tilfældene er Philips ansvarlig for oplysningerne fra programguiden.


2.8.6 Forældrekontrol

1/3

Med Net TV's forældrekontrol kan du spærre for Net TV-tjenester og tjenestekategorier. Når en tjeneste er spærret, skal der indtastes en kode for at åbne for tjenesten eller kategorien.

Før du kan spærre en tjeneste, skal forældrekontrollen være aktiveret. Når forældrekontrol er aktiveret, vises der et låseikon, når du starter Net TV.

Aktiver forældrekontrol


Hvis du endnu ikke har aktiveret forældrekontrollen, skal du lukke denne brugervejledning og åbne Net TV. Når startside til Net TV vises, skal du trykke på  og vælge Aktiver forældrekontrol. TV'et beder dig om at indtaste en personlig låse/-oplåsningskode. Indtast en kode på 4 cifre med nummertasterne på fjernbetjeningen. Indtast den samme kode igen for at bekræfte.

...

2.8.6 Forældrekontrol

2/3

Lås en tjeneste eller kategori

På startside til Net TV eller på siden Vis alle tjenester skal du vælge en tjeneste eller en kategori. Tryk på  vælg Spær tjeneste, og tryk på OK. Når tjenesten er låst, vises der et låsesymbol over tjenesteikonet.

Lås op

Du kan låse op for en tjeneste eller en kategori ved at trykke på  og vælge Fjern spærring.

Specifikt

- Kun sider på Net TV kan spærres. Reklamer og åbne internetwebsteder kan ikke spærres.
- Tjenesterne spærres efter land. Kategorier spærres for alle lande.
- Net TV's forældrekontrolkode og børnesikringskoden på TV'et er to forskellige koder.
- Når du har tilmeldt dig Net TV, og du deaktiverer forældrekontrollen i menuen Options, vil alle låse blive husket og være tilgængelige, når du igen aktiverer forældrekontrollen.

...

2.8.6 Forældrekontrol

3/3

Glemt din kode?

Hvis du har glemt sikkerhedskoden til Forældrekontrol, kan du rydde Net TV's hukommelse og indtaste en ny kode.

Læs kapitlet Brug dit TV > Net TV > Ryd historik.

2.8.7 Ryd historik

Advarsel

Hvis du rydder Net TV's hukommelse med Tøm historie, skal du tilmelde dig Net TV igen. Hvis du har tilmeldt dig før, kan du gendanne dine tidligere foretrukne tjenester og låse.

Ryd historik


Du kan slette Net TV-hukommelsen.

Hvis du vil slette forældrekontrolkoden, adgangskoder, cookies og historik, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Ryd Net TV-hukommelse.

3.1 Foretrukne kanaler

Når du har udført installationen, tilføjes alle TV- og radiokanaler i kanaloversigten.

I denne oversigt kan du markere kanaler som værende foretrukne og indstille kanaloversigten til kun at vise disse foretrukne kanaler.

Mens du ser TV, skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Marker en kanal, og tryk på . Vælg Føj til foretrukne for at føje den markerede kanal til dine foretrukne kanaler. Foretrukne kanaler er markeret med et ★. Fjern kanaler fra dine foretrukne kanaler vha. Fjern fra foretrukne.

Vælg liste


Du kan angive oversigten til kun at vise dine foretrukne kanaler ved at bruge indstillingen Vælg liste i kanaloversigten.

Læs Brug dit TV > Menuer > Kanaloversigt.

3.2.1 Programguide


1/3

Programguiden er en guide over skemalagte TV-programmer, som vises direkte på skærmen. Denne guide stilles til rådighed af TV-stationer eller Net TV. Du kan indstille en påmindelse, så du får at vide, når et program begynder. Du kan også vælge programmer efter genre.

Mens du ser TV, skal du trykke på  for at åbne programguiden. Hvis den er tilgængelig, vises der en liste over aktuelle TV-programmer. Det tager muligvis lidt tid at downloade disse oplysninger.

Tryk på  for at lukke programguiden.

...

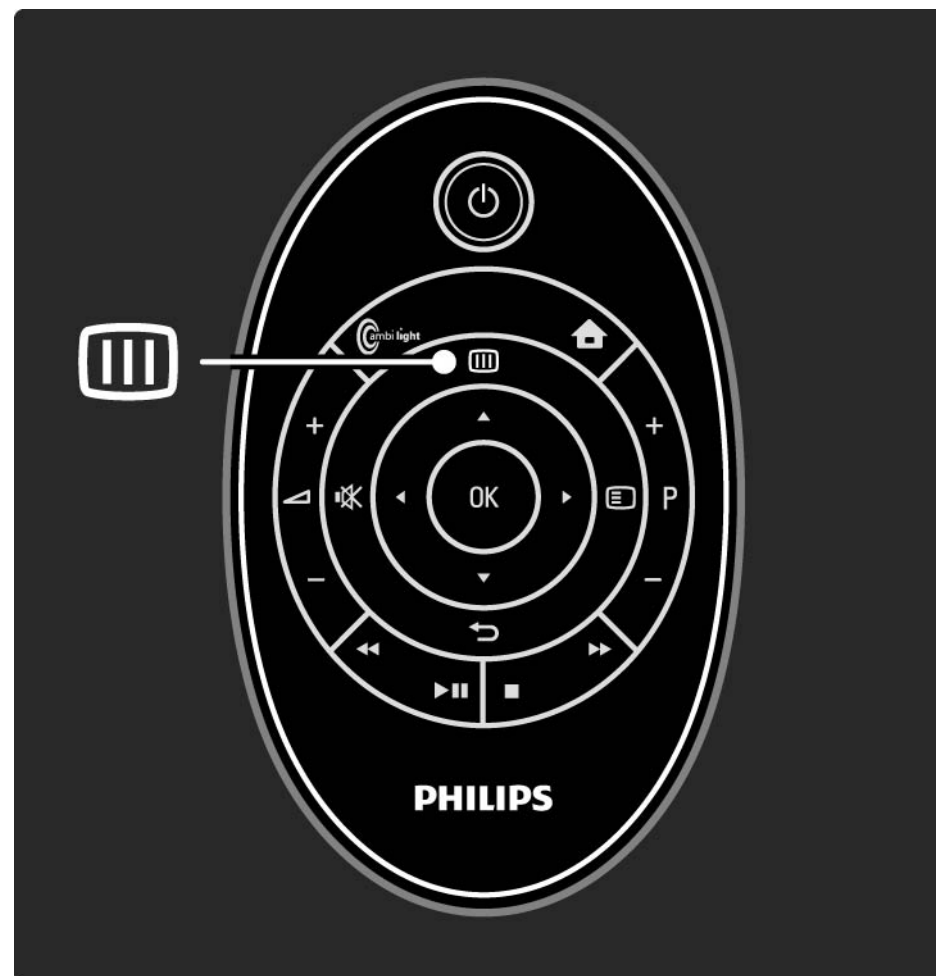


3.2.1 Programguide

2/3

Naviger i listen for at vælge et program.

Info

Hvis du vil åbne programdetaljerne og -oversigten, skal du trykke på , vælge Info og trykke på OK.

Hvis du vil have vist en skærmeddelelse, når programmet startes, skal du vælge Angiv påmindelse og trykke på OK. Programmet er markeret med . Du kan annullere meddelelsen ved at vælge Fjern påmindelse og trykke på OK. Hvis du vil skifte direkte til programmets TV-kanal, skal du vælge Se kanal og trykke på OK.

Muligheder

Tryk på  i programguiden for at vælge følgende...

- Angiv påmindelse

Hvis der er angivet en påmindelse, er indstillingen Fastlagt påmindelse tilgængelig med en liste over alle påmindelser.

- Skift dag

Se gårsdagens eller morgendagens programmer.

- Flere oplysninger

Åbner infoskærmen med detaljer og resumé af programmet.

...

3.2.1 Programguide

3/3

- Søge efter genre

Få vist alle programmer efter genre.

- Liste af foretrukne programmer


Indstiller kanaler, så de vises i programguiden (maks. 50 kanaler).

Specifikt

Hvis programguidens oplysninger leveres af en TV-/radiostation eller -udbyder, vises de første 40 kanaler fra kanaloversigten i programguiden. Du kan selv tilføje 10 andre kanaler.

Nogle TV-/radiostationer og -udbydere kan vise de første 170 kanaler, og du kan tilføje yderligere 10 kanaler. I dette tilfælde viser programguiden en oversigt over alle programmer i dag og de næste 3 dage.

3.2.2 Opsæt

Hvis du vil vælge, hvor programguideoplysningerne kommer fra, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > Programguide.

Fra netværk

Indtil du opretter forbindelse til Net TV, kommer guideoplysningerne fra TV-/radiostationen. Fra netværk benytter internettet til guideoplysninger, så snart TV'et er forbundet til Net TV.

Fra TV-/radiostation

Guideoplysningerne kommer fra TV-/radiostationen eller -udbyderen.

3.3.1 Vælg en tekst-TV-side


De fleste TV-kanaler udsender information på tekst-TV.

Tryk på  Tekst-TV, mens du ser TV.

Tryk på  igen for at lukke det.


Sådan vælges en side...

- Indtast sidennummeret med taltasterne.
- Tryk på P +/- eller ▲ eller ▼ eller ↵ for at få vist den næste eller den forrige side.
- Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

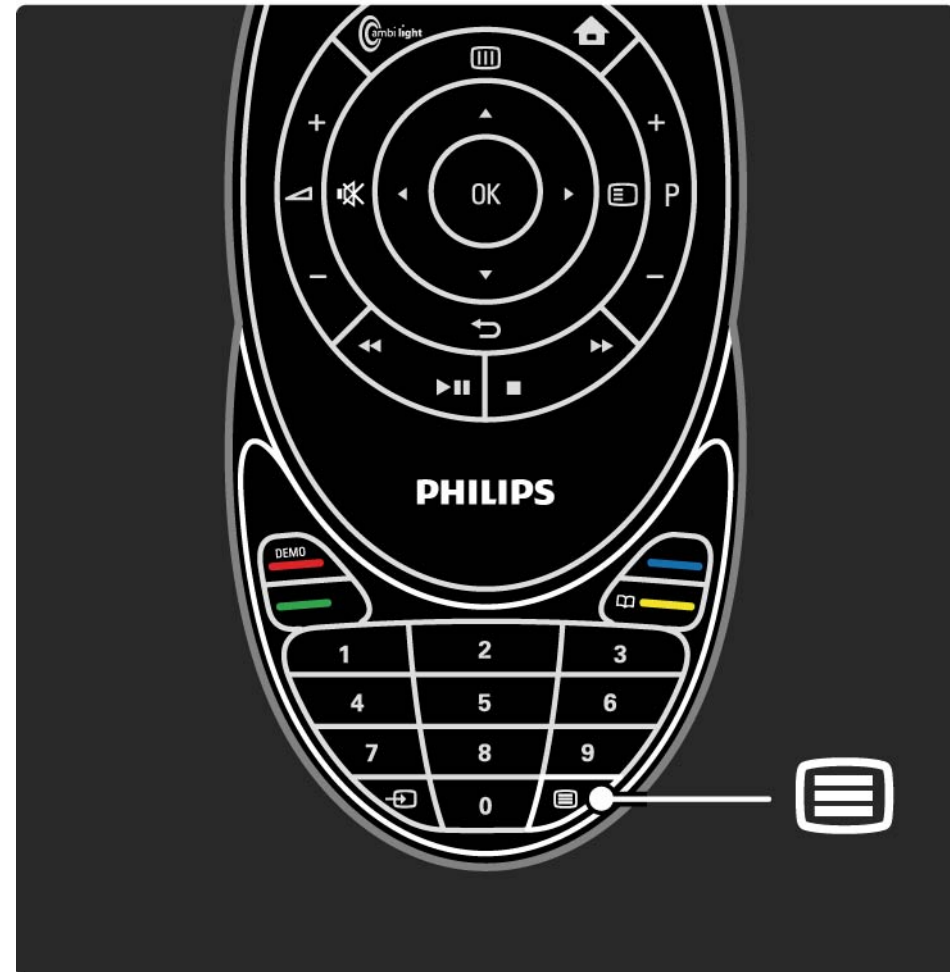

3.3.2 Vælg et tekst-TV-sprog

Nogle digitale tv-kanaler har flere tekst-TV-sprog tilgængelige. Du kan angive dit primære og sekundære sprog.

Tryk på  > Opsætning > Installering > Sprog > Primært eller Sekundær tekst-tv, og marker de foretrukne tekst-TV-sprog.

3.3.3 Vælg undersider til tekst-TV

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider.

Siderne vises på en bjælke ved siden af hovednummeret.

Brug ◀ eller ▶ til at vælge undersider, når de er tilgængelige på en tekst-TV-side.

3.3.4 Vælg T.O.P. tekst-TV


Du kan nemt hoppe fra et emne til et andet uden at bruge sidetal vha. T.O.P. tekst-TV.

Ikke alle kanaler udsender T.O.P. tekst-TV.

Tryk på , og vælg T.O.P.-oversigt.

T.O.P.-oversigten vises.

Vælg et emne, og tryk på OK for at få vist siden.

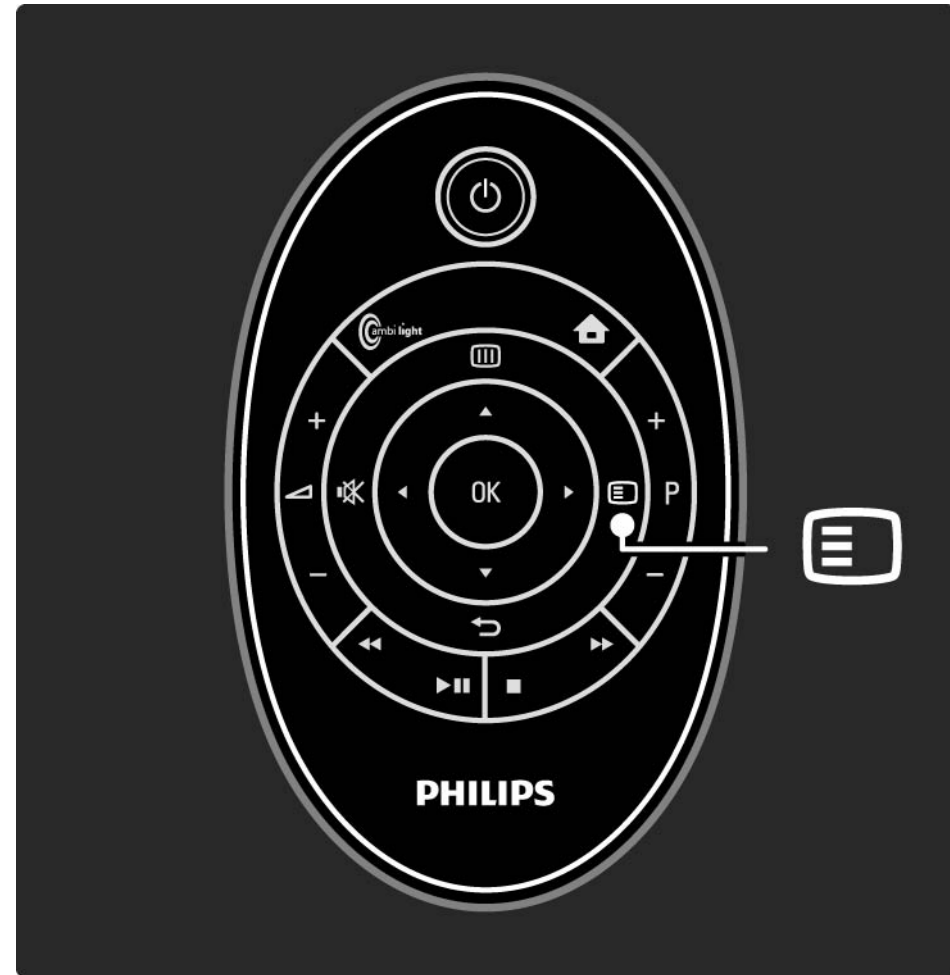

3.3.5 Søg i tekst-tv

I tekst-TV kan du nemt springe til et emne, der er kædet sammen med en række sidenumre. Du kan også søge efter specifikke ord på tekst-TV-sider.

Aktiver tekst-TV, og tryk på OK. Det første ord eller første indekstal for siden markeres på skærmen.

Hop til det næste ord eller tal på siden vha. ◀ eller ▶, ▲ eller ▼.


Tryk på OK for at søge efter en side, der indeholder det fremhævede ord eller tal.

Hver gang du trykker på OK, vises den næste side med det fremhævede ord eller tal.

Hvis du vil lukke Søg, skal du trykke på ▲, indtil der ikke er markeret nogen ord eller tal.

3.3.6 Indstillinger for tekst-TV

1/2

Når tekst-TV er aktiveret, kan du trykke på  på fjernbetjeningen for at få vist skjulte oplysninger, lade undersider bladre automatisk, ændre tegnindstilling, fryse en tekst-TV-side, få vist TV-kanal og tekst-TV ved siden af hinanden eller få vist en tekst-TV-side på hele skærmen igen.

Frys side

Stop den automatiske bladren i undersider, eller stop tælleren, hvis du har angivet et forkert sidetal, eller hvis siden ikke er tilgængelig.

Dobbeltskærm/Fuld skærm

Ikke tilgængelig i forbindelse med kanaler med digitale teksttjenester.

Vælg Dobbeltskærm for at få vist TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.

Vælg Fuld skærm for at få vist tekst-TV på fuld skærm igen.

T.O.P.-oversigt

Vælg denne indstilling for at åbne T.O.P.-oversigten for tekst-TV.

...

3.3.6 Indstillinger for tekst-TV

2/2

Forstør tekst-TV-side

Du kan forstørre en tekst-TV-side, så den bliver nemmere at læse.

Med ▲ eller ▼ kan du skifte til toppen eller bunden af siden.

Afsløre

Skjul eller vis oplysninger på en side, som f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.

Bladre i undersider


Hvis der er undersider til den valgte side, kan du sætte dem til at skifte automatisk.

Sprog


Nogle sprog anvender et andet tegnsæt. Skift til den anden tegngruppe for at få vist teksten korrekt.

3.3.7 Digital tekst (kun Storbritannien)

Nogle digitale TV-udsendelser tilbyder dedikerede digitale teksttjenester eller interaktive tjenester på de digitale TV-kanaler, f.eks. BBC1. Disse tjenester omfatter normal tekst-TV med nummer-, farve- og navigationsknapperne til valg og navigation.

Tryk på , mens du ser TV, og naviger for at vælge eller markere elementer.

Brug farveknapperne til at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte eller aktivere.

Tryk på  for at annullere digital tekst eller interaktive tjenester.

Digitale teksttjenester er blokerede, når der udsendes undertekster, og der er valgt Undertekst til i menuen Muligheder.

Læs Undertekster og sprog > Undertekster.

3.3.8 Tekst-TV 2.5

Tekst-TV 2.5 har flere farver og bedre grafik, hvis det udsendes af TV-kanalen.

Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret.

Hvis du vil deaktivere det, skal du vælge  > Opsætning > Installering > Foretrukne > Tekst-tv 2.5.

3.4 Scenea


1/3

Med Scenea kan du angive et foto som "baggrundsfoto" på skærmen. Du kan bruge ethvert foto fra din samling.

Tryk på  for at åbne startmenuen. Marker Scenea, og tryk på OK. Baggrundsfotoet vises, og der høres ingen lyd.

Hvis du vil afslutte Scenea, skal du trykke på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen.

...

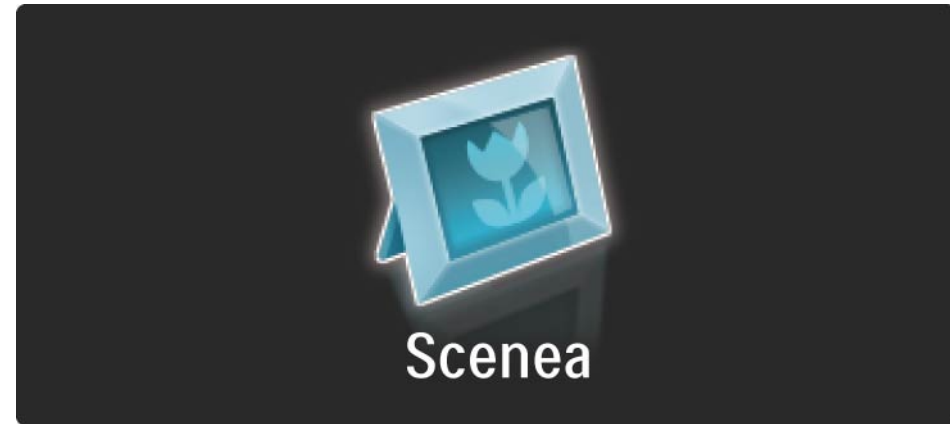

3.4 Scenea

2/3


Vi anbefaler, at du indstiller TV'et til de energibesparende standardindstillinger, før du aktiverer Scenea.

Tryk på , og vælg Billede og lyd > Smarte indstillinger > Standard.

Vælg et nyt foto

1 Tilslut en USB-enhed, som indeholder dit nye foto, til TV'et. Fotoet skal være i JPEG-format.

2 Marker fotoet på USB-indholdslisten ved hjælp af navigationsknapperne. Hvis indholdslisten ikke vises automatisk, skal du trykke på  og vælge Gennemse USB.

3 Når det nye foto er markeret, skal du trykke på  og vælge Angiv som Scenea. Accepter overskrivning af det aktuelle foto.

4 Frakobl USB-enheden, og vælg Scenea i startmenuen for at få vist det nye foto.

...

3.4 Scenea

3/3

Begrænsninger

Når Scenea er aktiveret, skifter TV'et automatisk til standby efter 4 timer. TV'et viser en meddelelse 1 minut før, at det skifter til standby. Når TV'et skifter til standby, forebygges unødvendigt energiforbrug, hvis du har glemt, at Scenea er aktiveret.

Hvis Indslumringstimeren er aktiveret, skifter TV'et også til standby, når det angivne tidsrum er udløbet.

3.5.1 Gennemse USB


1/2

Se billeder, eller afspil musik og videoer på TV'et fra en USB-hukommelsesenhed.

Indsæt en USB-enhed eller et kabel i USB-stikket i venstre side af TV'et, mens TV'et er tændt.

TV'et registrerer enheden, og der vises en liste på skærmen med indholdet af USB-enheden.

Hvis indholdet ikke bliver vist, skal du trykke på  > Gennemse USB og trykke på OK.


Når USB-indholdslisten vises på skærmen, skal du vælge den fil, der skal afspilles, og derefter skal du trykke på OK eller Afspil .

Sangen, fotodiasshowet eller videoen afspilles.

Tryk igen på , hvis du vil sætte afspilningen på pause.

Hvis du vil hoppe til den næste fil, skal du trykke på  eller P +.

Hvis du vil hoppe til den forrige fil, skal du trykke på  eller P -.

Tryk på  for at spole hurtigt frem i en musikfil.

Tryk på  for bl.a. at få adgang til Afspil én gang, Gentag, Shuffle og Rotér.

...

3.5.1 Gennemse USB

Se video

Vælg en video i menuen Guide, og tryk på afspil ►||.

Tryk på ►|| for at sætte afspilningen af videoen på pause.

Tryk én gang på ►► for at spole langsomt fremad, to gange for at spole hurtigt frem. Tryk igen for at afspille ved normal hastighed.

Tryk på ☰ for at skifte til Fuld skærm, Lille skærm, Afspil én gang osv.

Hvis du vil lukke Gennemse USB, skal du trykke på 🏠 og vælge en anden aktivitet eller frakoble USB-hukommelsesenheden.

3.5.2 Gennemse PC-netværk

1/2

Du kan se billeder eller afspille musik og video på TV'et fra en PC eller en anden lagringsenhed på dit hjemmenetværk.


Hvis du vil gennemse dit PC-netværk, skal du først oprette en netværksforbindelse. Læs Opsætning > Netværk.

Hvis netværket endnu ikke er installeret, starter Netværksinstallation, første gang du forsøger at gennemse PC-netværket. Følg instruktionerne på skærmen.

Gennemse PC-netværk

Luk brugervejledningen, tryk på , og vælg Gennemse PC-netværk i startmenuen. Tryk derefter på OK.

Når PC'en og routeren er tændt, viser TV'et multimedieserverindholdet fra din PC.

Når PC-indholdslisten vises på skærmen, skal du vælge den fil, der skal afspilles, og derefter skal du trykke på OK eller på afspil .

Sangen, fotodiasshowet eller videoen afspilles.

...

3.5.2 Gennemse PC-netværk

2/2

Tryk igen på ►||, hvis du vil sætte afspilningen på pause.

Hvis du vil hoppe til den næste fil, skal du trykke på ► eller P +.

Hvis du vil hoppe til den forrige fil, skal du trykke på ◀ eller P -.

Tryk på ►► for at spole hurtigt frem i en musikfil.

Tryk på ☰ for bl.a. at få adgang til Afspil én gang, Gentag, Shuffle og Rotér.

Se video

Vælg en video i menuen Guide, og tryk på ►||. Du kan sætte afspilningen af videoen på pause ved at trykke på ►||.

Tryk én gang på ►► for at spole langsomt fremad, to gange for at spole hurtigt frem. Tryk igen for at afspille ved normal hastighed.

Tryk på ☰ for at skifte til Fuld skærm, Lille skærm, Afspil én gang osv.

Tryk på 🏠, og vælg en anden aktivitet for at forlade PC-netværket.

3.6.1 Indslumringstimer

Med Indslumringstimer kan du aktivere standby på et bestemt klokkeslæt på TV'et.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Muligheder > Indslumringstimer.

På skyderen for indslumringstimer kan du indstille tiden på op til 180 minutter i intervaller på 5 minutter.

Hvis den indstilles til 0 minutter, deaktiveres timeren.

Du kan altid slukke for tv'et før eller nulstille tiden, mens der tælles ned.

3.6.2 Børnesikring

1/2

Hvis du vil forhindre, at dine børn ser TV, kan du låse TV'et eller blokere for programmer, der er forbudt for børn under en bestemt alder.

Angiv en personlig kode

Før du indstiller børnesikring til at låse TV'et eller angiver en aldersgrænse, skal du angive din egen personlige kode i  > Opsætning > Muligheder > Indstil kode.

Angiv en kode med fire tal vha. nummertasterne.

Koden kan altid ændres efter behov.

Børnesikring

Vælg Lås som børnesikring for at låse alle TV-kanaler og programmer fra enheder.

Når Lås er angivet, skal du angive din personlige kode for at låse TV'et op igen.

Låsen aktiveres, når du lukker menuen på skærmen eller sætter TV'et på standby.

...

3.6.2 Børnesikring

2/2


Forældrevurdering

Vælg Forældrevurdering som børnesikringsindstilling, således at der kan angives en alder på alderslisten til Forældrevurdering. Angiv dit barns alder. Programmer med tilsvarende eller højere vurdering blokeres.

Hvis du vil angive en alder på listen, skal du læse Mere om ... > Timere og låse > Aldersgrænse.

Glemt din kode?


Hvis du har glemt din oplåsningskode, skal du ringe til Philips' forbrugerlinje i dit land. Du kan finde telefonnummeret i dokumentationen, der blev leveret sammen med TV'et, eller gå til www.philips.com/support.

Tryk på  > Opsætning > Muligheder > Ændre kode, og indtast den kode, du har modtaget fra kundeservice. Indtast en ny personlig kode, og bekræft. Den forrige kode slettes, og den nye kode gemmes.

3.6.3 Aldersgrænse

Nogle digitale stationer har angivet aldersgrænser for programmerne, afhængigt af land.

Når grænsen er tilsvarende eller højere end den aldersgrænse, du har angivet for dit barn, blokeres programmet.

Hvis du vil angive en aldersgrænse, skal du trykke på  > Opsætning > Muligheder > Børnesikring og derefter vælge Forældrevurdering.

Når Forældrevurdering er valgt i Børnesikring, skal du gå til  > Opsætning > Muligheder > Forældrevurdering og vælge en aldersgrænse for programmer, der må vises.

Programmer med en højere aldersgrænse blokeres, og koden skal angives, før programmet kan vises. Nogle udbydere blokerer programmer med en højere aldersgrænse.

Aldersgrænser aktiveres, når du lukker menuen på skærmen og indstiller TV'et til standby.

Læs Mere om ... > Timere og låse > Børnesikring.


3.7.1 Undertekster


1/3

Programundertekster er for det meste tilgængelige. Du kan angive, at underteksterne altid skal vises. Metoden til angivelse af konstante undertekster afhænger af, om kanalen er analog eller digital.

I forbindelse med digitale kanaler kan du angive et foretrukket sprog til undertekster.

Analoge kanaler

Hvis du vil aktivere undertekster konstant, skal du vælge en analog TV-kanal og derefter trykke på  for at skifte til tekst-TV.

Angiv sidetallet på tre tal for undertekstsiden, oftest 888, og tryk på  igen for at slå tekst-TV fra. Undertekster vises, hvis de er tilgængelige.

Analoge kanaler skal indstilles enkeltvis.

...


3.7.1 Undertekster

2/3


Undertekstmenu

Tryk på , og vælg Undertekst for at aktivere konstante undertekster.

Vælg Fra, Til eller Til ved ingen lyd.

Når Til ved ingen lyd er aktiveret, vises der kun undertekster, når lyden er slået fra vha. .

...

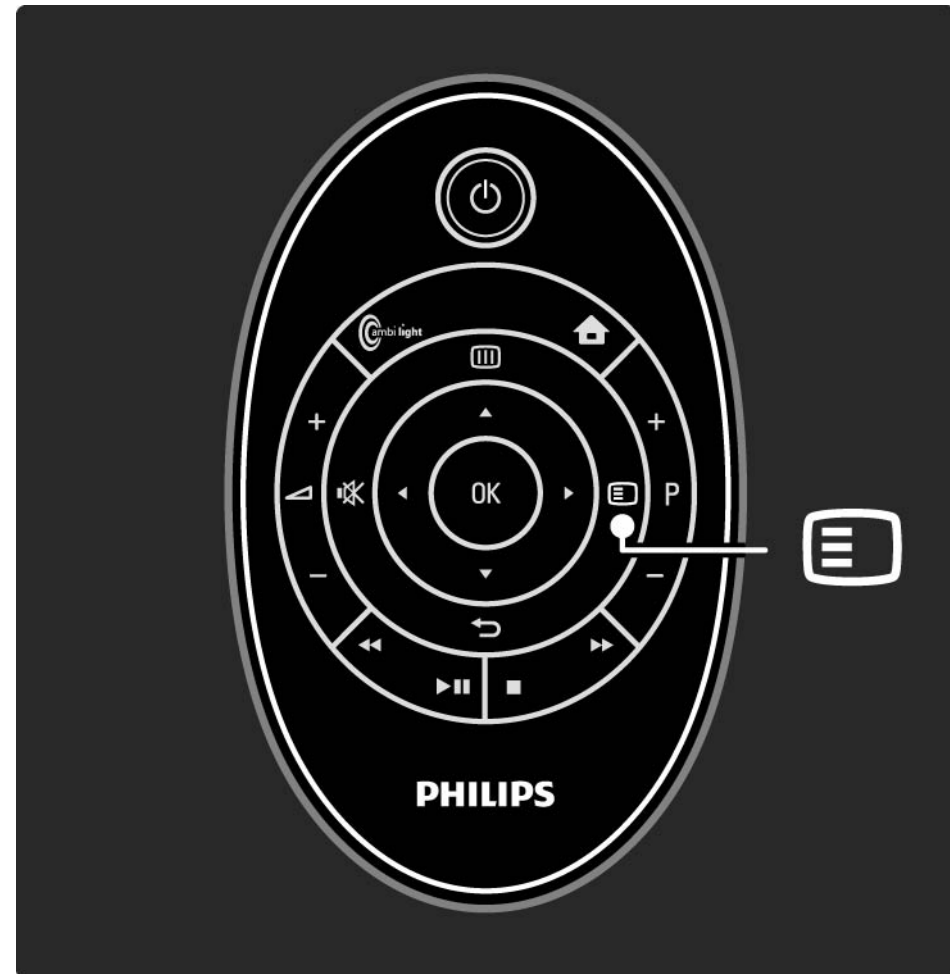

3.7.1 Undertekster

3/3

Digital kanal - sprog for undertekster

Hvis der er undertekster tilgængelige på digitale kanaler, kan du vælge et foretrukket sprog til underteksterne på en liste over udsendelsessprog.

Se  > Opsætning > Muligheder > Undertekstsprog.

Vælg et undertekstsprog på listen over tilgængelige sprog, og tryk derefter på OK.

Det foretrukne sprog til undertekster, der er angivet i menuen Installation, tilsidesættes midlertidigt.

3.7.2 Lydsprog

Digitale TV-kanaler kan udsende flere lydsprog, som følger med programmet. Du kan indstille TV'et til at skifte til dine foretrukne lydsprog, når disse lydsprog udsendes.

Du kan angive dit foretrukne lydsprog ved at trykke på  > Opsætning > Installering > Sprog > Primært sprog. Du kan også angive et sekundært sprog i menuen Sprog.

TV'et skifter automatisk til disse sprog, hvis sproget sendes.

Du kan kontrollere, om et lydsprog er tilgængeligt, ved at trykke på  og vælge Audiosprog. Du kan vælge et andet lydsprog på listen.


Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset høre- og synshæmmede. Læs Mere om ... > Universel adgang.

3.8.1 Hørehæmmet

Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset hørehæmmede.


Hvis du vil skifte til lyd og undertekster for hørehæmmede, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Sprog > Hørehæmmet. Vælg Til, og tryk på OK.

TV'et skifter til lyd og undertekster for hørehæmmede, hvis det er muligt.

Hvis du vil undersøge, om lydprog for hørehæmmede er tilgængeligt, skal du trykke på , vælge Audiosprog og derefter se efter et lydprog med et øreikon.

3.8.2 Svagtseende


Nogle TV-kanaler udsender speciallyd, der er tilpasset svagtseende personer. Den normale lyd blandes med et ekstra kommentarspor.

Hvis du vil skifte til lyd for svagtseende, skal du trykke på , mens du ser den digitale TV-kanal. Derefter skal du vælge Svagtseende. Vælg Til, og tryk på OK.

TV'et skifter til lyd for svagtseende, hvis det er muligt.


I menuen Options kan du angive, om lyden til svagtseende skal høres fra højttalerne, kun fra hovedtelefon eller fra både højttalere og hovedtelefon.

Du kan også ændre lydstyrken for det ekstra kommentarspor i menuen Options ved at vælge Lydstyrke - svagtseende.

Hvis du vil kontrollere, om lydssprog for svagtseende er tilgængeligt, skal du trykke på , vælge Audiosprog og derefter se efter et lydssprog med et øjeikon.

4.1.1 Smart-indstillinger

Du kan indstille TV'et til den foruddefinerede indstilling, der passer til det, du ser i øjeblikket. Hver indstilling kombinerer billede, lyd og Ambientlight.

Mens du ser TV, skal du trykke på  og vælge Billede og lyd. Tryk på OK.

Vælg Smarte indstillinger, og tryk på OK.


Vælg en indstilling på listen, og tryk på OK.

- Personlig - Indstiller TV'et til dine personlige præferencer, der er angivet for billede, lyd og Ambientlight i Opsætning.
- Livagtig - Omfattende og dynamiske indstillinger. Velegnet til brug i dagslys.
- Naturlig — Naturlige billedindstillinger.
- Film - Ideelle indstillinger til film.
- Spil - Ideelle indstillinger til spil.
- Standard — Fabriksindstillingerne og de mest energibesparende indstillinger.

4.1.2 Billede

1/4

I menuen Billede kan du justere alle billedindstillinger enkeltvist.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Billede.

Brug ◀ eller ▶, ▲ eller ▼ til at vælge og justere en indstilling.

Tryk på OK for at aktivere en indstilling.

- Guiden til indstillinger

Start Indstillingsassistent, der intuitivt guider dig gennem grundlæggende billedindstillinger.

Følg instrukserne på skærmen;

- Kontrast

Ændrer niveauet af lysstyrke i billedet, mens mørkhedsniveauet forbliver uændret.

- Lysstyrke

Ændrer lysstyrken i hele billedet.

- Farve

Ændrer mætningsgraden.

...

4.1.2 Billede

- Nuance

Kompenserer variationerne i farven i et NTSC-signal.

- Skarphed

Ændrer skarpheden i de fine detaljer.

- Støjreduktion

Bortfiltrerer og reducerer støjen i billedet. Angiv niveauerne til Minimum, Mellem, Maksimum eller Fra.

- Farvetone

Indstiller farverne til Normal, Varm (rødlig) eller Kold (blålig). Vælg Sædvanlig for at foretage dine egne personlige indstillinger i menuen Sædvanlig.

- Brugedefineret farvetone

Vælg en skyder for at ændre farvetemperaturen i billedet ...

- R-WP red whitepoint

- G-WP green whitepoint

- B-WP blue whitepoint

- R-BL red blacklevel

- G-BL green blacklevel

...

4.1.2 Billede

3/4

- Perfect Pixel HD

Styrer de avancerede indstillinger for Perfect Pixel HD Engine.

- HD Natural Motion

Fjerner hakken i billeder og gengiver jævne bevægelser, navnlig i film.

- 100 Hz Clear LCD

Giver en overlegen bevægelsesskarphed, bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, stille billede og bredere stor synsvinkel.

- Avanceret skarphed

Sikrer overlegen skarphed, navnlig på linjer og konturer i billedet.

- Dynamisk kontrast

Angiver det niveau, ved hvilket TV'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellem mørke og lyse områder i billedet.

- Dynamisk baggrundslus

Angiver det niveau, ved hvilket strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste lysstyrkeintensitet

...

4.1.2 Billede

4/4

- MPEG-artefaktreduktion

Udjævner de digitale overgange i billedet.

- Farveforbedring

Gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver

- Pc-tilstand

Indstiller TV'et til den ideelle foruddefinerede computerindstilling, hvis der er tilsluttet en computer.

- Lyssensor

Justerer indstillingerne for billedet og Ambient til lysforholdene i rummet. Slukker eller tænder for lyssensoren.

- Billedformat/Auto-formattilstand

Læs Brug dit TV > Se TV > Juster billedformatet

- Billedskift





Giver mulighed for at flytte op og ned på skærmen vha. markørtasterne.

4.1.3 Lyd

1/3

I menuen Lyd kan du justere alle lydindstillinger enkeltvist.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Lyd.

Brug  eller ,  eller  til at vælge og justere en indstilling.

Tryk på OK for at aktivere en indstilling.

- Bas


Ændrer lydens dybe toner. Vælg hver skyder for at ændre indstillingen.

- Diskant

Ændrer lydens høje toner. Vælg hver skyder for at ændre indstillingen.

- Lydstyrke

Ændrer lydstyrken.

Hvis du ikke vil have vist indikatoren for lydstyrke, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > Lydstyrkeindikator. Vælg Fra, og tryk på OK.

...

4.1.3 Lyd

- Lydstyrke - svagtseende

Ændrer lydstyrken for det valgte lydprog for svagtseende (kun Storbritannien og Nordirland).

- Lydsprog

Viser listen over sendte lydprog for digitale TV-kanaler.

Du kan angive dit foretrukne lydprog i  > Opsætning > Installering > Sprog > Primært lydprog.

- Dual I/II

Du kan vælge mellem to sprog, når de sendes sammen med udsendelsen.

- Mono/stereo

Hvis der udsendes i stereo, kan du vælge mellem Mono og Stereo pr. kanal.

- TV-højtalere

Hvis du har sluttet et audiosystem til dit TV, kan du slukke for TV-højtalerne.

Hvis audiosystemet understøtter EasyLink, skal du læse Tilslutninger > EasyLink.

Vælg Automatisk (EasyLink), hvis lyden fra TV'et automatisk skal gengives af audiosystemet.

...

4.1.3 Lyd

- Surround

Indstiller automatisk TV'et til den bedste tilstand for surround-lyd, afhængigt af programmet. Vælg Til eller Fra.

- Hovedtelefonlydstyrke

Ændrer lydstyrken i hovedtelefonerne.

Du kan slå lyden fra i TV-højtalerne vha. .

- Delta-volume

Udligner forskelle i lydstyrken mellem kanaler

eller tilsluttede enheder. Først skal du skifte til den kanal, hvis lydstyrkeforskel, du vil udligne.

- Balance


Indstiller balancen mellem højre og venstre højtaler, så den passer til lyttepositionen.

- Automatisk volumenjustering

Reducerer de pludselige udsving i lydstyrken, som f.eks. i starten af en reklame, eller når man skifter fra en kanal til en anden. Vælg Til eller Fra.

4.1.4 Ambilight

I menuen Ambilight kan du justere alle Ambilight-indstillinger enkeltvist.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Ambilight.

Brug ◀ eller ▶, ▲ eller ▼ til at vælge og justere en indstilling.

Tryk på OK for at aktivere en indstilling.

Læs Brug dit TV > Brug Ambilight for at få mere at vide om Ambilight.

4.1.5 Fabriksindstillinger

Du kan vende tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Kun indstillinger for billede, lyd og Ambientlight nulstilles.


Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning >
Installering > Nulstil fabriksindstilling. Tryk derefter på OK.

4.2.1 Omarranger og skift navn

1/2


Efter den indledende installation ønsker du muligvis at omarrangere eller omdøbe de installerede kanaler. Du kan arrangere TV-kanaler i kanaloversigten i overensstemmelse med dine egne ønsker eller give dem et genkendeligt navn.

Mens du ser TV, skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Denne oversigt viser TV-kanalerne og radiostationer, der er installeret på dit TV.

Hvis du vil omarrangere eller omdøbe kanalerne, skal du trykke på  og vælge den ønskede indstilling.

Omplacer

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler i oversigten.

1 Vælg Omplacer i menuen  Options for at omarrangere kanalerne.

2 Marker en kanal, og tryk på OK.

...

4.2.1 Omarranger og skift navn

2/2

3 Placer kanalen det ønskede sted vha. navigationsknapperne.

4 Tryk på OK for at bekræfte placeringen.

Marker en anden kanal for at gøre det samme.


Tryk på Afslut omarrangering  for at afslutte omarrangeringen.

Omdøb

Du kan også omdøbe en kanal.

1 Gå til den kanal i kanaloversigten, der skal omdøbes.

2 Vælg Skift navn i menuen  Options.

3 Brug navigationsknapperne til at placere fremhævnningen. Tryk på  for at slette et tegn. Brug fjernbetjeningens nummertaster, som du gør, når du skriver SMS-beskeder, for at vælge et tegn. Brug tasten 0 til at vælge et specialtegn. Vælg Slet for at rydde al tekst.

4 Vælg Udført, og tryk på OK for at afslutte omdøbningen.

4.2.2 Opdater kanaler

1/2

Første gang TV'et blev tændt, blev der udført en fuld kanalinstallation.

Du kan indstille TV'et til at tilføje eller fjerne digitale kanaler automatisk. Du kan også manuelt igangsætte kanalopdateringen.

Automatisk opdatering

Hvis du indstiller TV'et til automatisk opdatering af digitale TV-kanaler, skal du efterlade TV'et i standby-tilstand. Én gang dagligt, kl. 6, opdaterer TV'et tidligere fundne kanaler og lagrer nye kanaler. Tomme kanaler fjernes fra kanaloversigten.


Hvis der er udført kanalopdatering, vises der en meddelelse, når TV'et tændes.

Hvis du ikke vil have vist denne meddelelse, skal du vælge Nej under  > Opsætning > Installation > Kanalinstallation > Opstartsmeddelelse.


...

4.2.2 Opdater kanaler

2/2

Hvis du ikke vil opdatere i standby, skal du vælge Nej under  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Kanalopdatering i standby.

Manuel opdatering

Hvis du selv vil opdatere kanaler, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Automatisk installation og derefter trykke på OK.

Start opdateringen, og vælg Opdater kanaler.


Opdateringen kan tage et par minutter.

4.2.3 Geninstaller kanaler

Første gang TV'et blev tændt, blev der udført en fuld kanalinstallation.

Du kan gentage denne fulde installation igen, angive sprog og land og installere alle tilgængelige TV-kanaler.

Fuld installation

Hvis du vil geninstallere TV'et, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Automatisk installation og derefter trykke på OK.

Start installationen, og vælg Geninstaller kanaler.

Opdateringen kan tage et par minutter.

Hvis du vil omarrangere eller omdøbe de fundne kanaler, skal du læse Opsætning > Kanaler > Omarranger og skift navn.

4.2.4 Digital modtagekvalitet

1/2

Hvis du modtager DVB (digital TV broadcasting) fra din egen antenne (DVB-T) eller bruger TV-tuneren til at modtage digitale kabelkanaler (DVB-C), kan du kontrollere kanalernes kvalitet og signalstyrke.

Hvis modtagelsen er dårlig, kan du prøve at flytte antennen for at forbedre modtagelsen. Kontakt en antenneinstallatør for at opnå de bedste resultater.

Hvis du vil kontrollere modtagelseskvaliteten for en digital kanal, skal du vælge kanalen og trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Test modtagelse > Søg og derefter trykke på OK.

Den digitale frekvens vises for den relevante kanal.

Hvis modtagelsen er dårlig, kan du prøve at flytte antennen. Vælg Søg, og tryk på OK for at kontrollere signalkvaliteten for denne frekvens igen.

...

4.2.4 Digital modtagekvalitet

2/2

Du kan også selv angive en bestemt digital frekvens.

Vælg frekvensen, pilepositionen på et tal med ► og ◀, og rediger tallet med ▲ og ▼. Tryk på Søg for at kontrollere denne frekvens.

Hvis du modtager kanalen via DVB-C, vises indstillingerne Symbolhastighedstilstand og Symbolhastighed.

Hvad angår Symbolhastighedstilstand, skal du vælge Automatisk, medmindre din kabeludbyder leverer en bestemt symbolhastighedstilstand. Du kan indtaste denne oplyste symbolhastighed vha. nummertasterne.

4.2.5 Manuel installation af analoge kanaler

1/2

Analoge TV-kanaler kan indstilles manuelt en efter en.

Hvis du vil starte manuel installering af analoge kanaler, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Analog - Manuel installation.

Følg hvert trin i denne menu.

Trinene kan gentages, indtil du har alle tilgængelige analoge TV-kanaler.

1 System - Hvis du har din egen antenne, skal du vælge det land eller den verdensdel, hvor TV-kanalen kommer fra. Hvis du modtager TV-kanaler via et kabelsystem, skal du kun vælge landet eller verdensdelen én gang.

2 Find kanal - Søg efter en analog TV-kanal. Søgningen påbegyndes automatisk, men du kan manuelt indtaste en frekvens. Hvis kanalmodtagelsen er dårlig, skal du vælge Søg næste for at søge igen. Vælg Udført, og tryk på OK, hvis du vil gemme denne TV-kanal.

...

4.2.5 Manuel installation af analoge kanaler


2/2

3 Finjuster - Finjuster den fundne kanal med ▲ og ▼. Tryk på Udført, når kanalen er finjusteret.

4 Arkivér - En funden kanal kan gemmes på det aktuelle kanalnummer vha. Gem aktuel kanal eller vha. Gem som ny kanal med et nyt kanalnummer.

4.2.6 Finjuster analoge kanaler

Hvis der er dårlig modtagelse af en analog TV-kanal, kan du prøve at finjustere TV-kanalen.

Hvis du vil starte finjustering af analoge kanaler, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Analog - Manuel installering > Finjustering.

Finjuster kanalen med ▲ og ▼. Tryk på Udført, når kanalen er blevet finjusteret.

Du kan gemme den finjusterede kanal på det aktuelle kanalnummer vha. Gem aktuel kanal eller vha. Gem som ny kanal med et nyt kanalnummer.

4.2.7 DVB-T eller DVB-C

Hvis både DVB-T- og DVB-C-modtagelse er tilgængelig i dit land, og TV'et er forberedt til begge dele i dit land, skal du vælge DVB-T eller DVB-C, før du installerer TV-kanaler.

Hvis du vil vælge DVB-T- eller DVB-C-modtagelse, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Antenne/Kabel.

Vælg Antenne for en DVB-T-installation.

Vælg Kabel for en DVB-C-installation.

DVB-C-kanalinstallation

Alle DVB-C TV-indstillinger angives automatisk, men DVB-C-netværket skal muligvis bruge indstillinger fra DVB-C-udbyderen. Indtast disse indstillinger eller værdier, når TV'et beder dig om det.

Du kan installere dit TV til DVB-T og DVB-C. I så tilfælde skal du gennemføre to kanalinstallationer. Først skal du udføre en installation med Antenne valgt efterfulgt af en installation med Kabel valgt. Efterfølgende vil kanaloversigten vise både DVB-T- og DVB-C-TV-kanaler.

4.2.8 Indstilling af ur

I visse lande sender digitale TV-udsendelser ikke UTC-oplysninger (Coordinated Universal Time). Af samme årsag ignoreres sommer- og vintertid muligvis. Du kan udbedre dette med urets indstillinger.

Hvis TV'et viser forkert tid, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Klokken > Automatisk urfunktion og derefter vælge Manuel.

I menuen Sommertid skal du vælge Normaltid (vinter) eller Sommertid (sommer) i overensstemmelse med lokal tid.

4.3.1 Netværksfordele

PC-netværk

Hvis TV'et er tilsluttet dit PC-netværk, kan du afspille billeder, musik og film fra en computer eller lagerenhed på netværket.

Når netværket er installeret, skal du vælge Gennemse PC-netværk i startmenuen for at få vist indholdet af PC'en.

Net TV

Hvis TV'et er forbundet til et computernetværk, som er forbundet til internettet, kan du forbinde dit TV til Net TV. Net TV tilbyder dig film, billeder, musik, infotainment, spil og meget mere - det hele tilpasset din TV-skærm.

Når netværket er installeret, skal du vælge Gennemse Net TV i startmenuen for at åbne startside for Net TV.

4.3.2 Det skal du bruge

1/2


Før du kan slutte TV'et til et PC-netværk og internettet, skal du bruge en router i dit PC-netværk. Routeren skal indstilles til DHCP.

Hvis du vil kunne se Net TV, skal du forbinde TV'et til en router med en højhastighedsforbindelse til internettet.

TV-tilslutningen til routeren kan enten være kablet eller trådløs.

Hvis du vil oprette en kablet forbindelse til routeren, skal du bruge et netværkskabel (Ethernet).

...

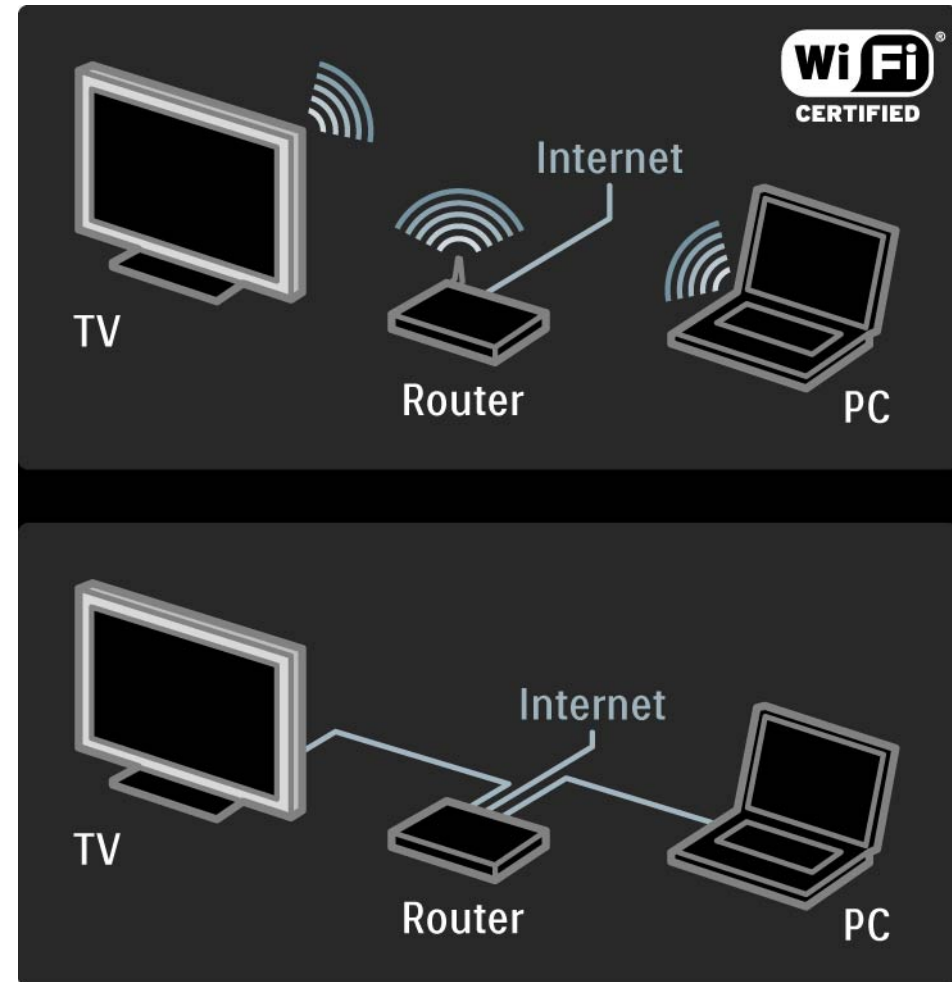

4.3.2 Det skal du bruge

Funktionen PC-netværk er DLNA-certificeret.

Du kan bruge Microsoft Windows XP eller Vista, Intel Mac OSX eller Linux på computeren.

Hvis du vil dele PC-indhold på TV'et, skal du installere medieserversoftware på computeren.

Windows Media Player 11 eller lignende.

Nogle typer medieserversoftware skal indstilles til at dele filer med TV'et.


Læs Tekniske data > Multimedie for at få vist en liste over understøttet medieserversoftware.

4.3.3 Trådløs installation

1/3

Instruktionerne på skærmen hjælper dig med at installere det trådløse netværk.

Tænd routeren, før du påbegynder installationen af netværket. Hvis dit trådløse netværk er sikret, skal du have netværksnøglen parat til indtastning på skærmen.

Hvis du vil starte installationen af et trådløst netværk på TV'et, skal du lukke brugervejledningen og trykke på  > Opsætning > Installering > Netværk > Netværksinstallation og derefter trykke på OK.

Følg vejledningen på skærmen.

...

4.3.3 Trådløs installation

2/3

Navn og sikkerhed

TV'et scanner efter din netværksrouter. Fundne routere vises på en liste på skærmen. Hvis der findes flere routere, skal du vælge din router på listen og trykke på OK.

Hvis du ikke kender eller kan genkende routerens navn, skal du slå SSID (Service Set Identifier) op i routerens software på din PC.

Når du har valgt router, beder TV'et dig om krypteringsnøglen - sikkerhedsnøglen - der skal bruges til at få adgang til routeren.

...

4.3.3 Trådløs installation

Hvis du har WPA-sikkerhed på din router, skal du indtaste din adgangssætning vha. tastaturet på fjernbetjeningen. Hvis du har WEP-sikkerhed på din router, skal du indtaste din adgangssætning vha. tastaturet på skærmen. Hvis du har WEP-sikkerhed, beder TV'et om WEP-krypteringsnøglen i hexadecimale tal. Denne hexadecimale nøgle findes i routerens software på din PC. Noter den første nøgle på WEP-nøglisten, og indtast den på TV'et vha. fjernbetjeningens tastatur.

Hvis sikkerhedsnøglen accepteres, forbindes TV'et til den trådløse router.


Næste gang du starter det trådløse netværk, er der intet behov for at indtaste sikkerhedsnøglen. TV'et anvender den sikkerhedsnøgle, du har indtastet i forbindelse med installationen.

Hvis du bliver spurgt, skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen.

4.3.4 Kablet installation

Proceduren på skærmen hjælper dig med at installere det kablede netværk.

Slut routeren til TV'et vha. et netværkskabel, og tænd routeren, før du påbegynder netværksinstallationen.

Hvis du vil starte installationen af et kablet netværk, skal du lukke brugervejledningen og trykke på  > Opsætning > Installering > Netværk > Netværksinstallation og derefter trykke på OK.

Følg instrukserne på skærmen;

TV'et søger konstant efter en netværksforbindelse.

Hvis du bliver spurgt, skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen.


Du kan finde den nyeste slutbrugerlicensaftale på www.philips.com.

4.3.5 Netværksindstillinger

TV's netværksindstillinger, som anvendes til at oprette forbindelse til din router, er standardiserede og indstillet til automatisk. Dette sikrer nem forbindelse med ethvert tilgængeligt netværk.

Hvis du har problemer med netværksforbindelsen, kan du justere indstillingerne, så de passer til dit hjemmenetværk.

Hvis du er i tvivl, kan du få en kender til at hjælpe dig.

Hvis du vil angive specifikke netværksindstillinger, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Netværk > Netværksindstilling og/eller ... > IP-konfiguration.

4.3.6 Indstillinger for medieserver


Medieservere skal indstilles for at kunne dele filer og mapper.

Følg vejledningen nøje for at indstille din server.


Windows Media Player v11 på Windows Vista

Indstilling til netværksdeling

I **Windows Media Player** skal du vælge **Library** (Bibliotek) i menuen og vælge **Media sharing** (Mediedeling).

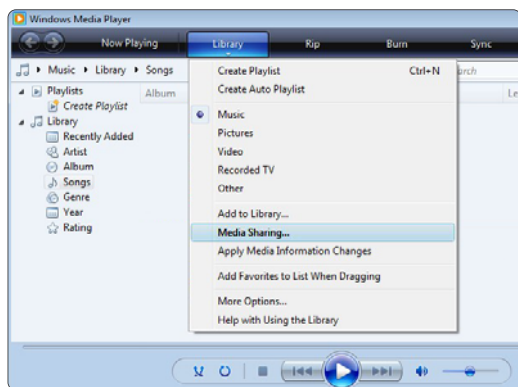

I vinduet **Media Sharing** (Mediedeling) skal du vælge afkrydsningsfeltet **Share my media** (Del mine medier). Klik på **OK**.

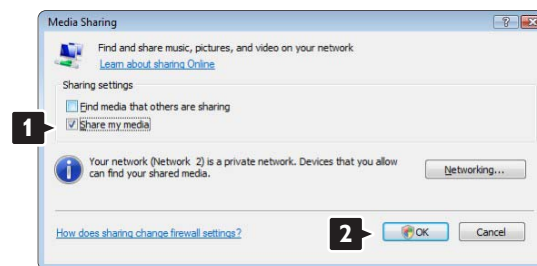


Hvis der ikke er fundet nogen netværksforbindelse, og du ikke kan markere dette afkrydsningsfelt, skal du klikke på knappen **Networking** (Netværk) for at vise vinduet **Network and Sharing Center** (Netværks- og delingscenter), ...



Indstil **Network discovery** (Registrer netværk) til **On** (Til). Indstil **File sharing** (Fildeling) til **On** (Til). Gå tilbage til vinduet **Media Sharing** (Mediedeling) i **Windows Media Player**, og marker afkrydsningsfeltet **Share my media** (Del mine medier). Klik på **OK**.


Når TV'et er tilsluttet via routeren til PC'en, og der er tændt for alt, viser vinduet **Media sharing** (Mediedeling) TV'et som **Unknown Device** (Ukendt enhed). Vælg enheden, og klik på **Allow** (Tillad).

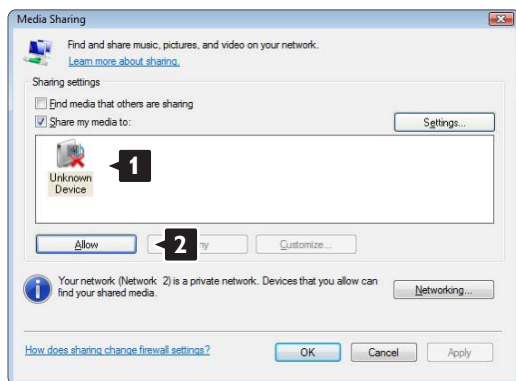


I vinduet **Settings** (Indstillinger) kan du indstille bestemte indstillinger om deling. Når ikonet for enheden (TV'et) er markeret med et grønt hak, skal du klikke på **OK**.

Indstilling af mapper til deling


I **Windows Media Player** skal du vælge **Library** (Bibliotek) i menuen og vælge **Add to Library** (Føj til bibliotek).

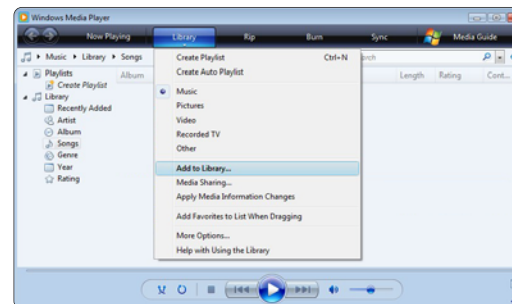


I vinduet **Add To Library** (Føj til bibliotek) skal du vælge **My folders and those of others that I can access** (Mine og andres mapper, som jeg har adgang til), og klikke på knappen **Advanced Options** (Avancerede funktioner).

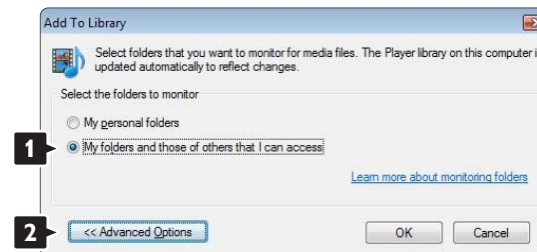



Når **Advanced Options** (Avancerede funktioner) er åben, skal du tilføje bestemte mapper til oversigten over, dem der skal deles. Klik på **Add** (Tilføj).

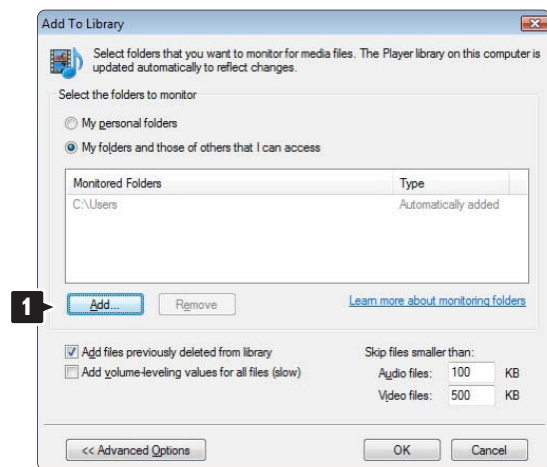

Den nytilføjede mappe vises i vinduet **Add To Library** (Føj til bibliotek). Du kan tilføje flere mapper til deling. Klik på knappen **OK** for at føje filer til biblioteket.

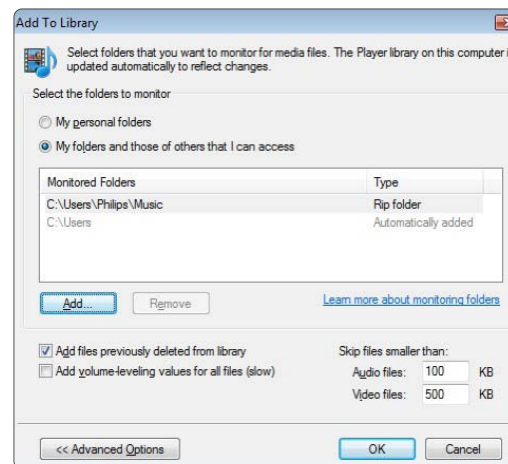

I vinduet **Add Folder** (Tilføj mappe) skal du vælge en mappe med musik, fotos eller videoer, som skal deles med andre enheder (TV'et). Klik på **OK**.

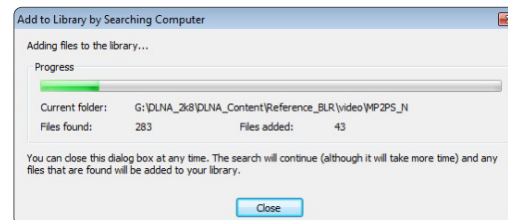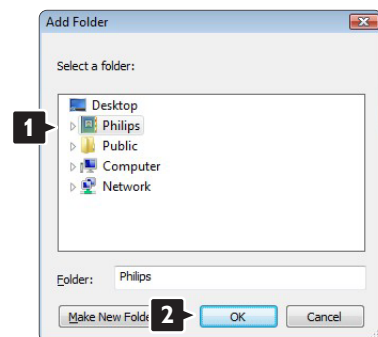


Nu er alt klart til at nyde musik, fotos og videoer på TV'et.

Windows Media Player v11 på Windows XP

Indstilling til netværksdeling

I Windows Media Player skal du vælge **Library** (Bibliotek) i menuen og vælge **Media sharing** (Mediedeling) ...

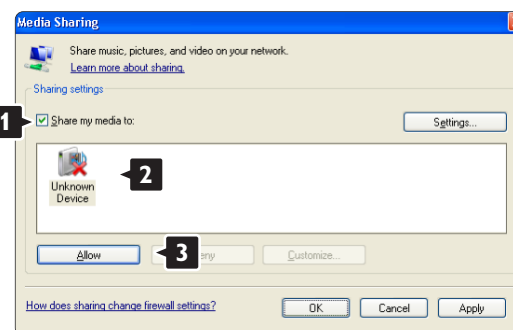

I vinduet **Settings** (Indstillinger) kan du indstille bestemte indstillinger om deling. Når ikonet for enheden (TV'et) er markeret med et grønt hak, skal du klikke på **OK**.

Indstilling af mapper til deling


I vinduet **Media Sharing** (Mediedeling) skal du markere afkrydsningsfeltet **Share my media** (Del mine medier).

Når TV'et er tilsluttet via routeren til PC'en, og der er tændt for alt, viser vinduet **Media sharing** (Mediedeling) TV'et som **Unknown Device** (Ukendt enhed). Vælg enheden, og klik på **Allow** (Tillad).


I Windows Media Player skal du vælge **Library** (Bibliotek) i menuen og vælge **Add to Library** (Føj til bibliotek).




I vinduet **Add To Library** (Føj til bibliotek) skal du vælge **My folders and those of others that I can access** (Mine og andres mapper, som jeg har adgang til), og klikke på knappen **Advanced Options** (Avancerede funktioner).

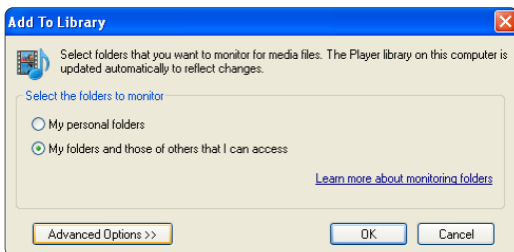


I vinduet **Add Folder** (Tilføj mappe) skal du vælge en mappe med musik, fotos eller videoer, som skal deles med andre enheder (TV'et). Klik på **OK**.

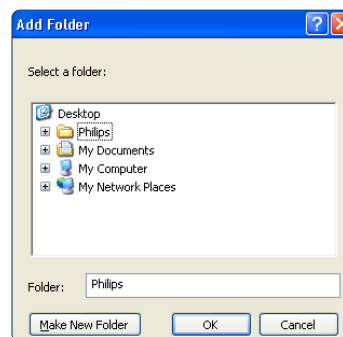


Når **Advanced Options** (Avancerede funktioner) er åben, skal du tilføje bestemte mapper til oversigten over, dem der skal deles. Klik på **Add** (Tilføj).

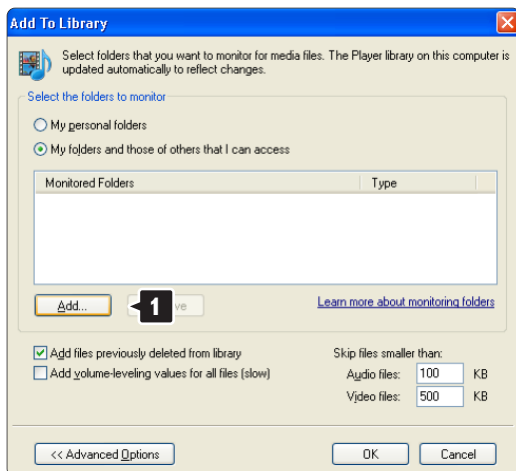

Den nytilføjede mappe vises i vinduet **Add To Library** (Føj til bibliotek). Du kan tilføje flere mapper til deling. Klik på knappen **OK** for at føje filer til biblioteket.

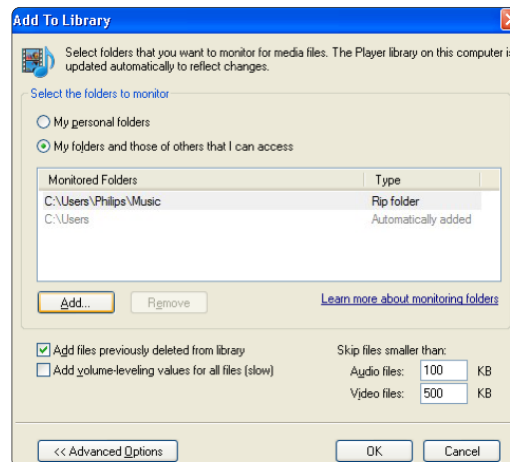

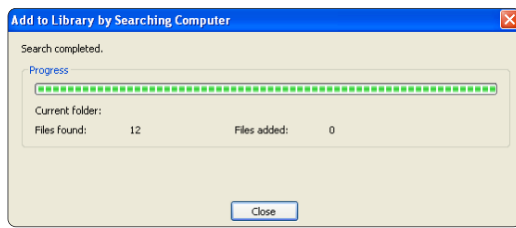


Nu er alt klart til at nyde musik, fotos og videoer på TV'et.


TVeristy v.0.9.10.3 på Windows XP

Indstilling til netværksdeling


Klik på fanebladet **Settings** (Indstillinger), og klik på knappen **Start Sharing** (Start deling).

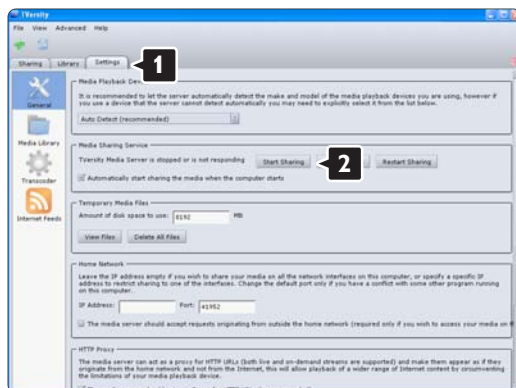

Popup-vinduet viser, at medieserveren er startet. Klik på **OK**.




Klik på fanebladet **Sharing** (Fildeling).

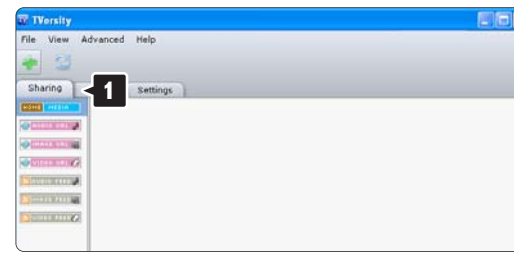


Indstilling af mapper til deling

Klik på det grønne plus-ikon, og vælg **Add folder** (Tilføj mappe)...

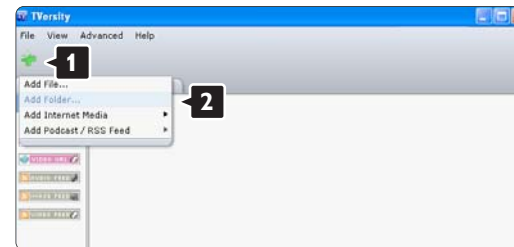

I popup-vinduet **Add media** (Tilføj medie) skal du klikke på knappen **Browse** (Gennemse).

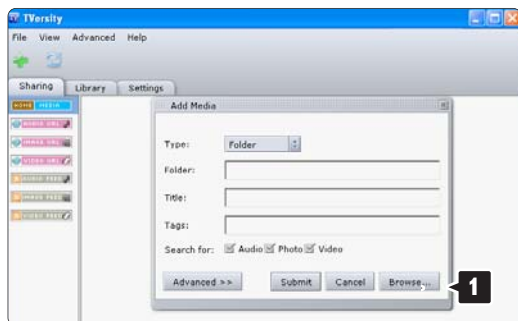

I vinduet **Browse for Folder** (Se i mappen) skal du vælge en mappe med musik, fotos eller videoer, som du vil dele.
Klik på **OK**.


Nu er alt klart til at nyde musik, fotos og videoer på TV'et.

Twonky Media v4.4.2 på Macintosh OS X

Indstilling til netværksdeling

I Twonky Media skal du klikke på **Basic Setup > First steps** (Basisopsætning > Første trin).

I dette vindue kan du ændre servernavnet, som det vises på TV'et.

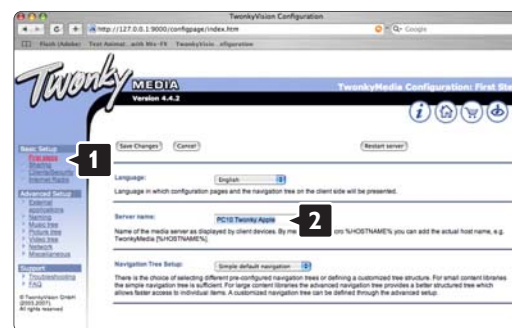

Klik på **Basic Setup > Clients/Security** (Basisopsætning > Klienter/Sikkerhed).

Marker feltet ud for **Enable sharing for new clients automatically** (Aktiver automatisk deling med nye klienter).


Indstilling af mapper til deling

Klik på **Basic Setup > Sharing** (Basisopsætning > Deling).

Nogle 'Content Locations' (Placering af indhold) er måske allerede blevet indstillet automatisk. Klik på knappen **Browse** (Gennemse) for at tilføje en mappe (placering af indhold), der skal deles på netværket.



I den blå ramme skal du klikke på harddiskens navn for at gennemse en mappe med musik, fotos eller videoer, der skal deles med andre enheder (dit TV).

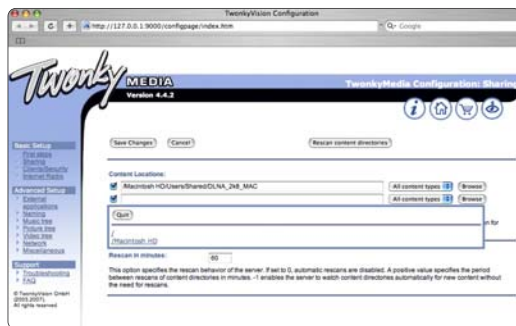

Klik på **Select** (Vælg) for at vælge mappen til deling. Klik derefter på **Save Changes** (Gem ændringer).

Klik derefter på **Rescan content directories** (Scan biblioteker for indhold igen).


I nogle tilfælde gør det ikke alle filer og mapper tilgængelige.

Klik på **Support > Troubleshooting** (Support > Fejlfinding), og klik på **Rebuild database** (Gendan database) for at sikre, at alt fungerer. Gendannelsen kan tage nogen tid.

Nu er alt klart til at nyde musik, fotos og videoer på TV'et.

4.4.1 Pixel Plus-link

Visse andre tjenester, DVD- eller Blu-ray Disc-afspillere har muligvis deres egen billedkvalitetsbehandling. For at undgå dårlig billedkvalitet som følge af interferens med TV'ets billedbehandling bør billedbehandlingen på disse enheder deaktiveres. Med Pixel Plus-link kan du deaktivere denne billedbehandlingsproces.


Luk denne brugervejledning, og tryk på , og vælg Opsætning > Installering > Foretrukne > Pixel Plus-link. Vælg Til for at frasortere billedbehandling fra andre tilsluttede enheder.

4.4.2 Lydsynkronisering

Hvis et Home Theatre System er tilsluttet, bør billedet på TV'et og lyden fra dit Home Theatre System være synkroniseret. Et misforhold er synligt i scener, hvor personer taler. Hvis de afslutter sætningerne, før deres læber stopper med at bevæge sig, skal du justere forsinkelsen for lydsynkroniseringen på dit Home Theatre System.


Se brugervejledningen til dit Home Theatre System.

Hvis du ikke er i stand til at indstille denne forsinkelse i dit Home Theatre System, eller den maksimale indstilling er utilstrækkelig, kan du overveje at deaktivere billedbehandlingen HD Natural Motion på TV'et.

Luk denne brugervejledning, og tryk på  > Opsætning > Billede > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.


4.5.1 Fra internettet

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opdatere TV'ets software. Hvis dit TV er tilsluttet en router, der er forbundet til internettet, kan du opdatere TV'ets software direkte fra internettet. Du skal bruge en højhastighedsforbindelse til internettet.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Opdatering af software > Opdatér nu, og tryk derefter på OK.

Vælg Internet, og tryk på OK.

Følg instrukserne på skærmen;

Når opdateringen er fuldført, slukkes TV'et og tændes igen automatisk. Vent, indtil TV'et tændes igen, og brug ikke tænd/sluk-knappen  på TV'et.

Hvis TV'et er forbundet til internettet, viser TV'et en meddelelse om tilgængeligheden af ny software ved opstart.

4.5.2 Med en USB-hukommelsesenhed

1/3

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opdatere TV'ets software. Start softwareopdateringen på TV'et. Download derefter TV'ets software fra internettet på din PC. Brug en USB-hukommelsesenhed til at uploade softwaren fra din PC til TV'et.

Forberedelse


Du skal bruge en PC med en højhastighedsforbindelse til internettet. Du skal bruge en USB-hukommelsesenhed med 256 MB ledig plads og sørge for, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret. Visse USB-hukommelsesenheder fungerer muligvis ikke sammen med TV'et.

...

4.5.2 Med en USB-hukommelsesenhed

2/3

1 Identifikation

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Opdatering af software > Opdatér nu, og tryk derefter på OK.

Vælg USB, og tryk på OK.

Følg vejledningen på skærmen.

TV'et beder dig om at indsætte USB-enheden i USB-stikket på siden af TV'et.

2 Overførsel fra PC til USB

Når TV'ets identifikationsfil er blevet gemt på USB-enheden, skal du indsætte USB-enheden i din PC, som er forbundet til internettet. På USB-enheden skal du finde filen "update.htm" og dobbeltklikke på den. Klik på Send ID. Hvis den nye software er tilgængelig, downloades den på USB-enheden.

...

4.5.2 Med en USB-hukommelsesenhed

3/3

3 Overførsel fra USB til TV

Sæt USB-hukommelsesenheden tilbage i TV'et. Følg instruktionerne på skærmen for at starte den nye TV-softwareopdatering. TV'et slukkes i 10 sekunder, hvorefter det tændes igen. Vent et øjeblik.



Du må ikke ...

- bruge fjernbetjening
- fjerne USB-enheden fra TV'et under softwareopdateringen.

Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du ikke fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.

Når opdateringen er fuldført, viser TV'et meddelelsen Operation successful (Handling fuldført) på skærmen. Fjern USB-enheden, og tryk på  på fjernbetjeningen.

Du må ikke ...

- trykke på  to gange
- brug kontakten  på TV'et

TV'et slukkes i 10 sekunder og tændes derefter igen. Vent et øjeblik.

Den nye opdatering af TV'ets software er færdig.


Du kan bruge TV'et igen.

5.1.1 Strømkabel


Kontroller, at ledningen er sat korrekt i TV'et. Kontroller, at stikket i stikkontakten altid er tilgængeligt.


Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standbytilstand, bør du fjerne stikket fra stikkontakten, hvis du planlægger ikke at benytte TV'et gennem længere, tid for at spare energi.

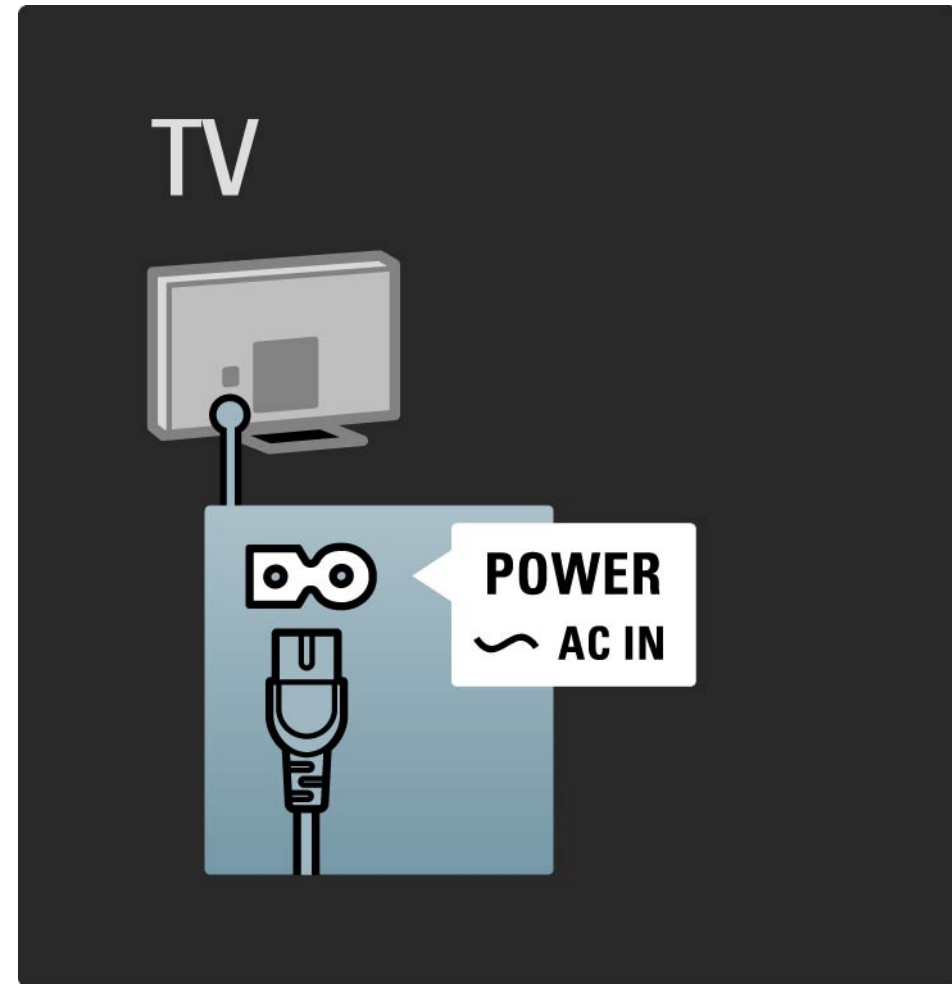

5.1.2 Antennekabel

Find antennetilslutningen på bagsiden af TV'et. Isæt omhyggeligt antennekablet i tilslutningen Antenna .

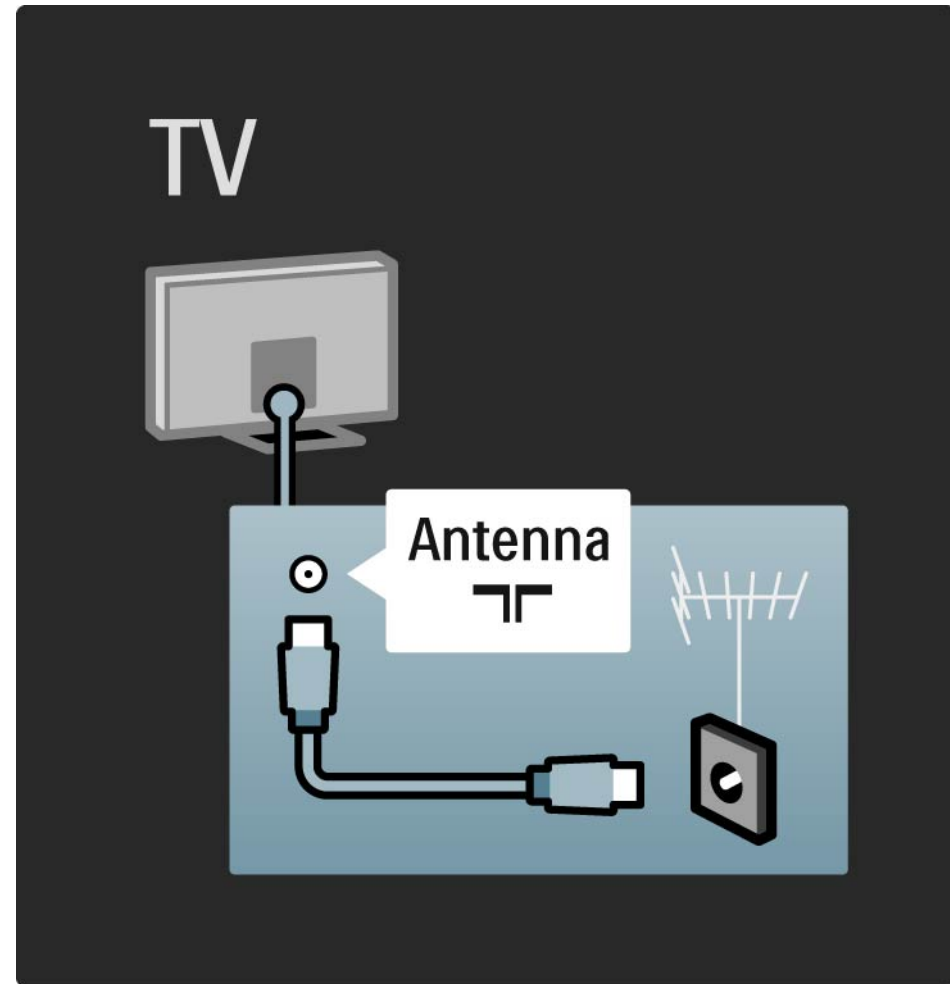

5.2.1 Kabelkvalitet


Før du slutter enheder til TV'et, skal du kontrollere hvilke tilslutninger, der er tilgængelige på enheden. Slut enheden til TV'et vha. den tilslutningsmulighed med den højst tilgængelige kvalitet. Kvalitetskabler sikrer god overførsel af billede og lyd.

De viste forbindelser i denne brugervejledning er anbefalinger til de mest benyttede situationer. Andre løsninger er mulige.

Du kan læse mere om bestemte kabeltyper og tilgængelige tilslutninger i Om kabler > HDMI ... osv.

Tilføj dine enheder

Når du har sluttet en enhed til TV'et, skal du altid tilføje denne enhed som et punkt i startmenuen. Med dette punkt i startmenuen kan du nemt skifte TV'et over til denne enhed.

Du kan tilføje en ny enhed ved at trykke på  > Tilføj dine enheder. Følg instruktionerne på skærmen.

5.2.2 HDMI

1/2

En HDMI-tilslutning giver den bedste billed- og lyd-kvalitet.


Et HDMI-kabel kombinerer lyd- og videosignaler.

Brug HDMI til HD (High Definition) TV-signaler.

Et HDMI-kabel overfører kun billed- og lyd-signaler i én retning, i modsætning til et Scart-kabel.

Benyt ikke et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

...

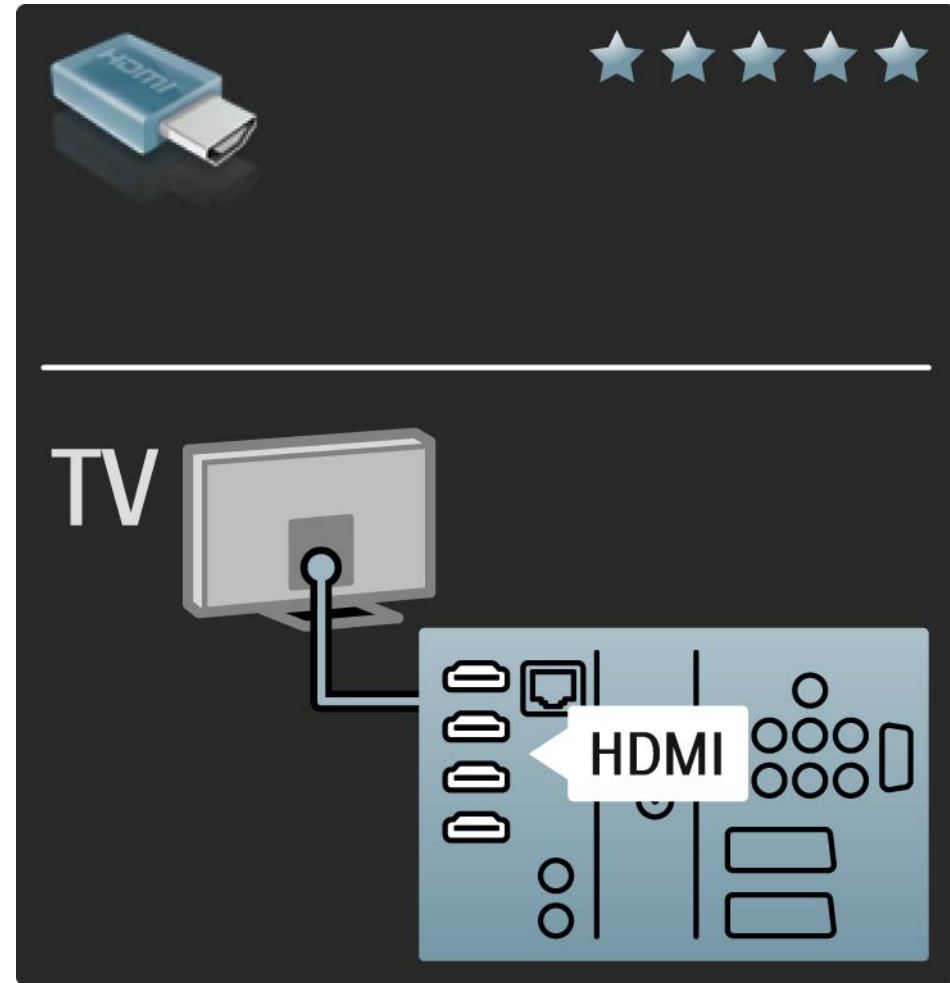

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der leveres sammen med HD-indhold (DVD-diske eller Blu-ray Disc).

DVI til HDMI

Brug en DVI til HDMI-adapter, hvis din enhed kun har én DVI-tilslutning. Brug én af HDMI-tilslutningerne, og føj et Audio V/H-kabel til DVI ► HDMI, Audio In L/R til lyd på bagsiden af TV'et.

EasyLink


HDMI med EasyLink gør betjeningen af tilsluttede enheder med HDMI CEC-standarden nem.

Læs Tilslutninger > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr - komponent-video


Brug Komponent Video YPbPr-tilslutningen sammen med en Audio venstre og højre-tilslutning for at få lyd.

Sørg for, at YPbPr-tilslutningsfarverne passer til farverne på kabelstikkene, når du foretager tilslutning. YPbPr kan håndtere TV-signaler i High Definition (HD).

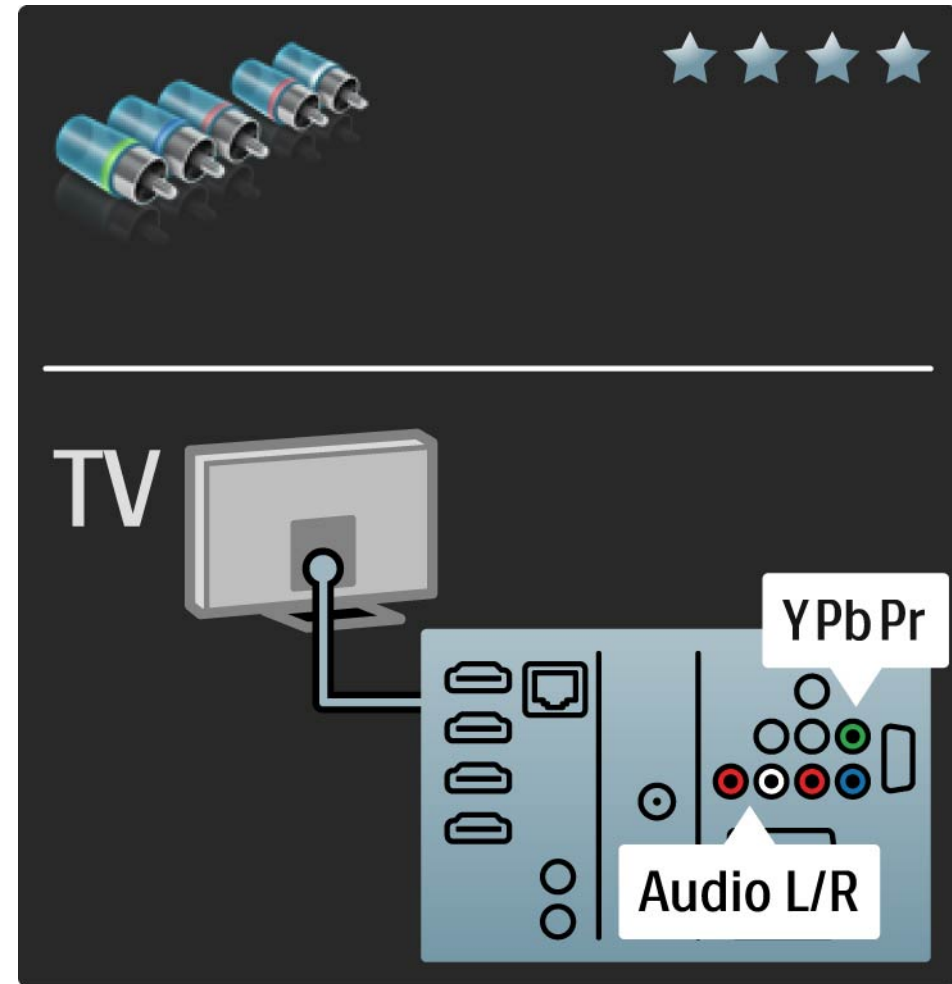

5.2.4 SCART


Et Scart-kabel kombinerer video- og lydsignaler. Scart-stik kan håndtere RGB-videosignaler men ikke High Definition-signaler (HD) til TV.

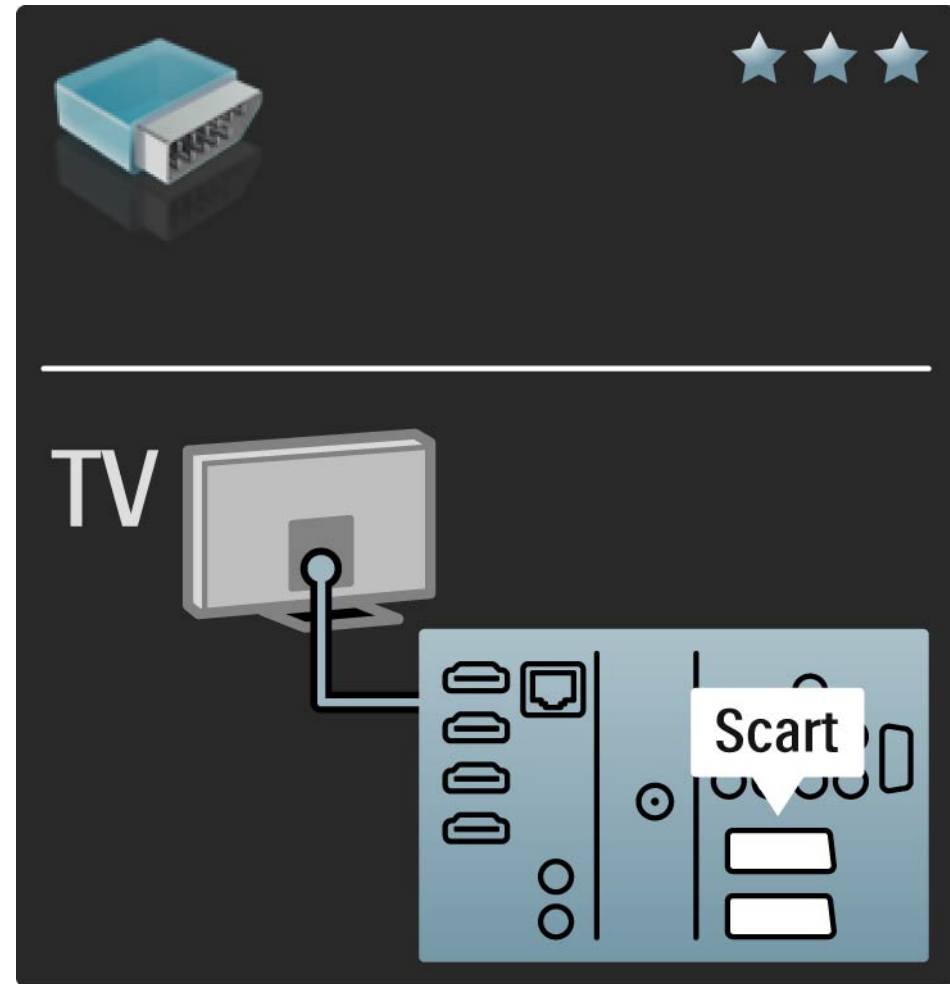

5.2.5 S-Video

Brug et S-Video-kabel sammen med et Audio V/H-kabel (cinch).


Sørg for, at audio-tilslutningsfarverne passer til farverne på kabelstikkene.

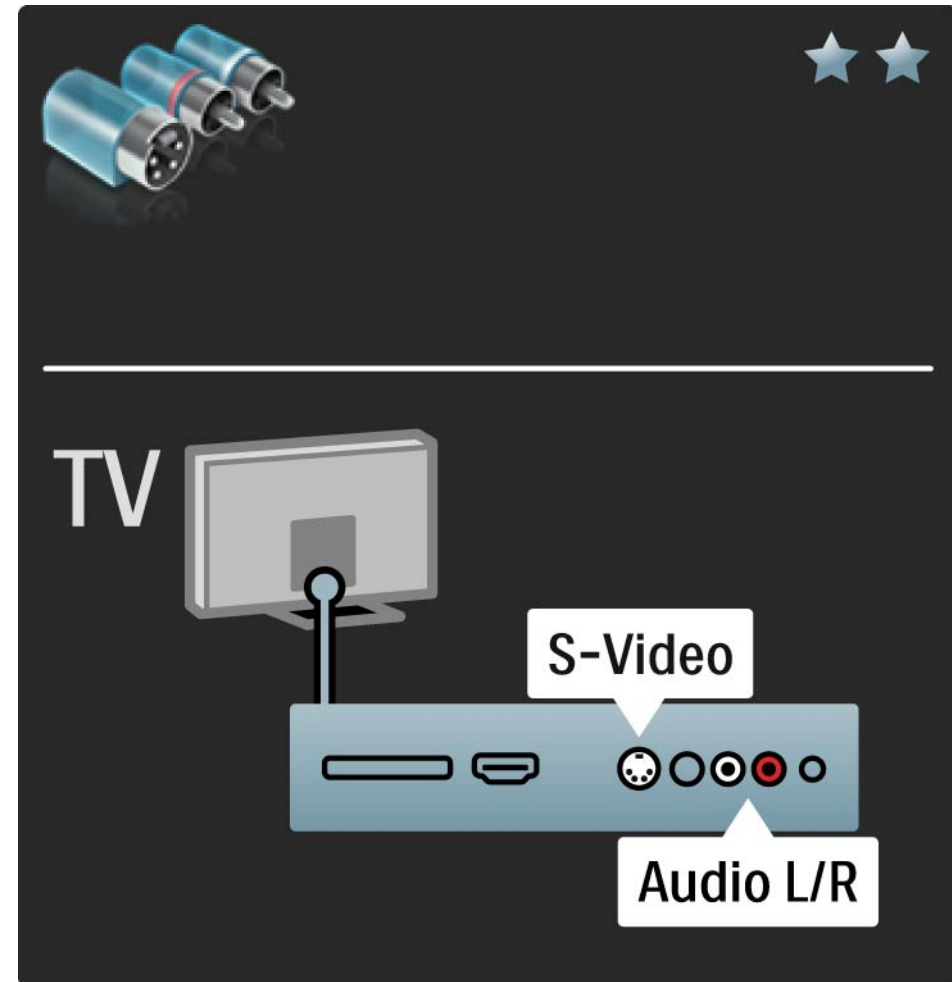

5.2.6 Video

Brug et videokabel sammen med et Audio V/H-kabel (cinch).


Sørg for, at audio-tilslutningsfarverne passer til farverne på kabelstikkene.

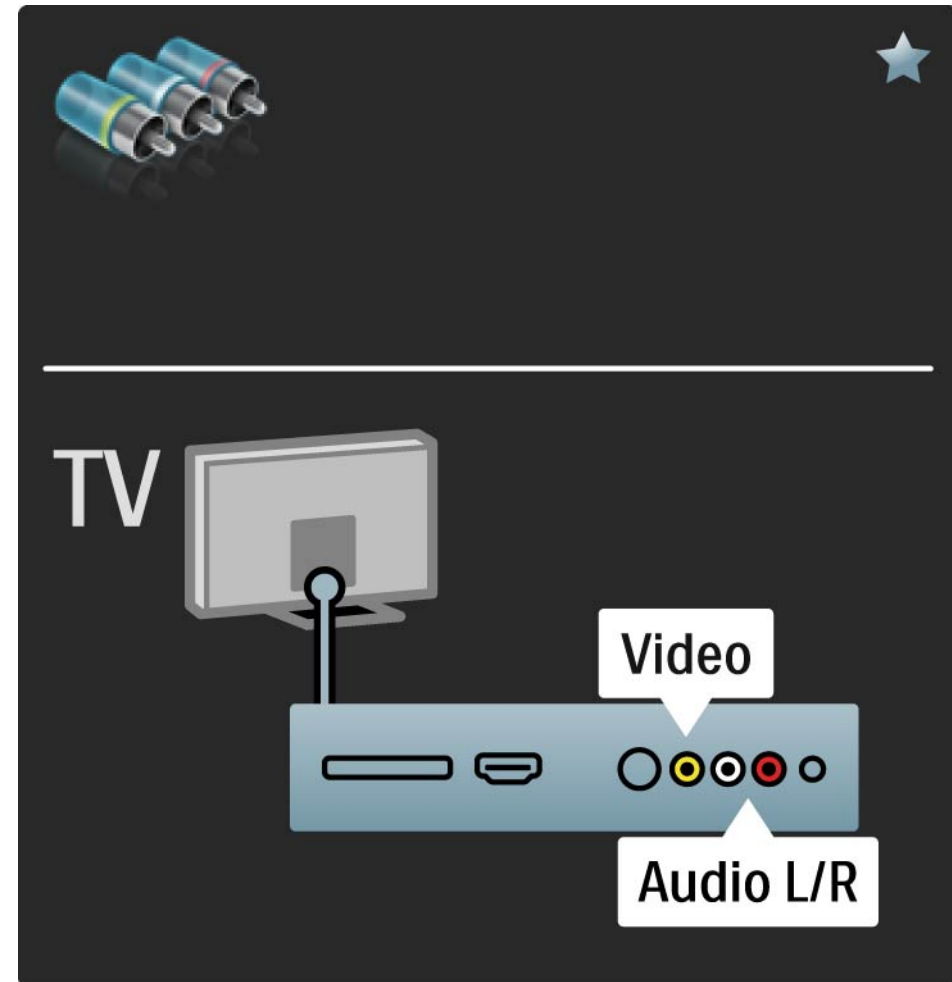

5.2.7 VGA

Brug et VGA-kabel (DE15-tilslutning) til tilslutning af en computer til TV'et. Med denne tilslutning kan du bruge TV'et som computerskærm. Du kan tilføje et venstre og højre lyd kabel til lyden.


Læs Tilslutninger > Flere enheder > TV som computerskærm.

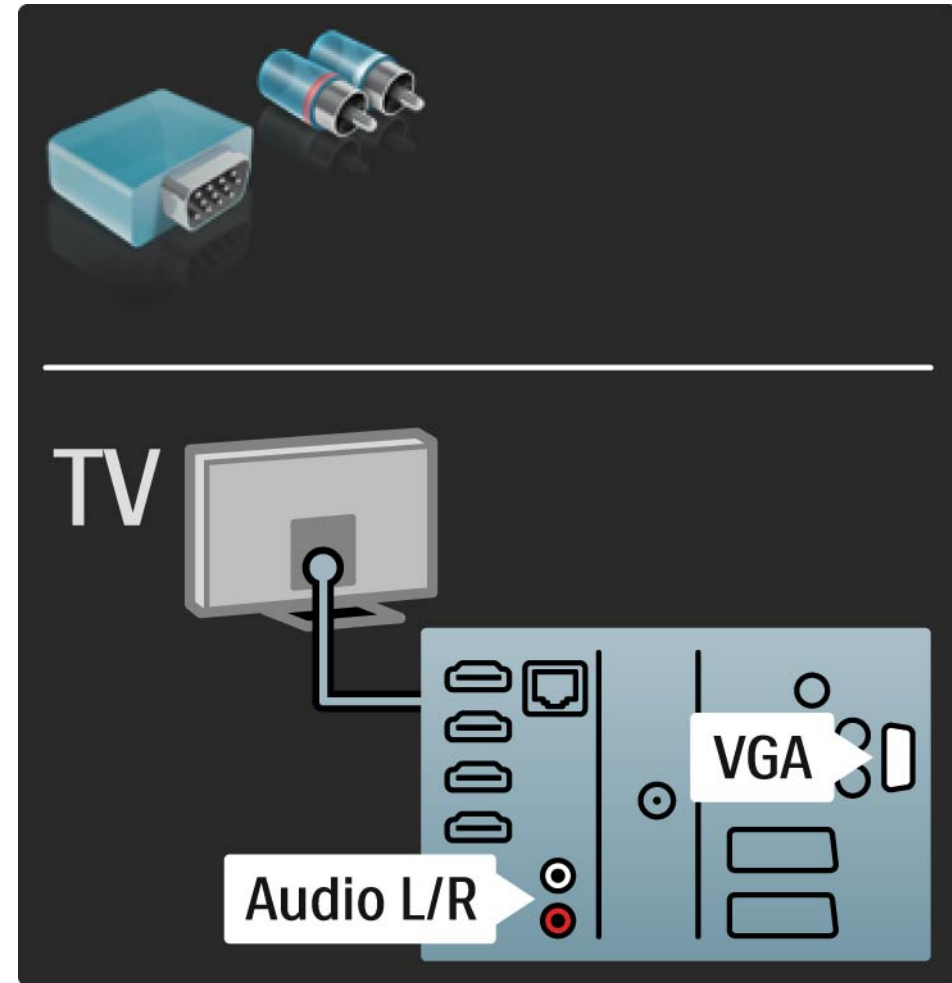

5.3.1 SoundBar HTS8161B

1/2


Først skal du bruge et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

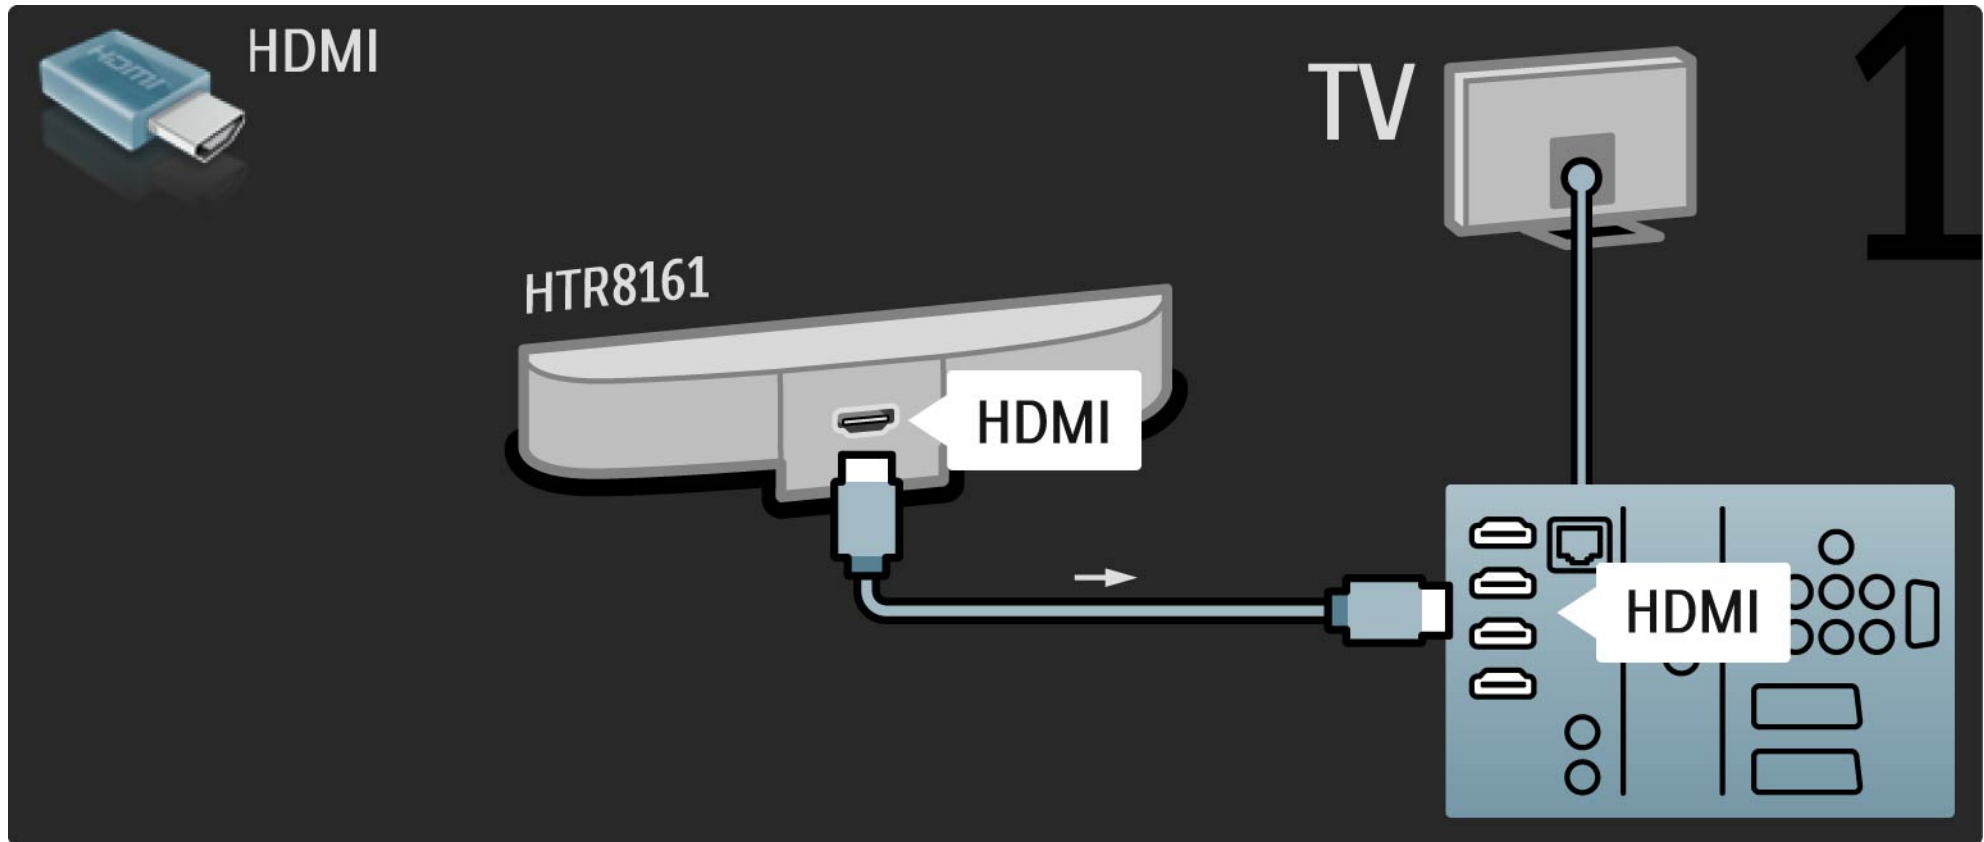

5.3.1 SoundBar HTS8161


2/2

Brug til sidst et digitalt audio cinch-kabel (koaksial) til at tilslutte enheden til TV'et.

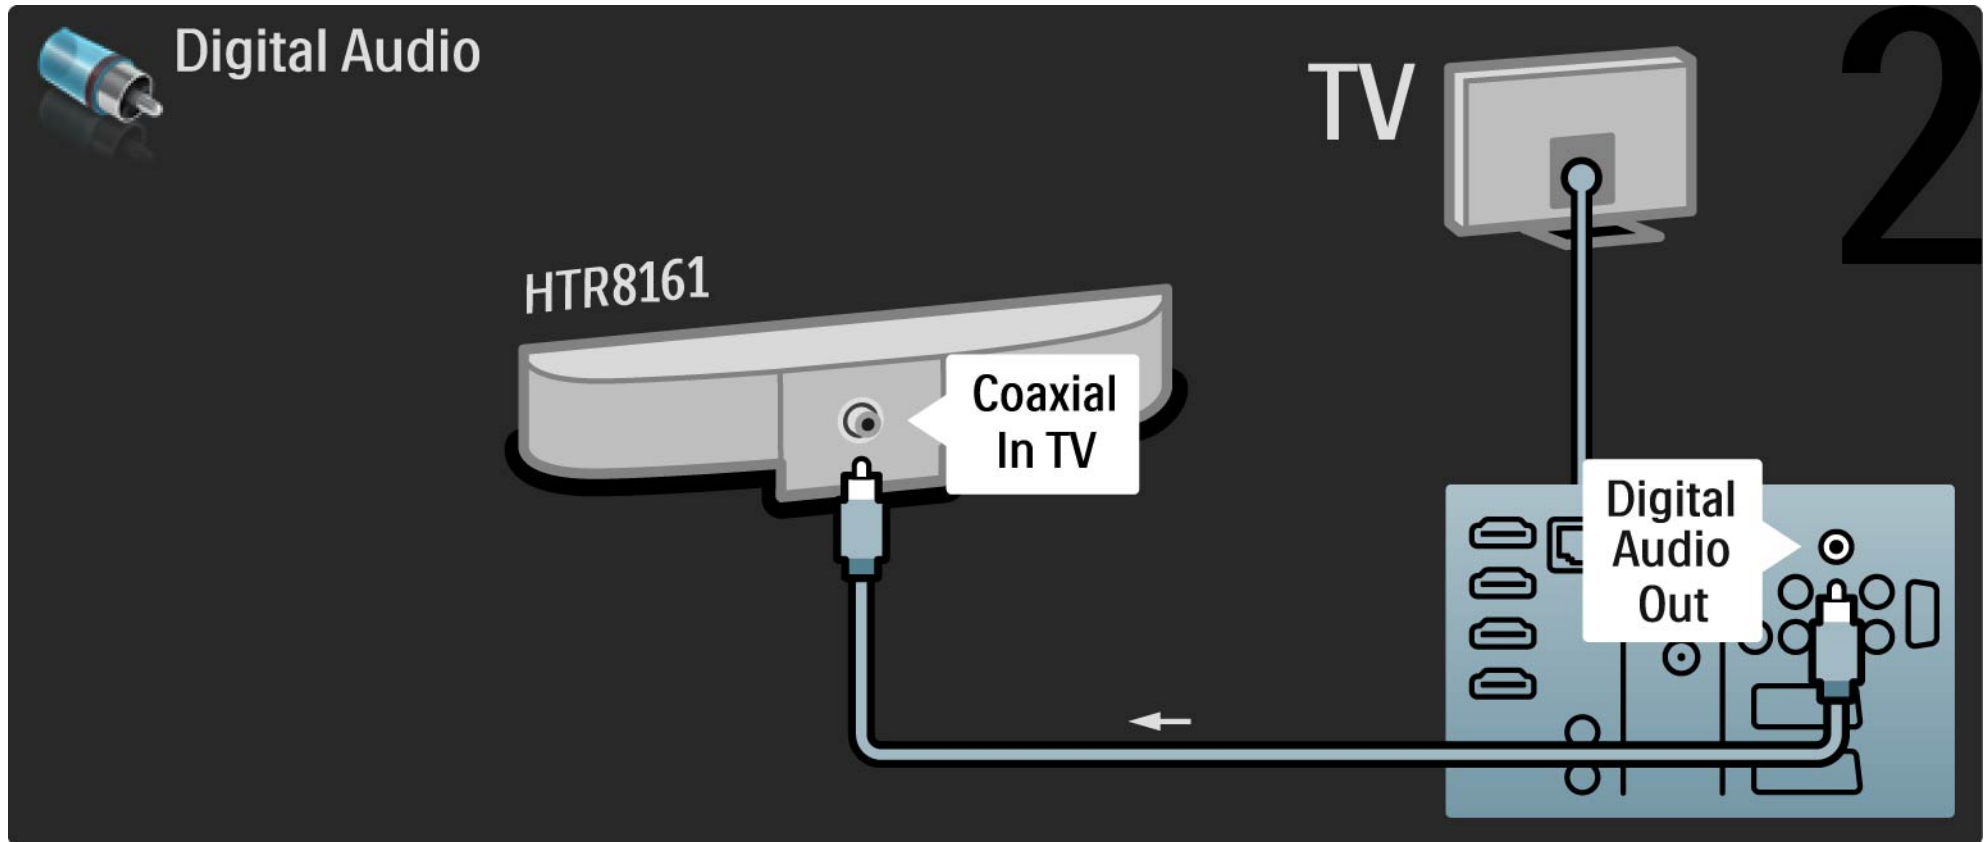

5.3.2 Blu-ray-disk/dvd-afspiller


Brug et HDMI-kabel til at slutte Blu-ray-disk/dvd-afspilleren til en HDMI-indgang bag på TV'et.

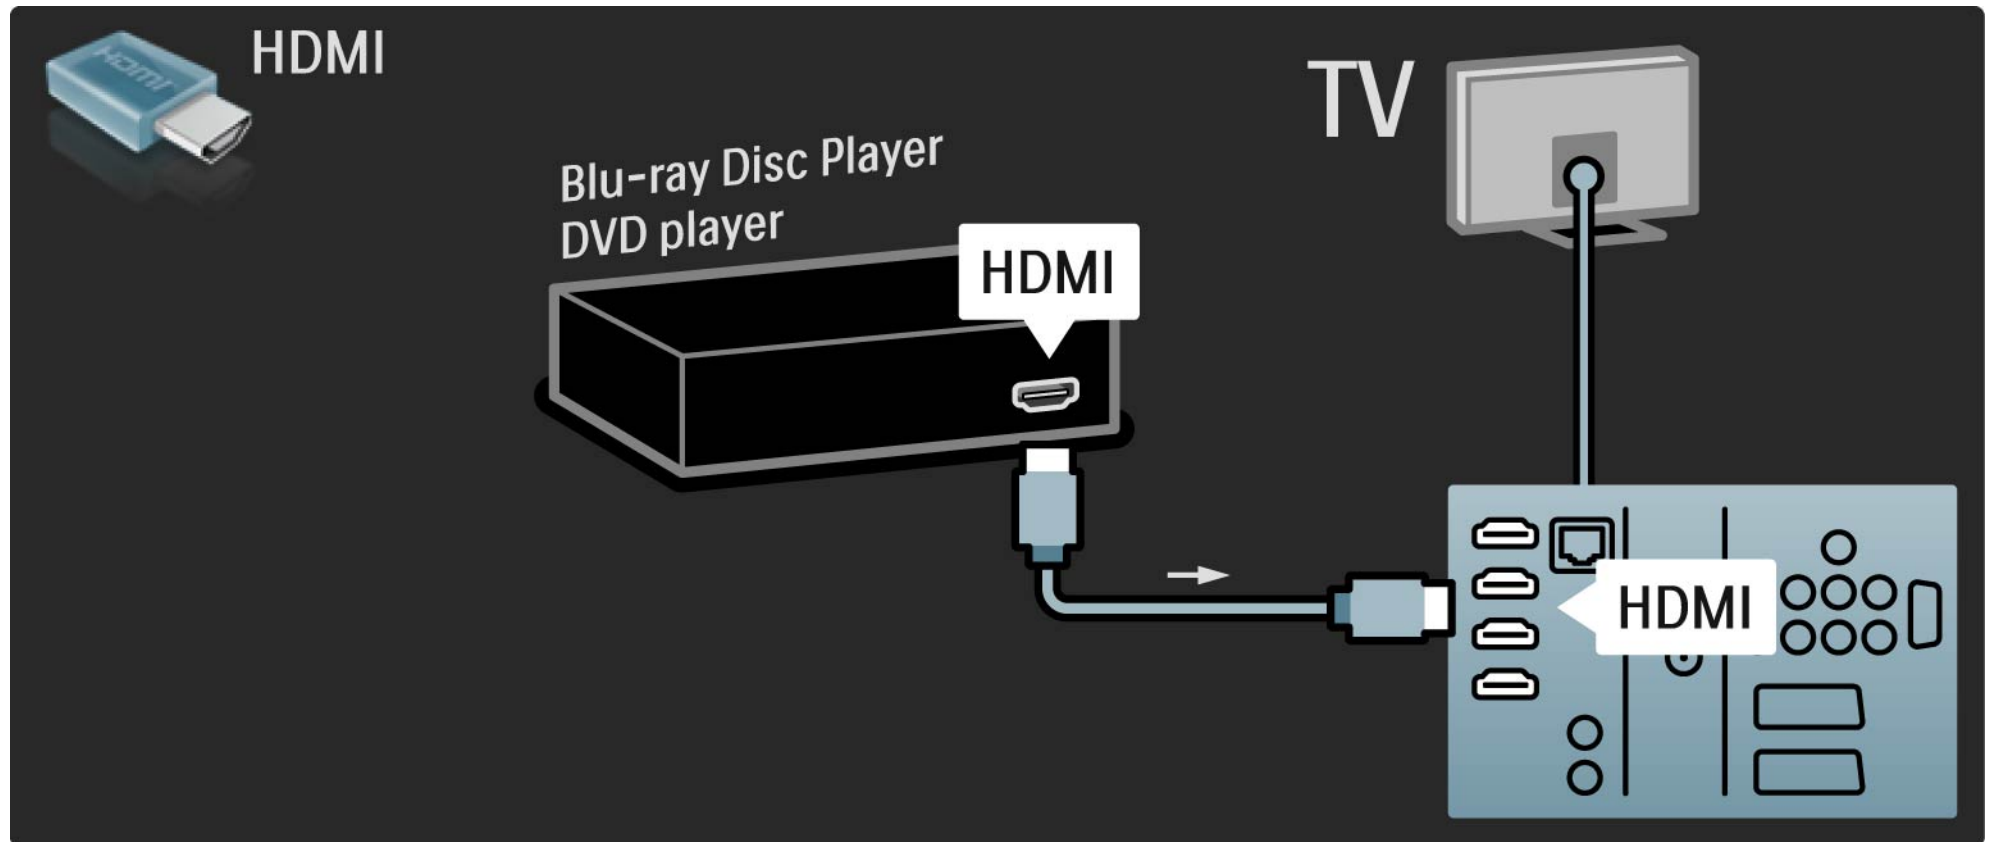

5.3.3 DVD Home Theatre System

1/3


Først skal du bruge et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

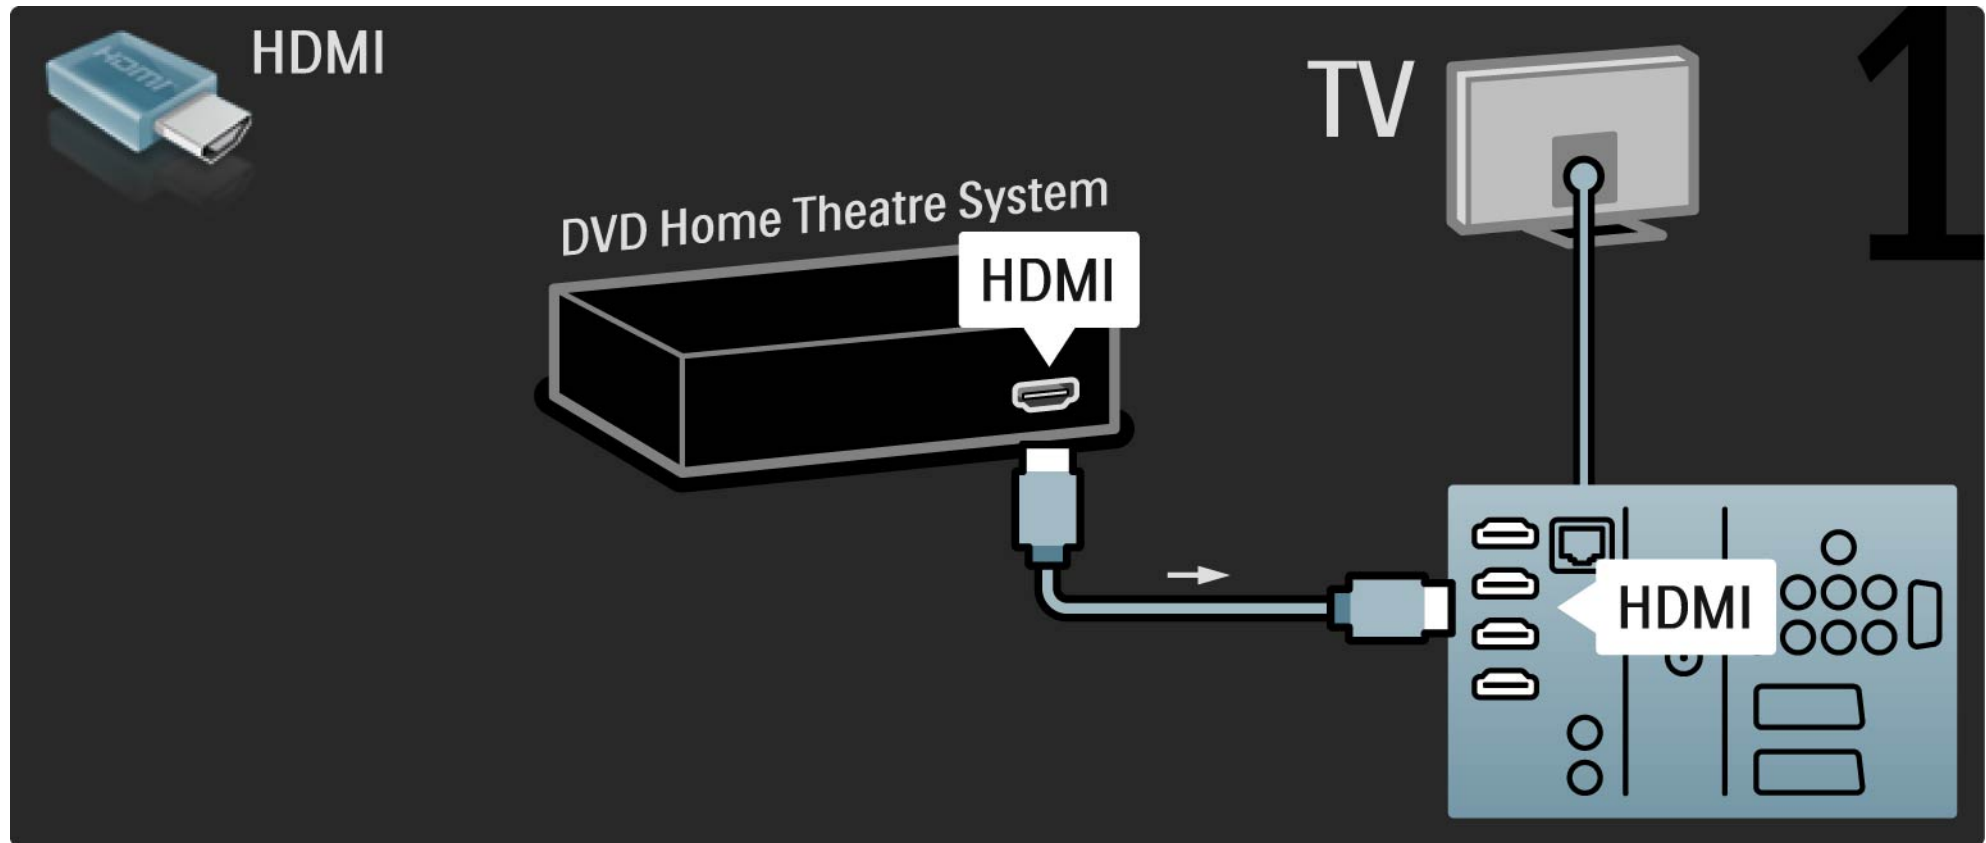

5.3.3 DVD Home Theatre System

2/3

Derefter skal du bruge et digitalt audio cinch-kabel til at slutte enheden til TV'et. Alternativt skal du bruge den analoge Audio Out V/H.

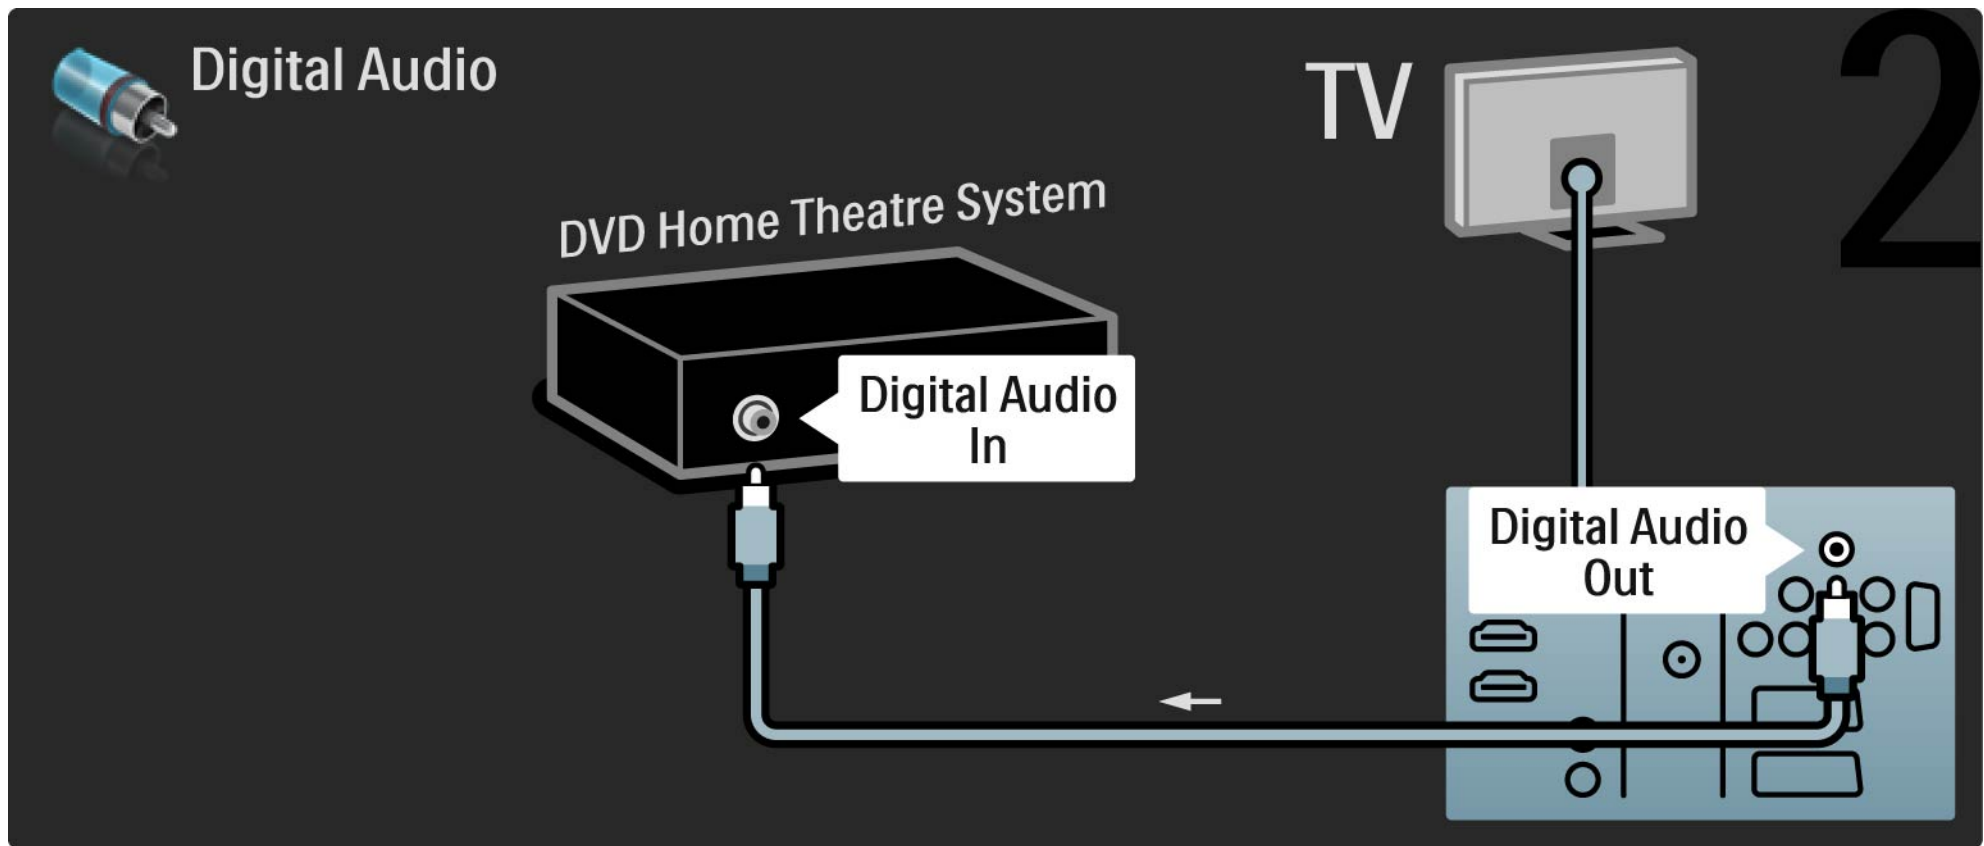

5.3.3 DVD Home Theatre System

3/3

Audio Out V/H

Hvis der ikke er nogen digital audioudgang i dit Home Theatre System, kan du bruge det analoge Audio Out V/H-stik på TV'et.

Audio- og videosynkronisering (synk)


Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive forsinkelse på de fleste DVD Home Theatre Systemer, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

Tilslut ikke lydsignaler fra en DVD-afspiller eller anden enhed direkte til dit Home Theatre System. Diriger altid lyden gennem TV'et først.

5.3.4 DVD-optager

1/2


Brug først 2 antennekabler til at slutte antennen til DVD-optageren og TV'et.

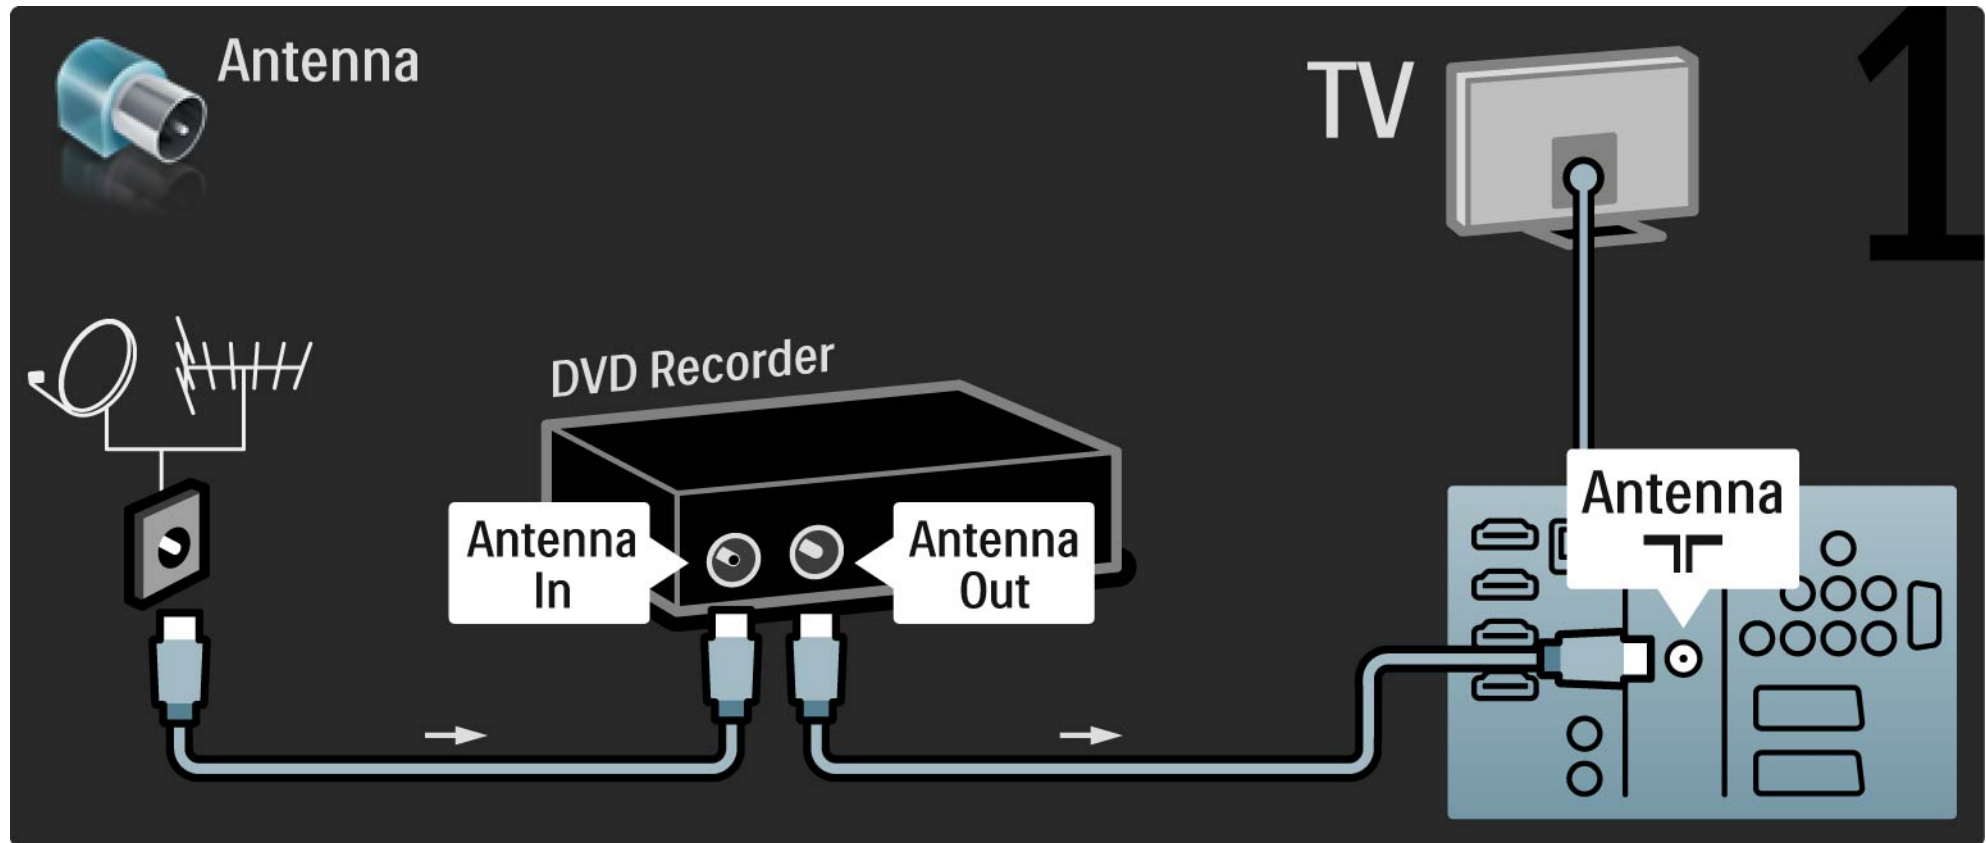

5.3.4 DVD-optager

2/2


Derefter skal du bruge et Scart-kabel til at slutte DVD-optageren til en Scart-tilslutning på bagsiden af TV'et.

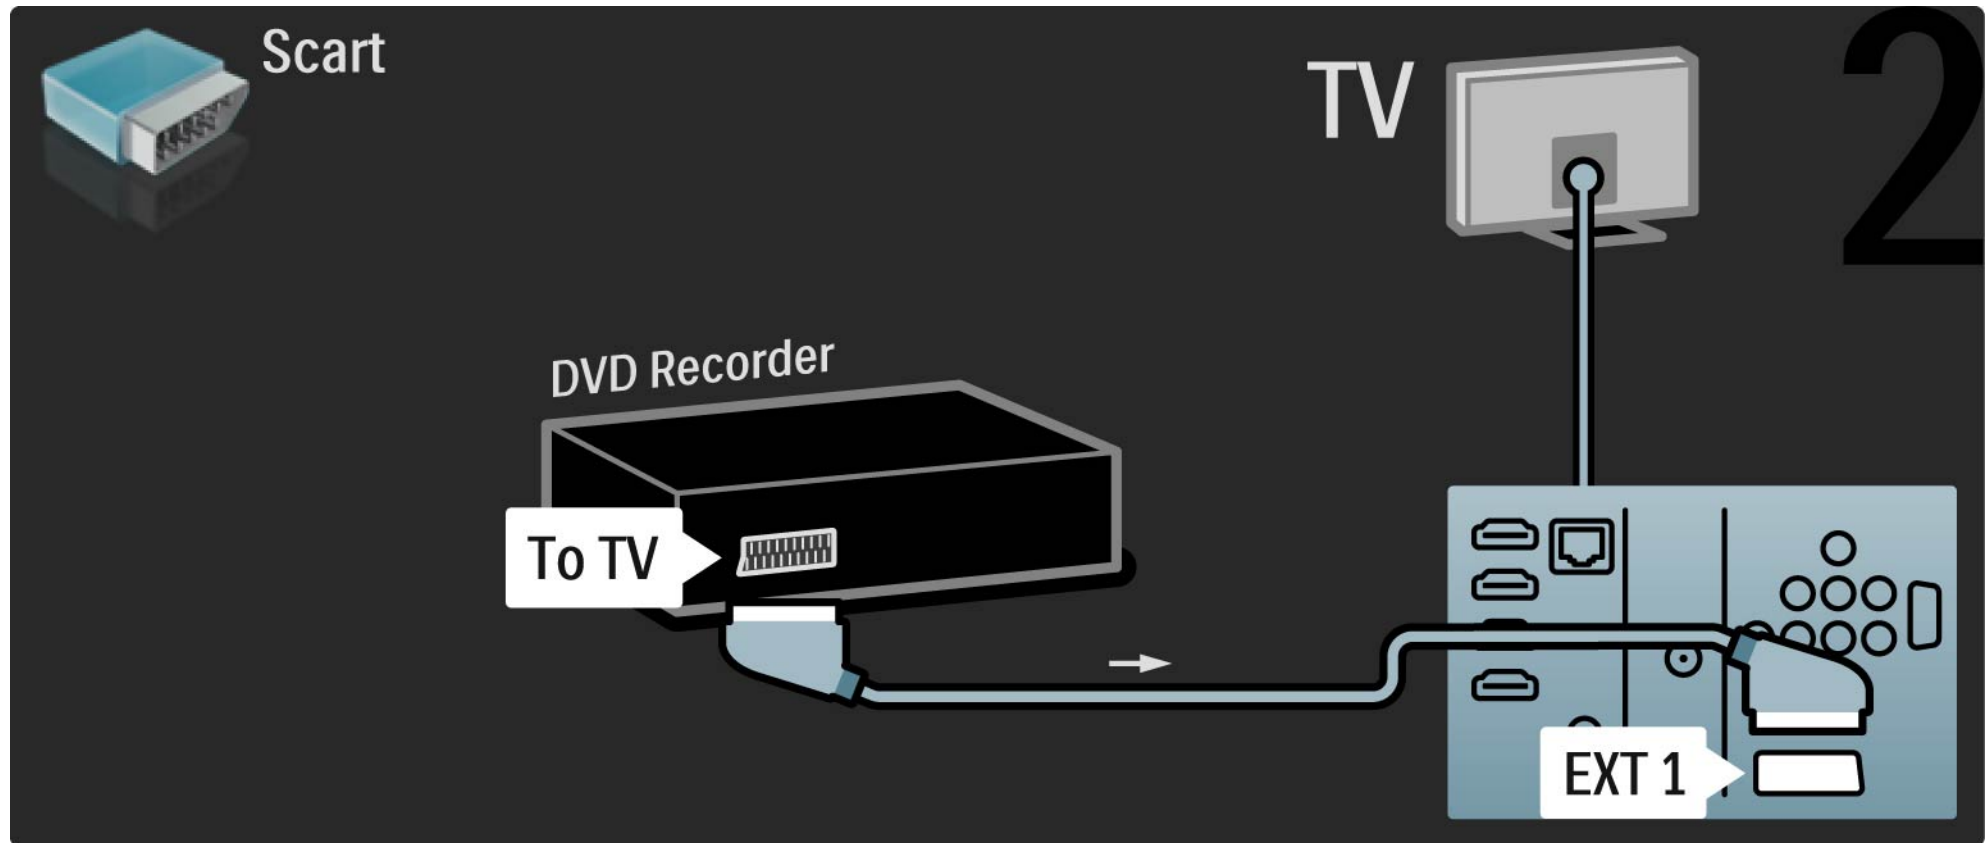

5.3.5 Digital modtager eller satellitmodtager

1/2


Brug først 2 antennekabler til at slutte antennen til modtageren og TV'et.

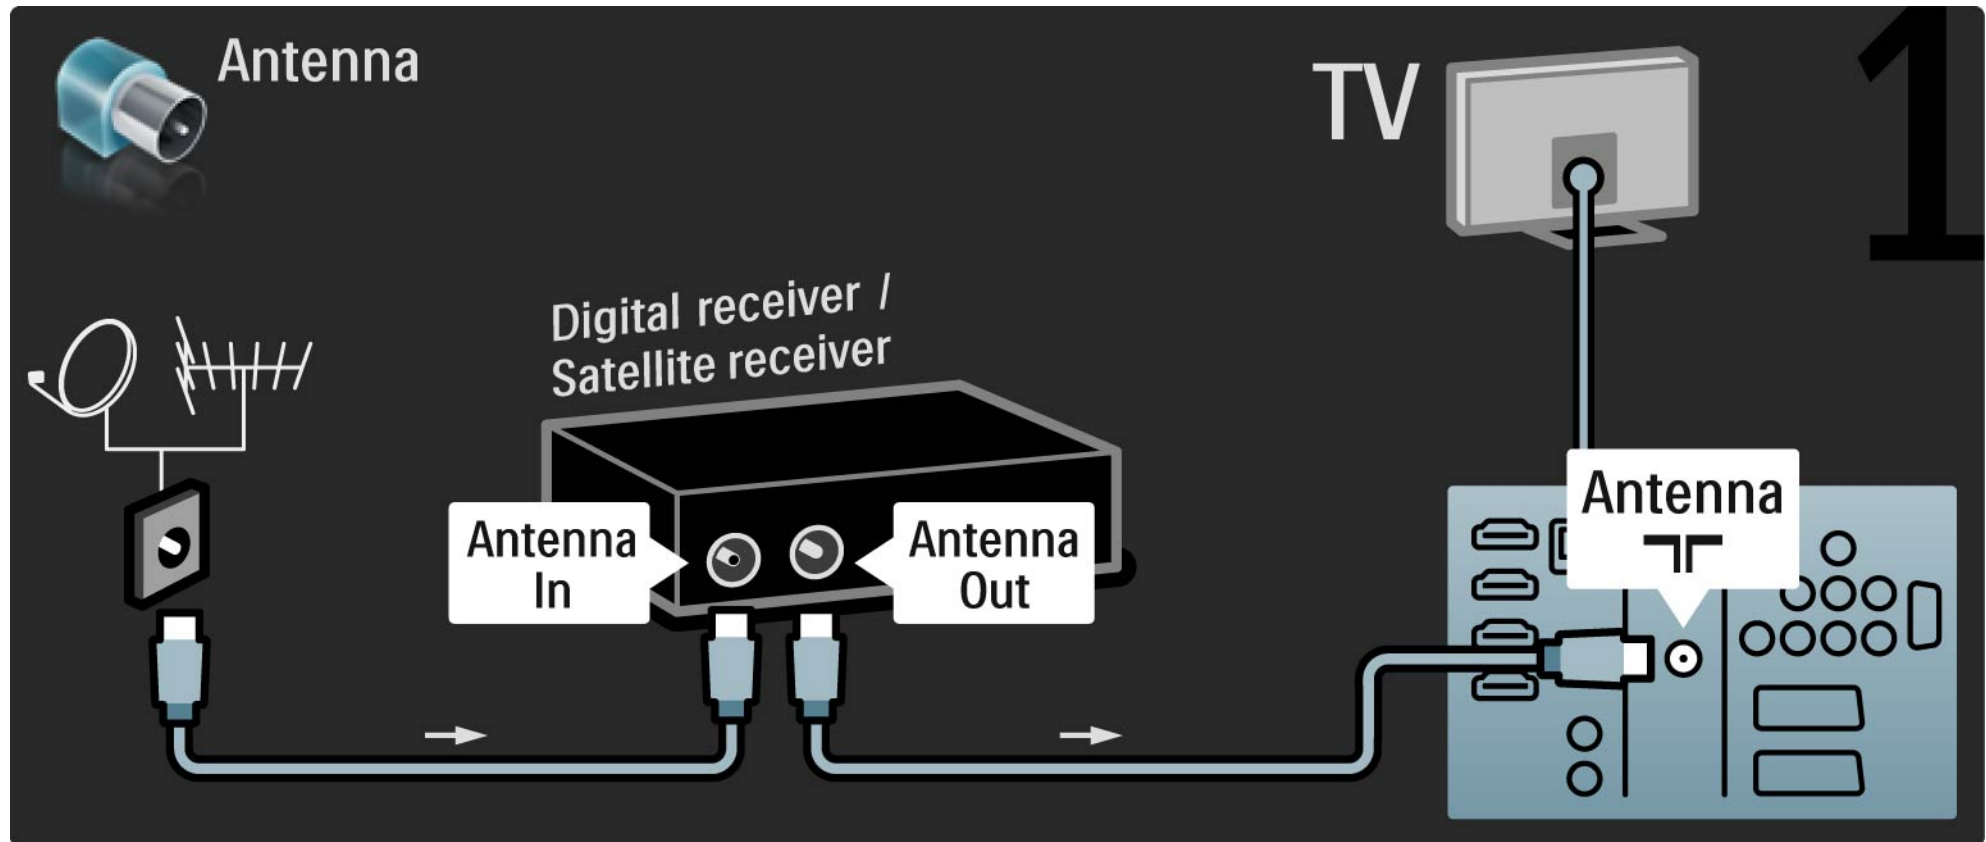

5.3.5 Digital modtager eller satellitmodtager

2/2


Derefter skal du bruge et Scart-kabel til tilslutning til bagsiden af TV'et

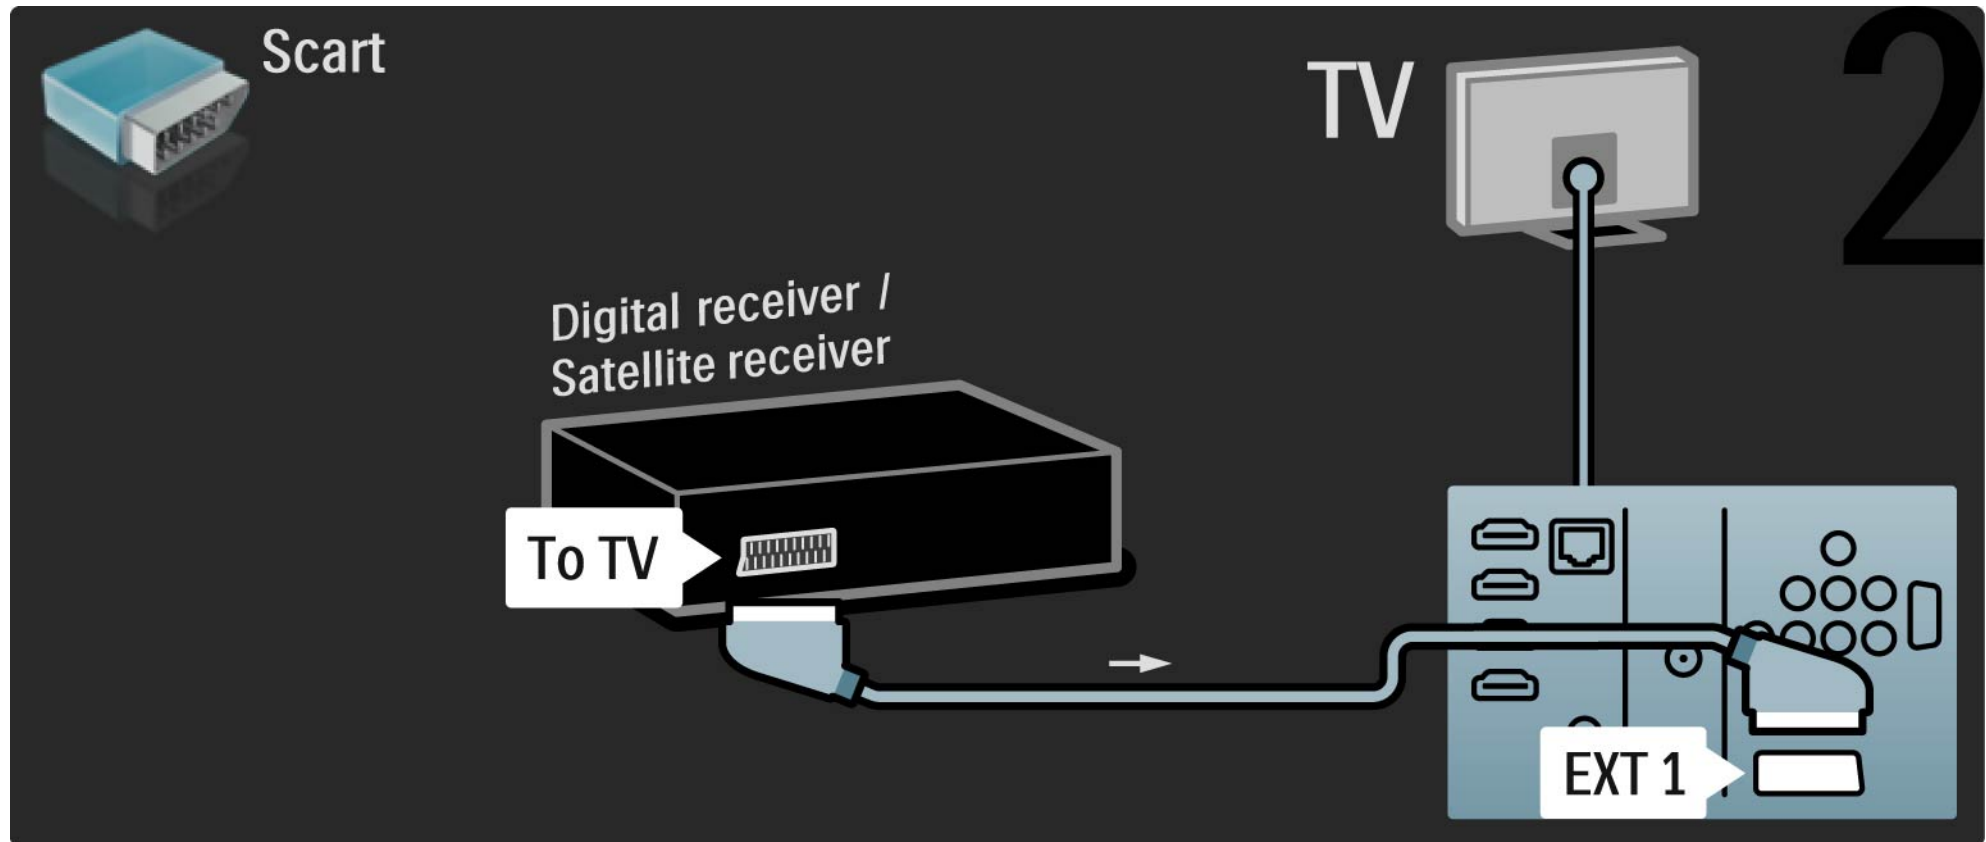

5.3.6 Digital modtager og DVD-optager

1/3


Brug først 3 antennekabler til at slutte den digitale modtager og DVD-optageren til TV'et.

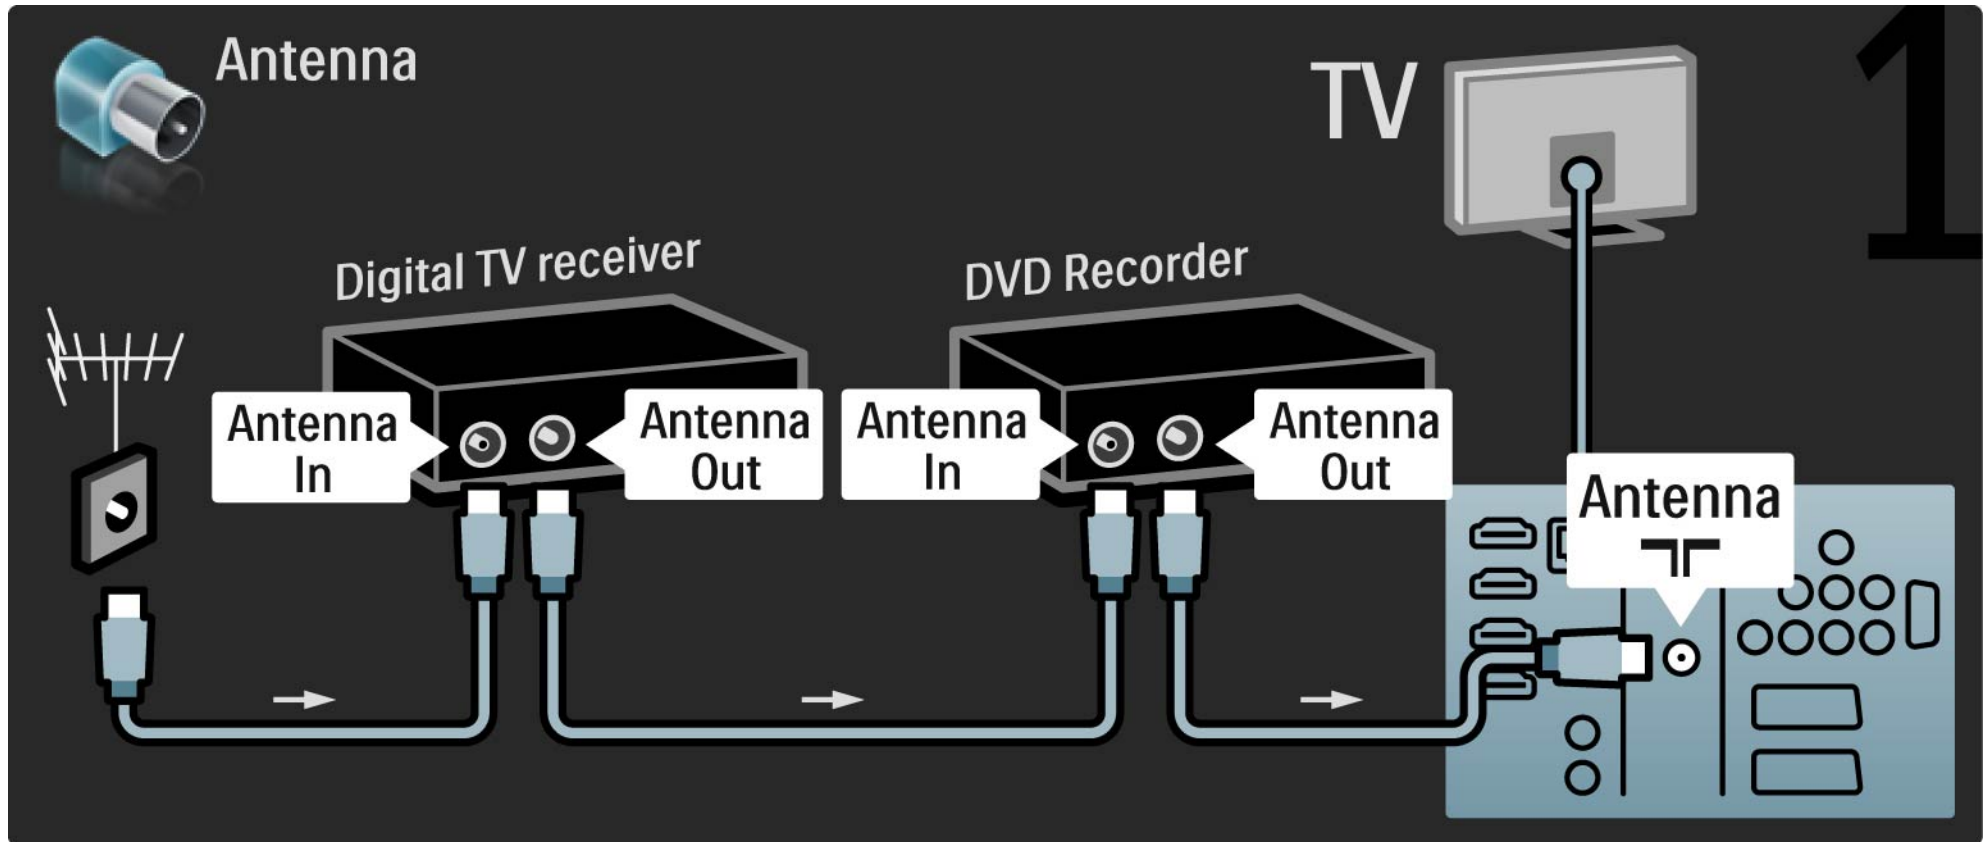

5.3.6 Digital modtager og DVD-optager

2/3


Brug derefter et Scart-kabel til at slutte den digitale modtager til TV'et.

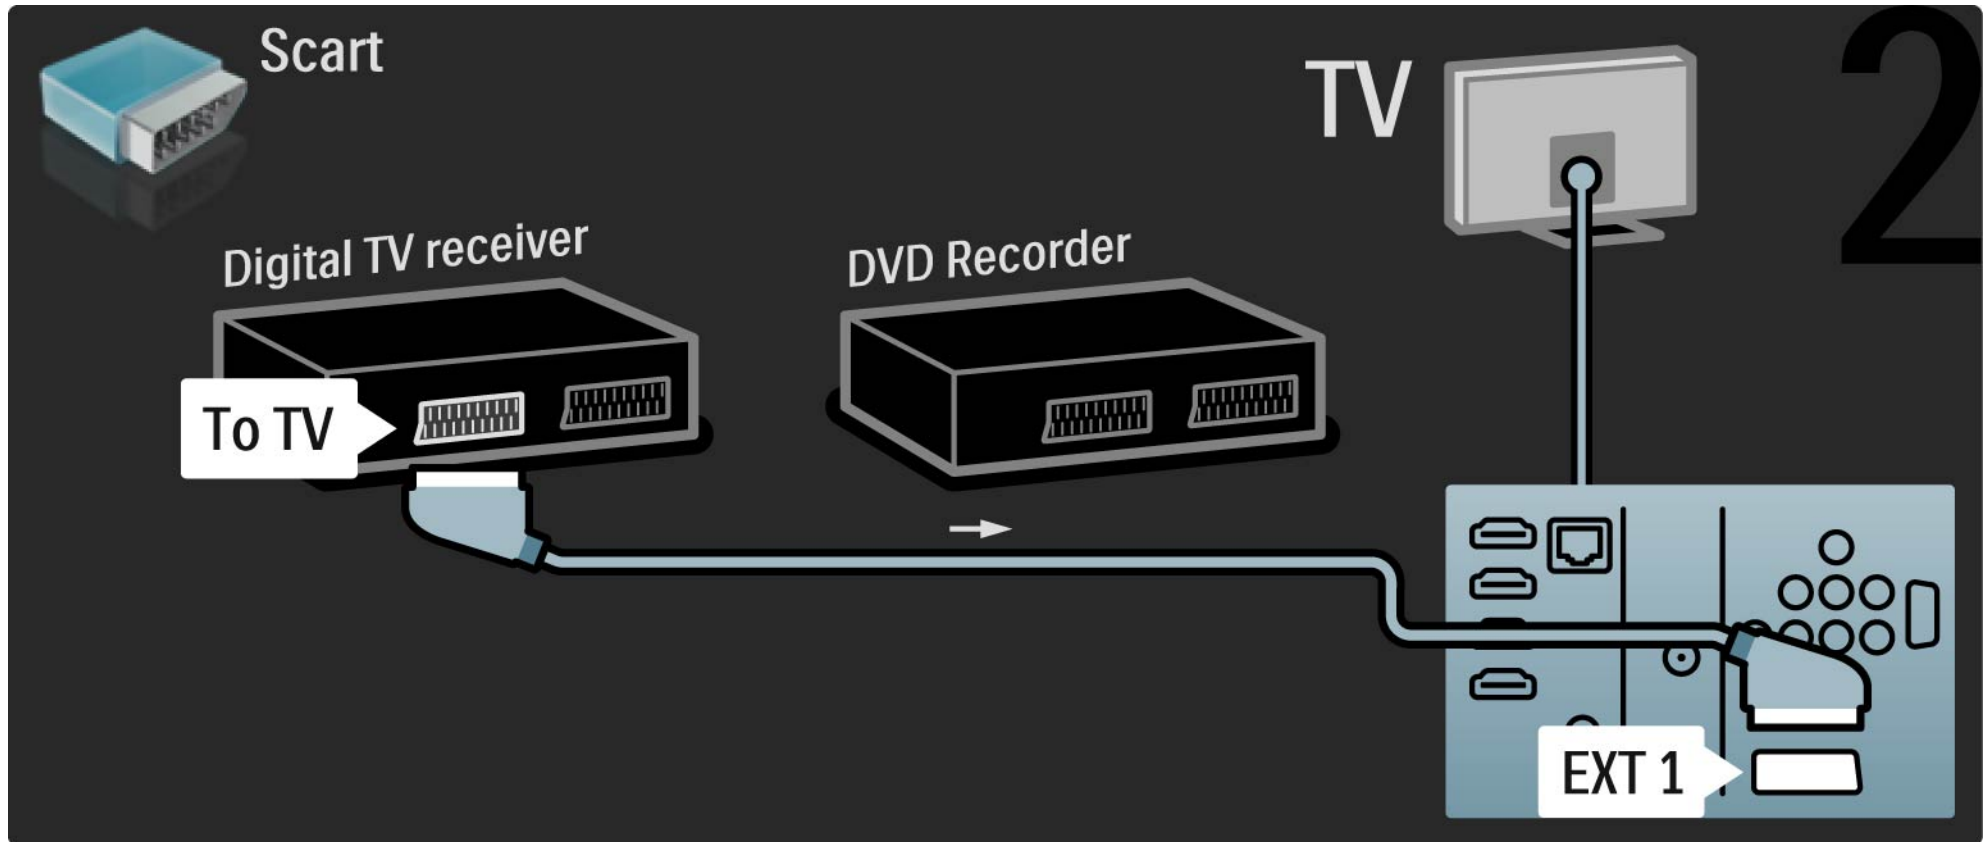

5.3.6 Digital modtager og DVD-optager

3/3


Til sidst skal du bruge 2 Scart-kabler til tilslutning af de 2 enheder og TV'et.

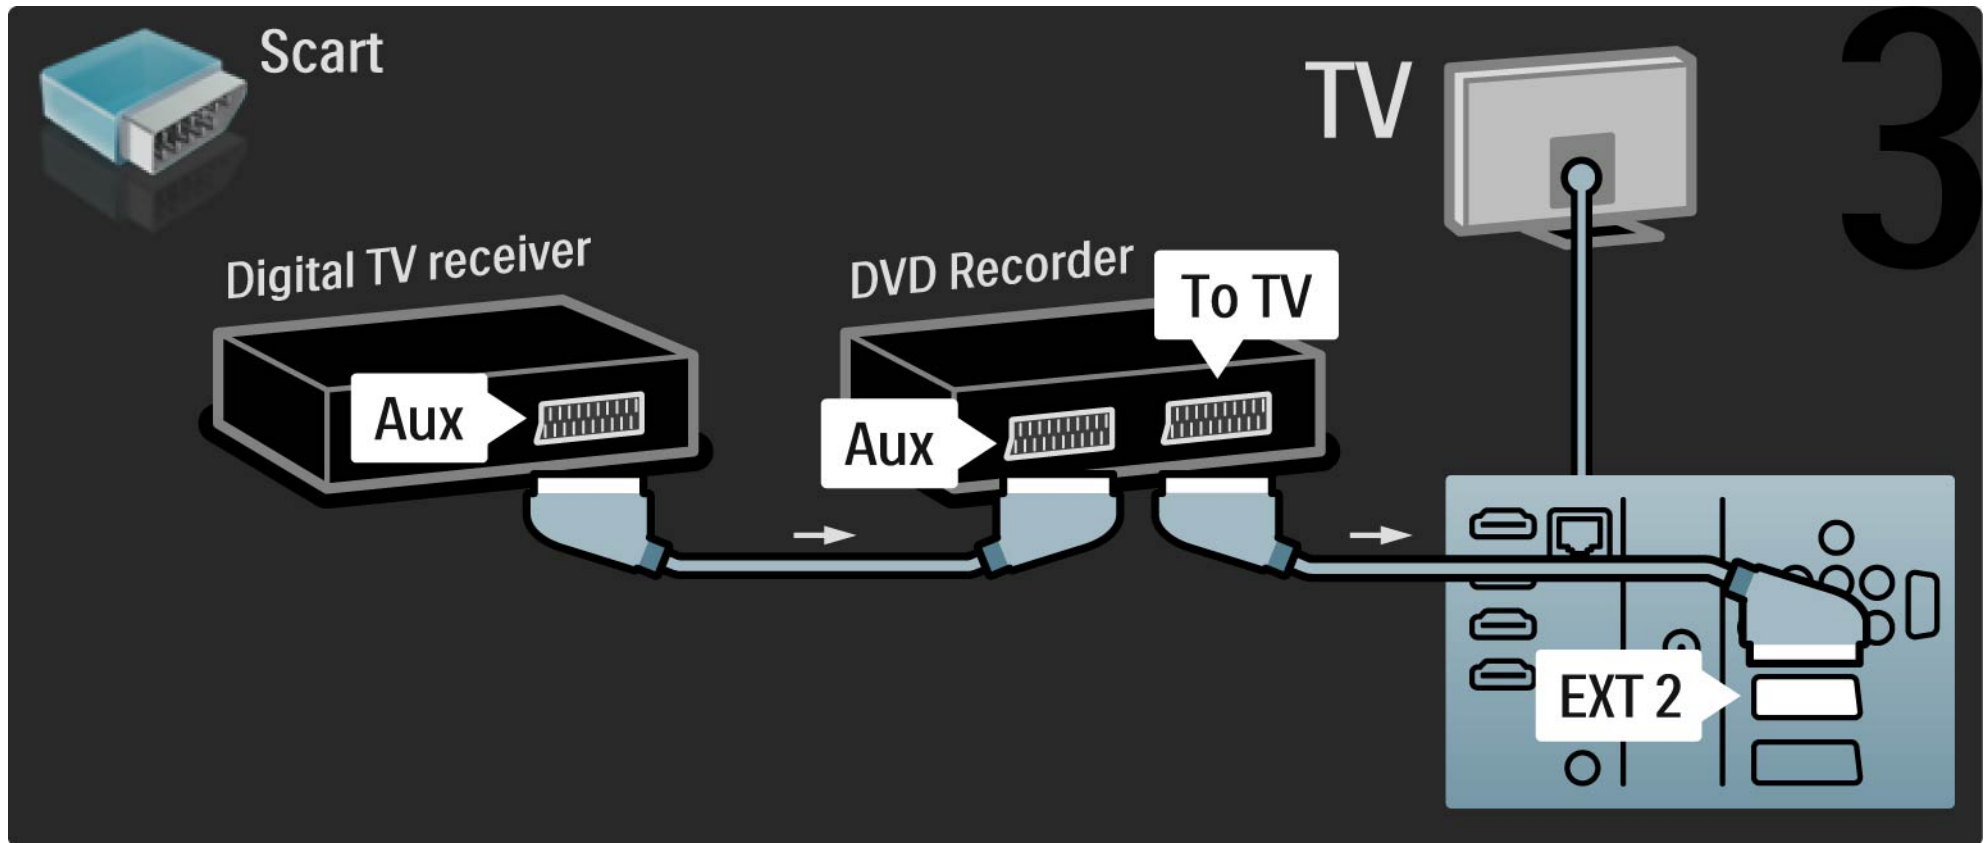

5.3.7 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

1/5


Brug først 3 antennekabler til at forbinde de 2 enheder og TV'et.

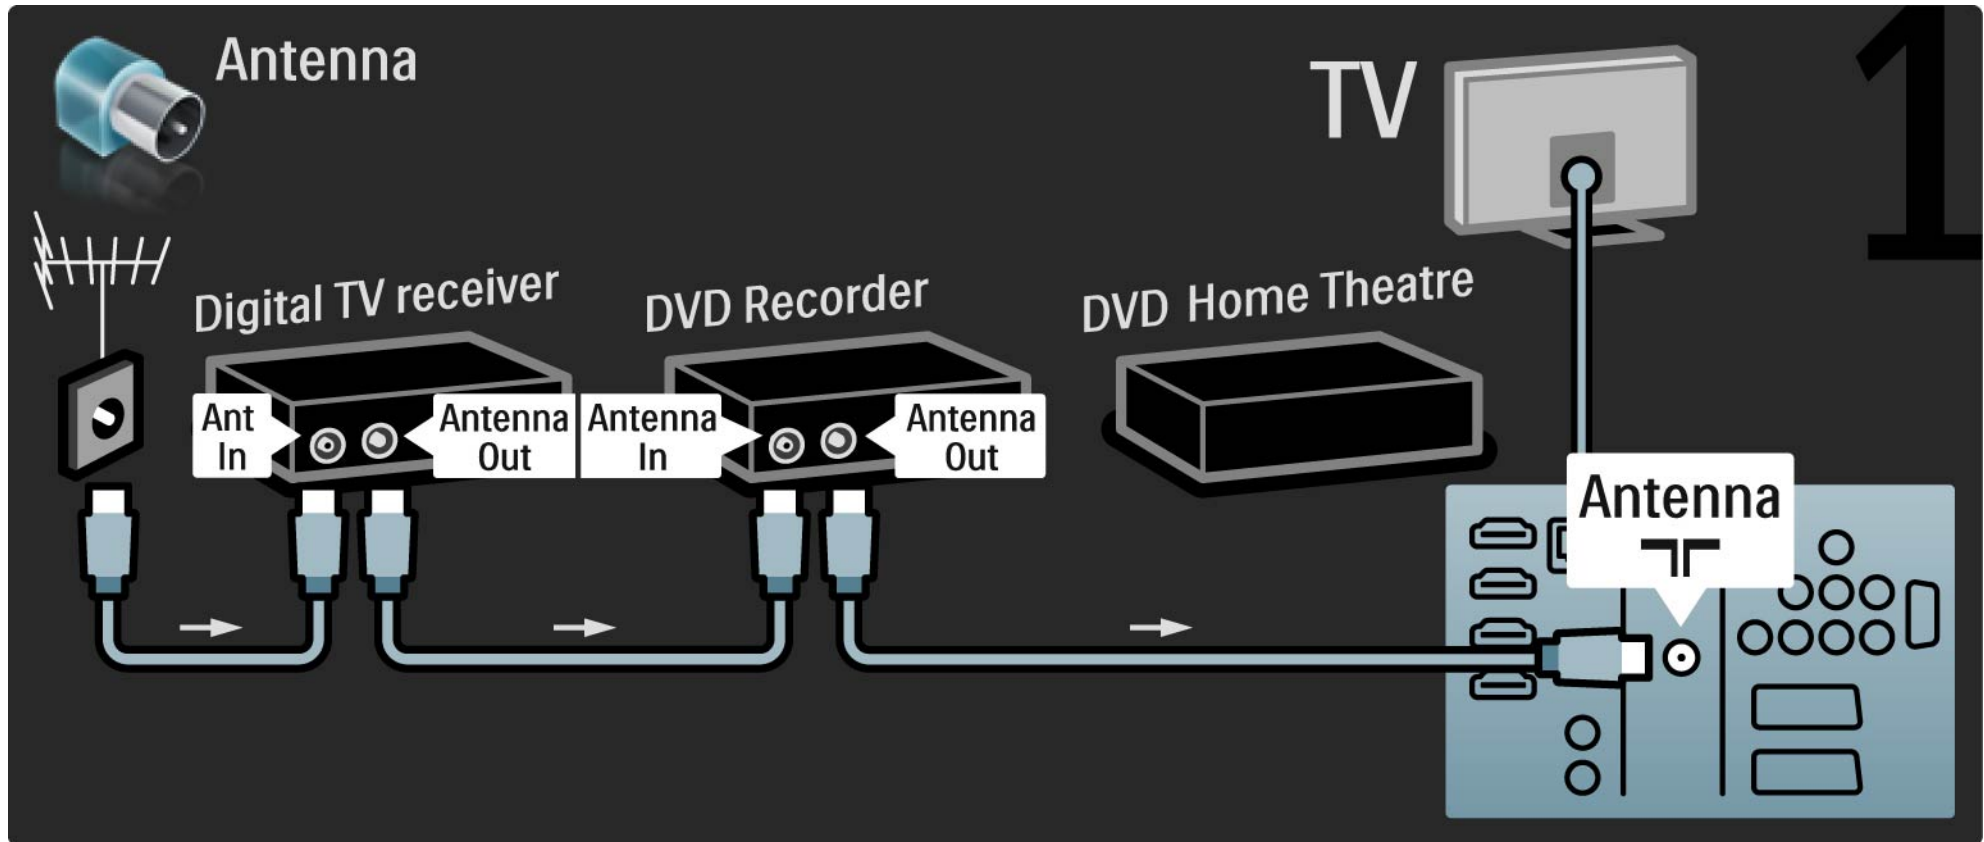

5.3.7 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

2/5


Brug derefter et Scart-kabel til at slutte den digitale modtager til TV'et.

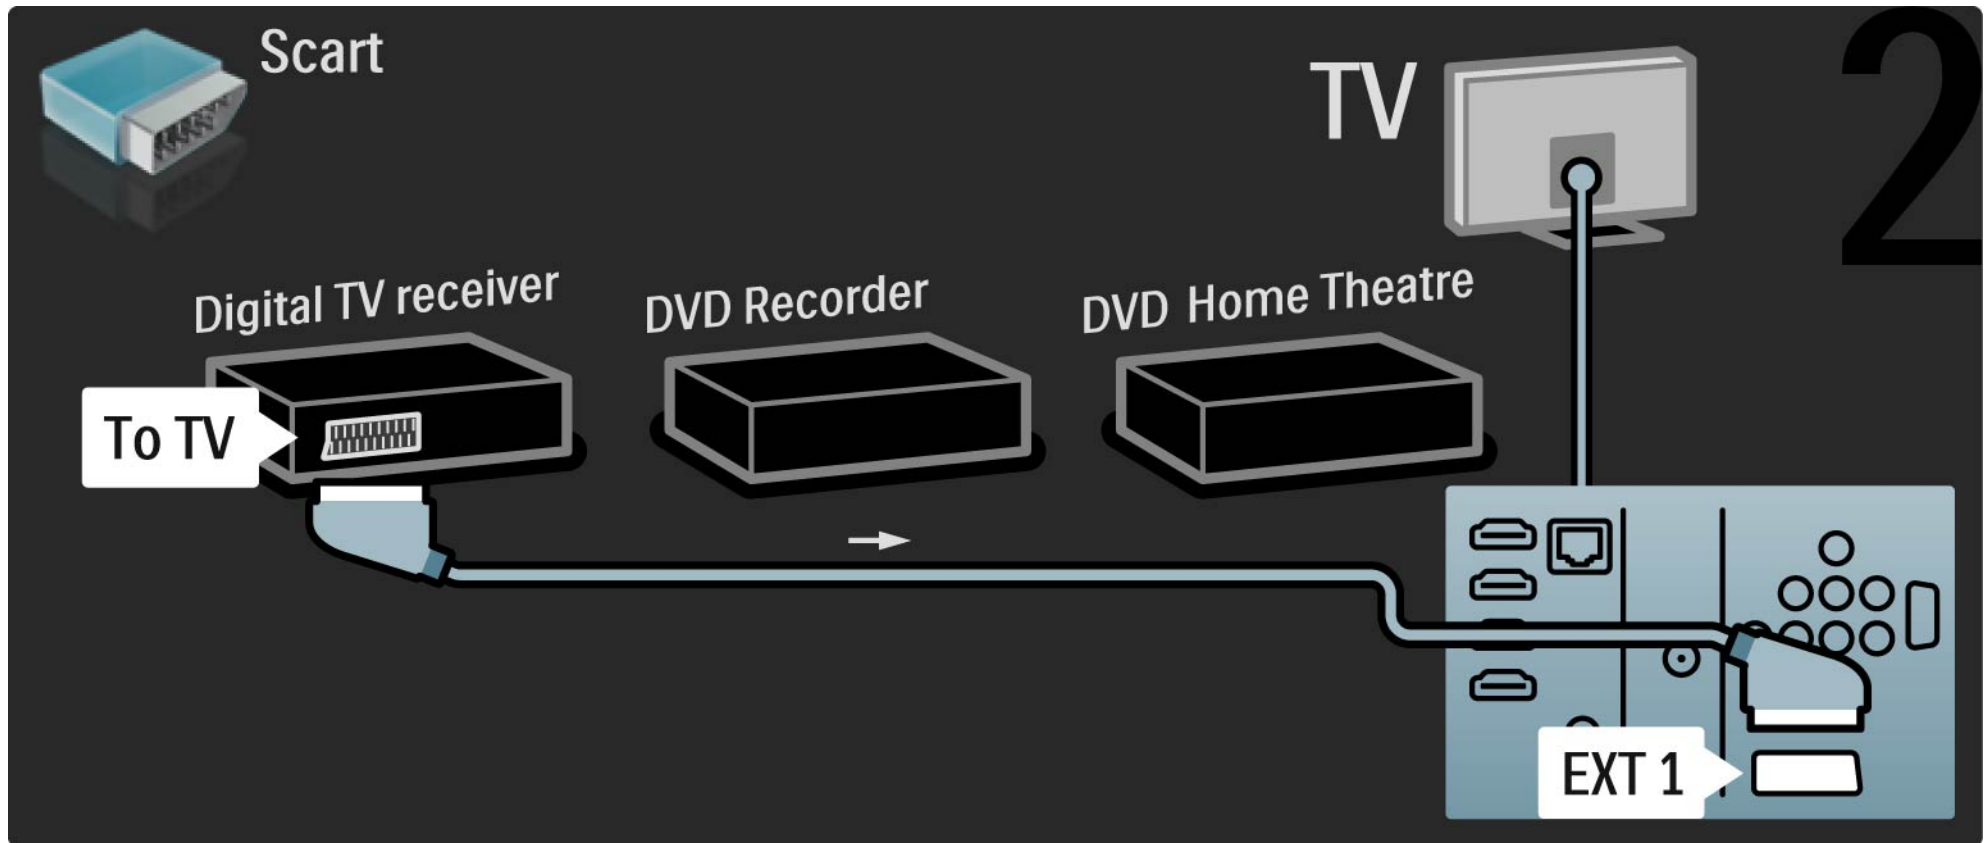

5.3.7 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

3/5


Brug derefter 2 Scart-kabler til at slutte den digitale modtager til DVD-optageren og DVD-optageren til TV'et.

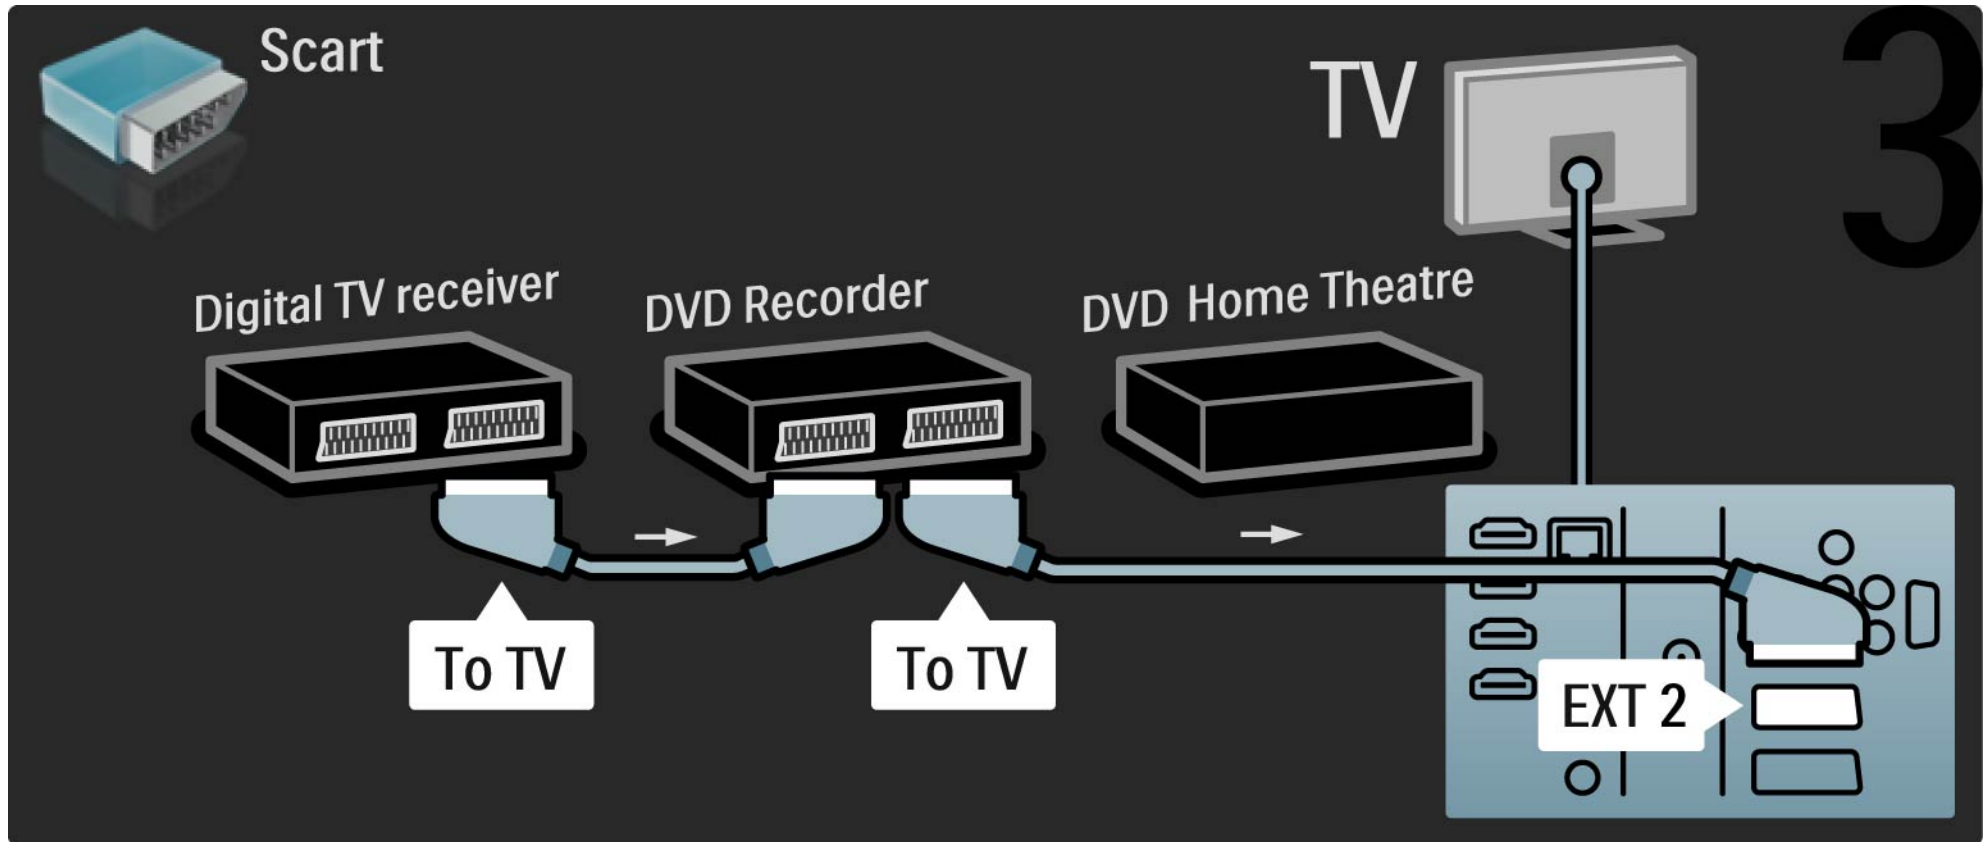

5.3.7 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

4/5


Brug derefter et HDMI-kabel til at slutte Home Theatre Systemet til TV'et.

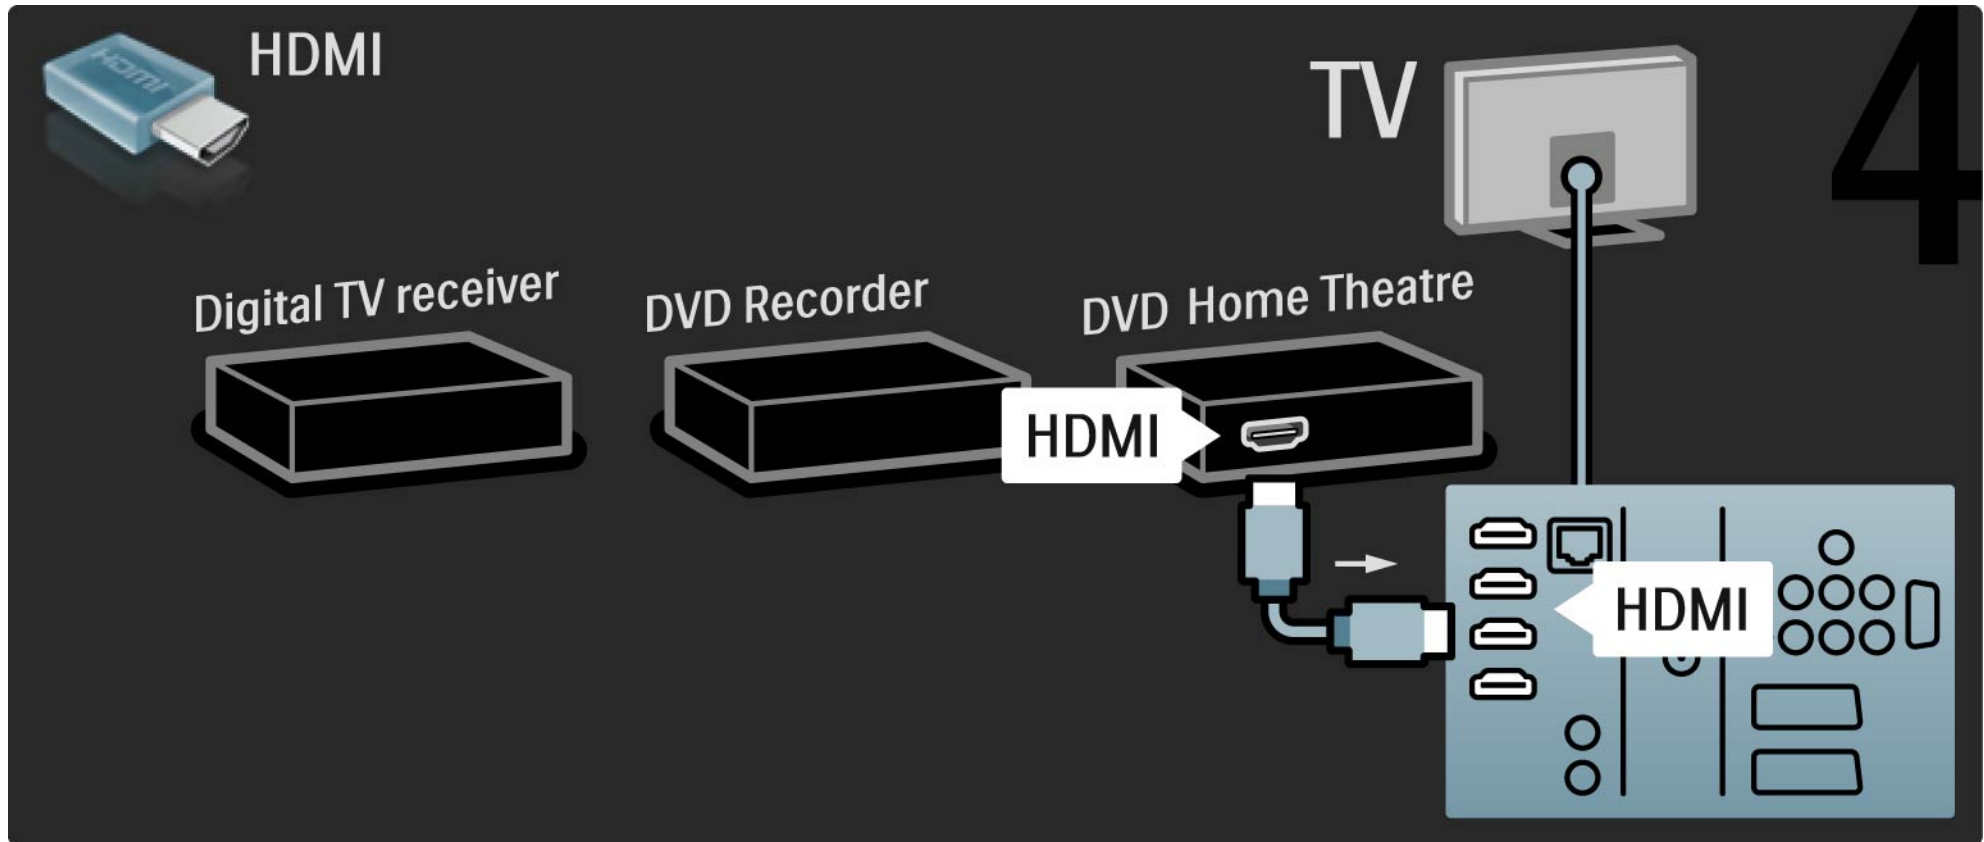

5.3.7 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

5/5


Brug til sidst et digitalt audio cinch-kabel til at slutte Home Theatre Systemet til TV'et.

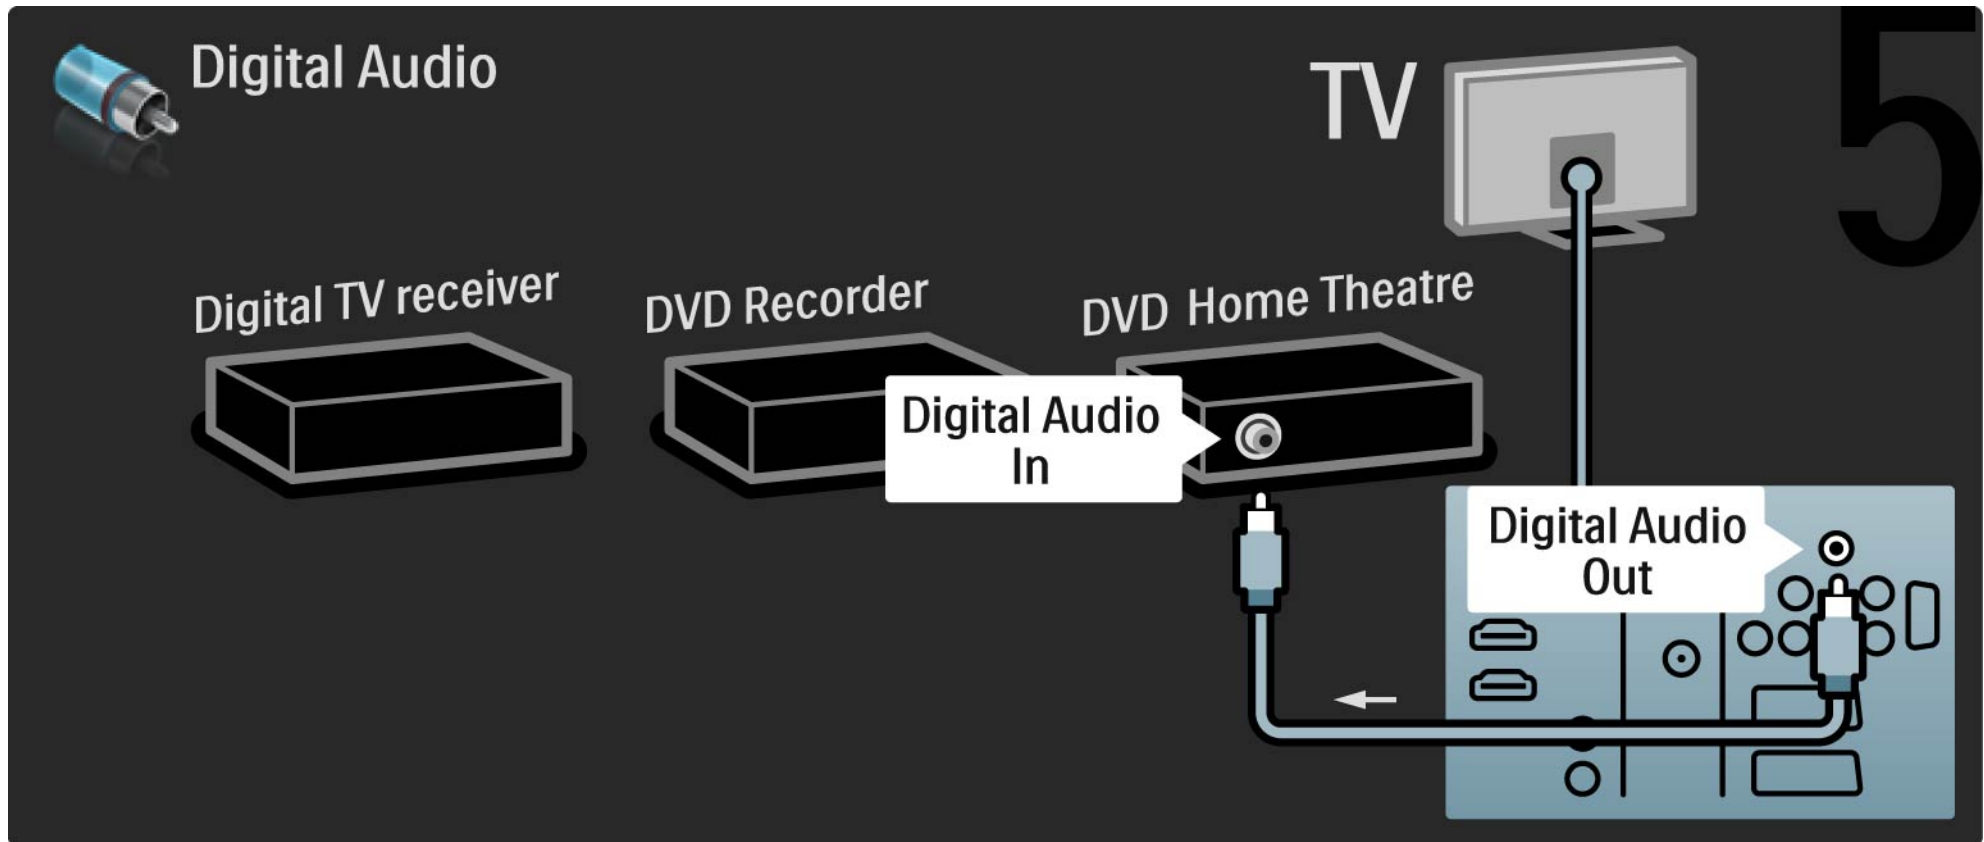

5.3.8 Digital HD-modtager

1/2


Brug først 2 antennekabler til at slutte den digitale HD-modtager til TV'et.

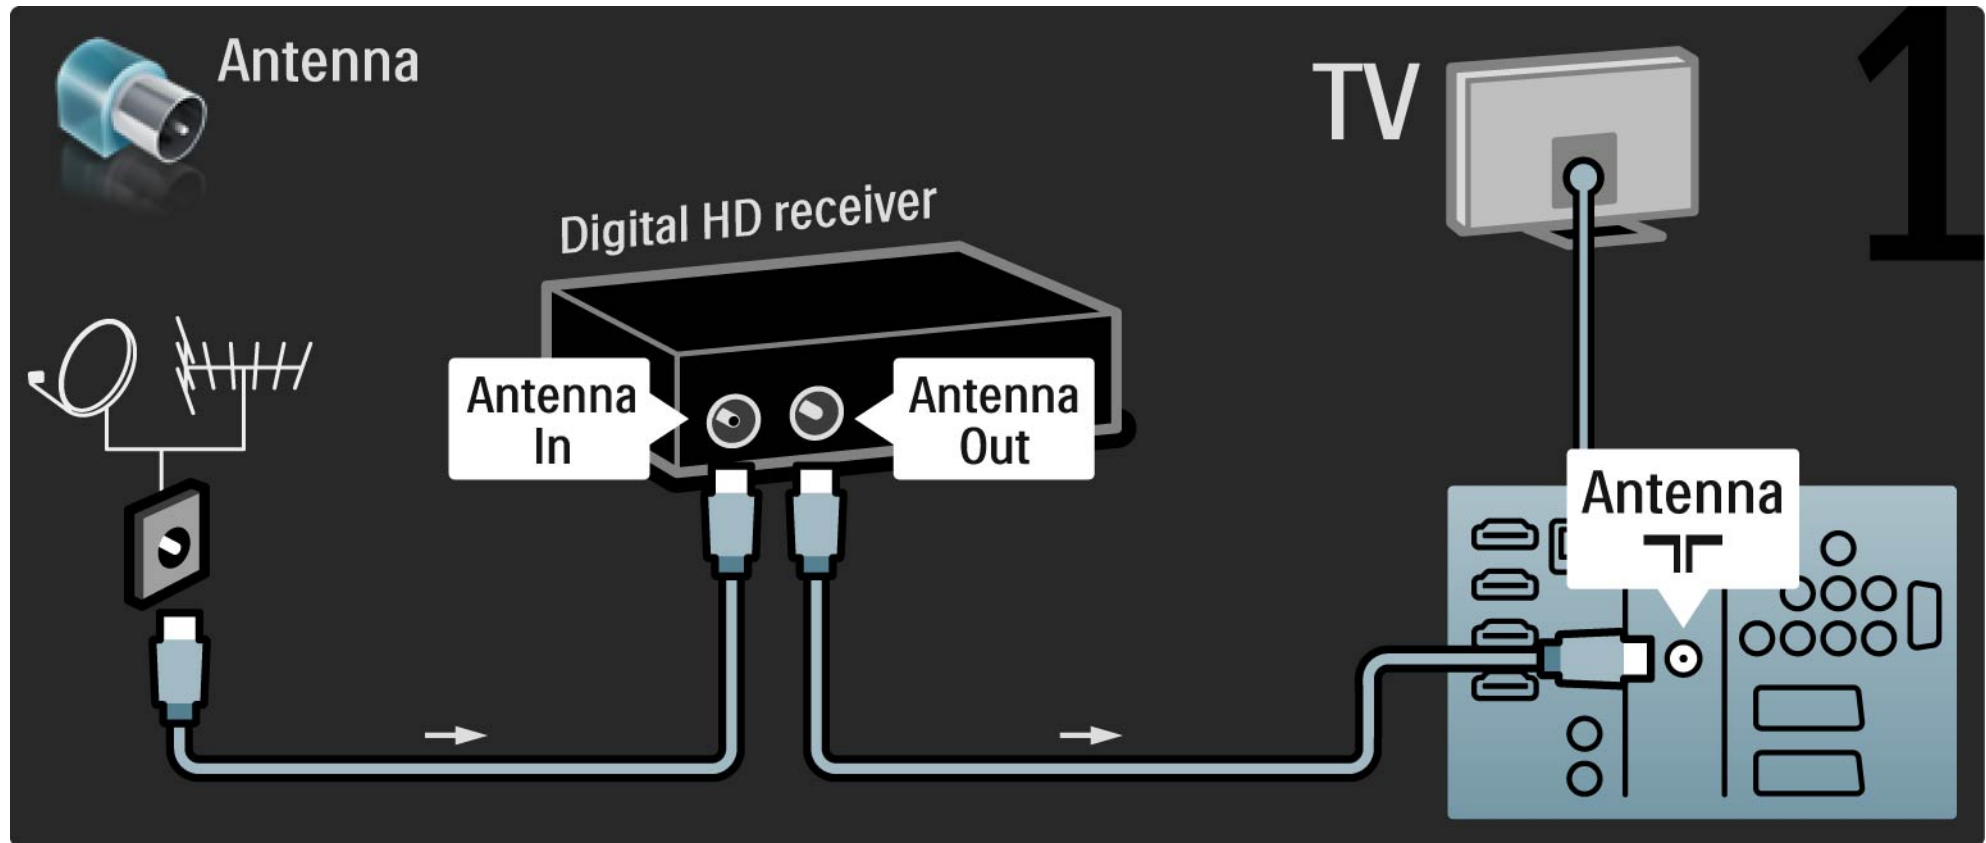

5.3.8 Digital HD-modtager

2/2

Brug et HDMI-kabel til at slutte den digitale HD-modtager til TV'et.

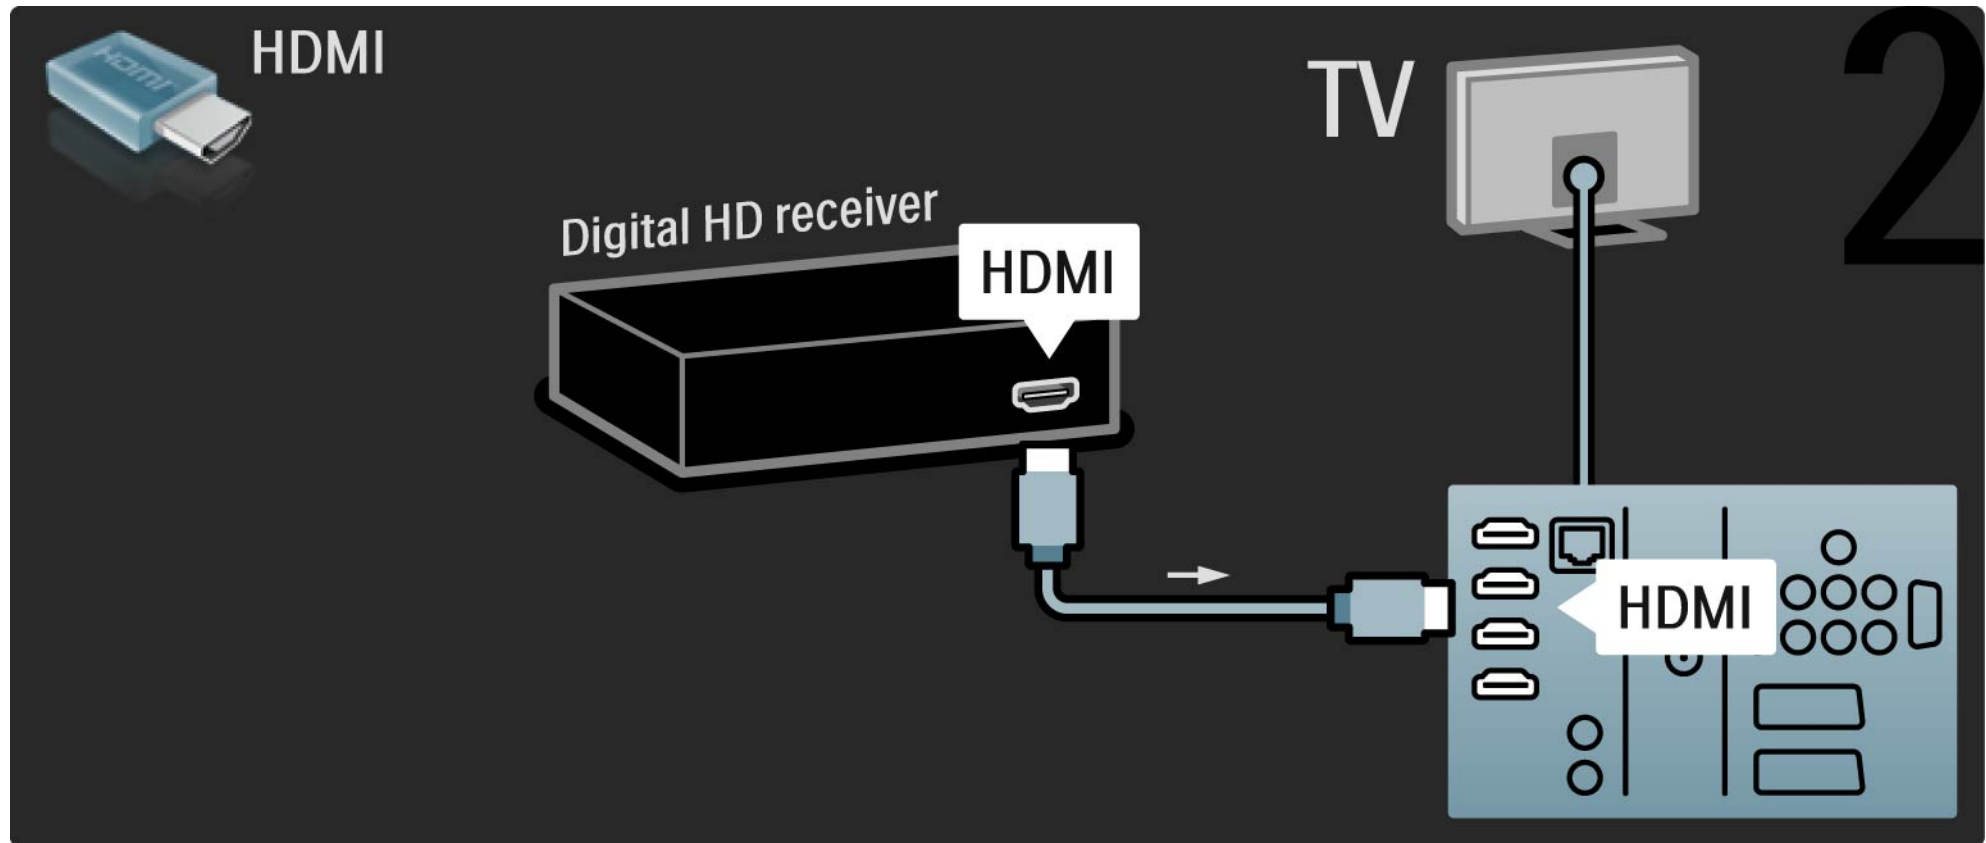

5.4.1 Spilkonsol


1/3

Slut en spilkonsol til bagsiden af TV'et. Du kan bruge en forbindelse af typen HDMI, YPbPr, S-Video eller Video. Du må aldrig tilslutte S-Video og Video på samme tid.

Se de næste sider for at få oplysninger om tilslutning af din spilkonsol.

Billedforsinkelse

For at forhindre billedforsinkelse skal du sætte TV'et i tilstanden Spil.

Luk brugervejledningen, tryk på , og vælg derefter Billede og lyd. Tryk på OK.

Vælg Smarte indstillinger, og tryk på OK.


Vælg Spil, og tryk på OK.

...

5.4.1 Spilkonsol

2/3


Slut spilkonsollen til TV'ets bagside med et HDMI-kabel.

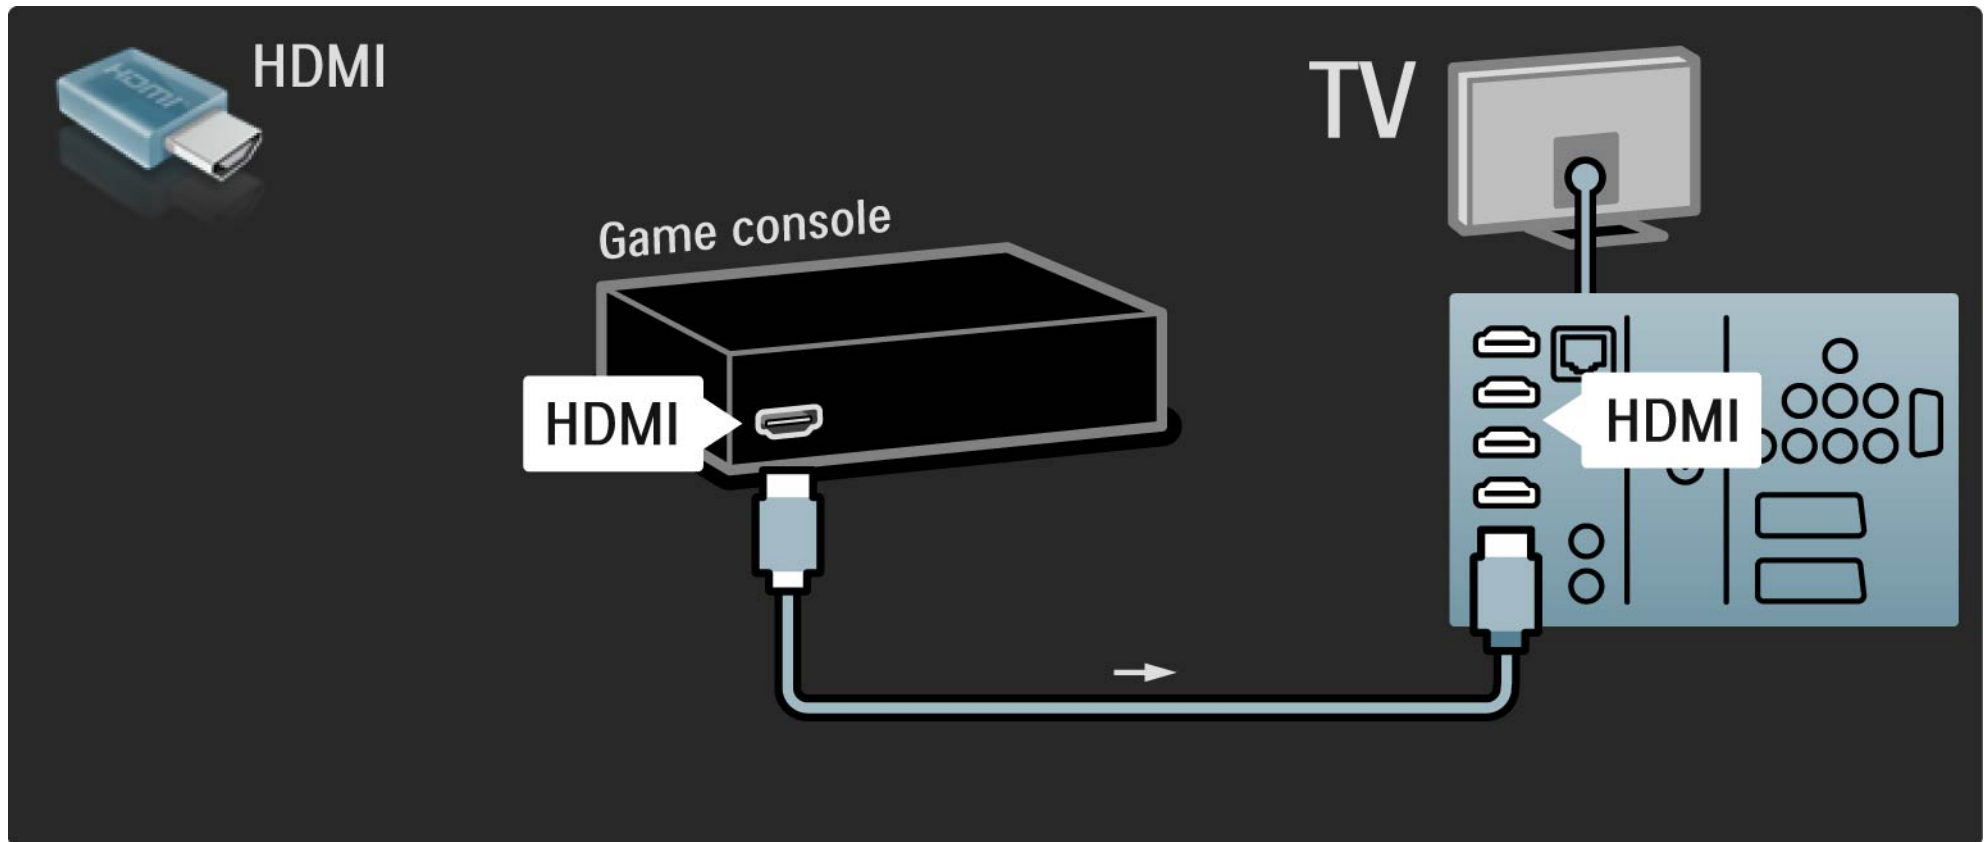

5.4.1 Spilkonsol

3/3

Eller slut spilkonsollen til TV'ets bagside med et S-video- eller videokabel sammen med en Audio V/H.

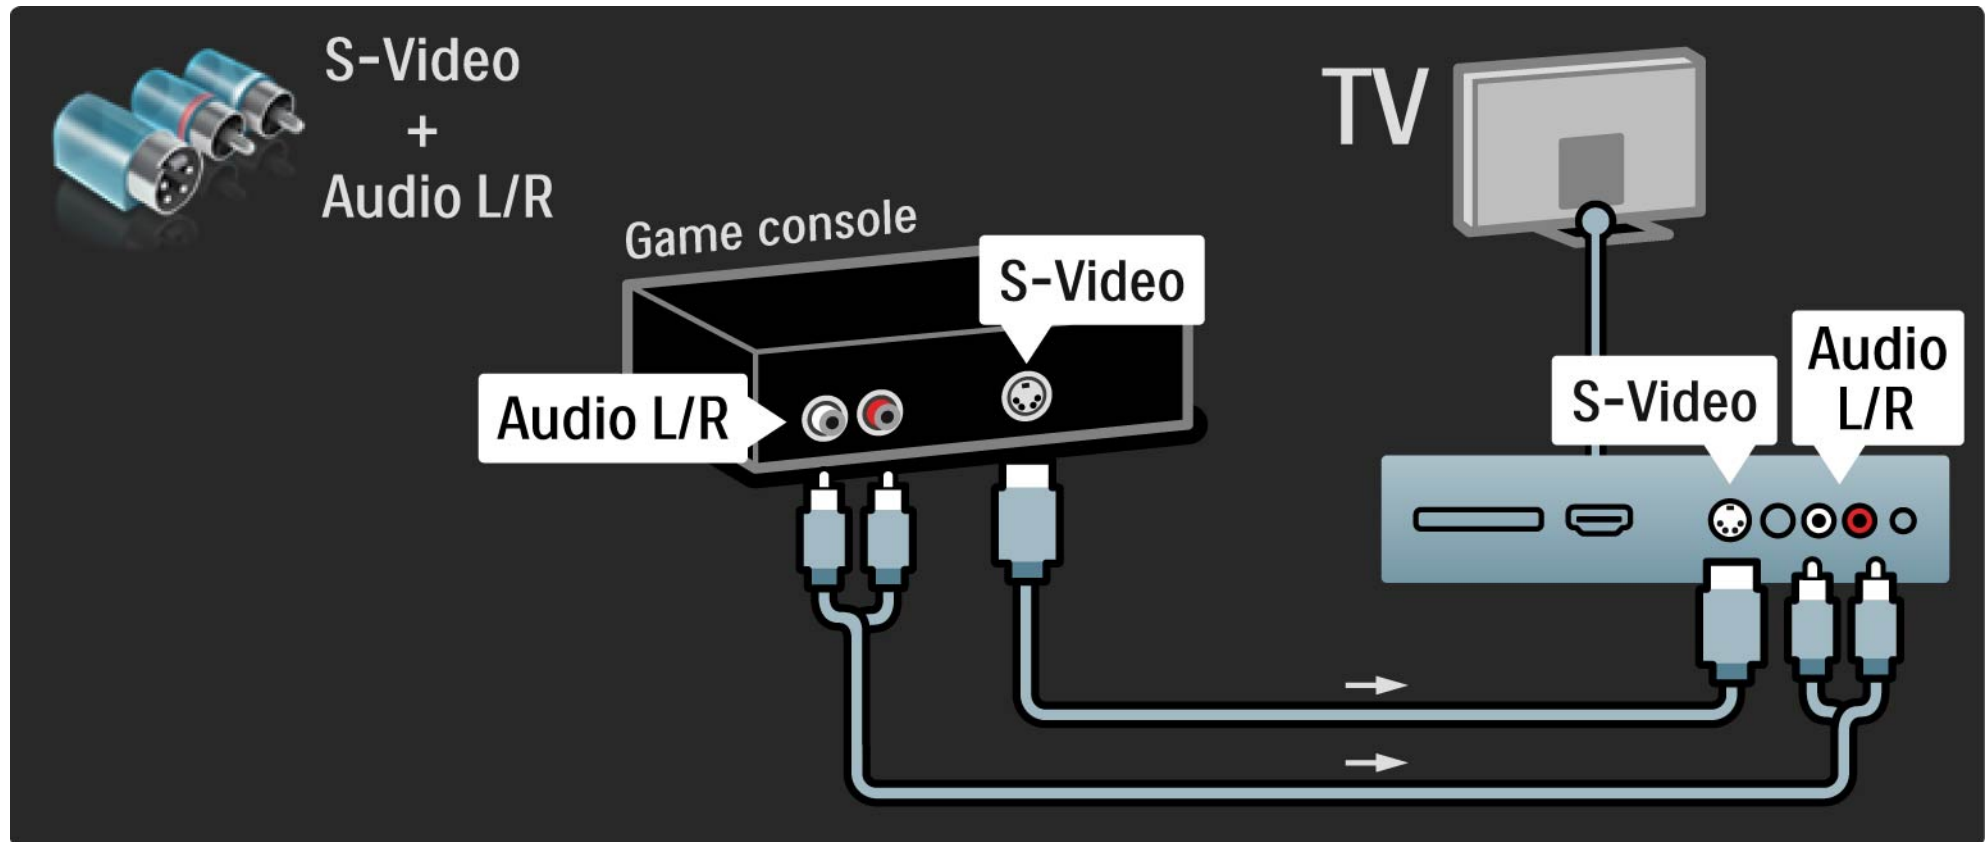

5.4.2 HD-spilkonsol


Brug et HDMI-kabel eller YPbPr- og Audio V/H-kabler til at slutte en High Definition-spilkonsol til TV'et.

Læs kapitlet Tilslutninger > Flere enheder > Spil.

5.4.3 Fotokamera

Du kan få vist billeder lagret på dit digitale fotokamera ved at slutte kameraet direkte til dit TV. Brug USB-tilslutningen på siden af TV'et til tilslutningen. Tænd for kameraet, når du har tilsluttet det.

Hvis listen over kameraets indhold ikke vises automatisk, skal dit kamera muligvis indstilles til at overføre sit indhold med PTP – Picture Transfer Protocol. Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.

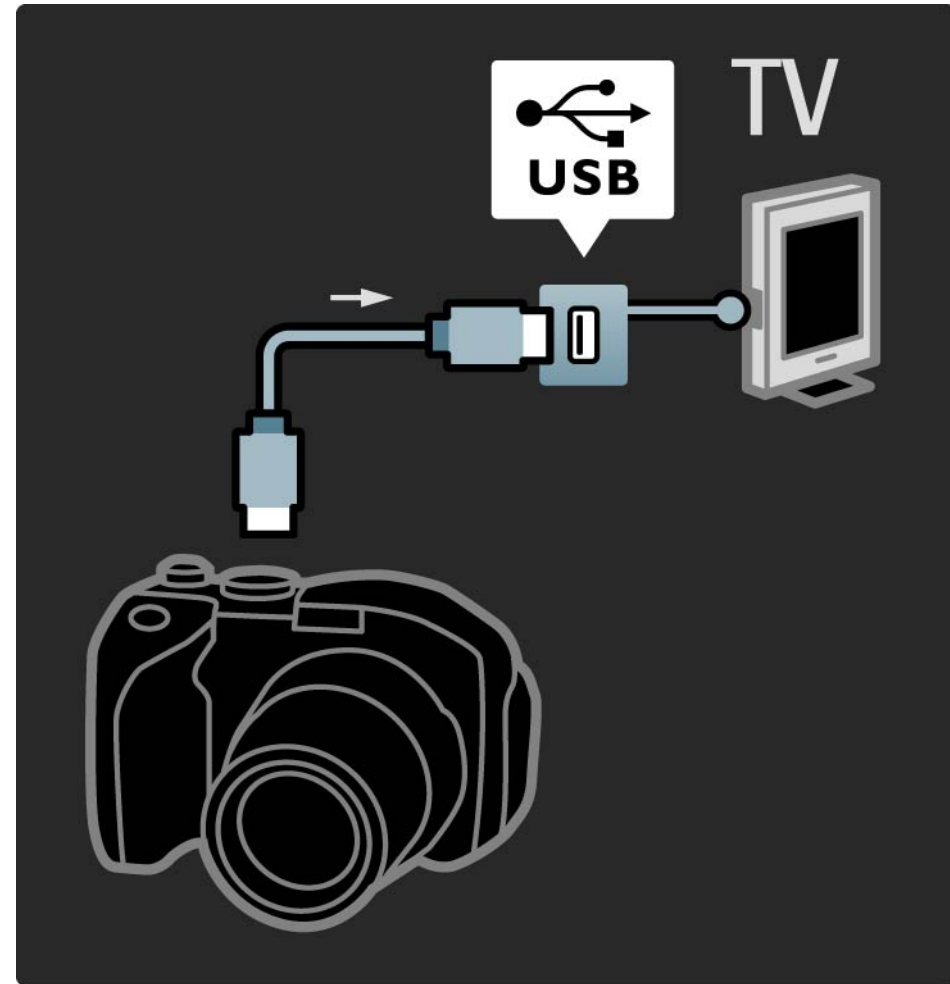

5.4.4 Videokamera

1/3


Tilslut et videokamera til bagsiden af TV'et. Du kan bruge en forbindelse af typen HDMI, YPbPr, S-Video eller Video. Du må aldrig tilslutte S-Video og Video på samme tid.

Se de næste sider for at få oplysninger om tilslutning af et videokamera.

...

5.4.4 Videokamera


Tilslut videokameraet til TV'ets bagside med et HDMI-kabel.

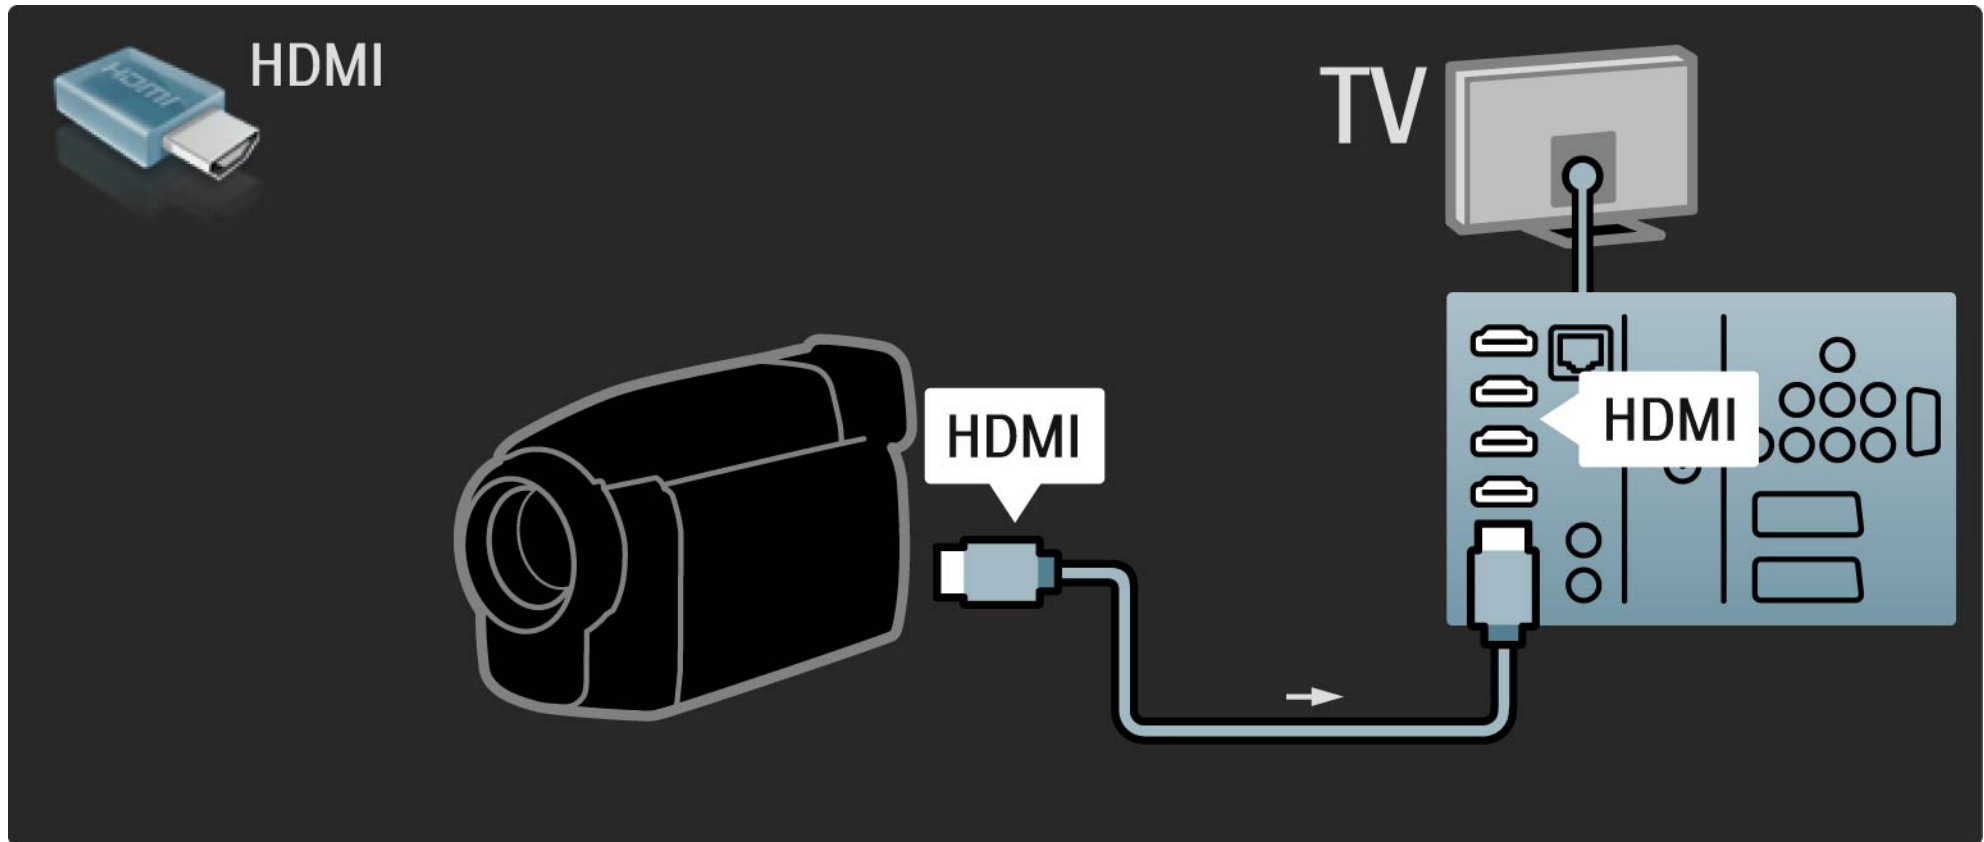

5.4.4 Videokamera

3/3

Eller tilslut videokameraet til TV'ets bagside med et S-video- eller videokabel sammen med en Audio V/H.

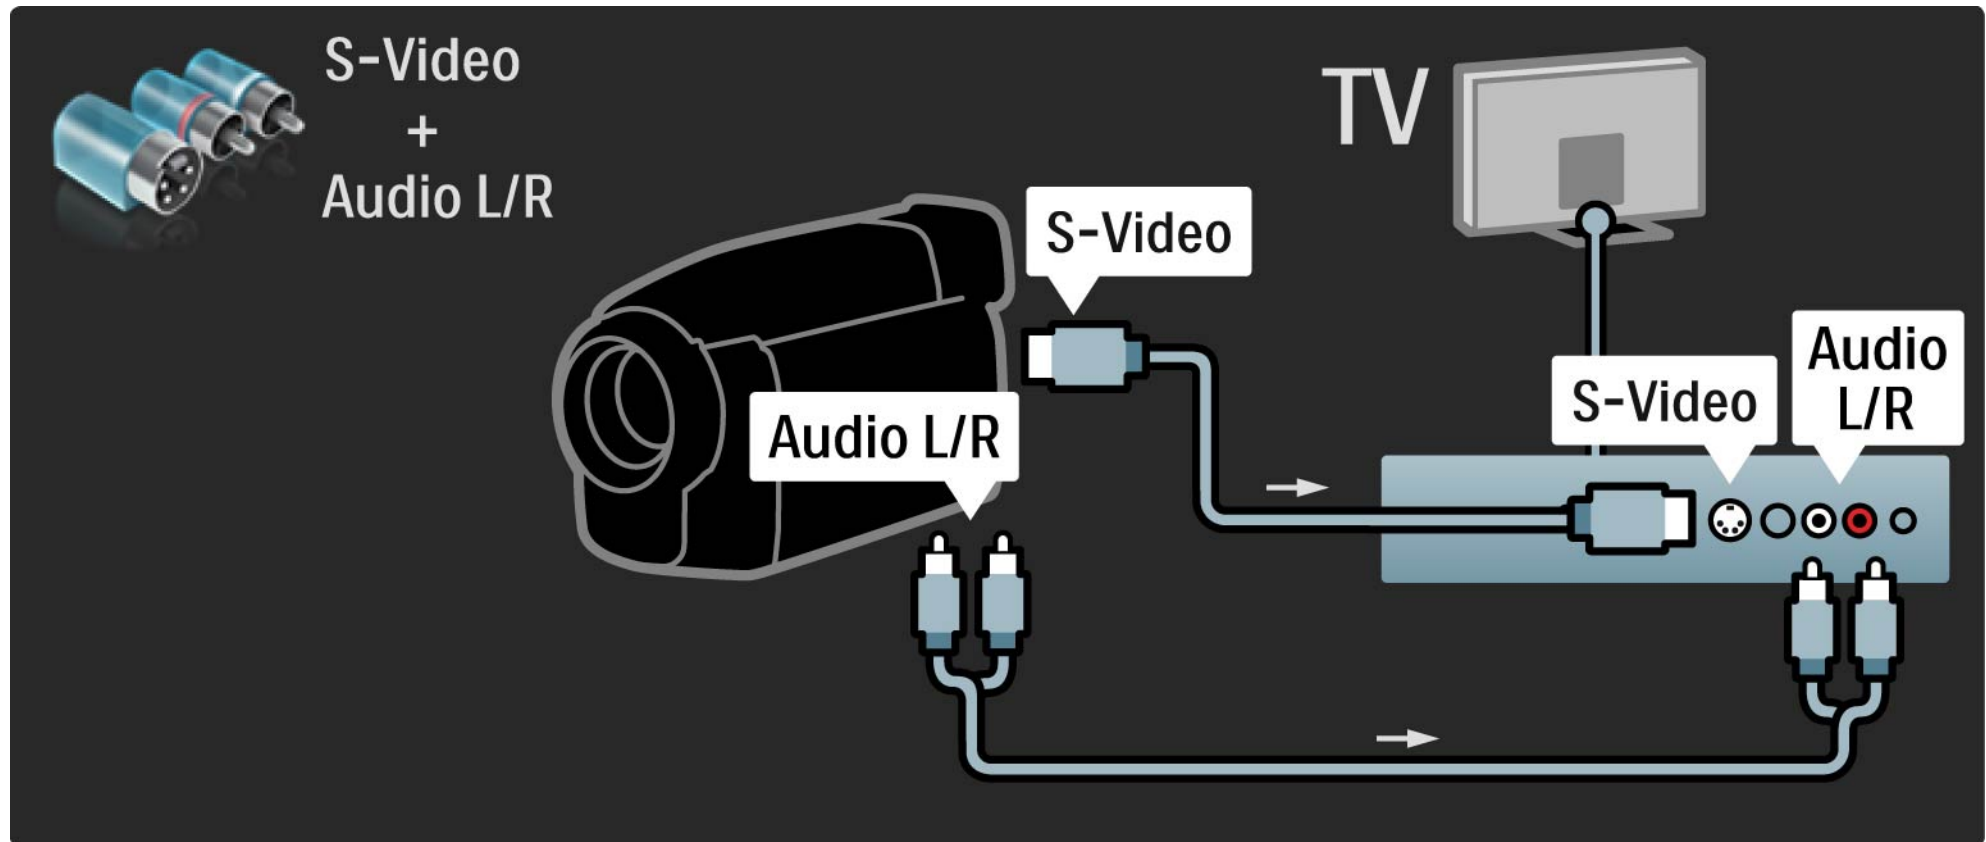

5.4.5 TV som computerskærm

1/3

Du kan slutte TV'et til din computer og bruge det som en PC-skærm.

Før pc'en tilsluttes, skal opdateringsfrekvensen for skærmen indstilles til 60 Hz.

Se de næste sider for at få oplysninger om tilslutning af din computer.

Optimal TV-indstilling

Indstil TV'ets billedkvalitet til Uskaleret for at opnå den skarpeste billedkvalitet. Mens du ser TV, skal du trykke på  og derefter vælge Billedformat og vælge Uskaleret.

Understøttede PC-opløsninger


Læs Tekniske data > Skærmopløsninger for at få vist en liste over understøttede opløsninger.

...

5.4.5 TV som computerskærm

2/3


Brug en DVI til HDMI-adapter til at tilslutte PC'en til HDMI og et Audio V/H-kabel til Audio V/H bag på TV'et.

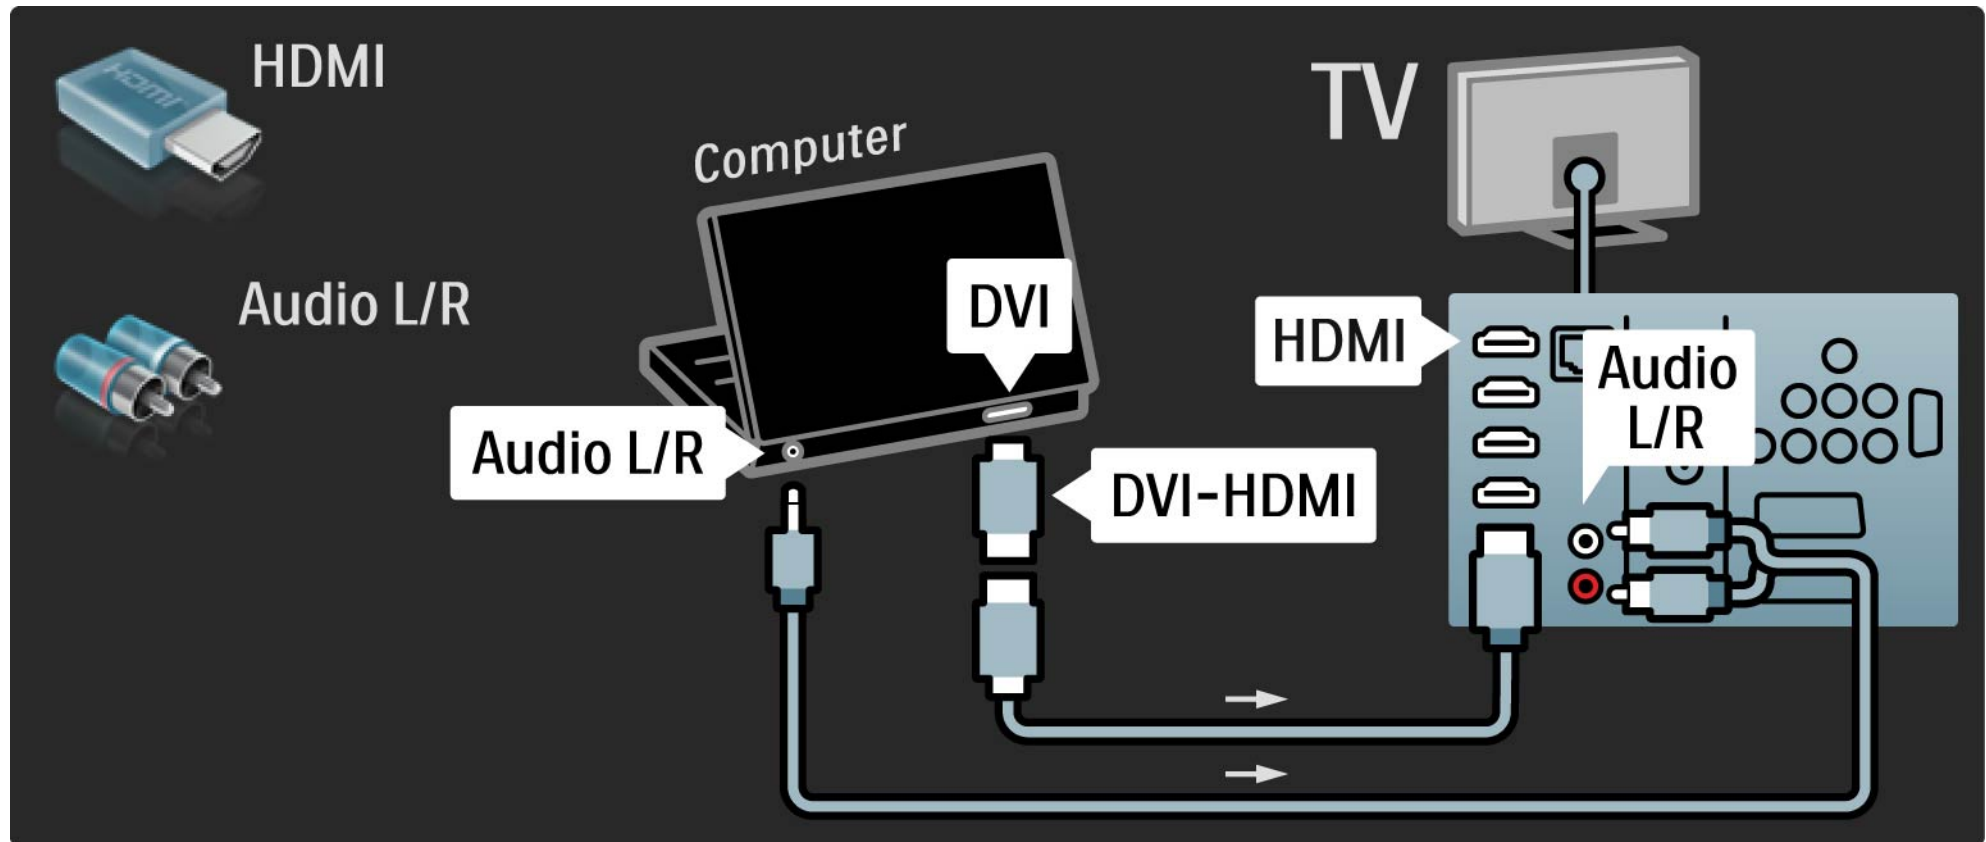

5.4.5 TV som computerskærm

3/3


Brug et VGA-kabel til at slutte PC'en til VGA-tilslutningen og et Audio V/H-kabel til tilslutning til VGA Audio V/H bag på TV'et.

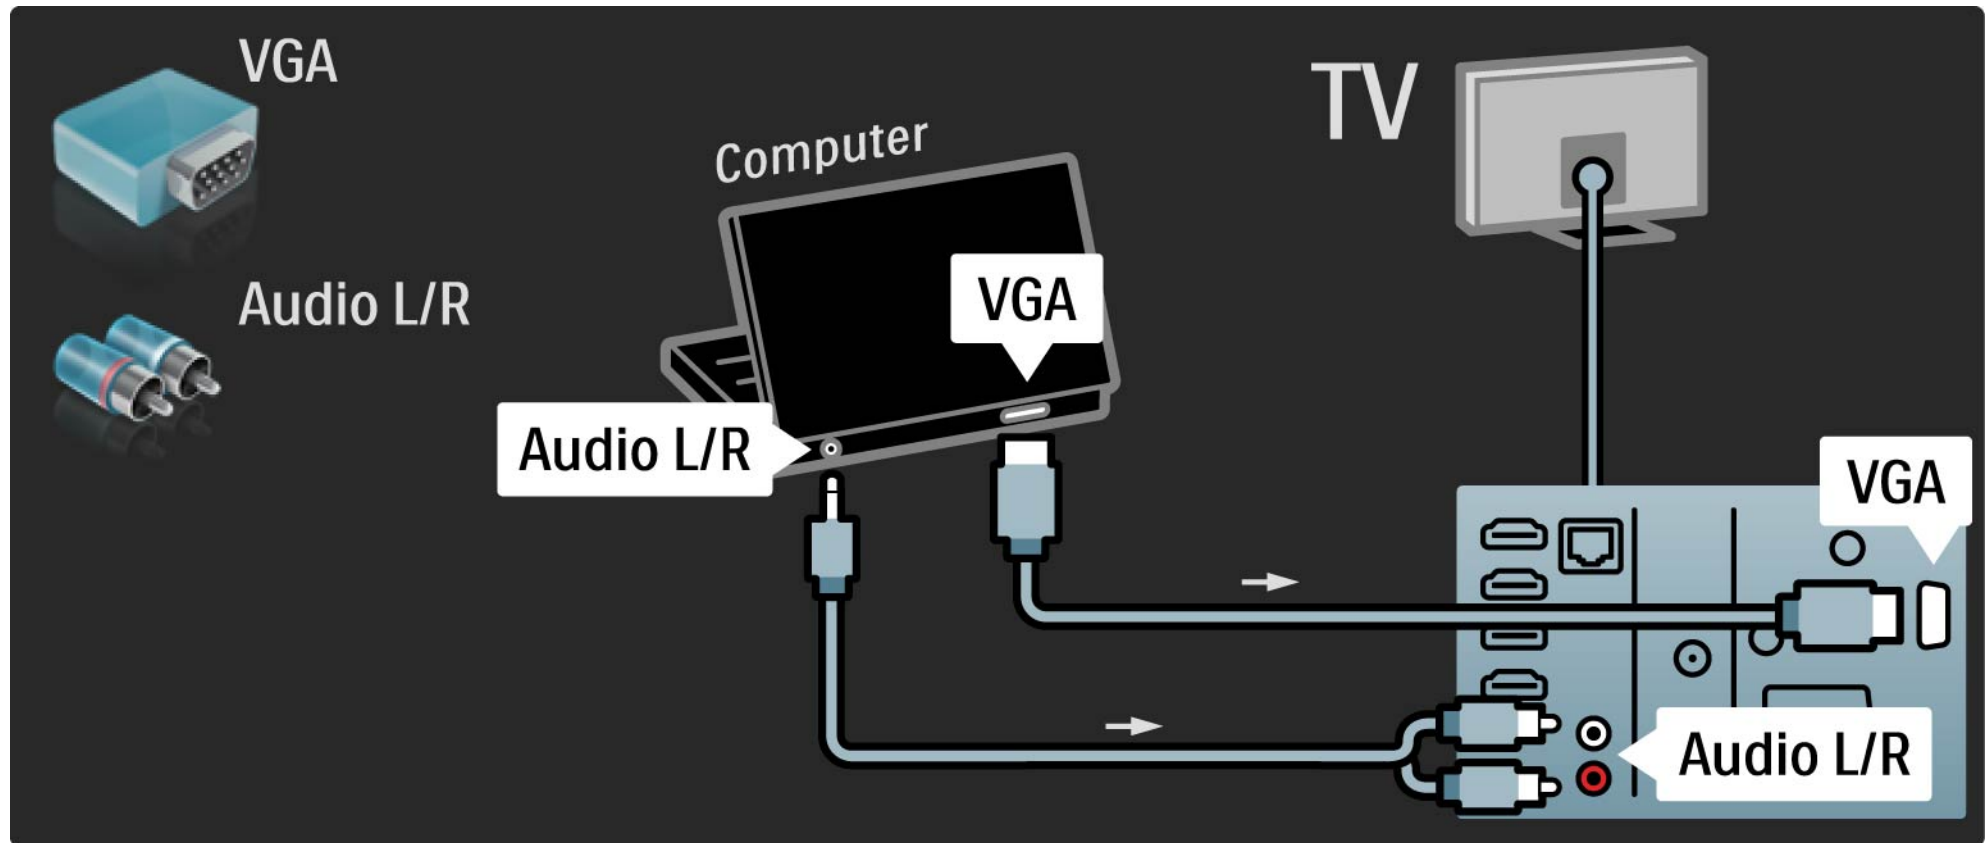

5.4.6 Dekoder

Brug et Scart-kabel til at tilslutte dekoderen, der dekoder analoge antennesignaler. Brug tilslutningerne EXT1 eller EXT2 på bagsiden af TV'et.


Du skal tilknytte TV-kanalen som en kanal, der skal dekodes. Tilknyt derefter den tilslutning, hvor dekoderen er tilsluttet.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Installering > Dekoder. Vælg Kanal for at indstille den kanal, du vil dekode. Vælg Status for at indstille den tilslutning, du vil bruge til dekoderen.

5.5.1 EasyLink

1/2

Enheder, der er kompatible med HDMI-CEC standard, fungerer sammen med TV'et.

Slut TV'et til enheden vha. et HDMI-kabel. TV'et leveres med EasyLink indstillet til Til. Hvis du vil deaktivere EasyLink, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > EasyLink.

Når EasyLink er tændt på TV'et, vises aktiviteter for de tilsluttede enheder med EasyLink (HDMI-CEC) automatisk i startmenuen.

Med EasyLink er følgende funktioner tilgængelige:

- Afspilning med et tryk

Isæt en disk, og tryk på Play på enheden. TV'et tændes fra standby-tilstand og viser automatisk diskprogrammet.

...


5.5.1 EasyLink

- System-standby

Tryk på  på TV'ets fjernbetjening, og hold den inde i 2 sekunder for at sætte de tilsluttede enheder i standby-tilstand.

- System-lydkontrol

Hvis du tilslutter et lydsystem, kan du lytte til lyden fra TV'et gennem lydsystemet. TV'ets højttalere slukkes automatisk.

TV'et leveres med højttalerne indstillet til EasyLink (automatisk). Hvis du vil slukke for TV'ets højttalere eller tænde dem permanent, skal du trykke på  > Opsætning > Lyd > Tv-højttalere.

Kontroller, at alle HDMI-CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på enheden. EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

Navngivning af HDMI-CEC på andre mærker

HDMI-CEC's funktionalitet har forskellige navne for forskellige producenter. Eksempler på navne er: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link.

Ikke alle mærker er fuldt kompatible med EasyLink.

5.5.2 EasyLink-fjernbetjening

Med EasyLink-fjernbetjeningen sendes TV'ets fjernbetjeningskommandoer direkte til den enhed, du ser på TV'et.

Bortset fra knappen Home  vil alle fjernbetjeningens kommandoer forsøge at betjene enheden. Visse kommandoer fungerer muligvis ikke sammen med enheden.


TV'et leveres med indstillingen for EasyLink-fjernbetjeningen angivet til Til.

Hvis du vil slå EasyLink-fjernbetjening fra, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > EasyLink-fjernbetjening.

EasyLink skal tændes, før du kan aktivere EasyLink-fjernbetjeningen.

Skift kommandoer for fjernbetjeningen

Tryk på  for at gå til TV-fjernbetjeningen, og vælg Se TV

Hvis du vil styre en anden enhed, skal du trykke på  og vælge enheden.

5.6.1 CAM (Conditional Access Module)

1/2

Kodede digitale TV-kanaler kan afkodes med en CAM (Conditional Access Module). Udbydere af digitale TV-tjenester fremsender en CAM, når du abonnerer på deres tjenesteydelser. Kontakt en udbyder af digitale TV-tjenester for at få yderligere oplysninger og information om vilkår og betingelser.

Indsæt en CAM

Sluk for TV'et, før du isætter en CAM.

Se CAM'en for at få oplysninger om den korrekte isættelsesmetode. Ukorrekt isættelse kan beskadige CAM'en og TV'et.


Find det almindelige brugergrænsefladestik på siden af TV'et. Isæt forsigtigt CAM'en hele vejen ind, og lad den sidde permanent i stikket.

Det kan tage flere minutter, før CAM'en aktiveres. Udtagning af CAM'en deaktiverer tjeneste på TV'et.

...

5.6.1 Conditional Access Module (CAM)

2/2

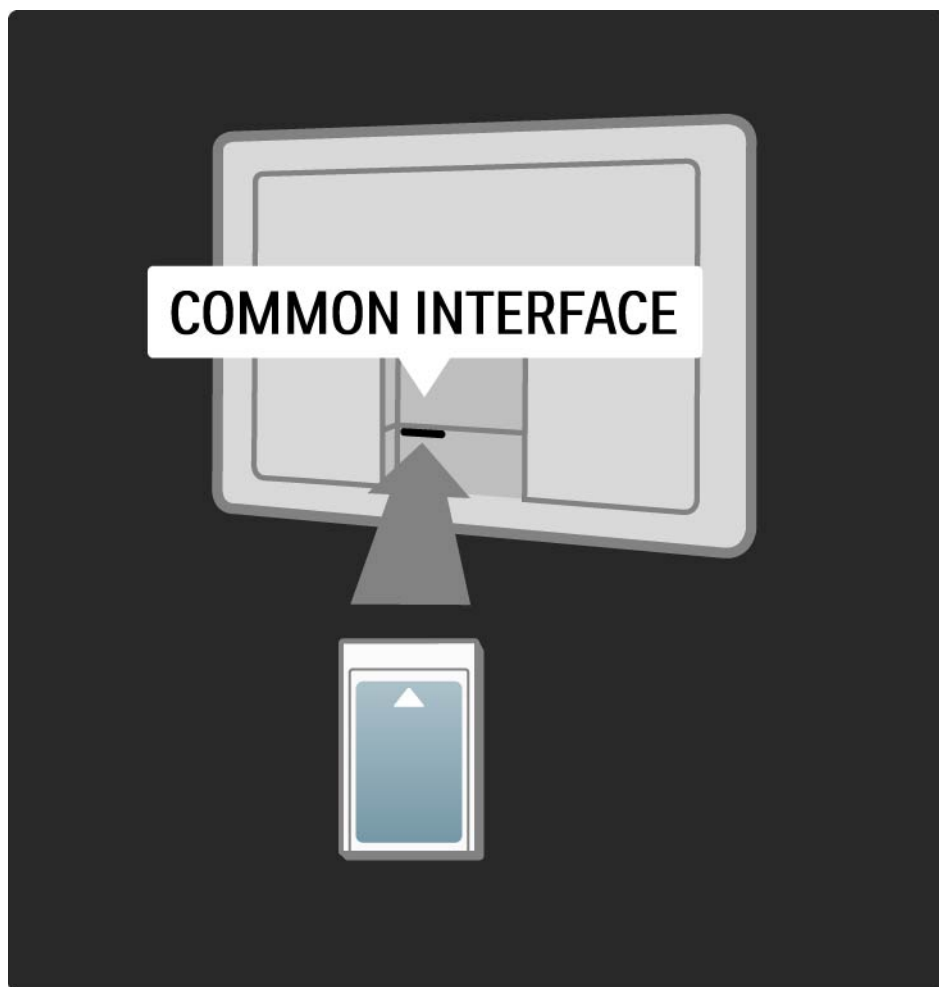

Visning af en CAM-tjeneste

Hvis der er indsat en CAM, og abonnementet er blevet betalt, viser TV'et programmet fra den digitale TV-tjenesteudbyder. Programmerne, deres funktion, indholdet og alle skærmmeddelelser kommer alle fra CAM-tjenesten.

CAM-indstillinger

Du kan indstille PIN-koder til CAM-tjenesten ved at trykke på **🏠** > Opsætning > Muligheder > Common Interface. Vælg CAM-udbyderen, og tryk på OK.

5.6.2 Common Interface Plus CI+

Dette TV er kompatibelt med CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan tjenesteudbydere tilbyde premium HD-digitalprogrammer med et højt niveau af kopibeskyttelse.

Hvis du vil isætte et CI+ CAM, skal du læse kapitlet CAM - Conditional Access Module.


5.7.1 Trådløs netværksforbindelse

Hvis du vil oprette en trådløs netværksforbindelse, skal du læse alle afsnit under Opsætning > Netværk.

5.7.2 Kablet netværksforbindelse

Hvis du vil oprette en kablet netværksforbindelse, skal du læse alle afsnit under Opsætning > Netværk.

Slut routeren til TV'et vha. et netværkskabel, og tænd routeren, før du påbegynder netværksinstallationen.

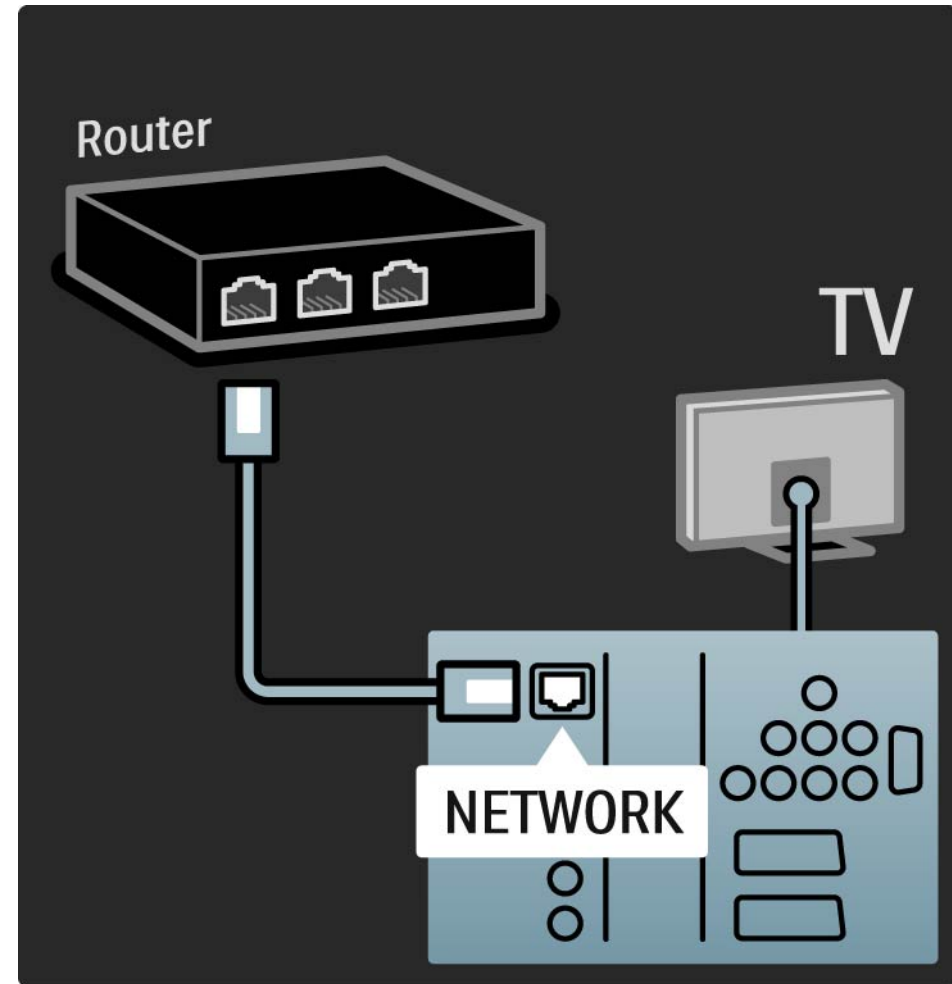

6.1 Kontaktoplysninger

Advarsel

Hvis TV'et går i stykker, skal du **ALDRIG** forsøge at reparere det selv.

Hvis rådene og vejledningen i Fejlfinding ikke løser problemet, kan du prøve at slukke for TV'et og tænde det igen.

Kontaktoplysninger - Kundeservice

Hvis problemet med TV'et ikke kan løses, kan du ringe til Philips' forbrugerlinje i dit land. Telefonnummeret fremgår af den trykte dokumentation, der medfulgte til TV'et.

Du kan også finde oplysninger på vores websted www.philips.com/support

TV'ets modelnummer og serienummer

Numrene står på pakkeseddelen eller bag på eller på undersiden af TV'et.

6.2 TV og fjernbetjening

1/2

Tv'et tænder ikke

- Kontroller tilslutningen af strømkablet.
- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, at batterierne vender korrekt (+ / -).
- Fjern ledningen fra stikkontakten, vent et minut, og tilslut ledningen igen. Prøv at tænde det igen.
- Du kan tænde for TV'et med knapperne på TV'et.

TV'et reagerer ikke på fjernbetjeningen

- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, at batterierne vender korrekt (+ / -).
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.
- I løbet af TV'ets opvarmning, som varer ca. to minutter, er det muligt, at TV'et og nogle eksterne enheder ikke umiddelbart reagerer på kommandoer fra fjernbetjeningen. Det er normalt, og enheden fungerer.

...

6.2 TV og fjernbetjening

2/2

Tv'et slukkes, og det røde lys blinker

- Fjern ledningen fra stikkontakten, vent et minut, og tilslut ledningen igen. Kontroller, at der er nok plads til ventilation. Vent, indtil at TV'et har kølet ned.

Hvis TV'et ikke genstarter i standby, og det forsætter med at blinke, skal du kontakte kundeservice.

Jeg har glemt koden til at låse børnesikringen op

- Læs Timere og låse > Børnesikring.

6.3 Tv-kanaler

Nogle af tv-kanalerne er forsvundet

- Kontroller, at den korrekte liste er valgt for kanaloversigten. Læs Brug dit TV > Menuer > Kanaloversigt.
- En kanal kan være skjult i kanaloversigten. Læs Brug dit TV > Menuer > Kanaloversigt.

Ingen digitale kanaler fundet under installationen

- Kontroller, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Se klistermærket "Digital TV Country Compatibility" på bagsiden af TV'et.

6.4 Billede

1/3

LightGuide er tændt, men der er ikke noget billede

- Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Kontroller, at den rigtige enhed er valgt.

Der er lyd, men der er ikke noget billede

- Kontroller kontrast- og lysindstillingerne på menuen.

Tv-billedet er dårligt

- Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Ikke-jordede enheder, neonlys, høje bygninger og bjerge kan påvirke billedkvalitet. Forsøg at forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens placering eller rykke enheder væk fra TV'et.
- Kontroller, at der er valgt det rigtige TV-system i menuen Manuel installering.
- Hvis kun én bestemt kanal modtages dårligt, kan du prøve at finjustere denne kanal med menuen Finjustering. Læs Opsætning > Installering > Analog: manuel installering.

...

6.4 Billede

2/3

Farverne i billedet er dårlige

- Kontroller farveindstillingerne i menuen Billede. Vælg en hvilken som helst af de Smarte indstillinger i menuen Opsætning.
- Kontroller stik og kabler på de tilsluttede enheder.

Billedforsinkelse ved tilslutning af spilkonsol.

- Du kan forebygge billedforsinkelse ved at indstille TV'et til spilstand. Vælg Spil under Smarte indstillinger i menuen Opsætning.

TV'et husker ikke mine indstillinger, når jeg tænder for det igen

- Kontroller, at TV'et er indstillet på Hjem i startmenu > Opsætning > Installering > Foretrukne > Lokalitet.

Billedet passer ikke til skærmen

- Tryk på , og vælg et billedformat, der passer bedre, i menuen Billedformat.

...

6.4 Billede


3/3

Billedet står ikke korrekt på skærmen

- Nogle billedsignaler fra visse enheder passer ikke korrekt til skærmen. Du kan flytte billedet med pileknapperne på fjernbetjeningen. Kontroller enhedens outputsignal.

6.5 Lyd

Der er et billede, men ingen lyd

- Kontroller, at lydindstillingen ikke står på 0.
- Kontroller, at lyden ikke er slået fra vha. .
- Kontroller, at alle kabler sidder ordentligt i.
- Hvis TV'et ikke registrerer noget lydsignal, slukker det automatisk for lyden. Dette er normalt.


Lyden er dårlig

- Kontroller, at lyden er indstillet på Stereo.
- Vælg en indstilling under Smarte indstillinger under  > Opsætning > Smarte indstillinger.

Der kommer kun lyd ud af den ene højttaler

- Kontroller, om Balance udelukkende er indstillet på venstre eller højre.

Lydforsinkelse ved tilslutning af en DVD Home Theatre System-enhed

- Læs brugervejledningen til DVD-enheden for at få oplysninger om justering af lydforsinkelse. Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse, skal du deaktivere HD Natural Motion i  > Opsætning > Billede > Perfect Pixel HD.

6.6 Enheder


1/2

HDMI-forbindelser

- Det kan tage et par sekunder, før TV'et viser billedet fra en enhed via HDMI - HDCP-proceduren.
- Hvis tv'et ikke genkender enheden, og skærmen ikke viser noget billede, skal du prøve at skifte fra en enhed til en anden og tilbage for at genstarte HDCP-proceduren.
- Hvis der fortsat opstår afbrydelser i lyden, skal du se brugervejledningen til enheden for at kontrollere outputindstillingerne. Hvis det ikke hjælper, skal du tilslutte et ekstra audiokabel.

- Hvis der anvendes en HDMI-til-DVI-adapter, skal du kontrollere, om der er flere lydtilslutninger for at gennemføre DVI-tilslutningen.

HDMI med EasyLink

- Kontroller, at den tilsluttede enhed understøtter HDMI-CEC-standarden og er korrekt konfigureret. Læs brugervejledningen til enheden.
- Kontroller, at HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om EasyLink er aktiveret i  >Opsætning > Installering > Foretrukne > EasyLink.

6.6 Enheder

2/2

- Kontroller, at system-lydkontrollen i dine HDMI-CEC-lydenheder er korrekt konfigureret. Læs den brugervejledning, der blev leveret sammen med din lydhed.

EasyLink-fjernbetjening

- Nogle enheder har identisk funktionalitet men understøtter ikke de specifikke fjernbetjeningskommandoer. Læs Tilslutninger > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink-fjernbetjening.

PC-visningen på TV'et er ikke stabil eller ikke synkroniseret (med TV'et som computerskærm)

- Indstil computerens opdateringshastighed til 60 Hz.
- Kontroller, at den korrekte opløsningstilstand er valgt på din PC. Læs Tekniske data > Skærmopløsninger.

6.7 Multimedie

USB-enhedens indhold vises ikke

- Indstil enheden (kameraet) til at være "Masselagringsenhed".
- USB-enheden skal muligvis bruge specifik driversoftware. Desværre kan denne software ikke downloades på dit TV.
- Ikke alle audio- og billedfiler understøttes. Læs Tekniske data.

Indholdet af USB-enheden afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens hastighed begrænser overførselhastigheden.

PC-filer bliver ikke vist i menuen Gennemse PC-netværk.

- Kontroller, at filerne er blevet føjet til PC-mappen.
- Ikke alle filformater understøttes. Læs Tekniske data > Multimedieformater.
- Du skal indstille PC-medieserveren til at dele filer med TV'et. Læs Opsætning > Network > Det skal du bruge.

PC-filer afspilles ikke

- Læs Tekniske data > Multimedieformater.

6.8 Netværk

Trådløst netværk blev ikke fundet eller afbrudt.

- Mikrobølgeovne, Dect-telefoner og andre WiFi 11b-enheder kan forstyrre et trådløst netværk.
- Kontroller, at firewalls i netværket giver adgang til den trådløse TV-forbindelse.
- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt i dit hjem, kan du prøve den kablede netværksinstallation. Læs [🏠 > Opsætning > Installering > Netværk](#).

Net TV fungerer ikke

- Hvis forbindelsen til routeren er i orden, skal du kontrollere routerens forbindelse til internettet.

Gennemse PC og Net TV fungerer langsomt

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Du skal bruge en internetforbindelse med høj hastighed til routeren.

7.1 Strøm og modtagelse

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel.

Du kan finde flere oplysninger om produktet på

www.philips.com/support.

Strøm

- Strøm: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5 °C til 35 °C
- Du kan finde tekniske specifikationer om strøm og strømforbrug ved standby på www.philips.com

Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
 - TV-system: DVB COFDM 2K/8K
 - Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
 - DVB: DVB-T, DVB-C, MPEG 4
- (de valgte lande kan ses på mærkaten på tv'et)
- Tunerbands : VHF, UHF, S-kanal, Hyperband

7.2 Skærm og lyd

Billede/visning

- Skærmtype: LCD fuld HD W-UXGA
- Diagonal længde: 40"/101 cm
- Formatforhold: widescreen 16:9
- Skærmopløsning: 1920 x 1080p
- Perfect Pixel HD-billedforbedring
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz Clear LCD

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Virtual Dolby Digital
- BBE

7.3 Understøttede skærmopløsninger

Videoformater

Opløsning - opdateringshastighed

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Computer-formater

Opløsning - opdateringshastighed

- 640 x 480p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p - 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p - 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p - 60 Hz (HDMI)

7.4 Multimedie

1/2

Tilslutninger

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (integreret)

Understøttede formater til USB/hukommelsesenheder

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Afspilningsformater

- MP3
- Stillbilleder: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG-Program Stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 op til v9.2
- WMV9

...

7.4 Multimedia

2/2

Understøttet medieserversoftware

- Windows Media Player 11 (til Microsoft Windows XP eller Vista)
- Google (til XP)
- Twonky Media - PacketVideo 4.4.9 (til PC og Intel MacOX)
- Sony Vaio Media Server (til Microsoft Windows XP eller Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (til Microsoft Windows XP)
- Nero 8 - Nero MediaHome (til Microsoft Windows XP)
- DiXiM (til Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network-medieserver (til Microsoft Windows XP)
- Fuppes (til Linux)
- uShare (til Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

7.5 Tilslutningsmuligheder

Bagside

- EXT1 (scart): Audio V/H, CVBS-indgang, RGB
- EXT2 (scart): Audio V/H, CVBS-indgang, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio V/H
- VGA, Audio V/H
- HDMI 1-indgang (HDMI 1.3a til alle HDMI-tilslutninger)
- HDMI 2-indgang
- HDMI 3-indgang
- HDMI 4-indgang
- Audio In V/H (DVI til HDMI)
- Audio Out V/H - synkroniseret billede
- Digital audioudgang (koaksial-cinch-S/PDIF), synkroniseret billede
- Netværk - (RJ45)

- HDMI-indgang på siden
- S-Video-indgang (Y/C)
- Video-indgang (CVBS)
- Audio V/H ind
- Hovedtelefoner (stereo-minijack)
- Almindeligt brugergrænsefladestik

Side

- USB

7.6 Dimensioner og vægt

40PFL9904

Bredde 1025 mm

Højde 662 mm

Dybde 60 mm

Vægt ±25 kg

... med TV-fod

Højde 717 mm

Dybde 263 mm

Vægt ±28 kg

UMv 3104 327 0006.4 - 090925

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

Udsæt aldrig TV eller fjernbetjening for regn, vand eller overdreven varme.

- Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i TV'et, skal det straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips' forbrugerlinje for at få TV'et undersøgt før brug.
- Anbring aldrig TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Hold altid produktet på afstand af stearinlys og andre flammer.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på TV'et.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.
- Anbring aldrig TV'et eller andre genstande på strøm-kablet.

Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et!

- Der skal 2 personer til for at løfte og bære et TV, som vejer over 25 kg.
- Hvis du monterer tv'et på fod, brug da kun den medfølgende fod. Fastgør tv'et sikkert til foden. Placer TV'et på en flad, plan overflade, der kan holde til TV'ets vægt.
- Hvis du hænger TV'et på væggen, skal du bruge egnede beslag på en robust væg, så TV'et sidder sikkert i forhold til vægten. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykke eller skade.

Pas på børn i nærheden!

Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn.

- Anbring ikke TV'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af TV'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå TV'et.

Risiko for overophedning!

- Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på TV'et.

Tordenvejr

Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af TV'et, strømkablet eller antennekablet under tordenvejr.

Risiko for høreskade!

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

Hvis TV'et transporteres i temperaturer under 5°C, skal det pakkes ud, og så skal du vente til TV-temperaturen svarer til rumtemperaturen, før TV'et installeres.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter. Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

Ingen dele kan repareres af brugeren. Åbn eller fjern aldrig dæksler, og stik ikke genstande ind i ventilationsåbninger. Benyt udelukkende kabler, der passer til stikkene. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, vil alle angivne eller underforståede garantier blive ugyldige. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, samt alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om TV'et har effektive pixel på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller lyse punkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en strukturel egenskab ved skærmen (inden for almindelige branchestandarder) og er ikke en fejl.

Open source-software

Dette fjernsyn indeholder open source-software. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden. Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. For at få kildekoden skal du skrive til Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkra- og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt

Europe – EC Declaration of Conformity

efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den viden-skabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Copyright

VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: 5510752, 5736897. Symbolerne BBE og BBE er BBE Sound Inc.'s registrerede varemærker.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Kensington og MicroSaver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og afventende ansøgninger i resten af verden. DLNA®, DLNA-logoet og DNLA Certified™ er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erkläre Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικό

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΪΣΤΡΑΦΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że "Telewizor" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka "Televizors" atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojame, kad šis "Televizorius" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvediment oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.



Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?


*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.

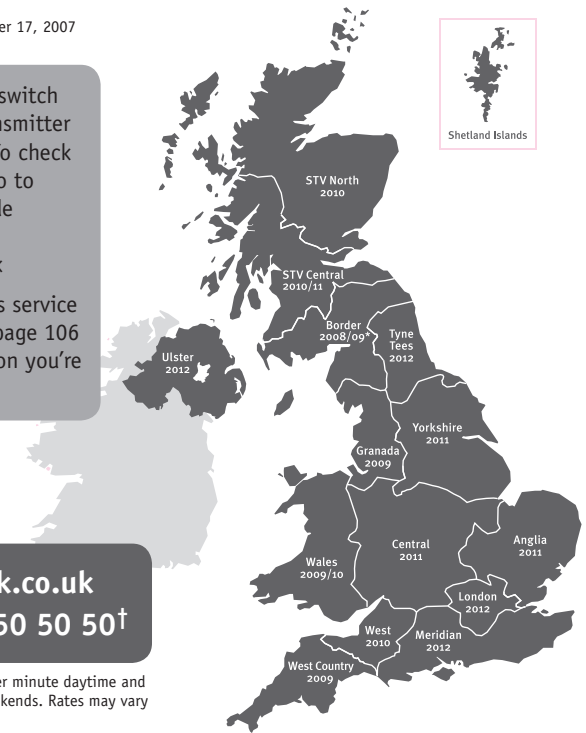

PHILIPS

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



**Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипе** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:


1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

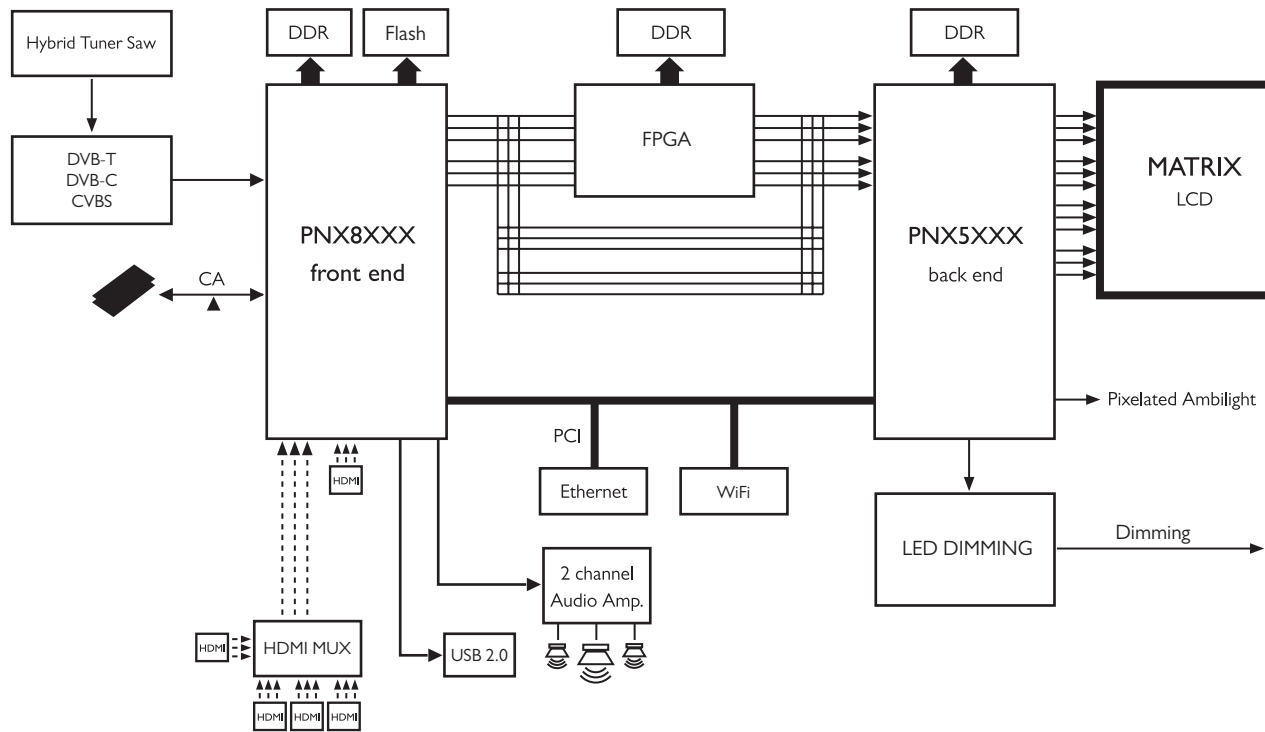

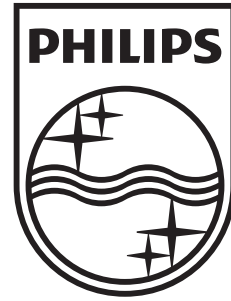

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com