



**MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw / MF635Cx / MF633Cdw /
MF631Cn**

Anwenderhandbuch

Inhalt

Konfigurieren	3
Hauptfunktionen	4
Vor dem Gebrauch erforderliche Vorbereitungen	6
Verhindern von unbefugtem Zugriff	8
Einrichten mithilfe der Installationsanleitung	10
Einstellen von Datum und Uhrzeit	13
Konfiguration der Netzwerkkumgebung	15
Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN	17
Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN	18
Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN	19
Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode	21
Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"	23
Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers	25
Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen	28
Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel	31
Einstellen von IP-Adressen	32
Einstellen der IPv4-Adresse	33
Einstellen von IPv6-Adressen	36
Anzeigen von Netzwerkeinstellungen	39
Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation mit einem Computer	41
Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen	42
Konfigurieren von Druckerports	45
Konfigurieren eines Druckservers	49
Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkkumgebung	52
Konfigurieren von Etherneteinstellungen	53
Ändern der maximalen Übertragungseinheit	55
Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung	56
Konfigurieren von DNS	57
Konfigurieren von SMB	61
Konfigurieren von WINS	63
Speichern von LDAP-Servern	65
Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP	71
Sonstige Netzwerkeinstellungen	75
Installieren der Treiber	80
Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen	81
Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus	82
Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens	83
Auswählen des Empfangsmodus	84
Anschließen an die Telefonleitung	85
Konfigurieren von Scaneinstellungen	86
Vorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner	87
Verfahren zur Einstellung, um E-Mail zu senden/I-Fax zu senden und zu empfangen	88
Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen	90

Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation	93
Verfahren zur Festlegung eines gemeinsamen Ordners als Speicherort	97
Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort	98
Verfahren zur Festlegung eines FTP-Servers als Speicherort	101

Grundfunktionen 104

Teile und ihre Funktionen	107
Vorderseite	108
Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein	110
Rückseite	112
Innen	113
Zufuhr	114
Mehrzweckfach	115
Papierkassette	116
Bedienfeld	118
Einschalten des Geräts	120
Ausschalten des Geräts	121
Ausschalten der Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt	122
Verwenden des Bedienfelds	124
Basisbildschirme	125
Bildschirm Startseite	126
Bildschirm <Statusmonitor>	129
Meldungsanzeige	131
Grundfunktionen	132
Eingeben von Text	135
Anmelden am Gerät	137
Einlegen von Originalen	139
Einlegen von Papier	143
Einlegen von Papier in die Papierkassette	145
Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach	153
Einlegen von Briefumschlägen	158
Einlegen von bereits bedrucktem Papier	161
Angaben von Papierformat und -typ	163
Angaben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette	164
Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach	166
Speichern von Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach	168
Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats	170
Einschränken der angezeigten Papierformate	172
Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion	173
Anpassen des Displays	174
Anpassen des Bildschirms Startseite	175
Speichern häufig verwendeter Einstellungen	178
Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen	180
Einstellen von Tönen	182
Wechseln in den Schlafmodus	184

Speichern von Empfängern	186
Speichern von Empfängern im Adressbuch	188
Registrieren mehrerer Empfänger als eine Gruppe	191
Bearbeiten der registrierten Empfänger im Adressbuch	193
Kopieren	195
Bildschirm Grundlegende Kopierfunktionen	197
Grundlegende Kopierfunktionen	199
Abbrechen des Kopierens	204
Überprüfen des Kopierstatus und Logs	206
Verbessern und Anpassen der Kopierqualität	208
Auswahl des Originaltyps für das Kopieren	209
Anpassen der Schärfe für das Kopieren (Schärfe)	210
Löschen dunkler Ränder beim Kopieren (Rahmenlöschung)	211
Justieren der Farbe	212
Nützliche Kopierfunktionen	214
Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (N auf 1)	215
Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge	216
Erstellen von Kopien der ID-Karte	217
Faxen	219
Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen	222
Grundfunktionen für das Senden von Faxen	223
Abbrechen des Sendens von Faxen	231
Empfangen von Faxen	232
Verwenden nützlicher Funktionen beim Senden	236
Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest.	237
Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)	240
Speichern einer Kopie eines gesendeten Originals	242
Verschiedene Empfangsmethoden	243
Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)	244
Automatisches Weiterleiten der empfangenen Dokumente	246
Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente	248
Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)	250
Senden von PC-Faxen	251
Verwenden von Internet-Fax (I-Fax)	253
Senden von I-Faxen	254
Empfangen von I-Faxen	261
Drucken	263
Drucken von einem Computer	264
Abbrechen des Druckens	267
Anzeigen des Druckstatus und des Logs	270
Verschiedene Druckmethoden	272

Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)	273
Drucken mit der Funktion für geschützten Druck	274
Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)	277

Scannen 287

Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen	289
Grundfunktionen für das Scannen von Originalen	292
Scannen und Speichern auf einem Computer	293
Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät	295
Senden von Daten per E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server	299
Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten	308
Überprüfen von Status und Log für gescannte Dokumente	309
Deutliches Scannen	311
Anpassen der Bildqualität	312
Justieren der Dichte	313
Anpassen der Schärfe beim Scannen (Schärfe)	314
Verwenden nützlicher Scanfunktionen	316
Verbesserung der Sicherheit elektronischer Dateien	317
Einstellen der Balance zwischen Dateigröße und Bildqualität	320
Zurückrufen zuvor verwendeter Einstellungen zum Senden/Speichern (Einstellungen zurückrufen)	321
Festlegen der E-Mail-Einstellungen	324
Verwenden des Computers zum Scannen (Remote-Scan)	327
Scannen von Dokumenten über eine Anwendung	328
Verwenden von ScanGear MF	330

Verbindung mit Mobilgeräten 332

Verbinden mit Mobilgeräten	333
Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN-Router (LAN-Verbindung)	334
Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)	336
Verwendung des Geräts über Anwendungen	340
Verwenden von AirPrint	342
Drucken mit AirPrint	347
Scannen mit AirPrint	350
Faxen mit AirPrint	352
Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann	354
Verwenden von Google Cloud Print	355
Verwalten des Geräts über die Fernsteuerung	358

Verwaltung des Geräts 361

Festlegen von Zugriffsrechten	363
Einstellen der Systemmanager-ID und PIN	364
Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs	366
Festlegen einer PIN für Remote UI	373
LDAP-Serverauthentisierung	375

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen	379
Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls	381
Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen	382
Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen	385
Ändern von Portnummern	388
Einstellen eines Proxyserverns	390
Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS	392
Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation	395
Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)	398
Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation	402
Konfigurieren von IPSec-Einstellungen	404
Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen	411
Einschränken der Gerätefunktionen	415
Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen	417
Einschränken der Adressbuch-Verwendung	418
Einschränken der verfügbaren Empfänger	420
Einschränken der Faxsendefunktionen	422
Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer	424
Einschränken von USB-Funktionen	425
Deaktivieren der HTTP-Kommunikation	427
Deaktivieren von Remote UI	428
Verbesserung der Sicherheit von Dokumenten	429
Generieren eines Gerätesignaturschlüssels	430
Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)	431
Starten von Remote UI	432
Überprüfen des Status und der Logs	435
Einstellen von Menüoptionen über Remote UI	440
Registrieren der Empfänger über Remote UI	443
Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten	447
Aktualisieren der Firmware	450
Initialisieren von Einstellungen	452

Liste der Menüeinstellungen 455

<Präferenzen>	456
<Einstellungen Anzeige>	457
<Layout englische Tastatur>	461
<Einstellungen Timer/Energie>	462
<Netzwerk>	467
<Externe Schnittstelle>	482
<Barrierefreiheit>	483
<Justage/Wartung>	484
<Bildqualität justieren>	485
<Wartung>	500
<Funktionseinstellungen>	502
<Allgemein>	503

<Kopie>	508
<Drucker>	510
<Senden>	555
<Empfangen/Weiterleiten>	567
<Speichern von/Zugriff auf Dateien>	574
<Geschützter Druck>	582
<Empfänger einstellen>	583
<Einstellungen Verwaltung>	584
<Anwenderverwaltung>	585
<Geräteverwaltung>	586
<Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren>	590
<Datenverwaltung>	592
<Sicherheitseinstellungen>	594

Wartung 597

Regelmäßige Reinigung	599
Reinigen des Gehäuses	600
Reinigen des Vorlagenglas	601
Reinigen der Zufuhr	602
Reinigen des Fixierbauteils	605
Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)	606
Austausch der Tonerpatrone	607
Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial	612
Transport des Geräts	613
Anpassen der Druckqualität	615
Anpassen der Farbabstufung	616
Korrektur von Druck-Farbverzerrungen	621
Justieren der Werte für die Textfarbenreproduzierbarkeit in Farbdokumenten	622
Druckposition anpassen	624
Anzeigen des Zählerwerts	626
Drucken von Berichten und Listen	628
Verbrauchsmaterial	633

Fehlerbehebung 636

Häufige Probleme	638
Installations-/Einstellungsprobleme	639
Probleme beim Kopieren oder Drucken	643
Probleme beim Faxen/Telefonieren	646
Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können	648
Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend	650
Das Papier weist Falten auf oder wellt sich	662
Papier wird nicht korrekt zugeführt	665
Eine Meldung oder eine Nummer beginnend mit "#" (ein Fehlercode) erscheint	666
Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung	667

Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode	682
Beheben von Papierstaus	693
Papierstau in der Zufuhr	695
Papierstau in der Haupteinheit	697
Papierstau in der Papierzufuhr	700
Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt	705

Anhang 707

Software von Drittanbietern	709
Praktische Funktionen	710
Umweltfreundlich Geld sparen	711
Effizienzfunktionen	713
Digitalisieren	715
Weitere Funktionen	717
Technische Daten	719
Haupteinheit	720
Zufuhr	724
Geeignetes Papier	725
Kassetteneinheit AF	729
Kontrollzähler F	730
Faxfunktion	731
Scanfunktion	732
Druckerfunktionen	733
Verwaltungsfunktionen	735
Systemumgebung	738
Netzwerkumgebung	740
Optionen	741
Optionale Ausstattung	742
Systemoptionen	744
Handbücher und ihre Inhalte	746
Verwenden von Anwenderhandbuch	747
Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch	748
Anzeigen des Anwenderhandbuch	752
Grundfunktionen in Windows	753
Hinweise	761

Konfigurieren

Konfigurieren	3
Hauptfunktionen	4
Vor dem Gebrauch erforderliche Vorbereitungen	6
Verhindern von unbefugtem Zugriff	8
Einrichten mithilfe der Installationsanleitung	10
Einstellen von Datum und Uhrzeit	13
Konfiguration der Netzwerkumgebung	15
Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN	17
Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN	18
Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN	19
Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendruckmethode	21
Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"	23
Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers	25
Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen	28
Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel	31
Einstellen von IP-Adressen	32
Einstellen der IPv4-Adresse	33
Einstellen von IPv6-Adressen	36
Anzeigen von Netzwerkeinstellungen	39
Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation mit einem Computer	41
Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen	42
Konfigurieren von Druckerports	45
Konfigurieren eines Druckservers	49
Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkumgebung	52
Konfigurieren von Etherneteinstellungen	53
Ändern der maximalen Übertragungseinheit	55
Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung	56
Konfigurieren von DNS	57
Konfigurieren von SMB	61
Konfigurieren von WINS	63
Speichern von LDAP-Servern	65
Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP	71
Sonstige Netzwerkeinstellungen	75
Installieren der Treiber	80
Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen	81
Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus	82

Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens	83
Auswählen des Empfangsmodus	84
Anschließen an die Telefonleitung	85
Konfigurieren von Scaneinstellungen	86
Vorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner	87
Verfahren zur Einstellung, um E-Mail zu senden/I-Fax zu senden und zu empfangen	88
Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen	90
Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation	93
Verfahren zur Festlegung eines gemeinsamen Ordners als Speicherort	97
Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort	98
Verfahren zur Festlegung eines FTP-Servers als Speicherort	101

Konfigurieren

1E8L-001

Bevor Sie die Funktionen des Geräts verwenden, müssen Sie die Umgebungsbedingungen im Voraus einstellen. Prüfen Sie zu Beginn die für die Konfiguration erforderlichen Abläufe, und führen Sie dann die tatsächlichen Einstellungen durch. ▶ **Vor dem Gebrauch erforderliche Vorbereitungen(P. 6)**

HINWEIS

- Die am Gerät installierten Funktionen variieren je nach dem von Ihnen erworbenen Modell. Bevor Sie das Gerät verwenden, gehen Sie zu den ▶ **Hauptfunktionen(P. 4)** und prüfen Sie die verfügbaren Funktionen.

Konfigurieren der Anfangseinstellungen am Gerät (Konfigurationsanleitung)

- Sie können die erforderlichen Anfangseinstellungen für das Gerät einfach konfigurieren, wie zum Beispiel Datum, Zeit und Netzwerkeinstellungen, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm beachten. ▶ **Einrichten mithilfe der Installationsanleitung(P. 10)**

Hauptfunktionen

1E8L-002

Diese Anleitung beinhaltet alle Funktionen der von Ihnen erworbenen Modellserie. Prüfen Sie, bevor Sie beginnen, welche Funktionen an dem von Ihnen erworbenen Modell verfügbar sind.

✓ : Mit Funktion — : Ohne Funktion

Funktion	MF735Cx	MF734Cdw	MF732Cdw	MF635Cx	MF633Cdw	MF631Cn
Kopie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fax	✓	✓	—	✓	—	—
Drucken	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Scan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zufuhr doppelseitiges Scannen	✓	✓	—	✓	—	—
Doppelseitiger Druck	✓	✓	✓	✓	✓	—
Wireless LAN	✓	✓	✓	✓	✓	—
NFC	✓	✓	—	—	—	—
Standard-Systemmanager-ID	7654321	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt	7654321	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt
Standard-Systemmanager-PIN	7654321	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt	7654321	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt
Application Library (Anwendungsbibliothek)	✓	—	—	✓	—	—
Kassetteneinheit AF *	✓	✓	✓	—	—	—
TELEPHONE 6 KIT *	✓	✓	—	✓	—	—
Kontrollzähler F *	✓	—	—	—	—	—
Barcode Printing Kit *	✓	—	—	✓	—	—
Send PDF Security Feature Set *	✓	—	—	✓	—	—

*Das ist ein optionales Element.

HINWEIS

- Näheres zu den verfügbaren Treibertypen finden Sie auf der DVD-ROM Anwendersoftware aus dem Lieferumfang des Geräts, oder besuchen Sie die Canon-Website (<http://www.canon.com/>).

LINKS

 **Anzeigen des Anwenderhandbuch(P. 752)**

Vor dem Gebrauch erforderliche Vorbereitungen

1E8L-003

Konfigurieren Sie das Gerät anhand der folgenden Schritte 1 bis 5. Wenn Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Schritt wünschen, klicken Sie auf den Link, um den entsprechenden Abschnitt aufzurufen. Prüfen Sie zum sicheren Bedienen des Geräts darüber hinaus **Verhindern von unbefugtem Zugriff(P. 8)** .

Schritt 1

Einrichten mithilfe der Installationsanleitung(P. 10)



Schritt 2

Konfiguration der Netzwerkumgebung(P. 15)

- Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, die nicht in der Konfigurationsanleitung enthalten sind. Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen hier, falls Sie die Konfigurationsanleitung nicht verwenden müssen.



Schritt 3

Installieren der Treiber(P. 80)



Schritt 4

Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen(P. 81)



Schritt 5

Konfigurieren von Scaneinstellungen(P. 86)



TIPPS

Einstellen über Remote UI

- Sobald die Netzwerkumgebungseinstellungen abgeschlossen sind, können Sie das Gerät über Remote UI effizient auf einem Computer einstellen. ▶ **Starten von Remote UI(P. 432)**

Importieren von Daten von einem anderen Gerät, um Zeit zu sparen

- Solange das Modell gleich ist, können Sie die auf einem anderen Canon Drucker/Multifunktionsgerät gespeicherten Einstellungsdaten auf einem Computer (exportieren) speichern und die Einstellungsdaten auf dieses Gerät laden (importieren). ▶ **Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten(P. 447)**

Verhindern von unbefugtem Zugriff

1E8L-004


In diesem Abschnitt werden die Sicherheitsmaßnahmen beschrieben, die ergriffen werden sollten, um einen unbefugten Zugriff über das externe Netzwerk zu verhindern. Dieser Abschnitt sollte von allen Benutzern und Administratoren vor der Verwendung dieses Geräts und anderer Drucker und Multifunktionsgeräte gelesen werden, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Seit einigen Jahren bieten mit dem Netzwerk verbundene Drucker und Multifunktionsgeräte eine Vielzahl nützlicher Funktionen, wie das Drucken über einen Computer, die Bedienung über einen Computer mithilfe der Fernfunktion und das Senden gescannter Dokumente über das Internet. Auf der anderen Seite ist es absolut notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um das Sicherheitsrisiko einer ungewollten Preisgabe von Informationen zu verringern, da ein Drucker oder Multifunktionsgerät größeren Bedrohungen wie einem unbefugten Zugriff und Diebstahl ausgesetzt ist, wenn das Gerät mit dem Netzwerk verbunden ist. In diesem Abschnitt werden die notwendigen Einstellungen erläutert, die Sie vor der Verwendung eines mit dem Netzwerk verbundenen Druckers oder Multifunktionsgeräts angeben müssen, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs über das externe Netzwerk

- Zuweisen einer privaten IP-Adresse (P. 8)
- Verwenden einer Firewall zur Einschränkung der Übertragung (P. 9)
- Festlegen der Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung (P. 9)
- Festlegen einer PIN zur Verwaltung von auf einem Multifunktionsgerät gespeicherten Informationen (P. 9)


Zuweisen einer privaten IP-Adresse

Eine IP-Adresse ist eine numerische Kennzeichnung, die jedem Gerät zugewiesen wird, das an einem Computernetzwerk beteiligt ist. Für die Kommunikation mit dem Internet wird eine "globale IP-Adresse" verwendet, und für die Kommunikation in einem lokalen Netzwerk wie beispielsweise dem LAN des Unternehmens wird eine "private IP-Adresse" verwendet. Wenn eine globale IP-Adresse zugewiesen wird, ist Ihr Drucker oder Multifunktionsgerät öffentlich, und es kann über das Internet darauf zugegriffen werden. Somit erhöht sich das Risiko einer ungewollten Preisgabe von Informationen aufgrund eines unbefugten Zugriffs über das externe Netzwerk. Auf der anderen Seite ist bei Zuweisung einer privaten IP-Adresse Ihr Drucker oder Multifunktionsgerät innerhalb eines lokalen Netzwerks geschlossen, und es kann nur von Benutzern in Ihrem lokalen Netzwerk wie beispielsweise dem LAN des Unternehmens darauf zugegriffen werden.

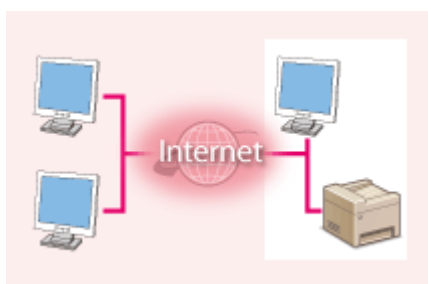

Globale IP-Adresse

Zugriff über ein externes Netzwerk möglich

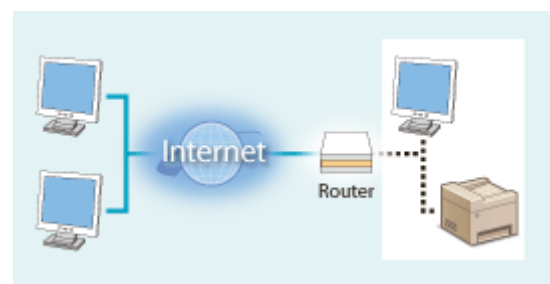

Private IP-Adresse

Zugriff von Benutzern innerhalb eines lokalen Netzwerks möglich

Weisen Sie im Prinzip Ihrem Drucker oder Multifunktionsgerät eine private IP-Adresse zu. Überprüfen Sie unbedingt, ob die IP-Adresse, die dem von Ihnen verwendeten Drucker oder Multifunktionsgerät zugewiesen wurde, eine private IP-Adresse ist oder nicht. Eine private IP-Adresse befindet sich in einem der folgenden Bereiche.

■ Bereiche für private IP-Adressen

- Von 10.0.0.0 bis 10.255.255.255
- Von 172.16.0.0 bis 172.31.255.255
- Von 192.168.0.0 bis 192.168.255.255

Informationen zum Überprüfen der IP-Adresse finden Sie unter **►Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)** .

HINWEIS

- Wenn einem Drucker oder Multifunktionsgerät eine globale IP-Adresse zugewiesen wurde, können Sie eine Netzwerkumgebung erstellen, in der das Risiko eines unbefugten Zugriffs verringert wird, indem Sie Sicherheitssoftware wie eine Firewall installieren, die den Zugriff über externe Netzwerke verhindert. Wenn Sie einen Drucker oder ein Multifunktionsgerät verwenden möchten und diesem Gerät eine globale IP-Adresse zuweisen möchten, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Verwenden einer Firewall zur Einschränkung der Übertragung

Eine Firewall ist ein System, das einen unbefugten Zugriff über externe Netzwerke verhindert und für das lokale Netzwerk einen Schutz vor Störungen und Angriffen bietet. Sie können in Ihrer Netzwerkumgebung eine Firewall verwenden, um den Zugriff über das scheinbar gefährliche externe Netzwerk zu blockieren, indem Sie die Kommunikation von der angegebenen IP-Adresse des externen Netzwerks einschränken. Mit der in einem Canon Drucker oder Canon Multifunktionsgerät installierten Funktion können Sie die IP-Adressfilterung einrichten. Informationen zum Einrichten einer IP-Adressfilterung finden Sie unter **►Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 382)** .

Festlegen der Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung

Weitere Informationen zur Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung finden Sie unter **►Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen(P. 379)** , und Informationen zur Vorgehensweise bei der Festlegung finden Sie unter **►Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)** .

Festlegen einer PIN zur Verwaltung von auf einem Multifunktionsgerät gespeicherten Informationen

Wenn ein böswilliger Dritter versucht, einen unbefugten Zugriff auf einen Drucker oder ein Multifunktionsgerät zu erhalten, wird durch Festlegen einer PIN für auf dem Gerät gespeicherte Informationen das Risiko einer ungewollten Preisgabe von Informationen verringert. Mit Druckern und Multifunktionsgeräten von Canon können Sie verschiedene Informationsarten durch Festlegen einer PIN schützen.

■ Festlegen einer PIN für einzelne Funktionen

- Festlegen einer PIN für die Verwendung von Remote UI
Weitere Informationen finden Sie unter **►Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 373)** .
- Festlegen einer PIN für die Systemmanagereinstellungen
Weitere Informationen finden Sie unter **►Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 364)** .
- PIN für das Adressbuch
Weitere Informationen zum Festlegen einer PIN finden Sie unter **►Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)** .

Oben aufgeführt finden Sie einige Beispiele von Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs. Weitere Informationen zu den anderen Sicherheitsmaßnahmen finden Sie unter **►Verwaltung des Geräts(P. 361)** , und treffen Sie entsprechend Ihrer Umgebung notwendige Sicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines unbefugten Zugriffs.

Einrichten mithilfe der Installationsanleitung

1E8L-005

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal (**►Einschalten des Geräts(P. 120)**) einschalten, wird die Konfigurationsanleitung gestartet, um Ihnen bei der Konfiguration der Anfangseinstellungen des Geräts mithilfe der Bildschirmanweisungen behilflich zu sein. Die Einstellungsbildschirme werden in der Konfigurationsanleitung in der folgenden Reihenfolge angezeigt.

Schritt 1

Einstellen von Anzeigesprache und Land oder Region

Stellen Sie die Sprache ein, die auf dem Bedienfeld oder in Berichten angezeigt werden soll, sowie das Land oder die Region, in der das Gerät verwendet wird.

- 1 Wählen Sie eine Sprache.
- 2 Wählen Sie <Ja>.
- 3 Wählen Sie ein Land oder eine Region.

Schritt 2

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit des Geräts ein.

- 1 Wählen Sie eine Zeitzone.

HINWEIS:

Was ist UTC?

- Die Coordinated Universal Time (UTC) ist der primäre Zeitstandard, anhand dessen die Uhren und Uhrzeit auf der Welt reguliert werden. Die korrekte UTC-Zeitzoneneinstellung ist für die Internetkommunikation erforderlich.

- 2 Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, und wählen Sie <Anwenden>.

Schritt 3

Einstellen von Zugriffssicherheitsmaßnahmen

Stellen Sie eine PIN für den Zugriff auf Remote UI ein. Da Remote UI dazu verwendet werden kann die Geräteeinstellungen von einem Computer zu ändern, wird die Einstellung einer PIN empfohlen.

- 1 Wählen Sie <Ja>.
 - Wenn Sie <Nein> auswählen, wird die PIN nicht eingestellt, und die Konfigurationsanleitung fährt mit Schritt 4 fort.
 - Sie können die Zugriffssicherheitsmaßnahme der Remote UI zu einem späteren Zeitpunkt einstellen. **►Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 373)**
- 2 Geben Sie die PIN ein, und wählen Sie dann <Anwenden>.
- 3 Geben Sie dieselbe PIN ein, und wählen Sie dann <Anwenden>.

Schritt 4

Durchführen der Farbjustage

Justieren Sie die Gradation, um eine gute Kopierqualität zu erzielen.

- 1 Wählen Sie <Ja>.
 - Wenn Sie <Nein> auswählen, wird die Farbjustage nicht durchgeführt, und die Konfigurationsanleitung fährt mit Schritt 5 fort.

- 2 Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <OK>.
- 3 Bestätigen Sie den Vorgang, und wählen Sie <Start>.
 - ▮ Ein Bild für die Justage wird gedruckt.
- 4 Öffnen Sie die Zufuhr, sobald der während des Druckens angezeigte Bildschirm geschlossen wird.
- 5 Legen Sie das Bild für die Justage auf das Vorlagenglas.
 - Legen Sie das Bild für die Justage mit der bedruckten Seite nach unten ein, während Sie prüfen, ob der schwarze Streifen zur Rückseite des Geräts weisend aufgelegt ist.



- 6 Schließen Sie die Zufuhr vorsichtig.
- 7 Wählen Sie <Scannen starten>.
 - ▮ Die Justage beginnt.
 - Wenn die Justage abgeschlossen ist, nehmen Sie das Bild für die Justage vom Vorlagenglas herunter.

Schritt 5

Einstellen der Wireless LAN-Verbindung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Verbindung zum Netzwerk mithilfe von Wireless LAN.

- 1 Wählen Sie <Ja>.
 - Wenn Sie <Nein> auswählen, wird Wireless LAN nicht eingestellt, und die Konfigurationsanleitung fährt mit Schritt 6 fort.
- 2 Wählen Sie <OK>.
- 3 Wählen Sie die Einstellungsmethode aus.
 - Weitere Informationen zu den Wireless LAN-Einstellungen finden Sie unter **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**.

Schritt 6


Anzeigen der Application Library (Anwendungsbibliothek)

Die One-Touch-Schaltfläche, die als "Application Library" (Anwendungsbibliothek) bezeichnet wird, finden Sie auf dem Bildschirm Startseite. Sie können die Erläuterung der jeweiligen Funktion lesen.

- 1 Um die Konfigurationsanleitung zu beenden, wählen Sie <Beenden>.

▮ Sobald die Konfigurationsanleitung beendet ist, wird der Bildschirm Startseite eingeblendet.

Konfigurieren

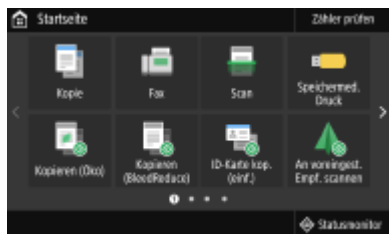

Einstellen von Datum und Uhrzeit

1E8L-006

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit für das Gerät ein. Das Datum und die Uhrzeit werden als Referenz für die Funktionen verwendet, die die Zeit angeben, sie müssen daher akkurat eingestellt werden.

- 🔘 **Einstellen der Zeitzone(P. 13)**
- 🔘 **Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit(P. 13)**
- 🔘 **Einstellen der Sommerzeit(P. 14)**

Einstellen der Zeitzone

Wenn Sie die Einstellung für die Zeitzone ändern, ändern sich die Werte in <Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit> entsprechend.

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. 🔘Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Einstellungen Datum/Zeit> ▶ <Zeitzone>.**
- 3 Wählen Sie die Zeitzone.**



HINWEIS

Was ist UTC?

- Die Coordinated Universal Time (UTC) ist der primäre Zeitstandard, anhand dessen die Uhren und Uhrzeit auf der Welt reguliert werden. Zeitunterschiede bestehen je nach Land oder Gebiet, in dem das Gerät verwendet wird. Die korrekte UTC-Zeitzoneinstellung ist für die Internetkommunikation erforderlich.

Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. 🔘Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit>.**

3 Geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

- Tippen Sie auf das Eingabefeld, und geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

4 Wählen Sie <Anwenden>.

WICHTIG

- Stellen Sie <Zeitzone> ein, bevor Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit einstellen. Wenn Sie die Einstellung für <Zeitzone> später ändern, ändert sich das aktuelle Datum und die Uhrzeit entsprechend.

HINWEIS

- Das Anzeigeformat von Datum und Uhrzeit kann entsprechend geändert werden.
 - ▶ <Datumsformat>(P. 463)
 - ▶ <Zeitformat>(P. 464)

Einstellen der Sommerzeit

Bei aktivierter Sommerzeit legen Sie fest, ab wann und bis wann die Sommerzeit gelten soll.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Einstellungen Datum/Zeit> ▶ <Einstellungen Sommerzeit>.

3 Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Sommerzeit>.


- Wenn Sie <Ein> wählen, wählen Sie <Startdatum> und <Enddatum>, und stellen Sie den Monat und den Tag für das jeweilige Element ein. Um den Tag einzustellen, geben Sie "welcher Tag dieser Woche" an.

4 Wählen Sie <Anwenden>.

Konfiguration der Netzwerkkumgebung

1E8L-007

Wenn Sie das Gerät an ein Wired LAN oder ein Wireless LAN anschließen, müssen Sie eine für das ausgewählte Netzwerk eindeutige IP-Adresse einstellen. Wählen Sie "Wired" oder "Wireless" je nach Kommunikationsumgebung und Netzwerkgeräten aus. Informationen zu spezifischen IP-Adresseinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

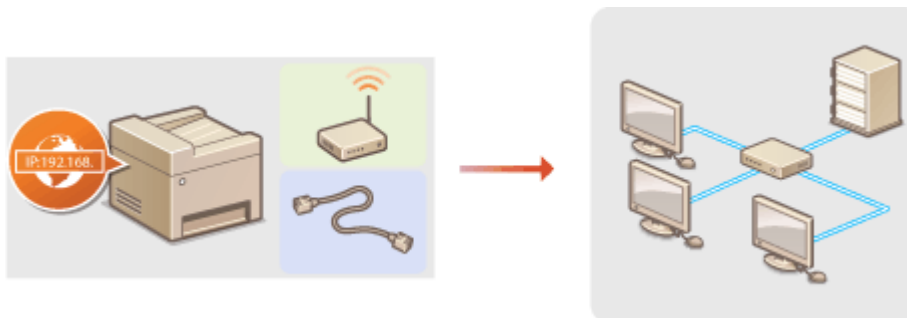

WICHTIG

- Wenn Sie das Gerät mit einem ungesicherten Netzwerk verbinden, können Dritte Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erlangen.

HINWEIS

- Das Gerät kann nicht gleichzeitig über Kabel und drahtlos mit einem LAN verbunden werden.
- Das Gerät wird ohne LAN-Kabel und Router geliefert. Halten Sie diese Teile bei Bedarf bereit.
- Weitere Informationen zu den Netzwerkgeräten finden Sie in den Anleitungen zu den Geräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

■ Vorbereitungen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät an ein Netzwerk anzuschließen.



Überprüfen Sie die Computereinstellungen.

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig an das Netzwerk angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Geräten, oder wenden Sie sich an die Gerätehersteller.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkeinstellungen am Computer vorgenommen wurden. Wenn das Netzwerk nicht richtig eingerichtet wurde, können Sie das Gerät nicht mit den unten erläuterten Schritten mit dem LAN verbinden.

HINWEIS:

- Je nach Netzwerk müssen Sie eventuell Einstellungen für die Kommunikationsmethode bzw. den Ethernettyp ändern (**☛ Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 53)**). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.
- So überprüfen Sie die MAC-Adresse des Geräts. **☛ Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN(P. 39)**

▶ **Anzeigen der MAC-Adresse und der Informationen für Wireless LAN(P. 40)**

- Informationen zum Verbinden des Geräts mit einem IEEE 802.1X-Netzwerk finden Sie in ▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)** .



2



Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN.

- ▶ **Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN(P. 17)**



3



Verbinden Sie das Gerät mit einem verkabelten LAN oder einem Wireless LAN.

- Fahren Sie mit dem Abschnitt zu der in Schritt 2 gewählten Einstellung fort.
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)**
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**



4



Stellen Sie bei Bedarf die IP-Adresse ein.

- Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass eine IP-Adresse automatisch abgerufen wird. Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie eine bestimmte IP-Adresse verwenden wollen. ▶ **Einstellen von IP-Adressen(P. 32)**

LINKS

▶ **Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation mit einem Computer(P. 41)**

▶ **Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkumgebung(P. 52)**


Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN

1E8L-008

Nachdem Sie über die Verbindung (drahtgebunden oder drahtlos) des Geräts mit dem Computer entschieden haben, wählen Sie entsprechend Wired LAN oder Wireless LAN über das Bedienfeld. Beachten Sie, dass jede Änderung der Einstellung von <Wired LAN> auf <Wireless LAN> oder umgekehrt eine Deinstallation der auf Ihrem Computer installierten Treiber und anschließend eine Neuinstallation dieser Treiber erforderlich macht. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Anleitungen für die entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 126)




2 Wählen Sie <Präferenzen>  <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein.  **Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Wired/Wireless LAN wählen>.

4 Wählen Sie <Wired LAN> oder <Wireless LAN>.


LINKS

-  **Konfiguration der Netzwerkkumgebung(P. 15)**
-  **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)**
-  **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**

Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN


1E8L-009

Verbinden Sie das Gerät über einen Router mit einem Computer. Schließen Sie das Gerät mit einem LAN-Kabel an den Router an.

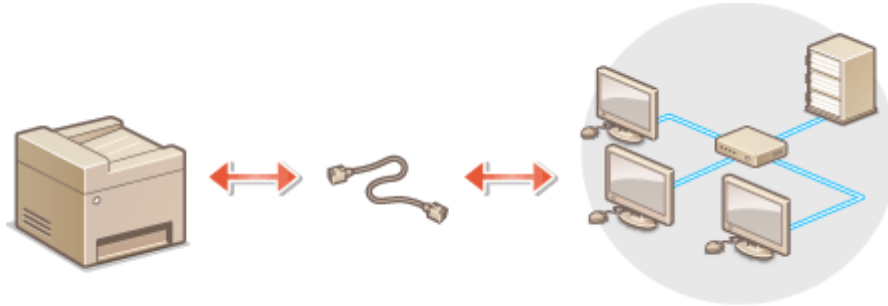

1 Schließen Sie ein LAN-Kabel an.

- Schließen Sie das Gerät über ein LAN-Kabel an einen Router an.
- Schieben Sie den Stecker in die Buchse, bis er mit einem Klicken einrastet.

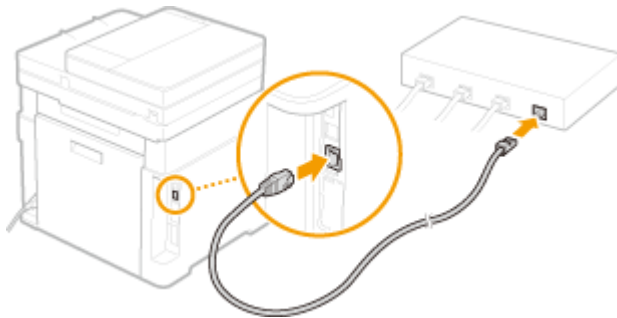

2 Warten Sie mehrere Minuten.

⇒ Die IP-Adresse wird automatisch eingestellt.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. ► [Einstellen von IP-Adressen\(P. 32\)](#)


LINKS

- [Konfiguration der Netzwerkkumgebung\(P. 15\)](#)

Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN

1E8L-00A

Ein Wireless LAN-Router (oder Access Point) stellt die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer über Funk her. Sofern der Wireless LAN-Router mit WPS (Wi-Fi Protected Setup) ausgestattet ist, können Sie das Netzwerk ganz einfach automatisch konfigurieren. Wenn Ihre Netzwerkgeräte keine automatische Konfiguration unterstützen oder Sie detaillierte Einstellungen zu Authentisierung und Verschlüsselung festlegen möchten, müssen Sie die Verbindung manuell konfigurieren. Vergewissern Sie sich, dass der Computer richtig mit dem Netzwerk verbunden ist.

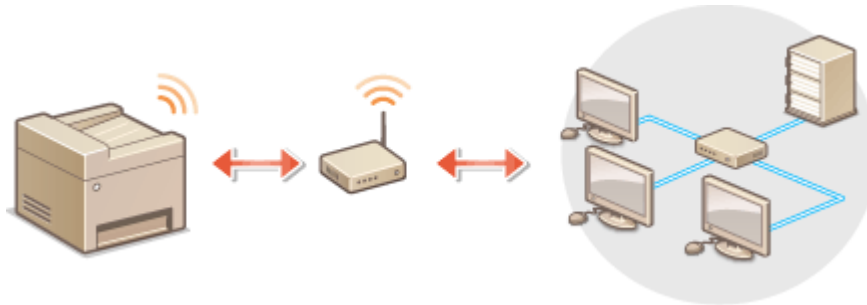

- **Konfiguration der Verbindung über WPS (P. 19)**
- **Manuelles Konfigurieren der Verbindung (P. 20)**

WICHTIG

Risiko von Informationslecks

- Die Verwendung einer Wireless LAN-Verbindung erfolgt nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr. Wenn Sie das Gerät mit einem ungesicherten Netzwerk verbinden, können Dritte Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erlangen, da die Funkwellen bei der drahtlosen Kommunikation überallhin abgestrahlt werden und auch Wände durchdringen.

Wireless LAN-Sicherheit

- Die Wireless LAN-Funktion dieses Geräts unterstützt WEP, WPA-PSK und WPA2-PSK. Nähere Informationen zur Kompatibilität der Wireless-Sicherheit Ihres Wireless LAN-Routers finden Sie in der Anleitung Ihres Netzwerkgeräts, oder wenden Sie sich an den entsprechenden Hersteller.

HINWEIS

Für eine Wireless LAN-Verbindung benötigte Geräte

- Das Gerät wird ohne Wireless LAN-Router geliefert. Halten Sie den Router bei Bedarf bereit.

Konfiguration der Verbindung über WPS

Bei WPS stehen zwei Methoden zur Verfügung: Tastendruck und Eingabe des PIN-Codes.

■ Tastendruck

Schauen Sie auf der Verpackung des WLAN-Routers nach, ob dort das unten abgebildete WPS-Zeichen aufgedruckt ist. Vergewissern Sie sich auch, dass das Netzwerkgerät über eine WPS-Taste verfügt. ► **Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode (P. 21)**



■ Eingabe des PIN-Codes

Einige WPS-Router unterstützen die Konfiguration über Tastendruck nicht. Wenn auf der Verpackung oder im Handbuch des Netzwerkgeräts die Eingabe des WPS-PIN-Codes erwähnt wird, richten Sie die Verbindung durch Eingabe des PIN-Codes ein. ► **Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"(P. 23)**

HINWEIS

- Wenn der Wireless LAN-Router auf die Verwendung der WEP-Authentisierung eingestellt ist, können Sie die Verbindung unter Umständen nicht mit WPS konfigurieren.

Manuelles Konfigurieren der Verbindung

Wenn Sie eine Wireless LAN-Verbindung manuell konfigurieren, können Sie einen Wireless LAN-Router auswählen oder die benötigten Informationen manuell eingeben. Unabhängig vom gewählten Vorgehen müssen Sie die für die Konfiguration benötigten Informationen bereithalten, einschließlich der SSID und des Netzwerkschlüssels (► **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**).

■ Auswählen eines Wireless LAN-Routers

Wählen Sie diese Konfigurationsoption, wenn Sie die Verbindung manuell konfigurieren müssen, die Konfiguration jedoch möglichst einfach halten möchten. ► **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**

■ Manuelles Eingeben der Konfigurationsinformationen

Geben Sie zur Konfiguration der Verbindung die SSID und den Netzwerkschlüssel ein, wenn Sie detaillierte Einstellungen beispielsweise zu Authentisierung und Verschlüsselung festlegen möchten. ► **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

LINKS

- **Konfiguration der Netzwerkumgebung(P. 15)**
- **Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN(P. 17)**

Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode

1E8L-00C

Wenn der Wireless LAN-Router die Konfiguration über die WPS-Taste unterstützt, können Sie die Verbindung ganz einfach mit einem Tastendruck konfigurieren.

WICHTIG

- Die Bedienung des Wireless LAN-Routers kann sich je nach Gerät unterscheiden. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ►Anmelden am Gerät(P. 137)

3 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.

- Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, wählen Sie <Ja>.


4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.

5 Wählen Sie <WPS Tastendrückmethode>.

6 Wählen Sie <Ja>.

7 Halten Sie die WPS-Taste am Wireless LAN-Router gedrückt.

- Sie müssen die Taste innerhalb von 2 Minuten drücken, nachdem Sie <Ja> in Schritt 6 gewählt haben.
- Je nach Netzwerkgerät müssen Sie die Taste 2 Sekunden oder länger gedrückt halten. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.

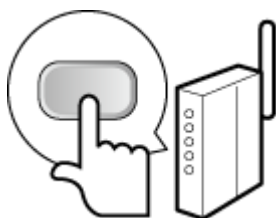

HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

- Wählen Sie <Schließen> und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

8 Warten Sie, bis die Meldung <Verbunden.> angezeigt wird.

9 Wählen Sie <Schließen>.

☞ Warten Sie mehrere Minuten, bis die IP-Adresse und die anderen Elemente automatisch eingestellt sind.

WICHTIG:

Signalstärke

- Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. ▶ **Einstellen von IP-Adressen(P. 32)**
- Während Ihr Gerät mit Wireless LAN verbunden wird, wird das Wi-Fi Symbol auf dem Bildschirm Startseite oder auf dem Bildschirm der Grundfunktionen für die jeweilige Funktion angezeigt. ▶ **Basisbildschirme(P. 125)**

HINWEIS

Reduzieren des Stromverbrauchs

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. ▶ **<Energiesparmodus>(P. 468)**

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

- In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

LINKS

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**

Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"

1E8L-00E

Wenn der Wireless LAN-Router die Konfiguration über die Eingabe des WPS-PIN-Codes unterstützt, generieren Sie mit dem Gerät einen PIN-Code, und speichern Sie diesen im Netzwerkgerät.

WICHTIG

- Die Bedienung des Wireless LAN-Routers kann sich je nach Gerät unterscheiden. Näheres dazu finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.



Am Computer

1 Greifen Sie vom Computer aus auf den Wireless LAN-Router zu, und rufen Sie den Bildschirm für die Eingabe des WPS-PIN-Codes auf.

- Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zum verwendeten Netzwerkgerät.



Auf dem Bedienfeld

2 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

3 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ►Anmelden am Gerät(P. 137)

4 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.

- Wenn die Meldung <Soll WLAN aktiviert werden?> angezeigt wird, wählen Sie <Ja>.

5 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.

6 Wählen Sie <Modus WPS PIN-Code>.

7 Wählen Sie <Ja>.

⇒ Ein PIN-Code wird generiert und am Display angezeigt.



Am Computer

8 Speichern Sie den generierten PIN-Code im Wireless LAN-Router.

- Registrieren Sie den PIN-Code im Konfigurationsbildschirm, der in Schritt 1 angezeigt wird.
- Sie müssen den PIN-Code innerhalb von 10 Minuten speichern, nachdem Sie in Schritt 7 <Ja> gewählt haben.

HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

- Wählen Sie <Schließen> und fangen Sie wieder mit Schritt 6 an.



Auf dem Bedienfeld

9 Warten Sie, bis die Meldung <Verbunden.> angezeigt wird.

10 Wählen Sie <Schließen>.

► Warten Sie mehrere Minuten, bis die IP-Adresse und die anderen Elemente automatisch eingestellt sind.

WICHTIG:

Signalstärke

- Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. ► **Einstellen von IP-Adressen(P. 32)**
- Während Ihr Gerät mit Wireless LAN verbunden wird, wird das Wi-Fi Symbol auf dem Bildschirm Startseite oder auf dem Bildschirm der Grundfunktionen für die jeweilige Funktion angezeigt. ► **Basisbildschirme(P. 125)**

HINWEIS

Reduzieren des Stromverbrauchs

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. ► **<Energiesparmodus>(P. 468)**

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

- In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

LINKS

- **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**

Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers

1E8L-00F

Sie können die Wireless LAN-Router (oder Access Points) suchen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, und einen im Display des Geräts auswählen. Geben Sie als Netzwerkschlüssel einen WEP- oder PSK-Schlüssel ein. Überprüfen und notieren Sie die für die Konfiguration benötigten Informationen, einschließlich der SSID und des Netzwerkschlüssels (► **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**), bevor Sie einen Wireless LAN-Router auswählen.

HINWEIS

Sicherheitseinstellungen

- Wenn Sie eine Wireless LAN-Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers konfigurieren, wird die WEP-Authentisierungsmethode auf <Open System> oder die WPA/WPA2-Verschlüsselungsmethode auf <Auto> (AES-CCMP oder TKIP) gesetzt. Wenn Sie die WEP-Authentisierung für <Gemeinsamer Schlüssel> und die WPA/WPA2-Verschlüsselung für <AES-CCMP> auswählen, müssen Sie zur Konfiguration der Verbindung <Manuell eingeben> verwenden. ► **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ► Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ► **Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.

- Wenn die <Soll WLAN aktiviert werden?> Meldung angezeigt wird, wählen Sie <Ja>.

4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.

5 Wählen Sie <Einstellungen SSID>.

6 Wählen Sie <Zugriffspunkt wählen>.

▢ Das Gerät beginnt mit der Suche nach verfügbaren Wireless LAN-Routern.

HINWEIS:

- Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass kein Access Point gefunden werden kann, ziehen Sie ► **Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung(P. 667)** zu Rate.


7 Wählen Sie einen Wireless LAN-Router aus.

- Wählen Sie den Router, dessen SSID der von Ihnen notierten entspricht, und wählen Sie <Weiter>.




HINWEIS:


So zeigen Sie detaillierte Sicherheitseinstellungen an

- Wählen Sie einen Wireless LAN-Router, und wählen Sie <Details>. Wählen Sie , um wieder den vorherigen Bildschirm aufzurufen.

Wenn der gewünschte Wireless LAN-Router nicht gefunden wird

- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
 **Installations-/Einstellungsprobleme(P. 639)**

8 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.

- Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter  **Eingeben von Text(P. 135)**.

9 Wählen Sie <Ja>.

HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

- Wählen Sie <Schließen>, überprüfen Sie, ob der Netzwerkschlüssel korrekt ist, und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

10 Warten Sie, bis die Meldung <Verbunden.> angezeigt wird.

11 Wählen Sie <Schließen>.



⇒ Warten Sie mehrere Minuten, bis die IP-Adresse und die anderen Elemente automatisch eingestellt sind.

WICHTIG:

Signalstärke

- Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen.  **Einstellen von IP-Adressen(P. 32)**
- Während Ihr Gerät mit Wireless LAN verbunden wird, wird das Wi-Fi Symbol auf dem Bildschirm Startseite oder auf dem Bildschirm der Grundfunktionen für die jeweilige Funktion angezeigt.  **Basisbildschirme(P. 125)**

HINWEIS

Reduzieren des Stromverbrauchs

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. **▶<Energiesparmodus>(P. 468)**

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

- In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

LINKS

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**

Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen

1E8L-00H

Wenn Sie detaillierte Sicherheitseinstellungen festlegen möchten oder die Wireless LAN-Verbindung anhand der anderen Verfahren nicht herstellen können, geben Sie alle für die Wireless LAN-Verbindung benötigten Informationen manuell ein. Bevor Sie die detaillierten Einstellungen festlegen, überprüfen und notieren Sie die benötigten Informationen, einschließlich SSID, Netzwerkschlüssel und WLAN-Sicherheitsprotokolle **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. **Überprüfen Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **Überprüfen Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.

- Wenn die <Soll WLAN aktiviert werden?> Meldung angezeigt wird, wählen Sie <Ja>.

4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.


5 Wählen Sie <Einstellungen SSID> ▶ <Manuell eingeben>.

6 Geben Sie die zuvor notierte SSID ein.

- Geben Sie die SSID ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **Überprüfen Eingeben von Text(P. 135)**.


7 Legen Sie die Sicherheitseinstellungen gemäß den zuvor notierten Informationen fest.

- Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen nicht festlegen müssen, wählen Sie <Ohne>.

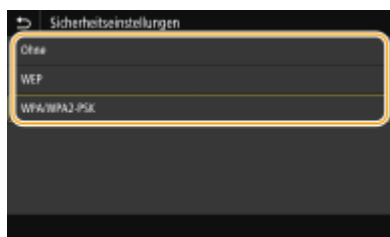

■ Verwenden von WEP

- 1 Wählen Sie <WEP>.
- 2 Wählen Sie die Authentisierungsmethode aus.

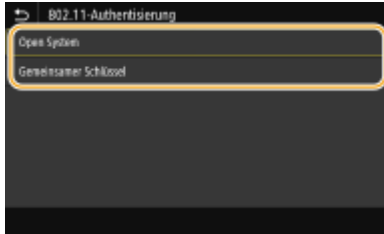

<Open System>

Stellt die Open-System-Authentisierung ein, die auch als "offene Authentisierung" bezeichnet wird.

<Gemeinsamer Schlüssel>

Verwendet den WEP-Schlüssel als Passwort.

HINWEIS:

Wenn Sie <Open System> ausgewählt haben

- Beim Herstellen der Verbindung zu einem Wireless LAN kommt es am Gerät zu einem Authentisierungsfehler, wenn am Wireless LAN-Router die Authentisierung über einen gemeinsamen Schlüssel eingestellt ist. In diesem Fall ändert das Gerät die Einstellung automatisch in <Gemeinsamer Schlüssel> und versucht erneut, eine Verbindung herzustellen.

- 3 Wählen Sie den zu bearbeitenden WEP-Schlüssel.
 - Wählen Sie den WEP-Schlüssel (1 bis 4), und wählen Sie <Bearbeiten>.
 - Bis zu vier WEP-Schlüssel können gespeichert werden.
- 4 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.
 - Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- 5 Wählen Sie den gewünschten WEP-Schlüssel aus.
 - Wählen Sie den WEP-Schlüssel, den Sie bearbeitet haben, und wählen Sie <Registrieren>.

■ Verwenden von WPA-PSK oder WPA2-PSK

- 1 Wählen Sie <WPA/WPA2-PSK>.
- 2 Wählen Sie eine Verschlüsselungsmethode aus.



<Auto>

Das Gerät wählt automatisch AES-CCMP oder TKIP, je nach der Einstellung am Wireless LAN-Router.

<AES-CCMP>

Stellt AES-CCMP als Verschlüsselungsmethode ein.

- 3 Geben Sie den zuvor notierten Netzwerkschlüssel ein.
 - Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein, und wählen Sie <Anwenden>.

8 Wählen Sie <Ja>.

HINWEIS:

Wenn während der Konfiguration eine Fehlermeldung angezeigt wird

- Wählen Sie <Schließen>, überprüfen Sie, ob die angegebenen Einstellungen korrekt sind, und fangen Sie wieder mit Schritt 5 an.

9 Warten Sie, bis die Meldung <Verbunden.> angezeigt wird.

10 Wählen Sie <Schließen>.

⇒ Warten Sie mehrere Minuten, bis die IP-Adresse und die anderen Elemente automatisch eingestellt sind.

WICHTIG:

Signalstärke

- Wenn mehr als ein Wireless LAN-Router vorhanden ist, mit dem eine Verbindung hergestellt werden kann, stellt dieses Gerät die Verbindung mit dem Router mit dem stärksten Signal her. Die Signalstärke wird mittels RSSI (Received Signal Strength Indication) gemessen.

HINWEIS:

- Sie können die IP-Adresse manuell einstellen. ▶ **Einstellen von IP-Adressen(P. 32)**
- Während Ihr Gerät mit Wireless LAN verbunden wird, wird das Wi-Fi Symbol auf dem Bildschirm Startseite oder auf dem Bildschirm der Grundfunktionen für die jeweilige Funktion angezeigt. ▶ **Basisbildschirme(P. 125)**

HINWEIS

Reduzieren des Stromverbrauchs

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Modus <Energiesparmodus> wechselt. ▶ **<Energiesparmodus>(P. 468)**

Wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat

- In einer DHCP-Umgebung ändert sich die IP-Adresse des Geräts möglicherweise automatisch. In diesem Fall wird die Verbindung aufrechterhalten, solange das Gerät und der Computer zu demselben Subnet gehören.

LINKS

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**

Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel

1E8L-00J

Bei der manuellen Konfiguration einer Wireless LAN-Verbindung müssen Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel des Wireless LAN-Routers eingeben. Die SSID und der Netzwerkschlüssel sind unter Umständen auf den verwendeten Netzwerkgeräten angegeben. Überprüfen Sie die Geräte, und notieren Sie die benötigten Informationen, bevor Sie die Verbindung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

SSID	Ein Name zur Identifizierung eines bestimmten Wireless LAN. Andere Begriffe für die SSID sind unter anderem "Access Point Name" und "Netzwerkname."
Netzwerkschlüssel	Ein Schlüsselwort oder Passwort für die Verschlüsselung von Daten bzw. die Authentisierung eines Netzwerks. Andere Begriffe für den Netzwerkschlüssel sind unter anderem "Verschlüsselungsschlüssel", "WEP-Schlüssel", "WPA/WPA2-Passphrase" und "Pre-Shared-Key (PSK)."
WLAN-Sicherheitsprotokolle (Authentisierung/ Verschlüsselung)	Bei der manuellen Konfiguration einer Wireless LAN-Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen müssen Sie Sicherheitseinstellungen festlegen. Überprüfen Sie die folgenden Informationen: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitstypen (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) • Authentisierungsmethode (Open System/Gemeinsamer Schlüssel) • Verschlüsselungsmethode (TKIP/AES-CCMP)


LINKS

- ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**
- ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**
- ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

Einstellen von IP-Adressen

1E8L-00K

Wenn Sie das Gerät mit einem Netzwerk verbinden, ist eine eindeutige IP-Adresse im Netzwerk erforderlich. Zwei Versionen von IP-Adressen stehen zur Verfügung: IPv4 und IPv6. Konfigurieren Sie diese Einstellungen je nach Netzwerkumgebung. Wenn Sie IPv6-Adressen verwenden möchten, müssen Sie die IPv4-Adresseinstellungen richtig konfigurieren.

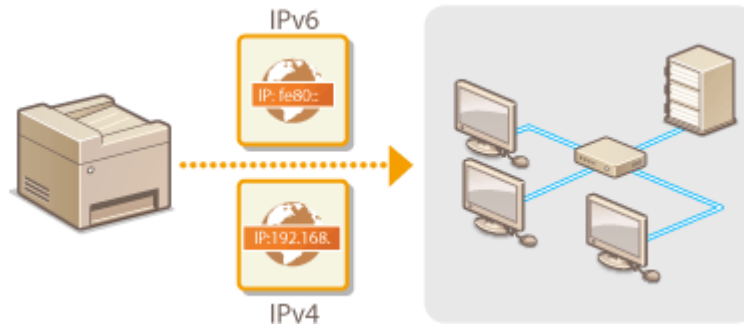

- **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**
- **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 36)**

Einstellen der IPv4-Adresse

1E8L-00L



Die IPv4-Adresse des Geräts kann über ein Protokoll für die dynamische IP-Adressierung, beispielsweise DHCP, automatisch zugewiesen oder manuell eingegeben werden. Wenn Sie das Gerät an ein verkabeltes LAN anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Stecker des LAN-Kabels fest in den Anschlüssen sitzen (**Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)**). Falls erforderlich, können Sie die Netzwerkverbindung testen.

- ◉ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**
- ◉ **Testen der Netzwerkverbindung(P. 34)**

Einstellen der IPv4-Adresse

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ◉ **Bildschirm Startseite(P. 126)****
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Netzwerk>.**
 - Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ◉ **Anmelden am Gerät(P. 137)**
- 3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Einstellungen IPv4> ▶ <Einstellungen IP-Adresse>.**
- 4 Konfigurieren Sie die IP-Adresseinstellungen.**



<Auto erfassen>

Wählen Sie diese Option, um automatisch eine IP-Adresse über das Protokoll DHCP zuzuweisen. Wenn <Ein> angezeigt wird, ist die automatische Adressierung aktiviert.

<Manuell erfassen>

Wählen Sie diese Einstellung, um die IP-Adresseinstellungen durch manuelle Eingabe einer IP-Adresse zu konfigurieren. Diese Option können Sie nur wählen, wenn das automatische Abrufen auf <Aus> gesetzt ist.

<Einstellungen prüfen>

Wählen Sie diese Option, wenn die aktuellen IP-Adresseinstellungen angezeigt werden sollen.

■ **Automatische Zuweisung einer IP-Adresse**

- 1** Wählen Sie <Auto erfassen>.
- 2** Wählen Sie <Ein> unter <Auto erfassen>, und wählen Sie <Protokoll wählen>.

- 3 Wählen Sie <DHCP>.

HINWEIS:

Wenn Sie DHCP/BOOTP/RARP nicht für die Zuweisung einer IP-Adresse verwenden wollen

- Wählen Sie <Aus>. Wenn Sie <DHCP> wählen und diese Dienste nicht verfügbar sind, durchsucht das Gerät das Netzwerk unnötigerweise nach diesen Diensten, was Zeit und Kommunikationsressourcen beansprucht.
- 4 Überprüfen Sie, ob <Auto IP> auf <Ein> gesetzt ist.
 - Wenn <Aus> ausgewählt ist, ändern Sie die Einstellung in <Ein>.
 - 5 Wählen Sie <Anwenden>.

HINWEIS:

- Über DHCP zugewiesene IP-Adressen haben Vorrang vor den mit Auto IP abgerufenen Adressen.

■ Manuelles Eingeben einer IP-Adresse

- 1 Wählen Sie <Auto erfassen>, und wählen Sie <Aus> ► <Anwenden> unter <Auto erfassen>.
- 2 Wählen Sie <Manuell erfassen>.
- 3 Geben Sie die <IP-Adresse>, <Subnetzmaske> und <Gateway-Adresse> ein, und wählen Sie <Anwenden>.

5 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

- Stellen Sie sicher, dass der Remote UI-Bildschirm bei Ihrem Computer angezeigt werden kann (► **Starten von Remote UI(P. 432)**). Wenn ein Computer nicht verfügbar ist, können Sie die Verbindung über das Bedienfeld überprüfen (► **Testen der Netzwerkverbindung(P. 34)**).

Wenn Sie die IP-Adresse nach Installation des Druckertreibers geändert haben

- Wenn der MFNP-Port verwendet wird und sich das Gerät sowie der Computer im gleichen Subnetz befinden, wird die Verbindung aufrechterhalten; Sie brauchen daher keinen neuen Port hinzufügen. Wird jedoch der Standard -TCP/IP-Port verwendet, müssen Sie einen neuen Port hinzufügen. ► **Konfigurieren von Druckerports(P. 45)**

*Wenn Sie nicht wissen, welcher Port gerade verwendet wird, lesen Sie ► **Überprüfen des Druckeranschlusses(P. 758)** .

Testen der Netzwerkverbindung

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **▶Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Einstellungen IPv4> ▶ <PING-Befehl>.

4 Geben Sie die IPv4-Adresse eines anderen Geräts im Netzwerk ein, und wählen Sie <Anwenden>.

▢▢▢ Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, wird der folgende Bildschirm<Antwort vom Host empfangen.> angezeigt.

LINKS

- ▶**Einstellen von IPv6-Adressen(P. 36)**
- ▶**Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**
- ▶**Konfigurieren von WINS(P. 63)**

Einstellen von IPv6-Adressen

1E8L-00R




Die IPv6-Adressen des Geräts können Sie über Remote UI konfigurieren. Überprüfen Sie die IPv4-Adresseinstellungen (**▶ Anzeigen von IPv4-Einstellungen(P. 39)**), bevor Sie IPv6-Adressen einstellen. Sie müssen die richtigen IPv4-Einstellungen festlegen, wenn Sie IPv6-Adressen verwenden wollen. Beachten Sie, dass die Scanfunktion, die den Scannertreiber oder die Option MF Scan Utility nutzt, in einer IPv6-Umgebung nicht zur Verfügung steht. Das Gerät kann die folgenden IPv6-Adressen verwenden:

Typ	Beschreibung
Link-Local-Adresse	Eine solche Adresse ist nur innerhalb eines Subnets oder Links gültig und kann nicht über den Router hinaus für die Kommunikation mit anderen Geräten verwendet werden. Die Link-Local-Adresse wird automatisch eingestellt, sobald Sie die IPv6-Funktion des Geräts aktivieren.
Manuelle Adresse	Eine solche Adresse geben Sie manuell ein. Wenn Sie diese Adresse verwenden, geben Sie die Präfixlänge und die Adresse des Standardrouters ein.
Zustandslose Adresse	Eine solche Adresse wird automatisch anhand der MAC-Adresse des Geräts und des Netzwerkpräfixes generiert, das vom Router bekannt gemacht wird. Zustandslose Adressen werden beim Neustart (oder Einschalten) des Geräts verworfen.
Zustandshafte Adresse	Eine solche Adresse wird mittels DHCPv6 von einem DHCP-Server abgerufen.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **▶ Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen IPv6].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [IPv6 verwenden], und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.**

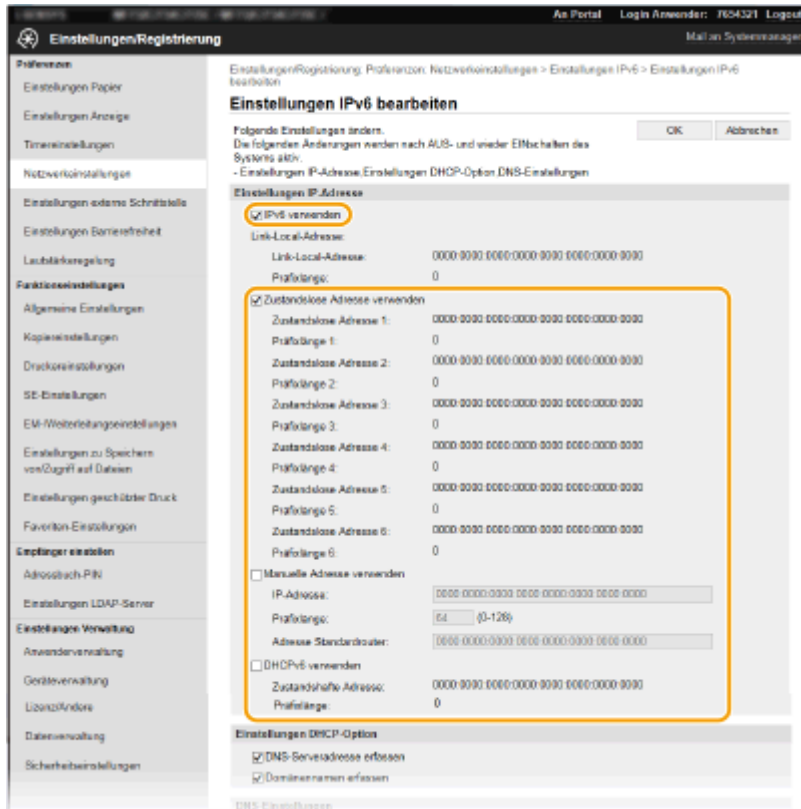**[IPv6 verwenden]**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um IPv6 am Gerät zu aktivieren. Wenn Sie IPv6 nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Zustandslose Adresse 1]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine zustandslose Adresse verwenden. Wenn Sie keine zustandslose Adresse verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Manuelle Adresse verwenden]

Wenn Sie manuell eine IPv6-Adresse eingeben wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie die IP-Adresse, die Präfixlänge und die Adresse des Standardrouters in die entsprechenden Textfelder ein.

[IP-Adresse]

Geben Sie eine IPv6-Adresse ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

[Präfixlänge]

Geben Sie die für die Netzwerkadresse verfügbare Anzahl an Bit als Zahl ein.

[Adresse Standardrouter]

Geben Sie bei Bedarf die IPv6-Adresse des Standardrouters ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

[DHCPv6 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine zustandslose Adresse verwenden. Wenn Sie DHCPv6 nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

6 Klicken Sie auf [OK].**7 Starten Sie das Gerät neu.**

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Überprüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

- Vergewissern Sie sich, dass am Computer der Remote UI-Bildschirm angezeigt werden kann, indem Sie die IPv6-Adresse des Geräts verwenden. ▶ **Starten von Remote UI(P. 432)**

Auswählen von Einstellungen über das Bedienfeld

- Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm <Startseite> auf die IPv6-Einstellungen zugreifen. ▶ **<Einstellungen IPv6>(P. 471)**

Wenn Sie die IP-Adresse nach Installation des Druckertreibers geändert haben

- Sie müssen einen neuen Anschluss hinzufügen. ▶ **Konfigurieren von Druckerports(P. 45)**

LINKS

▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**

▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**

Anzeigen von Netzwerkeinstellungen

1E8L-00S

- ▶ **Anzeigen von IPv4-Einstellungen(P. 39)**
- ▶ **Anzeigen von IPv6-Einstellungen(P. 39)**
- ▶ **Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN(P. 39)**
- ▶ **Anzeigen der MAC-Adresse und der Informationen für Wireless LAN(P. 40)**

HINWEIS

- Wenn "0.0.0.0" als IP-Adresse angezeigt wird, ist sie nicht korrekt konfiguriert.
- Wenn Sie das Gerät an einen Switching-Hub oder eine Bridge anschließen, kann es auch bei einer korrekt konfigurierten IP-Adresse zu einem Kommunikationsfehler kommen. Dieses Problem können Sie lösen, indem Sie ein Intervall einstellen und so den Start der Kommunikation verzögern. ▶ **Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 56)**
- Sie können eine Liste der aktuellen Netzwerkeinstellungen ausdrucken. ▶ **Anwenderdatenliste/Datenliste Systemmanager(P. 630)**

Anzeigen von IPv4-Einstellungen



<Statusmonitor> ▶ <Netzwerkinformationen> ▶ <IPv4> ▶ Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung
▶ Überprüfen Sie die Einstellungen

Anzeigen von IPv6-Einstellungen



<Statusmonitor> ▶ <Netzwerkinformationen> ▶ <IPv6> ▶ Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung
▶ Überprüfen Sie die Einstellungen

Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Wählen Sie <Präferenzen> ▶ <Netzwerk>.


- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Einstellungen Ethernettreiber>.

▢ Die MAC-Adresse wird angezeigt.

Anzeigen der MAC-Adresse und der Informationen für Wireless LAN

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.
 - Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ► **Anmelden am Gerät(P. 137)**
- 3 Wählen Sie <Einstellungen WLAN>.
- 4 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.
- 5 Wählen Sie <Verbindungsinformationen>.
- 6 Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung aus.

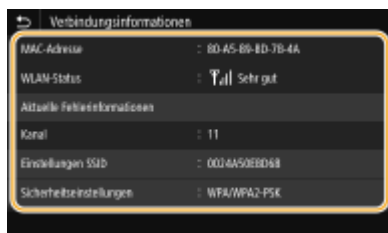

HINWEIS:

Anzeigen von Sicherheitsinformationen

- Wählen Sie für die Anzeige von WEP- und WPA/WPA2-PSK-Informationen <Sicherheitseinstellungen>.

Anzeigen des Bildschirms <Statusmonitor>

- <WLAN-Status> und <Aktuelle Fehlerinformationen> können Sie über <Statusmonitor> anzeigen.
<Statusmonitor> ► <Netzwerkinformationen> ► <Netzwerkverbindungstyp> ► Wählen Sie die anzuzeigende Einstellung


LINKS

- **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**
- **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**
- **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 36)**
- **Konfigurieren von DNS(P. 57)**

Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation mit einem Computer

1E8L-00U

Geben Sie das Protokoll und den Port an, wenn Sie das Gerät von einem Computer über das Netzwerk betreiben. Führen Sie die grundlegenden Konfigurationsschritte aus, bevor Sie das Gerät für das Drucken oder Faxen von einem Computer konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

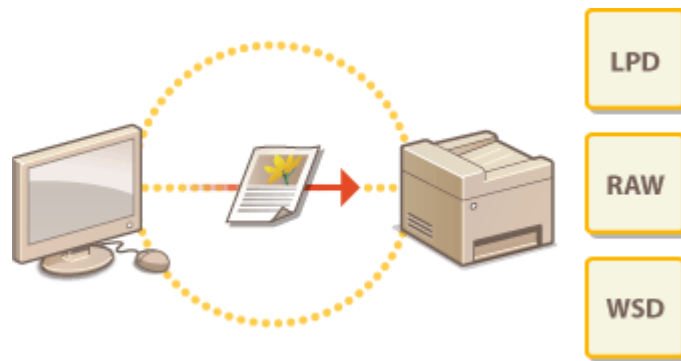

- ▶ Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 42)
- ▶ Konfigurieren von Druckerports(P. 45)
- ▶ Konfigurieren eines Druckservers(P. 49)

HINWEIS

- Die hier erläuterten Protokolle definieren Regeln für die Übermittlung von Dokumentendaten zwischen einem Computer und dem Gerät, und können je nach vorgesehenem Zweck oder der Netzwerkkumgebung ausgewählt werden.
- Ports sind Gateways für die Weitergabe von Daten zwischen Netzwerkgeräten. Porteeinstellungen sind häufig die Ursache dafür, wenn Kommunikationsfehler in der Netzwerkverbindung auftreten.

Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen

1E8L-00W

Konfigurieren Sie die Protokolle für das Drucken von Dokumenten von einem Computer im Netzwerk.


HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].**
- 4 Konfigurieren Sie Druckprotokolle.**

■Konfigurieren von LPD oder RAW

- 1** Wählen Sie [Einstellungen LPD] oder [Einstellungen RAW] ► [Bearbeiten].
- 2** Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.

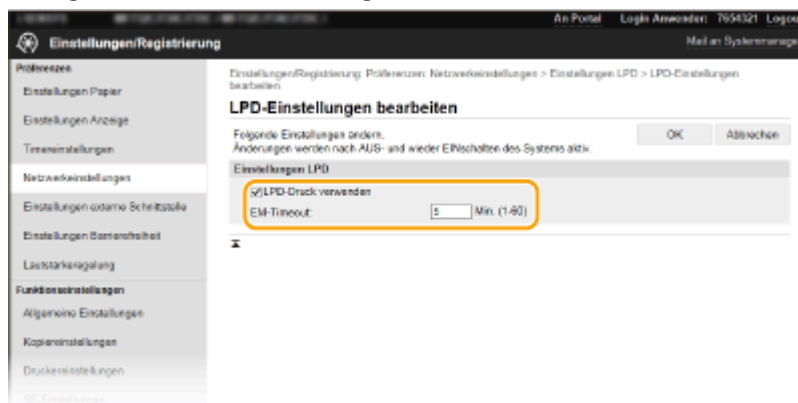

[LPD-Druck verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über LPD drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über LPD nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[RAW-Druck verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über RAW drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über RAW nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[EM-Timeout]

Legen Sie einen Wert als Neustartwartezeit für den Datenempfang fest. Wenn der Datenempfang nach der festgelegten Zeit nicht fortgesetzt wird, wird der Druckvorgang abgebrochen.

- 3 Klicken Sie auf [OK].

■ Konfigurieren von WSD

- 1 Wählen Sie [Einstellungen WSD] ► [Bearbeiten].
- 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen nach Bedarf.



[WSD-Drucken verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über WSD drucken wollen. Wenn Sie das Drucken über WSD nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[WSD-Browsen verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über WSD von einem Computer aus Informationen über das Gerät abrufen wollen. Das Kontrollkästchen wird automatisch aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen [WSD-Drucken verwenden] aktivieren.

[WSD-Scannen verwenden]

Das WSD-Scannen ermöglicht das Speichern gescannter Dokumente auf einem Computer, ohne den Scannertreiber zu installieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie über WSD Dokumente scannen wollen. Wenn Sie das Scannen über WSD nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Computer-Scan verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie das Scannen über WSD über das Bedienfeld des Geräts steuern wollen. Dieses Kontrollkästchen kann nur aktiviert werden, wenn Sie das Kontrollkästchen [WSD-Scannen verwenden] aktivieren. Zur Ausführung des Scanvorgangs wählen Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite, und geben Sie einen über WSD verbundenen Computer als Scanziel an. (▶ **Scannen und Speichern auf einem Computer(P. 293)**).

[Multicast Discovery verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Gerät auf Multicast-Discovery-Nachrichten reagieren soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, bleibt das Gerät auch dann im Schlafmodus, wenn Multicast-Discovery-Nachrichten im Netzwerk vorhanden sind.

- 3 Klicken Sie auf [OK].

5 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Auswählen von Einstellungen über das Bedienfeld

- Sie können auch über <Menü>auf dem Bildschirm Startseite auf die LPD-, RAW- und WSD-Einstellungen zugreifen.
 - ▶<Einstellungen LPD>(P. 473)
 - ▶<Einstellungen RAW>(P. 474)
 - ▶<Einstellungen WSD>(P. 474)

Konfiguration der WSD-Netzwerkgeräte

- Sie können die WSD-Netzwerkgeräte vom Druckerordner aus hinzufügen. Öffnen Sie den Druckerordner (▶ **Anzeigen des Druckerordners(P. 753)**) ▶ klicken Sie auf [Gerät hinzufügen] oder [Drucker hinzufügen], und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen zur Installation des Treibers für das WSD-Netzwerk finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

So ändern Sie die Portnummer

- Sie müssen die gleiche Portnummer, die Sie am Gerät und Computer verwendet haben, für das Druckprotokoll verwenden.
 - ▶**Konfigurieren von Druckerports(P. 45)**
 - ▶**Ändern von Portnummern(P. 388)**

LINKS

- ▶**Konfigurieren von Druckerports(P. 45)**

Konfigurieren von Druckerports


1E8L-00X

Es kann zu Fehlern beim Drucken kommen, wenn sich die IP-Adresse des Geräts geändert hat oder wenn über den Windows-Druckerordner ein Drucker hinzugefügt wurde. Diese Fehler sind normalerweise auf fehlerhafte Druckerporteinstellungen zurückzuführen. Eventuell wurde eine falsche Portnummer oder ein falscher Porttyp angegeben. In solchen Fällen schlägt das Drucken fehl, weil die Dokumentendaten nicht an das Gerät übertragen werden können. Beheben Sie solche Probleme, indem Sie die Druckerporteinstellungen am Computer konfigurieren.

WICHTIG

- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. ► **Anzeigen des Druckerordners(P. 753)**
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Anschlüsse], und konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen.

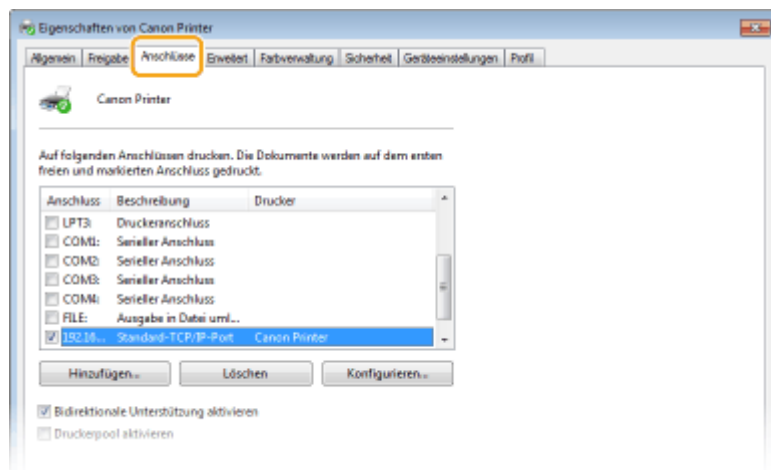

■ Hinzufügen von Ports


Wenn bei der Installation eines Treibers aus dem Windows-Druckerordner ein falscher Port (Anschluss) ausgewählt oder die IP-Adresse des Geräts geändert wurde, fügen Sie einen neuen Port (Anschluss) hinzu. Es gibt zwei Anschlussarten: "MFNP-Port" und "Standard-TCP/IP-Port". Wählen Sie den Anschlussart entsprechend Ihrer Umgebung.

<p>MFNP-Port (nur für IPv4-Umgebungen)</p>	<p>Dies ist ein Port, der eine automatische Erkennung der IP-Adresse des Geräts ermöglicht. Selbst wenn die IP-Adresse des Geräts geändert wird, bleibt die Verbindung unter der Voraussetzung erhalten, dass sich das Gerät und der Computer im gleichen Subnetz befinden. Sie müssen also nicht jedes Mal einen neuen Anschluss hinzufügen, wenn sich die IP-Adresse ändert. Wenn Sie das Gerät in einer IPv4-Umgebung einsetzen, sollten Sie in der Regel diesen Anschlussart wählen.</p> <p>WICHTIG:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> Sie können einen MFNP-Port nur hinzufügen, wenn Sie den Treiber von der mitgelieferten DVD-ROM installieren, oder wenn Sie den Druckertreiber oder Faxtreiber von der Canon-Website herunterladen und installieren.
Standard-TCP/IP-Port	Dies ist ein standardmäßiger Windows-Port (oder Anschluss). Wenn Sie diesen Anschlussstyp verwenden, müssen Sie nach jeder Änderung der IP-Adresse des Geräts einen neuen Anschluss hinzufügen. Wählen Sie diesen Anschlussstyp, wenn Sie das Gerät in einer IPv6-Umgebung einsetzen, und wenn Sie einen MFNP-Port nicht hinzufügen können.

Hinzufügen eines MFNP-Ports

- 1** Klicken Sie auf [Hinzufügen].
- 2** Wählen Sie in [Verfügbare Anschlussstypen] die Option [Canon MFNP Port], und klicken Sie auf [Neuer Anschluss].
- 3** Wählen Sie [Automatische Erkennung], wählen Sie dann nach erfolgter Erkennung das Gerät aus, und klicken Sie auf [Weiter].

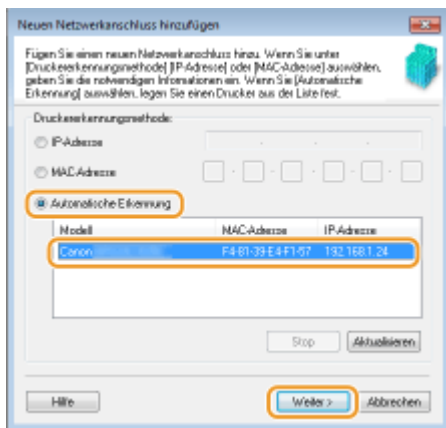


HINWEIS:

Wenn das Gerät nicht erkannt wird

- Klicken Sie auf [Aktualisieren]. Wenn das Problem erneut auftritt, klicken Sie auf [IP-Adresse] oder [MAC-Adresse], geben Sie die IP- oder MAC-Adresse des Geräts ein (**Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**), und klicken Sie dann auf [Weiter].
- 4** Klicken Sie auf [Hinzufügen] ► [Endverarbeitung].
 - 5** Klicken Sie auf [Schließen].


Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Ports

- 1** Klicken Sie auf [Hinzufügen].
- 2** Wählen Sie [Standard-TCP/IP-Port] unter [Verfügbare Anschlussstypen], und klicken Sie auf [Neuer Anschluss].
- 3** Klicken Sie auf [Weiter].
- 4** Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Geräts ein, und klicken Sie auf [Weiter].
 - Der [Anschlussname] wird automatisch eingetragen. Sie können ihn ändern, wenn erforderlich.

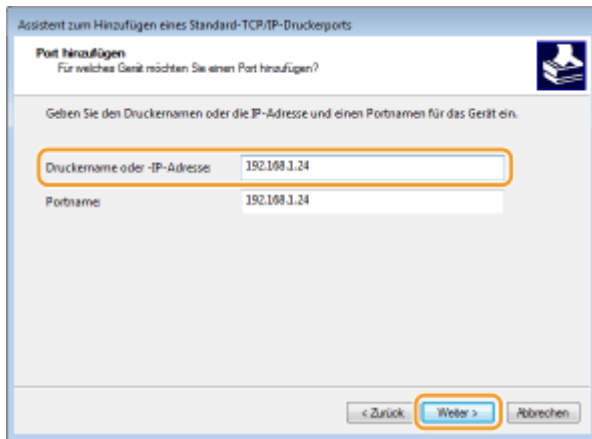

HINWEIS:

- Wenn der nächste Bildschirm angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

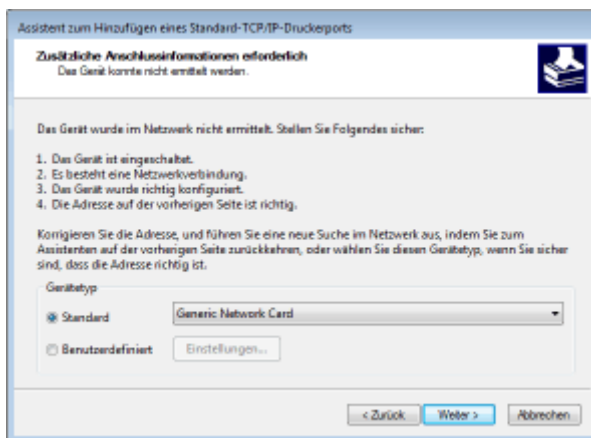

* Wenn Sie den [Gerätetyp] wählen, wählen Sie [Canon Network Printing Device with P9100] unter [Standard].

- 5 Klicken Sie auf [Fertigstellen].
- 6 Klicken Sie auf [Schließen].

■ Ändern des Porttyps oder der Portnummer

Wenn auf der Geräteseite das Druckprotokoll (LPD oder RAW) ([☛ Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen\(P. 42\)](#)) oder die Portnummer ([☛ Ändern von Portnummern\(P. 388\)](#)) geändert wurde, müssen die entsprechenden Einstellungen auch im Computer konfiguriert werden. Bei WSD-Ports ist diese Vorgehensweise nicht erforderlich.

MFNP-Port

- 1 Klicken Sie auf [Konfigurieren].
- 2 Wählen Sie unter [Protokolltyp] die Option [RAW] oder [LPR], und ändern Sie die [Portnummer].
- 3 Klicken Sie auf [OK].

Standard-TCP/IP-Port

- 1 Klicken Sie auf [Konfigurieren].
- 2 Wählen Sie unter [Protokoll] die Option [RAW] oder [LPR].

- Wenn Sie [Raw] ausgewählt haben, ändern Sie die [Portnummer].
- Wenn Sie [LPR] gewählt haben, geben Sie "lp" in [Warteschlangenname] ein.

3 Klicken Sie auf [OK].

4 Klicken Sie auf [Schließen].

LINKS

🔗 **Konfigurieren eines Druckservers(P. 49)**

Konfigurieren eines Druckerservers

1E8L-00Y

Mit einem Druckserver können Sie die Arbeitslast auf dem zum Drucken verwendeten Computer verringern. Außerdem können die einzelnen Computer mit dem Druckserver die Treiber über das Netzwerk installieren, so dass Sie sie nicht einzeln mit der mitgelieferten DVD-ROM auf jedem Computer installieren müssen. Wenn Sie einen Computer im Netzwerk als Druckserver einrichten möchten, konfigurieren Sie die Einstellungen für die Freigabe des Druckers.

WICHTIG

- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.
- Je nach dem Betriebssystem und der Systemarchitektur (32 Bit oder 64 Bit) des Druckerservers und der Clientcomputer können Sie unter Umständen keine Treiber über das Netzwerk installieren.
- Wenn Sie einen Druckserver in einer Domänenumgebung implementieren wollen, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

HINWEIS

So führen Sie die Verwaltung per Abteilungs-IDs bei Verwendung eines Druckerservers durch

- "Canon Driver Information Assist Service" muss bei der Installation von Druckertreibern hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

- 1 Öffnen Sie den Druckerordner. ▶ Anzeigen des Druckerordners(P. 753)**
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].**
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Freigabe], wählen Sie [Drucker freigeben], und geben Sie den Freigabennamen des Geräts ein.**



HINWEIS:


- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Freigabeoptionen ändern], sofern sie angezeigt wird.

- 4 Installieren Sie bei Bedarf weitere Treiber.**

- Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie die Treiber über den Druckserver auf anderen Computern mit einer anderen Systemarchitektur installieren möchten.

1 Klicken Sie auf [Zusätzliche Treiber].

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die verwendete Systemarchitektur der anderen Computer, und klicken Sie auf [OK].

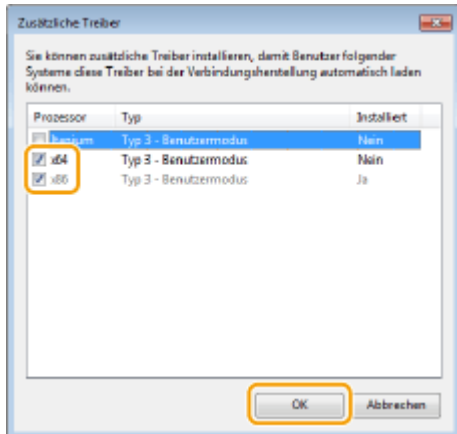

- Wählen Sie unter den folgenden weitere Treiber entsprechend dem Betriebssystem des Druckers aus.

Druckserver	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für
32 Bit-Betriebssysteme	[x64]
64 Bit-Betriebssysteme	[x86] unter [Prozessor]

HINWEIS:

- Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Version von Windows ein 32-Bit- oder ein 64-Bit-Betriebssystem ist, schlagen Sie unter **Überprüfen der Systemarchitektur (P. 756)** nach.
- 3** Legen Sie die mitgelieferte DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein, klicken Sie auf [Suche], um den Ordner anzugeben, der die Treiber enthält, und klicken Sie dann auf [OK].
- Wenn der Druckserver mit einem 32-Bit-Betriebssystem arbeitet, wählen Sie die Ordner [intdrv] ► [UFRII] ► [deutsch] ► [x64] ► [Driver] auf der mitgelieferten DVD-ROM aus.
 - Wenn der Druckserver mit einem 64-Bit-Betriebssystem arbeitet, wählen Sie die Ordner [intdrv] ► [UFRII] ► [deutsch] ► [32bit] ► [Driver] auf der mitgelieferten DVD-ROM aus.
- 4** Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation der zusätzlichen Treiber.

5 Klicken Sie auf [OK].

■ Installieren von Treibern auf einem Computer über den Druckserver

1 Suchen Sie den freigegebenen Drucker auf dem Druckserver. ► **Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver (P. 754)**

2 Doppelklicken Sie auf den freigegebenen Drucker.

3 Installieren Sie die Treiber nach den Bildschirmanweisungen.


LINKS

▶ Drucken von einem Computer(P. 264)

Konfigurieren des Geräts für die Netzwerkkumgebung

1E8L-010


Die Konfiguration eines Netzwerks hängt von seinem Verwendungszweck ab. Das Gerät ist auf Kompatibilität mit möglichst vielen Netzwerkkonfigurationen ausgelegt und mit einer Vielzahl von Technologien ausgestattet. Konfigurieren Sie das Gerät in Absprache mit Ihrem Netzwerkadministrator je nach Netzwerkkonfiguration.

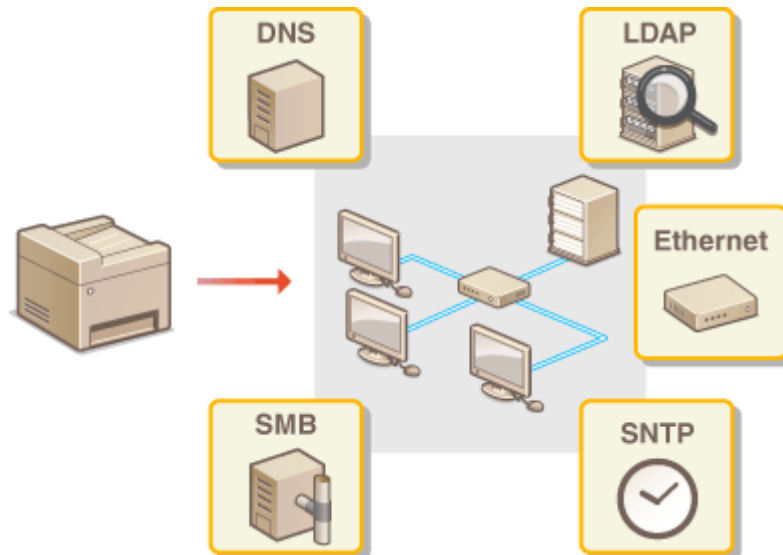

- ▣ Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 53)
- ▣ Ändern der maximalen Übertragungseinheit(P. 55)
- ▣ Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 56)
- ▣ Konfigurieren von DNS(P. 57)
- ▣ Konfigurieren von SMB(P. 61)
- ▣ Konfigurieren von WINS(P. 63)
- ▣ Speichern von LDAP-Servern(P. 65)
- ▣ Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 71)
- ▣ Sonstige Netzwerkeinstellungen(P. 75)

Konfigurieren von Etherneteinstellungen

1E8L-011

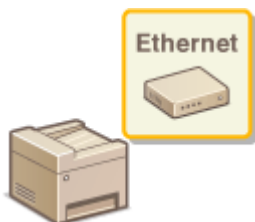

Ethernet ist ein Standard für die Übertragung von Daten in einem lokalen Netzwerk (LAN). Sie können den Kommunikationsmodus bzw. den Ethernetyyp einstellen. Üblicherweise können Sie das Gerät ohne Änderungen an den Standardwerten (▶ **<Einstellungen Ethernettreiber>(P. 478)**) verwenden, Sie können die Einstellungen bei Bedarf aber auch an die Netzwerkumgebung anpassen.

1 Wählen Sie **<Menü>** auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**


2 Wählen Sie **<Präferenzen>** ▶ **<Netzwerk>**.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie **<Einstellungen Ethernettreiber>**.

4 Wählen Sie aus, ob die Etherneteinstellungen automatisch oder manuell konfiguriert werden sollen.

- Wenn die automatische Erkennung aktiviert ist, erkennt das Gerät den Kommunikationsmodus und den Ethernetyyp, der verwendet werden kann, automatisch.

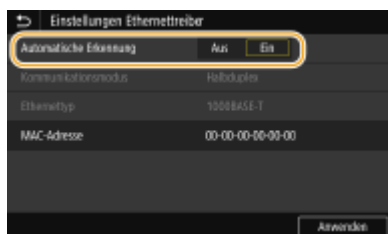

■ Automatisches Konfigurieren von Etherneteinstellungen

Wählen Sie [Ein] unter [Automatische Erkennung].

■ Manuelles Konfigurieren von Etherneteinstellungen

1 Wählen Sie [Aus] unter [Automatische Erkennung].

2 **<Kommunikationsmodus>** ▶ wählen Sie den Kommunikationsmodus.



<Halbduplex>

Daten können nur abwechselnd gesendet und empfangen werden. Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät mit einem Netzwerkgerät verbunden ist, das im Halbduplexmodus arbeitet.

<Vollduplex>

Daten können gleichzeitig gesendet und empfangen werden. In den meisten Umgebungen verwenden Sie diese Einstellung.

3 <Ethernetsortyp> ► Wählen Sie den Ethernetsortyp.

4 Wählen Sie <Anwenden>.

5 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

LINKS

- **Ändern der maximalen Übertragungseinheit(P. 55)**
- **Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 56)**


Ändern der maximalen Übertragungseinheit

1E8L-012

In den meisten Ethernetnetzwerken können Pakete mit einer Größe von maximal 1.500 Byte gesendet werden. Ein Paket ist hierbei eine Dateneinheit, in die die Originaldaten vor dem Senden unterteilt werden. Die maximale Übertragungseinheit (MTU, Maximum Transmission Unit) kann je nach Netzwerk variieren. Ändern Sie die Einstellung am Gerät nach Bedarf. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.


1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Präferenzen>  <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein.  **Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Einstellungen TCP/IP>  <MTU-Format>.

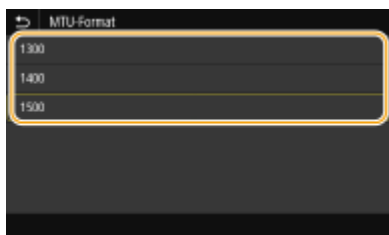

4 Wählen Sie die MTU.



5 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

LINKS

-  **Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 53)**
-  **Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 56)**


Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung

1E8L-013

In einem Netzwerk, in dem dank mehrerer Switching-Hubs oder Bridges redundante Verbindungen genutzt werden können, wird ein Mechanismus benötigt, der Übertragungsschleifen beim Übermitteln von Paketen verhindert. Eine wirksame Lösung besteht darin, die Rolle jedes Switchports zu definieren. Dennoch kann es unmittelbar nach dem Ändern der Verbindungen von Netzwerkgeräten oder beim Hinzufügen eines neuen Geräts zu Kommunikationsausfällen von mehreren Sekunden Dauer kommen. Legen Sie deshalb, wenn dieses Problem auftritt, eine Wartezeit für die Netzwerkverbindung fest.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Präferenzen>  <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein.  **Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Wartezeit für Verbindung bei Start>.

4 Geben Sie die für den Start einer Kommunikation mit dem Netzwerk erforderliche Wartezeit ein, und wählen Sie <Anwenden>.

LINKS

-  **Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 53)**
-  **Ändern der maximalen Übertragungseinheit(P. 55)**

Konfigurieren von DNS

1E8L-014

DNS (Domain Name System) bietet einen Dienst für die Namensauflösung zur Zuordnung von Host- oder Domännennamen zu IP-Adressen. Konfigurieren Sie die DNS-, mDNS- oder DHCP-Einstellungen nach Bedarf. Beachten Sie, dass sich das Vorgehen beim Konfigurieren von DNS bei IPv4 und IPv6 unterscheidet.




HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].**
- 4 Konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen.**

■ Konfigurieren von DNS bei IPv4

- 1** Wählen Sie [Einstellungen IPv4] ► [Bearbeiten].
- 2** Konfigurieren Sie die IPv4-DNS-Einstellungen.

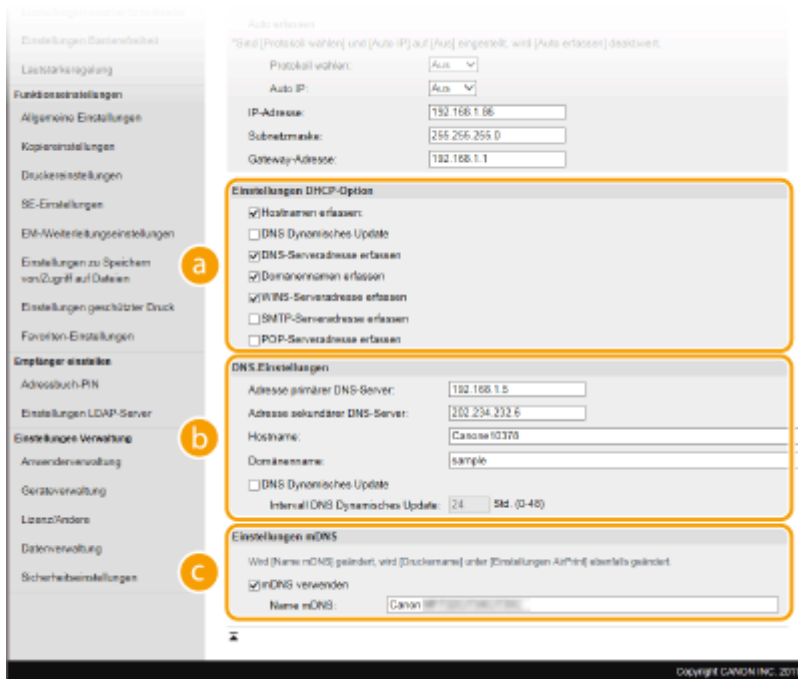

a [Einstellungen DHCP-Option]

[Hostnamen erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 12 zu aktivieren und den Hostnamen vom DHCP-Server abzurufen.

[DNS Dynamisches Update]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 81 zu aktivieren und die DNS-Datensätze über den DHCP-Server dynamisch zu aktualisieren.

[DNS-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 6 zu aktivieren und eine DNS-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

[Domännennamen erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 15 zu aktivieren und einen Domännennamen vom DHCP-Server abzurufen.

[WINS-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 44 zu aktivieren und eine WINS-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

[SMTP-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 69 zu aktivieren und eine SMTP-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

[POP-Serveradresse erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 70 zu aktivieren und eine POP3-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

b [DNS-Einstellungen]

[Adresse primärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein.

[Adresse sekundärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines sekundären DNS-Servers ein, sofern vorhanden.

[Hostname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Geräts ein, der beim DNS-Server registriert werden soll.

[Domänenname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Domäne ein, zu der das Gerät gehört, wie beispielsweise "beispiel.de."

[DNS Dynamisches Update]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die DNS-Datensätze dynamisch aktualisiert werden sollen, sobald sich die IP-Adresse des Geräts ändert. Wenn die Aktualisierungen in einem festen Intervall erfolgen sollen, geben Sie dieses in Stunden in das Textfeld [Intervall DNS Dynamisches Update] ein.

C [Einstellungen mDNS]**[mDNS verwenden]**

Das von Bonjour implementierte mDNS (Multicast-DNS) ist ein Protokoll zur Zuordnung von Hostnamen zu IP-Adressen ohne DNS. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mDNS zu aktivieren, und geben Sie den mDNS-Namen in das Textfeld [Name mDNS] ein.


3 Klicken Sie auf [OK].

■ Konfigurieren von DNS bei IPv6

1 Wählen Sie [Einstellungen IPv6] ► [Bearbeiten].

2 Konfigurieren Sie die IPv6-DNS-Einstellungen.

- Das Kontrollkästchen [IPv6 verwenden] muss aktiviert sein, damit Sie die Einstellungen konfigurieren können. ► **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 36)**

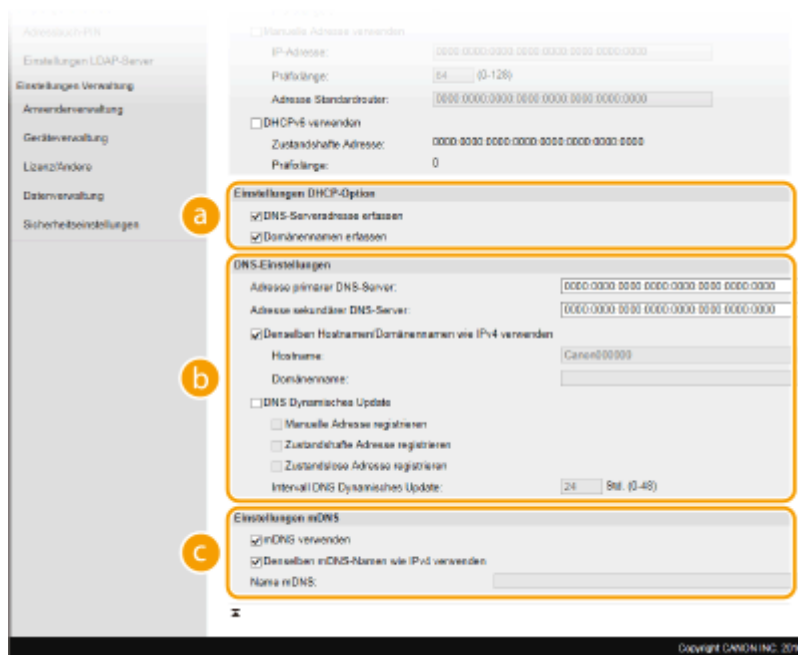**a [Einstellungen DHCP-Option]****[DNS-Serveradresse erfassen]**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 23 zu aktivieren und eine DNS-Serveradresse vom DHCP-Server abzurufen.

[Domänennamen erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Option 24 zu aktivieren und einen Domänennamen vom DHCP-Server abzurufen.

b [DNS-Einstellungen]**[Adresse primärer DNS-Server]**

Geben Sie die IP-Adresse eines DNS-Servers ein. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

[Adresse sekundärer DNS-Server]

Geben Sie die IP-Adresse eines sekundären DNS-Servers ein, sofern vorhanden. Adressen, die mit "ff" anfangen (oder Multicast-Adressen), können Sie nicht eingeben.

[Denselben Hostnamen/Domännennamen wie IPv4 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um denselben Host- und Domännennamen wie bei IPv4 zu verwenden.

[Hostname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Geräts ein, der beim DNS-Server registriert werden soll.

[Domänenname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Domäne ein, zu der das Gerät gehört, wie beispielsweise "beispiel.de."

[DNS Dynamisches Update]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die DNS-Datensätze dynamisch aktualisiert werden sollen, sobald sich die IP-Adresse des Geräts ändert. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Adresse registrieren], [Zustandshafte Adresse registrieren] oder [Zustandslose Adresse registrieren], je nachdem, welche Art oder Arten von Adressen beim DNS-Server registriert werden sollen. Wenn die Aktualisierungen in einem festen Intervall erfolgen sollen, geben Sie dieses in Stunden in das Textfeld [Intervall DNS Dynamisches Update] ein.

G [Einstellungen mDNS]

[mDNS verwenden]

Das von Bonjour implementierte mDNS (Multicast-DNS) ist ein Protokoll zur Zuordnung von Hostnamen zu IP-Adressen ohne DNS. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie mDNS aktivieren möchten.

[Denselben mDNS-Namen wie IPv4 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie denselben mDNS-Namen wie bei IPv4 verwenden möchten. Wenn Sie einen anderen Namen festlegen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie den mDNS-Namen in das Textfeld [Name mDNS] ein.

3 Klicken Sie auf [OK].

5 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Auswählen von Einstellungen über das Bedienfeld


- Sie können auf die DNS-Einstellungen auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite zugreifen. ▶<DNS-Einstellungen>(P. 472)

LINKS

- ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**
- ▶ **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 36)**
- ▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**

Konfigurieren von SMB

1E8L-015

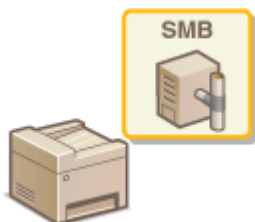

SMB (Server Message Block) ist ein Protokoll für die Freigabe von Ressourcen wie Dateien und Druckern für mehr als ein Gerät in einem Netzwerk. Das Gerät verwendet SMB zum Speichern gescannter Dokumente in einem gemeinsamen Ordner. Je nach Netzwerk müssen Sie eventuell den NetBIOS- und den Workgroup-Namen einstellen.

Name NetBios

In einem Windows-Netzwerk mit NetBIOS werden NetBIOS-Namen zur Identifizierung der mit dem Netzwerk verbundenen Computer sowie für Dateifreigaben und weitere Netzwerkdienste verwendet. Die meisten Computer verwenden den Computernamen als NetBIOS-Namen.

Name Workgroup

Unter dem Workgroup-Namen werden mehrere Computer zu einer Gruppe zusammengefasst, damit grundlegende Netzwerkfunktionen wie Dateifreigaben in einem Windows-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden können. Geben Sie den Workgroup-Namen an, um die Gruppe zu identifizieren, zu der das Gerät gehört.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [SMB-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.**



[Name NetBIOS]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den NetBIOS-Namen des Geräts ein.

[Name Arbeitsgruppe]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Workgroup ein, zu der das Gerät gehört.

WICHTIG:

- NetBIOS- oder Workgroup-Namen, die mit einem Stern (*) anfangen, können bei einem WINS-Server nicht registriert werden.

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

LINKS

🔗 Konfigurieren von WINS(P. 63)

Konfigurieren von WINS

1E8L-016

WINS (Windows Internet Name Service) ermöglicht als Dienst für die Namensauflösung die Zuordnung von NetBIOS-Namen (Computer- oder Druckername in einem SMB-Netzwerk) zu IP-Adressen. Wenn Sie WINS aktivieren möchten, müssen Sie den WINS-Server angeben.


WICHTIG

- Damit Sie WINS-Servereinstellungen angeben können, müssen der NetBIOS- und der Workgroup-Name eingestellt werden. ► **Konfigurieren von SMB(P. 61)**
- Diese Funktion steht in IPv6-Netzwerken nicht zur Verfügung.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ► **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ► Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [WINS-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [WINS-Auflösung], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.**

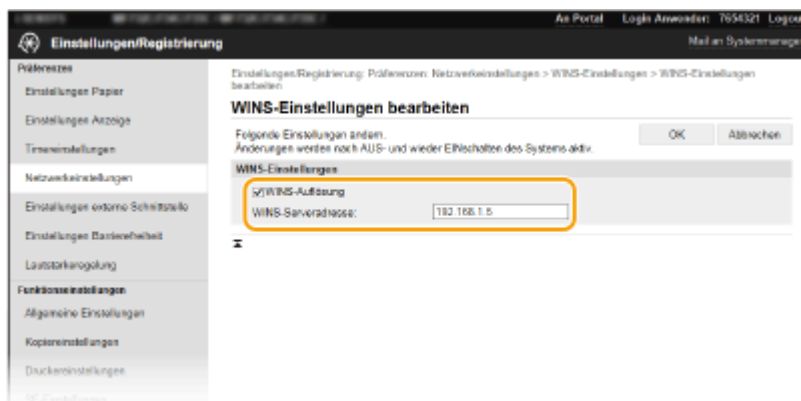

[WINS-Auflösung]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um WINS für die Namensauflösung zu verwenden. Wenn Sie WINS nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[WINS-Serveradresse]

Geben Sie die IP-Adresse des WINS-Servers ein.

WICHTIG:

- Wenn die IP-Adresse des WINS-Servers von einem DHCP-Server abgerufen wird, hat die abgerufene IP-Adresse Vorrang vor der in das Textfeld [WINS-Serveradresse] eingegebenen IP-Adresse.

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Auswählen von Einstellungen über das Bedienfeld

- Sie können auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite auf die WINS-Einstellungen zugreifen. ▶
<WINS-Einstellungen>(P. 473)

LINKS

- ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**

Speichern von LDAP-Servern

1E8L-017



Wenn im Netzwerk ein LDAP-Server implementiert ist, können Sie auf dem Server nach Faxnummern und E-Mail-Adressen suchen und diese als Empfänger angeben oder im Adressbuch speichern. Beachten Sie zudem, dass Sie bei aktivierter Authentisierungseinstellung der Sendefunktion (▶ **LDAP-Serverauthentisierung(P. 375)**) den für die Authentisierung verwendeten Server speichern müssen. Sie können jeweils maximal fünf LDAP-Server für die Suche und die Authentisierung im Gerät speichern. Verwenden Sie Remote UI zum Speichern von LDAP-Servern.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Klicken Sie auf [Einstellungen LDAP-Server].**
- 4 Klicken Sie für [LDAP-Server (für Suche)] oder [LDAP-Server (für Authentisierung)] auf [Neuen Server registrieren].**
 - Das Speichern eines LDAP-Servers erfolgt nach Speichern für die Suche und nach Speichern für die Authentisierung getrennt. Wenn Sie einen LDAP-Server für die Suche von Fax- und E-Mail-Empfängern verwenden möchten, speichern Sie ihn für die Suche, und wenn Sie ihn für die Authentisierung des Sendens von E-Mails oder Faxen verwenden möchten, speichern Sie ihn für die Authentisierung.

HINWEIS:

So bearbeiten Sie gespeicherte Serverinformationen

- Klicken Sie auf einen Textlink unter [Servername], um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen.


So löschen Sie gespeicherte Serverinformationen

- Klicken Sie rechts neben dem Namen des zu löschenden Servers auf [Löschen] ▶ klicken Sie auf [OK].

5 Speichern Sie den LDAP-Server.

■ Speichern Sie den für die Suche zu verwendenden Server

Speichern Sie den Server für die Suche nach Fax-, E-Mail-Empfängern usw.

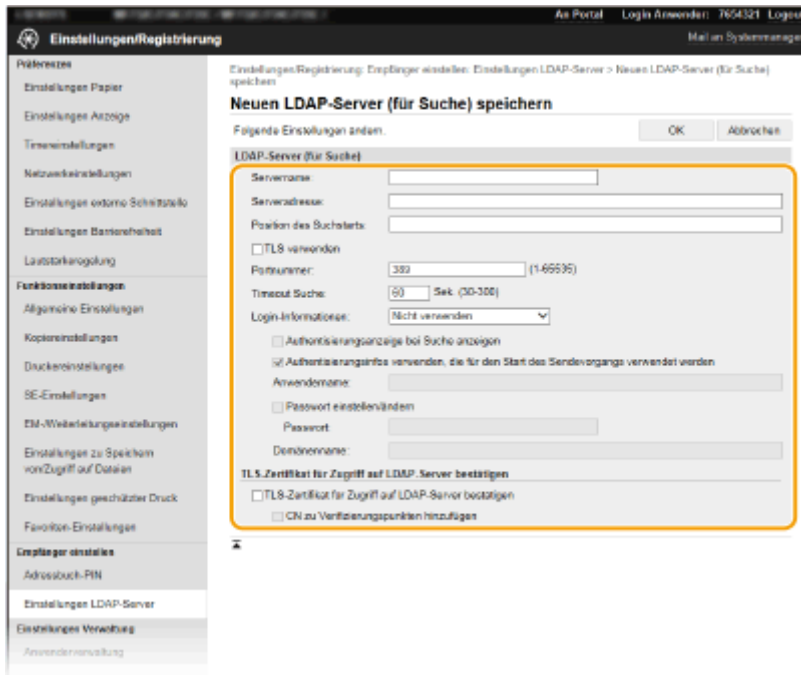

[Servername]

Geben Sie den Namen ein, der dem LDAP-Server zugewiesen werden soll.

[Serveradresse]

Geben Sie die IP-Adresse des LDAP-Servers ein, oder geben Sie alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Servers ein (Beispiel: ldap.beispiel.de).

WICHTIG:

[Serveradresse] und DNS

- Damit bei der Suche nach Empfängern keine Fehler auftreten, achten Sie auf Folgendes:
 - Vergewissern Sie sich, dass im Netzwerk ein DNS-Server zur Verfügung steht, wenn Sie in [Serveradresse] den Hostnamen eingeben.
 - Überprüfen Sie, ob der DNS-Server nur das Forward-Lookup unterstützt, wenn Sie in [Serveradresse] die IP-Adresse eingeben. Wenn der Server nur das Forward-Lookup unterstützt, wählen Sie für [Login-Informationen] die Einstellung [Nicht verwenden] oder [Verwenden]. Vergewissern Sie sich, dass der DNS-Server das Reverse-Lookup unterstützt, wenn Sie [Verwenden (Sicherheitsauth.)] wählen.

[Position des Suchstarts]

Geben Sie den Knoten im Directory Information Tree (DIT) an, bei dem die Suche beginnen soll. Wenn Sie das Textfeld leer lassen, beginnt das Gerät bei einem automatisch nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Knoten mit der Suche.

- Geben Sie beim Angeben des Knotens "DC=" gefolgt von einem Hostnamen (eine durch Punkte getrennte Zeichenfolge im Active Directory-Domänennamen) ein, und trennen Sie die einzelnen Einträge durch ein Komma. Wenn der Domänenname beispielsweise "mustermann.beispiel.de" lautet, geben Sie "DC=mustermann,DC=beispiel,DC=de" ein.

[TLS verwenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Kommunikation mit dem LDAP-Server mit TLS verschlüsseln möchten.

HINWEIS:

- Dies wird nur aktiviert, wenn [Verwenden] oder [Verwenden (Sicherheitsauth.)] unter [Login-Informationen] gewählt ist.

[Portnummer]

Geben Sie die für die Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendete Portnummer ein.

[Timeout Suche]

Legen Sie fest, wie lange das Gerät suchen soll.

[Login-Informationen]

Wählen Sie [Nicht verwenden], [Verwenden] oder [Verwenden (Sicherheitsauth.)], je nach dem vom LDAP-Server implementierten Authentisierungstyp. Wenn Sie [Verwenden] oder [Verwenden (Sicherheitsauth.)] auswählen, müssen Sie den Anwendernamen und das Passwort angeben.

[Nicht verwenden]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät nicht anhand der Login-Informationen authentisiert werden soll.
[Verwenden]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät anhand der Login-Informationen authentisiert werden soll.
[Verwenden (Sicherheitsauth.)]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn von dem Netzwerkauthentisierungsprotokoll Kerberos abgerufene Daten für das Authentisierungspasswort verwendet werden sollen. Wenn Sie diese Einstellung wählen, muss die Uhr des Geräts mit der des LDAP-Servers synchronisiert sein.

[Authentisierungsanzeige bei Suche anzeigen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Anwender bei einer Suchanfrage den Anwendernamen und das Passwort eingeben soll. Wenn das Kontrollkästchen [Authentisierungsinfos verwenden, die für den Start des Sendevorgangs verwendet werden] aktiviert wird, werden hier auch die Angaben zu Anwendername und Passwort verwendet, die für die Authentisierung beim Senden von Faxen oder Scans verwendet werden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird, erfolgt die Authentisierung mithilfe der in [Anwendername] und [Passwort] eingegebenen Informationen.

[Authentisierungsinfos verwenden, die für den Start des Sendevorgangs verwendet werden]

Legen Sie fest, ob die bei der Verwendung der Fax- oder Scanfunktion verwendeten Authentisierungsinformationen auch bei einer Suche verwendet werden sollen. Dieses Kontrollkästchen ist normalerweise aktiviert; es ist jedoch nur gültig, wenn das Kontrollkästchen [Authentisierungsanzeige bei Suche anzeigen] aktiviert ist.

[Anwendername]

Geben Sie den Benutzernamen des Geräts ein, der beim LDAP-Server registriert werden soll.

- Wenn Sie für [Login-Informationen] die Einstellung [Verwenden] wählen, geben Sie den Anwendernamen im Format "(Domänenname)\(Anwendername)" ein (Beispiel: domäne1\anwender1).
- Wenn Sie die Einstellung [Verwenden (Sicherheitsauth.)] wählen, geben Sie nur den Anwendernamen ein (Beispiel: anwender1).

[Passwort einstellen/ändern]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen in das Textfeld [Passwort] ein.

[Domänenname]


Wenn Sie [Verwenden (Sicherheitsauth.)] für [Login-Informationen] wählen, geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen in der Active Directory-Verzeichnisstruktur ein (Beispiel: beispiel.de).

[TLS-Zertifikat für Zugriff auf LDAP-Server bestätigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Kommunikation mit dem LDAP-Server mit TLS verschlüsseln möchten. Aktivieren Sie wie erforderlich das Kontrollkästchen [CN zu Verifizierungspunkten hinzufügen].

■ Speichern des Authentisierungsservers

Wenn die Verwendung der Fax- und Scanfunktionen eingeschränkt ist, speichern Sie den für die Authentisierung verwendeten Server.

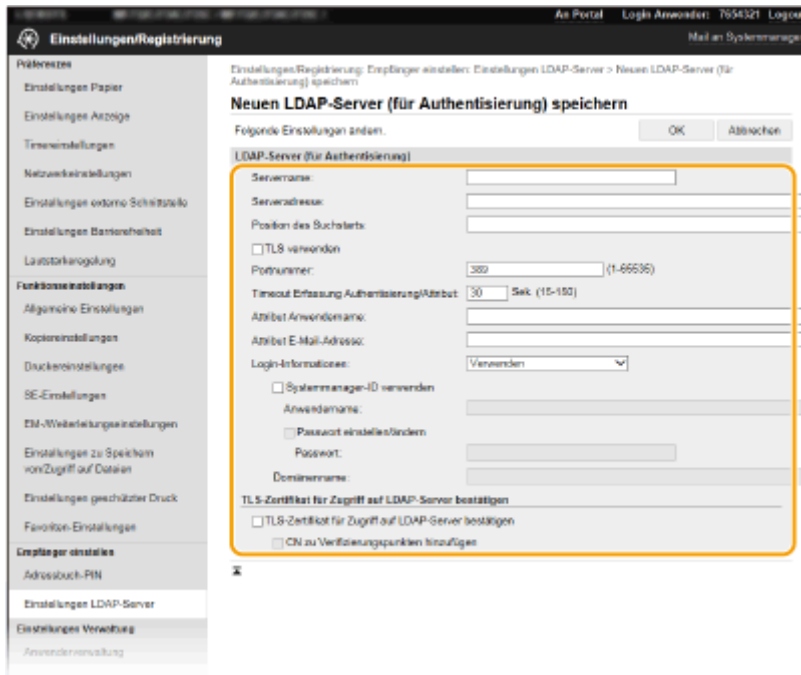

[Servername]

Geben Sie den Namen ein, der dem LDAP-Server zugewiesen werden soll.

[Serveradresse]

Geben Sie die IP-Adresse des LDAP-Servers ein, oder geben Sie alphanumerische Zeichen für den Hostnamen des Servers ein (Beispiel: ldap.beispiel.de).

WICHTIG:

[Serveradresse] und DNS

- Damit bei der Suche nach Empfängern keine Fehler auftreten, achten Sie auf Folgendes:
 - Vergewissern Sie sich, dass im Netzwerk ein DNS-Server zur Verfügung steht, wenn Sie in [Serveradresse] den Hostnamen eingeben.
 - Überprüfen Sie, ob der DNS-Server nur das Forward-Lookup unterstützt, wenn Sie in [Serveradresse] die IP-Adresse eingeben. Wenn der Server nur das Forward-Lookup unterstützt, wählen Sie für [Login-Informationen] die Einstellung [Verwenden]. Vergewissern Sie sich, dass der DNS-Server das Reverse-Lookup unterstützt, wenn Sie [Verwenden (Sicherheitsauth.)] wählen.

[Position des Suchstarts]

Geben Sie den Knoten im Directory Information Tree (DIT) an, bei dem die Suche beginnen soll. Wenn Sie das Textfeld leer lassen, beginnt das Gerät bei einem automatisch nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Knoten mit der Suche.

- Geben Sie beim Angeben des Knotens "DC=" gefolgt von einem Hostnamen (eine durch Punkte getrennte Zeichenfolge im Active Directory-Domänennamen) ein, und trennen Sie die einzelnen Einträge durch ein Komma. Wenn der Domänenname beispielsweise "mustermann.beispiel.de" lautet, geben Sie "DC=mustermann,DC=beispiel,DC=de" ein.

[TLS verwenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Kommunikation mit dem LDAP-Server mit TLS verschlüsseln möchten.

HINWEIS:

- Dieses Kontrollkästchen steht nur zur Verfügung, wenn Sie für [Login-Informationen] die Einstellung [Verwenden] wählen.

[Portnummer]

Geben Sie die für die Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendete Portnummer ein.

[Timeout Erfassung Authentisierung/Attribut]

Geben Sie an, wie lange die Authentisierung und der Attributabruf fortgeführt werden können.

[Attribut Anwendername]

Geben Sie mit alphanumerischen Zeichen den Attributnamen ein, der mit einem während der Authentisierung eingegebenen Anwendernamen verglichen wird (Beispiel: "sAMKontoname").

HINWEIS:

- Ist nicht erforderlich, wenn unter [Verwenden (Sicherheitsauth.)] die Option [Login-Informationen] ausgewählt wurde.

[Attribut E-Mail-Adresse]

Geben Sie mit alphanumerischen Zeichen den Attributnamen ein, der für den Abruf einer E-Mail-Adresse vom Authentisierungsserver verwendet wird (Beispiel: "mail").

[Login-Informationen]

Wählen Sie [Verwenden] oder [Verwenden (Sicherheitsauth.)], je nach dem vom LDAP-Server implementierten Authentisierungstyp.

[Verwenden]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn das Gerät anhand der Systemmanager-ID authentisiert werden soll.
[Verwenden (Sicherheitsauth.)]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn von dem Netzwerkauthentisierungsprotokoll Kerberos abgerufene Daten für das Authentisierungspasswort verwendet werden sollen. Wenn Sie diese Einstellung wählen, muss die Uhr des Geräts mit der des LDAP-Servers synchronisiert sein.

[Systemmanager-ID verwenden]

Wenn [Verwenden] unter [Login-Informationen] ausgewählt ist, wird damit angegeben, ob die Authentisierung über die Systemmanager-ID verwendet wird. Zur Verwendung der Systemmanager-ID aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie den Anwendernamen und das Passwort für die Authentisierung an. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, erfolgt die Anmeldung anonym (ohne Anwendername).

[Anwendername]

Geben Sie den auf dem LDAP-Server gespeicherten Anwendernamen des Geräts in der Form "(Domänenname)\(Anwendername)" ein (Beispiel: domäne1\anwender1).

[Passwort einstellen/ändern]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Passwort festzulegen oder zu ändern, und geben Sie alphanumerische Zeichen in das Textfeld [Passwort] ein.

[Domänenname]

Wenn Sie [Verwenden (Sicherheitsauth.)] für [Login-Informationen] wählen, geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen in der Active Directory-Verzeichnisstruktur ein (Beispiel: beispiel.de).

[TLS-Zertifikat für Zugriff auf LDAP-Server bestätigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Kommunikation mit dem LDAP-Server mit TLS verschlüsseln möchten. Aktivieren Sie wie erforderlich das Kontrollkästchen [CN zu Verifizierungspunkten hinzufügen].

6 Klicken Sie auf [OK].

LINKS


- ▶ Konfigurieren von SNTP(P. 75)
- ▶ Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)
- ▶ Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)

▶ **LDAP-Serverauthentisierung(P. 375)**

Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP

1E8L-018

SNMP (Simple Network Management Protocol) ist ein Protokoll zum Überwachen und Steuern von Kommunikationsgeräten in einem Netzwerk über die MIB (Management Information Base). Das Gerät unterstützt SNMPv1 und das mit Sicherheitsmechanismen ausgestattete SNMPv3. Sie können den Status des Geräts von einem Computer aus anzeigen, wenn Sie Dokumente drucken oder Remote UI verwenden. Sie können SNMPv1 oder SNMPv3 oder beide Versionen gleichzeitig aktivieren. Legen Sie die Einstellungen für jede Version je nach Netzwerkumgebung und Verwendungszweck fest.

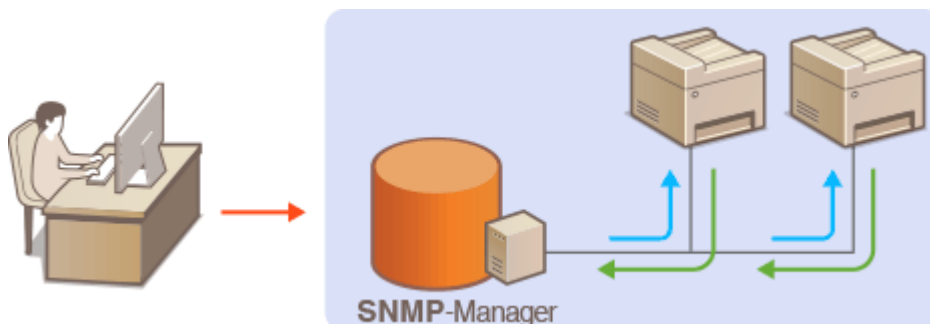

SNMPv1

SNMPv1 nutzt als "Community" bezeichnete Informationen zum Festlegen der Zugriffsmöglichkeiten im Rahmen der SNMP-Kommunikation. Da diese Informationen aber im Klartext über das Netzwerk übertragen werden, können sie von Unbefugten abgehört werden. Wenn Sie das Netzwerk absichern wollen, deaktivieren Sie SNMPv1, und verwenden Sie stattdessen SNMPv3.

SNMPv3

Mit SNMPv3 können Sie eine durch robuste Sicherheitsfunktionen geschützte Netzwerkgeräteverwaltung implementieren. Beachten Sie, dass Sie TLS für Remote UI aktivieren müssen, bevor Sie SNMPv3 konfigurieren ([▶ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 392\)](#)).

HINWEIS


- Die Trap-Benachrichtigungsfunktion von SNMP unterstützt das Gerät nicht.
- Informationen zum Ändern der SNMP-Portnummer finden Sie in [▶ Ändern von Portnummern\(P. 388\)](#) .
- Wenn die SNMP-Verwaltungssoftware auf einem Computer im Netzwerk installiert ist, können Sie damit das Gerät von diesem Computer aus konfigurieren, überwachen und steuern. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Verwaltungssoftware.
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶ Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 440\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶ Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶ Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [SNMP-Einstellungen].**

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].

5 Legen Sie die SNMPv1-Einstellungen fest.

- Wenn Sie die SNMPv1-Einstellungen nicht ändern müssen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

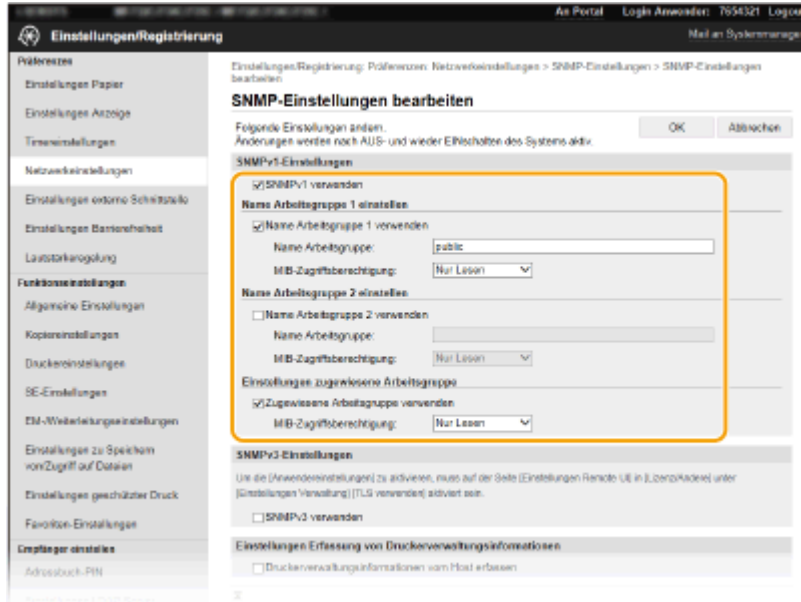

[SNMPv1 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNMPv1 zu aktivieren. Sie können die übrigen SNMPv1-Einstellungen nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

[Name Arbeitsgruppe 1 verwenden]/[Name Arbeitsgruppe 2 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Community-Namen festzulegen. Wenn Sie keinen Community-Namen anzugeben brauchen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Name Arbeitsgruppe]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Arbeitsgruppe ein.

[MIB-Zugriffsberechtigung]

Wählen Sie für jede Community das Zugriffsrecht [Lesen/Schreiben] oder [Nur Lesen] für MIB-Objekte.


[Lesen/Schreiben]	Erlaubt das Anzeigen und Ändern der Werte von MIB-Objekten.
[Nur Lesen]	Erlaubt nur das Anzeigen der Werte von MIB-Objekten.

[Zugewiesene Arbeitsgruppe verwenden]

Die vordefinierte Community "Zugewiesene Arbeitsgruppe" ist ausschließlich für Administratoren vorgesehen, die Canon Software wie iW Management Console verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die zugewiesene Arbeitsgruppe zu verwenden, und geben Sie [MIB-Zugriffsberechtigung] an. Wenn Sie die zugewiesene Arbeitsgruppe nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

6 Legen Sie die SNMPv3-Einstellungen fest.

- Wenn Sie die SNMPv3-Einstellungen nicht ändern müssen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

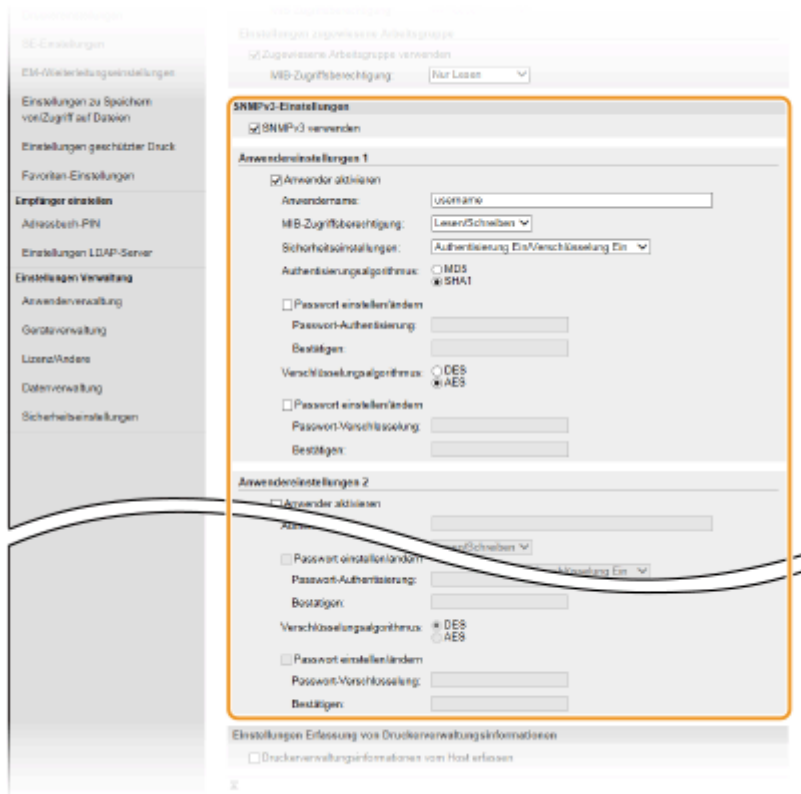

[SNMPv3 verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNMPv3 zu aktivieren. Sie können die übrigen SNMPv3-Einstellungen nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist.

[Anwender aktivieren]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um [Anwendereinstellungen 1]/[Anwendereinstellungen 2]/[Anwendereinstellungen 3] zu aktivieren. Zum Deaktivieren von Anwendereinstellungen deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.

[Anwendername]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen ein.

[MIB-Zugriffsberechtigung]

Wählen Sie das Zugriffsrecht [Lesen/Schreiben] oder [Nur Lesen] für MIB-Objekte.

[Lesen/Schreiben]	Erlaubt das Anzeigen und Ändern der Werte von MIB-Objekten.
[Nur Lesen]	Erlaubt nur das Anzeigen der Werte von MIB-Objekten.

[Sicherheitseinstellungen]

Wählen Sie [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Ein], [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Aus] oder [Authentisierung Aus/Verschlüsselung Aus], je nachdem, welche Kombination aus Authentisierung und Verschlüsselung Sie verwenden möchten.

[Authentisierungsalgorithmus]

Klicken Sie für [Sicherheitseinstellungen] auf [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Ein] oder [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Aus], um den Algorithmus auszuwählen, der Ihrer Umgebung entspricht.

[Verschlüsselungsalgorithmus]


Klicken Sie für [Sicherheitseinstellungen] auf [Authentisierung Ein/Verschlüsselung Ein], um den Algorithmus auszuwählen, der Ihrer Umgebung entspricht.

[Passwort einstellen/ändern]

Wenn Sie das Passwort festlegen oder ändern möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen für das Passwort in das Textfeld [Passwort-Authentisierung] oder [Passwort-Verschlüsselung] ein. Geben Sie zur Bestätigung dasselbe Passwort in das Textfeld [Bestätigen] ein. Sie können für den Authentisierungs- und Verschlüsselungsalgorithmus je ein eigenes Passwort festlegen.

7 Legen Sie die Einstellungen für das Erfassen von Druckerwaltungsinformationen fest.

- Mit SNMP können die Druckerwaltungsinformationen wie Druckprotokolle und Druckerports regelmäßig von einem Computer im Netzwerk abgerufen und überwacht werden.

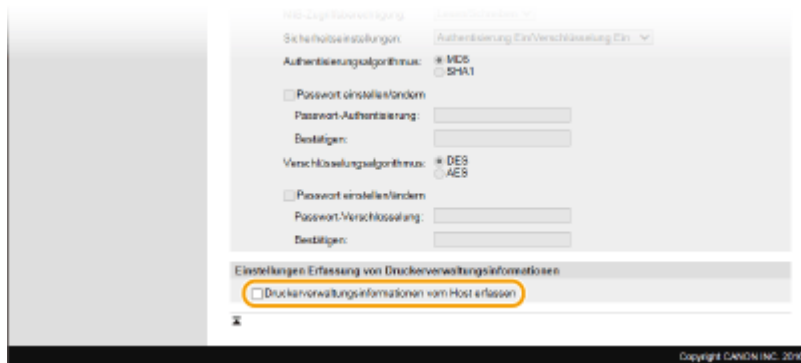

[Druckerwaltungsinformationen vom Host erfassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Überwachung der Druckerwaltungsinformationen des Geräts über SNMP zu aktivieren. Wenn Sie die Überwachung der Druckerwaltungsinformationen deaktivieren wollen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

8 Klicken Sie auf [OK].

9 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Deaktivieren von SNMPv1

- Wenn Sie SNMPv1 deaktivieren, stehen einige der Funktionen des Geräts nicht mehr zur Verfügung, so auch das Abrufen von Geräteinformationen über den Druckertreiber.

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die SNMP-Einstellungen über <Menü> aktivieren oder deaktivieren. **▶<SNMP-Einstellungen>(P. 476)**

Aktivieren von SNMPv1 und SNMPv3

- Wenn Sie beide SNMP-Versionen aktivieren, empfiehlt es sich, die MIB-Zugriffsberechtigung in SNMPv1 auf [Nur Lesen] zu setzen. Die MIB-Zugriffsberechtigung kann in SNMPv1 und SNMPv3 (und für jeden Anwender in SNMPv3) getrennt eingestellt werden. Die Auswahl von [Lesen/Schreiben] (umfassende Zugriffsberechtigung) für SNMPv1 setzt die robusten Sicherheitsfunktionen von SNMPv3 außer Kraft, da dann die meisten Geräteeinstellungen über SNMPv1 gesteuert werden können.

LINKS

- ▶ **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)**

Sonstige Netzwerkeinstellungen

1E8L-019

Ändern Sie die folgenden Optionen je nach der Netzwerkumgebung.

- ▶ **Konfigurieren des PASV-Modus für FTP(P. 75)**
- ▶ **Konfigurieren von SNTP(P. 75)**
- ▶ **Überwachen des Geräts von den Geräteverwaltungssystemen(P. 77)**

Konfigurieren des PASV-Modus für FTP

PASV ist ein FTP-Kommunikationsmodus für die Dateiübertragung. Wenn Sie durch eine Firewall eine Verbindung zu einem FTP-Server herstellen wollen, müssen Sie den PASV-Modus verwenden. Überprüfen Sie zunächst, ob der PASV-Modus auf dem FTP-Server eingestellt ist.

WICHTIG

- Ob der PASV-Modus für FTP verwendet wird, hängt von Ihrer Netzwerkumgebung und den Einstellungen auf dem FTP-Server ab, an den Daten gesendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Modus FTP PASV verwenden> ▶ <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Konfigurieren von SNTP

SNTP (Simple Network Time Protocol) ermöglicht die Einstellung der Systemuhr über einen Zeitserver im Netzwerk. Wenn Sie SNTP verwenden, überprüft das System den Zeitserver regelmäßig und sorgt auf diese Weise für eine stets genaue Systemzeit. Die Zeit wird auf der Grundlage der koordinierten Weltzeit (UTC, Universal Time Coordinated) eingestellt; Sie müssen also die Zeitzone angeben, bevor Sie SNTP konfigurieren (▶ **Einstellen von Datum und Uhrzeit(P. 13)**). Sie können die SNTP-Einstellungen über Remote UI festlegen.

HINWEIS

- Das SNTP-Protokoll des Geräts unterstützt NTP- (Version 3) und SNTP-Server (Version 3 und 4).
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

- 1** Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ **Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ **Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3** Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [SNTP-Einstellungen].

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].

5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [SNTP verwenden], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.



[SNTP verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um SNTP für die Synchronisation zu verwenden. Wenn Sie SNTP nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[NTP-Servername]

Geben Sie die IP-Adresse des NTP- oder SNTP-Servers ein. Wenn im Netzwerk DNS zur Verfügung steht, können Sie stattdessen einen Hostnamen (oder FQDN) mit alphanumerischen Zeichen eingeben (Beispiel: ntp.beispiel.de).

[Abruf-Intervall]

Legen Sie das Intervall zwischen den Synchronisationsvorgängen fest.

6 Klicken Sie auf [OK].


7 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Testen der Kommunikation mit dem NTP-/SNTP-Server

- Sie können den Status der Kommunikation mit dem gespeicherten Server anzeigen, indem Sie auf [Einstellungen/Registrierung] ► [Netzwerkeinstellungen] ► [NTP-Server prüfen] in den [SNTP-Einstellungen] klicken. Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, wird das unten abgebildete Ergebnis angezeigt. Beachten Sie, dass die Systemuhr mit dieser Funktion nicht eingestellt wird.

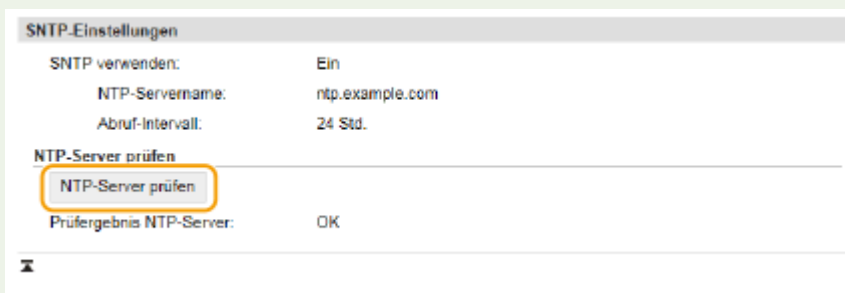

Überwachen des Geräts von den Geräteverwaltungssystemen

Sie können die Erfassung und die Verwaltung verschiedener Informationen über vernetzte Geräte erleichtern, indem Sie eine Geräteverwaltungssoftware wie beispielsweise iW Management Console* im Netzwerk implementieren. Informationen wie Geräteeinstellungen und Fehlerprotokolle werden abgerufen und über den Servercomputer verteilt. Wenn das Gerät mit einem solchen Netzwerk verbunden ist, durchsucht iW Management Console mithilfe von Protokollen wie SLP (Service Location Protocol) das Netzwerk nach dem Gerät und erfasst Informationen über das Gerät, einschließlich des Stromversorgungsstatus. SLP-Einstellungen können über Remote UI festgelegt werden. In diesem Abschnitt wird auch erläutert, wie die Kommunikationseinstellungen zwischen dem Gerät und den Plug-ins für iW Management Console konfiguriert werden.

*Weitere Information zu iW Management Console erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Canon Händler vor Ort.

HINWEIS

So verwenden Sie iW Management Console-Plug-ins

- Sie müssen die Einstellungen für den zugewiesenen Port und SNMP-Einstellungen aktivieren. Für SNMP-Einstellungen setzen Sie [MIB-Zugriffsberechtigung] auf [Lesen/Schreiben] sowohl für SNMPv1 als auch für SNMPv3.
 - ▶ <Zugewiesenen Port verwenden>(P. 477)
 - ▶ Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 71)

Remote UI-Funktionen


- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

■ Konfigurieren der SLP-Kommunikation mit Geräteverwaltungssoftware

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Klicken Sie auf [Netzwerkeinstellungen].**
- 4 Legen Sie die SLP-Einstellungen fest.**

■ Festlegen der Multicast-Geräte-Discovery

- 1** Wählen Sie [Einstellungen Multicast Discovery] ▶ [Bearbeiten].
- 2** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Antwort an Discovery], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

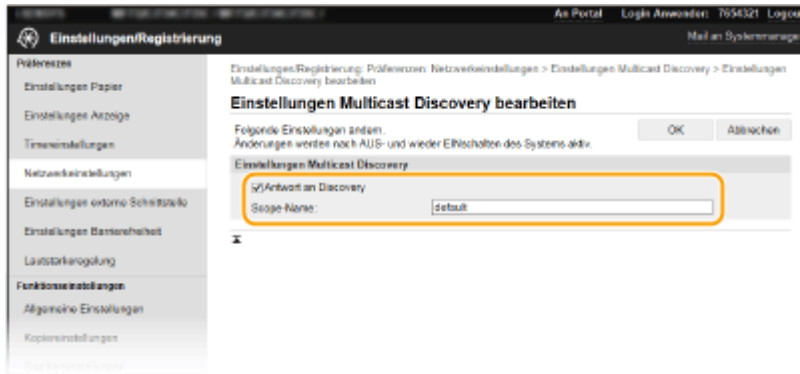

[Antwort an Discovery]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Gerät auf Multicast-Discovery-Pakete von Geräteverwaltungssoftware reagieren soll und die Überwachung mit Geräteverwaltungssoftware aktiviert werden soll.

HINWEIS:

- Informationen zum Ändern der Portnummer für Multicast Discovery finden Sie in **►Ändern von Portnummern(P. 388)**.


[Scope-Name]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen der Variablen ein, wenn das Gerät zu einer bestimmten Variablen gehören soll.

- 3 Klicken Sie auf [OK].

■ Benachrichtigen von Geräteverwaltungssoftware über den Stromversorgungsstatus des Geräts

- 1 Wählen Sie [Benachrichtigungseinstellungen Schlafmodus] ► [Bearbeiten].
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Benachrichtigen], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.

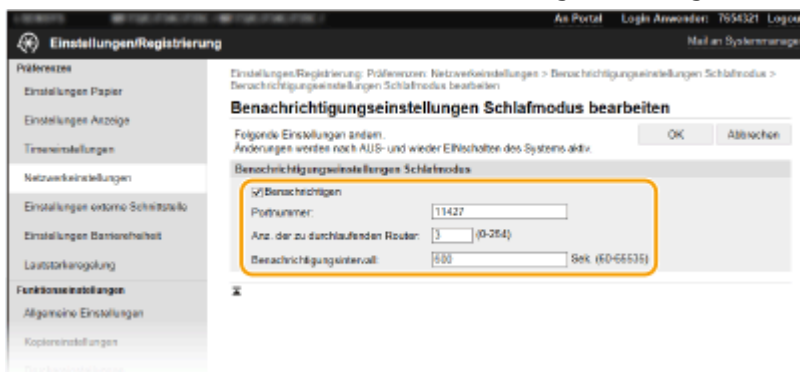

[Benachrichtigen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn eine Geräteverwaltungssoftware über den Stromversorgungsstatus des Geräts benachrichtigt werden soll. Wenn Sie [Benachrichtigen] wählen, können Sie unnötige Kommunikationsversuche des Geräts während des Schlafmodus vermeiden und so den Stromverbrauch insgesamt senken.

[Portnummer]

Ändern Sie die Portnummer für diese Funktion je nach der Netzwerkumgebung.

[Anz. der zu durchlaufenden Router]

Legen Sie fest, wie viele Router die Benachrichtigungspakete durchlaufen können.

[Benachrichtigungsintervall]

Legen Sie fest, wie oft das Gerät eine Geräteverwaltungssoftware über seinen Stromversorgungsstatus benachrichtigt.

- 3 Klicken Sie auf [OK].

5 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

■ Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation zwischen Gerät und Plug-ins

Sie können die Einstellungen zur Aktivierung der Kommunikation zwischen Gerät und Plug-ins für iW Management Console festlegen. Durch Verwendung von Plug-ins können Sie die Geräteeinstellungen über iW Management Console verwalten.



Installieren der Treiber

1E8L-01A

Installieren Sie die verschiedenen Treiber und die zugehörige Software auf Ihrem Computer.

1 Führen Sie die notwendige Vorbereitung durch, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

- Installieren Sie zuvor die optionalen Geräte an der Haupteinheit. **Optionale Ausstattung(P. 742)**
- Wenn sich im Lieferumfang des Geräts eine DVD-ROM befindet, legen Sie die DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
- Sie können die zu verwendenden Treiber und Software von der Canon-Website (<http://www.canon.com/>) herunterladen.

HINWEIS:

- Wenn neue Versionen von Treibern und Software verfügbar werden, werden sie auf die Canon-Website hochgeladen. Sie können diese dann bei Bedarf nach Überprüfung der Systemanforderungen herunterladen.
- Je nach Ihrem Gerät und den Umgebungsbedingungen sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
- Einige Treiber werden je nach Betriebssystem nicht unterstützt. Weitere Informationen zum unterstützten Status des neuesten Betriebssystems finden Sie auf der Canon-Website.

2 Fahren Sie mit der Installation fort.

- Weitere Informationen zum Installationsverfahren finden Sie in den Anleitungen der Treiber und Software, die Sie verwenden möchten.

WICHTIG

- Die Installation der Treiber ist nicht möglich, wenn das Senden und Empfangen von IP-Adressen unter [Firewall-Einstellungen] nicht erlaubt ist. Weitere Informationen finden Sie unter **Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 382)**.
- Wenn das Senden und Empfangen von IP-Adressen des Computers, auf dem die Treiber installiert sind, durch [Firewall-Einstellungen] deaktiviert werden, ist es nicht mehr möglich, über diesen Drucker zu drucken oder Faxnachrichten zu versenden.

Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen

1E8L-01C




Führen Sie zur Konfiguration der Faxeinstellungen die unten beschriebenen Schritte 1 bis 4 aus. Ermitteln Sie zunächst den für Ihre Zwecke geeigneten Empfangsmodus, und konfigurieren Sie dann die Einstellungen nach den Bildschirmanweisungen. Wenn Sie nähere Informationen zu einem Schritt wünschen, klicken Sie auf den Link, um den entsprechenden Abschnitt aufzurufen.

Schritt 1**► Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus(P. 82)****Schritt 2****► Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens(P. 83)****Schritt 3****► Auswählen des Empfangsmodus(P. 84)****Schritt 4****► Anschließen an die Telefonleitung(P. 85)**


Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus

1E8L-01E

Ermitteln Sie vor der Konfiguration der Fax Einstellungen den für Ihre Zwecke geeigneten Empfangsmodus.

Zweck	Empfangsmodus	
Nur Faxen/Telefon wird nie benutzt 	<Auto> Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit dem Gerät ausschließlich Faxe empfangen und das Telefon bzw. den optionalen Hörer gar nicht verwenden.	
Überwiegend Telefonieren/Fax wird fast nie benutzt 	<Manuell> Schließen Sie Ihr Telefon oder den Hörer an das Gerät an. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie mit dem Gerät überwiegend telefonieren möchten. Eingehende Faxe können Sie manuell empfangen.	
Faxen und Telefonieren 	Anrufbeantworter	<Anrufbeantworter> Schließen Sie Ihren Anrufbeantworter an. Anrufer können eine Nachricht aufzeichnen, wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen können. Das Gerät empfängt eingehende Faxe automatisch.
	Standardtelefon oder optionalen Hörer verwenden	<Fax/Tel (Auto umschalten)> Schließen Sie Ihr Telefon oder den Hörer an. Das Gerät empfängt eingehende Faxe automatisch, und bei eingehenden Anrufen klingelt das Telefon.

HINWEIS

- Je nach Typ des angeschlossenen Telefons kann das Gerät Faxe möglicherweise nicht richtig senden oder empfangen.
- Je nach Land oder Region können Sie möglicherweise manuell einen anderen Empfangsmodus als die oben angegebenen einstellen.
 **Empfangen von Faxen(P. 232)**

» Weiter mit  **Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens(P. 83)**


LINKS

 **Empfangen von Faxen(P. 232)**

Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens

1E8L-01F

Speichern Sie die Faxnummer und den Gerätenamen Ihres Geräts. Diese Informationen werden oben auf jeder vom Gerät gesendeten Seite gedruckt.

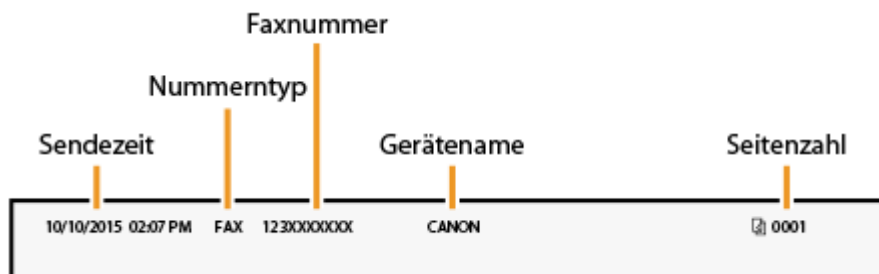

- 1** Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. **▶** Bildschirm Startseite(P. 126)
 - 2** Wählen Sie <Funktionseinstellungen> ▶ <Allgemein> ▶ <Anleitung für das Fax-Setup>.
 - 3** Wählen Sie <Jetzt einrichten>.
 - 4** Wählen Sie <Weiter>.
 - 5** Geben Sie die Faxnummer ein, und wählen Sie <Anwenden>.
 - 6** Wählen Sie <Weiter>.
 - 7** Geben Sie den Gerätenamen, wie beispielsweise den Anwender- oder Firmennamen, ein, und wählen Sie <Anwenden>.
 - Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **▶** Eingeben von Text(P. 135) .
 - ⇒ Wenn der Geräteiname registriert wurde, wird der Bildschirm Einstellungen EM-Modus angezeigt.
- »» Weiter mit **▶** Auswählen des Empfangsmodus(P. 84)**

LINKS

▶ Empfangen von Faxen(P. 232)

Auswählen des Empfangsmodus

1E8L-01H

Ermitteln Sie vorab den für Ihre Zwecke geeigneten Empfangsmodus (► **Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus(P. 82)**).

1 Wählen Sie <Weiter>.

2 Wählen Sie den Empfangsmodus.

- Wählen Sie <Ja> oder <Nein>, um den Empfangsmodus für die Vorgänge auszuwählen, die Sie ausführen werden.

HINWEIS:

- Je nach Land oder Region können Sie möglicherweise manuell einen anderen Empfangsmodus als die unten angegebenen einstellen. ► **Empfangen von Faxen(P. 232)**

■ So stellen Sie den Empfangsmodus auf <Auto>

Wählen Sie <Nein>.

■ So stellen Sie den Empfangsmodus auf <Anrufbeantworter>

Wählen Sie <Ja> ► <Ja>.

■ So stellen Sie den Empfangsmodus auf <Fax/Tel (Auto umschalten)>

Wählen Sie <Ja> ► <Nein> ► <Ja>.

■ So stellen Sie den Empfangsmodus auf <Manuell>

Wählen Sie <Ja> ► <Nein> ► <Nein>.

3 Wählen Sie <Anwenden>.

⇒ Wenn der EM-Modus festgelegt wurde, wird die Verbindungsmethode der Telefonleitung angezeigt.

» Weiter mit ► **Anschließen an die Telefonleitung(P. 85)**

LINKS

► **Empfangen von Faxen(P. 232)**


Anschließen an die Telefonleitung

1E8L-01J

Schließen Sie das Gerät an die Telefonleitung an.

1 Schließen Sie das Gerät an die Telefonleitung an.

- Schließen Sie das mitgelieferte Telefonleitungskabel an die Telefonleitungsbuchse des Geräts (A) und die Telefonleitungsbuchse an der Wand an.
- Schließen Sie ein Telefon oder einen Anrufbeantworter gegebenenfalls an die Buchse für externes Telefon (B) an.
- Schließen Sie einen optionalen Hörer gegebenenfalls an die Buchse für Hörer (C) an.

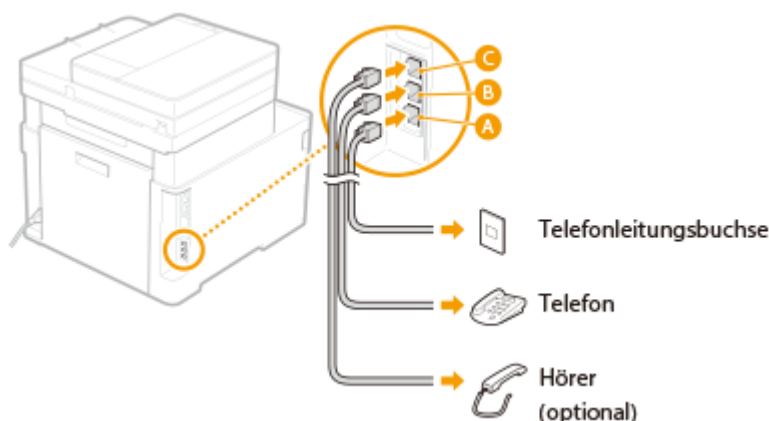

HINWEIS:


- Wenn Sie ein externes Telefon mit Faxfunktionen anschließen, konfigurieren Sie am Telefon den manuellen Faxempfang.


2 Wählen Sie <Beenden>, nachdem Sie das Gerät an die Telefonleitung angeschlossen haben.

3 Wählen Sie <Ja>.

Wenn das Gerät den Telefonleitungstyp nicht automatisch einstellt

Stellen Sie den Telefonleitungstyp wie unten beschrieben ein. Wenn Sie nicht sicher sind, welchen Telefonleitungstyp Sie verwenden, wenden Sie sich an Ihre Telefongesellschaft. <Leitungstyp wählen> steht je nach dem Land, in dem Sie das Gerät verwenden, möglicherweise nicht zur Verfügung.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Fax Einstellungen> ▶ <Leitung einstellen> ▶
 <Leitungstyp wählen> ▶ Wählen Sie den Telefonleitungstyp ▶ 

LINKS


- ▶ Grundfunktionen für das Senden von Faxen (P. 223)
- ▶ Empfangen von Faxen (P. 232)

Konfigurieren von Scaneinstellungen

1E8L-01K

Wenn Sie gescannte Originale direkt per E-Mail oder I-Fax senden möchten oder sie in einem gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server speichern möchten, müssen Sie das Netzwerk konfigurieren. Die mit dem Gerät gelieferte Anwendung Tool für die Einstellung der Sendefunktion unterstützt Sie bei der erforderlichen Konfiguration. Legen Sie die nötigen Konfigurationseinstellungen je nach Zweck und Netzwerkumgebung fest.

Speichern auf einem Computer

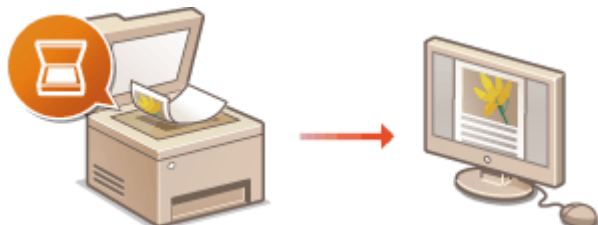


► Vorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner (P. 87)

Senden gescannter Dokumente per E-Mail oder I-Fax



► Verfahren zur Einstellung, um E-Mail zu senden/I-Fax zu senden und zu empfangen (P. 88)

Speichern gescannter Dokumente in gemeinsamen Ordnern

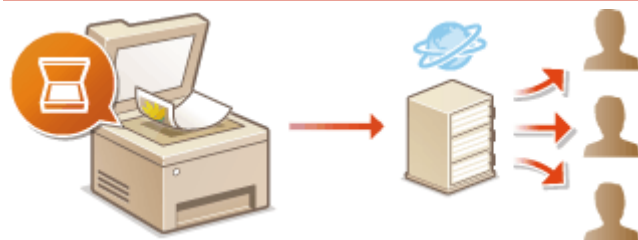

► Verfahren zur Festlegung eines gemeinsamen Ordners als Speicherort (P. 97)

Speichern auf einem FTP-Server



► Verfahren zur Festlegung eines FTP-Servers als Speicherort (P. 101)

LINKS

► Systemumgebung (P. 738)

► Scanfunktion (P. 732)

Vorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner


1E8L-01L

Um das Gerät als Scanner zu verwenden, müssen Sie im Vorfeld einige Vorbereitungen treffen, zu denen auch die Installation der Software auf einem Computer gehört. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher. Unter Windows, wenn Sie das Gerät mit Ihrem Computer über ein Wireless LAN oder Wired LAN verbinden, müssen Sie das Gerät unter "MF Network Scanner Selector" registrieren, indem Sie das nachstehende Verfahren befolgen. Dieses Verfahren ist nicht erforderlich, wenn das Gerät und Ihr Computer über USB verbunden sind.


WICHTIG

- Die Scanfunktion ist nicht verfügbar, wenn das Gerät und der Computer in einer IPv6-Umgebung verbunden sind. Verwenden Sie IPv4 oder eine USB-Verbindung.

1 Klicken Sie auf der Taskleiste auf .

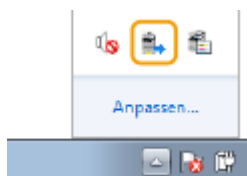

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Gerät, und klicken Sie auf [OK].

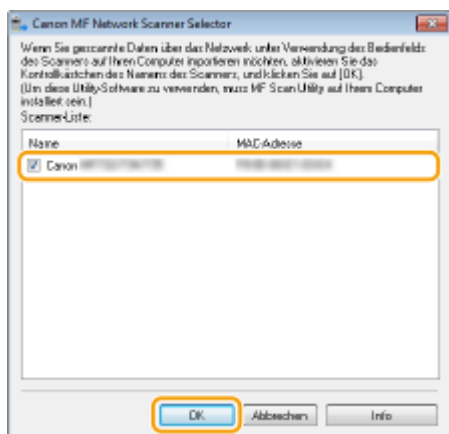

Verfahren zur Einstellung, um E-Mail zu senden/I-Fax zu senden und zu empfangen

1E8L-01R

Bevor Sie das Gerät so konfigurieren, dass Sie nach dem Scannen eine E-Mail senden können, prüfen Sie die folgenden Konfigurationsschritte.

1



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und der Computer richtig angeschlossen sind.

- ▶ Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)
- ▶ Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)



2



Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Informationen verfügen:

- Die IP-Adresse des Geräts. ▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**
- Eine E-Mail-Adresse, die als Empfänger gespeichert werden soll.
- Informationen zum E-Mail-Server, beispielsweise den SMTP-Servernamen, Portnummern, die Notwendigkeit einer Authentisierung sowie den Benutzernamen und das Passwort für die Authentisierung.

HINWEIS:

- Weitere Informationen zu den E-Mail-Servereinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.



3



Stellen Sie sicher, dass der Computer die Systemanforderungen für das Tool für die Einstellung der Sendefunktion (Senden von E-Mails) erfüllt.

- Systemanforderungen für das Tool für die Einstellung der Sendefunktion ▶ **Systemumgebung(P. 738)**

HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich auch, dass <HTTP verwenden> und <Remote UI verwenden> auf <Ein> gesetzt sind.
 - ▶ **Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 427)**
 - ▶ **Deaktivieren von Remote UI(P. 428)**



4



Nehmen Sie die Gerätekonfiguration vor.

- Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen ▶ **Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen(P. 90)**
- Konfigurieren von I-Fax-Empfangseinstellungen ▶ **Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**

Konfigurieren

- Konfigurieren von detaillierten E-Mail-/I-Fax-Kommunikationseinstellungen (Authentisierung, Verschlüsselung usw.) ► **Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**

Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen

1E8L-01S

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie E-Mail-Einstellungen mithilfe des Tool für die Einstellung der Sendefunktion konfiguriert werden. Mit dem Tool für die Einstellung der Sendefunktion können Sie auch E-Mail-Adressen im Adressbuch registrieren.


HINWEIS

- Das Tool für die Einstellung der Sendefunktion unterstützt Sie bei der Konfiguration von grundlegenden Einstellungen für das Senden von E-Mails. Anstelle des Tool für die Einstellung der Sendefunktion können Sie Remote UI verwenden, um detailliertere Einstellungen wie beispielsweise Einstellungen für die POP-Authentisierung vor dem Senden oder für die verschlüsselte Kommunikation zu konfigurieren. ▶
Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)

1 Starten Sie Tool für die Einstellung der Sendefunktion.

■ Über einen Webbrowser

Geben Sie im Webbrowser in das Adressfeld "http://<IP-Adresse des Geräts>/sendsupport_login.html" ein, und drücken Sie die Taste [EINGABE].

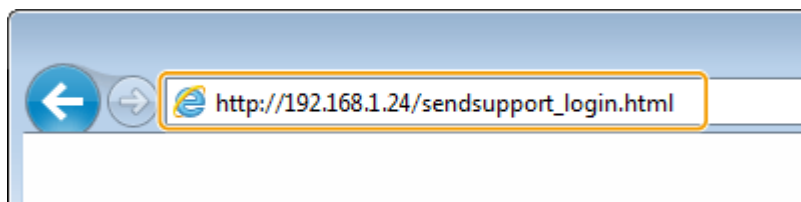

■ Verwendung der DVD-ROM

- Legen Sie die mitgelieferte DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
 - Wählen Sie eine Sprache, und klicken Sie auf [OK], wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Klicken Sie auf [Softwareprogramme starten].

HINWEIS:


- Wenn der Bildschirm [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] nicht angezeigt wird, finden Sie Informationen unter ▶ **Anzeigen des Bildschirms [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern](P. 755)**.
- Wenn [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird, klicken Sie auf [MInst.exe ausführen].

- Klicken Sie auf [Start] für [Tool für die Einstellung der Sendefunktion].
- Klicken Sie auf [Weiter].
 - Wenn Sie das "Handbuch der Sendeeinstellungen" anzeigen möchten, klicken Sie auf [Einstellungen].

HINWEIS:

- Wenn ein Bildschirm, der die Windows Firewall aufhebt, angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

- Wählen Sie das Gerät unter [Geräteliste] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

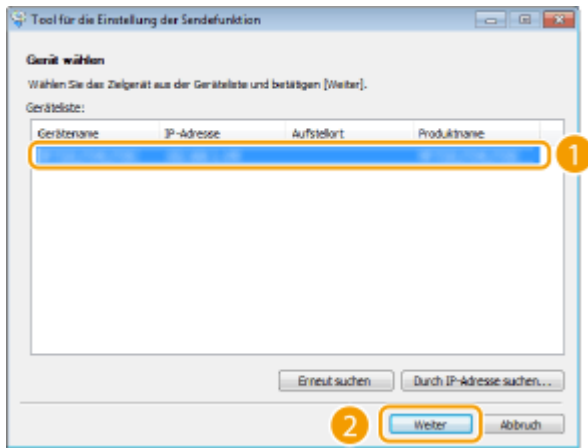

HINWEIS:

Wenn das Gerät nicht unter [Geräteliste] angezeigt wird

- Klicken Sie auf [Erneut suchen]. Wenn das Problem erneut auftritt, klicken Sie auf [Durch IP-Adresse suchen], geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, und klicken Sie dann auf [OK].

6 Überprüfen Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].


2 Klicken Sie auf [Start].

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie die richtige ID und PIN in die entsprechenden Textfelder ein, und klicken Sie dann auf [Login].

3 Klicken Sie auf [Einstellungen An E-Mail senden].

- Wenn ein Bildschirm erscheint, in dem Sie zur Eingabe der PIN für das Adressbuch aufgefordert werden, geben Sie die PIN für das Adressbuch ein, und klicken Sie auf [OK]. **►Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**

4 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.

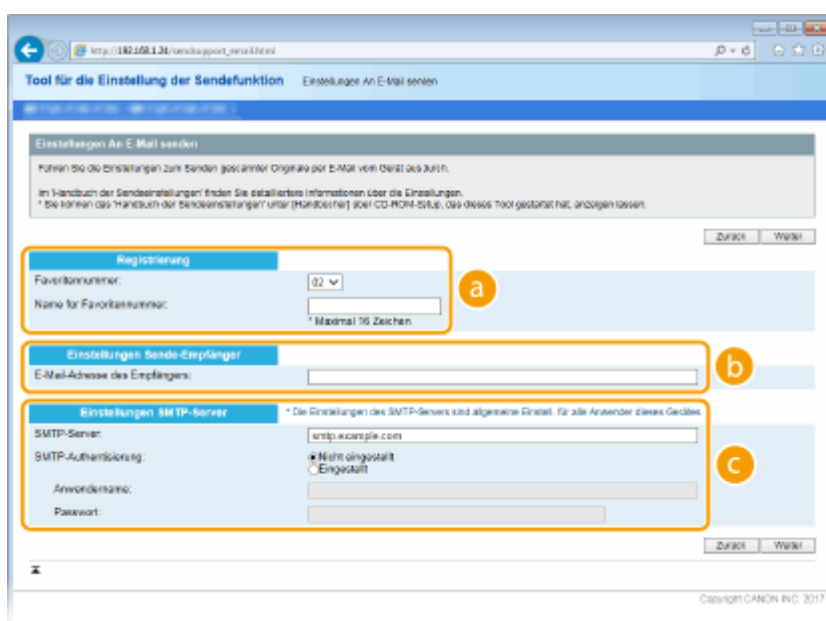

a [Registrierung]

[Favoritennummer]

Mit dem Tool für die Einstellung der Sendefunktion können Sie eine E-Mail-Adresse unter <Favoriten> im Adressbuch speichern. Wählen Sie eine Nummer aus der Dropdown-Liste aus.

[Name für Favoritennummer]

Geben Sie den Namen zur Identifizierung des zu speichernden Empfängers ein. Vergeben Sie einen Namen, den Sie im Adressbuch später leicht finden können.

b [Einstellungen Sende-Empfänger]**[E-Mail-Adresse des Empfängers]**

Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die die gescannten Dokumente gesendet werden sollen.

c [Einstellungen SMTP-Server]**[SMTP-Server]**

Geben Sie den Namen des SMTP-Servers ein.

[SMTP-Authentisierung]

Klicken Sie je nach den Authentisierungseinstellungen des SMTP-Servers auf das Optionsfeld [Nicht eingestellt] oder [Eingestellt]. Wenn Sie [Eingestellt] wählen, geben Sie den Anwendernamen in das Textfeld [Anwendername] und das Passwort in das Textfeld [Passwort] ein.

HINWEIS:**Authentisierungsmethoden für das Senden von E-Mails**

- Das Gerät unterstützt die SMTP-Authentisierung (SMTP AUTH) und POP vor SMTP zur Unterbindung von E-Mail-Übertragungen durch Unbefugte. Weitere Informationen zur benötigten Authentisierungsmethode erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.
- Die Authentisierung mit POP vor SMTP können Sie nur über Remote UI konfigurieren. **► Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**

5 Klicken Sie auf [Weiter].**6 Überprüfen Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf [Registrieren].****7 Starten Sie das Gerät neu.**

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

WICHTIG

Je nach dem verwendeten Netzwerk sind unter Umständen zusätzliche Einstellungen erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

- Näheres zum Aktivieren von TLS für E-Mails finden Sie unter **► Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**.
- Zum Ändern der Portnummern schlagen Sie unter **► Ändern von Portnummern(P. 388)** nach.

LINKS

- **Verfahren zur Einstellung, um E-Mail zu senden/I-Fax zu senden und zu empfangen(P. 88)**
- **Festlegen der E-Mail-Einstellungen(P. 324)**
- **Speichern von Empfängern(P. 186)**

Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation


1E8L-01U

Verwenden Sie vor dem Senden von E-Mails oder I-Faxen Remote UI, um die detaillierten Sende- und Empfangseinstellungen zu konfigurieren, wie die Einstellungen zur Verwendung des Geräts für das Senden und Empfangen von I-Faxen und die Einstellungen für die POP-Authentisierung und Verschlüsselung der Kommunikation. Die erforderlichen Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Anbieter oder Netzwerkadministrator.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [SE-Einstellungen] ► [Netzwerkeinstellungen - Einstellungen E-Mail/I-Fax].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.**

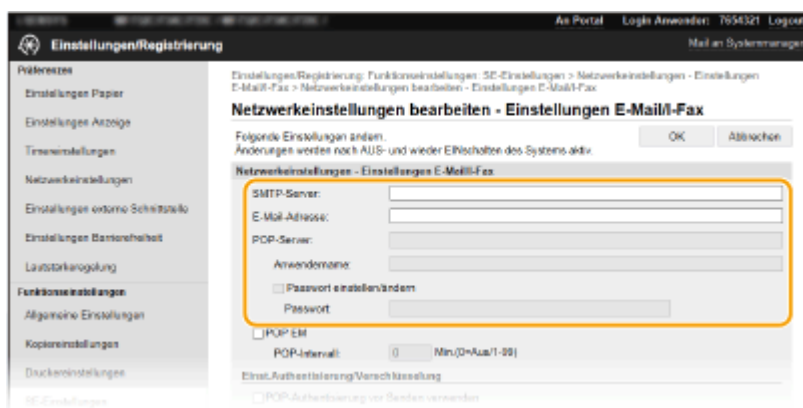

[SMTP-Server]

Geben Sie alphanumerische Zeichen als SMTP-Servername oder IP-Adresse für das Senden von E-Mails und I-Faxen ein.

[E-Mail-Adresse]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für die E-Mail-Adresse ein, die für das Gerät verwendet werden soll.

[POP-Server]

Geben Sie alphanumerische Zeichen als SMTP-Servername oder IP-Adresse für das Senden von E-Mails und I-Faxen ein.


[Anwendername]

Geben Sie alphanumerische Zeichen als Benutzername für das angegebene E-Mail-Konto ein, wenn ein POP3-Server verwendet wird.

[Passwort einstellen/ändern]

Wenn Sie bei Verwendung eines POP3-Servers das Passwort festlegen oder ändern möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen in [Passwort] ein.

■ Legen Sie die für den Empfang von I-Faxen erforderlichen Einstellungen fest

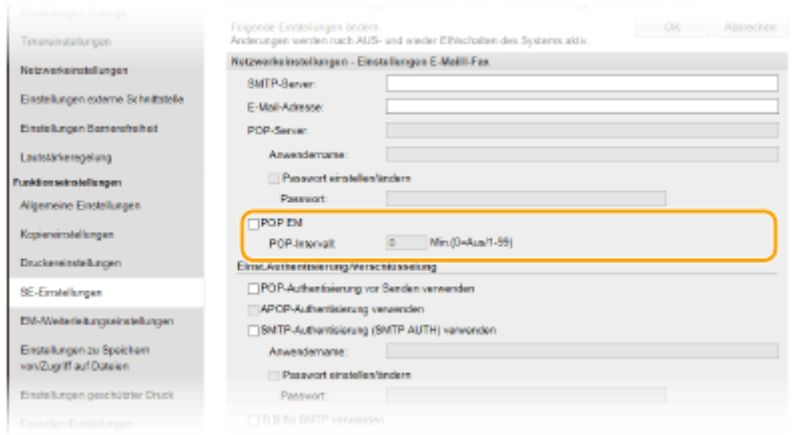

[POP EM]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Empfang von I-Faxen.

[POP-Intervall]

Hiermit wird das Intervall (in Minuten) für das automatische Herstellen einer Verbindung zum POP3-Server eingestellt. Wenn sich auf dem Server I-Faxdokumente befinden, werden sie automatisch empfangen und gedruckt.


HINWEIS:

So deaktivieren Sie den automatischen Empfang

- Setzen Sie [POP-Intervall] auf [0]. Wenn [0] eingestellt ist, empfangen Sie I-Faxe manuell. ▶ **Manuelles Empfangen von I-Faxen(P. 261)**

■ Konfigurieren der POP-Authentisierung vor Senden

POP vor SMTP-Authentisierung verhindert, dass unbefugte Benutzer E-Mails und I-Faxe senden können, indem eine Benutzerauthentifizierung auf dem POP3-Server durchgeführt wird.

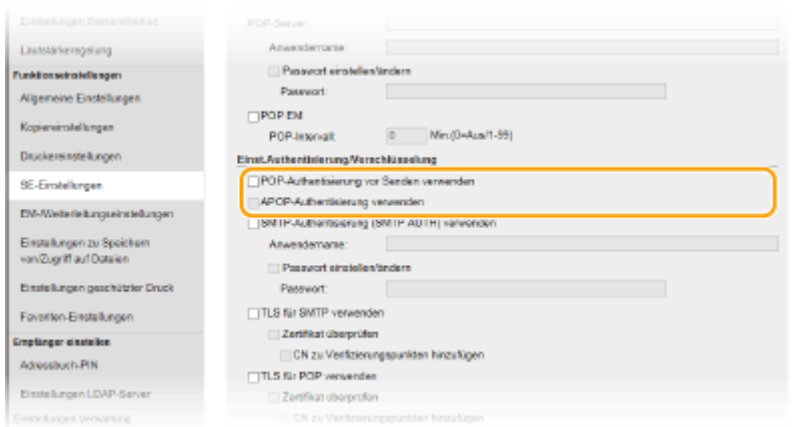

[POP-Authentisierung vor Senden verwenden]


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den POP3-Server für die Authentisierung vor dem Senden von E-Mails oder I-Faxen verwenden möchten.

[APOP-Authentisierung verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Passwort während der Authentisierung mit APOP verschlüsselt werden soll.

■ Konfigurieren der SMTP-Authentisierung

Wenn Sie SMTP-Authentisierung (SMTP AUTH) konfigurieren, erfolgt zum Zeitpunkt des Versands von E-Mail oder I-Fax eine Benutzeridentifizierung über Benutzername und Passwort.

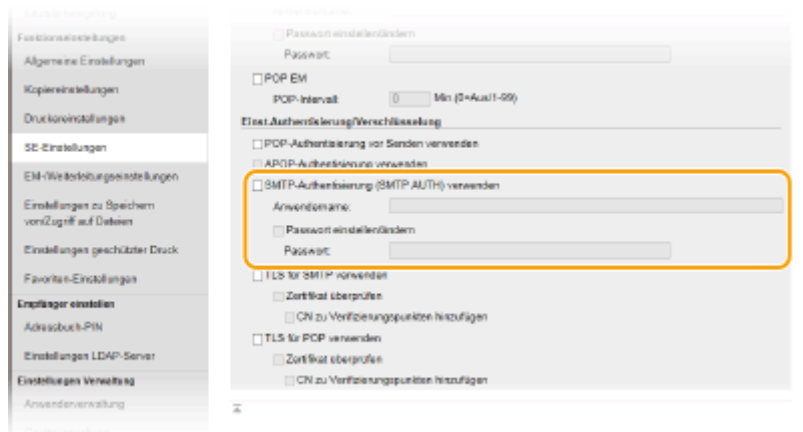**[SMTP-Authentisierung (SMTP AUTH) verwenden]**


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen in das Textfeld [Anwendername] ein, wenn Sie die Authentisierung über den SMTP-Server aktivieren.

[Passwort einstellen/ändern]

Geben Sie alphanumerische Zeichen in das Textfeld [Passwort] ein, wenn Sie das Passwort festlegen oder ändern wollen.

■ Konfigurieren der verschlüsselten Kommunikation

Sie können die Verschlüsselung der Kommunikation mit einem SMTP- oder POP3-Server konfigurieren.

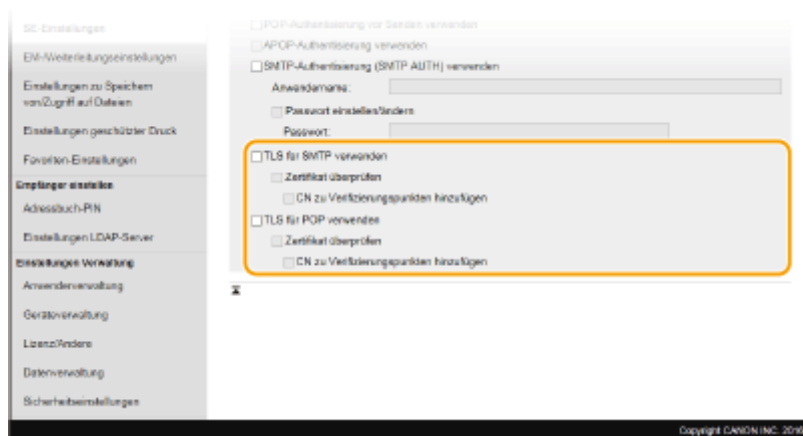**[TLS für SMTP verwenden]**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Kommunikation mit dem SMTP-Server mit TLS verschlüsseln möchten. Aktivieren Sie je nach Bedarf das Kontrollkästchen [Zertifikat überprüfen] oder [CN zu Verifizierungspunkten hinzufügen].

[TLS für POP verwenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Kommunikation mit dem POP3-Server mit TLS verschlüsseln möchten. Aktivieren Sie wie erforderlich die Kontrollkästchen [Zertifikat überprüfen] und [CN zu Verifizierungspunkten hinzufügen].

6 Klicken Sie auf [OK].

7 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

WICHTIG

- Je nach dem verwendeten Netzwerk, müssen Sie unter Umständen die SMTP- oder POP3-Port-Einstellung ändern (**Ändern von Portnummern(P. 388)**). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

LINKS

- ▶ **Verfahren zur Einstellung, um E-Mail zu senden/I-Fax zu senden und zu empfangen(P. 88)**
- ▶ **Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen(P. 90)**
- ▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**
- ▶ **Verwenden von Internet-Fax (I-Fax)(P. 253)**

Verfahren zur Festlegung eines gemeinsamen Ordners als Speicherort

1E8L-01W

Bevor Sie das Gerät so konfigurieren, dass Sie nach dem Scannen die Daten in einem freigegebenen Ordner speichern können, prüfen Sie die folgenden Konfigurationsschritte.

1



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und der Computer richtig angeschlossen sind.

- ▶ Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)
- ▶ Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)



2



Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Informationen verfügen:

- Die IP-Adresse des Geräts. ▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**
- Den Namen des Computers, auf dem sich der gemeinsame Ordner befindet. ▶ **Überprüfen des Computernamens(P. 757)**
- Den Pfad und den Namen des gemeinsamen Ordners (Bei einem Ordner mit Zugriffseinschränkungen benötigen Sie auch den Anwendernamen und das Passwort.).

HINWEIS:

- Anweisungen zum Erstellen eines neuen gemeinsamen Ordners finden Sie im "Handbuch der Sendeeinstellungen" (auf der mitgelieferten DVD-ROM enthalten).



3



Stellen Sie sicher, dass der Computer die Systemanforderungen für das Tool für die Einstellung der Sendefunktion erfüllt.

- Systemanforderungen für das Tool für die Einstellung der Sendefunktion ▶ **Systemumgebung(P. 738)**

HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich auch, dass <HTTP verwenden> und <Remote UI verwenden> auf <Ein> gesetzt sind.
 - ▶ **Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 427)**
 - ▶ **Deaktivieren von Remote UI(P. 428)**



4



Nehmen Sie die Gerätekonfiguration vor. ▶ **Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 98)**

Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort

1E8L-01X

Das Speichern gescannter Dokumente in gemeinsamen Ordnern wird auch als "SMB-Scan" bezeichnet, da bei dieser Funktion die SMB-Technologie (Server Message Block) von Windows genutzt wird. SMB ist ein Protokoll für die Freigabe von Ressourcen wie Dateien und Drucker für mehr als ein Gerät in einem Netzwerk (**►Konfigurieren von SMB(P. 61)**). Wenn Sie das Gerät für das Speichern gescannter Dokumente in gemeinsamen Ordnern im Netzwerk über SMB konfigurieren möchten, legen Sie den Speicherort des gemeinsamen Ordners von einem Computer aus fest. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie der Speicherort mit dem Tool für die Einstellung der Sendefunktion festgelegt wird.


HINWEIS

- Sie können auch Remote UI verwenden, um den Ort des gemeinsamen Ordners als Speicherziel festzulegen, indem der Ordner im Adressbuch registriert wird. Speichern von Empfängern im Adressbuch über Remote UI. **►Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

1 Starten Sie Tool für die Einstellung der Sendefunktion.

■Über einen Webbrowser

Geben Sie im Webbrowser in das Adressfeld "http://<IP-Adresse des Geräts>/sendsupport_login.html" ein, und drücken Sie die Taste [EINGABE].

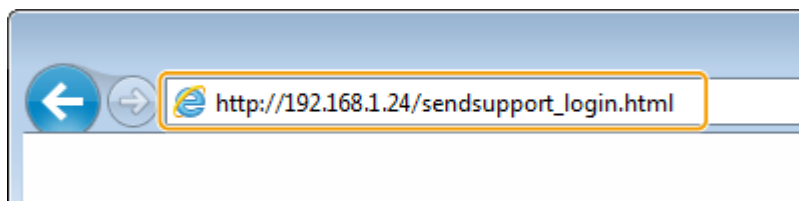

■Verwendung der DVD-ROM


- 1 Legen Sie die mitgelieferte DVD-ROM in das Laufwerk des Computers ein.
 - Wählen Sie eine Sprache, und klicken Sie auf [OK], wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2 Klicken Sie auf [Softwareprogramme starten].

HINWEIS:

- Wenn der Bildschirm [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] nicht angezeigt wird, finden Sie Informationen unter **►Anzeigen des Bildschirms [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern](P. 755)** .
 - Wenn [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird, klicken Sie auf [MInst.exe ausführen].
- 3 Klicken Sie auf [Start] für [Tool für die Einstellung der Sendefunktion].
 - 4 Klicken Sie auf [Weiter].
 - Wenn Sie das "Handbuch der Sendeeinstellungen" anzeigen möchten, klicken Sie auf [Einstellungen].

HINWEIS:

- Wenn ein Bildschirm, der die Windows Firewall aufhebt, angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].
- 5 Wählen Sie das Gerät unter [Geräteliste] aus, und klicken Sie auf [Weiter].

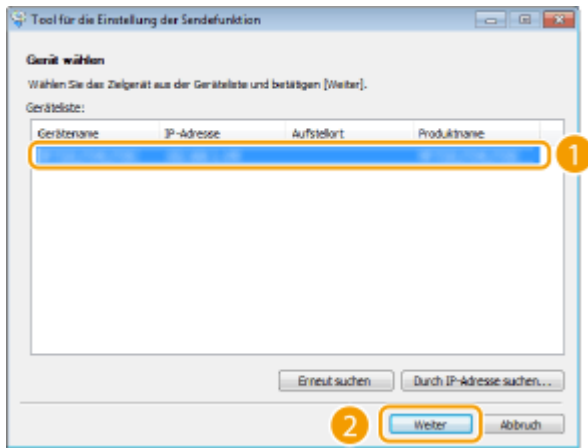

HINWEIS:

Wenn das Gerät nicht unter [Geräteliste] angezeigt wird

- Klicken Sie auf [Erneut suchen]. Wenn das Problem erneut auftritt, klicken Sie auf [Durch IP-Adresse suchen], geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein, und klicken Sie dann auf [OK].

6 Überprüfen Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].


2 Klicken Sie auf [Start].

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie die richtige ID und PIN in die entsprechenden Textfelder ein, und klicken Sie dann auf [Login].

3 Klicken Sie auf [Einstellungen Im gemeinsamen Ordner speichern].

- Wenn ein Bildschirm erscheint, in dem Sie zur Eingabe der PIN für das Adressbuch aufgefordert werden, geben Sie die PIN für das Adressbuch ein, und klicken Sie auf [OK]. **➤Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**

4 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.

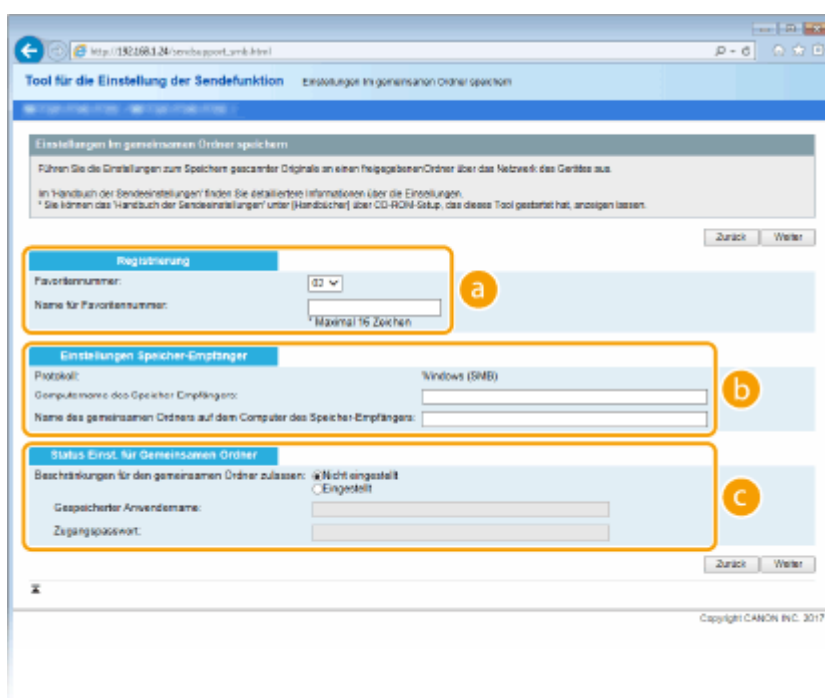

a [Registrierung]**[Favoritennummer]**

Mit dem Tool für die Einstellung der Sendefunktion können Sie einen gemeinsamen Ordner zum Speichern gescannter Dokumente unter <Favoriten> im Adressbuch speichern. Wählen Sie eine Nummer aus der Dropdown-Liste aus.

[Name für Favoritennummer]

Geben Sie den Namen zur Identifizierung des zu speichernden Empfängers ein. Vergeben Sie einen Namen, den Sie im Adressbuch später leicht finden können.

b [Einstellungen Speicher-Empfänger]**[Protokoll]**

Das Protokoll zum Senden gescannter Dokumente in einen gemeinsamen Ordner wird angezeigt.

[Computername des Speicher-Empfängers]

Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Computers ein, auf dem sich der gemeinsame Ordner befindet.

[Name des gemeinsamen Ordners auf dem Computer des Speicher-Empfängers]

Geben Sie den Namen (oder den Pfad) des gemeinsamen Ordners ein. Geben Sie beispielsweise "users\public\share" ein, wenn sich der gemeinsame Ordner auf Laufwerk C im Ordner [] in einem Unterordner namens "share" (Pfad: C:\users\public\share) befindet.

c [Status Einst. für Gemeinsamen Ordner]**[Beschränkungen für den gemeinsamen Ordner zulassen]**

Klicken Sie auf das Optionsfeld [Nicht eingestellt] oder [Eingestellt], um den im gemeinsamen Ordner festgelegten Zugriffseinschränkungen zu entsprechen. Wenn Sie [Eingestellt] wählen, geben Sie den Anwendernamen in das Textfeld [Gespeicherter Anwendername] und das Passwort in das Textfeld [Zugangspasswort] ein.

5 Klicken Sie auf [Weiter].**6 Überprüfen Sie die Einstellungen, und klicken Sie auf [Registrieren].****7 Starten Sie das Gerät neu.**

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

LINKS

- ▶ **Verfahren zur Festlegung eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 97)**
- ▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**

Verfahren zur Festlegung eines FTP-Servers als Speicherort

1E8L-01Y

Bevor Sie das Gerät so konfigurieren, dass Sie nach dem Scannen die Daten auf einem FTP-Server speichern können, prüfen Sie die folgenden Konfigurationsschritte.

1



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und der Computer richtig angeschlossen sind.

- ▶ Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)
- ▶ Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)



2



Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Informationen verfügen:

- Die IP-Adresse des Geräts. ▶ Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)
- Name des FTP-Servers.
- Pfad zum FTP-Server und Ordnername.
- Benutzername, Passwort (nur wenn festgelegt).

HINWEIS:

- Wenn der Pfad, der Ordnername, der Benutzername, das Passwort usw. für den FTP-Server nicht bekannt sind, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.
- So ändern Sie die FTP-Portnummer ▶ Ändern von Portnummern(P. 388)



3



Prüfen Sie, ob Sie den PASV-Modus verwenden müssen.

- Wenn zwischen dem Gerät und dem FTP-Server eine Firewall installiert ist, müssen Sie den PASV-Modus einstellen. ▶ Konfigurieren des PASV-Modus für FTP(P. 75)

HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich auch, dass <HTTP verwenden> und <Remote UI verwenden> auf <Ein> gesetzt sind.
 - ▶ Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 427)
 - ▶ Deaktivieren von Remote UI(P. 428)



4



Speichern Sie die Adresse des FTP-Servers.

- ▶ Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)

Grundfunktionen

Grundfunktionen	104
Teile und ihre Funktionen	107
Vorderseite	108
Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein	110
Rückseite	112
Innen	113
Zufuhr	114
Mehrzweckfach	115
Papierkassette	116
Bedienfeld	118
Einschalten des Geräts	120
Ausschalten des Geräts	121
Ausschalten der Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt	122
Verwenden des Bedienfelds	124
Basisbildschirme	125
Bildschirm Startseite	126
Bildschirm <Statusmonitor>	129
Meldungsanzeige	131
Grundfunktionen	132
Eingeben von Text	135
Anmelden am Gerät	137
Einlegen von Originalen	139
Einlegen von Papier	143
Einlegen von Papier in die Papierkassette	145
Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach	153
Einlegen von Briefumschlägen	158
Einlegen von bereits bedrucktem Papier	161
Angaben von Papierformat und -typ	163
Angaben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette	164
Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach	166
Speichern von Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach	168
Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats	170
Einschränken der angezeigten Papierformate	172
Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion	173
Anpassen des Displays	174

Anpassen des Bildschirms Startseite	175
Speichern häufig verwendeter Einstellungen	178
Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen	180
Einstellen von Tönen	182
Wechseln in den Schlafmodus	184
Speichern von Empfängern	186
Speichern von Empfängern im Adressbuch	188
Registrieren mehrerer Empfänger als eine Gruppe	191
Bearbeiten der registrierten Empfänger im Adressbuch	193

Grundfunktionen

1E8L-020

In diesem Kapitel werden die häufig ausgeführten Grundfunktionen wie beispielsweise die Verwendung des Bedienfelds oder das Einlegen von Papier beschrieben.

■ Teile und ihre Funktionen

In diesem Abschnitt werden die äußeren und inneren Bauteile des Geräts und ihre Funktionen sowie die Tasten auf dem Bedienfeld und die Anzeigen im Display erläutert. ▶ **Teile und ihre Funktionen(P. 107)**




■ Einschalten des Geräts

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie das Gerät EIN und AUS zu schalten ist. ▶ **Einschalten des Geräts(P. 120)**




■ Verwenden des Bedienfelds

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Display für Aufgaben, wie die Auswahl von Optionen und die Anpassung der Einstellungen, verwenden können. ▶ **Verwenden des Bedienfelds(P. 124)**

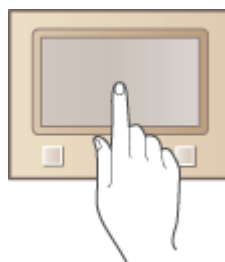

■ Anmelden am Gerät

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie sich anmelden, wenn ein Anmeldebildschirm angezeigt wird. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 137)**

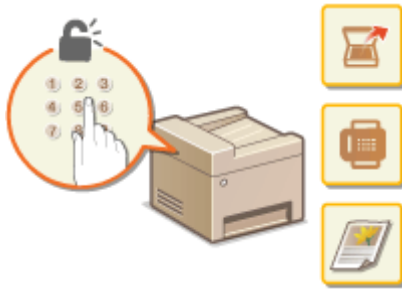


■ Einlegen von Originalen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Originale auf das Vorlagenglas und in die Zufuhr legen. ▶ **Einlegen von Originalen(P. 139)**



■ Einlegen von Papier

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Papier in die Papierkassette und das Mehrzweckfach einlegen. ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

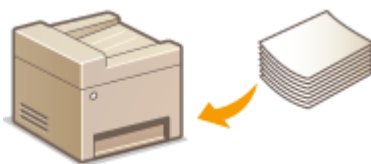

■ Anpassen des Displays

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Schaltflächen neu anordnen oder Schnellschaltflächen erstellen können, damit Sie es einfacher haben, den im Display angezeigten Bildschirm zu verwenden. ▶ **Anpassen des Displays(P. 174)**



■ Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Einstellung ändern, die anfänglich angezeigt wird, sobald Sie eine Funktion auswählen. ▶ **Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**



■ Einstellen von Tönen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Lautstärke für verschiedene Signaltöne des Geräts, beispielsweise am Ende des Sendens von Faxen oder bei Fehlern, einstellen. ► **Einstellen von Tönen(P. 182)**




■ Wechseln in den Schlafmodus

In diesem Abschnitt wird das Einstellen des Schlafmodus beschrieben. ► **Wechseln in den Schlafmodus(P. 184)**



■ Speichern von Empfängern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Empfänger für das Senden von Faxen oder gescannten Dokumenten speichern. ► **Speichern von Empfängern(P. 186)**

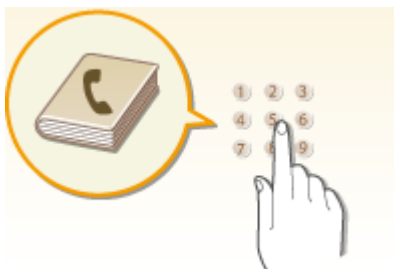

Teile und ihre Funktionen

1E8L-021


In diesem Abschnitt werden die Teile des Geräts (außen an der Vorder- und Rückseite sowie innen) und ihre Funktionsweise beschrieben. Neben den bei Grundfunktionen wie dem Einlegen von Papier und dem Austauschen der Tonerpatronen wichtigen Teilen werden dabei auch die Tasten auf dem Bedienfeld und die Anzeigen im Display erläutert. Außerdem finden Sie in diesem Abschnitt Tipps zum ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts.



- ▶ Vorderseite(P. 108)
- ▶ Rückseite(P. 112)
- ▶ Innen(P. 113)
- ▶ Zufuhr(P. 114)
- ▶ Mehrzweckfach(P. 115)
- ▶ Papierkassette(P. 116)
- ▶ Bedienfeld(P. 118)

Vorderseite

1E8L-022

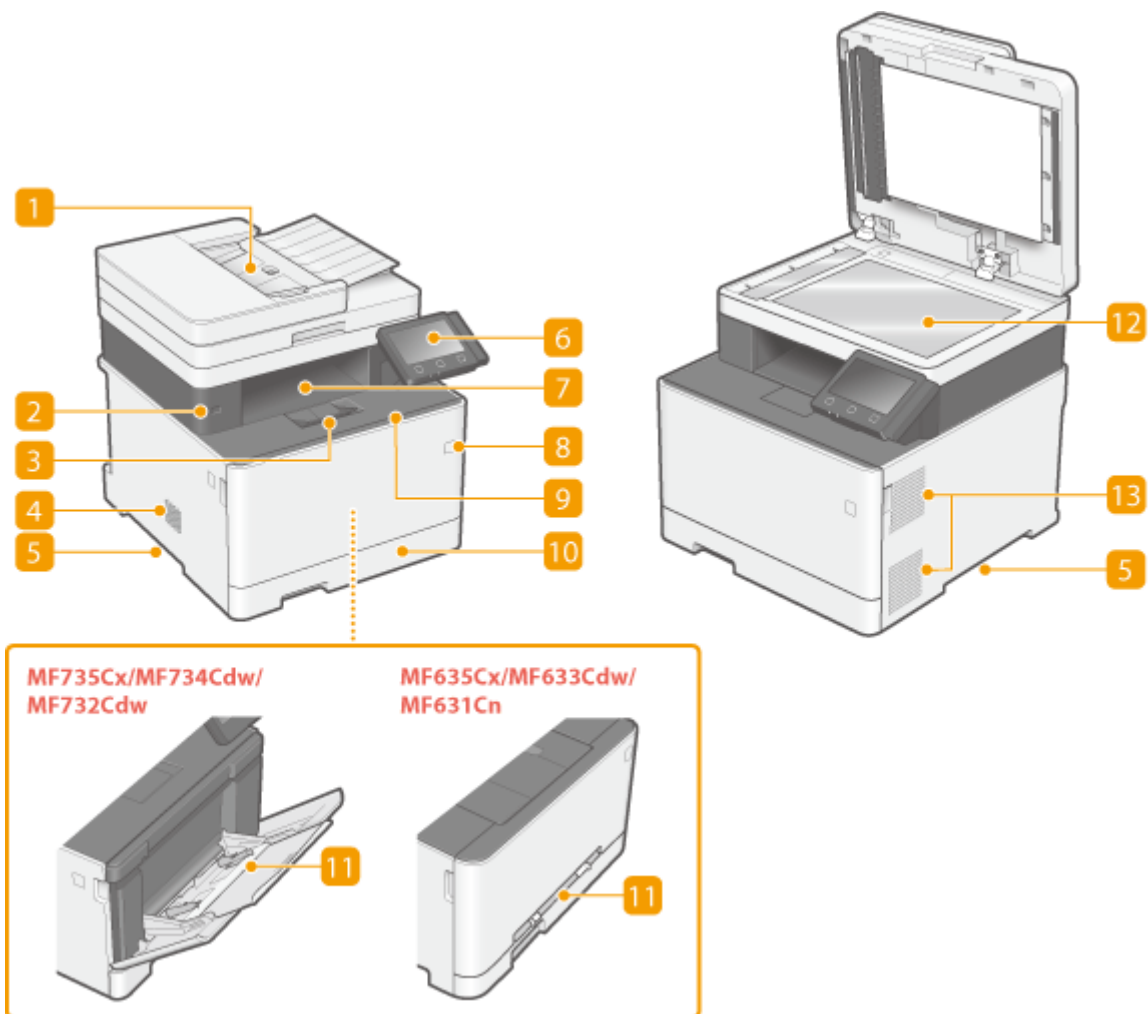

1 Zufuhr / Vorlagenglas-Abdeckung

Die Zufuhr führt dem Gerät automatisch Originale für das Scannen zu. Wenn zwei oder mehr Blätter in die Zufuhr eingelegt werden, können die Originale fortlaufend gescannt werden. Die Abdeckung des Vorlagenglas sichert die Originale im Vorlagenglas. **➤Zufuhr(P. 114)**

2 USB-Anschluss (für USB-Geräteanschluss)

Schließen Sie an diesen Anschluss ein USB-Speichergerät oder eine USB-Tastatur eines Drittanbieters an. Durch den Anschluss eines USB-Speichergeräts können Sie Daten vom Speichergerät drucken oder gescannte Originale auf dem Speichergerät speichern.

➤Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein(P. 110)

➤Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 277)

➤Senden von Daten per E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server(P. 299)

3 Papieranschlag

Öffnen Sie den Papieranschlag, um zu verhindern, dass Papier aus dem Ausgabefach fällt.

4 Lautsprecher

Gibt Signaltöne des Geräts aus, beispielsweise Fax- und Warntöne.

5 Griffmulden

Halten Sie das Gerät beim Tragen an den Griffmulden. ► **Transport des Geräts(P. 613)**

6 Bedienfeld

Das Bedienfeld enthält Tasten wie die Startseite Taste, Taste Stopp, ein Display und Statusanzeigen. Sie können über das Bedienfeld alle Funktionen ausführen und Einstellungen vornehmen.

► **Bedienfeld(P. 118)**

► **Basisbildschirme(P. 125)**

7 Ausgabefach

Bedrucktes Papier wird am Ausgabefach ausgegeben.

8 Netzschalter

Schaltet das Gerät EIN oder AUS. Wenn Sie das Gerät neu starten wollen, schalten Sie es AUS, warten mindestens 10 Sekunden und schalten es dann wieder EIN.

9 Vordere Abdeckung

Öffnen Sie die vordere Abdeckung zum Austauschen von Tonerpatronen.

► **Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 608)**

10 Papierkassette

Legen Sie den Papiertyp, den Sie häufig verwenden, in die Papierkassette ein. ► **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 145)**

11 Mehrzweckfach / Manuelle Zufuhr

Legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach ein, wenn Sie vorübergehend einen anderen als den in die Papierkassette eingelegten Papiertyp verwenden wollen. ► **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)**

HINWEIS:

- In der Anwenderhandbuch, "manuelle Zufuhr," wenn es nicht vom "Mehrzweckfach" unterschieden werden muss, wird es zusammenfassend als "Mehrzweckfach" bezeichnet.

12 Vorlagenglas

Legen Sie Bücher, dicke Originale, dünne Originale und sonstige Originale, die nicht über die Zufuhr gescannt werden können, auf das Vorlagenglas zum Scannen. ► **Einlegen von Originalen(P. 139)**


13 Lüftungsschlitze

Luft wird vom Geräteinneren nach außen geführt, um das Gerät im Inneren abzukühlen. Achten Sie darauf, keine Gegenstände vor den Lüftungsschlitzen zu platzieren. Andernfalls wird die Lüftung blockiert.

Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein

1E8L-023

Setzen Sie einen USB-Speicher in den USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts ein. Sie können Daten von einem USB-Speicher direkt drucken oder gescannte Originale auf einem USB-Speicher direkt speichern.

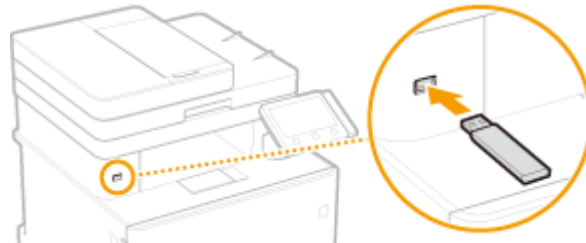

WICHTIG

Bevor Sie ein USB-Speichergerät verwenden

- Die unterstützten Formate des USB-Speichergeräts sind FAT16 und FAT32.
- Es ist erforderlich <Scanfunktion verwenden> und <Druckfunktion verwenden> auf <Ein> zu setzen. ▶
<Einstellungen Speichermedium>(P. 581)

Die folgenden Geräte und Anwendungen werden nicht unterstützt:

- USB-Speichergeräte mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- USB-Speichergeräte, die den USB-Standards nicht entsprechen
- Über USB angeschlossene Speicherkartenleser
- USB-Speichergeräte, die mit Verlängerungskabeln verwendet werden
- Über einen USB-Hub verwendete USB-Speichergeräte

Handhabung von USB-Speichergeräten

- Achten Sie darauf, dass das USB-Speichergerät korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie es einsetzen. Wenn Sie versuchen es falsch ausgerichtet einzusetzen, können das Speichergerät sowie das Gerät beschädigt werden.
- Trennen Sie das USB-Speichergerät nicht von diesem Gerät, und schützen Sie die Geräte beim Importieren und Exportieren von Daten vor Stößen und Erschütterungen. Schalten Sie zudem dieses Gerät nicht AUS, solange die Verarbeitung läuft.
- Sie können die Daten auf einigen USB-Speichergeräten möglicherweise nicht ordnungsgemäß speichern.

■ Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.

WICHTIG

- Gehen Sie immer wie folgt vor, wenn Sie USB-Speichergeräte entfernen. Wenn Sie andere Methoden zum Entfernen der USB-Speichergeräte anwenden, können das Speichergerät und das Gerät beschädigt werden.

1 Wählen Sie <Statusmonitor>.

2 Wählen Sie <Entf. Speicherm.>.

☞ Warten Sie, bis die Meldung <Speichermedium kann sicher entfernt werden.> angezeigt wird.


- 3 Trennen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät.

LINKS

- ▶ **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 277)**
- ▶ **Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät(P. 295)**

Rückseite

1E8L-024

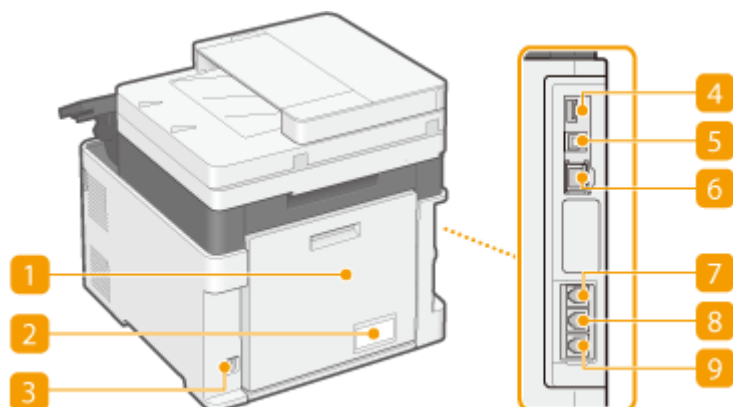

1 Hintere Abdeckung

Öffnen Sie die hintere Abdeckung zum Beheben von Papierstaus. ► **Beheben von Papierstaus(P. 693)**

2 Typenschild

Dieser Aufkleber enthält die Seriennummer, die Sie bei Fragen zum Gerät angeben müssen. ► **Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt(P. 705)**

3 Netzeingang

Schließen Sie hier das Netzkabel an.

4 USB-Anschluss (für USB-Geräteanschluss)

Schließen Sie an diesen Anschluss Geräte wie eine USB-Tastatur eines Drittanbieters an.

5 USB-Anschluss (für Computeranschluss)

Schließen Sie hier ein USB-Kabel an, wenn Sie das Gerät mit einem Computer verbinden.

6 LAN-Anschluss

Schließen Sie hier ein LAN-Kabel an, wenn Sie das Gerät über Kabel mit einem LAN-Router o. Ä. verbinden. ► **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)**

7 Buchse für Hörer

Schließen Sie hier den optionalen Hörer an.

8 Buchse für externes Telefon


Schließen Sie hier ein Telefon oder einen Anrufbeantworter an. ► **Anschließen an die Telefonleitung(P. 85)**

9 Telefonleitungsbuchse

Schließen Sie hier ein Telefonkabel an, wenn Sie das Gerät mit einer Telefonleitung verbinden. ► **Anschließen an die Telefonleitung(P. 85)**

Innen

1E8L-025

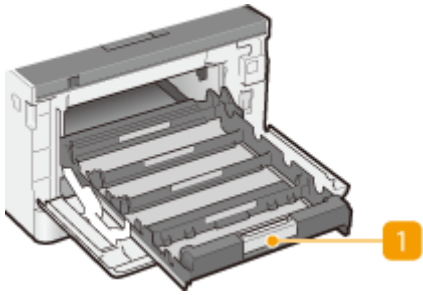

1 Tonerpatronenfach


Setzen Sie die Tonerpatronen Y (Gelb), M (Magenta), C (Cyan) und K (Schwarz) der Reihe nach von hinten nach vorne in die Vertiefungen ein. **➤ Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone (P. 608)**

LINKS

➤ Austausch der Tonerpatrone (P. 607)

Zufuhr

1E8L-026

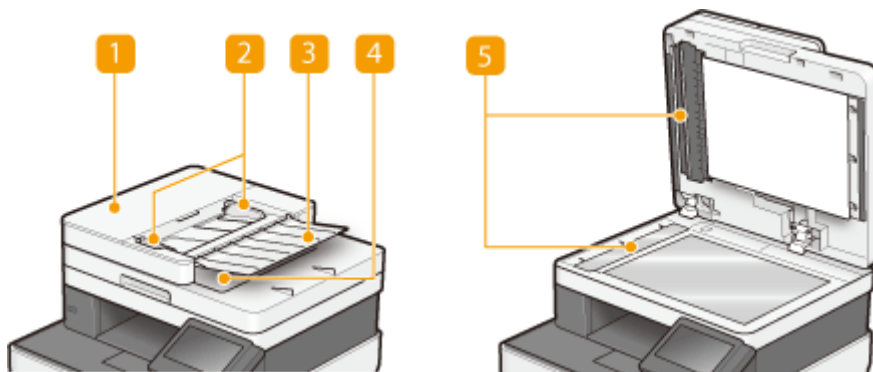

1 Abdeckung der Zufuhr

Öffnen Sie sie zum Beheben von Papierstaus. ► **Papierstau in der Zufuhr (P. 695)**

2 Schiebeführungen

Passen Sie diese Führung an, um der Breite des Originals zu entsprechen.

3 Fach für die Originalzufuhr

Führt dem Gerät automatisch Originale für das Scannen zu. Wenn zwei oder mehr Blätter in die Zufuhr eingelegt werden, können die Originale fortlaufend gescannt werden. ► **Einlegen von Originalen (P. 139)**

4 Ausgabefach für Dokumente

Gescannte Originale werden hier ausgegeben.

5 Scanbereich des Dokumenteneinzugs

In die Zufuhr eingelegte Originale werden zum Scannen automatisch dem Scanbereich zugeführt.


WICHTIG

- Legen Sie keine Gegenstände in den Ausgabebereich des Originals. Andernfalls können die Originale beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Zufuhr und das Vorlagenglas regelmäßig, um ordnungsgemäße Druckergebnisse zu erhalten. ► **Regelmäßige Reinigung (P. 599)**


Mehrzweckfach

1E8L-027

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

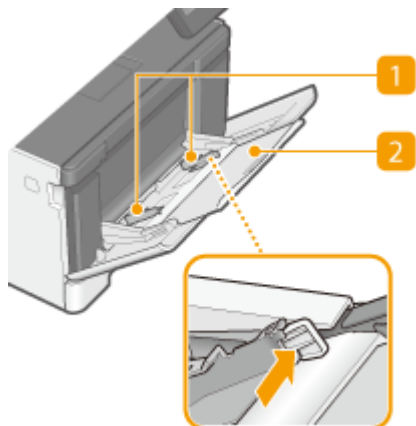

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

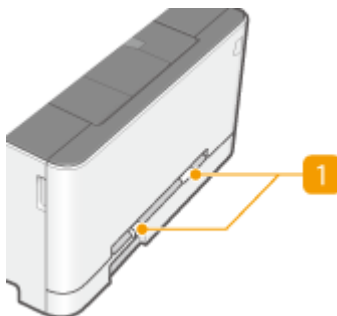

1 Papierführungen

Stellen Sie die Papierführungen genau auf die Breite des eingelegten Papiers ein, damit das Papier gerade in das Gerät eingezogen wird.

HINWEIS:

Für MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

- Drücken Sie die in den Abbildungen mit einem Pfeil markierten Entriegelungshebel, um die Sperre aufzuheben, und verschieben Sie die Papierführungen.

2 Papierfach

Ziehen Sie beim Einlegen von Papier das Papierfach heraus.


LINKS

- [Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach\(P. 153\)](#)


Papierkassette

1E8L-028

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

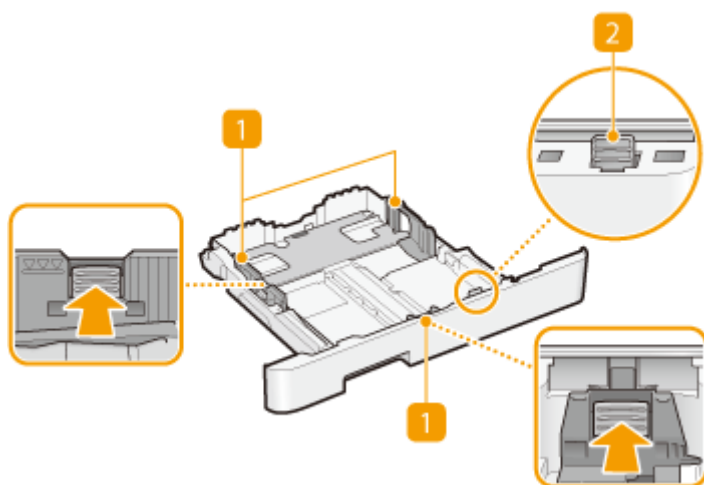

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

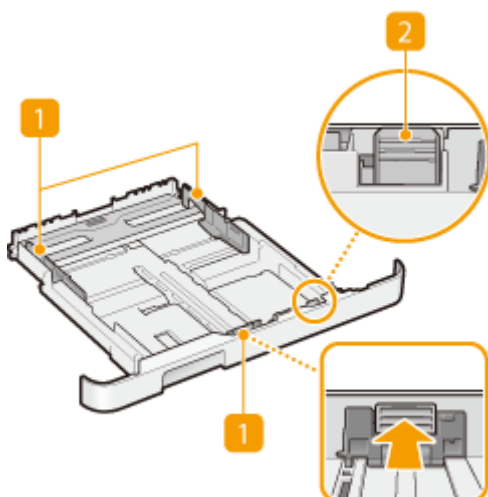

1 Papierführungen

Stellen Sie die Papierführungen genau auf das Format des eingelegten Papiers ein, damit das Papier gerade in das Gerät eingezogen wird. Drücken Sie dazu die in den Abbildungen mit einem Pfeil markierten Entriegelungshebel, um die Sperre aufzuheben, und verschieben Sie die Papierführungen.

2 Entriegelungshebel (zum Verlängern der Papierkassette)

Wenn Sie Papier im Format Legal einlegen, muss die Papierkassette verlängert werden. Drücken Sie zum Entriegeln diesen Hebel, und verlängern Sie die Papierkassette.

HINWEIS

Wenn Papier im Format Legal eingelegt wird


- Wenn die verlängerte Papierkassette eingesetzt wird, ist die Vorderseite der Papierkassette nicht bündig mit dem Gerät.

LINKS

▶ **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 145)**

Bedienfeld

1E8L-029

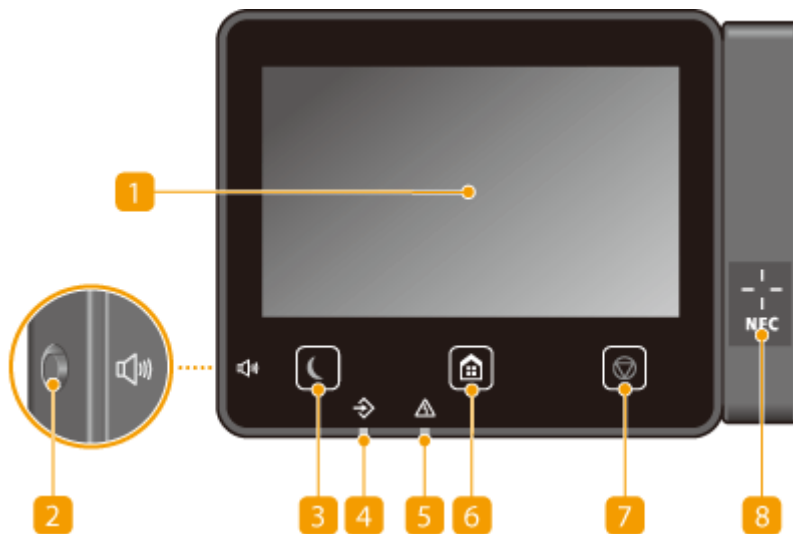

HINWEIS

- Der Winkel des Bedienfelds kann angepasst werden. Passen Sie ihn auf einen Winkel an, der für das Betrachten des Bedienfelds am angenehmsten ist. ► **Einstellen des Winkels(P. 119)**

1 Display

Sie können den Fortschritt des Geräts sowie den Fehlerstatus anzeigen. Bei dem Display handelt es sich zudem um ein Touchpanel, sodass Sie Einstellungen durch direktes Berühren des Displays angeben können.

- **Basisbildschirme(P. 125)**
- **Grundfunktionen(P. 132)**

2 Taste Lautstärke

Mit dieser Taste stellen Sie die Lautstärke ein. ► **Einstellen von Tönen(P. 182)**

3 Taste Stromsparmmodus

Mit dieser Taste schalten Sie das Gerät in den Schlafmodus. Die Taste leuchtet grün, wenn sich das Gerät im Schlafmodus befindet. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu beenden. ► **Wechseln in den Schlafmodus(P. 184)**

4 Datenanzeige

Blinkt, während Funktionen wie Senden oder Drucken ausgeführt werden. Leuchtet, wenn in einer Warteschlange zu verarbeitende Dokumente vorhanden sind.

5 Fehleranzeige

Blinkt oder leuchtet, wenn Probleme wie beispielsweise Papierstaus auftreten.

6 Taste Startseite

Durch Drücken dieser Taste zeigen Sie den Bildschirm Startseite an, über den Sie Zugriff auf das Einstellungsmenü und auf Funktionen wie das Kopieren und Scannen erhalten.

- ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**
- ▶ **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 175)**

7 Taste Stopp


Mit dieser Taste brechen Sie das Drucken und andere Funktionen ab.

8 NFC (Near Field Communication) (Nahfeldkommunikation) Markierung

Sie können Funktionen wie die Druckfunktion auch verwenden, indem Sie ein Mobilgerät, auf dem Canon PRINT Business installiert ist, über diese Markierung bewegen. ▶ **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 333)**

Einstellen des Winkels

Passen Sie den Winkel des Bedienfelds an, wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Display des Touchpanels zu betrachten.

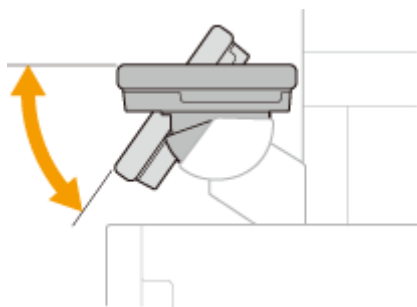

LINKS

- ▶ **Grundfunktionen(P. 132)**

Einschalten des Geräts

1E8L-02A

In diesem Abschnitt wird das Einschalten des Geräts beschrieben.

- 1 Prüfen Sie, ob der Netzstecker fest an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.**
- 2 Drücken Sie den Netzschalter.**



⇒ Der Startbildschirm wird eingeblendet. ▶ **Bedienfeld(P. 118)**

HINWEIS

- Sie können den Bildschirm wählen, der zuerst angezeigt wird, nachdem das Gerät eingeschaltet wird. ▶ **<Standardanzeige nach Start/Wiederherst.>(P. 457)**

LINKS

▶ **Ausschalten des Geräts(P. 121)**

Ausschalten des Geräts

1E8L-02C

In diesem Abschnitt wird das Ausschalten des Geräts beschrieben.

1 Drücken Sie den Netzschalter.



HINWEIS

- Es kann eine Weile dauern, bis das Gerät vollständig abgeschaltet hat. Ziehen Sie das Netzkabel erst ab, nachdem das Display abgeschaltet hat.
- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.
- Sie können die Uhrzeit für jeden Wochentag festlegen und eine Einstellung konfigurieren, um das Gerät automatisch AUS zu schalten. ► **Ausschalten der Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt(P. 122)**

Ausschalten der Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt

1E8L-02E

Sie können eine Einstellung vornehmen, um die Stromversorgung zu einer bestimmten Tages- oder Wochenzeit automatisch auszuschalten. Auf diese Weise können Sie nutzlosen Stromverbrauch vermeiden, wenn vergessen wird, die Stromversorgung des Geräts auszuschalten. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Timereinstellungen] ► [Bearbeiten].**
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wochentimer Automatisches Abschalten verwenden], und stellen Sie die Zeit zum Ausschalten der Stromversorgung ein.**

The screenshot shows the 'Timereinstellungen bearbeiten' (Edit Timer Settings) page in the remote UI. The page is titled 'Einstellungen/Registrierung' and 'Timereinstellungen bearbeiten'. The main content area is titled 'Timereinstellungen bearbeiten' and contains the following settings:

- Datumsformat:** TTMM.JJJJ
- Zeitraum:** 12 Stunden (AM/PM)
- Aktuelles Datum (TTMM.JJJJ):** [] [] [] []
- Aktuelle Zeit (hh:mm):** [] [] AM
- Zeitzone:** (UTC) Koordinierte Weltzeit
- Sommerzeit verwenden
 - Start: März Letzte Sonntag
 - Ende: Oktober Letzte Sonntag
- Zeit bis zur automatischen Rückstellung vorwählen
 - Zeit einstellen: 2 Min. (1-9)
- Funktion nach automatischer Rückstellung:
 - Standardfunktion
 - Gewählte Funktion
- Zeit automatisches Abschalten verwenden
 - Zeit einstellen: Nach 4 Stunden
- Wochentimer Automatisches Abschalten verwenden

Sonntag	[] [] AM
Montag	[] [] AM
Dienstag	[] [] AM
Mittwoch	[] [] AM
Donnerstag	[] [] AM
Freitag	[] [] AM
Samstag	[] [] AM
- Zeit bis zum automatischen Schlafmodus: 0 Min. (0-99)
- Tageszeitschaltuhr automatischer Schlafmodus verwenden
 - Zeit einstellen: 12 : 0 PM
- Einstellungen Deaktivierung Schlafmodus verwenden
 - Zeit einstellen: 12 : 0 PM

[Wochentimer Automatisches Abschalten verwenden]

Durch die Aktivierung des Kontrollkästchens können Sie die Zeit zum Ausschalten der Stromversorgung an jedem Wochentag einstellen.

[Sonntag] bis [Samstag]

Geben Sie die gewünschte Zeit zum Ausschalten der Stromversorgung ein. Wird das Zeitfeld bei einem der Wochentage leer gelassen, bedeutet es, dass die automatische Abschaltfunktion für diesen Tag deaktiviert ist.

5 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Wenn die Stromversorgung zum festgelegten Zeitpunkt nicht ausgeschaltet wird*


- Wenn die Datenanzeige leuchtet oder blinkt
- Wenn der Menübildschirm oder der Bildschirm "Zähler prüfen" angezeigt wird
- Wenn Einstellungsdaten importiert/exportiert werden
- Wenn die Firmware aktualisiert wird

*Wenn die Stromversorgung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht ausgeschaltet werden kann, werden bis zu zehn Wiederholungen in Abständen von einer Minute durchgeführt. Kann die Stromversorgung auch nach zehn Wiederholungen nicht ausgeschaltet werden, ist eine automatische Abschaltung an diesem Tag nicht möglich.

Verwenden des Bedienfelds

1E8L-02F

Sie können das Display und die Tasten auf dem Bedienfeld verwenden, um die Geräteeinstellungen oder die Bedienung von Funktionen zu konfigurieren. In diesem Abschnitt wird die grundlegende Handhabung des Displays und der Tasten beschrieben.

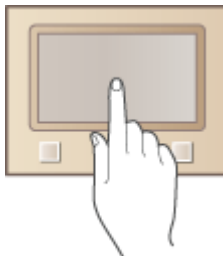

- ▶ **Basisbildschirme**(P. 125)
- ▶ **Grundfunktionen**(P. 132)
- ▶ **Eingeben von Text**(P. 135)

TIPPS

- Wenn Sie die hellen und dunklen Bildbereiche des Displays umkehren möchten: ▶ **<Umgekehrte Bildschirmfarben>**(P. 483)
- Wenn Sie die Helligkeit des Displays anpassen möchten: ▶ **<Helligkeit>**(P. 483)

LINKS

- ▶ **Bedienfeld**(P. 118)

Basisbildschirme

1E8L-02H

Der Bildschirm Startseite oder der Einstellungsbildschirm wird auf dem Display angezeigt, so dass Sie Funktionen wie das Kopieren oder Scannen initiieren können. Sie können im Display auch Informationen überprüfen, wie Fehlermeldungen oder den Betriebsstatus des Geräts. Bei dem Bildschirm handelt es sich zudem um ein Touchpanel, so dass Sie Vorgänge durch direktes Berühren des Bildschirms durchführen können.


- ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**
- ▶ **Bildschirm <Statusmonitor>(P. 129)**
- ▶ **Meldungsanzeige(P. 131)**

HINWEIS


- Sie können den Bildschirm Startseite anpassen, indem Sie häufig benutzte Schaltflächen für den einfacheren Zugriff auf entsprechende Funktionen neu anordnen. ▶ **Anpassen des Displays(P. 174)**

So erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen

- Bei einigen Bildschirmen können Sie mit der Schaltfläche <?> die Beschreibung der Funktionen anzeigen lassen oder wie Sie vorgehen müssen.

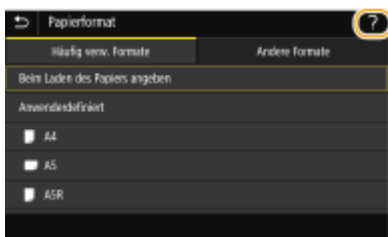

Bildschirm Startseite

Der Bildschirm <Startseite> wird angezeigt, wenn der Strom eingeschaltet wird oder wenn Sie auf dem Bedienfeld  drücken. Geben Sie auf diesem Bildschirm Einstellungen an und speichern Sie Funktionen.



1 Seite wechseln

Zeigen Sie mit dieser Schaltfläche eine andere Seite auf dem Bildschirm Startseite an. Sie können ebenfalls seitwärts wischen, um die Seiten zu wechseln.

2 <Zähler prüfen>

Zeigt die Anzahl der schwarzweiß und der farbig gedruckten Ausdrücke separat an. ► **Anzeigen des Zählerwerts(P. 626)**

3 <Logout>

Mit dieser Schaltfläche melden Sie sich vom Gerät ab.

4 <Statusmonitor>

Mit dieser Taste überprüfen Sie den Status von Druckvorgängen und zeigen den Nutzungsverlauf oder die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts, an. Sie können auch den Status des Geräts überprüfen, wie zum Beispiel die verbliebene Papiermenge oder die in der Tonerpatrone noch vorhandene Tonermenge, und ob Fehler aufgetreten sind. ► **Bildschirm <Statusmonitor>(P. 129)**

5 Wi-Fi Symbol

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist.



6 <Kopie>

Mit dieser Schaltfläche starten Sie den Kopiervorgang. ► **Kopieren(P. 195)**

7 <Fax>

Mit dieser Schaltfläche senden Sie ein Fax vom Gerät aus. ► **Faxen(P. 219)**

8 <Scan>

Scannt ein Original und konvertiert es in eine elektronische Datei. Sie können gescannte Dateien auf Ihrem Computer speichern oder per E-Mail senden. ► **Scannen(P. 287)**

9 <Speichermed. Druck>

Druckt die auf einem USB-Speichermedium gespeicherten Dateien. ► **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 277)**

10 Schaltfläche Application Library (Anwendungsbibliothek)

Führen Sie mit dieser Schaltfläche bequem Funktionen durch die One-Touch-Bedienung aus. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Anleitung zur Application Library (Anwendungsbibliothek) auf der Website für die Online-Anleitung.



11 <Geschützter Druck>

Mit dieser Funktion können Sie ein geschütztes Dokument drucken. ► **Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 273)**

12 <Menü>

<Funktionseinstellungen>, <Präferenzen> und viele andere Geräteeinstellungen beginnen mit dieser Schaltfläche. ► **Liste der Menüeinstellungen(P. 455)**

13 <Adressbuch>

Speichern oder bearbeiten Sie mit dieser Schaltfläche Empfänger für E-Mails und Faxe. Sie können auch einen gespeicherten Empfänger anzeigen, wenn Sie eine E-Mail oder ein Fax senden. ► **Speichern von Empfängern(P. 186)**

14 <Einstell. Pap.>

Über diese Schaltfläche werden zudem das Format und der Typ des in die Papierkassette und das Mehrzweckfach eingelegten Papiers angegeben. ► **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**

15 <Mobiles Portal>

Stellen Sie hierüber eine Verbindung zu einem Mobilgerät her. ► **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 333)**

16 <Einstellungen Startseite>

Hiermit können Sie die Reihenfolge ändern, in der die Schaltflächen des Bildschirms Startseite angezeigt werden. ► **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 175)**

17 <Firmware aktualisieren>

Ermöglicht die Aktualisierung der Firmware über das Internet. ► **Aktualisieren der Firmware(P. 450)**

18 <Kopie ID-Karte>

Mit dieser Funktion kopieren Sie die Vorder- und Rückseite eines Führerscheins oder eines anderen Ausweises auf eine Seite. ► **Erstellen von Kopien der ID-Karte(P. 217)**



19 <Betriebsanleitung>

Mit dieser Taste zeigen Sie Betriebsanleitungen und Fehlerursachen/-lösungen an.

20 Schnellschaltflächen

Zeigen Sie "Favoriten-Einstellungen" an, die für das Kopieren, Faxen und Scannen gespeichert wurden. ► **Hinzufügen von Schaltflächen zum Bildschirm Startseite(P. 175)**

LINKS

► **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 175)**

Bildschirm <Statusmonitor>


1E8L-02K

Wenn Sie Statusmonitor wählen, wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie den Fortschritt von Dokumenten sowie den Status des Geräts (die Menge des in der Tonerpatrone verbliebenen Toners usw.) und die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts, überprüfen können.




1 <Fehlerinformationen/Benachrichtigung>

Zeigt Details zu allen aufgetretenen Fehlern an. **➤Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung(P. 667)**

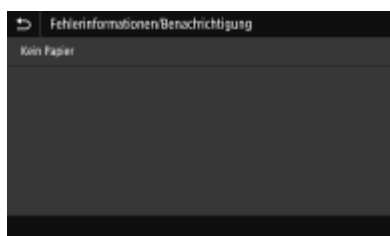

2 <Geräteinformationen>

Zeigt den Gerätestatus an, wie die Papiermenge und die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners.

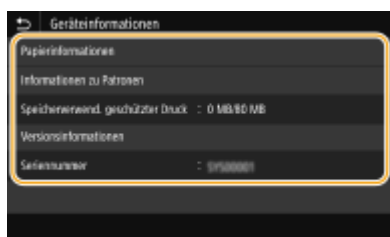

<Papierinformationen>

Zeigt an, ob Papier in die einzelnen Papierquellen eingelegt ist.

<Informationen zu Patronen>

Zeigt die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners an. Andere interne Teile können das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen, bevor der Toner verbraucht ist.

<Zähler prüfen>

Zeigt die Anzahl der schwarzweiß und der farbig gedruckten Ausdrücke separat an. **➤Anzeigen des Zählerwerts(P. 626)**

<Speicherverwend. geschützter Druck>

Zeigt an, wie viel Speicher zurzeit mit geschützten Dokumentdaten belegt ist. **➤Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 273)**

<Versionsinformationen>


Zeigt Informationen zur Firmware-Version an.

<Seriennummer>

Zeigt die Seriennummer an.

3 Status und Protokolle der kopierten, gedruckten und gesendeten/ empfangenen Dokumente

Zeigt den aktuellen Status des ausgewählten Auftrags an. Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Bildschirm <Kopier-/Druckauftrag>.

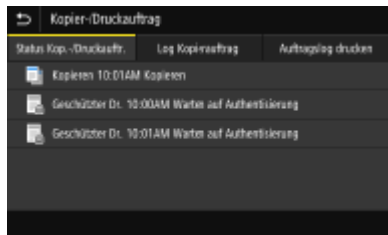

4 <Netzwerkinformationen>

Diese Option zeigt die Netzwerkeinstellungen, wie die IP-Adresse des Geräts und den Status, wie den Zustand der Wireless LAN-Kommunikation, an. ► **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**



5 <Entf. Speicherm.>

Damit können Sie ein USB-Speichergerät sicher entfernen. Das wird nur angezeigt, wenn ein USB-Speichergerät an das Gerät angeschlossen wird. ► **Entfernen Sie das USB-Speichergerät vom Gerät. (P. 110)**

Meldungsanzeige

1E8L-02L

Meldungen werden am Bildschirm angezeigt, wenn beispielsweise das Papier ausgeht oder die Tonerpatrone das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. ► **Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung(P. 667)**



Wenn ein Fehler auftritt

In manchen Fällen werden bei einem Problem Anweisungen angezeigt, wie auf das Problem reagiert werden soll. Befolgen Sie zum Beheben des Problems die Bildschirmanweisungen. Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Bildschirm, der bei einem Papierstau angezeigt wird.



Grundfunktionen

1E8L-02R

Bei dem Display handelt es sich um ein Touchpanel, bei dem die Bedienung direkt auf dem Bildschirm erfolgt.

WICHTIG

Vermeiden Sie die folgenden Aktionen.

- Das Display funktioniert möglicherweise nicht mehr korrekt oder es wird beschädigt.
 - Festes Drücken
 - Drücken mit spitzen Gegenständen (Fingernagel, Kugelschreiber, Bleistift usw.)
 - Bedienen mit feuchten oder verschmutzten Händen
 - Bedienen des Displays, während sich ein Gegenstand darauf befindet

HINWEIS

- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab, bevor Sie das Touchpanel-Display verwenden.


Tippen

Berühren Sie das Display leicht und schnell. Auf diese Weise werden Elemente ausgewählt oder Einstellungen abgeschlossen.



Wischen

Wischen Sie mit dem Finger über das Display. Der Wischeffekt variiert abhängig vom Bildschirm. Durch Wischen auf dem Bildschirm Startseite beispielsweise wechselt der Bildschirm um eine Seite in Richtung des Wischens.

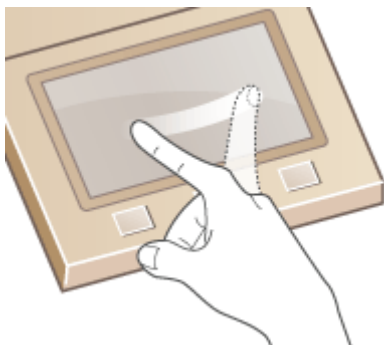

■ Auswählen von Elementen

Tippen Sie auf einen Elementnamen oder eine Schaltfläche, um eine Auswahl zu treffen.




HINWEIS

Wenn ein Element versehentlich berührt wird

- Schieben Sie Ihren Finger weg, und lassen Sie ihn dann vom Bildschirm los, um die Auswahl abubrechen.




So kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück

- Drücken Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

■ Bildlauf auf dem Bildschirm

Auf dem Bildschirm wird die Bildlaufleiste angezeigt, wenn es weitere Informationen gibt, die nicht angezeigt werden. Wenn die Bildlaufleiste angezeigt wird, wischen Sie über den Bildschirm, damit in der Richtung des Wischens ein Bildlauf erfolgt. Beachten Sie, dass die Bildlaufleiste nur angezeigt wird, während der Bildschirm berührt wird.

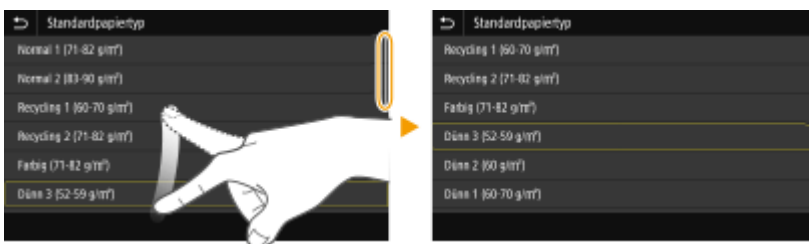

■ Ändern des Einstellwertes

Tippen Sie auf <+> / <->, um die Einstellung auf der Skala anzupassen. Sie können eine Einstellung auch anpassen, indem Sie den Schieberegler nach links oder rechts wischen.




TIPPS

- Sie können eine Vielzahl von Einstellungen für die Anzeige auf dem Bildschirm vornehmen, beispielsweise die Anzeigesprache: ▶<**Einstellungen Anzeige**>(P. 457)
- Informationen zum Wechseln des Bildschirms, der automatisch angezeigt wird, wenn am Gerät eine bestimmte Zeit lang keine Funktion ausgeführt wurde: ▶<**Funktion nach automatischer Rückstellung**>(P. 465)
- Sie können verschiedene Einstellungen in Bezug auf die Bedienbarkeit des Geräts wie beispielsweise die Bildschirmhelligkeit ändern: ▶<**Barrierefreiheit**>(P. 483)

Eingeben von Text


1E8L-02S

Verwenden Sie zur Eingabe von Text oder einer Zahl die am Bildschirm angezeigte Tastatur. Die Zahlentasten werden nur für die Eingabe von Zahlen am Bildschirm angezeigt.

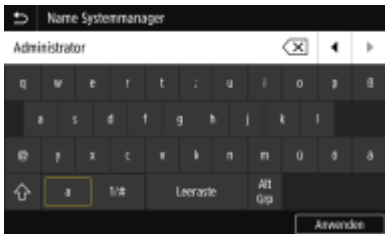


Wechseln des Zeichentyps

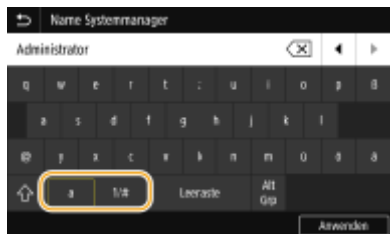

Tippen Sie auf <a 1/#>, um den eingegebenen Texttyp zu wechseln.






HINWEIS

- Tippen Sie für die Eingabe von Großbuchstaben auf .

Löschen von Text

Mit jedem Tastendruck auf  wird ein Zeichen gelöscht. Wenn Sie  gedrückt halten, werden aufeinander folgende Zeichen gelöscht.

Verschieben des Cursors (Eingeben eines Leerzeichens)

Tippen Sie auf  oder , um den Cursor zu versetzen. Zum Eingeben eines Leerzeichens stellen Sie den Cursor an das Ende des Textes, und tippen Sie auf .

Wenn die Zahlentasten angezeigt werden

Die Zahlentasten werden am Bildschirm angezeigt, wenn Sie nur einen Zahlenwert eingeben. Tippen Sie für die Eingabe des Zahlenwerts auf die Zahlentasten.





HINWEIS



Wertebereich

- Werte, die im Eingabefeld in () angezeigt werden, kennzeichnen den Wertebereich, der eingegeben werden kann.


Wenn andere Tasten als die Zahlentasten angezeigt werden

- Wenn <+> / <-> oder  /  angezeigt wird, können Sie auf die Schaltflächen tippen und den Zahlenwert erhöhen oder senken oder den Cursor verschieben.

Eingeben von Zeichen über eine USB-Tastatur

Sie können eine Tastatur an den USB-Anschluss für USB-Geräte an der  **Vorderseite(P. 108)** oder der  **Rückseite(P. 112)** anschließen, und Text über die Tastatur eingeben. Beim Anschließen der Tastatur können Sie Text über das Bedienfeld eingeben.

HINWEIS

- Einige Tasten auf der USB-Tastatur, wie die Tasten [Rückschritt], [Pos1] und [Ende], können nicht verwendet werden. Wenn Tasten, die nicht verwendet werden können, gedrückt werden, wird nichts eingegeben oder geändert.
- Zum Löschen von Text drücken Sie die Taste [Löschen].
- Durch Drücken der Taste [RÜCKLAUF/EINGABE] wird der Texteintrag auf die gleiche Weise wie bei der Auswahl von <Anwenden> abgeschlossen.
- Sie können den Typ des Tastaturlayouts (US-amerikanisches Layout oder britisches Layout) angeben.  **<Layout englische Tastatur>(P. 461)**
- Sie können die USB-Tastatur jederzeit vom Gerät trennen. Für das Trennen ist kein besonderer Vorgang erforderlich.
- Abhängig von der Displaysprache können Sie einige Zeichen möglicherweise nicht korrekt eingeben.
- Die USB-Tastatur funktioniert je nach Tastaturtyp möglicherweise nicht korrekt.

Anmelden am Gerät


1E8L-02U

Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs oder die Systemmanager-IDs aktiviert sind, müssen Sie sich vor Verwendung des Geräts anmelden. Sie müssen sich auch anmelden, wenn die Verwendung der Fax- und Scanfunktionen eingeschränkt ist.

- ▶ **Anmeldung bei Verwaltung per Abteilungs-ID (P. 137)**
- ▶ **Anmelden für Autorisiertes Senden (P. 138)**

Anmeldung bei Verwaltung per Abteilungs-ID

Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Abteilungs-ID und PIN einzugeben.

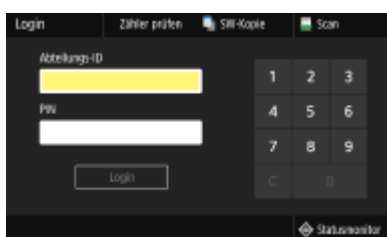

HINWEIS

- Wenn <Karte einsetzen.> angezeigt wird, siehe ▶ **Kontrollzähler F (P. 742)** .

1 Geben Sie die ID ein.

- 1 Wählen Sie <Abteilungs-ID> oder <Systemmanager-ID>.
- 2 Geben Sie die ID ein.
 - Wenn keine PIN gespeichert wurde, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Geben Sie die PIN ein.

- 1 Wählen Sie <PIN>.
- 2 Geben Sie die PIN ein.

3 Wählen Sie <Login>.

- ⇒ Der Anmeldebildschirm wechselt zum Bildschirm Startseite.
 - Nach dem Gebrauch des Geräts drücken Sie Logout erneut, um den Anmeldebildschirm aufzurufen.

Anmelden für Autorisiertes Senden

Wenn die Autorisierungseinstellung für die Sendefunktion (**▶LDAP-Serverauthentisierung(P. 375)**) aktiviert ist, wird der Anmeldebildschirm für das Autorisierte Senden angezeigt, wenn die Fax- oder Scanfunktion verwendet wird.



1 Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

- 1 Wählen Sie <Anwendername>.
- 2 Geben Sie mit den Zahlentasten Ihren Benutzernamen ein.
 - Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **▶Eingeben von Text(P. 135)** .

2 Geben Sie das Passwort ein.

- 1 Wählen Sie <Passwort>.
- 2 Geben Sie mit den Zahlentasten das Passwort ein.

3 Wählen Sie <Servername>, und wählen Sie den Server für Ihre Authentifizierung aus.

- Wählen Sie den LDAP-Server aus, auf dem Ihr Benutzername und Ihr Passwort gespeichert sind.

4 Wählen Sie <Login>.

⇒ Der Anmeldebildschirm wechselt zum Fax- oder Scanfunktionsbildschirm Startseite.

- Nach dem Gebrauch des Geräts drücken Sie Logout erneut, um den Anmeldebildschirm aufzurufen.

HINWEIS:

Wenn der Bildschirm <Abmeldungstyp wählen> angezeigt wird

- Wenn Sie sowohl bei Autorisiertes Senden als auch bei Verwaltung per Abteilungs-ID angemeldet sind, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Elemente auswählen können, von denen Sie sich abmelden wollen. In dem Fall, in dem Sie sich vom Autorisierten Senden (Fax- oder Scanfunktion) abmelden möchten, während Sie bei der Verwaltung per Abteilungs-ID angemeldet bleiben, wählen Sie <Vom authentifizierte Senden abmelden>. Wählen Sie in den anderen Fällen <Von allen authentifizierte Funktionen abmelden>.

LINKS

- ▶Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)
- ▶Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 364)

Einlegen von Originalen

Legen Sie die Dokumente auf das Vorlagenglas oder in die Zufuhr. Verwenden Sie das Vorlagenglas, wenn dicke oder gebundene Dokumente wie beispielsweise Bücher gescannt werden. Sie können zwei oder mehrere Dokumentenseiten in die Zufuhr legen, so dass sie fortlaufend gescannt werden können. Näheres zu einlegbaren Formaten usw. finden Sie unter **☛Haupteinheit(P. 720)** oder **☛Zufuhr(P. 724)**.



☛**Einlegen von Originalen auf das Vorlagenglas(P. 140)**

☛**Einlegen von Originalen in die Zufuhr(P. 140)**

WICHTIG

Verwenden Sie vollständig getrocknete Originale

- Prüfen Sie vor dem Auflegen von Originalen, ob Kleber, Tinte oder Korrekturflüssigkeit vollständig getrocknet ist.

So vermeiden Sie Papierstaus

- Legen Sie die folgenden Originalarten nicht in die Zufuhr, da es andernfalls zu einem Papierstau kommen kann:
 - Zerknittertes oder gefaltetes Papier
 - Kohlepapier
 - Gewelltes oder sich aufrollendes Papier
 - Beschichtetes Papier
 - Eingerissenes Papier
 - Florpostpapier oder anderes dünnes Papier
 - Mit Heft- oder Büroklammern geheftete Originale
 - Mit einem Thermotransferdrucker bedrucktes Papier
 - Folien



HINWEIS

So scannen Sie Originale präziser


- Originale in der Zufuhr werden gescannt, während sie dem Gerät zugeführt werden. Originale auf dem Vorlagenglas hingegen bleiben beim Scannen an einer festen Position. Für präzisere Scanergebnisse empfiehlt es sich, die Originale auf das Vorlagenglas zu legen.

So scannen Sie Transparentpapier oder Folien

- Um transparente Originale zu scannen (zum Beispiel Transparentpapier oder Folien), legen Sie sie auf das Vorlagenglas.


Einlegen von Originalen auf das Vorlagenglas

1 Öffnen Sie die Zufuhr oder die Abdeckung des Vorlagenglas.

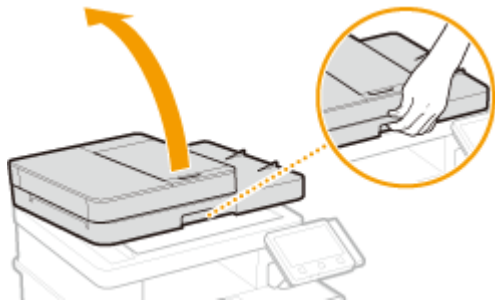

2 Legen Sie das Original mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

- Richten Sie die Ecke des Originals an der linken oberen Ecke des Vorlagenglases aus.

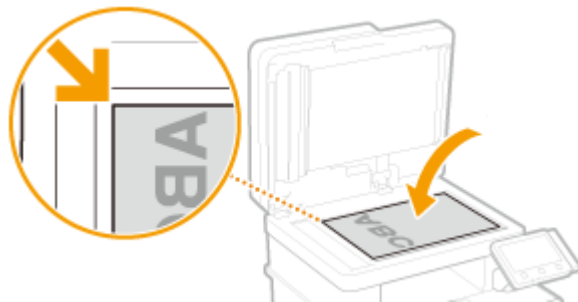

HINWEIS:

- Um transparente Originale zu scannen (zum Beispiel Transparentpapier oder Folien), bedecken Sie sie mit normalem weißem Papier.

3 Schließen Sie vorsichtig die Zufuhr oder Vorlagenglasabdeckung.

⇒ Das Gerät ist damit zum Scannen des Dokuments bereit.

HINWEIS:

Wenn das Scannen abgeschlossen ist

- Entfernen Sie das Original vom Vorlagenglas.


Einlegen von Originalen in die Zufuhr

1 Öffnen Sie das Fach für die Originalzufuhr.



2 Schieben Sie die Schiebeführungen auseinander.

- Schieben Sie die Schiebeführungen so weit auseinander, bis sie etwas weiter auseinander sind, als das eigentliche Original breit ist.

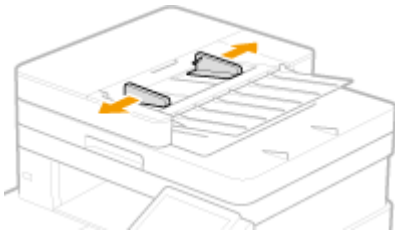

3 Fächern Sie den Originalstapel auf, und achten Sie darauf, dass die Kanten ausgerichtet sind.

- Fächern Sie den Originalstapel in kleinen Mengen auf, und richten Sie die Kanten aus, indem Sie mit dem Stapel leicht auf eine ebene Fläche klopfen.



4 Legen Sie das Original oder die Originale mit der bedruckten Seite nach oben in die Zufuhr ein.

- Vergewissern Sie sich, dass der Originalstapel nicht über die Füllhöhenmarkierungen hinausragt (a).




WICHTIG:

- Legen Sie nicht gleichzeitig Originale in verschiedenen Formaten ein.
- Wenn Originale so eingelegt werden, dass sie über die Füllhöhenmarkierung hinausragen, stoppt der Scanvorgang möglicherweise, oder es kann zu einem Papierstau kommen.

5 Richten Sie die Schiebeführungen an den Kanten des Originals aus.

- Schieben Sie die Schiebeführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Originals anliegen.

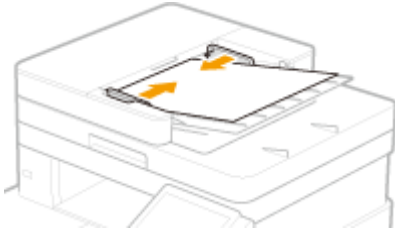

☛ Das Gerät ist damit zum Scannen des Originals bereit.

WICHTIG:

Richten Sie die Schiebeführungen fest an den Kanten des Originals aus.

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Schiebeführungen können Fehleinzüge oder Papierstau verursachen.

Beim Scannen von Originalen


- Fügen Sie keine Originale hinzu und nehmen Sie keine Originale heraus.

Wenn das Scannen abgeschlossen ist

- Nehmen Sie die gescannten Originale aus dem Fach unter der Zufuhr heraus, um Papierstau zu vermeiden.

Einlegen von Papier

Sie können Papier in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach einlegen. Legen Sie das Papier, das Sie in der Regel verwenden, in die Papierkassette ein. Die Papierkassette ist praktisch für große Papiermengen. Verwenden Sie das Mehrzweckfach, wenn Sie vorübergehend Papier eines anderen Formats oder Typs als in der Papierkassette verwenden. Näheres zu den verfügbaren Papierformaten und -typen finden Sie unter **Geignetes Papier(P. 725)**.

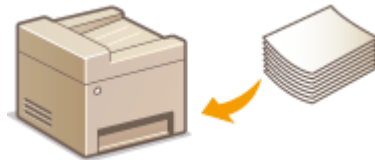

Informationen zu Papier

- ▶ **Sicherheitshinweise für Papier(P. 143)**
- ▶ **Aufbewahren des bedruckten Papiers(P. 144)**

So legen Sie Papier ein

- ▶ **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 145)**
- ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)**
- ▶ **Einlegen von Briefumschlägen(P. 158)**
- ▶ **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)**

Konfigurieren von Einstellungen für das eingelegte Papier

- ▶ **Angaben von Papierformat und -typ(P. 163)**

Sicherheitshinweise für Papier

WICHTIG

Verwenden Sie nicht folgende Arten von Papier:

- Ein Papierstau oder Druckfehler kann auftreten
 - Zerknittertes oder gefaltetes Papier
 - Gewelltes oder sich aufrollendes Papier
 - Eingerissenes Papier
 - Feuchtes Papier
 - Sehr dünnes Papier
 - Dünnes grobes Papier
 - Mit einem Thermotransferdrucker bedrucktes Papier
 - Mit einem Thermotransferdrucker bedruckte Rückseite des Papiers
 - Stark texturiertes Papier
 - Glanzpapier

Hinweise zur Verwendung von Papier

- Verwenden Sie nur Papier, das sich vollständig an die Umgebung, in der das Gerät installiert ist, akklimatisiert hat. Die Verwendung von Papier, das unter anderen Temperatur- oder

Feuchtigkeitsbedingungen gelagert wurde, kann zu einem Papierstau führen oder eine schlechte Druckqualität zur Folge haben.

Umgang mit und Lagerung von Papier

- Es wird empfohlen, dass Sie das Papier so bald als möglich nach dem Auspacken verwenden. Decken Sie unbenutztes Papier mit dem Original-Verpackungspapier ab und bewahren Sie es auf einer ebenen Fläche auf.
- Belassen Sie das Papier in seiner Originalverpackung, um das Papier vor Feuchtigkeit und Trockenheit zu schützen.
- Lagern Sie das Papier nicht so, dass es sich wellt oder geknittert wird.
- Lagern Sie das Papier nicht vertikal und stapeln Sie nicht zu viel Papier übereinander.
- Lagern Sie das Papier nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem Ort, an dem es hoher Luftfeuchtigkeit, Trockenheit oder starken Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

HINWEIS

Beim Bedrucken von feuchtem Papier

- Aus dem Papierausgabebereich kann Wasserdampf austreten, und um den Papierausgabebereich können sich Wassertröpfchen bilden. Diese Phänomene sind normal und treten besonders bei niedriger Raumtemperatur auf, wenn die beim Fixieren des Toners auf dem Papier erzeugte Wärme zum Verdunsten der Feuchtigkeit im Papier führt.

Aufbewahren des bedruckten Papiers

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei der Handhabung/Aufbewahrung von bedrucktem Papier.

■ So bewahren Sie bedrucktes Papier auf

- Lagern Sie das Papier auf einer flachen Oberfläche.
- Bewahren Sie das Papier nicht zusammen mit Gegenständen aus PVC (Polyvinylchlorid) wie zum Beispiel Klarsichthüllen auf. Der Toner kann schmelzen und dazu führen, dass das Papier an den PVC-Gegenständen kleben bleibt.
- Achten Sie darauf, dass das Papier zusammengelegt oder gefaltet wird. Der Toner kann abblättern.
- Für die Aufbewahrung des Papiers über einen längeren Zeitraum (zwei Jahre oder mehr), bewahren Sie es in einem Einband oder dergleichen auf.
- Wenn Sie das Papier über einen längeren Zeitraum aufbewahren, kann es sich verfärben und es kann daher den Anschein haben, als ob der Ausdruck einem Farbwechsel ausgesetzt war.
- Lagern Sie das Papier nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen.

■ Sicherheitshinweise beim Aufbringen von Klebstoff

- Verwenden Sie stets unlöslichen Klebstoff.
- Bevor Sie Klebstoff aufbringen, führen Sie einen Test an einem nicht mehr benötigten Ausdruck aus.
- Wenn Sie Papierbögen mit aufgebrachtem Kleber aufeinanderlegen, achten Sie darauf, dass der Kleber vollständig ausgetrocknet ist.

LINKS

- **Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 170)**

Einlegen von Papier in die Papierkassette

1E8L-02Y

Legen Sie das Papier, das Sie in der Regel verwenden, in die Papierkassette ein. Wenn Sie auf Papier drucken wollen, das nicht in der Papierkassette eingelegt ist, legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach. **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)**


Einlegen von Papier im Standardformat(P. 145)

Einlegen von Papier im benutzerdefinierten Format(P. 149)


WICHTIG

- Wenn Sie Papier im Format A5 verwenden, schlagen Sie unter **Einlegen von Papier im benutzerdefinierten Format(P. 149)** nach, und legen Sie es im Querformat ein. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte unter **Einlegen von Papier im Standardformat(P. 145)**, wenn Sie das Papier im Hochformat einlegen.

Querformat

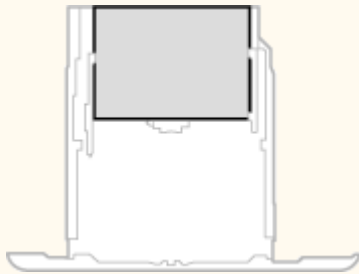

Hochformat

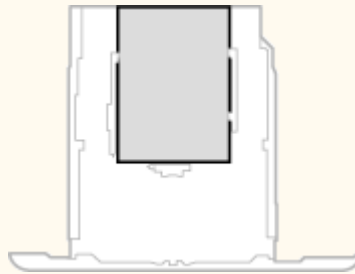

HINWEIS

- Befolgen Sie den nachstehenden Ablauf, wenn Papier in das optionale Kassetteneinheit eingelegt wird.

Einlegen von Papier im Standardformat


Um Papier einzulegen, dessen Format sich unter den Papierformatmarkierungen in der Papierkassette befindet, verwenden Sie das folgende Verfahren. Näheres zu Papier, dessen Format sich nicht unter den Papierformatmarkierungen befindet, finden Sie unter **Einlegen von Papier im benutzerdefinierten Format(P. 149)**.

1 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw



MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

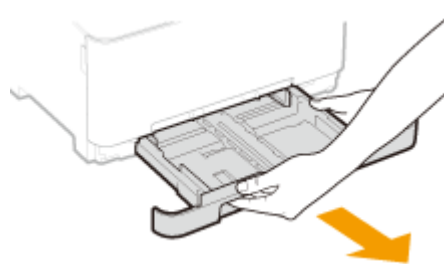


WICHTIG:

- Halten Sie die Papierkassette unbedingt mit beiden Händen, und ziehen Sie sie vorsichtig heraus. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Papierkassette zu leicht herausziehen lässt, fallen gelassen und beschädigt wird.

2 Stellen Sie die Papierführungen auf die Positionen für das Papierformat ein, das Sie verwenden möchten.

■ **MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw**

- Verschieben Sie beim Drücken des Entriegelungshebels die Papierführung, um den Vorsprung an den entsprechenden Papierformatmarkierungen auszurichten.

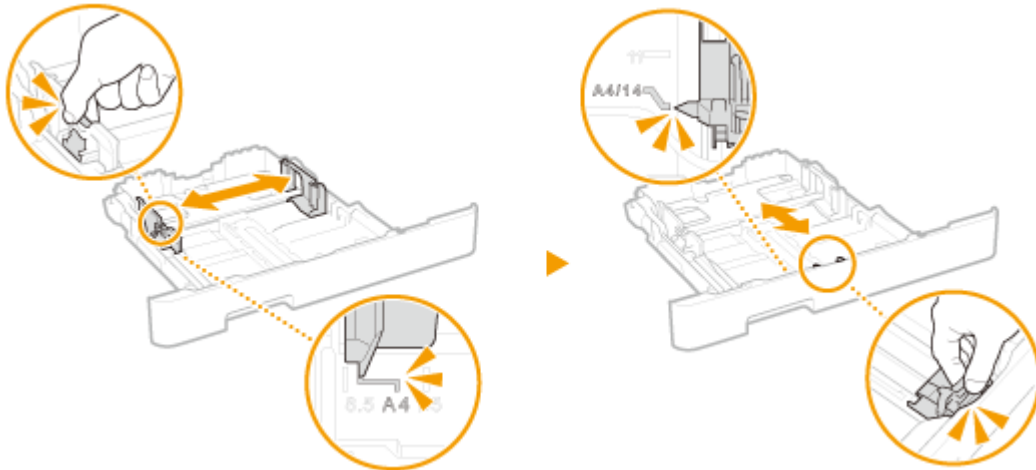


■ **MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn**

- 1 Verschieben Sie die an der Seite befindliche Papierführung, und richten Sie den Vorsprung an den entsprechenden Papierformatmarkierungen aus.




- 2 Verschieben Sie beim Drücken des Entriegelungshebels die vordere Papierführung, um den Vorsprung an den entsprechenden Papierformatmarkierungen auszurichten.

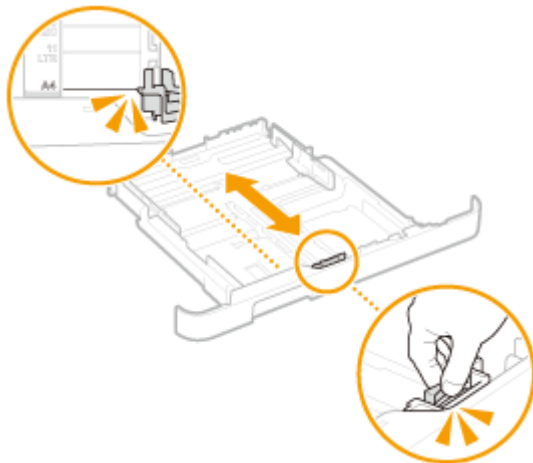

HINWEIS:


Wenn Sie Papier im Format Legal einlegen

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und verlängern Sie die Papierkassette.

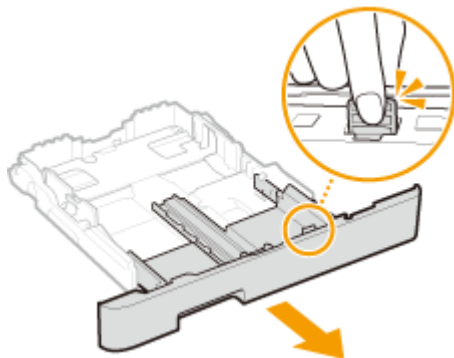

3 Legen Sie das Papier so ein, dass die Kante des Papierstapels an der Papierführung an der Vorderseite der Papierkassette ausgerichtet ist.


- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten auszurichten.

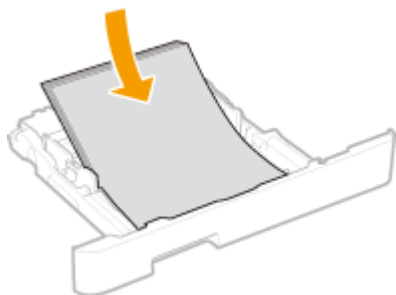

WICHTIG:

Legen Sie Papier nicht über die Füllhöhenmarkierung hinaus ein

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

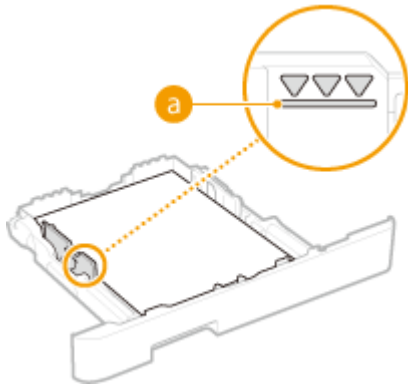

HINWEIS:

- Näheres zum Einlegen von Papier mit einem Logo finden Sie unter **►Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)**.

4 Setzen Sie die Papierkassette in das Gerät ein.

- Wenn Sie die Papierkassette bei auf <Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen> gesetzter Option <Ein> einsetzen, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. **►<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 588)**

HINWEIS:

Wenn Papier im Format Legal eingelegt wird

- Wenn die verlängerte Papierkassette eingesetzt wird, ist die Vorderseite der Papierkassette nicht bündig mit dem Gerät.

» Weiter mit **►Angaben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette(P. 164)**

WICHTIG:

Wenn Sie Format oder Typ des Papiers ändern

- Die werkseitigen Standardeinstellungen für Papierformat und -typ sind <A4> bzw. <Normal 2>. Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs in das Gerät einlegen, müssen Sie die Einstellungen ändern. Andernfalls kann das Gerät nicht richtig drucken.

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein (**►Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)**).
 - Wenn Sie das Mehrzweckfach verwenden, legen Sie immer nur ein Blatt Papier ein.
 - Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
 - Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
 - Wenn der Ausdruck blass ist, setzen Sie die Zielpapierzufuhr auf <Ein> unter <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>. **►<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>(P. 487)**
 - Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

Einlegen von Papier im benutzerdefinierten Format


Um benutzerdefiniertes Papier oder ein anderes Papier einzulegen, dessen Format sich nicht unter den Papierformatmarkierungen in der Papierkassette befindet, verwenden Sie das folgende Verfahren.

1 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw



MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

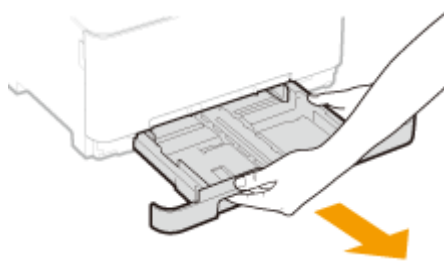


WICHTIG:

- Halten Sie die Papierkassette unbedingt mit beiden Händen, und ziehen Sie sie vorsichtig heraus. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Papierkassette zu leicht herausziehen lässt, fallen gelassen und beschädigt wird.

2 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.


- Drücken Sie den Entriegelungshebel, um die Papierführungen nach außen schieben zu können. Am MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn befindet sich kein Entriegelungshebel für die seitlichen Papierführungen.

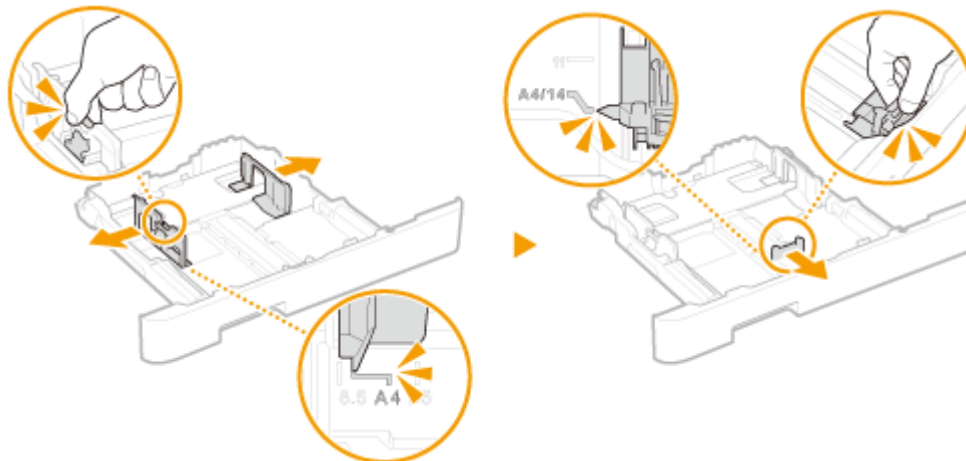

HINWEIS:

Wenn Sie längeres Papier als A4-Format einlegen

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und verlängern Sie die Papierkassette.

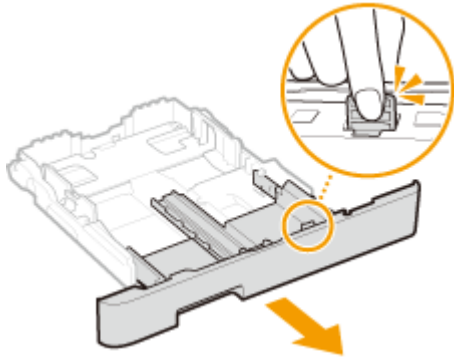

3 Legen Sie das Papier so ein, dass der Papierstapel an der Rückwand der Papierkassette anliegt.


- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten auszurichten.



WICHTIG:

Legen Sie Papier nicht über die Füllhöhenmarkierung hinaus ein

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

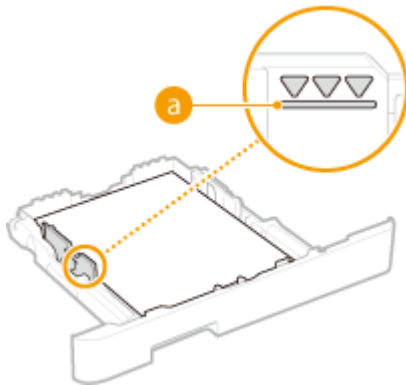


HINWEIS:

- Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder Papier mit einem Logo finden Sie unter ▶ **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)** .

4 Richten Sie die Papierführungen an den Kanten des Papiers aus.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, und schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.

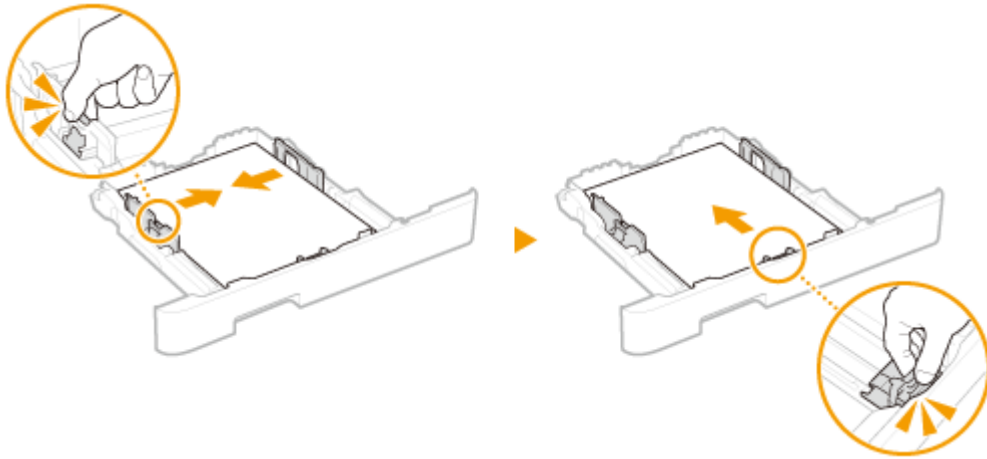

WICHTIG:

Richten Sie die Papierführungen genau an den Kanten des Papiers aus

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

5 Setzen Sie die Papierkassette in das Gerät ein.

- Wenn Sie die Papierkassette bei auf <Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen> gesetzter Option <Ein> einsetzen, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. **▶<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 588)**

HINWEIS:

Wenn Sie längeres Papier als A4-Format einlegen

- Wenn die verlängerte Papierkassette eingesetzt wird, ist die Vorderseite der Papierkassette nicht bündig mit dem Gerät.

» Weiter mit **▶Angaben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette(P. 164)**

WICHTIG:

Wenn Sie Format oder Typ des Papiers ändern

- Die werkseitigen Standardeinstellungen für Papierformat und -typ sind <A4> bzw. <Normal 2>. Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs in das Gerät einlegen, müssen Sie die Einstellungen ändern. Andernfalls kann das Gerät nicht richtig drucken.

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein (**▶Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)**).
 - Wenn Sie das Mehrzweckfach verwenden, legen Sie immer nur ein Blatt Papier ein.
 - Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
 - Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
 - Wenn der Ausdruck blass ist, setzen Sie die Zielpapierzufuhr auf <Ein> unter <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>. **▶<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>(P. 487)**
 - Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

LINKS

► Geeignetes Papier(P. 725)

Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach

Wenn Sie auf Papier drucken wollen, das nicht in der Papierkassette eingelegt ist, legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach ein. Legen Sie das Papier, das Sie in der Regel verwenden, in die Papierkassette ein. **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 145)**

Bei der MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw(P. 153)

Bei der MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn(P. 155)

Bei der MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

WICHTIG

Papierkassette unbedingt immer einsetzen


- Das Gerät druckt nur bei eingesetzter Papierkassette, selbst wenn Papier in das Mehrzweckfach eingelegt ist. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, ohne eingesetzte Papierkassette zu drucken.

HINWEIS


Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen

- Wenn Sie das Papierformat einstellen, beachten Sie die aktuelle Papierausrichtung. **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 166)**

Querformat

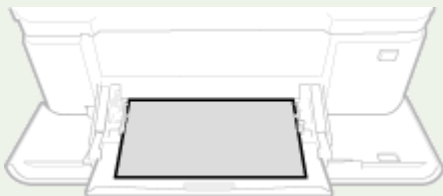


Hochformat

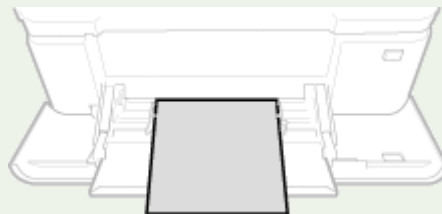

1 Öffnen Sie die Abdeckung.

- Halten Sie die Abdeckung zum Öffnen an beiden Seiten fest.

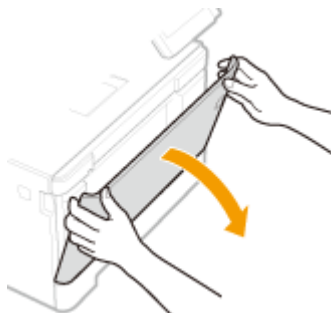


2 Ziehen Sie das Papierfach heraus.




3 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.

- Drücken Sie den Entriegelungshebel, um die Papierführungen nach außen zu verschieben.

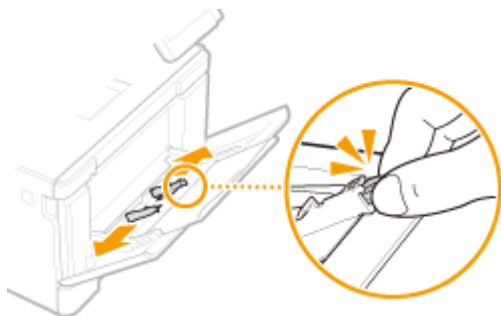

4 Schieben Sie das Papier bis zum Anschlag in das Mehrzweckfach ein.


- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, und klopfen Sie damit leicht auf eine ebene Fläche, um die Kanten auszurichten.

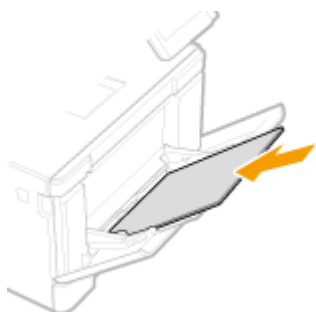

WICHTIG:

Legen Sie Papier nicht über die Füllhöhenmarkierung hinaus ein

- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Füllhöhenmarkierung (a) hinausragt. Wenn zu viel Papier eingelegt wird, kann es zu Papierstaus kommen.

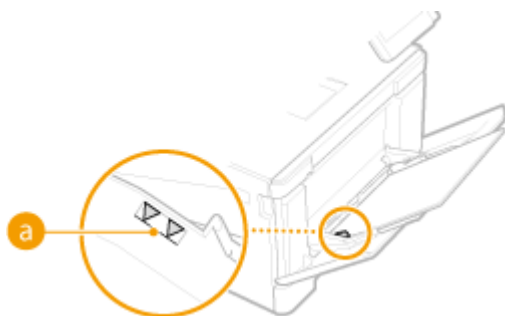


HINWEIS:

- Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder Papier mit einem Logo finden Sie in **Einlegen von Briefumschlägen(P. 158)** oder **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)**.

5 Richten Sie die Papierführungen an den Kanten des Papiers aus.

- Schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.

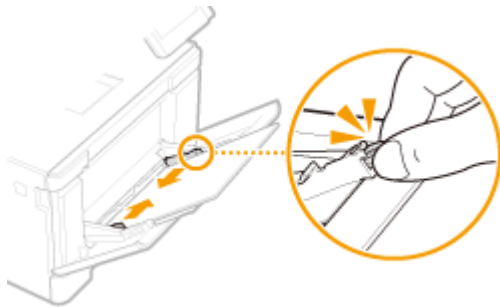

WICHTIG:

Richten Sie die Papierführungen genau an den Kanten des Papiers aus

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

» Weiter mit **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 166)**

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach oben weisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein (**Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 145)**).
 - Wenn Sie das Mehrzweckfach verwenden, legen Sie immer nur ein Blatt Papier ein.
 - Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
 - Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
 - Wenn der Ausdruck blass ist, setzen Sie die Zielpapierzufuhr auf <Ein> unter <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>. **<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>(P. 487)**
 - Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

Bei der MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

WICHTIG

Papierkassette unbedingt immer einsetzen

- Das Gerät druckt nur, wenn die Papierkassette eingesetzt ist, selbst wenn Papier in die manuelle Zufuhr eingelegt wird. Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, ohne Papierkassette zu drucken.

WICHTIG: Immer nur ein Blatt Papier auf einmal einlegen


- Sie können zum Drucken immer nur ein Blatt Papier einlegen.

HINWEIS


Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen

- Wenn Sie das Papierformat einstellen, beachten Sie die aktuelle Papierausrichtung. **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 166)**

Querformat

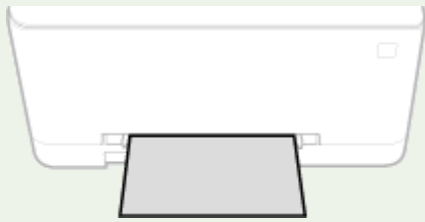

Hochformat

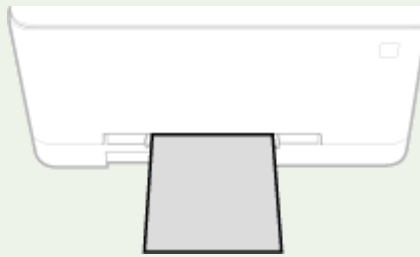

1 Schieben Sie die Papierführungen auseinander.

- Schieben Sie die Papierführungen nach außen.



2 Legen Sie das Papier ein, und richten Sie die Papierführungen an der Breite des Papiers aus.

- Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben ein.
- Schieben Sie das Papier 10 bis 20 mm in die manuelle Zufuhr hinein, und schieben Sie die Papierführungen nach innen, bis sie eng an den Kanten des Papiers anliegen.




WICHTIG:

Richten Sie die Papierführungen genau an den Kanten des Papiers aus

- Zu eng oder nicht eng genug anliegende Papierführungen können Fehleinzüge oder Papierstaus verursachen.

3 Schieben Sie das Papier langsam in die manuelle Zufuhr hinein.

- Das Papier wird beim Hineinschieben leicht in das Gerät hineingezogen.

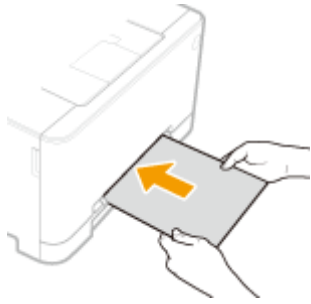

HINWEIS:

- Informationen zum Einlegen von Briefumschlägen oder Papier mit einem Logo finden Sie in **Einlegen von Briefumschlägen(P. 158)** oder **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)** .

» Weiter mit **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)**

Drucken auf der Rückseite von bedrucktem Papier (manueller doppelseitiger Druck)

- Sie können auf der Rückseite von bedrucktem Papier drucken. Glätten Sie gegebenenfalls das bedruckte Papier, und legen Sie es mit der zu bedruckenden Seite nach obenweisend (zuvor bedruckte Seite nach unten) in die Papierkassette (**Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 145)**) bzw. in die manuelle Zufuhr ein.
 - Sie können nur mit diesem Gerät bedrucktes Papier verwenden.
 - Sie können nicht auf die Seite drucken, die zuvor schon bedruckt wurde.
 - Wenn der Ausdruck blass ist, setzen Sie die Zielpapierzufuhr auf <Ein> unter <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>. **<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>(P. 487)**
 - Bei A5-Papier wird die Rückseite möglicherweise nicht richtig bedruckt.

LINKS

Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)

Einlegen von Briefumschlägen

1E8L-031

Achten Sie darauf, Briefumschläge vor dem Einlegen gegebenenfalls flachzudrücken. Beachten Sie außerdem die Ausrichtung der Briefumschläge und die nach oben weisende Seite.

- ▶ **Vorbereitungen für das Einlegen von Briefumschlägen(P. 158)**
- ▶ **In der Papierkassette(P. 159)**
- ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 159)**

HINWEIS

- In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Briefumschläge in der gewünschten Ausrichtung einlegen und welche Schritte Sie vor dem Einlegen von Briefumschlägen ausführen müssen. Eine Beschreibung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Briefumschlägen in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach finden Sie unter ▶ **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 145)** oder ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)**.

Vorbereitungen für das Einlegen von Briefumschlägen

Bereiten Sie die Briefumschläge vor dem Einlegen wie unten beschrieben vor.

HINWEIS

- Beim MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn kann immer nur ein Briefumschlag in die manuelle Zufuhr eingelegt werden. Gehen Sie wie in Schritt 1 bis 3 unten beschrieben vor, um den Umschlag für das Einlegen vorzubereiten.


1 Schließen Sie alle Umschlagklappen.




2 Drücken Sie die Briefumschläge flach, damit die Luft darin entweichen kann, und achten Sie darauf, dass die Kanten fest zusammengedrückt sind.



3 Lockern Sie die steifen Ecken der Briefumschläge, und glätten Sie gegebenenfalls Unebenheiten.

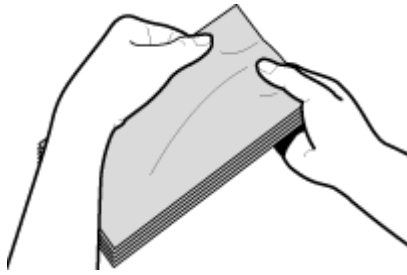

4 Richten Sie die Umschlagkanten auf einer ebenen Oberfläche bündig aus.

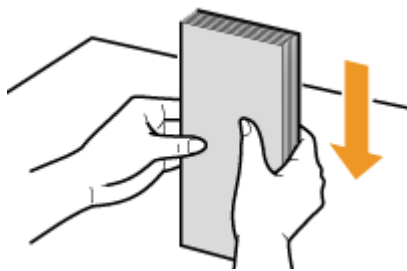


In der Papierkassette

Legen Sie die Briefumschläge Monarch, COM10, DL oder ISO-C5 hochkant (mit den langen Seiten an der Seite) und mit der klebstofffreien Seite (Vorderseite) nach obenweisend ein. Sie können die Rückseite von Briefumschlägen nicht bedrucken.

HINWEIS

- Legen Sie die Briefumschläge so ein, dass die Kante mit der Umschlagklappe wie in der Abbildung gezeigt nach links weist.

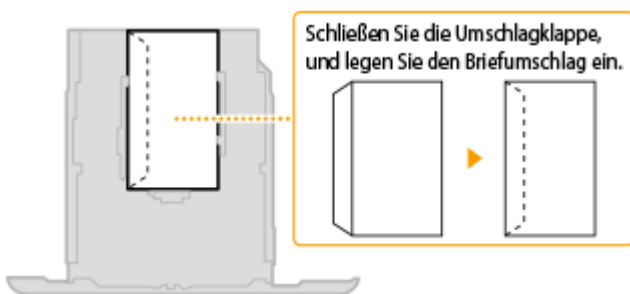


Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach


Legen Sie die Briefumschläge Monarch, COM10, DL oder ISO-C5 hochkant (mit der kurzen Seite zum Gerät hin) und mit der klebstofffreien Seite (Vorderseite) nach obenweisend ein. Sie können die Rückseite von Briefumschlägen nicht bedrucken.

HINWEIS

- Legen Sie die Briefumschläge so ein, dass die Kante mit der Umschlagklappe wie in der Abbildung gezeigt nach links weist.

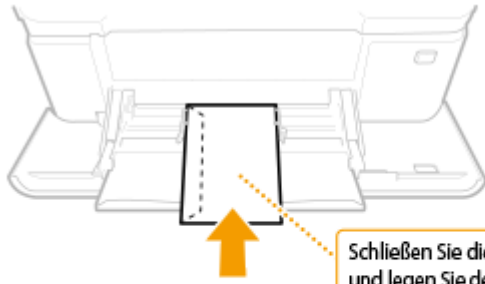

Schließen Sie die Umschlagklappe, und legen Sie den Briefumschlag ein.

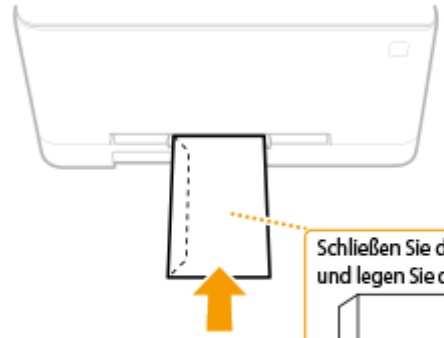A diagram showing a folded envelope on the left. An orange arrow points to the right, leading to a diagram of the envelope being inserted into a rectangular slot.

Schließen Sie die Umschlagklappe, und legen Sie den Briefumschlag ein.

A diagram showing a folded envelope on the left. An orange arrow points to the right, leading to a diagram of the envelope being inserted into a rectangular slot.

Einlegen von bereits bedrucktem Papier

1E8L-032

Wenn Sie Papier verwenden, das bereits mit einem Logo bedruckt wurde, achten Sie auf die Ausrichtung des Papiers, wenn Sie es einlegen. Legen Sie das Papier ordnungsgemäß ein, sodass der Druck auf der richtigen Seite des Papiers mit Logo erfolgt.



- ▶ Erstellen einseitiger Ausdrucke auf Papier mit Logos (P. 161)
- ▶ Erstellen doppelseitiger Ausdrucke auf Papier mit Logos (P. 162)


HINWEIS

- In diesem Abschnitt wird vor allem beschrieben, wie Sie bereits bedrucktes Papier mit der richtigen Seite und in der richtigen Ausrichtung einlegen. Eine Beschreibung der allgemeinen Schritte zum Einlegen von Papier in die Papierkassette und das Mehrzweckfach finden Sie unter ▶ Einlegen von Papier in die Papierkassette (P. 145) oder ▶ Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach (P. 153).


Erstellen einseitiger Ausdrucke auf Papier mit Logos

Legen Sie das Papier mit der Logo-Seite (der zu bedruckenden Seite) nach obenweisend ein.

Drucken auf hochformatigem Papier mit Logos

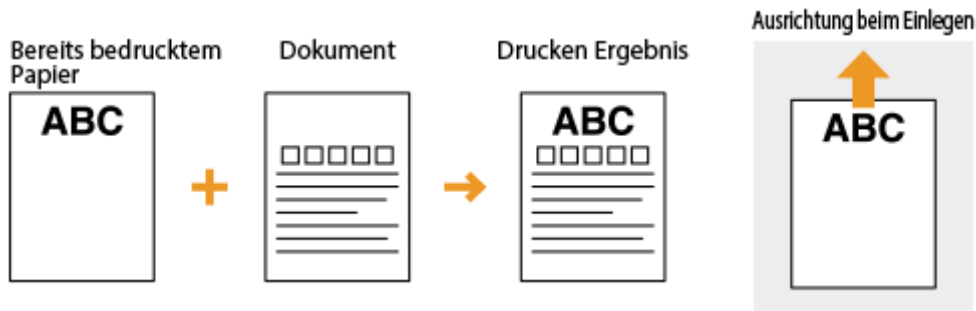


Drucken auf querformatigem Papier mit Logos

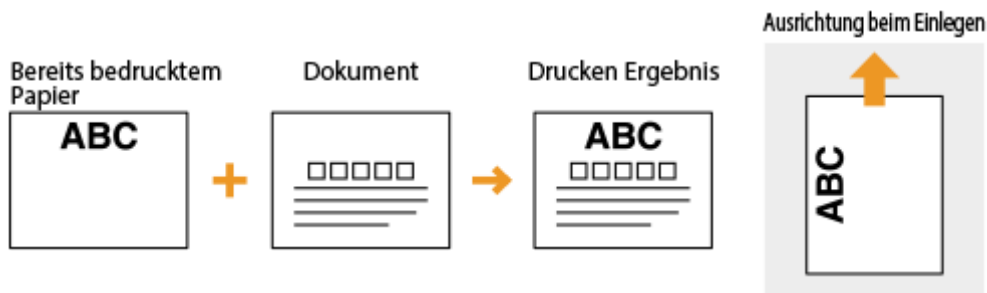


Erstellen doppelseitiger Ausdrücke auf Papier mit Logos

Legen Sie das Papier mit der Logo- und Vorderseite (der ersten mit dem Dokument zu bedruckenden Seite) nach unten weisend ein.

Drucken auf hochformatigem Papier mit Logos

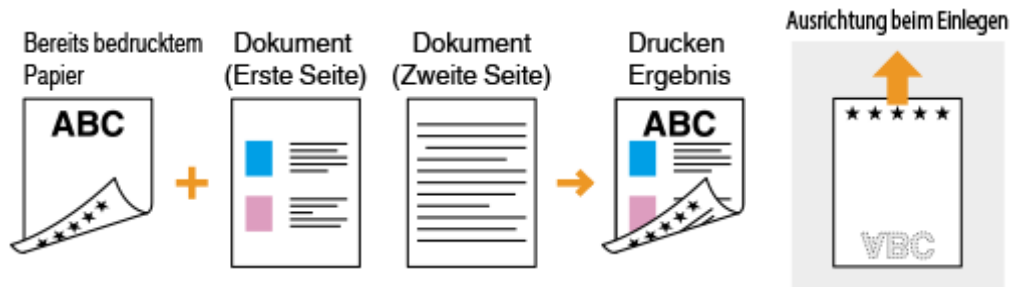

Drucken auf querformatigem Papier mit Logos

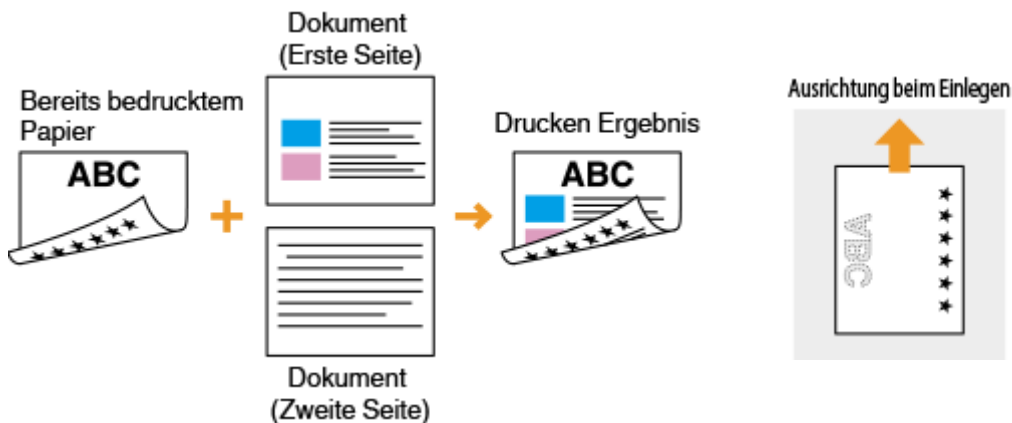

HINWEIS

Die Einstellung <Papierzufuhrmethode umschalten>

- Wenn Sie auf bereits bedrucktes Papier drucken, müssen Sie bei jedem Wechsel zwischen einseitigem und doppelseitigem Ausdruck beachten, mit welcher Seite nach oben das Papier eingelegt werden muss. Wenn <Papierzufuhrmethode umschalten> jedoch auf <Vorrang Druckseite> gesetzt ist, können Sie das Papier beim doppelseitigen Druck (Logo-Seite nach unten) und beim einseitigen Druck mit derselben Seite nach oben einlegen. Diese Einstellung ist besonders nützlich, wenn Sie häufig zwischen ein- und doppelseitigem Drucken wechseln. ➤ <Papierzufuhrmethode umschalten> (P. 504)

Angeben von Papierformat und -typ

1E8L-033

Sie müssen die Einstellungen für Papierformat und Papiertyp entsprechend dem eingelegten Papier vornehmen. Achten Sie darauf, die Papiereinstellungen zu ändern, wenn Sie Papier einlegen, das sich vom zuvor eingelegten Papier unterscheidet.

- ▶ **Angeben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette(P. 164)**
- ▶ **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 166)**
- ▶ **Speichern von Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach(P. 168)**
- ▶ **Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 170)**
- ▶ **Einschränken der angezeigten Papierformate(P. 172)**
- ▶ **Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion(P. 173)**

WICHTIG

- Wenn die Einstellung nicht mit dem Format und dem Typ des eingelegten Papiers übereinstimmt, kann es zu einem Papierstau oder Druckfehler kommen.


Angeben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette

1E8L-034

1 Wählen Sie <Einst. Papier> auf dem Bildschirm Startseite. **Bildschirm Startseite(P. 126)**


2 Wählen Sie die Zielpapierkassette.

- 2 wird nur angezeigt, wenn die optionale Kassetteneinheit installiert ist.

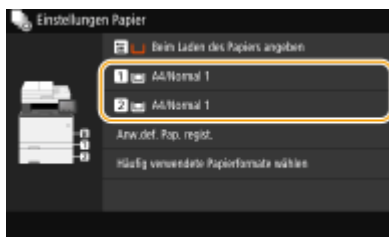

3 Wählen Sie das Papierformat in der Registerkarte <Häufig verw. Formate>.

- Wenn das Format des eingelegten Papiers nicht angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte <Andere Formate>.

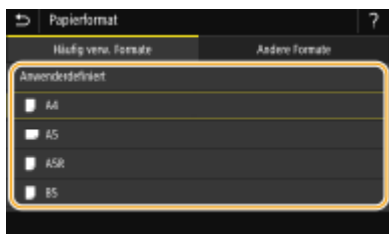

■ Wenn Sie Papier in anwenderdefiniertem Format einlegen

- Wählen Sie <Anwenderdefiniert>.
- Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite und die <Y>-Achse der Seite an.
 - Wählen Sie die <X>-Achse oder <Y>-Achse, und geben Sie mit den Zahlentasten die Länge der jeweiligen Seite ein.



HINWEIS:

- Wenn Sie häufig benutztes Papierformat auf den Schaltflächen <S1> bis <S3> speichern, können Sie sie einfach mit einem Tastendruck aufrufen. **Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 170)**


- 3** Wählen Sie <Anwenden>.

HINWEIS:


Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen

- Wählen Sie im Querformat <A5>. Wählen Sie im Hochformat <A5R>.


Querformat

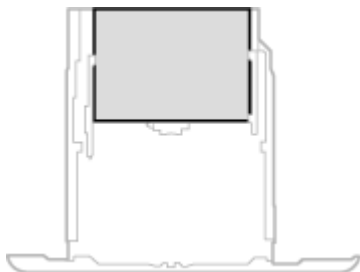

Hochformat

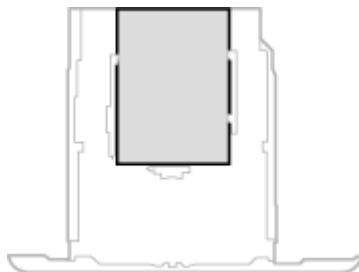

- 4** Wählen Sie den Papiertyp aus.

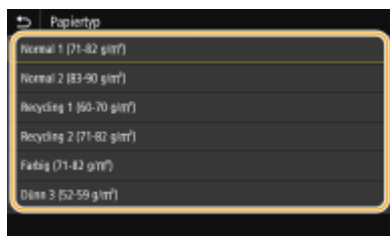


LINKS

- ▶ Einlegen von Papier in die Papierkassette (P. 145)
- ▶ Einschränken der angezeigten Papierformate (P. 172)
- ▶ Geeignetes Papier (P. 725)
- ▶ <Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen> (P. 588)

Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach

1E8L-035

Der hier abgebildete Bildschirm wird angezeigt, wenn Papier in das Mehrzweckfach eingelegt wird. Nehmen Sie die Einstellungen nach den Bildschirmanweisungen und entsprechend dem Format und Typ des eingelegten Papiers vor.

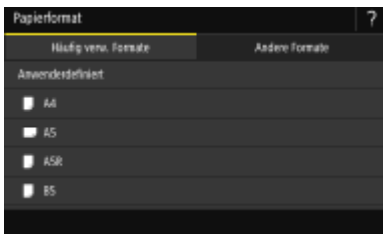

HINWEIS

Wenn der Bildschirm oben beim Einlegen von Papier nicht angezeigt wird

- Wenn Sie immer dasselbe Papier in das Mehrzweckfach einlegen, können Sie die Schritte zum Einstellen des Papiers überspringen, indem Sie das Papierformat und den Papiertyp als Standardeinstellung speichern. Wenn die Standardeinstellung gespeichert ist, wird jedoch der oben abgebildete Bildschirm nicht angezeigt. Zum Aufrufen des Bildschirms wählen Sie <Beim Laden des Papiers angeben> (**► Speichern von Standardpapierereinstellungen für das Mehrzweckfach(P. 168)**).

1 Wählen Sie das Papierformat in der Registerkarte <Häufig verw. Formate>.

- Wenn das Format des eingelegten Papiers nicht angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte <Andere Formate>.



■ Wenn Sie Papier in anwenderdefiniertem Format einlegen

- 1 Wählen Sie <Anwenderdefiniert>.
- 2 Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite und die <Y>-Achse der Seite an.
 - Wählen Sie die <X>-Achse oder <Y>-Achse, und geben Sie mit den Zahlentasten die Länge der jeweiligen Seite ein.



HINWEIS:

- Wenn Sie häufig benutztes Papierformat auf den Schaltflächen <S1> bis <S3> speichern, können Sie sie einfach mit einem Tastendruck aufrufen. **►Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 170)**

3 Wählen Sie <Anwenden>.


HINWEIS:

Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen


- Wählen Sie im Querformat <A5>. Wählen Sie im Hochformat <A5R>.

Beispiel für MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:


Querformat

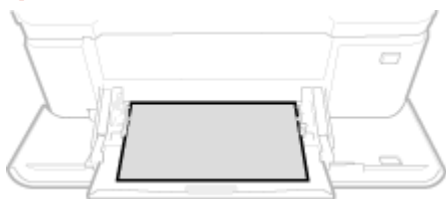

Hochformat

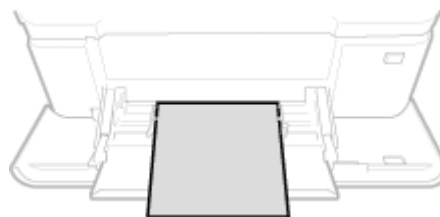

2 Wählen Sie den Papiertyp aus.

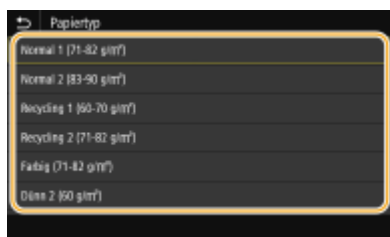

LINKS

- Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)
- Einschränken der angezeigten Papierformate(P. 172)
- Geeignetes Papier(P. 725)

Speichern von Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach

1E8L-036


Sie können Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach speichern. Wenn Sie Standardeinstellungen speichern, brauchen Sie die Einstellungen nicht jedes Mal vorzunehmen, wenn Sie das gleiche Papier in das Mehrzweckfach einlegen.

HINWEIS

- Nach dem Speichern der Standardpapiereinstellungen wird der Bildschirm zum Einstellen des Papiers beim Einlegen von Papier nicht mehr angezeigt, und es wird immer dieselbe Einstellung verwendet. Wenn Sie Papier in einem anderen Format oder eines anderen Typs einlegen, ohne die Papiereinstellungen zu ändern, druckt das Gerät möglicherweise nicht einwandfrei. Um dieses Problem zu vermeiden, wählen Sie <Beim Laden des Papiers angeben> in Schritt 3, und legen Sie dann das Papier ein.


1 Wählen Sie <Einst. Papier> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie das Mehrzweckfach.

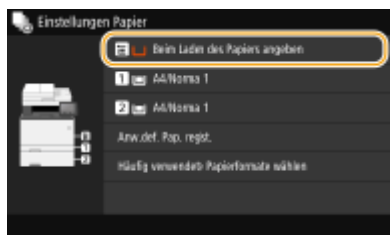

3 Wählen Sie das Papierformat in der Registerkarte <Häufig verw. Formate>.

- Wenn das Format des eingelegten Papiers nicht angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte <Andere Formate>.

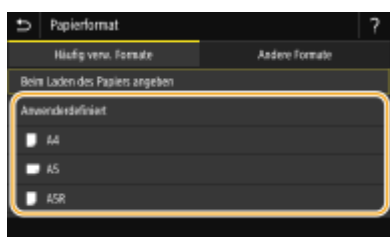

■Speichern eines benutzerdefinierten Papierformats

- Wählen Sie <Anwenderdefiniert>.
- Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite und die <Y>-Achse der Seite an.
 - Wählen Sie die <X>-Achse oder <Y>-Achse, und geben Sie mit den Zahlentasten die Länge der jeweiligen Seite ein.



HINWEIS:

- Wenn Sie häufig benutztes Papierformat auf den Schaltflächen <S1> bis <S3> speichern, können Sie sie einfach mit einem Tastendruck aufrufen. **►Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats(P. 170)**

3 Wählen Sie <Anwenden>.


HINWEIS:

Wenn Sie Papier im Format A5 einlegen


- Wählen Sie im Querformat <A5>. Wählen Sie im Hochformat <A5R>.

Beispiel für MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:


Querformat

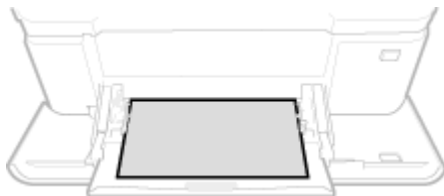

Hochformat

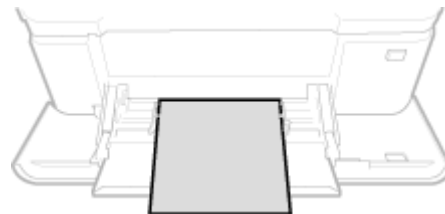

4 Wählen Sie den Papiertyp aus.

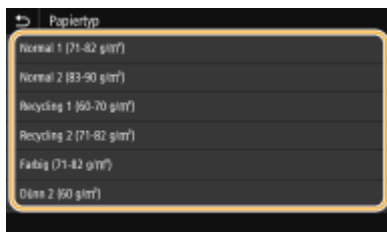

LINKS

- Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)
- Einschränken der angezeigten Papierformate(P. 172)
- Geeignetes Papier(P. 725)

Speichern eines anwenderdefinierten Papierformats

1E8L-037

Sie können bis zu drei häufig verwendete anwenderdefinierte Papierformate speichern.

1 Wählen Sie <Einst. Papier> auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Wählen Sie <Anw.def. Pap. regist.>.

3 Wählen Sie die Registriernummer aus.

HINWEIS:

Löschen einer Einstellung

- Wählen Sie <Löschen> ► <Ja>.

4 Geben Sie die Länge der <X>-Achse der Seite und die <Y>-Achse der Seite an.

- Wählen Sie die <X>-Achse oder <Y>-Achse, und geben Sie mit den Zahlentasten die Länge der jeweiligen Seite ein.



HINWEIS:

- Wenn Sie häufig benutztes Papierformat auf den Schaltflächen <S1> bis <S3> speichern, können Sie sie einfach mit einem Tastendruck aufrufen.

5 Wählen Sie <Anwenden>.

Einstellung auf die registrierte anwenderdefinierte Größe

Sie können die gespeicherten Papierformate in den oben aufgeführten Schritten aufrufen, wenn Sie auf dem Bildschirm zum Auswählen der Papierformate <Anwenderdefiniert> für die Papierkassette oder das Mehrzweckfach auswählen.




LINKS


- ▶ **Einlegen von Papier in die Papierkassette(P. 145)**
- ▶ **Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)**

Einschränken der angezeigten Papierformate

1E8L-038


Sie können sicherstellen, dass nur häufig verwendete Papierformate in der Registerkarte <Häufig verw. Formate> des Bildschirms zur Auswahl der Papierformateinstellung angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie <Einst. Papier> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 126)
- 2 Wählen Sie <Häufig verwendete Papierformate wählen>.
- 3 Wählen Sie die Papierquelle, für die Sie die anzuzeigenden Papierformate festlegen möchten.

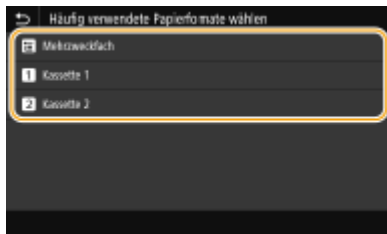

- 4 Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Papierformate, die nicht angezeigt werden sollen.

- Vergewissern Sie sich, dass nur die Kontrollkästchen für häufig verwendete Papierformate aktiviert sind.

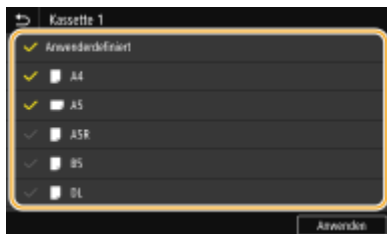

HINWEIS:

- Nicht ausgewählte Papierformate können durch die Auswahl der Registerkarte <Andere Formate> auf dem Bildschirm zur Auswahl der Papierformateinstellung angezeigt werden.

- 5 Wählen Sie <Anwenden>.

LINKS

-  **Angeben von Format und Typ des Papiers in der Papierkassette(P. 164)**
-  **Festlegen von Format und Typ des Papiers im Mehrzweckfach(P. 166)**
-  **Speichern von Standardpapiereinstellungen für das Mehrzweckfach(P. 168)**

Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion

1E8L-039

Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Papierzufuhrauswahl für die Papierzufuhren. Wenn die Funktion auf <Ein> gesetzt ist, wählt das Gerät automatisch eine Papierzufuhr, in der das Papier mit dem entsprechenden Format für den jeweiligen Druckjob eingelegt ist. Wenn das Papier in der ausgewählten Papierzufuhr ausgeht, aktiviert diese Funktion den fortlaufenden Druck, indem von einer Papierzufuhr zu einer anderen gewechselt wird, in der sich Papier mit dem gleichen Format befindet.

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)
- 2 Wählen Sie <Funktionseinstellungen> ► <Allgemein> ► <Einstellungen Papierzufuhr>.
- 3 Wählen Sie <Automatische Wahl Papierzufuhr>.
- 4 Wählen Sie die Zielfunktion.

- Wenn die Zielfunktion Drucken von Bericht und Listen oder Speichermedium Druck ist, wählen Sie <Andere>.



- 5 Wählen Sie für jede Papierzufuhr, für die Sie die automatische Papierzufuhrauswahl aktivieren möchten, <Ein>.

- <Kassette 2> wird nur angezeigt, wenn das Gerät mit der Option Kassetteneinheit ausgestattet ist.



HINWEIS:

- Geben Sie immer <Ein> mindestens für <Kassette 1> oder <Kassette 2> an. Wenn Sie <Aus> für beide angeben, dann können Sie das Einstellverfahren nicht beenden.

- 6 Wählen Sie <Anwenden>.

Anpassen des Displays


1E8L-03A

Um die Verwendung des Bildschirms Startseite einfacher zu machen, können Sie ihn anpassen. Sie können darüber hinaus effizienter arbeiten, indem Sie Ihre Favoriten-Einstellungen auf dem Bildschirm Basisfunktionen für die jeweilige Funktion registrieren.




Anpassen des Bildschirms Startseite

Sie können Schaltflächen, die auf dem Bildschirm Startseite angezeigt werden, neu anordnen. Sie können außerdem den Bildschirm Startseite anpassen, um die Auswahl von Funktionen durch das Hinzufügen von Schnellschaltflächen zu vereinfachen. **►Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 175)**

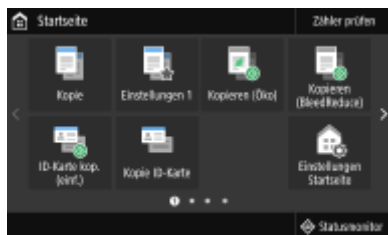

Speichern von "Favoriten-Einstellungen"

Damit Sie schnell die gleichen Einstellungen für Kopieren, Faxen und Scannen abrufen können, können Sie sie als Ihre bevorzugten Einstellungen speichern. Sie können gespeicherte Einstellungskombinationen am Bildschirm Startseite als Schnellschaltflächen hinzufügen. **►Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**

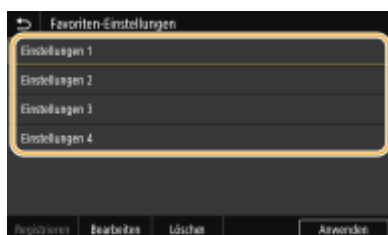

Anpassen des Bildschirms Startseite

1E8L-03C

Sie können Schnellschaltflächen, die auf dem Bildschirm Startseite angezeigt werden, entsprechend Ihrer Anwendung oder einer bevorzugten Anordnung hinzufügen oder löschen. Sie können auch die Reihenfolge ändern, in der die Schnellschaltflächen angezeigt werden.

- ▶ **Hinzufügen von Schaltflächen zum Bildschirm Startseite(P. 175)**
- ▶ **Ändern der Anordnung von Schaltflächen(P. 176)**

Hinzufügen von Schaltflächen zum Bildschirm Startseite

Sie können Schnellschaltflächen dem Bildschirm Startseite für häufig verwendete Funktionen wie <Kopie>, <Fax> und <Scan> hinzufügen. Sie können beispielsweise Aufgaben schneller und effizienter ausführen, indem Sie einer einzelnen Schaltfläche eine Folge von Einstellungen (z. B. "Beidseitiges Scannen eines Originals, Speichern des Originals als stark komprimierte PDF-Datei und Senden des Originals per E-Mail") zuordnen.

HINWEIS


- Die Einstellungen, die als Schnellschaltfläche hinzugefügt werden sollen, müssen vorab als bevorzugte Einstellungen gespeichert werden. ▶ **Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**

1 Wählen Sie <Einstellungen Startseite> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ **Anmelden am Gerät(P. 137)**

2 Wählen Sie <Taste zur Anzeige auswählen>.

3 Wählen Sie die Funktion mit den bevorzugten Einstellungen, die Sie als Schaltfläche hinzufügen wollen.

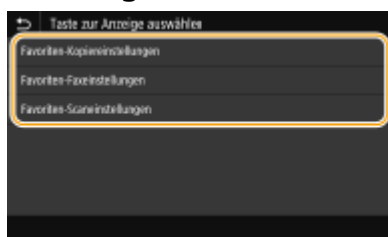

4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für alle Einstellungen, die auf dem Bildschirm Startseite angezeigt werden sollen, und wählen Sie <Anwenden>.



HINWEIS:

Entfernen von registrierten Schaltflächen

- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Namen der Schaltfläche, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann <Anwenden>. Sobald Sie eine registrierte Schaltfläche entfernt haben, erscheint auf dem Bildschirm Startseite an der Stelle, an der die Schaltfläche angezeigt wurde, eine Lücke. Löschen Sie gegebenenfalls die Lücke.

5 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und wählen Sie <OK>.

⇒ Eine Schaltfläche für die neu ausgewählten Einstellungen wird dem Bildschirm Startseite hinzugefügt.

HINWEIS:

- Wenn der Bildschirm Startseite voll ist und keine weiteren Einstellungen gespeichert werden können, löschen Sie gespeicherte Schaltflächen und Lücken unter <Einstellungen Startseite>.

Ändern der Anordnung von Schaltflächen

Damit die Schaltflächen leichter zu verwenden sind, können Sie die Schaltflächen nach Belieben neu anordnen. Sie können beispielsweise die am häufigsten verwendeten Funktionen nach vorne setzen oder die Funktionsschaltflächen mit den Schnellschaltflächen für bevorzugte Einstellungen zusammen anordnen. Sie können ebenfalls eine Lücke anstelle einer Schaltfläche einfügen, um es einfacher zu machen den Bildschirm Startseite anzuzeigen.


1 Wählen Sie <Einstellungen Startseite> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ►Anmelden am Gerät(P. 137)

2 Wählen Sie <Anzeigereihenfolge festlegen>.

3 Wählen Sie die zu versetzende Schaltfläche aus.

- Die ausgewählte Schaltfläche wird hervorgehoben. Tippen Sie erneut auf die ausgewählte Schaltfläche, um die Auswahl rückgängig zu machen.

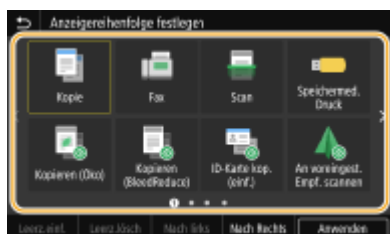

4 Wählen Sie <Nach links> oder <Nach Rechts>.

- Die Schaltfläche wird so oft versetzt wie Sie darauf getippt haben.
- Durch ein längeres Berühren von <Zurück>/<Weiter> wird die Schaltfläche kontinuierlich versetzt.

■ Einfügen einer Lücke

- Wenn Sie <Leorz.einf.> auswählen, wird eine Lücke auf der linken Seite der ausgewählten Schaltfläche eingefügt.
- Wenn Sie die letzte Schaltfläche der Reihe auswählen, wird eine Lücke eingefügt, auch wenn <Nach Rechts> ausgewählt ist.

HINWEIS:

Löschen einer Lücke

- Wählen Sie die zu löschende Lücke, und wählen Sie Leerz.lösch.

5 Wählen Sie <Anwenden>.

LINKS

► Grundfunktionen(P. 132)

Speichern häufig verwendeter Einstellungen

1E8L-03E

Wenn Sie Ihre häufig genutzten Einstellungen als "Favoriten-Einstellungen" speichern, können Sie bei jedem Kopieren, Senden eines Fax oder Scanvorgang schnell die gleichen Einstellungen aufrufen. Wenn Sie darüber hinaus komplizierte Einstellungen als "Favoriten-Einstellungen" speichern, können Sie sie schnell zur einfachen Bedienung aufrufen. Sie können ebenfalls einer auf dem Bildschirm Startseite angezeigten Schnellschaltfläche gespeicherte Einstellungskombinationen zuordnen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie häufig genutzte Einstellungen speichern und wie Sie sie aufrufen, wenn Sie eine Kopie anfertigen.

► **Einstellungen registrieren(P. 178)**

► **Abrufen von registrierten Einstellungen(P. 179)**


HINWEIS

- Sie können auch einen Fax- oder Scanempfänger in den häufig genutzten Einstellungen registrieren, sie können jedoch nicht geändert werden, sobald sie registriert sind. Löschen Sie die Einstellungen und registrieren Sie sie erneut, um einen Empfänger zu ändern.

Einstellungen registrieren

- 1 Wählen Sie <Kopie> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 2 Ändern Sie die Werte für die Einstellungen, die Sie speichern wollen. ►Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**
- 3 Wählen Sie <Andere Einstell.> ► <Favorit.-Einstell.>.**
- 4 Wählen Sie die nicht registrierten Einstellungen, und wählen Sie dann <Registrieren>.**

- Zum Ändern des Inhalts einer registrierten Einstellung aktivieren Sie diese Einstellung, und wählen Sie dann <Bearbeiten>.

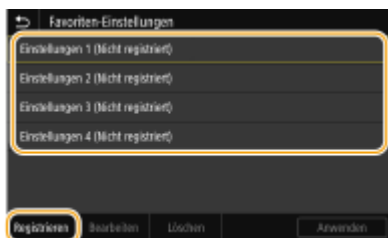

- 5 Überprüfen Sie die Details der zu speichernden Einstellungen, und wählen Sie <Registrieren>.**

- Zum Ändern des Wertes einer zu speichernden Einstellung wählen Sie die Einstellung.
- Wenn Sie die Einstellung umbenennen möchten, wählen Sie <Name>. Näheres zur Texteingabe finden Sie unter ► **Eingeben von Text(P. 135)**.



6 Wählen Sie aus, ob die Einstellungen als Schnellschaltfläche gespeichert werden sollen.



- Wenn Sie <Ja> auswählen, wird eine Meldung angezeigt. Überprüfen Sie die Meldung, und wählen Sie dann <OK>. Die registrierte Einstellungskombination wird dem Bildschirm Startseite als Schnellschaltfläche hinzugefügt.

HINWEIS:

- Wenn der Bildschirm Startseite voll ist und die Schnellschaltfläche nicht hinzugefügt werden kann, verwenden Sie <Einstellungen Startseite>, um registrierte Schaltflächen oder Lücken zu löschen. ▶ **Anpassen des Bildschirms Startseite(P. 175)**

HINWEIS

- Gespeicherte Einstellungen bleiben auch beim Ausschalten des Geräts erhalten.
- Wenn Sie eine gespeicherte Einstellung löschen wollen, wählen Sie <Kopie> ▶ <Andere Einstell.> ▶ <Favoriten-Einstellungen> ▶ Wählen Sie die Einstellungen aus, und wählen Sie <Löschen> ▶ <Ja>.

Abrufen von registrierten Einstellungen

Wählen Sie aus den bevorzugten Einstellungen einfach die Einstellungskombination aus, die Ihre Anforderungen erfüllt.



<Kopie> ▶ <Andere Einstell.> ▶ <Favoriten-Einstellungen> ▶ Wählen Sie die abzurufende Einstellungskombination aus, und wählen Sie <Anwenden>

HINWEIS

- Nach dem Abruf der Einstellungskombination können Sie die Kopiereinstellungen auch nach Bedarf ändern.

LINKS

- ▶ **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**
- ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**
- ▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**

Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen


1E8L-03F

Die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn Sie das Gerät einschalten oder Zurücksetzen auswählen. Wenn Sie diese Standardeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen ändern, brauchen Sie bei einer Aktion nicht jedes Mal die gewünschten Einstellungen erneut vorzunehmen.

■ Kopie

Weitere Informationen zu den veränderbaren Einstellungselementen finden Sie unter **☑<Standardeinstellungen ändern (Kopieren)>(P. 508)** .




<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Kopie> ► <Standardeinstellungen ändern (Kopieren)> ► Wählen Sie die Einstellung ► Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option ► <Anwenden> ► 

■ FAX

Weitere Informationen zu den veränderbaren Einstellungselementen finden Sie unter **☑<Faxeinstellungen>(P. 561)** .




<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Senden> ► <Faxeinstellungen> ► <Standardeinstellungen ändern (Fax)> ► Wählen Sie die Einstellung ► Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option ► <Anwenden> ► 

■ Speichermedium Druck

Weitere Informationen zu den veränderbaren Einstellungselementen finden Sie unter **☑<Einst. Zugriff auf gespeicherte Dateien>(P. 576)** .



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Speichern von/Zugriff auf Dateien> ► <Allgemeine Einstellungen> ► <Einstellungen für den Zugriff auf gespeicherte Dateien> ► <Standardeinstellungen ändern (Speichermedium Druck)> ► Wählen Sie die Einstellung ► Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option ► <Anwenden> ► 

■ USB-Speicher

Weitere Informationen zu den veränderbaren Einstellungselementen finden Sie unter **☑<Einstellungen USB-Speicher>(P. 574)** .



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Speichern von/Zugriff auf Dateien> ► <Allgemeine Einstellungen> ► <Einstellungen scannen und speichern> ► <Einstellungen USB-Speicher>



▶ <Standardeinstellungen ändern (USB-Speicher)> ▶ Wählen Sie die Einstellung ▶ Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option ▶ <Anwenden> ▶

■ E-Mail

Weitere Informationen zu den veränderbaren Einstellungselementen finden Sie unter <E-Mail-Einstellungen>(P. 556) .



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Einstellungen scannen und speichern> ▶ <E-Mail-Einstellungen> ▶ <Standardeinstellungen ändern (E-Mail)> ▶ Wählen Sie die Einstellung ▶ Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option ▶ <Anwenden> ▶

■ I-Fax

Weitere Informationen zu den veränderbaren Einstellungselementen finden Sie unter <I-Faxeinstellungen>(P. 558) .



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Einstellungen scannen und speichern> ▶ <I-Faxeinstellungen> ▶ <Standardeinstellungen ändern (I-Fax)> ▶ Wählen Sie die Einstellung ▶ Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option ▶ <Anwenden> ▶

■ Gemeinsamer Ordner/FTP-Server

Weitere Informationen zu den veränderbaren Einstellungselementen finden Sie unter <Dateieinstellungen>(P. 559) .



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Einstellungen scannen und senden> ▶ <Dateieinstellungen> ▶ <Standardeinstellungen ändern (Datei)> ▶ Wählen Sie die Einstellung ▶ Ändern Sie den Standardwert der ausgewählten Option ▶ <Anwenden> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie auf dem jeweiligen Konfigurationsbildschirm <Initialisieren> auswählen, können Sie die Standardeinstellungen wieder herstellen.

LINKS

- <Grundlegende Kopierfunktionen>(P. 199)
- <Grundfunktionen für das Senden von Faxen>(P. 223)
- <Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)>(P. 277)
- <Grundfunktionen für das Scannen von Originalen>(P. 292)

Einstellen von Tönen

Das Gerät gibt in einer Vielzahl von Situationen Signaltöne aus, beispielsweise am Ende des Sendens von Faxen oder bei einem Papierstau oder Fehler. Sie können die Lautstärke der einzelnen Signaltöne getrennt einstellen.

■ Einstellen von <Faxvolumen>

1 Drücken Sie die Taste  (🔊).

2 Passen Sie die Lautstärke an, und wählen Sie <Anwenden>.



- Beim Stummschalten des Tons verschieben Sie mit dieser Taste den Cursor ganz nach links.



■ Einstellen von <And. Lautst. egst.>

1 Drücken Sie die Taste  (🔊).

- Beim Modell ohne Faxfunktionalität fahren Sie mit Schritt 3 fort.


2 Wählen Sie <And. Lautst. egst.>.

3 Wählen Sie eine Einstellung aus.

Einstellung	Beschreibung	Vorgehen
<Klingelton>	Signalton beim Empfang eines Faxes	Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
<SE-fertig-Ton>	Signalton am Ende des Sendens eines Faxes	
<EM-fertig-Ton>	Signalton am Ende des Faxempfangs	
<Scan-fertig-Ton>	Signalton am Ende des Scanvorgangs eines Originals	

Einstellung	Beschreibung	Vorgehen
<Eingabeton>	Bestätigungston bei jedem Tastendruck auf dem Bedienfeld oder bei jedem Drücken einer Schaltfläche auf dem Display	Wählen Sie <Ein> (Ton erzeugen) oder <Aus> (keinen Ton erzeugen) aus.
<Ungültige-Eingabe-Ton>	Signalton beim Drücken einer ungültigen Taste, beispielsweise beim Eingeben einer Zahl außerhalb des gültigen Einstellbereichs	
<Füllstand-Ton>	Signalton bei fast leerer Tonerpatrone	
<Warnton>	Signalton bei Papierstau oder einem anderen Fehler	
<Auftrag-fertig-Ton>	Signalton am Ende einer Funktion wie Kopieren oder Scannen	
<Alarm Energiesparen>	Signalton beim Wechseln in den bzw. Beenden des Schlafmodus	
<Ton für Erkennung Orig. in Zufuhr>	Signalton beim Einlegen eines Originals in die Zufuhr	

4 Passen Sie die Lautstärke an, und wählen Sie <Anwenden>.

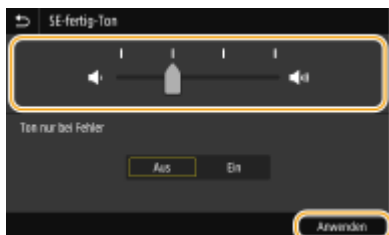

- Beim Stummschalten des Tons verschieben Sie mit dieser Taste den Cursor ganz nach links.




■ Endton nur für Fehler

Wählen Sie <Ton nur bei Fehler> unter <Ein>, und wählen Sie <Anwenden>.

Wechseln in den Schlafmodus


1E8L-03J

Im Schlafmodus wird der Energieverbrauch des Geräts gesenkt, indem die Stromversorgung des Bedienfelds deaktiviert wird. Wenn am Gerät längere Zeit keine Funktionen ausgeführt werden, beispielsweise während der Mittagspause, können Sie Strom sparen, indem Sie einfach  auf dem Bedienfeld drücken.



HINWEIS


Im Schlafmodus

- Wenn das Gerät in den Schlafmodus wechselt, leuchtet  gelbgrün.

Situationen, in denen das Gerät nicht in den Schlafmodus wechselt

- Wenn das Gerät in Betrieb ist
- Wenn die Datenanzeige leuchtet oder blinkt
- Wenn am Gerät eine Funktion wie Justierung oder Reinigung ausgeführt wird
- Wenn ein Papierstau auftritt
- Wenn der Hörer des externen Telefons oder der optionale Hörer nicht aufgelegt ist
- Wenn das Gerät so eingestellt ist, dass der eingehende Faxanruf nicht ertönt
- Wenn Sie ein Fax empfangen, ist der Rufton so eingestellt, dass er nicht ertönt.
- Wenn der Menübildschirm angezeigt wird
- Wenn sich ein Auftrag zum Scannen eines Dokuments auf ein USB-Speichergerät oder auf einen Computer in der Warteschlange befindet
- Wenn eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt wird (Es gibt aber auch Ausnahmen, in denen das Gerät in den Schlafmodus wechselt, wenn Fehlermeldungen angezeigt werden.)
- Wenn das Gerät mit einem LDAP-Server usw. kommuniziert
- Wenn der Bildschirm mit SSID/Netzwerkschlüssel für die direkte Verbindung angezeigt wird
- Wenn Einstellungen importiert/exportiert werden

Ändern des Werts Zeit bis zum automatischen Schlafmodus

Die Zeit bis zum automatischen Schlafmodus ist eine Funktion, die das Gerät automatisch in den Schlafmodus setzt, wenn es eine bestimmte Zeitdauer unbenutzt bleibt. Es empfiehlt sich die werkseitige Standardeinstellung ( **<Einstellungen Timer/Energie>(P. 462)**) zu verwenden, um am effektivsten Strom zu sparen. Wenn Sie einen anderen Wert für die Dauer bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus eingeben möchten, gehen Sie wie unten erläutert vor.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeit bis autom. Schlafmodus>
 ▶ Stellen Sie die Dauer bis zum automatischen Wechsel in den Schlafmodus ein ▶ <Anwenden>
 ▶

Ändern der Schlafmoduseinstellung auf die festgelegte Zeit

Sie können eine Einstellung konfigurieren, die das Gerät automatisch zu einer bestimmten Zeit in den Schlafmodus schaltet. Sie können ebenfalls eine Einstellung konfigurieren, so dass der Schlafmodus zu der bestimmten Zeit ausgelöst wird.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ Wählen Sie <Tzsch.uhr autom. Schlafm.> oder <Einst. Deaktiv. Schlafmodus> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Diese Funktion einstellen>, und geben Sie die Zeit ein ▶ <Anwenden> ▶

Beenden des Schlafmodus

Sie können oder eine andere Taste am Bedienfeld drücken, um den Schlafmodus zu beenden.

HINWEIS

- Sie können auch auf das Display tippen, um den Schlafmodus zu beenden.
- Wenn ein externes Telefon oder ein optionaler Hörer angeschlossen ist, beendet das Gerät den Schlafmodus, sobald Sie den Hörer abnehmen.

Speichern von Empfängern

1E8L-03K



Sie können häufig verwendete Empfänger für Faxen und Scannen im Adressbuch speichern und bei Bedarf mühelos auswählen (► **Speichern von Empfängern im Adressbuch(P. 188)**). Sie können die Empfänger alphabetisch in Listen im Adressbuch suchen, oder Sie können eine dreistellige Nummer (Nummer für kodierte Wahl) eingeben. Außerdem können Sie die Empfänger mit den folgenden Funktionen besonders schnell angeben.

■ Favoriten


Wenn Sie viele Adressen im Adressbuch registrieren, dauert es länger, den gewünschten Empfänger zu finden. Um dies zu vermeiden, registrieren Sie die am häufigsten verwendeten Empfänger als Favoriten. Sie können die als Favoriten registrierten Empfänger in <★> des Adressbuchs suchen.

■ Gruppenwahl

Sie können mehrere bereits gespeicherte Empfänger auswählen und zusammen als Gruppe speichern. Damit können Sie Faxe oder E-Mails gleichzeitig an mehrere Empfänger senden. Gruppen können auch als Favoriten gespeichert werden. ► **Registrieren mehrerer Empfänger als eine Gruppe(P. 191)**

■ Index

Die registrierten Empfänger sind je nach Anfangsbuchstabe oder Typ der Adresse in Indizes angeordnet. Durch Wechseln der Indizes können Sie die Suche nach Empfängern schneller gestalten. Tippen Sie auf ◀ / ▶ oder wischen Sie das Zielindiz seitwärts, um die Anzeige zu ändern.

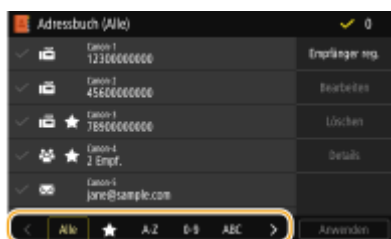

<Alle>

Zeigt alle im Adressbuch registrierten Empfänger an.



Zeigt eine Liste der als Favoriten registrierten Empfänger an.

<A-Z>/<0-9>/<ABC> bis <YZ>

Zeigt Empfänger an, deren Name mit den ersten Zeichen des ausgewählten Index anfängt.



Zeigt Empfänger für Faxe an.



Zeigt Empfänger für E-Mails an.



Zeigt Empfänger für I-Faxe an.



Zeigt gemeinsame Ordner und FTP-Server als Empfänger an. Die Registrierung der Empfänger erfolgt vom Computer aus.

▶ **Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 98)**

▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**



Zeigt eine Liste der für die Gruppenwahl registrierten Empfänger an.

HINWEIS

- Verwenden Sie den Computer zur Registrierung eines gemeinsamen Ordners oder FTP-Servers als Scanziel.
▶ **Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 98)**
▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**
- Sie können das Adressbuch als Datei auf dem Computer speichern (aber Sie können es nicht mit dem Computer bearbeiten). Sie können ein gespeichertes Adressbuch auch vom Computer auf das Gerät importieren. ▶ **Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten(P. 447)**
- Sie können eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Empfänger ausdrucken. ▶ **Adressbuchliste(P. 630)**
- Wenn in Ihrem Büro ein LDAP-Server installiert ist, können Sie nach den auf dem Server gespeicherten Benutzerinformationen suchen und diese dann als Empfänger im Adressbuch registrieren. Sie müssen vorab die Einstellungen für die Verbindung zu dem LDAP-Server vornehmen. ▶ **Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

Speichern von Empfängern im Adressbuch

1E8L-03L


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Empfänger auf dem Bedienfeld registrieren können. Sie können ebenfalls über die Remote UI Empfänger registrieren. ► **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

1 Wählen Sie <Adressbuch> auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Wählen Sie <Empfänger reg.>.

- Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die PIN für das Adressbuch ein, und wählen Sie <Anwenden>. ► **Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**

3 Wählen Sie den zu speichernden Adresstyp aus.

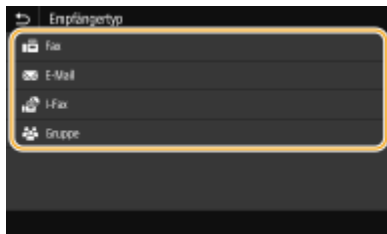

■ Speichern von Empfängern auf dem LDAP-Server

Wenn in Ihrem Büro ein LDAP-Server installiert ist, können Sie nach den auf dem Server gespeicherten Benutzerinformationen suchen und diese dann als Empfänger im Adressbuch registrieren.

HINWEIS:


- Um die Registrierung vom LDAP-Server vorzunehmen, müssen Sie vorab die Einstellungen für die Verbindung zum LDAP-Server festlegen. ► **Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

1 Wählen Sie <LDAP-Server>.

2 Wählen Sie den verwendeten LDAP-Server aus.

3 Wählen Sie die Bedingungen für die zu suchenden Benutzerinformationen aus.

- Gültige Suchkriterien für die Suche nach Empfängern sind Namen, Faxnummern, E-Mail-Adressen sowie die Namen und Einheiten von Organisationen.

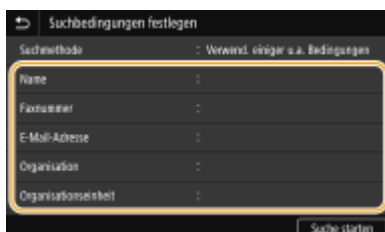


4 Geben Sie die Zeichenfolge für die Suche ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter ► **Eingeben von Text(P. 135)**.
- Wenn Sie mehrere Suchkriterien angeben wollen, wiederholen Sie Schritt 3 und 4.

5 Wählen Sie <Suchmethode>.

6 Wählen Sie die Bedingungen, um das Suchergebnis anzuzeigen.

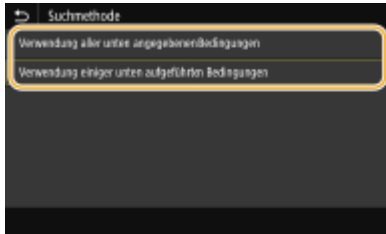

<Verwendung aller unten angegebenen Bedingungen>

Sucht nach Benutzern und zeigt Benutzer an, die den in Schritten 3 und 4 festgelegten Suchkriterien entsprechen.

<Verwendung einiger unten aufgeführten Bedingungen>

Zeigt alle Benutzer an, die mindestens einem der in Schritten 3 und 4 festgelegten Kriterien entsprechen.

7 Wählen Sie <Suche starten>.

⇒ Benutzer, die Ihren Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

HINWEIS:

- Wenn der Authentisierungsbildschirm eingeblendet wird, sobald Sie <Suche starten> wählen, geben Sie den Anwendernamen des Geräts und das auf dem LDAP-Server gespeicherte Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>. **► Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

8 Wählen Sie einen im Adressbuch zu speichernden Anwender aus.

9 Wählen Sie <Anwenden>.

⇒ Der Anwendername sowie die auf dem LDAP-Server registrierte Faxnummer oder E-Mail-Adresse des ausgewählten Anwenders werden im Adressbuch registriert.

■ Registrieren von Empfängern aus Rückrufeinstellungen

Sie können zum Abrufen der Einstellungen <Einst. zurückrufen> auswählen, und die Empfänger registrieren.

4 Wählen Sie <Name>.

- Das Speichern eines Namens in <Name> ist optional. Wenn Sie einen Namen in <Name> speichern, können Sie den Empfänger alphabetisch suchen.

5 Geben Sie den Namen ein, und wählen Sie <Anwenden>.


- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **► Eingeben von Text(P. 135)**.

6 Wählen Sie <Faxnummer>, <E-Mail-Adresse> oder <I-Fax-Adresse>.

7 Geben Sie den Empfänger ein, und wählen Sie <Anwenden>.

■ Angeben von detaillierten Einstellungen (nur bei für Fax gespeicherten Einstellungen)

Nach der Auswahl von <Details festlegen> wird ein Bildschirm ähnlich dem folgenden Bildschirm angezeigt.

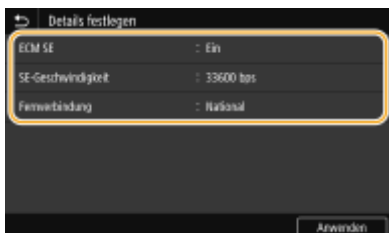

<ECM SE>

Wenn in einem Bild, das gesendet wird, ein Fehler auftritt, wird der Fehler überprüft und korrigiert, um zu verhindern, dass ein nicht korrektes Bild gesendet wird, wenn die Einstellung <Ein> lautet.

<SE-Geschwindigkeit>

Wenn der Start der Übertragungen einige Zeit dauert, wie beispielsweise bei einer schlechten Telefonverbindung, können Sie die Startgeschwindigkeit für die Übertragung in Schritten nach unten anpassen.

<Fernverbindung>

Geben Sie <International (1)> bis <International (3)> entsprechend den Übertragungsbedingungen an, wenn Sie ausländische Faxnummern speichern.

HINWEIS

- Sie können auch <ECM SE> und <SE-Geschwindigkeit> über <Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Senden> ► <Fax Einstellungen> angeben. Die über <Adressbuch> vorgenommenen Einstellungen werden jedoch für die detaillierten Einstellungen von im Adressbuch gespeicherten Empfängern aktiviert.

8 Wählen Sie <Registrieren als>.

9 Wählen Sie <Favoriten> oder <Kodierte Wahl>.

- Wenn Sie <Kodierte Wahl> auswählen, dann wählen Sie die Empfängernummer oder <Num.Schlüss.verw.>, und geben Sie die Empfängernummer ein.

10 Wählen Sie <Anwenden>.

HINWEIS

- Sie können eine im Adressbuch bereits registrierte Gruppe an Empfängern erstellen, und sie als einen Empfänger registrieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter ► **Registrieren mehrerer Empfänger als eine Gruppe(P. 191)** .
- Wenn Sie Informationen über die im Adressbuch registrierten Empfänger ändern oder löschen möchten, sehen Sie unter ► **Bearbeiten der registrierten Empfänger im Adressbuch(P. 193)** nach.

Registrieren mehrerer Empfänger als eine Gruppe

1E8L-03R

Sie können mehrere bereits gespeicherte Empfänger auswählen und zusammen als Gruppe speichern. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Gruppe im Bedienfeld registrieren. Sie können ebenfalls über die Remote UI eine Gruppe registrieren. ► **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

HINWEIS

- Nur Empfänger des gleichen Adresstyps können in einer Gruppe registriert werden.
- Gemeinsame Ordner oder FTP-Server können nicht in einer Gruppe als Empfänger registriert werden.

1 Wählen Sie <Adressbuch> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Empfänger reg.> ► <Gruppe>.

- Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die PIN für das Adressbuch ein, und wählen Sie <Anwenden>. ► **Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**

3 Wählen Sie <Name>.

- Das Speichern eines Namens in <Name> ist optional. Wenn Sie einen Namen in <Name> speichern, können Sie den Empfänger alphabetisch suchen.


4 Geben Sie den Namen ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter ► **Eingeben von Text(P. 135)** .

5 Wählen Sie <Empfänger>.

6 Wählen Sie <Hinzufügen>.

7 Wählen Sie den Index, der den zu registrierenden Empfänger enthält. ►Index(P. 186)

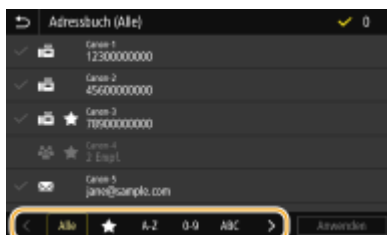

8 Wählen Sie den Empfänger aus.

9 Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8, bis Sie alle Empfänger registriert haben, und wählen Sie dann <Anwenden>.

HINWEIS:

So zeigen Sie Informationen über den Empfänger an

- Wählen Sie den Zielempfänger, und wählen Sie <Details>.

So entfernen Sie einen Empfänger aus der Gruppe

- Wählen Sie den aus der Gruppe zu entfernenden Empfänger, und wählen Sie <Löschen> ► <Ja>.

10 Wählen Sie <Registrieren als>.

11 Wählen Sie <Favoriten> oder <Kodierte Wahl>.

- Wenn Sie <Kodierte Wahl> auswählen, dann wählen Sie die Empfängernummer oder <Num.Schlüss.verw.>, und geben Sie die Empfängernummer ein.

12 Wählen Sie <Anwenden>.

Bearbeiten der registrierten Empfänger im Adressbuch

1E8L-03S


Sie können Ihre Einstellungen ändern, beispielsweise eine registrierte Faxnummer oder einen Namen, den als Faxnummer an einen E-Mail-Empfänger registrierten Empfängertyp, eine codierte Rufnummer, und Sie können Gruppenempfänger hinzufügen oder löschen. Sie können ebenfalls Empfänger oder Gruppen löschen.

HINWEIS

- Durch das Löschen eines Empfängers aus dem Adressbuch wird der Empfänger auch aus den bevorzugten Einstellungen gelöscht. ► **Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**

1 Wählen Sie <Adressbuch> auf dem Bildschirm Startseite. ► **Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Wählen Sie den Index, der den zu bearbeitenden Empfänger enthält. ► **Index(P. 186)**

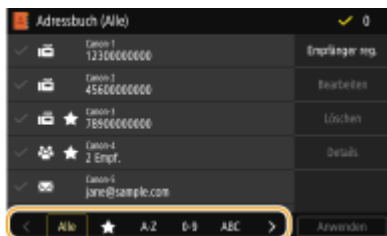

3 Wählen Sie den Empfänger, und wählen Sie <Bearbeiten>.

- Wenn Sie <Details> wählen, können Sie Informationen über den Empfänger anzeigen.
- Zum Löschen des Empfängers wählen Sie <Löschen> ► <Ja>.
- Wenn ein Bildschirm angezeigt wird, in dem Sie zum Eingeben einer PIN aufgefordert werden, geben Sie die PIN für das Adressbuch ein, und wählen Sie <Anwenden>. ► **Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**

4 Nach dem Bearbeiten der gewünschten Elemente wählen Sie <Anwenden>.

Kopieren

Kopieren	195
Bildschirm Grundlegende Kopierfunktionen	197
Grundlegende Kopierfunktionen	199
Abbrechen des Kopierens	204
Überprüfen des Kopierstatus und Logs	206
Verbessern und Anpassen der Kopierqualität	208
Auswahl des Originaltyps für das Kopieren	209
Anpassen der Schärfe für das Kopieren (Schärfe)	210
Löschen dunkler Ränder beim Kopieren (Rahmenlöschung)	211
Justieren der Farbe	212
Nützliche Kopierfunktionen	214
Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (N auf 1)	215
Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge	216
Erstellen von Kopien der ID-Karte	217

Kopieren


1E8L-03U

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Kopierfunktionen sowie weitere nützliche Funktionen wie die Farbabstimmungsanpassung und das Kopieren einer Ausweiskarte beschrieben.


■ Die grundlegenden Bedienvorgänge

- ▶ **Bildschirm Grundlegende Kopierfunktionen(P. 197)**
- ▶ **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**
- ▶ **Abbrechen des Kopierens(P. 204)**
- ▶ **Überprüfen des Kopierstatus und Logs(P. 206)**


■ Verbesserung der Qualität ▶ **Verbessern und Anpassen der Kopierqualität(P. 208)**

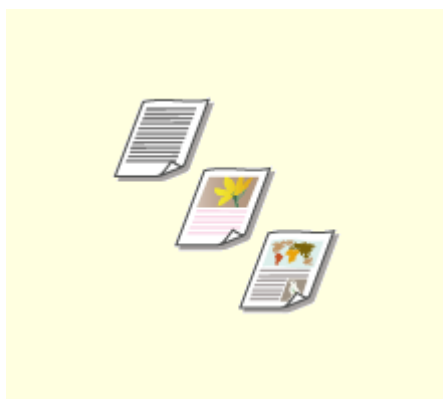


▶ **Auswahl des Originaltyps für das Kopieren(P. 209)**

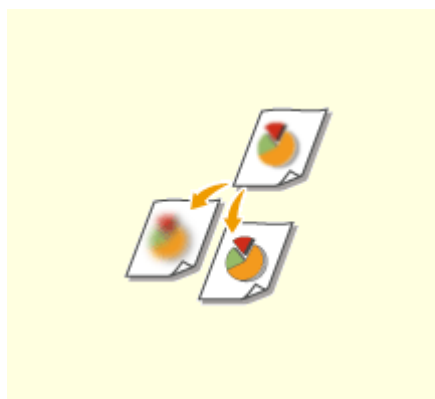

▶ **Anpassen der Schärfe für das Kopieren (Schärfe)(P. 210)**

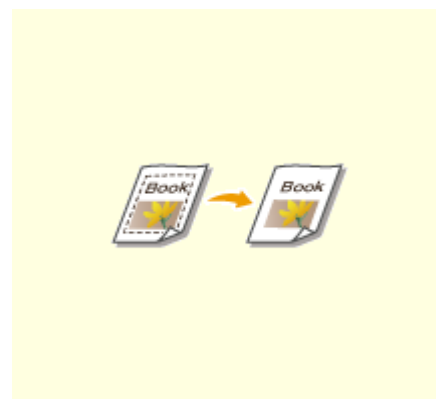


▶ **Löschen dunkler Ränder beim Kopieren (Rahmenlöschung) (P. 211)**

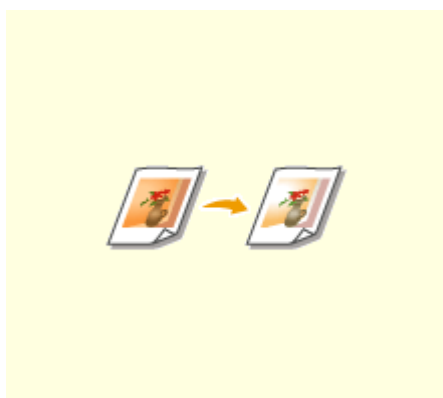

▶ **Justieren der Farbe(P. 212)**

■ Verwenden nützlicher Kopierfunktionen ▶ **Nützliche Kopierfunktionen(P. 214)**

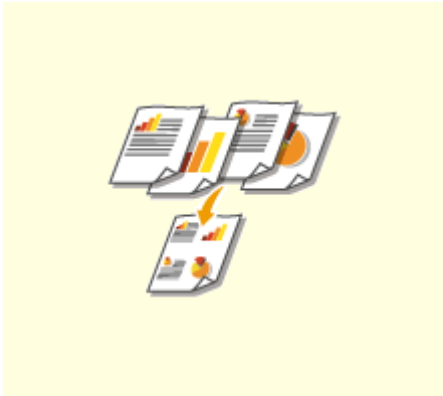

▶ **Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (N auf 1)(P. 215)**



▶ **Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge(P. 216)**



▶ **Erstellen von Kopien der ID-Karte(P. 217)**

Bildschirm Grundlegende Kopierfunktionen

1E8L-03W

Wenn Sie <Kopie> auf dem Bildschirm Startseite auswählen, wird der Bildschirm Grundlegende Kopierfunktionen eingeblendet.



1 Aktueller Einstellungsstatus und Einstellungsschaltflächen

Der Einstellungsstatus, beispielsweise das Kopierverhältnis, das Kopierpapier und die Anzahl der Kopien werden angezeigt. Achten Sie für einen korrekten Kopiervorgang darauf, die hier angezeigten Einstellungen zu überprüfen. Wenn Sie eine Einstellung ändern möchten, wählen Sie das gewünschte Einstellungselement aus. ▶ **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

2 <Doppelseitig>

Sie können eine Kombination aus einseitigem Kopieren und doppelseitigem Kopieren für das Original und Druckpapier wählen. Legen Sie die detaillierten Einstellungen unter **4** <Andere Einstell.> fest. ▶ **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

	Scannt eine Seite eines Originals und druckt die gescannten Daten auf eine Seite des Papiers.
	Scannt eine Seite eines Originals und druckt die gescannten Daten auf beide Seiten des Papiers.
	Scannt beide Seiten eines Originals und druckt die gescannten Daten auf beide Seiten des Papiers.
	Scannt beide Seiten eines Originals und druckt die gescannten Daten auf eine Seite des Papiers.

3 <N auf 1>

Sie können ein "N-auf-1-Muster" auswählen, um mehrseitige Dokumente auf einer Seite eines Blattes anzuordnen. Legen Sie die detaillierten Einstellungen unter **4** <Andere Einstell.> fest. ▶ **Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (N auf 1)(P. 215)**

	Gilt nicht für N auf 1.
	Druckt Daten von zwei aufeinanderfolgenden Seiten des Dokuments auf eine Seite eines Blattes.
	Druckt Daten von vier aufeinanderfolgenden Seiten des Dokuments auf eine Seite eines Blattes.

4 <Andere Einstell.>

Sie können die detaillierten oder bevorzugten Einstellungen aufrufen, die nicht auf dem Bildschirm Grundlegende Funktionen angezeigt werden.

5 <Zurücksetzen>

Sie können die Standardeinstellungen wiederherstellen.

6 <Start>

Starten Sie den Kopiervorgang mit dieser Schaltfläche. Die Auswahl von <Schwarzweiß> startet den Schwarzweiß-Kopiervorgang. Die Auswahl von <Farbig> startet den farbigen Kopiervorgang.

Grundlegende Kopierfunktionen

1E8L-03X

In diesem Abschnitt wird der grundlegende Vorgang zum Kopieren eines Originals beschrieben.

- 1 Legen Sie das Original oder die Originale ein.** ▶ **Einlegen von Originalen(P. 139)**
- 2 Wählen Sie <Kopie> auf dem Bildschirm Startseite.** ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 3 Wählen Sie <Kopienanzahl> auf dem Bildschirm Grundlegende Funktionen kopieren.**
▶ **Bildschirm Grundlegende Kopierfunktionen(P. 197)**
- 4 Geben Sie die Anzahl von Kopien ein, und wählen Sie <Schließen>.**
 - Wenn Sie einen falschen Wert eingegeben haben, können Sie ihn mit **C** löschen.
- 5 Legen Sie die gewünschten Kopiereinstellungen fest.**
 - ▶ Justieren der Dichte
 - ▶ Doppelseitiges Kopieren
 - ▶ Vergrößern oder Verkleinern
 - ▶ Auswählen von Kopierpapier

Justieren der Dichte



Justieren Sie die Dichte des Scan, wenn Text oder Bilder in einem Original übermäßig hell oder dunkel sind. Sie können zum Beispiel einen mit einem Bleistift geschriebenen Text oder auch Linien schärfen. ▶ **Justieren der gesamten Dichte(P. 199)**



Justieren Sie die Hintergrunddichte. Sie können eine saubere Kopie des Originals mit farbigem Hintergrund oder Originale erstellen, wie beispielsweise eine Zeitung, die auf dünnem Papier gedruckt ist und deren Text oder Bilder auf der anderen Seite durchscheinen. ▶ **Justieren der Hintergrunddichte(P. 200)**

■ Justieren der gesamten Dichte



<Dichte> ▶ Justieren Sie die Dichte ▶ <Schließen>

■ Justieren der Hintergrunddichte



<Dichte> ▶ <Hintergrunddichte> ▶ <Justieren (Manuell)> ▶ Justieren Sie die Hintergrunddichte ▶ <Anwenden> ▶ <Schließen>

HINWEIS

- Abhängig von der Originalfarbe können andere Bereiche als der Hintergrund betroffen sein.
- Wenn Sie <Dichte nach Farbe> auswählen, können Sie die Hintergrunddichte für die jeweilige Farbe anpassen.

Doppelseitiges Kopieren



Sie können zwei Seiten eines Originals auf beide Seiten des Papiers kopieren. Sie können auch ein zweiseitiges Original auf beide Seiten des Papiers oder auf zwei getrennte Seiten kopieren.

HINWEIS

- <Doppelseitig> steht bei manchen Papierformaten und -typen möglicherweise nicht zur Verfügung.
▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**



<Andere Einstell.> ▶ <Doppelseitig> ▶ Wählen Sie die Option für das doppelseitige Kopieren ▶ <Anwenden>



a Optionen für doppelseitiges Kopieren

Die Darstellung unten zeigt die Arten des doppelseitigen Kopierens.

<1-seitig->2-seitig>

<2-seitig->2-seitig>

<2-seitig->1-seitig>

Kopieren



b <Orig./Endverar.typ>

Geben Sie die Vorlagenausrichtung, den Öffnungstyp und den Endverarbeitungstyp an.

Vergrößern oder Verkleinern



Sie können zum Vergrößern oder Verkleinern von Kopien einen voreingestellten Kopierfaktor wie <A5->A4> auswählen oder in Schritten von 1 % einen anwenderdefinierten Kopierfaktor einstellen.

HINWEIS

- Wenn Sie eine Einstellung für <N auf 1> vornehmen, nachdem Sie den Kopierfaktor festgelegt haben, erhält die Einstellung des Kopierfaktors in <N auf 1> Priorität.



<Kopierfaktor> ► Wählen Sie den Kopierfaktor



a Voreingestellter Kopierfaktor

Wählen Sie einen Kopierfaktor.

b Zahlentasten

Sie können einen Kopierfaktor von 25 bis 400 % in Schritten von 1 % festlegen.

Auswählen von Kopierpapier


Geben Sie die Papierquelle an, die das gewünschte Papier enthält, das zum Drucken der Kopien verwendet werden soll.

HINWEIS

- Sie müssen zunächst Format und Typ des in die Papierquelle eingelegten Papiers angeben.
 - ▶ **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**
 - ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**



<Papier> ▶ Wählen Sie die Papierquelle ▶ <Schließen>

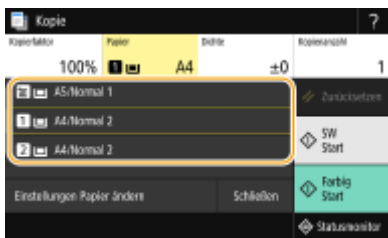

	Verwendet das Papier, das im Mehrzweckfach eingelegt wurde, um Kopien zu erstellen.
1	Verwendet das Papier, das in die Papierkassette (Kassette 1) des Geräts eingelegt wurde, um Kopien zu erstellen.
2	Verwendet das Papier, das in die optionale Kassetteneinheit (Kassette 2) eingelegt wurde, um Kopien zu erstellen.

HINWEIS:

- Weitere Informationen zu den anderen Kopiereinstellungen finden Sie unter ▶ **Verbessern und Anpassen der Kopierqualität(P. 208)** oder ▶ **Nützliche Kopierfunktionen(P. 214)**.

6 Wählen Sie <Start>.

▶ Das Kopieren beginnt.

- Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ▶ <Ja>. ▶ **Abbrechen des Kopierens(P. 204)**

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Das Original wird automatisch gescannt.

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Beim doppelseitigen oder N auf 1 Kopieren wird der Bildschirm angezeigt, mit der Aufforderung das nächste Original einzulegen.

1 Legen Sie das nächste Original auf das Vorlagenglas, und wählen Sie Nächst. scann..

- Sie können ebenfalls <Dichte>, <Originaltyp> und <Farbabstimmung> für jedes Original getrennt angeben.



- Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Originale gescannt wurden.

2 Wählen Sie <Druck starten>.

HINWEIS:

- Wenn die Meldung <Nicht übereinst. Papierform. u. Einst.> oder <Der Speicher ist voll. Der Scanvorgang wird abgebrochen. Soll gedruckt werden?> im Display angezeigt wird. ➤ **Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung(P. 667)**

WICHTIG

Beim Kopieren von Originalen, die bis zum Rand mit Text oder Bildern bedruckt sind

- Die Randbereiche des Originals werden unter Umständen nicht kopiert. Weitere Informationen zu den Scanrändern finden Sie unter ➤ **Haupteinheit(P. 720)** .

TIPPS


- Wenn Sie für alle Kopien dieselben Einstellungen verwenden möchten: ➤ **Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**
- Wenn Sie eine bei Bedarf zu verwendende Kombination von Einstellungen speichern möchten: ➤ **Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**

LINKS

- **Überprüfen des Kopierstatus und Logs(P. 206)**

Abbrechen des Kopierens


1E8L-03Y

Wenn Sie das Kopieren unmittelbar nach der Auswahl der Taste Start abbrechen möchten, wählen Sie auf dem Bildschirm die Option <Abbrechen>, oder drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste . Sie können auch zunächst den Kopierstatus prüfen und dann das Kopieren abbrechen.

- Wählen Sie auf dem Bildschirm, der beim Kopieren angezeigt wird, die Option <Abbrechen>



- Abbrechen mit 

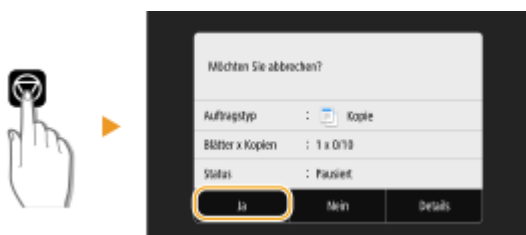

Wenn nach dem Drücken von auf dem Bildschirm eine Liste von Dokumenten angezeigt wird

Die Originale wurden gescannt und sind zum Drucken bereit. Wählen Sie das Dokument aus, dessen Kopiervorgang abgebrochen werden soll und wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>.



- Überprüfen Sie vor dem Abbrechen den Status des Kopierauftrags



<Statusmonitor> ► <Kopier-/Druckauftrag> ► Wählen Sie das kopierte Dokument in der Registerkarte <Status Kop.-/Druckauftr.> ► <Abbrechen> ► <Ja>

▶ **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

Überprüfen des Kopierstatus und Logs

1E8L-040

Sie können den aktuellen Kopierstatus und die Logs für kopierte Dokumente überprüfen.

WICHTIG

- Wenn <Auftragslog anzeigen> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie den Druckauftragslog nicht überprüfen. ▶
<Auftragslog anzeigen>(P. 587)

Nützlich in folgenden Situationen

- Wenn eine bestimmte Zeitdauer nach dem Scannen Ihres zu kopierenden Originals verstrichen ist, aber das Drucken noch nicht begonnen hat, möchten Sie möglicherweise die Warteliste der auf die Druckausgabe wartenden Dokumente einsehen.
- Wenn Sie vermeintlich kopierte Ausdrücke nicht finden können, sehen Sie nach, ob ein Fehler aufgetreten ist.


1 Wählen Sie <Statusmonitor>.

2 Wählen Sie <Kopier-/Druckauftrag>.

3 Überprüfen Sie den Kopierstatus und die Logs.

■ So zeigen Sie den Kopierstatus an

- 1 Wählen Sie das Dokument, dessen Status Sie in der Registerkarte Status Kop.-/Druckauftr. überprüfen möchten.

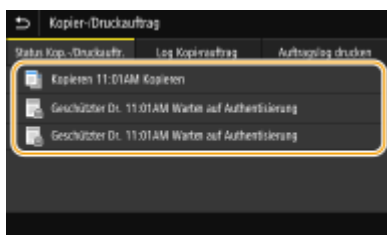

☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

■ So prüfen Sie die Kopierlogs

- 1 Wählen Sie das Dokument, dessen Log Sie in der Registerkarte Log Kopierauftrag überprüfen möchten.
 - <OK> wird angezeigt, wenn ein Dokument erfolgreich kopiert wurde, und <Fehler> wird angezeigt, wenn ein Dokument nicht kopiert werden konnte, weil es abgebrochen wurde oder weil ein Fehler aufgetreten ist.



☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

HINWEIS:

Wenn eine dreistellige Zahl im Fall von <Fehler> angezeigt wird

- Diese Zahl ist ein Fehlercode. ▶ **Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode(P. 682)**

LINKS

- ▶ **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**
- ▶ **Abbrechen des Kopierens(P. 204)**


Verbessern und Anpassen der Kopierqualität

1E8L-041


Sie können die Kopierqualität verbessern, indem Sie detailliertere Einstellungen festlegen, wie zum Beispiel Anpassen der Helligkeit, Löschen unnötiger Schatten, usw.




► **Auswahl des Originaltyps für das Kopieren(P. 209)**

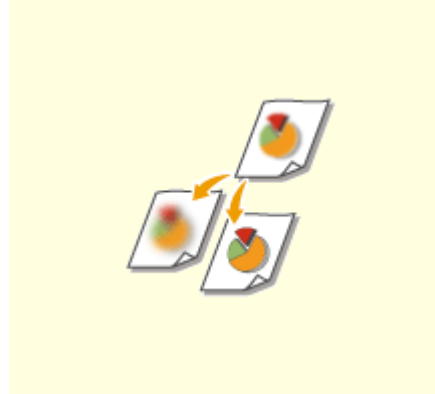

► **Anpassen der Schärfe für das Kopieren (Schärfe)(P. 210)**

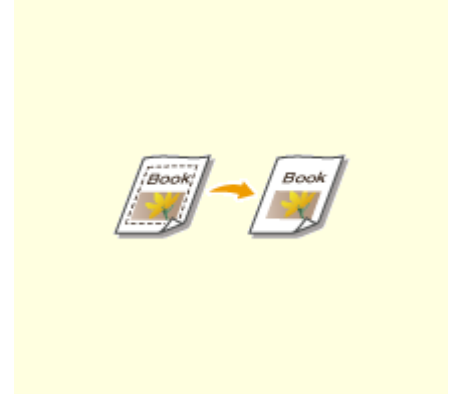

► **Löschen dunkler Ränder beim Kopieren (Rahmenlöschung) (P. 211)**

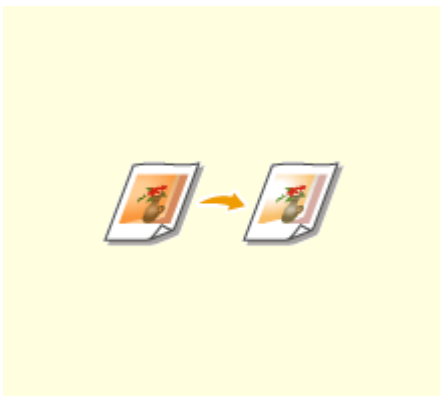

► **Justieren der Farbe(P. 212)**

Auswahl des Originaltyps für das Kopieren

1E8L-042



Sie können die optische Bildqualität für die Kopie abhängig vom Originaltyp auswählen, wie zum Beispiel Nur-Text-Dokumente, Dokumente mit Diagrammen und Grafiken oder Zeitschriftenfotos.



<Kopie> ▶ <Andere Einstell.> ▶ <Originaltyp> ▶ Wählen Sie den Originaltyp

<Text/Foto/Karte (Geschwindigkeit)>	Die Geschwindigkeit hat gegenüber der Bildqualität Priorität. Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn sie für Farbkopien ausgewählt wird.
<Text/Foto/Karte>	Geeignet für das Kopieren von Originalen mit Text und Fotos oder Originalen, die detaillierte Zeichnungen enthalten, wie Karten.
<Text/Foto/Karte (Qualität)>	Bei dieser Einstellung hat die Bildqualität Vorrang vor der Geschwindigkeit. Sie können außerdem einstellen, wie stark die Qualität von Text und Fotos Vorrang haben soll. Passen Sie die Einstellung auf der Skala an, und wählen Sie <Anwenden>.
<Druckbild>	Geeignet für das deutliche Kopieren von Originalen mit gedruckten Fotos (Fotos aus Halbtonpunkten) wie beispielsweise Magazine oder Broschüren.

LINKS

▶ **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

Anpassen der Schärfe für das Kopieren (Schärfe)

1E8L-043




Sie können die Schärfe des kopierten Bildes anpassen. Erhöhen Sie die Schärfe, um verschwommenen Text und Linien schärfer darzustellen, oder senken Sie die Schärfe, um die Darstellung von Zeitschriftenfotos zu verbessern.




<Kopie> ▶ <Andere Einstell.> ▶ <Schärfe> ▶ Justieren Sie die Schärfe ▶ <Anwenden>

Beispiel: Wenn Text und Linien in heller Farbe stärker hervortreten sollen

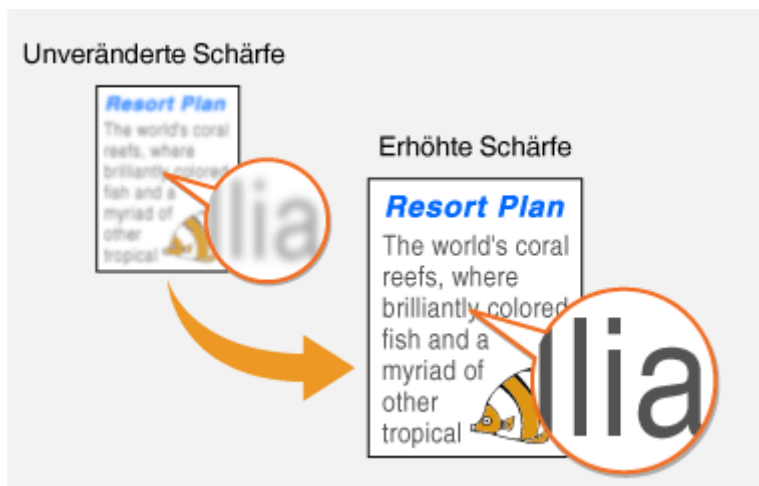

Beispiel: Wenn Sie das Erscheinungsbild von Fotos aus Magazinen verbessern möchten

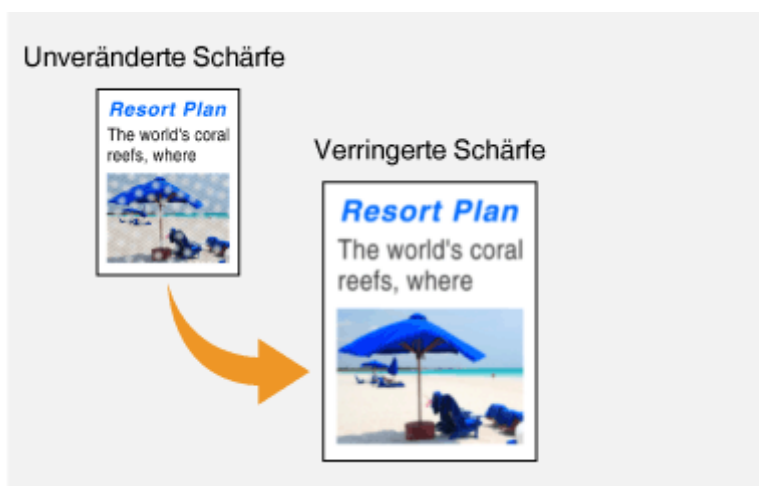

LINKS

- ◉ Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)
- ◉ Justieren der Farbe(P. 212)

Löschen dunkler Ränder beim Kopieren (Rahmenlöschung)

1E8L-044



Wenn Sie Originale kopieren, die kleiner als das Ausgabepapierformat sind, werden möglicherweise an den Rändern des kopierten Bildes Rahmenlinien angezeigt. Wenn Sie gegenüberliegende Seiten eines dicken Buchs kopieren, können dunkle Kanten angezeigt werden. Mit <Rahmenlöschung> können Sie diese Rahmenlinien und dunklen Kanten löschen.


HINWEIS

- Die Breite des zu löschenden Rahmens vergrößert bzw. verringert sich je nach der Einstellung für <Kopierfaktor>.
- <Rahmenlöschung> steht bei Verwendung von <N auf 1> nicht zur Verfügung.



<Kopie> ▶ <Andere Einstell.> ▶ <Rahmenlöschung> ▶ <Ein> ▶ Geben Sie die Breite des zu löschenden Rahmens an ▶ <Anwenden> ▶ Wählen Sie auf dem Bildschirm <Scanformat> das Originalformat

Beispiel: Wenn Sie die dunklen Kanten und Rahmenlinien löschen möchten

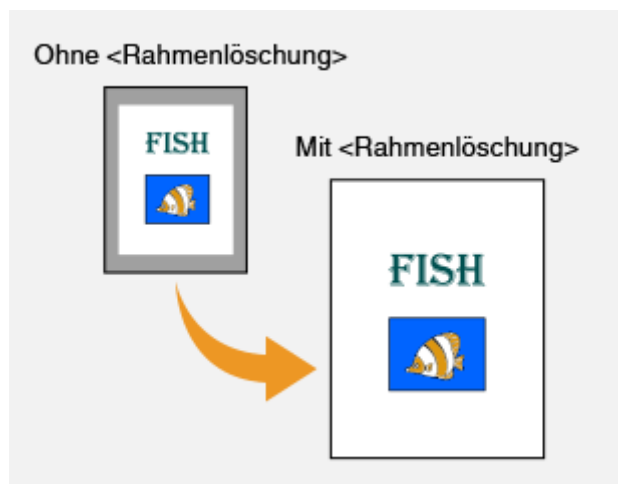

LINKS

► **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

Justieren der Farbe

1E8L-045



Justiert den Gelb-, Magenta-, Cyan- und Schwarzpegel.



<Kopie> ▶ <Andere Einstell.> ▶ <Farbabstimmung> ▶ Wählen Sie die Farbe, und justieren Sie den Farbpegel ▶ <Anwenden>

Beispiel: Wenn die Farben in der Kopie besonders originalgetreu sein sollen

Wenn die Farben der Kopie nicht dem Original entsprechen

Justierte Farbabstimmung verwenden

Gelb	-5
Cyan	+7

Beispiel: Wenn die Farben in der Kopie heller als im Original sein sollen

Ohne justierte Farbabstimmung

Mit justierter Farbabstimmung

Gelb	-7
Magenta	+6
Cyan	+5

HINWEIS

- Wenn Sie <Fein justieren> auswählen, können Sie die Pegel für die drei Dichtebereiche der jeweiligen Farbe anpassen.

LINKS

🔗 Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)

▶ **Anpassen der Schärfe für das Kopieren (Schärfe)(P. 210)**

Nützliche Kopierfunktionen

1E8L-046

Sie können mehrere Blätter auf eine Seite kopieren oder durch das Gruppieren der Blätter zu vollständigen Sätzen in der sequentiellen Seitenreihenfolge kopieren. Es gibt außerdem eine Funktion, um beide Seiten einer Karte, usw. auf eine Seite zu kopieren.



► **Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (N auf 1)(P. 215)**



► **Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge(P. 216)**



► **Erstellen von Kopien der ID-Karte(P. 217)**

Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (N auf 1)

1E8L-047



Sie können die Größe eines mehrseitigen Originals verkleinern und alle Seiten auf eine Seite des Papiers anordnen. Sie können Blätter sparen, da das Dokument auf weniger Seiten als das Original kopiert werden kann.

HINWEIS

- Mit <N auf 1> wird automatisch der Kopierfaktor reduziert (der Kopierfaktor wird im Bildschirm angezeigt). Wenn der Kopiervorgang noch nicht begonnen hat, können Sie die Bildgröße weiter verkleinern, indem Sie den Zahlenwert, der automatisch angezeigt wird, senken. Aber die Kanten des Originals werden möglicherweise nicht kopiert, wenn sie ihn erhöhen.
- <N auf 1> steht bei Verwendung von <Rahmenlöschung> nicht zur Verfügung.
- Beim Kopieren mehrerer Originale auf eine Seite entstehen in der Kopie möglicherweise Ränder.



<Kopie> ▶ <Andere Einstell.> ▶ <N auf 1> ▶ Wählen Sie die Anzahl der zu kombinierenden Seiten, und wählen Sie <Weiter> ▶ Wählen Sie das Originalformat unter der <Scanformat> ▶ Wählen Sie am Bildschirm <Ausgabeformat> die Papierquelle, die das gewünschte Papier enthält



a Anzahl der zu kombinierenden Seiten

Wählen Sie die Anzahl der zu kombinierenden Seiten auf einer Seite des Papiers. Zum Beispiel bedeutet <4 auf 1>, dass "ein vierseitiges Original auf einem einzelnen Blatt kombiniert werden kann".

b <Layout>

Geben Sie an, wie die Originale auf der Seite angeordnet sein sollen.

LINKS

- **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

Sortieren von Kopien nach Seitenreihenfolge

1E8L-048



Setzen Sie <Sortieren> auf <Ein>, um beim Erstellen mehrerer Kopien mehrseitiger Originale die Kopien in sequentieller Seitenreihenfolge zu sortieren. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Handzettel für Besprechungen oder Präsentationen vorbereiten.



<Kopie> ▶ <Andere Einstell.> ▶ <Sortieren> ▶ <Ein>



<Aus>

Die Kopien werden seitenweise gruppiert und nicht sortiert. Wenn Sie beispielsweise drei Kopien eines fünfseitigen Originals erstellen, werden die ausgedruckten Seiten folgendermaßen geordnet: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



<Ein>

Die Kopien werden in Reihenfolge der Seiten zu Sätzen gruppiert. Wenn Sie beispielsweise drei Kopien eines fünfseitigen Originals erstellen, werden die ausgedruckten Seiten folgendermaßen geordnet: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



LINKS

🔗 **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

Erstellen von Kopien der ID-Karte

1E8L-049




Mit <Kopie ID-Karte> können Sie die Vorder- und Rückseite einer Karte auf eine Seite kopieren. Diese Funktion ist beim Kopieren von Führerscheinen oder Ausweisen hilfreich.

HINWEIS

- <Kopierfaktor> wird automatisch auf <100%> eingestellt.



Legen Sie die Karte auf das Vorlagenglas ▶ <Kopie ID-Karte> ▶ <Start> ▶ Drehen Sie die Karte um ▶ <Nächst. scann.>

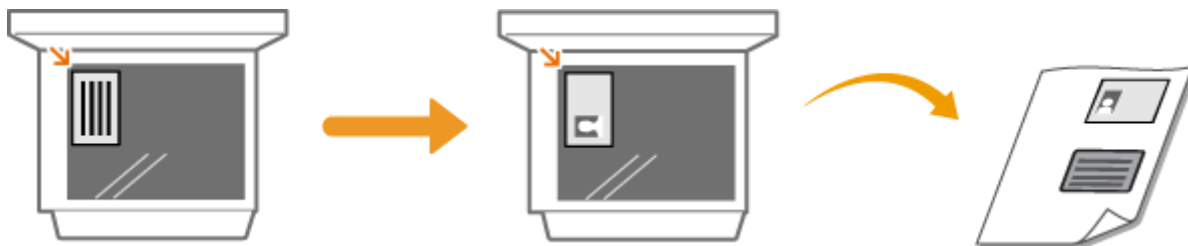

LINKS

- **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

Faxen

Faxen	219
Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen	222
Grundfunktionen für das Senden von Faxen	223
Abbrechen des Sendens von Faxen	231
Empfangen von Faxen	232
Verwenden nützlicher Funktionen beim Senden	236
Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest.	237
Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)	240
Speichern einer Kopie eines gesendeten Originals	242
Verschiedene Empfangsmethoden	243
Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)	244
Automatisches Weiterleiten der empfangenen Dokumente	246
Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente	248
Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)	250
Senden von PC-Faxen	251
Verwenden von Internet-Fax (I-Fax)	253
Senden von I-Faxen	254
Empfangen von I-Faxen	261

Faxen

1E8L-04A

Dieses Kapitel beschreibt Fax Einstellungen, grundlegende Faxbedienvorgänge und verschiedene andere praktische Funktionen für Ihren Bedarf, wie zum Beispiel das PC-Fax, um Dokumente direkt vom Computer zu senden, das Adressbuch, um ganz einfach Empfänger festzulegen, und die Weiterleitung, um Faxe auch dann zu erhalten, wenn Sie nicht im Büro sind.

HINWEIS

- Sie müssen einige Schritte ausführen, bevor Sie Faxfunktionen nutzen können. ▶ **Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen(P. 81)**
- Sie müssen Empfänger im Adressbuch speichern, bevor Sie diese Funktionen nutzen können. ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**

■ Die grundlegenden Bedienvorgänge

- ▶ **Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen(P. 222)**
- ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**
- ▶ **Abbrechen des Sendens von Faxen(P. 231)**
- ▶ **Empfangen von Faxen(P. 232)**
- ▶ **Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente(P. 248)**


■ Verwenden nützlicher Funktionen beim Senden ▶ **Verwenden nützlicher Funktionen beim Senden(P. 236)**



▶ **Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest.(P. 237)**




▶ **Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden) (P. 240)**

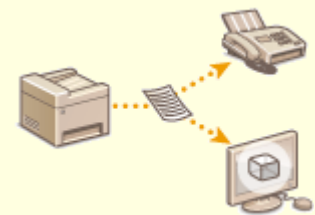

▶ **Speichern einer Kopie eines gesendeten Originals(P. 242)**

■ Empfangen je nach Verwendungszweck ▶ **Verschiedene Empfangsmethoden(P. 243)**

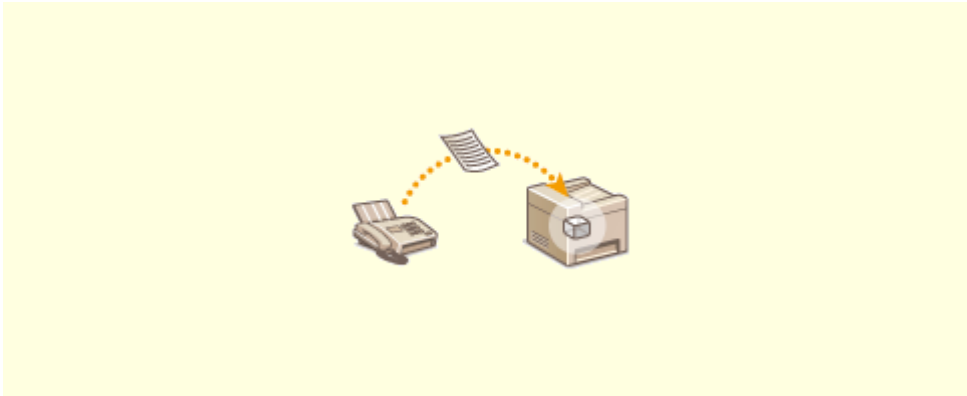


▶ **Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)(P. 244)**

■ Weiterleiten aller empfangenen Dokumente



▶ **Automatisches Weiterleiten der empfangenen Dokumente(P. 246)**

■ Senden von Faxen direkt vom Computer aus

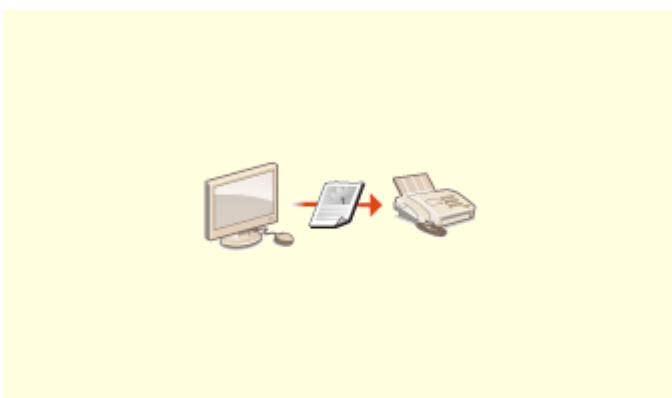

▶ **Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)(P. 250)**

■ Senden und Empfangen von Faxen über das Internet



▶ Verwenden von Internet-Fax (I-Fax)(P. 253)

Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen

1E8L-04C

Mit der Auswahl <Fax> auf dem Bildschirm Startseite wird der Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen eingeblendet, wenn Sie Faxe senden.



1 Registerkarte [Empf. eing.]

Wählen Sie diese Registerkarte, wenn Sie einen Empfänger direkt eingeben.

2 Registerkarte <Empfänger defin.>

Wählen Sie diese Registerkarte, um nach einem LDAP-Server zu suchen, eine codierte Rufnummer einzugeben oder einen Empfänger mithilfe der Option Einstellungen zurückrufen festzulegen.

- ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**
- ▶ **Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest.(P. 237)**

3 Registerkarte <SE/EM-Einstellungen>

Wählen Sie diese Registerkarte, um die Scaneinstellungen festzulegen. Sie können den EM-Modus (▶ **Ermitteln des geeigneten Faxempfangsmodus(P. 82)**) des Geräts ändern.

4 <Empfänger bestätigen>

Sie können den Namen und die Faxnummer des festgelegten Empfängers und die Anzahl der Empfänger überprüfen oder ändern.

5 <Adressbuch>

Geben Sie die im Adressbuch registrierten Empfänger an.

6 <Zurücksetzen>

Sie können die Standardeinstellungen wiederherstellen.

7 <Start>

Mit dieser Schaltfläche starten Sie den Faxvorgang.

Grundfunktionen für das Senden von Faxen

1E8L-04E

In diesem Abschnitt wird der grundlegende Vorgang zum Faxen eines Originals beschrieben.

HINWEIS

- Sie müssen einige Schritte ausführen, bevor Sie Faxfunktionen nutzen können. ▶ **Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen(P. 81)**

1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. ▶ **Einlegen von Originalen(P. 139)**

2 Wählen Sie <Fax> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. ▶ **Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)**

3 Wählen Sie <Zurücksetzen> auf dem Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen. ▶ **Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen(P. 222)**

- Wenn die vom vorherigen Benutzer eingestellten Empfänger noch ausgewählt sind, kann dies zu Übertragungsfehlern führen. Setzen Sie die Einstellungen vor dem Senden immer zurück.

4 Geben Sie den Empfänger an.

- ▶ Angeben aus dem Adressbuch
- ▶ Angeben von codierten Rufnummern
- ▶ Direktes Eingeben von Empfängern
- ▶ Angeben von auf einem LDAP-Server gespeicherten Empfängern

Angeben aus dem Adressbuch




Im Adressbuch können Sie einen Empfänger aus der Liste der gespeicherten Empfänger auswählen oder unter den Empfängern, für die ein Name gespeichert ist, nach einem Namen suchen.

HINWEIS

- Sie müssen Empfänger im Adressbuch speichern, bevor Sie diese Funktionen nutzen können. ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**

1 Wählen Sie <Adressbuch>.

2 Wählen Sie einen Index. ▶Index(P. 186)

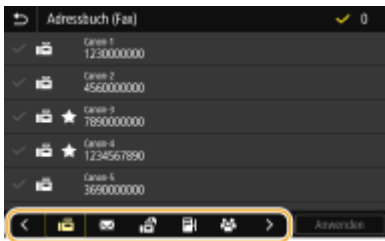

3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den gewünschten Empfänger, und wählen Sie [Anwenden].

TIPPS

- Wenn Sie einen Empfänger aus dem <Adressbuch> auf dem Bildschirm Startseite auswählen, kann der Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen angezeigt werden, während der ausgewählte Empfänger festgelegt bleibt.

Angeben von codierten Rufnummern



Dreistellige Nummern (Nummern für die kodierte Wahl) werden Adressen im Adressbuch zugeordnet. Sie können eine Adresse angeben, indem Sie einfach die zugehörige Nummer für die kodierte Wahl eingeben.

HINWEIS

- Zur Verwendung der kodierte Wahl muss der Empfänger vorab im Adressbuch gespeichert werden.
▶Speichern von Empfängern(P. 186)

1 Wählen Sie <Kodierte Wahl> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Geben Sie eine dreistellige Nummer ein.

- Wenn Sie einen falschen Wert eingegeben haben, können Sie ihn mit **C** löschen.



HINWEIS:


Wenn ein Bestätigungsbildschirm angezeigt wird

- Wenn <Bestätigen bei kod. Wahl SE> auf <Ein> gesetzt ist, wird ein Bildschirm mit dem unter der Nummer gespeicherten Empfänger und Namen angezeigt. (Bei der Gruppenwahl werden der Empfängername und die Anzahl an Empfängern angezeigt.) Überprüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind, und wählen Sie dann <OK>. Zur Angabe eines anderen Empfängers wählen Sie <Abbrechen>, und geben Sie die dreistellige Nummer für die kodierte Wahl dann erneut ein. **▶Anzeigen von Empfängern im Adressbuch(P. 420)**

Direktes Eingeben von Empfängern

Geben Sie einen Empfänger, der nicht im Adressbuch registriert ist, durch die Eingabe einer Faxnummer an.

1 Geben Sie die Faxnummer in der Registerkarte <Empf. eing.> ein.

- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, wählen Sie <R>, bevor Sie den Empfänger eingeben. Wenn <R> nicht verfügbar ist, müssen Sie die Einstellungen der R-Taste speichern. **▶<Einstellung R-Taste>(P. 564)**
- Wenn Sie einen falschen Wert eingegeben haben, können Sie ihn mit  löschen.

HINWEIS

Hinzufügen eines Empfängers

- Zur Eingabe eines zweiten oder weiteren Empfängers wählen Sie <Nächst. Empf.>.

Wenn ein Bestätigungsbildschirm angezeigt wird

- Wenn <Eingegebene Faxnr. bestätigen> auf <Ein> gesetzt ist, wird der Eingabebildschirm erneut angezeigt, sodass Sie den Empfänger bestätigen können (**▶Bestätigen der eingegebenen Faxnummer(P. 422)**). Geben Sie den Empfänger erneut ein.

Senden eines Faxes im Ausland

- Geben Sie den internationalen Zugriffscode, den Ländercode sowie die Faxnummer ein, um den Empfänger anzugeben. Wenn Sie keine erfolgreiche Verbindung zum Empfänger herstellen können, wählen Sie <Pause>, und fügen Sie eine Pause zwischen den Zahlen ein.

Angaben von auf einem LDAP-Server gespeicherten Empfängern



Wenn im Büro ein LDAP-Server installiert ist, können Sie einen Empfänger bei Verwendung der Benutzerinformationen auf dem Server festlegen. Greifen Sie dazu über das Gerät auf den LDAP-Server zu, suchen Sie nach den entsprechenden Benutzerinformationen, und legen Sie diese dann als Empfänger fest.

HINWEIS


- Sie müssen vorab die Einstellungen für die Verbindung zu dem LDAP-Server vornehmen. **▶Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

1 Wählen Sie <LDAP-Server> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Wählen Sie den verwendeten LDAP-Server aus.

3 Wählen Sie die Bedingungen für die zu suchenden Benutzerinformationen aus.

- Gültige Suchkriterien für die Suche nach Empfängern sind Namen, Faxnummern, E-Mail-Adressen sowie die Namen und Einheiten von Organisationen.

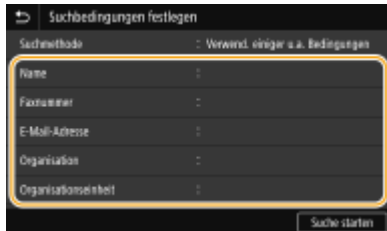


4 Geben Sie die Zeichenfolge für die Suche ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **Eingeben von Text(P. 135)**.
- Wenn Sie mehrere Suchkriterien angeben wollen, wiederholen Sie Schritt 3 und 4.

5 Wählen Sie <Suchmethode>.

6 Wählen Sie die Bedingungen, um das Suchergebnis anzuzeigen.

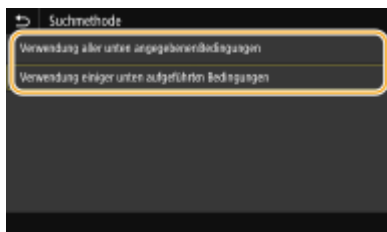

<Verwendung aller unten angegebenen Bedingungen>

Sucht nach Benutzern und zeigt Benutzer an, die den in Schritten 3 und 4 festgelegten Suchkriterien entsprechen.

<Verwendung einiger unten aufgeführten Bedingungen>

Zeigt alle Benutzer an, die mindestens einem der in Schritten 3 und 4 festgelegten Kriterien entsprechen.

7 Wählen Sie <Suche starten>.

⇒ Benutzer, die Ihren Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

HINWEIS:

- Wenn der Authentisierungsbildschirm eingeblendet wird, sobald Sie <Suche starten> wählen, geben Sie den Anwendernamen des Geräts und das auf dem LDAP-Server gespeicherte Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>. **Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Benutzers, den Sie als Empfänger festlegen möchten, und wählen Sie <Anwenden>.

HINWEIS:

Hinzufügen eines Empfängers

- Um Faxnachrichten an mehrere Empfänger zeitgleich (Rundsendung) zu senden, wiederholen Sie die entsprechenden Schritte, um alle Empfänger einzugeben.
- Zuvor verwendete Empfänger können wieder aufgerufen werden. **►Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest.(P. 237)**

■ So löschen Sie Empfänger

Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, können Sie sie nötigenfalls auch wieder löschen.

- 1 Wählen Sie <Empfänger bestätigen>.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den zu löschenden Empfänger, und wählen Sie [Aus Empf. entf.].
 - Wenn Sie das Kontrollkästchen Gruppenwahl aktiviert haben, dann können Sie die in der Gruppe registrierten Empfänger durch Auswahl von <Details> ► <Empfänger> anzeigen.
- 3 Wählen Sie <Ja>.

5 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.

- Anpassen der Bildqualität
- Scannen doppelseitiger Originale

Anpassen der Bildqualität



Sie können die für den jeweiligen Originaltyp geeignete Auflösung wählen. Bei einer höheren Auflösung wird das Bild klarer, aber das Senden dauert länger. **►Auswahl der Auflösung(P. 227)**



Sie können die Dichte des Faxes justieren, wenn Text oder Bilder in einem Original zu hell oder zu dunkel sind. **►Justieren der Dichte(P. 228)**



Sie können die Schärfe des Bildes anpassen. Erhöhen Sie die Schärfe, um unscharfen Text und Linien schärfer darzustellen, oder verringern Sie die Schärfe, um die Darstellung von Zeitschriftenfotos zu verbessern. **►Justieren der Schärfe(P. 228)**

■ Auswahl der Auflösung



Wählen Sie <Auflösung> in der Registerkarte <SE/EM-Einstellungen> ► Wählen Sie die Auflösung

■ Justieren der Dichte




Wählen Sie <Dichte> in der Registerkarte <SE/EM-Einstellungen> ► Justieren Sie die Dichte ► <Anwenden>

■ Justieren der Schärfe




Wählen Sie <Schärfe> in der Registerkarte <SE/EM-Einstellungen> ► Justieren Sie die Schärfe ► <Anwenden>

Beispiel: Wenn Text und Linien in heller Farbe stärker hervortreten sollen

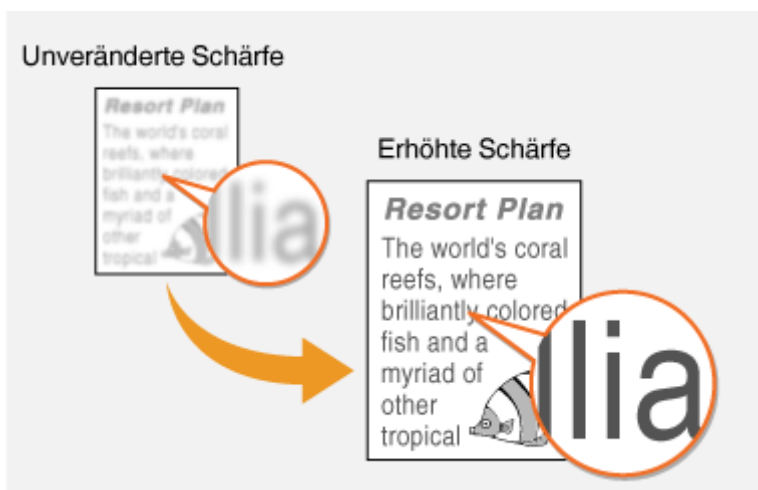

Beispiel: Wenn Sie das Erscheinungsbild von Fotos aus Magazinen verbessern möchten

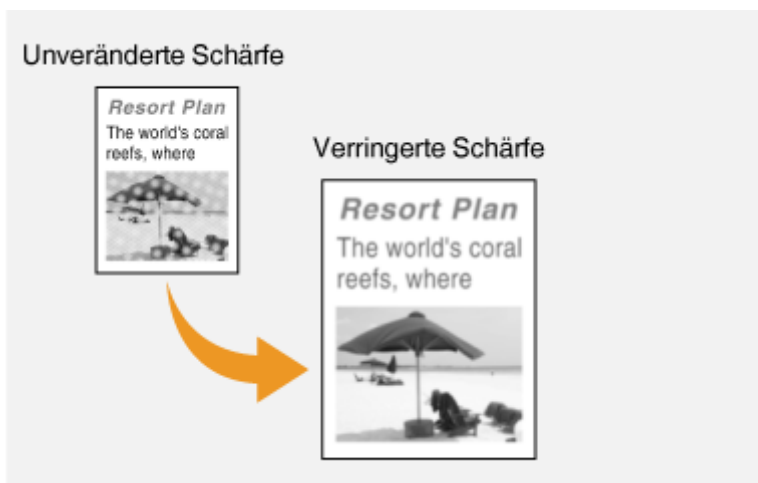

Scannen doppelseitiger Originale




Das Gerät kann automatisch die Vorder- und Rückseite von Originalen in der Zufuhr scannen.

WICHTIG

- Das Gerät kann nicht beide Seiten des Originals automatisch scannen, wenn die Originale auf das Vorlagenglas gelegt werden oder wenn das Gerät auf manuelles Senden eingestellt ist.



Wählen Sie <Doppels. Original> in der Registerkarte <SE/EM-Einstellungen> ► Wählen Sie <Buchtyp> oder <Kalendertyp>

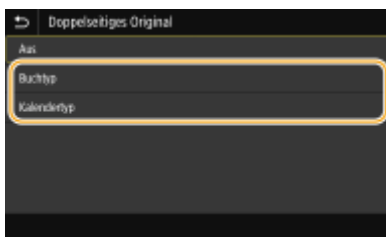

<Buchtyp>

Wählen Sie diese Einstellung für Originale, bei denen die Vorder- und Rückseiten die gleiche Oben/Unten-Ausrichtung aufweisen.

<Kalendertyp>

Wählen Sie diese Einstellung für Originale, bei denen die Vorder- und Rückseiten eine entgegengesetzte Oben/Unten-Ausrichtung aufweisen.

6 Wählen Sie <Start>.

- Wenn der Bildschirm <Empfänger bestätigen> angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Empfänger korrekt ist, und wählen Sie dann <Scannen starten>.
 - Das Scannen des Originals beginnt.
 - Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>. **► Abbrechen des Sendens von Faxen(P. 231)**

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Die Faxe werden gesendet, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

- Wählen Sie das Originalformat aus.
 - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

- 2 Legen Sie das nächste Original auf das Vorlagenglas, und wählen Sie Nächst. scann..
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
- 3 Wählen Sie <Senden starten>.
 - ▣ Die Faxe werden gesendet.

TIPPS


- Wenn Sie Faxe immer mit denselben Einstellungen senden möchten: **▶Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**
- Wenn Sie eine bei Bedarf zu verwendende Kombination von Einstellungen speichern möchten: **▶Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**
- Wenn bei nicht aufgelegtem Hörer ein Alarm zu hören sein soll: **▶<Alarm Hörer auflegen>(P. 561)**

LINKS


- ▶**Abbrechen des Sendens von Faxen(P. 231)**
- ▶**Verwenden nützlicher Funktionen beim Senden(P. 236)**
- ▶**Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente(P. 248)**

Abbrechen des Sendens von Faxen


1E8L-04F

Wenn Sie das Senden eines Faxes sofort nach der Auswahl von Start abbrechen möchten, wählen Sie im Display <Abbrechen>, oder drücken Sie auf  auf dem Bedienfeld. Sie können das Senden von Faxen auch nach der Überprüfung des Faxstatus abbrechen.

■ Wählen Sie während der Faxübertragung auf dem Bildschirm <Abbrechen>

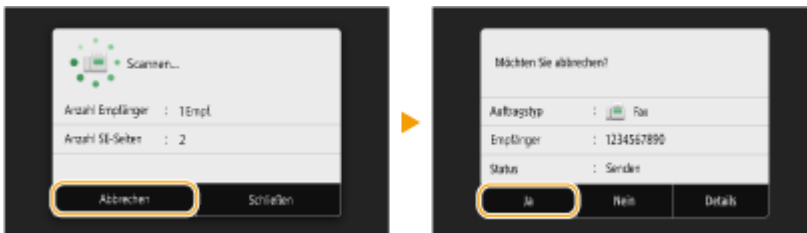

■ Drücken Sie , um abzubrechen

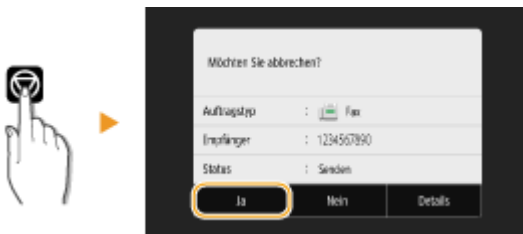


Wenn nach dem Drücken von auf dem Bildschirm eine Liste von Dokumenten angezeigt wird

Die Originale wurden gescannt und sind zur Verarbeitung bereit. Wählen Sie das Dokument aus, dessen Vorgang abgebrochen werden soll, und wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>.



■ Überprüfen Sie vor dem Abbrechen den Status der Übertragung

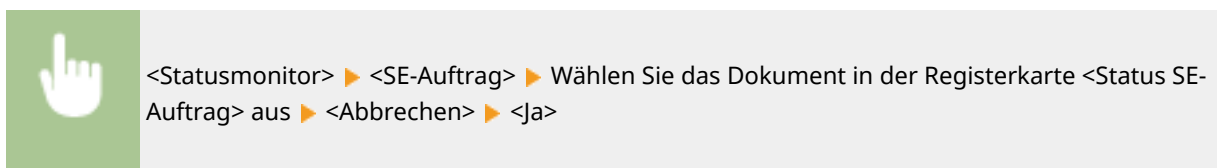

LINKS

- Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)
- Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente(P. 248)

Empfangen von Faxen

1E8L-04H






In diesem Abschnitt werden die Methoden zum Empfangen von Faxen und die Konfiguration des Geräts für den Empfang von Faxen beschrieben. Sie müssen einige Schritte für die Verwendung der Faxfunktionen ausführen, bevor Sie die Empfangseinstellungen festlegen. **► Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen(P. 81)**



HINWEIS

- Das Gerät kann empfangene Faxdokumente auf Papier im A4- oder Letter-Format drucken. Wenn Sie empfangene Faxdokumente auf Papier in einem anderen Format drucken, wird möglicherweise ein Teil der Seite nicht gedruckt oder eine Seite auf zwei Blättern Papier gedruckt.

■ Methoden zum Empfangen von Faxen

Das Gerät bietet die folgenden Empfangsmethoden. Wählen Sie die für Ihre Anforderungen am besten geeignete Methode, und konfigurieren Sie sie anhand der in **► Konfiguration des Geräts für den Faxempfang(P. 233)** erläuterten Schritte.

<p><Auto></p> 	<p>Nur Faxempfang</p> <p>Das Gerät empfängt Faxe automatisch. Sprachanrufe können Sie nicht entgegennehmen.</p>
<p><Fax/Tel (Auto umschalten)></p> 	<p>Bei einem Faxanruf</p> <p>Das Gerät empfängt das Fax automatisch.</p> <p>Bei einem Sprachanruf</p> <p>Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon. Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf entgegenzunehmen.</p> <p>HINWEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sie müssen vorab ein Telefon oder den optionalen Hörer an das Gerät anschließen.
<p><Manuell></p> 	<p>Bei einem Faxanruf</p> <p>Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon. Nehmen Sie den Hörer ab. Wenn ein Faxerkennungston zu hören ist, wählen Sie  ► <Fax> ► <Start Empfang>, um den Faxempfang einzuschalten.</p>  <p>Bei einem Sprachanruf</p> <p>Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon. Nehmen Sie den Hörer ab. Wenn kein Faxerkennungston zu hören ist, können Sie mit dem Anrufer sprechen.</p>

	<p>HINWEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie müssen vorab ein Telefon oder den optionalen Hörer an das Gerät anschließen. • Sie können das Gerät so einstellen, dass es Faxe automatisch empfängt, nachdem das Telefon bei einem eingehenden Anruf eine bestimmte Zeit lang geklingelt hat. <p>▶<Umschalten zu Auto EM>(P. 570)</p>
<p><Anrufbeantworter></p> 	<p>Bei einem Faxanruf Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon, und danach empfängt das Gerät das Fax automatisch.</p> <p>Bei einem Sprachanruf Der Anrufbeantworter schaltet sich ein, und der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie den Hörer abnehmen, bevor der Anrufbeantworter mit der Aufzeichnung einer Nachricht beginnt, können Sie mit dem Anrufer sprechen.</p> <p>HINWEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie müssen vorab einen Anrufbeantworter an das Gerät anschließen. • Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er nach wenigen Klingelzeichen antwortet. • Wir empfehlen etwa 4 Sekunden Ruhe am Anfang der Nachricht oder eine maximale Aufnahmedauer von 20 Sekunden.
<p><Netzschalter></p> 	<p>Das Gerät unterscheidet zwischen Fax- und Sprachanrufen. Dieser Modus steht nur in bestimmten Ländern zur Verfügung und erfordert das Abonnieren eines Netzumschaltungsdienstes.</p> <p>HINWEIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie müssen vorab ein Telefon oder den optionalen Hörer an das Gerät anschließen.

HINWEIS

- Je nach Typ des angeschlossenen Telefons kann das Gerät Faxe möglicherweise nicht richtig senden oder empfangen.
 - Wenn Sie ein externes Telefon mit Faxfunktionen anschließen, konfigurieren Sie das Telefon so, dass Faxe nicht automatisch empfangen werden.
 - Wenn Sie den Hörer abnehmen und ein Faxerkennungston zu hören ist, handelt es sich um einen Faxanruf. Sie können das Fax empfangen, indem Sie über das Telefon einfach eine bestimmte ID-Nummer eingeben.
- ▶<Empfangen von Faxen über ein Telefon (Fernempfang)>(P. 234)

■ Konfiguration des Geräts für den Faxempfang

1 Wählen Sie <Fax> auf dem Bildschirm Startseite. ▶<Bildschirm Startseite>(P. 126)


- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. ▶<Anmelden für Autorisiertes Senden>(P. 138)

2 Wählen Sie <EM-Modus> in der Registerkarte <SE/EM-Einstellungen> des Bildschirms Grundlegende Faxfunktionen. ►Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen(P. 222)

3 Wählen Sie die Empfangsmethode aus.

■ Wenn Sie <Fax/Tel (Auto umschalten)> auswählen

Geben Sie die folgenden drei Einstellungen wie gewünscht an. Wählen Sie <Anwenden>, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

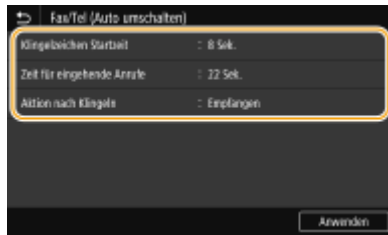

<Klingelzeichen Startzeit>

Damit können Sie festlegen, wie lange das Gerät ermittelt, ob es sich bei einem eingehenden Anruf um einen Fax- oder Sprachanruf handelt.

<Zeit für eingehende Anrufe>

Damit können Sie festlegen, wie lange das Gerät ermittelt, ob es sich bei einem eingehenden Anruf um einen Sprachanruf handelt.

<Aktion nach Klingeln>

Damit können Sie festlegen, wie das Gerät reagiert, wenn das Telefon bei einem eingehenden Anruf klingelt und Sie den Hörer nicht abnehmen. Wählen Sie <Beenden>, um den Anruf zu beenden, oder <Empfangen>, um ein eingehendes Fax zu empfangen.

TIPPS

- Wenn Sie empfangene Dokumente auf beiden Seiten des Papiers ausdrucken möchten: ►<Doppelseitig drucken>(P. 569)
- Wenn Sie Informationen wie Empfangsdatum und -uhrzeit unten auf die empfangenen Dokumente drucken möchten: ►<Fußzeile bei Empfang drucken>(P. 572)
- Wenn Sie bei niedrigem Tonerstand das Drucken fortsetzen möchten: ►<Weiterdrucken, wenn Toner Menge niedrig.>(P. 567)

■ Empfangen von Faxen über ein Telefon (Fernempfang)

Wenn beim Abheben ein Faxsignal zu hören ist, brauchen Sie den Faxempfang nicht am Gerät einzuschalten. Geben Sie einfach über das Telefon eine bestimmte ID-Nummer ein, um den Faxempfang zu starten.

HINWEIS

- Wenn das Telefon nicht direkt an das Gerät angeschlossen ist, steht die Fernempfangsfunktion nicht zur Verfügung.

1 Nehmen Sie den Hörer des Telefons ab, wenn das Telefon klingelt.

2 Wenn Sie einen Faxerkennungston hören, geben Sie über das Telefon die ID-Nummer für den Fernempfang ein.

- Weitere Informationen zu den Einstellungen der ID-Nummer finden Sie unter **☛<Remote EM>(P. 570)** .

3 Legen Sie den Hörer auf.

LINKS

- ☛Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente(P. 248)
- ☛Verschiedene Empfangsmethoden(P. 243)

Verwenden nützlicher Funktionen beim Senden

1E8L-04J

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Fax erneut an einen zuvor festgelegten Empfänger weiterleiten, wie Sie ein Fax nach einem Telefonanruf senden und wie Sie eine Kopie eines Faxdokuments speichern.



► Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest. (P. 237)



► Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden) (P. 240)



► Speichern einer Kopie eines gesendeten Originals (P. 242)

Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest.

1E8L-04K



Sie können die in der Vergangenheit festgelegten Empfänger wieder abrufen. Wenn Sie einen zuvor verwendeten Empfänger angeben, gelten dieselben Faxeneinstellungen, wie zum Beispiel die Dichte, die beim letzten Senden von Dokumenten an diesen Empfänger eingestellt waren.

WICHTIG

- Wenn <Neusenden aus Log beschränken> auf <Ein> gesetzt ist, können Sie diese Funktion nicht verwenden. **▶ Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern(P. 420)**
- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder <Neue Empfänger beschränken> auf <Ein> setzen, werden die zuletzt verwendeten Empfänger gelöscht, und die Funktion steht nicht mehr zur Verfügung. **▶ Beschränken neuer Empfänger die angegeben werden können(P. 420)**
- Empfänger, die Sie beim manuellen Senden angegeben haben, können für diese Funktion nicht ausgewählt werden. **▶ Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)(P. 240)**

HINWEIS

- Wenn Sie mit dieser Funktion einen Empfänger angeben, werden alle bereits angegebenen Empfänger gelöscht.

1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. ▶ Einlegen von Originalen(P. 139)

2 Wählen Sie <Fax> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ Bildschirm Startseite(P. 126)

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. **▶ Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)**

3 Wählen Sie <Zurücksetzen> auf dem Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen. ▶ Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen(P. 222)

- Wenn die vom vorherigen Benutzer eingestellten Empfänger noch ausgewählt sind, kann dies zu Übertragungsfehlern führen. Setzen Sie die Einstellungen vor dem Senden immer zurück.

4 Wählen Sie <Einstellungen zurückrufen> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

5 Wählen Sie den Empfänger aus.

- Wenn Sie an mehrere Empfänger senden, wird nur die für die erste Übertragung angegebene Adresse angezeigt, es sind jedoch alle Empfänger ausgewählt.




Der ausgewählte Empfänger und die zu diesem Zeitpunkt verwendeten Faxeneinstellungen werden angegeben. Sie können die Einstellungen vor dem Senden auch ändern.

So löschen Sie Empfänger

Wenn Sie an mehrere Empfänger gesendet haben, können Sie bei Bedarf einzelne Empfänger löschen.

- 1 Wählen Sie <Empfänger bestätigen>.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den zu löschenden Empfänger, und wählen Sie [Aus Empf. entf.].

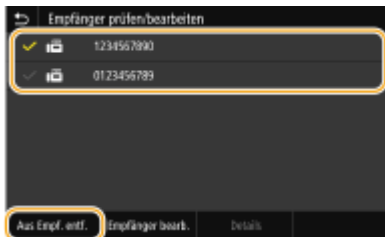

HINWEIS:

- Wenn Sie das Kontrollkästchen Gruppenwahl aktiviert haben, dann können Sie die in der Gruppe registrierten Empfänger durch Auswahl von <Details> ► <Empfänger> anzeigen.

- 3 Wählen Sie <Ja>.

6 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest. ► Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)

7 Wählen Sie <Start>.

- Wenn der Bildschirm <Empfänger bestätigen> angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Empfänger korrekt ist, und wählen Sie dann <Scannen starten>.

Das Scannen des Originals beginnt.

- Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>. ► **Abbrechen des Sendens von Faxen(P. 231)**

Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Die Faxe werden gesendet, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

- 1 Wählen Sie das Originalformat aus.
 - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- 2 Legen Sie das nächste Original auf das Vorlagenglas, und wählen Sie Nächst. scann..
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.

3 Wählen Sie <Senden starten>.

▣ Die Faxe werden gesendet.

LINKS

🔴 **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**

Senden von Faxen nach einem Sprachanruf (manuelles Senden)

1E8L-04L



Sie können nach einem Sprachanruf manuell Faxe senden. Wenn Sie einen Faxerkennungston hören, versucht der Empfänger, den Faxempfang zu starten. Wählen Sie Start, um die Faxe zu senden.

HINWEIS

- Sie müssen vorab ein Telefon oder den optionalen Hörer an das Gerät anschließen.

1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. ► Einlegen von Originalen(P. 139)

- Beim manuellen Senden kann das Gerät nicht automatisch die Vorder- und Rückseite von Originalen scannen.
- Wenn Sie das Original auf das Vorlagenglas gelegt haben, können Sie nur eine Seite senden.

2 Wählen Sie <Fax> auf dem Bildschirm Startseite. ► Bildschirm Startseite(P. 126)

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. ► Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)

3 Wählen Sie <Zurücksetzen> auf dem Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen. ► Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen(P. 222)

- Wenn die vom vorherigen Benutzer eingestellten Empfänger noch ausgewählt sind, kann dies zu Übertragungsfehlern führen. Setzen Sie die Einstellungen vor dem Senden immer zurück.

4 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest. ► Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)

5 Wählen Sie die Faxnummer des Empfängers.

6 Bitten Sie den Empfänger, am eigenen Faxgerät den Faxempfang einzustellen.

- Wenn Sie einen Faxerkennungston hören, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

7 Wählen Sie <Start>.

- Wählen Sie das Format des Originals, wenn Sie es auf das Vorlagenglas legen.
 ► Das Scannen des Originals beginnt.

- Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>. **▶ Abbrechen des Sendens von Faxen(P. 231)**

8 Legen Sie den Hörer auf.

LINKS

- ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**
- ▶ **Abbrechen des Sendens von Faxen(P. 231)**
- ▶ **Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente(P. 248)**

Speichern einer Kopie eines gesendeten Originals

1E8L-04R



Neben der beim Senden des Faxes angegebenen Adresse können Sie gefaxte Dokumente zur Archivierung auch an eine voreingestellte Speicheradresse senden. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein Log über gesendete Dokumente behalten wollen. Sie können als Speicheradresse eine Faxnummer, eine E-Mail-Adresse, einen gemeinsamen Ordner auf dem Computer, einen FTP-Server oder ein I-Fax angeben.

HINWEIS

- Nur Empfänger im Adressbuch können als Speicheradresse angegeben werden. Zur Verwendung des Adressbuchs muss der Empfänger vorab gespeichert werden. **Speichern von Empfängern(P. 186)**




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <FaxEinstellungen> ▶ <SE-Dokument archivieren> ▶ Wählen Sie <Ein> und <Adresse archivieren> ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Zielarchivierungsempfänger im Adressbuch, und wählen Sie <Anwenden> ▶ <Anwenden>



Verschiedene Empfangsmethoden

1E8L-04S

Sie können empfangene Faxe im Gerät speichern ohne Sie zu drucken. Sie können den Papierabfall senken, indem Sie die detaillierten Informationen der Faxdokumente prüfen und nur wichtige Dokumente drucken.

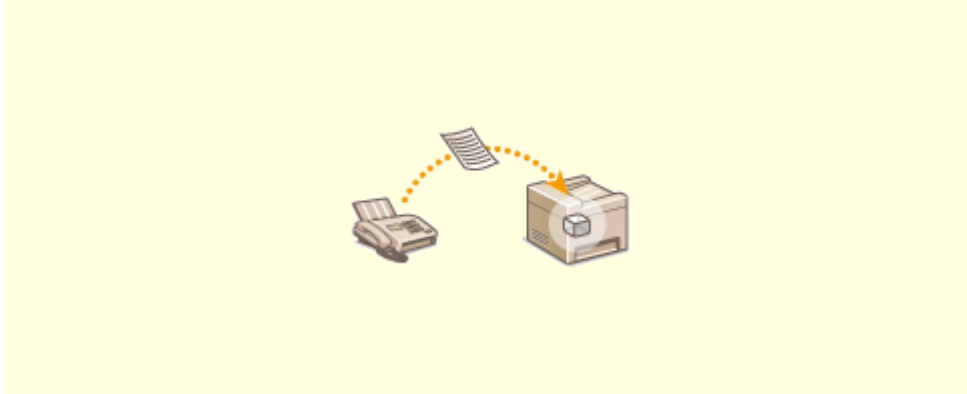

► **Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)(P. 244)**

Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)

1E8L-04U




Sie können Faxe beim Empfang im Gerät speichern und sie dann später drucken. Mit dieser Funktion können Sie vermeiden, dass unbefugte Personen vertrauliche Dokumente versehentlich einsehen.


- ◉ **Speichern von Dokumenten im Speicher(P. 244)**
- ◉ **Drucken von gespeicherten Dokumenten(P. 244)**
- ◉ **Überprüfen/Weiterleiten/Löschen von gespeicherten Dokumenten(P. 245)**

Speichern von Dokumenten im Speicher

Um empfangene Dokumente im Speicher abzulegen, setzen Sie <Speicherempfang verwenden> auf <Ein>. Sie können auch optionale Einstellungen festlegen, wie Sicherheitseinstellungen, die ein Kennwort erforderlich machen, um die Funktion zu entsperren, und eine Zeiteinstellung, die einen Zeitraum während des Tages festlegt, während dem empfangene Dokumente im Speicher abgelegt werden.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Allgemeine Einstellungen> ▶ <Fax/I-Fax-Eingang einstellen> ▶ <Einstellungen für Fax-Speicherempfang>
▶ Wählen Sie <Ein> unter <Speicherempfang verwenden> ▶ Legen Sie die jeweiligen Einstellungselemente fest ▶ <Anwenden> ▶ 

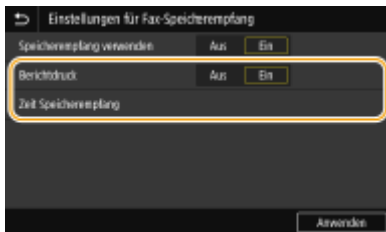

<Berichtdruck>

Legen Sie hier fest, ob beim Speichern von Dokumenten im Gerät jedes Mal ein Empfangsergebnisbericht gedruckt wird. Wenn Berichte gedruckt werden sollen, wählen Sie <Ein>. Sie müssen zudem <EM-Ergebnisbericht> auf <Ein> setzen. ◉ **EM-Ergebnisbericht(P. 630)**

<Zeit Speicherempfang>

Geben Sie einen Zeitraum während des Tages an, zu dem empfangene Dokumente im Gerät gespeichert werden. Wenn Sie keinen Zeitraum angeben, werden bei eingeschaltetem Speicherempfang alle Dokumente im Gerät gespeichert.

Drucken von gespeicherten Dokumenten

Um im Speicher empfangene Dokumente zu drucken, setzen Sie <Speicherempfang verwenden> auf <Aus>. Alle Dokumente im Speicher werden gedruckt.

HINWEIS

- Sie können kein bestimmtes Dokument auswählen und nur dieses drucken.

- Wenn Sie eine Zeit festgelegt haben, zu der die Funktion deaktiviert wird, werden die Dokumente zur angegebenen Zeit automatisch gedruckt.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Allgemeine Einstellungen>
 ▶ <Fax/I-Fax-Eingang einstellen> ▶ <Einstellungen für Fax-Speicherempfang> ▶ Wählen Sie <Aus>
 unter <Speicherempfang verwenden> ▶ <Anwenden> ▶


Überprüfen/Weiterleiten/Löschen von gespeicherten Dokumenten

Sie können einen Überblick über die gespeicherten Dokumente anzeigen, einschließlich der Faxnummern der Absender und der Anzahl der gesendeten Seiten. Sie können ebenfalls ein gespeichertes Dokument auswählen oder weiterleiten, und nicht benötigte Dokumente dann löschen.

1 Wählen Sie <Statusmonitor>.

2 Wählen Sie <EM-Auftrag>.

3 Wählen Sie auf der Registerkarte <Status EM-Auftrag> das Dokument, welches Sie überprüfen, weiterleiten oder löschen möchten.

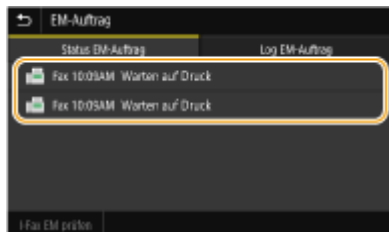

⇒ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

- Zum Weiterleiten des Dokuments wählen Sie <Weiterleiten>, und geben Sie das gewünschte Ziel an.
- Zum Löschen des Dokuments wählen Sie <Löschen> ▶ <Ja>.

LINKS

- ▶ **Empfangen von Faxen(P. 232)**
- ▶ **Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente(P. 248)**

Automatisches Weiterleiten der empfangenen Dokumente


1E8L-04W


Das Gerät kann alle empfangenen Dokumente an die angegebenen Empfänger weiterleiten. So können Sie jederzeit überall Faxe erhalten, auch wenn Sie nicht im Büro sind.

- ▶ **Festlegen der Einstellungen zur automatischen Weiterleitung von Dokumenten(P. 246)**
- ▶ **Drucken der weiterzuleitenden Dokumente(P. 246)**
- ▶ **Drucken/Neusenden/Löschen von Dokumenten, die nicht weitergeleitet werden konnten(P. 246)**

Festlegen der Einstellungen zur automatischen Weiterleitung von Dokumenten

Bei eingeschalteter Weiterleitung werden alle empfangenen Dokumente automatisch weitergeleitet.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Faxeeinstellungen> ▶ <Weiterleitungseinstellungen> ▶ <Weiterleitungsfunktion> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Weiterleitungsfunktion verw.> ▶ <Weiterleitungsempfänger> ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das gewünschte Weiterleitungsziel im Adressbuch, und wählen Sie <Anwenden> ▶ <Anwenden> ▶ 

Drucken der weiterzuleitenden Dokumente

Wenn Sie die weiterzuleitenden Dokumente selbst überprüfen möchten, können Sie am Gerät einstellen, dass alle weiterzuleitenden Dokumente oder nur die Dokumente, die nicht weitergeleitet werden konnten, gedruckt werden.





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Faxeeinstellungen> ▶ <Weiterleitungseinstellungen> ▶ <Bilder drucken> ▶ Wählen Sie <Ein> oder <Nur bei Fehler> ▶ 

Drucken/Neusenden/Löschen von Dokumenten, die nicht weitergeleitet werden konnten

Dokumente, die nicht weitergeleitet werden konnten, können Sie speichern, drucken, neu senden oder später löschen.

■ Speichern von Dokumenten, die nicht weitergeleitet werden konnten



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Faxeeinstellungen> ▶ <Weiterleitungseinstellungen> ▶ <Bilder im Speicher speichern> ▶ <Nur bei Fehler> ▶ 

■ Drucken/Neusenden/Löschen von gespeicherten Dokumenten

1 Wählen Sie <Statusmonitor>.

2 Wählen Sie <Fehler bei der Faxweiterleitung>.

3 Wählen Sie das Dokument, welches Sie drucken, erneut senden oder löschen möchten.



☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

- Zum Drucken des Dokuments wählen Sie <Drucken> ► <Ja>.
- Zum Neusenden des Dokuments wählen Sie <Weiterleiten>, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des gewünschten Ziels, und wählen Sie dann <Anwenden>.
- Zum Löschen des Dokuments wählen Sie <Löschen> ► <Ja>.

LINKS

🔗 **Empfangen von Faxen(P. 232)**

🔗 **Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente(P. 248)**

Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente

1E8L-04X

Der Status und die Kommunikationslogs für gesendete und empfangene Faxe und I-Faxdokumente können separat für Senden und Empfangen überprüft werden.

WICHTIG

- Wenn <Auftragslog anzeigen> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie die Kommunikationslogs nicht prüfen. ▶
<Auftragslog anzeigen>(P. 587)


1 Wählen Sie <Statusmonitor>.

2 Wählen Sie <SE-Auftrag> oder <EM-Auftrag>.

3 Überprüfen Sie den Status und die Kommunikationslogs für gesendete und empfangene Dokumente.

■ So zeigen Sie den Status für gesendete und empfangene Dokumente an

- 1** Wählen Sie das Dokument, dessen Status Sie in der Registerkarte <Status SE-Auftrag> oder <Status EM-Auftrag> überprüfen möchten.

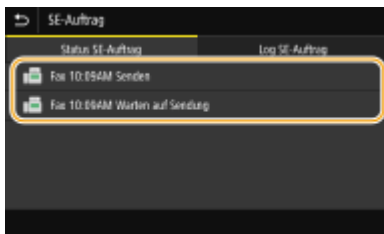


☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

- Wenn Sie mehrere Ziele festgelegt haben, wird die Anzahl der festgelegten Ziele auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Details der festgelegten Ziele zu überprüfen, wählen Sie <Empfänger>.

■ So zeigen Sie die Kommunikationslogs für gesendete und empfangene Dokumente an

- 1** Wählen Sie das Dokument, dessen Status Sie in der Registerkarte <Log SE-Auftrag> oder <Log EM-Auftrag> überprüfen möchten.

- <OK> wird angezeigt, wenn ein Dokument erfolgreich gesendet oder empfangen wurde, und <Fehler> wird angezeigt, wenn ein Dokument nicht gesendet oder empfangen werden konnte, weil es abgebrochen wurde oder weil ein Fehler aufgetreten ist.

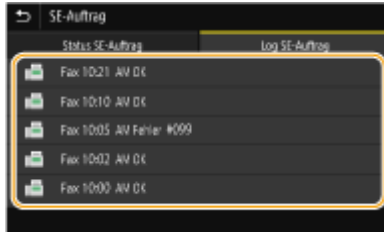

☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

HINWEIS:

Wenn eine dreistellige Zahl im Fall von <Fehler> angezeigt wird

- Diese Zahl ist ein Fehlercode. ▶ **Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode(P. 682)**

LINKS

- ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**
- ▶ **Abbrechen des Sendens von Faxen(P. 231)**
- ▶ **Empfangen von Faxen(P. 232)**
- ▶ **Senden von I-Faxen(P. 254)**
- ▶ **Empfangen von I-Faxen(P. 261)**
- ▶ **Drucken von Berichten und Listen(P. 628)**

Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)

1E8L-04Y

Sie können in einer Computeranwendung erstellte Faxdokumente direkt vom Computer aus senden. So brauchen Sie Dokumente für das Faxen nicht mehr auszudrucken und können Papier sparen. Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die grundlegenden Fax Einstellungen festlegen (**☛ Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen(P. 81)**) und den Faxtreiber auf dem Computer installieren. Weitere Informationen zur Installation des Faxtreibers finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.



☛ Senden von PC-Faxen(P. 251)

HINWEIS

- Je nach dem verwendeten Betriebssystem oder der Version des Faxtreibers können sich die Abbildungen der Faxtreiberbildschirme in dieser Anleitung von den tatsächlich angezeigten Bildschirmen unterscheiden.

Hinweis zur Hilfe zum Faxtreiber

- Wenn Sie auf dem Faxtreiberbildschirm auf [Hilfe] klicken, wird der Hilfebildschirm angezeigt. Hier finden Sie Informationen, die in der Anwenderhandbuch nicht enthalten sind, so auch Informationen über die Treiberfunktionen wie beispielsweise das Speichern häufig verwendeter Einstellungen und die Einrichtung dieser Funktionen.

Senden von PC-Faxen

1E8L-050

WICHTIG

- Wenn im Gerät <SE Faxtreiber zulassen> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie keine Faxe vom Computer aus senden. ► **Einschränken des Faxversands von einem Computer(P. 422)**
- Sie müssen im verwendeten Faxtreiber die Verwaltung per Abteilungs-ID aktivieren, wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID am Gerät aktiviert ist. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Faxtreiberbildschirm auf [Hilfe]. ► **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

1 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.

- Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Anwendung.

2 Wählen Sie den Faxtreiber für dieses Gerät aus, und klicken Sie auf [Drucken].


3 Geben Sie den Empfänger an.

■ So geben Sie nur einen Empfänger an

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel eingeben].
- 2 Stellen Sie den Kommunikationsmodus und die Faxnummer (oder URI) ein.

■ So geben Sie mehrere Empfänger gleichzeitig an

- 1 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ziel auswählen].
- 2 Klicken Sie auf [Ziel hinzufügen].
- 3 Stellen Sie den Kommunikationsmodus und die Faxnummer (oder URI) ein, und klicken Sie auf [OK].

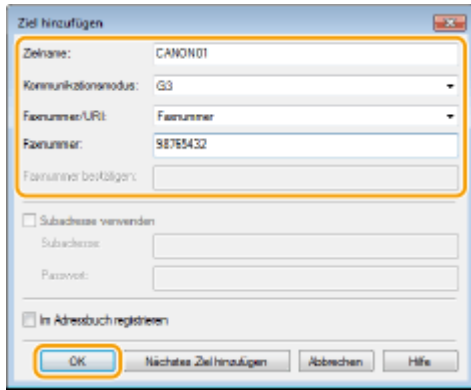

- 4** Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um Empfänger gleichzeitig hinzuzufügen.
- Sie können einen Empfänger durch Anklicken von [Nächstes Ziel hinzufügen] in Schritt 3 hinzufügen.
 - Wenn Sie eine Nummer zum Wählen einer Amtsleitung festlegen müssen, wählen Sie [Detaillierte Einstellungen] ► [Add Outside Dialing Prefix to G3/G4/IP Fax Number], und geben Sie die Nummer in [Amtsholung] ein. Die festgelegte Nummer wird am Anfang der Faxnummer hinzugefügt, wenn das Gerät eine Nummer wählt.
 - Methoden für das vereinfachte Angeben von Empfängern über das Adressbuch
 - Wenn Sie [Faxausgangsinformationen und Bild speichern] wählen, können Sie die Logs für gesendete Dokumente speichern und detaillierte Informationen zu einem gesendeten Dokument, einschließlich Empfänger und Anzahl der Seiten, zusammen mit dem Bild anzeigen lassen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf dem Faxtreiberbildschirm auf [Hilfe].

HINWEIS:

- Wenn das Feld [Faxnummer bestätigen] oder [URI bestätigen] aktiv ist, geben Sie die entsprechende Nummer in das Feld ein. Die Einstellung zur Bestätigung der eingegebenen Nummern kann auf dem Faxtreiberbildschirm geändert werden. Weitere Informationen erhalten Sie nach Klicken auf [Help] auf dem Faxtreiberbildschirm.

4 Klicken Sie auf [Senden], um das Dokument zu senden.

HINWEIS

Wenn Sie über eine Windows Store-App unter Windows 8/10/Server 2012 senden

- Rufen Sie die Charms auf der rechten Seite des Bildschirms auf, und gehen Sie wie unten aufgeführt vor.

Windows 8/Server 2012

Tippen oder klicken Sie auf [Geräte] ► Der Faxtreiber für dieses Gerät ► [Drucken].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Tippen oder klicken Sie auf [Geräte] ► [Drucken] ► Der Faxtreiber für dieses Gerät ► [Drucken].

Windows 10

Tippen oder klicken Sie auf [...] ► [Drucken]

- Wenn Sie mit dieser Methode Faxe senden, steht nur eine begrenzte Zahl an Faxfunktionen zur Verfügung.
- Wenn die Meldung [Der Drucker erfordert Ihr Eingreifen.] angezeigt wird, wechseln Sie zum Desktop, und fahren Sie mit Schritt 3 fort. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Gerät so eingestellt ist, dass der Benutzername beim Senden eines Faxes und in ähnlichen Fällen angezeigt wird.

Verwenden von Internet-Fax (I-Fax)

1E8L-051

Mit der Funktion Internet-Fax (I-Fax) können Sie Faxe über das Internet senden und empfangen. Originale werden als TIFF-Bilddateien an E-Mails angehängt und gesendet. Da keine Telefonverbindung verwendet wird, können Sie Faxe über größere Entfernungen senden und Dokumente mit vielen Seiten senden, ohne sich über die Übertragungskosten Gedanken machen zu müssen. Vorab sind einige Vorbereitungen nötig, wie beispielsweise die Angabe der E-Mail-Servereinstellungen. **➤Verfahren zur Einstellung, um E-Mail zu senden/I-Fax zu senden und zu empfangen(P. 88)**



- Senden von I-Faxen(P. 254)
- Empfangen von I-Faxen(P. 261)

Senden von I-Faxen

1E8L-052

Wenn Sie ein Fax an einen Computer oder ein anderes I-Fax-kompatibles Gerät senden wollen, geben Sie anstelle einer Faxnummer eine E-Mail-Adresse als Empfänger an. Wenn Sie ein I-Fax an einen Computer senden, wird es als E-Mail-Anhang im TIFF-Format gesendet. Und so wie beim Senden von E-Mails an einen Computer können Sie mehrere Empfänger sowie CC- und BCC-Empfänger angeben.

- 1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. ▶ Einlegen von Originalen(P. 139)**
- 2 Wählen Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ Bildschirm Startseite(P. 126)**
 - Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. ▶ Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)
- 3 Wählen Sie <I-Fax> auf dem Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen. ▶ Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)**
- 4 Geben Sie den Empfänger an.**
 - ▶ Angeben aus dem Adressbuch
 - ▶ Angeben von codierten Rufnummern
 - ▶ Direktes Eingeben von Empfängern
 - ▶ Angeben von auf einem LDAP-Server gespeicherten Empfängern

Angeben aus dem Adressbuch



Im Adressbuch können Sie einen Empfänger aus der Liste der gespeicherten Empfänger auswählen oder unter den Empfängern, für die ein Name gespeichert ist, nach einem Namen suchen.

HINWEIS

- Sie müssen Empfänger im Adressbuch speichern, bevor Sie diese Funktionen nutzen können. ▶ Speichern von Empfängern(P. 186)

- 1 Wählen Sie <Adressbuch> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.**
- 2 Wählen Sie <An>.**
- 3 Wählen Sie einen Index. ▶ Index(P. 186)**



4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den gewünschten Empfänger, und wählen Sie [Anwenden].

TIPPS

- Wenn Sie einen Empfänger aus dem <Adressbuch> auf dem Bildschirm Startseite auswählen, kann der Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen für das Senden von I-Faxe angezeigt werden, während der ausgewählte Empfänger festgelegt bleibt.

Angeben von codierten Rufnummern



Dreistellige Nummern (Nummern für die kodierte Wahl) werden Adressen im Adressbuch zugeordnet. Sie können eine Adresse angeben, indem Sie einfach die zugehörige Nummer für die kodierte Wahl eingeben.

HINWEIS

- Zur Verwendung der kodierte Wahl muss der Empfänger vorab im Adressbuch gespeichert werden.
 ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**

1 Wählen Sie <Kodierte Wahl> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Wählen Sie <An>.

3 Geben Sie eine dreistellige Nummer ein.

- Wenn Sie einen falschen Wert eingegeben haben, können Sie ihn mit **C** löschen.



HINWEIS:

Wenn ein Bestätigungsbildschirm angezeigt wird

- Wenn <Bestätigen bei kod. Wahl SE> auf <Ein> gesetzt ist, wird ein Bildschirm mit dem unter der Nummer gespeicherten Empfänger und Namen angezeigt. (Bei der Gruppenwahl werden der Empfängername und die Anzahl an Empfängern angezeigt.) Überprüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind, und wählen Sie dann <OK>. Zur Angabe eines anderen Empfängers wählen Sie <Abbrechen>, und geben Sie die dreistellige Nummer für die kodierte Wahl dann erneut ein. **▶Anzeigen von Empfängern im Adressbuch(P. 420)**

Direktes Eingeben von Empfängern

Geben Sie einen Empfänger, der nicht im Adressbuch registriert ist, durch die Eingabe einer I-Faxadresse an.

1 Wählen Sie <Tastatur verwenden> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Geben Sie die I-Fax-Adresse ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **▶Eingeben von Text(P. 135)**.

Angaben von auf einem LDAP-Server gespeicherten Empfängern



Wenn im Büro ein LDAP-Server installiert ist, können Sie einen Empfänger bei Verwendung der Benutzerinformationen auf dem Server festlegen. Greifen Sie dazu über das Gerät auf den LDAP-Server zu, suchen Sie nach den entsprechenden Benutzerinformationen, und legen Sie diese dann als Empfänger fest.

HINWEIS


- Sie müssen vorab die Einstellungen für die Verbindung zu dem LDAP-Server vornehmen. **▶Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

1 Wählen Sie <LDAP-Server> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Wählen Sie den verwendeten LDAP-Server aus.

3 Wählen Sie die Bedingungen für die zu suchenden Benutzerinformationen aus.

- Gültige Suchkriterien für die Suche nach Empfängern sind Namen, Faxnummern, E-Mail-Adressen sowie die Namen und Einheiten von Organisationen.

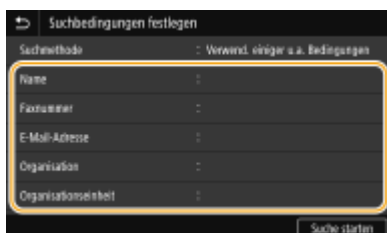


4 Geben Sie die Zeichenfolge für die Suche ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **Eingeben von Text(P. 135)**.
- Wenn Sie mehrere Suchkriterien angeben wollen, wiederholen Sie Schritt 3 und 4.

5 Wählen Sie <Suchmethode>.

6 Wählen Sie die Bedingungen, um das Suchergebnis anzuzeigen.

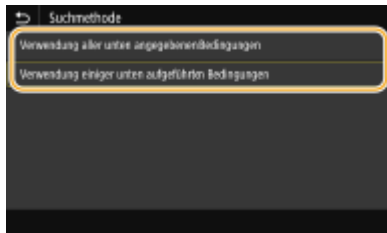

<Verwendung aller unten angegebenen Bedingungen>

Sucht nach Benutzern und zeigt Benutzer an, die den in Schritten 3 und 4 festgelegten Suchkriterien entsprechen.

<Verwendung einiger unten aufgeführten Bedingungen>

Zeigt alle Benutzer an, die mindestens einem der in Schritten 3 und 4 festgelegten Kriterien entsprechen.

7 Wählen Sie <Suche starten>.

⇒ Benutzer, die Ihren Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

HINWEIS:

- Wenn der Authentisierungsbildschirm eingeblendet wird, sobald Sie <Suche starten> wählen, geben Sie den Anwendernamen des Geräts und das auf dem LDAP-Server gespeicherte Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>. **Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Benutzers, den Sie als Empfänger festlegen möchten, und wählen Sie <Anwenden>.

HINWEIS:

Wenn ein Bildschirm eingeblendet wird, auf dem ein Empfänger bereits angegeben ist

- Sie können nur an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden. Wenn Sie an andere Empfänger senden wollen, müssen Sie die Authentisierungseinstellungen der Sendefunktion so konfigurieren, dass E-Mail-Übertragungen nicht eingeschränkt werden. Details erhalten Sie von Ihrem Administrator. **LDAP-Serverauthentisierung(P. 375)**.

Angabe von Empfängern aus den Übertragungsdatensätzen

- Zuvor verwendete Empfänger können wieder abgerufen werden. **Zurückrufen zuvor verwendeter Einstellungen zum Senden/Speichern (Einstellungen zurückrufen)(P. 321)**

5 Legen Sie nach Bedarf mehrere Empfänger fest, darunter auch Cc/Bcc-Empfänger.

- Wählen Sie die Methode aus, die für das Festlegen von Empfängern in der Registerkarte <Empfänger defin.> verwendet wird, und geben Sie dann den Empfänger an.



- Wenn Sie <LDAP-Server> oder <Eigene Adresse als Empfänger definieren> ausgewählt haben, wird der Empfänger im Feld <An> angegeben.
- <Cc>- und <Bcc>-Adressen können nur mit <Adressbuch> oder <Kodierte Wahl> ausgewählt werden.

■ So löschen Sie Empfänger

Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, können Sie sie nötigenfalls auch wieder löschen.

- 1 Wählen Sie <Empfänger bestätigen>.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den zu löschenden Empfänger, und wählen Sie [Aus Empf. entf.].
 - Wenn Sie das Kontrollkästchen Gruppenwahl aktiviert haben, dann können Sie die in der Gruppe registrierten Empfänger durch Auswahl von <Details> ► <Empfänger> anzeigen.
- 3 Wählen Sie <Ja>.

6 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.

- Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie in **Senden von Daten per E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server(P. 299)** oder **Deutliches Scannen(P. 311)**.

7 Geben Sie nach Bedarf den Betreff, die Nachricht und eine Antwortadresse für die E-Mail an.



■ So geben Sie den Betreff/Nachricht ein

- 1 Wählen Sie <Thema/Nachricht> in der Registerkarte <Einstellungen senden>.
- 2 Wählen Sie <Thema>.
- 3 Geben Sie das Thema ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- 4 Wählen Sie <Nachricht>.
- 5 Geben Sie die Nachricht ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- 6 Wählen Sie <Anwenden>.

■ So geben Sie eine Antwortadresse an

Geben Sie die Antwortadresse an, wenn Sie den Empfänger einer E-Mail-Adresse, die sich von der des Geräts als Antwortadresse unterscheidet, benachrichtigen möchten. Wählen Sie die Ziel-Antwortadresse unter den im Adressbuch registrierten Empfängern, und legen Sie sie fest. Wenn kein Empfänger im Adressbuch registriert wurde, schlagen Sie unter **Speichern von Empfängern(P. 186)** nach.

- 1 Wählen Sie <Einstellungen senden> in der Registerkarte <Antwort an>.**
- 2 Wählen Sie <Aus Adressbuch angeben>.**
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die gewünschte Antwortadresse, und wählen Sie [Anwenden].**

HINWEIS:

- Bei der Antwort-an-Adresse, die festgelegt werden kann, handelt es sich immer um eine der im Adressbuch registrierten E-Mail-Adressen.

8 Wählen Sie <Start>.

- Wenn der Bildschirm <Empfänger bestätigen> angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Empfänger korrekt ist, und wählen Sie dann <Scannen starten>.
 - ▣ Das Scannen des Originals beginnt.
 - Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>. **Abbrechen des Sendens von Faxen(P. 231)**

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Die I-Faxe werden gesendet, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

- 1 Wenn weitere Originalseiten gescannt werden sollen, legen Sie die nächste Seite auf das Vorlagenglas, und wählen Sie Nächst. scann..**
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
 - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 2 Wählen Sie <Senden starten>.**

▣ Die I-Faxe werden gesendet.

HINWEIS:

Wenn der Bildschirm <SMTP-Authentisierung> angezeigt wird

- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>.

Wenn ein Sendefehler auftritt

Fehlermeldungen werden manchmal an die im Gerät eingerichtete E-Mail-Adresse gesendet. Wenn Sie es dabei belassen, kann dies je nach Ihrem Mailserver zu unzureichender Speicherkapazität der Mailbox führen. Es wird deshalb empfohlen, dass Sie das Postfach (Mailbox) in regelmäßigen Abständen löschen.

■ So löschen Sie den Inhalt der Mailbox

WICHTIG:

- Wenn der Inhalt der Mailbox gelöscht wird, werden alle in der Server-Mailbox enthaltenen E-Mails gelöscht. Wenn Sie das E-Mail-Konto aufrufen, welches Sie normalerweise verwenden, sollten Sie zuerst überprüfen, ob irgendeine E-Mail in der Mailbox beibehalten werden soll.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. **► Starten von Remote UI (P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. **► Remote UI-Bildschirm (P. 433)**
- 3 Wählen Sie [SE-Einstellungen] ► [Netzwerkeinstellungen - Einstellungen E-Mail/I-Fax].
- 4 Klicken Sie in [Mailbox löschen] auf [Löschen].
- 5 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und klicken Sie auf [OK].
 ► Die E-Mail wird aus der Mailbox gelöscht.

TIPPS

- Wenn Sie immer mit denselben Einstellungen senden möchten: **► Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen (P. 180)**
- Wenn Sie eine bei Bedarf zu verwendende Kombination von Einstellungen speichern möchten: **► Speichern häufig verwendeter Einstellungen (P. 178)**
- Wenn Sie den Namen des Absenders des I-Faxes angeben möchten: **► <Name der Einheit registrieren> (P. 556)**

LINKS

- Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente (P. 248)**

Empfangen von I-Faxen

1E8L-053

■ Wenn ein I-Fax ankommt

Wenn ein I-Fax ankommt, blinkt auf dem Bedienfeld die Anzeige. Nachdem das I-Fax vollständig empfangen wurde, wird das Dokument automatisch gedruckt, und die Anzeige erlischt.

HINWEIS

- Zum Abbrechen des Empfangs wählen Sie <Statusmonitor> ▶ <EM-Auftrag> ▶ Wählen Sie ein Dokument in der Registerkarte <Status EM-Auftrag> aus ▶ <Löschen> ▶ <Ja>.

■ Manuelles Empfangen von I-Faxen

Wenn Sie vor dem automatischen Empfang von I-Faxen eine Verbindung zum Server herstellen wollen oder das Gerät so konfigurieren wollen, dass I-Faxe nicht automatisch empfangen werden, gehen Sie folgendermaßen vor, um I-Faxe manuell zu empfangen. Wenn sich ein Dokument auf dem Server befindet, wird der Druckvorgang gestartet.



<Statusmonitor> ▶ <EM-Auftrag> ▶ <I-Fax EM prüfen>

■ Papier für den Ausdruck

Die ankommenden I-Faxe werden unabhängig von dem Format des empfangenen Dokuments auf das in <EM-Druckformat> festgelegte Format gedruckt. ▶<EM-Druckformat>(P. 568)

HINWEIS

- Wenn kein Papier des in <EM-Druckformat> festgelegten Formats in die Papierkassette eingelegt ist, wird die Fehlermeldung <Kein Papier> angezeigt. ▶<Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung>(P. 667)

TIPPS

- Wenn Sie empfangene Dokumente auf beiden Seiten des Papiers ausdrucken möchten: ▶<Doppelseitig drucken>(P. 568)
- Wenn Sie bei niedrigem Tonerstand das Drucken fortsetzen möchten: ▶<Weiterdrucken, wenn Toner Menge niedrig.>(P. 567)

LINKS

- ▶<Überprüfen von Status und Log für gesendete und empfangene Dokumente>(P. 248)

Drucken

Drucken	263
Drucken von einem Computer	264
Abbrechen des Druckens	267
Anzeigen des Druckstatus und des Logs	270
Verschiedene Druckmethoden	272
Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)	273
Drucken mit der Funktion für geschützten Druck	274
Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)	277


Drucken

1E8L-054

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das Gerät als Drucker zu verwenden. Sie können mithilfe des Druckertreibers Dokumente auf dem Computer oder Bilddateien von einem USB-Speichergerät drucken. Nutzen Sie die vielen Druckfunktionen ganz nach Bedarf.

■ Drucken von einem Computer


Sie können mithilfe des Druckertreibers ein auf dem Computer erstelltes Dokument ausdrucken.

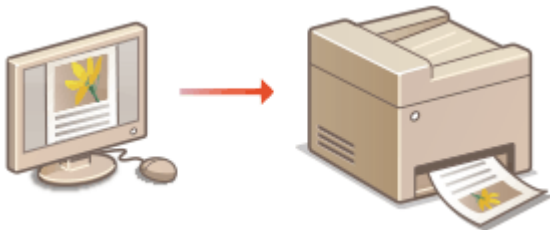

▶ **Drucken von einem Computer(P. 264)**

■ Nützliche Funktionen beim Drucken

Sie können den Druckdaten eine PIN zuweisen, um die Sicherheit zu verbessern oder die auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien direkt drucken.

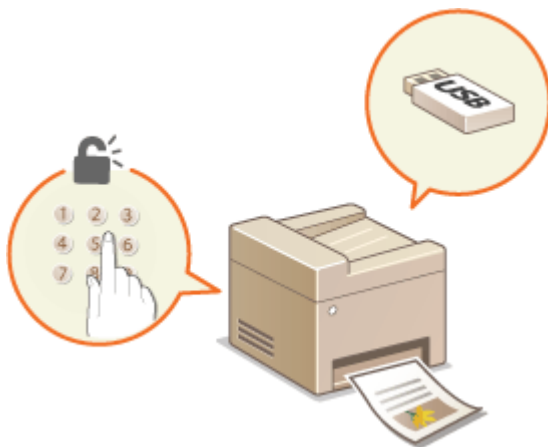

▶ **Verschiedene Druckmethoden(P. 272)**

Drucken über Mobilgeräte

- Wenn Sie Mobilgeräte wie Smartphones oder Tablets mit diesem Gerät verbinden, können Sie Fotos und Webseiten schnell und problemlos drucken. Das Gerät unterstützt auch Google Cloud Print™.


▶ **Verbindung mit Mobilgeräten(P. 332)**

▶ **Verwenden von Google Cloud Print(P. 355)**

Drucken von einem Computer

1E8L-055

Sie können mit einer Anwendung auf dem Computer erstellte Dokumente mithilfe des Druckertreibers drucken. Der Druckertreiber verfügt über nützliche Einstellungen wie Vergrößern/Verkleinern und doppelseitigen Druck, so dass Sie Ihre Dokumente auf unterschiedlichste Art ausdrucken können. Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie jedoch einige Schritte ausführen, beispielsweise den Druckertreiber auf dem Computer installieren. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber auf der Website der Online-Handbücher.

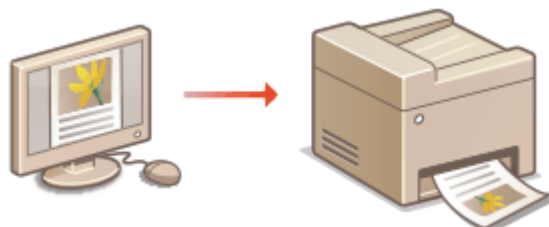

- ▶ **Hinweis zur Hilfe zum Druckertreiber(P. 264)**
- ▶ **So verwenden Sie das optionale Zubehör(P. 264)**
- ▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 264)**

Hinweis zur Hilfe zum Druckertreiber

Wenn Sie auf dem Druckertreiberbildschirm auf [Hilfe] klicken, wird der Hilfebildschirm angezeigt. Hier finden Sie ausführliche Beschreibungen, die in der Anwenderhandbuch nicht enthalten sind.

So verwenden Sie das optionale Zubehör

Wenn die optionale Kassetteneinheit am Gerät installiert ist, führen Sie im Druckertreiber folgende Schritte aus.

WICHTIG

- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.



Öffnen Sie den Druckerordner (▶ **Anzeigen des Druckerordners(P. 753)**) ▶ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol für dieses Gerät ▶ [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften] ▶ Registerkarte [Geräteeinstellungen] ▶ Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Einzug für 550 Blatt] ▶ [OK]

Grundlegende Druckfunktionen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mithilfe des Druckertreibers Dokumente auf dem Computer ausdrucken.

HINWEIS

Papiereinstellungen am Gerät


- Normalerweise ist es erforderlich, vor dem Drucken das Format und den Typ des in der jeweiligen Papierzufuhr eingelegten Papiers festzulegen.
- Bei Einstellung von <Treibereinstell. beim Drucken priorisieren> auf <Ein> können Sie aus der im Druckertreiber festgelegten Papierzufuhr drucken, und zwar unabhängig von den Papiereinstellungen des Geräts. ▶<Treibereinstell. beim Drucken priorisieren>(P. 510)

1 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.

2 Wählen Sie den Druckertreiber für dieses Gerät, und klicken Sie auf [Einstellungen] oder [Eigenschaften].

3 Legen Sie gegebenenfalls die Druckeinstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].

- Schalten Sie die Registerkarte gemäß den Einstellungen um.

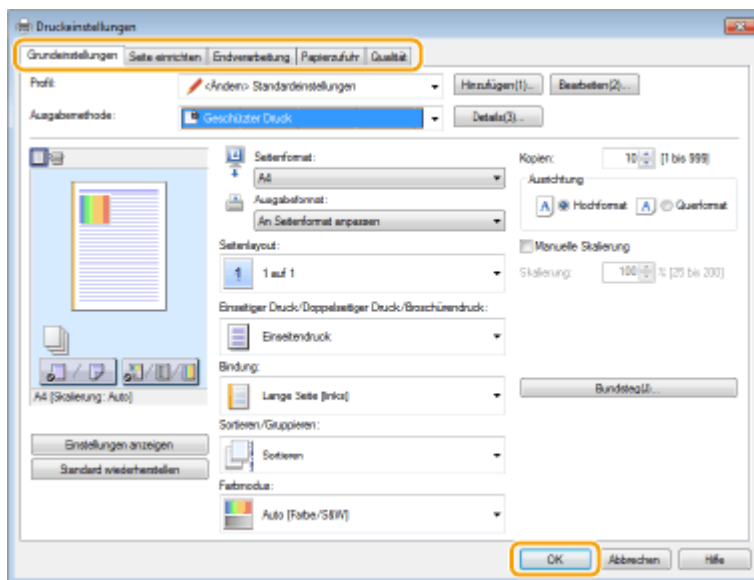

4 Klicken Sie auf [Drucken] oder [OK].

⇒ Das Drucken beginnt.

- Wenn Sie das Drucken abbrechen wollen, schlagen Sie unter ▶<Abbrechen des Druckens>(P. 267) nach.

HINWEIS

Wenn Sie über eine Windows Store-App unter Windows 8/10/Server 2012 drucken

- Rufen Sie die Charms auf der rechten Seite des Bildschirms auf, und gehen Sie wie unten aufgeführt vor.

Windows 8/Server 2012

Tippen oder klicken Sie auf [Geräte] ▶ Der Druckertreiber für dieses Gerät ▶ [Drucken].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Tippen oder klicken Sie auf [Geräte] ▶ [Drucken] ▶ Der Druckertreiber für dieses Gerät ▶ [Drucken].

Windows 10

Tippen oder klicken Sie auf [...] ▶ [Drucken]

- Wenn Sie mit dieser Methode drucken, steht nur eine begrenzte Zahl an Druckeinstellungen zur Verfügung.
- Wenn die Meldung [Der Drucker erfordert Ihr Eingreifen.] angezeigt wird, wechseln Sie zum Desktop, und folgen Sie den Anweisungen im angezeigten Dialogfeld. Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Gerät so eingestellt ist, dass der Benutzername während des Druckvorgangs und in ähnlichen Fällen angezeigt wird.

LINKS

▶ **Anzeigen des Druckstatus und des Logs(P. 270)**

Abbrechen des Druckens

1E8L-056

Sie können das Drucken vom Computer aus oder auf dem Bedienfeld des Geräts abbrechen.

- ▶ **Am Computer (P. 267)**
- ▶ **Auf dem Bedienfeld (P. 268)**

Am Computer

Sie können den Druckvorgang über das Druckersymbol abbrechen, das in der Taskleiste auf dem Desktop angezeigt wird.

1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.




HINWEIS:

Wenn das Druckersymbol nicht angezeigt wird

- Öffnen Sie den Druckerordner (▶ **Anzeigen des Druckerordners (P. 753)**), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol für dieses Gerät, und klicken Sie dann auf [Druckaufträge anzeigen] (oder doppelklicken Sie auf das Symbol des Druckertreibers für das Gerät).

2 Wählen Sie das Dokument, bei dem das Drucken abgebrochen werden soll, und klicken Sie auf [Dokument] ▶ [Abbrechen].

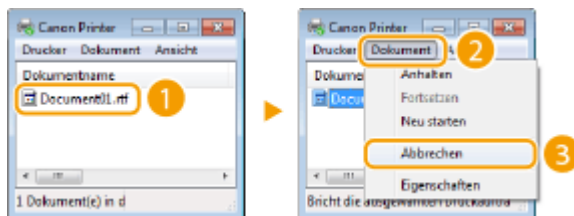

3 Klicken Sie auf [Ja].

⇒ Der Druck des ausgewählten Dokuments wird abgebrochen.

HINWEIS

- Nach dem Druckabbruch werden möglicherweise einige Seiten ausgegeben.


TIPPS

Abbrechen über Remote UI


- Sie können den Druckvorgang über die Seite [Auftragsstatus] von Remote UI abbrechen: ▶ **Anzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten (P. 435)**

Abbrechen über eine Anwendung


- Bei einigen Anwendungen wird ein Bildschirm wie der folgende angezeigt. Sie können den Druckvorgang abbrechen, indem Sie auf [Abbrechen] klicken.

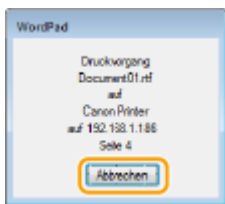

Auf dem Bedienfeld

Brechen Sie den Druckvorgang mit  oder Statusmonitor ab.

- Drücken Sie , um abbrechen

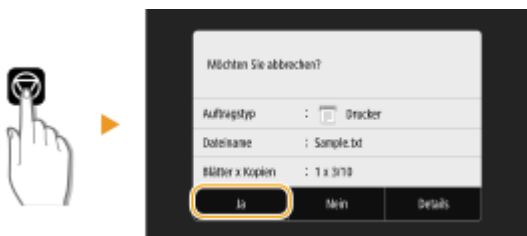


Wenn nach dem Drücken von auf dem Bildschirm eine Liste von Dokumenten angezeigt wird

Wählen Sie das Dokument, das Sie abbrechen möchten, und wählen Sie [Abbrechen] ► [Ja].



- Überprüfen Sie vor dem Abbrechen den Status des Druckauftrags



<Statusmonitor> ► <Kopier-/Druckauftrag> ► Wählen Sie das Dokument in der Registerkarte <Status Kop.-/Druckauftr.> aus ► <Abbrechen> ► <Ja>

HINWEIS

- Nach dem Druckabbruch werden möglicherweise einige Seiten ausgegeben.

LINKS

- ▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 264)**
- ▶ **Anzeigen des Druckstatus und des Logs(P. 270)**

Anzeigen des Druckstatus und des Logs

1E8L-057

Sie können den aktuellen Druckstatus und die Logs für gedruckte Dokumente anzeigen.

WICHTIG

- Wenn <Auftragslog anzeigen> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie die Drucklogs nicht prüfen. ►<Auftragslog anzeigen>(P. 587)

Nützlich in folgenden Situationen

- Wenn Ihre Dokumente lange nicht gedruckt werden, können Sie die Warteschlange der zu druckenden Dokumente anzeigen.
- Wenn Sie vermeintlich gedruckte Ausdrücke nicht finden können, sehen Sie nach, ob ein Fehler aufgetreten ist.


1 Wählen Sie <Statusmonitor>.

2 Wählen Sie <Kopier-/Druckauftrag>.

3 Überprüfen Sie den Druckstatus und die Logs.

■ So zeigen Sie den Druckstatus an


- 1** Wählen Sie das Dokument, dessen Status Sie in der Registerkarte Status Kop.-/Druckauftr. überprüfen möchten.

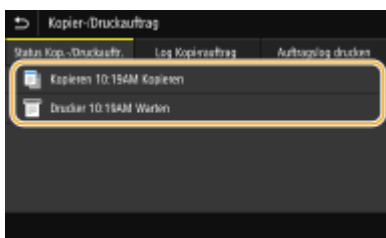

►► Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

■ So zeigen Sie die Drucklogs an

- 1** Wählen Sie das Dokument, dessen Log Sie in der Registerkarte Auftragslog drucken überprüfen möchten.
- <OK> wird angezeigt, wenn ein Dokument erfolgreich ausgedruckt wurde, und <Fehler> wird angezeigt, wenn ein Dokument nicht ausgedruckt werden konnte, weil es abgebrochen wurde oder weil ein Fehler aufgetreten ist.

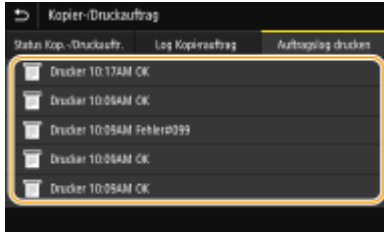

☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

- Der angezeigte Dokumentenname oder Benutzername entspricht möglicherweise nicht dem tatsächlichen Dokumenten- oder Benutzernamen.

HINWEIS:

Wenn eine dreistellige Zahl im Fall von <Fehler> angezeigt wird

- Diese Zahl ist ein Fehlercode. ▶ **Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode(P. 682)**

LINKS


▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 264)**

▶ **Abbrechen des Druckens(P. 267)**


Verschiedene Druckmethoden

1E8L-058

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie durch Hinzufügen einer PIN ein Dokument drucken und wie Sie eine auf einem USB-Speichergerät befindliche Datei ohne den Druckertreiber drucken.

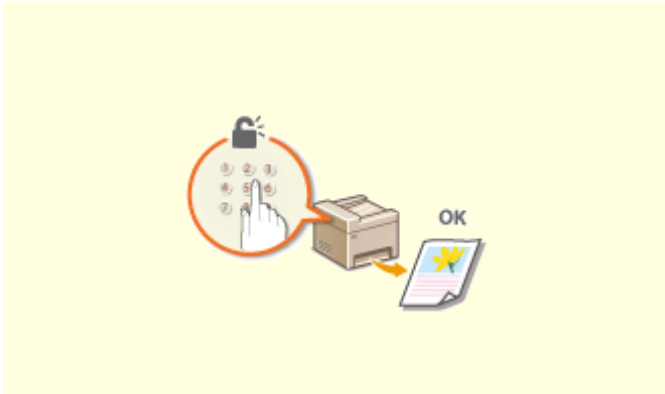

► Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken
(Geschützter Druck)(P. 273)

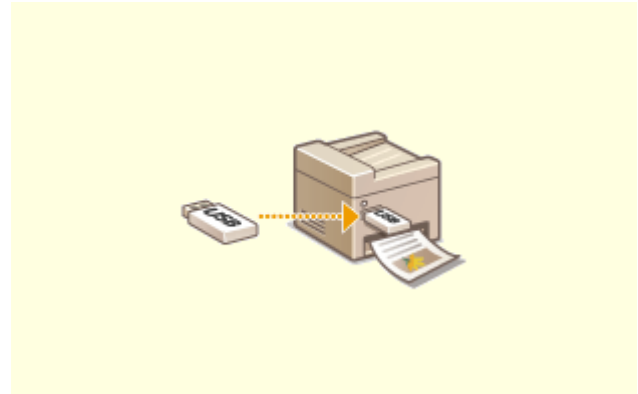


► Drucken von einem USB-Speichergerät
(Speichermedium Druck)(P. 277)

Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)

1E8L-059

Wenn Sie von einem Computer aus drucken und für ein Dokument eine PIN definieren, bleibt das Dokument im Gerät gespeichert und wird erst gedruckt, wenn die richtige PIN am Bedienfeld des Geräts eingegeben wird. Diese Funktion wird als "Geschützter Druck" bezeichnet, das mit einer PIN gesicherte Dokument als "geschütztes Dokument". Mit dem geschützten Druck soll sichergestellt werden, dass die Ausdrücke vertraulicher Dokumente nicht unbeaufsichtigt bleiben.

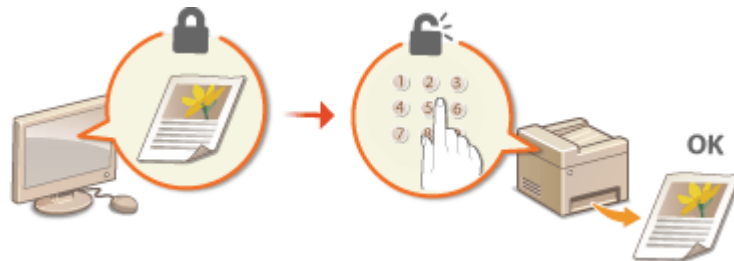

▶ Drucken mit der Funktion für geschützten Druck (P. 274)

Drucken mit der Funktion für geschützten Druck


1E8L-05C

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Dokument von einer Anwendung aus als geschütztes Dokument drucken. Im ersten Teil des Abschnitts wird dabei erläutert, wie Sie ein geschütztes Dokument an das Gerät senden, im zweiten Teil, wie Sie das geschützte Dokument am Gerät ausdrucken.

- ▶ Senden eines geschützten Dokuments von einem Computer an das Gerät(P. 274)
- ▶ Ausdrucken geschützter Dokumente(P. 275)
- ▶ Ändern der gültigen Speicherdauer für geschützte Dokumente(P. 276)

Senden eines geschützten Dokuments von einem Computer an das Gerät

- 1** Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.
- 2** Wählen Sie den Druckertreiber für dieses Gerät, und klicken Sie auf [Einstellungen] oder [Eigenschaften].
- 3** Wählen Sie [Geschützter Druck] in [Ausgabemethode].
 - ⇒ Der Popup-Bildschirm [Information] wird angezeigt. Prüfen Sie die Nachricht, und klicken Sie auf [Ja] oder [Nein].
- 4** Legen Sie gegebenenfalls die Druckeinstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].
 - Schalten Sie die Registerkarte gemäß den Einstellungen um.

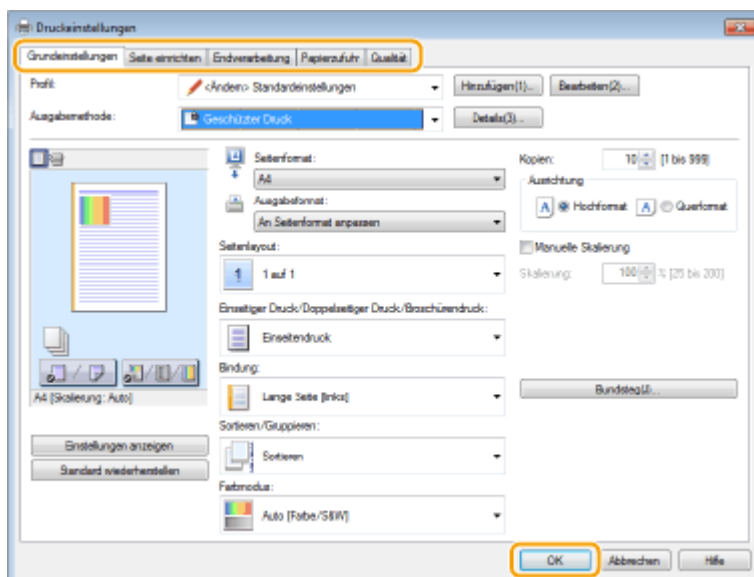

- 5** Klicken Sie auf [Drucken] oder [OK].

- ⇒ Wenn Sie das geschützte Dokument an das Gerät gesendet haben, bleibt es bis zum Drucken im Gerät gespeichert.

Ausdrucken geschützter Dokumente


Drucken Sie die an das Gerät gesendeten geschützten Dokumente. Nachdem eine gültige Zeitdauer (**Ändern der gültigen Speicherdauer für geschützte Dokumente(P. 276)**) abgelaufen ist, wird das geschützte Dokument aus dem Speicher des Geräts gelöscht und kann nicht mehr gedruckt werden.


HINWEIS

- Wenn geschützte Dokumente nicht gedruckt werden, belegen sie Speicher und verhindern möglicherweise, dass das Gerät normale (nicht geschützte) Dokumente druckt. Stellen Sie sicher, dass Sie die geschützten Dokumente so bald wie möglich drucken.
- Sie können prüfen, wie viel Speicher mit geschützten Dokumenten belegt ist.
<Statusmonitor> ▶ <Geräteinformationen> ▶ <Speicherverwend. geschützter Druck>

1 Wählen Sie <Geschützter Druck> auf dem Bildschirm Startseite. **Ändern des Bildschirms Startseite(P. 126)**

HINWEIS:

- Sie können nicht mit dem nächsten Schritt fortfahren, wenn der unten dargestellte Bildschirm <Remote-Scanner> angezeigt wird. Wählen Sie in diesem Fall zum Schließen des Bildschirms , und wählen Sie dann <Geschützter Druck>.

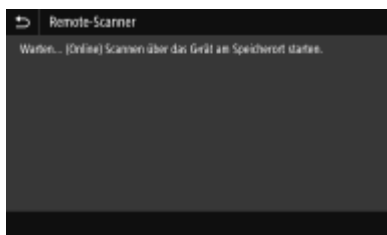

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das zu druckende geschützte Dokument, und wählen Sie [Start].

- Sie können mehrere Dokumente auswählen, die über dieselbe PIN verfügen.

HINWEIS:

Wenn ein Bildschirm für die Benutzerauswahl angezeigt wird

- Wenn geschützte Dokumente von zwei oder mehr Benutzern im Speicher gespeichert sind, wird der Bildschirm für die Benutzerauswahl vor dem Bildschirm der Dateiauswahl angezeigt. Wählen Sie Ihren Benutzernamen aus.

Löschen eines geschützten Dokuments

- Sie können mehrere Dokumente gemeinsam löschen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das zu löschende geschützte Dokument, und wählen Sie <Löschen>.

3 Geben Sie die PIN ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Wenn Sie in Schritt 2 mehrere Dokumente mit unterschiedlichen PINs ausgewählt haben, wird eine Nachricht angezeigt. Wählen Sie <Schließen>, und wählen Sie die geschützten Dokumente erneut in Schritt 2.

➡ Das Drucken beginnt.

- Wenn Sie das Drucken abbrechen wollen, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>.

Ändern der gültigen Speicherdauer für geschützte Dokumente

Sie können den gültigen Zeitraum ab dem Zeitpunkt ändern, an dem die geschützten Dokumentdaten an das Gerät gesendet werden, bis sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums gelöscht werden.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Funktionseinstellungen>.

3 Wählen Sie <Geschützter Druck>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ►Anmelden am Gerät(P. 137)

4 Wählen Sie <Löschzeitpkt. geschützter Druck>.

HINWEIS:

Wenn <Löschzeitpkt. geschützter Druck> nicht gewählt werden kann

- Setzen Sie <Geschützten Druck verwenden> auf <Ein>.

Deaktivieren des geschützten Drucks

- Setzen Sie <Geschützten Druck verwenden> auf <Aus>, und starten Sie das Gerät neu.

5 Legen Sie fest, wie lange das Gerät geschützte Dokumente speichern soll, und wählen Sie <Anwenden>.

- Das geschützte Dokument wird aus dem Speicher des Geräts gelöscht, es sei denn es wird gedruckt, bevor die hier festgelegte Zeit abläuft.

6 Wählen Sie <Anwenden>.

7 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.


LINKS

- Anzeigen des Druckstatus und des Logs(P. 270)
- Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer(P. 424)

Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)

1E8L-05E


Sie können Dateien direkt drucken, indem Sie ein USB-Speichergerät an das Gerät anschließen. Anhand dieser Funktion können Sie ohne einen Computer drucken. Weitere Informationen über die verfügbaren USB-Speichergeräte und wie sie einzusetzen oder zu entfernen sind, finden Sie unter **Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein(P. 110)**.

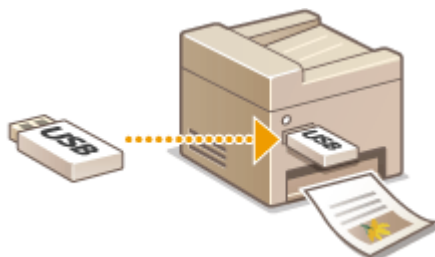


1 Wählen Sie <Speichermed. Druck> auf dem Bildschirm Startseite. **Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der zu druckenden Datei.

- Sie können mehrere Dateien auswählen.

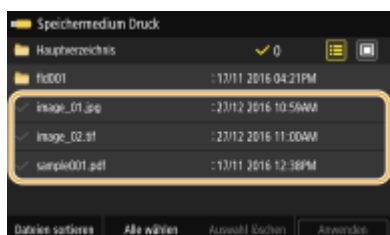

- Zum Aufheben einer Auswahl wählen Sie die ausgewählte Datei (✓) erneut.
- Die Auswahl eines Ordners zeigt seinen Inhalt an. Wenn Sie zum Ordner in der nächsthöheren Ebene wechseln wollen, wählen Sie .

HINWEIS:

- Ordner und Dateien unterhalb des fünften Verzeichnisses werden nicht angezeigt.
- Wenn Sie in einen anderen Ordner wechseln, wird die vorherige Dateiauswahl aufgehoben.

So wählen Sie alle Dateien



- Wählen Sie <Alle wählen>.
 - Zum Aufheben der gesamten Auswahl wählen Sie <Auswahl löschen>.
- Wenn die Dateitypen gemischt sind, wählen Sie <JPEG/TIFF-Dateien> oder <PDF-Dateien>.

So ändern Sie die Dateianzeigemethode

Sie können "Vorschau" oder "Details" als Dateianzeigemethode wählen.

Vorschau

Details

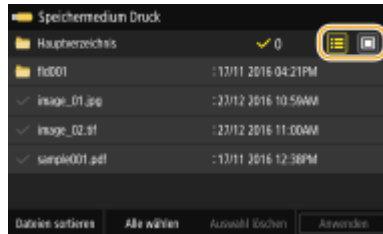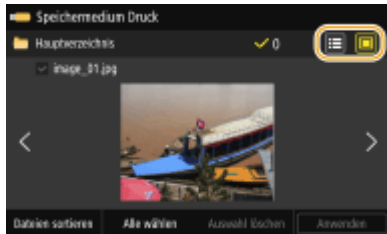

HINWEIS:

- Sie können die Inhalte einer PDF-Datei nicht anzeigen.
- Sie können die für die Anzeige des Bildschirms <Speichermedium Druck> verwendete Dateianzeigemethode festlegen. ▶<Einstellungen Standardanzeige>(P. 579)

■ So ändern Sie die Sortierreihenfolge der Dateien

Sie können die Sortierreihenfolge der Dateien auf einem USB-Speichergerät ändern.

HINWEIS:

- Sie können eine Sortiereinstellung wie <Name (aufsteigend)> oder <Datum/Zeit (aufsteigend)> als Standardeinstellung für die Sortierreihenfolge der Dateien angeben. ▶<Standardeinstellungen Dateisortierung>(P. 580)

- 1 Wählen Sie <Dateien sortieren>.
- 2 Wählen Sie die Kriterien für die Dateisortierung.


HINWEIS:

- Wenn Sie <Datum/Zeit (aufsteigend)> oder <Datum/Zeit (absteigend)> wählen, werden die Dateien anhand von Änderungsdatum und -uhrzeit der Dateien sortiert.

3 Wählen Sie <Anwenden>.


4 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

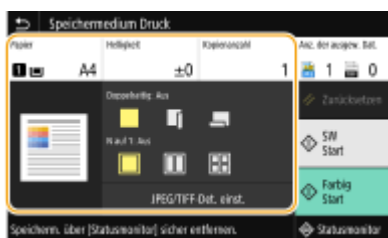


- Sie können <Zurücksetzen> auswählen, um alle Standarddruckeinstellungen wiederherzustellen.



<Papier>

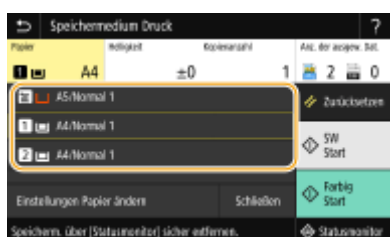Wählen Sie die Papierquelle, die das gewünschte Papier enthält, das zum Drucken verwendet werden soll.



	Verwendet das Papier, das im Mehrzweckfach eingelegt wurde, um Dateien zu drucken.
	Verwendet das Papier, das in die Papierkassette (Kassette 1) des Geräts eingelegt wurde, um Dateien zu drucken.
	Verwendet das Papier, das in die optionale Kassetteneinheit (Kassette 2) eingelegt wurde, um Kopien zu erstellen.

HINWEIS:

- Wenn Sie weitere Druckeinstellungen festlegen, wählen Sie <Schließen>.

<Helligkeit>

Sie können die Helligkeit der Bilder anpassen.



HINWEIS:

- Wenn Sie weitere Druckeinstellungen festlegen, wählen Sie <Schließen>.

<Kopienanzahl>

Geben Sie die Anzahl der Kopien ein.



HINWEIS:




- Wenn Sie weitere Druckeinstellungen festlegen, wählen Sie <Schließen>.

<Doppelseitiger Druck>

Sie können einseitigen Druck oder doppelseitigen Druck auswählen.



	Druckt auf einer Seite des Papiers.
	Druckt auf beiden Seiten des Blattes so, dass die gedruckten Seiten nach erfolgter Bindung horizontal geöffnet werden.

	
	<p>Druckt auf beiden Seiten des Blattes so, dass die gedruckten Seiten nach erfolgter Bindung vertikal geöffnet werden.</p> 


HINWEIS:





- <Doppelseitiger Druck> steht bei manchen Papierformaten oder -typen möglicherweise nicht zur Verfügung. **➤ Geeignetes Papier(P. 725)**

<N auf 1>

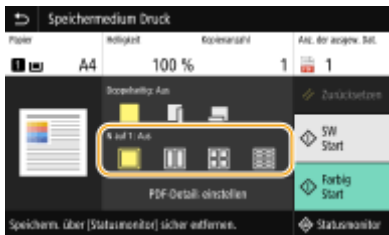- <N auf 1> ist für den Druck von TIFF-Dateien nicht verfügbar.

Sie können ein "N-auf-1-Muster" auswählen, um mehrere Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes zu drucken.



	Gilt nicht für N auf 1.
	Druckt zwei Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes.
	Druckt vier Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes.
 (nur PDF)	Druckt acht Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes.

HINWEIS:

- Bei einer PDF-Datei können Sie 9 oder 16 Seiten von Bilddaten auf einer Seite eines Papierblattes drucken, indem Sie <N auf 1> unter <PDF-Details einstellen> verwenden.

<JPEG/TIFF-Det. einst.>

Sie können die Druckeinstellungen für JPEG- und TIFF-Bilder ändern.



<Doppelseitiger Druck>


Sie können doppelseitige Ausdrucke erstellen. Wählen Sie die Bindungsposition aus.

<N auf 1> (nur JPEG-Dateien)

Druckt Daten für mehrere Seiten von Bilddaten auf derselben Seite eines Papierblattes. Sie können die Anzahl der Seiten festlegen, die auf einer Seite eines Papierblattes gedruckt werden sollen. Um beispielsweise vier Seiten auf einer Seite eines Papierblattes zu drucken, wählen Sie <4 auf 1>.

<Originaltyp>

Sie können den Originaltyp entsprechend dem zu druckenden Bild wählen.

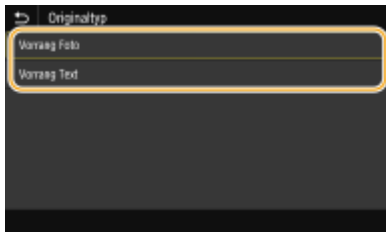

<Vorrang Foto>


Der einwandfreie Druck von fotografischen Bildern hat Vorrang.

<Vorrang Text>

Der Druck von deutlichem Text hat Vorrang.

<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

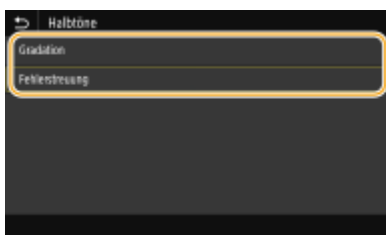

<Gradation>

Bilder mit feiner Gradation, wie Bilder von Digitalkameras, werden mit fließenden Übergängen gedruckt.

<Fehlerstreuung>

Bilder mit kleinem Text oder feinen Linien werden deutlich gedruckt.

<PDF-Details einstellen>

Sie können die Druckeinstellungen für PDF-Dateien ändern.



<Doppelseitiger Druck>


Sie können doppelseitige Ausdrucke erstellen. Wählen Sie die Bindungsposition aus.

<N auf 1>

Druckt Daten für mehrere Seiten von Bilddaten auf derselben Seite eines Papierblattes. Sie können die Anzahl der Seiten festlegen, die auf einer Seite eines Papierblattes gedruckt werden sollen. Um beispielsweise vier Seiten auf einer Seite eines Papierblattes zu drucken, wählen Sie <4 auf 1>.

<Druckbereich>

Geben Sie die zu druckenden Seiten an.

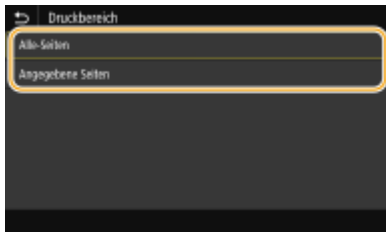

<Alle-Seiten>

Druckt alle Seiten.

<Angewiesene Seiten>

Geben Sie den Bereich der Seiten an, die Sie drucken möchten. Geben Sie den gewünschten Wert jeweils in <Startseite> und <Endseite> ein, und wählen Sie <Anwenden>.

WICHTIG:

- Wenn der angegebene Seitenbereich nicht mit den Seiten der PDF-Datei übereinstimmt, wird der Druckvorgang nicht ausgeführt.

<Vergröß./Verklein. um Format anzup.>

Bestimmen Sie, ob das Original vergrößert oder verkleinert werden soll, um den Bereich des Papiers zu drucken. Beachten Sie, dass sich die Formatvergrößerung/Formatverkleinerung nicht auf das Seitenverhältnis des Originals auswirkt.

<Druckbereich vergrößern>


Legen Sie fest, ob der Druckbereich auf das Papierformat vergrößert werden soll.

HINWEIS:

- Wenn Sie auf <Ein> setzen, werden Bereiche der Druckdaten eventuell in Kantenbereichen nicht gedruckt oder das Papier kann je nach Dokument teilweise verschmiert sein.

<Kommentare drucken>

Mit dieser Einstellung geben Sie an, ob Annotationen in der PDF-Datei gedruckt werden sollen.

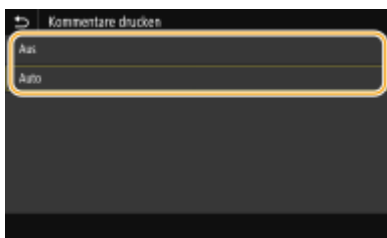**<Aus>**

Druckt keine Anmerkungen.

<Auto>

Druckt nur Anmerkungen, die in der PDF-Datei zum Drucken festgelegt sind.

<Passwort, um Dokument zu öffnen>

Sie können passwortgeschützte PDF-Dateien drucken, indem Sie das erforderliche Passwort eingeben, um sie zu öffnen. Geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>.

<Andere Einstell.>**<Halbtöne>**

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird, um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren. Sie können diese Einstellung für jede im Dokument enthaltene Art des Bildes vornehmen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Halbtöne>(P. 547)**.

<Reinschwarzer Text>

Sie können schwarzen Text, dessen Farbdaten "R=G=B=0%," "C=M=Y=100%," oder "C=M=Y=0% / K=100%," nur mithilfe des Toners K (schwarz) drucken. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Reinschwarzer Text>(P. 542)**.

<Schwarz überdrucken>

Geben Sie die verwendete Druckmethode an, wenn schwarzer Text einen farbigen Hintergrund oder eine Abbildung überlappt. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Schwarz überdrucken>(P. 542)**.

<RGB-Quellprofil>

Wählen Sie das Quellprofil für den Farbabgleich zum Drucken von RGB-Daten je nach dem verwendeten Monitor. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<RGB-Quellprofil>(P. 543)**.

<CMYK-Simulationsprofil>

Mit dieser Einstellung können Sie das Simulationsziel für den Druck der CMYK-Daten (CMYK - Cyan Magenta Yellow (Gelb) black (Schwarz)) angeben. Das Gerät konvertiert CMYK-Daten in ein geräteabhängiges CMYK-Farbmodell auf der Basis des Simulationsziels. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<CMYK-Simulationsprofil>(P. 544)**

<Graustufenprofil verwenden>

Legen Sie fest, ob Sie graue Daten in CMYK-Daten (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) mithilfe des Graustufenprofils des Geräts konvertieren wollen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Graustufenprofil verwenden>(P. 544)**.

<Ausgabeprofil>

Wählen Sie das entsprechende Profil zum Drucken von Daten. Diese Option können Sie für den jeweiligen Bildtyp in einem Dokument festlegen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Ausgabeprofil>(P. 545)**.

<Abgleichmethode>

Wählen Sie das zu priorisierende Element bei der Durchführung der Farbanpassung unter <RGB-Quellprofil>. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **▶<Abgleichmethode>(P. 546)**.

<Composite-Überdruck>

Legen Sie fest, ob die CMYK-Daten anhand des angegebenen Überdrucks als Composite-Ausgabe überdruckt werden sollen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Composite-Überdruck>(P. 548)**.

<Umwandlung in Graustufen>

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter **>>><Umwandlung in Graustufen>(P. 548)**.

<Druckqualität>

<Dichte>

Passen Sie die für den Druckvorgang zu verwendende Tonerdichte an. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Dichte>(P. 512)**.

<Toner sparen>

Durch die Auswahl von <Ein> erfolgt der Druckbetrieb im Tonersparmodus. Wählen Sie <Ein>, wenn Sie das Layout oder andere Erscheinungsmerkmale überprüfen möchten, bevor Sie mit dem endgültigen Drucken eines umfangreichen Auftrags beginnen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Toner sparen>(P. 513)**.

<Gradation>

Geben Sie die Verarbeitungsmethode an, die für die Reproduktion von Farbabstufungen verwendet wird. <Hoch 2> ergibt eine feinere Abstufung als <Hoch 1>. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Gradation>(P. 513)**.

<Feinjustierung der Dichte>

Wenn feine Linien oder kleiner Text blass sind, erhöhen Sie die Dichte um einen weniger blassen Ausdruck zu erzeugen. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Feinjustierung der Dichte>(P. 514)**.

<Auflösung>

Geben Sie die Auflösung an um die Druckdaten zu verarbeiten. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Auflösung>(P. 514)**.

<Spezialmodus Glättung>

Legen Sie einen Modus fest um Daten mit glatten Übergängen zu drucken. Wenn die Qualität der Druckausgabe unter <Modus 1> (Standard) nicht akzeptabel ist, versuchen Sie einen anderen Modus. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Spezialmodus Glättung>(P. 514)**.

<Korrektur Tonervolumen>

Wenn die Toner Menge für Text oder Linien den Grenzwert des Geräts überschreitet, führen Sie eine Korrektur durch. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Korrektur Tonervolumen>(P. 515)**.

<Zeilenkontrolle>

Geben Sie die Verarbeitungsmethode für die Reproduktion von Linien an. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Zeilenkontrolle>(P. 515)**.

<Justage Breite>

Konfigurieren Sie eine Einstellung, um Text oder feine Linien in Fettschrift zu drucken. Weitere Informationen zur Beschreibung der Einstellung finden Sie unter **>>><Justage Breite>(P. 516)**.

<Erweiterte Glättung>

Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken des Umrisses von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Text mit einem glatten Übergang. <Stufe 2> wendet einen stärkeren Glättungseffekt an als <Stufe 1>. Sie können die Einstellung separat für Text und Grafiken anwenden. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter **>>><Erweiterte Glättung>(P. 516)**.

<Glättung Gradation>

Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken der Abstufungen (Farbdichte) von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Bitmap-Bildern mit einem glatten Übergang. <Stufe 2> wendet einen stärkeren Glättungseffekt an als <Stufe 1>. Sie können die Einstellung separat für Grafiken und Bilder anwenden. Eine Erläuterung dieser Einstellung finden Sie unter **>>><Glättung Gradation>(P. 517)**.

5 Wählen Sie <Druck starten>.

☞ Das Drucken beginnt.

- Wenn Sie das Drucken abbrechen wollen, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>.

TIPPS

- Wenn Sie immer mit denselben Einstellungen drucken möchten: ► **Speichermedium Druck(P. 180)**

LINKS

- **<Speichern von/Zugriff auf Dateien>(P. 574)**

Scannen

Scannen	287
Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen	289
Grundfunktionen für das Scannen von Originalen	292
Scannen und Speichern auf einem Computer	293
Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät	295
Senden von Daten per E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server ...	299
Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten	308
Überprüfen von Status und Log für gescannte Dokumente	309
Deutliches Scannen	311
Anpassen der Bildqualität	312
Justieren der Dichte	313
Anpassen der Schärfe beim Scannen (Schärfe)	314
Verwenden nützlicher Scanfunktionen	316
Verbesserung der Sicherheit elektronischer Dateien	317
Einstellen der Balance zwischen Dateigröße und Bildqualität	320
Zurückrufen zuvor verwendeter Einstellungen zum Senden/Speichern (Einstellungen zurückrufen)	321
Festlegen der E-Mail-Einstellungen	324
Verwenden des Computers zum Scannen (Remote-Scan)	327
Scannen von Dokumenten über eine Anwendung	328
Verwenden von ScanGear MF	330

Scannen

1E8L-05F

Sie können Originaldokumente über das Bedienfeld des Geräts oder eine Anwendung auf dem Computer scannen. Egal welches Verfahren Sie wählen, die gescannten Originale werden in elektronische Dateiformate wie PDFs umgewandelt. Verwenden Sie die Scanfunktion, um Papierdokumente mit vielen Seiten in Dateien umzuwandeln, sodass Sie sie einfacher organisieren können.

HINWEIS

- Um dieses Gerät als Scanner zu verwenden, müssen Sie im Vorfeld einige Vorbereitungen treffen, zu denen auch die Installation der Software auf einem Computer gehört. Weitere Informationen finden Sie in den Anleitungen der entsprechenden Treiber oder Software auf der Website der Online-Handbücher. Um das Gerät mit Ihrem Computer über ein Netzwerk zu verbinden, müssen Sie das Gerät bei der installierten Software registrieren. ▶ **Vorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner(P. 87)**
- Je nach dem verwendeten Betriebssystem oder der Version des Scannertreibers oder von Anwendungen können sich die Abbildungen der Bildschirme in dieser Anleitung von den tatsächlich angezeigten Bildschirmen unterscheiden.

■ Die grundlegenden Bedienvorgänge


Sie können über das Bedienfeld des Geräts Originale scannen und auf dem Computer speichern. Sie können auch Originale auf einem USB-Speichergerät speichern oder sie als E-Mail-Anhänge senden.



- ▶ **Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)**
- ▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**
- ▶ **Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten(P. 308)**
- ▶ **Überprüfen von Status und Log für gescannte Dokumente(P. 309)**

■ Verbesserung der Qualität

Hier finden Sie Anweisungen zur Behebung von Problemen wie zum Beispiel "verschwommene Fotos" oder "Text unleserlich aufgrund einer zu starken Farbsättigung des Papiers".

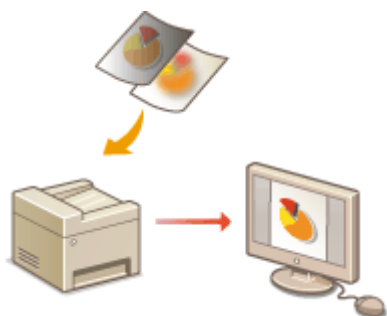

- ▶ **Deutliches Scannen(P. 311)**

■ Effizient, zuverlässig


Hier finden Sie Anweisungen zur Effizienzsteigerung beim Senden von Daten und Beschreiben nützlicher Einstellungen.

▶ Verwenden nützlicher Scanfunktionen (P. 316)



■ Scannen von einem Computer

Sie können Originale, die in das Gerät eingelegt wurden, über einen Computer scannen. Die gescannten Originale werden auf dem Computer gespeichert. Sie können MF Scan Utility (im Lieferumfang des Geräts enthalten) oder eine andere Anwendung, wie eine Bild- oder Textverarbeitungsanwendung, zum Scannen nutzen.

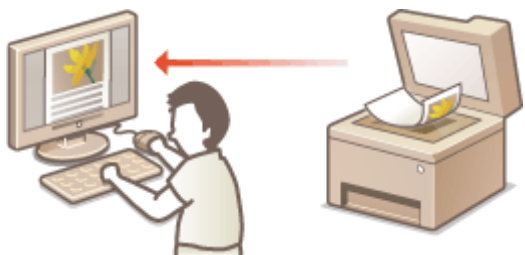

▶ Verwenden des Computers zum Scannen (Remote-Scan) (P. 327)


Scannen über Mobilgeräte

- Wenn Sie Mobilgeräte wie Smartphones oder Tablets mit diesem Gerät verbinden, können Sie die auf diesem Gerät aufgelegten Originale schnell und problemlos scannen. ▶ **Verbindung mit Mobilgeräten (P. 332)**

Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen

1E8L-05H

Wenn Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite auswählen, erscheint der Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen.

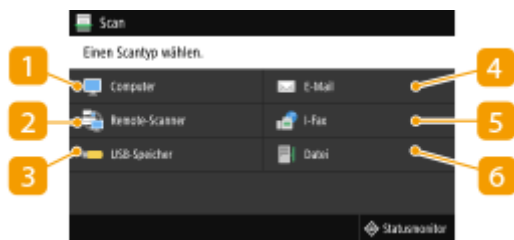

1 <Computer>

Speichern gescannter Daten auf einem Computer. ► **Bildschirm Grundlegende Funktionen für das Computer-Scannen(P. 289)**

2 <Remote-Scanner>

Setzt das Gerät in den Onlinestatus, wenn Originale von einem Computer gescannt werden. ► **Verwenden des Computers zum Scannen (Remote-Scan)(P. 327)**

3 <USB-Speicher>

Speichern gescannter Daten auf einem USB-Speichergerät. ► **Bildschirm Grundlegende Funktionen für das USB-Scannen(P. 290)**

4 <E-Mail>

Sendet die gescannten Daten per E-Mail. ► **Bildschirm Grundlegende Funktionen für das E-Mail/I-Fax senden/Datei speichern(P. 290)**

5 <I-Fax>

Sendet die gescannten Daten per I-Fax. ► **Bildschirm Grundlegende Funktionen für das E-Mail/I-Fax senden/Datei speichern(P. 290)**

6 <Datei>

Speichert die gescannten Daten in einem gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server. ► **Bildschirm Grundlegende Funktionen für das E-Mail/I-Fax senden/Datei speichern(P. 290)**

Bildschirm Grundlegende Funktionen für das Computer-Scannen



1 Scantyp

Wählen Sie die Scaneinstellung. ▶ **Scannen und Speichern auf einem Computer(P. 293)**

2 <Start>

Mit dieser Schaltfläche starten Sie den Scanvorgang.

Bildschirm Grundlegende Funktionen für das USB-Scannen



1 Einstellungen senden

Das Original wird basierend auf den hier festgelegten Einstellungen gescannt.

2 <Zurücksetzen>

Sie können die Standardeinstellungen wiederherstellen.

3 <Start>

Starten Sie den Scanvorgang mit dieser Schaltfläche. Die Auswahl von <SW> startet den Schwarzweiß-Scanvorgang. Die Auswahl von <Farbig> startet den farbigen Scanvorgang.

Bildschirm Grundlegende Funktionen für das E-Mail/I-Fax senden/Datei speichern


E-Mail senden



I-Fax senden



Datei speichern

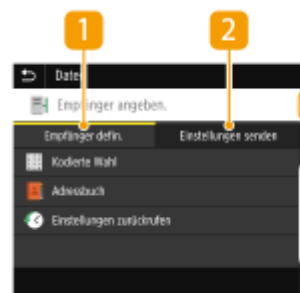

1 Registerkarte <Empfänger defin.>

Wählen Sie diese Registerkarte für die Suche nach einem Empfänger im Adressbuch oder einem LDAP-Server, geben Sie eine kodierte Wahl ein oder geben Sie einen Empfänger mithilfe der Option Einstellungen zurückrufen an.

▶ **Senden von Daten per E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server(P. 299)**

▶ **Zurückrufen zuvor verwendeter Einstellungen zum Senden/Speichern (Einstellungen zurückrufen) (P. 321)**

2 Registerkarte <Einstellungen senden>

Wählen Sie diese Registerkarte, um die Scaneinstellungen festzulegen.

3 <Empfänger bestätigen>

Sie können den Namen und die Adresse des festgelegten Empfängers und die Anzahl der Empfänger überprüfen oder ändern.

4 <Zurücksetzen>

Sie können die Standardeinstellungen wiederherstellen.

5 <Start>


Starten Sie den Scanvorgang mit dieser Schaltfläche. Die Auswahl von <SW> startet den Schwarzweiß-Scanvorgang. Die Auswahl von <Farbig> startet den farbigen Scanvorgang.

Grundfunktionen für das Scannen von Originalen

1E8L-05J

In diesem Abschnitt wird der grundlegende Vorgang zum Scannen von Originalen beschrieben.

■ Scannen

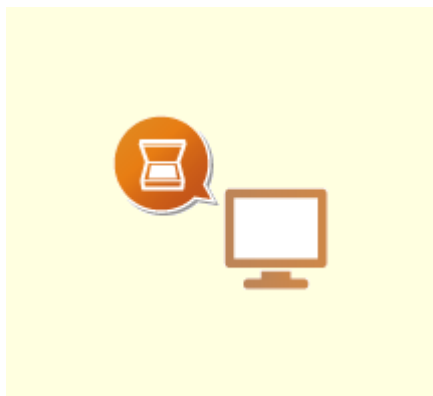

▶ Scannen und Speichern auf einem Computer(P. 293)



▶ Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät(P. 295)



▶ Senden von Daten per E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server(P. 299)

■ Bearbeiten von Jobs

- ▶ Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten(P. 308)
- ▶ Überprüfen von Status und Log für gescannte Dokumente(P. 309)

Scannen und Speichern auf einem Computer

1E8L-05K

Die Abfolge "Scannen eines Originals und Speichern auf dem Computer" kann nur durchgeführt werden, wenn Sie über das Gerät scannen. Legen Sie beim Scanvorgang fest, auf welchem Computer die Dokumente gespeichert werden, ob die Dokumente in Farbe oder Schwarzweiß gespeichert werden sollen, ob die Originale als PDFs oder JPEGs gespeichert werden sollen sowie andere Einstellungen. Wenn Sie im Übrigen einen mit dem Netzwerk verbundenen Computer angeben, müssen Sie das Gerät mit dem Computer zuvor registrieren (**►Vorbereitungen zur Verwendung des Geräts als Scanner(P. 87)**).

1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. **►Einlegen von Originalen(P. 139)**

2 Wählen Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite. **►Bildschirm Startseite(P. 126)**

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. **►Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)**

3 Wählen Sie <Computer> auf dem Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen. **►Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)**

- Wenn Sie nur einen Computer verwenden, der über USB mit dem Gerät verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

4 Wählen Sie den Zielcomputer aus.

5 Wählen Sie den Scantyp im Bildschirm Grundlegende Computer-Scan Funktionen. **►Bildschirm Grundlegende Funktionen für das Computer-Scannen(P. 289)**

- Die Scantypen und Einstellungen, die angezeigt werden, können Sie über MF Scan Utility bestätigen und ändern. Klicken Sie für weitere Informationen auf [Anweisungen] unter MF Scan Utility.

HINWEIS:

- Wenn Sie ein Benutzer von Mac OS sind, finden Sie die Anleitungen für die relevanten Treiber oder Software auf der Website der Online-Handbücher.


6 Wählen Sie <Start>.

▢ Das Scannen des Originals beginnt.

- Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>. **►Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten(P. 308)**

WICHTIG:

- Sie können keinen Scanvorgang durchführen, während ScanGear MF angezeigt wird. Schließen Sie den Bildschirm vor dem Scanvorgang.

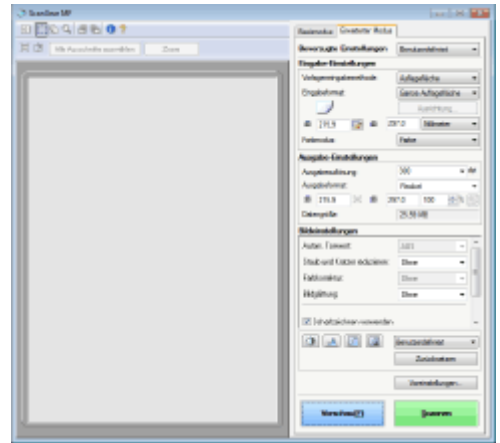

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Wenn der Scannvorgang abgeschlossen ist, wird der Speicherzielordner auf dem Computer angezeigt.

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist (es sei denn, Sie haben JPEG als Dateiformat gewählt).

- 1 Wenn weitere Originalseiten gescannt werden sollen, legen Sie das nächste Original auf das Vorlagenglas, und wählen Sie **Nächst. scann..**
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
 - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 2 Wählen Sie **<Fertigstellen>**.
 - ▢ Der Speicherzielordner wird auf dem Computer angezeigt.

HINWEIS

Hinweise zum Speicherzielordner

- Standardmäßig werden die gescannten Daten im Ordner Eigene Dateien gespeichert. Ein nach dem Scandatum benannter Unterordner wird erstellt, und die Daten werden in diesem Ordner gespeichert.
- Sie können den Speicherort mit MF Scan Utility ändern. Klicken Sie für weitere Informationen auf [Anweisungen] unter MF Scan Utility.

Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät

1E8L-05L

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Original scannen und die gescannten Daten auf einem USB-Speichergerät speichern.

HINWEIS

- Bevor Sie die Daten auf einem USB-Speichergerät ablegen, stecken Sie das USB-Speichergerät in den USB-Anschluss. Weitere Informationen zu den verfügbaren USB-Speichergeräten und wie sie einzusetzen bzw. zu entfernen sind, finden Sie unter **▶Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein(P. 110)**.

1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. ▶Einlegen von Originalen(P. 139)

2 Wählen Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 126)

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. **▶Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)**

3 Wählen Sie <USB-Speicher> auf dem Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen. ▶Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)

4 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.

- ▶Festlegen des Scanformats des Originals
- ▶Auswählen eines Dateiformats
- ▶Einstellen der Ausrichtung Ihres Originals
- ▶Scannen doppelseitiger Originale

Festlegen des Scanformats des Originals



Sie können das Scanformat Ihres Originals festlegen.



<Scanformat> ▶ Wählen Sie das Originalformat

Auswählen eines Dateiformats



Sie können das Dateiformat auswählen, in dem die gescannten Originale gespeichert werden. Sie können zwischen PDF/JPEG/TIFF wählen. Bei PDF können Sie zwischen PDF Kompakt mit einer geringeren Datengröße und dem PDF-Format wählen, das eine Textsuche ermöglicht, indem Textdaten mit OCR (optische Zeichenerkennung) gescannt werden. Sie können ebenfalls eine PDF-Datei mit erhöhter Sicherheit erstellen, indem Sie Daten verschlüsseln oder eine Signatur hinzufügen. **►Verbesserung der Sicherheit elektronischer Dateien(P. 317) >**



<Dateiformat> ► Wählen Sie ein Dateiformat

HINWEIS

- Wenn Sie unter <Dateiformat> JPEG auswählen und versuchen, ein Original über das Vorlagenglas zu scannen, können Sie nur eine Seite scannen. Wenn Sie ein mehrseitiges Original auf einmal scannen wollen, verwenden Sie die Zufuhr. Jede Seite des Originals wird als separate Datei gespeichert. Wenn Sie TIFF oder PDF auswählen, können Sie mehrseitige Dokumente über das Vorlagenglas oder über die Zufuhr scannen. In diesem Fall müssen Sie angeben, ob das Original als eine einzelne Datei oder jede Seite als separate Datei unter **►Teilen einer PDF-Datei anhand der Seite(P. 296)** oder **►Teilen einer TIFF-Datei anhand der Seite(P. 296)** gespeichert werden soll.
- <PDF (Kompakt)> und <PDF (Kompakt/OCR)> komprimieren Fotos und Abbildungen auf den Originalen stärker als <PDF> und <PDF (OCR)>. Die Datei wird kleiner, jedoch verringert sich möglicherweise die Bildqualität einiger Originale oder die Anzahl der gleichzeitig zu scannenden Originale.
- In <PDF (Kompakt/OCR)> und <PDF (OCR)> können Sie die Einstellungen so konfigurieren, dass das Gerät die Vorlagenausrichtung während des Scannens automatisch anhand der Richtung des Textes erkennt, der von der OCR-Funktion gelesen wird. **►<OCR-Einstellungen (durchsuchbarer Text)>(P. 507)**

■ Teilen einer PDF-Datei anhand der Seite

Legen Sie fest, ob das mehrseitige Original in eine einzelne PDF-Datei konvertiert werden soll oder erstellen Sie eine separate PDF-Datei für jede Seite. Diese Einstellung können Sie für jedes PDF-Format konfigurieren.



<Dateiformat> ► <PDF-Details einstellen> ► Wählen Sie das PDF-Format ► <In Seiten einteilen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein>

■ Teilen einer TIFF-Datei anhand der Seite

Legen Sie fest, ob das mehrseitige Original in eine einzelne TIFF-Datei konvertiert werden soll oder erstellen Sie eine separate TIFF-Datei für jede Seite.



<Dateiformat> ▶ <TIFF-Details einstellen> ▶ <In Seiten einteilen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein>

Einstellen der Ausrichtung Ihres Originals



Sie können Hoch- oder Querformat einstellen.



<Ausrichtung Original> ▶ Wählen Sie die Vorlagenausrichtung

Scannen doppelseitiger Originale




Das Gerät kann automatisch die Vorder- und Rückseite von Originalen in der Zufuhr scannen.

WICHTIG

- Das Gerät kann nicht beide Seiten des Originals automatisch scannen, wenn die Originale auf das Vorlagenglas gelegt werden.



<Doppels. Original> ▶ Wählen Sie <Buchtyp> oder <Kalendertyp>

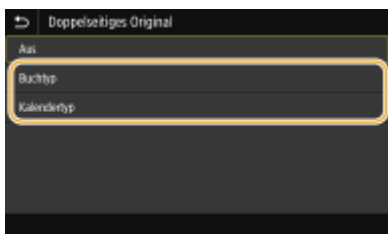

<Buchtyp>

Wählen Sie diese Einstellung für Originale, bei denen die Vorder- und Rückseiten die gleiche Oben/Unten-Ausrichtung aufweisen.

<Kalendertyp>

Wählen Sie diese Einstellung für Dokumente, bei denen die Vorder- und Rückseiten eine entgegengesetzte Oben/Unten-Ausrichtung aufweisen.

HINWEIS:

- Weitere Informationen zu den anderen Scaneinstellungen finden Sie unter **Deutliches Scannen(P. 311)** oder **Einstellen der Balance zwischen Dateigröße und Bildqualität(P. 320)** .

5 Wählen Sie <Start>.

☞ Das Scannen des Originals beginnt.

- Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ▶ <Ja>. **Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten(P. 308)**

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Der Speichervorgang startet, sobald das Scannen abgeschlossen ist.

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist (es sei denn, Sie haben JPEG als Dateiformat gewählt).

- 1 Wenn weitere Originalseiten gescannt werden sollen, legen Sie das nächste Original auf das Vorlagenglas, und wählen Sie Nächst. scann..
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
 - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- 2 Wählen Sie <Fertigstellen>.

☞ Der Speichervorgang startet.

HINWEIS:

- Ein neuer Ordner wird auf dem USB-Speichergerät erstellt, und das gescannte Dokument wird in diesem Ordner abgelegt. Der Dateiname eines gescannten Dokuments wird automatisch basierend auf dem folgenden Format zugewiesen: die Zeichen SCAN gefolgt von einer vierstelligen Nummer.Dateierweiterungsname.

TIPPS

- Wenn Sie immer mit denselben Einstellungen scannen möchten: **Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**
- Wenn Sie eine bei Bedarf zu verwendende Kombination von Einstellungen speichern möchten: **Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**

Senden von Daten per E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server

1E8L-05R

In diesem Abschnitt werden die Vorgänge beschrieben, wie Originale gescannt und die gescannten Daten direkt vom Gerät als Anhang per E-Mail gesendet werden oder wie die Daten in einem gemeinsamen Ordner oder dem FTP-Server gespeichert werden.

HINWEIS

- Bevor Sie die Daten direkt per E-Mail senden können, müssen Sie bestimmte Vorgänge, wie das Festlegen der E-Mail-Servereinstellungen zuvor abschließen. **➤Verfahren zur Einstellung, um E-Mail zu senden/I-Fax zu senden und zu empfangen(P. 88)**
- Bevor Sie die Daten in einem gemeinsamen Ordner oder FTP-Server speichern können, müssen Sie bestimmte Vorgänge, wie das Festlegen des Speicherorts zuvor abschließen.
 - Verfahren zur Festlegung eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 97)**
 - Verfahren zur Festlegung eines FTP-Servers als Speicherort(P. 101)**

1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. **➤Einlegen von Originalen(P. 139)**

2 Wählen Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite. **➤Bildschirm Startseite(P. 126)**

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. **➤Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)**

3 Wählen Sie <E-Mail> oder <Datei> auf dem Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen.
➤Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)

4 Geben Sie den Empfänger an.

- Angeben aus dem Adressbuch
- Angeben der kodierten Wahl
- Direktes Eingeben von Empfängern (Senden von E-Mail)
- Angeben von auf einem LDAP-Server gespeicherten Empfängern

Angeben aus dem Adressbuch



Im Adressbuch können Sie einen Empfänger aus der Liste der gespeicherten Empfänger auswählen oder unter den Empfängern, für die ein Name gespeichert ist, nach einem Namen suchen.


HINWEIS

- Sie müssen Empfänger im Adressbuch speichern, bevor Sie diese Funktionen nutzen können. ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**
- Speichern Sie den gemeinsamen Ordner oder die FTP-Serveradresse von einem Computer.
 - ▶ **Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 98)**
 - ▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

1 Wählen Sie <Adressbuch> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Wählen Sie <An>.

3 Wählen Sie einen Index. ▶ **Index(P. 186)**

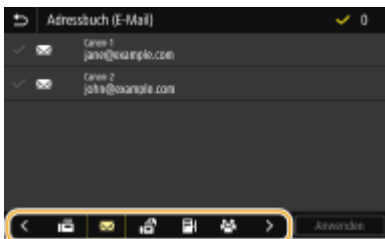

4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den gewünschten Empfänger, und wählen Sie [Anwenden].

TIPPS

- Wenn Sie einen Empfänger aus dem <Adressbuch> auf dem Bildschirm Startseite auswählen, kann der Bildschirm Grundlegende Funktionen für das Senden von E-Mails oder der Dateispeicherung angezeigt werden, während der ausgewählte Empfänger festgelegt bleibt.

Angeben der kodierten Wahl



Dreistellige Nummern (Nummern für die kodierte Wahl) werden Adressen im Adressbuch zugeordnet. Sie können eine Adresse angeben, indem Sie einfach die zugehörige Nummer für die kodierte Wahl eingeben.

HINWEIS

- Zur Verwendung der kodierten Wahl muss der Empfänger vorab im Adressbuch gespeichert werden.
 - ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**
- Speichern Sie den gemeinsamen Ordner oder die FTP-Serveradresse von einem Computer.
 - ▶ **Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 98)**
 - ▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

1 Wählen Sie <Kodierte Wahl> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Wählen Sie <An>.

3 Geben Sie eine dreistellige Nummer ein.

- Wenn Sie einen falschen Wert eingegeben haben, können Sie ihn mit **C** löschen.



HINWEIS:

Wenn ein Bestätigungsbildschirm angezeigt wird

- Wenn <Bestätigen bei kod. Wahl SE> auf <Ein> gesetzt ist, wird ein Bildschirm mit dem unter der Nummer gespeicherten Empfänger und Namen angezeigt. (Bei der Gruppenwahl werden der Empfängernamen und die Anzahl an Empfängern angezeigt.) Überprüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind, und wählen Sie dann <OK>. Zur Angabe eines anderen Empfängers wählen Sie <Abbrechen>, und geben Sie die dreistellige Nummer für die kodierte Wahl dann erneut ein. **▶ Anzeigen von Empfängern im Adressbuch(P. 420)**

Direktes Eingeben von Empfängern (Senden von E-Mail)

Geben Sie einen Empfänger, der nicht im Adressbuch registriert ist, durch die Eingabe einer E-Mail-Adresse an.

1 Wählen Sie <Tastatur verwenden> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **▶ Eingeben von Text(P. 135)**.

Angaben von auf einem LDAP-Server gespeicherten Empfängern



Wenn im Büro ein LDAP-Server installiert ist, können Sie einen Empfänger bei Verwendung der Benutzerinformationen auf dem Server festlegen. Greifen Sie dazu über das Gerät auf den LDAP-Server zu, suchen Sie nach den entsprechenden Benutzerinformationen, und legen Sie diese dann als Empfänger fest.

HINWEIS


- Sie müssen vorab die Einstellungen für die Verbindung zu dem LDAP-Server vornehmen. **Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

1 Wählen Sie <LDAP-Server> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.

2 Wählen Sie den verwendeten LDAP-Server aus.

3 Wählen Sie die Bedingungen für die zu suchenden Benutzerinformationen aus.

- Gültige Suchkriterien für die Suche nach Empfängern sind Namen, Faxnummern, E-Mail-Adressen sowie die Namen und Einheiten von Organisationen.

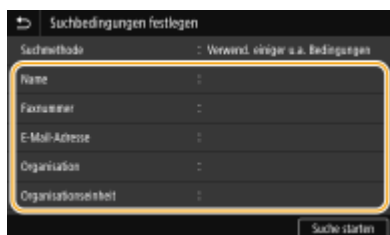


4 Geben Sie die Zeichenfolge für die Suche ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **Eingeben von Text(P. 135)**.
- Wenn Sie mehrere Suchkriterien angeben wollen, wiederholen Sie Schritt 3 und 4.

5 Wählen Sie <Suchmethode>.

6 Wählen Sie die Bedingungen, um das Suchergebnis anzuzeigen.

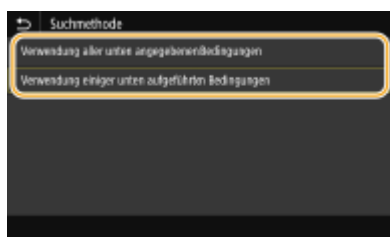

<Verwendung aller unten angegebenen Bedingungen>

Sucht nach Benutzern und zeigt Benutzer an, die den in Schritten 3 und 4 festgelegten Suchkriterien entsprechen.

<Verwendung einiger unten aufgeführten Bedingungen>

Zeigt alle Benutzer an, die mindestens einem der in Schritten 3 und 4 festgelegten Kriterien entsprechen.

7 Wählen Sie <Suche starten>.

- ▣ Benutzer, die Ihren Suchkriterien entsprechen, werden angezeigt.

HINWEIS:

- Wenn der Authentisierungsbildschirm eingeblendet wird, sobald Sie <Suche starten> wählen, geben Sie den Anwendernamen des Geräts und das auf dem LDAP-Server gespeicherte Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>. ► **Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Benutzers, den Sie als Empfänger festlegen möchten, und wählen Sie <Anwenden>.

HINWEIS:

Wenn ein Bildschirm eingeblendet wird, auf dem ein Empfänger bereits angegeben ist

- Sie können nur an eine begrenzte Anzahl Empfänger senden. Wenn Sie an weitere Empfänger senden möchten, müssen Sie die Authentifizierungseinstellungen der Sendefunktion so konfigurieren, dass E-Mail-Übertragungen nicht eingeschränkt werden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator für weitere Einzelheiten. ► **LDAP-Serverauthentisierung(P. 375)**

Angabe von Empfängern aus den Übertragungsdatensätzen

- Zuvor verwendete Empfänger können wieder abgerufen werden. ► **Zurückrufen zuvor verwendeter Einstellungen zum Senden/Speichern (Einstellungen zurückrufen)(P. 321)**

Speichern von Daten in einem gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server

- Es kann immer nur ein Empfänger angegeben werden.

5 Wenn Sie eine E-Mail senden, legen Sie nach Bedarf mehrere Empfänger fest, darunter auch Cc/Bcc-Empfänger.

- Wählen Sie die Methode aus, die für das Festlegen von Empfängern in der Registerkarte <Empfänger defin.> verwendet wird, und geben Sie dann den Empfänger an.



- Wenn Sie <LDAP-Server> oder <Eigene Adresse als Empfänger definieren> ausgewählt haben, wird der Empfänger im Feld <An> angegeben.
- <Cc>- und <Bcc>-Adressen können nur mit <Adressbuch> oder <Kodierte Wahl> ausgewählt werden.

■ So löschen Sie Empfänger

Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, können Sie sie nötigenfalls auch wieder löschen.

- 1 Wählen Sie <Empfänger bestätigen>.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den zu löschenden Empfänger, und wählen Sie [Aus Empf. entf.].
 - Wenn Sie Gruppe ausgewählt haben, dann wählen Sie <Details> ► <Empfänger>; Sie können nun die in der Gruppe registrierten Empfänger anzeigen.
- 3 Wählen Sie <Ja>.

6 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.

- Festlegen des Scanformats des Originals

- ▶ Auswählen eines Dateiformats
- ▶ Einstellen der Ausrichtung Ihres Originals
- ▶ Scannen doppelseitiger Originale

Festlegen des Scanformats des Originals



Sie können das Scanformat Ihres Originals festlegen.



Wählen Sie <Scanformat> in der Registerkarte <Einstellungen senden> ▶ Wählen Sie das Originalformat

Auswählen eines Dateiformats



Sie können das Dateiformat auswählen, in dem die gescannten Originale gespeichert werden. Sie können zwischen PDF/JPEG/TIFF wählen. Bei PDF können Sie zwischen PDF Kompakt mit einer geringeren Datengröße und dem PDF-Format wählen, das eine Textsuche ermöglicht, indem Textdaten mit OCR (optische Zeichenerkennung) gescannt werden. Sie können ebenfalls eine PDF-Datei mit erhöhter Sicherheit erstellen, indem Sie Daten verschlüsseln oder eine Signatur hinzufügen. ▶ **Verbesserung der Sicherheit elektronischer Dateien(P. 317)** >



Wählen Sie <Dateiformat> in der Registerkarte <Einstellungen senden> ▶ Wählen Sie ein Dateiformat

HINWEIS

- Wenn Sie unter <Dateiformat> JPEG auswählen und versuchen, ein Original über das Vorlagenglas zu scannen, können Sie nur eine Seite scannen. Wenn Sie ein mehrseitiges Original auf einmal scannen wollen, verwenden Sie die Zufuhr. Jede Seite des Originals wird als separate Datei gespeichert. Wenn Sie TIFF oder PDF auswählen, können Sie mehrseitige Dokumente über das Vorlagenglas oder über die Zufuhr scannen. In diesem Fall müssen Sie angeben, ob das Original als eine einzelne Datei oder jede Seite als separate Datei unter ▶ **Teilen einer PDF-Datei anhand der Seite(P. 305)** oder ▶ **Teilen einer TIFF-Datei anhand der Seite(P. 305)** gespeichert werden soll.
- <PDF (Kompakt)> und <PDF (Kompakt/OCR)> komprimiert Fotos und Abbildungen auf Originalen stärker als <PDF> und <PDF (OCR)>. Die Datei wird kleiner, aber die Bildqualität mancher Originale oder die Anzahl der auf einmal scanbaren Originale ist möglicherweise geringer.
- In <PDF (Kompakt/OCR)> und <PDF (OCR)> können Sie die Einstellungen so konfigurieren, dass das Gerät die Vorlagenausrichtung während des Scannens automatisch anhand der Richtung des Textes erkennt, der von der OCR-Funktion gelesen wird. ▶ **<OCR-Einstellungen (durchsuchbarer Text)>(P. 507)**

■ Teilen einer PDF-Datei anhand der Seite

Legen Sie fest, ob das mehrseitige Original in eine einzelne PDF-Datei konvertiert werden soll oder erstellen Sie eine separate PDF-Datei für jede Seite. Diese Einstellung können Sie für jedes PDF-Format konfigurieren.



Wählen Sie <Dateiformat> ► <PDF-Details einstellen> ► Wählen Sie das PDF-Format ► <In Seiten einteilen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> in der Registerkarte <Einstellungen senden>

■ Teilen einer TIFF-Datei anhand der Seite

Legen Sie fest, ob das mehrseitige Original in eine einzelne TIFF-Datei konvertiert werden soll oder erstellen Sie eine separate TIFF-Datei für jede Seite.



Wählen Sie <Dateiformat> ► <TIFF-Details einstellen> ► <In Seiten einteilen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> in der Registerkarte <Einstellungen senden>

Einstellen der Ausrichtung Ihres Originals



Sie können Hoch- oder Querformat einstellen.



Wählen Sie <Ausrichtung Orig.> in der Registerkarte <Einstellungen senden> ► Wählen Sie die Vorlagenausrichtung

Scannen doppelseitiger Originale




Das Gerät kann automatisch die Vorder- und Rückseite von Originalen in der Zufuhr scannen.

WICHTIG

- Das Gerät kann nicht beide Seiten des Originals automatisch scannen, wenn die Originale auf das Vorlagenglas gelegt werden.



Wählen Sie <Doppels. Original> in der Registerkarte <Einstellungen senden> ► Wählen Sie <Buchtyp> oder <Kalendertyp>

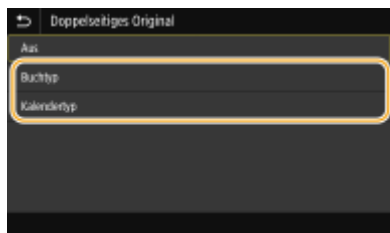

<Buchtyp>

Wählen Sie diese Einstellung für Originale, bei denen die Vorder- und Rückseiten die gleiche Oben/Unten-Ausrichtung aufweisen.

<Kalendertyp>

Wählen Sie diese Einstellung für Dokumente, bei denen die Vorder- und Rückseiten eine entgegengesetzte Oben/Unten-Ausrichtung aufweisen.

HINWEIS:

- Weitere Informationen zu den anderen Scaneinstellungen finden Sie unter ► **Deutliches Scannen(P. 311)** oder ► **Einstellen der Balance zwischen Dateigröße und Bildqualität(P. 320)** .
- Geben Sie nach Bedarf den Betreff, die Nachricht, eine Antwortadresse und die Priorität für die E-Mail ein. ► **Festlegen der E-Mail-Einstellungen(P. 324)**

7 Wählen Sie <Start>.

- Wenn der Bildschirm <Empfänger bestätigen> angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Empfänger korrekt ist, und wählen Sie dann <Scannen starten>.
 - Das Scannen des Originals beginnt.
 - Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>. ► **Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten(P. 308)**

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Der Sende-/Speichervorgang startet, sobald das Scannen abgeschlossen ist.

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist (es sei denn, Sie haben JPEG als Dateiformat gewählt).

- 1 Wenn weitere Originalseiten gescannt werden sollen, legen Sie das nächste Original auf das Vorlagenglas, und wählen Sie Nächst. scann..
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
 - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 2 Wählen Sie <Senden starten>.
 - Der Sende-/Speichervorgang startet.

HINWEIS:

Wenn der Bildschirm <Dateiauthentisierung> oder <SMTP-Authentisierung> erscheint

- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>.

Dateiname des gesendeten Dokuments

- Der Dateiname eines gesendeten Dokuments wird automatisch auf Grundlage des folgenden Formats zugewiesen: Kommunikationsverwaltungsnummer (vierstellig)_Datum und Uhrzeit des Sendevorgangs_Dokumentenummer (dreistellig).Dateierweiterungsname.

Wenn ein Fehler beim Senden von E-Mail auftritt

Fehlermeldungen werden manchmal an die im Gerät eingerichtete E-Mail-Adresse gesendet. Wenn Sie es dabei belassen, kann dies je nach Ihrem Mailserver zu unzureichender Speicherkapazität der Mailbox führen. Es wird deshalb empfohlen, dass Sie das Postfach (Mailbox) in regelmäßigen Abständen löschen.

■ So löschen Sie den Inhalt der Mailbox

WICHTIG:

- Wenn der Inhalt der Mailbox gelöscht wird, werden alle in der Server-Mailbox enthaltenen E-Mails gelöscht. Wenn Sie das E-Mail-Konto aufrufen, welches Sie normalerweise verwenden, sollten Sie zuerst überprüfen, ob irgendeine E-Mail in der Mailbox beibehalten werden soll.


- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. **▶ Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. **▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [SE-Einstellungen] ▶ [Netzwerkeinstellungen - Einstellungen E-Mail/I-Fax].
- 4 Klicken Sie in [Mailbox löschen] auf [Löschen].
- 5 Lesen Sie die angezeigte Meldung, und klicken Sie auf [OK].
 ──▶ Die E-Mail wird aus der Mailbox gelöscht.

TIPPS

- Wenn Sie immer mit denselben Einstellungen scannen möchten: **▶ Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**
- Wenn Sie eine bei Bedarf zu verwendende Kombination von Einstellungen speichern möchten: **▶ Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**

Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten

1E8L-05S

Wenn Sie das Senden eines Dokuments sofort nach der Auswahl von Start abbrechen möchten, wählen Sie auf dem Display <Abbrechen>, oder drücken Sie . Sie können das Senden von Dokumenten auch nach der Überprüfung des Sendestatus abbrechen.

■ Wählen Sie <Abbrechen> um abzubrechen




■ Abbrechen mit




Wenn nach dem Drücken von auf dem Bildschirm eine Liste von Dokumenten angezeigt wird

Die Originale wurden gescannt und sind zur Verarbeitung bereit. Wählen Sie das Dokument aus, dessen Vorgang abgebrochen werden soll, und wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>.

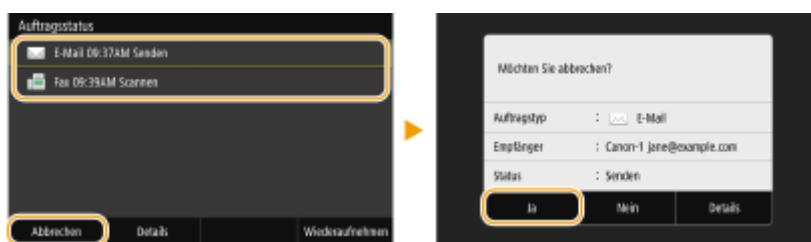

■ Überprüfen Sie vor dem Abbrechen den Status der Übertragung

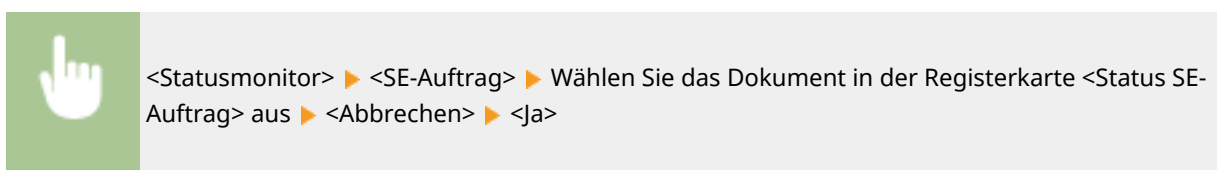

LINKS

- ◉ Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)
- ◉ Überprüfen von Status und Log für gescannte Dokumente(P. 309)

Überprüfen von Status und Log für gescannte Dokumente

1E8L-05U

Sie können den aktuellen Status und die Logs für gescannte Originale überprüfen, die direkt vom Gerät gesendet wurden.

WICHTIG

- Wenn <Auftragslog anzeigen> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie die Logs für gesendete Dokumente nicht überprüfen. ▶<Auftragslog anzeigen>(P. 587)


1 Wählen Sie <Statusmonitor>.

2 Wählen Sie <SE-Auftrag>.

3 Überprüfen Sie den Status und die Logs für gesendete Dokumente.

■ So überprüfen Sie den Status der gesendeten Dokumente

1 Wählen Sie das Dokument, dessen Status Sie in der Registerkarte Status SE-Auftrag überprüfen möchten.

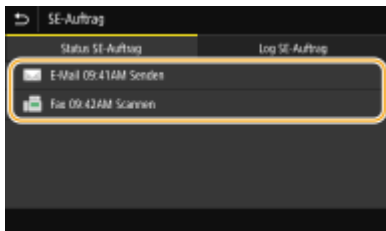


☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

- Wenn Sie mehrere Ziele festgelegt haben, wird die Anzahl der festgelegten Ziele auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Details der festgelegten Ziele zu überprüfen, wählen Sie <Empfänger>.

■ So überprüfen Sie die Logs für gesendete Dokumente

1 Wählen Sie das Dokument, dessen Log Sie in der Registerkarte Log SE-Auftrag überprüfen möchten.

- <OK> wird angezeigt, wenn ein Dokument erfolgreich gesendet wurde, und <Fehler> wird angezeigt, wenn ein Dokument nicht gesendet werden konnte, weil es abgebrochen wurde oder weil ein Fehler aufgetreten ist.

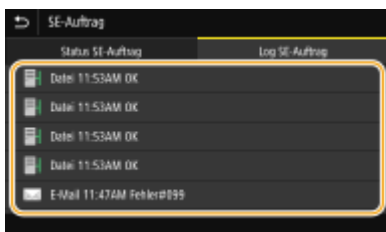

☞ Zeigt die detaillierten Informationen zum Dokument an.

HINWEIS:

Wenn eine dreistellige Zahl im Fall von <Fehler> angezeigt wird

- Diese Zahl ist ein Fehlercode. ▶ **Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode(P. 682)**


LINKS

- ▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**
- ▶ **Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten(P. 308)**
- ▶ **Drucken von Berichten und Listen(P. 628)**


Deutliches Scannen

1E8L-05W


Wenn Sie Dateien für Broschüren erstellen, die viele Bilder oder mit Bleistift geschriebene Berichte enthalten, können Sie die Dichte und Helligkeit anpassen, um eine deutlichere Bildqualität zu erzielen.

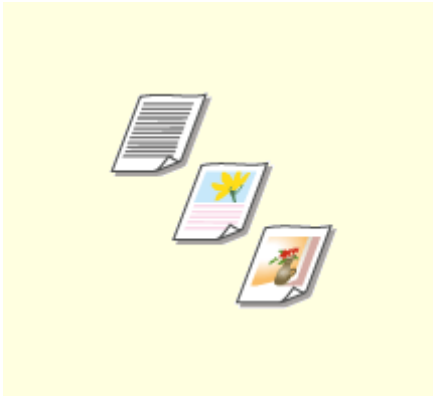

▶ Anpassen der Bildqualität(P. 312)

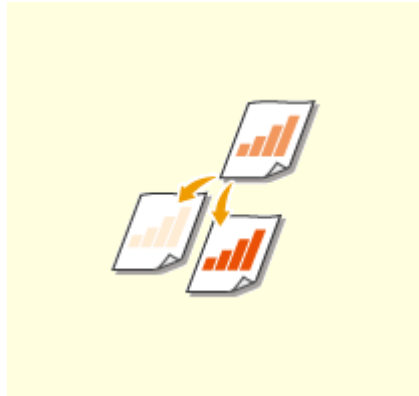

▶ Justieren der Dichte(P. 313)

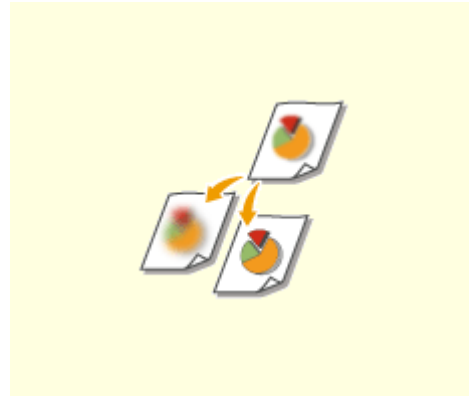

▶ Anpassen der Schärfe beim Scannen (Schärfe)(P. 314)

Anpassen der Bildqualität

1E8L-05X



Sie können die Bildqualität für den Scan abhängig vom Originaltyp auswählen, wie zum Beispiel Nur-Text-Originale, Originale mit Diagrammen und Grafiken oder Zeitschriftenfotos.

Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät



<Scan> ► <USB-Speicher> ► <Originaltyp> ► Wählen Sie den Originaltyp.

Senden von Daten per E-Mail/I-Fax oder Speichern von Daten auf dem Server



<Scan> ► Legen Sie die Empfänger unter <E-Mail>/<I-Fax>/<Datei> fest ► Wählen Sie <Originaltyp> in der Registerkarte <Einstellungen senden> ► Wählen Sie den Originaltyp

LINKS

- Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)
- Senden von I-Faxen(P. 254)

Justieren der Dichte

1E8L-05Y



Sie können die Dichte beim Scannen justieren, wenn Text oder Bilder in einem Original zu hell oder zu dunkel sind.

Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät



<Scan> ► <USB-Speicher> ► <Dichte> ► Justieren Sie die Dichte ► <Anwenden>

Senden von Daten per E-Mail/I-Fax oder Speichern von Daten auf dem Server



<Scan> ► Legen Sie die Empfänger unter <E-Mail>/<I-Fax>/<Datei> fest ► Wählen Sie <Dichte> in der Registerkarte <Einstellungen senden> ► Justieren Sie die Dichte ► <Anwenden>

LINKS

- Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)
- Senden von I-Faxen(P. 254)
- Anpassen der Schärfe beim Scannen (Schärfe)(P. 314)

Anpassen der Schärfe beim Scannen (Schärfe)

1E8L-060



Sie können die Schärfe des Bildes anpassen. Erhöhen Sie die Schärfe, um unscharfen Text und Linien schärfer darzustellen, oder verringern Sie die Schärfe, um die Darstellung von Zeitschriftenfotos zu verbessern.

Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät




<Scan> ► <USB-Speicher> ► <Schärfe> ► Justieren Sie die Schärfe ► <Anwenden>

Senden von Daten per E-Mail/I-Fax oder Speichern von Daten auf dem Server




<Scan> ► Legen Sie die Empfänger unter <E-Mail>/<I-Fax>/<Datei> fest ► Wählen Sie <Schärfe> in der Registerkarte <Einstellungen senden> ► Justieren Sie die Schärfe ► <Anwenden>

Beispiel: Wenn Text und Linien in heller Farbe stärker hervortreten sollen

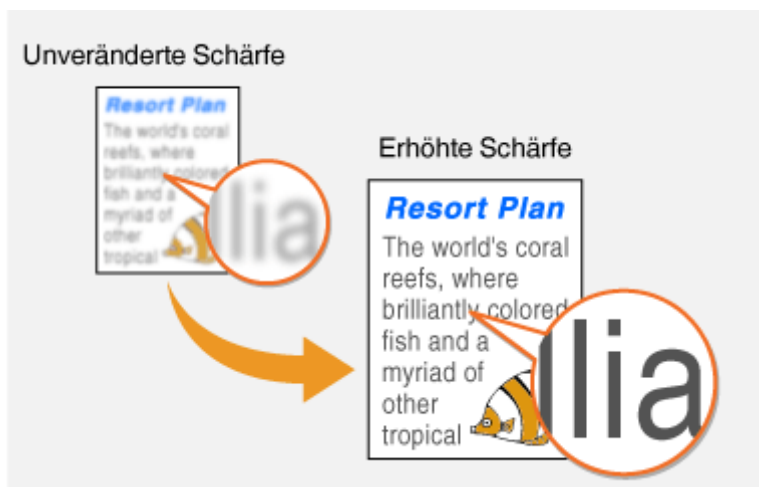

Beispiel: Wenn Sie das Erscheinungsbild von Fotos aus Magazinen verbessern möchten

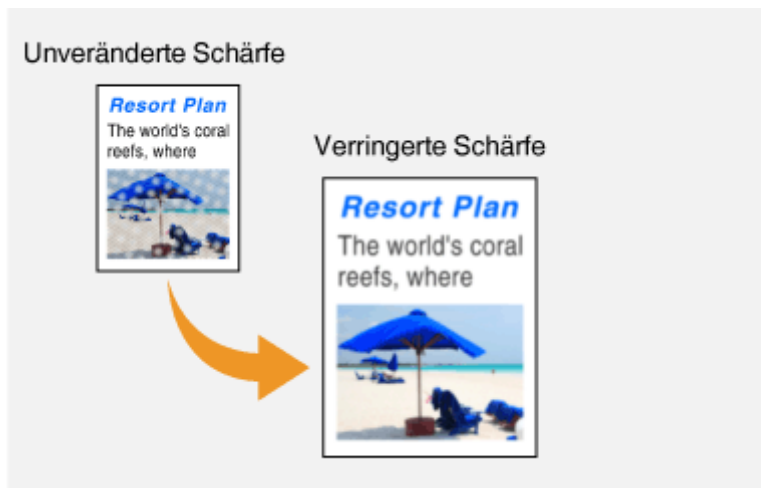

LINKS

- ▶ Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)
- ▶ Senden von I-Faxen(P. 254)
- ▶ Justieren der Dichte(P. 313)

Verwenden nützlicher Scanfunktionen

1E8L-061

Das Gerät ist mit nützlichen Funktionen ausgestattet, wie zum Beispiel solche, die geschützte PDF-Dateien erstellen können, um zu verhindern, dass sie manipuliert werden und die Daten an zuvor festgelegte Empfänger erneut gesendet werden können.



► **Verbesserung der Sicherheit elektronischer Dateien(P. 317)**



► **Einstellen der Balance zwischen Dateigröße und Bildqualität(P. 320)**



► **Zurückrufen zuvor verwendeter Einstellungen zum Senden/ Speichern (Einstellungen zurückrufen)(P. 321)**



► **Festlegen der E-Mail-Einstellungen(P. 324)**

Verbesserung der Sicherheit elektronischer Dateien

1E8L-062



Digitale Dateien sind anfällig in puncto Sicherheit, weil sie leicht angezeigt oder manipuliert werden können, ohne eine Spur zu hinterlassen. Beim Scannen wichtiger Dokumente, können Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel Daten verschlüsseln und eine Gerätesignatur hinzufügen, um die Sicherheit zu erhöhen.

- ▶ **Verschlüsseln einer PDF-Datei(P. 317)**
- ▶ **Hinzufügen einer digitalen Signatur(P. 318)**

HINWEIS

- Die Verschlüsselung und die Gerätesignatur stehen nur für PDF-Dateien zur Verfügung.
- Sowohl die Verschlüsselung als auch die Gerätesignatur können gleichzeitig verwendet werden.

Verschlüsseln einer PDF-Datei


Sie können eine PDF-Datei verschlüsseln sowie senden und speichern, indem Sie ein Passwort einstellen, wenn Sie die Originale scannen. Die Passworteinstellung ist hilfreich, um das Risiko zu senken, dass die PDF-Datei von anderen Personen angezeigt oder bearbeitet wird.

- 1 Wählen Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ Bildschirm Startseite(P. 126)**
 - Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. ▶ **Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)**
- 2 Wählen Sie <USB-Speicher>, <E-Mail> oder <Datei> im Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen. ▶ Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)**
 - Wenn Sie <USB-Speicher> auswählen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- 3 Geben Sie einen Empfänger an, und legen Sie bei Bedarf die Scaneinstellungen fest. ▶ Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**
- 4 Fahren Sie fort mit <PDF-Details einstellen>.**
 - **Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät**
 - Wählen Sie <Dateiformat> ▶ <PDF-Details einstellen>.
 - **Senden von E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server**
 - Wählen Sie <Dateiformat> ▶ <PDF-Details einstellen> in der Registerkarte <Einstellungen senden>.
- 5 Wählen Sie den Typ des PDF-Formats.**

- Sie können festlegen, ob die Verschlüsselung für jedes PDF-Format aktiviert werden soll.

6 Wählen Sie <Verschlüsselung>.

7 Wählen Sie die Verschlüsselungsstufe.

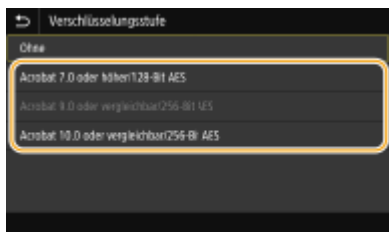

<Acrobat 7.0 oder höher/128-Bit AES>

Verschlüsseln Sie die Datei in der 128-Bit-Umgebung, die von Adobe Acrobat 7.0 oder höher geöffnet werden kann.

<Acrobat 10.0 oder vergleichbar/256-Bit AES>

Verschlüsseln Sie die Datei in der 256-Bit-Umgebung, die von Adobe Acrobat 10.0 geöffnet werden kann.

HINWEIS:

- <Acrobat 10.0 oder vergleichbar/256-Bit AES> kann geändert werden auf <Acrobat 9.0 oder vergleichbar/256-Bit AES> anhand einer anderen kompatiblen Version. ►<Einst.256-Bit AES (Verschl.PDF)>(P. 507)

8 Geben Sie das Verschlüsselungspasswort ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter ►Eingeben von Text(P. 135) .

9 Geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>.

Hinzufügen einer digitalen Signatur

Konvertieren Sie das gescannte Original in eine PDF-Datei mit Gerätesignatur. Die Gerätesignatur dient zum selben Zweck wie das Versiegeln oder Unterzeichnen eines Dokuments. Damit kann geprüft werden, wo die Datei erstellt wurde und ob das Dokument nach der Signatur manipuliert oder verfälscht wurde. Um die Gerätesignatur einer PDF-Datei zuzuweisen, müssen Sie den Schlüssel und das Zertifikat für die Gerätesignatur zuvor generieren. ►Generieren eines Gerätesignaturschlüssels(P. 430)

1 Wählen Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

- Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. ►Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)

2 Wählen Sie <USB-Speicher>, <E-Mail> oder <Datei> im Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen. ►Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)

- Wenn Sie <USB-Speicher> auswählen, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Geben Sie einen Empfänger an, und legen Sie bei Bedarf die Scaneinstellungen fest. ►Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)

4 Fahren Sie fort mit <PDF-Details einstellen>.

■ Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät

- Wählen Sie <Dateiformat> ► <PDF-Details einstellen>.

■ Senden von E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server

- Wählen Sie <Dateiformat> ► <PDF-Details einstellen> in der Registerkarte <Einstellungen senden>.

5 Wählen Sie den Typ des PDF-Formats.

- Sie können festlegen, ob die Verschlüsselung für jedes PDF-Format aktiviert werden soll.

6 Wählen Sie <Digitale Signaturen>.

7 Wählen Sie <Oben Links>.

Einstellen der Balance zwischen Dateigröße und Bildqualität

1E8L-063



Sie können das Dateikomprimierungsverhältnis festlegen, wenn gescannte Originale in das JPEG-Format umgewandelt werden. <Klein: Vorrang Speicher> erreicht ein höheres Komprimierungsverhältnis als normal, um kleinere Dateien mit geringerer Bildqualität zu erstellen. <Groß: Vorrang Bildqualität> andererseits nutzt ein niedrigeres Komprimierungsverhältnis als bei normalgroßen Dateien und erreicht eine höhere Bildqualität.

Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät



<Scan> ► <USB-Speicher> ► <Datengröße> ► Legen Sie die Einstellung fest

Senden von Daten per E-Mail oder Speichern von Daten auf dem Server



<Scan> ► Legen Sie die Empfänger unter <E-Mail>/<Datei> fest ► Wählen Sie <Datengröße> in der Registerkarte <Einstellungen senden> ► Legen Sie die Einstellung fest

LINKS

► Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)

Zurückrufen zuvor verwendeter Einstellungen zum Senden/Speichern (Einstellungen zurückrufen)

1E8L-064



Sie können einen Empfänger aus den zuletzt verwendeten Empfängern auswählen. Wenn Sie einen zuvor verwendeten Empfänger angeben, verwendet das Gerät dieselben Scaneinstellungen, wie beispielsweise die Dichte, die beim letzten Senden von Dokumenten an diesen Empfänger eingestellt waren.

WICHTIG

- Wenn <Neusenden aus Log beschränk.> auf <Ein> gesetzt ist, können Sie diese Funktion nicht verwenden. ▶ **Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern(P. 420)**
- Wenn Sie das Gerät ausschalten oder <Neue Empfänger beschränken> auf <Ein> setzen, werden die zuletzt verwendeten Empfänger gelöscht, und die Funktion steht nicht mehr zur Verfügung. ▶ **Beschränken neuer Empfänger die angegeben werden können(P. 420)**

HINWEIS

- Wenn Sie mit dieser Funktion einen Empfänger angeben, werden alle bereits angegebenen Empfänger gelöscht.

- 1 Legen Sie das Original oder die Originale ein.** ▶ **Einlegen von Originalen(P. 139)**
- 2 Wählen Sie <Scan> auf dem Bildschirm Startseite.** ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**
 - Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. ▶ **Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)**
- 3 Wählen Sie <E-Mail>, <I-Fax> oder <Datei> auf dem Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen.** ▶ **Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)**
- 4 Wählen Sie <Einstellungen zurückrufen> in der Registerkarte <Empfänger defin.>.**
- 5 Wählen Sie den Empfänger aus.**
 - Wenn Sie an mehrere Empfänger senden, wird nur die für die erste Übertragung angegebene Adresse angezeigt, es sind jedoch alle Empfänger ausgewählt.




- ⇒ Der ausgewählte Empfänger und die zugehörigen Scaneinstellungen werden angegeben. Sie können die Einstellungen vor dem Senden auch ändern.

■ So löschen Sie Empfänger (E-Mail/I-Fax)

Wenn Sie mehrere Empfänger angegeben haben, können Sie sie nötigenfalls auch wieder löschen.

- 1 Wählen Sie <Empfänger bestätigen>.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den zu löschenden Empfänger, und wählen Sie [Aus Empf. entf.].

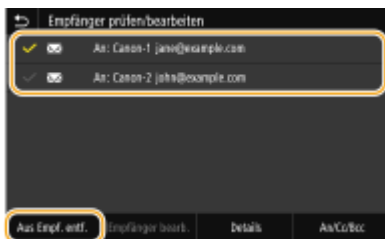

HINWEIS:

- Wenn Sie das Kontrollkästchen Gruppenwahl aktiviert haben, dann können Sie die in der Gruppe registrierten Empfänger durch Auswahl von <Details> ► <Empfänger> anzeigen.

- 3 Wählen Sie <Ja>.

6 Wählen Sie <Start>.

- Wenn der Bildschirm <Empfänger bestätigen> angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Empfänger korrekt ist, und wählen Sie dann <Scannen starten>.

⇒ Das Scannen des Originals beginnt.

- Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>. ► **Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten(P. 308)**

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Der Sende-/Speichervorgang startet, sobald das Scannen abgeschlossen ist.

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist (es sei denn, Sie haben JPEG als Dateiformat gewählt).

- 1 Wenn weitere Originalseiten gescannt werden sollen, legen Sie das nächste Original auf das Vorlagenglas, und wählen Sie Nächst. scann..
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
 - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 2 Wählen Sie <Senden starten>.

▢▢▢ Der Sende-/Speichervorgang startet.

HINWEIS:

Wenn der Bildschirm **<Dateiauthentisierung>** oder **<SMTP-Authentisierung>** erscheint

- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie **<Anwenden>**.

LINKS

▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**

▶ **Senden von I-Faxen(P. 254)**

Festlegen der E-Mail-Einstellungen

1E8L-065



Wenn Sie gescannte Originale an eine E-Mail anhängen, können Sie den Betreff, die Nachricht, eine Antwortadresse und die Priorität für die E-Mail angeben, bevor Sie sie senden.

- 1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. ► Einlegen von Originalen(P. 139)**
- 2 Wählen Sie <Scan> im BildschirmStartseite. ► Bildschirm Startseite(P. 126)**
 - Wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird, geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und den Authentifizierungsserver an. ► **Anmelden für Autorisiertes Senden(P. 138)** .
- 3 Wählen Sie <E-Mail> auf dem Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen. ► Bildschirm Grundlegende Scanfunktionen(P. 289)**
- 4 Geben Sie einen Empfänger an, und konfigurieren Sie bei Bedarf die Scaneinstellungen. ► Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**
- 5 Geben Sie den Betreff, die Nachricht, eine Antwortadresse und die Priorität für die E-Mail ein.**



■ So geben Sie den Betreff/Nachricht ein

- 1** Wählen Sie <Thema/Nachricht> in der Registerkarte <Einstellungen senden>.
- 2** Wählen Sie <Thema>.
- 3** Geben Sie das Thema ein, und wählen Sie <Anwenden>.
 - Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter ► **Eingeben von Text(P. 135)** .
- 4** Wählen Sie <Nachricht>.
- 5** Geben Sie die Nachricht ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- 6** Wählen Sie <Anwenden>.

■ So geben Sie eine Antwortadresse an

Geben Sie die Antwortadresse an, wenn Sie den Empfänger einer E-Mail-Adresse, die sich von der des Geräts als Antwortadresse unterscheidet, benachrichtigen möchten. Wählen Sie die Ziel-Antwortadresse unter den im Adressbuch registrierten Empfänger, und legen Sie sie fest. Wenn kein Empfänger im Adressbuch registriert wurde, schlagen Sie unter **Speichern von Empfängern(P. 186)** nach.

- 1 Wählen Sie <Antwort an> in der Registerkarte <Einstellungen senden>.
- 2 Wählen Sie <Aus Adressbuch angeben>.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die gewünschte Antwortadresse, und wählen Sie [Anwenden].

■ So legen Sie die Priorität fest

- 1 Wählen Sie <Vorrang> in der Registerkarte <Einstellungen senden>.
- 2 Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.

6 Wählen Sie <Start>.

- Wenn der Bildschirm <Empfänger bestätigen> angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Empfänger korrekt ist, und wählen Sie dann <Scannen starten>.
 - ⇒ Das Scannen des Originals beginnt.
 - Wenn Sie abbrechen möchten, wählen Sie <Abbrechen> ► <Ja>. **Abbrechen des Sendevorgangs von Dokumenten(P. 308)**

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale in die Zufuhr einlegen

Die E-Mails werden gesendet, wenn das Scannen abgeschlossen ist.

■ Wenn Sie in Schritt 1 Originale auf das Vorlagenglas legen

Gehen Sie wie unten erläutert vor, wenn das Scannen abgeschlossen ist (es sei denn, Sie haben JPEG als Dateiformat gewählt).

- 1 Wenn weitere Originalseiten gescannt werden sollen, legen Sie das nächste Original auf das Vorlagenglas, und wählen Sie Nächst. scann..
 - Wiederholen Sie diesen Schritt, bis alle gewünschten Seiten gescannt wurden.
 - Wenn nur eine Seite gescannt werden soll, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 2 Wählen Sie <Senden starten>.
 - ⇒ Die E-Mails werden gesendet.

HINWEIS:

Wenn der Bildschirm <SMTP-Authentisierung> angezeigt wird

- Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie <Anwenden>.

TIPPS

- Wenn Sie immer mit denselben Einstellungen scannen möchten: **▶ Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**
- Wenn Sie eine bei Bedarf zu verwendende Kombination von Einstellungen speichern möchten: **▶ Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**
- Wenn Sie den Namen des Absenders der E-Mail angeben möchten: **▶ <Name der Einheit registrieren>(P. 556)**


LINKS

- ▶ **Überprüfen von Status und Log für gescannte Dokumente(P. 309)**

Verwenden des Computers zum Scannen (Remote-Scan)

1E8L-066

Um von einem Computer zu scannen, können Sie die Option MF Scan Utility oder eine Anwendung, wie zum Beispiel eine Bildverarbeitungs- oder Textverarbeitungsanwendung, verwenden. Wenn Sie die mit dem Gerät gelieferte Anwendung ScanGear MF verwenden, können Sie erweiterte Scaneinstellungen konfigurieren (**Verwenden von ScanGear MF(P. 330)**).

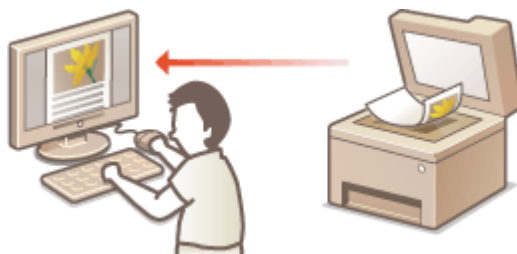

WICHTIG

- Wenn Sie das Gerät über eine USB-Verbindung verwenden, beenden Sie vor dem Scannen den Schlafmodus. **Wechseln in den Schlafmodus(P. 184)**

Scannen mithilfe von MF Scan Utility



MF Scan Utility ist eine Anwendung, die im Lieferumfang des Geräts enthalten ist und mit der Sie Dokumente oder Bilder scannen und auf einem Computer speichern können. Sie können die gescannten Daten an eine bestimmte Anwendung weiterleiten oder sie an eine E-Mail anhängen. Klicken Sie für weitere Informationen auf [Anweisungen] unter MF Scan Utility.

HINWEIS

- Wenn Sie ein Benutzer von Mac OS sind, finden Sie die Anleitungen für die relevanten Treiber oder Software auf der Website der Online-Handbücher.

Scannen mithilfe einer Anwendung



Sie können Bilder mit einer Anwendung wie einer Text- oder Bildverarbeitungsanwendung scannen und die Bilder direkt in der Anwendung laden. Sie müssen zum Scannen keine andere Anwendung starten. **Scannen von Dokumenten über eine Anwendung(P. 328)**

Scannen von Dokumenten über eine Anwendung

1E8L-067



Sie können Originale über Anwendungen wie Bildverarbeitungs- oder Textverarbeitungssoftware scannen. Das gescannte Bild wird direkt in die Anwendung geladen, sodass Sie es sofort bearbeiten oder verarbeiten können. Die folgenden Schritte variieren abhängig von der Anwendung.

WICHTIG

- Die Anwendung muss mit TWAIN oder WIA* kompatibel sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihre Anwendung.

* TWAIN ist ein Standard zur Verbindung von Bildeingabegeräten, wie zum Beispiel Scannern, mit Computern. WIA ist eine Funktion, die ein integrierter Standard unter Windows ist.

1 Legen Sie das Original oder die Originale ein. ▶ Einlegen von Originalen (P. 139)

WICHTIG:

- Abhängig von der Anwendung werden das zweite oder nachfolgende Originale möglicherweise nicht gescannt oder es wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt. Legen Sie in diesem Fall die Originale nacheinander ein und scannen Sie sie so.
- Wenn <Auto Online> auf <Aus> gesetzt ist, müssen Sie <Scan> ▶ <Remote-Scanner> auf dem Bildschirm Startseite auswählen, um das Gerät online zu schalten. ▶ <Auto Online> (P. 505)

2 Wählen Sie in der Anwendung den Befehl, mit dem das Scannen gestartet wird.

- Wie Sie den Befehl zum Starten des Scannens auswählen, hängt von der Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur Anwendung.

3 Wählen Sie den Scannertreiber für das Gerät aus.

- Wählen Sie ScanGear MF oder WIA. Wenn Sie ScanGear MF wählen, können Sie erweiterte Scaneinstellungen konfigurieren.

4 Legen Sie die gewünschten Scaneinstellungen fest.


5 Klicken Sie auf [Scannen].

⇒ Das Scannen des Originals beginnt.

- Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, wird das gescannte Bild an eine Anwendung weitergeleitet.

So verwenden Sie die Anwendung ScanGear MF

- Klicken Sie auf  auf dem Bildschirm ScanGear MF, und ziehen Sie die Hilfe zu Rate.

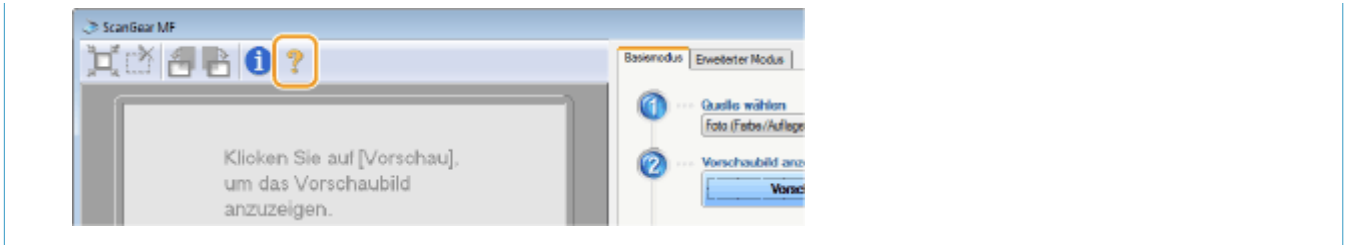

LINKS

▶ **Verwenden von ScanGear MF (P. 330)**

Verwenden von ScanGear MF

1E8L-068



ScanGear MF ist ein im Lieferumfang des Geräts enthaltener Scannertreiber. Sie können ScanGear MF verwenden, um detaillierte Scaneinstellungen vor dem Scannen vorzunehmen. Wie ScanGear MF gestartet wird, hängt von der auf Ihrem Computer verwendeten Scanmethode ab.

Starten über MF Scan Utility

Wenn Sie über die Anwendung MF Scan Utility scannen, klicken Sie auf [ScanGear] um ScanGear MF zu starten. Klicken Sie für weitere Informationen auf [Anweisungen] unter MF Scan Utility.

HINWEIS

- Wenn Sie ein Benutzer von Mac OS sind, finden Sie die Anleitungen für die relevanten Treiber oder Software auf der Website der Online-Handbücher.

Starten über eine Anwendung

Um über Anwendungen wie beispielsweise Bildverarbeitungs- oder Textverarbeitungssoftware zu scannen, wählen Sie ScanGear MF als Scannertreiber aus. **► Scannen von Dokumenten über eine Anwendung (P. 328)**


TIPPS

Funktionen von ScanGear MF

- Anzeigen einer Vorschau des Bildes vor dem Scan
- Festlegen des Scanbereichs
- Anpassen der detaillierten Bildqualität

So verwenden Sie die Anwendung ScanGear MF

- Klicken Sie auf  auf dem Bildschirm ScanGear MF, und ziehen Sie die Hilfe zu Rate.

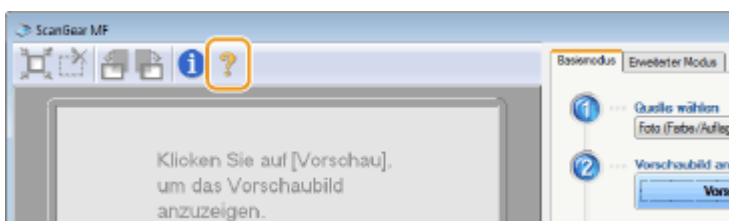

Verbindung mit Mobilgeräten

Verbindung mit Mobilgeräten	332
Verbinden mit Mobilgeräten	333
Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN-Router (LAN-Verbindung)	334
Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)	336
Verwendung des Geräts über Anwendungen	340
Verwenden von AirPrint	342
Drucken mit AirPrint	347
Scannen mit AirPrint	350
Faxen mit AirPrint	352
Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann	354
Verwenden von Google Cloud Print	355
Verwalten des Geräts über die Fernsteuerung	358

Verbindung mit Mobilgeräten

1E8L-069

Die Verbindung des Geräts mit einem Mobilgerät wie beispielsweise einem Smartphone oder Tablet ermöglicht es Ihnen, eine entsprechende Anwendung zu verwenden, um den Druckvorgang oder einen anderen Vorgang mit Leichtigkeit durchzuführen. Sie können auch ein Mobilgerät zur Fernsteuerung des Geräts, zum Überprüfen des Druckstatus und zum Ändern der Geräteeinstellungen verwenden.



- ▶ **Verbinden mit Mobilgeräten(P. 333)**
- ▶ **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 336)**
- ▶ **Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 340)**
- ▶ **Verwenden von AirPrint(P. 342)**
- ▶ **Verwenden von Google Cloud Print(P. 355)**
- ▶ **Verwalten des Geräts über die Fernsteuerung(P. 358)**

WICHTIG

- Je nach dem verwendeten Mobilgerät funktioniert das Gerät möglicherweise nicht korrekt.

Verbinden mit Mobilgeräten

1E8L-06A

Es gibt zwei Methoden ein Mobilgerät mit dem Gerät zu verbinden: Verbinden über einen Wireless LAN-Router und drahtlose, direkte Kommunikation mit dem Gerät. Wählen Sie eine Verbindungsmethode in Übereinstimmung mit der Kommunikationsumgebung und dem Gerät, das Sie verwenden. Führen Sie die Kommunikation mit dem Mobilgerät über <Mobiles Portal> (**Bildschirm Startseite(P. 126)**) durch.

■ Herstellen einer Verbindung über einen Wireless LAN-Router

Verbinden Sie das Mobilgerät mit dem Gerät über einen Wireless LAN-Router auf die gleiche Weise wie Sie einen Computer mit dem Gerät verbinden. **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN-Router (LAN-Verbindung)(P. 334)**



■ Direkt verbinden

Verbinden Sie ein Mobilgerät drahtlos und direkt ohne Wireless LAN mit dem Gerät. Es ist möglich, sofort eine drahtlose Verbindung zum Gerät herzustellen, auch außerhalb einer Wireless-LAN-Umgebung **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 336)** .



Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN-Router (LAN-Verbindung)

1E8L-06C

Wenn ein Wireless LAN-Router mit dem an das Gerät verbundenen Netzwerk verbunden ist, können Sie eine Kommunikation mit einem Mobilgerät über den Wireless LAN-Router auf dieselbe Weise für einen Computer herstellen. Weitere Informationen wie Sie ein Mobilgerät mit Ihrem Wireless LAN-Router verbinden, finden Sie im Handbuch Ihres Netzwerkgerätes oder bei Ihrem Hersteller. Verbinden Sie das Gerät über Wired-LAN oder Wireless-LAN mit dem Router. ► **Konfiguration der Netzwerkkumgebung(P. 15)**



HINWEIS

- Verwenden Sie für die nachfolgenden Schritte die IPv4-Adresse. ► **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**
- Wählen Sie <LAN-Verbindung> und fahren Sie mit dem Vorgang fort, wenn der Bildschirm <Direkte Verbindung> nach Auswahl von <Mobiles Portal> im nachfolgenden Schritt angezeigt wird.
- Weitere Informationen zu Betriebssystemen, die mit Canon PRINT Business kompatibel sind, zu detaillierten Einstellungsverfahren sowie Bedienverfahren finden Sie unter Hilfe in der jeweiligen Anwendung oder auf der Canon Website (<http://www.canon.com/gomp/>).

■ Manuell verbinden

- 1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ► Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 2 Stellen Sie eine Verbindung vom Mobilgerät zu der IP-Adresse her, die auf dem Bildschirm erscheint.**

■ Herstellen einer Verbindung mithilfe eines QR-Codes

- 1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ► Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 2 Wählen Sie <QR-Code>.**
- 3 Starten Sie Canon PRINT Business am Mobilgerät. ► Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 340)**

4 Lesen Sie mit dem Mobilgerät den QR-Code ab, der auf dem Bildschirm erscheint.



■ **Herstellen einer Verbindung mithilfe von NFC (Android)**

Bevor Sie NFC verwenden, prüfen Sie, ob <NFC verwenden> auf <Ein> gesetzt ist. ▶<NFC verwenden>(P. 587)

1 Starten Sie Canon PRINT Business am Mobilgerät. ▶Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 340)

2 Aktivieren Sie die NFC-Einstellungen des Mobilgeräts.

3 Bewegen Sie das Mobilgerät näher zur NFC-Markierung des Geräts. ▶ Bedienfeld(P. 118)



Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)

1E8L-06E

Auch in einer Umgebung ohne einen Wireless LAN-Router können Sie mithilfe des "Zugriffspunktmodus" über Ihr Mobilgerät eine direkte, drahtlose Verbindung zum Gerät ohne komplizierte Verbindungseinstellungen herstellen.



- ▶ **Vorbereiten für eine Direktverbindung (Access Point-Modus)(P. 336)**
- ▶ **Direkt verbinden(P. 337)**

Vorbereiten für eine Direktverbindung (Access Point-Modus)

Stellen Sie eine Verbindung her, indem Sie den Zugriffspunktmodus in der folgenden Reihenfolge verwenden.

1



Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts.

- Stellen Sie die IPv4-Adresse ein. ▶ **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**

2



Vorbereiten des Mobilgeräts

- Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Verbindung des Mobilgeräts zu Wi-Fi.

3



Versetzen Sie das Gerät in den Standbystatus der Verbindung.

- <Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstell. für Direkte Verb.> ▶ Setzen Sie <Direkte Verbindung verwenden> auf <Ein>.

HINWEIS

Festlegen des Werts für die Zeit bis zum automatischen Beenden

- Sie können eine Zeitdauer vorgeben, nach deren Ablauf eine hergestellte Direktverbindung automatisch getrennt wird. ▶ **<Beenden der Dir. Verbindung>(P. 469)**

Herstellen einer gleichzeitigen Verbindung von mehreren Mobilgeräten

- Konfigurieren Sie frei die SSID und den Netzwerkschlüssel des Geräts. ▶ **<Einstellungen Zugriffspunktmodus>(P. 469)**

Canon PRINT Business

- Weitere Informationen zu Betriebssystemen, die mit Canon PRINT Business kompatibel sind, zu detaillierten Einstellungsverfahren sowie Bedienverfahren finden Sie unter Hilfe in der jeweiligen Anwendung oder auf der Canon Website (<http://www.canon.com/gomp/>).

Direkt verbinden

WICHTIG

- Es kann eine Zeit lang dauern, bis die Verbindung zwischen Gerät und Mobilgerät hergestellt ist.

■ Herstellung einer manuellen Verbindung

1 Wählen Sie <Mobiles Portal> im BildschirmStartseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 126)

- Wenn ein Mobilgerät bereits verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie <Start>.

3 Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen vom Mobilgerät anhand der SSID- und Netzwerkschlüsselinformationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

4 Sobald der Zielvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie <Trennen>.

■ Herstellen einer Verbindung mithilfe eines QR-Codes

1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 126)

- Wenn ein Mobilgerät bereits verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie <Start>.

3 Wählen Sie <QR-Code>.

4 Starten Sie Canon PRINT Business am Mobilgerät. ▶Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 340)

5 Lesen Sie mit dem Mobilgerät den QR-Code ab, der auf dem Bildschirm erscheint.



6 Sobald der Zielvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie <Trennen>.

■ **Herstellen einer Verbindung mithilfe von NFC (Android)**

Bevor Sie NFC verwenden, prüfen Sie, ob <NFC verwenden> auf <Ein> gesetzt ist. ▶<NFC verwenden>(P. 587)

1 Wählen Sie <Mobiles Portal> auf dem Bildschirm Startseite. ▶Bildschirm Startseite(P. 126)

- Wenn ein Mobilgerät bereits verbunden ist, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

2 Wählen Sie <Start>.

3 Starten Sie Canon PRINT Business am Mobilgerät. ▶Verwendung des Geräts über Anwendungen(P. 340)

4 Aktivieren Sie die NFC-Einstellungen des Mobilgeräts.

5 Bewegen Sie das Mobilgerät näher zur NFC-Markierung des Geräts. ▶Bedienfeld(P. 118)



6 Sobald der Zielvorgang abgeschlossen ist, wählen Sie <Trennen>.

TIPPS

- Wählen Sie <Verbindungsinf.> auf dem Bildschirm <Direkte Verbindung>, um das verbundene Mobilgerät zu überprüfen.

WICHTIG

- Während der direkten Verbindung können Sie abhängig von Ihrem Mobilgerät möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen.

- Wenn die drahtlose Verbindung vom Mobilgerät nicht innerhalb von 5 Minuten während der Anzeige der SSID und des Netzwerkschlüssels hergestellt wird, wird der Status, in dem auf die Verbindung gewartet wird, beendet.
- Wenn der Status ohne Datenübertragung zwischen einem Mobilgerät und dem Gerät über die direkte Verbindung während der Kommunikation fortgesetzt wird, kann die Kommunikation beendet werden.
- Die Stromsparleistung des Schlafmodus verschlechtert sich während der Verbindung über die direkte Verbindung.
- Wenn das Gerät in einem Wireless LAN verwendet wird, muss die Verbindung des Geräts zum Wireless LAN während der Direktverbindung erhalten bleiben. Wenn das Gerät nicht mit einem Wireless LAN verbunden oder der Verbindungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, kann die Direktverbindungsprozess nicht starten. Wenn die Verbindung zwischen Gerät und Wireless LAN während der Kommunikation über eine Direktverbindung verloren geht, wird die Kommunikation möglicherweise beendet.
- Wenn Sie den gewünschten Vorgang abgeschlossen haben, achten Sie darauf, die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Mobilgerät zu beenden. Wenn die Verbindung bestehen bleibt, verschlechtert sich die Stromsparleistung des Schlafmodus.
- Wenn Sie die direkte Verbindung verwenden, stellen Sie die IP-Adresse am Mobilgerät nicht manuell ein. Andernfalls ist eine korrekte Kommunikation nach Verwendung der direkten Verbindung unter Umständen nicht möglich.

Verwendung des Geräts über Anwendungen

1E8L-06F

Führen Sie Druckvorgänge und andere Vorgänge von dem mit dem Gerät verbundenen Mobilgerät mithilfe der Anwendungen aus. Verschiedene Anwendungen einschließlich der exklusiven Anwendungen für Canon werden unterstützt. Verwenden Sie sie ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit Ihrem Gerät, der Anwendung und der Situation.

■ Verwenden von Canon PRINT Business

Diese Anwendung dient zur Durchführung von Druckvorgängen und anderen Vorgängen von Mobilgeräten aus, die iOS/Android unterstützen. Beim Drucken ist es nicht erforderlich, Vorgänge am Gerät durchzuführen. Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen, detaillierten Einstellungsmethoden und Bedienvorgängen finden Sie auf der Canon Website (<http://www.canon.com/gomp/>).

WICHTIG

- Sie können Canon PRINT Business frei herunterladen: es fallen lediglich Internetverbindungsgebühren an.

■ Drucken mit Canon Print Service

Sie können einfach über das Anwendungsmenü drucken, welches das Android Druck-Subsystem unterstützt. Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen und der detaillierten Einstellungen und Schritte, finden Sie auf der Canon Website (<http://www.canon.com/>).

■ Drucken über Mopria™

Dieses Gerät unterstützt auch Mopria™. Mithilfe von Mopria™ können Sie mit Mobilgeräten, die Android unterstützen, unterschiedlicher Modelle von verschiedenen Herstellern bei Verwendung gemeinsamer Funktionen und allgemeiner Einstellungen drucken. Nehmen wir beispielsweise an, dass Mopria™-kompatible Drucker verschiedener Modelle von unterschiedlichen Herstellern in Ihrem Büro, bei Ihnen vor Ort oder an Orten, die Sie besuchen, installiert sind. Sie können dann bei Verwendung von Mopria™ auf einem beliebigen dieser Drucker drucken, ohne die jeweiligen speziellen Anwendungen auf diesem Drucker installieren zu müssen. Näheres zu den Modellen, die Mopria™ unterstützen, und den Systemanforderungen finden Sie unter <http://www.mopria.org>.



Bestätigen der Mopria™ Einstellungen



Melden Sie sich bei Remote UI mit den Administratorrechten an (**Starten von Remote UI (P. 432)**) ▶ [Einstellungen/Registrierung] ▶ [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen Mopria] ▶ [Bearbeiten] ▶ Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen [Mopria verwenden] aktiviert ist ▶ [OK]

■ Drucken mit Google Cloud Print

Sie können Anwendungen und Dienste verwenden, die Google Cloud Print unterstützen, um von einem Computer oder einem Mobilgerät ohne Druckertreiber zu drucken. ► **Verwenden von Google Cloud Print(P. 355)**

Verwenden von AirPrint

1E8L-06H

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Einstellungen für die Verwendung von AirPrint und die Schritte für die Verwendung von Apple Geräten beschrieben.



Einstellungen AirPrint

- ▶ **Konfigurieren von AirPrint-Einstellungen**(P. 342)
- ▶ **Anzeigen des Bildschirms für AirPrint**(P. 345)

Funktionen von AirPrint

- ▶ **Drucken mit AirPrint**(P. 347)
- ▶ **Scannen mit AirPrint**(P. 350)
- ▶ **Faxen mit AirPrint**(P. 352)

Fehlerbehebung

- ▶ **Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann**(P. 354)

Konfigurieren von AirPrint-Einstellungen


Sie können Informationen, mit denen das Gerät identifiziert wird, beispielsweise den Namen des Geräts und den Aufstellort, speichern. Sie können die AirPrint-Funktion des Geräts auch deaktivieren. Ändern Sie diese Einstellungen mit Remote UI.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI**(P. 440) .

- 1** Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ **Starten von Remote UI**(P. 432)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf **[Einstellungen/Registrierung]**. ▶ **Remote UI-Bildschirm**(P. 433)
 - Wenn Sie ein mobiles Gerät wie ein iPad, ein iPhone oder einen iPod touch verwenden, ersetzen Sie die Anweisung "klicken" in diesem Abschnitt durch "tippen."
- 3** Wählen Sie **[Netzwerkeinstellungen]** ▶ **[Einstellungen AirPrint]**.
- 4** Klicken Sie auf **[Bearbeiten]**.

5 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.

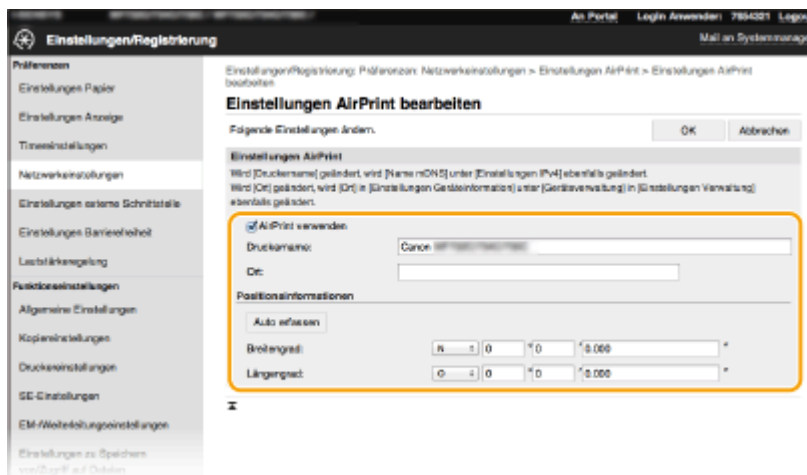

[AirPrint verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um AirPrint zu aktivieren. Zum Deaktivieren von AirPrint deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

[Druckername]

Geben Sie den Namen des Geräts ein. Wenn ein mDNS Name unter [Einstellungen mDNS] ([► Konfigurieren von DNS\(P. 57\)](#)) bereits registriert wurde, wird der registrierte Name angezeigt.

[Ort]

Geben Sie den Standort des Geräts ein. Wenn ein Standort unter [Einstellungen Geräteinformation] ([Geräteverwaltung] in [Einstellungen Verwaltung] (Einstellungen/Registrierung)) bereits registriert wurde, wird der registrierte Name angezeigt.

[Breitengrad]

Geben Sie den Breitengrad des Standorts an, an dem das Gerät installiert ist.

[Längengrad]

Geben Sie den Längengrad des Standorts an, an dem das Gerät installiert ist.

6 Klicken Sie auf [OK].

WICHTIG

Wenn Sie [AirPrint verwenden] wählen, werden die folgenden Einstellungen unter **<Netzwerk> auf <Ein> gesetzt.**

- HTTP verwenden
- Einstellungen IPP-Druck
- IPv4 mDNS verwenden
- IPv6 mDNS verwenden
- Network Link Scan verwenden

HINWEIS

- Wenn Sie den in [Druckername] angegebenen Druckernamen ändern, können Sie möglicherweise nicht mehr über den Mac drucken, der bisher für den Druck verwendet werden konnte. Dieses Phänomen tritt auf, da der Name in <Name mDNS> ([► Konfigurieren von DNS\(P. 57\)](#)) für IPv4 ebenfalls automatisch geändert wird. In diesem Fall fügen Sie den Mac dem Gerät erneut hinzu.

- Die Eingabe des Druckernamens macht es einfacher mehrere Drucker, die AirPrint unterstützen, zu identifizieren.

■ Ändern der Einstellungen von mit AirPrint verfügbaren Funktionen

Wenn Sie Funktionen deaktivieren möchten, die Sie mit AirPrint nicht verwenden werden, oder wenn Sie die Kommunikation verschlüsseln möchten, konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen über das Bedienfeld.

Ändern von Druck- und Fax Einstellungen

Zum Drucken oder Faxen mit AirPrint wird das IPP-Protokoll verwendet.


Ein-/Ausschalten der Funktion

Sie können festlegen, ob Drucken und Faxen mit AirPrint durchgeführt werden. Die werkseitige Standardeinstellung ist <Ein>.



Ändern der TLS-Einstellung

Sie können festlegen, ob die Kommunikation mit TLS verschlüsselt wird, wenn Drucken oder Faxen mit AirPrint durchgeführt werden. Die werkseitige Standardeinstellung ist <Aus>.

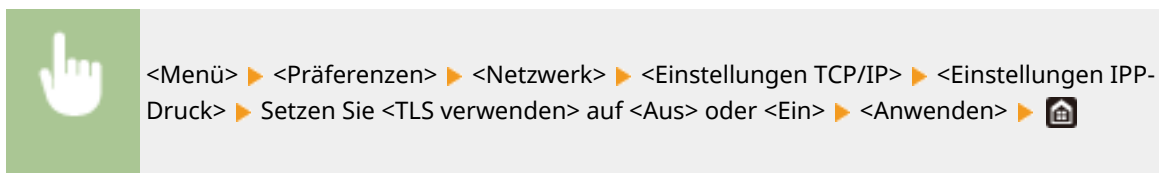


Ändern der Scaneinstellungen

Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen mithilfe von AirPrint.

Setzen Sie die Funktion auf Aktivieren oder Deaktivieren


Sie können die mit AirPrint verfügbare Scanfunktion ein- oder ausschalten. Die werkseitige Standardeinstellung ist <Ein>.

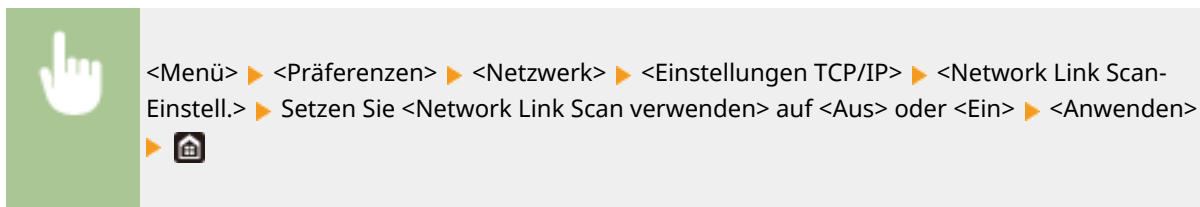

Ändern der Einstellungen TLS

Sie können festlegen, ob die TLS-Kommunikationen verschlüsselt werden sollen, wenn Sie Daten mithilfe von AirPrint scannen. Die werkseitige Standardeinstellung ist <Aus>.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen TCP/IP> ▶ <Network Link Scan-Einstell.> ▶ Setzen Sie <TLS verwenden> auf <Aus> oder <Ein> ▶ <Anwenden> ▶ 

Anzeigen des Bildschirms für AirPrint

Rufen Sie den Bildschirm für AirPrint auf, auf dem Sie nicht nur auf die AirPrint-Einstellungen zugreifen, sondern auch Informationen zu Verbrauchsmaterial wie Papier und Tonerpatrone anzeigen können. Darüber hinaus können Sie die Einstellungen der Sicherheitsfunktion konfigurieren.

1 Wählen Sie [Systemeinstellungen] ▶ [Drucker & Scanner], und fügen Sie dann das Gerät dem von Ihnen verwendeten Mac hinzu.

- Falls das Gerät bereits hinzugefügt wurde, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.

2 Wählen Sie dieses Gerät aus der Liste der Drucker in [Drucker & Scanner] aus.

3 Klicken Sie auf [Optionen & Zubehör].


4 Klicken Sie auf [Druckerwebsite anzeigen].

5 Melden Sie sich bei Remote UI an.

- Um die Einstellungen AirPrint zu ändern, müssen Sie sich als Administrator anmelden.

■ **Spezielle Seite AirPrint**

Wenn Sie sich mit den Administratorrechten anmelden, wird die spezielle AirPrint Seite angezeigt, wie unten dargestellt.

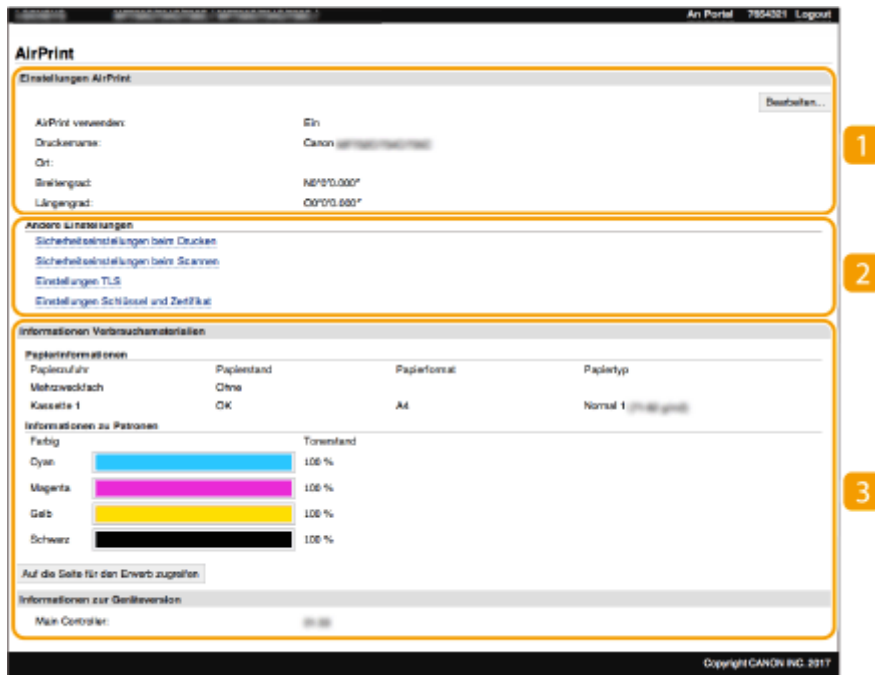

1 [Einstellungen AirPrint]

Ermöglicht Ihnen die Überprüfung der in den AirPrint Einstellungen eingegebenen Werte, wie beispielsweise Name und Standort des Geräts. Sie können auf [Bearbeiten] klicken, um die Einstellungen zu ändern.

2 [Andere Einstellungen]

[Sicherheitseinstellungen beim Drucken]

Konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellungen beim Drucken über TLS oder die Authentisierung.

[Sicherheitseinstellungen beim Scannen]

Konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellungen beim Scannen über TLS.

[Einstellungen TLS]

Ermöglicht es Ihnen, den Schlüssel und das Zertifikat für TLS zu ändern. ► **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)**

[Einstellungen Schlüssel und Zertifikat]

Ermöglicht es Ihnen, einen Schlüssel und ein Zertifikat zu generieren und zu installieren oder die Ausstellung eines Zertifikats anzufordern. ► **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)**

3 [Informationen Verbrauchsmaterialien]

Ermöglicht es Ihnen, die Informationen der jeweiligen Papierzufuhr sowie das Verbrauchsmaterial des Geräts und die Geräteversion zu überprüfen.

Markenzeichen

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X und Safari sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Warenzeichen der Apple Inc.

Drucken mit AirPrint

1E8L-06J

Sie können von einem iPad, iPhone, iPod touch oder Mac ohne einen Druckertreiber drucken.



► **Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod touch (P. 347)**

► **Drucken von einem Mac (P. 348)**

Systemanforderungen

Für das Drucken mit AirPrint ist eines der folgenden Apple Geräte erforderlich.

- iPad (alle Modelle)
- iPhone (3GS oder höher)
- iPod touch (3. Generation oder höher)
- Mac (Mac OS X 10.7 oder höher)*

*OS X v10.9 oder höher bei Verwendung einer USB-Verbindung

Netzwerkumgebung

Eine der folgenden Umgebungen ist erforderlich.

- Eine Umgebung, in der ein Apple Gerät und das Gerät mit dem gleichen LAN verbunden sind
- Eine Umgebung, in der ein Apple Gerät und das Gerät direkt verbunden sind
- Eine Umgebung, in der ein Mac mit dem Gerät über USB verbunden ist

WICHTIG

- Für den Druckvorgang ist es erforderlich, dass <IPP-Druck verwenden> auf <Ein> gesetzt wird. ► **Ändern der Einstellungen von mit AirPrint verfügbaren Funktionen (P. 344)**

Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod touch

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit Ihrem Apple-Gerät verbunden ist.

- Informationen zur Überprüfung der Verbindung finden Sie im Handbuch ► **Konfiguration der Netzwerkumgebung (P. 15)**.
- Weitere Informationen zur direkten Verbindung finden Sie unter ► **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus) (P. 336)**.

2 Tippen Sie in der Anwendung auf dem Apple-Gerät auf  , um die Menüoptionen aufzurufen.

3 Tippen Sie auf [Drucken].

4 Wählen Sie dieses Gerät unter [Drucker].

- Die mit dem Netzwerk verbundenen Drucker werden hier angezeigt. Wählen Sie hier dieses Gerät aus.

WICHTIG:

- Der Bildschirm zur Auswahl dieses Geräts unter [Drucker] wird bei Anwendungen, die AirPrint nicht unterstützen, nicht angezeigt. Mit solchen Anwendungen können Sie nicht drucken.

5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

HINWEIS:

- Welche Einstellungen und Papierformate zur Verfügung stehen, hängt von der verwendeten Anwendung ab.

6 Tippen Sie auf [Drucken].

▢ Das Drucken beginnt.


HINWEIS:

Überprüfen des Druckstatus

- Drücken Sie während des Druckvorgangs zweimal die Home-Taste des Apple-Geräts ► tippen Sie auf [Drucken].

Drucken von einem Mac

1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit Ihrem Mac verbunden ist.

- Informationen zur Überprüfung der Verbindung finden Sie im Handbuch  **Konfiguration der Netzwerkkumgebung**(P. 15) .

2 Fügen Sie das Gerät über [Systemeinstellungen] ► [Drucker & Scanner] dem Mac hinzu.

- Falls das Gerät bereits hinzugefügt wurde, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.

3 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.

- Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch oder der Hilfe zur verwendeten Anwendung.

4 Wählen Sie das Gerät im Druckdialogfeld aus.

- Die mit dem Mac verbundenen Drucker werden angezeigt. Wählen Sie hier dieses Gerät aus.

5 Legen Sie die gewünschten Druckeinstellungen fest.

HINWEIS:

- Welche Einstellungen und Papierformate zur Verfügung stehen, hängt von der verwendeten Anwendung ab.


6 Klicken Sie auf [Drucken].

- ▣ Das Drucken beginnt.

Scannen mit AirPrint

1E8L-06K

Sie können mit AirPrint die vom Gerät gescannten Daten direkt an einen Mac übertragen.

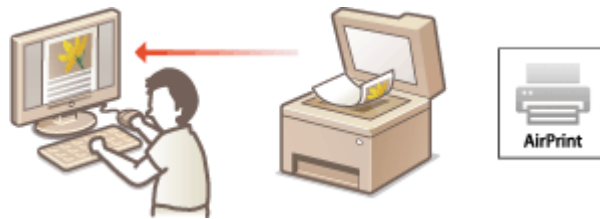

Systemanforderungen

Für das Scannen mit AirPrint benötigen Sie einen Mac, auf dem OS X 10.9 oder höher installiert ist. Für das Scannen mit TLS benötigen Sie einen Mac, auf dem OS X 10.11 oder höher installiert ist.

Netzwerkumgebung

Eine der folgenden Umgebungen ist erforderlich.

- Eine Umgebung, in der ein Apple Gerät und das Gerät mit dem gleichen LAN verbunden sind
- Eine Umgebung, in der ein Mac mit dem Gerät über USB verbunden ist

WICHTIG

- Für den Scanvorgang ist es erforderlich, dass <Network Link Scan verwenden> auf <Ein> gesetzt wird. ► **Ändern der Einstellungen von mit AirPrint verfügbaren Funktionen(P. 344)**
- Vor dem Scanvorgang ist es erforderlich, das Gerät online zu schalten. Wenn die automatische Online-Funktion (►<Auto Online>(P. 505)) auf <Aus> gesetzt ist, versetzen Sie das Gerät zunächst in den Online-Status durch Auswahl von <Scan> ► <Remote-Scanner>, und starten Sie dann den Scanvorgang.
- Sie können nicht scannen, während Einstellungen für Vorgänge vorgenommen werden oder das Gerät einen anderen Vorgang durchführt.

Scannen über einen Mac

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit Ihrem Mac verbunden ist.**
 - Informationen zur Überprüfung der Verbindung finden Sie im Handbuch ► **Konfiguration der Netzwerkumgebung(P. 15)** .
- 2 Fügen Sie das Gerät über [Systemeinstellungen] ► [Drucker & Scanner] dem Mac hinzu.**
 - Falls das Gerät bereits hinzugefügt wurde, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.
- 3 Wählen Sie dieses Gerät aus der Liste der Drucker in [Drucker & Scanner] aus.**

4 Klicken Sie auf [Scannen].

5 Klicken Sie auf [Scanner öffnen].

⇒ Der Bildschirm [Scanner] wird angezeigt.

6 Konfigurieren Sie die gewünschten Scaneinstellungen.

7 Klicken Sie auf [Scannen].

⇒ Das Original wird gescannt, und das Bild wird angezeigt.

Faxen mit AirPrint

1E8L-06L

Sie können Faxe von einem Mac auf fast die gleiche Weise wie beim Drucken von einem Mac senden.



Systemanforderungen

Für das Senden von Faxen mit AirPrint benötigen Sie einen Mac, auf dem OS X 10.9 oder höher installiert ist.

Netzwerkumgebung

Eine der folgenden Umgebungen ist erforderlich.

- Eine Umgebung, in der ein Apple Gerät und das Gerät mit dem gleichen LAN verbunden sind
- Eine Umgebung, in der ein Mac mit dem Gerät über USB verbunden ist

WICHTIG

- Für den Faxvorgang ist es erforderlich, dass <IPP-Druck verwenden> auf <Ein> gesetzt wird. ► **Ändern der Einstellungen von mit AirPrint verfügbaren Funktionen(P. 344)**

Faxen über einen Mac

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und mit Ihrem Mac verbunden ist.**
 - Informationen zur Überprüfung der Verbindung finden Sie im Handbuch ► **Konfiguration der Netzwerkumgebung(P. 15)** .
- 2 Fügen Sie das Gerät über [Systemeinstellungen] ► [Drucker & Scanner] dem Mac hinzu.**
 - Falls das Gerät bereits hinzugefügt wurde, ist dieser Vorgang nicht erforderlich.
- 3 Öffnen Sie in einer Anwendung ein Dokument, und rufen Sie das Druckdialogfeld auf.**
 - Wie Sie das Druckdialogfeld aufrufen, hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zur verwendeten Anwendung.
- 4 Wählen Sie dieses Gerät im Druckdialogfeld aus.**

► Die mit dem Mac verbundenen Drucker werden angezeigt. Wählen Sie hier den Faxtreiber dieses Geräts aus.

5 Geben Sie den Empfänger an.

6 Klicken Sie auf [Fax].

▣▣▣▣ Das Senden des Faxes wird gestartet.

Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann

1E8L-06R

Wenn AirPrint nicht verwendet werden kann, probieren Sie die folgenden Lösungsansätze.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es zunächst aus, warten Sie anschließend mindestens 10 Sekunden lang, und schalten Sie es dann wieder ein, um zu prüfen, ob das Problem damit behoben ist.
- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerät keine Fehlermeldungen angezeigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Apple-Geräte und das Gerät mit demselben LAN verbunden sind. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kann es einige Minuten dauern, bevor es für die Kommunikation bereit ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Bonjour auf Ihrem Apple-Gerät aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät so konfiguriert ist, dass das Ausführen von Jobs von einem Computer möglich ist, auch wenn keine Abteilungs-ID und kein Passwort eingegeben werden. ► **Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID(P. 371)**
- Vergewissern Sie sich beim Drucken, dass Papier in das Gerät eingelegt ist und in der Tonerpatrone des Geräts genügend Toner vorhanden ist. ► **Anzeigen des Bildschirms für AirPrint(P. 345)**
- Vergewissern Sie sich beim Scannen, dass die Geräteeinstellung für Network Link Scan <Ein> lautet. ► **Ändern der Einstellungen von mit AirPrint verfügbaren Funktionen(P. 344)**

Verwenden von Google Cloud Print

1E8L-06S

Google Cloud Print ist ein Dienst, der es Benutzern mit einem Google-Konto ermöglicht, von einem mit dem Internet verbundenen Smartphone, Tablet oder Computer über Anwendungen wie beispielsweise Google Cloud Print zu drucken. Im Gegensatz zum herkömmlichen Drucken von einem Computer ist hier kein Druckertreiber erforderlich.



- ▶ **Überprüfen der Geräteeinstellungen(P. 355)**
- ▶ **Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print(P. 355)**

WICHTIG

- Eine Umgebung, in der Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können, ist erforderlich, wenn Sie das Gerät registrieren und über Google Cloud Print drucken. Außerdem ist der Kunde für etwaige Gebühren hinsichtlich der Internetverbindung verantwortlich.
- Je nach Land oder Region ist Google Cloud Print möglicherweise nicht verfügbar.
- Google Cloud Print unterstützt das Drucken über eine IPv6-Adresse nicht.

HINWEIS

- Ein Google Konto ist für Google Cloud Print erforderlich. Wenn Sie kein Google Konto haben, müssen Sie eines auf der Google Website erstellen.

Überprüfen der Geräteeinstellungen

Überprüfen Sie das Folgende, bevor Sie das Cloud Drucken konfigurieren.

- Vergewissern Sie sich, dass die IPv4-Adresse für das Gerät angegeben ist, und dass das Gerät mit Computern in einem Netzwerk kommunizieren kann.
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)**
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**
- Prüfen Sie, ob die Datums- und Uhrzeiteinstellungen korrekt angegeben sind. ▶ **Einstellen von Datum und Uhrzeit(P. 13)**
- Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass das Gerät so konfiguriert ist, dass das Drucken von einem Computer möglich ist, auch wenn keine Abteilungs-ID und keine PIN eingegeben werden.
 - ▶ **Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID(P. 371)**

Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print

Wenn Sie das Gerät bei Google Cloud Print registrieren, können Sie von jedem beliebigen Ort mit diesem Dienst drucken.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ► **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI (P. 440)**.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich als Administrator an. ► Starten von Remote UI (P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ► Remote UI-Bildschirm (P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [Einstellungen Google Cloud Print]**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] für [Grundeinstellungen].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Google Cloud Print verwenden] ► [OK].**
- 6 Klicken Sie in [Registrierungsstatus] auf [Registrieren].**

HINWEIS:

Erneute Registrierung des Geräts

- Um das Gerät erneut zu registrieren, müssen Sie die alte Registrierung vor der erneuten Registrierung löschen.

- 7 Klicken Sie auf den URL Link, der für [URL für Registrierung] angezeigt wird.**
- 8 Registrieren Sie das Gerät nach den Bildschirmanweisungen.**

⇒ Sie können nun aus Anwendungen, die Google Cloud Print wie beispielsweise Google Chrome™ unterstützen, drucken.

HINWEIS:

- Für weitere Informationen zu den neuesten Anwendungen, die Google Cloud Print unterstützen, finden Sie auf der Google Cloud Print Startseite.

HINWEIS

Konfigurieren von Einstellungen auf dem Bedienfeld

- Sie können ebenfalls die Cloud Druckfunktion im <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. ► **<Einstellungen Google Cloud Print> (P. 480)**

Registrieren über ein Mobilgerät oder Google Chrome

- Sie können das Gerät auch über ein Mobilgerät oder Google Chrome registrieren. Auf dem Display des Geräts wird der folgende Bestätigungsbildschirm angezeigt, bevor die Registrierung abgeschlossen wird. Drücken Sie <Ja>, um die Registrierung abzuschließen.
- Informationen zur Vorgehensweise bei der Registrierung finden Sie in der Anleitung Ihres Geräts oder auf der Google Cloud Print-Website.

Verwalten des Geräts über die Fernsteuerung

1E8L-06U

Sie können Remote UI über einen auf Ihrem Smartphone oder Tablet installierten Webbrowser verwenden. Auf diese Weise können Sie den Status des Geräts überprüfen und unterschiedliche Einstellungen über das Mobilgerät ausführen.



Unterstützte Webbrowser

Die folgenden Webbrowser unterstützen Remote UI für Mobilgeräte.

Android OS

- Chrome

iOS

- Safari

Starten von Remote UI über Mobilgeräte

Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in den Webbrowser ein, und starten Sie Remote UI. Überprüfen Sie im Vorfeld die beim Gerät eingestellte IP-Adresse ([Anzeigen von Netzwerkeinstellungen\(P. 39\)](#)). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

1 Starten Sie den Webbrowser Ihres Mobilgeräts.

2 Geben Sie in die Spalte für das Adressfeld "http://<die IP-Adresse des Geräts>/" ein.

- Wenn Sie eine IPv6-Adresse verwenden wollen, stellen Sie die IPv6-Adresse in eckige Klammern
Beispiel: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/.

HINWEIS:

- Ein Teil der Elemente von Remote UI wird in der "Smartphone-Version" nicht angezeigt. Wenn Sie alle Elemente überprüfen wollen, verwenden Sie die "PC-Version".

LINKS

- [Verwalten des Geräts über einen Computer \(Remote UI\)\(P. 431\)](#)

Verwaltung des Geräts

Verwaltung des Geräts	361
Festlegen von Zugriffsrechten	363
Einstellen der Systemmanager-ID und PIN	364
Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs	366
Festlegen einer PIN für Remote UI	373
LDAP-Serverauthentisierung	375
Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen	379
Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls	381
Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen	382
Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen	385
Ändern von Portnummern	388
Einstellen eines Proxyservers	390
Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS	392
Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation	395
Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)	398
Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation	402
Konfigurieren von IPSec-Einstellungen	404
Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen	411
Einschränken der Gerätefunktionen	415
Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen	417
Einschränken der Adressbuch-Verwendung	418
Einschränken der verfügbaren Empfänger	420
Einschränken der Faxsendefunktionen	422
Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer	424
Einschränken von USB-Funktionen	425
Deaktivieren der HTTP-Kommunikation	427
Deaktivieren von Remote UI	428
Verbesserung der Sicherheit von Dokumenten	429
Generieren eines Gerätesignaturschlüssels	430
Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)	431
Starten von Remote UI	432
Überprüfen des Status und der Logs	435
Einstellen von Menüoptionen über Remote UI	440
Registrieren der Empfänger über Remote UI	443
Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten	447


Aktualisieren der Firmware	450
Initialisieren von Einstellungen	452

Verwaltung des Geräts


1E8L-06W

Um die mit dem Gebrauch dieses Geräts verbundenen Risiken, wie Abfluss personenbezogener Daten oder unbefugte Verwendung seitens Dritter zu senken, sind konstante und effektive Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Ein Administrator sollte wichtige Einstellungen, wie zum Beispiel Zugriffsrechte und Sicherheitseinstellungen verwalten, um zu gewährleisten, dass das Gerät sicher verwendet wird.

■ Konfigurieren des grundlegenden Verwaltungssystems

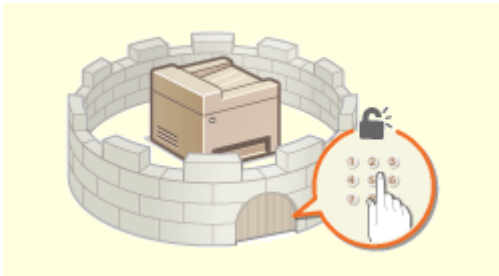

► Festlegen von Zugriffsrechten(P. 363)

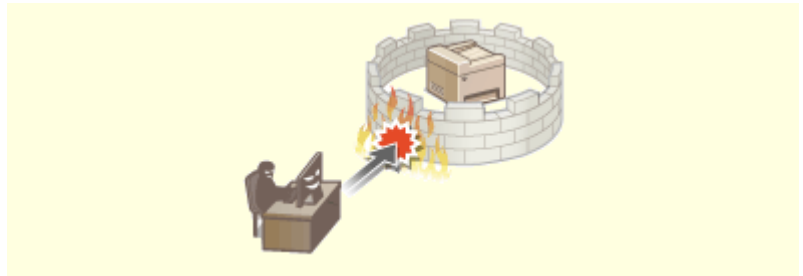

► Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen(P. 379)

■ Vorbereitung auf Risiken durch Nachlässigkeit oder unsachgemäße Handhabung



► Einschränken der Gerätefunktionen(P. 415)



► Verbesserung der Sicherheit von Dokumenten(P. 429)

■ Sicherstellung effektiver Verwaltung




► Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)(P. 431)

■ Verwalten der Systemkonfiguration und Einstellungen



▶ Aktualisieren der Firmware(P. 450)

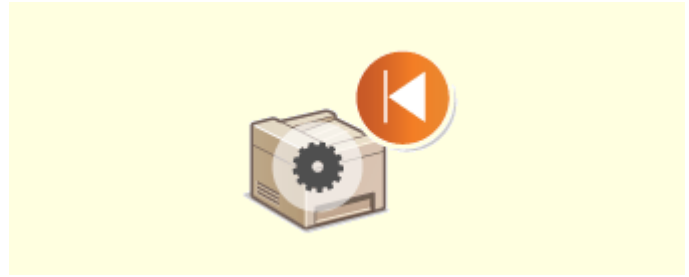

▶ Initialisieren von Einstellungen(P. 452)

Festlegen von Zugriffsrechten

1E8L-06X

Schützen Sie das Gerät vor unbefugtem Zugriff, indem Sie nur Benutzern mit entsprechenden Zugriffsrechten die Verwendung gestatten. Zugriffsrechte werden für Systemadministratoren, allgemeine Benutzer und für Remote UI einzeln erteilt. Wenn Zugriffsrechte erteilt wurden, muss der Benutzer zum Drucken oder zum Ändern von Einstellungen eine ID und eine PIN eingeben.



Richten Sie ein Konto mit allen Zugriffsrechten unter dem Namen "Systemmanager-ID" für einen Systemmanager ein. Durch die Registrierung eines Kontos unter dem Namen "Abteilungs-ID" können Sie allgemeine Benutzer verwalten. Mithilfe einer Abteilungs-ID können Sie eine PIN für die Verwendung dieses Gerät einstellen und die Anzahl der für jede Abteilungs-ID gedruckten Seiten verfolgen. Und durch die Einstellung einer Remote UI Zugriffs-PIN, können Sie die Verwendung von Remote UI einschränken.

Systemmanager-ID

Bei der Systemmanager-ID handelt es sich um ein Konto mit allen Zugriffsrechten. Wenn Sie die Systemmanager-ID festlegen, müssen Sie sich mit den Anmeldedaten der Systemmanager-ID anmelden, um auf Elemente zugreifen zu können, die Administratorrechte erforderlich machen, wie zum Beispiel <Netzwerk> und <Einstellungen Verwaltung>. Es ist empfehlenswert die Systemmanager-ID festzulegen und zu registrieren. Ansonsten kann jeder die Geräteeinstellungen ändern. Sie können nur eine Systemmanager-ID speichern. ▶ **Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 364)**

Abteilungs-ID (Verwaltung Abteilungs-ID)

Sie können Zugriffsrechte für einen Anwender oder eine Gruppe von Anwendern festlegen, indem Sie eine Abteilungs-ID speichern. Sie können auch mehrere Abteilungs-IDs speichern. Wenn die Verwendung von Abteilungs-IDs aktiviert ist und ein Anwender versucht, das Gerät zu benutzen, wird ein Anmeldebildschirm angezeigt, und der Anwender muss eine korrekte Abteilungs-ID sowie die passende PIN eingeben, bevor er das Gerät verwenden kann. Informationen wie viele Seiten für jede Abteilungs-ID gedruckt wurden, können zusammengestellt werden. ▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

PIN für Remote UI (PIN für den Zugriff auf die Remote UI)

Diese PIN gilt für die Verwendung von Remote UI. Nur Benutzer, denen die PIN bekannt ist, können auf Remote UI zugreifen. ▶ **Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 373)**

Einstellungen Authentisierung für Sendefunktion (Autorisiertes Senden)

Wenn auf Ihrem System ein LDAP-Server installiert ist, können Sie festlegen, dass die LDAP-Serverauthentisierung ausgeführt wird, sobald die Fax- oder Scanfunktion verwendet wird. ▶ **LDAP-Serverauthentisierung(P. 375)**

Einstellen der Systemmanager-ID und PIN

1E8L-06Y


Stellen Sie das Systemmanagerkonto ein, die "Systemmanager-ID". Sie können auch eine PIN für die Systemmanager-ID festlegen. Wenn die Systemmanager-ID festgelegt ist, können Sie auf Elemente zugreifen, die Administratorrechte erfordern, zum Beispiel auf <Netzwerk> und <Einstellungen Verwaltung>, jedoch nur wenn die Systemmanager-ID und die PIN korrekt eingegeben wurden. Die Einstellungen für die Systemmanager-ID sind von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit des Geräts, und Sie müssen dafür sorgen, dass die Systemmanager-ID und die PIN nur den Administratoren bekannt sind.


1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung>.

HINWEIS:


Wenn die Systemmanager-ID bereits festgelegt ist

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein.  **Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Anwenderverwaltung>  <Einstellungen Informationen Systemmanager>.


4 Wählen Sie <Systemmanager-ID und PIN>.

5 Legen Sie die Systemmanager-ID und die PIN fest.

- Geben Sie die <Systemmanager-ID>  <Systemmanager-PIN> an.
- Geben Sie die Nummer in jedem Element an, und wählen Sie <Anwenden>.
- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Geben Sie die PIN nochmals zur Bestätigung ein.



HINWEIS:

- Sie können keine ID oder PIN speichern, die lediglich aus Nullen besteht, also "00" oder "0000000".
- Wenn Sie die Einstellungen von Systemmanager-ID und PIN abbrechen wollen, löschen Sie die in  eingegebenen Informationen, und wählen Sie <Anwenden>, während die Felder leer sind.

■ Einstellen des Systemmanagersnamens

- 1** Wählen Sie <Name Systemmanager>.
- 2** Geben Sie den Namen des Systemmanagers ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- Näheres zur Eingabe von Text finden Sie unter **▶Eingeben von Text(P. 135)** .

WICHTIG

- Vergessen Sie Ihre PIN nicht. Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben sollten, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

HINWEIS

Konfigurieren von Einstellungen über Remote UI

- Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. Klicken Sie auf [Einstellungen/Registrierung] ▶ [Anwenderverwaltung] ▶ [Informationen Systemmanager] ▶ [Bearbeiten], und legen Sie die nötigen Einstellungen auf dem daraufhin angezeigten Bildschirm fest.
- Über Remote UI können Sie zusätzlich zu den über das Bedienfeld speicherbaren Einstellungen viele Informationen speichern, so auch Kontaktinformationen, Kommentare der Administratoren und den Aufstellort des Geräts. Die gespeicherten Informationen können Sie in Remote UI auf der Seite [Geräteinformationen] anzeigen. **▶Anzeigen der Systemmanager-Informationen(P. 437)**

Anmelden am Gerät

- Wenn Sie bei festgelegter Systemmanager-ID versuchen, auf Elemente zuzugreifen, die Administratorrechte erfordern, wie beispielsweise <Netzwerk> oder <Einstellungen Verwaltung>, wird der Anmeldebildschirm angezeigt. **▶Anmelden am Gerät(P. 137)**
- Sie müssen auch die Systemmanager-ID und PIN eingeben, um sich über Remote UI im Systemmanagermodus anzumelden. **▶Starten von Remote UI(P. 432)**


LINKS

- ▶**Festlegen von Zugriffsrechten(P. 363)**
- ▶**Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs

1E8L-070

Sie können den Zugriff auf das Gerät mithilfe verschiedener IDs für verschiedene Benutzer oder Gruppen steuern. Wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiviert ist und ein Benutzer versucht, das Gerät zu benutzen, wird ein Anmeldebildschirm angezeigt, und der Benutzer muss seine eigene Abteilungs-ID sowie die PIN eingeben, bevor er das Gerät verwenden kann. Bei aktivierter Verwaltung per Abteilungs-ID wird die Nutzung von Funktionen, wie beispielsweise Drucken, für jede Abteilungs-ID getrennt aufgezeichnet. Zum Konfigurieren der Verwaltung per Abteilungs-ID registrieren Sie die benötigten Abteilungs-IDs, und aktivieren Sie dann die Verwaltung per Abteilungs-ID. Weitere Einstellungen sind auf der Computerseite erforderlich, wenn Sie die Verwaltung per Abteilungs-ID für das Ausführen von Aufträgen von einem Computer aktivieren möchten.

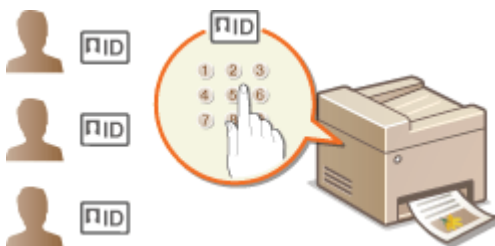

- ▶ **Speichern/Bearbeiten von Abteilungs-IDs und PINs(P. 366)**
- ▶ **Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 368)**
- ▶ **Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-ID für Aufträge von einem Computer(P. 369)**
- ▶ **Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID(P. 371)**

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

Speichern/Bearbeiten von Abteilungs-IDs und PINs

Registrieren Sie eine Abteilungs-ID und stellen Sie für diese eine PIN ein. Registrieren Sie alle zu verwaltenden Abteilungs-IDs.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Abteilungs-ID].**
- 4 Registrieren oder bearbeiten Sie Abteilungs-IDs.**

■Speichern von Abteilungs-IDs

- 1** Klicken Sie auf [Neue Abteilung speichern].

2 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.

[Abteilungs-ID]

Geben Sie die zu registrierende Nummer der Abteilungs-ID ein.

[PIN einstellen]

Aktivieren Sie für die Einstellung einer PIN das Kontrollkästchen, und geben Sie dieselbe Nummer sowohl in das Textfeld [PIN] als auch in [Bestätigen] ein.

[Funktionen beschränken]

Sie können die Anzahl der zu druckenden Seiten sowie die für die Abteilungen zu registrierenden, verfügbaren Funktionen beschränken. Zur Beschränkung der zu druckenden Anzahl an Seiten aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Zieltyp, und geben Sie die entsprechende Anzahl an Seiten unter [Seitenanzahl] ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Zielfunktionen, um die Funktionen zu beschränken.

HINWEIS:

- Wenn das Kontrollkästchen [Scan beschränken] aktiviert ist, sind die Funktionen zum Speichern auf einem USB-Speichergerät, zum Senden von E-Mails und zum Speichern in gemeinsamen Ordnern oder auf FTP-Servern eingeschränkt. Sie können auch andere Methoden einschränken, mit denen gescannte Dokumente auf einen Computer importiert werden, doch in diesem Fall können Sie den Zugriff nicht für jede einzelne Abteilungs-ID blockieren (**Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID(P. 371)**).

3 Klicken Sie auf [OK].

■ Bearbeiten der Einstellungen für gespeicherte Abteilungs-IDs

- 1 Klicken Sie auf den entsprechenden Textlink unter [Abteilungs-ID], um die Bearbeitung zu ermöglichen.
- 2 Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen, und klicken Sie auf [OK].

HINWEIS:

Löschen einer Abteilungs-ID

- Klicken Sie rechts neben der zu löschenden Abteilungs-ID auf [Löschen] ► klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

[Seitensummen Abteilungs-ID]

- Sie können die Gesamtanzahl der Seiten für Aufträge überprüfen, die bisher auf der Basis einer Abteilungs-ID ausgeführt wurden.
- Wenn Sie die Zähler auf Null zurücksetzen möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Textlink unter [Abteilungs-ID] und dann auf [Zähler löschen] ► [OK]. Wenn Sie die Zähler für alle Abteilungs-IDs auf Null zurücksetzen möchten, klicken Sie auf [Alle Zähler löschen] ► [OK].

Abteilung-ID	Ausdrücke gesamt		Farbig	Schwarzweiß		Drucken	Schwarzweiß		Drucken
	Gesamt	Fähig		Kopie	Scan		Kopie	Scan	
7054321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auftrunbek-ID	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EW-Druck/AutBericht	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Verwenden von Kontrollkarten

- Wenn der optionale Kontrollzähler F am Gerät angebracht ist, werden die Abteilungs-IDs automatisch registriert.
- Löschen Sie die gespeicherten Abteilungs-IDs nicht. Die Kontrollkarten, die den gelöschten Abteilungs-IDs entsprechen, sind dann nicht mehr verfügbar.
- Sie können [Funktionen beschränken] nicht verwenden, um die zulässige Anzahl der zu druckenden Seiten zu beschränken.

Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-IDs

Nachdem Sie die benötigten Abteilungs-IDs gespeichert haben, aktivieren Sie die Verwaltung per Abteilungs-IDs.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ► Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Anwenderverwaltung] ► [Verwaltung Abteilungs-ID].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Verwaltung Abteilungs-ID].**

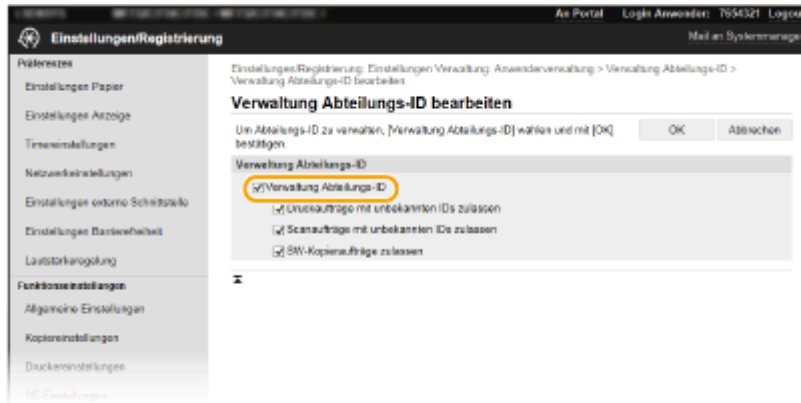

[Verwaltung Abteilungs-ID]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verwaltung per Abteilungs-IDs zu aktivieren. Wenn Sie die Verwaltung per Abteilungs-IDs nicht verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

HINWEIS:

- Weitere Informationen zu den Kontrollkästchen [Druckaufträge mit unbekanntem IDs zulassen]/[Scanaufträge mit unbekanntem IDs zulassen]/[SW-Kopieraufträge zulassen] finden Sie unter **Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID (P. 371)**.

6 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die Verwaltung per Abteilungs-IDs auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite ein- oder ausschalten. **><Verwaltung Abteilungs-ID>(P. 585)**

Anmelden am Gerät

- Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist und Sie versuchen das Gerät zu benutzen, wird der folgende Anmeldebildschirm angezeigt. **>Anmelden am Gerät(P. 137)**

Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-ID für Aufträge von einem Computer

Wenn Sie die Verwaltung per Abteilungs-IDs für Aufträge von einem Computer aus aktivieren wollen, müssen Sie mit den auf dem Computer vorinstallierten Treiber die Abteilungs-ID und PIN festlegen.

WICHTIG

- Melden Sie sich für die folgenden Schritte als Benutzer mit Administratorrechten am Computer an.

1 Öffnen Sie den Druckerordner. **>Anzeigen des Druckerordners(P. 753)**

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Geräteeinstellungen].

4 Aktivieren Sie die Verwaltungsfunktion per Abteilungs-ID.

■ Druckertreiber


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Verwaltung Abteilungs-ID verwenden].

■ Faxtreiber

Wählen Sie [Verwaltung Abteilungs-ID] unter [Benutzerverwaltung].

5 Klicken Sie auf [Einstellungen] auf der rechten Seite.

6 Legen Sie gegebenenfalls die Einstellungen fest, und klicken Sie auf [OK].

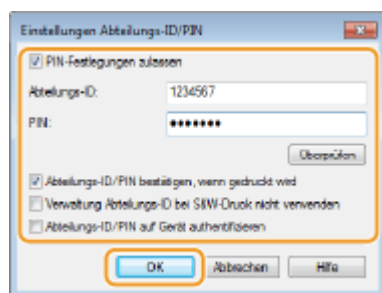

[PIN-Festlegung zulassen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die PIN-Einstellung zu aktivieren.

[Abteilungs-ID]

Geben Sie die Abteilungs-ID-Nummer ein.

[PIN]

Geben Sie bei Bedarf die PIN entsprechend zur Abteilungs-ID ein.

[Überprüfen]

Klicken Sie hier, um zu überprüfen, ob die richtige ID und PIN eingegeben wurden. Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät und der Computer über einen USB- oder WSD-Anschluss (Web Services on Devices) verbunden sind.

[Abteilungs-ID/PIN bestätigen, wenn gedruckt wird]/[Abteilungs-ID/PIN beim Senden von Faxen bestätigen]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit jedes Mal, wenn Sie einen Auftrag von einem Computer aus senden, der Popup-Bildschirm [Abteilungs-ID/PIN bestätigen] angezeigt wird.

[Verwaltung Abteilungs-ID bei S&W-Druck nicht verwenden]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Schwarzweiß-Druckdaten als unbekannter ID-Auftrag zu senden.

[Abteilungs-ID/PIN auf Gerät authentifizieren]


Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Gerät und der Computer über einen USB- oder WSD-Anschluss verbunden sind.

7 Klicken Sie auf [OK].

HINWEIS

Anmelden am Gerät


- Wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiviert ist und Sie versuchen, von einem Computer aus einen Auftrag zu senden, wird der folgende Popup-Bildschirm angezeigt (es sei denn, das Kontrollkästchen [Abteilungs-ID/PIN bestätigen, wenn gedruckt wird]/[Abteilungs-ID/PIN beim Senden von Faxen bestätigen] ist deaktiviert):

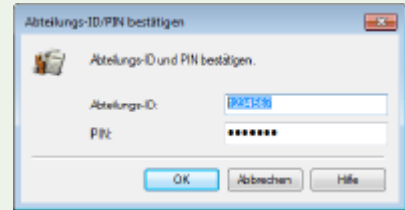

Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID

Wenn Sie die Standardeinstellungen nicht ändern, kann jeder Anwender ohne Eingabe einer ID und PIN von einem Computer aus drucken, scannen (über <Computer> und <Remote-Scanner>), von einem Computer aus ein PC-Fax senden oder Schwarzweißkopien erstellen, und zwar selbst dann, wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs für das Gerät aktiviert ist. Ändern Sie die Standardeinstellungen, wenn es nicht möglich sein soll, das Gerät ohne Eingabe einer richtigen ID und PIN für diese Funktionen zu benutzen.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Anwenderverwaltung] ▶ [Verwaltung Abteilungs-ID].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen nach Bedarf.**

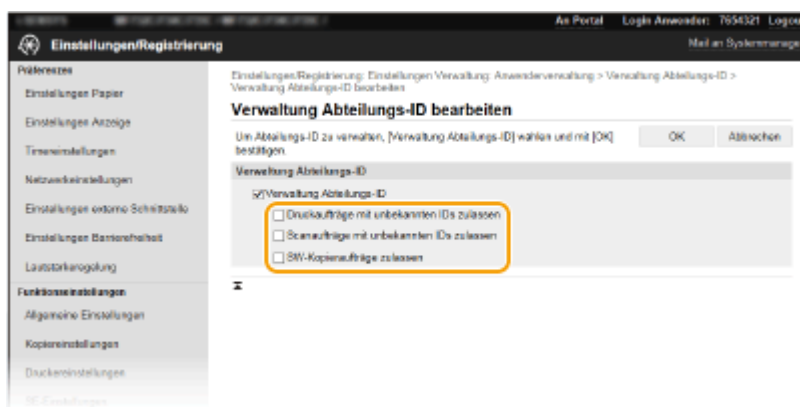

[Druckaufträge mit unbekanntem IDs zulassen]

Um von einem Computer einen Auftrag zu senden, wenn die Verwaltung per Abteilungs-ID aktiviert ist, müssen Sie die richtige ID und PIN eingeben (▶ **Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-ID für Aufträge von einem Computer(P. 369)**). Wenn aber das Kontrollkästchen für diese Einstellung aktiviert ist, werden Aufträge ausgeführt, selbst wenn die ID und PIN nicht eingegeben sind. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie eine Einstellung konfigurieren möchten, so dass keine Aufträge ausgeführt werden, es sei denn, dass die richtige ID und PIN eingegeben wurde.

[Scanaufträge mit unbekanntem IDs zulassen]

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie <Computer> oder <Remote-Scanner> am Hauptbildschirm auswählen und Dokumente jederzeit scannen und auf einem Computer speichern. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie keine Dokumente scannen und auf einem Computer speichern, wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist. Es ist nicht möglich, das Scannen von Dokumenten und das anschließende Speichern dieser Dokumente auf einem Computer für einzelne Abteilungs-IDs einzuschränken.

[SW-Kopieraufträge zulassen]

Wenn bei aktivierter Verwaltung per Abteilungs-IDs dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie ohne Eingabe von ID und PIN Schwarzweißkopien erstellen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Eingabe von ID und PIN erforderlich sein soll.

6 Klicken Sie auf [OK].

LINKS

- ▶ **Festlegen von Zugriffsrechten(P. 363)**
- ▶ **Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 364)**

Festlegen einer PIN für Remote UI

1E8L-071

Sie können eine PIN für den Zugriff auf Remote UI festlegen. Alle Benutzer verwenden eine gemeinsame PIN.

HINWEIS

- Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist, ist die Einstellung hier nicht erforderlich. [▶Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs\(P. 366\)](#)
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 440\)](#).

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#)**
- 3 Wählen Sie [Lizenz/Andere] ▶ [Einstellungen Remote UI].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [PIN für den Zugriff auf die Remote UI verwenden], und legen Sie die PIN fest.**



[PIN für den Zugriff auf die Remote UI verwenden]

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie eine PIN für den Zugriff auf Remote UI eingeben.

[PIN einstellen/ändern]

Aktivieren Sie für die Einstellung oder Änderung einer PIN das Kontrollkästchen, und geben Sie dieselbe Nummer sowohl in das Textfeld [PIN] als auch in das Textfeld [Bestätigen] ein.

- 6 Klicken Sie auf [OK].**

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Die Einstellungen für die PIN für den Zugriff auf die Remote UI können auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite vorgenommen werden. ▶<Einstellungen Remote UI>(P. 590)

Wenn die <Einstellungen Verwaltung> initialisiert werden

- Die Zugriffs-PIN für Remote UI wird ebenfalls initialisiert. Nach einer Initialisierung setzen Sie die PIN zurück. ▶<Menü initialisieren>(P. 593)

LINKS

- ▶<Festlegen von Zugriffsrechten>(P. 363)
- ▶<Einstellen der Systemmanager-ID und PIN>(P. 364)

LDAP-Serverauthentisierung


1E8L-072

Wenn auf Ihrem System ein LDAP-Server installiert ist, können Sie sicherstellen, dass die LDAP-Serverauthentisierung bei Verwendung der Sendefunktion durchgeführt wird. Auf diese Weise können Sie eine unbefugte Verwendung durch Dritte und eine Offenlegung von Informationen verhindern. Nach der Aktivierung der Autorisierungseinstellungen wird der Bildschirm für das Autorisierte Senden angezeigt, wenn die Fax- oder Scanfunktion verwendet wird, und der Vorgang kann nur fortgesetzt werden, wenn er vom LDAP-Server korrekt autorisiert wurde. Verwenden Sie für die Konfiguration der LDAP-Serverauthentisierung die hier beschriebenen Einstellungen. Weitere Informationen zum Speichern des für die Authentisierung zu verwendenden Servers finden Sie unter **Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [SE-Einstellungen] ▶ [Einstellungen Authentisierung für Sendefunktion].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Authentisierungsanzeige bei Start des Sendevorgangs anzeigen], und wählen Sie aus, ob bei der Abmeldung ein Bestätigungsbildschirm angezeigt werden soll.**

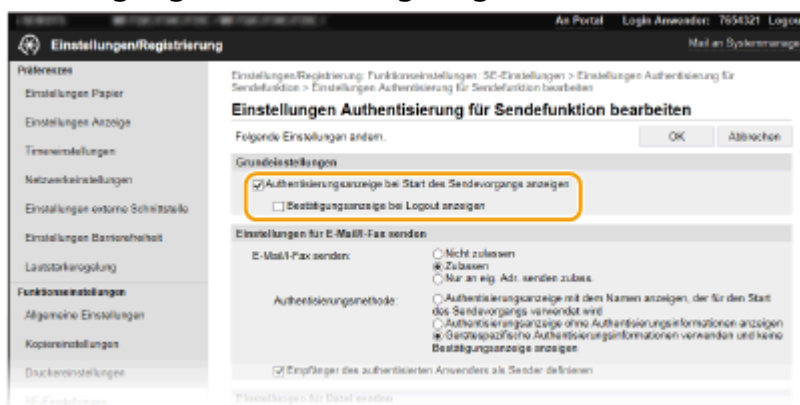

[Authentisierungsanzeige bei Start des Sendevorgangs anzeigen]


Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Anmeldebildschirm für das Autorisierte Senden anzuzeigen, wenn die Fax- oder Scanfunktion verwendet wird (LDAP-Serverauthentisierung).

[Bestätigungsanzeige bei Logout anzeigen]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Bildschirm anzuzeigen, auf dem Sie sich selektiv abmelden können, wenn Sie sowohl bei Autorisiertes Senden als auch bei Verwaltung per Abteilungs-ID angemeldet

sind. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird bei der Abmeldung kein Auswahlbildschirm angezeigt, und Sie werden sowohl von Autorisiertes Senden als auch von Verwaltung per Abteilungs-ID abgemeldet.

6 Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Senden von E-Mails/I-Faxen.

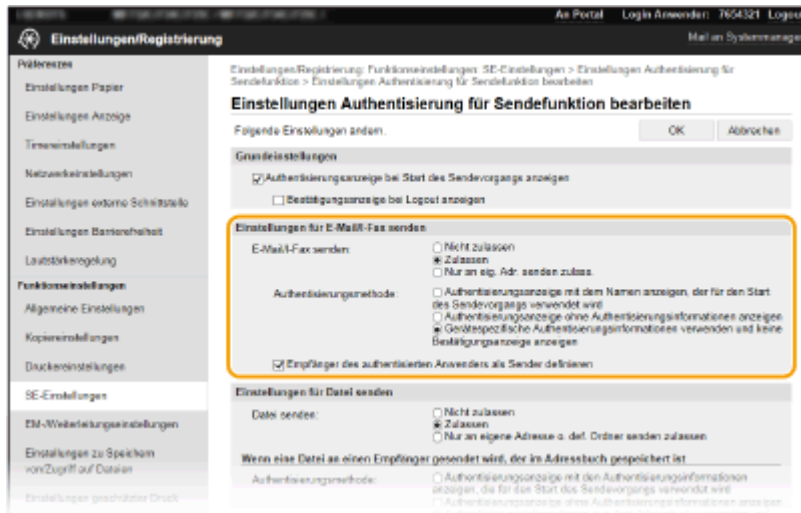


[E-Mail/I-Fax senden]

Wählen Sie, ob das Senden von E-Mails und I-Faxen erlaubt sein soll.

[Nicht zulassen]	Blockiert das Senden von E-Mails und I-Faxen. <E-Mail> und <I-Fax> können in der Scanfunktion nicht mehr verwendet werden.
[Zulassen]	Erlaubt ausgehende E-Mails und I-Faxe.
[Nur an eig. Adr. senden zulass.]	Blockiert alle ausgehenden E-Mails- und I-Faxe mit Ausnahme der E-Mails und I-Faxe an Benutzer mit autorisierten E-Mail-Adressen. Die E-Mail-Adressen autorisierter Benutzer müssen auf dem LDAP-Server gespeichert werden.

[Authentisierungsmethode]


Wenn [Zulassen] oder [Nur an eig. Adr. senden zulass.] in [E-Mail/I-Fax senden] ausgewählt wird, können Sie festlegen, ob beim Senden einer E-Mail ein Authentisierungsbildschirm des SMTP-Servers angezeigt werden soll.

[Authentisierungsanzeige mit dem Namen anzeigen, der für den Start des Sendevorgangs verwendet wird]	Zeigt den Authentisierungsbildschirm an, auf dem dieselben Angaben für Anwendername und Passwort angezeigt werden, die auf dem Anmeldebildschirm für das Autorisierte Senden eingegeben wurden.
[Authentisierungsanzeige ohne Authentisierungsinformationen anzeigen]	Zeigt den Authentisierungsbildschirm mit leeren Feldern für Anwendername und Passwort an.
[Gerätespezifische Authentisierungsinformationen verwenden und keine Bestätigungsanzeige anzeigen]	Beim Senden von E-Mails oder I-Faxen wird kein Authentisierungsbildschirm angezeigt. Die Autorisierung auf dem SMTP-Server erfolgt mit den in [Einstellungen E-Mail/I-Fax] festgelegten Angaben für Anwendername und Passwort.  Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)

[Empfänger des authentisierten Anwenders als Sender definieren]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die E-Mail-Adresse eines autorisierten Benutzers als Absender festgelegt wird. Die E-Mail-Adressen autorisierter Benutzer müssen auf dem LDAP-Server registriert werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, wird die in [Einstellungen E-Mail/I-Fax] festgelegte E-Mail-Adresse als Absender festgelegt.

7 Konfigurieren Sie die Dateiübertragungseinstellungen (für das Speichern in gemeinsamen Ordnern oder auf FTP-Servern).

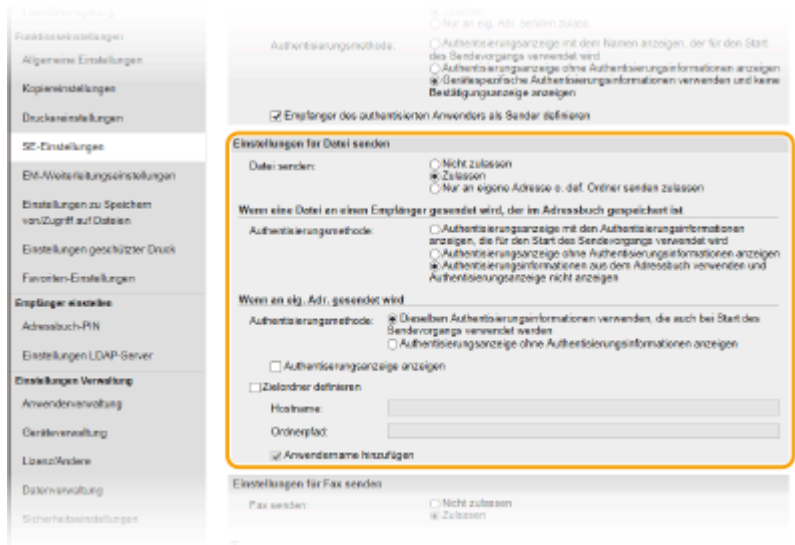

[Datei senden]

Wählen Sie, ob das Speichern in gemeinsamen Ordnern und auf FTP-Servern erlaubt sein soll.

[Nicht zulassen]	Blockiert das Speichern in gemeinsamen Ordnern oder auf FTP-Servern. <Datei> in der Scanfunktion kann nicht mehr verwendet werden.
[Zulassen]	Das Speichern in gemeinsamen Ordnern und auf FTP-Servern ist nicht blockiert.
[Nur an eigene Adresse o. def. Ordner senden zulassen]	Blockiert das Speichern in allen gemeinsamen Ordnern oder auf allen FTP-Servern mit Ausnahme der festgelegten Ordner. Die Daten werden in den auf dem LDAP-Server registrierten Ordnern oder in dem in [Zielordner definieren] festgelegten Ordner gespeichert.

■ Bei Angabe von [Zulassen] in [Datei senden]

[Authentisierungsmethode]

Hiermit können Sie angeben, ob beim Senden ein Authentisierungsbildschirm auf dem Server angezeigt werden soll.

[Authentisierungsanzeige mit den Authentisierungsinformationen anzeigen, die für den Start des Sendevorgangs verwendet wird]	Zeigt den Authentisierungsbildschirm an, auf dem dieselben Angaben für Anwendername und Passwort angezeigt werden, die auf dem Anmeldebildschirm für das Autorisierte Senden eingegeben wurden.
[Authentisierungsanzeige ohne Authentisierungsinformationen anzeigen]	Zeigt den Authentisierungsbildschirm mit leeren Feldern für Anwendername und Passwort an.
[Authentisierungsinformationen aus dem Adressbuch verwenden und Authentisierungsanzeige nicht anzeigen]	Beim Senden wird kein Authentisierungsbildschirm angezeigt. Die Authentisierung erfolgt auf dem Server mit den im Adressbuch festgelegten Angaben für Benutzername und Passwort.

■ Bei Angabe von [Nur an eigene Adresse o. def. Ordner senden zulassen] in [Datei senden]

[Authentisierungsmethode]

Hiermit können Sie angeben, ob beim Senden ein Authentisierungsbildschirm auf dem Server angezeigt werden soll.


[Dieselben Authentisierungsinformationen verwenden, die auch bei Start des Sendevorgangs verwendet werden]	Die Autorisierung erfolgt auf dem Server mit den Angaben für Anwendername und Passwort, die auf dem Anmeldebildschirm für das Autorisierte Senden eingegeben wurden. Bei Aktivierung des Kontrollkästchens [Authentisierungsanzeige bei Senden anzeigen] wird der Authentisierungsbildschirm beim Senden der Daten angezeigt, wobei diese Angaben für Anwendername und Passwort bereits eingegeben sind.
[Authentisierungsanzeige ohne Authentisierungsinformationen anzeigen]	Zeigt den Authentisierungsbildschirm mit leeren Feldern für Anwendername und Passwort an.

[Zielordner definieren]

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie den Ordner für die Speicherung der Daten angeben. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird das Speicherziel anhand der Informationen zum autorisierten Anwender festgelegt, die auf dem LDAP-Server gespeichert sind.

[Hostname]	Geben Sie einen Hostnamen für den gemeinsamen Ordner oder FTP-Server ein.
[Ordnerpfad]	Geben Sie einen Pfadnamen für den Speicherzielordner (ausschließlich des Hostnamens) ein. Wenn das Kontrollkästchen [Anwendername hinzufügen] aktiviert ist, werden der für die LDAP-Authentisierung verwendete Anwendername und Pfad hinzugefügt.

8 Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen.

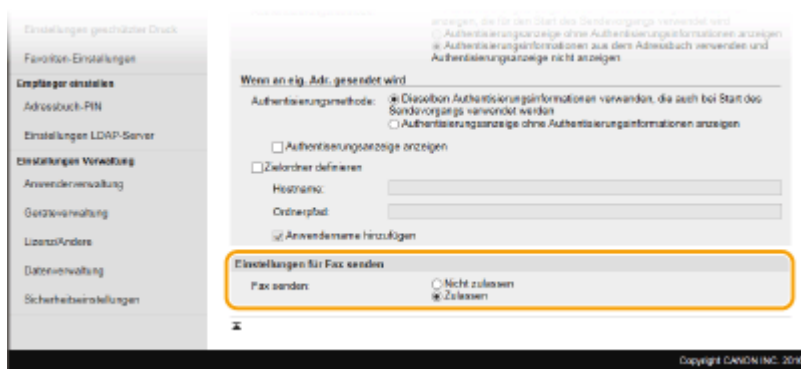

[Fax senden]

Legen Sie fest, ob das Senden von Faxnachrichten zugelassen werden soll. [Nicht zulassen] verhindert, dass der Benutzer Faxnachrichten vom Gerät aus sendet.

9 Klicken Sie auf [OK].

LINKS

- Speichern von LDAP-Servern(P. 65)

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

1E8L-073

Böswillige Angriffe können bei autorisierten Anwendern zu unerwarteten Verlusten führen, wenn Daten bei der Übermittlung über ein Netzwerk per Sniffing oder Spoofing abgefangen und manipuliert werden. Das Gerät unterstützt die folgenden Funktionen, mit denen Sie für mehr Sicherheit sorgen und wertvolle Informationen vor solchen Angriffen schützen können.

Firewall-Einstellungen


Der unbefugte Zugriff von Dritten sowie Netzwerkangriffe und Eingriffe können blockiert werden, indem die Kommunikation auf die Geräte begrenzt wird, die über eine bestimmte IP-Adresse oder MAC-Adresse verfügen.

🔴 **Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls(P. 381)**



Ändern von Portnummern

Einem Protokoll, das für den Austausch von Informationen mit anderen Geräten verwendet wird, werden Anschlussnummern zugewiesen, die entsprechend dem Protokolltyp vorbestimmt sind. Die Anschlussnummer muss für alle Kommunikationsgeräte gleich sein, es ist deshalb wichtig, sie auf eine beliebige Nummer abzuändern, um einen Angriff von außen zu verhindern. 🔴 **Ändern von Portnummern(P. 388)**

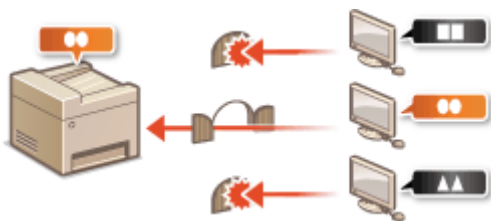

Proxy-Einstellungen

Wenn die Client-Geräte mit einem externen Netzwerk verbunden sind, wird die Kommunikation über den Proxyserver errichtet. Wenn der Proxyserver verwendet wird, können Websites sicherer durchsucht werden und die Sicherheit kann erwartungsgemäß verbessert werden. 🔴 **Einstellen eines Proxyservers(P. 390)**




Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung

TLS ist ein Protokoll für die Verschlüsselung der über ein Netzwerk gesendeten Daten und wird häufig für die Kommunikation über Webbrowser oder E-Mail-Anwendungen eingesetzt. TLS ermöglicht eine sichere Netzwerkkommunikation, wenn Sie von einem Computer über Remote UI auf das Gerät zugreifen. 🔴 **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)**




IPSec-Kommunikation

Während TLS nur Daten verschlüsselt, die in einer bestimmten Anwendung wie einem Webbrowser oder einer E-Mail-Anwendung verwendet werden, verschlüsselt IPSec ganze IP-Pakete oder deren Nutzdaten. Somit stellt IPSec ein flexibleres Sicherheitssystem als TLS bereit. **► Konfigurieren von IPSec-Einstellungen (P. 404)**

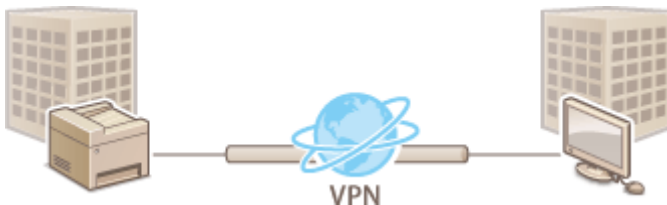

IEEE 802.1X-Authentisierung


IEEE 802.1X ist ein Standard und Mechanismus zum Blockieren des unbefugten Zugriffs auf ein Netzwerk durch die zentrale Verwaltung der Authentisierungsdaten der Anwender. Wenn ein Gerät versucht, eine Verbindung zu einem 802.1X-Netzwerk herzustellen, muss es die Anwenderauthentisierung durchlaufen und nachweisen, dass die Verbindung von einem autorisierten Anwender hergestellt wird. Die Authentisierungsdaten werden an einen RADIUS-Server übermittelt und dort geprüft, und je nach Ergebnis wird die Kommunikation mit dem Netzwerk zugelassen oder abgewiesen. Wenn die Authentisierung fehlschlägt, blockiert ein LAN-Switch oder Access Point den Zugriff von außerhalb des Netzwerks. Das Gerät kann als Client mit einem 802.1X-Netzwerk verbunden werden. **► Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen (P. 411)**

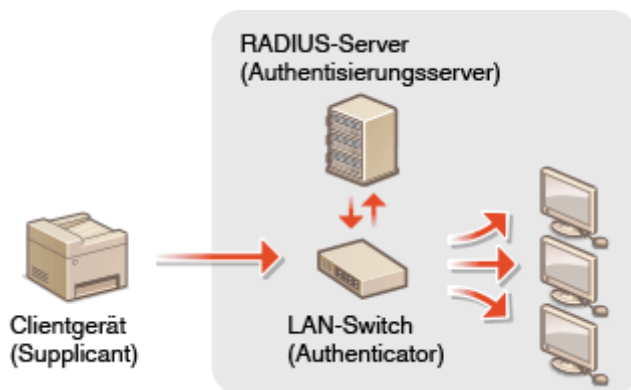

Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls

1E8L-074

Ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen können unbefugte Dritte auf Computer und andere Kommunikationsgeräte in einem Netzwerk zugreifen. Sie können unbefugte Zugriffe unterbinden, indem Sie Einstellungen für den Paketfilter festlegen, sodass die Kommunikation nur noch mit den Geräten möglich ist, die die angegebenen IP- oder MAC-Adressen aufweisen.

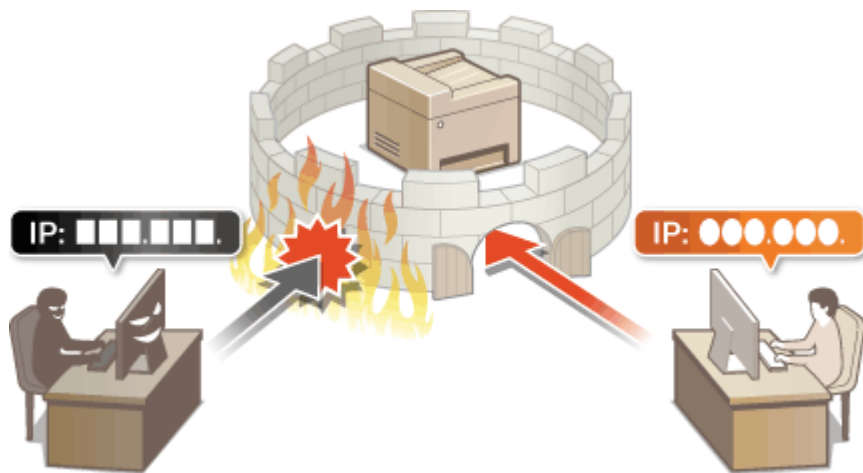

- ▶ Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 382)
- ▶ Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 385)

Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen

1E8L-075

Sie können die Kommunikation nur mit Geräten mit bestimmten IP-Adressen zulassen oder Geräte mit bestimmten IP-Adressen blockieren. Dazu können Sie eine einzelne IP-Adresse oder einen Bereich von IP-Adressen angeben.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**.

1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 432)

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 433)


3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [Firewall-Einstellungen].

4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] für den Filter der Ziel-IP-Adresse.

- Wählen Sie den Filter, der mit der Ziel-IP-Adresse übereinstimmt. Um die vom Gerät an einen Computer gesendeten Daten einzuschränken, wählen Sie [Ausgangsfilter]. Um die von einem Computer empfangenen Daten einzuschränken, wählen Sie [Eingangsfilter].

5 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.

- Wählen Sie die Standardrichtlinie, um die Kommunikation von anderen Geräten mit diesem Gerät abzulehnen, oder abzulehnen und legen Sie dann IP-Adressen für die Ausnahmen fest.

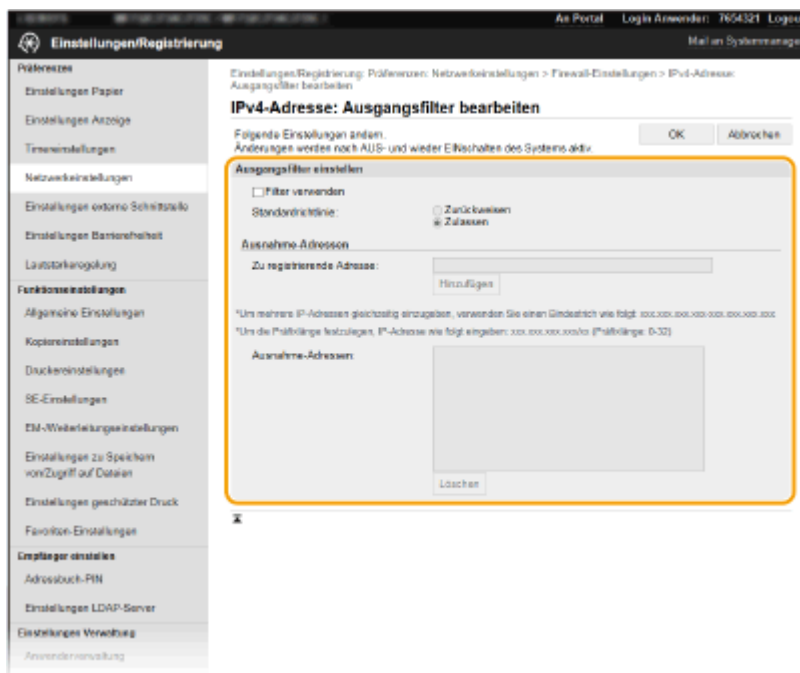

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Filter verwenden], und klicken Sie auf das Optionsfeld [Zurückweisen] oder [Zulassen] für die [Standardrichtlinie].

[Filter verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zu beschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Beschränkung aufzuheben.

[Standardrichtlinie]

Wählen Sie die Vorbedingung, um die Kommunikation von anderen Geräten mit diesem Gerät zuzulassen oder abzulehnen.

[Zurückweisen]	Wählen Sie diese Einstellung, um alle Pakete nur zuzulassen, wenn sie an Geräte mit den IP-Adressen gesendet werden, die Sie in [Ausnahme-Adressen] angegeben haben, bzw. von diesen empfangen werden. Die Kommunikation mit anderen Geräten wird unterbunden.
[Zulassen]	Wählen Sie diese Einstellung, um alle Pakete zu blockieren, die an Geräte mit den IP-Adressen gesendet werden, die Sie in [Ausnahme-Adressen] angegeben haben, bzw. von diesen empfangen werden. Die Kommunikation mit anderen Geräten wird zugelassen.

- 2 Legen Sie Ausnahmeadressen fest.

- Geben Sie die IP-Adresse (oder den Bereich von IP-Adressen) in das Textfeld [Zu registrierende Adresse] ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen].

WICHTIG:

Prüfen auf Eingabefehler

- Wenn Sie falsche IP-Adressen eingeben, können Sie eventuell nicht mehr mit Remote UI auf das Gerät zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <IPv4-Adressfilter> oder <IPv6-Adressfilter> auf <Aus> setzen.
 - ▶<IPv4-Adressfilter>(P. 479)
 - ▶<IPv6-Adressfilter>(P. 479)

HINWEIS:

Eingabeformat für IP-Adressen


	Beschreibung	Beispiel
Eingeben einer Adresse	IPv4: Verwenden Sie Punkte als Trennzeichen für die Zahlen.	192.168.0.10
	IPv6: Verwenden Sie Doppelpunkte als Trennzeichen für die alphanumerischen Zeichen.	fe80::10
Angeben eines Adressbereichs	Fügen Sie zwischen den Adressen einen Bindestrich ein.	192.168.0.10-192.168.0.20
Angeben eines Adressbereichs mit einem Präfix	Geben Sie die Adresse gefolgt von einem Schrägstrich und einer Zahl zur Angabe der Präfixlänge ein.	192.168.0.32/27 fe80::1234/64

Wenn [Zurückweisen] für einen Ausgangsfilter ausgewählt ist

- Ausgehende Multicast- und Rundsendepakete können nicht gefiltert werden.

Löschen einer IP-Adresse aus den Ausnahmen

- Wählen Sie eine IP-Adresse, und klicken Sie auf [Löschen].

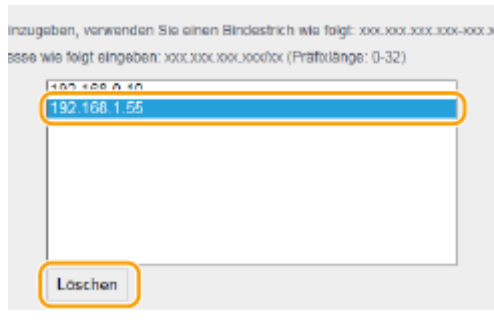

3 Klicken Sie auf [OK].

6 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IP-Adressfilterung auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren.
 - ▶<IPv4-Adressfilter>(P. 479)
 - ▶<IPv6-Adressfilter>(P. 479)

LINKS

- ▶Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 385)

Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen

1E8L-076

Sie können die Kommunikation nur mit Geräten mit bestimmten MAC-Adressen zulassen oder Geräte mit bestimmten MAC-Adressen blockieren, jedoch andere Kommunikationen zulassen.


WICHTIG

Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 440\)](#).

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Firewall-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten] für den Filter der Ziel-MAC-Adresse.**
 - Um die vom Gerät an den Computer gesendeten Daten einzuschränken, wählen Sie [Ausgangsfiler]. Um die von einem Computer empfangenen Daten einzuschränken, wählen Sie [Eingangsfiler].
- 5 Legen Sie die Einstellungen für die Paketfilterung fest.**
 - Wählen Sie die Vorbedingung (Standardrichtlinie), um die Kommunikation von anderen Geräten mit diesem Gerät zuzulassen oder abzulehnen, und legen Sie dann MAC-Adressen für die Ausnahmen fest.

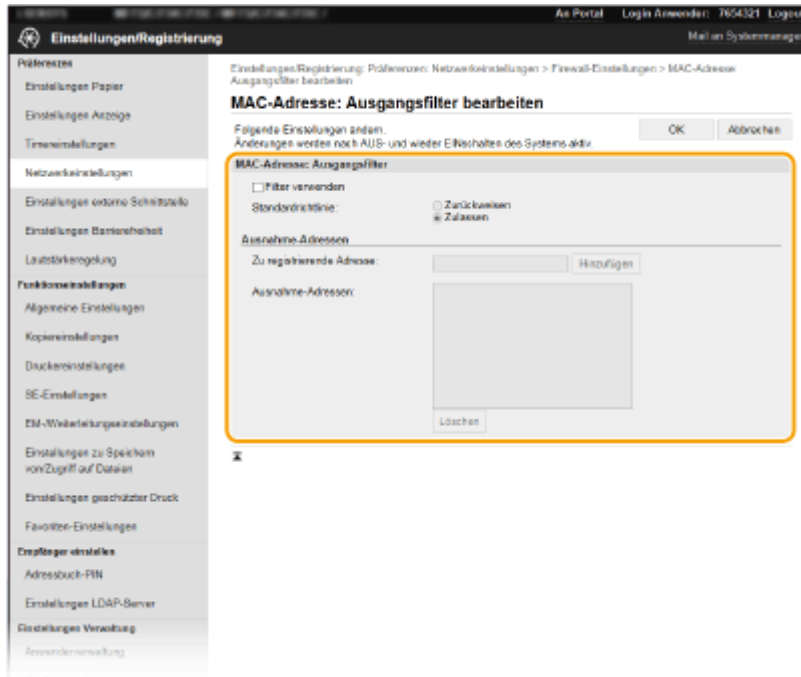

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Filter verwenden], und klicken Sie auf das Optionsfeld [Zurückweisen] oder [Zulassen] für die [Standardrichtlinie].

[Filter verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zu beschränken. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Beschränkung zu deaktivieren.

[Standardrichtlinie]

Wählen Sie die Vorbedingung, um die Kommunikation anderer Geräte mit diesem Gerät zuzulassen oder abzulehnen.

[Zurückweisen]	Wählen Sie diese Einstellung, um alle Pakete nur zuzulassen, wenn sie an Geräte mit den MAC-Adressen gesendet werden, die Sie in [Ausnahme-Adressen] angegeben haben, bzw. von diesen empfangen werden. Die Kommunikation mit anderen Geräten wird unterbunden.
[Zulassen]	Wählen Sie diese Einstellung, um alle Pakete zu blockieren, die an Geräte mit den MAC-Adressen gesendet werden, die Sie in [Ausnahme-Adressen] angegeben haben, bzw. von diesen empfangen werden. Die Kommunikation mit anderen Geräten wird zugelassen.

- 2 Legen Sie Ausnahmeadressen fest.
 - Geben Sie die MAC-Adresse in das Textfeld [Zu registrierende Adresse] ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen].
 - Sie brauchen die Adresse nicht durch Bindestriche oder Doppelpunkte zu trennen.

WICHTIG:

Prüfen auf Eingabefehler

- Wenn Sie falsche MAC-Adressen eingeben, können Sie eventuell nicht mehr mit Remote UI auf das Gerät zugreifen. In diesem Fall müssen Sie <MAC-Adressfilter> auf <Aus> setzen. **▶<MAC-Adressfilter>(P. 479)**


HINWEIS:

Wenn [Zurückweisen] für einen Ausgangsfilter ausgewählt ist

- Ausgehende Multicast- und Rundsendepakete können nicht gefiltert werden.

Löschen einer MAC-Adresse aus den Ausnahmen

- Wählen Sie eine MAC-Adresse und klicken Sie auf [Löschen].

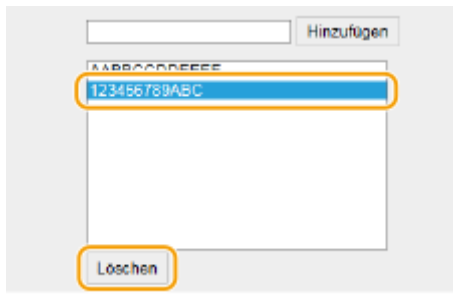

- 3 Klicken Sie auf [OK].

6 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die MAC-Adressfilterung auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. ▶<MAC-Adressfilter>(P. 479)

LINKS

- ▶<Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen>(P. 382)

Ändern von Portnummern

1E8L-077

Ports fungieren als Endpunkte für die Kommunikation mit anderen Geräten. Üblicherweise werden für die wichtigsten Protokolle standardisierte Portnummern verwendet, aber Geräte, die diese Portnummern verwenden, sind anfällig für Angriffe, weil diese Portnummern allgemein bekannt sind. Zum Verbessern der Sicherheit kann Ihr Netzwerkadministrator die Portnummern ändern. Nachdem eine Portnummer geändert wurde, müssen Sie den Kommunikationsgeräten wie Computern und Servern die neue Nummer mitteilen. Legen Sie die Einstellungen für die Portnummern je nach Netzwerkumgebung fest.

HINWEIS

- Wie Sie die Portnummer für Proxyserver ändern, erfahren Sie unter **►Einstellen eines Proxyservers(P. 390)**.
- Wie Sie die Portnummer für LDAP-Server ändern, erfahren Sie unter **►Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Präferenzen> ► <Netzwerk>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **►Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie Einstellungen TCP/IP> ► <Einstellungen Portnummer>.

4 Wählen Sie das Protokoll, dessen Anschlussnummer Sie ändern möchten.

HINWEIS:

Weitere Informationen zu den Protokollen

- <LPD>/<RAW>/<WSD Multicast Discovery> **►Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 42)**
- <HTTP> **►Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 427)**
- <POP3>/<SMTP> **►Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**
- <SNMP> **►Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 71)**
- <Multicast Discovery> **►Überwachen des Geräts von den Geräteverwaltungssystemen(P. 77)**
- <FTP> **►Verfahren zur Festlegung eines FTP-Servers als Speicherort(P. 101)**

5 Geben Sie die Anschlussnummer ein, und wählen Sie <Anwenden>.

6 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

LINKS

► **Konfigurieren von Druckerports(P. 45)**

Einstellen eines Proxyserver


1E8L-078

Ein Proxyserver (bzw. HTTP-Proxyserver) ist ein Computer oder eine Software, die die HTTP-Kommunikation für andere Geräte abwickelt, insbesondere bei der Kommunikation mit Ressourcen außerhalb des Netzwerks, also beispielsweise beim Browsen auf Websites. Die Clientgeräte stellen die Verbindung zum externen Netzwerk über den Proxyserver her und kommunizieren nicht direkt mit den externen Ressourcen. Die Einstellung eines Proxyserver erleichtert nicht nur die Verwaltung des Datenverkehrs zwischen den internen und externen Netzwerken, sondern sorgt durch die Blockierung unbefugter Zugriffe und die Konsolidierung des Virenschutzes auch für mehr Sicherheit. Wenn Sie Google Cloud Print zum Drucken über das Internet verwenden, können Sie die Sicherheit verbessern, indem Sie einen Proxyserver einstellen. Beim Einstellen eines Proxyserver müssen Sie die nötigen Informationen wie die IP-Adresse, die Portnummer sowie einen Anmeldenamen und ein Passwort für die Authentisierung bereithalten.

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter **►Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ►Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ►Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [Proxy-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Proxy verwenden], und legen Sie die erforderlichen Einstellungen fest.**

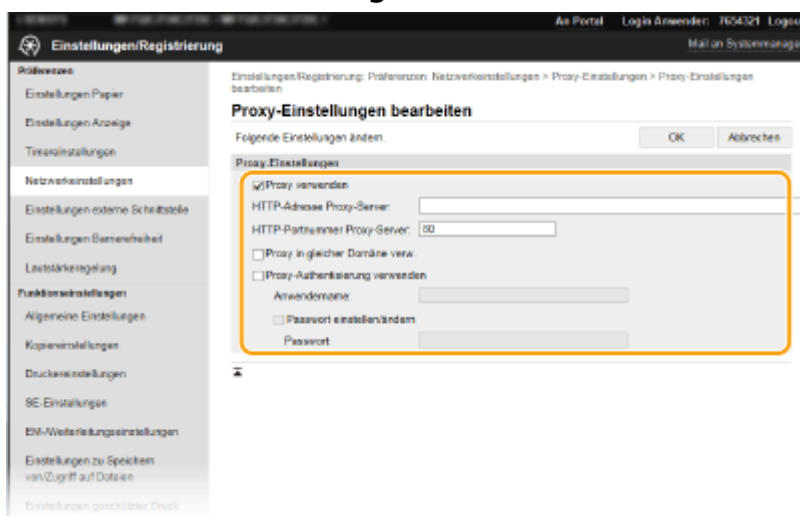

[Proxy verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den angegebenen Proxyserver bei der Kommunikation mit einem HTTP-Server verwenden wollen.

[HTTP-Adresse Proxy-Server]

Geben Sie die Adresse des Proxyserver ein. Geben Sie je nach Umgebung die IP-Adresse oder den Hostnamen an.

[HTTP-Portnummer Proxy-Server]

Ändern Sie bei Bedarf die Portnummer.

[Proxy in gleicher Domäne verw.]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angegebenen Proxyserver auch für die Kommunikation mit Geräten in derselben Domäne zu verwenden.

[Proxy-Authentisierung verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen in das Textfeld [Anwendername] ein, wenn Sie die Authentisierung über den Proxyserver aktivieren wollen.

[Passwort einstellen/ändern]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen für das neue Passwort in das Textfeld [Passwort] ein, wenn Sie das Passwort für die Proxyauthentisierung festlegen oder ändern wollen.

6 Klicken Sie auf [OK].

LINKS

► **Verwenden von Google Cloud Print(P. 355)**

Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS

1E8L-079

Mit TLS (Transport Layer Security) können Sie die Kommunikation zwischen dem Gerät und einem Webbrowser auf dem Computer verschlüsseln. TLS ist ein Protokoll für die Verschlüsselung der über ein Netzwerk gesendeten oder empfangenen Daten. TLS muss aktiviert sein, wenn Sie über Remote UI die Einstellungen für IPSec (Methode Pre-Shared Key), die IEEE 802.1X-Authentisierung (TTLS/PEAP) oder SNMPv3 festlegen. Wenn Sie die verschlüsselte Kommunikation mit TLS für Remote UI verwenden möchten, müssen Sie einen "Schlüssel und ein Zertifikat" (Serverzertifikat) festlegen und die TLS-Funktion aktivieren. Generieren oder installieren Sie den Schlüssel und das Zertifikat für TLS, bevor Sie TLS aktivieren ([▶Verwaltungsfunktionen\(P. 735\)](#)).



HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 440\)](#) .


- 1** Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)
- 2** Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#)
- 3** Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen TLS].
- 4** Klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat].
- 5** Klicken Sie rechts neben dem zu verwendenden Schlüssel und Zertifikat auf [Standardschlüssel registrieren].

HINWEIS:

Anzeigen von Details zu Zertifikaten

- Sie können die Details zu dem Zertifikat anzeigen oder das Zertifikat verifizieren, indem Sie unter [Schlüsselname] auf den entsprechenden Textlink oder auf das Zertifikatsymbol klicken.

- 6** Wählen Sie [Lizenz/Andere] ▶ [Einstellungen Remote UI].

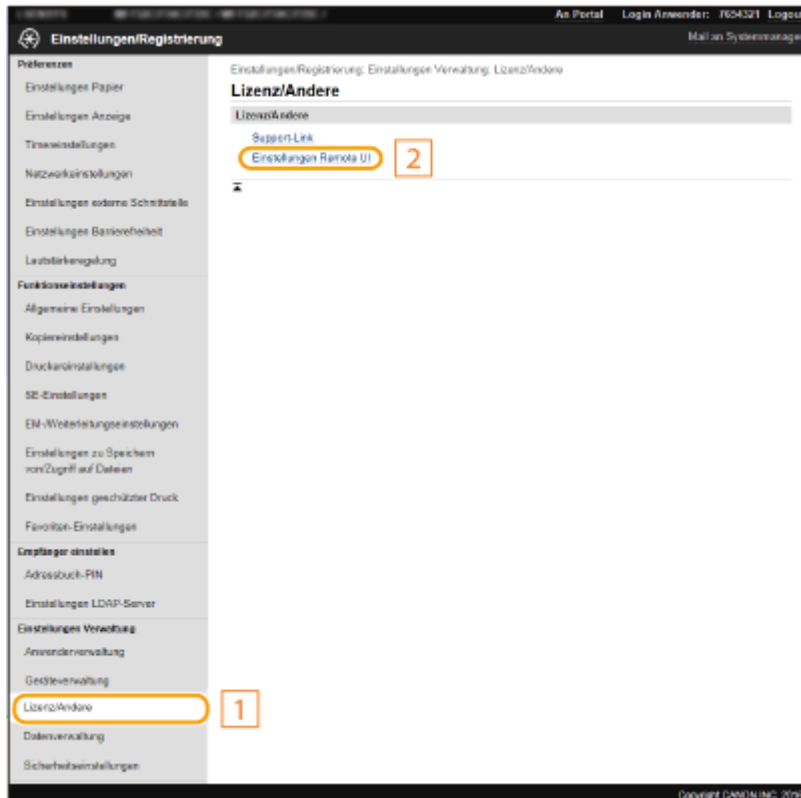

7 Klicken Sie auf [Bearbeiten].

8 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [TLS verwenden], und klicken Sie auf [OK].

9 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. ▶<Einstellungen Remote UI>(P. 590)

Starten von Remote UI mit TLS

- Wenn TLS aktiviert ist und Sie versuchen, Remote UI zu starten, wird möglicherweise eine Sicherheitswarnung zum Sicherheitszertifikat angezeigt. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob die richtige URL in das Adressfeld eingegeben ist, und fahren Sie dann fort, um den Remote UI-Bildschirm aufzurufen. ▶
Starten von Remote UI(P. 432)

Verwenden von TLS zur Verschlüsselung von E-Mail-/I-Fax-Kommunikation

- Wenn der SMTP-Server und der POP3-Server TLS unterstützen, können Sie TLS für die Kommunikation mit diesen Servern aktivieren (▶<Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)>). Weitere Informationen zum SMTP-Server und POP3-Server erhalten Sie bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

Einschränken der TLS-Version

- Wählen Sie [Zulässige Versionen] auf der Seite [Einstellungen TLS] von Remote UI, und legen Sie den oberen sowie den unteren Grenzwert fest.

LINKS

- ▶ **Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation(P. 395)**
- ▶ **Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)(P. 398)**
- ▶ **Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 402)**
- ▶ **Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 404)**
- ▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**
- ▶ **Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 71)**
- ▶ **Speichern von LDAP-Servern(P. 65)**

Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation

1E8L-07A

Sie können mit dem Gerät einen Schlüssel und ein Zertifikat generieren, wenn dies für die verschlüsselte Kommunikation über TLS (Transport Layer Security) erforderlich ist. Sie können TLS verwenden, wenn Sie über Remote UI auf das Gerät zugreifen. Selbstsignierte Zertifikate werden zusammen mit dem in "Netzwerkkommunikation" generierten Schlüssel und Zertifikat verwendet.

HINWEIS

- Wenn Sie ein Serverzertifikat mit einer CA-Signatur verwenden möchten, können Sie ein CSR zusammen mit einem Schlüssel anstelle eines Zertifikats generieren. ► **Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)(P. 398)**
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ► **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ► Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ► Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ► [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].**
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel generieren].**

HINWEIS:

Löschen eines registrierten Schlüssels und Zertifikats

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüssel und Zertifikat auf [Löschen] ► klicken Sie auf [OK].
- Ein Schlüssel und Zertifikat kann nicht gelöscht werden, wenn es gerade verwendet wird, wenn also beispielsweise "[[TLS]]" oder "[[IEEE 802.1X]]" unter [Verwendung Schlüssel] angezeigt wird. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie den anderen Schlüssel und das Zertifikat, bevor Sie es löschen.

- 5 Wählen Sie [Netzwerkkommunikation], und klicken Sie auf [OK].**
- 6 Legen Sie die Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat fest.**

a [Einstellungen Schlüssel]

[Schlüsselname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen als Namen für den Schlüssel ein. Geben Sie einen Namen ein, den Sie später in einer Liste leicht wiederfinden können.

[Signaturalgorithmus]

Wählen Sie den Signaturalgorithmus aus der Dropdown-Liste aus.

[Schlüsselalgorithmus]

Wählen Sie den Schlüsselgenerierungsalgorithmus unter [RSA] oder [ECDSA], wählen Sie dann die Schlüssellänge aus der Dropdown-Liste aus. In jedem Fall, je höher die Zahl der Schlüsselstärke ist, desto höher wird das Sicherheitsniveau. Jedoch wird die Kommunikationsgeschwindigkeit langsamer.

HINWEIS:

- Wenn [SHA384] oder [SHA512] in [Signaturalgorithmus] ausgewählt ist, kann [512-Bit] nicht als die Schlüsselstärke ausgewählt werden, wenn [RSA] in [Schlüsselalgorithmus] ausgewählt ist.

b [Einstellungen Zertifikat]

[Startdatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)]

Geben Sie das Startdatum für die Gültigkeit des Zertifikats in folgender Reihenfolge ein: Jahr, Monat, Tag.

[Enddatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)]

Geben Sie das Enddatum für die Gültigkeit des Zertifikats in folgender Reihenfolge ein: Jahr, Monat, Tag. Ein Datum vor dem Datum in [Startdatum Gültigkeit (JJJJ/MM/TT)] kann nicht eingestellt werden.

[Land/Region]

Klicken Sie auf das Optionsfeld [Land/Region wählen], um das Land bzw. die Region aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können auch auf das Optionsfeld [Internet-Ländercode eingeben] klicken und einen Ländercode wie "DE" für Deutschland eingeben.

[Staat]/[Stadt]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Standort ein.

[Organisation]/[Organisationseinheit]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Organisationsnamen ein.

[Allgemeiner Name]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den allgemeinen Namen des Zertifikats ein. Der allgemeine Name wird auch als "Common Name" oder "CN" bezeichnet.

7 Klicken Sie auf [OK].

- Das Generieren eines Schlüssels und Zertifikats kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Nachdem ein Schlüssel und ein Zertifikat generiert wurde, wird es automatisch im Gerät registriert.

LINKS

- ▶ **Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 402)**
- ▶ **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)**
- ▶ **Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 404)**

Generieren einer Schlüssel- und Zertifikats-Signieranforderung (CSR)

1E8L-07C

Da die am Gerät generierten Zertifikate über keine CA-Signatur verfügen, kann je nach den Geräten, mit denen es kommuniziert, ein Kommunikationsfehler auftreten. Damit die Zertifizierungsstelle das Zertifikat mit der CA-Signatur ausstellen kann, müssen Sie Daten von CSR (Zertifikats-Signieranforderung) anfordern, die der Administrator über Remote UI generieren kann. Sobald das Zertifikat ausgestellt ist, registrieren Sie es in dem über CSR generierten Schlüssel.

- ▶ **Generieren eines Schlüssels und CSR(P. 398)**
- ▶ **Registrieren eines Zertifikats an einem Schlüssel(P. 400)**

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**.

Generieren eines Schlüssels und CSR

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Geräteverwaltung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].**
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel generieren].**

HINWEIS:

Löschen eines registrierten Schlüssels und Zertifikats

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüssel und Zertifikat auf [Löschen] ▶ klicken Sie auf [OK].
- Ein Schlüssel und Zertifikat kann nicht gelöscht werden, wenn es gerade verwendet wird, wenn also beispielsweise "[[TLS]]" oder "[[IEEE 802.1X]]" unter [Verwendung Schlüssel] angezeigt wird. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie den Schlüssel und das Zertifikat, bevor Sie es löschen.

- 5 Wählen Sie [Schlüssel und Zertifikat-Signieranforderung (CSR)], und klicken Sie auf [OK].**
- 6 Legen Sie die Einstellungen für den Schlüssel und CSR fest.**

a [Einstellungen Schlüssel]

[Schlüsselname]

Geben Sie alphanumerische Zeichen als Namen für den Schlüssel ein. Geben Sie einen Namen ein, den Sie später in einer Liste leicht wiederfinden können.

[Signaturalgorithmus]

Wählen Sie den Signaturalgorithmus aus der Dropdown-Liste aus.

[Schlüsselalgorithmus]

Wählen Sie den Schlüsselgenerierungsalgorithmus unter [RSA] oder [ECDSA], wählen Sie dann die Schlüsselstärke aus der Dropdown-Liste aus. In jedem Fall, je höher die Zahl der Schlüsselstärke ist, desto langsamer ist die Kommunikation. Dafür ist aber die Sicherheit strenger.

HINWEIS:

- Wenn [SHA384] oder [SHA512] in [Signaturalgorithmus] ausgewählt ist, kann [512-Bit] nicht als die Schlüsselstärke ausgewählt werden, wenn [RSA] in [Schlüsselalgorithmus] ausgewählt ist.

b [Einstellungen Zertifikat-Signieranforderung (CSR)]

[Land/Region]

Klicken Sie auf das Optionsfeld [Land/Region wählen], um das Land bzw. die Region aus der Dropdown-Liste auszuwählen. Sie können auch auf das Optionsfeld [Internationale Ländercode eingeben] klicken und einen Ländercode wie "DE" für Deutschland eingeben.

[Staat]/[Stadt]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Standort ein.

[Organisation]/[Organisationseinheit]

Geben Sie bei Bedarf alphanumerische Zeichen für den Organisationsnamen ein.

[Allgemeiner Name]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den allgemeinen Namen des Zertifikats ein. Der allgemeine Name wird auch als "Common Name" oder "CN" bezeichnet.

7 Klicken Sie auf [OK].

- Das Generieren eines Schlüssels und CSR kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

8 Klicken Sie auf [In Datei speichern].


- Ein Dialogfeld zum Speichern der Datei wird angezeigt. Wählen Sie aus, wo die Datei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf [Speichern].
- ▢ Die CSR-Datei wird auf dem Computer gespeichert.

9 Hängen Sie die gespeicherte Datei an, und übergeben Sie die Anforderung an die Zertifizierungsstelle.

Registrieren eines Zertifikats an einem Schlüssel

Sie können den mit CSR generierten Schlüssel nicht verwenden, bis das von der Zertifizierungsstelle ausgestellte Zertifikat im Schlüssel registriert ist. Sobald die Zertifizierungsstelle das Zertifikat ausgestellt hat, registrieren Sie es gemäß den nachfolgenden Schritten.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].**
- 4 Klicken Sie auf [Schlüsselname] oder [Zertifikat], um das Zertifikat zu registrieren.**

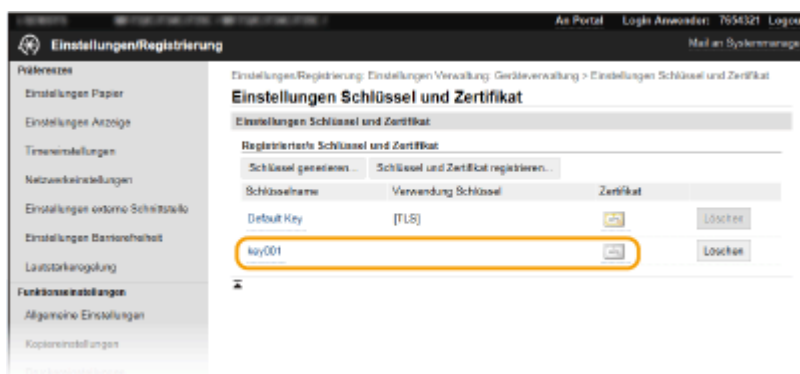

5 Klicken Sie auf [Zertifikat registrieren].

- 6 Klicken Sie auf [Durchsuchen], geben Sie die Datei für die Zertifikatsregistrierungsanforderung an, und klicken Sie auf [Registrieren].**

LINKS

- ▶ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)

- ▶ **Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation(P. 395)**
- ▶ **Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation(P. 402)**
- ▶ **Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 404)**

Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation

1E8L-07E

Sie können den Schlüssel und das Zertifikat sowie das CA-Zertifikat bei einer Zertifizierungsstelle (CA) für das Gerät erhalten. Sie können den erhaltenen Schlüssel, die Zertifikatsdatei und die CA-Zertifikatsdatei mit Remote UI speichern und im Gerät registrieren. Überprüfen Sie den Schlüssel und das Zertifikat sowie die CA-Zertifikatsbedingungen im Voraus, die für das Gerät erforderlich sind ([▶Verwaltungsfunktionen\(P. 735\)](#)).



HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 440\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#)**
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat] oder [Einstellungen CA-Zertifikat].**
 - Klicken Sie auf [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat], um einen Schlüssel und ein Zertifikat zu installieren, oder auf [Einstellungen CA-Zertifikat], um ein CA-Zertifikat zu installieren.
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat registrieren] oder [CA-Zertifikat registrieren].**

HINWEIS:

Löschen eines registrierten Schlüssels und Zertifikats oder CA-Zertifikats

- Klicken Sie rechts neben dem zu löschenden Schlüssel und Zertifikat oder CA-Zertifikat auf [Löschen] ▶ klicken Sie auf [OK]. Die vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikate können Sie nicht löschen.
- Ein Schlüssel und Zertifikat kann nicht gelöscht werden, wenn es gerade verwendet wird, wenn also beispielsweise "[[TLS]]" oder "[[IEEE 802.1X]]" unter [Verwendung Schlüssel] angezeigt wird. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Funktion, oder ersetzen Sie den Schlüssel und das Zertifikat, bevor Sie es löschen.

Deaktivieren oder Aktivieren von vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikaten

- Klicken Sie rechts neben dem vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikat, das Sie deaktivieren wollen, auf [Deaktivieren]. Klicken Sie rechts neben dem Zertifikat auf [Aktivieren], um das Zertifikat wieder zu aktivieren.

5 Klicken Sie auf [Installieren].

HINWEIS:

Löschen des Schlüssels und der Zertifikatsdatei oder des CA-Zertifikats

- Klicken Sie rechts neben der zu löschenden Datei auf [Löschen] ► klicken Sie auf [OK].


6 Klicken Sie auf [Durchsuchen], wählen Sie die zu installierende Datei aus, und klicken Sie auf [Installation starten].

- Der Schlüssel und das Zertifikat oder Zertifizierungsstellenzertifikat wird auf dem Gerät von einem Computer installiert.

7 Registrieren Sie den Schlüssel und das Zertifikat oder Zertifizierungsstellenzertifikat.

■ Registrieren eines Schlüssels und Zertifikats

- 1 Klicken Sie rechts neben dem zu registrierenden Schlüssel und Zertifikat auf [Registrieren].
- 2 Geben Sie den Namen des Schlüssels und das Passwort ein.

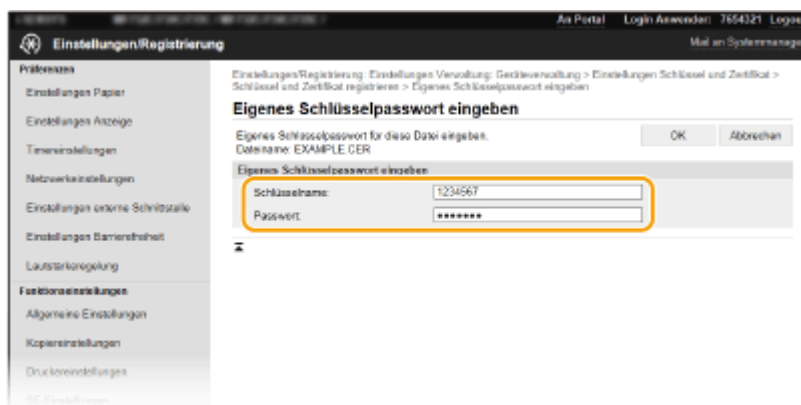

[Schlüsselname]

Geben Sie den Namen für den zu registrierenden Schlüssel mit alphanumerischen Zeichen ein.

[Passwort]

Geben Sie das Passwort des privaten Schlüsselsatzes für die zu registrierende Datei mit alphanumerischen Zeichen ein.

- 3 Klicken Sie auf [OK].

■ Registrieren von Zertifizierungsstellenzertifikaten

Klicken Sie rechts neben dem zu registrierenden Zertifizierungsstellenzertifikat auf [Registrieren].

LINKS

- Generieren von Schlüssel und Zertifikat für die Netzwerkkommunikation(P. 395)
- Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)
- Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 404)
- Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)

Konfigurieren von IPSec-Einstellungen

1E8L-07F

Internet Protocol Security (IPSec oder IPsec) ist eine Protokollsuite für die Verschlüsselung der über Netzwerke und Internet-Netzwerke übermittelten Daten. Während TLS nur Daten verschlüsselt, die in einer bestimmten Anwendung wie einem Webbrowser oder einer E-Mail-Anwendung verwendet werden, verschlüsselt IPSec ganze IP-Pakete oder die Nutzdaten von IP-Paketen und stellt somit ein flexibleres Sicherheitssystem bereit. Das IPSec-Protokoll des Geräts funktioniert im Transportmodus, bei dem die Nutzdaten von IP-Paketen verschlüsselt werden. Dank dieser Funktion kann das Gerät direkt mit einem Computer in demselben VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) verbunden werden. Prüfen Sie die Systemanforderungen ([▶Verwaltungsfunktionen\(P. 735\)](#)), und legen Sie am Computer die erforderlichen Einstellungen fest, bevor Sie das Gerät konfigurieren.



HINWEIS

Verwenden von IPSec mit IP-Adressfilterung

- IP-Adressfiltereinstellungen haben Vorrang vor den IPSec-Richtlinien. [▶Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen\(P. 382\)](#)

Konfigurieren von IPSec-Einstellungen

Bevor Sie IPSec für die verschlüsselte Kommunikation verwenden können, müssen Sie Sicherheitsrichtlinien speichern. Eine Sicherheitsrichtlinie besteht aus Gruppen von Einstellungen (siehe die Erläuterungen unten). Geben Sie nach dem Speichern von Richtlinien an, in welcher Reihenfolge diese angewendet werden sollen.

Selektor

Der Selektor definiert die Bedingungen, unter denen für IP-Pakete die IPSec-Kommunikation verwendet wird. Zu den auswählbaren Bedingungen gehören IP-Adressen und Portnummern dieses Geräts und der Geräte, mit denen es kommunizieren soll.

IKE

IKE konfiguriert das Schlüsselaustauschprotokoll IKEv1. Beachten Sie, dass sich die Anweisungen je nach gewählter Authentisierungsmethode unterscheiden.

[Methode Pre-Shared Key]

Diese Authentisierungsmethode verwendet ein gemeinsames Schlüsselwort (Gemeinsamer Schlüssel) für die Kommunikation zwischen dem Gerät und anderen Geräten. Aktivieren Sie TLS für Remote UI, bevor Sie diese Authentisierungsmethode festlegen ([▶Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 392\)](#)).

[Methode digitale Signatur]

Dieses Gerät und die anderen Geräte authentisieren einander, indem sie ihre digitalen Signaturen gegenseitig verifizieren. Generieren oder installieren Sie vorab den Schlüssel und das Zertifikat ([▶Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation\(P. 402\)](#)).


AH/ESP

Legen Sie die Einstellungen für die AH-/ESP-Angaben fest, die während der IPSec-Kommunikation zu den Paketen hinzugefügt werden. AH und ESP können gleichzeitig verwendet werden. Sie können auch angeben, ob für eine größere Sicherheit PFS aktiviert sein soll.


HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ► **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI (P. 440)**.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ► Starten von Remote UI (P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ► Remote UI-Bildschirm (P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen] ► [IPSec-Einstellungen].**
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [IPSec verwenden], und klicken Sie auf [OK].**
 - Wenn das Gerät nur Pakete empfangen soll, die einer der in den Schritten unten festgelegten Sicherheitsrichtlinien entsprechen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Empf. von Pak. ohne Richtlinie].
- 6 Klicken Sie auf [Neue Richtlinie speichern].**
- 7 Legen Sie die Einstellungen für die Richtlinie fest.**

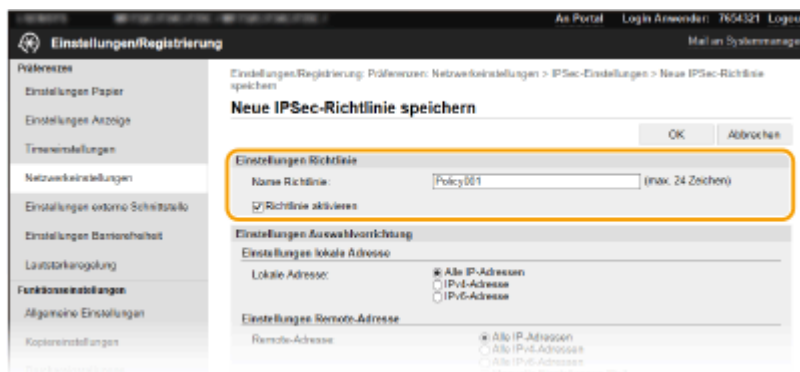

- 1** Geben Sie in das Textfeld [Name Richtlinie] alphanumerische Zeichen für den Richtliniennamen ein.
- 2** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Richtlinie aktivieren].
- 8 Legen Sie die Einstellungen für den Selektor fest.**

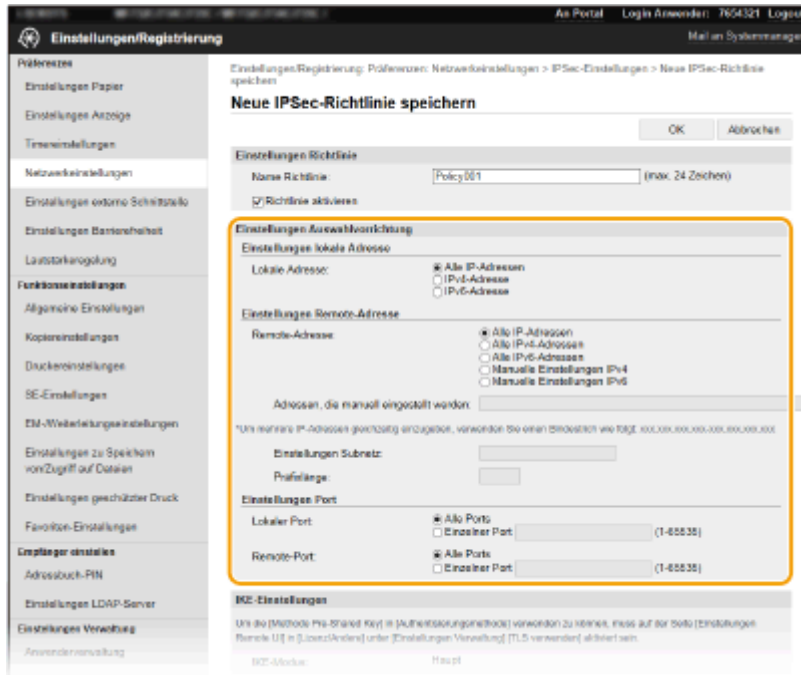

[Lokale Adresse]

Klicken Sie auf das Optionsfeld für den IP-Adresstyp dieses Geräts, auf den die Richtlinie angewendet werden soll.

[Alle IP-Adressen]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle IP-Pakete verwendet werden soll.
[IPv4-Adresse]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle an die und von der IPv4-Adresse des Geräts gesendeten IP-Pakete verwendet werden soll.
[IPv6-Adresse]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle an die und von der IPv6-Adresse des Geräts gesendeten IP-Pakete verwendet werden soll.

[Remote-Adresse]

Klicken Sie auf das Optionsfeld für den IP-Adresstyp der anderen Geräte, auf den die Richtlinie angewendet werden soll.

[Alle IP-Adressen]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle IP-Pakete verwendet werden soll.
[Alle IPv4-Adressen]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle an die und von den IPv4-Adressen der anderen Geräte gesendeten IP-Pakete verwendet werden soll.
[Alle IPv6-Adressen]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn IPSec für alle an die und von den IPv6-Adressen der anderen Geräte gesendeten IP-Pakete verwendet werden soll.
[Manuelle Einstellungen IPv4]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine IPv4-Adresse oder einen Bereich von IPv4-Adressen angeben möchten, für die IPSec verwendet werden soll. Geben Sie die IPv4-Adresse (oder den Bereich) in das Textfeld [Adressen, die manuell eingestellt werden] ein.
[Manuelle Einstellungen IPv6]	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine IPv6-Adresse oder einen Bereich von IPv6-Adressen angeben möchten, für die IPSec verwendet werden soll. Geben Sie die IPv6-Adresse (oder den Bereich) in das Textfeld [Adressen, die manuell eingestellt werden] ein.

[Adressen, die manuell eingestellt werden]

Wenn Sie für [Remote-Adresse] die Einstellung [Manuelle Einstellungen IPv4] oder [Manuelle Einstellungen IPv6] gewählt haben, geben Sie die IP-Adresse ein, auf die die Richtlinie angewendet werden soll. Sie können auch einen Adressbereich eingeben, indem Sie zwischen den Adressen einen Bindestrich einfügen.

HINWEIS:

Eingeben von IP-Adressen

	Beschreibung	Beispiel
Eingeben einer Adresse	IPv4: Verwenden Sie Punkte als Trennzeichen für die Zahlen.	192.168.0.10
	IPv6: Verwenden Sie Doppelpunkte als Trennzeichen für die alphanumerischen Zeichen.	fe80::10
Angabe eines Adressbereichs	Fügen Sie zwischen den Adressen einen Bindestrich ein.	192.168.0.10-192.168.0.20

[Einstellungen Subnetz]

Wenn Sie manuell IPv4-Adressen festlegen, können Sie den Bereich über die Subnetmaske ausdrücken. Geben Sie die Subnetmaske mit Punkten zur Trennung der Zahlen ein (Beispiel: "255.255.255.240").

[Präfixlänge]

Bei der manuellen Angabe eines IPv6-Adressbereichs können Sie den Bereich auch mithilfe von Präfixen angeben. Geben Sie einen Bereich von 0 bis 128 als Präfixlänge ein.

[Lokaler Port]/[Remote-Port]

Wenn Sie für jedes Protokoll wie HTTP oder WSD eine eigene Richtlinie erstellen wollen, geben Sie die entsprechende Portnummer für das jeweilige Protokoll ein, um festzulegen, ob IPSec verwendet wird.

WICHTIG:

IPSec wird bei folgenden Paketen nicht angewendet

- Loopback-, Multicast- und Rundsendungspakete
- IKE-Pakete (mit UDP an Port 500)
- Neighbor Solicitation- und Neighbor Advertisement-Pakete bei ICMPv6

9 Legen Sie die IKE-Einstellungen fest.

[IKE-Modus]

Der für das Schlüsselaustauschprotokoll verwendete Modus wird angezeigt. Das Gerät unterstützt den Hauptmodus, nicht den aggressiven Modus.

[Authentisierungsmethode]

Wählen Sie [Methode Pre-Shared Key] oder [Methode digitale Signatur] als Methode für die Authentisierung des Geräts. Sie müssen TLS für Remote UI aktivieren, bevor Sie [Methode Pre-Shared Key] auswählen. Sie müssen den Schlüssel und das Zertifikat generieren oder installieren, bevor Sie [Methode digitale Signatur] auswählen (**➤ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)**).

[Gültig für]

Legen Sie fest, wie lange eine IKE-SA-Sitzung (ISAKMP-SA) dauert. Geben Sie die Dauer in Minuten ein.

[Authentisierung]/[Verschlüss.]/[DH-Gruppe]

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Algorithmus aus. Die einzelnen Algorithmen werden beim Schlüsselaustausch verwendet.

[Authentisierung]	Wählen Sie den Hash-Algorithmus.
[Verschlüss.]	Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus.
[DH-Gruppe]	Wählen Sie die Diffie-Hellman-Gruppe, und legen Sie damit die Schlüsselstärke fest.

■ Authentisieren eines Geräts mithilfe eines Pre-Shared-Key

- 1 Klicken Sie für [Authentisierungsmethode] auf das Optionsfeld [Methode Pre-Shared Key], und klicken Sie dann auf [Einstellungen Gemeinsamer Schlüssel].
- 2 Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Pre-Shared-Key ein, und klicken Sie auf [OK].
- 3 Legen Sie die Einstellungen für [Gültig für] und [Authentisierung]/[Verschlüss.]/[DH-Gruppe] fest.

■ Authentisieren eines Geräts mithilfe der digitalen Signaturmethode


- 1 Klicken Sie für [Authentisierungsmethode] auf das Optionsfeld [Methode digitale Signatur], und klicken Sie dann auf [Schlüssel und Zertifikat].
- 2 Klicken Sie rechts neben dem zu verwendenden Schlüssel und Zertifikat auf [Standardschlüssel registrieren].

HINWEIS:

Anzeigen von Details zu Zertifikaten

- Sie können die Details zu dem Zertifikat anzeigen oder das Zertifikat verifizieren, indem Sie unter [Schlüsselname] auf den entsprechenden Textlink oder auf das Zertifikatsymbol klicken.
- 3 Legen Sie die Einstellungen für [Gültig für] und [Authentisierung]/[Verschlüss.]/[DH-Gruppe] fest.

10 Legen Sie die IPSec-Netzwerkeinstellungen fest.

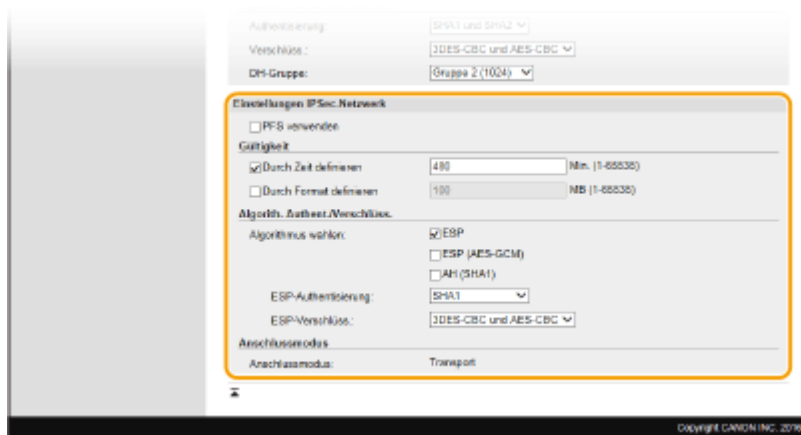

[PFS verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um PFS (Perfect Forward Secrecy) für IPSec-Sitzungsschlüssel zu aktivieren. Die Aktivierung von PFS verbessert die Sicherheit, erhöht jedoch auch den Kommunikationsaufwand. Vergewissern Sie sich, dass PFS auch für die anderen Geräte aktiviert ist.

[Durch Zeit definieren]/[Durch Format definieren]

Legen Sie die Bedingungen für die Beendigung einer IPSec-SA-Sitzung fest. IPSec-SA wird als Kommunikationstunnel verwendet. Aktivieren Sie nach Bedarf eines oder beide Kontrollkästchen. Wenn Sie beide Kontrollkästchen aktivieren, wird die IPSec-SA-Sitzung beendet, sobald eine der beiden Bedingungen erfüllt ist.

[Durch Zeit definieren]	Geben Sie in Minuten ein, wie lange eine Sitzung dauert.
[Durch Format definieren]	Geben Sie in MB ein, wie viele Daten während einer Sitzung übertragen werden können.

[Algorithmus wählen]

Aktivieren Sie je nach dem verwendeten IPSec-Header und Algorithmus die Kontrollkästchen [ESP], [ESP (AES-GCM)] und [AH (SHA1)]. AES-GCM ist ein Algorithmus für Authentisierung und Verschlüsselung. Wenn Sie [ESP] wählen, wählen Sie zusätzlich die Algorithmen für Authentisierung und Verschlüsselung aus den Dropdown-Listen [ESP-Authentisierung] und [ESP-Verschlüss.] aus.

[ESP-Authentisierung]	Wenn Sie die ESP-Authentisierung aktivieren wollen, wählen Sie [SHA1] als Hash-Algorithmus. Wählen Sie [Nicht verwenden], um die ESP-Authentisierung zu deaktivieren.
[ESP-Verschlüss.]	Wählen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus für ESP. Sie können [NULL] wählen, wenn Sie den Algorithmus nicht festlegen möchten, oder [Nicht verwenden], wenn Sie die ESP-Verschlüsselung deaktivieren möchten.

[Anschlussmodus]


Der IPSec-Verbindungsmodus wird angezeigt. Das Gerät unterstützt den Transportmodus, bei dem die Nutzdaten von IP-Paketen verschlüsselt werden. Der Tunnelmodus, bei dem ganze IP-Pakete (Header und Nutzdaten) verschlüsselt werden, steht nicht zur Verfügung.

11 Klicken Sie auf [OK].

- Wenn Sie eine weitere Sicherheitsrichtlinie speichern müssen, fangen Sie wieder mit Schritt 6 an.

12 Legen Sie die Reihenfolge der unter [Gespeicherte IPSec-Richtlinien] aufgelisteten Richtlinien fest.

- Die Richtlinien werden angefangen mit der ganz oben aufgeführten Richtlinie angewendet. Klicken Sie auf [Nach oben] oder [Nach unten], um eine Richtlinie in der Reihenfolge nach oben oder unten zu verschieben.

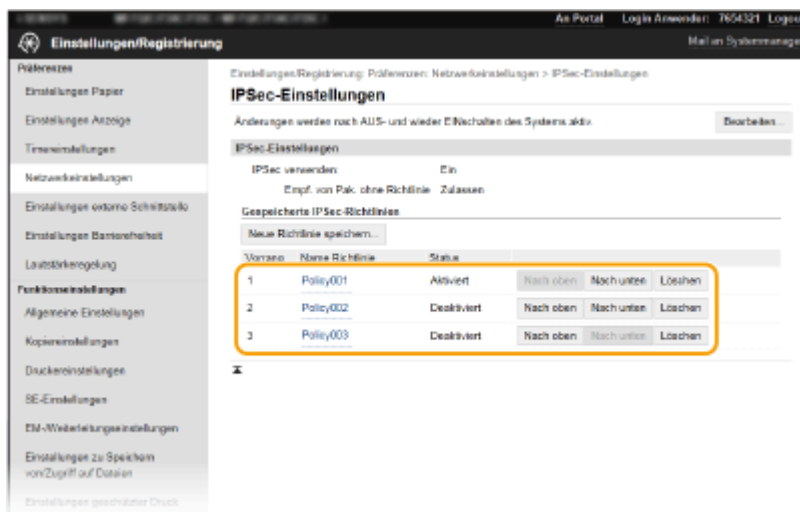

HINWEIS:

Bearbeiten einer Richtlinie

- Klicken Sie auf den entsprechenden Textlink unter [Name Richtlinie], um den Bearbeitungsbildschirm anzuzeigen.

Löschen von Richtlinien

- Klicken Sie rechts neben dem Namen der zu löschenden Richtlinie auf [Löschen] ► klicken Sie auf [OK].

13 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IPSec-Kommunikation auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. ►<IPSec verwenden>(P. 475)


LINKS

- <Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS>(P. 392)
- <Liste IPSec-Richtlinie>(P. 631)

Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen

1E8L-07H

Das Gerät kann als Client mit einem 802.1X-Netzwerk verbunden werden. Ein 802.1X-Netzwerk besteht normalerweise aus einem RADIUS-Server (Authentisierungsserver), einem LAN-Switch (Authenticator) und Clientgeräten mit Authentisierungssoftware (Supplicants). Wenn ein Gerät versucht, eine Verbindung zu einem 802.1X-Netzwerk herzustellen, muss es die Anwenderauthentisierung durchlaufen und nachweisen, dass die Verbindung von einem autorisierten Anwender hergestellt wird. Die Authentisierungsdaten werden an einen RADIUS-Server übermittelt und dort geprüft, und je nach Ergebnis wird die Kommunikation mit dem Netzwerk zugelassen oder abgewiesen. Wenn die Authentisierung fehlschlägt, blockiert ein LAN-Switch oder Access Point den Zugriff von außerhalb des Netzwerks.

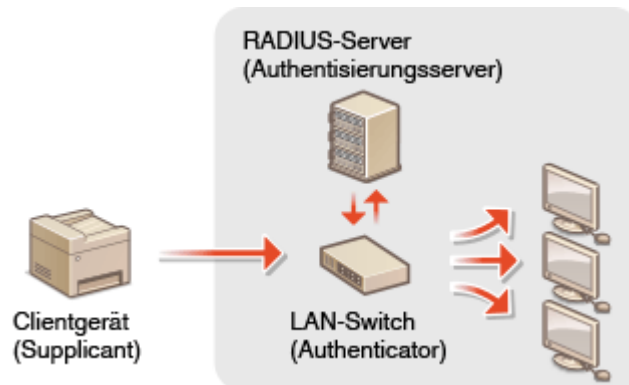

IEEE 802.1X-Authentisierungsmethode

Wählen Sie eine der folgenden Optionen als Authentisierungsmethode. Installieren oder registrieren Sie bei Bedarf einen Schlüssel und ein Zertifikat oder Zertifizierungsstellenzertifikat, bevor Sie die IEEE 802.1X-Authentisierung konfigurieren ([☛ Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwerkkommunikation\(P. 402\)](#)).

■ TLS

Das Gerät und der Authentisierungsserver authentisieren einander, indem sie ihre Zertifikate gegenseitig verifizieren. Für die Clientauthentisierung (beim Authentisieren des Geräts) wird ein von einer Zertifizierungsstelle ausgegebener Schlüssel und ein Zertifikat benötigt. Für die Serverauthentisierung kann zusätzlich zu dem im Gerät vorinstallierten Zertifizierungsstellenzertifikat ein über Remote UI installiertes Zertifizierungsstellenzertifikat verwendet werden.

■ TTLS

Bei dieser Authentisierungsmethode wird für die Clientauthentisierung ein Anwendername und ein Passwort, für die Serverauthentisierung ein Zertifizierungsstellenzertifikat verwendet. Als internes Protokoll stehen MSCHAPv2 und PAP zur Auswahl. TTLS kann zusammen mit PEAP verwendet werden. Aktivieren Sie TLS für Remote UI, bevor Sie diese Authentisierungsmethode konfigurieren ([☛ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 392\)](#)).

■ PEAP

Hierbei sind fast die gleichen Einstellungen wie für TTLS erforderlich. Als internes Protokoll wird MS-CHAPv2 verwendet. Aktivieren Sie TLS für Remote UI, bevor Sie diese Authentisierungsmethode konfigurieren ([☛ Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 392\)](#)).

HINWEIS

- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [☛ Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 440\)](#) .

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 432)
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)
- 3 Wählen Sie [[Netzwerkeinstellungen] ▶ [Einstellungen IEEE 802.1X].
- 4 Klicken Sie auf [Bearbeiten].
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [IEEE 802.1X verwenden], und geben Sie den Login-Namen in das Textfeld [Login-Name] ein.




[IEEE 802.1X verwenden]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die IEEE 802.1X-Authentisierung zu aktivieren.

[Login-Name]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen (EAP-Identität) ein, der zum Identifizieren des Anwenders dient.

- 6 Konfigurieren Sie die erforderlichen Einstellungen gemäß der angegebenen Authentisierungsmethode.

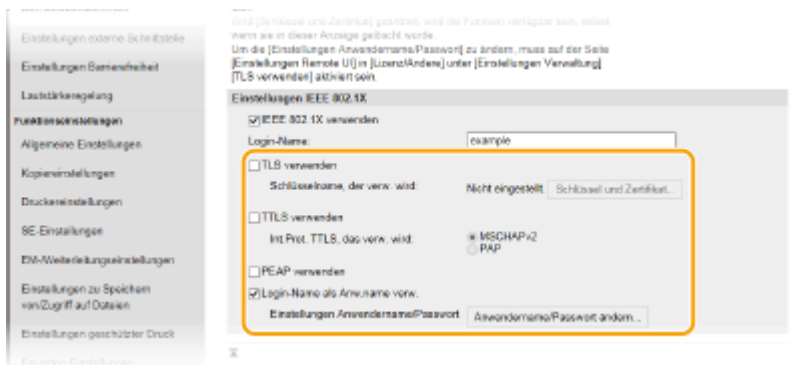

■ **Einstellen von TLS**

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [TLS verwenden], und klicken Sie auf [Schlüssel und Zertifikat].
 - Sie können nicht TLS mit TTLS oder PEAP verwenden.

- 2 Klicken Sie rechts neben dem für die Clientauthentisierung zu verwendenden Schlüssel und Zertifikat auf [Standardschlüssel registrieren].

HINWEIS:

Anzeigen von Details zu Zertifikaten

- Sie können die Details zu dem Zertifikat anzeigen oder das Zertifikat verifizieren, indem Sie unter [Schlüsselname] auf den entsprechenden Textlink oder auf das Zertifikatsymbol klicken.

■ Einstellen von TTLS/PEAP

- 1 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [TTLS verwenden] oder [PEAP verwenden].

HINWEIS:

Internes Protokoll für TTLS

- Sie können MSCHAPv2 oder PAP auswählen.

- 2 Klicken Sie auf [Anwendername/Passwort ändern].
 - Um einen anderen Benutzernamen als den Anmeldenamen festzulegen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Login-Name als Anw.name verw.]. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den Anmeldenamen als Benutzernamen verwenden möchten.
- 3 Stellen Sie Anwendername/Passwort ein.

[Anwendername]

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Anwendernamen ein.

[Passwort ändern]

Zum Festlegen oder Ändern des Passworts aktivieren Sie das Kontrollkästchen, und geben Sie alphanumerische Zeichen für das neue Passwort in die Textfelder [Passwort] und [Bestätigen] ein.

- 4 Klicken Sie auf [OK].

- 7 Klicken Sie auf [OK].

8 Starten Sie das Gerät neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS

Verwenden des Bedienfelds

- Sie können die IEEE 802.1X-Authentisierung auch über <Menü> auf dem Bildschirm Startseite aktivieren oder deaktivieren. [▶<IEEE 802.1X verwenden>\(P. 478\)](#)

LINKS

- ▶ [Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS\(P. 392\)](#)

Einschränken der Gerätefunktionen

1E8L-07J

Einige der Funktionen des Geräts werden unter Umständen kaum verwendet oder bieten sich für eine missbräuchliche Verwendung an. Die Funktionen des Geräts können daher aus Sicherheitsgründen teilweise oder komplett deaktiviert werden.

Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen

Sie können die PIN im Adressbuch festlegen, um einen allgemeinen Benutzer abzuhalten, Daten zu ändern oder Empfänger einzuschränken, die für das Versenden von Faxnachrichten festgelegt werden können. Sie können einen Benutzer ebenfalls davon abhalten, eine Faxnachricht gemeinsam an mehrere Empfänger (Rundsendung) zu senden. **➤Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen(P. 417)**




Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer

Sie können "Drucken vom Computer" nur bei geschützten Dokumenten einschränken, so dass keine Druckaufträge ausgeführt werden können, es sei denn, die PIN wird am Gerät eingegeben. **➤Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer(P. 424)**



Einschränken von USB-Funktionen

Die USB-Verbindung lässt eine einfache Verbindung mit Peripheriegeräten zu, kann jedoch zu einem Sicherheitsrisiko wie Informationsabfluss führen. Sie können eine USB-Verbindung zu einem Computer einschränken oder auf einem USB-Speichergerät speichern. **➤Einschränken von USB-Funktionen(P. 425)**

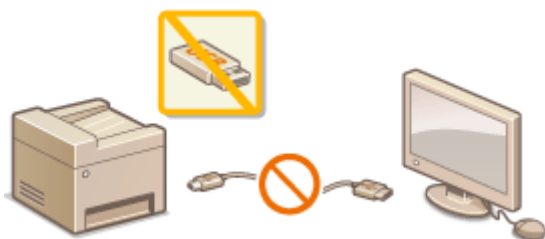

Deaktivieren der HTTP-Kommunikation

Wenn Sie keine Vorgänge über das Netzwerk ausführen, beispielsweise, wenn Sie das Gerät über die USB-Verbindung nutzen, können Sie die HTTP-Kommunikation deaktivieren, um einen Angriff über den HTTP-Port zu vermeiden. **➤Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 427)**



Deaktivieren von Remote Management

Wenn Sie Remote UI nicht verwenden, können Sie Funktionen deaktivieren, um eine unbefugte Fernbedienung über Remote UI zu verhindern. ▶ **Deaktivieren von Remote UI (P. 428)**



Einschränken des Zugriffs auf das Adressbuch und die Sendefunktionen

1E8L-07K

Bestimmte Formen der ungewollten Preisgabe von Informationen lassen sich verhindern, wenn Sie die verfügbaren Fax- und E-Mail-Empfänger auf die im Adressbuch oder auf LDAP-Servern gespeicherten Empfänger einschränken oder für das Adressbuch eine PIN festlegen, sodass unbefugte Anwender Adressbucheinträge nicht hinzufügen oder bearbeiten können. Das Versenden von Dokumenten an unbeabsichtigte Empfänger lässt sich vermeiden, indem Sie das Gerät so einstellen, dass eine eingegebene Faxnummer zur Bestätigung erneut eingegeben werden muss.



- ▶ **Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**
- ▶ **Einschränken der verfügbaren Empfänger(P. 420)**
- ▶ **Einschränken der Faxsendefunktionen(P. 422)**

Einschränken der Adressbuch-Verwendung

1E8L-07L



Das Adressbuch können Sie so einstellen, dass Anwender zum Hinzufügen neuer oder zum Bearbeiten vorhandener Einträge eine PIN eingeben müssen. Durch das Festlegen einer PIN für das Adressbuch können Sie das Risiko verringern, dass Dokumente an unbeabsichtigte Empfänger gesendet werden, da Änderungen am Adressbuch dann nur von Anwendern vorgenommen werden können, die die PIN kennen.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Empfänger einstellen>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ►**Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Adressbuch-PIN>.

4 Geben Sie die PIN an.

- Geben Sie die Nummer ein, und wählen Sie <Anwenden>.
- Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Geben Sie die PIN nochmals zur Bestätigung ein.



HINWEIS:

- Sie können keine PIN festlegen, die lediglich aus Nullen besteht, also "00" oder "0000000".
- Um die PIN-Einstellung zu annullieren, löschen Sie die unter **C** eingegebenen Informationen, und wählen Sie <Anwenden> bei leerem Feld.

HINWEIS

Wenn Sie die Sicherheit weiter verbessern möchten, haben Sie über das Festlegen einer Adressbuch-PIN hinaus folgende Möglichkeiten:

- Informationen zur Beschränkung der Hinzufügung neuer Empfänger finden Sie unter ►**Beschränken neuer Empfänger die angegeben werden können(P. 420)** .
- Informationen zur Deaktivierung der PC-Faxfunktion finden Sie unter ►**Einschränken des Faxversands von einem Computer(P. 422)** .

LINKS

- ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**
- ▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**
- ▶ **Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen(P. 90)**
- ▶ **Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 98)**

Einschränken der verfügbaren Empfänger



Durch das Beschränken von Empfängern, die unter den im Adressbuch oder den LDAP-Servern registrierten Adressen angegeben werden können, verringern Sie das Risiko, dass ungewollte Empfänger angegeben werden und so Informationen ungewollt preisgegeben werden. Sie können die Einstellung konfigurieren, um den Bestätigungsbildschirm anzuzeigen und so zu verhindern, dass ein Benutzer sich bei der Angabe einer kodierten Rufnummer im Adressbuch wählt.

- ▶ **Beschränken neuer Empfänger die angegeben werden können(P. 420)**
- ▶ **Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern(P. 420)**
- ▶ **Anzeigen von Empfängern im Adressbuch(P. 420)**
- ▶ **Überprüfen von Empfängern beim Senden von Daten(P. 421)**

Beschränken neuer Empfänger die angegeben werden können

Schränken Sie beim Senden von Faxnachrichten oder gescannten Dokumenten die Empfänger ein auf die, "die bereits im Adressbuch gespeichert sind", "bereits verwendet wurden" oder "auf den LDAP-Servern gesucht werden können". Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können die Anwender keine Empfänger mit den Zahlentasten eingeben, keine neuen Einträge zum Adressbuch hinzufügen und keine vorhandenen Adressbucheinträge bearbeiten.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Allgemeine Einstellungen> ▶ <Neue Empfänger beschränken> ▶ <Ein> ▶

WICHTIG

- Diese Funktion schränkt nicht die für PC-Faxe verfügbaren Empfänger ein. ▶ **Einschränken des Faxversands von einem Computer(P. 422)**

Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern

Unterbindet die Übernahme von Empfängern aus den Übertragungsdatensätzen. Bei dieser Einschränkung können keine Empfänger aus den Übertragungsdatensätzen für das "Senden von Faxen", das "Scannen und Senden als E-Mail" und das "Scannen und Speichern in gemeinsame Ordner oder FTP-Server" ausgewählt werden.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Allgemeine Einstellungen> ▶ <Neusenden aus Log beschränk.> ▶ <Ein> ▶

Anzeigen von Empfängern im Adressbuch

Wenn Sie Empfänger mit den Nummern für kodierte Wahl angeben, müssen Sie genau wissen, welche Empfänger oder Gruppen unter welcher Nummer für die kodierte Wahl gespeichert sind. Wenn Sie sich nicht an alle diese Nummern genau erinnern, senden Sie Dokumente möglicherweise an unbeabsichtigte Empfänger. Sie können das Senden von Daten an unbeabsichtigte Empfänger vermeiden, indem Sie das Gerät so konfigurieren, dass die Details

der als Empfänger ausgewählten/eingegebenen Nummer für die kodierte Wahl vor dem Senden am Bildschirm angezeigt werden.




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Allgemeine Einstellungen> ▶ <Bestätigen bei kod. Wahl SE> ▶ <Ein> ▶ 

Überprüfen von Empfängern beim Senden von Daten

Sie können eine Einstellung konfigurieren, so dass der Bestätigungsbildschirm des Empfängers angezeigt wird, sobald der Sendevorgang von Fax, E-Mail oder I-Fax beginnt. Bei Auswahl von <Nur für Rundsendung> wird der Bestätigungsbildschirm nur angezeigt, wenn mehrere Empfänger angegeben sind.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Allgemeine Einstellungen> ▶ <Empf. vor Senden bestätigen> ▶ Wählen Sie <Ein> oder <Nur für Rundsendung> ▶ 

LINKS

- ▶ **Senden von I-Faxen(P. 254)**
- ▶ **Senden von Daten per E-Mail / Speichern von Daten im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server(P. 299)**
- ▶ **Zurückrufen zuvor verwendeter Einstellungen zum Senden/Speichern (Einstellungen zurückrufen)(P. 321)**
- ▶ **Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**
- ▶ **Einschränken der Faxsendefunktionen(P. 422)**

Einschränken der Faxsendefunktionen

1E8L-07S


Sie können unterschiedliche Einschränkungen zum Senden von Faxnachrichten einstellen, was den Informationsabfluss an Dritte oder das Senden von Dokumenten an unbeabsichtigte Empfänger verhindern kann.



- ▶ **Bestätigen der eingegebenen Faxnummer(P. 422)**
- ▶ **Einschränken des Faxversands von einem Computer(P. 422)**
- ▶ **Einschränken von Rundsendungen(P. 422)**


Bestätigen der eingegebenen Faxnummer

Sie können die Einstellung so konfigurieren, dass der Bestätigungsbildschirm angezeigt wird und der Benutzer bei der Eingabe einer Zielfaxnummer mithilfe der Zahlentasten sich nicht verwählen kann.

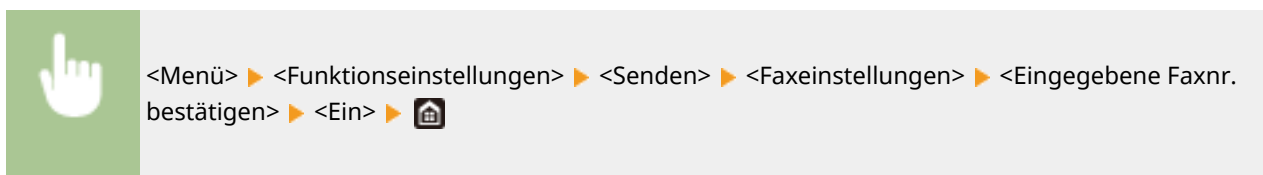


Einschränken des Faxversands von einem Computer

Sie können verhindern, dass Anwender die PC-Faxfunktion für das Senden von Faxen vom Computer aus nutzen.

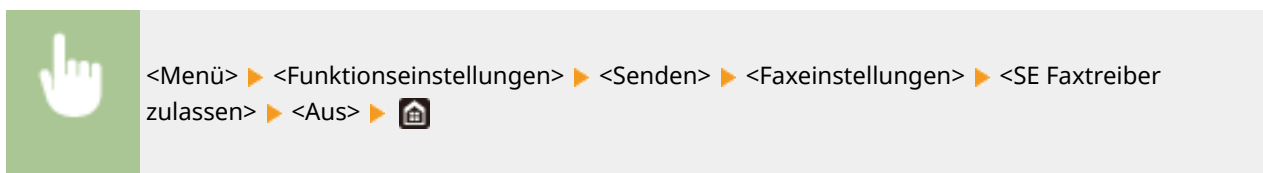

Einschränken von Rundsendungen

Sie können eine Funktion unterbinden, die ein Fax kollektiv an mehrere Empfänger sendet (Rundsendung).

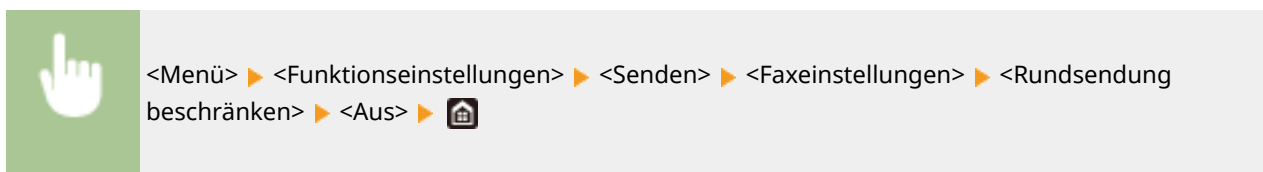

LINKS

- ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**

- ▶ **Legen Sie die Einstellungen für das Senden von Faxen fest.(P. 237)**
- ▶ **Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)(P. 250)**
- ▶ **Aktivieren der Verwaltung per Abteilungs-ID für Aufträge von einem Computer(P. 369)**
- ▶ **Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**
- ▶ **Einschränken der verfügbaren Empfänger(P. 420)**

Einschränken des Druckvorgangs von einem Computer

1E8L-07U

Sie können das Risiko von Informationslecks wesentlich reduzieren, wenn Sie den Druck von Dokumenten von einem Computer aus auf Geschützten Druck beschränken (**Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 273)**).




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Geschützter Druck> ▶ <Druckaufträge beschränken> ▶ <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Einschränken von USB-Funktionen

1E8L-07W

Per USB lassen sich Peripheriegeräte problemlos anschließen und Daten einfach speichern oder verschieben, aber ohne angemessene Verwaltung können über USB auch ungewollt Informationen preisgegeben werden. Seien Sie im Umgang mit USB-Speichergeräten besonders vorsichtig. Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Verbindung über den USB-Anschluss des Geräts beschränkt wird und wie die Verwendung von USB-Speichergeräten verhindert wird.

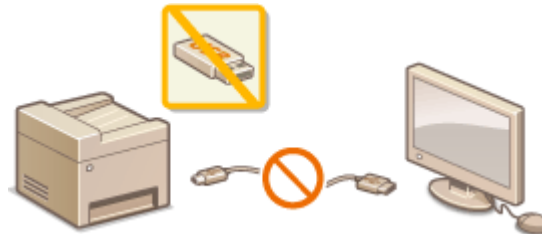

- ▶ **Einschränken der USB-Verbindung mit einem Computer(P. 425)**
- ▶ **Einschränken des Speicherns gescannter Dokumente auf USB-Speichergeräten(P. 425)**
- ▶ **Einschränken der USB-Druckfunktion(P. 425)**

Einschränken der USB-Verbindung mit einem Computer

Sie können den USB-Anschluss für die Computerverbindung an der Rückseite des Geräts deaktivieren. Wenn dieser Port deaktiviert ist, kann das Gerät nicht über USB mit einem Computer kommunizieren. Diese Einstellung hat keine Auswirkung auf den USB-Anschluss an der Vorderseite, der zum Anschließen von USB-Speichergeräten dient.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Externe Schnittstelle> ▶ <USB-Einstellungen> ▶ Wählen Sie <Aus> unter <Als USB-Gerät verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Einschränken des Speicherns gescannter Dokumente auf USB-Speichergeräten

Sie können das Speichern von gescannten Originaldaten auf einem USB-Speichergerät deaktivieren.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Speichern von/Zugriff auf Dateien> ▶ <Einstellungen Speichermedium> ▶ Wählen Sie <Aus> unter <Scanfunktion verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Einschränken der USB-Druckfunktion

Sie können das Drucken von Daten von einem USB-Speichergerät deaktivieren. Die Daten auf dem USB-Speichergerät können nicht gedruckt werden.



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Speichern von/Zugriff auf Dateien> ▶ <Einstellungen Speichermedium> ▶ Wählen Sie <Aus> unter <Druckfunktion verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ Starten Sie das Gerät neu

LINKS

- ▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**
- ▶ **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 277)**

Deaktivieren der HTTP-Kommunikation


1E8L-07X

HTTP wird für die Kommunikation über das Netzwerk verwendet, also beispielsweise beim Zugriff auf das Gerät über Remote UI. Wenn Sie eine USB-Verbindung verwenden oder HTTP aus einem anderen Grund nicht verwenden, können Sie HTTP deaktivieren und so böswillige Angriffe Dritter über den nicht genutzten HTTP-Port blockieren.

WICHTIG

- Wenn Sie HTTP deaktivieren, werden einige der Netzwerkfunktionen deaktiviert, beispielsweise Remote UI, Drucken über WSD und Drucken mit Google Cloud Print.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen TCP/IP> ▶ <HTTP verwenden> ▶ <Aus>
▶ <Ja> ▶ 

LINKS

- ▶ [Verwalten des Geräts über einen Computer \(Remote UI\)\(P. 431\)](#)
- ▶ [Ändern von Portnummern\(P. 388\)](#)
- ▶ [Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen\(P. 42\)](#)
- ▶ [Verwenden von Google Cloud Print\(P. 355\)](#)

Deaktivieren von Remote UI

1E8L-07Y

Remote UI ist nützlich, wenn Sie die Geräteeinstellungen über einen Webbrowser auf einem Computer festlegen können. Das Gerät muss mit einem Computer im Netzwerk verbunden sein, damit Sie Remote UI verwenden können. Wenn das Gerät über USB mit einem Computer verbunden ist oder wenn Sie Remote UI nicht benötigen, können Sie Remote UI deaktivieren und so das Risiko verringern, dass ein böswilliger Dritter das Gerät über das Netzwerk fernsteuert.



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren> ▶ <Einstellungen Remote UI> ▶ Wählen Sie <Aus> unter <Remote UI verwenden>
▶ Starten Sie das Gerät neu

LINKS

- ▶ **Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)(P. 431)**
- ▶ **Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 427)**


Verbesserung der Sicherheit von Dokumenten

1E8L-080

Das Gerät ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um zu verhindern, dass Dokumente veröffentlicht oder manipuliert werden.

Gerätesignatur

Die digitale Signatur wird gescannten Dokumenten mithilfe eines Schlüssel- und Zertifikatsmechanismus hinzugefügt, um dem Empfänger zu beweisen, dass das Dokument am Gerät erstellt worden ist. Der Empfänger kann dann bestätigen, dass "das Gerät das Dokument erstellt hat" und "ob das Dokument manipuliert wurde". Bevor Sie eine Gerätesignatur hinzufügen, müssen Sie einen Schlüssel und ein Zertifikat (Gerätezertifikat) generieren, das für die Gerätesignatur mit dem Gerät verwendet wird. **►Generieren eines Gerätesignaturschlüssels(P. 430)**

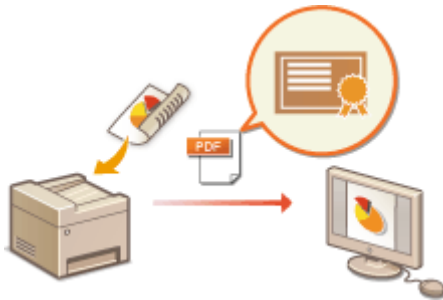

Generieren eines Gerätesignaturschlüssels

1E8L-081

Sie können einen Schlüssel und ein Zertifikat für die Gerätesignatur generieren, um zu zeigen, dass ein Dokument auf dem Gerät gescannt wurde. Das Zertifikat wird angehängt, wenn ein Dokument gescannt und in eine PDF-Datei konvertiert wird.

WICHTIG

- Sie können nur einen Schlüssel und ein Zertifikat für die Gerätesignatur generieren. Sie können nicht gelöscht werden.
- Ein optionales Send PDF Security Feature Set ist erforderlich. [▶Systemoptionen\(P. 744\)](#)

HINWEIS

- Der Schlüssel und das Zertifikat für die Gerätesignatur sind fünf Jahre lang gültig. Erneuern Sie sie gegebenenfalls.
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter [▶Einstellen von Menüoptionen über Remote UI\(P. 440\)](#).

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#)**
- 3 Wählen Sie [Geräteverwaltung] ▶ [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat].**
- 4 Klicken Sie auf [Schlüssel generieren].**
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Gerätesignatur], und klicken Sie auf [OK].**

⇒ Ein Schlüssel und ein Zertifikat für die Gerätesignatur werden generiert.


■ Erneuern des Gerätesignaturschlüssels und des Schlüssels und Zertifikats

- 1** Klicken Sie rechts neben dem Schlüssel und dem Zertifikat für die Gerätesignatur auf [Aktualisieren].
- 2** Klicken Sie auf [OK].

Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)

1E8L-082

Wenn Sie das Gerät über einen Webbrowser fernbedienen, können Sie die zu druckenden Dokumente oder den Status des Geräts überprüfen. Sie können auch einige Einstellungen für das Gerät vornehmen. Das ist möglich, ohne dass Sie Ihren Schreibtisch verlassen, was die Systemverwaltung einfacher macht. Weitere Informationen über die Systemanforderungen für Remote UI finden Sie unter **Systemumgebung(P. 738)**.

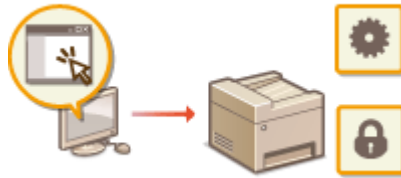

Funktionen von Remote UI

- ▶ Überprüfen des Status und der Logs(P. 435)
- ▶ Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)
- ▶ Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)
- ▶ Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten(P. 447)

Grundfunktionen von Remote UI

- ▶ Starten von Remote UI(P. 432)


Starten von Remote UI

1E8L-083

Für die Remotebedienung müssen Sie die IP-Adresse des Geräts in einen Webbrowser eingeben und Remote UI starten. Überprüfen Sie im Vorfeld die beim Gerät eingestellte IP-Adresse (**►Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

1 Starten Sie den Webbrowser.

2 Geben Sie "http://<IP-Adresse des Geräts>/" in das Adressfeld ein, und drücken Sie die Taste [EINGABE].

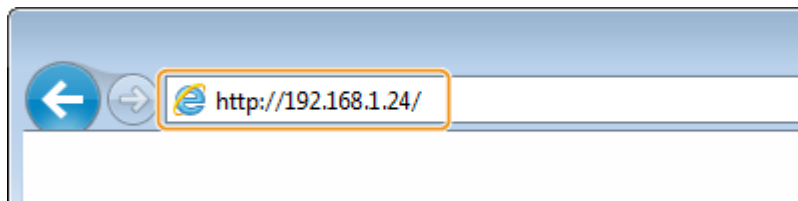

- Wenn Sie eine IPv6-Adresse verwenden wollen, stellen Sie die IPv6-Adresse in eckige Klammern (Beispiel: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

HINWEIS:


Wenn eine Sicherheitswarnung angezeigt wird

- Möglicherweise wird eine Sicherheitswarnung angezeigt, wenn die Remote UI-Kommunikation verschlüsselt ist (**►Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)**). Wenn die Zertifikateinstellungen oder TLS-Einstellungen keine Fehler aufweisen, fahren Sie mit dem Aufrufen der Website fort.

3 Melden Sie sich bei Remote UI an.

■ Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert ist

Wählen Sie [Modus Systemmanager] oder [Allgemeiner Anwendermodus], und geben Sie einen Wert in [PIN für den Zugriff auf die Remote UI] wie erforderlich ein.

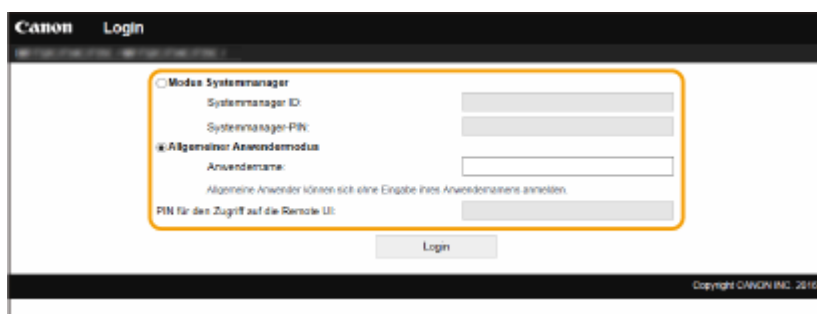

[Modus Systemmanager]

Sie können alle Remote UI-Vorgänge und -Einstellungen durchführen. Geben Sie die entsprechende ID unter [Systemmanager ID] und die PIN unter [Systemmanager-PIN] ein. **►Einstellen der Systemmanager-ID und PIN(P. 364)**

[Allgemeiner Anwendermodus]

Sie können den Status der Dokumente oder des Geräts überprüfen, und Sie können darüber hinaus einige Einstellungen ändern. Wenn Sie überprüfen möchten, ob sich ein bestimmtes Dokument in der Druckwarteschlange befindet oder den Druck eines Dokuments in der Druckwarteschlange abbrechen, geben Sie den Benutzernamen des Dokuments unter [Anwendername] ein. Der Benutzername wird


automatisch so eingestellt, dass Dokumente auf der Grundlage von Informationen wie beispielsweise dem Namen Ihres Computers oder dem Computer-Anmeldename gedruckt werden.

[PIN für den Zugriff auf die Remote UI]

Wenn [PIN für den Zugriff auf die Remote UI] eingestellt ist, geben Sie die PIN ein. **►Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 373)**

■Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist

Geben Sie die passende ID in [Abteilungs-ID] und die PIN in [PIN] ein. **►Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

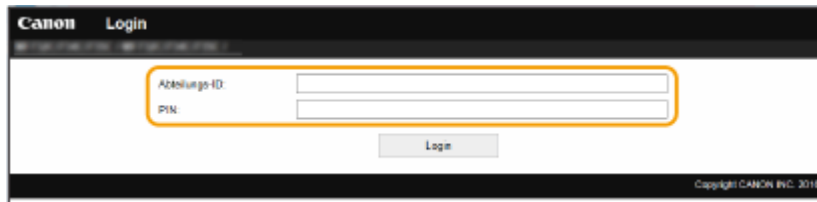


4 Klicken Sie auf [Login].

Die Portalseite (Hauptseite) wird angezeigt. **►Remote UI-Bildschirm(P. 433)**

Remote UI-Bildschirm

Wenn Sie sich bei Remote UI anmelden, erscheint die folgende Portalseite. In diesem Abschnitt werden die auf der Portalseite angezeigten Elemente und die Grundfunktionen erläutert.

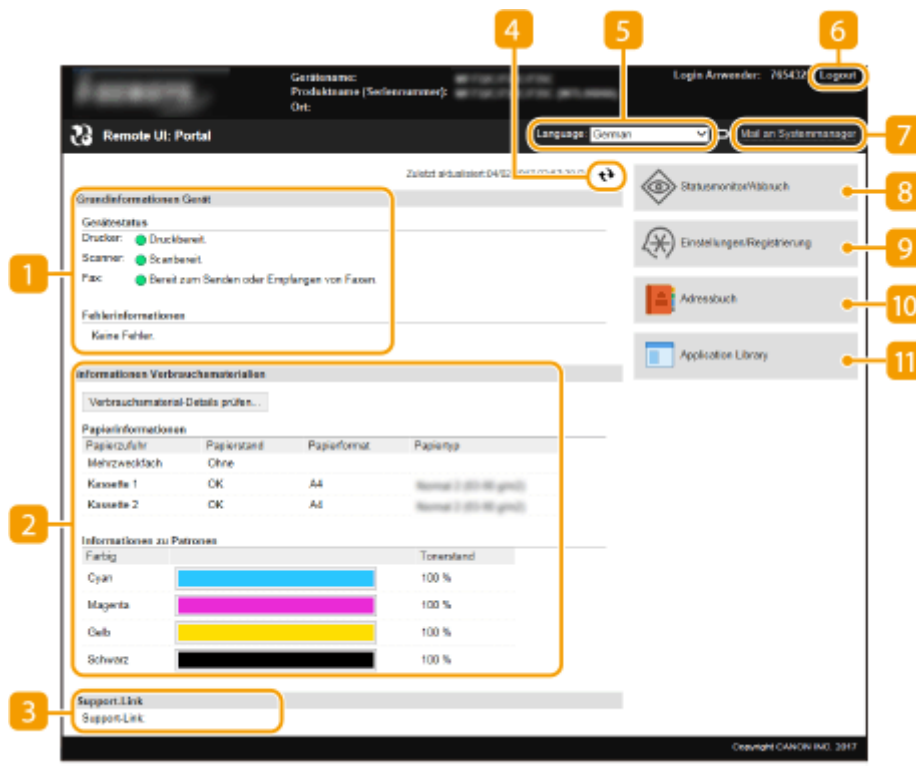

1 [Grundinformationen Gerät]

Zeigt den aktuellen Status des Geräts und Fehlerinformationen an. Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird der Link zur Seite mit Fehlerinformationen angezeigt.

2 [Informationen Verbrauchsmaterialien]

Zeigt Informationen zum Papier und zu der in den Tonerpatronen verbliebenen Tonermenge an.

3 [Support-Link]

Zeigt den unter [Lizenz/Andere] in [Support-Link] angegebenen Support Link an.

4 Aktualisierungssymbol

Aktualisiert die zurzeit angezeigte Seite.

5 [Language]

Wählt die Anzeigesprache, die für Remote UI-Bildschirme verwendet wird.

6 [Logout]

Damit melden Sie sich bei Remote UI ab. Die Login-Seite wird angezeigt.

7 [Mail an Systemmanager]

Zeigt ein Fenster zum Erstellen einer E-Mail an den unter [Informationen Systemmanager] in [Anwenderverwaltung] angegebenen Systemmanager an.

8 [Statusmonitor/Abbruch]

Zeigt die Seite [Statusmonitor/Abbruch] an. Sie können bei allen Dokumenten in der Warteschleife den Status/Verlauf überprüfen oder die Bearbeitung abbrechen.

9 [Einstellungen/Registrierung]

Zeigt die Seite [Einstellungen/Registrierung] an. Wenn Sie sich im Systemmanager-Modus angemeldet haben, können Sie die Einstellungselemente ändern und die registrierten Daten speichern oder laden. ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)**

10 [Adressbuch]

Zeigt die im Adressbuch registrierten Nummern für die kodierte Wahl und die Favoritenliste an. Sie können die Adressbucheinträge registrieren oder bearbeiten, wenn Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sind. ▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

11 [Application Library] (Anwendungsbibliothek)

Zeigt die Einstellungsseite der Application Library (Anwendungsbibliothek) an.

Überprüfen des Status und der Logs

1E8L-084

- ▶ Anzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten(P. 435)
- ▶ Überprüfen von Statistiken zu Dokumenten(P. 436)
- ▶ Überprüfen von Fehlerinformationen(P. 436)
- ▶ Überprüfen von Verbrauchsmaterial(P. 436)
- ▶ Anzeigen von technischen Daten des Geräts(P. 437)
- ▶ Anzeigen der Systemmanager-Informationen(P. 437)
- ▶ Anzeigen des Zählers für die Druckfunktion(P. 438)
- ▶ Überprüfen des Verlaufs von Tonerpatronen(P. 438)

HINWEIS


- Der Dateiname eines Dokuments wird eventuell nicht vollständig angezeigt. Der gedruckte Anwendungsname kann dem Dateinamen hinzugefügt werden.

Anzeigen des aktuellen Status von Druckdokumenten

Sie können die Liste der Dokumente anzeigen, die gerade gedruckt werden oder sich in der Druckwarteschlange befinden.



Melden Sie sich bei Remote UI an (▶ **Starten von Remote UI(P. 432)**) ▶ [Statusmonitor/Abbruch]
▶ [Auftragsstatus]

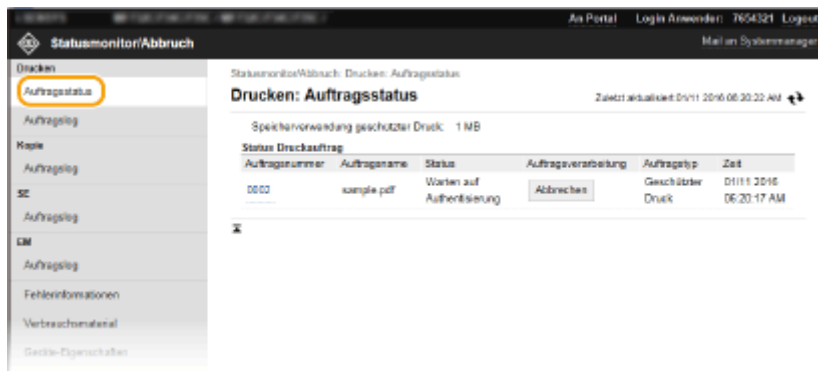

- Wenn Sie einen Auftrag für ein Dokument löschen möchten, klicken Sie auf [Abbrechen].

HINWEIS

- Unabhängig von der Einstellung für die Verwaltung per Abteilungs-IDs werden alle Druckdokumente aufgelistet, die gerade gedruckt werden oder sich in der Druckwarteschlange befinden.
- Wenn Sie bei der Anmeldung im Allgemeinen Benutzermodus Ihren Benutzernamen eingegeben haben, wird ihr Benutzername nur für die von Ihnen gedruckten Dokumente angezeigt.
- Klicken Sie bei den angehaltenen Dokumenten und geschützten Dokumenten auf [Auftragsnummer], um ausführliche Informationen anzuzeigen. Sie können den Benutzernamen und den Seitenzähler des gedruckten Dokuments überprüfen.

Überprüfen von Statistiken zu Dokumenten

Die Statistiken zum Drucken, Kopieren, Senden von Faxen/E-Mails (SE) oder Empfangen von Faxen (EM) werden angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an ([Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)) ► [Statusmonitor/Abbruch]
► [Auftragslog]

Statusmonitor/Abbruch: Drucken: Auftragslog

Druck: Auftragslog

Zuletzt aktualisiert: 11/11 2016 06:25:06 AM

Auftragsnummer	Ergebnis	Startzeit	Endzeit	Auftragsart	Dateiname	Anwendername	Originalseiten
0003	OK	17/11 2016 04:53:25 AM	17/11 2016 04:54:37 AM	Drucker	sample.pdf	users0	1
0002	Fehler	17/11 2016 04:51:53 AM	17/11 2016 04:52:25 AM	Drucker	sample.pdf	users0	1
0001	Fehler	11/11 2016 04:11:22 AM	11/11 2016 04:12:12 AM	Drucker	sample.pdf	users0	1

Überprüfen von Fehlerinformationen

Wenn ein Fehler auftritt, können Sie diese Seite aufrufen, indem Sie auf der Portalseite (Hauptseite) auf die Meldung unter [Fehlerinformationen] klicken. [Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#)



Melden Sie sich bei Remote UI an ([Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)) ► [Statusmonitor/Abbruch]
► [Fehlerinformationen]

Statusmonitor/Abbruch: Fehlerinformationen

Fehlerinformationen

Zuletzt aktualisiert: 11/11 2016 06:25:40 AM

Ein Fehler ist aufgetreten.

Fehlerinformationen


- Kein Papier.
Das Bedienteil prüfen und dann Papier einlegen.

Überprüfen von Verbrauchsmaterial

Papierformat und Papiertyp für die Papierquelle, Tonerpatronen-Modellnummer usw. werden angezeigt. Sie können auf der Portalseite (Hauptseite) [Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#) auch auf [Verbrauchsmaterial-Details prüfen] klicken, um diese Seite anzuzeigen.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 432)**) ► [Statusmonitor/Abbruch] ► [Verbrauchsmaterial]

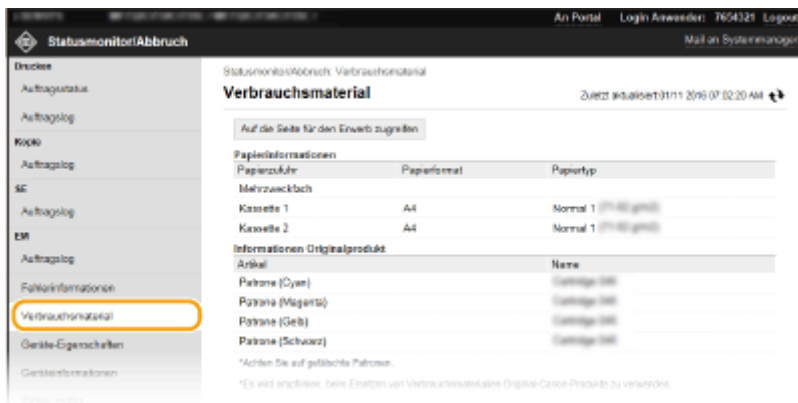


Anzeigen von technischen Daten des Geräts

Die maximale Druckgeschwindigkeit sowie die Gerätefunktionen werden angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 432)**) ► [Statusmonitor/Abbruch] ► [Geräte-Eigenschaften]

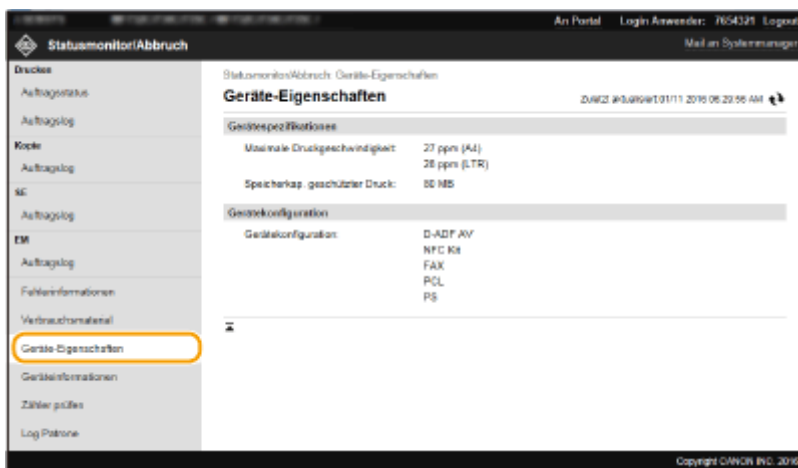


Anzeigen der Systemmanager-Informationen

Informationen zu dem Gerät und dem Systemmanager werden angezeigt. Der hier angezeigte Gerätenamen und andere Systemmanager-Informationen entsprechen den Einstellungen unter [Informationen Systemmanager] auf der Seite [Anwenderverwaltung] oder unter [Einstellungen Geräteinformation] auf der Seite [Geräteverwaltung].



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 432)**) ► [Statusmonitor/Abbruch] ► [Geräteinformationen]

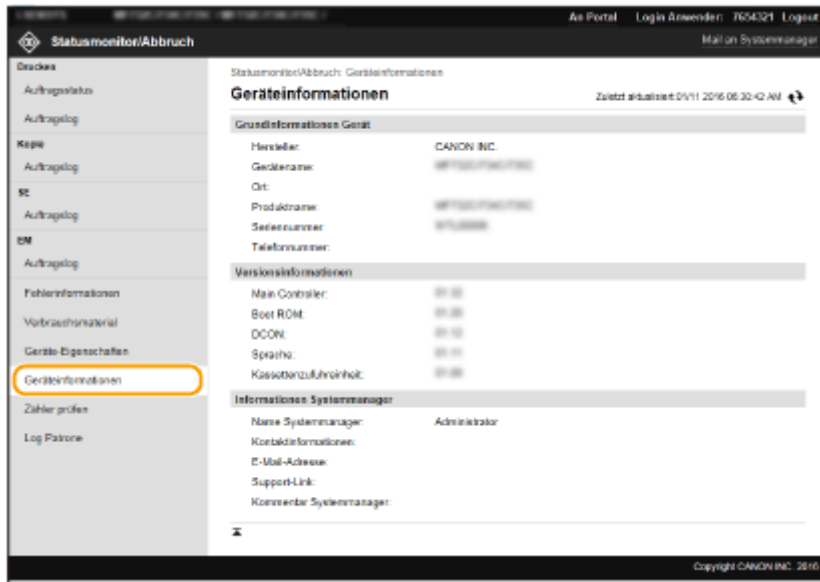


Anzeigen des Zählers für die Druckfunktion

Die Gesamtzahl der mit der Druck-, Kopier- und Faxfunktion gedruckten Seiten wird angezeigt.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 432)**) ► [Statusmonitor/Abbruch]
 ► [Zähler prüfen]

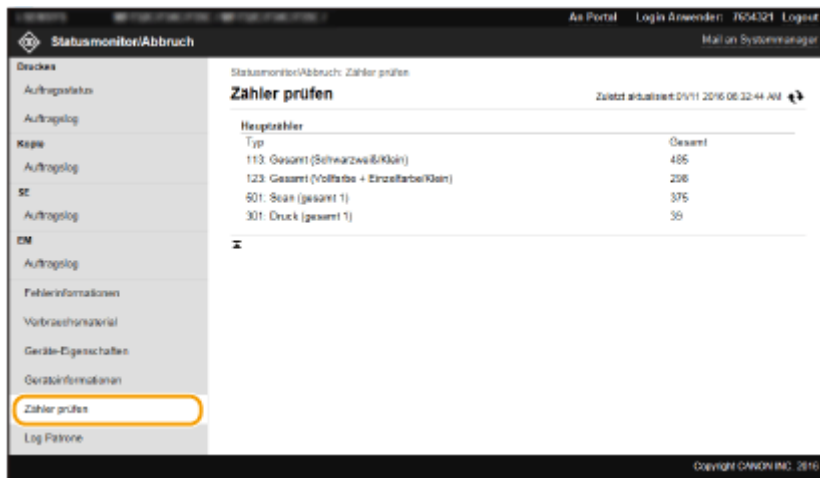


Überprüfen des Verlaufs von Tonerpatronen

Sie können den Nutzungsverlauf von Tonerpatronen und andere Aufzeichnungen überprüfen. Die Anzeige kann für jede Farbe von Tonerpatronen umgeschaltet werden.



Melden Sie sich bei Remote UI an (**Starten von Remote UI(P. 432)**) ► [Statusmonitor/Abbruch]
 ► [Log Patrone]

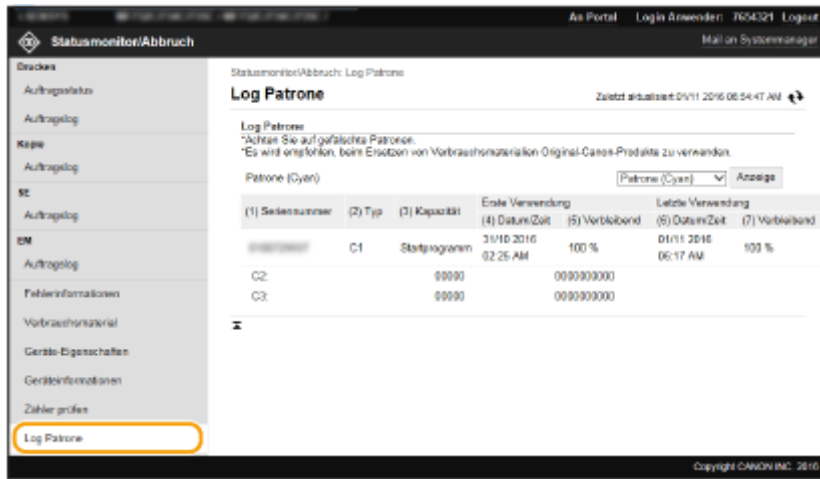

LINKS

▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)

Einstellen von Menüoptionen über Remote UI

1E8L-085

Über Remote UI können Sie die verschiedenen Einstellungen für das Gerät ändern. Die meisten Einstellungen können auch am Gerät selbst festgelegt werden, aber manche Einstellungen stehen nur in Remote UI zur Verfügung. In diesem Abschnitt wird der grundlegende Funktionsablauf zur Änderung der Geräteeinstellungen über die Remote UI beschrieben.


HINWEIS

- Einige Einstellungen können nur geändert werden, wenn Sie sich im Systemmanager-Modus angemeldet haben.
- Einige Einstellungen erfordern eventuell Funktionen, die sich von den hier beschriebenen Schritten unterscheiden.


1 Starten Sie Remote UI. [▶Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#)


3 Klicken Sie auf die Einstellung, die Sie im Menü auf der linken Seite des Bildschirms konfigurieren möchten.

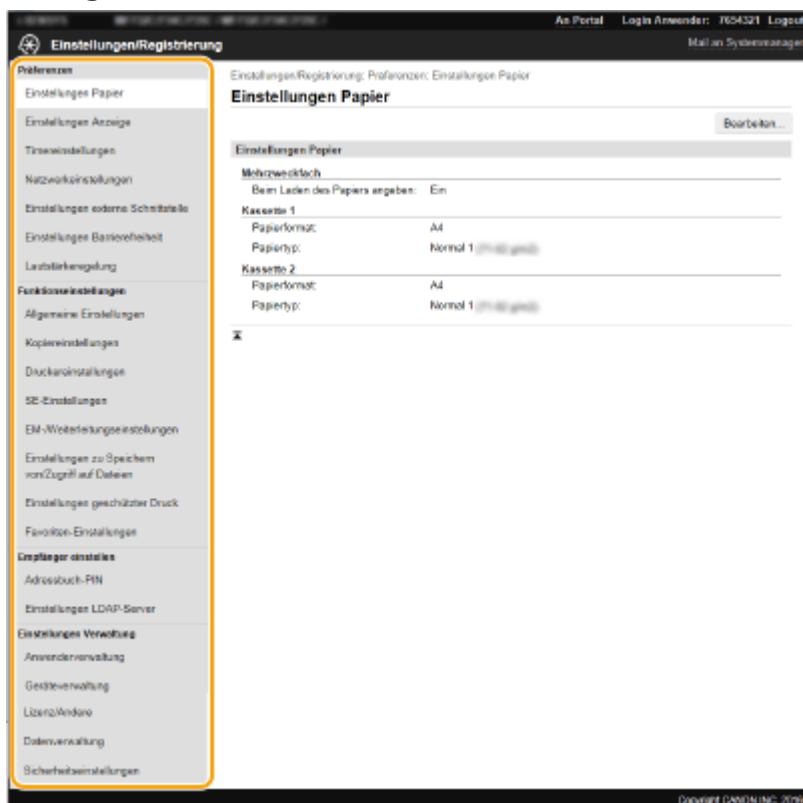


4 Klicken Sie auf den Link, um die gewünschte Seite erforderlichenfalls anzuzeigen.

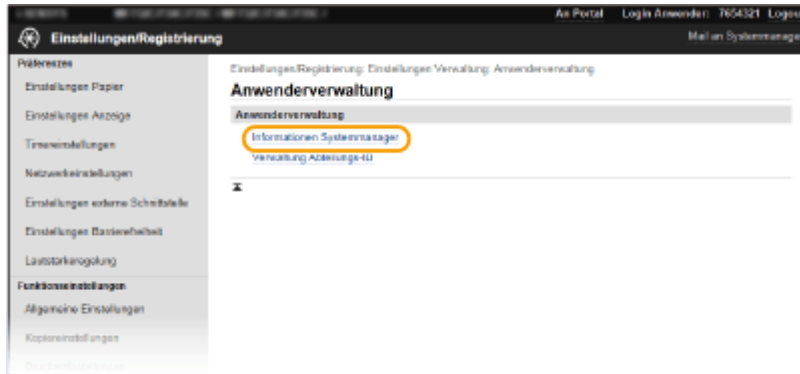


5 Klicken Sie auf [Bearbeiten].

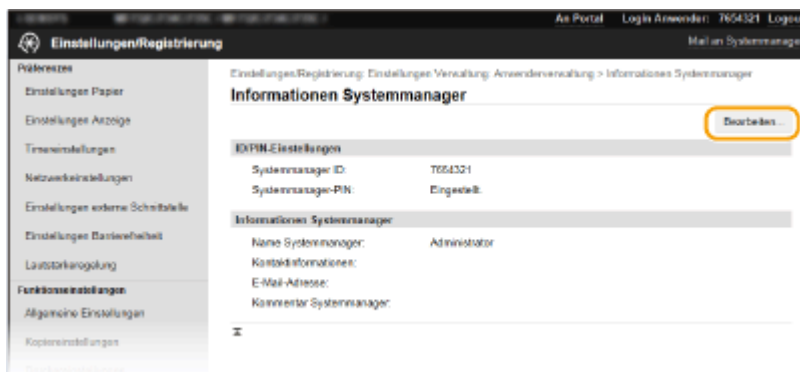

6 Legen Sie die nötigen Einstellungen fest.

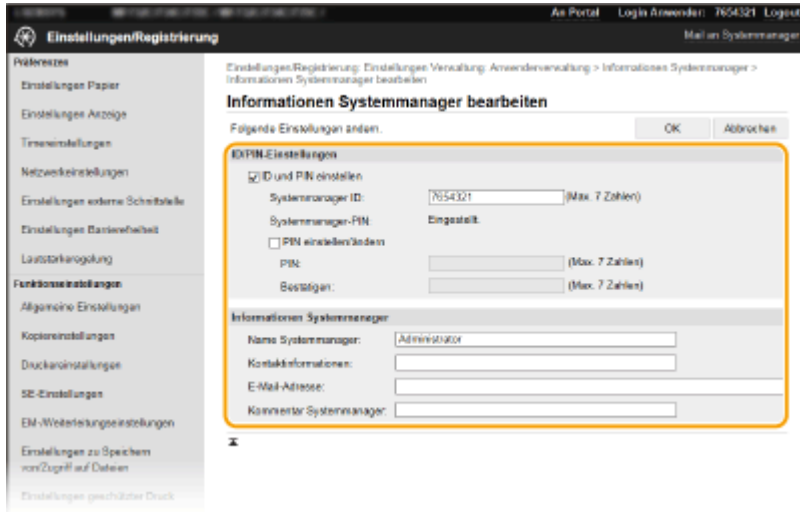

7 Klicken Sie auf [OK].

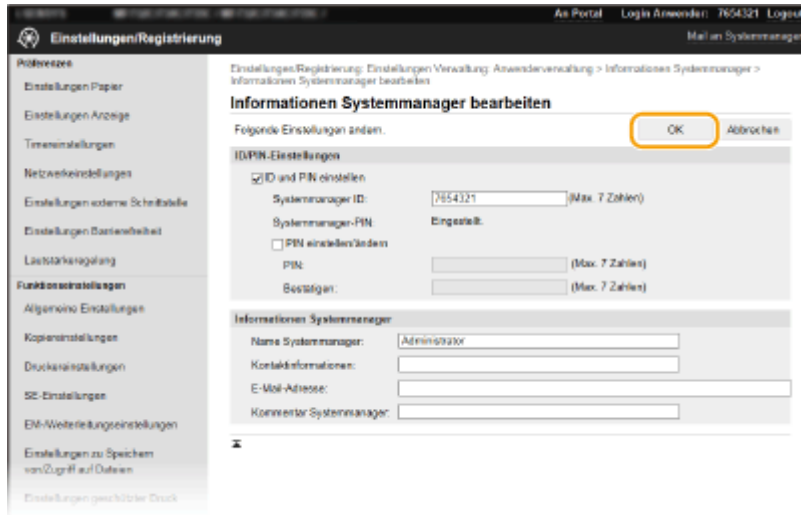


8 Starten Sie das Gerät bei Bedarf neu.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

HINWEIS:

- Weitere Informationen, ob Sie das Gerät neu starten müssen, finden Sie in der Nachricht auf dem Bearbeitungsbildschirm.

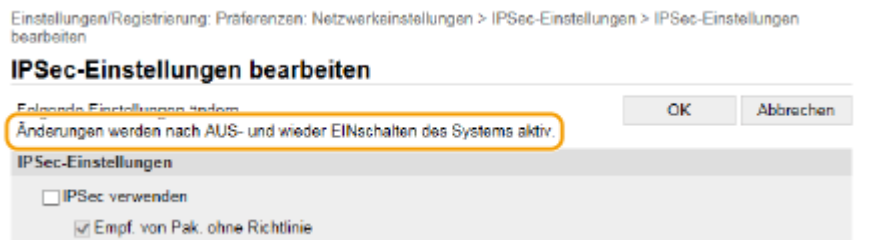

Registrieren der Empfänger über Remote UI

1E8L-086

Sie können den Computer verwenden, um Empfänger im Adressbuch des Geräts zu registrieren und Informationen der registrierten Empfänger bearbeiten. Legen Sie hier den gemeinsamen Ordner oder die Adresse des FTP-Servers fest.

HINWEIS

- Sie können die Einstellungen nur ändern, wenn Sie im Systemmanager-Modus angemeldet sind.

1 Starten Sie Remote UI. ▶Starten von Remote UI(P. 432)

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Adressbuch]. ▶Remote UI-Bildschirm(P. 433)

HINWEIS:


Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird

- Das Adressbuch ist durch eine PIN geschützt. Geben Sie die [PIN] ein, und klicken Sie auf [OK].

3 Klicken Sie auf [Kodierte Wahl].

- Sie können auch Empfänger als Favoriten speichern. Klicken Sie in diesem Fall auf [Favoriten] und nicht auf [Kodierte Wahl]. ▶Favoriten(P. 186)

4 Klicken Sie bei einem Eintrag mit der Bezeichnung "Nicht registriert" auf den Textlink unter [Nummer], [Typ] oder [Name].

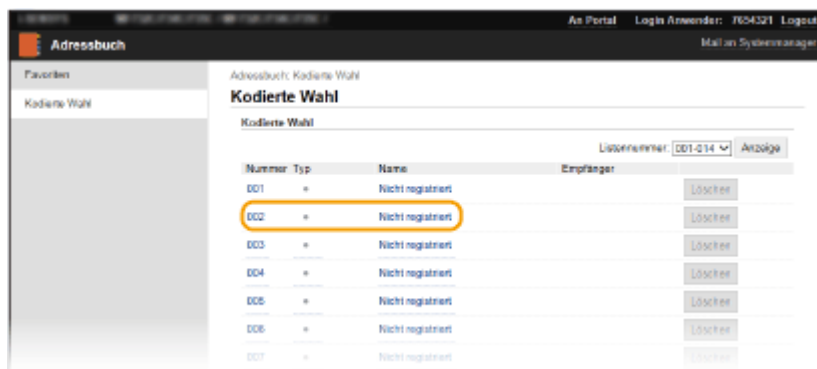


HINWEIS:

- Wenn Sie einen gespeicherten Eintrag bearbeiten möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Textlink unter [Nummer], [Typ] oder [Name].
- Sie können einen registrierten Empfänger durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche [Löschen] löschen.
- Durch das Löschen eines Empfängers aus dem Adressbuch wird der Empfänger auch aus den bevorzugten Einstellungen gelöscht. ▶Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)


5 Wählen Sie [Empfängertyp für die Registrierung], und klicken Sie auf [OK].

- Um den gemeinsamen Ordner oder die Adresse des FTP-Servers zu registrieren, wählen Sie [Datei].

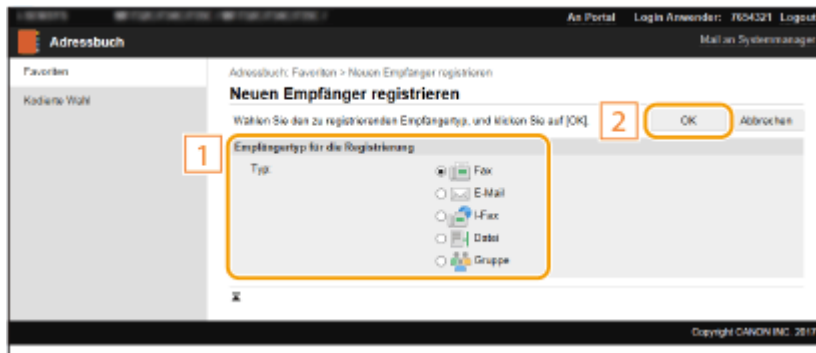

6 Geben Sie den Empfänger an.

■ So registrieren Sie einen Faxempfänger

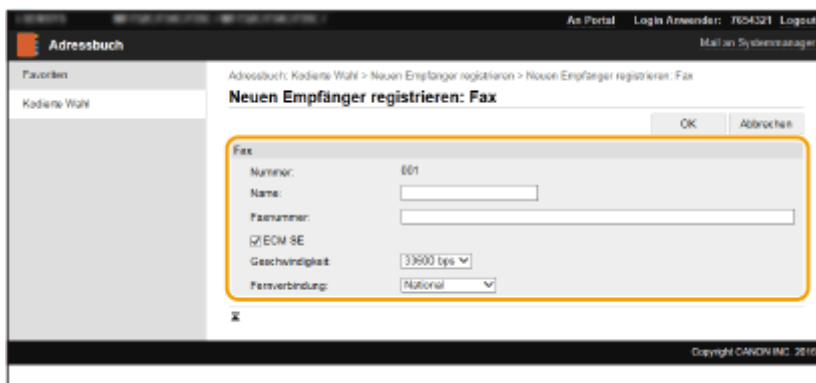

[Name]

Geben Sie den Namen des Empfängers ein.

[Faxnummer]

Geben Sie die Faxnummer des Empfängers ein.

[ECM SE]

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Folgendes zu ermöglichen: Wenn ein Fehler in einem Bild, das gesendet wird, auftritt, wird der Fehler erkannt und korrigiert, um zu verhindern, dass ein verzerrtes Bild gesendet wird.


[Geschwindigkeit]

Wenn der Start der Übertragungen einige Zeit dauert, wie beispielsweise bei einer schlechten Telefonverbindung, können Sie die Startgeschwindigkeit für die Übertragung in Schritten nach unten anpassen.


[Fernverbindung]

Geben Sie [International (1)] bis [International (3)] entsprechend den Übertragungsbedingungen an, wenn Sie ausländische Faxnummern registrieren.

HINWEIS:

- Sie können auch [ECM SE] und [Geschwindigkeit] über <Fax Einstellungen> ( <Senden> (P. 555)) auf dem Bedienfeld festlegen. Die über <Adressbuch> vorgenommenen Einstellungen werden jedoch für die detaillierten Einstellungen von im Adressbuch gespeicherten Empfängern aktiviert.

■ So registrieren Sie E-Mail- oder I-Fax-Empfänger

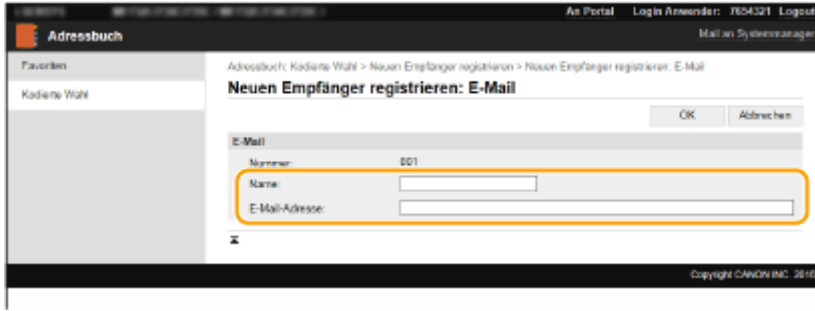


[Name]

Geben Sie den Namen des Empfängers ein.

[E-Mail-Adresse]/[I-Fax-Adresse]

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.

■ So registrieren Sie den gemeinsamen Ordner oder die Adresse des FTP-Servers

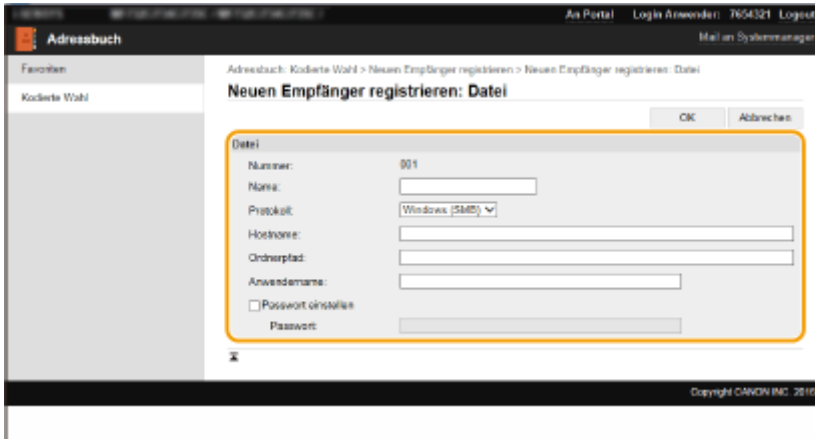

[Name]

Geben Sie den Namen des Empfängers ein.

[Protokoll]

Wählen Sie das Protokoll für den Empfänger aus.

[Windows (SMB)]	Wählen Sie dies, wenn Sie als Empfänger einen gemeinsamen Ordner registrieren.
[FTP]	Wählen Sie dies, wenn Sie als Empfänger einen FTP-Server registrieren.

[Hostname]

- **Für einen gemeinsamen Ordner**
Geben Sie den Computernamen oder die IP-Adresse ein. Sie können den Pfad zum gemeinsamen Ordner einschließlich des Computernamens oder der IP-Adresse eingeben (Beispiel: "\\swan\share" oder "\\192.168.2.100\share").
- **Für einen FTP-Server**
Geben Sie eine IP-Adresse des FTP-Servers ein (Beispiel: "192.168.2.100").

HINWEIS:

Verwenden eines DNS-Servers

- Sie können anstelle des Computernamens oder der IP-Adresse auch den Hostnamen (oder FQDN) eingeben (Beispiel für einen gemeinsamen Ordner: "\\swan.organization.company.com\share").

[Ordnerpfad]

Geben Sie den Speicherort des Ordners ein, an den die Daten gesendet werden.

- **Für einen gemeinsamen Ordner**
Verwenden Sie "\" als Trennzeichen. Legen Sie die Stufe fest, die dem in [Hostname] angegebenen Pfad folgt.
- **Für einen FTP-Server**
Verwenden Sie "/" als Trennzeichen. Der Pfad ist ein absoluter Pfad, wenn ein "/" oben platziert ist; andernfalls ist es ein relativer Pfad mit Bezug auf das aktuelle Verzeichnis des Benutzers, der sich angemeldet hat.

[Anwendername]

Geben Sie den für den gemeinsamen Ordner oder FTP-Server festgelegten Benutzernamen ein.

[Passwort einstellen]

Zum Festlegen eines Passworts für den gemeinsamen Ordner oder den FTP-Server aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und geben Sie ein [Passwort] ein.

WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer und in Remote UI dieselbe Anzeigesprache ausgewählt ist.

- [Hostname] und [Ordnerpfad] werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt, oder es kann möglicherweise nicht darauf verwiesen werden.

7 Klicken Sie auf [OK].

LINKS

- ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)
- ▶ Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten(P. 447)
- ▶ Adressbuchliste(P. 630)

Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten

1E8L-087

Die Adressbuch- und Geräteeinstellungsdaten können auf Ihrem Computer gespeichert (exportiert) werden. Außerdem können Sie auf dem Computer gespeicherte Daten auf das Gerät übertragen (importieren). Sie können die Empfänger im Adressbuch ganz einfach auf mehrere Geräte kopieren.* Zur Verwendung dieser Funktionen müssen Sie sich im Systemmanager-Modus anmelden.

* Je nach Modell können Sie die Adressbuchdaten, die aus diesem Gerät exportiert wurden, möglicherweise nicht importieren. Wenn Sie das gleiche Modell verwenden, dann können Sie die Einstellungsdaten des Geräts importieren und exportieren.

▶ **Exportieren der Einstellungsdaten(P. 447)**

▶ **Importieren der Einstellungsdaten(P. 448)**

WICHTIG

Schalten Sie das Gerät nicht AUS, solange der Import- oder Exportvorgang noch nicht abgeschlossen ist

- Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn Sie das Gerät währenddessen ausschalten, können die Daten oder das Gerät beschädigt werden.

Bedienen Sie das Gerät während des Export- bzw. Importvorgangs nicht

- Vergewissern Sie sich vor dem Export- bzw. Importvorgang, dass keine Funktionen wie beispielsweise das Drucken von Dokumenten in Ausführung sind.

HINWEIS


- Näheres zu Einstellungen, die nicht importiert oder exportiert werden können, finden Sie unter ▶ **Liste der Menüeinstellungen(P. 455)** .
- Sie können die Einstellungsdaten auch auf einem USB-Speichergerät über das Bedienfeld des Geräts importieren oder exportieren. ▶ **<Import/Export>(P. 592)**
- Weitere Informationen über die Grundfunktionen, die bei der Konfiguration des Geräts über die Remote UI auszuführen sind, finden Sie unter ▶ **Einstellen von Menüoptionen über Remote UI(P. 440)** .

Exportieren der Einstellungsdaten

Sie können die Adressbuch- und Geräteeinstellungsdaten exportieren und auf einem Computer sichern. Es wird empfohlen, wichtige Einstellungen regelmäßig zu sichern.

- 1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. ▶ Starten von Remote UI(P. 432)**
- 2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. ▶ Remote UI-Bildschirm(P. 433)**
- 3 Wählen Sie [Datenverwaltung] ▶ [Export].**

4 Wählen Sie die zu exportierenden Einstellungen, und legen Sie das Verschlüsselungspasswort fest.

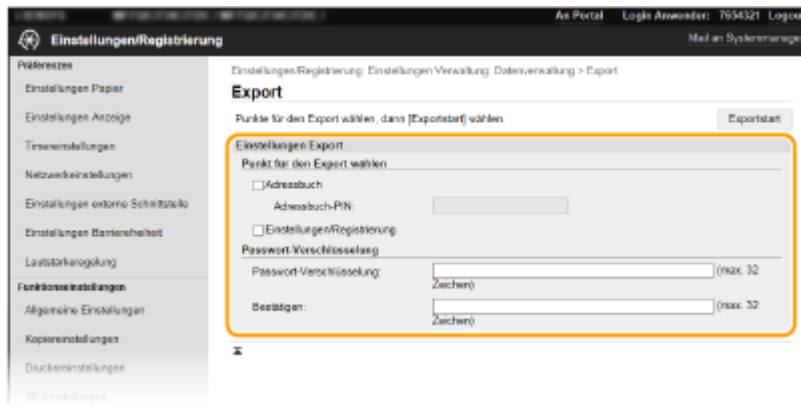

[Adressbuch]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Adressbuchdaten zu exportieren.

[Adressbuch-PIN]

Wenn das Adressbuch durch einen Code geschützt ist, geben Sie den Code für das Adressbuch ein. [▶](#)
Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)

[Einstellungen/Registrierung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Geräteeinstellungsdaten zu exportieren.

[Passwort-Verschlüsselung]

Geben Sie mit alphanumerischen Zeichen ein Passwort ein, um die Exportdaten zu verschlüsseln. Geben Sie dasselbe Passwort unter [Bestätigen] ein. Sie müssen für den Export der Daten ein Verschlüsselungspasswort festlegen.

HINWEIS:

- Das Passwort wird beim Importieren der exportierten Daten benötigt. [▶Importieren der Einstellungsdaten\(P. 448\)](#)

5 Klicken Sie auf [Exportstart].

6 Geben Sie den Speicherort der exportierten Einstellungen nach den Bildschirmanweisungen an.

⇒ Die Einstellungen werden gespeichert.

Importieren der Einstellungsdaten


Laden (importieren) Sie die Daten, die vom Gerät exportiert wurden. Sie können auch Geräteeinstellungsdaten von einem anderen Gerät in Ihr Gerät importieren, wenn die Modelle identisch sind.

1 Starten Sie Remote UI, und melden Sie sich im Systemmanager-Modus an. [▶Starten von Remote UI\(P. 432\)](#)

2 Klicken Sie auf der Portalseite auf [Einstellungen/Registrierung]. [▶Remote UI-Bildschirm\(P. 433\)](#)

3 Wählen Sie [Datenverwaltung] ► [Import].

4 Bestimmen Sie die Datei, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie die zu importierenden Einstellungen.

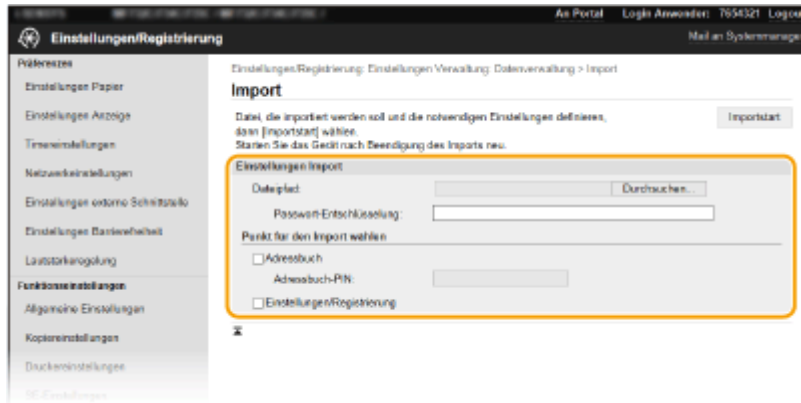

[Dateipfad]

Klicken Sie auf [Durchsuchen] und wählen Sie die Datei.

[Passwort-Entschlüsselung]

Geben Sie das Passwort ein, das beim Export der Einstellungen festgelegt wurde.

[Adressbuch]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Adressbuchdaten zu importieren.

WICHTIG:

- Beim Importieren der Adressbuchdaten werden die derzeit im Gerät gespeicherten Adressbucheinträge überschrieben.

[Adressbuch-PIN]

Wenn das Adressbuch durch einen Code geschützt ist, geben Sie den Code für das Adressbuch ein. ► **Einschränken der Adressbuch-Verwendung(P. 418)**

[Einstellungen/Registrierung]

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Geräteeinstellungsdaten zu importieren.

5 Klicken Sie auf [Importstart].

6 Klicken Sie auf [OK].

► Die ausgewählten Einstellungsdaten werden in das Gerät geladen.

7 Klicken Sie auf [OK].

► Wenn in Schritt 4 das Kontrollkästchen [Einstellungen/Registrierung] aktiviert wurde, wird das Gerät automatisch neu gestartet.

Aktualisieren der Firmware

1E8L-088

Wählen Sie je nach Installationsart des Geräts die Methode zur Aktualisierung der Firmware. Es gibt zwei Methoden der Aktualisierung: bei der ersten Methode erfolgt der Zugriff auf die neueste Firmware-Version über das Internet vom Gerät aus mit anschließender Aktualisierung, wenn es sich bei der aktuell im Gerät installierten Version nicht um die neueste handelt, und bei der zweiten Methode erfolgt der Zugriff auf die neueste Firmware-Version über das Internet von einem Computer aus mit anschließender Aktualisierung über den Computer, wenn es sich bei der aktuell im Gerät installierten Version nicht um die neueste handelt. In einer Umgebung, in der keine Verbindung zum Internet über Wireless-LAN hergestellt werden kann, stellen Sie eine Verbindung über Wired LAN oder USB her, und nehmen Sie die Aktualisierung über den Computer vor.

Installationsart des Geräts	So nehmen Sie die Aktualisierung vor
Wireless LAN-Verbindung	▶ Aktualisieren über das Internet(P. 450)
Wired LAN-Verbindung	▶ Aktualisieren über das Internet(P. 450) ▶ Aktualisieren über einen Computer(P. 451)
USB-Verbindung	▶ Aktualisieren über einen Computer(P. 451)

WICHTIG

- Wenn Sie in einer IPv6-Umgebung sind, können Sie keine direkte Aktualisierung der Firmware vornehmen. Verwenden Sie USB zur Herstellung der Verbindung, und nehmen Sie dann die Aktualisierung über den Computer vor.

HINWEIS

Überprüfen Sie die Firmware-Version

- Sie können die Firmware-Version über das Bedienfeld des Geräts überprüfen. Nach Abschluss des Firmware-Aktualisierungsvorgangs stellen Sie sicher, dass das Update korrekt durchgeführt wurde. ▶ **Überprüfen der Firmware-Version(P. 451)**

Aktualisieren über das Internet

Sie können vom Gerät aus auf den Canon-Server zugreifen, um die Firmware auf die neueste Version zu aktualisieren.

1 Wählen Sie <Firmware aktualisieren> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**

⇒ Eine Prüfung auf Verfügbarkeit einer aktualisierten Firmware wird durchgeführt.

HINWEIS:

- Wenn die Meldung <Dies ist die neueste Firmware-Version.> angezeigt wird, braucht die Firmware nicht aktualisiert zu werden.

2 Wenn ein Lizenzbildschirm erscheint, wählen Sie <Akzeptieren>.

3 Wählen Sie <OK>.

☞ Sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, startet das Gerät automatisch neu.

WICHTIG:

- Schalten Sie das Gerät nicht AUS, während der Neustart in Ausführung ist.

Aktualisieren über einen Computer

Wenn Sie die neueste Firmware-Version von der Canon-Website heruntergeladen haben, verwenden Sie das Dienstprogramm "User Support Tool", um die Firmware über einen Computer zu aktualisieren. Näheres zur Durchführung der Firmware-Aktualisierung über einen Computer finden Sie in "Betriebsanleitung für Benutzer-Supportsoftware" aus dem Lieferumfang der Firmware.

So versetzen Sie das Gerät in den Wartezustand für eine Firmware-Aktualisierung



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren> ▶ <Firmware aktualisieren> ▶ <Via PC> ▶ <Ja>

Überprüfen der Firmware-Version

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ Bildschirm Startseite(P. 126)


2 Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. ▶ Anmelden am Gerät(P. 137)

3 Wählen Sie <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren> ▶ <Firmware aktualisieren>.

4 Wählen Sie <Versionsinformationen>.

☞ Die aktuelle Firmware-Version wird angezeigt.

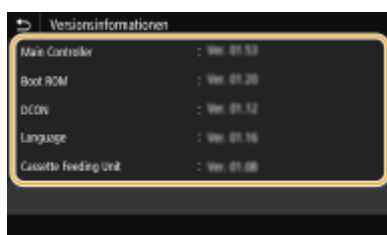

Initialisieren von Einstellungen

1E8L-089




Sie können die folgenden Einstellungen zurücksetzen:

- ▶ **Menü initialisieren (P. 452)**
- ▶ **Schlüssel und Zertifikat initialisieren (P. 452)**
- ▶ **Adressbuch initialisieren (P. 453)**
- ▶ **Initialisieren aller Daten und Einstellungen (P. 453)**

Menü initialisieren

Sie können die Einstellungen des Geräts auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen (▶ **Liste der Menüeinstellungen (P. 455)**). Abhängig von den ausgewählten Einstellungen müssen Sie das Gerät nach der Initialisierung möglicherweise neu starten.



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Menü initialisieren> ▶ Wählen Sie die zu initialisierende Option ▶ <Ja> ▶  ▶ Starten Sie das Gerät neu, wenn erforderlich

HINWEIS

- Sie können die Einstellungen nur für <Netzwerk> unter <Präferenzen> wiederherstellen.
<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Netzwerkeinstellungen initialisieren> ▶ <Ja> ▶ Starten Sie das Gerät neu


Schlüssel und Zertifikat initialisieren

Sie können die Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat sowie das CA-Zertifikat auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen. Beachten Sie, dass beim Initialisieren alle im Gerät registrierten Schlüssel und Zertifikate sowie die CA-Zertifikate (mit Ausnahme der vorinstallierten Schlüssel und CA-Zertifikate) gelöscht werden.

HINWEIS

- Nach der Initialisierung stehen Funktionen, für die ein Schlüssel und Zertifikat benötigt wird, wie beispielsweise Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung und IKE von IPSec-Kommunikation, nicht mehr zur Verfügung. Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, müssen Sie die Einstellungen für den Schlüssel und das Zertifikat konfigurieren und die Funktionen wieder aktivieren.



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Schlüssel und Zertifikat initialisieren> ▶ <Ja> ▶ 

Adressbuch initialisieren

Sie können die Einstellungen für das Adressbuch auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen. Beachten Sie, dass alle im Adressbuch gespeicherten Informationen beim Initialisieren gelöscht werden.



<Menü> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Datenverwaltung> ► <Adressbuch initialisieren> ► <Ja> ►

Initialisieren aller Daten und Einstellungen

Ermöglicht die Zurücksetzung aller Daten und Geräteeinstellungen, einschließlich der Logs, auf die werkseitigen Standardwerte. Das verhindert die Veröffentlichung empfindlicher Daten beim Austausch oder der Entsorgung des Geräts. Das Gerät wird automatisch neu gestartet, sobald der Initialisierungsvorgang beendet ist.

WICHTIG

- Achten Sie vor der Initialisierung darauf, dass keine Dokumente bearbeitet oder darauf warten, bearbeitet zu werden. Diese Dokumente werden während der Initialisierung sonst gelöscht.
- Um das Gerät nach der Initialisierung zu verwenden, ist es erforderlich, alle Einstellungen von Grund auf wieder zu konfigurieren.



<Menü> ► <Einstellungen Verwaltung> ► <Alle Daten/Einstellungen initialisieren> ► <Ja> ► <Ja>

LINKS

- **Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)**
- **Speichern von Empfängern(P. 186)**
- **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

Liste der Menüeinstellungen

Liste der Menüeinstellungen	455
<Präferenzen>	456
<Einstellungen Anzeige>	457
<Layout englische Tastatur>	461
<Einstellungen Timer/Energie>	462
<Netzwerk>	467
<Externe Schnittstelle>	482
<Barrierefreiheit>	483
<Justage/Wartung>	484
<Bildqualität justieren>	485
<Wartung>	500
<Funktionseinstellungen>	502
<Allgemein>	503
<Kopie>	508
<Drucker>	510
<Senden>	555
<Empfangen/Weiterleiten>	567
<Speichern von/Zugriff auf Dateien>	574
<Geschützter Druck>	582
<Empfänger einstellen>	583
<Einstellungen Verwaltung>	584
<Anwenderverwaltung>	585
<Geräteverwaltung>	586
<Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren>	590
<Datenverwaltung>	592
<Sicherheitseinstellungen>	594

Liste der Menüeinstellungen

1E8L-08A

Sie können das Gerät basierend auf Ihrer Umgebung und Ihren Anforderungen anpassen, indem Sie die in diesem Kapitel beschriebenen Einstellungen konfigurieren. Wählen Sie für den Start der Konfiguration <Menü> auf dem Bildschirm Startseite (**▶Bildschirm Startseite(P. 126)**). In diesem Abschnitt wird beschrieben, was das jeweilige Element im Einstellungsmenü konfigurieren kann.

▶<Präferenzen>(P. 456)	In diesem Abschnitt werden die Anzeige- und Netzwerkeinstellungen beschrieben.
▶<Justage/Wartung>(P. 484)	In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Bildqualität des Ausdrucks und die Reinigungsfunktionen des Geräts justieren.
▶<Funktionseinstellungen>(P. 502)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die einzelnen Funktionen beschrieben.
▶<Empfänger einstellen>(P. 583)	In diesem Abschnitt werden die Adressbucheinstellungen beschrieben.
▶<Einstellungen Verwaltung>(P. 584)	In diesem Abschnitt wird die Verwaltung der Benutzer- und Hardwareinformationen sowie die Sicherheitseinstellungen, etc. beschrieben.

TIPPS

- Sie können die Menüeinstellungen als Liste drucken, um die aktuellen Einstellungen zu prüfen: **▶Drucken der Einstellungslisten(P. 630)**

<Präferenzen>

1E8L-08C

Element	Beschreibung
▶<Einstellungen Anzeige>(P. 457)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die Anzeige des Displays beschrieben.
▶<Layout englische Tastatur>(P. 461)	In diesem Abschnitt werden die USB-Tastatureinstellungen beschrieben.
▶<Einstellungen Timer/Energie>(P. 462)	In diesem Abschnitt werden die Timer- und Energieeinstellungen beschrieben.
▶<Netzwerk>(P. 467)	In diesem Abschnitt werden die Netzwerkeinstellungen beschrieben.
▶<Externe Schnittstelle>(P. 482)	In diesem Abschnitt werden die USB-Einstellungen und andere relevante Einstellungen beschrieben.
▶<Barrierefreiheit>(P. 483)	In diesem Abschnitt wird die Verbesserung der Barrierefreiheit, beispielsweise Umkehren der Farben und die Zeit der Nachrichtenanzeige beschrieben.

<Einstellungen Anzeige>

1E8L-08E

Zu allen Einstellungen zur Anzeige des Displays ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<Standardanzeige nach Start/Wiederherst.>(P. 457)
- ▶<Einst. für Schaltfl.anz. auf Startseite>(P. 457)
- ▶<Sprache>(P. 458)
- ▶<Sprache Remote UI>(P. 459)
- ▶<Benachr. Reinigung Originalscanbereich>(P. 459)
- ▶<Umschalten Eingabe in mm/Zoll>(P. 459)
- ▶<Zeit. f. Patronenvorb. anz.>(P. 460)

HINWEIS

Sterne (*)


- Mit "*"1" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.
- Mit "*"2" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*"3" markierte Einstellungen stehen je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung oder sie variieren bzw. haben andere Standardwerte.

<Standardanzeige nach Start/Wiederherst.>

Standardmäßig erscheint der Bildschirm Startseite direkt nach dem Einschalten des Geräts oder nach der automatischen Rückstellung. Ändern Sie die Einstellung, wenn Sie einen anderen Standardbildschirm verwenden möchten und der Hauptbildschirm einer anderen Funktion angezeigt werden soll.

<Startseite> †
 <Kopie>
 <Fax>*1
 <Scan>
 <Geschützter Druck>
 <Statusmonitor>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Standardanzeige nach Start/Wiederherst.> ▶ Wählen Sie eine Funktion, um den gewünschten Bildschirm anzuzeigen ▶ 

<Einst. für Schaltfl.anz. auf Startseite> *2

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die auf dem Bildschirm Startseite angezeigten Schaltflächen. Sie können die Einstellungen auswählen, die als Schnellschaltflächen angezeigt werden, die Reihenfolge ändern, in der die Schaltflächen angeordnet sind, und Lücken einfügen oder entfernen. ▶<Anpassen des Bildschirms Startseite>(P. 175)

<Taste zur Anzeige auswählen>

<Favoriten-Kopiereinstellungen>
 <Favoriten-Faxeinstellungen>*1
 <Favoriten-Scaneinstellungen>

<Anzeigereihenfolge festlegen>

<Sprache> *3

Wählen Sie die Anzeigesprache, die für das Display, Berichte und Listen verwendet wird.

<English> †
 <日本語>
 <Français>
 <Español>
 <Deutsch>
 <Italiano>
 <Nederlands>
 <Suomi>
 <Português>
 <Norsk>
 <Svenska>
 <Dansk>
 <Slovenščina>
 <Čeština>
 <Magyar>
 <Русский любов'ю>
 <Türkçe>
 <Ελληνικά>
 <Eesti>
 <Română>
 <Slovenčina>
 <Hrvatski>
 <Български>
 <Català>
 <Polski>
 <中文(简体)>
 <中文(繁體)>
 <한국어>
 <Latviešu>
 <Lietuvių>
 <العربية>
 <Euskara>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Sprache> ▶ Wählen Sie eine Sprache ▶ <Ja> ▶

<Sprache Remote UI> *3

Wählen Sie die Anzeigesprache, die für Remote UI-Bildschirme verwendet wird.

<English> †
 <Japanese>
 <French>
 <Spanish>
 <German>
 <Italian>
 <Dutch>
 <Finnish>
 <Portuguese>
 <Norwegian>
 <Swedish>
 <Danish>
 <Czech>
 <Hungarian>
 <Russian>
 <Turkish>
 <Polish>
 <Chinese (Simplified)>
 <Chinese (Traditional)>
 <Korean>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Sprache Remote UI> ▶ Wählen Sie eine Sprache ▶

<Benachr. Reinigung Originalscanbereich> *1

Legen Sie fest, ob eine Meldung angezeigt werden soll, wenn Flecken im Scanbereich des Dokumenteneinzugs erkannt werden.

<Aus>
 <Ein> †



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Benachr. Reinigung Originalscanbereich> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Umschalten Eingabe in mm/Zoll>

Wählen Sie die Maßeinheit.

<Millimeter> †
<Zoll>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Umschalten Eingabe in mm/
Zoll> ▶ Wählen Sie <Millimeter> oder <Zoll> ▶

<Zeit. f. Patronenvorb. anz.>

Legen Sie den Anzeigzeitpunkt für die Meldung fest, mit der Sie benachrichtigt werden, dass sich in den Tonerpatronen nur noch wenig Toner befindet.

<Auto>
<Aus>
<Anwenderdefiniert>
<Ein> †




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Anzeige> ▶ <Zeit. f. Patronenvorb. anz.> ▶ Wählen Sie
<Aus> unter <Auto> ▶ Geben Sie die Tonerstufe ein <Anwenderdefiniert> ▶ <Anwenden> ▶


<Layout englische Tastatur>

1E8L-08F

Geben Sie das Layout einer eventuell an das Gerät angeschlossenen USB-Tastatur an. Die Standardeinstellung sind mit einem Kreuz (†) markiert.

<Layout USA>
<Layout UK> †



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Layout englische Tastatur> ▶ Wählen Sie <Layout USA> oder <Layout UK> ▶ 

<Einstellungen Timer/Energie>

1E8L-08H

Alle auf Timer und Energie bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (+) markiert.

- ▶<Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit>(P. 462)
- ▶<Einstellungen Datum/Zeit>(P. 463)
- ▶<Datumsformat>(P. 463)
- ▶<Zeitformat>(P. 464)
- ▶<Zeit bis zur automatischen Rückstellung>(P. 464)
- ▶<Funktion nach automatischer Rückstellung>(P. 465)
- ▶<Zeit automatisches Abschalten>(P. 465)
- ▶<Zeit bis zum automatischen Schlafmodus>(P. 466)
- ▶<Tageszeitschaltuhr f. autom. Schlafmodus>(P. 466)
- ▶<Einstellungen Deaktivierung Schlafmodus>(P. 466)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*"1" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*"2" markierte Einstellungen stehen je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung oder sie variieren bzw. haben andere Standardwerte.

<Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit> *1

Stellen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. ▶<Einstellen von Datum und Uhrzeit>(P. 13)



WICHTIG

- Stellen Sie <Zeitzone> ein, bevor Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen. Wenn Sie die Einstellung für <Zeitzone> ändern, ändern sich Datum und Uhrzeit entsprechend.

HINWEIS

- Nach der Umstellung auf Sommerzeit können das Datum und die Uhrzeit 1 Stunde lang nicht geändert werden.

<Einstellungen Datum/Zeit>

Legen Sie Datums- und Uhrzeitstandard der Region fest, in der das Gerät installiert werden soll.

<Zeitzone>

Wählen Sie die Zeitzone. Wenn Sie die Einstellung für die Zeitzone ändern, werden die in <Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit> eingestellten Werte entsprechend geändert. **►Einstellen von Datum und Uhrzeit(P. 13)**

<(UTC-12:00) Internationale Datumsgrenze (Westen)> bis <(UTC) Koordinierte Weltzeit> [†] bis <(UTC+14:00) Insel Kiritimati>

HINWEIS

UTC

- Die Coordinated Universal Time (UTC) ist der primäre Zeitstandard, anhand dessen die Uhren und Uhrzeit auf der Welt reguliert werden. Die korrekte UTC-Zeitzoneinstellung ist für die Internetkommunikation erforderlich.

<Einstellungen Sommerzeit> *2

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sommerzeit. Bei aktivierter Sommerzeit legen Sie fest, ab wann und bis wann die Sommerzeit gelten soll.

<Aus>

<Ein> [†]

Start: Monat, Woche, Tag

Ende: Monat, Woche, Tag



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Einstellungen Timer/Energie> ► <Einstellungen Datum/Zeit> ► <Einstellungen Sommerzeit> ► Wählen Sie <Ein>, und legen Sie die Daten fest
► <Anwenden> ►


<Datumsformat> *2


Wählen Sie das Datumsformat (Reihenfolge von Jahr, Monat und Tag).

<JJJ MM/TT>

<MM/TT/JJJ>

<TT/MM JJJ> [†]





<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Datumsformat> ▶ Wählen Sie das Datumsformat ▶ 

<Zeitformat>

Wählen Sie das 12- oder 24-Stunden-Format für die Uhrzeitanzeige.

<12 Stunden (AM/PM)> †
<24 Stunden>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeitformat> ▶ Wählen Sie die Anzeigeeinstellung ▶ 

<Zeit bis zur automatischen Rückstellung>

Wenn eine bestimmte Zeit lang keine Taste gedrückt wird, werden der Bildschirm und die Einstellungen auf den Standardbildschirm zurückgesetzt (automatische Rückstellung). Legen Sie das Intervall für die automatische Rückstellung fest. In den folgenden Fällen wird die automatische Rückstellung nicht ausgeführt:

- Das Einstellmenü wird angezeigt.
- Das Gerät verarbeitet Daten, wie beispielsweise beim Drucken von Dokumenten oder beim Senden bzw. Empfangen von Faxen.
- Eine Fehlermeldung wird angezeigt, und die Fehleranzeige-Anzeige blinkt. (Die automatische Rückstellung erfolgt jedoch, wenn der Fehler die Verwendung einer Funktion nicht unmöglich macht.)

<Diese Funktion einstellen>


<Aus>

<Ein> †

<Zeit einstellen>

1 bis 2 † bis 9 (Min.)




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeit bis zur autom. Rückst.> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Diese Funktion einstellen> ▶ Geben Sie die Zeit unter <Zeit einstellen> ▶ <Anwenden> ein ▶ 

HINWEIS


- Den Bildschirm, der nach der automatischen Rückstellung angezeigt wird, können Sie in <Funktion nach automatischer Rückstellung> auswählen.

<Funktion nach automatischer Rückstellung>

Legen Sie fest, ob nach der automatischen Rückstellung der Standardbildschirm angezeigt wird. Wenn Sie <Standardfunktion> wählen, wird der Hauptbildschirm der in <Standardanzeige nach Start/Wiederherst.> gewählten Funktion angezeigt ( <Standardanzeige nach Start/Wiederherst.>(P. 457)). Wenn Sie <Gewählte Funktion> wählen, wird im Display wieder der Hauptbildschirm der ausgewählten Funktion angezeigt.

<Standardfunktion> †
<Gewählte Funktion>




<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Funktion nach autom. Rückst.> ▶ Wählen Sie <Standardfunktion> oder <Gewählte Funktion> ▶ 

<Zeit automatisches Abschalten>

Stellen Sie einen Timer ein, der das Gerät automatisch ausschaltet, wenn nach dem Wechsel in den Schlafmodus die angegebene Zeit lang keine Funktion ausgeführt wurde.

<Diese Funktion einstellen>
<Aus>
<Ein> †
<Zeit einstellen>
1 bis 4 † bis 8 (Std.)



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Einstellungen Timer/Energie> ▶ <Zeit automatisches Abschalten> ▶ Wählen Sie <Ein>, und stellen Sie die Zeit bis zum automatischen Abschalten ein ▶ <Anwenden> ▶ 

WICHTIG

Vor dem Einstellen von <Zeit automatisches Abschalten>

- Wenn die Einstellung <Zeit automatisches Abschalten> aktiviert ist, schaltet sich das Gerät möglicherweise automatisch aus, obwohl Sie es über Remote UI oder über das Tool für die Einstellung der Sendefunktion bedienen. Dabei kann es zu einer Fehlfunktion kommen, insbesondere wenn sich das Gerät beim Importieren von Daten ausschaltet. Wenn Sie mit Remote UI Daten importieren oder das Tool für die Einstellung der Sendefunktion verwenden, setzen Sie vorher <Zeit automatisches Abschalten> auf <Aus>.

HINWEIS

- Wenn eine Einstellung in [Timereinstellungen] über Remote UI geändert wird, während sich das Gerät im Schlafmodus befindet, wird der Timer für die Einstellung <Zeit automatisches Abschalten> an den Anfang

zurückgesetzt. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn nach dem Zurücksetzen des Timers die festgelegte Zeitdauer ohne Ausführung einer Funktion verstreicht.

<Zeit bis zum automatischen Schlafmodus>

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wurde oder keine zu verarbeitenden Daten vorlagen, wechselt das Gerät in den Schlafmodus, um den Stromverbrauch zu reduzieren (automatischer Schlafmodus). Legen Sie die Zeit fest, nach der das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechselt. Das Gerät wechselt nicht automatisch in den Schlafmodus, wenn das Einstellmenü angezeigt wird. Es empfiehlt sich, die werkseitigen Standardeinstellungen zu verwenden, da Sie damit am meisten Strom sparen. **►Wechseln in den Schlafmodus(P. 184)**

5 **+** bis 60 (Min.)

<Tageszeitschaltuhr f. autom. Schlafmodus>

Sie können die Zeit festlegen, zu der das Gerät automatisch in den Schlafmodus wechseln soll. **►Wechseln in den Schlafmodus(P. 184)**

<Diese Funktion einstellen>

<Aus> **+**

<Ein>

(0:00 bis 23:59)

<Einstellungen Deaktivierung Schlafmodus>

Sie können die Zeit festlegen, zu der das Gerät den Schlafmodus beenden soll. **►Wechseln in den Schlafmodus(P. 184)**

<Diese Funktion einstellen>

<Aus> **+**

<Ein>

(0:00 bis 23:59)

<Netzwerk>

1E8L-08J

Alle auf das Netzwerk bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<LAN wählen>(P. 467)
- ▶<Einstellungen WLAN>(P. 467)
- ▶<Einstellungen für Direkte Verbindung>(P. 469)
- ▶<Einstellungen TCP/IP>(P. 470)
- ▶<SNMP-Einstellungen>(P. 476)
- ▶<Zugewiesenen Port verwenden>(P. 477)
- ▶<Authentisierungsmeth. zugewiesener Port>(P. 477)
- ▶<Wartezeit für Verbindung bei Start>(P. 477)
- ▶<Einstellungen Ethernettreiber>(P. 478)
- ▶<IEEE 802.1X verwenden>(P. 478)
- ▶<Firewall-Einstellungen>(P. 478)
- ▶<Einstellungen Google Cloud Print>(P. 480)
- ▶<Verwalt. Geräteeinstellungen>(P. 480)
- ▶<Überwachungsdienst>(P. 480)
- ▶<RMT-SW>(P. 480)
- ▶<Netzwerkeinstellungen initialisieren>(P. 481)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*1" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.
- Mit "*2" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.

<LAN wählen> *1

Wenn Sie das Gerät von einem Wireless LAN zu einem Wired LAN umschalten, müssen Sie die Einstellung festlegen. Umgekehrt müssen Sie, wenn Sie das Gerät von einem Wired LAN zu einem Wireless LAN umschalten, diese Einstellung nicht festlegen. (Sie können über die folgende Option <Einstellungen WLAN>) umschalten. ▶**Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN**(P. 17)

<Wired LAN> †

<Wireless LAN>

<Einstellungen WLAN> *1

Legen Sie die Einstellungen für die Verbindung des Geräts mit einem Wireless LAN fest. Sie können auch die aktuellen Einstellungen anzeigen oder die Verringerung des Stromverbrauchs einstellen.

<Einstellungen SSID>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung Informationen wie SSID oder Netzwerkschlüssel über das Bedienfeld manuell eingeben möchten.

<Zugriffspunkt wählen>

Wireless LAN-Router, die auf das Gerät zugreifen können, werden automatisch lokalisiert, sodass Sie sie aus der Liste auswählen können. Sie müssen manuell den Netzwerkschlüssel, wie einen WEP-Schlüssel oder einen PSK, eingeben. **► Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**

<Manuell eingeben>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung manuell eine SSID eingeben möchten. Bei dieser Methode können Sie detaillierte Authentisierungs- und Verschlüsselungseinstellungen angeben. **► Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

<Sicherheitseinstellungen>

- <Ohne>
- <WEP>
- <Open System> †
- WEP-Schlüssel 1 bis 4
- <Gemeinsamer Schlüssel>
- WEP-Schlüssel 1 bis 4
- <WPA/WPA2-PSK>
- <Auto> †
- <AES-CCMP>

<WPS Tastendrückmethode>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Wireless LAN-Verbindung automatisch mithilfe der Taste an einem WPS-fähigen Wireless LAN-Router konfiguriert werden soll. **► Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode(P. 21)**

<Modus WPS PIN-Code>

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zur Konfiguration der Wireless LAN-Verbindung einen PIN-Code für einen WPS-fähigen Wireless LAN-Router eingeben möchten. **► Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"(P. 23)**

<Energiesparmodus>

Legen Sie fest, ob das Gerät je nach den vom Wireless LAN-Router ausgegebenen Signalen in den Energiesparmodus wechselt.

- <Aus>
- <Ein> †

<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen WLAN> ► Lesen Sie die angezeigte Meldung ► <OK> ► <Energiesparmodus> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ►

<Verbindungsinformationen> *2

Wählen Sie diese Option, um die aktuellen Wireless LAN-Einstellungen anzuzeigen. **► Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**

<MAC-Adresse>

<WLAN-Status>
 <Aktuelle Fehlerinformationen>
 <Kanal>
 <Einstellungen SSID>
 <Sicherheitseinstellungen>
 <Energiesparmodus>

<Einstellungen für Direkte Verbindung> *1

Legen Sie fest, ob die Verbindung direkt erfolgen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann auch in einer Umgebung ohne Access Point oder Wireless LAN-Router eine direkte Verbindung mit dem Gerät hergestellt werden. ▶

Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 336)

<Direkte Verbindung verwenden>

<Aus> +
 <Ein>

<Beenden der Dir. Verbindung>

Legen Sie eine Zeitdauer fest, nach deren Ablauf eine hergestellte Direktverbindung automatisch getrennt wird.

<Verbindung automatisch beenden>

<Aus> +
 <Ein>
 <Zeit bis zum automatischen Beenden>
 1 + bis 60 (Min.)



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstell. für Direkte Verb.> ▶ <Beenden der Dir. Verbindung> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Verbindung automatisch beenden> und geben Sie die Zeit ein ▶ <Anwenden> ▶ <Anwenden> ▶

<Einstellungen Zugriffspunktmodus>

Konfigurieren Sie frei die SSID und den Netzwerkschlüssel. Wenn Sie mehrere Mobilgeräte gleichzeitig an das Gerät anschließen möchten, müssen Sie sowohl die SSID als auch den Netzwerkschlüssel frei konfigurieren.

<Anwenderdef. SSID verwenden>

<Aus> +
 <Ein>
 <SSID>

<Anwenderdef. Netzw.schlüssel verw.>

<Aus> +
 <Ein>
 <Netzwerkschlüssel>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstell. für Direkte Verb.> ▶ <Einstellungen Zugriffspunktmodus> ▶ Wählen Sie <Ein> für jedes Element, und wählen Sie dann <SSID>/



<Netzwerkschlüssel> ► Geben Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel ein ► <Anwenden> ►
 <Anwenden> ► <Anwenden> ►

<Einstellungen TCP/IP>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem TCP/IP-Netzwerk wie die IP-Adresseinstellungen fest.

<Einstellungen IPv4>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem IPv4-Netzwerk fest.

<Einstellungen IP-Adresse>

Konfigurieren Sie die IP-Adresse, die in einem TCP/IP-Netzwerk zum Identifizieren von Geräten wie Computern oder Druckern dient. ► **Einstellen der IPv4-Adresse(P. 33)**

<Auto erfassen>
 <Auto erfassen>
 <Aus>
 <Ein> †
 <Protokoll wählen>
 <Aus>
 <DHCP> †
 <Auto IP>
 <Aus>
 <Ein> †

<Manuell erfassen>*1
 <IP-Adresse>: 0.0.0.0
 <Subnetzmaske>: 0.0.0.0
 <Gateway-Adresse>: 0.0.0.0

<Einstellungen prüfen>

<Einstellungen DHCP-Option>

Wenn DHCP aktiviert ist, wählen Sie mithilfe dieser Einstellungen aus, ob die optionalen DHCP-Funktionen verwendet werden sollen, um die DNS-Serveradresse oder den Domännennamen abzurufen. ► **Konfigurieren von DNS(P. 57)**

<Hostnamen erfassen>
 <Aus>
 <Ein> †

<DNS Dynamisches Update>
 <Aus> †
 <Ein>

<DNS-Serveradresse erfassen>
 <Aus>
 <Ein> †

<p><Domänennamen erfassen> <Aus> <Ein> †</p> <p><WINS-Serveradresse erfassen> <Aus> <Ein> †</p> <p><SMTP-Serveradresse erfassen> <Aus> † <Ein></p> <p><POP-Serveradresse erfassen> <Aus> † <Ein></p>
--

<PING-Befehl>

Wählen Sie diese Option, um zu prüfen, ob das Gerät über ein Netzwerk mit einem Computer verbunden ist.
 ▶ **Testen der Netzwerkverbindung(P. 34)**

<Einstellungen IPv6>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung des Geräts in einem IPv6-Netzwerk fest. ▶ **Einstellen von IPv6-Adressen(P. 36)**

<p><IPv6 verwenden> <Aus> † <Ein></p>
--

<IPv6-Einstellungen prüfen>

Sie können die Link-Local-Adresse überprüfen, die automatisch bezogen wird.

<Einstellungen zustandslose Adresse>

Aktivieren oder deaktivieren Sie zustandslose Adressen.

<p><Einst. zustandslose Adresse> <Aus> <Ein> †</p> <p><Einstellungen prüfen> <Zustandslose Adresse> <Präfixlänge></p>

<Einstellungen DHCPv6>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die zustandshafte Adresse, die über DHCPv6 bezogen wird.

<p><DHCPv6 verwenden> <Aus> † <Ein></p> <p><Einstellungen prüfen> <Zustandshafte Adresse> <Präfixlänge></p>

<Einstellungen DHCP-Option>

Wenn DHCP aktiviert ist, wählen Sie mithilfe dieser Einstellungen aus, ob die optionalen DHCP-Funktionen verwendet werden sollen, um die DNS-Serveradresse oder den Domänennamen abzurufen. **🔴Konfigurieren von DNS(P. 57)**

<DNS-Serveradresse erfassen>

<Aus>

<Ein> †

<Domänennamen erfassen>

<Aus>

<Ein> †

<DNS-Einstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für DNS (Domain Name System) fest, womit ein Hostname für die IP-Adressauflösung bereitgestellt wird. **🔴Konfigurieren von DNS(P. 57)**

<IPv4 DNS-Server-Adresseinstellungen>

Legen Sie die IP-Adresse des DNS-Servers in der IPv4-Umgebung fest.

<Primärer DNS-Server>: 0.0.0.0

<Sekundärer DNS-Server>: 0.0.0.0

<DNS-Einstellungen Host-/Domänenname>

Geben Sie den auf dem DNS-Server gespeicherten Hostnamen des Geräts sowie den Namen der Domäne ein, zu der das Gerät gehört.

<IPv4>

<Hostname>

<Domänenname>

<IPv6>

<IPv4-Host/Domäne verwenden>

<Aus>

<Hostname>

<Domänenname>

<Ein> †

<DNS-Einstellungen Dynamisches Update>

Wählen Sie, ob die DNS-Einträge dynamisch aktualisiert werden sollen, sobald die IP-Adresse des Geräts geändert wird.

<IPv4>

<DNS Dynamisches Update>

<Aus> †

<Ein>

<Intervall DNS Dynam. Update>

0 bis 24 † bis 48 (Std.)

<IPv6>

<DNS Dynamisches Update>

<Aus> †

<Ein>

<Manuelle Adresse registrieren>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Zustandshafte Adresse registrieren>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Zustandslose Adresse registrieren>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Intervall DNS Dynamisches Update>
 0 bis 24 † bis 48 (Std.)

<Einstellungen mDNS>

Legen Sie die Einstellungen für die Verwendung von DNS-Funktionen ohne DNS-Server fest.

<IPv4>
 <mDNS verwenden>
 <Aus>
 <Ein> †
 <Name mDNS>

<IPv6>
 <mDNS verwenden>
 <Aus>
 <Ein> †
 <Dens.mDNS-Nam.wie IPv4verw.>
 <Aus>
 <Name mDNS>
 <Ein> †

<WINS-Einstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für WINS (Windows Internet Name Service) fest, womit ein NetBIOS-Name für die IP-Adressauflösung in einer gemischten NetBIOS- und TCP/IP-Netzwerkumgebung bereitgestellt wird. ▶

Konfigurieren von WINS(P. 63)

<WINS-Auflösung>
 <Aus> †
 <Ein>
 <WINS-Serveradresse>: 0.0.0.0

<Einstellungen LPD>

Aktivieren oder deaktivieren Sie LPD, ein Druckprotokoll, das auf jeder Hardwareplattform und unter jedem Betriebssystem verwendet werden kann. Sie können auch das Zeitlimitintervall für den Empfang festlegen, nach dem der Druckvorgang abgebrochen wird, wenn der Druckdatenempfang unterbrochen wurde. ▶

Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 42)

<LPD-Druck verwenden>
 <Aus>
 <Ein> †

<EM-Timeout>

1 bis 5 † bis 60 (Min.)

<Einstellungen RAW>

Aktivieren oder deaktivieren Sie RAW, ein Windows-spezifisches Druckprotokoll. Sie können auch das Zeitlimitintervall für den Empfang festlegen, nach dem der Druckvorgang abgebrochen wird, wenn der Druckdatenempfang unterbrochen wurde. ▶ **Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 42)**

<RAW-Druck verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<EM-Timeout>

1 bis 5 † bis 60 (Min.)

<Einstellungen WSD>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Suche und das Abrufen von Informationen vom Drucker oder Scanner über das WSD-Protokoll. ▶ **Konfigurieren von Druckprotokollen und WSD-Funktionen(P. 42)**

<WSD-Druck verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<WSD-Browsen verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<WSD-Scannen verwenden>

<Aus> †

<Ein>

<Computer-Scan verwenden>

<Aus> †

<Ein>

<Multicast Discovery verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<Modus FTP PASV verwenden>

Geben Sie an, ob der PASV-Modus für FTP verwendet werden soll. Wenn Sie durch eine Firewall eine Verbindung zu einem FTP-Server herstellen, müssen Sie den PASV-Modus auswählen. ▶ **Konfigurieren des PASV-Modus für FTP(P. 75)**

<Aus> †

<Ein>

<HTTP verwenden>

Aktivieren oder deaktivieren Sie HTTP, das für die Kommunikation mit einem Computer benötigt wird, wenn Sie beispielsweise Remote UI, WSD-Druck oder Drucken mit Google Cloud Print verwenden. ▶ **Deaktivieren der HTTP-Kommunikation(P. 427)**

<Aus>

<Ein> †

<IPSec verwenden> *2

Legen Sie fest, ob für die verschlüsselte Kommunikation ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) über IPSec genutzt werden soll. **► Konfigurieren von IPSec-Einstellungen(P. 404)**

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Einstellungen TCP/IP> ► <IPSec verwenden> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<Einstellungen Portnummer>

Ändern Sie die Portnummern für Protokolle je nach der Netzwerkkumgebung. **► Ändern von Portnummern(P. 388)**

<LPD>
1 bis 515 † bis 65535

<RAW>
1 bis 9100 † bis 65535

<WSD Multicast Discovery>
1 bis 3702 † bis 65535

<HTTP>
1 bis 80 † bis 65535

<Multicast Discovery>
1 bis 427 † bis 65535

<POP3>
1 bis 110 † bis 65535

<SMTP>
1 bis 25 † bis 65535

<FTP>
1 bis 21 † bis 65535

<SNMP>
1 bis 161 † bis 65535

<MTU-Format>

Wählen Sie die maximale Größe der vom Gerät gesendeten oder empfangenen Pakete. **► Ändern der maximalen Übertragungseinheit(P. 55)**

<1300>
<1400>
<1500> †

<SNMP-Einstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für das Überwachen und Steuern des Geräts über einen Computer fest, auf dem SNMP-kompatible Software ausgeführt wird. **► Überwachen und Steuern des Geräts mit SNMP(P. 71) <**

<SNMPv1-Einstellungen>

Aktivieren oder deaktivieren Sie SNMPv1. Wenn Sie SNMPv1 aktivieren, legen Sie einen Communitynamen und Zugriffsberechtigungen für Management Information Base (MIB)-Objekte fest.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <SNMP-Einstellungen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <SNMPv1-Einstellungen> ► <Anwenden> ► Starten Sie das Gerät neu

<SNMPv3-Einstellungen>

Aktivieren oder deaktivieren Sie SNMPv3. Legen Sie die detaillierten Einstellungen, die bei aktiviertem SNMPv3 zur Verfügung stehen, mit Remote UI fest.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <SNMP-Einstellungen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <SNMPv3-Einstellungen> ► <Anwenden> ► Starten Sie das Gerät neu

<Druckerverw.info. von Host erfassen>

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Überwachen der Druckerverwaltungsinformationen über einen Computer im Netzwerk, auf dem SNMP-kompatible Software ausgeführt wird.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <SNMP-Einstellungen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Druckerverw.info. von Host erfassen> ► <Anwenden> ► Starten Sie das Gerät neu

<Host Rsrcs. MIB auf RFC2790 format.>

Geben Sie an, ob den erweiterten Festlegungen (RFC2790) des Protokolls entsprochen werden soll, wenn der Gerätestatus über die SNMP-kompatible Software überwacht wird.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <SNMP-Einstellungen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Host Rsrcs. MIB auf RFC2790 format.> ► <Anwenden> ► Starten Sie das Gerät neu

<Zugewiesenen Port verwenden>

Aktivieren oder deaktivieren Sie den dedizierten Port. Der dedizierte Port wird beim Drucken, Faxen oder Scannen mit MF Scan Utility sowie beim Suchen oder Festlegen der Geräteeinstellungen über das Netzwerk verwendet.

<Aus>
<Ein> +



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Zugewiesenen Port verwenden> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<Authentisierungsmeth. zugewiesener Port>

Geben Sie an, ob die Authentisierungsmethode speziell in Bezug auf die Sicherheit bei der Verwendung des dedizierten Ports eingeschränkt werden soll. Wenn Sie <Modus 2> auswählen, wird die Authentisierungsmethode speziell in Bezug auf die Sicherheit beschränkt.

<Modus 1> +
<Modus 2>



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Authent.methode zugew. Port> ► Wählen Sie <Modus 1> oder <Modus 2> ► Starten Sie das Gerät neu

WICHTIG

- Wenn Sie <Modus 2> ausgewählt haben, können Sie in einigen Fällen keine Verbindung über die Geräteverwaltungssoftware oder den Treiber herstellen.

<Wartezeit für Verbindung bei Start>

Legen Sie eine Wartezeit für die Netzwerkverbindung fest. Wählen Sie die Einstellung je nach Netzwerkumgebung. **Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 56)**

0 + bis 300 (Sek.)

<Einstellungen Ethernettreiber>

Wählen Sie den Ethernettyp (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) und den Ethernet-Kommunikationsmodus (Halbduplex/Vollduplex). Sie können auch die MAC-Adresse für das verkabelte LAN (Wired LAN) anzeigen.

<Automatische Erkennung>

Legen Sie fest, ob der Kommunikationsmodus und der Ethernettyp automatisch erkannt oder manuell ausgewählt werden. **► Konfigurieren von Etherneteinstellungen(P. 53)**

<Aus>
 <Kommunikationsmodus>
 <Halbduplex> †
 <Vollduplex>
 <Ethernettyp>
 <10BASE-T> †
 <100BASE-TX>
 <1000BASE-T>

<Ein> †

HINWEIS

- Wenn <Kommunikationsmodus> auf <Halbduplex> gesetzt ist, können Sie <1000BASE-T> nicht auswählen.

<MAC-Adresse>

Überprüfen Sie die MAC-Adresse des Geräts, bei der es sich um eine für jedes Kommunikationsgerät eindeutige Nummer handelt. **► Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN(P. 39)**

<IEEE 802.1X verwenden> *1*2

Aktivieren oder deaktivieren Sie die IEEE 802.1X-Authentisierung. **► Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**

<Aus> †
 <Ein>




<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <IEEE 802.1X verwenden> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► Starten Sie das Gerät neu

<Firewall-Einstellungen>


Ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen können unbefugte Dritte auf Computer und andere Kommunikationsgeräte in einem Netzwerk zugreifen. Sie können unbefugte Zugriffe unterbinden, indem Sie Einstellungen für den Paketfilter festlegen, sodass die Kommunikation nur noch mit den Geräten möglich ist, die die angegebenen IP- oder MAC-Adressen aufweisen.

<IPv4-Adressfilter>

Aktivieren oder deaktivieren Sie Einstellungen für die Filterung von Paketen, die an Geräte mit bestimmten IPv4-Adressen gesendet bzw. von diesen empfangen werden. **Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 382)**

<Ausgangsfiler><Aus> 

<Ein>

<Eingangsfiler><Aus> 


<Ein>



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Firewall-Einstellungen> ► <IPv4-Adressfilter> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ► <Anwenden> ► Starten Sie das Gerät neu

<IPv6-Adressfilter>

Aktivieren oder deaktivieren Sie Einstellungen für die Filterung von Paketen, die an Geräte mit bestimmten IPv6-Adressen gesendet bzw. von diesen empfangen werden. **Festlegen von IP-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 382)**

<Ausgangsfiler><Aus> 

<Ein>

<Eingangsfiler><Aus> 

<Ein>



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Netzwerk> ► <Firewall-Einstellungen> ► <IPv6-Adressfilter> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ► <Anwenden> ► Starten Sie das Gerät neu

<MAC-Adressfilter>

Aktivieren oder deaktivieren Sie Einstellungen für die Filterung von Paketen, die an Geräte mit bestimmten MAC-Adressen gesendet bzw. von diesen empfangen werden. **Festlegen von MAC-Adressen für Firewall-Einstellungen(P. 385)**

<Ausgangsfiler><Aus> 

<Ein>

<Eingangsfiler><Aus> 

<Ein>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Firewall-Einstellungen> ▶ <MAC-Adressfilter> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Ausgangsfiler> oder <Eingangsfiler> ▶ <Anwenden> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Einstellungen Google Cloud Print>

Aktivieren oder deaktivieren Sie Google Cloud Print. **Registrieren des Geräts bei Google Cloud Print(P. 355)**

<Google Cloud Print verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<Registr.-Status Google Cloud Print> *2

<Verwalt. Geräteeinstellungen>

Legen Sie fest, ob iW Management Console Plug-ins zur Verwaltung der Gerätedaten wie Einstellungen und Empfänger im Adressbuch verwendet werden sollen. Detaillierte Informationen zu iW Management Console erhalten Sie von Ihrem Canon-Händler vor Ort. **Konfigurieren von Einstellungen für die Kommunikation zwischen Gerät und Plug-ins(P. 79)**

<Aus>

<Ein> †

<Überwachungsdienst> *1*2

Aktivieren Sie die Kommunikation mit einem Fern-Überwachungsserver. Durch die Ausführung dieser Option können Informationen über das Gerät regelmäßig an den mit dem Gerät verbundenen Fern-Überwachungsserver gesendet werden.



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Überwachungsdienst> ▶ <Ja> ▶

<RMT-SW>

Lassen Sie diesen Schalter auf <Aus> stehen. Wenn der Kundendienst eine Gerätewartung per Ferndiagnose durchführen muss, werden Sie möglicherweise gebeten, diesen Schalter auf <Ein> zu setzen.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <RMT-SW> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Netzwerkeinstellungen initialisieren>

Setzt die Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurück. ▶<Menü initialisieren>(P. 593)

<Externe Schnittstelle>


1E8L-08K

Zu allen Einstellungen zu USB ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (+) markiert.

<USB-Einstellungen>

Legen Sie fest, ob die Verwendung des USB-Anschlusses oder eines USB-Speichergeräts aktiviert oder deaktiviert werden soll.

<Als USB-Gerät verwenden>

Aktivieren oder deaktivieren Sie den USB-Anschluss, über den das Gerät an einen Computer angeschlossen werden kann.  **Einschränken der USB-Verbindung mit einem Computer(P. 425)**

<Aus>
<Ein> +

<USB-Speichergerät verwenden>

Legen Sie fest, ob ein USB-Speichergerät verwendet werden soll.

<Aus>
<Ein> +



<Menü> ► <Präferenzen> ► <Externe Schnittstelle> ► <USB-Einstellungen> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <USB-Speichergerät verwenden> ► <Anwenden> ► Starten Sie das Gerät neu

<Barrierefreiheit>

1E8L-08L

Alle auf die Bedienbarkeit bezogenen Einstellungen, wie beispielsweise Umkehren von Bildschirmfarben oder Anzeigedauer von Meldungen, sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (**+**) markiert.

- ◉ <Umgekehrte Bildschirmfarben>(P. 483)
- ◉ <Helligkeit>(P. 483)
- ◉ <Zeit Nachrichtenanzeige>(P. 483)

<Umgekehrte Bildschirmfarben>

Wählen Sie <Ein>, um die Displayfarben umzukehren. Wählen Sie <Ein>, wenn das Display auch nach Einstellung der Helligkeit in <Helligkeit> schwer abzulesen ist.

<Aus> **+**
<Ein>



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Umgekehrte Bildschirmfarben> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Helligkeit>

Stellen Sie die Helligkeit des Displays je nach dem Aufstellort des Geräts ein.

Fünf Stufen



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Helligkeit> ▶ Passen Sie die Helligkeit an ▶ <Anwenden> ▶

<Zeit Nachrichtenanzeige>

Legen Sie das Intervall fest, in dem zwei verschiedene Meldungen abwechselnd angezeigt werden.

1 bis 2 **+** bis 5 (Sek.)



<Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Barrierefreiheit> ▶ <Zeit Nachrichtenanzeige> ▶ Geben Sie eine Zahl für das Intervall ein ▶ <Anwenden> ▶

<Justage/Wartung>

1E8L-08R

Element	Beschreibung
▶<Bildqualität justieren>(P. 485)	In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Bildqualität für das Drucken justiert werden kann.
▶<Wartung>(P. 500)	In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Reinigungsfunktionen benutzen können.

<Bildqualität justieren>

1E8L-08S

Zu allen Einstellungen zur Justierung der Bildqualität ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz markiert (†).

- ▶<Gradation automatisch justieren>(P. 485)
- ▶<Einstellungen automatische Korrektur>(P. 485)
- ▶<Farbabgleich für Druck korrigieren>(P. 486)
- ▶<Schwarztextverarb. für Farbe ausführen>(P. 486)
- ▶<Druckposition anpassen>(P. 486)
- ▶<Spezielle Verarbeitung>(P. 487)
- ▶<Streifen v. Originalscanber. entfernen>(P. 498)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Gradation automatisch justieren>

Justieren Sie die Gradation, die Dichte und die Farben in Kopien oder Ausdrucken. ▶<Anpassen der Farbabstufung>(P. 616)

<Volljustage>
<Schnell justieren>
<Kopiebild justieren>

<Einstellungen automatische Korrektur>

Wählen Sie, ob automatisch eine schnelle Justage der Gradation oder eine Farbkorrektur vorgenommen werden soll, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.

<Bild automatisch regulär justieren>

Wählen Sie, ob eine automatische Schnelljustage der Gradation vorgenommen werden soll. Wenn <Beim EINSchalten des Systems> ausgewählt ist, erfolgt automatisch eine Schnelljustage direkt nach dem Einschalten des Geräts. Sie können diese Justage auch manuell ausführen (▶<Schnell justieren>(P. 618)).

<Aus> †
<Beim EINSchalten des Systems>




<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Einstellungen automatische Korrektur> ▶ <Bild autom. regulär justieren> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Beim EINSchalten des Systems> ▶

<Farbabgleich für Druck korrigieren>

Legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem die Funktion "Korrektur von Druck-Farbverzerrungen" nach dem Einschalten des Geräts automatisch ausgeführt werden soll. Sie können diese Korrektur auch manuell ausführen (**☛Korrektur von Druck-Farbverzerrungen(P. 621)**).

<Nach dem Druck des ersten Auftrags> ⁺
 <Beim EINSchalten des Systems>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Einstellungen automatische Korrektur> ▶ <Farbabgleich für Druck korrigieren> ▶ Wählen Sie <Nach dem Druck des ersten Auftrags> oder <Beim EINSchalten des Systems> ▶ 

<Farbabgleich für Druck korrigieren>

Verwenden Sie diese Funktion, wenn das Bild aufgrund einer Farbverschiebung verschwommen ist. **☛Korrektur von Druck-Farbverzerrungen(P. 621)**

<Schwarztextverarb. für Farbe ausführen>

Stellen Sie den Grenzwert ein, und legen Sie so fest, ob schwarzer Text in Farbdokumenten nur mit schwarzem Toner oder einer Mischung aus schwarzem und farbigem Toner gedruckt werden soll. Sie können den Wert für die Zufuhr und das Vorlagenglas getrennt einstellen. **☛Justieren der Werte für die Textfarbenreproduzierbarkeit in Farbdokumenten(P. 622)**

<Zufuhr>^{*}
 Sieben Stufen

<Glasplatte>
 Sieben Stufen

<Druckposition anpassen>

Passen Sie die Druckposition für die jeweilige Papierzufuhr an. Sie können die Druckposition in Schritten von -5,0 bis +5,0 mm im Bereich zwischen 0,1 mm anpassen. **☛Druckposition anpassen(P. 624)**

<Mehrzweckfach>
 <Vertikal anpassen (Vorderseite)>
 -5,0 bis 0,0 ⁺ bis + 5,0 (mm)
 <Horizontal anp. (Vorderseite)>
 -5,0 bis 0,0 ⁺ bis + 5,0 (mm)
 <Vertikal anpassen (Rückseite)>
 -5,0 bis 0,0 ⁺ bis + 5,0 (mm)
 <Horizontal anp. (Rückseite)>
 -5,0 bis 0,0 ⁺ bis + 5,0 (mm)

<Kassette 1>
 <Vertikal anpassen (Vorderseite)>

-5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)
 <Horizontal anp. (Vorderseite)>
 -5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)
 <Vertikal anpassen (Rückseite)>
 -5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)
 <Horizontal anp. (Rückseite)>
 -5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Kassette 2> *

<Vertikal anpassen (Vorderseite)>
 -5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)
 <Horizontal anp. (Vorderseite)>
 -5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)
 <Vertikal anpassen (Rückseite)>
 -5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)
 <Horizontal anp. (Rückseite)>
 -5,0 bis 0,0 † bis + 5,0 (mm)

<Spezielle Verarbeitung>

Wenn die Ergebnisse beim Drucken auf Spezialpapier nicht zufriedenstellend sind, können Sie mit den folgenden Einstellungen möglicherweise die Gesamtqualität der Ausdrücke verbessern.

<Verarbeitung Spezialpapier>

Beim Bedrucken der Rückseite bedruckten Papiers, von rauem Papier oder von Briefumschlägen können Sie die Ergebnisse möglicherweise mit folgenden Einstellungen verbessern.

<Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)>

Wenn Ausdrücke auf der Rückseite bedruckten Papiers zu hell sind, wählen Sie <Ein>. Sie können diese Einstellung für jede Papierquelle getrennt festlegen.

<Mehrzweckfach>

<Aus> †
 <Ein>

<Kassette 1>

<Aus> †
 <Ein>

<Kassette 2> *

<Aus> †
 <Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Man. Rückseitendr. (nur für Doppels.)> ▶ Wählen Sie <Ein> in der festzulegenden Papierzufuhr ▶ <Anwenden> ▶ <Ja> ▶


HINWEIS:


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> einstellen, kann die Bildqualität beeinträchtigt werden oder ein Papierstau auftreten, wenn eine bestimmte Zeit nach dem Drucken auf der Vorderseite oder abhängig von der Umgebungsfeuchtigkeit, abgelaufen ist.

<Papiermodus raue Oberfläche>

Wählen Sie <Ein>, wenn Sie auf rauem Papier drucken, insbesondere wenn Farbbilder im Ausdruck zu hell sind. Sie können die Einstellung für jede Papierquelle getrennt festlegen.

<p><Mehrzweckfach> <Aus> † <Ein></p> <p><Kassette 1> <Aus> † <Ein></p> <p><Kassette 2> * <Aus> † <Ein></p>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Papiermodus raue Oberfläche> ▶ Wählen Sie <Ein> für die einzustellende Papierzufuhr ▶ <Anwenden> ▶ <Ja> ▶ 


HINWEIS:


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern und die Bildqualität beeinträchtigt werden.

<Verhind. v. Schl. d. U.lasche>

Wählen Sie <Ein>, wenn die Umschlagklappen beim Drucken an den Briefumschlägen kleben.

<p><Aus> † <Ein></p>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Verhind. v. Schl. d. U.lasche> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶ 


HINWEIS:


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird der Toner eventuell nicht ausreichend fixiert und hat blasse Druckausgaben zur Folge.

<Papierkräuselungskorrektur>

Die Druckausgaben können je nach verwendetem Papier zerknittern. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option das Problem beheben. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>.

<Aus> †
<Modus 1>
<Modus 2>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Papierkräuselungskorrektur> ▶ Wählen Sie den Modus ▶ <Ja> ▶ 

HINWEIS:

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

- Diese Einstellung ist für normales und dünnes Papier effektiv.
- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu verblassten Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.


MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn


- <Modus 1> ist für Briefumschläge und <Modus 2>, für Briefumschläge und dünnes Papier effektiv.
- Wenn Sie <Modus 1> oder <Modus 2> festlegen, können die gedruckten Bilder verschwommen sein.

<Papierwellenkorrektur>

Stellen Sie diese Option ein, wenn das gedruckte Papier sich wellt. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>. Versuchen Sie zuerst <Modus 1>.

<Aus> †
<Modus 1>
<Modus 2>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verarbeitung Spezialpapier> ▶ <Papierwellenkorrektur> ▶ Wählen Sie den Modus ▶ <Ja> ▶ 

HINWEIS:

- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu verblassten Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.

<Papierkleben an Ausgabe red.> *

Wenn Sie auf doppelseitigem Farbpapier drucken, kann das Papier an der Ausgabe zusammenkleben. Die Einstellung auf <Ein> senkt die Druckgeschwindigkeit der Druckausgaben, die leicht zusammenkleben können und verringert so das Verkleben.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

<Aus>

<Ein> †

MF635Cx / MF633Cdw

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Papierkleben an Ausgabe red.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

<Modus „Hohe Feuchtigkeit“>

Die Druckdichte kann ungleich sein, wenn das Gerät in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Modus „Hohe Feuchtigkeit“> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen und das Gerät in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit verwenden, können gedruckte Bilder und Text verschwommen sein.

<Modus „Geringe Feuchtigkeit“>

Wenn das Gerät in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwendet wird, können gedruckte Bilder und Text verschwommen sein. In diesem Fall kann die Einstellung dieses Elements auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Modus „Geringe Feuchtigkeit“> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie dieses Element auf <Ein> setzen, kann sich die Druckdichte verringern oder ungleichmäßig werden, wenn das Gerät in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird.

<Hot-Offset-Korrektur 1> *

Wenn die Druckausgabe ein Geisterbild auf der gleichen Seite aufdeckt, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Hot-Offset-Korrektur 1> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird der Toner eventuell nicht ausreichend fixiert und hat blasse Druckausgaben zur Folge.

<Hot-Offset-Korrektur 2>

Wenn das kontinuierliche Drucken die Generierung von Geisterbildern beinhaltet, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Hot-Offset-Korrektur 2> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckdichte ungleichmäßig sein.

<Fix.bauteil regelm. reinigen> *

Wenn das Fixierbauteil verschmutzt ist, können die Kanten des Papiers verschmiert werden. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option das Problem beheben. Je höher Sie den Wert festlegen, desto häufiger wird eine regelmäßige Reinigung durchgeführt.

<Auto> †
<Stufe 1>
<Stufe 2>
<Stufe 3>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Fix.bauteil regeln. reinigen> ▶ Wählen Sie die Stufe ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie einen höheren Wert festlegen, kann die Druckgeschwindigkeit langsamer werden.

<Tau- verr. (1-->2-seit. Dr.)> *

Wenn Sie einen doppelseitigen Druck nach dem einseitigen Druck ausführen, können die gedruckten Bilder aufgrund der Kondensation blass sein. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Tau- verr. (1-->2-seit. Dr.)> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Tauverr. (fortl.2-seit. Dr.)> *

Wenn die gedruckten Bilder beim doppelseitigen Drucken aufgrund der Kondensation blass sind, kann die Einstellung dieser Option auf <Aus> das Problem lösen.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

<Aus>
<Modus 1> †
<Modus 2>

MF635Cx / MF633Cdw

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Tauverr. (fortl.2-seit. Dr.)> ▶ Wählen Sie das Element ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Bei MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw ist der Verbesserungseffekt stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>.
- Wenn Sie eine andere Option als <Aus> einstellen, kann der Ausdruck verblasst sein oder die Druckgeschwindigkeit kann sich verringern.

<Ungleichmäßigen Glanz korrigieren> *

Wenn Glanzunregelmäßigkeiten auf der Einzugskante des Papiers auftreten, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Ungleichm. Glanz korrigieren> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird der Toner eventuell nicht ausreichend fixiert und hat blasse Druckausgaben zur Folge.

<Leere a. Rück. f. 2-s. korr.> *

Wenn Sie doppelseitigen Druck auf dünnem Papier ausführen, können Lücken auf der Rückseite des Papiers der Einzugskante entstehen. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Leere a. Rück. f. 2-s. korr.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶


HINWEIS


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.

<Leerkorrektur> *

Wenn das Drucken auf dünnem Papier zu Lücken auf der Einzugskante des Papiers führt, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶
<Leerkorrektur> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶ 


HINWEIS


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, können die Druckausgaben verblasst sein.

<Tropfmusterverhinderungsmodus>

Wenn die Druckdichte so ungleichmäßig ist, dass der Druck wie ein Muster aus Wassertropfen aussieht, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Tropfmusterverh.mod.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶ 

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.

<Durch Papiertaub besch. Bild korr.> *

Das Verwenden von Papier mit einem hohen Papierstaubanteil, kann zu verblassten oder schlierigen Druckausgaben führen. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Durch Papiertaub besch. Bild korr.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶ 

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Verschw. Bild korr.> *

Beim doppelseitigen Drucken kann das Bild auf der Rückseite des Papiers auf der Hinterkante verschwommen sein. In diesem Fall kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Verschw. Bild korr.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Beschlag verhindern>

Wenn weiße Bereiche leicht gefärbt sind, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem beheben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Beschlag verhindern> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckdichte heller sein.

<Farbabgleich korrigieren> *

Wenn Farbverzerrungen vorkommen, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Farbabgleich korrigieren> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Trommelstreifen-Verkleinerungsmod.>

Wenn Streifen auf den Druckausgaben erscheinen, kann das Einstellen dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Trommelstreifen-Verkleinerung> ▶ <Ein> ▶

<Fixierungsverbesserung> *

Toner kann sich je nach Papiertyp oder Umgebungsbedingungen von der bedruckten Seite lösen. In diesem Fall kann die Einstellung dieses Elements das Problem beheben. Der Verbesserungseffekt ist mit <Modus 2> stärker als mit <Modus 1>. Versuchen Sie es zuerst mit <Modus 1>.

<Aus> †

<Modus 1>

<Modus 2>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Fixierungsverbesserung> ▶ Wählen Sie den Modus ▶ <Ja> ▶

HINWEIS

- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu welligen Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.

<Fixierrollen- Verschmutz.red.> *

Wenn Tonerflecken (scheckige Flecken) auf dem bedruckten Papier erscheinen, kann das Problem auch durch das Reinigen des Fixierbauteils nicht behoben werden. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Fixierrollen- Verschmutz.red.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶


HINWEIS

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

<Fixierungsverbesserung 2> *

Wenn Sie das Gerät in einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit verwenden, können verblasste oder gewellte Druckausgaben ausgegeben werden. In diesem Fall kann das Ändern der Einstellung dieser Option das Problem lösen.

<Auto> †
<Modus 1>
<Modus 2>

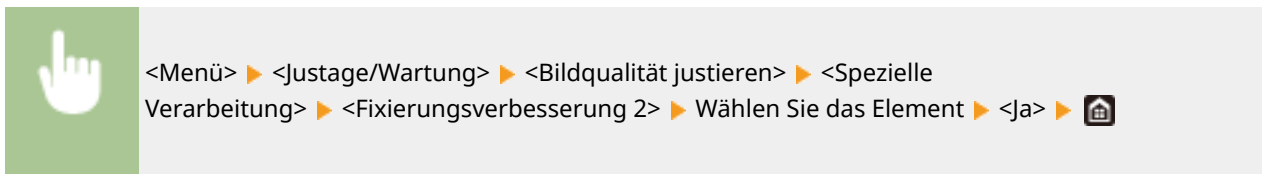

<Auto>

Passt automatisch die Tonerfixierung an.

<Modus 1>

Stellen Sie diese Option ein, wenn die Druckausgaben gewellt sind.

<Modus 2>

Stellen Sie diese Option ein, wenn die Druckausgaben verblasst sind.


HINWEIS


- Wenn Sie diese Option auf <Modus 1> setzen, können die Druckausgaben verblasst sein.
- Wenn Sie diese Option auf <Modus 2> setzen, können die Druckausgaben wellig sein.

<SW/Farbe-Umschaltmodus>

Wenn Schwarzweiß-Druckdaten mit Farbdaten gemischt werden, legen Sie fest, ob die Druckgeschwindigkeit Vorrang haben soll oder senken Sie den Tonerverbrauch der Farbe Cyan, Magenta und Gelb beim Drucken der Daten.

<Modus 1> †
<Modus 2>

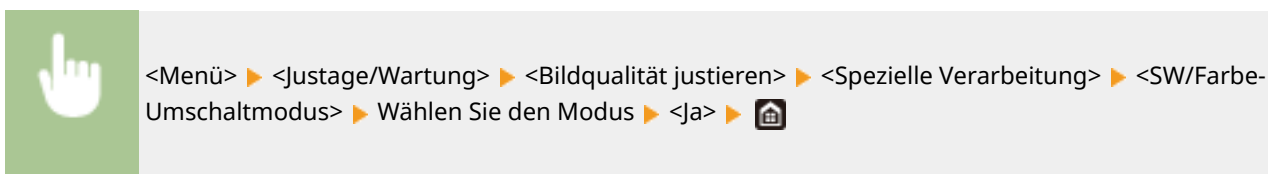

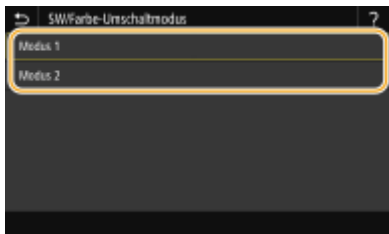

<Modus 1>

Priorisiert die Druckgeschwindigkeit beim Drucken.

<Modus 2>

Senkt den Tonerverbrauch der Tonerpatronen beim Drucken.

<Schw. Dr. n. Pat.aust. reduz.>

Die Druckausgaben können sofort nach dem Austausch der Tonerpatronen verblasst sein. In diesem Fall kann die Einstellung dieser Option auf <Ein> das Problem lösen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Spezielle Verarbeitung> ▶ <Schw. Dr. n. Pat.aust. reduz.> ▶ <Ein> ▶ <Ja> ▶ 


HINWEIS


- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird die Einstellung beim nächsten Austausch der Tonerpatronen wirksam.
- Sofort nach dem Austausch der Patrone, dauert es einige Zeit, bis der Toner gleichmäßig in der Patrone verteilt ist.

<Streifen v. Originalscanber. entfernen> *

Sie können eine Einstellung konfigurieren, um zu verhindern, dass die im Scanbereich des Dokumenteneinzugs erkannten Flecken gescannt werden. Durch die Auswahl von <Ein> werden die durch die Kante des Originals erzeugten Streifen entfernt.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Streifen v. Scanbereich entf.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS

- Wenn die Streifen entfernt werden, werden die Bereiche mit Flecken nicht gescannt. Reinigen Sie den Originalscanbereich, so dass das Original zufriedenstellend gescannt wird.

<Wartung>

1E8L-08U

Zu den Reinigungsfunktionen ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

▶<Fixierbauteil reinigen>(P. 500)

▶<ITB reinigen>(P. 500)

▶<Zufuhr reinigen>(P. 500)

▶<Tautentfernungsmodus>(P. 500)

<Fixierbauteil reinigen>

Reinigen Sie die Fixierbaugruppe nach dem Austauschen einer Tonerpatrone oder bei schwarzen Streifen auf den Ausdrucken. ▶<Reinigen des Fixierbauteils>(P. 605)

<ITB reinigen>

Reinigen Sie die Transferriemen im Gerät, damit die Druckqualität nicht sinkt. ▶<Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)>(P. 606)

<Zufuhr reinigen> *

Reinigen Sie die Zufuhrrollen, wenn Originale beim Durchlaufen der Zufuhr verschmutzt werden. ▶<Reinigen der Zufuhr>(P. 602)

<Tautentfernungsmodus>

Wenn die Temperatur sich in der Umgebung, in der sich das Gerät befindet, rapide ändert, kann Kondensation entstehen und bei Bildern und Texten ein Verblässen oder Bluten verursachen. Wählen Sie <Ein>, um die Kondenswasserbildung zu entfernen. Legen Sie bei der Auswahl von <Ein>, fest, ob Aufträge eingeschränkt werden sollen.


<Aus> †

<Ein>

<Speicherempfang verwenden> † / <Druckauftrag nicht verbieten> †

<Speicherempfang verwenden und Druckauftrag verbieten> / <Druckauftrag verbieten>



<Menü> ▶ <Justage/Wartung> ▶ <Wartung> ▶ <Tauentfernungsmodus> ▶ <Ein> ▶ Überprüfen
Sie die Meldung ▶ <OK> ▶ Wählen Sie das Element ▶ <Ja> ▶ 

WICHTIG

- Während die Kondensatentfernung durchgeführt wird, wird der Druckvorgang möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, und es werden leere Seiten ausgegeben.
- Wenn Sie die Einstellung auf <Ein> setzen, müssen Sie das Gerät eingeschaltet lassen, so dass die Beseitigung des Kondenswassers wirksam bleibt.

HINWEIS

- Die Einstellung für <Zeit automatisches Abschalten> ist nicht verfügbar, wenn <Tauentfernungsmodus> auf <Ein> gesetzt ist.

<Funktionseinstellungen>

1E8L-08W

Element	Beschreibung
▶<Allgemein>(P. 503)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die jeweilige Funktion beschrieben.
▶<Kopie>(P. 508)	In diesem Abschnitt wird das Festlegen der Kopiereinstellungen beschrieben.
▶<Drucker>(P. 510)	In diesem Abschnitt wird das Festlegen der Druckereinstellungen beschrieben.
▶<Senden>(P. 555)	In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Einstellungen zum Senden von Faxnachrichten und gescannten Originalen festlegen.
▶<Empfangen/Weiterleiten>(P. 567)	In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Einstellungen zum Empfang von Fax- oder E-Mail-Nachrichten festlegen.
▶<Speichern von/Zugriff auf Dateien>(P. 574)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für gescannte Originale und das Drucken gespeicherter Dateien beschrieben.
▶<Geschützter Druck>(P. 582)	In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für den geschützten Druck beschrieben.

<Allgemein>

1E8L-08X

Zu allen Optionen bezogen auf die Einstellungen die für die jeweilige Funktion gemeinsam sind, ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

▶<Einstellungen Papierzufuhr>(P. 503)

▶<Scaneinstellungen>(P. 505)

▶<Datei generieren>(P. 506)

▶<Anleitung für das Fax-Setup>(P. 507)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*1" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.
- Mit "*2" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.

<Einstellungen Papierzufuhr>

Konfigurieren Sie die Einstellungen der Papierzufuhr.

<Automatische Wahl Papierzufuhr>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Papierkassettenauswahl für die Papierzufuhren. Wenn die automatische Kassettenwahl beim Drucken von Dokumenten auf <Ein> gesetzt ist, wählt das Gerät automatisch eine Papierzufuhr, in der das Papier mit dem entsprechenden Format eingelegt ist. Wenn das Papier ausgeht, aktiviert diese Einstellung den fortlaufenden Druck, indem von einer Papierzufuhr zu einer anderen gewechselt wird, in der sich Papier mit dem gleichen Format befindet. ▶<Automatische Auswahl einer entsprechenden Papierzufuhr für die jeweilige Funktion>(P. 173)

<Kopie>

<Mehrzweckfach>

<Aus> †

<Ein>

<Kassette 1>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 2>*1

<Aus>

<Ein> †

<Drucker>

<Mehrzweckfach>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 1>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 2>*1

<Aus>

<Ein> †

<Empfangen/Fax >/<Empfangen>

<Mehrzweckfach>

<Aus> †

<Ein>

<Kassette 1>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 2>*1

<Aus>

<Ein> †

<Andere>

<Mehrzweckfach>

<Aus> †

<Ein>

<Kassette 1>

<Aus>

<Ein> †

<Kassette 2>*1

<Aus>

<Ein> †

<Papierzufuhrmethode umschalten> *1

Konfigurieren Sie diese Einstellung, wenn Sie Dokumente auf Papier mit Logos drucken möchten (Überdrucken). Im Allgemeinen müssen Sie zum Bedrucken von Papier mit Logos das Papier eventuell anders herum in die Papierquelle einlegen, je nachdem, ob Sie einseitig oder doppelseitig drucken. Wenn Sie die Einstellung jedoch in <Vorrang Druckseite> ändern, können Sie das Papier einfach mit der Logo-Seite nach unten für das einseitige Drucken einlegen, genauso wie beim doppelseitigen Drucken. Weitere Informationen finden Sie in **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)**.

<Mehrzweckfach>

<Vorrang Geschwindigkeit> †

<Vorrang Druckseite>

<Kassette 1>


<Vorrang Geschwindigkeit> †


<Vorrang Druckseite>


<Kassette 2>*1

<Vorrang Geschwindigkeit> †

<Vorrang Druckseite>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Allgemein> ▶ <Einstellungen
Papierzufuhr> ▶ <Papierzufuhrmethode umschalten> ▶ Wählen Sie die Papierzufuhr ▶ Wählen Sie
<Vorrang Geschwindigkeit> oder <Vorrang Druckseite> ▶ 

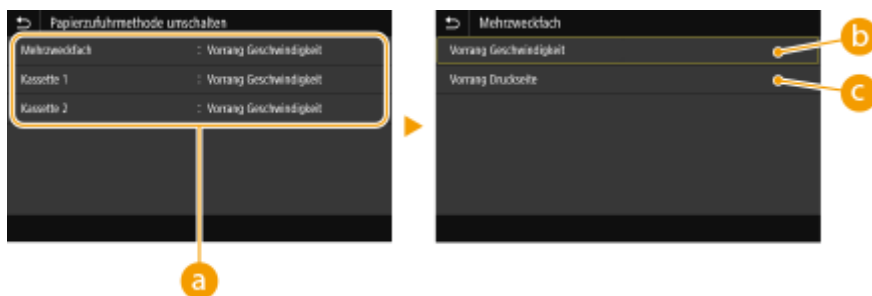

a Papierquellen

Wählen Sie die Papierquelle, für die Sie die Einstellung ändern möchten.

b <Vorrang Geschwindigkeit>

Wenn Sie Papier verwenden, das mit einem Logo bedruckt wurde, müssen Sie die Ausrichtung ändern, wenn Sie 1- und 2-seitiges Drucken ausführen.

HINWEIS:

- Es empfiehlt sich, <Vorrang Geschwindigkeit> zu wählen, wenn Sie sich über die zu bedruckende Seite keine Gedanken machen möchten.

c <Vorrang Druckseite>

Wenn Sie eine bestimmte Seite des Papiers bedrucken möchten, brauchen Sie das Papier in der Papierquelle nicht umzudrehen, unabhängig davon, ob ein- oder doppelseitig gedruckt wird.

HINWEIS:

- Wenn Sie <Vorrang Druckseite> für eine Papierquelle mit Papier einstellen, das nicht für das doppelseitige Drucken geeignet ist (▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**), gilt für die Papierquelle die Einstellung <Vorrang Geschwindigkeit>. In diesem Fall müssen Sie das Papier so einlegen, als ob Sie <Vorrang Geschwindigkeit> ausgewählt hätten (▶ **Einlegen von bereits bedrucktem Papier(P. 161)**).
- Die Geschwindigkeit für 1-seitiges Drucken kann langsamer sein, wenn <Vorrang Druckseite> ausgewählt ist.

<Scaneinstellungen>

Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen.

<Auto Online>

Beim Scannen über den Computer geben Sie hiermit an, ob das Gerät ohne Verwendung des Bedienfelds für Remote Scan automatisch online geschaltet wird (Standby-Modus für Scannen).


<Aus>
<Ein> +



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Allgemein> ► <Scaneinstellungen> ► <Auto Online> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ►

<Auto Offline>

Wenn der Scanvorgang nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nach Anzeige des unteren Bildschirms (das Gerät ist für den Scanvorgang online geschaltet) durchgeführt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Offline-Modus. Legen Sie die Zeitspanne fest, nach deren Ablauf das Gerät offline schaltet.

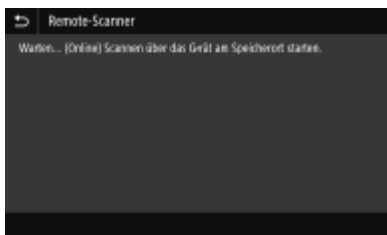

<Diese Funktion einstellen>

<Aus>

<Ein> †

<Zeit einstellen>

1 bis 5 † bis 60 (Min.)



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Allgemein> ► <Scaneinstellungen> ► <Auto Offline> ► Wählen Sie <Ein> unter <Diese Funktion einstellen> ► Geben Sie die Zeit unter <Zeit einstellen> ► <Anwenden> ►

<Datei generieren>

Konfigurieren Sie die Einstellungen der Dateigenerierung.

<Einstellungen Bildausgabedatei>

Legen Sie Einstellungen wie den Gammawert für das Konvertieren gescannter Originale in Dateien fest.

<YCbCr SE-Gammawert>

Wählen Sie den beim Konvertieren gescannter Farbdokumente in das angegebene Dateiformat verwendeten Gammawert. Sie können denselben Gammawert einstellen wie den des Monitors, mit dem die konvertierten Dateien angezeigt werden sollen. Die Dateien werden mit einer den Originaldokumenten entsprechenden Helligkeit angezeigt.

<Gamma 1,0>

<Gamma 1,4>

<Gamma 1,8> †

<Gamma 2,2>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Allgemein> ▶ <Datei generieren> ▶ <Einstellungen Bildausgabedatei> ▶ <YCbCr SE-Gammawert> ▶ Wählen Sie den Gammawert ▶ 


HINWEIS:

- Informationen zum Gammawert eines Monitorbildschirms finden Sie in der mit dem Bildschirm gelieferten Bedienungsanleitung.

<OCR-Einstellungen (durchsuchbarer Text)>

Zur Ausführung von OCR (optische Zeichenerkennung) für ein Textoriginal zur Erstellung einer "durchsuchbaren PDF-Datei" geben Sie an, ob das Gerät die Textrichtung des Originals bestimmt und die Originalausrichtung erkennt.

<Smartscan>
 <Aus>
 <Ein> †





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Allgemein> ▶ <Datei generieren> ▶ <OCR-Einstellungen (durchsuchbarer Text)> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Smartscan> ▶ <Anwenden> ▶ 

<Einst.256-Bit AES (Verschl.PDF)> *1

Wenn Sie eine verschlüsselte PDF generieren, können Sie die Verschlüsselungsstufe der PDF auf "128-Bit" oder "256-Bit" einstellen. Bei der Auswahl von "256-Bit" kann die mit Acrobat kompatible Version geändert werden.

<Acrobat 9.0 oder vergleichbar>
 <Acrobat 10.0 oder vergleichbar> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Allgemein> ▶ <Datei generieren> ▶ <Einst.256-Bit AES (Verschl.PDF)> ▶ Wählen Sie <Acrobat 9.0 oder vergleichbar> oder <Acrobat 10.0 oder vergleichbar> ▶ 

<Anleitung für das Fax-Setup> *1*2

Wählen Sie dies, damit Anweisungen zum Festlegen von Einstellungen, einschließlich der Faxnummer und des EM-Modus, auf dem Bildschirm angezeigt werden.  **Konfigurieren der Anfangseinstellungen für Faxfunktionen(P. 81)**

<Kopie>

1E8L-08Y

Alle auf das Kopieren bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Standardeinstellungen ändern (Kopieren)>

Sie können die Standardeinstellungen zum Kopieren ändern. Die ausgewählten Einstellungen werden als Standardeinstellungen der Kopierfunktion verwendet. **➤ Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**

<Kopienanzahl>

1 † bis 999

<Papierzufuhr>

<Mehrzweckfach>

<Kassette 1> †

<Kassette 2>*

<Dichte>

Neun Stufen

<Hintergrunddichte>

<Auto>

<Justieren (Manuell)> †

Neun Stufen

<Dichte nach Farbe>

<Rot>: Neun Stufen

<Grün>: Neun Stufen

<Blau>: Neun Stufen

<Kopierfaktor>

Benutzerdefiniertes Verhältnis

<100% 1:1> †

<400% Max.>

<200%>

<141% A5->A4>

<70% A4->A5>

<50%>

<25% Min.>

<Doppelseitig>*

<Aus> †

<1-seitig->2-seitig>
<2-seitig->2-seitig>*
<2-seitig->1-seitig>*
<Orig./Endverar.typ>

<N auf 1>

<Aus> †
<2 auf 1>
<4 auf 1>
<Layout>

<Originaltyp>

<Text/Foto/Karte (Geschwindigkeit)>
<Text/Foto/Karte> †
<Text/Foto/Karte (Qualität)>
<Druckbild>
<Text>

<Sortieren>

<Aus> †
<Ein>

<Rahmenlöschung>

<Aus> †
<Ein>

<Schärfe>

Sieben Stufen

<Farbabstimmung>

Gelb/Magenta/Cyan/Schwarz
17 Stufen
<Fein justieren>
<Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz>
<Hoch>: 17 Stufen
<Mittel>: 17 Stufen
<Niedrig>: 17 Stufen

<Drucker>

1E8L-090

Alle auf den Drucker bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (+) markiert.

▷<Druckereinstellungen>(P. 510)

▷<Auswahl PDL (Plug and Play)>(P. 553)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*"1" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Elementen eventuell nicht angezeigt.
- Mit "*"2" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.

Priorität der Einstellungen

- Wenn eine Druckereinstellung sowohl über den Druckertreiber als auch über das Bedienfeld des Geräts festgelegt wurde, setzt die Spezifikation im Druckertreiber die über das Bedienfeld eingegebene außer Kraft. Die Spezifikation über das Bedienfeld wird in einigen bestimmten Fällen wirksam, wenn Sie beispielsweise PS/PCL-Druckvorgänge ausführen oder von einem UNIX- bzw. einem anderen Betriebssystem drucken, das keine Druckertreiber unterstützt.



<Druckereinstellungen>

Konfigurieren Sie Einstellungen zu den Druck- und Druckerfunktionen.

<Treibereinstell. beim Drucken priorisieren>

Legen Sie fest, ob bei Durchführung des Druckvorgangs die Druckertreibereinstellungen für das Papierformat und den Papiertyp gegenüber den Einstellungen für die jeweiligen Papierzufuhren unter <Einst. Papier> im Bildschirm Startseite priorisiert werden. Bei Auswahl von <Ein> können Sie für den Druckvorgang die im Druckertreiber festgelegte Papierzufuhr verwenden, und zwar unabhängig von den Papiereinstellungen des Geräts. Es kann eine Fehlermeldung festgelegt werden, die angezeigt wird, wenn sich das Format des eingelegten Papiers von dem im Druckertreiber festgelegten Format wesentlich unterscheidet.

<Mehrzweckfach>

<Treibereinstell. priorisieren>

<Aus> +

<Ein>

<Akt. b. nicht übereinst. Form.>

<Ausgabe erzwingen> +


<Fehler anzeigen>


<Kassette 1>


<Treibereinstell. priorisieren>

<Aus> +

<p><Ein></p> <p><Akt. b. nicht übereinst.Form.></p> <p><Ausgabe erzwingen> †</p> <p><Fehler anzeigen></p> <p><Kassette 2> *1</p> <p><Treibereinstell. priorisieren></p> <p><Aus> †</p> <p><Ein></p> <p><Akt. b. nicht übereinst.Form.></p> <p><Ausgabe erzwingen> †</p> <p><Fehler anzeigen></p>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶
 <Treibereinstellungen beim Drucken priorisieren> ▶ Wählen Sie die Papierzufuhr ▶ Wählen Sie
 <Ein> unter <Treibereinstell. priorisieren> ▶ <Akt. b. nicht übereinst.Form.> ▶ Wählen Sie <Ausgabe
 erzwingen> oder <Fehler anzeigen> ▶ <Anwenden> ▶ 

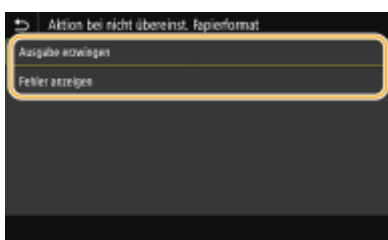

<Ausgabe erzwingen>

Setzen Sie den Druckvorgang fort, auch wenn sich die Papierformateinstellung im Druckertreiber und das Format des eingelegten Papiers wesentlich voneinander unterscheiden.

<Fehler anzeigen>

Wenn die Papierformateinstellung im Druckertreiber und das eingelegte Papier wesentlich voneinander abweichen, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Druckvorgang gestoppt.


WICHTIG


- Wenn die Druckertreibereinstellungen nicht mit dem Format und Typ des eingelegten Papiers übereinstimmen und <Ein> ausgewählt ist, kann es zu einem Papierstau oder Druckfehler kommen.

<Kopien>

Legen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien fest.

1 † bis 999



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Kopien> ▶ Legen
 Sie die zu druckende Anzahl an Kopien fest ▶ <Anwenden> ▶ 

<Doppelseitiger Druck> *1

Legen Sie fest, ob der Ausdruck doppelseitig erfolgen soll.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Doppelseitiger Druck> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Standardpapier>

Mit dieser Option können Sie das Papierformat und den Papiertyp festlegen. **▶ Geeignetes Papier(P. 725)**



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker>
▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Standardpapier> ▶ Wählen Sie das Papierformat ▶ Wählen Sie den Papiertyp ▶

<Format nicht berücksichtigen>

Wählen Sie, ob zwischen dem Drucken auf Papier im A4- und im Letter-Format gewechselt werden soll, wenn nur eines dieser beiden Papierformate eingelegt ist. Wenn Sie <Ein> wählen und Papier im A4-Format zum Drucken vom Computer aus festlegen, wird Ihr Dokument auf Papier im Letter-Format ausgedruckt, wenn kein Papier im Format A4 in das Gerät eingelegt ist.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Format nicht berücksichtigen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

HINWEIS

- Sie können die Druckereinstellungen, wie zum Beispiel die Anzahl der Kopien oder einseitiges/ doppelseitiges Drucken von einer Anwendung oder dem Druckertreiber festlegen. Sie können jedoch die Einstellung <Format nicht berücksichtigen> nur am Gerät festlegen.

<Druckqualität>

Sie können die Einstellungen in Bezug auf die Druckqualität ändern.

<Dichte> *1

Stellen Sie die Tonerdichte ein.

Gelb/Magenta/Cyan/Schwarz

17 Stufen

<Fein justieren>

<Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz>

<Hoch>/<Mittel>/<Niedrig>

17 Stufen



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker>

▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Dichte> ▶ Justieren Sie die Dichte der jeweiligen Farbe ▶ <Anwenden> ▶

HINWEIS

- Sie können mit <Fein justieren> die Tonerdichte der jeweiligen Farbe in drei Dichtestufen anpassen: hoch, mittel und niedrig.

HINWEIS:

- Wenn <Toner sparen> auf <Ein> gesetzt ist, können Sie dieses Element nicht einstellen.

<Toner sparen>

Sie können den Tonerverbrauch durch Sparen von Toner verringern. Wählen Sie <Ein>, wenn Sie das Layout oder andere Erscheinungsmerkmale überprüfen möchten, bevor Sie mit dem endgültigen Drucken eines umfangreichen Auftrags beginnen.

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker>

▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶ <Toner sparen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Gradation>

Geben Sie die Verarbeitungsmethode an, die für die Reproduktion von Farbabstufungen verwendet wird. <Hoch 2> ergibt eine feinere Abstufung als <Hoch 1>.

<Hoch 1> †

<Hoch 2>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶

<Gradation> ▶ Wählen Sie <Hoch 1> oder <Hoch 2> ▶

HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.

<Feinjustierung der Dichte>

Wenn feine Linien oder kleiner Text blass sind, erhöhen Sie die Dichte um einen weniger blassen Ausdruck zu erzeugen.

Fünf Stufen



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Feinjustierung der Dichte> ▶ Passen Sie den Justagewert an ▶ <Anwenden> ▶

HINWEIS:

- Eine Änderung der Dichte beeinflusst andere Objekte als Text oder Linien und die Farbabstimmung.
- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <1200 dpi> gesetzt wurde.

<Auflösung>

Legen Sie die Auflösung fest, die für die Verarbeitung von Druckdaten verwendet werden soll.

<1200 dpi>
<600 dpi> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Auflösung> ▶ Wählen Sie <1200 dpi> oder <600 dpi> ▶


<Spezialmodus Glättung>

Legen Sie einen Modus fest um Daten mit glatten Übergängen zu drucken. Wenn die Qualität der Druckausgabe unter <Modus 1> (Standard) nicht akzeptabel ist, versuchen Sie einen anderen Modus.

<Modus 1> †
<Modus 2>
<Modus 3>
<Modus 4>
<Modus 5>
<Modus 6>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Spezialmodus Glättung> ▶ Wählen Sie den Modus ▶

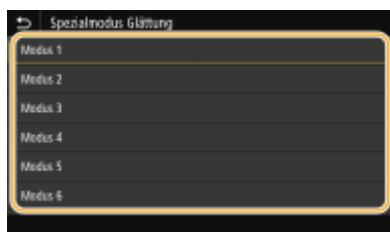

<Modus 1>

Druckt einen Umriss von dunklem Text oder einer Figur mit einem glatten Übergang. Das ist der optimale Modus für unterschiedliche Drucktypen.

<Modus 2>

Druckt Umrisse von Figuren und interne Halbtöne mit einem glatten Übergang.

<Modus 3>

Druckt dunklen Text oder Linien in einem Bereich mit farbigem Hintergrund mit einem glatten Übergang.

<Modus 4>

Druckt ein Bild, zum Beispiel ein Foto oder ein Umriss einer Figur oder einen Text mit einem glatten Übergang.

<Modus 5>

Druckt ein Bild und Halbtöne gleichmäßig.

<Modus 6>

Druckt das ganze Bild mit einem glatten Übergang.



HINWEIS:

- Wenn Sie <Fehlerstreuung> auf <Ein> unter <Halbtöne> setzen, erzeugt das Drucken in anderen Modi als <Modus 5> die gleichen Ergebnisse.
- Wenn <Auflösung> auf <1200 dpi>, gesetzt ist, ergeben alle Einstellungen außer <Modus 6> p das gleiche Resultat.

<Korrektur Tonervolumen>

Wenn die Toner Menge für Text oder Linien den Grenzwert des Geräts überschreitet, führen Sie eine Korrektur durch.

<Standard> +
 <Vorrang Gradation>
 <Vorrang Text>

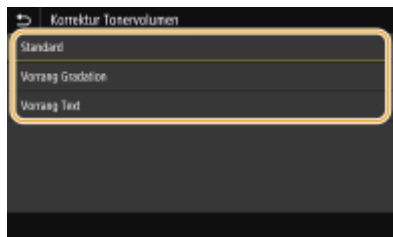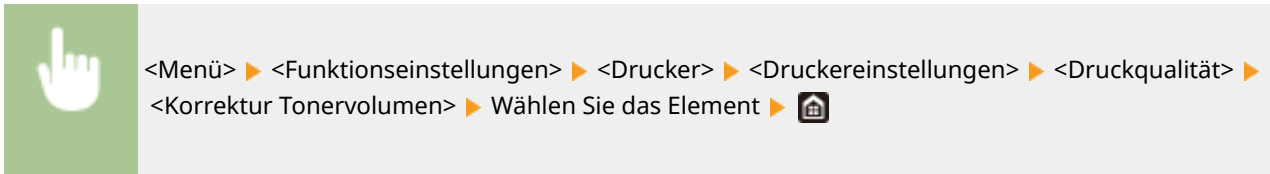

<Standard>

Passt die Tonerzufuhrmenge an, so dass eine korrekte Auflösung für Text und Linien und ein korrekter Farbton für andere Druckdatentypen sichergestellt wird.

<Vorrang Gradation>

Passt die Tonerzufuhrmenge an, so dass ein korrekter Farbton für alle Druckdatentypen sichergestellt wird.


<Vorrang Text>


Passt die Tonerzufuhrmenge an, so dass eine korrekte Auflösung für alle Druckdatentypen sichergestellt wird.


<Zeilenkontrolle>

Legen Sie die Datenverarbeitungsmethode zum Reproduzieren von Linien fest.

<Vorrang Auflösung> †
<Vorrang Gradation>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Zeilenkontrolle> ▶ Wählen Sie <Vorrang Auflösung> oder <Vorrang Gradation> ▶ 

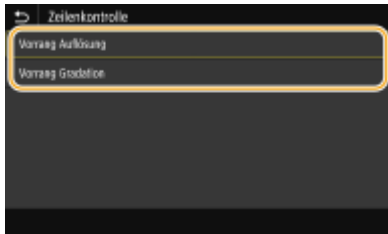

<Vorrang Auflösung>

Zeichnet Linien mit der gleichen Auflösung wie für Text.


<Vorrang Gradation>


Zeichnet Linien, während Farbe und Gradation beibehalten werden.

<Justage Breite>

Konfigurieren Sie eine Einstellung, um Text oder feine Linien in Fettschrift zu drucken.

<Aus> †
<Ein>
<Text>
<Linie>
<Text und Linie> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Justage Breite> ▶ <Ein> ▶ Wählen Sie das Ziel ▶ 

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern und die Bildqualität beeinträchtigt werden.
- Auch wenn Sie die Einstellung <Ein> wählen, ist Fettdruck je nach Druckanwendung möglicherweise nicht verfügbar.

<Erweiterte Glättung>

Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken des Umrisses von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Text mit einem glatten Übergang.

<Erweiterte Glättung>

Sie, ob eine Glättungsbearbeitung durchgeführt werden soll. <Stufe 2> druckt Umrisse mit einem glatteren Übergang als <Stufe 1>. Versuchen Sie es zuerst mit <Stufe 1>.

<Aus>
<Stufe 1> †
<Stufe 2>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Erweiterte Glättung> ▶ <Erweiterte Glättung> ▶ Wählen Sie das Element ▶ 

<Auf Grafiken anwenden> *1

Legen Sie fest, ob die Glättungsbearbeitung an Grafiken angewendet werden soll, wenn <Erweiterte Glättung> auf <Stufe 1> oder <Stufe 2> gesetzt ist.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Erweiterte Glättung> ▶ <Auf Grafiken anwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Auf Text anwenden> *1

Legen Sie fest, ob der Glättungsvorgang an Text angewendet werden soll, wenn <Erweiterte Glättung> auf <Stufe 1> oder <Stufe 2> gesetzt ist.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Erweiterte Glättung> ▶ <Auf Text anwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- Die Einstellungen von <Auf Grafiken anwenden> und <Auf Text anwenden> sind nur wirksam, wenn [Erweiterte Glättung] auf [Druckerstandard] im Druckertreiber gesetzt ist.


<Glättung Gradation>


Konfigurieren Sie die Glättungseinstellung für das Drucken der Abstufungen (Farbdichte) von Grafiken (wie beispielsweise mit Anwendungen erstellte Abbildungen) oder Bitmap-Bildern mit einem glatten Übergang.

<Glättung Gradation>

Sie, ob eine Glättungsbearbeitung durchgeführt werden soll. <Stufe 2> druckt Umrisse mit einem glatteren Übergang als <Stufe 1>. Versuchen Sie es zuerst mit <Stufe 1>.

<Aus> †
<Stufe 1>
<Stufe 2>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Glättung Gradation> ▶ <Glättung Gradation> ▶ Wählen Sie das Element ▶ 

<Auf Grafiken anwenden> *1

Legen Sie fest, ob die Glättungsbearbeitung an Grafiken angewendet werden soll, wenn <Glättung Gradation> auf <Stufe 1> oder <Stufe 2> gesetzt ist.

<Aus>
<Ein> †





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Glättung Gradation> ▶ <Auf Grafiken anwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Auf Bilder anwenden> *1

Legen Sie fest, ob die Glättungsbearbeitung an Grafiken angewendet werden soll, wenn <Glättung Gradation> auf <Stufe 1> oder <Stufe 2> gesetzt ist.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Druckqualität> ▶
<Glättung Gradation> ▶ <Auf Bilder anwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- [Farbabstufung glätten] im Druckertreiber wird nur an Grafikdaten angewendet. Die hier konfigurierte Einstellung wird nur für die Glättungsbearbeitung an Bilddaten angewendet.

<Layout>


Legen Sie die Einstellungen für das Seitenlayout wie die Bindungsposition und die Ränder fest.

<Bindungsort>

Wenn Sie die Ausdrücke mit einer Bindevorrichtung wie beispielsweise einem Hefter binden, verwenden Sie diese Option zur Festlegung, ob die Bindung über die lange oder die kurze Kante erfolgen soll. Legen Sie die Einstellung dieser Option in Kombination mit <Bundsteg> fest, um den Binderand an der Bindepotion zu bestimmen.

<Lange Kante> †
<Kurze Kante>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Layout> ▶ <Bindungsort> ▶ Wählen Sie <Lange Kante> oder <Kurze Kante> ▶ 

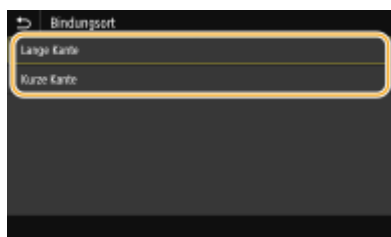

<Lange Kante>

Legen Sie dies fest, um die Bindung über die lange Papierkante vorzunehmen.



<Kurze Kante>



Legen Sie dies fest, um die Bindung über die kurze Papierkante vorzunehmen.



<Bundsteg>

Versetzen Sie die Druckposition zur Einstellung des Binderands an der Bindekante, die über <Bindungsort> festgelegt wurde. Der Wert "00,0" übt keine Wirkung auf den Binderand aus.

-50,0 bis 00,0[†] bis +50,0 (mm)





 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Layout> ▶ <Bundsteg> ▶ Legen Sie den Rand für die Bindung fest ▶ <Anwenden> ▶ 



a Eingeben des Einstellwertes

Legen Sie die Druckpositions-Versatzrichtung und die Versatzbreite fest. Ob der Einstellwert ein "+" oder "-" Wert ist, bestimmt die Bindekante, entlang der ein Binderand eingestellt werden soll. Sie können den Binderand in Einheiten von 0,5 mm einstellen.  **Grundfunktionen(P. 132)**


Einstellwert	Lange Kante	Kurze Kante
Ein Wert mit einem "+" Zeichen	Linke Papierkante	Obere Papierkante


Einstellwert	Lange Kante	Kurze Kante
		
Ein Wert mit einem "-" Zeichen	Rechte Papierkante 	Untere Papierkante 


<Versatz kurze Kante/Versatz lange Kante>

Sie können die Druckposition unabhängig von der Papierquelle für alle Druckaufträge in Einheiten von 0,5 mm verschieben.

-50,0 bis 00,0⁺ bis +50,0 (mm)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Layout> ▶
 Wählen Sie die Kombination aus Einstellrichtung und Druckseite ▶ Legen Sie den Versatzwert fest ▶ <Anwenden> ▶ 

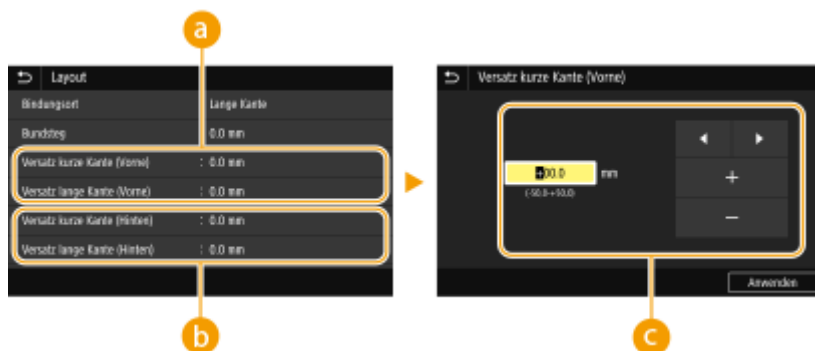

a <Versatz kurze Kante (Vorne)>/<Versatz lange Kante (Vorne)>

Verschiebt die Druckposition auf der Seite des Papiers, die nach oben zeigt.

b <Versatz kurze Kante (Hinten)>/<Versatz lange Kante (Hinten)>


Verschiebt die Druckposition auf der Seite des Papiers, die nach unten zeigt.

c Eingeben des Einstellwertes

Legen Sie einen Wert für <Versatz kurze Kante (Vorne)>/<Versatz kurze Kante (Hinten)> mit einem "+" Zeichen fest, um die Druckposition von links nach rechts zu verschieben. Legen Sie einen Wert für <Versatz lange Kante (Vorne)>/<Versatz lange Kante (Hinten)> mit einem "+" Zeichen fest, um die Druckposition von oben nach unten zu verschieben. Um eine Verschiebung in umgekehrter Richtung vorzunehmen, legen Sie einen Wert mit einem "-" Zeichen fest. ▶ **Grundfunktionen(P. 132)**

<Versatz kurze Kante (Vorne)>
 <Versatz kurze Kante (Hinten)>

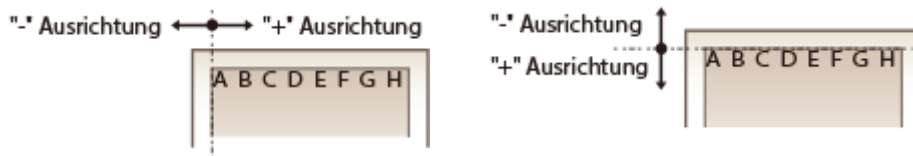

<Versatz lange Kante (Vorne)>
 <Versatz lange Kante (Hinten)>



<Fehler autom. überspringen>

Der Druckvorgang stoppt, wenn bestimmte Fehler während des Vorgangs auftreten. Wenn Sie jedoch diese Option auf <Ein> setzen, werden bestimmte Fehler übersprungen und der Druckvorgang fortgesetzt. Normalerweise sollte diese Option auf <Aus> gesetzt werden.



<Aus> †
<Ein>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Fehler autom. überspringen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Timeout>

Stellen Sie eine Zeitdauer bis zum automatischen Abbruch des aktuellen Druckauftrags ein, wenn eine Unterbrechung beim Druckdatenempfang auftritt.



5 bis 15 † bis 300 (Sek.)

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Timeout> ▶ Legen Sie die Dauer fest ▶ <Anwenden> ▶ 

<Modus>

Legen Sie den Modus fest, in dem das Gerät betrieben werden soll, wenn das Format der Dokumentendaten nicht bekannt ist.


<Auto> †
<PS>*1
<PCL>*1
<PDF>
<XPS>
<Imaging>


 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Modus> ▶ Wählen Sie den Modus Persönlichkeit ▶ 

<Farbmodus>

Wählen Sie aus, ob Sie Daten in Farbe oder Schwarzweiß drucken möchten.

<Auto (Farbe/SW)> †
<Schwarzweiß>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Farbmodus> ▶
Wählen Sie <Auto (Farbe/SW)> oder <Schwarzweiß> ▶ 


<Ausgabe komprimiertes Bild>

Legen Sie den Vorgang fest, der ausgeführt werden soll, wenn die Bildqualität sich aufgrund unzureichendem Speicher während des Druckens verschlechtert hat.

<Ausgabe> †
<Fehler anzeigen>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Ausgabe komprimiertes Bild> ▶ Wählen Sie <Ausgabe> oder <Fehler anzeigen> ▶ 

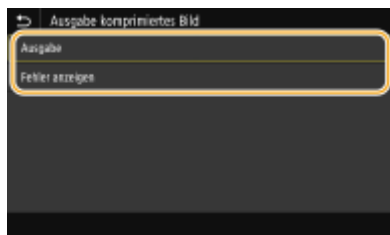

<Ausgabe>

Setzt den Druckvorgang fort, ungeachtet dessen, wie stark sich die Bildqualität verschlechtert hat.

<Fehler anzeigen>

Wenn die Bildqualität sich signifikant verschlechtert hat, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und der Druckvorgang wird gestoppt.

<UFR II>

Sie können die Einstellungen ändern, die beim Drucken über den Druckertreiber UFR II wirksam werden.



<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Erzeugt feinere Druckergebnisse als <Auflösung/Gradation>. Diese Option eignet sich zum Drucken von scharfen Konturen des Textes oder feinen Linien.

<Aus> †
<Ein>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 



HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.

<Auflösung/Gradation> *1

Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>	
<Auflösung>	†
<Gradation>	
<Grafiken>	
<Auflösung>	
<Gradation>	†
<Bild>	
<Auflösung>	
<Gradation>	†

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.


<Gradation>


Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.


<Abgleichmethode>

Legen Sie die Verarbeitungsmethode zum Korrigieren der Farbe fest.

- <Allgemein> †
- <Perzeptuell>
- <Kolorimetrisch>
- <Lebhaftes Foto>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Abgleichmethode> ▶ Wählen Sie das Element ▶ 

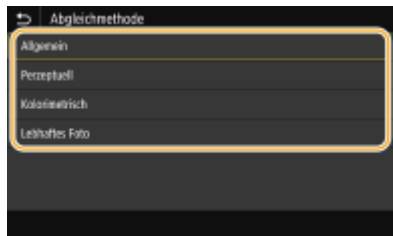

<Allgemein>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken allgemeiner Papiere, zum Beispiel Fotos oder Dokumente, eignet.

<Perzeptuell>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken von Bitmap-Bildern eignet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Bild in den Farben gedruckt, die den am Monitor am ehesten gleichen.

<Kolorimetrisch>

Minimiert eine Farbabweichung, die auftritt, wenn RGB-Daten in CMYK-Daten konvertiert werden.


<Lebhaftes Foto>


Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton gesättigter und leuchtender ist als <Allgemein>.

<Grauabgleich>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarze oder graue Daten, deren Farbdaten "R = G = B" ist, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt werden. Wenn Sie <Aus> wählen, werden die Daten mit dem Toner in den vier Farben: CMYK gedruckt. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

- <Text>
 - <Aus>
 - <Ein> †
- <Grafiken>
 - <Aus>
 - <Ein> †
- <Bild>
 - <Aus>
 - <Ein> †




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Grauabgleich> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Papier sparen>

Legen Sie fest, ob die Ausgabe von leeren Seiten in den Druckdaten deaktiviert werden soll.

<Aus> <Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <UFR II> ▶ <Papier sparen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


<PCL> *1


Legen Sie die Einstellungen für den PCL-Druck wie das Seitenlayout und die Druckqualität fest.

<Papier sparen>

Legen Sie fest, ob leere Seiten in Dokumenten nicht ausgegeben werden sollen, um Papier zu sparen. Wenn Sie <Ein> wählen, gibt das Gerät keine leeren Seiten aus. Wenn Sie beim Drucken alle Dokumentendaten, einschließlich der leeren Seiten im Dokument, ausgeben wollen, wählen Sie <Aus>.

<Aus> † <Ein>




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Papier sparen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Ausrichtung>

Wählen Sie als Seitenausrichtung die Einstellung <Hochformat> (vertikale Ausrichtung) oder <Querformat> (horizontale Ausrichtung).

<Hochformat> † <Querformat>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Ausrichtung> ▶ Wählen Sie <Hochformat> oder <Querformat> ▶ 

<Schriftnummer>

Legen Sie die gewünschte Schriftart fest, indem Sie eine ID-Nummer auswählen. Über das Bedienfeld können Sie die PCL-Schriftartenliste mit Beispielen für Schriftarten drucken.

MF735Cx / MF635Cx

0 † bis 104

MF734Cdw / MF732Cdw / MF633Cdw

0 † bis 54



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Schriftnummer> ▶ Wählen Sie die Schriftartennummer ▶ <Anwenden> ▶

<Punktgröße>

Legen Sie die Schriftgröße in Schritten von 0,25 Punkten fest. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie in <Schriftnummer> eine skalierbare Proportionschrift wählen.

4,00 bis 12,00 † bis 999,75 (Punkt)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Punktgröße> ▶ Legen Sie die Punktgröße fest ▶ <Anwenden> ▶

<Laufweite>

Legen Sie die Laufweite der Schrift (Zeichen pro Zoll) in Schritten von 0,01 fest. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie in <Schriftnummer> eine skalierbare Festbreitenschrift oder Bitmap-Schrift wählen.

0,44 bis 10,00 † bis 99,99 (cpi)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Laufweite> ▶ Legen Sie den Laufweitenwert fest ▶ <Anwenden> ▶

<Formularzeilen>

Legen Sie die Anzahl der pro Seite gedruckten Zeilen auf einen Wert zwischen 5 und 128 fest. Diese Einstellung ändert sich automatisch je nach der Einstellung für <Standardpapierformat> und <Ausrichtung>.

5 bis 64 † bis 128 (Zeilen)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Formularzeilen> ▶ Legen Sie die Anzahl an Zeilen fest ▶ <Anwenden> ▶

<Zeichencode>

Wählen Sie den Zeichencode, der für den Computer, von dem Sie Druckdaten senden, am besten geeignet ist. Die Einstellung wird ignoriert, wenn der Zeichencode durch die in <Schriftnummer> festgelegte Schriftart vorgegeben wird.

MF735Cx / MF635Cx

<ARABIC8>	<PC8> †
<DESKTOP>	<PC850>
<GREEK8>	<PC851>
<HEBREW7>	<PC852>
<HEBREW8>	<PC858>
<ISO4>	<PC862>
<ISO6>	<PC864>
<ISO11>	<PC866>
<ISO15>	<PC8DN>
<ISO17>	<PC8GRK>
<ISO21>	<PC8TK>
<ISO60>	<PC1004>
<ISO69>	<PIFONT>
<ISOCYR>	<PSMATH>
<ISOGRK>	<PSTEXT>
<ISOHEB>	<ROMAN8>
<ISOL1>	<ROMAN9>
<ISOL2>	<VNINTL>
<ISOL5>	<VNMATH>
<ISOL6>	<VNUS>
<ISOL9>	<WIN30>
<LEGAL>	<WINARB>
<MATH8>	<WINBALT>
<MCTEXT>	<WINCYR>
<MSPUBL>	<WINGRK>
<PC775>	<WINL1>
	<WINL2>
	<WINL5>

MF734Cdw / MF732Cdw / MF633Cdw

<DESKTOP>	<PC8> †
<ISO4>	<PC850>
<ISO6>	<PC852>
<ISO11>	<PC858>
<ISO15>	<PC8DN>
<ISO17>	<PC8TK>
<ISO21>	<PC1004>
<ISO60>	<PIFONT>
<ISO69>	<PSMATH>
<ISOL1>	<PSTEXT>
<ISOL2>	<ROMAN8>
<ISOL5>	<ROMAN9>
<ISOL6>	<VNINTL>
<ISOL9>	<VNMATH>
<LEGAL>	<VNUS>
<MATH8>	<WIN30>
<MCTEXT>	<WINBALT>
<MSPUBL>	

<PC775>	<WINL1>
	<WINL2>
	<WINL5>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Zeichencode> ▶ Wählen Sie den Zeichencode ▶

<Anwenderdefiniertes Papier>

Legen Sie fest, ob ein anwenderdefiniertes Papierformat eingestellt wird. Wählen Sie <Ein>, um die Abmessungen in <X-Ausrichtung> und <Y-Ausrichtung> einzugeben.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Anwenderdefiniertes Papier> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Maßeinheit>

Wählen Sie die Maßeinheit für das Einstellen eines anwenderdefinierten Papierformats.

<Millimeter> †
<Zoll>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
<Maßeinheit> ▶ Wählen Sie <Millimeter> oder <Zoll> ▶

<X-Ausrichtung>

Legen Sie die Breite (kurze Kante) des anwenderdefinierten Papierformats fest.

77 bis 215 † (mm)





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <X-
Ausrichtung> ▶ Legen Sie die Abmessungen fest ▶ <Anwenden> ▶

<Y-Ausrichtung>

Legen Sie die Länge (lange Kante) des anwenderdefinierten Papierformats fest.

127 bis 355 † (mm)



 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Y-Ausrichtung> ▶ Legen Sie die Abmessungen fest ▶ <Anwenden> ▶ 

<CR an LF anhängen>

Legen Sie fest, ob ein CR-Zeichen (Carriage Return, Wagenrücklauf) angehängt werden soll, wenn das Gerät ein LF-Zeichen (Line Feed, Zeilenvorschub) empfängt. Wenn Sie <Ja> wählen, wird die Druckposition bei einem LF-Zeichen an den Anfang der nächsten Zeile verschoben. Wenn Sie <Nein> wählen, wird die Druckposition zur nächsten Zeile verschoben, direkt unter dem LF-Zeichen.





<Ja>
<Nein> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <CR an LF anhängen> ▶ Wählen Sie <Ja> oder <Nein> ▶ 

<A4-Druckbreite vergrößern>

Legen Sie fest, ob die Breite des bedruckbaren Bereichs beim A4-Format im Hochformat auf die Breite des Letter-Formats vergrößert werden soll.

<Aus> †
<Ein>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <A4-Druckbreite vergrößern> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 



<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Erzeugt feinere Druckergebnisse als <Auflösung/Gradation>. Diese Option eignet sich zum Drucken von scharfen Konturen des Textes oder feinen Linien.

<Aus> †
<Ein>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 



HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.

<Auflösung/Gradation> *1

Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>
 <Auflösung> †
 <Gradation>
<Grafiken>
 <Auflösung>
 <Gradation> †
<Bild>
 <Auflösung>
 <Gradation> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.



<Gradation>

Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Abgleichmethode>

Legen Sie die Verarbeitungsmethode zum Korrigieren der Farbe fest.

- <Allgemein> †
- <Perzeptuell>
- <Kolorimetrisch>
- <Lebhaftes Foto>

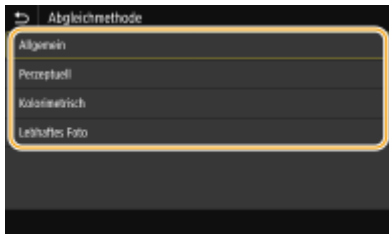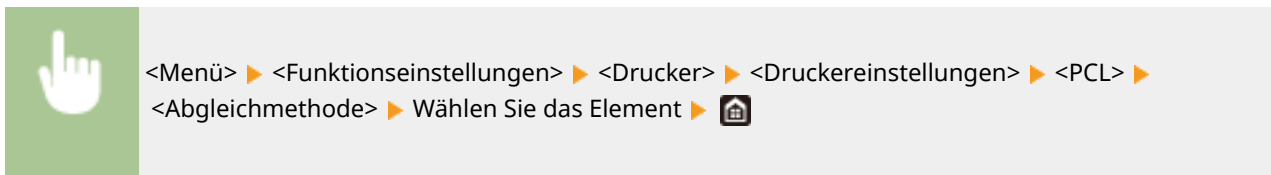

<Allgemein>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken allgemeiner Papiere, zum Beispiel Fotos oder Dokumente, eignet.

<Perzeptuell>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken von Bitmap-Bildern eignet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Bild in den Farben gedruckt, die den am Monitor am ehesten gleichen.

<Kolorimetrisch>

Minimiert eine Farbabweichung, die auftritt, wenn RGB-Daten in CMYK-Daten konvertiert werden.

<Lebhaftes Foto>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton gesättigter und leuchtender ist als <Allgemein>.

<Grauabgleich>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarze oder graue Daten, deren Farbdaten "R = G = B" ist, werden nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt. Wenn Sie <Aus> wählen, werden die Daten mit dem Toner in den vier Farben: CMYK gedruckt. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

- <Text>**
 - <Aus>
 - <Ein> †
- <Grafiken>**
 - <Aus>
 - <Ein> †
- <Bild>**
 - <Aus>

<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
 <Grauabgleich> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<BarDIMM> *1

Mit dieser Einstellung können Sie Barcodes drucken, die vom Barcode Printing Kit unterstützt werden. Wenn <Aktivieren> ausgewählt wird, generiert das Gerät Barcodes, wenn es Barcodebefehle vom Host-Computer empfängt. Wenn <Deaktivieren> ausgewählt wird, werden keine Barcodes generiert, auch wenn Barcodebefehle vom Host-Computer gesendet werden.

<Aktivieren>
 <Deaktivieren> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
 <BarDIMM> ▶ Wählen Sie <Aktivieren> oder <Deaktivieren> ▶

WICHTIG

- Zur Aktivierung des Menüs BarDIMM muss das Barcode Printing Kit aktiviert werden. Wenn Sie keine Barcodes drucken, sollten Sie das Menü BarDIMM unbedingt deaktivieren. Andernfalls kann sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit von normalen Druckaufträgen verringern.


HINWEIS


- Die Standardeinstellung lautet <Deaktivieren>. Wenn Sie das Barcode Printing Kit aktivieren, ändert sich die Einstellung in <Aktivieren>.

<FreeEscape>

Geben Sie den AEC (Alternativer Escape-Code) an, der für Barcodebefehle verwendet werden soll, wenn der Host-Computer den Standard-Escape-Code nicht unterstützt.

<Aus>
 <~> †
 <">
 <#>
 <\$>
 </>
 <\>
 <?>
 <{>
 <}>
 <|>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PCL> ▶
 <FreeScape> ▶ Wählen Sie einen Escape-Code ▶ 

HINWEIS

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <BarDIMM> aktiviert ist.


<PS> *1


Legen Sie die Einstellungen für den PS-Druck wie das Seitenlayout und die Druckqualität fest.

<Timeout Auftrag>

Mit dieser Einstellung können Sie die Dauer bis zur Zeitüberschreitung des Geräts angeben. Wenn ein Auftrag innerhalb des angegebenen Zeitlimits nicht abgeschlossen wird, wird der Auftrag automatisch abgebrochen.

0 † bis 3.600 (Sek.)





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <Timeout Auftrag> ▶ Legen Sie die Zeit in Sekunden bis zur Zeitüberschreitung des Auftrags fest
 ▶ <Anwenden> ▶ 

<PS-Fehler drucken>

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob beim Auftreten eines Fehlers eine Fehlerseite angezeigt wird.

<Aus> †
 <Ein>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <PS-Fehler drucken> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Reinschwarzer Text>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarzer Text, dessen Farbdaten "R = G = B = 0%," "C = M = Y = 100%" oder "C = M = Y = 0%/K = 100%" sind, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt wird. Wenn Sie <Aus> auswählen, wird der Text basierend auf der Einstellung <Ausgabeprofil> gedruckt.



<Aus>
 <Ein> †


 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
▶ <Reinschwarzer Text> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Schwarz überdrucken> *1

Geben Sie die verwendete Druckmethode an, wenn schwarzer Text einen farbigen Hintergrund oder eine Figur überlappt. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Reinschwarzer Text auf <Aus> gesetzt wird.


<Aus>
<Ein> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <Schwarz überdrucken> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

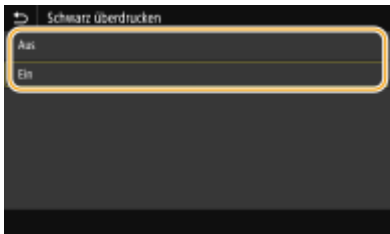


<Aus>

Skizziert zuerst den schwarzen Text von einem farbigen Hintergrund oder einer Figur, druckt dann den schwarzen Text in dem skizzierten Teil. Die Druckausgaben sind eventuell blasser als <Ein> oder der Text ist eventuell skizziert.

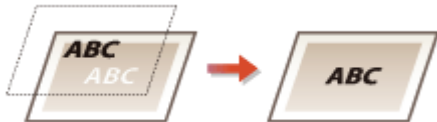

<Ein>

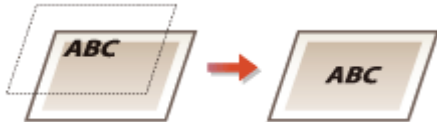

Druckt alle farbigen Hintergründe und Figuren, und überlappt schwarzen Text auf diesen Hintergründen und Figuren nur mithilfe des schwarzen Toners (K), wird dann gedruckt.




<RGB-Quellprofil>

Wählen Sie ein Profil für die RGB-Daten gemäß dem von Ihnen verwendeten Monitor.

<sRGB> †
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ohne>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <RGB-Quellprofil> ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 

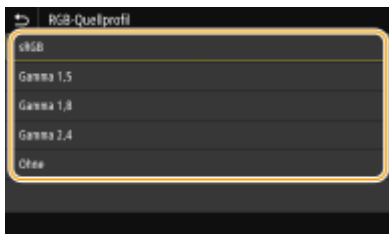

<sRGB>

Setzt die Bildqualität auf den Industriestandard für allgemeine Windows Computermonitore. Wenn der Monitor sRGB unterstützt, können die Daten in den Farbtönen gedruckt werden, die den angezeigten Farben am ehesten gleichen.

<Gamma 1,5> bis <Gamma 2,4>

Stellt die Helligkeit des Druckergebnisses ein, um zu verhindern, dass sich die Bildqualität der hellsten und dunkelsten Teile verschlechtert. Je größer der gewählte Gammawert, desto dunkler der gedruckte Text bzw. das gedruckte Bild.


<Ohne>


Führt die Farbtrennung von RGB-Daten zu CMYK-Daten ohne Anwendung eines RGB-Quellprofils durch.

<CMYK-Simulationsprofil>

Wählen Sie ein Simulationsziel für den Druck der CMYK-Daten. Das Gerät konvertiert die CMYK-Daten in ein geräteabhängiges CMYK-Farbmodell basierend auf der Simulation.



 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <CMYK-Simulationsprofil> ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 

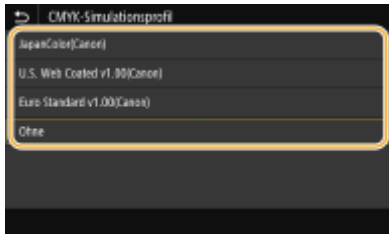

<JapanColor(Canon)>

Stellen Sie ein JapanColor Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des Japanischen Druckstandards am ehesten gleichen.

<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>

Stellen Sie ein U.S. Web Coated Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des U.S. Druckstandards am ehesten gleichen.

<Euro Standard v1.00(Canon)>

Stellen Sie ein Euro Standard Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des Europäischen Druckstandards am ehesten gleichen.

<Ohne>

Druckt CMYK-Daten bei Verwendung eines geräteabhängigen CMYK-Farbmodells ohne Anwendung des CMYK-Simulationsprofils.


HINWEIS:


- Wenn <Ohne> ausgewählt wird, kann die Abstufung der dunklen Farben je nach Daten eventuell ungleichmäßig werden.

<Graustufenprofil verwenden>

Legen Sie fest, ob Sie graue Daten in CMYK-Daten mithilfe des Graustufenprofils des Geräts konvertieren möchten.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
▶ <Graustufenprofil verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- Auch wenn Sie <Ein> ausgewählt haben, werden die Daten nur mithilfe des Toners K (schwarz) je nach Einstellung von <Ausgabeprofil> oder <Reinschwarzer Text> gedruckt.


<Ausgabeprofil>


Wählen Sie das entsprechende Profil zum Drucken von Daten. Diese Option können Sie für den jeweiligen Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>
 <Normal>
 <Foto>
 <TR Normal>
 <TR Foto> †

<Grafiken>
 <Normal>
 <Foto>
 <TR Normal>
 <TR Foto> †

<Bild>
 <Normal>
 <Foto>
 <TR Normal>
 <TR Foto> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
▶ <Ausgabeprofil> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Normal>

Druckt die Daten durch Anpassung der Farbtöne, die den am Monitor angezeigten Farben am ehesten entsprechen.

<Foto>

Druckt die Daten durch Anpassung an fotoähnliche Farbtöne.

<TR Normal>

Druckt die Daten durch Anpassung an Farbtöne, die den am Monitor angezeigten Farben am ehesten entsprechen und reproduziert schwarze und graue Elemente nur mithilfe des Toners K (schwarz).

<TR Foto>

Druckt die Daten durch Anpassung an fotoähnliche Farbtöne, und reproduziert schwarze und graue Elemente nur mithilfe des Toners K (schwarz).

HINWEIS:

Die Einstellung dieser Option ist nicht verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Einstellungen ausgewählt haben.

- <RGB-Quellprofil> wird auf <Ohne> gesetzt
- <CMYK-Simulationsprofil> wird auf <Ohne> gesetzt
- <Graustufenprofil verwenden> wird auf <Aus> gesetzt


<Abgleichmethode>

Wählen Sie das zu priorisierende Element bei der Durchführung der Farbanpassung unter <RGB-Quellprofil>.

<Perzeptuell> †
 <Sättigung>
 <Kolorimetrisch>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
 ▶ <Abgleichmethode> ▶ Wählen Sie das Element ▶

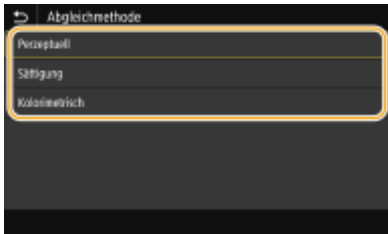

<Perzeptuell>

Sieht Farbtöne vor, die für das Drucken von Fotos oder Bitmap-Bildern geeignet sind.

<Sättigung>

Sieht Farbtöne vor, die für das Drucken von Kunstwerken, Grafiken und andere für Präsentationen verwendete Bilder, geeignet sind.

<Kolorimetrisch>

Legen Sie diese Option fest, wenn Sie den RGB-Farbwert im Farbproduktionsbereich des Geräts so akkurat wie möglich reproduzieren möchten.

HINWEIS:


- Die Einstellung dieser Option ist nicht verfügbar, wenn <RGB-Quellprofil> auf <Ohne> gesetzt wird.

<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Erzeugt feinere Druckergebnisse als <Auflösung/Gradation>. Diese Option eignet sich zum Drucken von scharfen Konturen des Textes oder feinen Linien.




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
 ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

HINWEIS:



- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.

<Auflösung/Gradation> *1

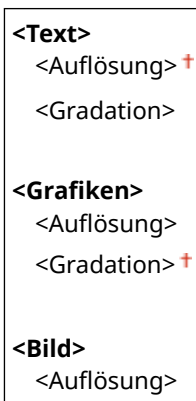Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.



<Gradation> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.

<Gradation>

Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Helligkeit> *1

Passen Sie die Helligkeit des gesamten Bildes in Schritten von 5 % an. Je niedriger der Einstellwert ist, desto heller wird das Bild oder der Text. Je höher der Einstellwert ist, desto dunkler wird das Bild oder der Text.


85 bis 100 † bis 115 (%)


 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶ <Helligkeit> ▶ Justieren Sie die Helligkeit ▶ 

<Composite-Überdruck>

Legen Sie fest, ob die CMYK-Daten anhand des angegebenen Überdrucks als Composite-Ausgabe überdruckt werden sollen.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS> ▶
 <Composite-Überdruck> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 


HINWEIS:


- Das Überdrucken mit Sonderfarben ist unzulässig.

<Umwandlung in Graustufen> *1

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest.

<sRGB>
 <NTSC> †
 <RGB einheitlich>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PS>
 ▶ <Umwandlung in Graustufen> ▶ Wählen Sie den Typ der Graustufenkonvertierung ▶ 



<sRGB>

Druckt in Schwarzweiß mit Betonung der Farbunterschiede, so dass weiche Abstufungen erzielt werden.

<NTSC>

Druckt in Schwarzweiß, so dass das resultierende Bild so wie ein Schwarzweiß-Fernsehbild (vom NTSC-System) aussieht.

<RGB einheitlich>

Druckt in Schwarzweiß, so dass R, G und B jeweils auf dieselbe Graustufe umgewandelt werden, indem nur die Helligkeit als Referenz verwendet wird.

HINWEIS

- In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die Konvertierung der Farbdaten in Graustufendaten beschrieben.
- Diese Einstellung ist für Schwarz-Weiß-Daten ungültig.


<Imaging-Einstellungen>


Sie können die Druckereinstellungen für das Drucken von Bilddaten (JPEG/TIFF) ändern.


<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Gradation> †
<Fehlerstreuung>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <Imaging-Einstellungen> ▶ <Halbtöne> ▶ Wählen Sie <Gradation> oder <Fehlerstreuung> ▶ 

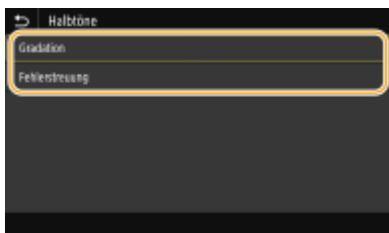

<Gradation>

Druckt Bilder mit feiner Gradation, wie Bilder von Digitalkameras, mit fließenden Übergängen.

<Fehlerstreuung>

Druckt Bilder mit kleinem Text oder feinen Linien deutlich.


<PDF>


Sie können die Einstellungen für PDF-Dateien ändern.

<Vergrößern/Verkleinern um Format anzup.>

Bestimmen Sie, ob das Original vergrößert oder verkleinert werden soll, um den Bereich des Papiers zu drucken. Beachten Sie, dass sich die Formatvergrößerung/Formatverkleinerung nicht auf das Seitenverhältnis des Originals auswirkt.

<Aus> †
<Ein>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <Vergröß./Verklein. um Format anzup.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Druckbereich vergrößern>

Legen Sie fest, ob der Druckbereich auf das Papierformat vergrößert werden soll.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <Druckbereich vergrößern> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- Wenn Sie <Ein> festlegen, kann es vorkommen, dass angrenzende Randabschnitte auf der Seite nicht gedruckt oder Ausdrücke je nach Original teilweise verschmiert ausgegeben werden.

<N auf 1>

Legen Sie fest, ob mehrere Seiten verkleinert und auf einer Seite in einer solchen Anordnung ausgedruckt werden, dass die erste Seite oben links positioniert ist. Wählen Sie beispielsweise <4 auf 1>, um 4 Seiten auf einem einzelnen Blatt auszudrucken.

<Aus> †
 <2 auf 1>
 <4 auf 1>
 <6 auf 1>
 <8 auf 1>
 <9 auf 1>
 <16 auf 1>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <N auf 1>
 ▶ Wählen Sie die Anzahl der zu kombinierenden Seiten ▶ 

<Kommentare drucken>

Legen Sie fest, ob Kommentare gedruckt werden sollen. Wenn Sie <Auto> festlegen, werden Kommentare in den PDF-Dateien gedruckt.

<Aus>
 <Auto> †





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
 ▶ <Kommentare drucken> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Auto> ▶ 

<Reinschwarzer Text>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarzer Text, dessen Farbdaten "R = G = B = 0%," "C = M = Y = 100%" oder "C = M = Y = 100%" sind, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt wird. Wenn Sie <Aus> auswählen, wird der Text basierend auf der Einstellung <Ausgabeprofil> gedruckt.

<Aus>
 <Ein> †






<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
 ▶ <Reinschwarzer Text> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

<Schwarz überdrucken> *1

Geben Sie die verwendete Druckmethode an, wenn schwarzer Text einen farbigen Hintergrund oder eine Figur überlappt. Diese Option wird nicht angezeigt, wenn Reinschwarzer Text auf <Aus> gesetzt wird.


<Aus>
<Ein> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <Schwarz überdrucken> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

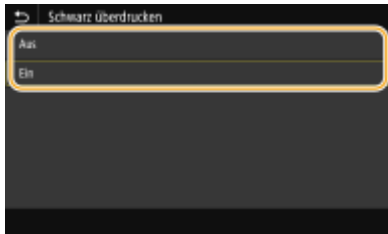


<Aus>

Skizziert zuerst den schwarzen Text von einem farbigen Hintergrund oder einer Figur, druckt dann den schwarzen Text in dem skizzierten Teil. Die Druckausgaben sind eventuell blasser als <Ein> oder der Text ist eventuell skizziert.

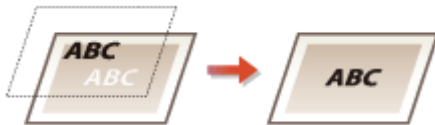

<Ein>

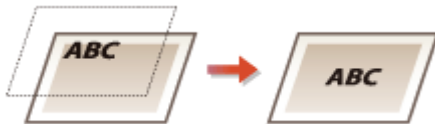

Druckt alle farbigen Hintergründe und Figuren, und überlappt schwarzen Text auf diesen Hintergründen und Figuren nur mithilfe des schwarzen Toners (K), wird dann gedruckt.




<RGB-Quellprofil>

Wählen Sie ein Profil für die RGB-Daten gemäß dem von Ihnen verwendeten Monitor.

<sRGB> †
<Gamma 1,5>
<Gamma 1,8>
<Gamma 2,4>
<Ohne>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <RGB-Quellprofil> ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 

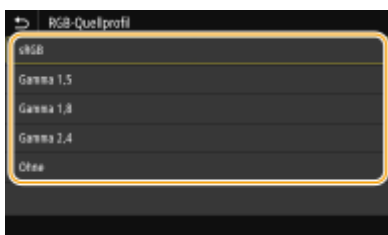

<sRGB>

Setzt die Bildqualität auf den Industriestandard für allgemeine Windows Computermonitore. Wenn der Monitor sRGB unterstützt, können die Daten in den Farbtönen gedruckt werden, die den angezeigten Farben am ehesten gleichen.

<Gamma 1,5> bis <Gamma 2,4>

Stellt die Helligkeit des Druckergebnisses ein, um zu verhindern, dass sich die Bildqualität der hellsten und dunkelsten Teile verschlechtert. Je größer der gewählte Gammawert, desto dunkler der gedruckte Text bzw. das gedruckte Bild.



<Ohne>


Führt die Farbtrennung von RGB-Daten zu CMYK-Daten ohne Anwendung eines RGB-Quellprofils durch.

<CMYK-Simulationsprofil>

Wählen Sie ein Simulationsziel für den Druck der CMYK-Daten. Das Gerät konvertiert die CMYK-Daten in ein geräteabhängiges CMYK-Farbmodell basierend auf der Simulation.

- <JapanColor(Canon)>
- <U.S. Web Coated v1.00(Canon)>
- <Euro Standard v1.00(Canon)>
- <Ohne> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <CMYK-Simulationsprofil> ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 

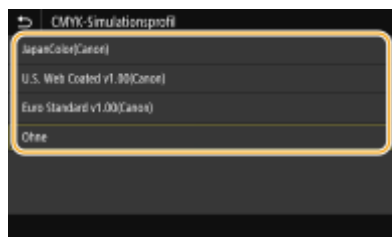

<JapanColor(Canon)>

Stellen Sie ein JapanColor Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des Japanischen Druckstandards am ehesten gleichen.

<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>

Stellen Sie ein U.S. Web Coated Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des U.S. Druckstandards am ehesten gleichen.

<Euro Standard v1.00(Canon)>

Stellen Sie ein Euro Standard Profil ein. Die Daten werden in den Farbtönen gedruckt, die denen des Europäischen Druckstandards am ehesten gleichen.

<Ohne>

Druckt CMYK-Daten bei Verwendung eines geräteabhängigen CMYK-Farbmodells ohne Anwendung des CMYK-Simulationsprofils.



HINWEIS:

- Wenn <Ohne> ausgewählt wird, kann die Abstufung der dunklen Farben je nach Daten eventuell ungleichmäßig werden.

<Graustufenprofil verwenden>

Legen Sie fest, ob Sie graue Daten in CMYK-Daten mithilfe des Graustufenprofils des Geräts konvertieren möchten.

<Aus> †
<Ein>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
▶ <Graustufenprofil verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 

HINWEIS:

- Auch wenn Sie <Ein> ausgewählt haben, werden die Daten nur mithilfe des Toners K (schwarz) je nach Einstellung von <Ausgabeprofil> oder <Reinschwarzer Text> gedruckt.



<Ausgabeprofil>

Wählen Sie das entsprechende Profil zum Drucken von Daten. Diese Option können Sie für den jeweiligen Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<Text>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto> †

<Grafiken>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto> †

<Bild>
<Normal>
<Foto>
<TR Normal>
<TR Foto> †

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
▶ <Ausgabeprofil> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie das Profil ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Profil

<Normal>

Druckt die Daten durch Anpassung der Farbtöne, die den am Monitor angezeigten Farben am ehesten entsprechen.

<Foto>

Druckt die Daten durch Anpassung an fotoähnliche Farbtöne.

<TR Normal>

Druckt die Daten durch Anpassung an Farbtöne, die den am Monitor angezeigten Farben am ehesten entsprechen und reproduziert schwarze und graue Elemente nur mithilfe des Toners K (schwarz).

<TR Foto>

Druckt die Daten durch Anpassung an fotoähnliche Farbtöne, und reproduziert schwarze und graue Elemente nur mithilfe des Toners K (schwarz).

HINWEIS:

Die Einstellung dieser Option ist nicht verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Einstellungen ausgewählt haben.

- <RGB-Quellprofil> wird auf <Ohne> gesetzt
- <CMYK-Simulationsprofil> wird auf <Ohne> gesetzt
- <Graustufenprofil verwenden> wird auf <Aus> gesetzt


<Abgleichmethode>

Wählen Sie das zu priorisierende Element bei der Durchführung der Farbanpassung unter <RGB-Quellprofil>.

<Perzeptuell> †
 <Sättigung>
 <Kolorimetrisch>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
 ▶ <Abgleichmethode> ▶ Wählen Sie das Element ▶

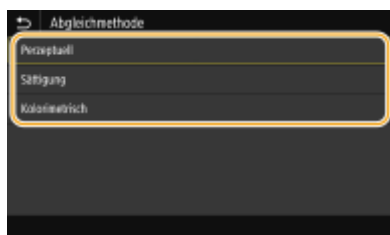

<Perzeptuell>

Sieht Farbtöne vor, die für das Drucken von Fotos oder Bitmap-Bildern geeignet sind.

<Sättigung>

Sieht Farbtöne vor, die für das Drucken von Kunstwerken, Grafiken und andere für Präsentationen verwendete Bilder, geeignet sind.

<Kolorimetrisch>

Legen Sie diese Option fest, wenn Sie den RGB-Farbwert im Farbproduktionsbereich des Geräts so akkurat wie möglich reproduzieren möchten.

HINWEIS:


- Die Einstellung dieser Option ist nicht verfügbar, wenn <RGB-Quellprofil> auf <Ohne> gesetzt wird.



<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Erzeugt feinere Druckergebnisse als <Auflösung/Gradation>. Diese Option eignet sich zum Drucken von scharfen Konturen des Textes oder feinen Linien.




 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 



HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.

<Auflösung/Gradation> *1

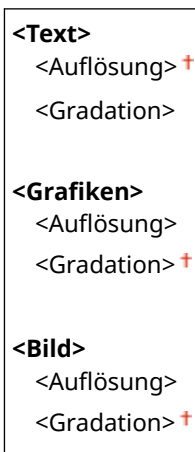Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.



 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.

<Gradation>

Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Helligkeit> *1

Passen Sie die Helligkeit des gesamten Bildes in Schritten von 5 % an. Je niedriger der Einstellwert ist, desto heller wird das Bild oder der Text. Je höher der Einstellwert ist, desto dunkler wird das Bild oder der Text.

85 bis 100 † bis 115 (%)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶
<Helligkeit> ▶ Justieren Sie die Helligkeit ▶

<Composite-Überdruck>

Legen Sie fest, ob die CMYK-Daten anhand des angegebenen Überdrucks als Composite-Ausgabe überdruckt werden sollen.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF> ▶
<Composite-Überdruck> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶


HINWEIS:


- Das Überdrucken mit Sonderfarben ist unzulässig.

<Umwandlung in Graustufen> *1

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest.

<sRGB>
<NTSC> †
<RGB einheitlich>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <PDF>
▶ <Umwandlung in Graustufen> ▶ Wählen Sie den Typ der Graustufenkonvertierung ▶ 



<sRGB>

Druckt in Schwarzweiß mit Betonung der Farbunterschiede, so dass weiche Abstufungen erzielt werden.

<NTSC>

Druckt in Schwarzweiß, so dass das resultierende Bild so wie ein Schwarzweiß-Fernsehbild (vom NTSC-System) aussieht.

<RGB einheitlich>



Druckt in Schwarzweiß, so dass R, G und B jeweils auf dieselbe Graustufe umgewandelt werden, indem nur die Helligkeit als Referenz verwendet wird.


<XPS>


Sie können die Einstellungen für XPS-Dateien ändern.

<Abgleichmethode>

Legen Sie die Verarbeitungsmethode zum Korrigieren der Farbe fest.
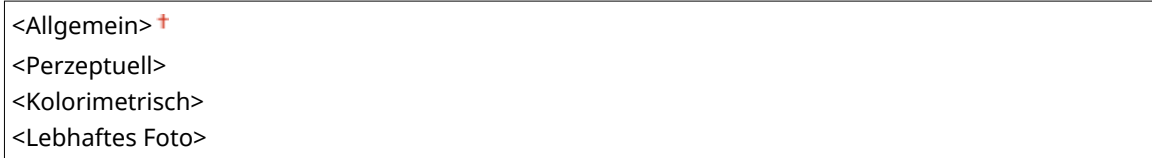
<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS>
▶ <Abgleichmethode> ▶ Wählen Sie das Element ▶ 

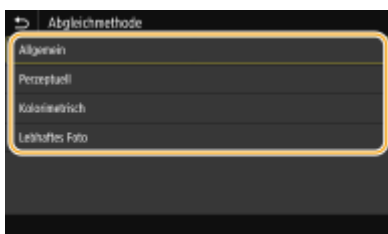

<Allgemein>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken allgemeiner Papiere, zum Beispiel Fotos oder Dokumente, eignet.

<Perzeptuell>

Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton sich für das Drucken von Bitmap-Bildern eignet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Bild in den Farben gedruckt, die den am Monitor am ehesten gleichen.

<Kolorimetrisch>

Minimiert eine Farbabweichung, die auftritt, wenn RGB-Daten in CMYK-Daten konvertiert werden.

<Lebhaftes Foto>


Führt die Bearbeitung so durch, dass der Farbton gesättigter und leuchtender ist als <Allgemein>.



<Halbtöne>

Sie können das Druckverfahren auswählen, das verwendet wird um Halbtöne (Übergang zwischen den helleren und dunkleren Bereichen eines Bildes) für eine optimale Bildqualität zu reproduzieren.

<Fehlerstreuung>

Erzeugt feinere Druckergebnisse als <Auflösung/Gradation>. Diese Option eignet sich zum Drucken von scharfen Konturen des Textes oder feinen Linien.




 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS> ▶ <Halbtöne> ▶ <Fehlerstreuung> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ 



HINWEIS:

- Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn <Auflösung> auf <600 dpi> gesetzt wurde.

<Auflösung/Gradation> *1

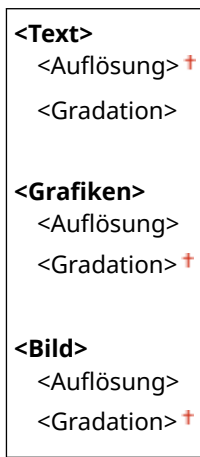Wählen Sie eine Methode für die Reproduktion von Halbtönen, wenn <Fehlerstreuung> auf <Aus> gesetzt ist. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.



 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS> ▶ <Halbtöne> ▶ <Auflösung/Gradation> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Auflösung> oder <Gradation> ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Einstellwert

<Auflösung>

Erzeugt einen feinen Druck mit klaren Textkanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichen und feinen Linien.

<Gradation>

Erzeugt einen Druck mit weichen Abstufungen und glatten Kanten. Es eignet sich zum Drucken von Zeichnungen oder Grafiken, die Abstufungen enthalten.

<Grauabgleich>

Konfiguriert eine Einstellung so, dass schwarze oder graue Daten, deren Farbdaten "R = G = B" ist, nur mithilfe des Toners K (schwarz) gedruckt werden. Wenn Sie <Aus> wählen, werden die Daten mit dem Toner in den vier Farben: CMYK gedruckt. Sie können diese Option für jeden Bildtyp in einem Dokument festlegen.

<p><Text> <Aus> <Ein> †</p> <p><Grafiken> <Aus> <Ein> †</p> <p><Bild> <Aus> <Ein> †</p>
--

<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS> ▶
 <Grauabgleich> ▶ Wählen Sie den Typ des Bildes ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶



<Umwandlung in Graustufen> *1

Legen Sie die Methode für das Drucken von Farbdaten in Schwarzweiß fest.

<p><Text> <sRGB> <NTSC> † <RGB einheitlich></p>

<Grafiken>
 <sRGB>
 <NTSC> †
 <RGB einheitlich>

<Bild>
 <sRGB>
 <NTSC> †
 <RGB einheitlich>

 <Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS>
 ▶ <Umwandlung in Graustufen> ▶ Wählen Sie den Bildtyp ▶ Wählen Sie den Typ der Graustufenkonvertierung ▶ 



a Bildtyp

Wählen Sie das Objekt, für das die Einstellung geändert werden soll. <Text> steht für Buchstaben und Zeichen, <Grafiken> steht für Linien und Figuren, und <Bild> steht für Fotos und Bilder.

b Typ der Graustufenkonvertierung

<sRGB>

Druckt in Schwarzweiß mit Betonung der Farbunterschiede, so dass weiche Abstufungen erzielt werden.

<NTSC>

Druckt in Schwarzweiß, so dass das resultierende Bild so wie ein Schwarzweiß-Fernsehbild (vom NTSC-System) aussieht.

<RGB einheitlich>

Druckt in Schwarzweiß, so dass R, G und B jeweils auf dieselbe Graustufe umgewandelt werden, indem nur die Helligkeit als Referenz verwendet wird.

<Papier sparen>

Legen Sie fest, ob die Ausgabe von leeren Seiten in den Druckdaten deaktiviert werden soll.

<Aus> †
 <Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Druckereinstellungen> ▶ <XPS> ▶ <Papier sparen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Auswahl PDL (Plug and Play)>

Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn Sie es über Plug & Play an einen Computer anschließen.

<Netzwerk> *2

Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn es über das Netzwerk erkannt wird.

- <FAX>*1
- <UFR II> †
- <UFR II (V4)>
- <PCL6>*1
- <PS>*1



<USB>

Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache, damit das Gerät als ein mit dieser Sprache kompatibler Drucker erkannt wird, wenn Sie es über USB an einen Computer anschließen.

- <UFR II> †
- <UFR II (V4)>
- <PCL6>*1
- <PS>*1



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Drucker> ▶ <Auswahl PDL (Plug and Play)> ▶ Wählen Sie <Netzwerk> oder <USB> ▶ Wählen Sie eine Seitenbeschreibungssprache ▶ Starten Sie das Gerät neu

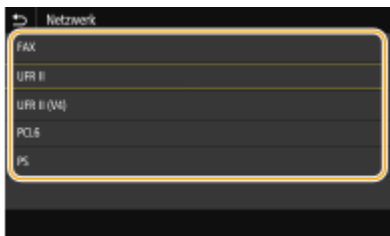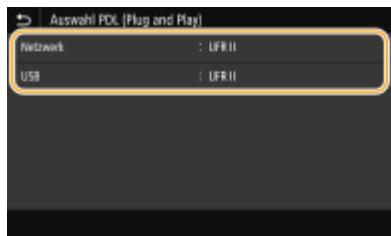

<FAX>

Das Gerät wird als Faxgerät erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

<UFR II>

Das Gerät wird als UFR II-Drucker erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

<UFR II (V4)>

Das Gerät wird als ein mit XPS (XML-Papierspezifikation) kompatibler UFR II-Drucker erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

<PCL6>

Das Gerät wird als PCL6-Drucker erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

<PS>

Das Gerät wird als PS-Drucker erkannt, und eine entsprechende Verbindung wird hergestellt.

<Senden>

1E8L-091

Alle auf Senden von Faxen und gescannten Originalen bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<Allgemeine Einstellungen>(P. 555)
- ▶<Einstellungen scannen und senden>(P. 556)
- ▶<Faxeeinstellungen>(P. 561)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*"1" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.
- Mit "*"2" markierte Einstellungen stehen je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung oder sie variieren bzw. haben andere Standardwerte.
- Mit "*"3" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.

<Allgemeine Einstellungen>

Konfigurieren Sie die Einstellungen, um Empfänger beim Senden von Faxen, E-Mails oder I-Faxen zu beschränken, und legen Sie die Bestätigungsmethode fest, um eine Übertragung an falsche Empfänger zu verhindern.

<Neue Empfänger beschränken>

Wählen Sie aus, ob nur die bereits im Adressbuch gespeicherten Faxnummern und E-Mail-/I-Faxadressen als Empfänger angegeben werden können. ▶<Beschränken neuer Empfänger die angegeben werden können>(P. 420)

<Aus> †
<Ein>

<Neusenden aus Log beschränken>

Legen Sie fest, ob das Auswählen eines Empfängers aus den Sendeauftragslogs unterbunden werden soll. ▶<Deaktivieren der Verwendung von zuvor verwendeten Empfängern>(P. 420)

<Aus> †
<Ein>

<Bestätigen bei kod. Wahl SE>

Legen Sie fest, ob die Details zu einer eingegebenen Nummer für die kodierte Wahl angezeigt werden sollen, wenn diese als Empfänger gewählt wird. ▶<Anzeigen von Empfängern im Adressbuch>(P. 420)

<Aus> †
<Ein>

<Empf. vor Senden bestätigen>

Legen Sie fest, ob der Bestätigungsbildschirm des Empfängers angezeigt werden soll, wenn Faxe, E-Mail oder I-Faxe gesendet werden. Bei Auswahl von <Nur für Rundsendung> wird der Bestätigungsbildschirm nur

angezeigt, wenn mehrere Empfänger angegeben sind. ▶ **Überprüfen von Empfängern beim Senden von Daten(P. 421)**


<Aus> †
<Ein>
<Nur für Rundsendung>

<Einstellungen scannen und senden>

Sie können die Einstellungen für das Senden von Faxen oder gescannten Dokumenten ändern und registrieren.

<Name der Einheit registrieren>

Speichern Sie den Absendernamen für E-Mails und I-Faxe. Der gespeicherte Name wird zusammen mit der E-Mail-Adresse in E-Mails angezeigt. Wenn Sie keinen Absendernamen speichern, wird nur die E-Mail-Adresse angezeigt.

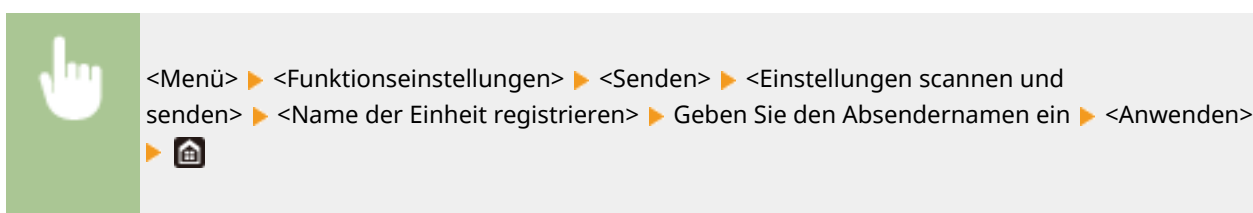

<E-Mail-Einstellungen>

Ändern Sie die Standardeinstellungen, die für das Scannen von als E-Mail zu sendenden Originalen verwendet werden sollen.

<Standardeinstellungen ändern (E-Mail)>

Sie können die Standardeinstellungen ändern, die für das Scannen von als E-Mail zu sendenden Originalen verwendet werden sollen. Die ausgewählten Einstellungen werden beim Scannen von Originalen als Standardeinstellungen verwendet. ▶ **Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**

<Scanformat>
<A4> †
<A5R>
<B5>
<LGL>
<LTR>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>

<Dateiformat>
<PDF> †
<PDF (Kompakt)>

- <PDF (Kompakt/OCR)>
- <PDF (OCR)>
- <PDF-Details einstellen>
 - <PDF>/<PDF (Kompakt)>/<PDF (Kompakt/OCR)>/<PDF (OCR)>
 - <Verschlüsselung>
 - <Ohne> †
 - <Acrobat 7.0 oder höher/128-Bit AES>
 - <Acrobat 9.0 oder vergleichbar/256-Bit AES>*1
 - <Acrobat 10.0 oder vergleichbar/256-Bit AES>*1
 - <Digitale Signaturen>
 - <Ohne> †
 - <Oben Links>
 - <In Seiten einteilen>
 - <Aus> †
 - <Ein>
- <JPEG>
- <TIFF>
- <TIFF-Details einstellen>
 - <In Seiten einteilen>
 - <Aus> †
 - <Ein>
- <Dichte>**
 - Neun Stufen
- <Ausrichtung Original>**
 - <Hochformat> †
 - <Querformat>
- <Originaltyp>**
 - <Text>
 - <Text/Foto> †
 - <Foto>
- <Doppelseitiges Original > *1**
 - <Aus> †
 - <Buchtyp>
 - <Kalendertyp>
- <Schärfe>**
 - Sieben Stufen
- <Datengröße>**
 - <Klein: Vorrang Speicher>
 - <Standard> †
 - <Groß: Vorrang Bildqualität>
- <Thema/Nachricht>**
 - <Thema>
 - <Nachricht>

<Antwort an>
 <Ohne> †
 <Aus Adressbuch angeben>

<Vorrang>
 <Niedrig>
 <Standard> †
 <Hoch>

<I-Faxeinstellungen>

Legen Sie die Grundeinstellungen für die Verwendung des Geräts als I-Faxgerät fest.

<Standardeinstellungen ändern (I-Fax)>

Sie können die Standardeinstellungen ändern, die für das Senden von I-Faxen verwendet werden. Die ausgewählten Einstellungen werden beim Scannen von Originalen als Standardeinstellungen verwendet. ▶
Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)

<Scanformat>
 <A4> †
 <A5R>
 <B5>
 <LGL>
 <LTR>
 <STMT>
 <EXEC>
 <FOOLSCAP/FOLIO>
 <OFICIO>
 <LETTER (Government)>
 <LEGAL (Government)>
 <LEGAL (India)>
 <FOOLSCAP (Australia)>
 <OFICIO (Brazil)>
 <OFICIO (Mexico)>

<Dichte>
 Neun Stufen

<Originaltyp>
 <Text> †
 <Text/Foto>
 <Foto>

<Doppelseitiges Original > *1
 <Aus> †
 <Buchtyp>
 <Kalendertyp>

<Schärfe>
 Sieben Stufen


<Thema/Nachricht>


- <Thema>
- <Nachricht>
- <Antwort an>**
 - <Ohne> †
 - <Aus Adressbuch angeben>

<Kopfzeile>

Informationen wie Datum und Uhrzeit der Übertragung und die E-Mail-Adresse des Geräts (Absenderinformationen) können in übertragenen Dokumenten als Kopfzeile hinzugefügt werden. Anhand dieser Informationen sieht der Empfänger, wann und von wem das I-Fax gesendet wurde.

- <Kopfzeile hinzufügen>**
 - <Aus>
 - <Ein> †
 - <Druckposition>
 - <Innerhalb des Bildbereiches>
 - <Außerhalb des Bildbereiches> †



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Senden> ► <Einstellungen scannen und senden> ► <I-Faxeinstellungen> ► <Kopfzeile> ► Wählen Sie <Ein> unter <Kopfzeile hinzufügen> ► <Druckposition> ► Wählen Sie <Innerhalb des Bildbereiches> oder <Außerhalb des Bildbereiches> ► <Anwenden> ► 

<Dateieinstellungen>

Ändern Sie die Standardeinstellungen, die beim Speichern von Originalen in einem gemeinsamen Ordner oder auf einem FTP-Server verwendet werden.

<Standardeinstellungen ändern (Datei)>

Sie können die Standardeinstellungen ändern, die beim Speichern von Originalen in einem gemeinsamen Ordner oder auf einem FTP-Server verwendet werden. Die ausgewählten Einstellungen werden beim Scannen als Standardeinstellungen verwendet. **► Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**

- <Scanformat>**
 - <A4> †
 - <A5R>
 - <B5>
 - <LGL>
 - <LTR>
 - <STMT>
 - <EXEC>
 - <FOOLSCAP/FOLIO>
 - <OFICIO>
 - <LETTER (Government)>
 - <LEGAL (Government)>
 - <LEGAL (India)>
 - <FOOLSCAP (Australia)>
 - <OFICIO (Brazil)>

<OFICIO (Mexico)>

<Dateiformat>

<PDF> †

<PDF (Kompakt)>

<PDF (Kompakt/OCR)>

<PDF (OCR)>

<PDF-Details einstellen>

<PDF>/<PDF (Kompakt)>/<PDF (Kompakt/OCR)>/<PDF (OCR)>

<Verschlüsselung>

<Ohne> †

<Acrobat 7.0 oder höher/128-Bit AES>

<Acrobat 9.0 oder vergleichbar/256-Bit AES>*1

<Acrobat 10.0 oder vergleichbar/256-Bit AES>*1

<Digitale Signaturen>

<Ohne> †

<Oben Links>

<In Seiten einteilen>

<Aus> †

<Ein>

<JPEG>

<TIFF>

<TIFF-Details einstellen>

<In Seiten einteilen>

<Aus> †

<Ein>

<Dichte>

Neun Stufen

<Ausrichtung Original>

<Hochformat> †

<Querformat>

<Originaltyp>

<Text>

<Text/Foto> †

<Foto>

<Doppelseitiges Original>*1

<Aus> †

<Buchtyp>

<Kalendertyp>

<Schärfe>

Sieben Stufen

<Datengröße>

<Klein: Vorrang Speicher>

<Standard> †

<Groß: Vorrang Bildqualität>

<Faxeeinstellungen> *1

Legen Sie die Grundeinstellungen für die Verwendung des Geräts als Faxgerät fest.

<Standardeinstellungen ändern (Fax)>

Sie können die Standardeinstellungen ändern, die für das Senden von Faxen verwendet werden. Die ausgewählten Einstellungen werden beim Scannen von Originalen als Standardeinstellungen verwendet. ▶

Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)

<Auflösung>

<200 x 100 dpi (Normal)> †

<200 x 200 dpi (Fein)>

<200 x 200 dpi (Foto)>

<200 x 400 dpi (Superfein)>

<400 x 400 dpi (Ultrafein)>

<Dichte>

Neun Stufen

<Doppelseitiges Original >

<Aus> †

<Buchtyp>

<Kalendertyp>

<Schärfe>

Sieben Stufen

<Alarm Hörer auflegen>

Legen Sie fest, ob ein Warnton zu hören sein soll, wenn der Hörer eines an das Gerät angeschlossenen Telefons oder der optionale Hörer nicht richtig aufgelegt ist. Sie können auch die Lautstärke des Warntons einstellen.

0 † bis 3



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Faxeeinstellungen> ▶ <Alarm Hörer auflegen> ▶ Wählen Sie die Lautstärke des Warntons ▶ <Anwenden> ▶

<ECM SE>

Aktivieren oder deaktivieren Sie ECM (Error Correction Mode). ECM prüft Faxes auf Datenfehler und korrigiert sie. Informationen zum Reduzieren von Fehlern in empfangenen Faxen finden Sie in ▶<ECM EM>(P. 569) .

<Aus>

<Ein> †



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Senden> ► <FaxEinstellungen> ► <ECM SE> ► <Ein> ►

HINWEIS

- ECM muss am Gerät und am anderen Faxgerät aktiviert sein, da die Fehlerprüfung am Sende- und am Empfangsgerät vorgenommen wird.
- Auch wenn ECM aktiviert ist, kann es aufgrund des Zustands der Telefonleitung zu Fehlern kommen.
- Die Datenverarbeitung kann bei aktiviertem ECM länger als üblich dauern, da beim Übertragen der Daten auf Fehler geprüft wird und diese gegebenenfalls korrigiert werden.

<Pausenzeit einstellen> *2

Wenn Sie zum Beispiel einen Anruf tätigen, indem Sie "0 - (Pause) - (Telefonnummer)" wählen, wird 0 zuerst gewählt und ein paar Sekunden später die Telefonnummer. Wenn Sie Faxe ins Ausland senden, müssen Sie die Empfänger angeben, indem Sie "(internationale Vorwahl) - (Ländervorwahl) - (Vorwahl) - (Faxnummer)" wählen, aber fortlaufende Ziffern, die ohne Pausen eingegeben werden, werden möglicherweise nicht richtig erkannt. Versuchen Sie in diesem Fall, eine Pause nach der internationalen Vorwahl oder vor der Faxnummer einzugeben. Wenn der Code oder die Nummer dennoch nicht korrekt erkannt wird, ändern Sie die Dauer der Pause. Anweisungen zum Eingeben einer Pause finden Sie unter Schritt 4 von **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)** .

1 bis 4 bis 15 (Sek.)



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Senden> ► <FaxEinstellungen> ► <Pausenzeit einstellen> ► Legen Sie die Dauer der Pause fest ► <Anwenden> ►

<Auto Wahlwiederholung> *2

Legen Sie die Einstellungen für die automatische Wahlwiederholung fest. Bei dieser Funktion wird eine Faxnummer, die beim ersten Wählversuch aufgrund einer besetzten Leitung nicht erreicht wurde, nach mehreren Minuten automatisch erneut gewählt. Sie können die Anzahl an Wahlwiederholungen und das Intervall zwischen den Wahlwiederholungen festlegen.

<Auto Wahlwiederholung verw.>

<Aus>

<Ein>

<Anzahl Wahlwiederholung>

1 bis 2 bis 10 (mal)


<Intervall Wahlwiederholung>


2 bis 99 (Min.)


<Wahlwiederholung bei Fehler>

<Aus>

<Ein>



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Senden> ► <FaxEinstellungen> ► <Auto Wahlwiederholung> ► Wählen Sie <Ein> unter <Auto Wahlwiederholung verw.> ► Legen Sie die Einstellungen fest ► <Übernehmen> ► 

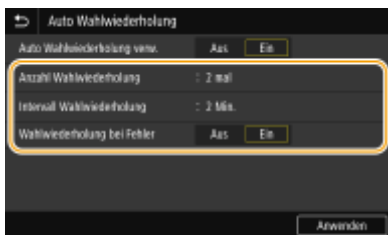

<Anzahl Wahlwiederholung>

Legt die Anzahl der Wahlwiederholungen fest. Geben Sie eine Nummer ein, und wählen Sie <Anwenden>.

<Intervall Wahlwiederholung>

Legt das Intervall zwischen Wahlwiederholungen fest. Geben Sie eine Nummer für das Intervall ein, und wählen Sie <Anwenden>.


<Wahlwiederholung bei Fehler>


Mit der Einstellung <Ein> wird die Wahlwiederholung bei einem Übertragungsfehler angegeben.

<Vor Sendung auf freie Leitung prüfen> *2

Legen Sie fest, ob vor dem Wählen einer Faxnummer auf freie Leitung geprüft wird.

<Aus> † <Ein>



<Menü> ► <Funktionseinstellungen> ► <Senden> ► <FaxEinstellungen> ► <Vor Sendung auf freie Leitung prüfen> ► <Ein> ► 



<Leitung einstellen>

Geben Sie eine Faxnummer, den Namen der Einheit und den Leitungstyp an.


<Telefonnummer der Einheit registrieren>

Speichern Sie die Faxnummer des Geräts.  **Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens(P. 83)**

<Name der Einheit registrieren>

Registrieren Sie den Namen eines Unternehmens oder einer Person ( **Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens(P. 83)**). Der registrierte Name wird als Absenderinformation an den Empfänger gesendet ( **<Kopfzeile>(P. 565)**).

<Leitungstyp wählen> *2


Wählen Sie den für die Faxübertragung verwendeten Telefonleitungstyp.  **Anschließen an die Telefonleitung(P. 85)**


<Impuls> <Ton> †

<SE-Startgeschwindigkeit>

Wenn es lange dauert, bis das Senden einer Faxnachricht beginnt, weil beispielsweise die Verbindung schlecht ist, können Sie die Kommunikationsstartgeschwindigkeit stufenweise nach unten anpassen.

<33600 bps> †
 <14400 bps>
 <9600 bps>
 <7200 bps>
 <4800 bps>
 <2400 bps>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Fax Einstellungen> ▶ <SE-Startgeschwindigkeit> ▶ Wählen Sie die Startgeschwindigkeit für die Kommunikation ▶ 


<Einstellung R-Taste>

Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, müssen Sie das Verfahren für die Amtsholung einstellen. Wenn Sie diese Einstellung auf <PBX> setzen, wird die Taste <R> auf dem Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen angezeigt. Wenn Sie die Amtsvorwahl auf die <R>-Taste registrieren, brauchen Sie nur die Taste zu drücken, um ein Wählzeichen zu erhalten.

<PSTN> †
 <PBX>
 <Präfix>
 Präfixcode
 <Flash> †




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <Fax Einstellungen> ▶ <Einstellung R-Taste> ▶ <PBX> ▶ Wählen Sie <Präfix> oder <Flash> ▶ Geben Sie bei Auswahl von <Präfix> die Amtsvorwahl ein ▶ <Anwenden> ▶ 

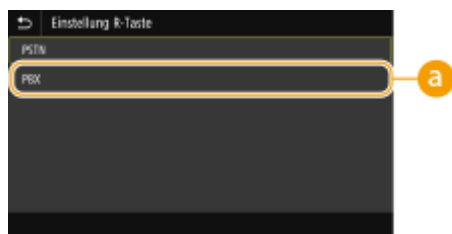

a <PBX>

Wählen Sie <PBX>, wenn Sie das Gerät an eine Nebenstellenanlage anschließen möchten. Legen Sie die Funktion der <R>-Taste, die auf dem Bildschirm Grundlegende Faxfunktionen angezeigt wird, auf <Präfix> oder <Flash> fest. Wenn Sie <Präfix> wählen, registrieren Sie den Präfixcode auf dem nächsten Bildschirm. Geben Sie mit den Zahlentasten den Präfixcode ein, wählen Sie <Pause>, und wählen Sie dann <Anwenden>. Wenn Sie keine Pause einfügen, wird der Präfixcode nicht registriert.

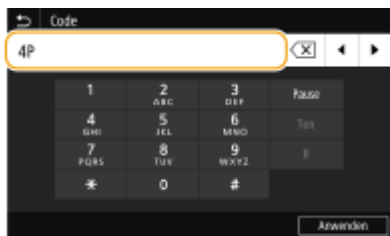

<SE-Dokument archivieren> *3

Neben dem beim Senden des Faxes angegebenen Empfänger können Sie angeben, ob gefaxte Dokumente zur Archivierung auch an eine voreingestellte Speicheradresse gesendet werden sollen. **Speichern einer Kopie eines gesendeten Originals(P. 242)**

- <SE-Dokument archivieren>
- <Aus> †
- <Ein>
- <Adresse archivieren>

<Eingegebene Faxnr. bestätigen>

Legen Sie fest, ob die Details zu einer eingegebenen Nummer für die kodierte Wahl angezeigt werden sollen, wenn diese als Empfänger gewählt wird. **Bestätigen der eingegebenen Faxnummer(P. 422)**

- <Aus> †
- <Ein>

<SE Faxtreiber zulassen>

Aktivieren oder deaktivieren Sie die PC-Faxfunktion (Senden von Faxen vom Computer aus). **Einschränken des Faxversands von einem Computer(P. 422)**

- <Aus>
- <Ein> †

<Rundsendung beschränken>

Legen Sie fest, ob Rundsendungen unterbunden werden sollen. Bei dieser Funktion werden Faxe nacheinander an mehrere Empfänger gesendet. **Einschränken von Rundsendungen(P. 422)**


- <Aus> †
- <Ein>


<Kopfzeile>

Legen Sie Einstellungen zum Hinzufügen der Absenderinformationen, einschließlich der Faxnummer und des Gerätenamens, zur Faxkopfzeile fest. Der Empfänger kann anhand der hinzugefügten Informationen erkennen, von wem das Fax gesendet wurde.

- <Kopfzeile hinzufügen>
- <Aus>
- <Ein> †
- <Druckposition>
- <Innerhalb des Bildbereiches>
- <Außerhalb des Bildbereiches> †
- <Nummer markieren als>
- <Fax> †
- <Tel>




<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Senden> ▶ <FaxEinstellungen> ▶ <Kopfzeile> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Kopfzeile hinzufügen> ▶ Legen Sie die Einstellungen fest ▶ <Anwenden> ▶ 

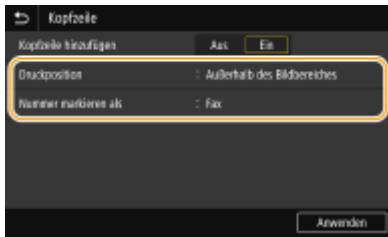

<Druckposition>

Legt die Position fest, an der die Kopfzeile im gesendeten Fax gedruckt wird. Wählen Sie <Innerhalb des Bildbereiches>, wenn die Informationen im Bildbereich gedruckt werden sollen, oder <Außerhalb des Bildbereiches>, um die Informationen außerhalb des Bildbereichs zu drucken.

<Nummer markieren als>

Fügt die Markierung "Fax" oder "Tel" vor der im Gerät gespeicherten Faxnummer ein ( **Speichern der Faxnummer und des Gerätenamens(P. 83)**). Wählen Sie <Tel>, wenn es sich bei der markierten Nummer um eine Telefonnummer handelt.

<Empfangen/Weiterleiten>

1E8L-092

Alle auf Empfang von Faxen und E-Mails bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

▶<Allgemeine Einstellungen>(P. 567)

▶<I-Faxeinstellungen>(P. 568)

▶<Faxeinstellungen>(P. 569)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.
- Mit "*"2" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*"3" markierte Einstellungen haben je nach dem Land oder der Region, wo das Gerät gekauft wurde, andere Standardwerte.

<Allgemeine Einstellungen>

Legen Sie die auszuführenden Vorgänge fest, wenn Faxe im Speicher empfangen werden und in der Tonerpatrone nur noch wenig Toner vorhanden ist.

<Fax/I-Fax-Eingang einstellen> *1

Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Empfangen von Faxen.

<Einstellungen für Fax-Speicherempfang>

Legen Sie fest, ob empfangene Faxe gespeichert werden sollen, ohne sie sofort zu drucken. Sie können gespeicherte Faxdokumente jederzeit drucken, indem Sie die Einstellung in <Aus> ändern. ▶<Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)>(P. 244)

<Speicherempfang verwenden>

<Aus> †

<Ein>

<Berichtdruck>

<Aus>

<Ein> †

<Zeit Speicherempfang>

<Diese Funktion einstellen>

<Aus> †

<Ein>

<Startzeit Speicherempfang>

<Endzeit Speicherempfang>

<Weiterdrucken, wenn Toner Menge niedrig.>

Wenn Sie Faxe empfangen und sich in einer Tonerpatrone nur noch wenig Toner befindet, speichert das Gerät die Faxe im Speicher, anstatt sie zu drucken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, setzt das Gerät den Druckvorgang jedoch fort. Neben Faxempfang gilt dies gleichermaßen für den I-Fax-Empfang.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten>
▶ <Allgemein> ▶ <Weiterdrucken, wenn Toner Menge niedrig.> ▶ <Ein> ▶

WICHTIG

- Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sind die Faxe möglicherweise blass oder unscharf. Da empfangene Dokumente nicht gespeichert werden, müssen Sie den Absender möglicherweise bitten, die Dokumente erneut zu senden.

<I-Faxeinstellungen>

Konfigurieren Sie Einstellungen für das Drucken empfangener I-Faxdokumente.

<Doppelseitig drucken> *1

Legen Sie die Einstellungen für das Drucken von empfangenen Dokumenten auf beiden Seiten des Papiers fest.

<Aus> †
<Ein>





<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <I-Faxeinstellungen> ▶
<Doppelseitig drucken> ▶ <Ein> ▶

<EM-Druckformat>

Geben Sie das für den Druck zu verwendende Papierformat an.

<A4> †
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (India)>
<FOOLSCAP (Australia)>
<OFICIO (Brazil)>
<OFICIO (Mexico)>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <I-Faxeinstellungen> ▶ <EM-Druckformat> ▶ Wählen Sie das Papierformat ▶ 

<Faxeinstellungen> *1

Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Empfangen und Senden von Faxen.

<Doppelseitig drucken>

Legen Sie die Einstellungen für das Drucken von empfangenen Dokumenten auf beiden Seiten des Papiers fest.

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <Doppelseitig drucken> ▶ <Ein> ▶ 

<ECM EM>

Aktivieren oder deaktivieren Sie ECM (Error Correction Mode). ECM prüft Faxe auf Datenfehler und korrigiert sie. Informationen zum Reduzieren von Fehlern in gesendeten Faxen finden Sie in  <ECM SE>(P. 561) .

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Faxeinstellungen> ▶ <ECM EM> ▶ <Ein> ▶ 

HINWEIS

- ECM muss am Gerät und am anderen Faxgerät aktiviert sein, da die Fehlerprüfung am Sende- und am Empfangsgerät vorgenommen wird.
- Auch wenn ECM aktiviert ist, kann es aufgrund des Zustands der Telefonleitung zu Fehlern kommen.
- Die Datenverarbeitung kann bei aktiviertem ECM länger als üblich dauern, da beim Übertragen der Daten auf Fehler geprüft wird und diese gegebenenfalls korrigiert werden.

<Eingehender Anruf> *3

Legen Sie die Einstellungen für ein Klingelzeichen zur Benachrichtigung bei eingehenden Faxen fest. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie als Empfangsmodus <Auto> oder <Fax/Tel (Auto umschalten)> gewählt haben. Legen Sie fest, wie oft das Klingelzeichen zu hören sein soll, wenn das Gerät einen Faxanruf empfängt. Sie können die Einstellungen auch deaktivieren, sodass bei eingehenden Anrufen kein Klingelzeichen zu hören ist.

<Eingehende Anrufe verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<Anzahl Klingelzeichen>

1 bis 2 † bis 99 (mal)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten>
 ▶ <Faxeeinstellungen> ▶ <Eingehender Anruf> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Eingehende Anrufe verwenden> ▶ Geben Sie die gewünschte Anzahl unter <Anzahl Klingelzeichen> ein ▶ <Anwenden>
 ▶

HINWEIS

- Wenn <Ein> festgelegt ist, müssen Sie vorab ein Telefon oder den optionalen Hörer an das Gerät anschließen.
- Wenn <Aus> festgelegt ist, schaltet das Gerät nicht in den Schlafmodus um.

<Remote EM> *3

Legen Sie die Einstellungen für das Empfangen von Faxen über ein an das Gerät angeschlossenes Telefon fest (Fernempfang). Wenn ein Fax an das Gerät gesendet wird, können Sie es empfangen, indem Sie den Hörer des Telefons abheben und über das Telefon eine bestimmte ID eingeben. So brauchen Sie den Faxempfang nicht mehr am Gerät selbst einzuschalten. Anweisungen zum Verwenden des Fernempfangs finden Sie in **Empfangen von Faxen über ein Telefon (Fernempfang)(P. 234)** .

<Remote EM verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<ID Remote EM>

00 bis 25 † bis 99



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Faxeeinstellungen>
 ▶ <Remote EM> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Remote EM verwenden> ▶ Geben Sie die ID-Nummer unter <ID Remote EM> ein ▶ <Anwenden> ▶

<Umschalten zu Auto EM>

Legen Sie mit diesen Einstellungen fest, ob Faxe automatisch empfangen werden, nachdem das Telefon bei einem eingehenden Anruf eine bestimmte Zeit lang geklingelt hat. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie als Empfangsmodus <Manuell> gewählt haben. Diese Funktion ermöglicht das Empfangen von Faxen, auch wenn niemand den Hörer abnehmen kann.

<Umschaltung zu Auto EM verwenden>

<Aus> †

<Ein>

<Klingelzeit bis Auto EM>

1 bis 15 † bis 99 (Sek.)



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten>
 ▶ <Fax Einstellungen> ▶ <Umschalten zu Auto EM> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Umschaltung zu Auto EM verwenden> ▶ Geben Sie die gewünschte Anzahl von Sekunden unter <Klingelzeit bis Auto EM> ein ▶ <Anwenden> ▶

<EM-Startgeschwindigkeit>

Wenn es lange dauert, bis der Empfang einer Faxnachricht beginnt, weil beispielsweise die Verbindung schlecht ist, können Sie die Kommunikationsstartgeschwindigkeit stufenweise nach unten anpassen.

<33600 bps> †
 <14400 bps>
 <9600 bps>
 <7200 bps>
 <4800 bps>
 <2400 bps>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Fax Einstellungen> ▶ <EM-Startgeschwindigkeit> ▶ Wählen Sie die Startgeschwindigkeit für die Kommunikation ▶


<EM-Format reduzieren verw.>

Legen Sie die Einstellungen für die Verkleinerung des Bildformats eines empfangenen Dokuments fest. Sie können einen automatischen Verkleinerungsfaktor auswählen, mit dem das empfangene Dokument auf das Format des eingelegten Papiers verkleinert wird. Sie können auch einen Faktor aus einer Liste auswählen.

<EM-Format reduzieren verw.>
 <Aus>
 <Ein> †
 <Verkleinerungsfaktor>
 <Auto> †
 <97 %>
 <95 %>
 <90 %>
 <75 %>
 <Verkleinerungsrichtung>
 <Vertikal/Horizontal>
 <Nur Vertikal> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Empfangen/Weiterleiten> ▶ <Fax Einstellungen> ▶ <EM-Format reduzieren verw.> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <EM-Format reduzieren verw.> ▶ Legen Sie die jeweiligen Einstellungselemente fest ▶ <Anwenden> ▶

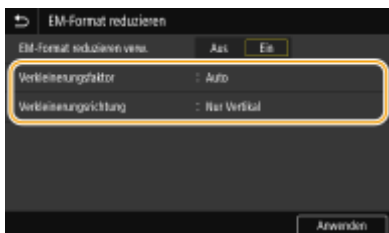

<Verkleinerungsfaktor>

<Auto> verkleinert das Bild um einen auf der Grundlage des eingelegten Papiers ermittelten Faktor. <97 %>, <95 %>, <90 %> und <75 %> verkleinern das Bild um den jeweiligen Faktor.

<Verkleinerungsrichtung>

Wählen Sie <Vertikal/Horizontal>, um das Bild in der Vertikalen und Horizontalen zu verkleinern. Wählen Sie <Nur Vertikal>, wenn es nur vertikal verkleinert werden soll.

<Fußzeile bei Empfang drucken>

Legen Sie fest, ob Informationen wie Empfangsdatum und -uhrzeit und die Seitenzahlen unten auf die empfangenen Dokumente gedruckt werden sollen.

<Aus> †
<Ein>



<Weiterleitungseinstellungen>

Legen Sie die Einstellungen für das Weiterleiten von Faxen fest.

<Weiterleitungsfunktion> *2

Legen Sie fest, ob alle empfangenen Faxdokumente an einen angegebenen Empfänger weitergeleitet werden sollen. Zusätzlich zur Faxnummer können Sie auch eine E-Mail-Adresse oder einen gemeinsamen Ordner auf einem Computer usw. als Empfänger für die Weiterleitung angeben. ▶ **Automatisches Weiterleiten der empfangenen Dokumente(P. 246)**

<Weiterleitungsfunktion verw.>
<Aus> †
<Ein>
<Weiterleitungsempfänger>

<Bilder drucken>

Legen Sie fest, ob weitergeleitete Faxdokumente gedruckt werden sollen. Sie können das Gerät so einstellen, dass weitergeleitete Dokumente nur gedruckt werden, wenn ein Fehler auftritt. ▶ **Drucken der weiterzuleitenden Dokumente(P. 246)**

<Aus>
<Ein> †
<Nur bei Fehler>

<Bilder im Speicher speichern>

Legen Sie fest, ob Faxdokumente im Gerät gespeichert werden sollen, wenn sie nicht erfolgreich weitergeleitet wurden. Sie können die Dokumente später bei Bedarf neu senden oder drucken. ▶ **Drucken/ Neusenden/Löschen von Dokumenten, die nicht weitergeleitet werden konnten(P. 246)**

Liste der Menüeinstellungen

<Aus> †
<Nur bei Fehler>

<Speichern von/Zugriff auf Dateien>

1E8L-093

Alle auf das Speichern von gescannten Dokumenten auf einem USB-Speichergerät oder das Drucken von gespeicherten Dateien bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

▶<Allgemeine Einstellungen>(P. 574)

▶<Einstellungen Speichermedium>(P. 581)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Allgemeine Einstellungen>

Ändern Sie die Einstellungen für das Speichern von Dateien oder das Drucken von Speichermedien.

<Einstellungen scannen und speichern>

Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Speichern von gescannten Dokumenten auf einem USB-Speichergerät.

<Einstellungen USB-Speicher>

Sie können die Einstellungen ändern, die beim Speichern von Daten auf einem USB-Speichergerät verwendet werden.

<Standardeinstell. ändern (USB-Speicher)>

Sie können die Standardeinstellungen ändern, die für das Speichern von gescannten Originalen auf einem USB-Speichergerät verwendet werden. Die ausgewählten Einstellungen werden beim Scannen von Originalen als Standardeinstellungen verwendet. ▶<Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen>(P. 180)

<Scanformat>

- <A4> †
- <A5R>
- <B5>
- <LTR>
- <LGL>
- <STMT>
- <EXEC>
- <FOOLSCAP/FOLIO>
- <OFICIO>
- <LETTER (Government)>
- <LEGAL (Government)>
- <LEGAL (India)>
- <FOOLSCAP (Australia)>
- <OFICIO (Brazil)>
- <OFICIO (Mexico)>

<Dateiformat>

- <PDF> †
- <PDF (Kompakt)>
- <PDF (Kompakt/OCR)>
- <PDF (OCR)>
- <PDF-Details einstellen>
 - <PDF>/<PDF (Kompakt)>/<PDF (Kompakt/OCR)>/<PDF (OCR)>
 - <Verschlüsselung>
 - <Ohne> †
 - <Acrobat 7.0 oder höher/128-Bit AES>
 - <Acrobat 9.0 oder vergleichbar/256-Bit AES>*
 - <Acrobat 10.0 oder vergleichbar/256-Bit AES>*
 - <Digitale Signaturen>
 - <Ohne> †
 - <Oben Links>
 - <In Seiten einteilen>
 - <Aus> †
 - <Ein>
- <JPEG>
- <TIFF>
- <TIFF-Details einstellen>
 - <In Seiten einteilen>
 - <Aus> †
 - <Ein>

<Dichte>

Neun Stufen

<Ausrichtung Original>

- <Hochformat> †
- <Querformat>

<Originaltyp>

- <Text>
- <Text/Foto> †
- <Foto>

<Doppelseitiges Original>*

- <Aus> †
- <Buchtyp>
- <Kalendertyp>

<Schärfe>

Sieben Stufen

<Datengröße>

- <Klein: Vorrang Speicher>
- <Standard> †
- <Groß: Vorrang Bildqualität>

<Einst. Zugriff auf gespeicherte Dateien>

Sie können die Einstellungen zum Drucken von Dateien auf einem USB-Speichergerät sowie die Anzeigemethode der Dateien ändern.

<Standardeinstellungen ändern (Speichermedium Druck)>

Sie können die Standardeinstellungen für Speichermedien Druck ändern. Die konfigurierten Einstellungen werden als Standardeinstellungen für die Speichermedien-Druckfunktion verwendet. **➤Ändern von Standardeinstellungen für Funktionen(P. 180)**

<Papier>

<Mehrzweckfach>

<Kassette 1> †

<Kassette 2>*

<Kopienanzahl>

1 † bis 999

<Doppelseitig>*

<Aus> †

<Buchtyp>

<Kalendertyp>

<JPEG/TIFF-Details einstellen>

<Helligkeit>

Fünf Stufen

<N auf 1>

<Aus> †

<2 auf 1>

<4 auf 1>

<Originaltyp>

<Vorrang Foto> †

<Vorrang Text>

<Halbtöne>

<Gradation>

<Fehlerstreuung> †

< PDF-Details einstellen>

<Helligkeit>

Sieben Stufen

<N auf 1>

<Aus> †

<2 auf 1>

<4 auf 1>

<6 auf 1>

<8 auf 1>

<9 auf 1>

<16 auf 1>

<Druckbereich>

<Alle-Seiten> †

<Angegebene Seiten>

<Vergrößern/Verkleinern um Format anzup.>

<Aus> †

<Ein>

<Druckbereich vergrößern>

<Aus> †

<Ein>

<Kommentare drucken>

<Aus>

<Auto> †

<Andere Einstell.>

<Halbtöne>

<Fehlerstreuung>

<Aus> †

<Ein>

<Auflösung/Gradation>*

<Text>

<Auflösung> †

<Gradation>

<Grafiken>

<Auflösung>

<Gradation> †

<Bild>

<Auflösung>

<Gradation> †

<Reinschwarzer Text>

<Aus>

<Ein> †

<Schwarz überdrucken>*

<Aus>

<Ein> †

<RGB-Quellprofil>

<sRGB> †

<Gamma 1,5>

<Gamma 1,8>

<Gamma 2,4>

<Ohne>

<CMYK-Simulationsprofil>

<JapanColor(Canon)>

<U.S. Web Coated v1.00(Canon)>

<Euro Standard v1.00(Canon)>

<Ohne> †

<Graustufenprofil verwenden>

<Aus> †

<Ein>

<Ausgabeprofil>

<Text>

<Normal>

<Foto>

- <TR Normal> †
- <TR Foto>
- <Grafiken>
 - <Normal>
 - <Foto>
- <TR Normal> †
- <TR Foto>
- <Bild>
 - <Normal>
 - <Foto>
- <TR Normal> †
- <TR Foto>
- <Abgleichmethode>
 - <Perzeptuell> †
 - <Sättigung>
 - <Kolorimetrisch>
- <Composite-Überdruck>
 - <Aus> †
 - <Ein>
- <Umwandlung in Graustufen>
 - <sRGB>
 - <NTSC> †
 - <RGB einheitlich>
- <Druckqualität>
 - <Dichte>*
 - Gelb/Magenta/Cyan/Schwarz
 - 17 Stufen
 - <Fein justieren>
 - <Gelb>/<Magenta>/<Cyan>/<Schwarz>
 - <Hoch>/<Mittel>/<Niedrig>
 - 17 Stufen
- <Toner sparen>
 - <Aus> †
 - <Ein>
- <Gradation>
 - <Hoch 1> †
 - <Hoch 2>
- <Feinjustierung der Dichte>
 - Fünf Stufen
- <Auflösung>
 - <1200 dpi>
 - <600 dpi> †
- <Spezialmodus Glättung>
 - <Modus 1> †
 - <Modus 2>
 - <Modus 3>
 - <Modus 4>
 - <Modus 5>

<Modus 6>
 <Korrektur Tonervolumen>
 <Standard> †
 <Vorrang Gradation>
 <Vorrang Text>
 <Zeilenkontrolle>
 <Vorrang Auflösung> †
 <Vorrang Gradation>
 <Justage Breite>
 <Aus> †
 <Ein>
 <Erweiterte Glättung>
 <Erweiterte Glättung>
 <Aus>
 <Stufe 1> †
 <Stufe 2>
 <Auf Grafiken anwenden>*
 <Aus> †
 <Ein>
 <Auf Text anwenden>*
 <Aus>
 <Ein> †
 <Glättung Gradation>
 <Glättung Gradation>
 <Aus> †
 <Stufe 1>
 <Stufe 2>
 <Auf Grafiken anwenden>*
 <Aus>
 <Ein> †
 <Auf Bilder anwenden>*
 <Aus>
 <Ein> †

<Einstellungen Standardanzeige>

Wählen Sie Vorschau/Details als die Methode für das Anzeigen von Dateien auf einem USB-Speichergerät.

<Vorschau>
 <Details> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Speichern von/Zugriff auf Dateien> ▶ <Allgemein>
 ▶ <Einstellungen für den Zugriff auf gespeicherte Dateien> ▶ <Einstellungen
 Standardanzeige> ▶ Wählen Sie die Anzeigemethode ▶



<Vorschau>

Zeigt ein Vorschaubild an.

<Details>

Zeigt Dateinamen und Datumsangaben in Form einer Liste an.

<Standardeinstellungen Dateisortierung>

Legen Sie fest, ob Dateien auf einem USB-Speichergerät in auf- oder absteigender Reihenfolge nach Dateiname oder Datum sortiert angezeigt werden sollen.

- <Name (aufsteigend)> †
- <Name (absteigend)>
- <Datum/Zeit (aufsteigend)>
- <Datum/Zeit (absteigend)>



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Speichern von/Zugriff auf Dateien> ▶ <Allgemein>
 ▶ <Einstellungen für den Zugriff auf gespeicherte Dateien> ▶ <Standardeinst.
 Dateisortierung> ▶ Wählen Sie die Reihenfolge für die Anzeige der Dateien ▶

<Anzeigeformat Dateiname>

Legen Sie fest, ob für die auf einem USB-Speichergerät gespeicherten Dateien ein kurzer oder langer Dateiname angezeigt werden soll.

- <Kurzer Dateiname>
- <Langer Dateiname> †



<Menü> ▶ <Funktionseinstellungen> ▶ <Speichern von/Zugriff auf Dateien> ▶ <Allgemein>
 ▶ <Einstellungen für den Zugriff auf gespeicherte Dateien> ▶ <Anzeigeformat
 Dateiname> ▶ Wählen Sie <Kurzer Dateiname> oder <Langer Dateiname> ▶



<Kurzer Dateiname>

Bei dieser Option wird ein Dateiname auf bis zu acht Zeichen verkürzt. Um die Dateien mit ähnlichem Namen zu unterscheiden, werden Zahlen wie "1" oder "2" an das Ende des Dateinamens angehängt.

<Langer Dateiname>

Zeigt bis zu 40 Zeichen für den Dateinamen an.

HINWEIS:

- Bei der oben genannten Anzahl an Zeichen sind die Zeichen für die Dateierweiterung wie ".jpg" nicht inbegriffen.

<Einstellungen Speichermedium>

Legen Sie fest, ob die Funktionen eines USB-Speichergeräts aktiviert oder deaktiviert werden sollen.

<Scanfunktion verwenden>

Legen Sie fest, ob das Speichern gescannter Originale auf einem USB-Speichergerät erlaubt sein soll. ▶ **Einschränken des Speicherns gescannter Dokumente auf USB-Speichergeräten(P. 425)**

MF735Cx / MF635Cx

<Aus> †
<Ein>

MF734Cdw / MF732Cdw / MF633Cdw / MF631Cn

<Aus>
<Ein> †

<Druckfunktion verwenden>

Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass auf einem an das Gerät angeschlossenen USB-Speichergerät gespeicherte Dokumente gedruckt werden. ▶ **Einschränken der USB-Druckfunktion(P. 425)**

MF735Cx / MF635Cx

<Aus> †
<Ein>

MF734Cdw / MF732Cdw / MF633Cdw / MF631Cn

<Aus>
<Ein> †

<Geschützter Druck>

1E8L-094

Legen Sie fest, ob Geschützter Druck aktiviert oder deaktiviert werden soll (**Drucken mit der Funktion für geschützten Druck(P. 274)**). Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (**†**) markiert.

<p><Geschützten Druck verwenden> <Aus> <Ein> † <Druckaufträge beschränken> <Aus> † <Ein> <Löschzeitpkt. geschützter Druck> 10 bis 30 † bis 240 (Min.)</p>

<Empfänger einstellen>

1E8L-095

Zu allen Einstellungen zum Adressbuch ist eine kurze Erläuterung angegeben.

<Adressbuch-PIN>

Legen Sie eine PIN fest, die beim Hinzufügen neuer oder beim Bearbeiten vorhandener Adressbucheinträge eingegeben werden muss. [▶Einschränken der Adressbuch-Verwendung\(P. 418\)](#)

<Einstellungen Verwaltung>

1E8L-096

Element	Beschreibung
▶<Anwenderverwaltung>(P. 585)	Sie können die Einstellungen für das Verwalten der Benutzer des Geräts konfigurieren.
▶<Geräteverwaltung>(P. 586)	Sie können Informationen über die Hardware und Vorgänge verwalten sowie die unterschiedlichen Daten, die für die Verwendung der Gerätefunktionen erforderlich sind.
▶<Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/ Firmware aktualisieren>(P. 590)	Sie können die Einstellungen zu Remote UI und der für das Gerät zur Verfügung stehenden Software konfigurieren.
▶<Datenverwaltung>(P. 592)	Sie können die Einstellungen zur Nutzung von Daten, wie zum Beispiel die Geräteeinstellungsdaten oder die Durchführung der Dateninitialisierung konfigurieren.
▶<Sicherheitseinstellungen>(P. 594)	Sie können die Einstellungen zur Funktion Benutzerauthentifizierung, Passwort und Verschlüsselung konfigurieren.
<Alle Daten/Einstellungen initialisieren>	Setzt alle Daten einschließlich Protokolle und Einstellwerte auf ihre Standardeinstellungen zurück. ▶ Initialisieren aller Daten und Einstellungen(P. 453)

<Anwenderverwaltung>

1E8L-097

Zu allen Einstellungen zur Benutzerverwaltung des Geräts ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

▶<Einstellungen Info Systemmanager>(P. 585)

▶<Verwaltung Abteilungs-ID>(P. 585)

<Einstellungen Info Systemmanager>

Legen Sie die ID oder PIN fest, die ausschließlich für Administratoren mit Zugriff auf <Netzwerk> und <Einstellungen Verwaltung> gilt. ID ist <Systemmanager-ID> und PIN ist <Systemmanager-PIN>. Sie können auch den Namen eines Administrators speichern. ▶<Einstellen der Systemmanager-ID und PIN>(P. 364)

<Systemmanager-ID und PIN>

Geben Sie eine Zahl für die Systemmanager-ID und PIN ein.

<Systemmanager-ID>
<Systemmanager-PIN>

<Name Systemmanager>

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen eines Administrators ein.

<Verwaltung Abteilungs-ID>

Legen Sie fest, ob die Verwaltung per Abteilungs-IDs verwendet werden soll. Bei dieser Funktion werden IDs als Anwenderkonten zum Festlegen von Zugriffsrechten und zum Verwalten der Informationen über die Verwendung des Geräts verwendet. ▶<Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs>(P. 366)

<Aus> †
<Ein>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Anwenderverwaltung> ▶ <Verwaltung Abteilungs-ID> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶

<Geräteverwaltung>

Zu allen Einstellungen zur Verwaltung der Informationen für die Hardware und Funktionen, sowie zur Verwaltung von Daten, die für die Gerätefunktionen erforderlich sind, ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (+) markiert.

- ▶<Einstellungen Geräteinformation>(P. 586)
- ▶<Land/Region wählen>(P. 586)
- ▶<Auftragslog anzeigen>(P. 587)
- ▶<NFC verwenden>(P. 587)
- ▶<Informationen zum Verbrauchsmaterial anzeigen (RUI/Toner Status)>(P. 587)
- ▶<Scannen mit Canon PRINT Business>(P. 588)
- ▶<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 588)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*1" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*2" markierte Einstellungen stehen je nach Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung oder sie variieren bzw. haben andere Standardwerte.
- Mit "*3" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt

<Einstellungen Geräteinformation>

Geben Sie alphanumerische Zeichen für den Namen und den Aufstellort des Geräts ein.

<Gerätename>
<Ort>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Einstellungen Geräteinformation> ▶ Wählen Sie <Gerätename> oder <Ort> ▶ Geben Sie den Gerätenamen oder den Standort ein (▶ **Eingeben von Text(P. 135)**) ▶ <Anwenden> ▶

<Land/Region wählen> *1 *2

Legen Sie das Land bzw. die Region fest, wo das Gerät verwendet wird. Die Standardeinstellung kann je nach der beim erstmaligen Einschalten gewählten Einstellung variieren.

<Österreich (AT)>	<Niederlande (NL)>
<Weißrussland (BY)>	<Norwegen (NO)>
<Belgien (BE)>	<Polen (PL)>
<Tschechische Republik (CZ)>	<Portugal (PT)>
<Dänemark (DK)>	<Russland (RU)>
<Ägypten (EG)>	<Saudi-Arabien (SA)>

Liste der Menüeinstellungen

<Finnland (FI)>	<Slowenien (SI)>
<Frankreich (FR)>	<Südafrika (ZA)>
<Deutschland (DE)>	<Spanien (ES)>
<Griechenland (GR)>	<Schweden (SE)>
<Ungarn (HU)>	<Schweiz (CH)>
<Irland (IE)>	<Ukraine (UA)>
<Italien (IT)>	<Großbritannien (GB)> †
<Jordanien (JO)>	<Andere>
<Luxemburg (LU)>	



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Land/Region wählen> ▶ Wählen Sie ein Land oder eine Region ▶

<Auftragslog anzeigen>

Legen Sie fest, ob die Kopier-, Druck-, Fax- und Scanlogs im Display des Geräts und im Kommunikationsverwaltungsbericht erscheinen sollen.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Auftragslog anzeigen> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<NFC verwenden> *3

Wählen Sie aus, ob Druckvorgänge zugelassen werden sollen, bei denen ein NFC-fähiges Mobilgerät an die NFC-Markierung auf dem Bedienfeld des Geräts gehalten wird.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <NFC verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Informationen zum Verbrauchsmaterial anzeigen (RUI/Toner Status)>

Legen Sie fest, ob in Remote UI oder in Toner Status eine Schaltfläche für den Zugriff auf die Website zum Erwerb von Tonerpatronen angezeigt werden soll. Legen Sie zudem fest, ob Toner Status verwendet werden soll.

<Taste f.Verbr.erw. anz. (RUI)>


<Aus>
<Ein> †

<Einstellungen Toner Status>

<Aus>
<Ein> †
 <Taste f. Verbr.mat. erw. anz.>
 <Aus>
 <Ein> †



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Informationen zum Verbrauchsmaterial anzeigen (RUI/Toner Status)> ▶ Geben Sie die Einstellungen an ▶

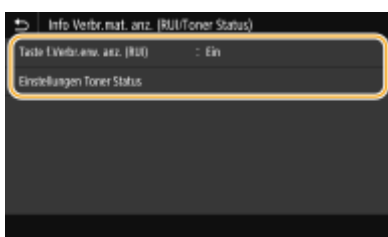

<Taste f.Verbr.erw. anz. (RUI)>

Wählen Sie <Aus> aus, um zu verhindern, dass eine Schaltfläche, über die auf Websites zum Erwerb von Tonerpatronen zugegriffen wird, in Remote UI angezeigt wird.

<Einstellungen Toner Status>

Wenn Sie den Toner Status nicht verwenden wollen, wählen Sie <Aus> aus. Wenn Sie verhindern wollen, dass eine Schaltfläche, über die auf Websites zum Erwerb von Tonerpatronen zugegriffen wird, in Toner Status angezeigt wird, wählen Sie <Ein> und dann <Aus> aus.

<Scannen mit Canon PRINT Business>

Wählen Sie aus, ob das Scannen über ein Mobilgerät mit der Canon PRINT Business-Anwendung zulässig ist.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <Scan. m. Canon PRINT Business> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>

Geben Sie an, ob eine Meldung angezeigt werden soll, in der Sie aufgefordert werden, die Papiereinstellungen zu überprüfen, wenn die Papierkassette in das Gerät gesetzt wird.

<Aus>
<Ein> †



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Geräteverwaltung> ▶ <F.Prüf. Papiereinst. benachr.> ▶
Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren>

1E8L-099

Zu allen Einstellungen zur Software und der für das Gerät verfügbaren Systemoptionen, sowie zur Registrierung der Lizenz, ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ▶<Lizenz registrieren>(P. 590)
- ▶<Einstellungen Remote UI>(P. 590)
- ▶<Firmware aktualisieren>(P. 591)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*1" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.
- Mit "*2" markierte Einstellungen werden je nach dem von Ihnen verwendeten Modell, Optionen oder anderen Einstellungselementen eventuell nicht angezeigt.

<Lizenz registrieren> *1*2

Geben Sie den Lizenzschlüssel für eine Systemoption ein, die im Gerät verwendet werden kann. ▶
Lizenzregistrierung(P. 744)

<Einstellungen Remote UI> *1

Konfigurieren Sie Einstellungen für die Verwendung von Remote UI. Mit Remote UI können Sie Geräteeinstellungen über einen Webbrowser konfigurieren.

<Einstellungen Remote UI>

Wählen Sie, ob Remote UI verwendet werden soll (▶<Deaktivieren von Remote UI(P. 428)>). Wenn Remote UI verwendet wird, können Sie auch festlegen, dass TLS-verschlüsselte Kommunikation verwendet wird (▶<Konfigurieren des Schlüssels und des Zertifikats für TLS(P. 392)>).

<Remote UI verwenden>

<Aus>

<Ein> †

<TLS verwenden>

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren> ▶ <Einstellungen Remote UI> ▶ <Einstellungen Remote UI> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Remote UI verwenden> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <TLS verwenden> ▶ <Anwenden> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Zugriff beschränken>

Legen Sie fest, ob die Eingabe einer PIN für den Zugriff auf Remote UI erforderlich ist. Richten Sie eine PIN mit bis zu 7 Stellen ein. Alle Benutzer verwenden eine gemeinsame PIN. **Festlegen einer PIN für Remote UI(P. 373)**

<Aus > †

<Ein>

<PIN für den Zugriff auf die Remote UI>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Lizenz/Andere>/<Einst. Remote UI/Firmware aktualisieren> ▶ <Einstellungen Remote UI> ▶ <Zugriff beschränken> ▶ <Ein> ▶ Geben Sie eine PIN ein ▶ <Anwenden> ▶ Geben Sie die PIN (zur Bestätigung) ein ▶ <Anwenden>

<Firmware aktualisieren> *1

Wählen Sie, wie das Firmwareupdate je nach Geräteumgebung installiert werden soll. **Aktualisieren der Firmware(P. 450)**

<Via PC>

<Via Internet>

<Versionsinformationen>

<Datenverwaltung>

1E8L-09A

Zu allen Einstellungen zur Nutzung der Geräteeinstellungen und zur Initialisierung der Daten ist eine kurze Erläuterung angegeben. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz (†) markiert.

- ◂<Import/Export>(P. 592)
- ◂<Prod. Ext'd Survey Prog. aktiv.>(P. 593)
- ◂<Schlüssel und Zertifikat initialisieren>(P. 593)
- ◂<Adressbuch initialisieren>(P. 593)
- ◂<Menü initialisieren>(P. 593)

HINWEIS

Sterne (*)

- Mit "*" markierte Einstellungen können nicht importiert oder exportiert werden.

<Import/Export> *

Sie können ein USB-Speichergerät zum Importieren und Exportieren von Daten im Adressbuch und unterschiedlichen Geräteeinstellungen verwenden.

<Import>
<Export>

Import



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Import/Export> ▶ <Import>
▶ <Ja> ▶ Geben Sie das Passwort ein ▶ <Anwenden>

Export



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Import/Export> ▶ <Export>
▶ Geben Sie das Passwort ein ▶ <Anwenden> ▶ Geben Sie das Passwort (zur Bestätigung)
ein ▶ <Anwenden>

HINWEIS

Wenn der Bildschirm <Adressbuch-PIN> angezeigt wird

- Wenn für das Adressbuch eine PIN festgelegt wurde, wird während des Imports/Exports der Bildschirm <Adressbuch-PIN> angezeigt. Geben Sie die PIN für das Adressbuch ein, und wählen Sie <Anwenden>. Wählen Sie <Überspringen>, um den Import/Export der Adressbuchdaten abzubrechen.

Wenn der Import ausgeführt wird

- Das Gerät wird nach dem Abschluss des Importvorgangs automatisch neu gestartet.

<Prod. Ext'd Survey Prog. aktiv.>

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Product Extended Survey Program (ein Programm zur Erfassung der Gerätenutzung).

<Aus>
<Ein> +



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Datenverwaltung> ▶ <Prod. Ext'd Survey Prog. aktiv.> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ▶ Starten Sie das Gerät neu

<Schlüssel und Zertifikat initialisieren> *

Wählen Sie diese Funktion, wenn [Einstellungen Schlüssel und Zertifikat] und [Einstellungen CA-Zertifikat] auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. ▶ **Schlüssel und Zertifikat initialisieren(P. 452)**

<Adressbuch initialisieren> *

Wählen Sie diese Funktion, wenn die Adressbucheinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. ▶ **Adressbuch initialisieren(P. 453)**

<Menü initialisieren> *

Wählen Sie diese Funktion, wenn die unten aufgeführten Einstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. Sie können alle unten aufgeführten Einstellungen gleichzeitig oder einzelne dieser Einstellungen getrennt zurücksetzen. ▶ **Menü initialisieren(P. 452)**

<Präferenzen>
<Justage/Wartung>
<Funktionseinstellungen>
<Empfänger einstellen>
<Einstellungen Verwaltung>
<Alle initialisieren>

<Sicherheitseinstellungen>

1E8L-09C

Alle auf Authentifizierungsfunktion und Verschlüsselung bezogenen Einstellungen sind mit Erläuterungen versehen. Die Standardeinstellungen sind mit einem Kreuz † markiert.

▶<Einstellungen Authentisierung/Passwort>(P. 594)

▶<Einstellungen Verschlüsselung>(P. 594)

<Einstellungen Authentisierung/Passwort>

Sie können die Sicherheit der Authentisierungsfunktion verstärken.

<Einstellungen Authentisierungsfunktion>

Konfigurieren Sie die Sicherheitsfunktionen für die Benutzerauthentifizierung.

<Sperr>

Wenn die Benutzerauthentifizierung bei einem Benutzer fehlgeschlagen ist, legen Sie fest, ob der Anmeldevorgang am Gerät vorübergehend für den Benutzer deaktiviert werden soll (Sperr). Wenn Sie <Ein> auswählen, legen Sie fest, wie viele aufeinanderfolgende Ausfälle zugelassen sind, bevor die Sperr aktiviert wird und auch die Zeit, die benötigt wird, bevor ein Benutzer sich nach der Sperr wieder anmelden kann.

<Sperr aktivieren>

<Aus> †

<Ein>

<Grenzwert Sperr>

1 † bis 10 (mal)

<Sperrzeitraum>

1 † bis 60 (Min.)



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Sicherheitseinstellungen> ▶ <Einstellungen Authentisierung/Passwort> ▶ <Einstellungen Authentisierungsfunktion> ▶ <Sperr> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Sperr aktivieren> ▶ Legen Sie das jeweilige Element fest ▶ <Anwenden> ▶ Starten Sie das Gerät neu

WICHTIG:

- Diese Option findet keine Anwendung bei der Anmeldung über die Abteilungs-ID.

<Einstellungen Verschlüsselung>

Konfigurieren Sie eine Einstellung zur Deaktivierung einer schwachen Verschlüsselung oder des Schlüssels und des Zertifikats mit einer schwachen Verschlüsselung.

<Verw. schw.Verschl. verbieten>

<Aus> †

<Ein>

<Schl./Zrt.schw.Verschl. verb.>

Liste der Menüeinstellungen

<Aus> †

<Ein>



<Menü> ▶ <Einstellungen Verwaltung> ▶ <Sicherheitseinstellungen> ▶ <Einstellungen Verschlüsselung> ▶ Wählen Sie <Ein> unter <Verw. schw.Verschl. verbieten> ▶ Wählen Sie <Aus> oder <Ein> unter <Schl./Zrt.schw.Verschl. verb.> ▶ <Anwenden> ▶ Starten Sie das Gerät neu

Wartung

Wartung	597
Regelmäßige Reinigung	599
Reinigen des Gehäuses	600
Reinigen des Vorlagenglas	601
Reinigen der Zufuhr	602
Reinigen des Fixierbauteils	605
Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)	606
Austausch der Tonerpatrone	607
Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial	612
Transport des Geräts	613
Anpassen der Druckqualität	615
Anpassen der Farbabstufung	616
Korrektur von Druck-Farbverzerrungen	621
Justieren der Werte für die Textfarbenreproduzierbarkeit in Farbdokumenten	622
Druckposition anpassen	624
Anzeigen des Zählerwerts	626
Drucken von Berichten und Listen	628
Verbrauchsmaterial	633

Wartung

1E8L-09E


In diesem Kapitel werden Wartung und Reinigung des Geräts sowie das Einstellen der Bildqualität erläutert.

■ Grundlegende Reinigungsaufgaben



▶ **Regelmäßige Reinigung(P. 599)**

■ Austausch von Verbrauchsmaterial

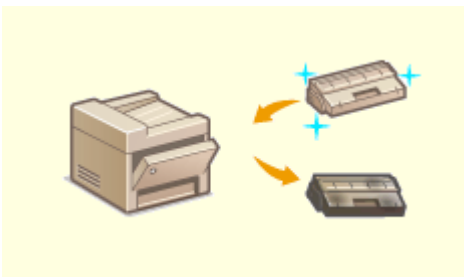

▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 607)**




▶ **Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 612)**



▶ **Verbrauchsmaterial(P. 633)**


■ Einstellen und Verwalten des Geräts

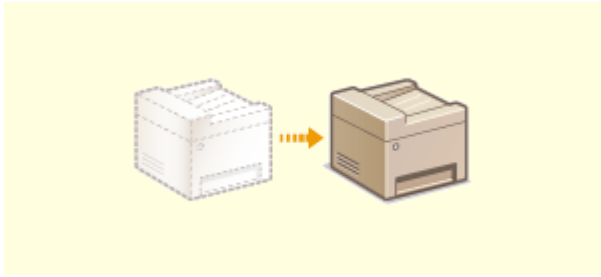

▶ **Transport des Geräts(P. 613)**



▶ **Anpassen der Druckqualität(P. 615)**

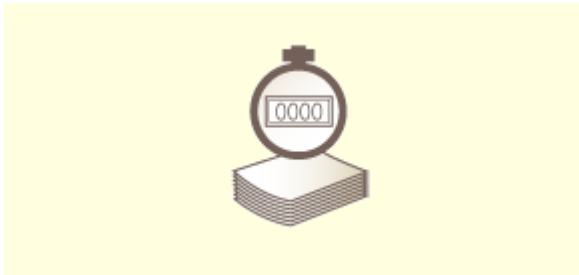

▶ **Anzeigen des Zählerwerts(P. 626)**




▶ **Drucken von Berichten und Listen(P. 628)**

Regelmäßige Reinigung

1E8L-09F

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, damit sich die Druckqualität nicht verschlechtert und damit Sie es sicher und problemlos verwenden können.

Zu reinigende Teile

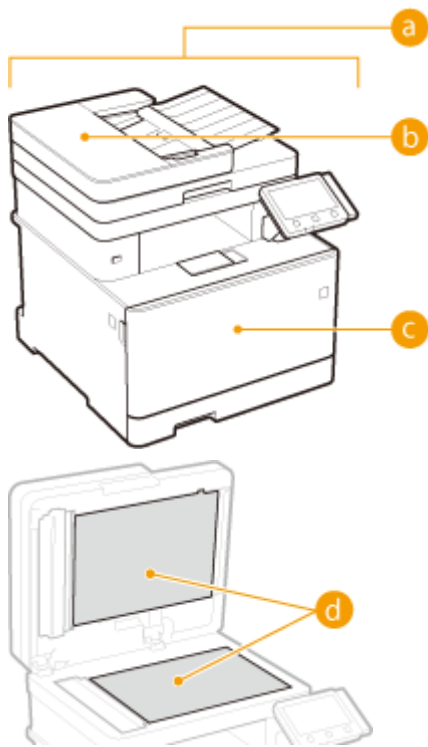

a Gehäuse und Lüftungsschlitze

▶ **Reinigen des Gehäuses (P. 600)**

b Zufuhr

▶ **Reinigen der Zufuhr (P. 602)**

c Interne Fixierbaugruppe und Transferband

▶ **Reinigen des Fixierbauteils (P. 605)**

▶ **Reinigen des Übertragungsriemens (ITB) (P. 606)**

d Vorlagenglas und Unterseite der Zufuhr oder Vorlagenglasabdeckung

▶ **Reinigen des Vorlagenglas (P. 601)**

Reinigen des Gehäuses

1E8L-09H

Wischen Sie das Gehäuse des Geräts und insbesondere den Bereich um die Lüftungsschlitze regelmäßig ab, damit das Gerät in einwandfreiem Zustand bleibt.

1 Schalten Sie das Gerät AUS, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden die Daten, die auf den Druck warten, gelöscht. Faxdokumente, die über die Speicherempfangsfunktion empfangen wurden, Faxe, die zum Senden bereit sind, und Berichte, die automatisch nach dem Senden gedruckt werden, sowie empfangene Faxe werden nicht gelöscht.

2 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts und die Lüftungsschlitze.

- Verwenden Sie ein weiches Tuch, das Sie mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchtet und gut ausgewrungen haben.
- Die Position der Lüftungsschlitze finden Sie unter **Vorderseite(P. 108)**.



3 Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist.

4 Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das Gerät EIN.

Reinigen des Vorlagenglas


1E8L-09J

Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Unterseite der Zufuhr regelmäßig von Staub, damit sich auf den Originalen und den Ausdrucken keine Flecken bilden.

1 Schalten Sie das Gerät AUS, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.

- Beim Ausschalten des Geräts werden alle Druckdaten in der Warteschlange gelöscht. Daten wie Dokumente, die im Speicher empfangen und aufbewahrt werden, Dokumente, die zum Senden anstehen, und Berichte, die nach dem Senden oder Empfangen von Faxen automatisch gedruckt werden, werden nicht gelöscht.

2 Öffnen Sie die Zufuhr oder die Vorlagenglasabdeckung.

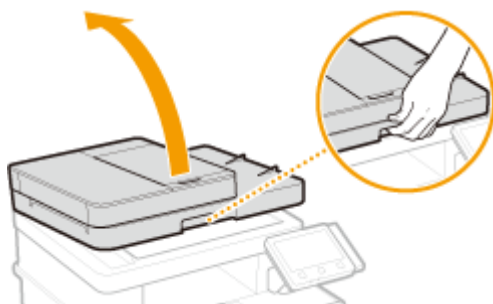

3 Reinigen Sie das Vorlagenglas und Unterseite der Zufuhr oder die Vorlagenglasabdeckung.

- Reinigen Sie die Teile mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch. Wischen Sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch nach.



4 Warten Sie, bis die gereinigten Teile vollständig getrocknet sind.

5 Schließen Sie vorsichtig die Zufuhr oder Vorlagenglasabdeckung.

6 Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das Gerät EIN.

Reinigen der Zufuhr

1E8L-09K

Graphitpulver oder Staub auf den Rollen in der Zufuhr oder im Dokumentenzufuhrbereich können Verschmutzungen auf dem Ausdruck verursachen. Wenn Sie dies feststellen oder wenn Papierstau häufig auftritt, reinigen Sie die Zufuhr. Bleibt das Problem nach der Reinigung der Zufuhr bestehen, führen Sie eine automatische Reinigung der Zufuhr durch.

► **Reinigen der Zufuhr (P. 602)**

► **Automatische Zufuhrreinigung (P. 604)**

Reinigen der Zufuhr


1 Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Netzsteckdose.

- Beim Ausschalten des Geräts werden alle Druckdaten in der Warteschlange gelöscht. Daten wie Dokumente, die im Speicher empfangen und aufbewahrt werden, Dokumente, die zum Senden anstehen, und Berichte, die nach dem Senden oder Empfangen von Faxen automatisch gedruckt werden, werden nicht gelöscht.

2 Öffnen Sie das Fach für die Originalzufuhr.




3 Öffnen Sie die Zufuhrabdeckung.

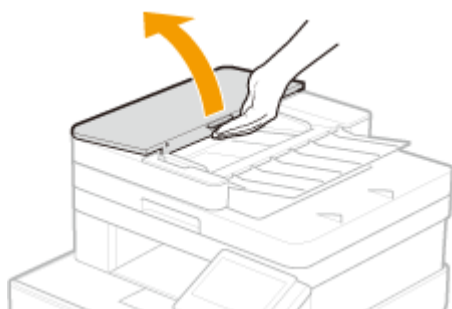


4 Wischen Sie die Rollen in der Zufuhr ab.

- Wischen Sie die Rollen mit einem mit Wasser angefeuchteten und ausgewringenen Tuch ab. Wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.

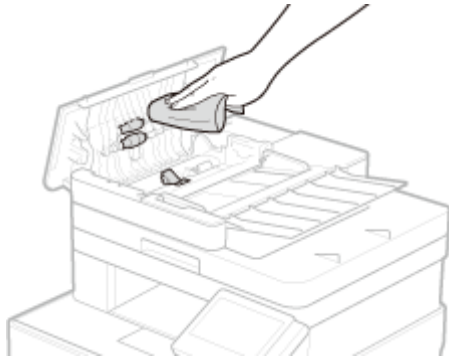


WICHTIG:

- Wenn die Rollen sowie deren Umgebungsbereiche stark verschmutzt sind, führen Sie eine Reinigung durch. Befeuchten Sie hierzu ein Tuch mit Wasser, wringen Sie es gut aus, und säubern Sie dann die verschmutzten Bereiche. Wischen Sie anschließend die gereinigten Bereiche mit einem weichen und trockenen Tuch ab.

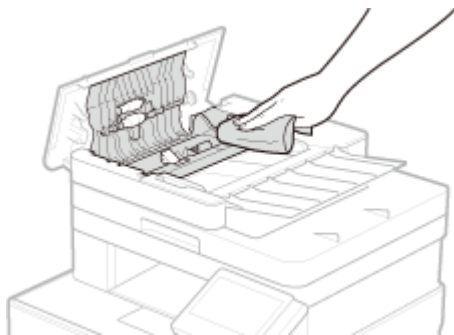


5 Schließen Sie die Abdeckung der Zufuhr und das Fach für die Originalzufuhr.

6 Öffnen Sie die Zufuhr.

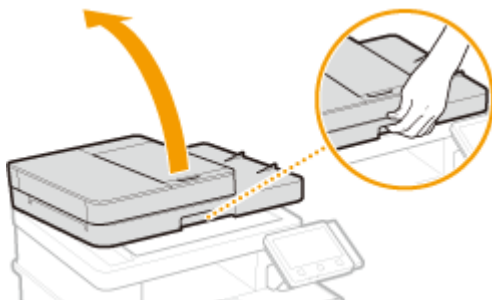

7 Wischen Sie den Scanbereich des Dokumenteneinzugs.

- Wischen Sie mit einem mit Wasser angefeuchteten und ausgewrungenen Tuch ab. Wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.

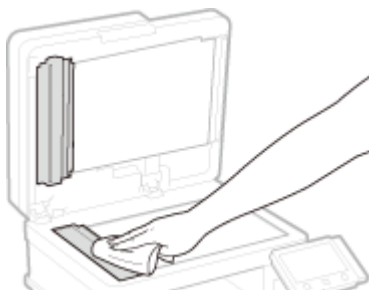


8 Warten Sie, bis die gereinigten Teile vollständig getrocknet sind.

9 Schließen Sie die Zufuhr vorsichtig.

10 Schließen Sie das Gerät wieder an die Netzsteckdose an, und schalten Sie es ein.

Automatische Zufuhrreinigung

Bei der automatischen Zufuhrreinigung wird das in die Zufuhr eingelegte Papier verwendet. Legen Sie 10 Blatt A4-Normalpapier oder Papier im US-Format Letter in die Zufuhr ein, bevor Sie die automatische Reinigung starten. ▶ **Einlegen von Originalen(P. 139)**

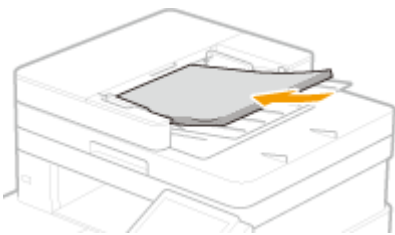


1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ▶ <Wartung>.

3 Wählen Sie <Zufuhr reinigen>.

4 Wählen Sie <Start>.

⇒ Die Reinigung beginnt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie , um zum Bildschirm Startseite zurückzukehren.

Reinigen des Fixierbauteils


1E8L-09L

Schmutz kann an der Fixierbaugruppe im Geräteinneren haften und schwarze Streifen auf den Ausdrucken verursachen. Reinigen Sie die Fixierbaugruppe wie im Folgenden beschrieben. Beachten Sie, dass die Fixierbaugruppe nicht gereinigt werden kann, wenn sich Dokumente in der Druckwarteschlange befinden. Zum Reinigen der Fixierbaugruppe benötigen Sie Normalpapier im Format A4 oder Letter. Legen Sie das Papier in die Papierkassette oder das Mehrzweckfach ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. ► **Einlegen von Papier(P. 143)**

HINWEIS

- Bei der Reinigung wird Toner der Tonerpatrone verbraucht. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Toner in der Tonerpatrone vorhanden ist, bevor Sie fortfahren. ► **Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 612)**

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ► Bildschirm Startseite(P. 126)**
- 2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ► <Wartung>.**
- 3 Wählen Sie <Fixierbauteil reinigen>.**
- 4 Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <OK>**
- 5 Wählen Sie <Start>.**

► Die Reinigung beginnt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie , um zum Bildschirm Startseite zurückzukehren.

Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)

1E8L-09R


Schmutz kann am Transferriemen im Gerät haften und eine Verschlechterung der Druckqualität verursachen. Reinigen Sie den Transferriemen wie im Folgenden beschrieben. Beachten Sie, dass der Transferriemen nicht gereinigt werden kann, wenn sich Dokumente in der Druckwarteschlange befinden.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite.  Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Justage/Wartung>  <Wartung>.

3 Wählen Sie <ITB reinigen>.

4 Wählen Sie <Start>.

▢ Die Reinigung beginnt. Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Reinigung abgeschlossen ist, drücken Sie , um zum Bildschirm Startseite zurückzukehren.

Austausch der Tonerpatrone

1E8L-09S

Am Gerät wird eine Meldung angezeigt, wenn der in der Tonerpatrone verbliebene Toner zur Neige geht. Beachten Sie, dass möglicherweise die Druckqualität leidet, wenn Sie den Druck fortsetzen, ohne dieses Problem zu beheben. Sie können die in den Tonerpatronen verbliebene Tonermenge auf dem Display überprüfen. (**Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 612)**).


- ▶ **Wenn eine Meldung angezeigt wird(P. 607)**
- ▶ **Wenn die Ausdrücke von schlechter Qualität sind(P. 608)**
- ▶ **Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 608)**

Wenn eine Meldung angezeigt wird

Welche Meldung angezeigt wird, hängt von der in der Tonerpatrone verbliebenen Tonermenge ab. Je nachdem, welche Meldung angezeigt wird, müssen Sie eine Ersatztonerpatrone bereithalten (**Verbrauchsmaterial(P. 633)**) oder die Tonerpatrone austauschen (**Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 608)**).

<Patrone vorbereiten.>

Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass eine Tonerpatrone demnächst ausgetauscht werden muss. Halten Sie die entsprechende Ersatzpatrone bereit. Tauschen Sie die Tonerpatrone aus, wenn die Meldung erscheint und Sie einen umfangreichen Druckauftrag starten wollen.

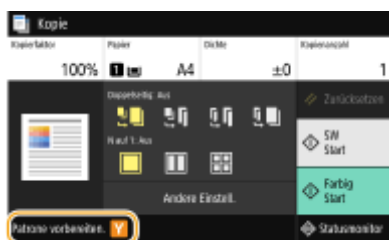

HINWEIS:

Wenn diese Meldung angezeigt wird

- Wenn Sie gerade kopieren oder drucken, können Sie mit dem Drucken des Originals fortfahren.
- Wenn eine Meldung für die schwarze Tonerpatrone angezeigt wird, wenn das Gerät ein Fax empfängt oder die automatische Berichtsausgabe eingestellt ist, werden empfangene Faxe und Berichte im Gerät gespeichert, sodass sie beim Ausdruck nicht verblasst erscheinen. Um den Druckvorgang auch dann fortzusetzen, wenn der in der Tonerpatrone verbliebene Toner zur Neige geht, setzen Sie <Weiterdrucken, wenn Tonermenge niedrig.> auf <Ein>. **▶<Weiterdrucken, wenn Tonermenge niedrig.>(P. 567)**

Geben Sie dies an, wenn diese Meldung angezeigt wird

- Sie können einen beliebigen Wert als Prozentsatz für die in der Tonerpatrone verbliebene Tonermenge festlegen, der diese Meldung auslöst. **▶<Zeit. f. Patronenvorb. anz.>(P. 460)**

<Lebensende der Patrone>

Diese Meldung, die zusammen mit der jeweiligen Farbe der Tonerpatrone erscheint, weist Sie darauf hin, dass eine Tonerpatrone das Ende der Lebensdauer erreicht hat. Es empfiehlt sich, die Patrone durch eine neue zu ersetzen. Sie können weiterhin drucken, aber die Druckqualität ist möglicherweise nicht zufriedenstellend.



<Schritte zum Austausch der Tonerpatrone anzeigen >
 Zeigt die Schritte zum Austauschen einer Tonerpatrone an.

< Drucken fortsetzen (keine Garantie für Qualität) >
 Sie können mit dem Drucken fortfahren, aber es kann am Gerät zu Fehlfunktionen kommen.

Wenn die Ausdrücke von schlechter Qualität sind

Wenn auf den Ausdrucken folgende Probleme auftreten, ist eine der Tonerpatronen verbraucht. Tauschen Sie die fast leere Tonerpatrone aus, auch wenn keine Meldung angezeigt wird. **➤Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 608)**

Streifen erscheinen/
 Druckbild ist
 ungleichmäßig



Teilweise zu
 blass



Ungleichmäßige Dichte



Weißer Punkte
 erscheinen



Tonerflecken und -spritzer



Leere Bereiche der Originale sind im Ausdruck gräulich




Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone

Wenn Sie die Tonerpatrone austauschen, werden einfache Anweisungen zum Austausch am Bildschirm angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen am Bildschirm sowie in den folgenden Schritten.


1 Vordere Abdeckung öffnen.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw


MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

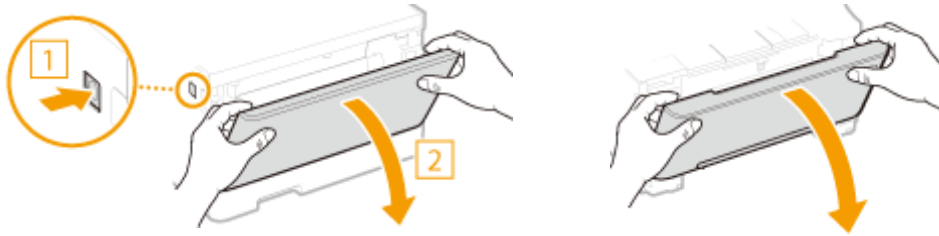

2 Ziehen Sie das Patronenfach heraus.

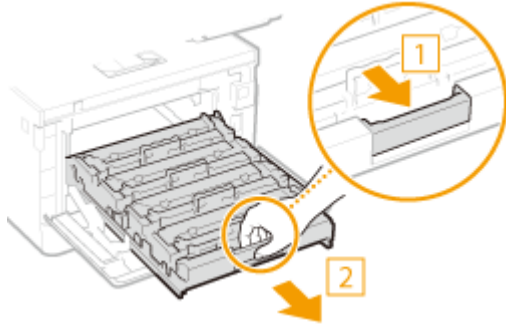


3 Ziehen Sie die Ziel-Tonerpatrone gerade nach oben aus dem Gerät.

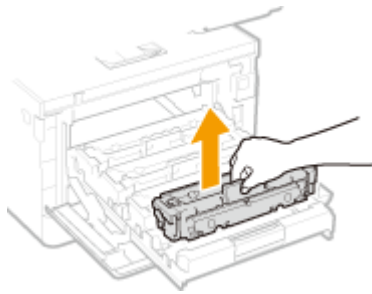


4 Nehmen Sie die Ersatzpatrone aus der Verpackung.


1 Ziehen Sie die Lasche des Verpackungsmaterials auf eine ebene Stelle.

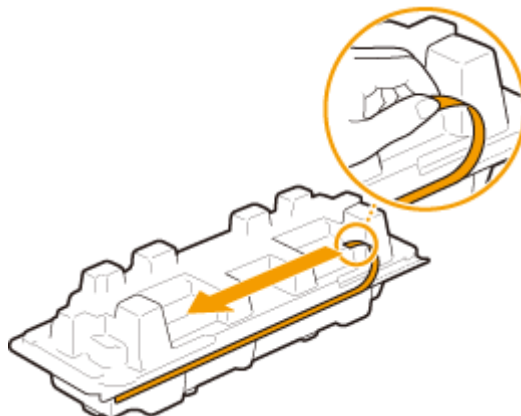

2 Ziehen Sie die Tonerpatrone heraus.

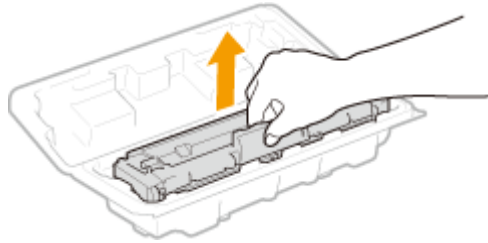


5 Schütteln Sie die Tonerpatrone wie unten gezeigt 5- oder 6-mal, um den Toner gleichmäßig in der Patrone zu verteilen.

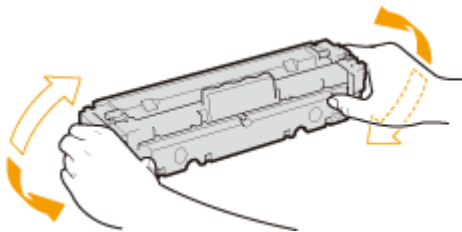


WICHTIG:

- Berühren Sie nicht die Fläche der Trommel an der Unterseite der Tonerpatrone.

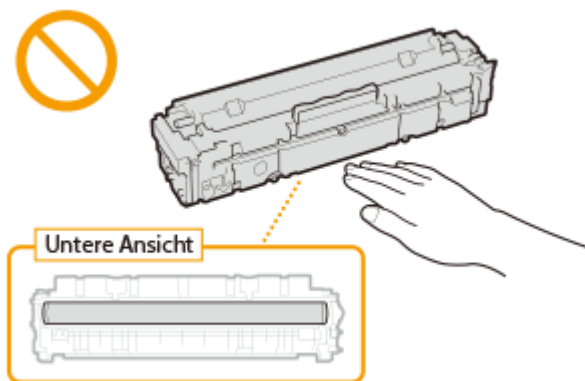

6 Setzen Sie die Tonerpatrone ein.

- Für jede Farbe gibt es im Tonerpatronenfach eine eigene Vertiefung, die mit einem Aufkleber in der Farbe der Tonerpatrone gekennzeichnet ist (a). Setzen Sie die Tonerpatrone in die richtige Vertiefung für die jeweilige Farbe ein.

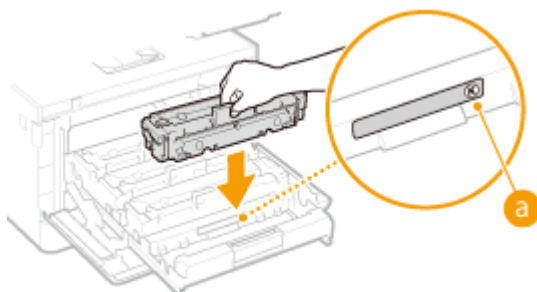

WICHTIG:

- Die Unterseite der Tonerpatrone liegt frei, achten Sie daher darauf, dass Sie die Tonerpatrone beim Einsetzen in den Schlitz nicht gegen den Schlitzrahmen stoßen.

7 Schieben Sie das Patronenfach wieder hinein, und schließen Sie die vordere Abdeckung.

- Sofort nachdem Sie die vordere Abdeckung geschlossen haben, beginnt die schnelle Justage (▶ **Schnell justieren(P. 618)**). Wenn Sie eine höhere Qualität wünschen, führen Sie die Volljustage aus (▶ **Volljustage(P. 616)**).



LINKS

▶ **Verbrauchsmaterial(P. 633)**

Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial

1E8L-09U

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die in den Tonerpatronen verbliebene Tonermenge zu überprüfen. Bevor Sie einen umfangreichen Druckauftrag starten, ist es besonders wichtig, zu überprüfen, ob Sie eine neue Tonerpatrone bereit halten müssen.

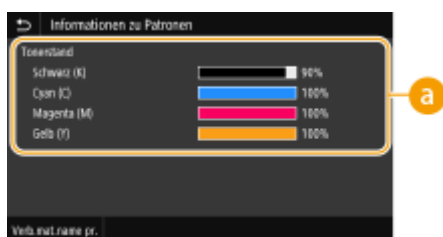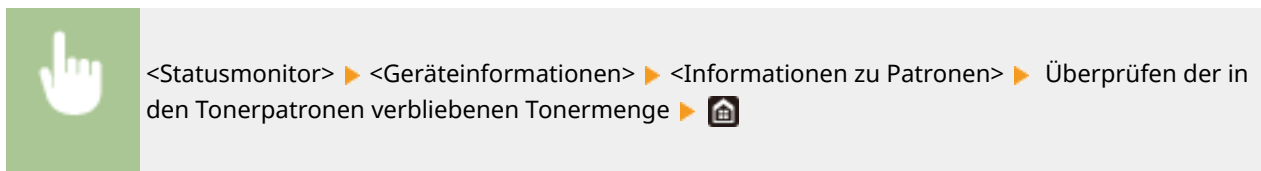

a In der Patrone verbliebene Menge

Zeigt die Menge des in den Tonerpatronen verbliebenen Toners an. Andere interne Teile können das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen, bevor der Toner verbraucht ist.

HINWEIS

- Die angezeigte Tonerrestmenge in einer Tonerpatrone dient nur als Orientierungshilfe und kann von der tatsächlichen Menge abweichen.

LINKS

- ▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 607)**
- ▶ **Verbrauchsmaterial(P. 633)**

Transport des Geräts

1E8L-09W

Das Gerät ist schwer. Befolgen Sie unbedingt die folgenden Anweisungen, um beim Transport des Geräts Verletzungen zu vermeiden.


1 Schalten Sie das Gerät und den Computer AUS.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten, werden die Daten, die auf den Druck warten, gelöscht. Faxdokumente, die über die Speicherempfangsfunktion empfangen wurden, Faxe, die zum Senden bereit sind, und Berichte, die automatisch nach dem Senden gedruckt werden, sowie empfangene Faxe werden nicht gelöscht.

2 Trennen Sie die Kabel in der numerischen Reihenfolge vom Gerät, wie in der Abbildung unten dargestellt.

- Ob die mit "*" gekennzeichneten Kabel angeschlossen sind, hängt von Ihrer Umgebung ab.
- Wenn ein optionaler Hörer am Gerät angebracht ist, entfernen Sie den Hörer von seiner Anbringung.


- 1 Netzstecker
- 2 Netzkabel
- 3 USB-Tastatur*
- 4 USB-Kabel*
- 5 LAN-Kabel*
- 6 Hörer*
- 7 Externes Telefon*
- 8 Telefonleitungskabel*

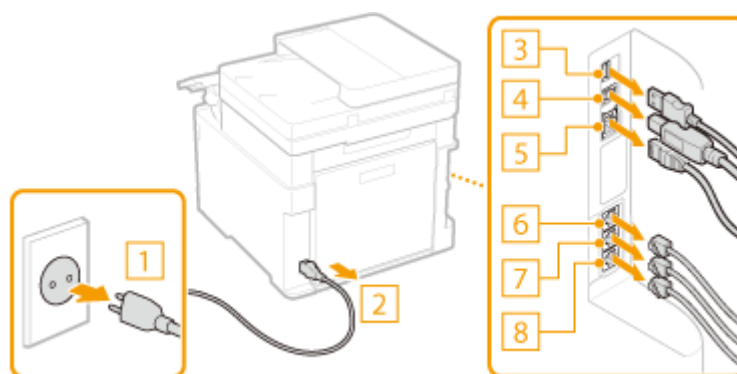

3 Beim Transport des Geräts über eine längere Strecke nehmen Sie die Tonerpatronen heraus. ► Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone (P. 608)

4 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

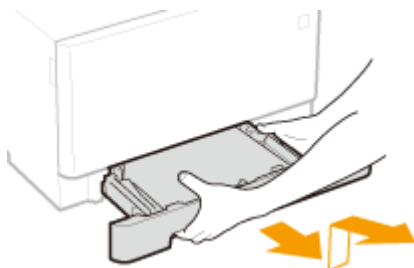

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn





WICHTIG:

- Halten Sie die Papierkassette unbedingt mit beiden Händen, und ziehen Sie sie vorsichtig heraus. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Papierkassette zu leicht herausziehen lässt, fallen gelassen und beschädigt wird.



5 Schließen Sie alle geöffneten Abdeckungen sowie das Mehrzweckfach, und bringen Sie das Gerät an den neuen Aufstellort.

- Das Gerät ist schwer (▶ **Haupteinheit(P. 720)**). Wenn Sie MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw verwenden, stellen Sie sicher, dass das Gerät von mindestens zwei Personen getragen wird.
- Fassen Sie in die Griffmulden, und heben Sie das Gerät an. Wenn beim Kassetteneinheit die optionale Papierkassette am Gerät installiert ist, lassen Sie die optionale Papierkassette stehen, und transportieren Sie sie nach dem Umstellen des Geräts.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

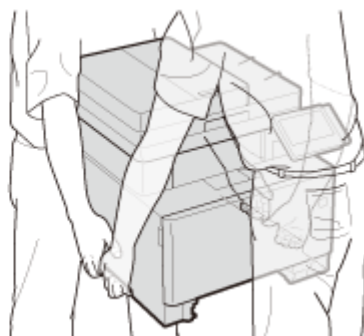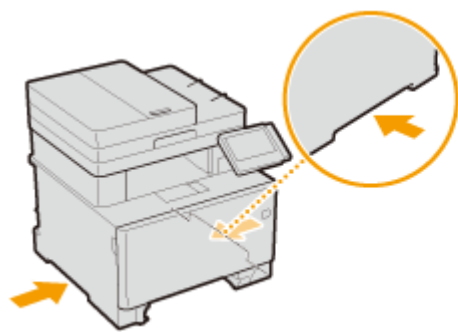

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

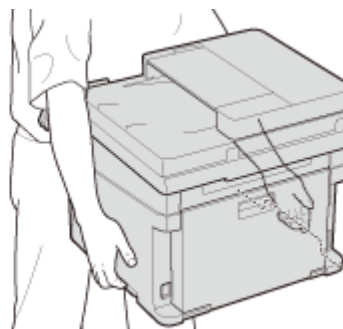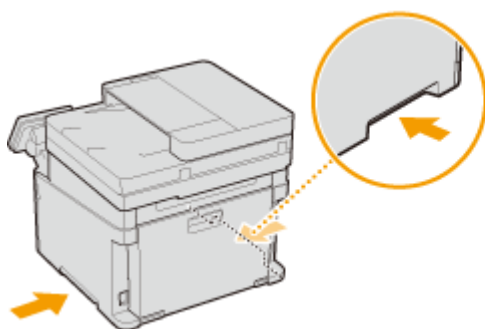

6 Stellen Sie das Gerät vorsichtig am neuen Aufstellort ab.

- Informationen zum Aufstellen des Geräts nach dem Transport finden Sie unter "Erste Schritte". ▶ **Handbücher und ihre Inhalte(P. 746)**

Anpassen der Druckqualität

1E8L-09X

Wenn die Druckergebnisse nicht zufriedenstellend sind und zum Beispiel die Bildqualität schlecht ist, eine schlechte Reproduzierbarkeit vorliegt oder die Farben nicht übereinstimmen, führen Sie zum Test die unten aufgeführten Anpassungen durch.

■ Gradation automatisch justieren

Wenn die Ausdrücke in Dichte und Helligkeit deutlich von den Originalen abweichen, führen Sie <Gradation automatisch justieren> aus, um die Farbreproduktion zu verbessern. Es gibt drei Justagefunktionen: <Volljustage>, <Schnell justieren> und <Kopiebild justieren>. **▶Anpassen der Farbabstufung(P. 616)**

■ Farbabgleich für Druck korrigieren

Wenn die Farben in den Ausdrucken verschwommen sind, führen Sie <Farbabgleich für Druck korrigieren> aus. Das Problem ist unter Umständen auf Farbverzerrungen zurückzuführen. **▶Korrektur von Druck-Farbverzerrungen(P. 621)**

■ Schwarztextverarbeitung für Farbe ausführen

Sie können festlegen, mit welchen Patronen schwarzer Text in Farbausdrucken gedruckt wird. **▶Justieren der Werte für die Textfarbenreproduzierbarkeit in Farbdokumenten(P. 622)**


■ Druckposition anpassen

Sie können die Druckposition anpassen, wenn das gedruckte Bild schräg ist oder ein Teil des Bildes sich außerhalb des Druckbereichs befindet. **▶Druckposition anpassen(P. 624)**

Anpassen der Farbabstufung

1E8L-09Y

Als Gradation bezeichnet man die Abstufungen zwischen dunklen und hellen Tönen einer Farbe. Je mehr Farbabstufungen gedruckt werden, desto natürlicher erscheinen die Ausdrücke. Wenn die Farbwiedergabe unzureichend ist und die Ausdrücke in Dichte und Helligkeit deutlich von den Originalen abweichen, führen Sie die entsprechende automatische Justage durch. Es sind drei Justagen verfügbar: "Volljustage" für akkurate Justage, "Schnelljustage" für einfache Justage und "Kopierbild justieren" für Gradationsjustage, insbesondere für das Kopieren.

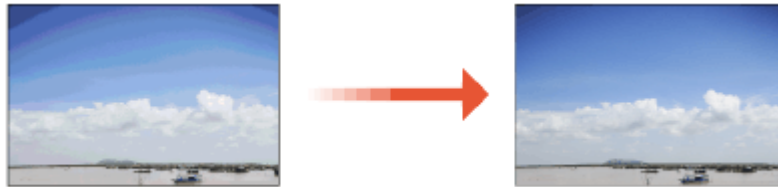

- ▶ **Volljustage**(P. 616)
- ▶ **Schnell justieren**(P. 618)
- ▶ **Kopierbild justieren**(P. 618)

HINWEIS

- Die Justage wird möglicherweise nicht effektiv ausgeführt, wenn keine ausreichende Tonermenge in der Tonerpatrone vorhanden ist. Prüfen Sie die in der Tonerpatrone verbliebene Restmenge. Wenn der in einer Tonerpatrone verbliebene Toner zur Neige geht, wird empfohlen, die Tonerpatronen auszutauschen. ▶ **Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial**(P. 612)

Volljustage

Mit dieser Justagefunktion können Sie die Farbproduktion beim Drucken optimieren. Wenn das Gerät eine Volljustage durchführt, werden Informationen zur Optimierung der Farbproduktion gewonnen. Die Informationen bleiben bis zur nächsten Volljustage im Gerät gespeichert. Für eine Volljustage wiederholen Sie den Vorgang, "drucken Sie das Bild für die Justage aus und scannen Sie es". Beachten Sie, dass Sie diese Funktion nicht durchführen können, wenn gerade bestimmte andere Funktionen wie das Scannen und Drucken ausgeführt werden.


- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ Bildschirm Startseite**(P. 126)
- 2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren> ▶ <Gradation automatisch justieren>.**
- 3 Wählen Sie <Volljustage>.**
- 4 Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <OK>.**
- 5 Bestätigen Sie den Vorgang, und wählen Sie <Start>.**

⇒ Ein Bild für die Justage wird gedruckt.

6 Öffnen Sie die Zufuhr oder die Abdeckung für das Vorlagenglas, sobald der während des Druckens angezeigte Bildschirm ausgeblendet wird.

7 Legen Sie das Bild für die Justage auf das Vorlagenglas.

- Legen Sie das Bild für die Justage mit der bedruckten Seite nach unten ein, während Sie prüfen, ob der schwarze Streifen zur Rückseite des Geräts weisend aufgelegt ist.

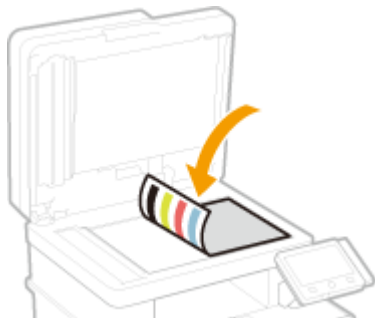

8 Schließen Sie vorsichtig die Zufuhr oder Vorlagenglasabdeckung.

9 Wählen Sie <Scannen starten>.

⇒ Das für die Justage eingelegte Bild wird gescannt, und dann wird ein zweites Bild für die Justage gedruckt.

10 Öffnen Sie die Zufuhr oder die Abdeckung für das Vorlagenglas, nehmen Sie das erste Bild für die Justage heraus und legen Sie das zweite Bild für die Justage mit der bedruckten Seite nach unten auf das Vorlagenglas.

- Legen Sie das Bild mit der bedruckten Seite auf die gleiche Weise wie das erste Bild für die Justage nach unten ein, während Sie prüfen, ob der schwarze Streifen zur Rückseite des Geräts weisend aufgelegt ist.

11 Schließen Sie vorsichtig die Zufuhr oder Vorlagenglasabdeckung.

12 Wählen Sie <Scannen starten>.

⇒ Das Bild für die Justage wird gescannt, und die Justage gestartet.

13 Wenn eine Meldung eingeblendet wird, dass die Justage abgeschlossen ist, öffnen Sie die Zufuhr oder die Abdeckung für das Vorlagenglas und entfernen Sie dann das Bild für die Justage.

14 Schließen Sie vorsichtig die Zufuhr oder Vorlagenglasabdeckung.

HINWEIS

Wenn die Meldung <Korrektur konnte nicht durchgeführt werden.> angezeigt wird

- Haben Sie das in Schritt 4 angezeigte Papier in die Papierzufuhr eingelegt?
- Haben Sie das Bild für die Justage mit der bedruckten Seite nach unten und mit dem schwarzen Streifen auf die Rückseite des Geräts weisend aufgelegt?
- Ist ein Papierstau aufgetreten? ► **Beheben von Papierstaus(P. 693)**
- Ist die in der Tonerpatrone verbliebene Tonermenge ausreichend? Wenn der in einer Tonerpatrone verbliebene Toner zur Neige geht, wird empfohlen, die Tonerpatrone auszutauschen. ► **Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 612)**
- Ist der Transferriemen im Gerät verschmutzt? ► **Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)(P. 606)**

Schnell justieren

Mit dieser Justagefunktion lässt sich der mit <Volljustage> hergestellte optimierte Zustand aufrechterhalten. Wenn das Ergebnis dieser Justagefunktion nicht zufriedenstellend ist, führen Sie <Volljustage> aus. Diese Justagefunktion wird nach dem Austauschen einer Tonerpatrone unter Umständen automatisch ausgeführt.

HINWEIS

- Die Schnelle Justage ist nicht verfügbar, während das Scannen oder Drucken ausgeführt wird.
- Sie können das Gerät so einstellen, dass es diese Anpassungen nach dem Einschalten automatisch ausführt.
► **<Einstellungen automatische Korrektur>(P. 485)**

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Gradation automatisch justieren>.

3 Wählen Sie <Schnell justieren>.

4 Wählen Sie <Start>.

▢ Die Justage beginnt.

Kopiebild justieren

Verwenden Sie diese Justage, wenn das Erscheinungsbild der Kopie sich außerordentlich vom Original unterscheidet. Die Justagefunktion lautet "Drucken Sie das Bild für die Justage aus und scannen Sie es." Beachten Sie, dass Sie diese Funktion nicht durchführen können, wenn gerade bestimmte andere Funktionen wie das Scannen und Drucken ausgeführt werden.

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)

2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren> ► <Gradation automatisch justieren>.

3 Wählen Sie <Kopiebild justieren>.

4 Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <OK>.

5 Bestätigen Sie den Vorgang, und wählen Sie <Start>.

⇒ Ein Bild für die Justage wird gedruckt.

6 Öffnen Sie die Zufuhr oder die Abdeckung für das Vorlagenglas, sobald der während des Druckens angezeigte Bildschirm ausgeblendet wird.

7 Legen Sie das Bild für die Justage auf das Vorlagenglas.

- Legen Sie das Bild für die Justage mit der bedruckten Seite nach unten ein, während Sie prüfen, ob der schwarze Streifen zur Rückseite des Geräts weisend aufgelegt ist.



8 Schließen Sie vorsichtig die Zufuhr oder Vorlagenglasabdeckung.

9 Wählen Sie <Scannen starten>.

⇒ Das Bild für die Justage wird gescannt, und die Justage gestartet.

10 Wenn eine Meldung eingeblendet wird, dass die Justage abgeschlossen ist, öffnen Sie die Zufuhr oder die Abdeckung für das Vorlagenglas und entfernen Sie dann das Bild für die Justage.

11 Schließen Sie vorsichtig die Zufuhr oder Vorlagenglasabdeckung.

HINWEIS

Wenn die Meldung <Korrektur konnte nicht durchgeführt werden.> angezeigt wird


- Haben Sie das in Schritt 4 angezeigte Papier in die Papierzufuhr eingelegt?
- Haben Sie das Bild für die Justage mit der bedruckten Seite nach unten und mit dem schwarzen Streifen auf die Rückseite des Geräts weisend aufgelegt?

- Ist ein Papierstau aufgetreten? ▶ **Beheben von Papierstaus(P. 693)**
- Ist die in der Tonerpatrone verbliebene Tonermenge ausreichend? Wenn der in einer Tonerpatrone verbliebene Toner zur Neige geht, wird empfohlen, die Tonerpatrone auszutauschen. ▶ **Überprüfen der verbliebenen Menge an Verbrauchsmaterial(P. 612)**
- Ist der Transferriemen im Gerät verschmutzt? ▶ **Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)(P. 606)**

Korrektur von Druck-Farbverzerrungen

1E8L-0A0

Druck-Farbverzerrungen treten auf, wenn beim Drucken eines Bilds mit mehreren Tonerpatronen die Positionen der Farben nicht präzise aufeinander abgestimmt sind. In diesem Fall erscheinen die Ausdrücke verschwommen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn es zu Druck-Farbverzerrungen kommt. Diese Justagefunktion wird in bestimmten Fällen automatisch durchgeführt, unter anderem nach dem Austauschen von Tonerpatronen.

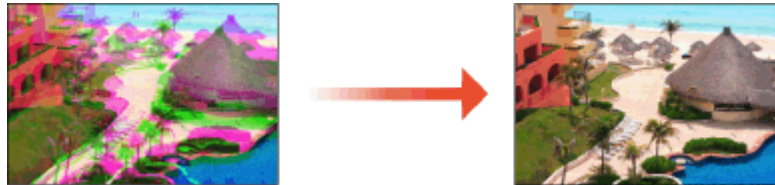

HINWEIS

- Sie können das Gerät so einstellen, dass es diese Anpassungen nach dem Einschalten automatisch ausführt.
 ▶<Einstellungen automatische Korrektur>(P. 485)

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶<Bildschirm Startseite>(P. 126)

2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren>.

3 Wählen Sie <Farbabgleich für Druck korrigieren>.

4 Wählen Sie <Start>.

⇒ Die Justage beginnt.

Justieren der Werte für die Textfarbenreproduzierbarkeit in Farbdokumenten

1E8L-0A1

Wenn die Kopierergebnisse von schwarzem oder schwärzlichem Text nicht zufriedenstellend sind, können Sie die Farbproduzierbarkeit mit dieser Anpassung verbessern.

HINWEIS

- Die Einstellungen werden auf Farbkopien angewendet, wenn <Originaltyp> auf <Text/Foto/Karte> oder <Text> gesetzt ist (▶ **Auswahl des Originaltyps für das Kopieren(P. 209)**).

1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ▶ <Bildqualität justieren>.

3 Wählen Sie <Schwarztextverarbeitung für Farbe ausführen>.

4 Stellen Sie den Wert ein.

- Der Justagewert kann unabhängig in der Zufuhr oder der Vorlagenglasabdeckung eingestellt werden.




<Vorrang Farbtext>

Mit dieser Option wird schwarzer oder schwärzlicher Text in einer Kopie stärker dem Original angepasst.



<Vorrang schwarzer Text>

Diese Option verbessert die Klarheit von schwarzem Text.

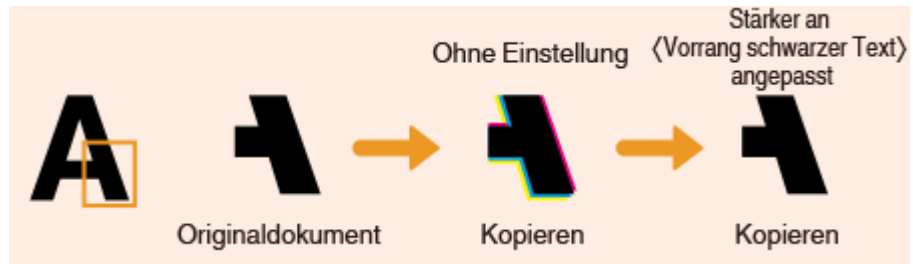

5 Wählen Sie <Anwenden>.

Druckposition anpassen

1E8L-0A2


Wenn ein Dokument nicht in der Mitte oder außerhalb des bedruckbaren Bereichs gedruckt wird, passen Sie die Druckposition an. Sie können die Druckposition für jede Papierzufuhr anpassen. Sie können die Druckposition im Bereich von -5,0 bis +5,0 mm in Schritten von 0,1 mm anpassen.




Überprüfen der Richtung und des Abstands zum Anpassen

Wenn Sie die Druckposition anpassen, legen Sie die Richtung mit "+" bzw. "-" und den Abstand mit "mm" fest. Für <Vertikal anpassen (Vorderseite)>/<Vertikal anpassen (Rückseite)> legen Sie einen Wert mit einem "+" Zeichen fest, um die Druckposition von oben nach unten zu verschieben. Für <Horizontal anp. (Vorderseite)>/<Horizontal anp. (Rückseite)> legen Sie einen Wert mit einem "+" Zeichen fest, um die Druckposition von links nach rechts zu verschieben. Um eine Verschiebung in umgekehrter Richtung vorzunehmen, legen Sie einen Wert mit einem "-" Zeichen fest.


<Vertikal anpassen (Vorderseite)>/<Vertikal anpassen (Rückseite)>

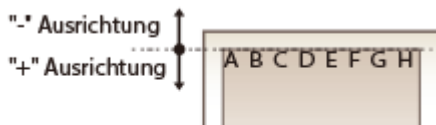


<Horizontal anp. (Vorderseite)>/<Horizontal anp. (Rückseite)>

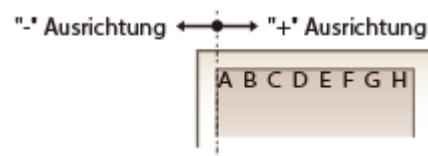

- 1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ►Bildschirm Startseite(P. 126)
- 2 Wählen Sie <Justage/Wartung> ► <Bildqualität justieren>.
- 3 Wählen Sie <Druckposition anpassen>.
- 4 Wählen Sie die Papierzufuhr.

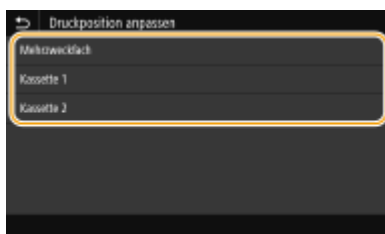

- 5 Wählen Sie die Kombination aus Einstellrichtung und Druckseite.

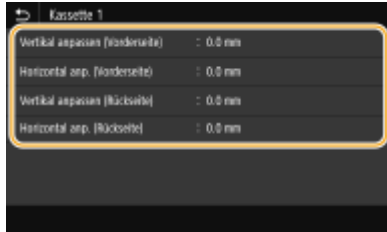

6 Geben Sie einen Einstellwert ein.



7 Wählen Sie <Anwenden>.

Anpassen der Druckposition für alle Druckaufträge


- Sie können <Funktionseinstellungen> im Einstellungsmenü des Bedienfelds verwenden, um die Druckposition für alle Druckaufträge unabhängig von der Papierzufuhr anzupassen. Sie können die Druckposition im Bereich von 0,5 mm in Schritten von -50,0 mm und +50,0 mm anpassen. ➡ <Versatz kurze Kante/Versatz lange Kante>(P. 520)

Anzeigen des Zählerwerts

1E8L-0A3

Sie können die Gesamtzahl der für Farb- bzw. Schwarzweißausdrucke verwendeten Seiten prüfen. In diesen Gesamtzahlen sind über Computer erstellte Kopien und Ausdrücke sowie Faxe, Berichte und Listen inbegriffen.

MF735Cx / MF635Cx

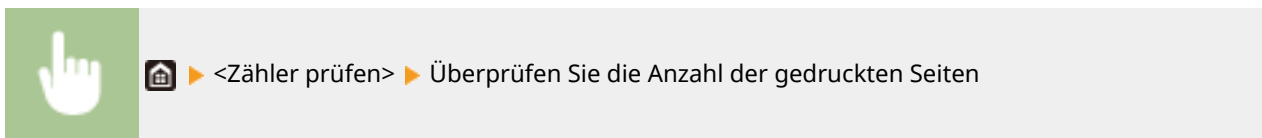

<113: Gesamt (Schwarzweiß/Klein)>

Zeigt die Gesamtanzahl der Seiten für das Kopieren und Drucken in Schwarzweiß an.

<123: Gesamt (Vollfarbe + Einzelfarbe/Klein)>

Zeigt die Gesamtanzahl der Seiten für das Kopieren und Drucken in Farbe an.

<501: Scan (gesamt 1)>

Zeigt die Gesamtanzahl der Seiten für das Scannen an.



<301: Druck (gesamt 1)>

Zeigt die Gesamtanzahl der Seiten für das Drucken an.

HINWEIS

- <Überwach.dienst> aktiviert die Kommunikation mit einem Fern-Überwachungsserver. Durch die Ausführung dieser Option können Informationen über das Gerät regelmäßig an den mit dem Gerät verbundenen Fern-Überwachungsserver gesendet werden.
- <Gerätekonf. prüfen> ermöglicht Ihnen die Überprüfung der am Gerät installierten optionalen Einheiten.

MF734Cdw / MF732Cdw / MF633Cdw / MF631Cn

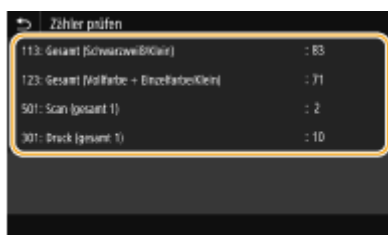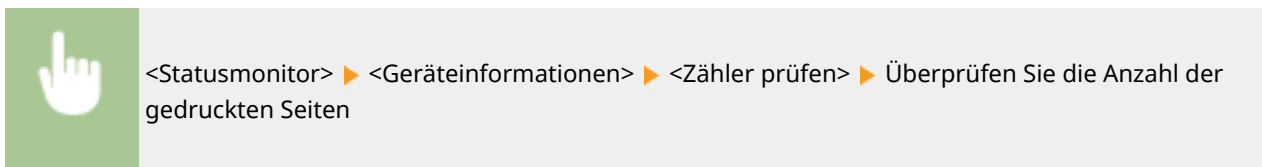

<113: Gesamt (Schwarzweiß/Klein)>

Zeigt die Gesamtanzahl der Seiten für das Kopieren und Drucken in Schwarzweiß an.

<123: Gesamt (Vollfarbe + Einzelfarbe/Klein)>

Zeigt die Gesamtanzahl der Seiten für das Kopieren und Drucken in Farbe an.

<501: Scan (gesamt 1)>

Zeigt die Gesamtanzahl der Seiten für das Scannen an.

<301: Druck (gesamt 1)>

Zeigt die Gesamtanzahl der Seiten für das Drucken an.

Drucken von Berichten und Listen

1E8L-0A4

Sie können Berichte und Listen ausdrucken, um Informationen, wie beispielsweise die gesamte Anzahl an Drucken für die jeweilige <Abteilungs-ID> und die Geräteeinstellungen zu überprüfen.


- ▶ **Drucken eines Berichts über die Gesamtanzahl von Drucken pro Abteilungs-ID (P. 628)**
- ▶ **Einstellen der Berichte in den Kommunikationsergebnissen (P. 628)**
- ▶ **Drucken der Einstellungslisten (P. 630)**
- ▶ **Drucken von Berichten und Listen zum Nutzungsstatus des Geräts (P. 631)**

Drucken eines Berichts über die Gesamtanzahl von Drucken pro Abteilungs-ID

Bericht Verwaltung Abteilungs-ID

Wenn die Verwaltung per Abteilungs-IDs aktiviert ist, können Sie die Gesamtzahl der Ausdrucke für jede <Abteilungs-ID> in einem Bericht zur Verwaltung per Abteilungs-IDs drucken. Indem Sie die Gesamtzahl der Ausdrucke prüfen, können Sie die Papier- und Tonerpatronenvorräte besser verwalten.



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <Bericht Verwaltung Abteilungs-ID> ▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ▶ 

Einstellen der Berichte in den Kommunikationsergebnissen

Sie können Berichte über die Sende- und Empfangsergebnisse für E-Mail, Fax- und I-Fax sowie über die Speicherergebnisse für gemeinsame Ordner und FTP-Server ausdrucken. Manche Berichte werden automatisch gedruckt, während andere nur gedruckt werden, wenn ein Fehler auftritt.

HINWEIS


- Wenn "Ergebnis" in einer gedruckten Liste "NG" enthält, können Sie die Details des Fehlers von einer neben dem Ergebnis angezeigten dreistelligen Zahl mit dem Präfix "#" überprüfen. ▶ **Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode (P. 682)**
- Die für E-Mail/I-Fax gedruckten Berichte zeigen das Übertragungsergebnis zwischen Gerät und Mailserver, nicht zwischen Gerät und Empfängeradresse an.

Bericht Kommunikationsverwaltung

Sie können die Fax- oder E-Mail-Logs für gesendete und empfangene Dokumente in einem Kommunikationsverwaltungsbericht drucken. Sie können den Bericht nach jeweils 40 Übertragungen oder manuell drucken.



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Einstellungen Bericht> ► <Bericht
Kommunikationsverwaltung> ► Konfigurieren Sie die Einstellungen Bericht ► <Anwenden> ►

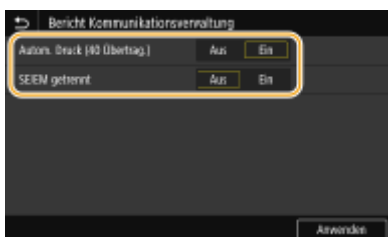

<Autom. Druck (40 Übertrag.)>

Wählen Sie <Ein>, wenn der Bericht automatisch nach jeweils 40 Übertragungen gedruckt werden soll, oder <Aus>, wenn der Bericht nicht automatisch gedruckt werden soll.

<SE/EM getrennt>

Wählen Sie <Ein>, wenn der Sende- und der Empfangsbericht getrennt gedruckt werden sollen, oder <Aus>, wenn beide Berichte auf einem Blatt gedruckt werden sollen.

■ Drucken Sie den Bericht manuell




<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken> ► <Bericht Kommunikationsverwaltung>
► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät
einggelegt ist, und wählen Sie <Start> ►

Bericht Fax SE-Ergebnisse

Sie können Faxprotokolle über das Senden von Dokumenten überprüfen, indem Sie einen Fax-Sendergebnisbericht ausdrucken. Der Bericht kann nach Abschluss jeder Übertragung oder nur bei Auftreten eines Sendefehlers ausgedruckt werden.



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Einstellungen Bericht> ► <Bericht Fax SE-Ergebnisse> ► Wählen
Sie <Ein> oder <Nur bei Fehler> ► Wählen Sie <Aus> oder <Ein> ► <Anwenden> ►

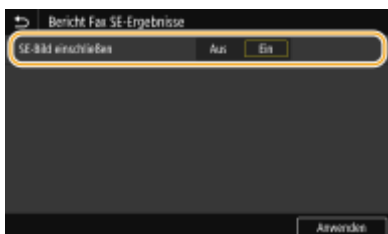

<SE-Bild einschließen>

Wenn Sie <Ein> wählen, kann ein Teil des gesendeten Dokuments im SE-Ergebnisbericht enthalten sein.

SE-Ergebnisbericht E-Mail/I-Fax/Datei

Sie können E-Mail- und I-Faxprotokolle von gesendeten Dokumenten sowie Dateiprotokolle von in einem gemeinsamen Ordner oder FTP-Server gespeicherten Dokumenten überprüfen, indem Sie einen E-Mail-, I-Fax-

oder Datei-Sendeergebnisbericht ausdrucken. Der Bericht kann nach Abschluss jeder Übertragung oder nur bei Auftreten eines Sendefehlers ausgedruckt werden.



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Einstellungen Bericht> ▶ <SE-Ergebnisbericht E-Mail/I-Fax/Datei> ▶ Wählen Sie <Ein> oder <Nur bei Fehler> ▶

HINWEIS

Kommunikationsergebnis

- Wenn während der Übertragung per E-Mail/I-Fax oder dem Speichern in einem gemeinsamen Ordner/FTP-Server ein Fehler auftritt, zeigt der Bericht den Fehlercode nicht an. Um den Fehlercode zu überprüfen, müssen Sie einen Bericht Kommunikationsverwaltung (**Bericht Kommunikationsverwaltung(P. 628)**) drucken.

EM-Ergebnisbericht

Sie können die Logs für empfangene Fax- und I-Faxdokumente in einem EM-Ergebnisbericht drucken. Sie können den Bericht nach jeder Übertragung oder nur bei Empfangsfehlern drucken.



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Einstellungen Bericht> ▶ <EM-Ergebnisbericht> ▶ Wählen Sie <Ein> oder <Nur bei Fehler> ▶

Drucken der Einstellungslisten

Sie können die im Gerät als Liste gespeicherten Informationen und Einstellungen drucken.

Adressbuchliste

Sie können eine Liste der unter <Kodierte Wahl>, <Favoriten> und <Gruppe> im Adressbuch gespeicherten Empfänger drucken.




<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <Adressbuchliste> ▶ Wählen Sie die Einstellung, die Sie ausdrucken möchten ▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des auf dem Bildschirm angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ▶

Anwenderdatenliste/Datenliste Systemmanager

Sie können eine Liste der Einstellungen (**Liste der Menüeinstellungen(P. 455)**) sowie den im Gerät registrierten Inhalt in einer Anwender- oder Systemmanager-Datenliste ausdrucken. Beide Listen enthalten Firmware-Version, Format und Typ des im Gerät registrierten Papiers sowie Druckeinstellungen von Kommunikationsverwaltungsbericht, Sendeergebnisbericht und Empfangsergebnisbericht.



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken> ► Select <Anwenderdatenliste> oder <Datenliste Systemmanager> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ► 


HINWEIS

- Die Anwenderdatenliste enthält nicht gewisse Einstellungen, wie beispielsweise Netzwerkeinstellungen und Verwaltungseinstellungen. Um alle Einstellungselemente zu überprüfen, drucken Sie die Systemmanager-Datenliste aus.

Liste IPSec-Richtlinie

Sie können eine Liste der Richtliniennamen und die im Gerät gespeicherten IPSec-Einstellungen in einer IPSec-Richtlinienliste drucken.



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken> ► <Liste IPSec-Richtlinie> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ► 


Drucken von Berichten und Listen zum Nutzungsstatus des Geräts

Sie können den Gerätestatusbericht, den Nutzungsverlauf der Tonerpatronen und eine Liste der im PCL- oder PS-Modus verfügbaren Schriftarten ausdrucken.

Öko-Bericht

Sie können die monatliche Gesamtanzahl von erstellten Ausdrucken und den Stromverbrauch überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken. Dieser Bericht enthält auch nützliche Tipps zum Sparen von Papier und Strom basierend auf dem Nutzungsverlauf.



<Menü> ► <Ausgabebericht> ► <Liste drucken> ► <Öko-Bericht> ► Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ► 

Statusbericht Verbrauchsmaterial

Sie können den Status des im Gerät installierten Verbrauchsmaterials überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken.



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <Statusbericht Verbrauchsmaterial>
▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ▶

PCL-Schriftliste

Sie können die im PCL-Modus verfügbaren Schriftarten überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken.



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <PCL-Schriftliste> ▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ▶

PS-Schriftliste

Sie können die im PS-Modus verfügbaren Schriftarten überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken.



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <PS-Schriftliste> ▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ▶

Log-Bericht Patrone

Sie können die Verwendung von Tonerpatronen überprüfen, indem Sie einen Bericht ausdrucken.



<Menü> ▶ <Ausgabebericht> ▶ <Liste drucken> ▶ <Log-Bericht Patrone> ▶ Vergewissern Sie sich, dass Papier des im Display angezeigten Formats und Typs in das Gerät eingelegt ist, und wählen Sie <Start> ▶

Verbrauchsmaterial

1E8L-000


Im Folgenden finden Sie eine Richtschnur für die geschätzte Zeit, nach der das in diesem Gerät verwendete Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden sollte. Kaufen Sie das Verbrauchsmaterial bei Ihrem autorisierten Canon Händler vor Ort. Beachten Sie bei der Lagerung von und im Umgang mit Verbrauchsmaterial die Sicherheits- und Gesundheitshinweise. Für optimale Druckqualität wird die Nutzung des originalen Canon Toners, der originalen Canon Patronen und der originalen Canon Teile empfohlen.



HINWEIS

- Zur Handhabung und Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial beachten Sie die für dieses Produkt vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen unter "Erste Schritte".
- Je nach Installationsumgebung, Druckpapierformat oder Originaltyp müssen Sie das Verbrauchsmaterial eventuell vor Ablauf der geschätzten Lebensdauer austauschen.
- Wenn Sie für die Zeit bis zum automatischen Abschalten eine kürzere Zeit als die Standardeinstellung (4 Stunden) festlegen, wird möglicherweise die Lebensdauer der Tonerpatronen verkürzt.

■ Tonerpatronen

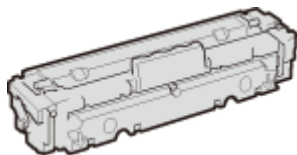

Mitgelieferte Tonerpatronen

Die durchschnittliche Kapazität* der mit dem Gerät gelieferten Tonerpatronen geht aus den Tabellen unten hervor.

* Die Angaben zur durchschnittlichen Kapazität basieren auf der Norm ISO/IEC 19798. Diese von der ISO [Internationale Organisation für Normung] festgelegte internationale Norm definiert Methoden zur Ermittlung der Ergiebigkeit von Tonerpatronen für monochrome elektrofotografische Drucker und Multifunktionsgeräte mit eingebautem Drucker beim A4-Druck mit Standarddruckdichte.

■ MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

- Schwarz: 2.200 Blatt
- Y (Gelb), M (Magenta) und C (Cyan): 1.200 Blatt

■ MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

- Schwarz: 1.400 Blatt
- Y (Gelb), M (Magenta) und C (Cyan): 690 Blatt

Ersatztonerpatronen

Für eine optimale Druckqualität wird empfohlen, die Original-Canon-Tonerpatrone zu verwenden.

■ MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

Canon Original-Tonerpatrone	Durchschnittliche Kapazität der Tonerpatrone*
Canon Cartridge 046 Black (Schwarz)	2.200 Blatt
Canon Cartridge 046 Yellow (Gelb) Canon Cartridge 046 Magenta (Magenta) Canon Cartridge 046 Cyan (Cyan)	2.300 Blatt
Canon Cartridge 046 H Black (Schwarz)	6.300 Blatt
Canon Cartridge 046 H Yellow (Gelb) Canon Cartridge 046 H Magenta (Magenta) Canon Cartridge 046 H Cyan (Cyan)	5.000 Blatt

■ MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

Canon Original-Tonerpatrone	Durchschnittliche Kapazität der Tonerpatrone*
Canon Cartridge 045 Black (Schwarz)	1.400 Blatt
Canon Cartridge 045 Yellow (Gelb) Canon Cartridge 045 Magenta (Magenta) Canon Cartridge 045 Cyan (Cyan)	1.300 Blatt
Canon Cartridge 045 H Black (Schwarz)	2.800 Blatt
Canon Cartridge 045 H Yellow (Gelb) Canon Cartridge 045 H Magenta (Magenta) Canon Cartridge 045 H Cyan (Cyan)	2.200 Blatt

WICHTIG

Vorsicht vor gefälschten Tonerpatronen

- Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Tonerpatronen auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Tonerpatronen verwenden, kann darunter die Druckqualität und die Leistung des Systems leiden. Canon ist nicht für irgendwelche Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonerpatronen verursacht werden. Nähere Informationen finden Sie unter canon.com/counterfeit.

HINWEIS

- Wenn Sie Tonerpatronen austauschen wollen, lesen Sie unter **► Austausch der Tonerpatrone (P. 607)** nach.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	636
Häufige Probleme	638
Installations-/Einstellungsprobleme	639
Probleme beim Kopieren oder Drucken	643
Probleme beim Faxen/Telefonieren	646
Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können	648
Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend	650
Das Papier weist Falten auf oder wellt sich	662
Papier wird nicht korrekt zugeführt	665
Eine Meldung oder eine Nummer beginnend mit "#" (ein Fehlercode) erscheint	666
Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung	667
Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode	682
Beheben von Papierstaus	693
Papierstau in der Zufuhr	695
Papierstau in der Haupteinheit	697
Papierstau in der Papierzufuhr	700
Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt	705

Fehlerbehebung

1E8L-0A5

Schlagen Sie in diesem Kapitel nach, wenn ein Problem auftritt, um möglicherweise eine Lösung zu finden, bevor Sie sich mit Canon in Kontakt setzen.

■ Häufige Probleme

In diesem Abschnitt werden die zu ergreifenden Maßnahmen erläutert, wenn Sie vermuten, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. ▶ **Häufige Probleme(P. 638)**



■ Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können

In diesem Abschnitt wird die zu ergreifende Maßnahme beschrieben, wenn die Druckergebnisse nicht zufriedenstellend sind und das Papier Falten aufweist oder sich wellt. ▶ **Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können(P. 648)**



■ Eine Meldung oder eine Nummer beginnend mit "#" (ein Fehlercode) erscheint

In diesem Abschnitt wird die zu ergreifende Maßnahme beschrieben, wenn eine Meldung oder ein Fehlercode (drei Stellen) am Display erscheint. ▶ **Eine Meldung oder eine Nummer beginnend mit "#" (ein Fehlercode) erscheint(P. 666)**



■ Beheben von Papierstau

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie vorgehen, wenn Papier gestaut ist. ▶ **Beheben von Papierstaus(P. 693)**



■ Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt

Wenn ein Problem bestehen bleibt, finden Sie unter **► Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt(P. 705)** Kontaktinformationen.



Häufige Probleme

Wenn beim Betrieb des Geräts Probleme auftreten, prüfen Sie die Punkte in diesem Abschnitt, bevor Sie uns kontaktieren. Wenn die Probleme bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

Folgendes prüfen


→ Ist das Gerät eingeschaltet? Ist das Netzkabel angeschlossen?

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber nicht reagiert, schalten Sie es AUS, prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist, und schalten Sie es dann wieder EIN. Informationen zum Anschließen des Netzkabels finden Sie im Handbuch Erste Schritte. ▶ **Handbücher und ihre Inhalte(P. 746)**

→ Sind das Telefonkabel, das LAN-Kabel und das USB-Kabel richtig angeschlossen?

- Prüfen Sie, ob diese Kabel richtig angeschlossen sind. Achten Sie darauf, den Anschluss für das Telefonkabel nicht mit einem anderen Anschluss zu verwechseln.
 - ▶ **Anschließen an die Telefonleitung(P. 85)**
 - ▶ **Teile und ihre Funktionen(P. 107)**

→ Ist der Schlafmodus aktiviert?

- Wenn Sie das Gerät eine bestimmte Zeit lang nicht bedienen, wechselt es zum Energiesparen in den Schlafmodus, sodass Sie es nicht mehr bedienen können. Zum Beenden des Schlafmodus drücken Sie .

→ Wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt?

- Wenn ein Problem auftritt, wird eine Meldung angezeigt. ▶ **Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung(P. 667)**

Wenn sich das Problem durch diese Maßnahmen nicht beheben lässt

Klicken Sie auf den Link, der auf das Problem zutrifft.

- ▶ **Installations-/Einstellungsprobleme(P. 639)**
- ▶ **Probleme beim Kopieren oder Drucken(P. 643)**
- ▶ **Probleme beim Faxen/Telefonieren(P. 646)**

Installations-/Einstellungsprobleme

1E8L-0A7

Siehe auch [▶ Häufige Probleme \(P. 638\)](#) .

- ▶ [Probleme mit der Wireless/Wired LAN-Verbindung \(P. 639\)](#)
- ▶ [Problem mit der USB-Verbindung \(P. 642\)](#)
- ▶ [Problem mit dem Druckserver \(P. 642\)](#)

Probleme mit der Wireless/Wired LAN-Verbindung

Die Verbindung über Wireless LAN und Wired LAN kann nicht gleichzeitig hergestellt werden.

- Die Verbindung über Wireless LAN und Wired LAN kann nicht gleichzeitig hergestellt werden. Sie können jedoch Folgendes gleichzeitig verwenden: ein USB-Kabel und Wireless LAN oder ein USB-Kabel und Wired LAN.

Remote UI wird nicht angezeigt.

- Sind `<HTTP verwenden>` und `<Remote UI verwenden>` auf `<Ein>` gesetzt?
 - ▶ [Deaktivieren der HTTP-Kommunikation \(P. 427\)](#)
 - ▶ [Deaktivieren von Remote UI \(P. 428\)](#)
- Wenn das Gerät mit einem Wireless LAN verbunden ist, prüfen Sie, ob das Symbol Wi-Fi auf dem Startbildschirm angezeigt wird und ob die IP-Adresse korrekt eingestellt ist, und starten Sie dann Remote UI neu.
 - ▶ [Bildschirm Startseite \(P. 126\)](#)
 - ▶ [Anzeigen von Netzwerkeinstellungen \(P. 39\)](#)
- Wenn das Gerät mit einem Wired LAN verbunden ist, prüfen Sie, ob das Kabel fest angeschlossen und die IP-Adresse richtig eingestellt ist, und starten Sie dann Remote UI erneut.
 - ▶ [Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN \(P. 18\)](#)
 - ▶ [Anzeigen von Netzwerkeinstellungen \(P. 39\)](#)
- Verwenden Sie einen Proxyserver? Wenn ja, fügen Sie die IP-Adresse des Geräts der Liste [Ausnahmen] (Adressen, die keinen Proxyserver verwenden) in dem Dialogfeld für Proxyeinstellungen im Webbrowser hinzu.
- Wird die Kommunikation durch die Firewall auf Ihrem Computer nicht begrenzt? Wenn die IP-Adressen oder eine MAC-Adresse nicht korrekt eingegeben wurden, kann Remote UI nicht angezeigt werden. In diesem Fall müssen Sie über das Bedienfeld `<IPv4-Adressfilter>`, `<IPv6-Adressfilter>` oder `<MAC-Adressfilter>` auf `<Aus>` setzen.
 - ▶ [Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls \(P. 381\)](#)
 - ▶ `<IPv4-Adressfilter>` (P. 479)
 - ▶ `<IPv6-Adressfilter>` (P. 479)
 - ▶ `<MAC-Adressfilter>` (P. 479)

Es kann keine Verbindung zu einem Netzwerk hergestellt werden.

- Die IP-Adresse ist unter Umständen nicht richtig eingestellt. Stellen Sie die IP-Adresse erneut ein.
 - ▶ [Einstellen von IP-Adressen \(P. 32\)](#)

- Wenn Sie das Gerät über ein Wireless LAN mit einem Computer verbinden, überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert wurde und für die Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
▶ **Wenn das Gerät keine Verbindung zum Wireless LAN herstellen kann(P. 640)**

Sie sind sich hinsichtlich der eingestellten IP-Adresse nicht sicher. ▶ Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)

Sie können nicht zwischen einem Wired LAN und einem Wireless LAN als Verbindungsmethode wechseln.

- Haben Sie ein verkabeltes LAN oder ein Wireless LAN auch auf dem Bedienfeld des Geräts ausgewählt? Diese Auswahl ist erforderlich, damit das Gerät zu der gewünschten Verbindungsmethode wechseln kann.
▶ **Auswählen von verkabeltem LAN oder Wireless LAN(P. 17)**

Die SSID des Wireless LAN-Routers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, wird in der Liste der Access Points nicht angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob die SSID korrekt ist.
▶ **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**
- Wenn die SSID des Wireless LAN-Routers verborgen ist (wenn der geschützte Modus verwendet wird*), stellen Sie ein, dass die SSID für den Wireless LAN-Router sichtbar ist.

* Ein Modus, der die automatische SSID-Erkennung anderer Geräte deaktiviert.

- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
▶ **Wenn das Gerät keine Verbindung zum Wireless LAN herstellen kann(P. 640)**

Das Gerät wählt eine Verbindung zu einem nicht beabsichtigten Empfänger an (wenn das Netzwerk mit einem Dial-up-Router verbunden ist).

- Falls der Dial-up-Router keine Broadcast-Pakete übermitteln muss, stellen Sie den Dial-up-Router so ein, dass keine Broadcast-Pakete übermittelt werden. Wenn der Dial-up-Router Broadcast-Pakete übermitteln muss, prüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.
- Wenn sich ein DNS-Server in einem externen Netzwerk befindet, stellen Sie für die Verbindung nicht den Hostnamen, sondern die IP-Adresse des Empfängers ein, auch wenn eine Verbindung zu Geräten in dem Netzwerk hergestellt werden soll, mit dem dieses Gerät verbunden ist.
- Wenn sich ein DNS-Server in einem Netzwerk befindet, mit dem das Gerät verbunden ist, und die Informationen zu den Geräten, die mit einem externen Netzwerk verbunden sind, bei dem DNS-Server registriert sind, prüfen Sie, ob die Einstellungen korrekt sind.

Wenn das Gerät keine Verbindung zum Wireless LAN herstellen kann



Überprüfen Sie den Status des Computers.

- Wurden die Einstellungen des Computers und des Wireless LAN-Routers abgeschlossen?
- Sind die Kabel des Wireless LAN-Routers (einschließlich des Netzkabels und des LAN-Kabels) korrekt eingesteckt?
- Ist der Wireless LAN-Router eingeschaltet?

Wenn das Problem auch nach der Überprüfung der oben genannten Punkte weiter besteht:

- Schalten Sie die Geräte aus und schalten Sie sie dann wieder ein.
- Warten Sie einen Augenblick und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.



Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.



Überprüfen Sie den Aufstellungsort des Geräts und des Wireless LAN-Routers.

- Steht das Gerät zu weit vom Wireless LAN-Router entfernt?
- Gibt es Hindernisse, wie Wände, zwischen dem Gerät und dem Wireless LAN-Router?
- Gibt es Geräte, wie Mikrowellengeräte oder digitale Schnurlostelefone, die in der Nähe des Geräts Funkwellen abgeben?



Führen Sie eine der folgenden Einstellungen erneut durch.

- ▶ **Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendruckmethode(P. 21)**
- ▶ **Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"(P. 23)**
- ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**
- ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

HINWEIS

Wenn Sie die Verbindung manuell einrichten müssen

Wenn der Wireless LAN-Router wie unten beschrieben konfiguriert ist, geben Sie manuell alle erforderlichen Informationen für die Wireless LAN-Verbindung ein (▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**).

- ANY-Verbindungsablehnung* ist aktiviert.
- Der WEP-Schlüssel, der automatisch generiert wurde (hexadezimal), ist ausgewählt.
- Der geschützte Modus ist aktiviert.

* Eine Funktion, bei welcher der Wireless LAN-Router die Verbindung ablehnt, wenn die SSID bei dem Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, auf "ANY" gesetzt wurde oder leer ist.

Wenn Sie die Einstellungen des Wireless LAN-Routers ändern müssen

Wenn der Wireless LAN-Router wie unten beschreiben eingerichtet ist, ändern Sie die Einstellungen des Routers.

- Die MAC-Adresspaketfilterung ist eingerichtet.
- Wenn nur IEEE 802.11n für die Drahtloskommunikation verwendet wird, ist WEP ausgewählt oder das WPA/WPA2-Verschlüsselungsverfahren ist auf TKIP gesetzt.

Problem mit der USB-Verbindung

Kommunikation nicht möglich.

- Wechseln Sie das USB-Kabel aus. Wenn Sie ein langes USB-Kabel verwenden, ersetzen Sie es gegen ein kurzes.
- Wenn Sie einen USB-Hub verwenden, schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel direkt am Computer an.

Problem mit dem Druckserver

Sie können den Druckserver für die Verbindung nicht finden.

- Sind Druckserver und Computer richtig angeschlossen?
- Läuft der Druckserver?
- Haben Sie Benutzerrechte für die Herstellung einer Verbindung zum Druckserver? Wenn Sie nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Serveradministrator.
- Ist die [Netzwerkerkennung] aktiviert?
▶ **Aktivieren der [Netzwerkerkennung](P. 753)**

Sie können keine Verbindung zu einem freigegebenen Drucker herstellen.

- Erscheint das Gerät im Netzwerk unter den anderen Druckern des Druckservers? Wenn es nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Netzwerk- oder Serveradministrator.
▶ **Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver(P. 754)**

Probleme beim Kopieren oder Drucken

1E8L-0A8

Siehe auch [▶ Häufige Probleme \(P. 638\)](#) .

Die Druck- bzw. Kopiererergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Das Papier wellt sich oder weist Falten auf. ▶ Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können (P. 648)

Sie können nicht drucken.

- Können Sie eine Windows-Testseite ausdrucken? Wenn Sie eine Windows-Testseite ausdrucken können, liegt kein Problem im Gerät oder Druckertreiber vor. Überprüfen Sie die Druckereinstellungen in Ihrer Anwendung.
 - ▶ **Drucken einer Testseite in Windows (P. 755)**
 - Wenn Sie eine Testseite nicht ausdrucken können, sollte Folgendes gemäß Ihrer Umgebung überprüft werden.
 - **Wireless LAN-Verbindung**
 - Überprüfen Sie den Verbindungsstatus (Signalstärke) des Wireless LAN.
 - ▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen (P. 39)**

HINWEIS:

- Wenn die Verbindung schlecht ist, versuchen Sie Folgendes.
 - Ändern Sie den Kanal Ihres Wireless LAN-Routers. Wenn Sie mehr als einen Router haben, stellen Sie die Kanäle mit einem Abstand von mindestens fünf Kanälen ein.
 - Wenn Sie die Sendeleistung des Wireless LAN-Routers ändern, heben Sie die Ausgangsleistung an.
- Wenn Ihr Computer mit einem Wireless LAN verbunden ist, wird von dem Computer und diesem Gerät die gleiche SSID des Wireless LAN-Routers verwendet? Wenn sie verschieden sind, setzen Sie die Einstellungen der Wireless LAN-Verbindung dieses Geräts zurück.
 - ▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen (P. 39)**
 - ▶ **Überprüfen der SSID, mit der Ihr Computer verbunden ist (P. 760)**
 - ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN (P. 19)**

HINWEIS:

Wenn Sie die Einstellungen der Wireless LAN-Verbindung zurücksetzen

- Wählen Sie anhand der SSID den Wireless LAN-Router, mit dem der Computer verbunden ist.
 - Haben Sie den korrekten Port ausgewählt? Wenn kein verwendbarer Port vorhanden ist, erstellen Sie einen Port.
 - ▶ **Überprüfen des Druckeranschlusses (P. 758)**
 - ▶ **Konfigurieren von Druckerports (P. 45)**
 - Wird die Kommunikation durch die Firewall auf Ihrem Computer nicht begrenzt? Wenn die IP-Adressen nicht korrekt eingegeben wurden, können Sie auf das Gerät nicht zugreifen. In diesem Fall müssen Sie das Bedienfeld verwenden, um <IPv4-Adressfilter> oder <IPv6-Adressfilter> auf <Aus> zu setzen.
 - ▶ **Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls (P. 381)**
 - ▶ **<IPv4-Adressfilter> (P. 479)**
 - ▶ **<IPv6-Adressfilter> (P. 479)**

- Deaktivieren Sie die Sicherheitssoftware und andere residente Software.
- Installieren Sie erneut den Druckertreiber.
 - ▶ **Installieren der Treiber(P. 80)**
- Können Sie von anderen Computern im Netzwerk drucken? Wenn Sie auch von anderen Computern aus nicht drucken können, wenden sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort oder die Canon-Hotline.
 - **Wired LAN-Verbindung**
- Haben Sie den korrekten Port ausgewählt? Wenn kein verwendbarer Port vorhanden ist, erstellen Sie einen Port.
 - ▶ **Überprüfen des Druckeranschlusses(P. 758)**
 - ▶ **Konfigurieren von Druckerports(P. 45)**
- Wird die Kommunikation durch die Firewall auf Ihrem Computer nicht begrenzt? Wenn die IP-Adressen oder eine MAC-Adresse nicht korrekt eingegeben wurden, können Sie auf das Gerät nicht zugreifen. In diesem Fall müssen Sie das Bedienfeld verwenden, um <IPv4-Adressfilter>, <IPv6-Adressfilter> oder <MAC-Adressfilter> auf <Aus> zu setzen.
 - ▶ **Einschränken der Kommunikation mithilfe von Firewalls(P. 381)**
 - ▶ **<IPv4-Adressfilter> (P. 479)**
 - ▶ **<IPv6-Adressfilter> (P. 479)**
 - ▶ **<MAC-Adressfilter> (P. 479)**
- Deaktivieren Sie die Sicherheitssoftware und andere residente Software.
- Installieren Sie erneut den Druckertreiber.
 - ▶ **Installieren der Treiber(P. 80)**
- Können Sie von anderen Computern im Netzwerk drucken? Wenn Sie auch von anderen Computern aus nicht drucken können, wenden sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort oder die Canon-Hotline.
 - **USB-Verbindung**
- Haben Sie den korrekten Port ausgewählt? Wenn Sie sich nicht sicher sind oder wenn kein verwendbarer Port vorhanden ist, installieren Sie den Treiber erneut. Wenn Sie den Treiber neu installieren, wird der korrekte Port automatisch erstellt.
 - ▶ **Überprüfen des Druckeranschlusses(P. 758)**
 - ▶ **Installieren der Treiber(P. 80)**
- Ist die bidirektionale Kommunikation aktiviert? Aktivieren Sie die bidirektionale Kommunikation, und starten Sie den Computer neu.
 - ▶ **Überprüfen der bidirektionalen Kommunikation(P. 759)**
- Deaktivieren Sie die Sicherheitssoftware und andere residente Software.
- Benutzen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer.
- Können Sie über den USB-Anschluss eines anderen Computers drucken? Wenn Sie auch von anderen Computern aus nicht drucken können, wenden sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort oder die Canon-Hotline.
 - **Über den Druckserver**
- Können Sie über den Druckserver drucken? Wenn Sie über den Druckserver drucken können, überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Druckserver und Ihrem Computer.
 - ▶ **Problem mit dem Druckserver(P. 642)**
- Deaktivieren Sie die Sicherheitssoftware und andere residente Software.
- Installieren Sie erneut den Druckertreiber.
 - ▶ **Installieren der Treiber(P. 80)**
- Können Sie von anderen Computern aus über den Druckserver drucken? Wenn Sie auch von anderen Computern aus nicht drucken können, wenden sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort oder die Canon-Hotline.

- Ist ein Fehler aufgetreten? Prüfen Sie das Auftragslog.
 - ▶ **Überprüfen des Kopierstatus und Logs(P. 206)**
 - ▶ **Anzeigen des Druckstatus und des Logs(P. 270)**

Das Drucken scheint lange zu dauern. *

- Es empfiehlt sich, den geschützten Druck zu deaktivieren, wenn die Funktion nicht verwendet wird.
 - ▶ **Ändern der gültigen Speicherdauer für geschützte Dokumente(P. 276)**

* Wenn im Speicher nur noch wenig Platz frei ist, verlangsamt sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Geräts genau wie bei einem Computer. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

Sie können nicht mit Google Cloud Print drucken. ▶ Verwenden von Google Cloud Print(P. 355)

Es dauert lange, bis der Druckvorgang beginnt.

- Haben Sie auf Papier mit schmaler Breite gedruckt? Nach dem Drucken auf Papier mit schmaler Breite durchläuft das Gerät zur Aufrechterhaltung der Druckqualität eine Kühlphase. Aus diesem Grund kann es einige Zeit dauern, bevor der nächste Auftrag gestartet wird. Warten Sie, bis das Gerät zum Drucken bereit ist. Der Druckvorgang wird fortgesetzt, wenn die Temperatur im Inneren des Geräts gefallen ist.

Probleme beim Faxen/Telefonieren

1E8L-0A9

Siehe auch **▶ Häufige Probleme (P. 638)** .

▶ Probleme beim Senden (P. 646)

▶ Probleme beim Empfang (P. 647)

Probleme beim Senden

Sie können ein Fax nicht senden.

- Ist die externe Telefonleitung belegt? Warten Sie, bis die Leitung frei ist.
- Ist ein Fehler aufgetreten? Drucken Sie einen Kommunikationsverwaltungsbericht, und prüfen Sie ihn.
▶ Bericht Kommunikationsverwaltung (P. 628)
- Ist die Telefonleitung richtig eingestellt?
▶ Anschließen an die Telefonleitung (P. 85)
- Wenn Sie das Fax an eine Nummer im Ausland senden möchten, fügen Sie Pausen in die Faxnummer ein.
▶ Grundfunktionen für das Senden von Faxen (P. 223)

Sie können ein Fax nicht an einen Empfänger in der angegebenen Statistik senden.

- Haben Sie das Gerät ausgeschaltet? In diesem Fall wurde die gespeicherte Statistik gelöscht.
- Haben Sie <Neue Empfänger beschränken> auf <Ein> gesetzt? In diesem Fall wurde die vor der Einstellung erfasste Statistik gelöscht.
- Haben Sie <Neusenden aus Log beschränk.> auf <Ein> gesetzt? In diesem Fall können die Empfänger in der Statistik nicht angegeben werden.

Sie können ein Fax nicht über eine Glasfaserleitung senden.

- Das Gerät unterstützt die Verwendung analoger Leitungen. Bei einer Glasfaserleitung oder einer IP-Telefonleitung funktioniert das Gerät je nach Verbindungsumgebung oder angeschlossenen Geräten unter Umständen nicht einwandfrei. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Anbieter der Glasfaserleitung oder der IP-Telefonleitung.

Die Ergebnisse beim Senden eines Faxdokuments sind nicht zufriedenstellend.

- Reinigen Sie das Vorlagenglas oder die Zufuhr. Wenn sich die Ergebnisse durch das Reinigen nicht verbessern lassen, ist unter Umständen das Faxgerät des Empfängers die Ursache.
▶ Reinigen des Vorlagenglas (P. 601)
▶ Reinigen der Zufuhr (P. 602)

Probleme beim Empfang

Die Ergebnisse bei empfangenem Fax sind nicht zufriedenstellend. Das Papier wellt sich oder weist Falten auf. ► Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können(P. 648)

Es kann nicht automatisch zwischen der Telefon- und der Faxfunktion umgeschaltet werden.

- Überprüfen Sie, ob der Empfangsmodus auf <Fax/Tel (Auto umschalten)>, <Anrufbeantworter> oder <Netzschalter> gesetzt ist.
 - **Auswählen des Empfangsmodus(P. 84)**
- Möglicherweise ist nicht ausreichend freier Speicherplatz vorhanden. Drucken oder löschen Sie Daten im Speicher.
 - **Überprüfen/Weiterleiten/Löschen von gespeicherten Dokumenten(P. 245)**
 - **Drucken von gespeicherten Dokumenten(P. 244)**

Ein Fax kann nicht automatisch empfangen werden.

- Überprüfen Sie, ob der Empfangsmodus auf <Fax/Tel (Auto umschalten)>, <Auto>, <Anrufbeantworter> oder <Netzschalter> gesetzt ist.
 - **Auswählen des Empfangsmodus(P. 84)**
- Möglicherweise ist nicht ausreichend freier Speicherplatz vorhanden. Drucken oder löschen Sie Daten im Speicher.
 - **Überprüfen/Weiterleiten/Löschen von gespeicherten Dokumenten(P. 245)**
 - **Drucken von gespeicherten Dokumenten(P. 244)**

Sie können ein Fax nicht über eine Glasfaserleitung empfangen.


- Das Gerät unterstützt die Verwendung analoger Leitungen. Bei einer Glasfaserleitung oder einer IP-Telefonleitung funktioniert das Gerät je nach Verbindungsumgebung oder angeschlossenen Geräten unter Umständen nicht einwandfrei. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Anbieter der Glasfaserleitung oder der IP-Telefonleitung.

Wenn Sie nicht ordnungsgemäß drucken können

1E8L-0AA

Wenn die Druckergebnisse nicht zufriedenstellend sind oder sich das Papier wellt oder Falten aufweist, probieren Sie die folgenden Abhilfemaßnahmen aus. Wenn die Probleme bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

■ Probleme mit der Bildqualität ▶ Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend(P. 650)

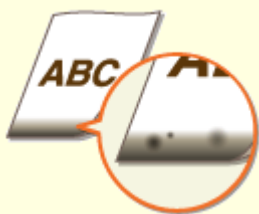

▶ Am unteren Rand von Ausdrucken erscheinen Flecken(P. 650)



▶ Schlieren erscheinen auf den Ausdrucken(P. 651)




▶ Nachbilder erscheinen in leeren Bereichen(P. 652)



▶ Tonerflecken und -spritzer erscheinen(P. 653)



▶ Ausdrücke sind blass(P. 653)

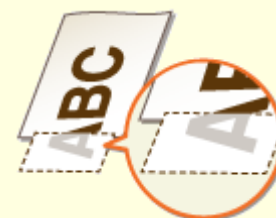

▶ Ein Teil der Seite wird nicht bedruckt(P. 655)



▶ Streifen erscheinen/Druckbild ist ungleichmäßig(P. 656)



▶ Die Ausdrücke sind leicht farbig(P. 658)



▶ Weiße Punkte erscheinen(P. 658)



▶ Punkte erscheinen(P. 660)



▶ Die Rückseite des Papiers ist beschmutzt(P. 661)

■ Probleme mit dem Papier für den Ausdruck ▶ **Das Papier weist Falten auf oder wellt sich(P. 662)**



▶ Papier weist Falten auf(P. 662)



▶ Das Papier wellt sich(P. 663)

■ Probleme mit der Papierzufuhr ▶ **Papier wird nicht korrekt zugeführt(P. 665)**



▶ Ausdrücke sind schräg(P. 665)




▶ Papier wird nicht eingezogen/Zwei oder mehr Blätter werden auf einmal eingezogen(P. 665)

Die Druckergebnisse sind nicht zufriedenstellend

1E8L-0AC

Verschmutzungen im Gerät können die Druckergebnisse beeinträchtigen. Pflegen und reinigen Sie zunächst das Gerät. ► **Regelmäßige Reinigung(P. 599)**

Am unteren Rand von Ausdrucken erscheinen Flecken

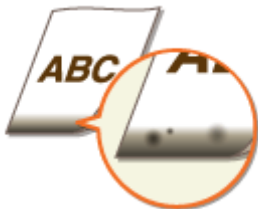

→ Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welche Papiertypen unterstützt werden, und tauschen Sie das Papier gegen einen geeigneten Typ aus. Legen Sie außerdem die Einstellungen für Papierformat und Papiertyp ordnungsgemäß fest.
 - **Geeignetes Papier(P. 725)**
 - **Einlegen von Papier(P. 143)**
 - **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**

→ Drucken Sie die Daten ohne Ränder?

- Dieses Symptom tritt auf, wenn im Druckertreiber kein Rand eingestellt ist. Ränder von 5 mm oder weniger an den Papierkanten bzw. von 10 mm oder weniger an Briefumschlagskanten können mit diesem Gerät nicht gedruckt werden. Vergewissern Sie sich, das Dokument mit Rändern zu drucken.

Registerkarte [Endverarbeitung] ► [Erweiterte Einstellungen] ► [Druckbereich und Druck ausdehnen]
 ► [Aus]

→ Ist die Fixiereinheit verschmutzt? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Ändern Sie die Einstellung <Fix.bauteil regelm. reinigen>. Je höher der von Ihnen festgelegte Wert, desto häufiger wird die regelmäßige Reinigung ausgeführt.
 - **<Fix.bauteil regelm. reinigen>(P. 491)**

HINWEIS:

- Wenn Sie einen höheren Wert festlegen, kann die Druckgeschwindigkeit langsamer werden.

Schlieren erscheinen auf den Ausdrucken



→ Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
 - ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
 - ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

→ Treten Verschmutzungen auf, weil das Gerät in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit verwendet wird?

- Setzen Sie <Modus „Geringe Feuchtigkeit“> auf <Ein>.
 - ▶ **<Modus „Geringe Feuchtigkeit“>(P. 490)**

HINWEIS:

- Wenn Sie dieses Element auf <Ein> setzen, kann sich die Druckdichte verringern oder ungleichmäßig werden, wenn das Gerät in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird.

→ Ist das Gerät in einer Umgebung installiert, in der die Temperatur sich rapide und drastisch ändert?

- Wenn die Temperatur sich in der Umgebung, in der sich das Gerät befindet, rapide ändert, kann Kondensation entstehen und bei Bildern und Texten ein Verblässen oder Bluten verursachen. Wenn Sie <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> setzen, wird die Kondensation im Gerät entfernt. Die Kondensatentfernung kann aufgrund der Temperaturänderung automatisch durchgeführt werden.
 - ▶ **<Tautentfernungsmodus>(P. 500)**

WICHTIG:

- Während die Kondensatentfernung durchgeführt wird, wird der Druckvorgang möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, und es werden leere Seiten ausgegeben.
- Wenn Sie die Einstellung auf <Ein> setzen, müssen Sie das Gerät eingeschaltet lassen, so dass die Beseitigung des Kondenswassers wirksam bleibt.

HINWEIS:

- Die Einstellung für <Zeit automatisches Abschalten> ist nicht verfügbar, wenn <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> gesetzt ist.

Nachbilder erscheinen in leeren Bereichen



→ Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
 - ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
 - ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

→ Ist es Zeit, die Tonerkartusche auszutauschen?

- Substanzen in der Tonerpatrone haben sich möglicherweise verschlechtert. Ersetzen Sie die Tonerpatrone.
 - ▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 607)**

→ Erscheinen Geisterbilder auf der gleichen Seite? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Ändern Sie die Einstellung für <Hot-Offset-Korrektur 1>. Die Einstellung dieser Option auf <Ein> löst möglicherweise das Problem.
 - ▶ **<Hot-Offset-Korrektur 1>(P. 491)**

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird der Toner eventuell nicht ausreichend fixiert und hat blasse Druckausgaben zur Folge.

→ Erscheinen Geisterbilder, wenn Sie fortlaufend drucken?

- Ändern Sie die Einstellung für <Hot-Offset-Korrektur 2>. Die Einstellung dieser Option auf <Ein> löst möglicherweise das Problem.
 - ▶ **<Hot-Offset-Korrektur 2>(P. 491)**

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckdichte ungleichmäßig sein.

Tonerflecken und -spritzer erscheinen



→ Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
 - ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
 - ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

→ Sind die Tonerpatronen verbraucht?

- Prüfen Sie, wie viel Toner in den Tonerpatronen verblieben ist, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
 - ▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 607)**

Ausdrucke sind blass



→ Geht die in den Tonerpatronen verbliebene Tonermenge zur Neige?

- Prüfen Sie, wie viel Toner in den Tonerpatronen verblieben ist, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
 - ▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 607)**

→ Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus. Stellen Sie außerdem Papierformat und -typ ordnungsgemäß ein.
 - ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
 - ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**
 - ▶ **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**

→ Verwenden Sie Papier, das viel Papierstaub enthält? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Das Verwenden von Papier mit einem hohen Papierstaubanteil, kann zu verblassten oder schlierigen Druckausgaben führen. In diesem Fall kann die Einstellung <Bildbesch. d. Pap.staub korr.> auf <Ein> das Problem lösen.
▶<Durch Papiertaub besch. Bild korr.>(P. 494)

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

→ Sind die Ausdrücke sofort nach dem Austausch der Tonerpatrone verblasst?

- Die Druckausgaben können sofort nach dem Austausch der Tonerpatronen verblasst sein. In diesem Fall kann die Einstellung der Option <Schw. Dr. n. Pat.aust. reduz.> auf <Ein> das Problem eventuell lösen.
▶<Schw. Dr. n. Pat.aust. reduz.>(P. 498)

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, wird die Einstellung beim nächsten Austausch der Tonerpatronen wirksam.
- Sofort nach dem Austausch der Patrone, dauert es einige Zeit, bis der Toner gleichmäßig in der Patrone verteilt ist.

→ Ist der Ausdruck je nach verwendetem Papiertyp oder vorliegenden Umgebungsbedingungen blass oder ungleichmäßig in seiner Dichte? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Ändern Sie die Einstellung für <Fixierungsverbesserung>. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>. Versuchen Sie zuerst die Einstellung mit <Modus 1>.
▶<Fixierungsverbesserung>(P. 496)

HINWEIS:

- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu welligen Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.

→ Verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Die Einstellung der Option <Fixierungsverbesserung 2> auf <Modus 2> kann das Problem eventuell lösen.
▶<Fixierungsverbesserung 2>(P. 497)

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Modus 2> setzen, können die Druckausgaben wellig sein.

→ Ist das Gerät in einer Umgebung installiert, in der die Temperatur sich rapide und drastisch ändert?

- Wenn die Temperatur sich in der Umgebung, in der sich das Gerät befindet, rapide ändert, kann Kondensation entstehen und bei Bildern und Texten ein Verblässen oder Bluten verursachen. Wenn Sie <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> setzen, wird die Kondensation im Gerät entfernt. Die Kondensatentfernung kann aufgrund der Temperaturänderung automatisch durchgeführt werden.
▶<Tautentfernungsmodus>(P. 500)


WICHTIG:

- Während die Kondensatentfernung durchgeführt wird, wird der Druckvorgang möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, und es werden leere Seiten ausgegeben.
- Wenn Sie die Einstellung auf <Ein> setzen, müssen Sie das Gerät eingeschaltet lassen, so dass die Beseitigung des Kondenswassers wirksam bleibt.

HINWEIS:

- Die Einstellung für <Zeit automatisches Abschalten> ist nicht verfügbar, wenn <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> gesetzt ist.

Ein Teil der Seite wird nicht bedruckt

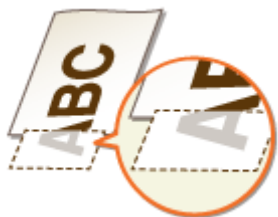

→ Drucken Sie die Daten ohne Ränder?

- Dieses Symptom tritt auf, wenn im Druckertreiber kein Rand eingestellt ist. Ränder von 5 mm oder weniger an den Papierkanten bzw. von 10 mm oder weniger an Briefumschlagskanten können mit diesem Gerät nicht gedruckt werden. Vergewissern Sie sich, das Dokument mit Rändern zu drucken.

Registerkarte [Endverarbeitung] ▶ [Erweiterte Einstellungen] ▶ [Druckbereich und Druck ausdehnen]
 ▶ [Aus]

→ Sind die Papierführungen an den Papierkanten ausgerichtet?

- Wenn die Papierführungen zu lose oder zu eng eingestellt sind, wird ein Teil des Dokuments möglicherweise nicht ausgedruckt.
▶Einlegen von Papier(P. 143)

→ Ist das Gerät in einer Umgebung installiert, in der die Temperatur sich rapide und drastisch ändert?

- Wenn die Temperatur sich in der Umgebung, in der sich das Gerät befindet, rapide ändert, kann Kondensation entstehen und bei Bildern und Texten ein Verblässen oder Bluten verursachen. Wenn Sie

<Tautentfernungsmodus> auf <Ein> setzen, wird die Kondensation im Gerät entfernt. Die Kondensatentfernung kann aufgrund der Temperaturänderung automatisch durchgeführt werden.

▶<Tautentfernungsmodus>(P. 500)

WICHTIG:

- Während die Kondensatentfernung durchgeführt wird, wird der Druckvorgang möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, und es werden leere Seiten ausgegeben.
- Wenn Sie die Einstellung auf <Ein> setzen, müssen Sie das Gerät eingeschaltet lassen, so dass die Beseitigung des Kondenswassers wirksam bleibt.

HINWEIS:

- Die Einstellung für <Zeit automatisches Abschalten> ist nicht verfügbar, wenn <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> gesetzt ist.

Streifen erscheinen/Druckbild ist ungleichmäßig



→ Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
▶Geeignetes Papier(P. 725)
▶Einlegen von Papier(P. 143)

→ Ist das Vorlagenglas verschmutzt?

- Reinigen Sie das Vorlagenglas und die Unterseite der Zufuhr.
▶Reinigen des Vorlagenglas(P. 601)

→ Haben Sie die Fixiereinheit gereinigt?

- Reinigen Sie die Fixiereinheit.
▶Reinigen des Fixierbauteils(P. 605)

→ Geht die in den Tonerpatronen verbliebene Toner Menge zur Neige?

- Prüfen Sie, wie viel Toner in den Tonerpatronen verblieben ist, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
▶Austausch der Tonerpatrone(P. 607)

→ Ist es Zeit, die Tonerkartusche auszutauschen?

- Substanzen in der Tonerpatrone haben sich möglicherweise verschlechtert. Ersetzen Sie die Tonerpatrone.
▶Austausch der Tonerpatrone(P. 607)

→ Ist der Ausdruck je nach verwendetem Papiertyp oder vorliegenden Umgebungsbedingungen blass oder ungleichmäßig in seiner Dichte? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Ändern Sie die Einstellung für <Fixierungsverbesserung>. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>. Versuchen Sie zuerst die Einstellung mit <Modus 1>.
▶<Fixierungsverbesserung>(P. 496)

HINWEIS:

- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu welligen Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.

→ Verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit?

- Ändern Sie die Einstellung für <Modus „Hohe Feuchtigkeit“>. Die Einstellung dieser Option auf <Ein> löst möglicherweise das Problem.
▶<Modus „Hohe Feuchtigkeit“>(P. 490)

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen und das Gerät in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit verwenden, können gedruckte Bilder und Text verschwommen sein.

→ Verwenden Sie Papier, das viel Papierstaub enthält? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Das Verwenden von Papier mit einem hohen Papierstaubanteil, kann zu verblassten oder schlierigen Druckausgaben führen. In diesem Fall kann die Einstellung <Bildbesch. d. Pap.staub korr.> auf <Ein> das Problem lösen.
▶<Durch Papiertaub besch. Bild korr.>(P. 494)

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

→ Ist das Gerät in einer Umgebung installiert, in der die Temperatur sich rapide und drastisch ändert?

- Wenn die Temperatur sich in der Umgebung, in der sich das Gerät befindet, rapide ändert, kann Kondensation entstehen und bei Bildern und Texten ein Verblässen oder Bluten verursachen. Wenn Sie <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> setzen, wird die Kondensation im Gerät entfernt. Die Kondensatentfernung kann aufgrund der Temperaturänderung automatisch durchgeführt werden.
▶<Tautentfernungsmodus>(P. 500)

WICHTIG:

- Während die Kondensatentfernung durchgeführt wird, wird der Druckvorgang möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, und es werden leere Seiten ausgegeben.
- Wenn Sie die Einstellung auf <Ein> setzen, müssen Sie das Gerät eingeschaltet lassen, so dass die Beseitigung des Kondenswassers wirksam bleibt.

HINWEIS:

- Die Einstellung für <Zeit automatisches Abschalten> ist nicht verfügbar, wenn <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> gesetzt ist.

Die Ausdrücke sind leicht farbig



→ Hat das Original eine Hintergrundfarbe, ist es verschmutzt oder kopieren Sie ein Original, wie z. B. eine Zeitung, das auf dünnem Papier gedruckt ist, sodass Text oder Bilder auf der anderen Seite durch das Papier sichtbar sind?

- Überprüfen Sie das Original, und stellen Sie dann die Dichte auf die korrekte Einstellung ein.
▶ **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

→ Sind die Tonerpatronen verbraucht?

- Prüfen Sie, wie viel Toner in den Tonerpatronen verblieben ist, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 607)**

→ Sind die weißen Bereiche leicht farbig?

- Ändern Sie die Einstellung für <Beschlag verhindern>. Die Einstellung dieser Option auf <Ein> löst möglicherweise das Problem.
▶ **<Beschlag verhindern>(P. 495)**

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckdichte heller sein.

Weißer Punkte erscheinen



→ Verwenden Sie feuchtes Papier?

- Tauschen Sie das Papier gegen geeignetes Papier aus.
▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

→ Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
 - ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
 - ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

→ Geht die in den Tonerpatronen verbliebene Tonermenge zur Neige?

- Prüfen Sie, wie viel Toner in den Tonerpatronen verblieben ist, und tauschen Sie die Tonerpatronen gegebenenfalls aus.
 - ▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 607)**

→ Ist es Zeit, die Tonerkartusche auszutauschen?

- Substanzen in der Tonerpatrone haben sich möglicherweise verschlechtert. Ersetzen Sie die Tonerpatrone.
 - ▶ **Austausch der Tonerpatrone(P. 607)**

→ Wenn Sie doppelseitig drucken, erscheinen Lücken auf der Einzugskante des Papiers? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Wenn Sie doppelseitigen Druck auf dünnem Papier ausführen, können Lücken auf der Rückseite des Papiers auf der Einzugskante entstehen. In diesem Fall kann die Einstellung der Option <Leere a. Rückf. 2-s. korr.> auf <Ein> das Problem lösen.
 - ▶ **<Leere a. Rückf. 2-s. korr.>(P. 493)**

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.

→ Erscheinen Lücken auf der Einzugskante des Papiers? (MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn)

- Wenn das Drucken auf dünnem Papier zu Lücken auf der Einzugskante des Papiers führt, kann das Einstellen der Option <Leerkorrektur> auf <Ein> das Problem beheben.
 - ▶ **<Leerkorrektur>(P. 493)**

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, können die Druckausgaben verblasst sein.

→ Ist die Druckdichte so ungleichmäßig, dass der Ausdruck wie ein Muster aus Wassertropfen aussieht?

- Die Einstellung der Option <Tropfmusterverh.mod.> auf <Ein> kann das Problem eventuell lösen.
 - ▶ **<Tropfmusterverhinderungsmodus>(P. 494)**

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden.

→ Ist das Gerät in einer Umgebung installiert, in der die Temperatur sich rapide und drastisch ändert?

- Wenn die Temperatur sich in der Umgebung, in der sich das Gerät befindet, rapide ändert, kann Kondensation entstehen und bei Bildern und Texten ein Verblässen oder Bluten verursachen. Wenn Sie <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> setzen, wird die Kondensation im Gerät entfernt. Die Kondensatentfernung kann aufgrund der Temperaturänderung automatisch durchgeführt werden.
▶<Tautentfernungsmodus>(P. 500)

WICHTIG:

- Während die Kondensatentfernung durchgeführt wird, wird der Druckvorgang möglicherweise nicht korrekt ausgeführt, und es werden leere Seiten ausgegeben.
- Wenn Sie die Einstellung auf <Ein> setzen, müssen Sie das Gerät eingeschaltet lassen, so dass die Beseitigung des Kondenswassers wirksam bleibt.

HINWEIS:

- Die Einstellung für <Zeit automatisches Abschalten> ist nicht verfügbar, wenn <Tautentfernungsmodus> auf <Ein> gesetzt ist.

Punkte erscheinen



→ Haben Sie die Fixiereinheit gereinigt?

- Reinigen Sie die Fixiereinheit.
▶Reinigen des Fixierbauteils(P. 605)
- Wenn das Reinigen des Fixierbauteils das Problem nicht behebt, kann die Einstellung der Option <Fixierrollen- Verschmutz.red.> auf <Ein> das Problem lösen.
▶<Fixierrollen- Verschmutz.red.>(P. 496)

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

Die Rückseite des Papiers ist beschmutzt



→ Haben Sie Papier eingelegt, das kleiner ist als das Format der Druckdaten?

- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat dem Format der Druckdaten entspricht.

→ Haben Sie die Fixiereinheit gereinigt?

- Reinigen Sie die Fixiereinheit.
▶ **Reinigen des Fixierbauteils(P. 605)**

→ Erscheinen Flecken auf dem doppelseitig bedruckten Papier? (MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn)

- Beim doppelseitigen Drucken kann das Bild auf der Rückseite des Papiers auf der Hinterkante verschwommen sein. In diesem Fall kann das Einstellen der Option <Verschw. Bild korr.> auf <Ein> das Problem lösen.
▶ **<Verschw. Bild korr.>(P. 494)**

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Ein> setzen, kann die Druckgeschwindigkeit sich verringern.

Das Papier weist Falten auf oder wellt sich

1E8L-0AE

Papier weist Falten auf



→ Ist das Papier richtig eingelegt?

- Wenn das eingelegte Papier über die Füllhöhenmarkierung hinausragt oder schräg eingelegt ist, können sich Falten bilden.
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

→ Verwenden Sie feuchtes Papier?

- Tauschen Sie das Papier gegen geeignetes Papier aus.
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

→ Verwenden Sie geeignetes Papier?

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus.
 ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

→ Tritt dieses Problem auf, wenn Sie auf Normalpapier oder dünnem Papier drucken? (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Ändern Sie die Einstellung für <Papierkräuselungskorrektur>. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>. Versuchen Sie zuerst die Einstellung mit <Modus 1>.
 ▶ **<Papierkräuselungskorrektur>(P. 489)**

HINWEIS:

- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu verblassten Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.

→ Tritt dieses Problem auf, wenn Sie auf Briefumschlägen oder dünnem Papier drucken? (MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn)

- Das Ändern der Einstellung <Papierkräuselungskorrektur>. <Modus 1> ist effektiv bei Briefumschlägen. <Modus 2> liefert eine stärkere Verbesserung und ist effektiv bei Briefumschlägen und dünnem Papier. Versuchen Sie zuerst <Modus 1>.
 ▶ **<Papierkräuselungskorrektur>(P. 489)**

HINWEIS:

- Wenn Sie <Modus 1> oder <Modus 2> festlegen, können die gedruckten Bilder verschwommen sein.

Das Papier wellt sich

→ **Verwenden Sie geeignetes Papier?**

- Prüfen Sie, welches Papier geeignet ist, und tauschen Sie das verwendete Papier gegebenenfalls aus. Stellen Sie außerdem Papierformat und -typ ordnungsgemäß ein.
 - ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
 - ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**
 - ▶ **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**
- Ändern Sie die Einstellung für <Papierwellenkorrektur>. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>. Versuchen Sie zuerst die Einstellung mit <Modus 1>.
 - ▶ **<Papierwellenkorrektur>(P. 489)**

HINWEIS:

- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu verblassten Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.
- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach obenweisend ein (Vorderseite/Rückseite).

WICHTIG:

- In seltenen Fällen kann das Symptom sich je nach Papier verschlimmern. Sollte dies der Fall sein, ändern Sie die zu bedruckende Seite wieder auf die vorherige Seite.

→ **Verwenden Sie feuchtes Papier?**

- Tauschen Sie das Papier gegen geeignetes Papier aus.
 - ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**
- Ändern Sie die Einstellung des <Papiertyp> auf eine Einstellung für dünneres Papier. Wenn zum Beispiel die aktuelle Einstellung <Normal 1> ist, ändern Sie sie auf <Dünn 1>.
 - ▶ **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**
 - ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
- Ändern Sie die Einstellung für <Papierwellenkorrektur>. Der Verbesserungseffekt ist stärker mit <Modus 2> als mit <Modus 1>. Versuchen Sie zuerst die Einstellung mit <Modus 1>.
 - ▶ **<Papierwellenkorrektur>(P. 489)**

HINWEIS:

- Die Einstellung eines höheren Verbesserungseffekts kann zu verblassten Druckausgaben und einer langsameren Druckgeschwindigkeit führen.

→ **Verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit?**

(MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw)

- Die Einstellung der Option <Fixierungsverbesserung 2> auf <Modus 1> kann das Problem eventuell lösen.
▶ **<Fixierungsverbesserung 2>(P. 497)**

HINWEIS:

- Wenn Sie diese Option auf <Modus 1> setzen, können die Druckausgaben verblasst sein.

Papier wird nicht korrekt zugeführt

1E8L-0AF

Ausdrucke sind schräg



→ Sind die Papierführungen an den Papierkanten ausgerichtet?

- Wenn die Papierführungen zu lose oder zu eng eingestellt sind, kommt es zu schrägen Ausdrucken.
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

Papier wird nicht eingezogen/Zwei oder mehr Blätter werden auf einmal eingezogen



→ Ist das Papier richtig eingelegt?

- Fächern Sie den Papierstapel gut auf, sodass das Papier nicht zusammenklebt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Papier korrekt eingelegt ist.
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**
- Überprüfen Sie, ob die Anzahl der eingelegten Blätter angemessen ist und ob das passende Papier verwendet wird.
 ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**
- Prüfen Sie, ob Papier von unterschiedlichem Format oder Typ zusammen eingelegt ist.

Eine Meldung oder eine Nummer beginnend mit "#" (ein Fehlercode) erscheint

1E8L-0AH

Wenn eine Meldung auf dem Display des Geräts oder eine Nummer (Fehlercode) mit dem vorangestellten "#" erscheint, sehen Sie in den folgenden Abschnitten nach, um die Lösung zu überprüfen.

- ▶ **Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung(P. 667)**
- ▶ **Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode(P. 682)**

Gegenmaßnahmen für die jeweilige Meldung

1E8L-0AJ

Wenn Sie kein Fax senden können, der Speicher voll ist oder es zu Problemen beim Bedienen des Geräts kommt, erscheint eine Meldung im Display. Weitere Informationen zu Meldungen finden Sie in der folgenden Liste.

Möglicherweise wird eine gefälschte beziehungsweise nicht von Canon stammende Patrone verwendet. Der Füllstand der Patrone kann nicht richtig angezeigt werden.

Die verwendete Tonerpatrone ist möglicherweise kein Canon-Originalprodukt.

- Als Ersatztonerpatronen sollten nur Canon Original-Tonerpatronen verwendet werden.
▶ **Verbrauchsmaterial(P. 633)**

Während der Zertifikatsprüfung ist ein Fehler aufgetreten.

Das Zertifikat ist abgelaufen oder enthält falsche Informationen.

- Installieren Sie das korrekte CA-Zertifikat.
▶ **Registrieren des Schlüssels und des Zertifikats für die Netzwirkommunikation(P. 402)**
- Überprüfen Sie das Zertifikat auf die Gültigkeitsdauer und den Domännennamen in den DNS-Einstellungen.

Das Schwarzweißkopieren ist beschränkt. Nur Farbkopieren verfügbar.

Das Kopieren in Schwarzweiß wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Zum Kopieren in Schwarzweiß melden Sie sich mit einer Abteilungs-ID an, für die das Kopieren in Schwarzweiß nicht eingeschränkt ist. Informationen zur Abteilungs-ID und PIN erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Das Schwarzweißdrucken ist beschränkt. Nur Farbdrukken verfügbar.

Das Drucken in Schwarzweiß wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Zum Drucken in Schwarzweiß melden Sie sich mit einer Abteilungs-ID an, für die das Drucken in Schwarzweiß nicht eingeschränkt ist. Informationen zur Abteilungs-ID und PIN erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Zertifikat des Servers für Authentisierung kann nicht analysiert werden.

Das Authentifizierungsserverzertifikat ist möglicherweise ungültig, oder das Zertifikat weist möglicherweise ein Format auf, das vom Drucker nicht unterstützt wird.

- Überprüfen Sie das Authentisierungsserverzertifikat.
 - ▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**

Der Empfängertyp von Empfängern, die für eine Gruppe registriert sind, kann nicht geändert werden.

Ein ausgewählter Empfänger konnte nicht bearbeitet werden, da er für die Gruppenwahl gespeichert ist.

- Wenn Sie den für die Gruppenwahl gespeicherten Empfängertyp ändern wollen, löschen Sie zunächst den gespeicherten Empfänger aus der Gruppenwahl. Ändern Sie als Nächstes den Empfängertyp, und speichern Sie den Empfänger dann erneut für die Gruppenwahl.

Zugriffspunkt kann nicht gefunden werden.

Beim Versuch der automatischen Einstellung mit WPS konnte innerhalb einer festgelegten Dauer kein Wireless LAN-Router gefunden werden.

- Stellen Sie die Verbindung wieder her und beachten Sie das Zeitlimit.
 - ▶ **Konfiguration der Verbindung mit der WPS Tastendrückmethode(P. 21)**
 - ▶ **Konfiguration der Verbindung im Modus "WPS PIN-Code"(P. 23)**

Eine SSID oder ein Netzwerkschlüssel eines Wireless LAN-Routers wurde manuell eingegeben, aber die Eingabe war falsch.

- Überprüfen Sie die SSID und den Netzwerkschlüssel, und geben Sie sie richtig ein.
 - ▶ **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**
 - ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

Ein Wireless LAN-Router konnte aufgrund der Einstellprobleme des Netzwerks, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, nicht gefunden werden.

- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
 - ▶ **Installations-/Einstellungsprobleme(P. 639)**
- Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Wireless LAN-Routers.

Drucken von EM-Daten nicht möglich.

Empfangene Dokumente können aufgrund eines bestimmten Problems nicht gedruckt werden.

- Überprüfen Sie, ob eines der folgenden Probleme aufgetreten ist. Wenn Meldungen einschließlich Ursachen und Lösungen im Display angezeigt werden, überprüfen Sie deren Inhalt.
 - Eine Abdeckung ist geöffnet.
 - Es ist kein Papier eingelegt.
 - Das Papier ist gestaut.

- Die Tonerpatrone ist verbraucht.
- Ein Fehler ist aufgetreten.

Das Fax kann nicht empfangen werden. Sicherstellen, dass das Fax korrekt vom Absender gesendet wurde.

Das Gerät des Empfängers antwortete nicht innerhalb von 35 Sekunden.

- Bitten Sie den Absender, das Fax noch einmal zu senden. Wenn Sie einen Piepton hören, wählen Sie <Start Empfang> aus, um das Fax zu empfangen.
▶ **Empfangen von Faxen(P. 232)**

Sendung nicht möglich, da mehrere Empfänger angegeben sind.

Das Senden von Faxen an mehrere Empfänger ist deaktiviert.

- Wenn Sie mehrere Empfänger angeben wollen, müssen Sie <Rundsendung beschränken> auf <<Aus> setzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
▶ **Einschränken von Rundsendungen(P. 422)**

Es ist nicht möglich, Gruppenempfänger oder mehrere Empfänger gleichzeitig anzugeben.

Sie haben mehrere Empfänger oder die Gruppenwahl nach der Auswahl von <Flash> angegeben.

- Sobald Sie <Flash> auswählen, können Sie nicht mehrere Empfänger oder die Gruppenwahl angeben. Geben Sie die Empfänger ohne Auswahl von <Flash> an, und senden Sie die Faxdokumente.

Es können keine Gruppenempfänger angegeben werden, wenn Hörer aufgelegt.

Nach der Auswahl von <Flash> wurde die Gruppenwahl als Empfänger angegeben.

- Sobald Sie <Flash> auswählen, können Sie keine für die Gruppenwahl gespeicherten Empfänger angeben. Geben Sie dann Empfänger an, um Faxdokumente zu senden, ohne <Flash> auszuwählen.

Diese Einstellungen können nicht verwendet werden. Das Senden an den angegebenen Empfänger ist beschränkt.

Das Gerät ist so eingerichtet, dass der derzeit angemeldete Benutzer nicht an die Adressen senden kann, die in den unter <Favoriten-Einstellungen> ausgewählten bevorzugten Einstellungen gespeichert sind.

- Ändern Sie die Sendeeinschränkungen für den angemeldeten Benutzer.
▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Fehler bei Kommunikation mit Patrone. Möglicherweise wird eine gefälschte oder nicht von Canon stammende Patrone verwendet.

Eine Tonerpatrone ist möglicherweise nicht korrekt installiert oder ist möglicherweise fehlerhaft.

- Installieren Sie die Tonerpatrone erneut. Wenn auch nach erneuter Installation der Tonerpatrone die Fehlermeldung bestehen bleibt, ist die Tonerpatrone möglicherweise fehlerhaft. Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie die Tonerpatrone erworben haben, oder wenden Sie sich an den Canon Kundendienst.

▶ **Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 608)**

Die verwendete Tonerpatrone ist möglicherweise kein Canon-Originalprodukt.

- Als Ersatztonerpatronen sollten nur Canon Original-Tonerpatronen verwendet werden.

▶ **Verbrauchsmaterial(P. 633)**

Authentisierungspasswort ändern.

Das Passwort ist abgelaufen.

- Legen Sie ein neues Passwort fest.

Authentisierungseinstellungen prüfen.

Die im Gerät festgelegte Authentisierungsmethode stimmt nicht mit der auf dem RADIUS-Server festgelegten Authentisierungsmethode überein.

- Überprüfen Sie, ob auf diesem Gerät und dem RADIUS-Server dieselbe Authentisierungsmethode festgelegt wurde, und legen Sie die korrekte Authentisierungsmethode fest.

▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**

Das Farbkopieren ist beschränkt. Nur Schwarzweißkopieren verfügbar.

Das Kopieren in Farbe wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Zum Kopieren in Farbe melden Sie sich mit einer Abteilungs-ID an, für die das Kopieren in Farbe nicht eingeschränkt ist. Informationen zur Abteilungs-ID und PIN erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Farbdrucken ist beschränkt. Nur Schwarzweißdrucken verfügbar.

Das Drucken in Farbe wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Zum Drucken in Farbe melden Sie sich mit einer Abteilungs-ID an, für die das Drucken in Farbe nicht eingeschränkt ist. Informationen zur Abteilungs-ID und PIN erhalten Sie bei Ihrem Administrator.

▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Kopieren ist beschränkt.

Das Kopieren wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Melden Sie sich mit einer Abteilungs-ID an, für die das Kopieren nicht deaktiviert ist. Informationen zur Abteilungs-ID und PIN erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
 - ▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Verbindung nicht möglich.

Die Verbindung im Zugriffspunktmodus ist aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen.

- Warten Sie einige Zeit, und versuchen Sie es dann erneut. Wenn Sie weiterhin keine Verbindung herstellen können, versuchen Sie es durch kurzes Ausschalten des Geräts erneut.
 - ▶ **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 336)**

Verbindung nicht möglich. PSK-Einstellungen prüfen.

Der Netzwerkschlüssel (PSK) eines Wireless LAN-Routers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, ist im Gerät nicht richtig konfiguriert.

- Prüfen Sie den Netzwerkschlüssel (PSK) des Wireless LAN-Routers, und konfigurieren Sie ihn erneut im Gerät.
 - ▶ **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**
 - ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**
 - ▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**
- Wenn das Problem auch nach der Überprüfung des Netzwerkschlüssels bestehen bleibt, prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
 - ▶ **Installations-/Einstellungsprobleme(P. 639)**

Verbindung nicht möglich. Die maximale Anzahl an Geräten, die eine Verbindung zu dem Zugriffspunkt herstellen können, wurde erreicht.

Das Gerät versuchte, eine Verbindung zu einem Wireless LAN-Router herzustellen, welcher bereits mit der maximalen Anzahl an verbundenen Geräten ausgelastet ist.

- Verringern Sie die Anzahl der Geräte (Clients), die mit dem Wireless LAN-Router verbunden sind. Informationen zur maximalen Anzahl der Geräte, die verbunden werden können, finden Sie in der Anleitung zum Wireless LAN-Router, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Verbindung über WLAN nicht möglich. Die Stromversorgung AUS und wieder EINSchalten und dann die Einstellungen erneut konfigurieren.

Die Verbindung ist aufgrund eines Fehlers beim Einstellen der Wireless LAN-Verbindung fehlgeschlagen.

- Starten Sie das Gerät neu, und stellen Sie die Verbindung erneut ein.

- Wenn das Problem auch nach dem Neustart des Geräts bestehen bleibt, prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.
▶ **Installations-/Einstellungsprobleme(P. 639)**
- Wenn das Problem auch nach der Überprüfung der Wireless LAN-Verbindung bestehen bleibt, überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen des Wireless LAN-Routers.

Verbindung über WPS nicht möglich. Einen Moment warten und dann die Einstellungen erneut konfigurieren.

Beim Versuch der automatischen Einstellung mit WPS schlug die Verbindung aufgrund eines Fehlers fehl.

- Warten Sie eine Weile, und stellen Sie die Verbindung erneut ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, prüfen Sie, ob der Wireless LAN-Router WPS unterstützt.

Wenn WPS unterstützt wird:

Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und für eine Verbindung mit dem Netzwerk bereit ist.

▶ **Installations-/Einstellungsprobleme(P. 639)**

Wenn WPS nicht unterstützt wird:

Stellen Sie ein anderes Verbindungsverfahren ein.

▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**

Keine Verbindungen von Drahtlosgeräten erfasst.

Die Mobilgeräteerkennung war innerhalb der vorgegebenen Zeitdauer nicht möglich.

- Stellen Sie die Verbindung wieder her und beachten Sie das Zeitlimit.
▶ **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 336)**

Reinigung konnte nicht durchgeführt werden.

Während der Reinigung hat sich Papier gestaut.

- Entfernen Sie das gestaute Papier, legen Sie das Papier korrekt ein, und führen Sie die Reinigung erneut aus.
▶ **Beheben von Papierstaus(P. 693)**
▶ **Reinigen der Zufuhr(P. 602)**
▶ **Reinigen des Fixierbauteils(P. 605)**

Die in den Tonerpatronen verbliebene Toner Menge ist für das Reinigen der Fixierbaugruppe nicht ausreichend.

- Für die Reinigung ist ausreichend Toner in den Tonerpatronen erforderlich. Tauschen Sie die Tonerpatrone aus, und führen Sie die Reinigung erneut aus.
▶ **Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 608)**

Korrektur konnte nicht durchgeführt werden.

Für die Korrektur erforderliches Papier ist in keiner Papierkassette eingelegt.

- Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, das der auf dem Bildschirm angezeigten Papierspezifikation entspricht.

▶ **Volljustage(P. 616)**

▶ **Kopiebild justieren(P. 618)**

Ein für die Korrektur erforderliches Bild für die Justage wurde nicht richtig auf das Vorlagenglas gelegt.

- Legen Sie das Bild für die Justage mit der bedruckten Seite nach unten und mit dem schwarzen Streifen auf die Rückseite des Geräts weisend auf das Vorlagenglas.

▶ **Volljustage(P. 616)**

▶ **Kopiebild justieren(P. 618)**

Während der Korrektur hat sich Papier gestaut.

- Entfernen Sie das gestaute Papier, und führen Sie die Korrektur erneut aus.

▶ **Beheben von Papierstaus(P. 693)**

Die in den Tonerpatronen verbliebene Tonermenge ist für die Korrektur nicht ausreichend.

- Für Korrekturen ist ausreichend Toner in den Tonerpatronen erforderlich. Tauschen Sie die Tonerpatrone aus, und führen Sie die Korrektur erneut aus.

▶ **Schritte für das Austauschen der Tonerpatrone(P. 608)**

Der Transferriemen im Gerät ist verschmutzt.

- Führen Sie eine automatische Reinigung des Transferriemens aus.

▶ **Reinigen des Übertragungsriemens (ITB)(P. 606)**

Authentisierung von Open System konnte nicht ausgeführt werden. WEP-Einstellungen prüfen.

Die Authentisierungsmethode des Geräts ist auf <Open System> eingestellt, aber am Wireless LAN-Router ist die Methode mit einem gemeinsamen Schlüssel eingestellt.

- Stellen Sie die Verbindung erneut her, indem Sie die WEP-Authentisierungsmethode manuell in <Gemeinsamer Schlüssel> ändern.

▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

Die MAC-Adresse des Geräts wird zurückgewiesen, weil in einem Wireless LAN-Router der MAC-Adressfilter aktiviert ist.

- Stellen Sie den Wireless LAN-Router so ein, dass die MAC-Adresse von Gerät und Computer zugelassen werden. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller. Wenn Sie die MAC-Adresse des Geräts anzeigen wollen, wählen Sie <Menü> ▶ <Präferenzen> ▶ <Netzwerk> ▶ <Einstellungen WLAN> ▶ <Verbindungsinformationen>.

▶ **Anzeigen der MAC-Adresse für WLAN(P. 39)**

Authentisierung von gemeinsamem Schlüssel konnte nicht ausgeführt werden. WEP-Einstellungen prüfen.

Der Netzwerkschlüssel (WEP-Schlüssel) eines Wireless LAN-Routers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, ist im Gerät nicht richtig konfiguriert.

- Prüfen Sie den Netzwerkschlüssel (WEP-Schlüssel) des Wireless LAN-Routers, und konfigurieren Sie ihn erneut im Gerät.

▶ **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**

▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

- Stellen Sie die Verbindung erneut her, indem Sie einen Wireless LAN-Router auswählen oder die WEP-Authentisierungsmethode manuell in <Open System> ändern.

▶ **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**

▶ **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

Die Authentisierungsmethode des Geräts ist auf <Gemeinsamer Schlüssel> eingestellt, aber am Wireless LAN-Router ist die Open-System-Methode eingestellt.

- Ändern Sie die WEP-Authentisierungsmethode am Wireless LAN-Router in die Methode mit einem gemeinsamen Schlüssel, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Weitere Informationen zum Vornehmen der Änderungen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

Direkte Verbindung beendet.

Die Verbindung mit dem Mobilgerät wurde unterbrochen.

- Stellen Sie die direkte Verbindung wieder her.
 - ▶ **Herstellung einer direkten Verbindung (Zugriffspunktmodus)(P. 336) }**

Lebensende der Patrone

Die Tonerpatrone hat das Ende der Lebensdauer erreicht.

- Wählen Sie eine der Einstellungen im Display.

HINWEIS

- Zum Anzeigen von Informationen zur Austauschmethode wählen Sie auf dem Bildschirm die Option <Schritte zum Austausch der Tonerpatrone anzeigen>.
- Wenn Sie <Drucken fortsetzen (keine Garantie für Qualität)> wählen, können Sie mit dem Drucken fortfahren, aber es kann am Gerät zu Fehlfunktionen kommen.

Faxen ist beschränkt.

Das Faxen wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Melden Sie sich mit einer Abteilungs-ID an, für die das Kopieren nicht deaktiviert ist. Informationen zur Abteilungs-ID und PIN erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
 - ▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Authentisierungs-Fehler Google Cloud Print

Cloud Print konnte die Serverauthentisierung nicht durchführen oder konnte keine Informationen für die Registrierung abrufen.

- Prüfen Sie, ob die Datums- und Uhrzeiteinstellungen korrekt sind.
 ▶ **<Einstellungen Datum/Zeit>(P. 463)**

Kommunikationsfehler Google Cloud Print

Cloud Print steht aufgrund eines Fehlers nicht zur Verfügung.

- Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt mit einem Wireless LAN oder verkabelten LAN verbunden ist.
 ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**
 ▶ **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)**
- Ein für Cloud Print verwendeter Port ist möglicherweise durch eine Firewall oder eine andere Schutzvorrichtung blockiert. Prüfen Sie mit dem Computer, ob der Port 5222 zur Verfügung steht.
- Wenn im Netzwerk ein Proxyserver verwendet wird, prüfen Sie, ob die Proxyeinstellungen des Geräts und des Servers korrekt sind. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.
 ▶ **Einstellen eines Proxyservers(P. 390)**

Papier einlegen.

Es ist kein Papier in die Papierkassette oder die manuelle Zufuhr eingelegt.

- Legen Sie Papier ein.
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

Es ist kein Papier für das Ausdrucken von Berichten oder Listen eingelegt.

- Berichte oder Listen können auf Normalpapier/Recyclingpapier/Farbpapier/dünnem Papier im Format A4 oder Letter gedruckt werden. Legen Sie geeignetes Papier ein, und nehmen Sie die Einstellungen für das Papierformat und den Papiertyp vor.
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**
 ▶ **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**

Es ist kein Papier für das Ausdrucken empfangener Dokumente eingelegt.

- Legen Sie zum Drucken des empfangenen Dokuments das entsprechende Papier ein und führen Sie die Einstellungen für das Papierformat und den Papiertyp durch.
 ▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**
 ▶ **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**
 ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**

HINWEIS:

- Wenn Sie empfangene Dokumente auf anderem Papier als im Format A4 oder Letter ausdrucken, fehlen möglicherweise Teile des Bildes oder das Bild wird möglicherweise geteilt und auf mehreren Blättern ausgedruckt.

Speicher voll (Geschützter Druck)

Der Speicher ist voll mit geschützten Dokumenten, die nicht ausgedruckt wurden.

- Drucken Sie die geschützten Dokumente im Speicher.
 ▶ **Drucken mit der Funktion für geschützten Druck(P. 274)**

Speicher voll (Fehler überspringen)

Der Speicher ist voll mit Druckdaten, die aufgrund von Fehlern nicht ausgedruckt werden konnten.

- Brechen Sie das Drucken der Dokumente mit Fehlern ab, oder drucken Sie die Dokumente durch Auswahl von <Fehler überspr.> im Bildschirm Druckstatusüberprüfung.
▶ **Abbrechen des Druckens(P. 267)**

Speichermedium Druck ist beschränkt.

Die Funktion zum Drucken von Dateien von einem USB-Speichergerät ist deaktiviert.

- Setzen Sie <Druckfunktion verwenden> in den <Einstellungen Speichermedium> auf <Ein>.
▶ **Einschränken der USB-Druckfunktion(P. 425)**

Keine Antwort vom Empfänger.

Ein Netzkabel ist möglicherweise abgetrennt, oder es liegt ein Problem bei einem Switch vor.

- Überprüfen Sie den Status der Netzkabel und der Schalter.

Keine Antwort vom Host.

Das Gerät ist nicht korrekt mit einem Netzwerk verbunden.

- Überprüfen Sie die Geräte- und Netzwerkeinstellungen, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
▶ **Konfiguration der Netzwerkkumgebung(P. 15)**

Papier ist gestaut.

Es liegt ein Papierstau vor.

- Entfernen Sie das gestaute Papier, und drucken Sie erneut (möglicherweise wird das Drucken auch automatisch fortgesetzt).
▶ **Beheben von Papierstaus(P. 693)**

Nicht übereinst. Papierform. u. Einst.

Das über das Bedienfeld eingestellte Papierformat entspricht dem Format des eingelegten Papiers nicht.

- Achten Sie darauf, dass das in <Einstellungen Papier> eingestellte Papierformat dem Format des tatsächlich eingelegten Papiers entspricht.

So verwenden Sie das eingelegte Papier

Ändern Sie die Einstellung in <Einstellungen Papier> so, dass sie dem Format des eingelegten Papiers entspricht.

▶ **Angeben von Papierformat und -typ(P. 163)**

HINWEIS:

- Wenn Sie von einem Computer aus drucken, prüfen Sie, ob das im Druckertreiber eingestellte Papierformat dem Format des eingelegten Papiers entspricht.

So legen Sie Papier ein, ohne die Einstellungen zu ändern

Legen Sie das Papier in dem Format ein, das unter <Einstellungen Papier> eingestellt ist.

▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

- Vergewissern Sie sich, dass die Papierführungen in der Papierkassette an der richtigen Position stehen.
▶ **Einlegen von Papier(P. 143)**

Patrone vorbereiten.

Die Tonerpatrone muss bald ausgetauscht werden.

- Achten Sie darauf, die Ersatztonerpatrone bereit zu halten. Ersetzen Sie die Tonerpatrone, wenn Sie diese Meldung sehen, bevor Sie einen großen Druckauftrag beginnen.
▶ **Verbrauchsmaterial(P. 633)**

Drucken ist beschränkt.

Das Drucken wurde in der Verwaltung per Abteilungs-ID deaktiviert.

- Melden Sie sich mit einer Abteilungs-ID an, für die das Drucken nicht deaktiviert ist. Informationen zur Abteilungs-ID und PIN erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Remote-Scannen ist beschränkt.

Das Scannen von einem Computer aus wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Melden Sie sich bei Remote UI im Systemmanager-Modus an, öffnen Sie den Bearbeitungsbildschirm der Verwaltung per Abteilungs-ID, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Scanaufträge mit unbekanntem IDs zulassen].
▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Scannen ist beschränkt.

Das Scannen wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Melden Sie sich mit einer Abteilungs-ID an, für die das Scannen nicht deaktiviert ist. Informationen zur Abteilungs-ID und PIN erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Richtige Authentisierungsinformationen einstellen.

Die Authentifizierungsdaten (Schlüssel und Zertifikat, Benutzername und Passwort oder Zertifizierungsstellenzertifikat) sind nicht korrekt festgelegt.

- Überprüfen Sie die angegebene Authentisierungsmethode und die angegebenen Authentisierungsdaten (Schlüssel und Zertifikat, Anwendername und Passwort und Zertifizierungsstellenzertifikat).
▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**

Für Authentisierung benötigte Informationen einstellen.

Die IEEE 802.1X-Authentisierung wurde nicht korrekt konfiguriert.

- Nehmen Sie eine korrekte Konfiguration von IEEE 802.1X über Remote UI vor.
▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**

Die Angabe und Registrierung neuer Empfänger ist beschränkt.

Sie können nur im Adressbuch gespeicherte Empfänger für das Senden von Faxen oder E-Mails angeben.

- Wenn Sie über das Bedienfeld einen neuen Empfänger eingeben oder einen Empfänger im Adressbuch hinzufügen oder bearbeiten wollen, müssen Sie <Neue Empfänger beschränken> auf <Aus> setzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
▶ **Beschränken neuer Empfänger die angegeben werden können(P. 420)**

Das Zertifikat des Servers für Authentisierung ist abgelaufen.

Das vom RADIUS-Server gesendete Serverzertifikat ist abgelaufen.

- Überprüfen Sie die Gültigkeitsdauer des Serverzertifikats auf dem RADIUS-Server.
▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**

Das Zertifikat des Servers für Authentisierung ist falsch.

Im Drucker ist kein Zertifizierungsstellenzertifikat registriert, das mit dem Authentifizierungsserverzertifikat kompatibel ist.

- Vergewissern Sie sich, dass auf dem Drucker ein Zertifizierungsstellenzertifikat gespeichert ist, das mit dem Authentifizierungsserverzertifikat kompatibel ist.
▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**

Der Computer ist beschränkt.

Das Scannen über das Bedienfeld wurde mithilfe der Verwaltung per Abteilungs-IDs deaktiviert.

- Melden Sie sich bei Remote UI im Systemmanager-Modus an, rufen Sie den Bearbeitungsbildschirm der entsprechenden Abteilungs-ID auf, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Scanaufträge mit unbekanntem IDs zulassen].
 ▶ **Einstellen der Verwaltung per Abteilungs-IDs(P. 366)**

Der Speicher ist voll.

Aufgrund von zu wenig Speicherplatz konnte ein Fax nicht gesendet oder empfangen oder ein Original nicht gescannt werden.

- Wenn sich ein Sende- oder Druckauftrag in der Warteschlange befindet, warten Sie, bis der Auftrag abgeschlossen ist.
- Wenn sich ein empfangenes Dokument im Speicher befindet, drucken oder löschen Sie es.
 ▶ **Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)(P. 244)**
- Wenn Sie ein Original mit vielen Seiten senden wollen, teilen Sie es in mehrere Abschnitte auf.
- Wenn Sie ein Fax senden wollen, verringern Sie die Auflösung zum Scannen des Originals.
 ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**
- Wenn Sie scannen, ändern Sie das Dateiformat, um die Dateigröße zu verringern.
 ▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**

Aufgrund von zu wenig Speicherplatz konnte ein gescanntes Original nicht auf einem USB-Speichergerät gespeichert werden.

- Löschen Sie nicht benötigte Daten, um Platz auf dem USB-Speichergerät freizugeben, oder schließen Sie ein anderes USB-Speichergerät an.
 ▶ **Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein(P. 110)**

Der Speicher ist voll. Die Einstellungen für den Originaltyp erneut eingeben.

Ein Original konnte nicht gescannt werden, da die Speicherkapazität beim Kopieren überschritten wurde.

- Setzen Sie <Originaltyp> auf <Text/Foto/Karte (Geschwindigkeit)>, und kopieren Sie.
 ▶ **Auswahl des Originaltyps für das Kopieren(P. 209)**

Der Speicher ist voll. Der Scanvorgang wird abgebrochen. Soll gedruckt werden?

Ein Original konnte aufgrund von zu wenig Speicherplatz nicht gescannt werden.

- Wählen Sie aus, ob die gescannten Seiten gedruckt werden sollen oder der Auftrag abgebrochen werden soll.
- Kopieren Sie das Original in mindestens zwei Teilen.

Nicht alle Seiten konnten beim Sortieren und Kopieren gescannt werden.

- Wählen Sie aus, ob die gescannten Seiten gedruckt werden sollen oder der Auftrag abgebrochen werden soll.
- Wenn es sich um einen Kopierauftrag handelt, kopieren Sie das Original in mindestens zwei Teilen, oder ändern Sie die Einstellung <Originaltyp> in <Text/Foto/Karte>, und kopieren Sie dann das Original.

► **Auswahl des Originaltyps für das Kopieren(P. 209)**

Die Anzahl der eingegebenen Zeichen ist falsch oder es wurden ungültige Zeichen verwendet.

Der Netzwerkschlüssel (WPA-/WPA2-PSK- oder WEP-Schlüssel) eines Wireless LAN-Routers wurde nicht richtig eingegeben.

- Prüfen Sie den Netzwerkschlüssel (WPA-/WPA2-PSK- oder WEP-Schlüssel) des Wireless LAN-Routers, und konfigurieren Sie ihn erneut im Gerät. Weitere Informationen zum Prüfen des Netzwerkschlüssels finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.
 - **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**
 - **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**
 - **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

Der USB-Speicher ist beschränkt.

Die Funktion zum Speichern eines gescannten Originals auf einem USB-Speichergerät ist deaktiviert.

- Setzen Sie <Scanfunktion verwenden> auf <Ein>.
 - **Einschränken des Speicherns gescannter Dokumente auf USB-Speichergeräten(P. 425)**

WEP-Schlüssel ist nicht korrekt festgelegt. WEP-Einstellungen prüfen.

Der Netzwerkschlüssel (WEP-Schlüssel) eines Wireless LAN-Routers, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, ist im Gerät nicht richtig konfiguriert.

- Prüfen Sie den Netzwerkschlüssel (WEP-Schlüssel) des Wireless LAN-Routers, und konfigurieren Sie ihn erneut im Gerät.
 - **Überprüfen von SSID und Netzwerkschlüssel(P. 31)**
 - **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**
 - **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**

Die Authentisierungsmethode des Geräts ist auf <Gemeinsamer Schlüssel> eingestellt, aber am Wireless LAN-Router ist die Open-System-Methode eingestellt.

- Stellen Sie die Verbindung erneut her, indem Sie einen Wireless LAN-Router auswählen oder die WEP-Authentisierungsmethode manuell in <Open System> ändern.
 - **Konfiguration der Verbindung durch Auswahl eines Wireless LAN-Routers(P. 25)**
 - **Konfiguration der Verbindung durch Festlegen detaillierter Einstellungen(P. 28)**
- Ändern Sie die WEP-Authentisierungsmethode am Wireless LAN-Router in die Methode mit einem gemeinsamen Schlüssel, und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Weitere Informationen zum Vornehmen der Änderungen finden Sie in den Anleitungen zu den verwendeten Netzwerkgeräten, oder wenden Sie sich an die Hersteller.

Remote UI verwenden, um die für die Authentisierung benötigten Informationen einzustellen.

Die IEEE 802.1X-Einstellungen sind nicht korrekt.


- Prüfen Sie, ob [Login-Name] richtig eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen [TLS verwenden], [TTLS verwenden] oder [PEAP verwenden] aktiviert ist.
- Wenn Sie TLS verwenden, prüfen Sie, ob ein "Schlüssel und ein Zertifikat" registriert ist.
- Wenn Sie TTLS oder PEAP verwenden, prüfen Sie, ob der Anwendername und das Passwort korrekt eingestellt sind.

▶ **Konfigurieren der IEEE 802.1X-Authentisierungseinstellungen(P. 411)**

Gegenmaßnahmen für den jeweiligen Fehlercode

1E8L-0AK

Wenn ein Fehler auftritt, wie beispielsweise ein nicht erfolgreich abgeschlossener Druckvorgang, oder wenn Sie ein Fax oder eingescanntes Original weder senden noch empfangen können, wird ein entsprechender Fehlercode im Bericht eingetragen oder auf dem Auftragslog-Bildschirm als dreistellige Zahl angezeigt. Schauen Sie sich im Folgenden die möglichen Ursachen und Lösungen zu den jeweiligen Fehlercodes an. Näheres zum Drucken eines Fehlerberichts und zu den Informationen im Bericht finden Sie unter **Drucken von Berichten und Listen(P. 628)**. Näheres zum Auftragslog-Bildschirm finden Sie unter **Bildschirm <Statusmonitor>(P. 129)**.

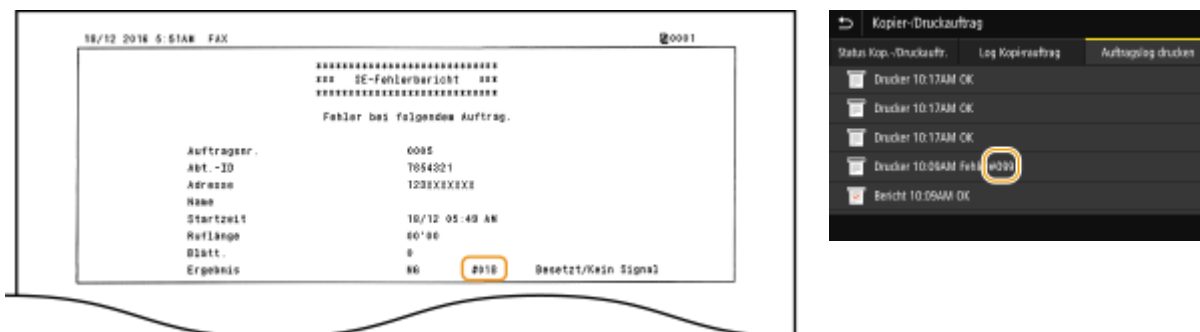

#001

Ein Original staut sich in der Zufuhr.

- Nehmen Sie das gestaute Papier heraus.
Druckerpapierstau in der Zufuhr(P. 695)

#003

Ein Fax konnte aufgrund seines großen Datenumfanges nicht gesendet oder empfangen werden.

- Beim Senden von Faxen: Verringern Sie die Auflösung, und scannen Sie das Original.
Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)
- Beim Empfangen von Faxen: Bitten Sie den Absender, vor dem Senden das Original mehrfach zu unterteilen oder die Auflösung zu verringern.

#005

Ein Fax konnte nicht gesendet werden, da das Gerät des Empfängers nicht innerhalb von 35 Sekunden antwortete.

- Wenn das Gerät des Empfängers ausgeschaltet oder die Leitung belegt ist, kann das Fax nicht gesendet werden. Bitten Sie den Empfänger, den Gerätestatus zu prüfen. Wenn Sie das Fax an eine Nummer im Ausland senden, fügen Sie Pausen in die Faxnummer ein.
Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)

#012

Ein Fax konnte nicht gesendet werden, da im Gerät des Empfängers kein Papier eingelegt war.

- Bitten Sie den Empfänger, Papier nachzulegen.

#018

Ein Fax konnte nicht gesendet werden, da das Gerät des Empfängers nicht antwortete, weil beispielsweise die Leitung belegt war.

- Wenn das Gerät des Empfängers ausgeschaltet oder die Leitung belegt ist, kann das Fax nicht gesendet werden. Bitten Sie den Empfänger, den Gerätestatus zu prüfen. Wenn Sie das Fax an eine Nummer im Ausland senden, fügen Sie Pausen in die Faxnummer ein.
 - ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**

#022

Das Senden von Faxen von einem Computer ist deaktiviert.

- Wenn Sie Faxe von einem Computer aus senden wollen, müssen Sie <SE Faxtreiber zulassen> auf <Ein> setzen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Administrator.
 - ▶ **Einschränken des Faxversands von einem Computer(P. 422)**

Ein Fax konnte nicht weitergeleitet werden, da der angegebene Empfänger aus dem Adressbuch gelöscht wurde.

- Registrieren Sie das Weiterleitungsziel erneut. Wenn die Dokumente, die nicht weitergeleitet werden konnten, im Speicher verbleiben, können Sie sie erneut weiterleiten.
 - ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**
 - ▶ **Drucken/Neusenden/Löschen von Dokumenten, die nicht weitergeleitet werden konnten(P. 246)**

#037

Ein Fax konnte nicht gesendet werden, weil der Speicher voll ist.

- Wenn sich ein Auftrag in der Warteschlange befindet, warten Sie, bis der Auftrag abgeschlossen ist.
- Wenn sich ein empfangenes Dokument im Speicher befindet, drucken oder löschen Sie es.
 - ▶ **Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)(P. 244)**
- Wenn Sie ein Original mit vielen Seiten senden wollen, teilen Sie es in mehrere Abschnitte auf.
- Wenn Sie ein Fax senden wollen, verringern Sie die Auflösung zum Scannen des Originals.
 - ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**

Die Datei ist zu groß zum Drucken.

- Optimieren Sie die Datei, um die Größe zu reduzieren, oder teilen Sie die Datei in Abschnitte, und fahren Sie dann mit dem Drucken fort.
- Versuchen Sie, über den Druckertreiber zu drucken. Das funktioniert möglicherweise gut.

#099

Sie haben einen Vorgang ausgeführt, der dazu geführt hat, dass ein Auftrag abgebrochen wurde.

- Wenn Sie einen Auftrag abbuchen, wird dieser Fehlercode angezeigt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Funktionsstörung. Drucken, senden bzw. empfangen Sie die Dokumente gegebenenfalls erneut.

#401

Aufgrund von zu wenig Speicherplatz konnte ein gescanntes Original nicht auf einem USB-Speichergerät gespeichert werden.

- Löschen Sie nicht benötigte Daten, um Platz auf dem USB-Speichergerät freizugeben, oder schließen Sie ein anderes USB-Speichergerät an.
▶ **Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein(P. 110)**

#406

Aufgrund eines Fehlers konnte ein gescanntes Dokument nicht auf einem USB-Speichergerät gespeichert werden.

- Trennen Sie das USB-Speichergerät von diesem Gerät, und schließen Sie es wieder an.
▶ **Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein(P. 110)**
- Verringern Sie die Anzahl der zu scannenden Originale.

#408

Das Lesen ist fehlgeschlagen, weil das USB-Speichergerät entfernt wurde, während Daten von diesem ausgelesen wurden.

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichergerät nicht entfernt wurde, und lesen Sie die Daten dann erneut aus.
▶ **Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein(P. 110)**
▶ **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 277)**

Das angeschlossene USB-Speichergerät verwendet ein nicht unterstütztes Format.

- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Speichergerät ein von diesem Gerät unterstütztes Format verwendet.
▶ **Setzen Sie ein USB-Speichergerät ein(P. 110)**

#701

Die Authentisierung ist fehlgeschlagen, weil bei aktivierter Verwaltung per Abteilungs-ID eine falsche Abteilungs-ID oder PIN eingegeben wurde.

- Geben Sie die richtige Abteilungs-ID und PIN ein.

Es wurde versucht, ohne Eingabe einer Abteilungs-ID fortzufahren, obwohl in der Verwaltung per Abteilungs-ID Aufträge mit unbekannter ID (Funktionen, die das Ausführen von Aufgaben ohne Abteilungs-ID und PIN zulassen) deaktiviert wurden.

- Aktivieren Sie mit Remote UI im Systemmanager-Modus Aufträge mit unbekannter ID.
▶ **Blockieren von Aufträgen bei unbekannter Abteilungs-ID(P. 371)**

#703

Daten konnten nicht geschrieben werden, da beim Senden einer E-Mail oder eines I-Faxes oder beim Speichern in einem gemeinsamen Ordner bzw. FTP-Server die Speicherkapazität für Bilder überschritten wurde.

- Wenn sich ein anderes zu sendendes Dokument in der Warteschlange befindet, warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und senden Sie dann erneut.
- Unterteilen Sie das Dokument vor dem Senden mehrmals.
- Löschen Sie die Dokumente im Speicher.
- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN.

#751

Der FTP-Server wurde nicht gestartet, oder eine Netzwerkverbindung wurde getrennt. (Ein Fehlschlagen beim Herstellen der Verbindung zum Empfänger wird manchmal durch eine getrennte Verbindung auf dem Übertragungsweg verursacht.)

- Überprüfen Sie den Empfänger.
- Überprüfen Sie den Netzwerkstatus.
▶ **Anzeigen von Netzwerkeinstellungen(P. 39)**

Die IP-Adresse wurde nicht korrekt eingestellt.

- Überprüfen Sie <Einstellungen TCP/IP>.
▶ **Einstellen von IP-Adressen(P. 32)**

#752

Eine E-Mail konnte nicht gesendet oder ein I-Fax konnte nicht gesendet bzw. empfangen werden, weil ein falscher SMTP-, oder POP3-Servername eingestellt war.

- Überprüfen Sie den SMTP-, oder POP3-Servernamen, und korrigieren Sie die Einstellung.
▶ **Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen(P. 90)**
▶ **Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**

Eine E-Mail konnte nicht gesendet oder ein I-Fax konnte nicht gesendet bzw. empfangen werden, weil ein falscher Domänenname eingestellt war.

- Überprüfen Sie den Domännennamen, und korrigieren Sie die Einstellung.
▶ **Konfigurieren von DNS(P. 57)**

Eine E-Mail konnte nicht gesendet oder ein I-Fax konnte nicht gesendet bzw. empfangen werden, weil das Gerät nicht korrekt an ein Netzwerk angeschlossen war.

- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und richtig mit dem Netzwerk verbunden ist.

► **Installations-/Einstellungsprobleme(P. 639)**

#753

Gescannte Daten konnten nicht per E-Mail gesendet, per I-Fax gesendet bzw. empfangen oder im gemeinsamen Ordner bzw. auf dem FTP-Server gespeichert werden, da das LAN-Kabel getrennt ist.

- Prüfen Sie, ob das LAN-Kabel richtig angeschlossen ist.
- **Herstellen einer Verbindung zu einem Wired LAN(P. 18)**

#755

Gescannte Daten konnten nicht per E-Mail oder I-Fax gesendet oder im gemeinsamen Ordner oder auf dem FTP-Server gespeichert werden, da TCP/IP nicht korrekt funktionierte.

- Prüfen Sie <Einstellungen TCP/IP>, und nehmen Sie die Einstellungen richtig vor.
- **<Netzwerk>(P. 467)**

Es ist keine IP-Adresse eingestellt.

- Stellen Sie die IP-Adresse richtig ein.
- **Einstellen von IP-Adressen(P. 32)**

Das Gerät kann nicht unmittelbar nach dem Einschalten mit Geräten in einem Netzwerk kommunizieren, weil eine Wartezeit für den Beginn der Kommunikation eingestellt ist.

- Das Gerät kann nicht unmittelbar nach dem Einschalten die Kommunikation starten. Warten Sie, bis die für <Wartezeit für Verbindung bei Start> eingestellte Zeit vergangen ist, nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, und führen Sie den Sendevorgang erneut aus.
- **Einstellen einer Wartezeit für die Netzwerkverbindung(P. 56)**

#766

Das Zertifikat ist abgelaufen.

- Aktualisieren Sie das Zertifikat, oder verwenden Sie ein nicht abgelaufenes Zertifikat.
- Vergewissern Sie sich, dass die Angaben für <Einstellungen aktuelle/s Datum/Zeit> korrekt sind.
- **Einstellen von Datum und Uhrzeit(P. 13)**

#801

Bei der Kommunikation mit einem SMTP-Server beim Senden einer E-Mail oder eines I-Faxes ist am Server ein Zeitüberschreitungsfehler aufgetreten.

- Prüfen Sie, ob SMTP im Netzwerk richtig läuft.
- Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß installiert und richtig mit dem Netzwerk verbunden ist.
- **Installations-/Einstellungsprobleme(P. 639)**

Bei der Kommunikation mit dem SMTP-Server wurde vom Server ein Fehler zurückgegeben.

- Prüfen Sie, ob der SMTP-Server richtig konfiguriert ist.

Ein Empfänger ist nicht richtig eingestellt.

- Prüfen Sie, ob der Empfänger richtig eingestellt ist.

Beim Speichern eines gescannten Originals in einem gemeinsamen Ordner trat am Ordner ein Fehler auf.

- Prüfen Sie, ob der gemeinsame Ordner und der Computer, auf dem sich der gemeinsame Ordner befindet, ordnungsgemäß funktionieren.

Beim Speichern in den gemeinsamen Ordner wurde ein falscher Ordnername oder ein falsches Passwort angegeben.

- Überprüfen Sie die Einstellungen für den Empfänger.

#802

Der SMTP/POP3/FTP-Servername ist nicht richtig eingestellt.

- Stellen Sie den SMTP/POP3/FTP-Servernamen richtig ein.
 - ▶ **Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen(P. 90)**
 - ▶ **Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**
 - ▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

#804

Es sind keine Zugriffsrechte für den gemeinsamen Ordner/FTP-Server vergeben.

- Vergeben Sie dem Absender (unter Empfänger registrierter Benutzername) Zugriffsrechte zum Schreiben von Daten im Speicherordner. Näheres hierzu erfahren Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

Beim Speichern in den gemeinsamen Ordner/FTP-Server wurde ein falscher Ordnername angegeben.

- Überprüfen Sie die Einstellungen für den Empfänger.

#806

Beim Speichern von Daten in einem gemeinsamen Ordner/FTP-Server wurde ein falscher Benutzername oder ein falsches Passwort angegeben.

- Im Adressbuch müssen die gleichen Benutzernamen und Passwörter wie für den gemeinsamen Ordner/FTP-Server registriert werden.
 - ▶ **Festlegen eines gemeinsamen Ordners als Speicherort(P. 98)**
 - ▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

Beim Senden einer E-Mail oder eines I-Faxes wurde ein falscher Empfänger angegeben.

- Geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein und senden Sie die Nachricht erneut. Wenn der Empfänger, der im Adressbuch registriert wurde, verwendet wurde, überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse korrekt ist.
 - ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**

#808

Auf dem FTP-Server ist ein Fehler oder eine Zeitüberschreitung aufgetreten.

- Überprüfen Sie die Einstellungen für den FTP-Server.
 - ▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**

#810

Beim Senden einer E-Mail oder Senden bzw. Empfangen eines I-Faxes wurde vom POP3-Server ein Fehler zurückgemeldet.

- Prüfen Sie, ob der POP3-Server richtig konfiguriert ist.
- Prüfen Sie, ob der E-Mail-Server und das Netzwerk richtig funktionieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator.

#813

Der Anmeldename oder das Passwort für den POP3-Server ist nicht richtig eingestellt.

- Geben Sie den Anmeldenamen und das Passwort für den POP3-Server korrekt ein.

#816

Die Anzahl der gedruckten Seiten hat die für die Abteilung festgelegte obere Grenze erreicht.

- Klicken Sie auf [Zähler löschen] auf der Seite [Verwaltung Abteilungs-ID] von Remote UI, um den Seitenzähler des Ausdrucks zurückzusetzen.
 - ▶ **Speichern/Bearbeiten von Abteilungs-IDs und PINs(P. 366)**

#818

Die empfangenen Daten weisen ein Dateiformat auf, das vom Gerät nicht gedruckt werden kann.

- Wenden Sie sich an den Absender, und bitten Sie ihn, die Daten in einem anderen Dateiformat erneut zu senden.

#819

Die empfangenen Daten werden nicht unterstützt (falsche MIME-Informationen).

- Wenden Sie sich an den Absender, und bitten Sie ihn, die Einstellungen zu überprüfen und die Daten dann erneut zu senden.

#820

Die empfangenen Daten werden nicht unterstützt (falsche BASE64- oder UUencode-Informationen).

- Wenden Sie sich an den Absender, und bitten Sie ihn, die Einstellungen zu überprüfen und die Daten dann erneut zu senden.

#821

Die empfangenen Daten werden nicht unterstützt (bei der TIFF-Analyse ist ein Fehler aufgetreten).

- Wenden Sie sich an den Absender, und bitten Sie ihn, die Einstellungen zu überprüfen und die Daten dann erneut zu senden.

#822

Eine Datei auf einem USB-Speichergerät konnte nicht gedruckt werden, weil das Format der Datei nicht unterstützt wird.

- Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate, und speichern Sie die Datei erneut.
▶ **Druckerfunktionen(P. 733)**

#827

Die empfangenen Daten werden nicht unterstützt (sie enthalten nicht unterstützte MIME-Informationen).

- Wenden Sie sich an den Absender, und bitten Sie ihn, die Einstellungen zu überprüfen und die Daten dann erneut zu senden.

#829

Die zu empfangenen Daten überschreiten die maximale Empfangsgröße.

- Bei einem Faxempfang löscht das Gerät die Daten ab Seite 1.000 und druckt die ersten 999 Seiten oder behält sie im Speicher. Bitten Sie den Absender, die Daten ab Seite 1.000 erneut zu senden.
- Bei einem I-Fax-Empfang kann das Gerät keine E-Mails empfangen, deren Größe 24 MB überschreitet. Bitten Sie den Absender, die Größe der E-Mail auf weniger als 24 MB zu reduzieren und dann den Sendevorgang zu wiederholen.

#839

Ein Anwendername und Passwort für die SMTP-Authentisierung sind nicht richtig eingestellt.

- Stellen Sie den Anwendernamen und das Passwort richtig ein.
▶ **Konfigurieren grundlegender E-Mail-Einstellungen(P. 90)**

► **Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**

#841

Beim Senden einer E-Mail-Nachricht oder eines I-Faxes ist der verwendete Verschlüsselungsalgorithmus auf dem Mailserver nicht vorhanden.

- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [TLS für SMTP verwenden]/[TLS für POP verwenden].
- ► **Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**
- Fügen Sie den Verschlüsselungsalgorithmus in den Einstellungen des E-Mail-Servers hinzu.

Während der Kommunikation mit dem SMTP-Server ist ein Verifizierungsfehler des TLS-Zertifikats aufgetreten.

- Prüfen Sie mit Remote UI, ob das Zertifizierungsstellenzertifikat, mit dem das TLS-Serverzertifikat des SMTP-Servers signiert wurde, im Gerät gespeichert ist.
- Prüfen Sie, ob das TLS-Serverzertifikat des SMTP-Servers gültig ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das TLS-Serverzertifikat kein selbst signiertes Zertifikat ist.

#844

Beim Senden einer E-Mail mit POP vor SMTP ist die Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung mit einem POP3-Server fehlgeschlagen.

- Prüfen Sie die Einstellungen für die Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung auf dem POP3-Server.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [TLS für POP verwenden]. Bleibt das Problem bestehen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [POP-Authentisierung vor Senden verwenden], und ändern Sie die Kommunikationseinstellung auf eine andere Einstellung als POP vor SMTP.
- ► **Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**

Beim Verifizieren eines TLS-Serverzertifikats für die Kommunikation mit dem POP3-Server ist ein Verifizierungsfehler aufgetreten.

- Prüfen Sie mit Remote UI, ob das Zertifizierungsstellenzertifikat, mit dem das TLS-Serverzertifikat des POP3-Servers signiert wurde, im Gerät gespeichert ist.
- Prüfen Sie, ob das TLS-Serverzertifikat des POP3-Servers gültig ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das TLS-Serverzertifikat kein selbst signiertes Zertifikat ist.

#846

Aufgrund eines POP-Authentisierungsfehlers konnte eine E-Mail-Nachricht oder ein I-Fax nicht gesendet werden.

- Prüfen Sie die Einstellung, und versuchen Sie es erneut.
- ► **Konfigurieren von Einstellungen für die E-Mail-/I-Fax-Kommunikation(P. 93)**

#852

Das Gerät schaltet sich aus irgendeinem Grund AUS.

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker fest an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

#853

Ein Dokument konnte nicht gedruckt werden, da die Verarbeitungskapazität des Geräts für die Datenmenge nicht ausreichte.

- Das Gerät kann möglicherweise keine Dokumente mit vielen Seiten drucken. Verringern Sie die Anzahl der Seiten, die auf einmal gedruckt werden, oder drucken Sie, wenn sich kein Druckauftrag in der Warteschlange befindet oder gerade kein Dokument gedruckt wird. Wenn Sie dennoch nicht drucken können, prüfen Sie, ob die Dokumentdaten beschädigt sind.

Das Drucken wurde vom Computer aus abgebrochen.

- Wenn die Druckdaten von einem Computer zum Gerät gesendet werden und Sie einen Vorgang abbrechen, wird dieser Fehlercode angezeigt. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Funktionsstörung. Drucken Sie die Dokumente gegebenenfalls erneut.

Ein geschütztes Dokument, das nicht gedruckt wurde, wurde gelöscht.

- Wenn ein geschütztes Dokument nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums (standardmäßig 30 Minuten) gedruckt wird, wird es aus dem Speicher gelöscht. Senden Sie das geschützte Dokument erneut, und drucken Sie es innerhalb des angegebenen Zeitraums aus.

▶ **Drucken mit der Funktion für geschützten Druck(P. 274)**

Es wurde versucht, mit der geschützten Druckfunktion zu drucken, obwohl geschützter Druck beschränkt war.

- Wenn <Geschützter Druck> auf <Aus> gesetzt ist, können Sie den geschützten Druck nicht verwenden. Setzen Sie die Einstellung auf <Ein>, und drucken Sie erneut.

▶ **Drucken mit der Funktion für geschützten Druck(P. 274)**

- Drucken Sie ohne die Funktion für den geschützten Druck.

▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 264)**

Sie haben versucht, eine beschädigte oder nicht unterstützte Datei zu drucken.

- Überprüfen Sie die Datei, und versuchen Sie es erneut.

▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 264)**

Passwortgeschützte PDF-Dateien konnten nicht gedruckt werden.

- Geben Sie das korrekte Passwort für die PDF-Datei ein.

▶ **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 277)**

#861

Ein Dokument konnte nicht gedruckt werden, weil ein nicht für dieses Gerät konzipierter Druckertreiber verwendet wurde.

- Verwenden Sie den Druckertreiber für dieses Gerät, und drucken Sie erneut.

▶ **Grundlegende Druckfunktionen(P. 264)**

Ein Dokument konnte aufgrund von beschädigten Daten nicht gedruckt werden.

- Prüfen Sie, ob die Dokumentdaten beschädigt sind.

#863

Beim Drucken von einem Computer ist ein Fehler aufgetreten.

- Schalten Sie das Gerät AUS, warten Sie mindestens 10 Sekunden, und schalten Sie es dann wieder EIN. Versuchen Sie nach dem Neustart erneut zu drucken.

#995

Ein Dokument in der Sende- oder Empfangswarteschlange wurde verworfen.



- Senden oder empfangen Sie das Dokument gegebenenfalls erneut.

Beheben von Papierstaus

Wenn es zu einem Papierstau kommt, wird <Papier ist gestaut.> auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie <Weiter>, um einfache Lösungen anzuzeigen. Wenn die Schritte am Display schwer zu verstehen sind, lesen Sie die folgenden Abschnitte zur Behebung von Papierstau.





MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

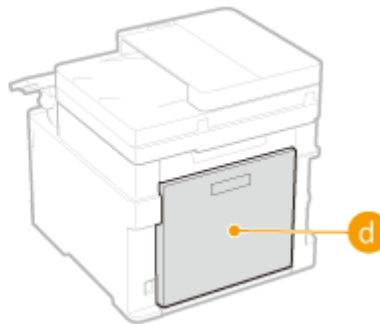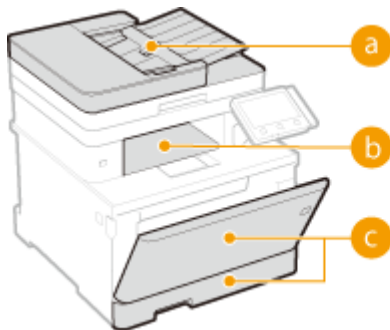

- a Zufuhr**
 - ▶ Papierstau in der Zufuhr(P. 695)
- b Ausgabefach**
 - ▶ Papierstau in der Haupteinheit(P. 697)
- c Mehrzweckfach/
Papierkassette**
 - ▶ Papierstau in der Papierzufuhr(P. 700)
- d Rückseite**
 - ▶ Papierstau in der Haupteinheit(P. 697)

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

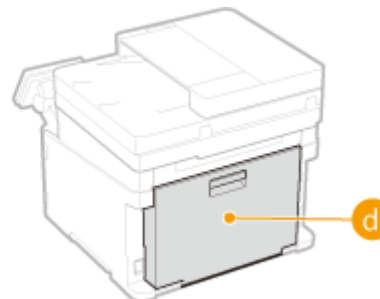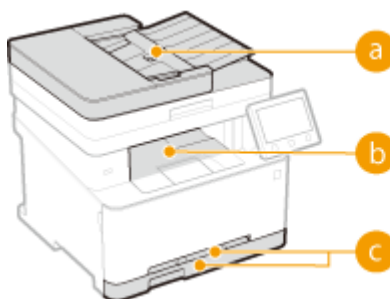

- a Zufuhr**
 - ▶ Papierstau in der Zufuhr(P. 695)
- b Ausgabefach**
 - ▶ Papierstau in der Haupteinheit(P. 697)
- c Manuelle Zufuhr/
Papierkassette**
 - ▶ Papierstau in der Papierzufuhr(P. 700)

WICHTIG

Schalten Sie beim Entfernen des gestauten Papiers das Gerät nicht AUS

- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, werden die zu druckenden Daten gelöscht. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Faxdokumente empfangen.

Wenn Papier reißt

- Entfernen Sie alle Papierstückchen, damit diese keinen weiteren Papierstau verursachen.

Wenn sich das Papier wiederholt staut

- Klopfen Sie mit dem Papierstapel auf eine ebene Fläche, um die Kanten des Papiers auszurichten, bevor Sie ihn in das Gerät einlegen.
- Prüfen Sie, ob das Papier für das Gerät geeignet ist. ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**
- Vergewissern Sie sich, dass keine gestauten Papierstückchen im Gerät zurückbleiben.

Entfernen Sie das gestaute Papier nicht gewaltsam aus dem Gerät

- Wenn Sie das Papier mit Gewalt entfernen, können Teile beschädigt werden. Wenn sich das Papier nicht entfernen lässt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support. ▶ **Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt(P. 705)**


Papierstau in der Zufuhr

1E8L-0AR


Wenn Originale in die Zufuhr eingelegt sind, entfernen Sie diese zuerst. Befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte. Entfernen Sie gestautes Papier nicht gewaltsam aus dem Gerät. Wenn gestautes Papier nicht einfach entfernt werden kann, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

1 Nehmen Sie das gestaute Original aus der Abdeckung der Zufuhr.

- 1 Öffnen Sie die Zufuhrabdeckung.

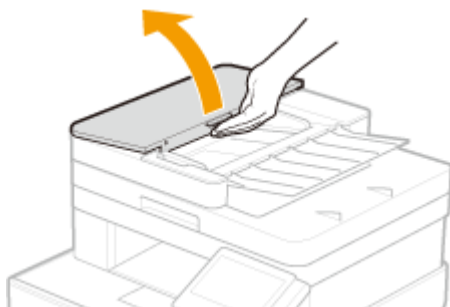

- 2 Ziehen Sie das Original behutsam heraus.

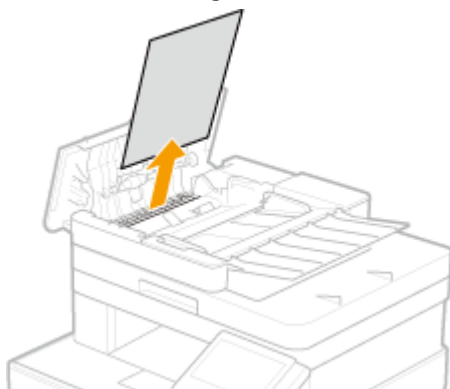


- 3 Heben Sie das Dokumentenfach an, und ziehen Sie das Original vorsichtig heraus.




- 4 Abdeckung der Zufuhr schließen.

2 Nehmen Sie das gestaute Original unterhalb der Zufuhr heraus.

- 1 Öffnen Sie die Zufuhr.

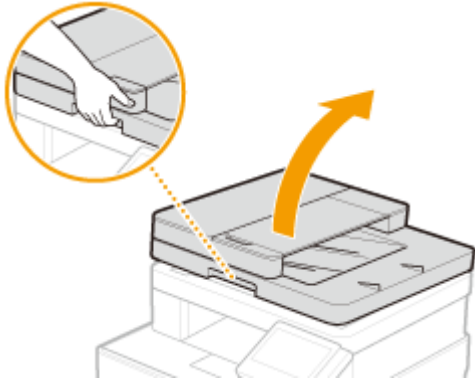

2 Ziehen Sie das Original behutsam heraus.

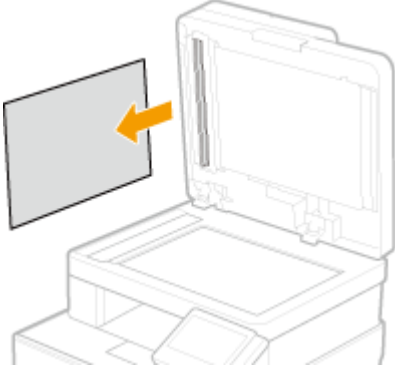

3 Schließen Sie die Zufuhr vorsichtig.



3 Legen Sie das Original erneut ein.

Papierstau in der Haupteinheit

1E8L-0AS



Entfernen Sie das gestaute Papier gemäß den Schritten, die der Position entsprechen, an der ein Papierstau aufgetreten ist.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

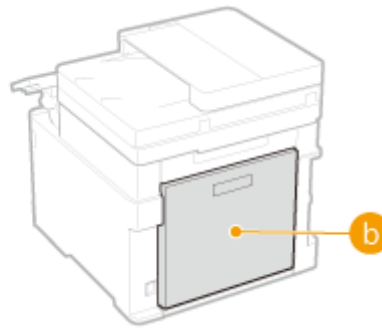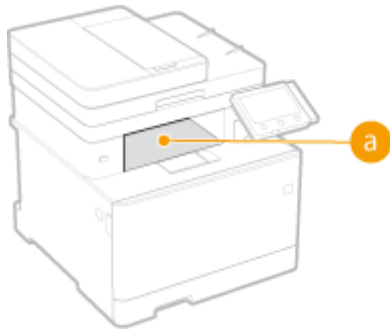

- a** Ausgabefach
 - ▶ Papierstau im Ausgabebereich (P. 697)
- b** Rückseite
 - ▶ Papierstau an der Rückseite (P. 698)

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

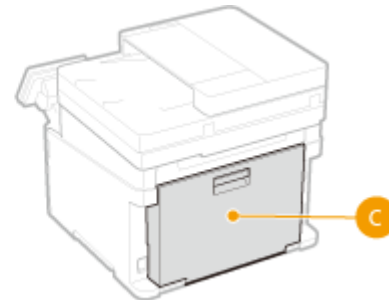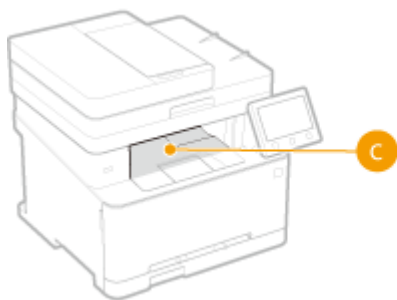


- c** Ausgabefach/
Rückseite
 - ▶ Papierstau an der Vorder- und der Rückseite (P. 699)

Papierstau im Ausgabebereich

Wenn das gestaute Papier nicht leicht entfernt werden kann, ziehen Sie es nicht mit Gewalt heraus, sondern befolgen Sie die Schritte für eine andere in der Meldung bezeichnete Papierstauposition.

1 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

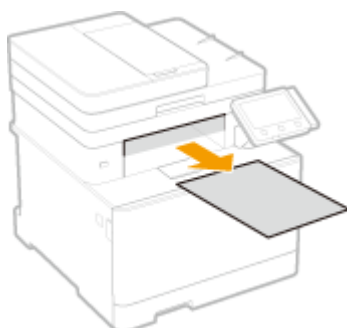


2 Wählen Sie <Ja>, wenn die Meldung <Ist alles gestaute Papier entfernt?> auf dem Bildschirm angezeigt wird.


Papierstau an der Rückseite

Entfernen Sie das gestaute Papier nicht mit Gewalt aus dem Gerät. Wenn sich das gestaute Papier nicht leicht herausnehmen lässt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.


1 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

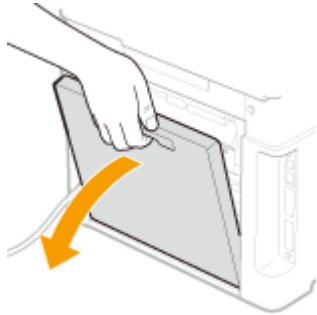


2 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

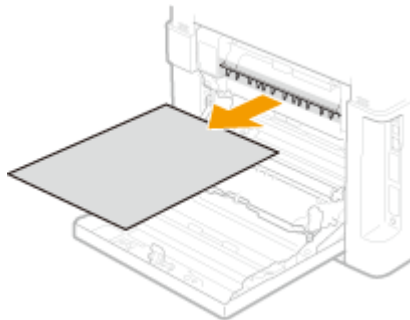

3 Heben Sie die Duplexeinheit an.

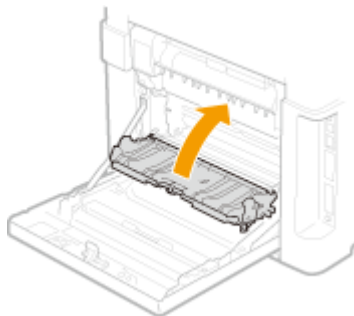

4 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

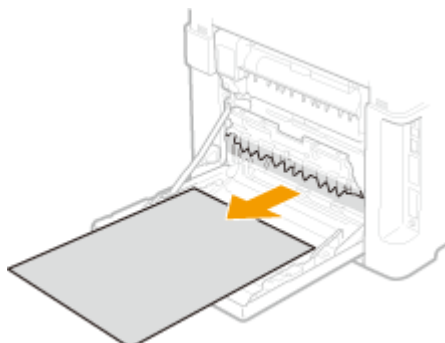

5 Schließen Sie die hintere Abdeckung.


Papierstau an der Vorder- und der Rückseite

Entfernen Sie das gestaute Papier nicht mit Gewalt aus dem Gerät. Wenn sich das gestaute Papier nicht leicht herausnehmen lässt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.


1 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.



2 Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

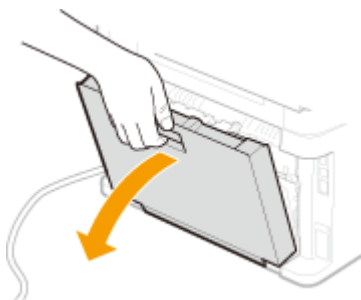

3 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

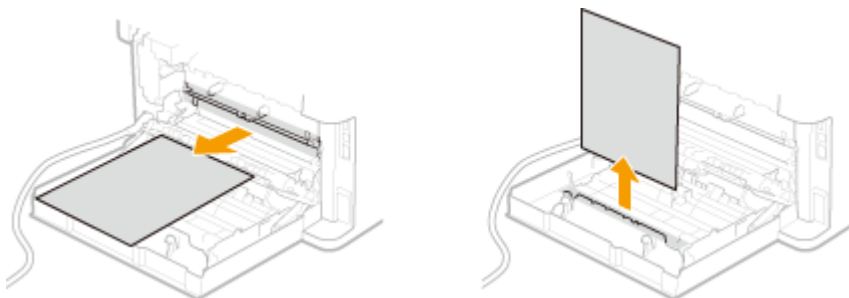

4 Schließen Sie die hintere Abdeckung.

Papierstau in der Papierzufuhr

1E8L-0AU


Entfernen Sie das gestaute Papier gemäß den Schritten, die der Position entsprechen, an der ein Papierstau aufgetreten ist.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw



- a Mehrzweckfach**
 - ▶ Papierstau im Mehrzweckfach(P. 700)
- b Papierkassette**
 - ▶ Papierstau in der Papierkassette(P. 703)

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

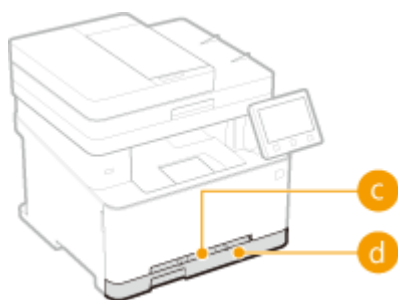


- c Manuelle Zufuhr**
 - ▶ Papierstau in der manuellen Zufuhr(P. 702)
- d Papierkassette**
 - ▶ Papierstau in der Papierkassette(P. 703)

Papierstau im Mehrzweckfach


Wenn Papier in das Mehrzweckfach eingelegt ist, entfernen Sie es zuerst. Entfernen Sie gestautes Papier nicht gewaltsam aus dem Gerät. Wenn gestautes Papier nicht einfach entfernt werden kann, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

1 Nehmen Sie das gestaute Papier aus dem Mehrzweckfach heraus.

- 1 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

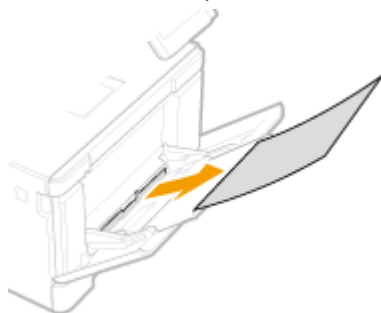


- 2 Schließen Sie das Fach.

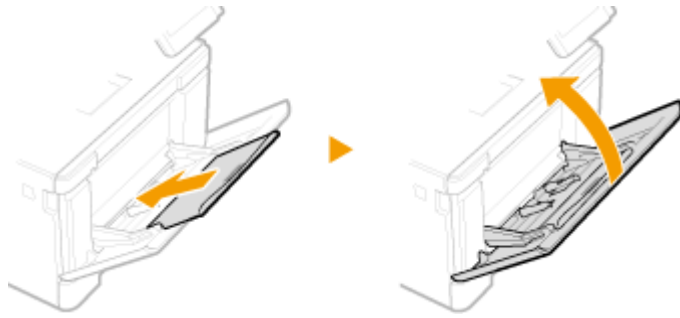

2 Nehmen Sie das gestaute Papier aus dem Geräteinneren heraus.


- 1 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

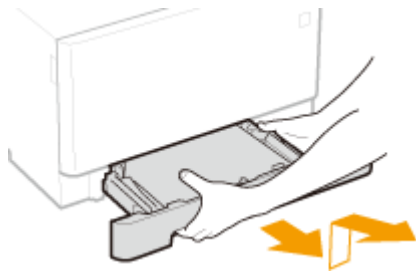

WICHTIG:


- Halten Sie die Papierkassette unbedingt mit beiden Händen, und ziehen Sie sie vorsichtig heraus. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Papierkassette zu leicht herausziehen lässt, fallen gelassen und beschädigt wird.

- 2 Drücken Sie die grüne Taste.

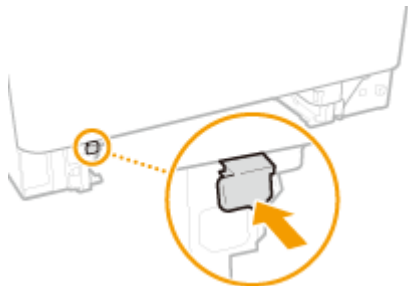


⇒ Die Transportführung wird abgesenkt.

- 3 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

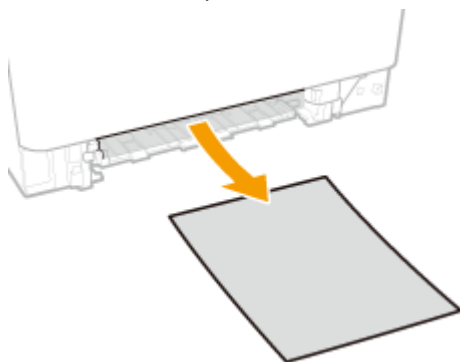

3 Schieben Sie die Transportführung wieder hinein.

- Drücken Sie die Transportführung fest ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

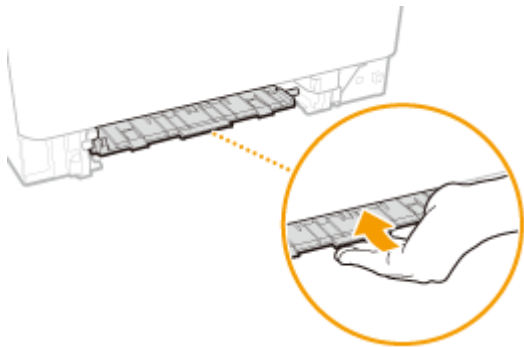

4 Setzen Sie die Papierkassette ein.

- Wenn Sie die Papierkassette bei auf <F.Prüf. Papiereinst. benachr.> gesetzter Option <Ein> einsetzen, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. ►<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 588)

5 Wählen Sie <Ja>, wenn die Meldung <Ist alles gestaute Papier entfernt?> auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Papierstau in der manuellen Zufuhr

Wenn das gestaute Papier nicht leicht entfernt werden kann, ziehen Sie es nicht mit Gewalt heraus, sondern befolgen Sie die Schritte für eine andere in der Meldung bezeichnete Papierstauposition.

1 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.




WICHTIG:


- Halten Sie die Papierkassette unbedingt mit beiden Händen, und ziehen Sie sie vorsichtig heraus. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Papierkassette zu leicht herausziehen lässt, fallen gelassen und beschädigt wird.

2 Entfernen Sie die Transportführung.

- Halten Sie die Unterseite der manuellen Zufuhr fest, und ziehen Sie die Transportführung heraus.

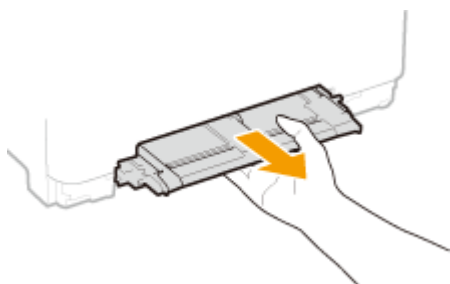


3 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

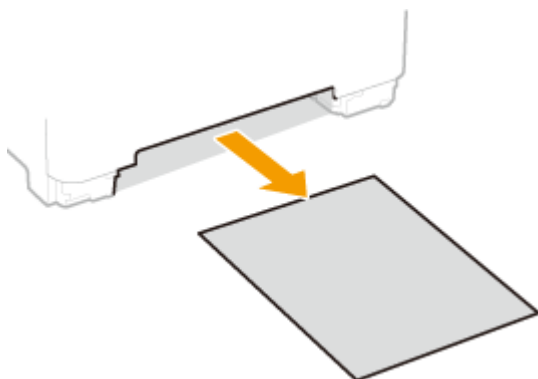

4 Führen Sie die Transportführung vorsichtig gerade ein.

- Schieben Sie die Transportführung wieder zurück, bis sie mit einem Klicken einrastet.

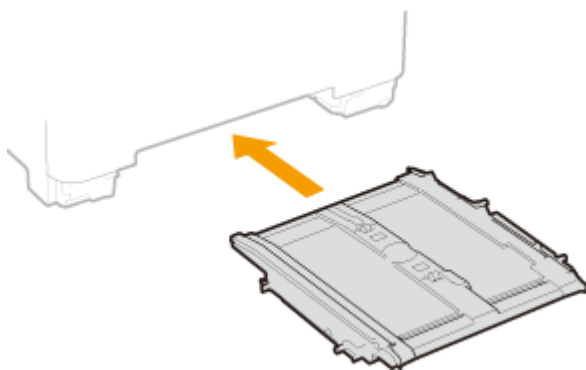

5 Setzen Sie die Papierkassette ein.

- Wenn Sie die Papierkassette bei auf <F.Prüf. Papiereinst. benachr.> gesetzter Option <Ein> einsetzen, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. ►<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 588)

6 Wählen Sie <Ja>, wenn die Meldung <Ist alles gestaute Papier entfernt?> auf dem Bildschirm angezeigt wird.


Papierstau in der Papierkassette

Wenn das gestaute Papier nicht leicht entfernt werden kann, ziehen Sie es nicht mit Gewalt heraus, sondern befolgen Sie die Schritte für eine andere in der Meldung bezeichnete Papierstauposition.

1 Ziehen Sie die Papierkassette heraus.

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

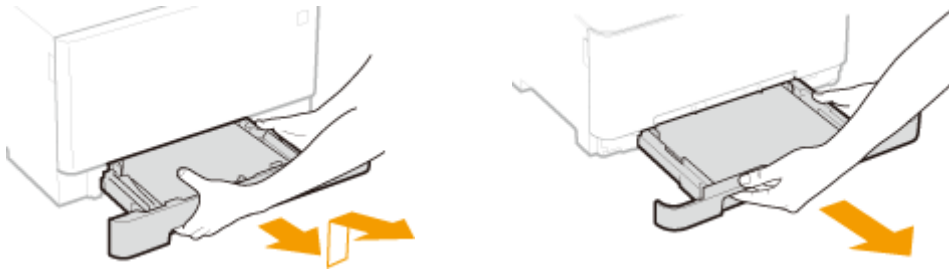

WICHTIG:

- Halten Sie die Papierkassette unbedingt mit beiden Händen, und ziehen Sie sie vorsichtig heraus. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Papierkassette zu leicht herausziehen lässt, fallen gelassen und beschädigt wird.

2 Ziehen Sie das Papier behutsam heraus.

- Wenn die optionale Kassetteneinheit angebracht ist, ziehen Sie das Papier vorsichtig auf die gleiche Weise heraus.



3 Setzen Sie die Papierkassette ein.

- Wenn Sie die Papierkassette bei auf <F.Prüf. Papiereinst. benachr.> gesetzter Option <Ein> einsetzen, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. ►<Für Prüfung Papiereinst. benachrichtigen>(P. 588)

4 Wählen Sie <Ja>, wenn die Meldung <Ist alles gestaute Papier entfernt?> auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Wenn sich ein Problem nicht beheben lässt

1E8L-0AW

Wenn Sie ein Problem anhand der Informationen in diesem Kapitel nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

WICHTIG

Zerlegen Sie das Gerät nicht, und reparieren Sie es nicht selbst

- Wenn Sie das Gerät zerlegen oder selbst reparieren, erlischt unter Umständen die Garantie.

■ Kontaktieren von Canon

Wenn Sie sich an uns wenden, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:

- Produktname (MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw / MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn)
- Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben
- Beschreibung des Problems (beispielsweise Ihr Vorgehen und das Ergebnis)
- Seriennummer (auf dem Etikett auf der Rückseite des Geräts)

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw



MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn



HINWEIS

Überprüfen der Seriennummer über das Bedienfeld

- Wählen Sie <Statusmonitor> ► <Geräteinformationen> ► <Seriennummer>.

Anhang

Anhang	707
Software von Drittanbietern	709
Praktische Funktionen	710
Umweltfreundlich Geld sparen	711
Effizienzfunktionen	713
Digitalisieren	715
Weitere Funktionen	717
Technische Daten	719
Haupteinheit	720
Zufuhr	724
Geeignetes Papier	725
Kassetteneinheit AF	729
Kontrollzähler F	730
Faxfunktion	731
Scanfunktion	732
Druckerfunktionen	733
Verwaltungsfunktionen	735
Systemumgebung	738
Netzwerkumgebung	740
Optionen	741
Optionale Ausstattung	742
Systemoptionen	744
Handbücher und ihre Inhalte	746
Verwenden von Anwenderhandbuch	747
Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch	748
Anzeigen des Anwenderhandbuch	752
Grundfunktionen in Windows	753
Hinweise	761

Anhang

1E8L-0AX

Dieses Kapitel enthält technische Daten dieses Geräts, Anweisungen zur Verwendung der Anwenderhandbuch, Haftungsausschluss, Copyright-Informationen und andere wichtige Informationen für die Kunden.

■ Technische Daten des Geräts


Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten, wenn Sie die Spezifikationen der Haupteinheit und die optionale Ausstattung, die Netzwerkumgebung, die Druckfunktion und so weiter überprüfen möchten.



► **Technische Daten(P. 719)**

■ Verwendung der optionalen Ausstattung

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten, wenn Sie prüfen möchten, welche Optionen verfügbar sind, um das Gerät bequemer und effektiver zu nutzen.

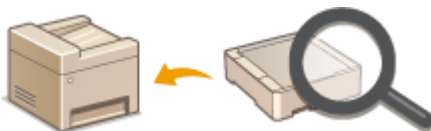

► **Optionen(P. 741)**

■ Verweisen auf das Handbuch des Geräts

Wenn Sie sich über die Art der Handbücher, die die Funktionen des Geräts beschreiben, sowie den Betrieb des Geräts informieren wollen, finden Sie weitere Informationen im ersten der folgenden Abschnitte. Um Informationen darüber zu erhalten, wie das Anwenderhandbuch (dieses Anwenderhandbuch) zu lesen ist, siehe den zweiten Abschnitt.



► **Handbücher und ihre Inhalte(P. 746)**

► **Verwenden von Anwenderhandbuch(P. 747)**

■ Sonstige

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten, wenn Sie nützliche Informationen erhalten möchten sowie den Haftungsausschluss und die Copyright-Informationen prüfen möchten.



- ▶ **Software von Drittanbietern(P. 709)**
- ▶ **Praktische Funktionen(P. 710)**
- ▶ **Grundfunktionen in Windows(P. 753)**
- ▶ **Hinweise(P. 761)**

Software von Drittanbietern

1E8L-0AY

Für Informationen zu Software von Drittanbietern klicken Sie auf die folgenden Symbole.



Praktische Funktionen

1E8L-0C0

In diesem Abschnitt werden Tipps für die Nutzung der Funktionen des Geräts anhand der Kategorie erläutert. Sie können die Funktionen anhand ihrer vorgesehenen Zwecke und der Betriebsumgebung nutzen.


- ▶ **Umweltfreundlich Geld sparen(P. 711)**
- ▶ **Effizienzfunktionen(P. 713)**
- ▶ **Digitalisieren(P. 715)**
- ▶ **Weitere Funktionen(P. 717)**

Umweltfreundlich Geld sparen

1E8L-0C1



Es gibt viele Möglichkeiten, Papier, Toner, Strom und Kosten zu sparen.

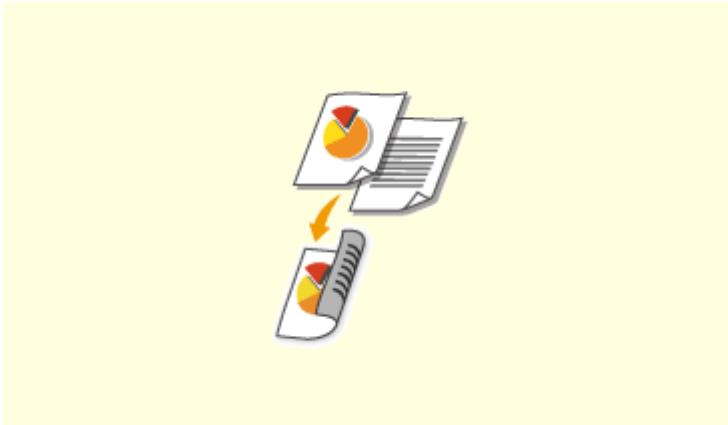

Doppelseitiger Druck

Den doppelseitigen Druck können Sie für Kopien, von einem Computer gesendete Druckaufträge und sogar eingehende Faxe verwenden. Da sich dabei der Papierverbrauch im Vergleich zum einseitigen Druck halbiert, sparen Sie die Hälfte der Papierkosten. Wenn Sie noch mehr Papier sparen wollen, kombinieren Sie den doppelseitigen Druck mit dem Druck N auf 1, bei dem mehrere Seiten auf einem Blatt Papier gedruckt werden. Sie können bis zu 32 Seiten auf einem einzelnen Blatt drucken, was sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich ist.

► **Grundlegende Kopierfunktionen(P. 199)**

► **Drucken von einem Computer(P. 264)**

► **<Empfangen/Weiterleiten>(P. 567)**

► <Faxeeinstellungen> ► <Doppelseitig drucken>

► **<Empfangen/Weiterleiten>(P. 567)** ► <I-Faxeeinstellungen> ► <Doppelseitig drucken>



Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt


Viel Papier können Sie sparen, indem Sie mehrere Seiten auf einem Blatt drucken: 2 oder 4 Seiten beim Kopieren und bis zu 16 Seiten bei vom Computer gesendeten Druckaufträgen. Diese Funktion ist noch effektiver, wenn Sie sie mit dem doppelseitigen Druck kombinieren.

► **Kopieren mehrerer Dokumente auf ein Blatt (N auf 1)(P. 215)**

► **Drucken von einem Computer(P. 264)**



Schlafmodus

Ein Schlafmodus, in dem sich das Gerät bei Nichtbenutzung ausschaltet, um den Stromverbrauch und damit die Kosten zu reduzieren, ist heutzutage ein absolutes Muss. Dieses Gerät wechselt automatisch in den Schlafmodus und kann auf Wunsch auch manuell jederzeit in den Schlafmodus geschaltet werden. Drücken Sie  einmal, um das Gerät in den Schlafmodus zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Schlafmodus zu beenden.

► **Wechseln in den Schlafmodus(P. 184)**



Papierloses Faxen

Nehmen Sie an, dass Sie zum Faxen Papier benötigen? Diese alten Papierausdrucke, die Sie immer machen, gehören der Vergangenheit an. Senden Sie Dokumente so wie Sie sie am Computer erstellt haben per Fax. Ganz ohne Papier und daher ganz schnell. Darüber hinaus werden empfangene Dokumente zunächst im Speicher gespeichert, sodass Sie nur die benötigten Dokumente ausdrucken brauchen und sich keine Sorgen mehr darüber machen müssen, dass das Papier für Direktwerbung usw. verbraucht wird.

► **Senden von Faxen vom Computer aus (PC-Fax)(P. 250)**


► **Speichern von empfangenen Dokumenten im Gerät (Speicherempfang)(P. 244)**

Effizienzfunktionen

1E8L-0C2



Hier sind einige einfache Bedienfolgen, die komplizierte Aufgaben effizienter gestalten können.

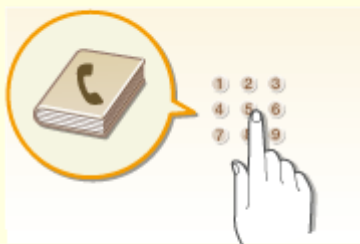

Adressbuch

Wenn Sie Fax- und E-Mail-Adressen in das Adressbuch eingeben, sparen Sie sich die Mühe, bei jedem Sendevorgang die Ziffern und Buchstaben einzeln einzugeben. Mit der Funktion <Favoriten> können Sie häufig verwendete Adressen schnell anzeigen und Dokumente problemlos an die gewünschten Empfänger senden. Sie können die Adressbuchdaten auf einem Computer speichern und so eine Sicherungskopie wichtiger Kontaktdaten anlegen.


- ▶ **Speichern von Empfängern(P. 186)**
- ▶ **Registrieren der Empfänger über Remote UI(P. 443)**
- ▶ **Grundfunktionen für das Senden von Faxen(P. 223)**
- ▶ **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**
- ▶ **Importieren bzw. Exportieren der Einstellungsdaten(P. 447)**



Häufig verwendete Einstellungen mit einer Berührung

Immer wieder doppelseitige Kopien. Immer wieder Scannen in demselben Format und anschließendes Speichern unter demselben Speicherziel. Häufig verwendete Einstellungen wie diese können unter einer einzelnen Schnellschaltfläche gespeichert werden. Auf diese Weise können Sie alle notwendigen Vorgänge bequem mit einer einzigen Berührung angeben.

- ▶ **Speichern häufig verwendeter Einstellungen(P. 178)**

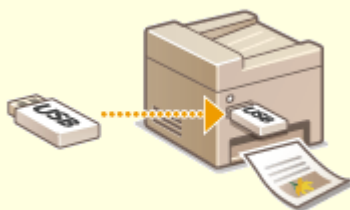

Bilder direkt von einem USB-Speichergerät drucken

Wenn Sie ein USB-Speichergerät an das Gerät anschließen, können Sie Bilder und Dokumente ohne Computer direkt drucken. Sie können sogar eine Vorschau von JPEG-Bildern und anderen Bildern vor dem Drucken anzeigen, so dass Sie kein Papier verschwenden müssen. Sie können auch handgeschriebene Memos usw. scannen und auf einem USB-Speichergerät direkt speichern und mitnehmen. So haben Sie diese stets zur Hand.


► **Drucken von einem USB-Speichergerät (Speichermedium Druck)(P. 277)**

► **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**

Remote-Management mit Remote UI

Mit Remote UI können Sie viele Managementfunktionen vom Computer aus ausführen, ohne das Gerät selbst bedienen zu müssen. Über eine leicht verständliche, ohne Einarbeitung intuitiv bedienbare Webbrowserschnittfläche können Sie Einstellungen konfigurieren und den Gerätestatus überwachen. So bleibt Ihnen mehr Zeit für andere Aufgaben.

► **Verwalten des Geräts über einen Computer (Remote UI)(P. 431)**

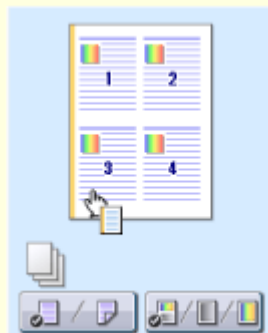

Schnelle Angabe von Druckereinstellungen durch intuitive Bedienung

Sie können das Seitenlayout, die Bindungsposition, das Umschalten zwischen einseitigem und doppelseitigem Druck usw. intuitiv auf dem Vorschaubild im Druckertreiber angeben. Mit dem einfachen Klick-Vorgang können Sie Einstellungen bequem angeben, während Sie sehen, wie die Einstellungen angewendet werden.

► **Drucken von einem Computer(P. 264)**

Digitalisieren



Durch die Digitalisierung eines Dokuments wird die Bearbeitung mit einem Computer möglich, wodurch Kosten und Zeit bei Verwendung von E-Mail eingespart werden.



Scannen und Senden per E-Mail

Senden Sie gescannte Originale per E-Mail, ohne den Computer überhaupt einzuschalten. Konvertieren Sie gescannte Originale einfach direkt am Gerät in E-Mail-Anhänge. Das ist die perfekte Funktion für alle, die keine Zeit mit dem Computer verschwenden möchten.

► **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**



Scannen und gemeinsam nutzen

Sie haben einen gedruckten Bericht für eine unternehmensweite Besprechung? Sie brauchen den Bericht nur zu scannen und zu konvertieren, und schon können alle darauf zugreifen. Der Bericht wird direkt in einem gemeinsamen, über das Netzwerk zugänglichen Ordner gespeichert, sodass Sie keine Kopien mehr drucken und verteilen müssen. Bei Dokumenten, die mehrere hundert Seiten umfassen und an viele Empfänger verteilt werden müssen, ist diese Funktion wirklich sehr praktisch.

► **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**



Scannen nach Bedarf



Durchsuchbare PDFs

Sie möchten eine Zeitungsseite scannen, interessieren sich aber eigentlich nur für eine Schlagzeile und ein Foto? Verwenden Sie ScanGear MF. Damit können Sie in einer Vorschau den gewünschten Scanbereich auswählen, und der Scanner verwirft die übrigen Seitenbereiche. Andernfalls müssten Sie mit einem Bearbeitungsprogramm die unerwünschten Bereiche mühsam ausschneiden.

► **Verwenden von ScanGear MF(P. 330)**

WICHTIG

- Das Scannen, Drucken oder anderweitige Reproduzieren bestimmter Dokumente mit diesem Gerät und die Verwendung von Bildern, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, ist unter Umständen gesetzlich verboten und kann zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein bestimmtes Dokument mit dem Gerät scannen, drucken oder anderweitig reproduzieren und Bilder, die Sie mit diesem Gerät gescannt, gedruckt oder anderweitig reproduziert haben, verwenden dürfen, holen Sie vorab rechtlichen Rat ein.

Die Suche nach Text in einer PDF-Datei kann mithilfe einer "durchsuchbaren PDF-Datei" durchgeführt werden. Indem Sie ein Original mit Text und Bildern scannen, werden die Textteile von OCR in Textdaten konvertiert. Sie können somit nicht nur nach Textinformationen suchen, sondern auch benötigte Teile in Microsoft Office in ein Excel-Arbeitsblatt oder ein Word-Dokument kopieren. Auf diese Weise müssen Sie Kundendaten, Adressen usw. nicht komplett neu eingeben.

► **Grundfunktionen für das Scannen von Originalen(P. 292)**

► **Verwenden des Computers zum Scannen (Remote-Scan)(P. 327)**



Hinzufügen von Bildern zu gerade bearbeiteten Dokumenten

Bei manchen Anwendungen können Sie am Gerät gescannte Bilder problemlos direkt in Dokumente importieren, die Sie gerade bearbeiten. So ersparen Sie sich das Öffnen einer eigenen Anwendung für den Empfang gescannter Bilder und den Export in die tatsächlich verwendete Anwendung.


► **Scannen von Dokumenten über eine Anwendung(P. 328)**

Weitere Funktionen

1E8L-0C4



Es gibt eine Vielzahl von Funktionen für alles, was Sie tun müssen - zu Hause, im Büro und wenn Sie unterwegs sind.

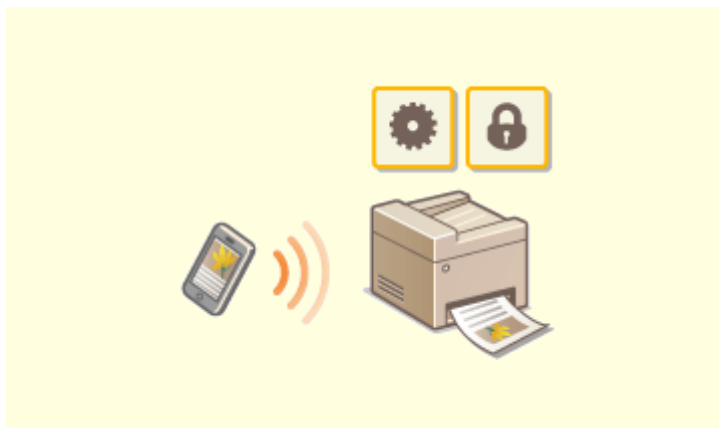

Verwenden eines Smartphones/Tablets

Wenn Sie beispielsweise schnell ein Angebot ausdrucken möchten, welches Sie auf dem Weg zu einem Geschäftstermin auf einem Tablet erstellt haben, oder die bei einer Besprechung ausgeteilten Unterlagen mit einem Smartphone einscannen möchten, ist Canon PRINT Business besonders hilfreich. Auch an Orten ohne Wireless LAN-Router können Sie mit einem Mobilgerät direkt und kabellos eine Verbindung zum Gerät herstellen.

Ohne Computer, schnell und einfach! Eine noch breitere Palette an Möglichkeiten für Arbeit und Spiel mit einer für dieses Geschwindigkeitszeitalter geschaffenen Funktionalität.

► **Verbindung mit Mobilgeräten(P. 332)**



Einfaches Drucken mit Google Cloud Print

Stellen Sie über einen Laptop oder ein Smartphone eine Verbindung zu Google Cloud Print her, senden Sie die Daten, und die gewünschten Dokumente werden gedruckt. Mit diesem Gerät, Google Cloud Print und einem mobilen Gerät können Sie von überall aus drucken.

► **Verwenden von Google Cloud Print(P. 355)**



Schutz der Vertraulichkeit von Ausdrucken



Drahtlose Verbindung

Normalerweise werden gedruckte Dokumente am Drucker sofort ausgegeben. Bei vertraulichen Dokumenten ist dies jedoch unter Umständen nicht erwünscht. Mit dem geschützten Druck können Dokumente nur gedruckt werden, wenn am Bedienfeld des Geräts das entsprechende Passwort eingegeben wird. So können Sie verhindern, dass vertrauliche Dokumente am Drucker liegen und dort von jedem eingesehen werden können.

► **Ein durch eine PIN geschütztes Dokument drucken (Geschützter Druck)(P. 273)**

Keine Kabel, einfache Installation, problemlose Wartung. Mit einem WPS-fähigen Wireless LAN-Router entfällt die Einstellung komplett, und das Gerät ist im Handumdrehen betriebsbereit. Nutzen Sie mit einer drahtlosen Verbindung die Vorteile eines benutzerfreundlichen Dokumentensystems ohne Kabelsalat. Die Kompatibilität mit IEEE 802.11b/g/n sorgt für eine problemlose Einrichtung, die Unterstützung für WEP und WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) für mehr Sicherheit.

► **Herstellen einer Verbindung zu einem Wireless LAN(P. 19)**



Faxempfang überall

Sie möchten nie wieder ein Fax verpassen, weil Sie gerade nicht im Büro sind? Stellen Sie einen Empfänger für die Weiterleitung ein, und alle Faxe, die am Gerät eingehen, werden direkt an Sie übermittelt. Oder, was noch komfortabler ist, Sie stellen als Empfänger für die Weiterleitung die E-Mail-Adresse Ihres Tablets oder Mobilgeräts ein.

► **Automatisches Weiterleiten der empfangenen Dokumente(P. 246)**

Technische Daten

1E8L-0C5

Die technischen Daten können bei Produktverbesserungen oder künftigen Versionen ohne Vorankündigung geändert werden.

■ Technische Daten des Geräts

- ▶ **Haupteinheit(P. 720)**
- ▶ **Zufuhr(P. 724)**
- ▶ **Geeignetes Papier(P. 725)**

■ Technische Daten der optionalen Ausstattung

- ▶ **Kassetteneinheit AF(P. 729)**
- ▶ **Kontrollzähler F(P. 730)**

■ Technische Daten der Funktionen

- ▶ **Faxfunktion(P. 731)**
- ▶ **Scanfunktion(P. 732)**
- ▶ **Druckerfunktionen(P. 733)**
- ▶ **Verwaltungsfunktionen(P. 735)**

■ Umgebung für die Verwendung des Geräts

- ▶ **Systemumgebung(P. 738)**
- ▶ **Netzwerkumgebung(P. 740)**

Haupteinheit

1E8L-0C6

HINWEIS

- Weitere Informationen zu den Papierformaten und Papiertypen der jeweiligen Papierzufuhr finden Sie unter "**► Geeignetes Papier(P. 725)**".

Typ	Desktop
Farbunterstützt	Vollfarbdruck
Auflösung für das Lesen	600 x 600 dpi
Auflösung für das Schreiben	600 x 600 dpi
Anzahl der Farbtöne	256
Zulässige Originale	Bis zu 210 x 297 mm: Blatt, Buch, dreidimensionale Objekte (bis zu 2 kg)
Kopiergröße/Kopierpapier	<p>Papierformate</p> <p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max.: 215,9 x 355,6 mm^{*1} • Min. (Papierkassette): 100 x 148 mm • Min. (Mehrzweckfach): 76,2 x 127 mm <p>MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max.: 215,9 x 355,6 mm^{*1} • Min.: 76,2 x 127 mm^{*1} <p>Rand</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oben: 7 mm • Links: 7 mm <p>Papiergewicht</p> <p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papierkassette: 52 bis 163 g/m² • Mehrzweckfach: 60 bis 176 g/m² <p>MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52 bis 163 g/m²^{*1}
Papiertyp	► Geeignetes Papier(P. 725)
Aufwärmdauer ^{*2}	<p>Nach dem Einschalten</p> <p>13,0 Sekunden oder weniger</p> <p>Beenden des Schlafmodus</p>

	6,1 Sekunden oder weniger
Dauer bis zur ersten Kopie (A4)	<p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 11,3 Sekunden • Schwarzweiß: 9,8 Sekunden <p>MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 14,0 Sekunden • Schwarzweiß: 12,0 Sekunden
Kopiergeschwindigkeit *3 (Normal A4, 100%)	<p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 27 Blatt/Minute • Schwarzweiß: 27 Blatt/Minute <p>MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 18 Blatt/Minute • Schwarzweiß: 18 Blatt/Minute
Vergrößerung	<p>Papier im Standardformat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gleiches Verhältnis • Vergrößerung: 115%, 122%, 141%, 200%, 400% • Verkleinerung: 86%, 81%, 70%, 50%, 25% <p>Zoom</p> <p>25 bis 400 % (in 1 % Schritten)</p>
Papierzufuhrsystem/Kapazität *4	<p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:</p> <p>Papierkassette</p> <p>250 Blatt (80 g/m²) / 250 Blatt (64 g/m²) x 1</p> <p>Mehrzweckfach</p> <p>50 Blatt (80 g/m²) / 50 Blatt (64 g/m²) x 1</p> <p>MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn:</p> <p>Papierkassette</p> <p>150 Blatt (80 g/m²) / 150 Blatt (64 g/m²) x 1</p> <p>Mehrzweck-Fach</p> <p>1 Blatt</p>
Papierausgabesystem/Kapazität *4	<p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:</p> <p>Ausgabefach</p> <p>150 Blatt (75 g/m²)</p> <p>MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn:</p> <p>Ausgabefach</p> <p>100 Blatt (75 g/m²)</p>
Mehrere Kopien	999 Blatt
Stromversorgung	220 bis 240 V AC, 50/60 Hz

<p>Leistungsaufnahme *2</p>	<p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:</p> <p>Maximale Leistungsaufnahme</p> <p>1.400 W oder weniger</p> <p>Während des Schlafmodus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 0,8 W (Verbindung über USB) • Ca. 0,8 W (Verbindung über Wired LAN) • Ca. 0,8 W (Verbindung über Wireless LAN) <p>Bei ausgeschalteter Hauptstromversorgung</p> <p>0,3 W oder weniger</p> <p>MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn:</p> <p>Maximale Leistungsaufnahme</p> <p>850 W oder weniger</p> <p>Während des Schlafmodus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 1,0 W (Verbindung über USB) • Ca. 1,0 W (Verbindung über Wired LAN) • Ca. 1,0 W (Verbindung über Wireless LAN) <p>Bei ausgeschalteter Hauptstromversorgung</p> <p>0,3 W oder weniger</p>
<p>Abmessungen</p> <p>(B x T x H)</p>	<p>MF735Cx / MF734Cdw:</p> <p>471 x 469 x 460 mm</p> <p>MF732Cdw:</p> <p>451 x 469 x 460 mm</p> <p>MF635Cx / MF633Cdw:</p> <p>451 x 460 x 400 mm</p> <p>MF631Cn:</p> <p>451 x 460 x 347 mm</p>
<p>Gewicht</p>	<p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw:</p> <p>Circa 26,5 kg (einschließlich Tonerpatronen)</p> <p>MF635Cx / MF633Cdw:</p> <p>Circa 22,0 kg (einschließlich Tonerpatronen)</p> <p>MF631Cn:</p> <p>Circa 19,5 kg (einschließlich Tonerpatronen)</p>
<p>Platzbedarf bei Aufstellung *5</p> <p>(B x L)</p>	<p>MF735Cx / MF734Cdw:</p> <p>471 x 1.112 mm</p> <p>MF732Cdw:</p> <p>451 x 1.112 mm</p> <p>MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn:</p> <p>451 x 1.011 mm</p>

Speicherkapazität	RAM: 1 GB
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

*1Einschließlich Mehrzweckfach

*2Kann je nach Umgebung und Bedingungen, unter denen das Gerät verwendet wird, variieren.

*3Die Kopier-/Druckgeschwindigkeit wird auf der Basis einer internen Prüfung auf A4-Papier in einem Kopier-/Druck-Verhältnis von 100% zum Original durch Kopieren/Drucken auf einseitigem Papier gemessen. Die interne Prüfung umfasst den fortlaufenden Kopier-/Druckvorgang derselben Inhaltsseite auf Normalpapier (die Kopiergeschwindigkeit wird anhand des Kopiervorgangs auf dem Vorlagenglas getestet). Die Kopier-/Druckgeschwindigkeit kann je nach Papiertyp, Papierformat oder Papiereinzugsrichtung variieren.

Das Gerät kann automatisch anhalten oder verlangsamen, um Druckbedingungen wie beispielsweise Steuerung der Temperatur einer bestimmten Einheit oder die Begrenzung der Auswirkungen auf die Bildqualität während des fortlaufenden Kopier-/Druckvorgangs einzustellen.

*4Kann je nach Installationsumgebung und verwendetem Papier variieren.

*5Wenn die Papierkassette herausgezogen ist, sind das Mehrzweckfach und die hintere Abdeckung geöffnet

Zufuhr

1E8L-0C7

Zufuhrmechanismus des Originals	MF735Cx / MF734Cdw / MF635Cx Automatischer doppelseitiger Dokumenteneinzug MF732Cdw / MF633Cdw Automatischer Dokumenteneinzug
Originalformat/Originaltyp	Format der Originale <ul style="list-style-type: none"> • Max. : 215,9 x 355,6 mm • Min. : 139,7 x 128 mm Gewicht der Originale 50 bis 105 g/m ²
Kapazität des Vorlagenfachs	50 Blatt (80 g/m ²)* ¹
Scangeschwindigkeit des Originals (A4)	Kopieren (600 dpi) Einseitiges Scannen: <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 7 Seiten/Minute • Schwarzweiß: 20 Seiten/Minute Doppelseitiges Scannen: <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 14 Seiten/Minute • Schwarzweiß: 34 Seiten/Minute Scannen (300 dpi) Einseitiges Scannen: <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 14 Seiten/Minute • Schwarzweiß: 27 Seiten/Minute Doppelseitiges Scannen: <ul style="list-style-type: none"> • Vollfarbe: 27 Seiten/Minute • Schwarzweiß: 50 Seiten/Minute

*¹Papierformat Legal: 30 Blatt

Geeignetes Papier

1E8L-0C8

Die Papiertypen, die mit diesem Gerät verwendet werden können, werden in der folgenden Tabelle angezeigt.

■ Unterstützte Papierformate

✓ : Verfügbar — : Nicht verfügbar

Papierformate	Papierkassette ^{*1}	Mehrzweck-Fach	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*2}
A4 ^{*3*4}	✓	✓	✓
B5 ^{*3}	✓	✓	✓
A5 ^{*3}	✓	✓	—
Legal (LGL) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Letter (LTR) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Statement (STMT) ^{*3}	✓	✓	—
Executive (EXEC)	✓	✓	✓
Oficio ^{*3*4}	✓	✓	✓
Oficio (Brazil) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Oficio (Mexico) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Letter (Government) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Legal (Government) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Foolscap/Folio ^{*3*4}	✓	✓	✓
Foolscap (Australia) ^{*3*4}	✓	✓	✓
Legal (India) ^{*4}	✓	✓	✓
3x5Zoll	✓ ^{*5}	✓	—
Briefumschlag No.10 (COM10)	✓	✓ ^{*6}	—

Papierformate	Papierkassette *1	Mehrzweck-Fach	Automatischer doppelseitiger Druck *2
Briefumschlag Monarch	✓ *5	✓ *6	—
Briefumschlag C5	✓	✓ *6	—
Briefumschlag DL	✓	✓ *6	—
Anwenderdefiniertes Papierformat	✓ *7	✓ *8	✓ *9

*1Beinhaltet die optionale Kassetteneinheit AF.

*2Der automatische doppelseitige Druck steht ohne erneutes Einlegen des Papiers zur Verfügung.

*3Lässt Sie die empfangenen Faxdokumente drucken.

*4Lässt Sie die empfangenen I-Faxdokumente drucken.

*5Nur für MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn.

*6Für MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn wird empfohlen, dass Sie auf Papier aus der Papierkassette drucken, um eine optimale Druckqualität zu erhalten. Das Drucken auf Papier aus der manuellen Zufuhr kann zu schrägen Ausdrucken führen.

*7Die folgenden anwenderdefinierten Größen sind verfügbar.

- MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw: 100 x 148 mm bis 215,9 x 355,6 mm
- MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn: 76,2 x 127 mm bis 215,9 x 355,6 mm

*8Die anwenderdefinierte Größe von 76,2 x 127 mm bis 215,9 x 355,6 mm ist verfügbar.

*9Die folgenden anwenderdefinierten Größen sind verfügbar.

- MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw: 176 x 250 mm bis 215,9 x 355,6 mm
- MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn: 182 x 257 mm bis 215,9 x 355,6 mm

■ Unterstützte Papiertypen

Chlorfreies Papier ist für dieses Gerät geeignet.

✓ : Verfügbar — : Nicht verfügbar

MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw

Papiertyp		Papierkassette *1	Mehrzweck-Fach	Automatischer doppelseitiger Druck *2
Dünn 1 *3	60 bis 70 g/m ²	✓	✓	✓
Dünn 2 *3*4	60 g/m ²	✓	✓	✓
Dünn 3	52 bis 59 g/m ²	✓	—	—
Normal 1 *3	71 bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 2 *3	83 bis 90 g/m ²	✓	✓	✓
Schwer 1	91 bis 119 g/m ²	✓	✓	✓

Papiertyp		Papierkassette ^{*1}	Mehrzweck-Fach	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*2}
Schwer 2	120 bis 128 g/m ²	✓	✓	✓
Schwer 3	129 bis 163 g/m ²	✓	✓	✓
Recycling 1 ^{*3}	60 bis 70 g/m ²	✓	✓	✓
Recycling 2 ^{*3}	71 bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Farbig ^{*3}	71 bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 1	100 bis 120 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 2	121 bis 150 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 3	151 bis 200 g/m ²	✓	✓	✓
Etiketten		✓	✓	—
Briefumschlag		✓	✓	—

^{*1}Beinhaltet die optionale Kassetteneinheit AF.

^{*2}Der automatische doppelseitige Druck steht ohne erneutes Einlegen des Papiers zur Verfügung.

^{*3}Lässt Sie die empfangenen Fax- bzw. I-Faxdokumente drucken.

^{*4}Wählen Sie diese Option, falls das Papier sich bei der Einstellung des Papiertyps <Dünn 1> für Papier mit 60 g/m² wellt.

MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn

Papiertyp		Papierkassette	Manuelle Zufuhr	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*1}
Dünn 1 ^{*2}	60 bis 70 g/m ²	✓	✓	✓
Dünn 2 ^{*2*3}	60 g/m ²	✓	✓	✓
Dünn 3 ^{*2}	52 bis 59 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 1 ^{*2}	71 bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Normal 2 ^{*2}	83 bis 90 g/m ²	✓	✓	✓
Schwer 1	91 bis 120 g/m ²	✓	✓	✓
Schwer 2	121 bis 163 g/m ²	✓	✓	—

Papiertyp		Papierkassette	Manuelle Zufuhr	Automatischer doppelseitiger Druck ^{*1}
Recycling 1 ^{*2}	60 bis 70 g/m ²	✓	✓	✓
Recycling 2 ^{*2}	71 bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Farbig ^{*2}	71 bis 82 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 1	100 bis 120 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 2	121 bis 150 g/m ²	✓	✓	✓
Beschichtet 3	151 bis 200 g/m ²	✓	✓ ^{*4}	✓
Etiketten		✓	✓	—
Briefumschlag		✓	✓ ^{*4}	—

^{*1}Der automatische doppelseitige Druck steht ohne erneutes Einlegen des Papiers zur Verfügung.

^{*2}Lässt Sie die empfangenen Fax- bzw. I-Faxdokumente drucken.

^{*3}Wählen Sie diese Option, falls das Papier sich bei der Einstellung des Papiertyps <Dünn 1> für Papier mit 60 g/m² weilt.

^{*4}Es wird empfohlen, dass Sie auf Papier aus der Papierkassette drucken, um eine optimale Druckqualität zu erhalten. Das Drucken auf Papier aus der manuellen Zufuhr kann zu schrägen Ausdrucken führen.

Kassetteneinheit AF

1E8L-0C9

Papierformate	<ul style="list-style-type: none"> • Max.: 215,9 x 355,6 mm • Min.: 100 x 148 mm
Papiergewicht	52 bis 163 g/m ²
Kapazität der Papierkassetten *1	550 Blatt (80 g/m ²) / 640 Blatt (64 g/m ²) x 1
Abmessungen (B x T x H)	437 x 469 x 136 mm
Gewicht	Circa 8,5 kg

*1 Kann je nach Installationsumgebung und verwendetem Papier variieren.

Kontrollzähler F

1E8L-0CA

Verfügbare Karten	Magnetkarte
Kartenauslesemethode	Magnetische Auslesung
Ausleserichtung der Magnetkarte	Schriftseite nach oben
Speicherung/Wiedergabe	Wiedergabe
Abmessungen (B x T x H)	88 x 96 x 40 mm (ohne Befestigungs- kit und Kabel)
Gewicht	Ca. 200 g (mit Befestigungs- kit und Kabel)

Faxfunktion

1E8L-0CC

Verwendete Telefonleitung *1	Festnetz (PSTN)
Scan-Liniendichte	<p><200 x 100 dpi (Normal)></p> <p>G3: 8 Pel^{*2}/mm x 3,85 Linie/mm</p> <p><200 x 200 dpi (Fein)></p> <p>G3: 8 Pel^{*2}/mm x 7,7 Linie/mm</p> <p><200 x 200 dpi (Foto)></p> <p>G3: 8 Pel^{*2}/mm x 7,7 Linie/mm</p> <p><200 x 400 dpi (Superfein)></p> <p>G3: 8 Pel^{*2}/mm x 15,4 Linie/mm</p> <p><400 x 400 dpi (Ultrafein)></p> <p>G3: 16 Pel^{*2}/mm x 15,4 Linie/mm</p>
Übertragungsgeschwindigkeit *2	<p>Super G3: 33,6 kbps</p> <p>G3: 14,4 kbps</p>
Komprimierungsmethode	MH, MR, MMR, JBIG
Übertragungstyp	Super G3, G3
Max. Originalformate für das Senden	Legal
Papierformate für das Empfangen	Legal bis A5
Übertragungsdauer	<p>ca. 3 Sekunden pro Seite^{*3}</p> <p>(ECM-JBIG, Übertragung aus dem Speicher mit 33,6 Kbit/s)</p>

*1 Je nach der Örtlichkeit oder der Telefonverbindung ist eine Datenkommunikation unter Umständen nicht möglich. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren autorisierten Canon Händler vor Ort oder den Canon Support.

*2 Pel steht für Bildelemente (Pixel).

*3 Mit der automatischen Reduzierungsfunktion.

*4 Gemäß ITU-T (ITU Telecommunication Standardization Sector) Standardblatt Nr. 1, JBIG-Standardmodus.

Scanfunktion

1E8L-OCE

Typ	Farbscanner
Original Scangröße (max.)	215,9 x 355,6 mm
Auflösung (max.)	600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	🔴Zufuhr(P. 724)
Schnittstelle	USB USB 2.0 Hi-Speed Wired LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Wireless LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstütztes Protokoll *1	SMB, FTP, SMTP, MultiPass, MFNP
Ausgabeformat *1	TIFF, JPEG (einzelne Seite), PDF

*1Abhängig von der Funktion werden einige Formate nicht unterstützt.

Druckerfunktionen

1E8L-OCF

■ UFR II Druckerfunktion

Typ	Intern
Druckgröße	▶ Geeignetes Papier(P. 725)
Druckgeschwindigkeit	Gleich wie "Kopiergeschwindigkeit" bei der ▶ Haupteinheit(P. 720)
Auflösung	Datenverarbeitung 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprache (PDL)	UFR II
Unterstütztes Protokoll	▶ Netzwerkumgebung(P. 740)
Residente Schriftarten	Keine
Schnittstelle	USB USB 2.0 Hi-Speed Wired LAN 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T Wireless LAN IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

■ PCL/PS Druckerfunktion

Typ	Intern
Druckgröße	▶ Geeignetes Papier(P. 725)
Druckgeschwindigkeit	Gleich wie "Kopiergeschwindigkeit" bei der ▶ Haupteinheit(P. 720)
Auflösung	Datenverarbeitung 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprache (PDL)	PCL6, Adobe PS 3
Unterstütztes Protokoll	▶ Netzwerkumgebung(P. 740)

Residente Schriftarten	<p>PCL Schriftarten MF735Cx / MF635Cx</p> <p>93 Roman, 10 Bitmap Schriftarten, 2 OCR Schriftarten MF734Cdw / MF732Cdw / MF633Cdw</p> <p>45 Roman, 10 Bitmap Schriftarten</p> <p>PS Schriftarten 136 Roman</p>
Schnittstelle	<p>USB</p> <p>USB 2.0 Hi-Speed</p> <p>Wired LAN</p> <p>10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T</p> <p>Wireless LAN</p> <p>IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</p>

■ Speichermedium Druckfunktion

Druckbare Dateiformate	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG (DCF/Exif 2.21 oder früher/JFIF) • TIFF (JPEG-/MH-/MR-/MMR-Komprimierung) • PDF (Version 1.7)
-------------------------------	--

Verwaltungsfunktionen

1E8L-0CH

■ Authentisierungsfunktionen

- Das Gerät unterstützt Windows Server 2008/Server 2012 Active Directory als LDAP-Server.
- Das Gerät verwendet LDAPv3 zur Kommunikation mit LDAP-Servern.
- Bei der Übertragung von Textdaten zwischen dem Gerät und einem LDAP-Server wird der Zeichencode UTF-8 verwendet.

■ Firewall-Einstellungen

- Bis zu 16 IP-Adressen (oder Bereiche von IP-Adressen) können für IPv4 und IPv6 angegeben werden.
- Die in diesem Abschnitt beschriebenen Paketfilter steuern die Kommunikation über TCP, UDP und ICMP.
- Bis zu 32 MAC-Adressen können angegeben werden.

■ IPSec

- Das von dem Gerät unterstützte IPSec-Protokoll entspricht RFC2401, RFC2402, RFC2406 und RFC4305.

Betriebssystem	Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012	
Anschlussmodus	Transportmodus	
Schlüsselaustauschprotokoll	IKEv1 (Hauptmodus)	
	Authentisierungsmethode	<ul style="list-style-type: none"> • Pre-Shared-Key • Digitale Signatur
	Hash-Algorithmus (und Schlüssellänge)	<ul style="list-style-type: none"> • HMAC-SHA1-96 • HMAC-SHA2 (256 Bit oder 384 Bit)
	Verschlüsselungsalgorithmus (und Schlüssellänge)	<ul style="list-style-type: none"> • 3DES-CBC • AES-CBC (128 Bit, 192 Bit oder 256 Bit)
	Schlüsselaustauschalgorithmus/Gruppe (und Schlüssellänge)	Diffie-Hellman (DH) <ul style="list-style-type: none"> • Gruppe 1 (768 Bit) • Gruppe 2 (1.024 Bit) • Gruppe 14 (2.048 Bit)
ESP	Hash-Algorithmus	HMAC-SHA1-96
	Verschlüsselungsalgorithmus (und Schlüssellänge)	<ul style="list-style-type: none"> • 3DES-CBC • AES-CBC (128 Bit, 192 Bit oder 256 Bit)
	Hash-/Verschlüsselungsalgorithmus (und Schlüssellänge)	AES-GCM (128 Bit, 192 Bit oder 256 Bit)
AH	Hash-Algorithmus	HMAC-SHA1-96

HINWEIS

- IPSec unterstützt die Kommunikation mit einer Unicast-Adresse bzw. einem einzigen Gerät.
- Das Gerät kann nicht gleichzeitig IPSec und DHCPv6 verwenden.
- IPSec steht in Netzwerken, in denen NAT oder IP-Masquerading implementiert ist, nicht zur Verfügung.

■ Registrierung der Schlüssel und Zertifikate

- Ein Schlüssel und Zertifikat, das mit diesem Gerät generiert wird, entspricht X.509v3. Wenn Sie einen Schlüssel oder ein Zertifizierungsstellenzertifikat von einem Computer installieren, muss dieses die folgenden Anforderungen erfüllen:

Format	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüssel: PKCS#12^{*1} • Zertifizierungsstellenzertifikat: X.509v1 oder X.509v3, DER-codiert-binär, PEM
Dateierweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Schlüssel: ".p12" oder ".pfx" • Zertifizierungsstellenzertifikat: ".cer" oder ".pem"
Public-Key-Algorithmus (und Schlüssellänge)	RSA (512 Bit, 1.024 Bit, 2.048 Bit oder 4.096 Bit), ECDSA (P256, P384, P521)
Algorithmus für Zertifikatsignatur	SHA1-RSA, SHA256-RSA, SHA384-RSA ^{*2} , SHA512-RSA ^{*2} , MD5-RSA, MD2-RSA, SHA1-ECDSA, SHA256-ECDSA, SHA384-ECDSA oder SHA512-ECDSA
Algorithmus für Zertifikatfingerabdruck	SHA1

^{*1}Anforderungen für das in einem Schlüssel enthaltene Zertifikat entsprechen Zertifizierungsstellenzertifikaten.

^{*2}SHA384-RSA und SHA512-RSA stehen nur zur Verfügung, wenn die RSA-Schlüssellänge mindestens 1.024 Bit beträgt.

HINWEIS

- Das Gerät unterstützt die Verwendung einer Zertifikatssperlliste nicht.

■ Definition der "Schwachen Verschlüsselung"

Wenn <Verw. schw.Verschl. verbieten> auf <Ein> gesetzt ist, sind die folgenden Algorithmen unzulässig.

Hash:	MD4, MD5, SHA-1
HMAC:	HMAC-MD5
Allgemeiner Schlüssel für Kryptosystem:	RC2, RC4, DES
Öffentlicher Schlüssel für Kryptosystem:	RSA-Verschlüsselung (512 Bit/1024 Bit), RSA-Signatur (512 Bit/1024 Bit), DSA (512 Bit/1024 Bit), DH (512 Bit/1024 Bit)

HINWEIS

- Auch wenn <Schl./Zrt.schw.Verschl. verb.> auf <Ein> gesetzt ist, kann der Hash-Algorithmus SHA-1, der für die Signierung eines Root-Zertifikats verwendet wird, verwendet werden.

■ Importieren/Exportieren der Einstellungsdaten

Siehe [▶ Liste der Menüeinstellungen\(P. 455\)](#) .

Systemumgebung

1E8L-0CJ

Systemanforderungen für WSD	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista/7/8/10
Systemanforderungen für Remote UI *1	<p>Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Vista/7/8/10 Microsoft Internet Explorer 9.0 und höher <p>macOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.5.8 und höher (mit Ausnahme der Classic-Umgebung) Safari 5.0.6 und höher
Serversoftware für die Weiterleitung von E-Mail oder I-Fax	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Exchange Server 2007 Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2013 Lotus Domino R6.0 und höher Sendmail 8.12.5 und höher
Serversoftware für den Empfang von E-Mail oder I-Fax	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Exchange Server 2007 Microsoft Exchange Server 2010 Microsoft Exchange Server 2013 Lotus Domino R6.0 und höher Qpopper 2.53 und höher
Dateiserver, die als Empfänger für die Dateiübertragung verfügbar sind	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2012 Solaris Version 2.6 oder höher (mit Samba 2.2 oder höher) macOS Red Hat Linux 7.2 oder höher (mit Samba 2.2 oder höher)
Systemanforderungen für Tool für die Einstellung der Sendefunktion	<p>OS</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012 <p>Webbrowser</p> <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Internet Explorer 7.0 und höher <p>Anzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> SVGA-Monitor (mit Bildschirmauflösung von mindestens 800 x 600 Pixeln), der mindestens 256 Farben unterstützt
Systemanforderungen für Anwenderhandbuch	<p>Windows</p> <ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer 9 und höher Microsoft Edge Firefox 38 und höher Firefox ESR 38 und höher Chrome 45 und höher*2 <p>macOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Safari 8 und höher Firefox 38 und höher Chrome 45 und höher*2

	Linux <ul style="list-style-type: none">• Firefox 38 und höher iOS <ul style="list-style-type: none">• Safari (iOS 6.0 und höher)*² Android <ul style="list-style-type: none">• Chrome 45 und höher*²
Systemanforderungen für die NFC-Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Android 4.0 oder höher

*¹Bevor Sie die Einstellungen des Geräts ändern, stellen Sie Ihren Webbrowser so ein, dass alle Cookies aktiviert sind und JavaScript verwendet wird.

*²Nur beim Betrachten der Handbücher im Internet

Netzwerkumgebung

1E8L-OCK

■ Allgemeine technische Daten

Unterstütztes Protokoll	Kommunikationsprotokoll TCP/IP (Frametyp: Ethernet II) Druckprotokoll <ul style="list-style-type: none"> • LPD • RAW • WSD
--------------------------------	---

■ Wired LAN-Spezifikationen

Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
----------------------	----------------------------------

■ Technische Daten des Wireless LAN

Standard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Übertragungsverfahren	IEEE 802.11b (Modulationssystem: DS-SS) IEEE 802.11g (Modulationssystem: OFDM-Verfahren) IEEE 802.11n (Modulationssystem: OFDM-Verfahren)
Frequenzbereich	2,412 bis 2,472 GHz
Hochfrequenzleistungstransmitter maximal	15,98 dBm
Kommunikationsmodus	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastrukturmodus • Zugriffspunktmodus
Sicherheit (Verschlüsselungsmethode)	Infrastrukturmodus <ul style="list-style-type: none"> • WEP mit 128 (104) / 64 (40) Bit • WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP) • WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) Zugriffspunktmodus WPA2-PSK (AES-CCMP)
Verbindungsmethode	WPS (Wi-Fi Protected Setup), Manuelle Konfiguration

Optionen

1E8L-0CL

Durch das Installieren von Optionen am Gerät können Sie mehr Funktionen nutzen.

■ Wissen, welche Arten von Optionen verfügbar sind

▶ **Optionale Ausstattung**(P. 742)

▶ **Systemoptionen**(P. 744)

■ Suchen nach optionaler Ausstattung anhand des Zwecks

Hinzufügen einer Papierkassette

▶ **Kassetteneinheit AF**(P. 742)

Manuelles Senden von Faxdokumenten, Telefonanrufe führen oder empfangen

▶ **TELEPHONE 6 KIT**(P. 742)

Verwenden der Authentisierungsfunktion um Anwender anhand der Abteilung zu verwalten

▶ **Kontrollzähler F**(P. 742)


Optionale Ausstattung

1E8L-OCR

Die Funktionalität des Geräts kann mit der unten beschriebenen optionalen Ausstattung voll genutzt werden. Optionale Ausstattung kann über die Einzelhandelsverkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben, oder über Ihren Canon Händler vor Ort erworben werden.


- ▶ **Kassetteneinheit AF(P. 742)**
- ▶ **TELEPHONE 6 KIT(P. 742)**
- ▶ **Kontrollzähler F(P. 742)**

Kassetteneinheit AF

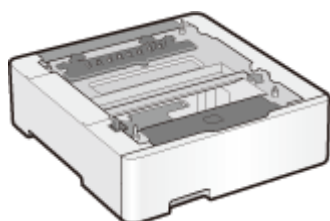

Wenn Sie diese Kassetteneinheit installieren, können Sie Papier in einem anderen Format als dem in der Standardkassette einlegen. Dadurch reduziert sich auf jeden Fall der Aufwand und die Zeit für den Papieraustausch.


TELEPHONE 6 KIT

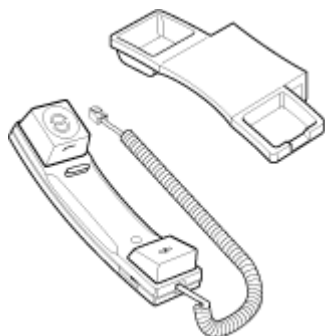

Dies ist ein Hörer, der an das Gerät angeschlossen werden kann. Verwenden Sie den Hörer, wenn Sie das Gerät auch als Telefon benutzen. Verwenden Sie den Hörer auch dann, wenn Sie Faxe manuell senden oder empfangen.

Kontrollzähler F

Das ist ein Kartenauthentisierungssystem mit dem Sie das Anmeldeverfahren der Verwaltung per Abteilungs-IDs durchführen können, indem Sie statt der Eingabe der Abteilungs-ID eine Kontrollkarte verwenden. Sie können sich am Gerät anmelden, indem Sie die Kontrollkarte einsetzen und sich abmelden, indem Sie sie entfernen.

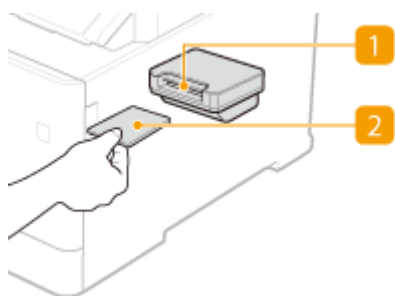

1 Kartensteckplatz

Führen Sie die Kontrollkarte in den Kartensteckplatz ein, wenn der Anmeldebildschirm angezeigt wird. Nehmen Sie die Kontrollkarte nach Verwendung des Geräts aus dem Kartensteckplatz heraus.



2 Kontrollkarte

Sie können die unten abgebildete Kontrollkarte verwenden. Halten Sie die Karte mit der Vorderseite nach oben und stecken Sie die Karte in der auf der Karte angezeigten Richtung ein.



Systemoptionen

1E8L-OCS

Die Geräteleistung kann durch die Installation der Systemoptionen noch mehr gesteigert werden.

- ▶ **Barcode Printing Kit(P. 744)**
- ▶ **Send PDF Security Feature Set(P. 744)**
- ▶ **Lizenzregistrierung(P. 744)**

Barcode Printing Kit

Mit dieser Option können Sie Barcodes in verschiedenen Formaten generieren. Beachten Sie, dass für den Druck von Barcodes PCL aktiviert sein muss. Informationen zur Verwendung des Barcode Printing Kit finden Sie im Bar Code Druckerhandbuch (PDF-Handbuch).

Send PDF Security Feature Set

Sie können die Sicherheit von PDF-Dateien mit dem Send PDF Security Feature Set erhöhen. Mit dieser Option können Sie beim Scannen von PDF-Dateien eine digitale Signatur hinzufügen oder verschlüsselte PDF-Dateien erstellen.

Lizenzregistrierung

Zur Aktivierung bestimmter Systemoptionen müssen Sie einen Lizenzschlüssel erhalten und den Schlüssel auf dem Gerät registrieren.

■ Erhalt eines Lizenzschlüssels

Sie können einen Lizenzschlüssel mithilfe eines Webbrowsers erhalten. Greifen Sie auf das Lizenzverwaltungssystem (<http://www.canon.com/lms/license>) zu, und folgen Sie der Vorgehensweise. Bei der Vorgehensweise müssen die folgenden Nummern eingegeben werden.

Lizenzzugangsnnummer

Überprüfen Sie die Lizenzzugangsnnummer, die in dem im Optionspaket enthaltenen Lizenzzugangsnnummernzertifikat angegeben ist.

Seriennummer des Geräts

Überprüfen Sie die Seriennummer des Geräts über das Bedienfeld.



<Statusmonitor> ▶ <Geräteinformationen> ▶ <Seriennummer>

■ Registrieren eines Lizenzschlüssels


1 Wählen Sie <Menü> auf dem Bildschirm Startseite. ▶ **Bildschirm Startseite(P. 126)**

2 Wählen Sie <Einstellungen Verwaltung>.

- Wenn der Anmeldebildschirm erscheint, geben Sie die korrekte ID und PIN ein. **Anmelden am Gerät(P. 137)**

3 Wählen Sie <Lizenz/Andere> ▶ <Lizenz registrieren>.

4 Bestätigen Sie die Meldung auf dem Bildschirm, und wählen Sie <OK>.

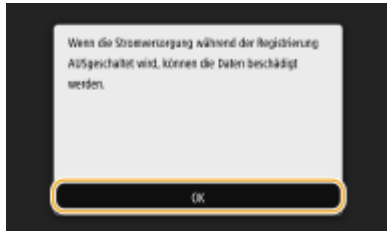

5 Geben Sie mit den Zehntastern den Lizenzschlüssel ein, und wählen Sie <Anwenden>.

- ⇒ Die Registrierung wird gestartet. Warten Sie, bis die Meldung <Die Installation ist abgeschlossen. Änderungen werden nach AUS- und wieder EINSchalten des Systems aktiv.> angezeigt wird.

HINWEIS:






- Wenn die Meldung <Das für die Installation erforderliche Feature ist nicht vorhanden.> angezeigt wird, aktivieren Sie die Funktionen, die zur Aktivierung der Option erforderlich sind, und registrieren Sie den Lizenzschlüssel erneut.

6 Wählen Sie <Schließen>.

Handbücher und ihre Inhalte

1E8L-0CU

Die unten genannten Dokumente werden mit dem Gerät geliefert. Schlagen Sie bei Bedarf darin nach.

Erste Schritte		<p>Lesen Sie dieses Dokument als Erstes. Darin wird vom Entfernen des Verpackungsmaterials bis zur Konfiguration des Geräts das grundlegende Vorgehen zur Inbetriebnahme beschrieben.</p> <p>MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw</p> <p> MF635Cx / MF633Cdw / MF631Cn</p> <p></p>
Anwenderhandbuch (diese Anleitung)		<p>In dieser Anleitung werden alle Funktionen des Geräts beschrieben. Verwenden Sie zum Anzeigen der Anleitung einen Webbrowser. Sie können Informationen nach Kategorien suchen oder ein Schlüsselwort zur Suche nach einem bestimmten Thema eingeben. ► Verwenden von Anwenderhandbuch(P. 747)</p>
Handbuch der Sendeeinstellungen		<p>Dieses Handbuch beschreibt, wie die Einstellungen konfiguriert werden und wie die Vorbereitungen zum Senden gescannter Bilder per E-Mail und zum Speichern gescannter Bilder in gemeinsame Ordner durchgeführt werden.</p>

Verwenden von Anwenderhandbuch

1E8L-OCW

Die Anwenderhandbuch ist ein Handbuch, das auf dem Computer oder einem Mobilgerät angezeigt werden kann und alle Funktionen des Geräts beschreibt. Sie können nach der geplanten Verwendung suchen oder ein Schlüsselwort eingeben, um schnell die gesuchte Seite zu finden. In diesem Abschnitt wird das Bildschirmlayout der Anwenderhandbuch beschrieben und wie Sie die Anleitung lesen. Sie können festlegen, wie das Erscheinungsbild des Anwenderhandbuch angezeigt werden soll.

■ Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch

In diesem Abschnitt wird der Bildschirm für die Konfiguration des Anwenderhandbuch beschrieben und wie die Bildschirmtasten zu verwenden sind. [▶Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch\(P. 748\)](#)

■ Anzeigen des Anwenderhandbuch

Dieser Abschnitt beschreibt die Bedeutung der in der Anwenderhandbuch verwendeten Markierungen, wie die Tasten auf dem Bedienfeld und die Schaltflächen auf dem Computerdisplay dargestellt werden, und andere Dinge, die Ihnen helfen, die im Anwenderhandbuch enthaltenen Informationen zu verstehen. [▶Anzeigen des Anwenderhandbuch\(P. 752\)](#)

■ Festlegen wie das Erscheinungsbild des Anwenderhandbuch angezeigt werden soll

Sie können die im Anwenderhandbuch verwendete Zeichengröße ändern, und das Bildschirmlayout umstellen, um es dem Gerät anzupassen, mit dem Sie das Anwenderhandbuch anzeigen.

HINWEIS

- Falls Sie keinen Zugriff auf Adobe Reader haben, um die Handbücher im PDF-Format zu lesen, greifen Sie bitte auf andere Programme wie beispielsweise PDF Preview von Vivid Document Imaging Technologies zurück.

So suchen Sie nach Themen

Durchsuchen des Inhalts

- Sie können die gesuchte Seite finden, indem Sie das Thema im "Inhalt" auf der linken Seite des Bildschirms auswählen.

Suche nach Schlüsselwort

- Führen Sie eine Suche durch, indem Sie ein Schlüsselwort eingeben, wie beispielsweise "Briefumschlag" oder "Tonerpatrone". Daraufhin werden die Seiten angezeigt, die das Schlüsselwort enthalten. Sie können die gesuchte Seite unter den Ergebnissen finden. Sie können auch Ausdrücke eingeben, wie "mit einem Netzwerk verbinden". Die Schlüsselwortsuche unterstützt auch den Booleschen Operator UND, um nach mehreren Schlüsselwörtern zu suchen. Weitere Informationen zur Organisation des Suchbildschirms und wie dieser zu bedienen ist, finden Sie unter [▶Suche\(P. 750\)](#).


Bildschirmlayout von Anwenderhandbuch



1E8L-0CX

Die Anwenderhandbuch ist auf mehrere Bildschirme unterteilt und der Inhalt jedes Bildschirms variiert.

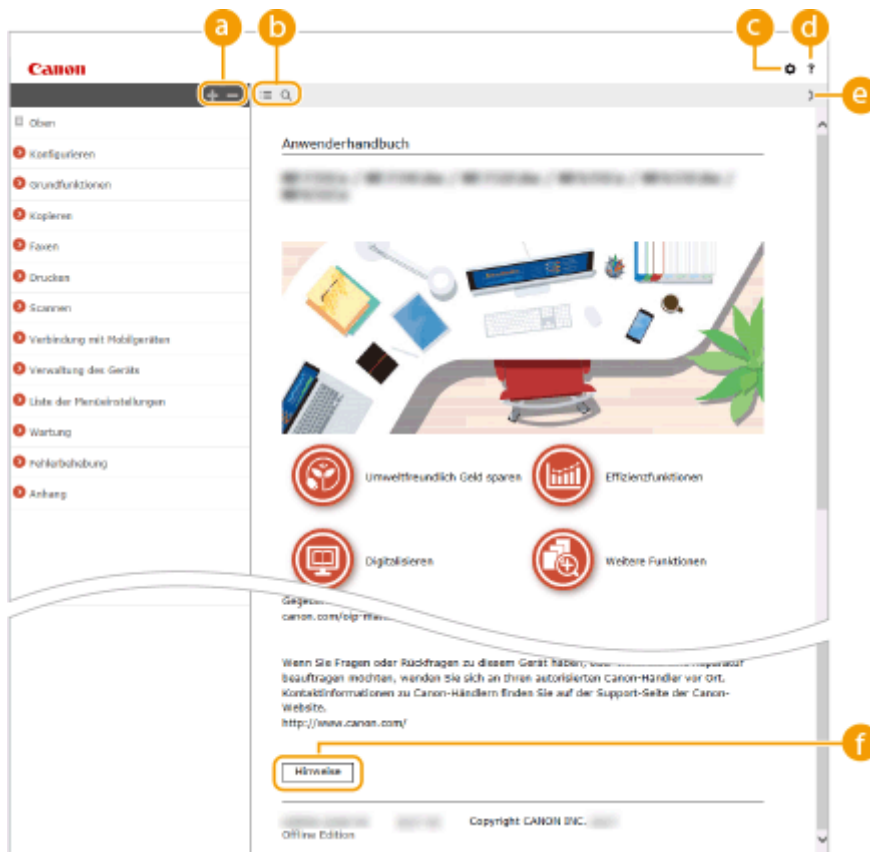

Startseite

Wird beim Starten der Anwenderhandbuch angezeigt.



Klicken Sie auf , um alle Abschnitte unter den Kapiteln anzuzeigen. Klicken Sie auf , um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.



Klicken Sie hier, um die Anzeige zwischen Inhalt und Suche umzuschalten. Wenn das Inhaltsverzeichnis angezeigt wird, bewirkt jeder Klick auf  den Wechsel zwischen Ausblenden und Einblenden der Anzeige. Wenn die Suche angezeigt wird, bewirkt jeder Klick auf  den Wechsel zwischen Ausblenden und Einblenden der Anzeige.



Klicken Sie hier, um Parameter einzustellen, so dass Sie festlegen können, wie das Anwenderhandbuch angezeigt werden soll, wie zum Beispiel die Zeichengröße oder das Layout.



Klicken Sie auf diese Option, um Informationen zur Anzeige der Anwenderhandbuch anzuzeigen, wie eine Suche durchgeführt wird und andere Informationen.




Klicken Sie hier, um das vorherige oder folgende Thema anzuzeigen.



Klicken Sie hier, um wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Themenseite

Enthält Informationen zur Konfiguration und Verwendung des Geräts.

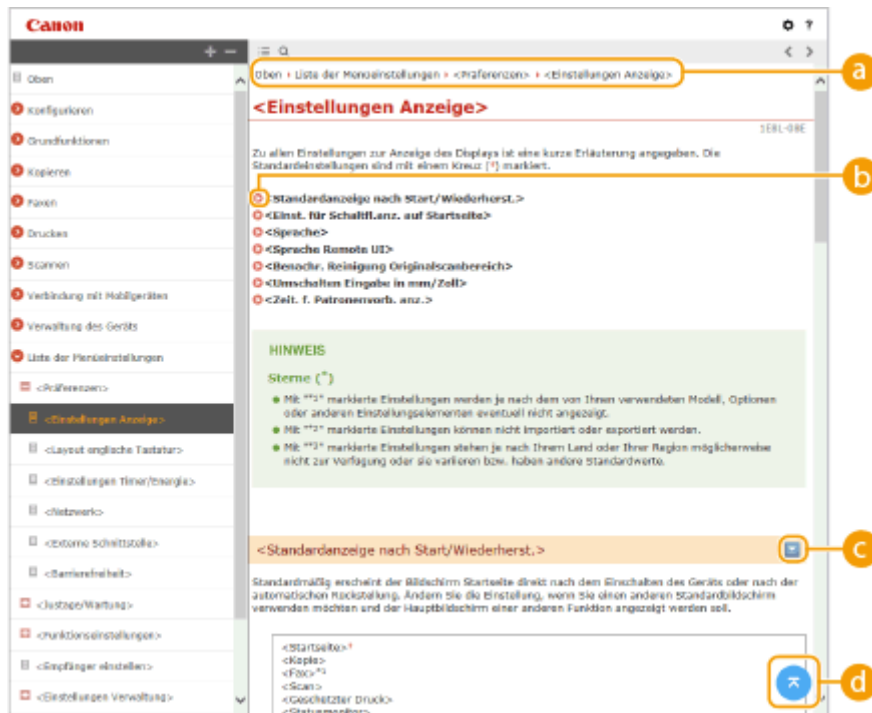

a Navigation


Hier sehen Sie, welches Kapitelthema Sie derzeit anzeigen.





Klicken Sie hier, um zu der entsprechenden Seite zu springen. Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, klicken Sie in Ihrem Webbrowser auf "Zurück."

HINWEIS:

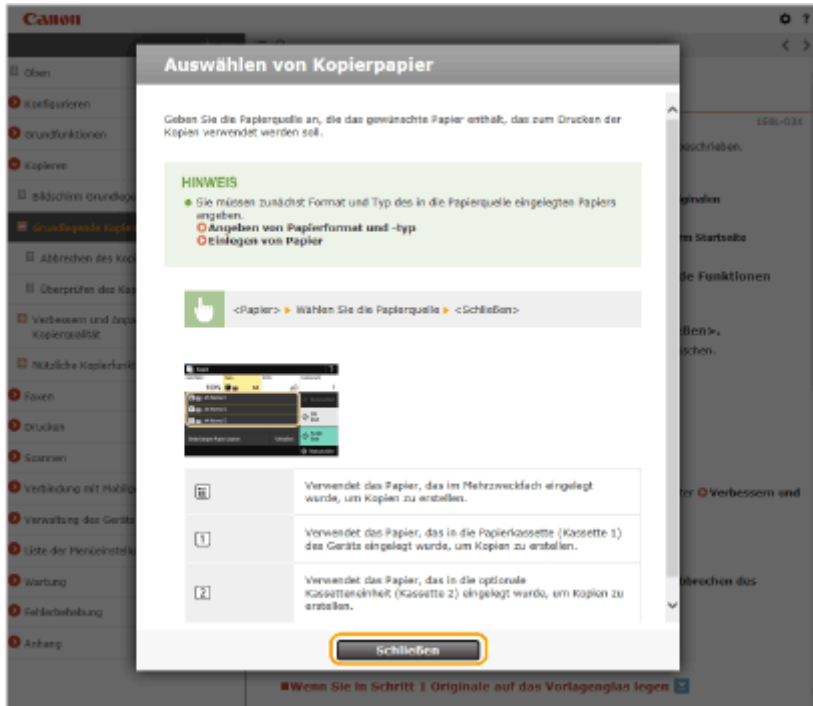- Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird die aktuelle Seite möglicherweise schwarz und ein Popup-Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf [Schließen] im Popup-Fenster, um zu der Seite zurückzukehren.




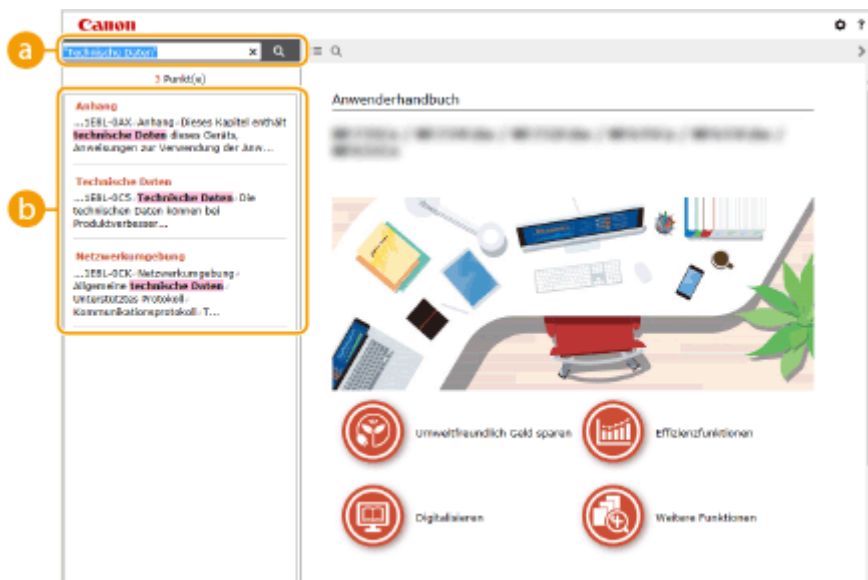
Klicken Sie auf , um die ausgeblendeten detaillierten Beschreibungen anzuzeigen. Klicken Sie auf , um die detaillierten Beschreibungen zu schließen.




Klicken Sie hier, um zum Seitenanfang zurückzukehren.

Suche

Klicken Sie auf , um das Suchfenster anzuzeigen. Diese Registerkarte enthält ein Textfeld, um eine Suche anhand des Schlüsselworts durchzuführen und die Seite zu finden, nach der Sie suchen.



a [Schlüsselwörter hier eingeben]

Geben Sie ein Schlüsselwort oder mehrere Schlüsselwörter ein, und klicken Sie auf , um die Suchergebnisse anzuzeigen. Sie können nach Seiten suchen, die alle Schlüsselwörter enthalten, indem Sie die Schlüsselwörter durch ein Leerzeichen trennen. Sie können auch nach Seiten suchen, die eine exakte Übereinstimmung enthalten, indem Sie die Schlüsselwörter in Anführungszeichen setzen.

b Suchergebnis

Diese Option zeigt die Suchergebnisse der Seiten an, die die angegebenen Schlüsselwörter enthalten. Suchen Sie in den Ergebnissen die gesuchte Seite, und klicken Sie auf den Thementitel der Seite.

HINWEIS:

- Die angegebenen Schlüsselwörter werden in Fettschrift in den Suchergebnissen angezeigt.

Anzeigen des Anwenderhandbuch

1E8L-0CY

In diesem Abschnitt werden Markierungen, Schaltflächen, Bildschirme und andere Elemente erläutert, die im Anwenderhandbuch verwendet werden. Die Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie auch unter "Wichtige Sicherheitshinweise" in "Erste Schritte" aus dem Lieferumfang des Geräts. Schauen Sie sich auch diese Anweisungen an.

Kennzeichnungen

Vorsichtshinweise zu Sicherheit, Beschränkungen und Vorsichtshinweise zur Handhabung des Geräts, praktische Tipps und andere Informationen werden mit den unten dargestellten Kennzeichnungen gekennzeichnet.



So ist eine nicht zulässige Aktion gekennzeichnet. Lesen Sie die Information genau und sorgen Sie dafür, dass die beschriebenen Aktionen nicht durchgeführt werden.

WICHTIG

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen an der Maschine oder der Umgebung vermeiden.

HINWEIS



So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet.

TIPPS

Weist auf nützliche Hinweise zur Verwendung des Geräts hin.

Tasten und Schaltflächen in dieser Anleitung

Tasten auf dem Bedienfeld und Schaltflächen auf dem Computerbildschirm werden folgendermaßen dargestellt:

Typ	Beispiel
Tasten auf dem Bedienfeld	 
Auf dem Bedienfeld angezeigte Einstellungen	<Einstellungen Timer/Energie> <Papier ist gestaut.>
Schaltflächen und andere Textsteuerelemente auf dem Computerbildschirm	[Einstellungen]

In diesem Handbuch verwendete Computerbildschirme

Sofern nicht anders angegeben, zeigen die Abbildungen in der Anwenderhandbuch die Bildschirme des Modells MF735Cx. Je nach dem verwendeten Modell oder Betriebssystem können sich die in der Anleitung dargestellten Bildschirme von den tatsächlich angezeigten unterscheiden. Außerdem kann die Darstellung der Treiber und Software abhängig von ihrer Version abweichen.

Abbildungen in dieser Anleitung

Sofern nicht anders angegeben, zeigen die Abbildungen im Anwenderhandbuch das Modell MF735Cx. Bei wichtigen Unterschieden werden mehrere Abbildungen mit den jeweiligen Modellbezeichnungen wie "MFXXX / MFXXX" verwendet. Die Abbildung der Tonerpatrone entspricht derjenigen für Canon Cartridge 046.

Grundfunktionen in Windows

1E8L-0E1

- ▶ Anzeigen des Druckerordners(P. 753)
- ▶ Aktivieren der [Netzwerkerkennung](P. 753)
- ▶ Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver(P. 754)
- ▶ Anzeigen des Bildschirms [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern](P. 755)
- ▶ Drucken einer Testseite in Windows(P. 755)
- ▶ Überprüfen der Systemarchitektur(P. 756)
- ▶ Überprüfen des Computernamens(P. 757)
- ▶ Überprüfen des Druckeranschlusses(P. 758)
- ▶ Überprüfen der bidirektionalen Kommunikation(P. 759)
- ▶ Überprüfen der SSID, mit der Ihr Computer verbunden ist(P. 760)

■ Anzeigen des Druckerordners

Windows Vista

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Drucker].

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Geräte und Drucker].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Geräte und Drucker anzeigen].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Geräte und Drucker anzeigen].

Windows 10

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Hardware und Ton] ▶ [Geräte und Drucker].

Windows Server 2008

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ doppelklicken Sie auf [Drucker].

■ Aktivieren der [Netzwerkerkennung]

Aktivieren Sie die [Netzwerkerkennung], um die Computer im Netzwerk anzuzeigen.

Windows Vista

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ▶ wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

Windows 7/Server 2008 R2

[Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ▶ [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ▶ wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ▶ [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ▶ wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ▶ wählen Sie [Systemsteuerung] ▶ [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen] ▶ [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ▶ wählen Sie [Netzwerkermittlung aktivieren] unter [Netzwerkerkennung].

Windows 10

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [] ► wählen Sie [Systemsteuerung] ► [Netzwerkstatus und Aufgaben anzeigen] ► [Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern] ► wählen Sie [Netzwerkermittlung aktivieren] unter [Netzwerkerkennung].

Windows Server 2008

[Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung] ► doppelklicken Sie auf [Netzwerk- und Freigabecenter] ► wählen Sie [Netzwerkerkennung einschalten] unter [Netzwerkerkennung].

■ Anzeigen der freigegebenen Drucker auf dem Druckserver

1 Öffnen Sie den Windows-Explorer.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► wählen Sie [Alle Programme] oder [Programme] ► [Zubehör] ► [Windows Explorer].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ► wählen Sie [Explorer].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ► wählen Sie [Explorer].

Windows 10


[] ► wählen Sie [Explorer].

2 Wählen Sie den Druckerserver in [Netzwerk] oder [Netzwerkressourcen] aus.

- Damit die Computer im Netzwerk angezeigt werden, müssen Sie eventuell die Netzwerkermittlung aktivieren oder das Netzwerk nach Computern durchsuchen.



⇒ Freigegebene Drucker werden angezeigt.

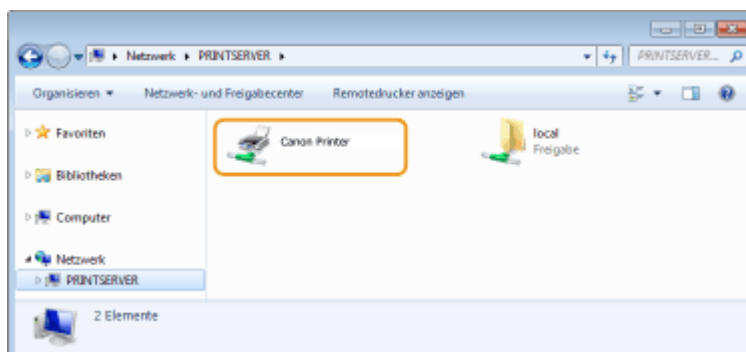

■ Anzeigen des Bildschirms [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern]

Wenn auf Ihrem Computer der Bildschirm [Installation von Softwareprogrammen/Handbüchern] nach Einlegen der mitgelieferten DVD-ROM nicht automatisch angezeigt wird, gehen Sie wie unten erläutert vor. Der Name des DVD-ROM-Laufwerks lautet in dieser Anleitung "D:". Je nach dem verwendeten Computer weist das DVD-ROM-Laufwerk jedoch möglicherweise einen anderen Namen auf.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► geben Sie "D:\MInst.exe" in [Programme/Dateien durchsuchen] oder [Suche starten] ein ► drücken Sie die Taste [EINGABE].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ► [Ausführen] ► Geben Sie "D:\MInst.exe" ein ► klicken Sie auf [OK]

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ► [Ausführen] ► Geben Sie "D:\MInst.exe" ein ► klicken Sie auf [OK]


Windows 10

Klicken Sie auf [Durchsuchen von Web und Windows] ► geben Sie "D:\MInst.exe" ein ► klicken Sie auf das als Suchergebnis angezeigte [D:\MInst.exe].


■ Drucken einer Testseite in Windows

Sie können prüfen, ob der Druckertreiber funktioniert, indem Sie in Windows eine Testseite drucken.

- 1 Legen Sie Papier im Format A4 in das Mehrzweckfach ein. ► Einlegen von Papier in das Mehrzweckfach(P. 153)**
- 2 Öffnen Sie den Druckerordner. ► Anzeigen des Druckerordners(P. 753)**
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].**

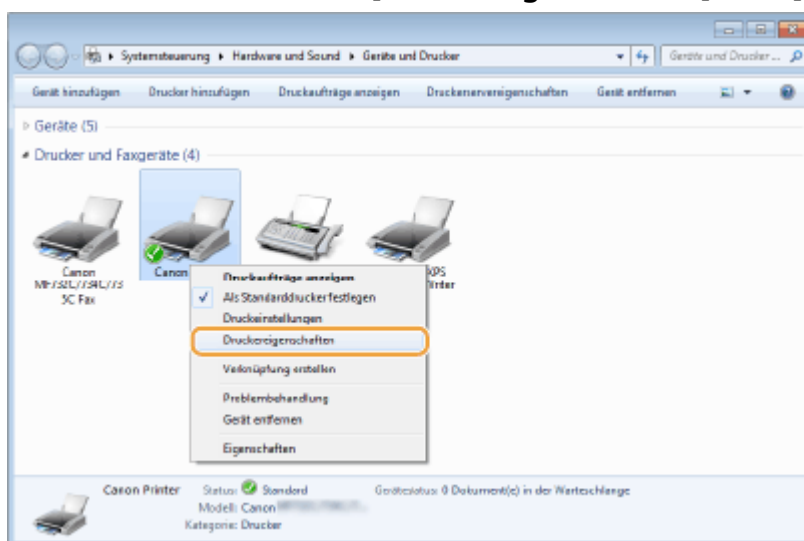

- 4 Klicken Sie auf der Registerkarte [Allgemein] auf [Testseite drucken].**

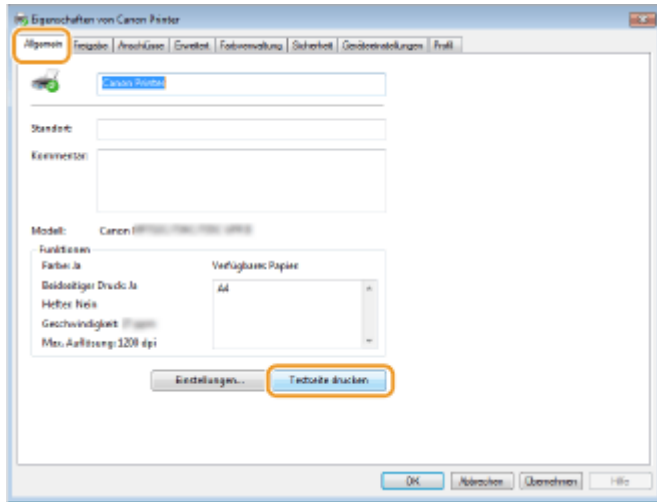

⇒ Die Testseite wird gedruckt.

■ Überprüfen der Systemarchitektur

Wenn Sie nicht wissen, ob auf Ihrem Computer die 32- oder 64-Bit-Version von Windows ausgeführt wird, gehen Sie wie folgt vor.

1 Rufen Sie [Systemsteuerung] auf.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ► wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 10

Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2 Rufen Sie [System] auf.

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

Klicken Sie auf [System und Wartung] bzw. [System und Sicherheit] ► [System].

Windows 10

Klicken Sie auf [Start] ► [Einstellungen] ► [System] ► wählen Sie [Info].

Windows Server 2008

Doppelklicken Sie auf [System].


3 Überprüfen Sie die Systemarchitektur.

Bei 32-Bit-Versionen

[32 Bit-Betriebssystem] wird angezeigt.

Bei 64-Bit-Versionen

[64 Bit-Betriebssystem] wird angezeigt.

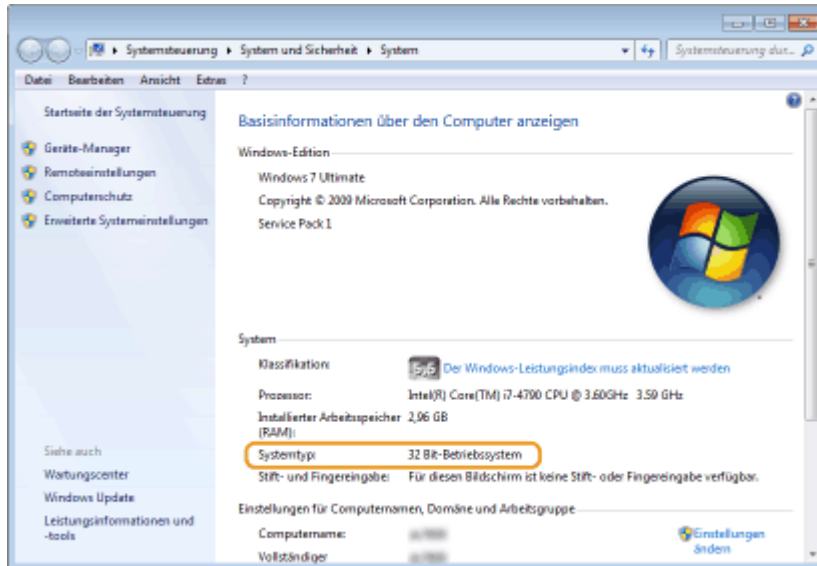

■ Überprüfen des Computernamens

1 Rufen Sie [Systemsteuerung] auf.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 8/Server 2012

Klicken Sie mit der rechten Maustaste unten links auf dem Bildschirm ► wählen Sie [Systemsteuerung].

Windows 8.1/Server 2012 R2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung]

Windows 10

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [Start] ► wählen Sie [Systemsteuerung].

2 Rufen Sie [System] auf.


Windows Vista/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012

Klicken Sie auf [System und Wartung] bzw. [System und Sicherheit] ► [System].

Windows Server 2008

Doppelklicken Sie auf [System].


3 Überprüfen Sie den Computernamen.

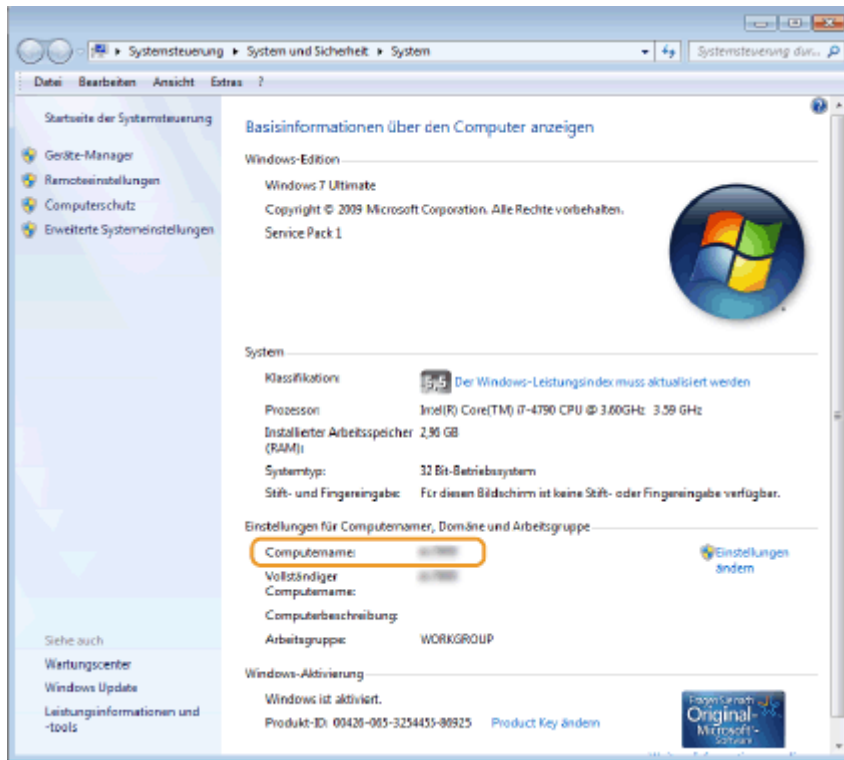


■ Überprüfen des Druckeranschlusses

1 Öffnen Sie den Druckerordner. ► Anzeigen des Druckerordners (P. 753)

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].

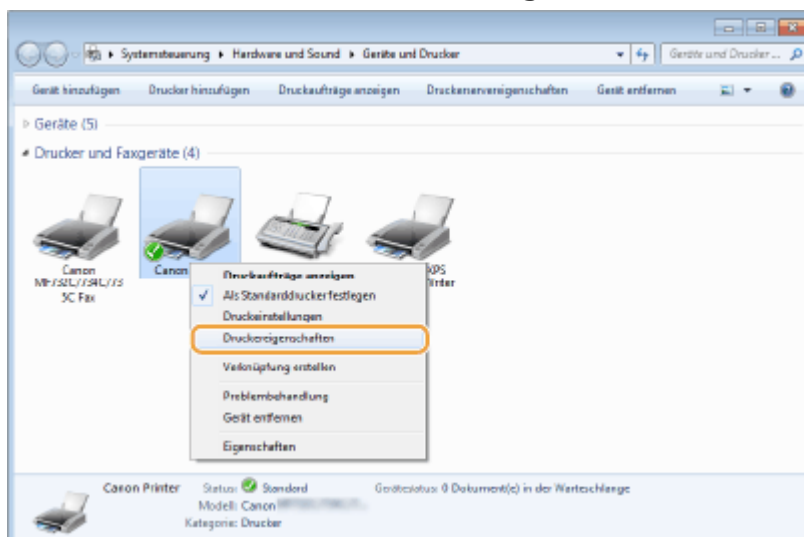

3 Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte [Anschlüsse], dass der Anschluss (Port) korrekt ausgewählt ist.

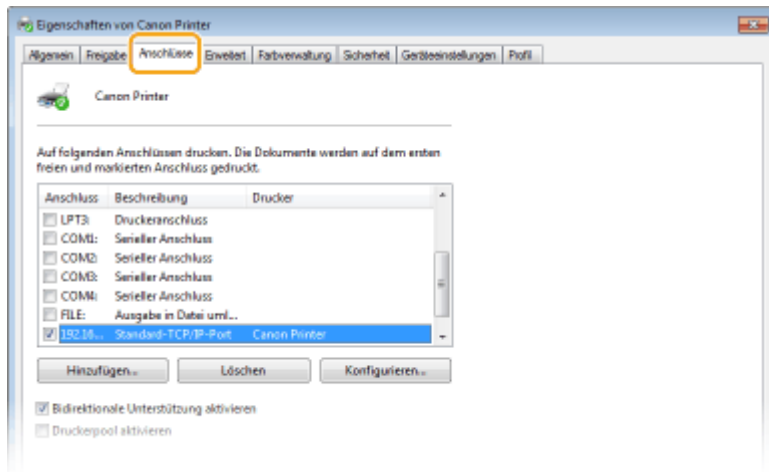

HINWEIS


Wenn Sie eine Netzwerkverbindung verwenden und die IP-Adresse des Geräts geändert haben

- Wenn die [Beschreibung] für den ausgewählten Anschluss [Canon MFNP-Port] lautet und sich das Gerät sowie der Computer im gleichen Subnetz befinden, wird die Verbindung aufrechterhalten. Sie brauchen keinen neuen Port hinzuzufügen. Handelt es sich jedoch um [Standard-TCP/IP-Port], müssen Sie einen neuen Port hinzufügen. ► **Konfigurieren von Druckerports(P. 45)**


■ Überprüfen der bidirektionalen Kommunikation

1 Öffnen Sie den Druckerordner. ► **Anzeigen des Druckerordners(P. 753)**

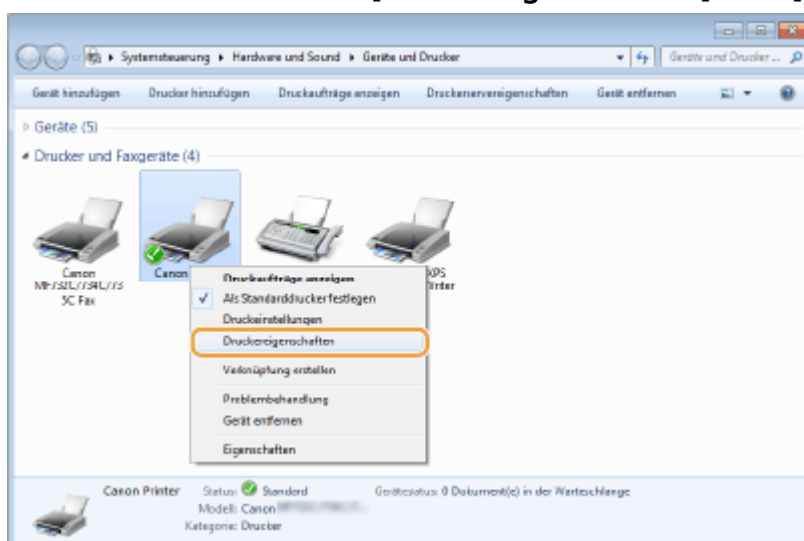


2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckertreibersymbol dieses Geräts, und klicken Sie dann auf [Druckereigenschaften] oder [Eigenschaften].

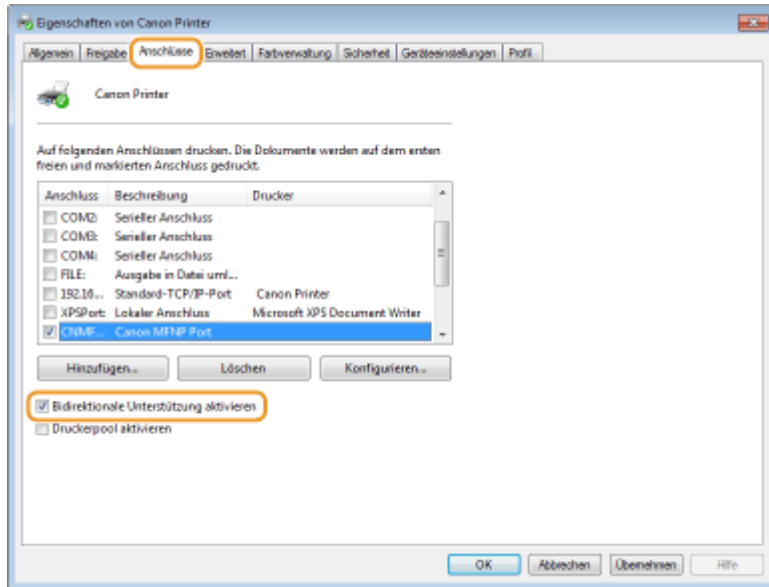


3 Stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte [Anschlüsse] das Kontrollkästchen [Bidirektionale Unterstützung aktivieren] ausgewählt ist.



■ Überprüfen der SSID, mit der Ihr Computer verbunden ist

Wenn Ihr Computer mit einem Wireless LAN-Netzwerk verbunden ist, klicken Sie auf ,  oder  in der Taskleiste, um die SSID des verbundenen Wireless LAN-Routers anzuzeigen.

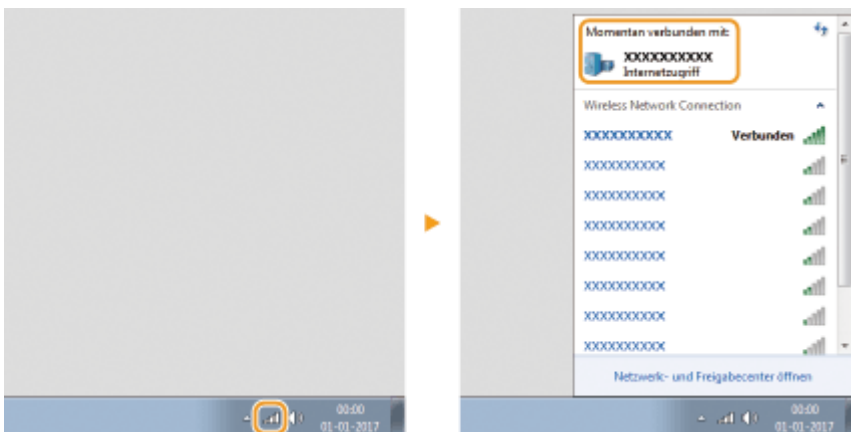

Hinweise

1E8L-0E2

■ Internationales ENERGY STAR-Programm



Als ENERGY STAR® Partner erklärt Canon, dass dieses Produkt dem ENERGY STAR-Programm für Energieeffizienz entspricht.

Das ENERGY STAR-Programm ist ein internationales Programm zur Förderung der Energieeinsparung bei Verwendung von Computern und anderen Bürogeräten.

Im Rahmen dieses Programms wird die Entwicklung und Verbreitung von Produkten gefördert, die über Energiesparfunktionen verfügen. Die Teilnahme an diesem Programm ist für Unternehmen freiwillig.

Die Zielprodukte sind Büromaschinen wie Computer, Monitore, Drucker, Faxgeräte und Kopierer. Die Standards dieses Programms und sein Logo sind in allen Teilnehmerstaaten einheitlich.

■ Umweltzeichen Blauer Engel

Information nur für Deutschland

Wenn Sie mehr über Canon Produkte und den Blauen Engel erfahren wollen, gehen Sie bitte auf unsere Canon Home Page. Hier finden Sie mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Canon Produkte und deren Nutzerinformationen.

■ IPv6 Ready-Logo



Das Gerät verwendet einen Protokollstack, der das vom IPv6-Forum entwickelte IPv6 Ready Logo Phase-2 erhalten hat.

■ Von der Verordnung (EU) Nr. 801/2013 der Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 geforderte Produktinformationen

Stromverbrauch des Produkts im vernetzten Standby-Modus, wenn drahtgebundene Netzwerkanschlüsse angeschlossen und alle drahtlosen Netzwerkanschlüsse aktiviert sind (wenn sie gleichzeitig verfügbar sind).

Modellbezeichnung	Stromverbrauch des Produkts im vernetzten Standby-Modus
MF735Cx / MF734Cdw / MF732Cdw	1,3 w
MF635Cx / MF633Cdw	1,6 w

HINWEIS

- Die oben aufgeführten Werte sind die Ist-Werte für ein einzelnes willkürlich ausgewähltes Gerät und können daher von den Werten des verwendeten Geräts abweichen. Bei der Messung sind optionale Netzwerkanschlüsse nicht angeschlossen und/oder aktiviert.

■ WEEE- und Batterie-Richtlinie



Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

■ Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money

Power Consumption and Activation Time

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

Energy Star®

The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.

Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

Duplex printing (Standard duplex printing products only)

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

■ Haftungsausschluss

- Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEgebenEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR

EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. HAFTET NICHT FÜR DIREKTE UND BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDWEDER ART SOWIE FÜR EINKOMMENSVERLUSTE, DIE AUS DER NUTZUNG DIESE MATERIALS ENTSTEHEN.

■ Markenzeichen

Adobe, Acrobat und Reader sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X und Safari sind Warenzeichen der Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word und Excel sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

iOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern, und wird unter Lizenz verwendet.

Google Cloud Print, Google Chrome und Android sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Google Inc.

This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.

UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.



Adobe, PostScript und das PostScript-Logo sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.



Das PDF-Logo ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Alle anderen Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen, Warenzeichen oder Servicebezeichnungen des entsprechenden Herstellers.

■ Copyright

Die Vervielfältigung des Inhalts dieses Dokuments, in Teilen oder als Ganzes, ist ohne vorherige Genehmigung untersagt.

V_160913

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: <http://scripts.sil.org/OFL>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Drittleistungen

Wenn Sie Drittleistungen durch das PRODUKT verwenden, dann unterliegen diese Leistungen den nachfolgenden Bedingungen.

Wenn Sie Zugriff auf und / oder einige Inhalte Dritter (wie Text, Bilder, Videos, Audios oder Software) durch die SOFTWARE erhalten, sofern dies nicht ausdrücklich durch den Inhaltseigentümer oder nach geltendem Recht zulässig ist, dürfen Sie Datenbanken (a) nicht scrapen und aufbauen oder sonst dauerhafte Kopien solcher Inhalte erstellen oder im Cache gespeicherte Kopien länger als durch den Cache-Header erlaubt behalten; (b) Inhalte kopieren, übersetzen, modifizieren, unmittelbare Ableitungen davon erstellen, verkaufen, verleasen, vermitteln, verbreiten, öffentlich anzeigen oder eine Unterlizenz an Dritte vergeben; (c) die Quelle oder das Eigentum falsch darstellen; und (d) Urheber-, Marken- oder andere Eigentumshinweise entfernen, verdecken oder ändern, Autorenhinweise, rechtliche Hinweise oder andere Kennzeichnungen der Herkunft oder Quelle des Materials fälschen oder löschen.

Software in Abhängigkeit zusätzlicher Lizenzbestimmungen

Weitere Details und entsprechende Lizenzbedingungen finden Sie in der nachstehenden Tabelle mit der Software und den zugehörigen Lizenzbestimmungen.

Software-Tabelle

Name der Software	Bestimmungen der Lizenz: Siehe Seite
Adobe PDF Scan Library	3
Adobe PostScript 3	6
expat	13
HarfBuzz 2012-07-30	14
libjingle	15
Lua	16
LuaSocket	17
MD4	18
Net-SNMP	19
OpenSSL	27

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).
Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".

Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

Adobe PostScript 3

Copyright 2007-2008 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Portions include software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

Portions of Pool.c_Copyright 1987 - NeXT, Inc., and portions of Graphics.c_Copyright 1988 NeXT, Inc. as an unpublished work. All Rights Reserved.

The Apache Software License, Version 1.1

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>).

Portions Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., <http://www.ibm.com>. For more information on the Apache Software Foundation, please see <http://www.apache.org/>.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Portions Copyright (c) 1993 X Consortium

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

NOTICE REGARDING SABLONTRON

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at <http://www.mozilla.org/MPL/>

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

<http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp>

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

<https://sourceforge.net/projects/sablotron/>

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu. This code accompanies the book:

Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Portions developed by the University of California, Berkeley.

Portions Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Unicode and the Unicode logo are trademarks of Unicode, Inc., and may be registered in some jurisdictions. All other trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Adobe shall retain and reproduce, and require its Sublicensees to retain and reproduce JIM's following copyright notice within each copy of the licensed programs in any form, in whole or in part: "© 1981, 1990 JMI Consultants, Inc. All rights reserved."

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. Portions Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS

OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu // This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied". Copyright (c) 2001. Addison-Wesley.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at <http://www.adobe.com/go/thirdparty> .

expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

HarfBuzz 2012-07-30

Copyright (C) 2006 Behdad Esfahbod

Copyright (C) 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg

Copyright (C) 2008 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)

Copyright (C) 2004,2007 Red Hat, Inc.

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

libjingle

Copyright 2004--2007, Google Inc.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Lua

Copyright © 1994–2014 Lua.org, PUC-Rio.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LuaSocket

LuaSocket 2.0.2 license

Copyright © 2004-2007 Diego Nehab

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

MD4

"RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm"

Net-SNMP

Various copyrights apply to this package, listed in various separate parts below. Please make sure that you read all the parts.

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- * Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network
Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS

IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003

oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) ----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

OpenSSL

OpenSSL License

/* =====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions

* are met:

*

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

* notice, this list of conditions and the following disclaimer in

* the documentation and/or other materials provided with the

* distribution.

*

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this

* software must display the following acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

*

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to

* endorse or promote products derived from this software without

* prior written permission. For written permission, please contact

* openssl-core@openssl.org.

*

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

* nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====

*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*
*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*

* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.

* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.

* This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 *

* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 * documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 * must display the following acknowledgement:
 * "This product includes cryptographic software written by
 * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
 * being used are not cryptographic related :-).

* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
 * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 *

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 *

* The licence and distribution terms for any publically available version or

* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/