


Manuel d'utilisation
Tour Enceinte Bluetooth
Modèle: Salora AirTable

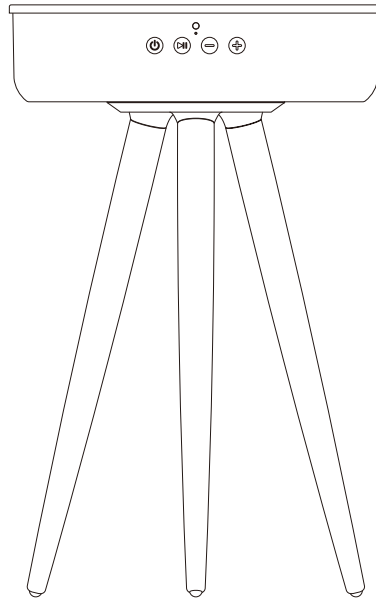

Merci beaucoup d'avoir acheté notre Salora AirTable. Afin de permettre une utilisation plus efficace et sûre, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions d'utilisation et de conserver-les pour future référence.

1. Mettre sous et hors tension

A. Appuyez sur la touche **POWER (Marche/Arrêt)** et tenez-le enfoncé, vous entendez « Power on » (Allumé). L'enceinte entrera automatiquement dans le mode Bluetooth par défaut et vous entendez « Pairing » (Appairage). L'enceinte peut faire l'appairage avec divers dispositifs externes mobiles, tels que un smartphone ou une tablette. Au début vous devez activer la technologie Bluetooth de votre source externe.

B. Appuyez une autre fois sur la touche **POWER (Marche/Arrêt)** et l'enceinte s'éteindra, vous entendez « Power off » (Éteint).

2. Changement automatique AUX

Vous pouvez raccorder divers dispositifs d'audio externes, tels que un smartphone, tablette ou ordinateur à la prise AUX. L'enceinte se met automatiquement en mode AUX et le mode Bluetooth avec le témoin bleu sera désactivé.

Lorsque vous débranchez le dispositif AUX de la prise AUX, le mode Bluetooth sera automatiquement activé et vous entendez « Pairing » (Appairage).

3. Connexion Bluetooth et la lecture d'audio

A. Lorsque l'enceinte est en mode Bluetooth, elle se mettra automatiquement en état d'appairage et le témoin bleu clignote.

Activez Bluetooth sur votre dispositif mobile, le nom de l'enceinte est Salora AirTable.

B. L'enceinte commence le processus de jumelage. Lorsque une connexion a été établie vous entendez « Connected » (Connecté). Le témoin bleu reste allumé. Si l'appairage est échoué le témoin bleu clignote.

C. Après avoir effectué une connexion vous pouvez lire l'audio de votre dispositif mobile. Si vous voulez interrompre la lecture appuyez brièvement sur la touche **PLAY/PAUSE/PHONE (Lecture/Pause/Téléphone)**. Pour reprendre la lecture appuyez une autre fois sur la touche **PLAY/PAUSE/PHONE (Lecture/Pause/Téléphone)**.

D. Si vous voulez déconnecter la connexion de l'enceinte, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE/PHONE (Lecture/Pause/Téléphone)** et tenez-le enfoncé. La connexion sera déconnectée et, si vous voulez, vous pouvez faire l'appairage avec un autre dispositif mobile avec l'enceinte.

E. Pour la meilleure qualité de son, assurez-vous que la distance entre le dispositif mobile et l'enceinte ne dépasse pas les 10 mètres. Si vous les installez plus loin cela produira un effet négatif sur la qualité de son.

4. Passer votre appel téléphonique

A. Une fois que la connexion Bluetooth est établie entre votre smartphone et

1

l'enceinte, vous pouvez répondre à un appel sans mains de votre smartphone. Vous entendez « Incoming call » (Appel entrant), dans le cas d'un smartphone Android ou « Cell phone rings » (Téléphone cellulaire sonne), dans le cas d'un iPhone. Pour répondre à l'appel vous appuyez brièvement sur la touche **PLAY/PAUSE/PHONE (Lecture/Pause/Téléphone)**. Parlez dans le microphone de l'enceinte de sorte que l'appelant peut entendre votre voix clairement.

Appuyez une autre fois brièvement sur la touche **PLAY/PAUSE/PHONE (Lecture/Pause/Téléphone)** pour mettre à fin l'appel. Si vous voulez refuser un appel, appuyez et tenez enfoncée la touche **PLAY/PAUSE/PHONE (Lecture/Pause/Téléphone)**.

B. Si vous voulez appeler le dernier numéro dans la mémoire de l'enceinte, vous le pouvez faire en appuyant sur la touche **PLAY/PAUSE/PHONE (Lecture/Pause/Téléphone)** deux fois. L'enceinte composera automatiquement le dernier numéro qui vous a appelé.

5. Guide vocal

A. « Power on » (Allumé) : Vous avez branché l'enceinte à une source d'alimentation (Lorsque vous mettez en marche l'enceinte).

B. « Power off » (Éteint) : Vous avez débranché l'enceinte de la source d'alimentation (Lorsque vous éteignez l'enceinte).

C. « Pairing » (Appairage) : L'enceinte est en cours de faire l'appairage à un dispositif mobile (en connectant dans le mode Bluetooth, AUX et retourner en mode Bluetooth).

D. « Connected » (Connexion établie) : Lorsque la connexion entre l'enceinte et le dispositif mobile a été établie.

E. « Disconnected pairing » (Appairage déconnecté) : Bluetooth est désactivé (Pour déconnecter votre dispositif mobile de l'enceinte, appuyez et tenez enfoncée la touche **PLAY/PAUSE/PHONE (Lecture/Pause/Téléphone)**).

F. « Incoming call » (Appel Entrant) : Un appel entrant d'un smartphone Android.

G. « Cell phone rings » (Téléphone cellulaire sonne) : Un appel entrant d'un iPhone.

H. « Low battery » (Batterie faible) : L'enceinte vous avertit que la batterie est faible et un chargement est nécessaire.

6. Réglage Volume

A. Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume (L'enceinte est doté de 20 niveaux de volume par défaut, avec une capacité totale de 30 niveaux).

B. Appuyez sur la touche - pour diminuer le volume (L'enceinte est doté de 20 niveaux de volume par défaut, avec une capacité totale de 30 niveaux).

2

7. Mise hors tension automatique

Lorsque l'enceinte est allumée et il n'y a aucune connexion Bluetooth, pas de signal LINE IN ou Bluetooth a été désactivé après une période de 10 minutes d'inactivité, l'appareil se met hors tension automatiquement. Vous entendez « Power off » (Éteint).

8. Chargement batterie via le port USB

Lorsque l'enceinte est mis sous tension ou l'adaptateur a été branché à l'alimentation vous pouvez charger votre iPhone ou smartphone Android via le port USB2.1A/USB 1A. Lorsque l'enceinte est éteint vous ne pouvez pas charger votre dispositif mobile externe via les ports USB.


9. Guide vocal Batterie faible et chargement de la batterie

A. Lorsque la batterie est faible vous entendez « Low Battery » (Batterie faible) pour vous avertir que vous devez charger la batterie de l'enceinte. Si vous ne la chargez pas, l'enceinte s'éteint automatiquement.



B. Branchez l'adaptateur A/C dans le port DC IN et la prise dans le secteur, le voyant du chargeur rouge s'allume pendant le chargement de l'enceinte. Aussitôt que le chargement est terminé, le voyant du chargeur rouge s'éteint.

Attention : Veuillez vous assurer que vous utilisez l'adaptateur A/C original pour le chargement. Si non il met beaucoup plus de temps à charger ou se ne charge du tout. Ce qui peut causer un incendie ou des graves blessures.

Description du produit

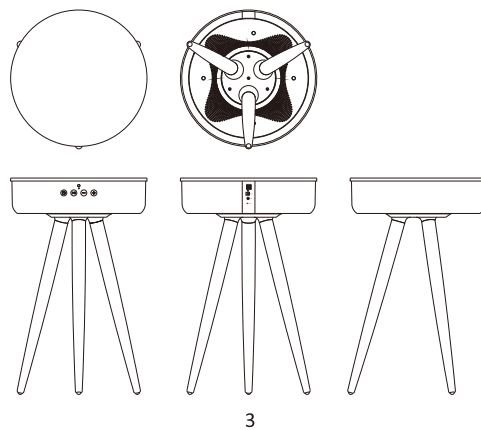


3

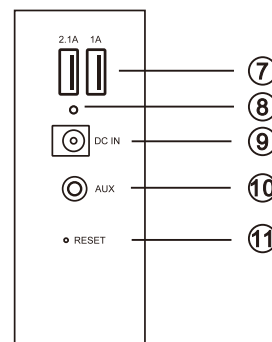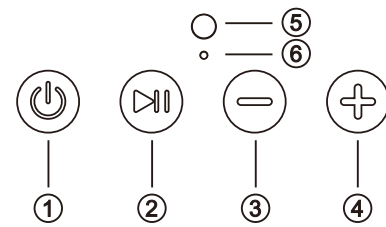

1. MARCHE/ARRÊT
2. LECTURE/PAUSE/TÉLÉPHONE
3. VOLUME -
4. VOLUME +
5. MICROPHONE
6. TÉMOIN LED
7. USB 2.1A/USB 1A
8. TÉMOIN DU CHARGEUR LED
9. DC IN
10. AUX
11. RÉINITIALISER

4

Etapes d'assemblage

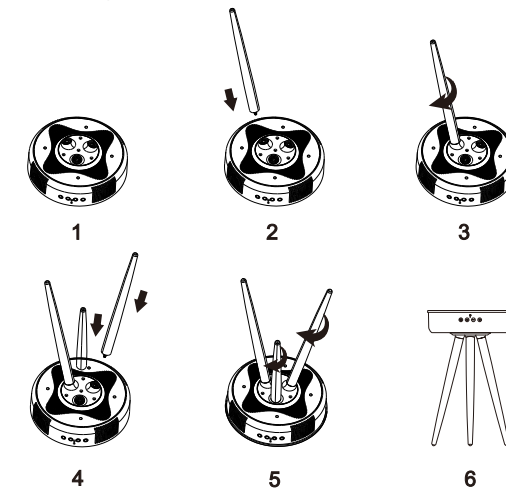

1. Ouvrez la boîte, enlevez l'enceinte et placez-le sur une surface plat avec les trous de fixation en haut.
2. Prenez un des trois pieds du trépied et installez-le dans un des trois trous.
3. Tournez-le fermement dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il est bien fixé.
4. Installez les autres deux pieds de la même manière.
5. Maintenant le trépied est solidement fixé.
6. Tournez-le et placez-le sur une surface plat et stable (sol).

Avertissement :

1. Le poids maximum supporté de ce produit est 5 kg. Ne placez pas des objets sur l'enceinte plus lourd que 5 kg. Le non-respecter de cette information d'avertissement pourrait causer des dommages matériels et/ou des blessures, pour lesquels le fabricant ne sera pas tenu responsable.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme un siège, aucun adulte, enfant ou animal doit s'asseoir sur l'enceinte. Le non-respecter de cette information d'avertissement pourrait causer des dommages matériels et/ou des blessures, pour lesquels le fabricant ne sera pas tenu responsable.

5