


Referentie gids

Korte uitleg van routine handelingen

DCP-J572DW
MFC-J491DW
MFC-J497DW

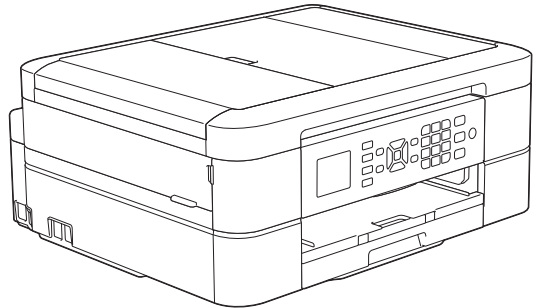

Brother adviseert u deze gids bij uw apparaat te houden voor een snelle referentie.



Online Gebruikershandleiding

Voor meer uitgebreide instructies, informatie en productspecificaties kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op support.brother.com/manuals



Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

Welke handleiding?	Wat staat erin?	Waar is de handleiding?
Handleiding product veiligheid	Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.	Afgedrukt / In de verpakking
Installatiehandleiding	Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van het Compleet pakket van drivers & software voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.	Afgedrukt / In de verpakking
Referentie gids	Maak kennis met de standaardhandelingen voor PC-Print, PhotoCapture Center, scannen, kopiëren en faxen en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.	Gedrukte versie of op Brother-installatie-dvd / In de doos
Online Gebruikershandleiding	Deze handleiding bevat de aanvullende inhoud van de <i>Referentiehandleiding</i> . Naast informatie over PC-Print, PhotoCapture Center, scannen, kopiëren, faxen, internetservices, mobiele functies en functies van Brother ControlCenter, bevat deze handleiding nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Ga naar support.brother.com/manuals.

Voor driverupdates

Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com om de drivers te downloaden. Om de prestatie van uw machine up-to-date te houden, vindt u daar laatste firmware-upgrades.

Vragen of problemen? Raadpleeg de veelgestelde vragen, oplossingen en video's op onze website.

Ga naar de **Veelgestelde vragen en probleemoplossing**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com.


- Biedt diverse zoekmogelijkheden
- Geeft verwante vragen weer voor meer informatie
- Wordt regelmatig bijgewerkt op basis van opmerkingen van gebruikers

Belangrijke opmerking

- Deze documentatie is bedoeld voor zowel MFC- als DCP-modellen. Als in deze gebruikershandleiding wordt verwezen naar 'MFC', kunt u 'MFC-xxxx' lezen als 'DCP-xxxx'. DCP-modellen zijn niet uitgerust met een faxfunctie.

Overzicht van het bedieningspaneel

MFC-J491DW/MFC-J497DW

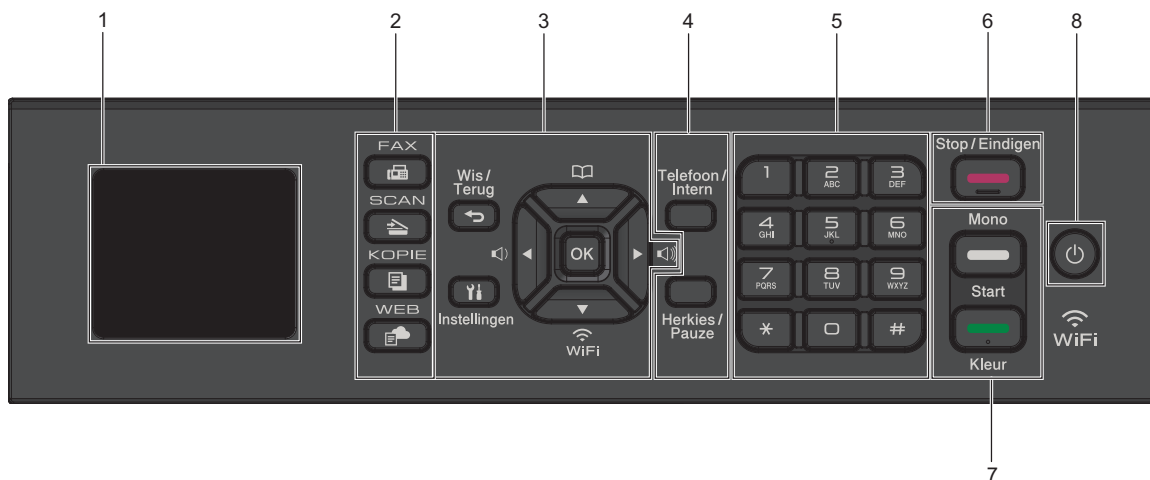

1. 1,8" (44,9 mm) Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.

2. Modusknoppen

FAX

Druk hierop om de machine in Faxmodus te plaatsen.

SCAN

Druk hierop om de machine in Scanmodus te plaatsen.

KOPIE (COPY)

Druk hierop om de machine in Kopieermodus te plaatsen.

WEB

Druk hierop om de machine in Webmodus te plaatsen.

3. Instellingsknoppen

Wis/Terug (Clear/Back)

Druk hierop om naar het vorige menuniveau terug te keren.

Instellingen (Settings)

Druk hierop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

OK

Druk hierop om een instelling te kiezen.

◀ of ▶

Druk hierop om het belvolume aan te passen terwijl de machine inactief is.

▲

- Druk hierop om snelkies- en groepsnummers in het geheugen van de machine op te slaan.

- Druk hierop om nummers die in het geheugen van de machine zijn opgeslagen te zoeken en te kiezen.



Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren terwijl de machine inactief is.

▲ of ▼

Druk hierop om door de menu's en opties te bladeren.

◀ of ▶

- Druk hierop om de cursor naar links of rechts te verplaatsen op het LCD-scherm.
- Druk hierop om een lopende procedure te bevestigen of te annuleren.

4. Telefoonknoppen

Telefoon/Intern (Tel/R)

Als de machine in de Fax/Tel-modus staat en u de hoorn van een externe telefoon oppakt tijdens het F/T-besignaal (een dubbel besignaal), drukt u op **Telefoon/Intern (Tel/R)** om te spreken.

Wanneer u met een PBX bent verbonden, gebruikt u deze knop om toegang te krijgen tot een buitenlijn of om een oproep door te sturen naar een ander toestel.

Herkies/Pauze (Redial/Pause)

- Druk hierop om het laatst gebelde nummer opnieuw te kiezen.
- Druk hierop om de nummers uit het overzicht van uitgaande oproepen of het belleroverzicht te selecteren en opnieuw te kiezen.
- Druk hierop om een pauze in te voegen tijdens het kiezen van nummers.

5. Kiestoetsen

- Gebruik deze om fax- en telefoonnummers te bellen.

- Gebruik deze als een toetsenbord om tekst of tekens in te voeren.

6. Stop/Eindigen (Stop/Exit)

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.

7. Startknoppen


Mono Start


- Druk hierop om het verzenden van zwart-witfaxen te starten.
- Druk hierop om kopiëren in zwart-wit te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).


Kleur Start (Colour Start)


- Druk hierop om het verzenden van kleurenfaxen te starten.
- Druk hierop om kopiëren in kleur te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).

8. Aan/uit

Druk op  om de machine aan te zetten.

Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot de LCD zichzelf uitschakelt. Als u een extern telefoontoestel of antwoordapparaat op de machine hebt aangesloten, blijft het toestel of het apparaat altijd beschikbaar.

Als u de machine met hebt uitgeschakeld, wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u de machine te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron. 

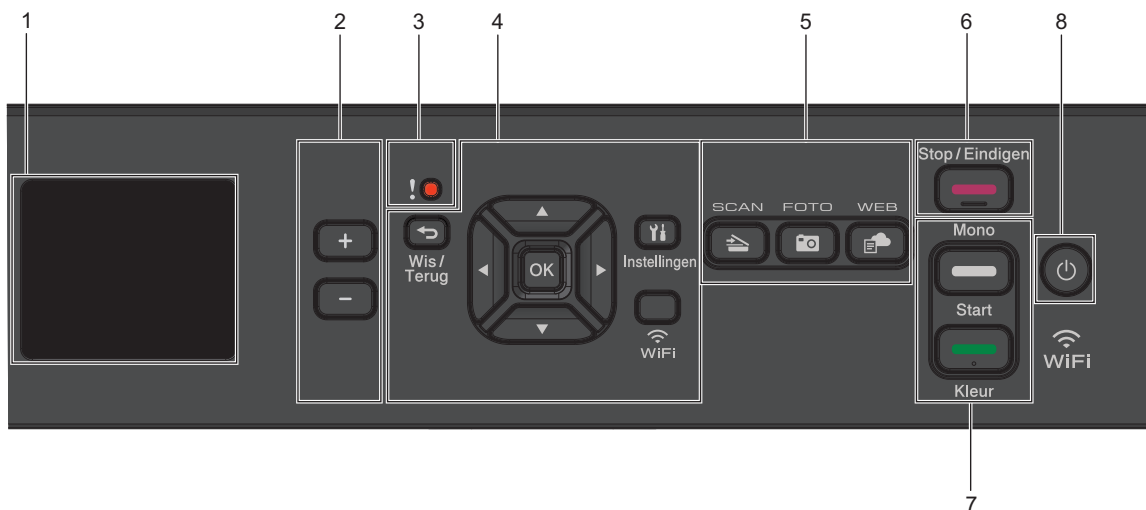

1. 1,8" (44,9 mm) Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.

2. Aantal kopieën

Druk op + of - om het aantal exemplaren te verhogen of te verlagen.

3. Waarschuwingspictogram

Het waarschuwingspictogram licht op wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is.

4. Instellingsknoppen

Wis/Terug (Clear/Back)

Druk hierop om naar het vorige menuniveau terug te keren.

Instellingen (Settings)

Druk hierop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

OK

Druk hierop om een instelling te kiezen.

WiFi

Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren terwijl de machine inactief is.

▲ of ▼

Druk hierop om door de menu's en opties te bladeren.

◀ of ▶

- Druk hierop om de cursor naar links of rechts te verplaatsen op het LCD-scherm.
- Druk hierop om een lopende procedure te bevestigen of te annuleren.

5. Modusknoppen

SCAN

Druk hierop om de machine in Scanmodus te plaatsen.

PHOTO (FOTO)

Druk hierop om het apparaat in Fotomodus te plaatsen.

WEB

Druk hierop om de machine in Webmodus te plaatsen.

6. Stop/Eindigen (Stop/Exit)

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.

7. Startknoppen


Mono Start


- Druk hierop om kopiëren in zwart-wit te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).


Kleur Start (Colour Start)

- Druk hierop om kopiëren in kleur te starten.
- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).

8. Aan/uit

Druk op  om de machine aan te zetten.

Houd  ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot de LCD zichzelf uitschakelt.


Als u de machine met hebt uitgeschakeld, wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u de machine te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron. 

Overzicht LCD-scherm

MFC-J491DW/MFC-J497DW

In dit scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer de machine niet actief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

Beginscherm

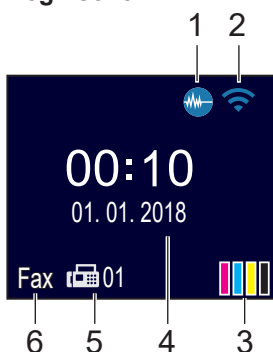

1. Stille modus




Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrucken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

Meer gedetailleerde informatie >> [Online Gebruikershandleiding](#)

2. Status draadloze verbinding

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In het beginscherm geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Het draadloze toegangspunt kan niet worden gedetecteerd.
	De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.

3. [Inkt]

Geeft bij benadering aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de inktkleur.

4. Datum en tijd

Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.

5. Faxen in het geheugen

Geeft aan hoeveel ontvangen faxen zich in het geheugen bevinden.


6. Ontvangstmodus

Geeft de huidige ontvangstmodus aan.

DCP-J572DW



Op het LCD-scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer de machine niet actief is.

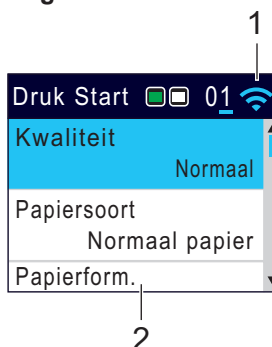Beginscherm



1. Status draadloze verbinding

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer:

	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Het draadloze toegangspunt kan niet worden gedetecteerd.



De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.





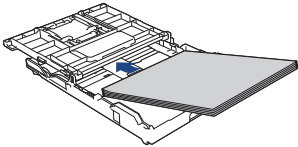
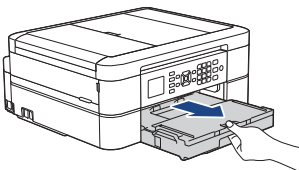

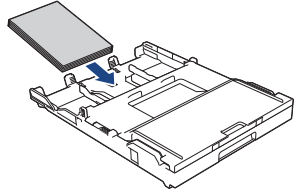
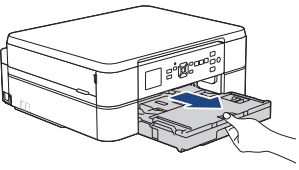
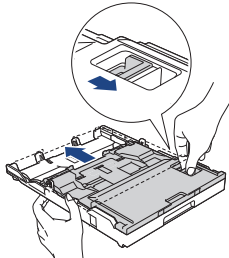
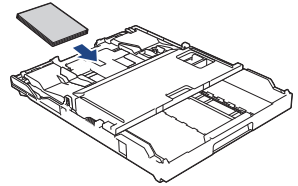
U kunt de draadloze instellingen configureren door op het bedieningspaneel op **WiFi** te drukken.


Papier plaatsen

1 Plaats het papier als volgt in de lade:



Waaier de stapel papier goed.

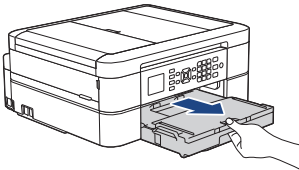
Lade 1	Papier plaatsen		
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Indexkaart Enveloppen		Stel de papiergeleiders af. 	Afdrukzijde: naar beneden 
Foto's		Stel de papiergeleiders af. 	Afdrukzijde: naar beneden 
Fotopapierlade (DCP-J572DW)	Papier plaatsen		
Foto's Foto L		Schuif het deksel van de uitvoerlade naar voren. 	Afdrukzijde: naar beneden 

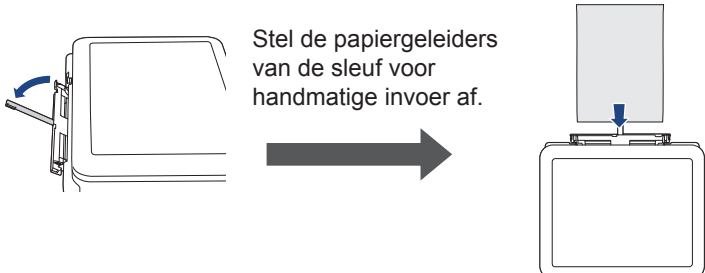Sleuf voor handmatige invoer ¹ (DCP-J572DW)	Papier plaatsen
A4/Letter Executive A5/A6 Foto's Foto L/2L Indexkaart Enveloppen	 <p>Afdrukkzijde: naar boven</p> <p>Stel de papiergeleiders van de sleuf voor handmatige invoer af.</p>

¹ U kunt **slechts één vel** tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen.



Meer gedetailleerde informatie ►► *Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen*

- 2** Vouw de papiersteunklep uit. Wijzig indien nodig de instelling voor het papierformaat in het menu van de machine.

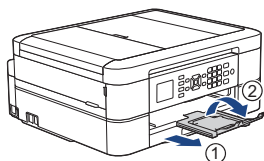

Documenten plaatsen

Plaats het document in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat (zie illustratie).

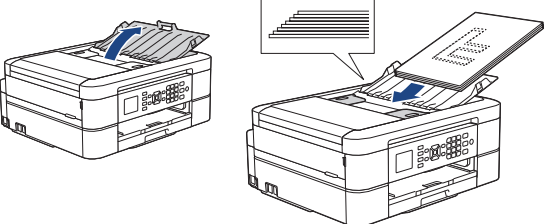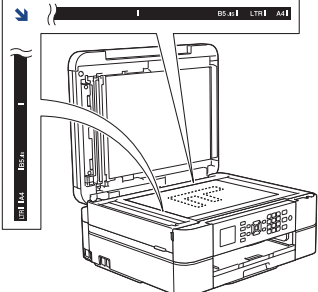Automatische documentinvoer (ADF) (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Glasplaat
 <p>Plaats uw document met de bedrukte zijde naar beneden in de ADF.</p>	 <p>Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.</p>

Afdrukken vanaf uw computer

Controleer eerst het volgende voordat u een afdrukopdracht opgeeft:

- Controleer of de software en drivers van Brother zijn geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel goed is aangesloten of dat u verbinding hebt met het netwerk via uw draadloze toegangspunt/router.

Documenten afdrukken (Windows®)

- 1 Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
- 2 Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- 3 Klik op **Printen**.
- 4 Beëindig uw afdruktaak.


Druk een document af (Mac)

- 1 Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
- 2 Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).
- 3 Klik op **Druk af**.
- 4 Beëindig uw afdruktaak.

Verschillende afdrukfuncties

Om de verschillende afdrukfuncties te gebruiken, klikt u op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren om de printerinstellingen te wijzigen.

Druk automatisch op beide zijden van het papier af

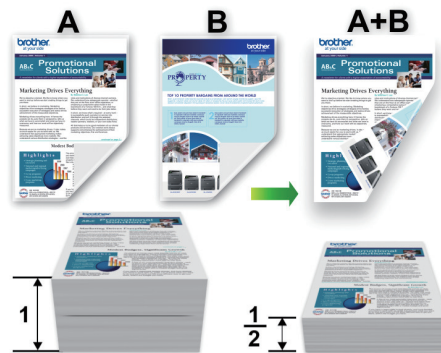

Druk meer dan één pagina op één vel papier af (N-in-1)



Voor Windows®:

Meer gedetailleerde informatie >>> *Online Gebruikershandleiding: Afdrukken vanaf uw computer (Windows®)*


Voor Mac:

Meer gedetailleerde informatie >>> *Online Gebruikershandleiding: Afdrukken vanaf uw computer (Mac)*

Een document kopiëren

- 1 Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
- 2 Plaats uw document.
- 3 (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Druk op  (**KOPIE (COPY)**).

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

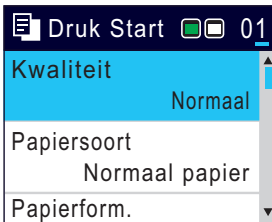

- 4 Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het bedieningspaneel op - of +.
 - Voer het aantal exemplaren in met behulp van de kiestoetsen.
- 5 Wijzig indien nodig de kopieerinstellingen.

Druk op ▲ of ▼ om door de kopieerinstellingen te bladeren. Wanneer de gewenste instelling gemarkeerd is, drukt u op **OK**.



- Wanneer u ander papier dan normaal papier van A4-formaat in de lade plaatst, moet u de instellingen bij [Papierform. (Papierformaat)] en [Papiersoort] wijzigen.

- 6 Wanneer u klaar bent, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.




Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)** om het kopiëren te stoppen.


Meer kopieeropties

U krijgt toegang tot meer kopieerfuncties door de kopieerinstellingen te wijzigen.

Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen

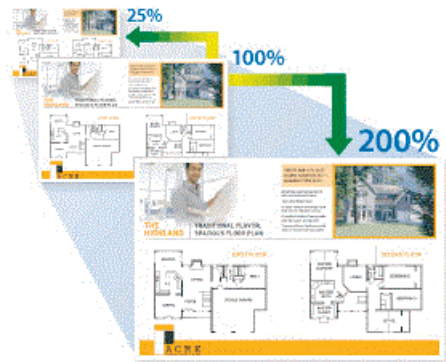

Tweezijdig kopiëren

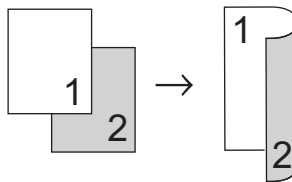

Meer gedetailleerde informatie >>> *Online Gebruikershandleiding: Kopiëren*

Alvorens te scannen

Controleer eerst het volgende voordat u probeert te scannen:

- Controleer of de software en drivers van Brother zijn geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel goed is aangesloten of dat u verbinding hebt met het netwerk via uw draadloze toegangspunt/router.

Scannen vanaf uw computer

U kunt op verschillende manieren vanaf uw pc foto's en documenten scannen op uw Brother-machine. Gebruik de softwaretoepassingen van Brother of uw favoriete scantoepping.

Meer gedetailleerde informatie ►► *Online Gebruikershandleiding: Scan vanaf uw computer (Windows®) of Scan vanaf uw computer (Mac)*

Scannen met behulp van de scanknop op de machine

- 1 Plaats uw document.
- 2 Druk op  (**SCAN**).
- 3 Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar computer] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om de optie [naar bestand] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

- 5 Als de machine is aangesloten op het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u via het bedieningspaneel de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op **OK**.

- 6 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de instellingen wilt wijzigen, gaat u naar de volgende stap.
 - Als u de standaardinstellingen wilt gebruiken, drukt u op **Mono Start of Kleur Start (Colour Start)**.



[Scantype] is afhankelijk van de standaardinstellingen. U kunt de instellingen niet wijzigen door op **Mono Start of Kleur Start (Colour Start)** te drukken.

- 7 Druk op ▲ of ▼ om de instelling [Scaninstellingen] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.



Om optie [Scaninstellingen] te kunnen gebruiken, moet een computer met ControlCenter4 (Windows®) of Brother iPrint&Scan (Mac) op de machine zijn aangesloten.

- 8 Druk op ▲ of ▼ om de instelling [Inst. op apparaat] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.
- 9 Wijzig de gewenste scaninstellingen, zoals het scantype, de resolutie, het bestandstype en de documentgrootte. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.

10 Druk op **Mono Start** of **Kleur Start**
(**Colour Start**).


Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf media

Foto's vooraf bekijken en afdrukken vanaf media


Gerelateerde modellen:
DCP-J572DW

U kunt foto's op het LCD-scherm bekijken voordat u ze afdrukt.

- 1 Open het klepje van de mediasleuf.

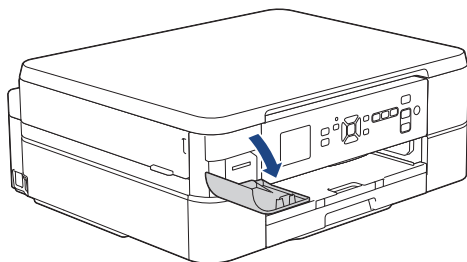

- 2 Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om [JPEG afdruk] te selecteren. Druk op **OK**.
- 4 Druk op ▲ of ▼ om [Selecteer bestanden] te selecteren. Druk op **OK**.

 Als u alle foto's wilt afdrukken, drukt u op ▲ of ▼ om [Alles afdr. (Alles pr)] te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.

- 5 Druk op ◀ of ▶ om de foto die u wilt afdrukken weer te geven.
- 6 Druk op + of - op de kiestoetsen om het aantal gewenste kopieën in te voeren.

- 7 Herhaal de laatste twee stappen tot u alle af te drukken foto's hebt geselecteerd.

 Druk op **Wis/Terug (Clear/Back)** om terug te gaan naar het vorige niveau.

- 8 Druk op **OK**.


- 9 Als u de afdrুকinstellingen wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om de betreffende instelling te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

- 10 Druk op **Kleur Start (Colour Start)**.

Overzicht van de afdrুকinstellingen

Gerelateerde modellen:
DCP-J572DW

De afdrুকinstellingen die u wijzigt zijn alleen van kracht voor de huidige afdruk. Na het afdrukken keert de machine terug naar de standaardinstellingen.

 U kunt de afdrুকinstellingen die u het vaakst gebruikt, opslaan door ze als standaardinstellingen te definiëren.

Meer gedetailleerde informatie >> [Online Gebruikershandleiding](#)

Vóór het faxen

Storing op de telefoonlijn/ VoIP

Gerelateerde modellen:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van een fax door een mogelijke storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, raden we u aan de modemsnelheid te wijzigen om faxstoringen tot een minimum te beperken.

1 Druk op **Instellingen (Settings)**.

2 Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:

- Selecteer [Stand.instel.]. Druk op **OK**.
- Selecteer [Compatibel]. Druk op **OK**.
- Selecteer [Normaal] of [Basic (voorVoIP)]. Druk op **OK**.

- [Basic (voorVoIP)] verlaagt de modemsnelheid tot 9.600 bps en schakelt het ontvangen van kleurenfaxen en ECM (foutcorrectie) uit, behalve voor het verzenden van kleurenfaxen. Gebruik deze instelling alleen indien nodig, bijvoorbeeld als u vaak storing op de telefoonlijn hebt.

Om de compatibiliteit met de meeste VoIP-voorzieningen te verbeteren, raadt Brother aan de instelling bij Compatibel te wijzigen in [Basic (voorVoIP)].

- [Normaal] stelt de modemsnelheid in op 14.400 bps.

3 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.



- VoIP (Voice over IP) is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn.


Een fax verzenden

Gerelateerde modellen:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

1 Plaats uw document in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat.

2 Druk op  (**FAX**).

Op het LCD-scherm wordt het volgende weergegeven:

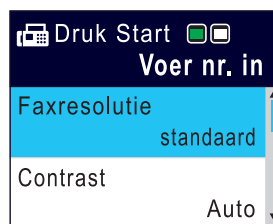

3 Voer het faxnummer op een van de volgende manieren in:

- Via de kiestoetsen (voer het faxnummer handmatig in.)
Druk met behulp van de kiestoetsen op alle cijfers van het nummer.
- Herkies (Hiermee wordt het laatst gebelde nummer opnieuw gekozen.)
Druk op **Herkies/Pauze (Redial/ Pause)**.

- Uitgaande oproep (Hiermee selecteert u een nummer in het overzicht van uitgaande oproepen.)

Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:

- Selecteer [Oproephist.]. Druk op **OK**.
- Selecteer [Uitg. gesprek]. Druk op **OK**.
- Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ► om [Toep.] te selecteren.

- Beller ID (Hiermee selecteert u een nummer in het belleroverzicht.)

Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:

- Selecteer [Oproephist.]. Druk op **OK**.
- Selecteer [Overzicht beller-id]. Druk op **OK**.
- Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op **OK**.
- Druk op ► om [Toep.] te selecteren.

- [Adresboek] (Hiermee selecteert u een nummer in het adresboek.)

Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:

- Selecteer [Adresboek]. Druk op **OK**.
- Selecteer [Zoeken]. Druk op **OK**.
- Voer een van de volgende handelingen uit:

- Voer met behulp van de kiestoetsen het tweecijferige snelkiesnummer in.
- Selecteer op de volgende manieren een nummer in de lijst:

- Selecteer [Alfabet. volgorde] of

[Nummervolgorde].

Druk op **OK**.

- Selecteer het gewenste nummer. Druk op **OK**.
- Druk op ► om [Toep.] te selecteren.

4 Als u de faxinstellingen wilt wijzigen, drukt u op ▲ of ▼ om de betreffende instelling te selecteren en drukt u vervolgens op **OK**.

5 Wanneer u klaar bent, drukt u op **Mono Start** of **Kleur Start (Colour Start)**.

6 Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de ADF gebruikt, begint de machine met scannen en wordt het document verzonden.
- Als u de glasplaat gebruikt en op **Mono Start** hebt gedrukt, begint de machine met het scannen van de eerste pagina.

Ga naar de volgende stap.

- Als u de glasplaat gebruikt en op **Kleur Start (Colour Start)** hebt gedrukt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u een kleurenfax wilt verzenden.

Druk ter bevestiging op ►. De machine kiest het nummer en begint het document te verzenden.

7 Voer een van de volgende stappen uit als [Volgende Pagina?] op het LCD-scherm wordt weergegeven:

- Druk op ► om de volgende pagina te scannen. Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op ►. De pagina wordt gescand.
- Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.
- Druk op ◀ om de fax te verzenden wanneer het scannen van de pagina's is voltooid. De machine

begint met het verzenden van het document.




Kies de juiste ontvangstmodus

Gerelateerde modellen:
MFC-J491DW/MFC-J497DW

U dient een ontvangstmodus te kiezen afhankelijk van de externe apparaten en telefoondiensten die op uw lijn aanwezig zijn.

Standaard ontvangt uw machine automatisch alle faxen die ernaar worden verzonden. Met behulp van het onderstaande schema kunt u de juiste modus kiezen.

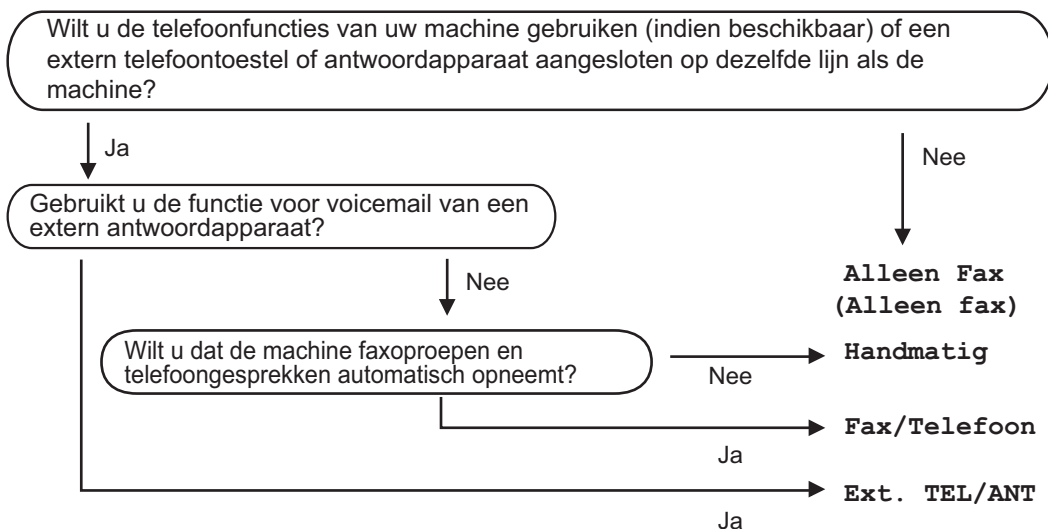

1 Druk op **Instellingen (Settings)**.

2 Druk op **▲** of **▼** om het volgende te selecteren:

- Selecteer [Fax]. Druk op **OK**.
- Selecteer [Ontvangstmenu]. Druk op **OK**.
- Selecteer [Ontvangstmodus]. Druk op **OK**.

3 Druk op **▲** of **▼** om de optie [Alleen fax], [Fax/telefoon], [Ext. TEL/ANT] of [Handmatig] te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

4 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.


De afdrukkwaliteit controleren

Als vage of gestreepte kleuren en tekst op uw afdrucken verschijnen, kunnen de spuitmondjes van de printkop verstopt zijn. Druk het controleblad van de afdrukkwaliteit af en kijk naar het pijpcontrolepatroon.


- 1 Druk op **Instellingen (Settings)**.
- 2 Druk op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 - a. Selecteer [Standaardinst.]. Druk op **OK**.
 - b. Selecteer [Onderhoud]. Druk op **OK**.
 - c. Selecteer [Afdr.kwal. verb.]. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer [Afdr.kwal. verb.] opnieuw. Druk op **OK**.
- 3 Druk op ►.
De testpagina Afdrukkwaliteit wordt afgedrukt.
- 4 Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
- 5 Op het LCD-scherm verschijnt een vraag over de afdrukkwaliteit. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op ◀ om [Nee] te selecteren.

De controle van de afdrukkwaliteit wordt beëindigd.
 - Als er lijnen ontbreken (zie **Niet OK** hieronder), drukt u op ► om [Ja] te selecteren.

OK



Niet OK



- 6 Via het LCD-scherm wordt u gevraagd de afdrukkwaliteit van elke kleur te controleren. Druk op ◀ of ► om een patroon (1-4) te selecteren dat het meest met het afdrukresultaat overeenkomt en druk vervolgens op **OK**.
- 7 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als het reinigen van de printkop noodzakelijk is, drukt u op ► om de reinigingsprocedure te starten.
 - Als het reinigen van de printkop niet nodig is, wordt het Inkt- of Onderhoud-scherm opnieuw weergegeven op het LCD-scherm.
- 8 Nadat de reinigingsprocedure is voltooid, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de afdrukkwaliteit nogmaals wilt controleren.

Druk op ► [Ja] om de controle van de afdrukkwaliteit te starten.
- 9 Druk opnieuw op ►.

De testpagina Afdrukkwaliteit wordt nogmaals afgedrukt. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel papier.

Als u de printkop hebt gereinigd en de afdrukkwaliteit daarmee niet verbeterd is, probeer dan om voor elke kleur waarmee u problemen ondervindt, een vervangende originele inktcartridge van Brother te installeren. Reinig de printkop opnieuw. Als de

kwaliteit dan nog niet verbeterd is, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit.



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de horizontale strepen verdwenen.



Meer gedetailleerde informatie >> *Online Gebruikershandleiding: Als u problemen hebt met de machine*

De afdrukuitlijning van uw machine van Brother controleren

Als uw afgedrukte tekst wazig wordt of de afbeeldingen vaag worden na transport van de machine, past u de afdrukuitlijning aan.

1 Druk op **Instellingen (Settings)**.

2 Druk op **▲** of **▼** om het volgende te selecteren:


- Selecteer [Standaardinst.].
Druk op **OK**.
- Selecteer [Onderhoud]. Druk op **OK**.
- Selecteer [Afdr.kwal. verb.].
Druk op **OK**.
- Selecteer [Instel kantlijn].
Druk op **OK**.

3 Druk op **▶**.

4 Druk opnieuw op **▶**.

De testpagina Uitlijning wordt afgedrukt.

(A)

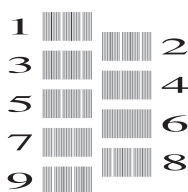

5 Druk voor patroon (A) op **◀** of **▶** om het nummer van de proefafdruk met de minste zichtbare verticale strepen (1-9) te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

In het bovenstaande voorbeeld is nummer 6 de beste keuze.

Herhaal deze stap voor de rest van de patronen.



Wanneer het uitlijnen van het afdrucken niet goed is ingesteld, ziet de tekst er, zoals hieronder, vaag uit.

A B C
A B C

A B C
A B C

Wanneer het uitlijnen van het afdrucken goed is ingesteld, ziet de tekst er als volgt uit.

A B C
A B C

6 Druk op **Stop/Eindigen (Stop/Exit)**.

Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-machine kunt tegenkomen.


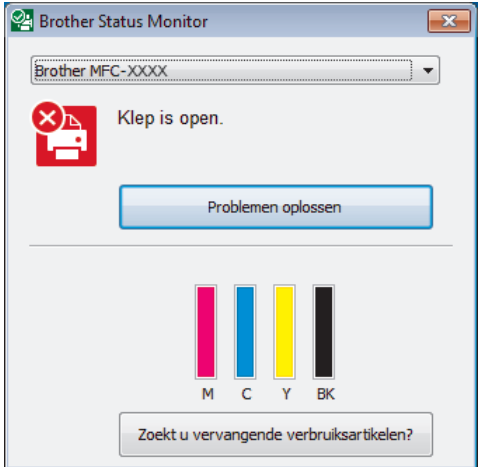
Het probleem bepalen

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen.

Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- De inktcartridges zijn op de juiste wijze geïnstalleerd.
- Het scannerdeksel en de klep ter verwijdering van vastgelopen papier zijn volledig gesloten.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer, of de draadloze verbinding is zowel op de machine als uw computer ingesteld.
- (Voor netwerkmodellen) De toegangspoort (voor een draadloze verbinding), router of hub is ingeschakeld en de verbindingknop knippert.

Controleer het LCD-scherm of de status van de machine in **Status Monitor** op uw computer om de fout en de oplossing te achterhalen.

Via het LCD-scherm	Met Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> 1. Volg de berichten op de LCD. 2. Raadpleeg de instructies in de volgende tabel voor onderhoud en foutmeldingen. 3. Raadpleeg de <i>Online Gebruikershandleiding</i>, als u de fout niet kunt oplossen: <i>Fout- en onderhoudsberichten</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk. • Elke kleur van het pictogram geeft een status van de machine aan. • Klik op de knop Problemen oplossen om naar de Brother-website voor het oplossen van problemen te gaan. 

Fout- en onderhoudsberichten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende onderhouds- en foutmeldingen. Raadpleeg voor meer informatie de *Online Gebruikershandleiding*.

De meeste meldingen over fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Als u meer tips nodig hebt, gaat u naar de pagina van uw model **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** in het Brother Solutions Center op support.brother.com.

Foutmelding	Actie
Absorb. bijna vol	<p>Het inktopvangbakje moet bijna worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inktopvangbakje vangt de kleine hoeveelheid inkt op die tijdens het reinigen van de printkop vrijkomt.
Afgebroken (Verb. verbroken)	<p>Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen.</p> <p>Als oproepen geregeld onderbroken worden en u een VoIP-systeem (Voice over IP) gebruikt, kunt u proberen de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP aan het einde van dit gedeelte.</i></p>
Alleen BK afdr. (Alleen Z&W afdr.) Vervang inkt (Inkt vervangen)	<p>Een of meer kleurencartridges zijn aan vervanging toe.</p> <p>Vervang de inktcartridges.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p> <p>Alle printbewerkingen worden gestopt. In de volgende gevallen kunt u de machine pas weer gebruiken wanneer een nieuwe inktcartridge is geïnstalleerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als u de stekker uit het stopcontact verwijdert of de inktcartridge verwijdert. • Als u de optie Langzaam drogend papier op de machine of in de printerdriver selecteert.
Documentstor. (Document nazien)	<p>Het document is niet goed geplaatst of ingevoerd, of het document dat via de ADF is gescand, is te lang.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Vastgelopen documenten</i></p>
Geen Beller ID	<p>Er is geen overzicht van inkomende oproepen beschikbaar. Er zijn geen oproepen binnengekomen of u bent niet geabonneerd op de nummerweergavedienst van uw telefoonbedrijf.</p> <p>Neem contact op met uw telefoonbedrijf als u nummerweergave (Beller ID) wilt gebruiken.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ➤➤ <i>Online Gebruikershandleiding: Nummerweergave</i></p>

Foutmelding	Actie
Geen inktcartridge (Geen inktpatroon)	<p>Verwijder de nieuwe inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p>
Geen papierinvoer	<p>Maak de papierdoorvoerrollen schoon.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De papierinvoerrollen schoonmaken</i></p> <p>De fotopapierlade staat in de verkeerde positie.</p> <p>Zet de fotopapierlade weer terug in de afdrukpositie Normaal als u losse vellen papier gebruikt.</p>
Geheugen vol	<p>Als een fax wordt verzonden of een kopieerbewerking wordt uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op Stop/Eindigen (Stop/Exit) en wacht tot andere taken voltooid zijn. Probeer het vervolgens opnieuw. • Druk op ► om <i>Deelafdruk</i> te selecteren en de pagina's die reeds gescand zijn te kopiëren. • Hiermee drukt u faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen. <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Een fax in het geheugen van de machine afdrukken</i></p>
Inkt bijna op	<p>Een of meer inktcartridges zijn bijna aan vervanging toe.</p> <p>Bestel een nieuwe inktcartridge. U kunt doorgaan met afdrukken totdat <i>Vervang inkt (Inkt vervangen)</i> op het LCD-scherm wordt weergegeven.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.
Inktabsorber vol	<p>Het inktopvangbakje moet worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-servicecenter om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt.</p>
Kan inkt niet det.	<p>Vervang de cartridge door een originele Brother-inkcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.</p>

Foutmelding	Actie
Kan niet detect.	<p>Verwijder de gebruikte inktcartridge en plaats een nieuwe.</p> <p>Vervang de cartridge door een originele Brother-inkcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.</p> <p>Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie >> <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i></p> <p>Draai de inktcartridge langzaam om zodat de inkttoevoermond naar beneden wijst en installeer de cartridge daarna opnieuw.</p> <p>Controleer de modelnummers op de inktcartridges en installeer de juiste cartridges.</p> <p>>> <i>Verwante informatie: Specificaties verbruiksartikelen</i> aan het einde van dit gedeelte.</p>
Lade niet gedetect.	<p>Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.</p> <p>Er zit papier of een vreemd voorwerp in de machine waardoor de papierlade niet goed kan worden ingebracht.</p> <p>Trek de papierlade uit de machine en verwijder het vastgelopen papier of het voorwerp. Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden of verwijderen >> <i>Online Gebruikershandleiding: Printer of papier vastgelopen</i></p>
Lade-instellingen	<p>Dit bericht wordt weergegeven wanneer de instelling om het papertype en grootte te bevestigen is ingeschakeld.</p> <p>Om dit bevestigingsbericht niet weer te geven, stelt u de instelling in op Uit.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie >> <i>Online Gebruikershandleiding: De instelling voor het controleren van het papier wijzigen</i></p>
Media is vol.	<p>Uw machine kan alleen op uw geheugenkaart opslaan als zich hierop minder dan 999 bestanden bevinden. Verwijder ongebruikte bestanden en probeer het opnieuw.</p> <p>Verwijder bestanden die u niet gebruikt van uw geheugenkaart om ruimte vrij te maken en probeer het vervolgens opnieuw.</p>
Meer gegevens	<p>Druk op Stop/Eindigen (Stop/Exit). De machine annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.</p>
Niet geregistr. (Niet opgeslagen)	<p>U hebt geprobeerd een snelkiesnummer te gebruiken dat niet in de machine is opgeslagen.</p> <p>Configureer het snelkiesnummer.</p>
Onjuiste cartridge	<p>Het modelnummer van de inktcartridge is niet compatibel met uw machine.</p> <p>Controleer of het cartridge modelnummer voor uw machine geschikt is.</p> <p>>> <i>Verwante informatie: Specificaties verbruiksartikelen</i> aan het einde van dit gedeelte.</p>

Foutmelding	Actie
Onvoldoende faxgeh.	Druk de faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Een fax in het geheugen van de machine afdrukken</i>
Papier nazien	<p>Ga op een van de volgende manieren te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaats opnieuw papier in de papierlade en druk vervolgens op ►. • Verwijder het papier uit de lade en plaats het vervolgens opnieuw. Druk daarna op ►. <p>Het papier is niet in het midden van de sleuf voor handmatige invoer geplaatst.</p> <p>Verwijder het papier, plaats het opnieuw in het midden van de sleuf voor handmatige invoer en volg de instructies op het LCD-scherm.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer</i></p> <p>De klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.</p>
Papierform. onjuist	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het papierformaat dat u op het LCD-scherm van de machine hebt geselecteerd overeenkomt met het papierformaat in de lade. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i> 2. Zorg ervoor dat u het papier in de staande afdrukrichting plaatst door de papiergeleiders bij de aanduidingen voor het gewenste papierformaat te plaatsen. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen</i> 3. Volg de instructies op het LCD-scherm nadat u het formaat en de richting van het papier hebt gecontroleerd. <p>Bij afdrukken vanaf de computer moet u ervoor zorgen dat het in de printerdriver gekozen papierformaat overeenkomt met het formaat van het papier in de lade.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Afdrukinstellingen (Windows®) of Afdrukopties (Mac)</i></p>

Foutmelding	Actie
<p>Reinigen onmog. XX</p> <p>Opstartprobleem XX</p> <p>Print onmogelijk XX</p>	<p>Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of een stuk afgescheurd papier.</p> <p>Open het scannerdeksel en verwijder eventuele vreemde voorwerpen en papiersnippers uit het binnenste van de machine.</p> <p>Als de foutmelding niet verdwijnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) <p>Breng uw faxen naar een andere faxmachine of uw computer over voordat u de machine uitschakelt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. Haal de stekker van de machine vervolgens uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • (DCP-J572DW) <p>Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact.</p>
<p>Scan onmogelijk XX</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-J491DW/MFC-J497DW) <p>Breng uw faxen naar een andere faxmachine of uw computer over voordat u de machine uitschakelt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. Haal de stekker van de machine vervolgens uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • (DCP-J572DW) <p>Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact.</p>
<p>Stor. A binnen/ voor (Storing A binnen/vooraan)</p> <p>Opnieuw storing A (Herhaal storing A)</p>	<p>Verwijder het vastgelopen papier.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Printer of papier vastgelopen</i></p> <p>Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld.</p> <p>Plaats nooit meer dan één vel tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Plaats het volgende vel papier pas in de sleuf voor handmatige invoer als u hiertoe opdracht krijgt via de LCD.</p>
<p>Storing B voor (Storing B vooraan)</p> <p>Weer storing B voor</p>	<p>Verwijder het vastgelopen papier.</p> <p>Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Printer of papier vastgelopen</i></p> <p>Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld.</p>

Foutmelding	Actie
Storing C achter (Storing C achteraan)	Verwijder het vastgelopen papier. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: Printer of papier vastgelopen</i>
	Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld.
	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De papierinvoerrollen schoonmaken</i>
Temperatuur hoog	Verlaag de temperatuur in de ruimte en laat de machine vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. Probeer het opnieuw als de machine is afgekoeld.
Temperatuur laag	Zodra de kamer warmer is, geeft u de machine de tijd om tot kamertemperatuur op te warmen. Probeer opnieuw wanneer de machine is opgewarmd.
Verkeerde kleur inkt	Controleer welke inktcartridges niet op de plek van de juiste kleur zijn geïnstalleerd en plaats deze in de correcte positie.
Vervang inkt (Inkt vervangen)	Een of meer inktcartridges zijn aan vervanging toe. Vervang de inktcartridges. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Online Gebruikershandleiding: De inktcartridges vervangen</i> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.

Verwante informatie


- Storing op de telefoonlijn/VoIP ►► pagina 17
 - Specificaties verbruiksartikelen ►► pagina 33
-

Tekst invoeren in uw Brother-machine

- De beschikbare tekens kunnen per land verschillen.

DCP-J572DW

Mogelijk moet u tekst op de machine invoeren, bijvoorbeeld om de datum en tijd in te stellen.

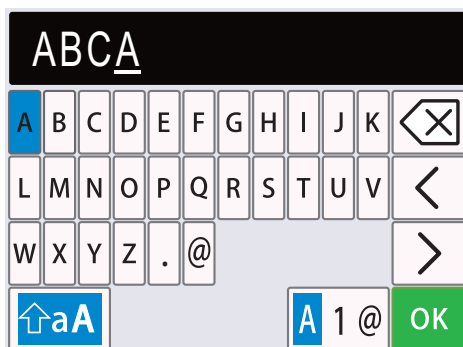

- Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om het gewenste cijfer of speciale teken of de gewenste letter te selecteren en druk op **OK**. Herhaal deze procedure voor elk teken tot het nummer of de naam compleet is, druk vervolgens op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **OK** te selecteren en daarna op **OK**.
- Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **A 1 @** te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale tekens.
- Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **↑aA** te selecteren en druk vervolgens op **OK** om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Spaties invoegen

- Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **>** te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.

Corrigeren



- Als u een onjuist cijfer of onjuiste letter hebt ingevoerd, drukt u op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **<** of **>** te selecteren. Druk meerdere keren op **OK** om de cursor onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk vervolgens op ▲, ▼, ◀ of ▶ om **X** te selecteren. Druk daarna op **OK**. Voer het juiste teken in.

MFC-J491DW/MFC-J497DW

Voor het opgeven van bepaalde menuselecties, zoals het stations-ID, dient u tekst in te voeren in de machine. Op de meeste kiestoetsknoppen zijn drie of vier letters gedrukt. De knoppen **0**, **#** en ***** hebben geen gedrukte letters omdat ze voor speciale tekens worden gebruikt.

Druk zoveel maal op de geschikte kiestoetsknop als in deze referentietabel wordt getoond om het gewenste teken te verkrijgen.




Druk op de knop	Eenmaal	Tweemaal	Driemaal	Viermaal	Vijfmaal	Zesmaal	Zevenmaal	Achtmaal	Negenmaal
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Als u de cursor naar links of rechts wilt bewegen, drukt u op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om  of  te selecteren. Vervolgens drukt u op **OK**.

Spaties invoegen

- Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om  te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.

Corrigeren

- Als u een onjuist cijfer of onjuiste letter hebt ingevoerd, drukt u op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om  of  te selecteren. Druk meerdere keren op **OK** om de cursor onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk vervolgens op **▲**, **▼**, **◀** of **▶** om  te selecteren. Druk daarna op **OK**. Voer het juiste teken in.

Speciale tekens en symbolen

Druk meermaals op *****, **#** of **0** tot het gewenste speciale teken of symbool wordt weergegeven.

Druk op *	(spatie) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Druk op #	: ; < = > ? @ [] ^ _
Druk op 0	À É 0

Informatie met betrekking tot overeenstemming met verordening (EU) 801/2013

Modellen	Stroomverbruik Netwerk stand-by ¹
DCP-J572DW	Circa 1,0 W
MFC-J491DW	Circa 1,3 W
MFC-J497DW	Circa 1,3 W

¹ Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

Draadloos LAN inschakelen/uitschakelen

- Om de draadloze netwerkverbinding in of uit te schakelen, drukt u op **Instellingen (Settings)** en vervolgens op ▲ of ▼ om het volgende te selecteren:
 1. Selecteer [Netwerk]. Druk op **OK**.
 2. Selecteer [WLAN Activeren]. Druk op **OK**.
 3. Selecteer [Aan] of [Uit]. Druk op **OK**.

Specificaties verbruiksartikelen

Inkt	De machine gebruikt afzonderlijke inktcartridges in zwart, geel, cyaan en magenta die geen onderdeel zijn van de printkopset.
Gebruiksdur van inktcartridge	De eerste keer dat u een set inktcartridges installeert, gebruikt de machine een hoeveelheid inkt om de inktleidingen te vullen voor afdrucken van hoge kwaliteit. Dit is een eenmalig proces. Nadat dit proces is uitgevoerd, gaan de cartridges die bij uw machine zijn geleverd ongeveer even lang mee als gewone cartridges.
Verbruiksartikelen	<p><Zwart, standaardrendement> LC3211BK <Geel, standaardrendement> LC3211Y <Cyaan, standaardrendement> LC3211C <Magenta, standaardrendement> LC3211M Zwart, geel, cyaan en magenta - circa 200 pagina's ¹</p> <p><Zwart, hoog rendement> LC3213BK <Geel, hoog rendement> LC3213Y <Cyaan, hoog rendement> LC3213C <Magenta, hoog rendement> LC3213M Zwart, geel, cyaan en magenta - circa 400 pagina's ¹</p> <p>Ga voor meer informatie over verbruiksartikelen naar www.brother.com/pageyield</p>
Wat is Innobella?	Innobella is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. De naam 'Innobella' is een samentrekking van de woorden 'innovatie' en 'bella'



(het Italiaanse woord voor 'mooi') en verwijst naar de innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt. Brother beveelt glanzend Innobella-fotopapier (BP71-serie) aan voor het afdrucken van hoogwaardige foto's. Met Innobella-inkt en -papier maakt u in een handomdraai prachtige afdrucken.

¹ Het opgegeven gemiddelde gebruik per cartridge is conform ISO/IEC 24711



Als u Windows[®] gebruikt, dubbelklikt u op het **Brother Creative Center**-pictogram  op uw bureaublad om toegang te krijgen tot onze **GRATIS** website waar u met foto's, tekst en een beetje creativiteit gemakkelijk aangepaste materialen kunt creëren en afdrucken voor zakelijk of privégebruik.

Mac-gebruikers kunnen via dit webadres naar het Brother CreativeCenter gaan:
www.brother.com/creativecenter

brother

Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com

Vervaardigd uit 100% kringlooppapier
(met uitzondering van omslag)



D0103X001-00
DUT
Versie 0