


Kurzanleitung

Erklärungen zu Grundfunktionen

DCP-L3510CDW
DCP-L3517CDW
DCP-L3550CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW

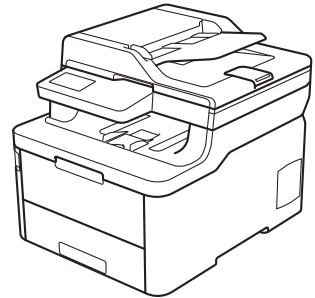

Brother empfiehlt, diese Anleitung zu Informationszwecken in der Nähe Ihres Brother Gerätes aufzubewahren.



Online-Benutzerhandbuch

Informationen zu erweiterten Funktionen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*. support.brother.com/manuals



Benutzerhandbücher und wo sie zu finden sind

Welches Handbuch?	Was beinhaltet es?	Wo befindet es sich?
Produkt-Sicherheitshinweise	Lesen Sie zuerst diese Anleitung. Lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Hier finden Sie Hinweise zu Warenzeichen und gesetzlichen Vorschriften.	Gedruckt / Im Karton
Installationsanleitung	Folgen Sie den Anweisungen zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation des Kpl. Treiber & Software Paket entsprechend dem Betriebssystem und der Verbindungsart, die Sie verwenden.	Gedruckt / Im Karton
Kurzanleitung	Lernen Sie die Grundfunktionen für Faxen, Kopieren und Scannen sowie grundlegende Wartungsarbeiten kennen. Beachten Sie die Hinweise zur Problemlösung.	Gedruckt oder auf der Brother-Installationsdisc/im Karton
Online-Benutzerhandbuch	Diese Anleitung umfasst den zusätzlichen Inhalt des <i>Referenzhandbuches</i> . Neben den Informationen zu den Funktionen für Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen, Mobilgerätefunktionen, Brother ControlCenter und zur Problemlösung sind weitere hilfreiche Informationen für die Verwendung des Gerätes in einem Netzwerk enthalten.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Mit dem Online-Benutzerhandbuch können Sie das Gerät optimal nutzen

Wir hoffen, dass Sie diese Anleitung hilfreich finden. Um mehr über die Funktionen des Gerätes zu erfahren, sehen Sie sich bitte das *Online-Benutzerhandbuch* an. Es bietet Folgendes:

Schnellere Navigation!

- ✓ Suchfeld
- ✓ Navigationsindex in einem separaten Bereich

Ausführliches Format

- ✓ Jedes Thema in einer Anleitung

Vereinfachtes Layout!

- ✓ Schrittweise Anweisungen
- ✓ Zusammenfassung der Funktionen im oberen Bereich der Seite



1. Suchfeld
2. Navigation
3. Zusammenfassung
4. Schrittweise Anleitungen

Online-Benutzerhandbücher anzeigen

Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Sie können auch über Brother Utilities auf die Handbücher für Ihr Gerät zugreifen. Das Tool Brother Utilities ist in der Standardinstallation enthalten. Nach der Installation finden Sie es entweder als Verknüpfung auf dem Desktop oder im Windows® **Start**-Menü.

Fragen oder Probleme? Werfen Sie online einen Blick auf unsere FAQs, Lösungen und Videos.

Besuchen Sie die Seite **FAQ & Fehlerbehebung** Ihres Modells im Brother Solutions Center unter support.brother.com.

- **Mehrere Suchmöglichkeiten**
- **Zeigt für weitere Informationen verwandte Fragen an**
- **Wird anhand von Kundenfeedback regelmäßig aktualisiert**

©2018 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.


1

Allgemeine Informationen

Überblick über das Funktionstastenfeld

Das Funktionstastenfeld kann je nach Modell unterschiedlich sein.

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

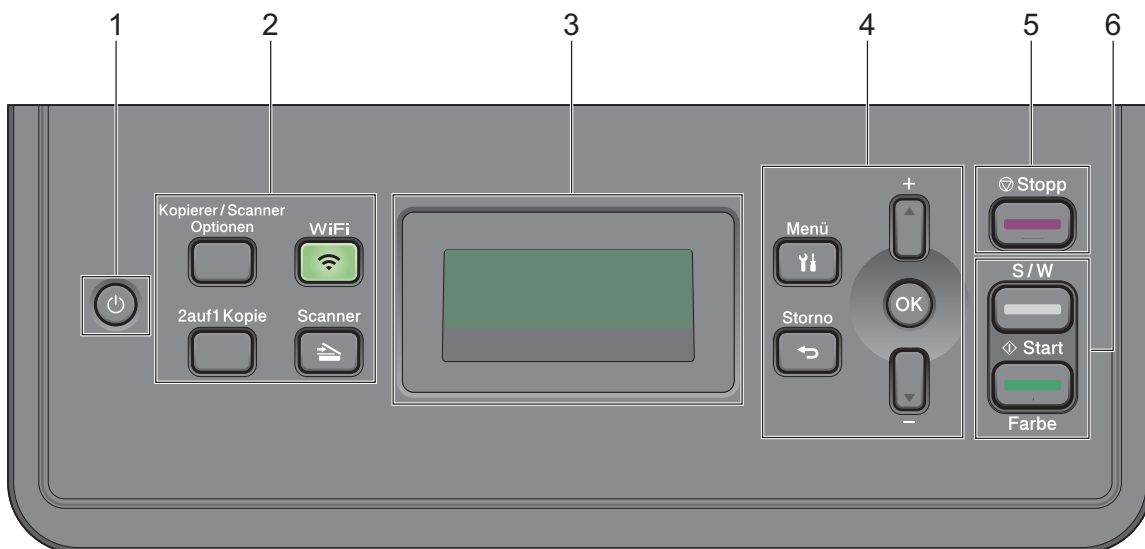

1. Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie gedrückt halten. Das Display zeigt [Beenden] an und bleibt einige Sekunden eingeschaltet, bevor es sich selbst ausschaltet.

2. Funktionstasten

Kopierer/Scanner Optionen

Drücken Sie diese Taste, um auf vorübergehende Einstellungen zum Scannen oder Kopieren zuzugreifen.

WiFi (für Wireless-Modelle)

Drücken Sie die Taste **WiFi** und starten Sie das Wireless-Installationsprogramm auf Ihrem Computer. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Netzwerk einzurichten.

Wenn die **WiFi**-Anzeige leuchtet, ist das Brother-Gerät mit einem Wireless-Access Point verbunden. Wenn die Anzeige **WiFi** blinkt, besteht keine Wireless-Verbindung oder das Gerät verbindet sich gerade mit einem Wireless-Access Point.

Scanner

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auf Scanmodus zu setzen.

2auf1 Kopie

Drücken Sie diese Taste, um beide Seiten eines Ausweises auf eine Seite zu kopieren.

3. Flüssigkristalldisplay (LCD)

Zeigt Meldungen an, die Ihnen helfen, das Gerät einzurichten und zu verwenden.

Wenn sich das Gerät im Bereitschafts- oder Kopiermodus befindet, erscheint im Display:



- a. Art der Kopie
- b. Anzahl Kopien
- c. Qualität
- d. Kontrast
- e. Kopierverhältnis

4. Menütasten

Menü

Drücken Sie diese Taste, um das Menü zur Programmierung der Geräteeinstellungen aufzurufen.

Storno

- Drücken Sie diese Taste, um die eingegebenen Daten zu löschen.
- Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Einstellung aufzuheben.

OK

Drücken Sie diese Taste, um die Geräteeinstellungen zu speichern.

▲ oder ▼

Drücken Sie diese Taste, um in den Menüs und Optionen vorwärts und rückwärts zu blättern.

5. Stopp

- Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang zu stoppen.
- Drücken Sie diese Taste, um ein Menü zu verlassen.

6. Start-Schaltflächen

- **S/W Start**
 - Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Schwarzweiß zu starten.
 - Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe, Graustufen oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.
- **Farbe Start**

- Drücken Sie diese Taste, um das Erstellen von Kopien in Vollfarbe zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um den Scanvorgang für Dokumente (in Farbe, Graustufen oder Schwarzweiß entsprechend der Scaneinstellung) zu starten.

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



1. Touchscreen-Liquid Crystal Display (LCD)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

2. Menütasten



(Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



(Startseite)

Drücken Sie die Schaltfläche, um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.



(Abbrechen)

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

3. Zifferntasten (numerische Tasten)

Drücken Sie die Zifferntasten, um Rufnummern oder Faxnummern zu wählen und die Kopienanzahl einzugeben.

4. LED-Betriebsanzeige

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Gerätes.


5. Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie gedrückt halten. Das Display zeigt vor dem Ausschalten einige Sekunden lang [Beenden] an. Wenn Sie ein externes Telefon oder einen Anrufbeantworter angeschlossen haben, sind diese immer verfügbar.



Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)

Wenn Ihr Android™-Gerät die NFC-Funktion unterstützt, können Sie Daten über Ihr Gerät drucken oder Dokumente in Ihr Gerät einlesen, indem Sie es an das NFC-Symbol halten.

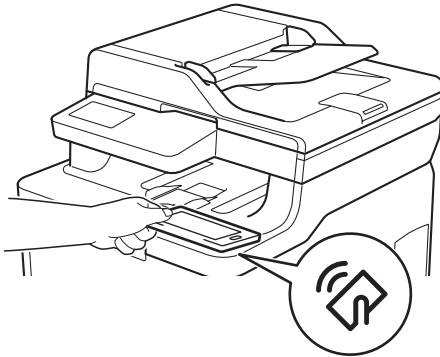

So navigieren Sie durch das Touchscreen-Display

Für folgende Modelle:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Drücken Sie mit dem Finger auf das Display, um es zu bedienen. Um alle Optionen anzuzeigen und auf diese zuzugreifen, streichen Sie mit dem Finger nach links, rechts, oben oder unten oder drücken Sie ◀▶ oder ▲▼ im Display, um diese durchzublättern.

WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand wie einem Stift oder Griffel auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

HINWEIS

Berühren Sie das Display NICHT unmittelbar nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen oder das Gerät eingeschaltet haben. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.

Touchscreen-Display-Übersicht

Für folgende Modelle:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Sie können für den Startbildschirm unter zwei Bildschirmarten wählen: Startbildschirme und Favoritenbildschirme. Wenn ein Startbildschirm angezeigt wird, streichen Sie mit dem Finger nach links oder nach rechts bzw. drücken Sie ◀ oder ▶, um die anderen Startbildschirme anzuzeigen.

Der Startbildschirm zeigt den Gerätestatus an, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, wartet das Gerät auf Ihren nächsten Befehl.


Die verfügbaren Funktionen sind von Ihrem Modell abhängig.

Startbildschirm: Bildschirm 1


Die Startbildschirme bieten Zugriff auf Funktionen, wie Faxen, Kopieren und Scannen.

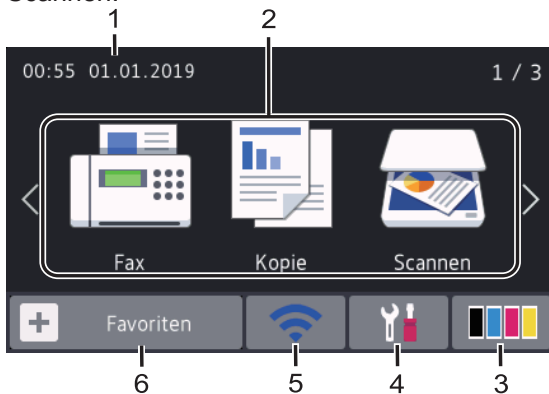

Startbildschirm: Bildschirm 2

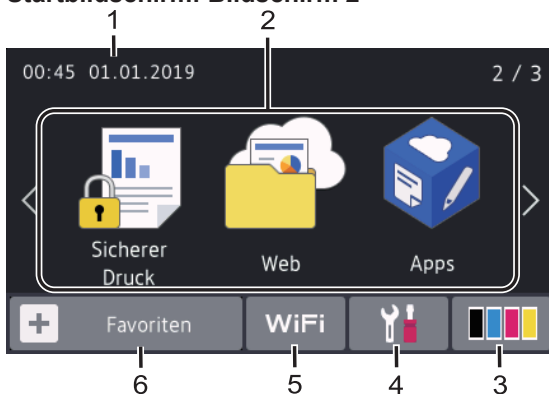

Startbildschirm: Bildschirm 3

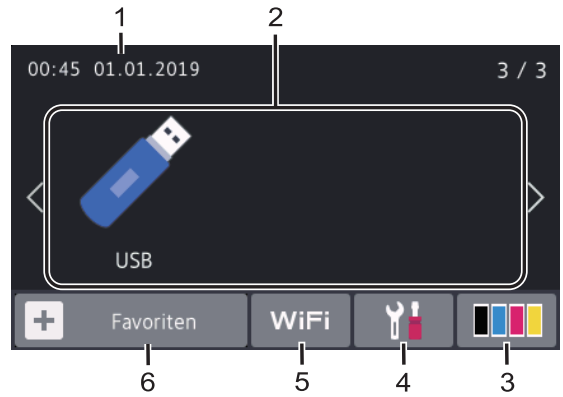


Favoritenbildschirm

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge, wie das Senden eines Faxes, das Kopieren, das Scannen und die Verwendung von Web Connect.



Es stehen drei Favoriten-Registerkarten mit sechs Favoriten auf jeder Favoriten-Registerkarte zur Verfügung. Insgesamt stehen 18 Favoriten zur Verfügung.

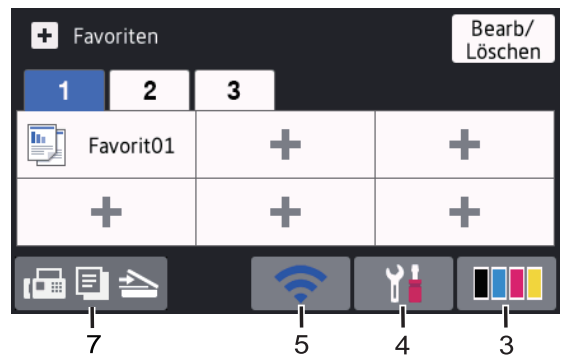

1. Datum und Uhrzeit

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die beim Gerät eingestellt sind.

2. Modi

- [Fax]


Drücken Sie diese Taste, um den Faxmodus aufzurufen.

- [Kopie]

Drücken Sie diese Taste, um den Kopiermodus aufzurufen.

-  [Scannen]

Drücken Sie diese Taste, um den Scanmodus aufzurufen.

-  [Sicherer Druck]

Drücken Sie diese Taste, um die Option [Sicherer Druck] auszuwählen.

-  [Web]

Drücken Sie auf diese Option, um das Brother-Gerät mit einem Internetdienst zu verbinden.

-  [Apps]

Drücken Sie auf diese Option, um das Brother-Gerät mit dem App-Dienst von Brother zu verbinden.

-  [USB]


Drücken Sie diese Taste, um das USB-Menü aufzurufen, und wählen Sie die Option [Scannen:USB] oder [Direktdruck].

3. (Toner)

Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer des Toners an. Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Toner] zuzugreifen.

4. (Einstellungen)

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Einstellungen] zuzugreifen.

Wenn die Einstellungssperre aktiviert wurde, wird im Display ein Schlosssymbol  angezeigt. Sie müssen das Gerät entsperren, um die Einstellungen zu ändern.


5. Verdrahtetes-LAN-Status oder Wireless-Status

- Modelle mit verkabeltem Netzwerk:

(Status des verkabelten Netzwerks)

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen für das verkabelte Netzwerk zu konfigurieren.

Das Symbol zeigt den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.

 Netzwerkkabel ist angeschlossen

 Kein Kabel angeschlossen

- Modelle mit Wireless-Netzwerk:

oder (Wireless Status)

Drücken Sie die Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren.

Eine vierstufige Anzeige zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.

 0    Max

 WLAN deaktiviert


6. [Favoriten]

Drücken Sie auf diese Option, um auf den Bildschirm [Favoriten] zuzugreifen.

7. (Startbildschirm)


Drücken Sie diese Option, um die Startbildschirme aufzurufen.

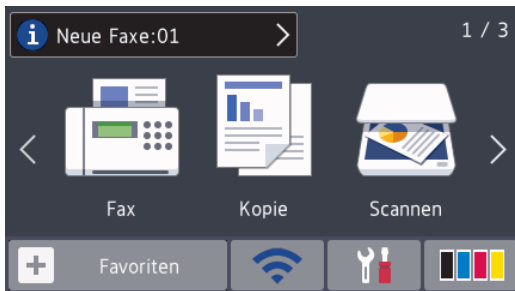

Neues Fax (MFC-Modelle)



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, wird die Anzahl neuer Faxe, die Sie im Speicher empfangen haben, im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.

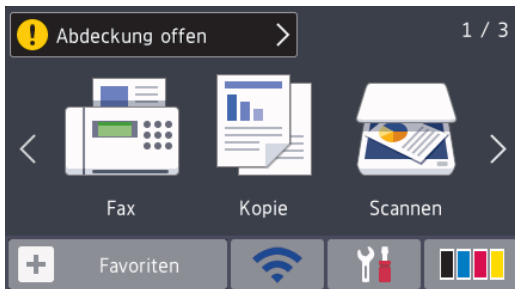Warnsymbol



Das Warnsymbol  wird angezeigt, wenn ein Fehler oder eine Wartungsmeldung vorliegt. Drücken Sie auf den Meldungsbereich, um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann auf , um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.


HINWEIS

Dieses Produkt verwendet eine Schrift von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


Einlegen von Papier in die Papierkassette

Verwenden Sie die Papierkassette, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier
Dünnes Papier
Recyclingpapier
Dickes Papier

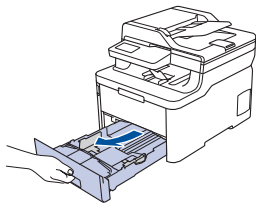

- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers
- Diese Markierung nicht überschreiten

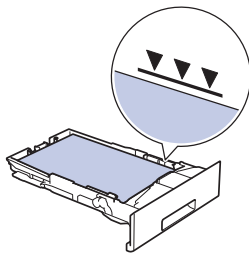


Detaillierte Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier in die Papierkassette*

Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)


Für folgende Modelle:
MFC-L3770CDW

Verwenden Sie die MF-Zufuhr, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:

Normalpapier
Dünnes Papier
Recyclingpapier
Hartpostpapier
Dickes Papier
Etiketten ¹
Umschläge ¹
Glanzpapier ²

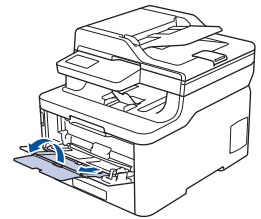

- Anpassen der Führungen
- Auffächern des Papiers
- Diese Markierung nicht überschreiten

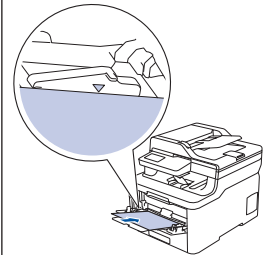

¹ Öffnen Sie vor dem Druckvorgang die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben), damit das bedruckte Papier in die Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben ausgeworfen werden kann.

² Wenn Sie Glanzpapier bedrucken, legen Sie nur ein einzelnes Blatt in die MF-Zufuhr ein.



Detaillierte Informationen ►► *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen von Papier und*

Einlegen von Papier in die manuelle Zufuhr

Für folgende Modelle:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Verwenden Sie die manuelle Zufuhr, wenn Sie die folgenden Medien bedrucken:
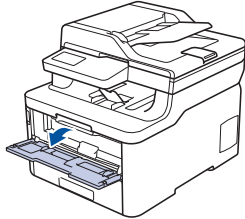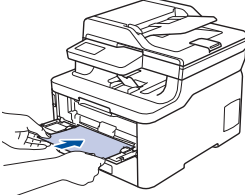
<p>Normalpapier Dünnes Papier Recyclingpapier Hartpostpapier Dickes Papier Etiketten ¹ Umschläge ¹ Glanzpapier</p>	 <p style="text-align: center;">↓</p> <ul style="list-style-type: none">• Anpassen der Führungen• Benutzen Sie beide Hände, um ein Blatt Papier einzulegen.• Drücken Sie das Papier weiterhin für ungefähr zwei Sekunden gegen die Rollen, bis das Gerät das Papier erfasst und weiter einzieht. 
--	---

¹ Öffnen Sie vor dem Druckvorgang die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben), damit das bedruckte Papier in die Papierablage mit Ausgaberrichtung Bild nach oben ausgeworfen werden kann.

Detaillierte Informationen >>> *Online-Benutzerhandbuch: Einlegen und Bedrucken von Papier in der manuellen Zufuhr*


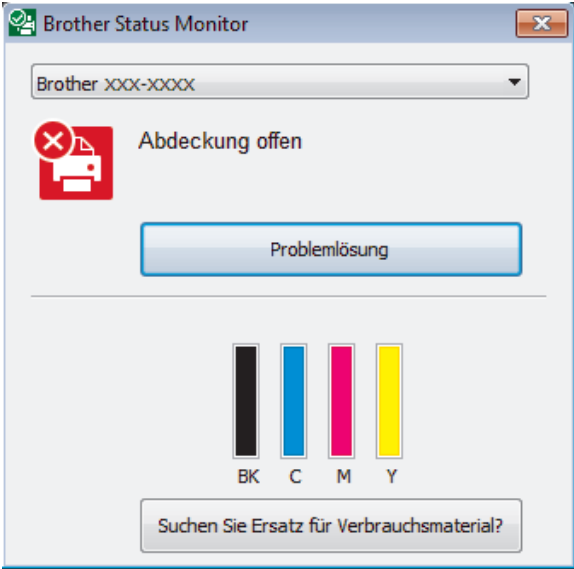





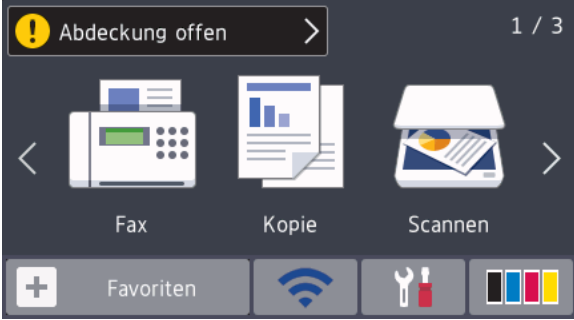
Verwenden Sie diesen Abschnitt, um Probleme zu beheben, die bei der Verwendung des Brother-Geräts auftreten können.

Lokalisierung des Problems

Auch wenn Sie der Meinung sind, dass ein Problem mit Ihrem Gerät besteht, können Sie die meisten Probleme selbst beheben.

Überprüfen Sie zuerst Folgendes:

- Das Netzkabel des Geräts ist richtig angeschlossen und das Gerät ist eingeschaltet.
- Alle orangefarbenen Transportschutzteile des Gerätes wurden entfernt.
- (Für Netzwerkmodelle) Der Access Point (für Wireless-Netzwerke), Router oder Hub ist eingeschaltet und die Verbindungsanzeige blinkt.
- Das Papier ist richtig in die Papierkassette eingelegt.
- Die Schnittstellenkabel sind sicher mit dem Gerät und dem Computer verbunden.
- Überprüfen Sie den Status des Geräts am Gerät oder über **Brother Status Monitor** auf dem Computer.

Den Fehler suchen	Die Lösung finden
<p>Über Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doppelklicken Sie auf das Symbol  in der Taskleiste.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Wenn Sie das Kontrollkästchen Status Monitor beim Start laden aktivieren, wird Status Monitor bei jedem Start des Computers automatisch gestartet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ein grünes Symbol zeigt einen normalen Bereitschaftsbetrieb an.  • Ein gelbes Symbol zeigt eine Warnung an.  • Ein rotes Symbol zeigt, dass ein Fehler aufgetreten ist.  • Ein graues Symbol zeigt an, dass das Gerät offline ist.  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Problemlösung, um die Brother Website zur Problemlösung aufzurufen.
<p>Über das Display</p>  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Befolgen Sie die Meldungen im Display. 2. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, beachten Sie die folgenden Informationen: <i>Online-Benutzerhandbuch: Fehler- und Wartungsmeldungen</i> Seite FAQ & Fehlerbehebung unter support.brother.com


Fehler- und Wartungsmeldungen

Informationen zu den häufigsten Fehler- und Wartungsmeldungen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch*.

Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Dokumenten- und Papierstaus

Eine Fehlermeldung zeigt an, wo es zu einem Papierstau im Gerät gekommen ist.

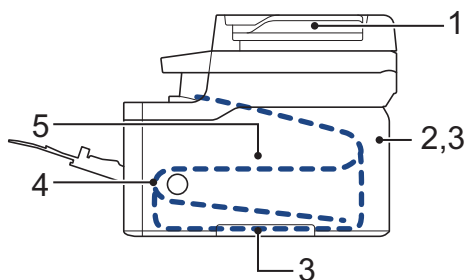

Fehlermeldungen:

1. Dokumentenstau
2. Stau Rückseite
3. Stau beidseitig
4. Stau Kassette
5. Stau innen

Beachten Sie die Meldungen von **Brother Status Monitor** auf dem Computer.

Lösungen für die Wireless-Verbindung

Wenn Sie keine Verbindung des Brother-Geräts mit dem Wireless-Netzwerk herstellen können, beachten Sie die folgenden Punkte:

- *Online-Benutzerhandbuch: Drucken des WLAN-Berichts*
- *Installationsanleitung: Alternatives Wireless-Setup*




Um das *Online-Benutzerhandbuch* und andere verfügbare Handbücher anzuzeigen, besuchen Sie support.brother.com/manuals.


Verbrauchsmaterialien

Wenn es an der Zeit ist, die Verbrauchsmaterialien, wie den Toner oder die Trommel, auszutauschen, wird im Funktionstastenfeld des Geräts oder im Status Monitor eine Fehlermeldung angezeigt. Ausführliche Informationen zu den Verbrauchsmaterialien Ihres Geräts finden Sie unter www.brother.com/original/index.html oder besuchen Sie Ihren lokalen Brother-Händler.




Der Modellname variiert abhängig von Ihrem Land und Ihrer Region.

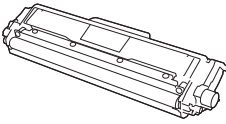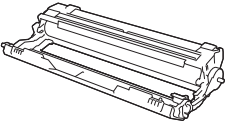Verbrauchsmaterial	Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)
Tonerkassette 	Standardtoner: TN-243	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz: Ungefähr 1.000 Seiten ^{1 2} Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 1.000 Seiten ^{1 2}
	Jumbo-Toner: TN-247	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz: Ungefähr 3.000 Seiten ^{1 2} Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 2.300 Seiten ^{1 2}
	Lieferumfang-Toner: (im Lieferumfang des Geräts)	<ul style="list-style-type: none"> Schwarz: Ungefähr 1.000 Seiten ^{1 2} Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 1.000 Seiten ^{1 2}
Trommeleinheit 	DR-243CL ³ DR-243CL-BK ⁴ DR-243CL-CMY ⁵	Ungefähr 18.000 Seiten ⁶
Transfereinheit 	BU-223CL	Ungefähr 50.000 Seiten ⁷

Verbrauchsmaterial	Verbrauchsmaterial Modellname	Ungefähre Nutzungsdauer (Seitenertrag)
Toner- Abfallbehälter 	WT-223CL	Ungefähr 50.000 Seiten ²

- 1 Diese ungefähren Angaben zur Kartuschenenergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.
- 2 Einseitig bedruckte Seiten im Format A4 oder Letter
- 3 Enthält vier Trommeleinheiten; eine schwarze und drei für Farben.
- 4 Enthält eine schwarze Trommeleinheit.
- 5 Enthält eine Trommeleinheit für Farbe.
- 6 Ungefähr 18.000 Seiten auf Grundlage von einer Seite pro Auftrag [einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter]. Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.
- 7 Ungefähr 50.000 Seiten auf Grundlage von zwei Seiten pro Auftrag [einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter]. Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.



Doppelklicken Sie bei Verwendung von Windows® auf das **Brother Creative Center**-Symbol  auf Ihrem Desktop, um die **KOSTENLOSE** Website zu besuchen, die als Ressource entwickelt wurde, um Ihnen bei der einfachen Erstellung und dem einfachen Ausdruck speziell konzipierter Materialien für Arbeit und zu Hause mit Fotos, Text und viel Kreativität zu helfen.

Mac-Benutzer können das Brother CreativeCenter unter dieser Webadresse aufrufen:

www.brother.com/creativecenter

Informationen zur Konformität mit der Kommissions Verordnung 801/2013

Modellbezeichnung	Leistungsaufnahme Netzwerkbereitschaft ¹
DCP-L3510CDW	Ungefähr 1,4 W
DCP-L3517CDW	Ungefähr 1,4 W
DCP-L3550CDW	Ungefähr 8,0 W
MFC-L3710CW	Ungefähr 1,5 W
MFC-L3730CDN	Ungefähr 1,3 W
MFC-L3750CDW	Ungefähr 8,1 W
MFC-L3770CDW	Ungefähr 8,1 W


1 Alle Netzwerkports aktiviert und verbunden

Wireless LAN aktivieren/deaktivieren

(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie ▲ oder ▼, um [Netzwerk] > [WLAN] > [WLAN aktiv] > [Ein] oder [Aus] auszuwählen.

(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Um die Wireless-Netzwerkverbindung zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie  [Einstellungen] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN] > [WLAN aktiv] > [Ein] oder [Aus].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstellungen].

brother

Besuchen Sie unsere Website
www.brother.com



D00X0M001-00
GER
Version 0