

Forno a microonde

Manuale di installazione

MG22M80****/MS22M80****



SAMSUNG

Sommario

Informazioni importanti sulla sicurezza	2
Per la vostra sicurezza	2
Collegamenti elettrici	2
Per la ventilazione	3
Requisiti di installazione	3
Strumenti e parti	3
Dimensioni del prodotto	4
Istruzioni di installazione	5
Installazione del forno a microonde	5

Informazioni importanti sulla sicurezza

Per la vostra sicurezza


- Questo apparecchio è conforme alle Norme UE.
- Questo apparecchio deve essere messo in esercizio da un tecnico qualificato.
- Questo forno a microonde è stato progettato solo per un uso domestico.
- Il suo uso è destinato alla sola cottura dei cibi.
- L'apparecchio rimane bollente dopo l'uso.
- Tenere questo in mente qualora bambini piccoli possano avvicinarsi all'apparecchio.
- Installazione vicino ad un forno tradizionale.
- Laddove il forno a microonde venga installato vicino ad un forno tradizionale, lasciare adeguato spazio tra i due al fine di prevenire il surriscaldamento, in quanto le elevate temperature provenienti dal forno tradizionale potrebbero danneggiare il forno a microonde. Ovviamente, è importante rispettare con precisione i requisiti di installazione del forno tradizionale secondo quanto previsto dal costruttore.

Collegamenti elettrici

L'impianto elettrico dell'abitazione nella quale il forno a microonde è installato deve rispettare le norme nazionali e locali vigenti.

Qualora si desideri effettuare un collegamento fisso, accertarsi che alla linea di alimentazione sia collegato un interruttore multipolare con uno spazio di almeno 3 mm tra i contatti.

Per la ventilazione

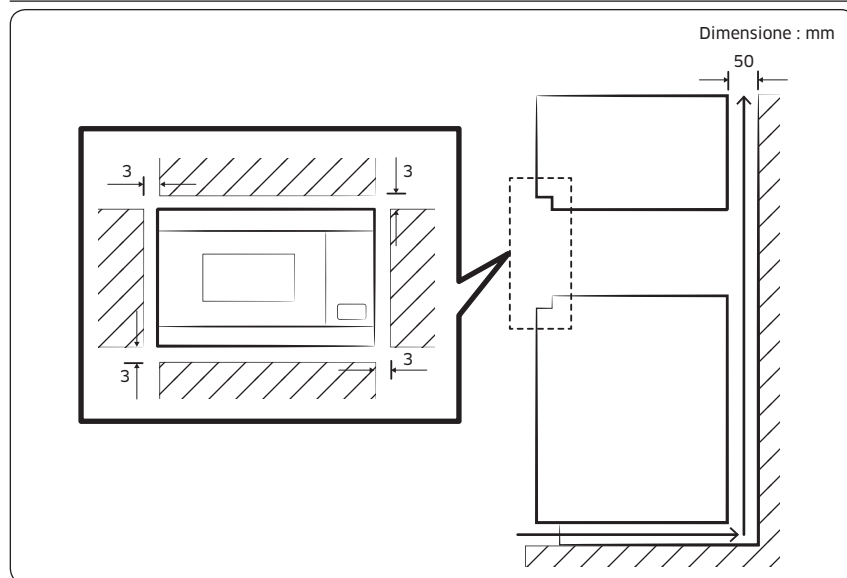

Durante l'installazione del forno a microonde, è necessario prevedere una apertura di ventilazione tra la parete posteriore ed il piano di appoggio dell'incasso di almeno 50 mm. Inoltre i 4 lati del forno a microonde devono essere ad almeno 3 mm dalle superfici dell'incasso.

IMPORTANTE: Qualora le indicazioni contenuto in questo manuale non venga rispettate, si potrebbe verificare un accumulo di vapore all'interno del forno a microonde che non permetterà un controllo visivo del cibo durante la cottura. Inoltre ciò potrebbe causare un malfunzionamento del forno a microonde.

Requisiti di installazione

Strumenti e parti

Strumenti necessari



Matita




Cacciate a croce



Righello o staggia



Occhiali di protezione



Trapano manuale o elettrico ed una punta da 3 mm



Chiave a brugola 6 mm *



Chiave regolabile *

NOTE

Usare una chiave a brugola o una chiave regolabile in base alle esigenze.


Parti comprese



Vite argentata x 2 ea



Vite nera x 2 ea

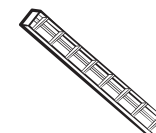


Guida di installazione x 1 ea



Requisiti di installazione

Dimensioni del prodotto


Forno a microonde

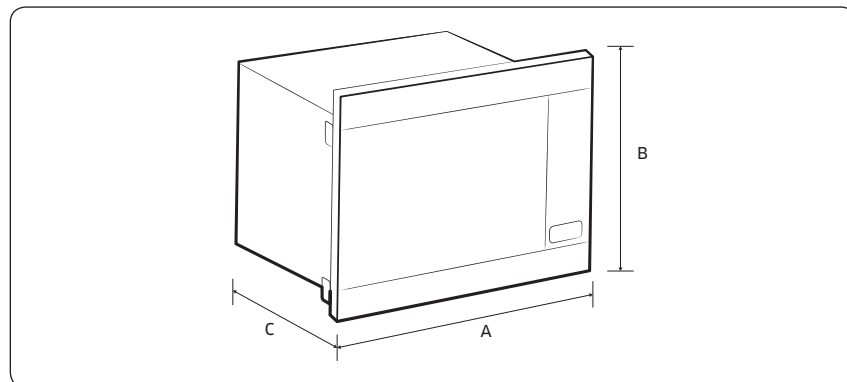

Prodotto		Dimensione (mm)
A	Larghezza	595
B	Altezza	380
C	Profondità	MG22M80** : 320 MS22M80** : 306

Requisiti di installazione

Dimensioni incasso

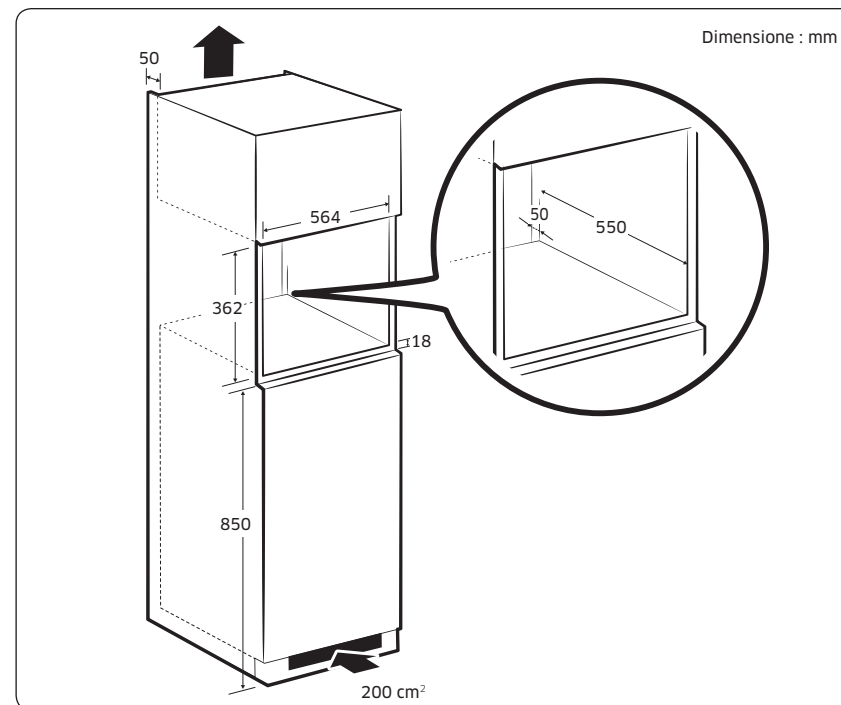

⚠ Attenzione


È necessario prevedere dello spazio per la ventilazione. Installare il microonde ad una altezza di circa 850 mm o più dal pavimento ed a 50 mm o più dalla parete posteriore.

È importante garantire che l'installazione di questo prodotto venga effettuata secondo quanto riportato nelle istruzioni di questo manuale e del costruttore del forno.




Istruzioni di installazione

Installazione del forno a microonde

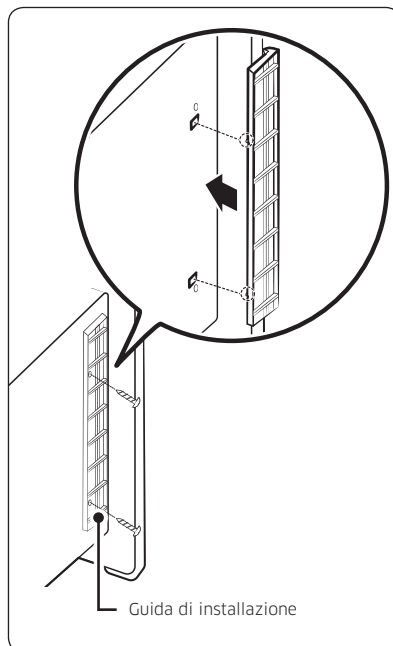


1. Inserire la guida nei fori previsti sul pannello esterno.
Fissare le viti nella guida.
(Usare la vite argentata : 2 ea)

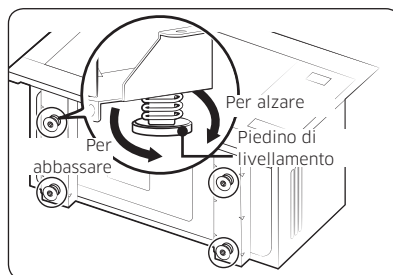


2. Regolare l'altezza del forno a microonde in base al mobile.
(Usare la chiave a brugola da 6 mm o la chiave regolabile)

NOTA

Assicurarsi che tutti i piedini siano alla stessa altezza.

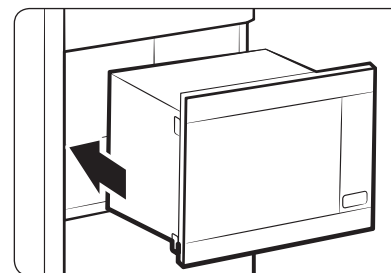


3. Inserire il forno a microonde dentro il vano.

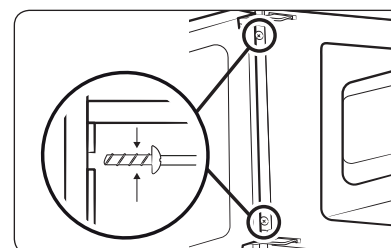

4. Aprire lo sportello. Usare la punta da 3 mm per forare. Fissare le viti nella guida. (Usare la vite nera : 2 ea)

NOTA

- La profondità dei fori deve essere almeno 5 mm.
- Serrare le viti con un cacciavite manuale.
- Per serrare le viti non usare un trapano avvitatore.

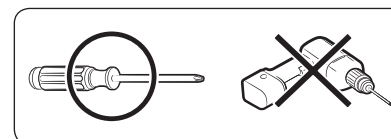

Promemoria

Promemoria

DOMANDE O COMMENTI?

NAZIONE	CHIAMA	O VISITACI ONLINE AL
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for KNOX customers] 0800 400848 [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support



DE68-04449E-01