


EBC65
KBC65



IT Macchina per caffè automatica

Istruzioni per l'uso

Ottieni il massimo dal tuo elettrodomestico



Registra il tuo prodotto per accedere al
manuale digitale e a tanti altri contenuti esclusivi.
Scopri di più su electrolux.com/register



Electrolux

INDICE

1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	3
3. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	6
4. OPERAZIONI PRELIMINARI	6
5. PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO	7
6. ACCENSIONE E PRERISCALDAMENTO	8
7. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ (UTILIZZANDO IL CAFFÈ IN CHICCHI)	8
8. MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ IN TAZZA.....	10
9. REGOLAZIONE DEL MACINACAFFÈ	10
10. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ ESPRESSO CON IL CAFFÈ PRE-MACINATO (AL POSTO DEI CHICCHI)	11
11. EROGAZIONE DI ACQUA CALDA.....	11
12. MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI ACQUA CALDA	11
13. PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO.....	12
14. MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI LATTE E DI CAFFÈ PER IL CAPPUCCINO	13
15. PREPARARE DIVERSE TAZZE DI CAFFÈ CON LA FUNZIONE BRICCO (JUG).	13
16. MODIFICA DEI PARAMETRI FUNZIONE BRICCO (JUG)	14
17. PULIZIA	14
18. MODIFICA E IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL MENU'	17
19. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO	21
20. DATI TECNICI	21
21. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY	22
22. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	23

PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto un prodotto Electrolux. Lo abbiamo creato per garantirti prestazioni impeccabili per anni e anni, grazie alle tecnologie innovative che aiutano a semplificare la vita e a funzioni non presenti nelle macchine ordinarie. Ti invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura di questo manuale per ottenere il meglio dalla macchina.

Visita il nostro sito web all'indirizzo:



Potrai ricevere consigli per l'utilizzo, brochure, informazioni per la risoluzione dei problemi e per l'assistenza tecnica:

www.electrolux.com/webselfservice



Registra il tuo prodotto per ottenere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquista accessori, parti di ricambio e componenti originali per la tua macchina:

www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE E ASSISTENZA TECNICA

Utilizza sempre parti di ricambio originali.

Quando contatti il Centro di assistenza tecnica autorizzato, verifica di avere le informazioni seguenti a portata di mano: modello, PNC, numero di serie.

Le informazioni sono reperibili sulla targhetta identificativa.



Informazioni di avvertimento / cautela / sicurezza



Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali

1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Prima dell'installazione e dell'uso della macchina, leggere con attenzione le istruzioni fornite. Il produttore non è responsabile per installazione e uso non corretti, che possano causare lesioni personali e danni. Tenere sempre le istruzioni nei pressi della macchina, per consultazioni future.

1.1 Sicurezza dei bambini e di altre persone vulnerabili

La macchina non è destinata all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali, mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, salvo il caso in cui si trovino sotto la diretta supervisione o ricevano istruzioni sull'uso della macchina da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini devono essere supervisionati per accertarsi che non giochino con la macchina.

Solo per i mercati europei:

Questa macchina può essere utilizzata dai bambini a partire dagli 8 anni in su, purché sotto la supervisione e dopo aver ricevuto istruzioni sull'uso della macchina in sicurezza ed aver preso coscienza dei pericoli implicati. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non sono procedure che potranno essere svolte dai bambini, salvo il caso in cui abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. Tenere la macchina e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

I bambini non possono giocare con la macchina

1.2 Sicurezza generale

Uso previsto: questa macchina è progettata e realizzata per la preparazione di bevande a base di latte, di caffè e di acqua calda. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e, pertanto, dannoso. Il produttore non avrà responsabilità per danni derivanti da un uso non corretto della macchina.

La superficie dell'elemento riscaldante rimane bollente dopo l'uso; inoltre, l'esterno della macchina può trattenere il calore

per svariati minuti, in base all'uso.

Pulire a fondo tutti i componenti, prestando particolare attenzione alle parti a contatto con il caffè e con il latte.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non sono procedure che potranno essere svolte dai bambini senza supervisione.

Non immergere mai la macchina nell'acqua.

ATTENZIONE: Per evitare danni alla macchina, non utilizzare agenti di pulizia alcalini durante le procedure di pulizia; utilizzare un panno morbido e un detergente delicato.

Questa macchina è solo ad uso domestico. Non è destinata a essere utilizzata in aree adibite a cucina per il personale in negozi, uffici, altri ambienti di lavoro, agriturismo; non può neppure essere utilizzata da clienti in hotel, motel, altri ambienti di tipo residenziale, da ambienti tipo bed and breakfast. In caso di danneggiamento alla spina o al cavo di alimentazione, è necessario richiedere l'immediata sostituzione all'assistenza tecnica, così da evitare ogni rischio.

Macchine con cavo rimovibile: evitare che gli schizzi d'acqua raggiungano il connettore del cavo di alimentazione o la presa sul retro della macchina.

AVVERTIMENTO: Modelli con superfici in vetro: non utilizzare la macchina se la superficie presenta crepature.

Solo per i mercati europei:

Le macchine possono essere utilizzate da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, a condizione che ricevano la supervisione o le istruzioni riguardanti l'uso della macchina in modo sicuro, comprendendo tutti i pericoli coinvolti.

Quando non in uso e prima della pulizia, scollegare sempre la macchina.



Le superfici contrassegnate con questo simbolo diventano bollenti durante l'uso (questo simbolo è presente solo in certi modelli).

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



PERICOLO!

Questa è una macchina elettrica; pertanto, è importante rispettare i seguenti avvertimenti sulla sicurezza:

- Non toccare mai la macchina con le mani umide.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Accertarsi che la presa utilizzata sia liberamente accessibile in ogni momento, premettendo alla macchina di essere scollegata quando necessario.
- Scollegare direttamente e solamente dall'apposita presa.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione, altrimenti verrà danneggiato.
- Per scollegare completamente la macchina, posizionare l'interruttore generale sul lato della macchina in posizione 0.
- Se la macchina presenta anomalie, non tentare di ripararla.
- Spegnerla utilizzando l'interruttore principale generale (A23), scollegare dalla presa di alimentazione e contattare l'Assistenza Tecnica clienti.



ATTENZIONE!

Tenere tutti gli imballaggi (buste in plastica, schiuma di polistirene) lontano dai bambini.



PERICOLO SCOTTATURE!

Questa macchina produce vapore e acqua bollente che possono formarsi durante il suo funzionamento. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua o con il vapore bollente. Utilizzare le manopole e le maniglie.



ATTENZIONE!

Non prelevare la macchina del caffè quando è fuori dalla sua struttura. Non posizionare i recipienti contenenti liquidi o materiali infiammabili o corrosivi sulla sommità della macchina. Posizionare gli accessori necessari per preparare il caffè (ad es. il misurino) nel supporto apposito. Non posizionare oggetti grandi che possano ostruire il movimento o destabilizzare gli oggetti sulla macchina.



ATTENZIONE!

Non utilizzare la macchina quando estratta. Accertarsi che la macchina sia disattivata prima di estrarla. La sola eccezione è la regolazione del macinacaffè che deve essere effettuata con la macchina fuori sede (v. Sezione "Regolazione del macinacaffè").



Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali o raccomandati dal produttore.

2.1 Uso previsto

Questa macchina è progettata e realizzata per preparare caffè e bevande calde. Tutti gli altri usi sono da considerarsi impropri. Questa macchina non è idonea per l'uso commerciale.

Il produttore non avrà responsabilità per danni derivanti da un uso non corretto della macchina.

Questa macchina può essere installata sopra un forno a incasso, qualora quest'ultimo sia dotato di ventola di raffreddamento sul retro (potenza microonde massima: 3 kW).

2.2 Istruzioni

Leggere queste istruzioni con attenzione prima di utilizzare la macchina.

- Conservare queste istruzioni
- Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare ustioni o danni alla macchina.
- Il produttore non è responsabile per danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.



L'apparecchio è dotato di una ventola di raffreddamento.

Essa si attiva ogni volta che viene erogato caffè, vapore, acqua calda. Dopo alcuni minuti, la ventola si disattiva automaticamente.

2.3 Collegamento della macchina



PERICOLO!

Verificare che la tensione di alimentazione elettrica corrisponda al valore indicato sulla targhetta identificativa, posta sulla parte inferiore della

macchina. Collegare la macchina a una presa correttamente installata e messa a terra, solo con tensione minima di corrente pari a 10A. Se la presa di alimentazione non corrisponde alla spina della macchina, è necessario chiedere a un professionista qualificato di sostituire la presa con un'altra di tipo idoneo. Per rispettare le direttive sulla sicurezza, è necessario installare un

interruttore onnipolare con distanza di contatto minima pari a 3 mm. Non utilizzare prolunghe o prese multiple.



ATTENZIONE!

I dispositivi di sezionamento di sicurezza devono essere inclusi nell'alimentazione elettrica, in conformità ai regolamenti sull'installazione in vigore presso il Paese coinvolto.

3. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



Fare riferimento all'opuscolo Guida rapida

3.1 Descrizione dell'apparecchio

- A1** Vassoio poggia tazze
- A2** Sportello di servizio
- A3** Convogliatore caffè
- A4** Contenitore per i fondi di caffè
- A5** Infusore
- A6** Luci vassoio poggiategge
- A7** Tasto accensione/stand-by
- A8** Pannello di controllo
- A9** Vaschetta portaoggetti
- A10** Ugello acqua calda e vapore
- A11** Connettore IEC
- A12** Serbatoio dell'acqua
- A13** Erogatore di caffè (regolabile in altezza)
- A14** Vaschetta raccogli gocce
- A15** Coperchio del contenitore per i chicchi
- A16** Contenitore per chicchi
- A17** Manopola regolazione del grado di macinatura
- A18** Sportello per imbuto caffè macinato
- A19** Misurino
- A20** Alloggio misurino
- A21** Imbuto per l'introduzione del caffè macinato
- A22** Cavo alimentazione

- A23** Interruttore generale ON/OFF

3.2 Descrizione del pannello di controllo



Per attivare le icone, è sufficiente un leggero tocco.

- B1** Display: guida l'utente nell'utilizzo dell'apparecchio.
- B2** Icona ☰ per attivare oppure disattivare la modalità di impostazione dei parametri del menù
- B3** Icona ☑ "jug" per preparare un certo numero di tazze di caffè direttamente in un bricco
- B4** Icona ☉ per selezionare il gusto del caffè
- B5** Icona ☒ per selezionare il tipo di caffè desiderato (espresso, tazza piccola, tazza media, tazza grande, mug)
- B6** Icona ⇌ per uscire dalla modalità-elezionata
- B7** **B8** Icone < > per scorrere in avanti o indietro all'interno del menù e visualizzare le diverse modalità
- B9** Icona OK per confermare la funzione selezionata
- B10** Icona ☐ per erogare una tazza di caffè
- B11** Icona ☐☐ per erogare due tazze di caffè
- B12** Icona ☐☑ per erogare cappuccino
- B13** Icona ☐☑☑ per erogare acqua calda

3.3 Descrizione del contenitore latte e accessori

C1 Corsore montalatte

C2 Impugnatura del contenitore latte

C3 Tasto CLEAN

C4 Tubo pescaggio latte

C5 Tubo erogazione latte schiumato

C6 Dispositivo montalatte

C7 Erogatore acqua calda

C8 Pennello per pulizia

4. OPERAZIONI PRELIMINARI

4.1 Controlli dopo il trasporto

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della presenza di tutti gli accessori. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di danni evidenti. Rivolgersi all'Assistenza Tecnica.

4.2 Installazione dell'apparecchio



ATTENZIONE!

- L'installazione deve essere effettuata da un tecnico qualificato secondo le

norme locali in vigore (vedi par. "Installazione ad incasso").

- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, poliestere, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini.
- Non installare mai l'elettrodomestico in ambienti in cui la temperatura possa arrivare a 0 °C.
- Personalizzare al più presto i valori di durezza dell'acqua seguendo le istruzioni "Programmazione della durezza dell'acqua".

5. PRIMA MESSA IN FUNZIONE DELL'APPARECCHIO

La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino.



Personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura nel paragrafo "17.7 Programmazione della durezza acqua".

1. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Premere il tasto accensione/stand-by (A7) (fig. 7). Impostare la lingua desiderata.
2. Per impostare la lingua, utilizzare le icone < > (B7 e B8) fino a selezionare quella desiderata (fig. 2). Quando il display visualizza il messaggio: "PREMERE OK PER INSTALLARE ITALIANO", tenere premuta per almeno 3 secondi l'icona OK (B9) (fig. 3) fino a quando appare il messaggio "ITALIANO INSTALLATO". Se si seleziona una lingua non desiderata, seguire le indicazioni

descritte nel cap. "Impostazione della lingua". Se invece la vostra lingua non è disponibile, selezionatene una tra quelle presenti nel display. Nelle istruzioni viene presa come riferimento la lingua inglese. Procedere quindi con le istruzioni indicate dal display:

3. Dopo 5 secondi, la macchina visualizza "RIEMPIRE SERBATOIO": estrarre il serbatoio (fig. 4), sciacquarlo e riempirlo con acqua fresca senza superare la linea MAX. Reinserirlo spingendolo a fondo.
4. Posizionare poi una tazza sotto l'erogatore acqua calda (fig. 5). (Se l'erogatore acqua non è inserito, la macchina visualizza il messaggio "INSERIRE EROGATORE ACQUA" e quindi agganciarlo come indicato in figura 6. La macchina visualizza "ACQUA CALDA premere OK". Premere l'icona OK (B9) (fig. 6) e dopo pochi secondi, un po' di acqua fuoriesce dall'erogatore.
5. La macchina visualizza "SPEGNI-

MENTO... ATTENDERE PREGO" e si spegne.

6. Estrarre l'elettrodomestico tirandolo verso l'esterno, utilizzando le apposite maniglie (fig. 9); aprire il coperchio, riempire il contenitore di caffè in grani, poi chiudere il coperchio e spingere l'elettrodomestico verso l'interno. Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.



ATTENZIONE!

Non introdurre mai caffè pre-macinato, caffè liofilizzato, chicchi

caramellati nonché oggetti che possono danneggiare la macchina.



Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè e 4-5 cappuccini prima di ottenere un buon risultato.



Ad ogni accensione utilizzando l'interruttore ON/OFF principale (A23) l'elettrodomestico avvierà una funzione di AUTO-DIAGNOSI per poi spegnersi, per accenderlo nuovamente premere il tasto (A7) accensione/stand-by (fig. 7).

6. ACCENSIONE E PRERISCALDAMENTO

Ogni volta che si accende l'apparecchio, viene eseguito automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.



PERICOLO SCOTTATURE!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda.

Per accendere l'apparecchio, premere il tasto (A7) accensione/stand-by (fig. 7): sul display compare il messaggio "RISCALDAMENTO ATTENDERE PREGO".

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: "RISCIACQUO". L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio "TAZZA MEDIA GUSTO NORMALE". Dopo circa 2 minuti, se non viene premuta nessuna icona, sul display compare l'ora (se impostata) (vedi paragrafo "Impostazione dell'orologio"). Se invece l'ora non è stata impostata, la macchina visualizza le ultime funzioni impostate. Premendo una qualsiasi icona ricompare il messaggio "TAZZA MEDIA GUSTO NORMALE"; la macchina è di nuovo pronta per erogare caffè.

7. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ (UTILIZZANDO IL CAFFÈ IN CHICCHI)

1. La macchina è impostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale. È possibile richiedere caffè con gusto extraleggero, leggero, forte, oppure extra-forte, con opzione del caffè premacinato. Per scegliere il gusto desiderato, premere l'icona  (B4) (fig. 8): il gusto desiderato del caffè è visualizzato sul display.
2. Mettere sotto i beccucci dell'erogatore una tazza se si vuole 1 caffè oppure 2 tazze per 2 caffè (fig. 9). Per ottenere una migliore crema, avvicinare il più possibile l'erogatore caffè alle tazze abbassandolo (fig. 10).
3. Premere l'icona  (B5) (fig. 11) per selezionare il tipo di caffè desiderato: espresso, tazza piccola, tazza media, tazza grande, mug. A questo punto premere l'icona  (B10) se si desidera fare un caffè, se, invece, si desidera fare 2 caffè premere l'icona  (B11) (fig. 13).
A questo punto la macchina macina i chicchi ed esegue l'erogazione nella tazza. Una volta ottenuta la quantità di caffè pre-impostata, la macchina ferma l'erogazione automaticamente e provvede all'espulsione della pasta esausta di caffè nel contenitore dei fondi.

4. Dopo qualche secondo, la macchina è nuovamente pronta all'uso.
5. Per spegnere la macchina, premere il tasto (A7) accensione/stand-by (fig. 7). (Prima di spegnersi, la macchina esegue automaticamente un risciacquo: fate attenzione a non scottarvi).

NOTA 1: Se il caffè fuoriesce a gocce oppure non esce del tutto, vedi cap. "Regolazione del macinacaffè".

NOTA 2: Se il caffè fuoriesce troppo velocemente e la crema non è soddisfacente, vedi cap. "Regolazione del macinacaffè".

NOTA 3: Consigli per ottenere il caffè più caldo:

- Operare come descritto nel capitolo "Modifica e impostazioni dei parametri del menù", funzione "Risciacquo".
- Non utilizzare tazzine troppo spesse altrimenti assorbono troppo calore, a meno che non siano pre-riscaldate.
- Utilizzare tazzine preventivamente riscaldate risciacquando con dell'acqua calda.

NOTA 4: In qualsiasi momento è possibile interrompere l'erogazione di caffè ripremendo l'icona selezionata precedentemente che rimane illuminata durante l'operazione.

NOTA 5: Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, tenere premuta l'icona precedentemente selezionata entro 3 secondi dal termine dell'erogazione).

NOTA 6: quando il display visualizza il messaggio: "RIEMPIRE SERBATOIO!" è necessario riempire il serbatoio dell'acqua altrimenti la macchina non eroga il caffè. (E' normale che ci sia ancora un po' di acqua nel serbatoio).

NOTA 7: mentre la macchina sta erogando caffè, non si deve mai estrarre il serbatoio dell'acqua. Infatti se questo venisse estratto, la macchina poi non riesce più a fare il caffè e visualizza il messaggio: "MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO premere OK" e poi "RIEMPIRE SERBATOIO".




La macchina dopo ogni 14 caffè singoli (o 7 doppi), visualizza il messaggio: "SVUOTARE CONTENITORE FONDI caffè".



L'apparecchio prevede una frequente segnalazione di svuotamento del contenitore fondi caffè.

L'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno qualora siano trascorse 72 ore dalla prima erogazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale in posizione 0). Per eseguire la pulizia aprire lo sportello di servizio sulla parte anteriore tirando l'erogatore, estrarre quindi la vaschetta raccogliogocce e pulirla. Nel momento in cui si effettua la pulizia, estrarre sempre completamente il vassoio raccogliogocce.

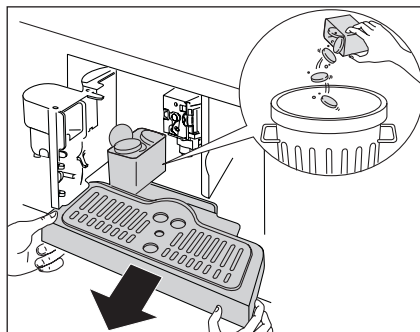

ATTENZIONE!

quando si estrae la vaschetta raccogliogocce è **OBBLIGATORIO** svuotare sempre il contenitore fondi caffè. Se questa operazione non è effettuata può succedere che la macchina si intasi.

NOTA 8: mentre la macchina sta erogando caffè, non si deve mai estrarre il serbatoio dell'acqua. Infatti se questo venisse estratto, la macchina poi non riesce più a fare il caffè e visualizza il messaggio: "MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO premere OK" e poi "RIEMPIRE SERBATOIO". Quindi verificare il livello dell'acqua nel serbatoio e reinserirlo.

Per riavviare la macchina è necessario inserire l'erogatore acqua qualora non sia inserito, premere l'icona OK (B9) e il

display visualizza "ACQUA CALDA PRE-MERE OK". Premere l'icona OK (B9) entro alcuni secondi, far defluire l'acqua dall'erogatore per circa 30 secondi. Completata l'erogazione, l'apparecchio torna automaticamente a visualizzare le modalità di base impostate.



La macchina può richiedere di ripetere più volte l'operazione;

questo fino a completa eliminazione dell'aria nel circuito idraulico.



Se l'operazione sopra descritta non viene eseguita correttamente o se la macchina viene spenta, il display potrebbe tornare a visualizzare le modalità di base impostate, anche se in realtà il problema persiste.

8. MODIFICA DELLA QUANTITÀ DI CAFFÈ IN TAZZA

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare automaticamente le seguenti tipologie di caffè:

- espresso
- tazza piccola
- tazza media
- tazza grande
- mug

Per modificare la quantità, procedere nel seguente modo:

- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù. Premere le icone  (B7) e  (B8) fino a selezionare il messaggio "PROGRAMM. CAFFÈ".
- Premere l'icona OK (B9).
- Selezionare il tipo di caffè che si

desidera modificare premendo le icone  (B7) e  (B8).

- Premere l'icona OK (B9) per confermare il tipo di caffè che si desidera modificare.
- Utilizzare le icone  (B7) e  (B8), per modificare la quantità di caffè desiderata. La barra progressiva indica la quantità di caffè selezionata.
- Ripremere l'icona OK (B9) per confermare (oppure l'icona  (B6) per annullare l'operazione).
- Premere due volte l'icona  (B6) per uscire dal menù.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove impostazioni e pronta all'uso.


9. REGOLAZIONE DEL MACINACAFFÈ

Il macinacaffè non deve essere regolato, perché è già stato preimpostato in fabbrica; tuttavia se l'erogazione dovesse risultare troppo veloce o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (fig. 14).




ATTENZIONE!

La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.

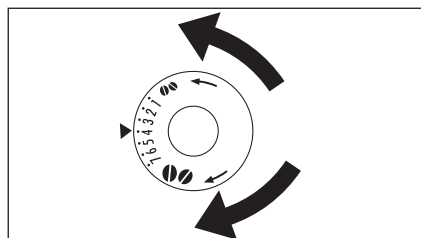

Per ottenere un'erogazione del caffè più lenta e migliorare l'aspetto della crema, girare di uno scatto in senso antiorario (=caffè macinato più fine).

Per ottenere un'erogazione del caffè più veloce (non a gocce), girare di uno scatto in senso orario (=caffè macinato più grosso).

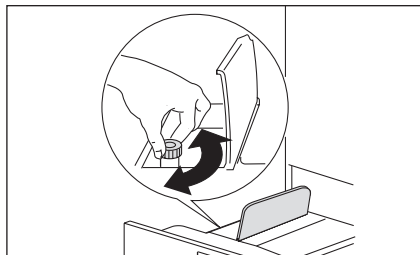

Apportare solo piccoli cambiamenti all'impostazione del grado

di macinatura. La nuova impostazione ha effetto solo a partire dalla

seconda tazza di caffè.

10. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ UTILIZZANDO CAFFÈ PRE-MACINATO (AL POSTO DEI CHICCHI)

- Premere l'icona  (B4) (fig. 7) e selezionare la funzione caffè pre-macinato.
- Estrarre l'apparecchio tirandolo verso l'esterno, avendo cura di utilizzare le apposite maniglie.
- Sollevare il coperchietto al centro, inserire nell'imbuto un misurino di caffè pre-macinato (fig. 19); spingere l'elettrodomestico verso l'interno e procedere poi come descritto nel cap. "Preparazione del caffè (utilizzando il caffè in chicchi)". NB: E' possibile eseguire un solo caffè alla volta, premendo l'icona  (B10).
- Se, dopo aver fatto funzionare la macchina utilizzando caffè pre-macinato, si vuole ritornare a fare caffè utilizzando i chicchi, è necessario disattivare la funzione caffè pre-macinato ripremen-

do l'icona  (B4)

NOTA 1: Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina.

NOTA 2: Non inserire mai più di 1 misurino altrimenti la macchina poi non farà il caffè.

NOTA 3: Utilizzare solo il misurino dato in dotazione.

NOTA 4: Inserire nell'imbuto solo caffè pre-macinato per macchine da caffè espresso.

NOTA 5: Se versando più di un misurino di caffè pre-macinato l'imbuto si intasa, utilizzare un coltello per far scendere il caffè (fig. 21), quindi togliere e pulire l'infusore e la macchina come descritto nel cap. "Pulizia dell'infusore".

11. EROGAZIONE DI ACQUA CALDA

- Controllare sempre che la macchina sia pronta all'uso.
- Posizionare il cappuccinatore verso il centro e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 6).
- Premere l'icona  (B13) (fig. 20). La macchina visualizza il messaggio "acqua calda Premere OK". Premere

l'icona OK (B9) e l'acqua calda esce dal cappuccinatore riempiendo il contenitore sottostante (Non erogare acqua calda per più di 2 minuti di seguito). Per interrompere, premere l'icona  (B13) o l'icona  (B6). La macchina interrompe l'erogazione una volta raggiunta la quantità pre-impostata.

12. MODIFICA DELLA QUANTITÀ' DI ACQUA CALDA

La macchina è stata impostata in fabbrica per erogare automaticamente 200ml di acqua calda. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

- Posizionare sotto il cappuccinatore un contenitore.
- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù o poi premere le icone  (B7) e  (B8) fino a selezionare il messaggio "PROGRAMM. ACQUA".
- Premere l'icona OK (B9) per conferma-


- Selezionare la quantità d'acqua desiderata premendo le icone  (B7) e  (B8). La barra progressiva indica la quantità di acqua selezionata.
- Premere l'icona OK (B9) per confermare (oppure l'icona  (B6) per annullare l'operazione).
- Premere due volte l'icona  (B6) per uscire dal menù.
- A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove impostazioni e pronta all'uso.

13. PREPARAZIONE DEL CAPPUCCINO



La quantità di caffè che si desidera utilizzare per preparare il cappuccino, va impostata nella funzione del menù "Programm. cappuccino".

- Selezionare il gusto del caffè che si desidera utilizzare per preparare il cappuccino, premendo l'icona ☕ (B4).
- Togliere il coperchio del contenitore latte.
- Riempire il contenitore con circa 100 grammi di latte per ogni cappuccino che si vuole preparare (fig. 15), non superando il livello MAX (corrispondente a 750ml ca.) impresso sul contenitore. Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato oppure parzialmente scremato a temperatura di frigorifero (circa 5°C).
- Fare attenzione che il tubo di pescaggio sia ben inserito nel gommino (fig. 16), quindi rimettere il coperchio al contenitore latte.
- Posizionare il cursore montalatte (C1) tra le scritte cappuccino e caffelatte stampigliate sul coperchio del contenitore latte. È possibile regolare la qualità della schiuma: spostando leggermente il regolatore verso la scritta caffelatte si ottiene una schiuma più compatta. Spostando invece verso la scritta cappuccino si ottiene una schiuma meno densa.

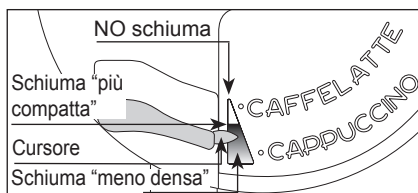

- Togliere l'erogatore acqua calda ed agganciare il contenitore del latte all'ugello (fig. 17).
- Spostare il tubo erogazione latte come indicato in fig. 18 e posizionare la tazza sufficientemente grande sotto le fuoriuscite dell'erogatore caffè e sotto il tubo erogazione latte.
- Premere l'icona ☕ icon (B12) La

macchina visualizza il messaggio: "CAPPUCCINO..." e dopo qualche secondo, il latte schiumato fuoriesce dal tubo erogazione latte e riempie la tazza sottostante. (La fuoriuscita del latte si interrompe automaticamente).

- La macchina eroga il caffè.
- Il cappuccino è ora pronto: zuccherare a piacere, e se si desidera, cospargere la schiuma con un po' di cacao in polvere.

NOTA 1: Durante la preparazione del cappuccino è possibile interrompere la fuoriuscita del latte schiumato oppure del caffè, premendo l'icona ☕ (B12).

NOTA 2: Se, durante l'erogazione del latte schiumato, il contenitore si svuota del tutto, sganciarlo e aggiungerci del latte. Poi ri-agganciarlo e premere l'icona ☕ (B12) per richiedere nuovamente un cappuccino.

NOTA 3: Per garantire la completa pulizia e igiene del montalatte, una volta ultimati i cappuccini, procedere alla pulizia dei condotti interni del coperchio contenitore latte. Sul display lampeggia il messaggio "PREMERE CLEAN!":

- Mettere un recipiente sotto il tubo erogazione latte.
- Premere e tenere premuto il pulsante clean (C3) posto sul coperchio stesso, per almeno 5 secondi, (fig. 20) per avviare la funzione di pulizia. La macchina visualizza il messaggio "pulizia in corso" con sotto la barra progressiva. Si consiglia di non rilasciare il pulsante CLEAN finché la barra non è completa e non è quindi terminata l'intera fase di pulizia. Rilasciando il pulsante CLEAN la funzione si interrompe. Una volta ultimata la pulizia, sganciare il contenitore latte e riportarlo in frigo. Non è consigliabile lasciare il latte fuori dal frigorifero per più di 15 minuti.

NOTA 4: Se si desidera modificare le quantità di caffè o di latte schiumato che la macchina eroga automaticamente nella tazza, procedere come descritto nel capitolo "Modifica della quantità di caffè e di latte per il cappuccino".

14. MODIFICA DELLA QUANTITÀ' DI LATTE E DI CAFFÈ' PER IL CAPPUCCINO

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per erogare automaticamente un cappuccino standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

14.1 Modificare la quantità di latte

- Riempire il contenitore con il latte fino al livello massimo indicato nel contenitore stesso;
- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù poi premere le icone   (B7) e (B8) (fig. 2) fino a selezionare il messaggio "PROGRAMM. CAPPUC-CINO".
- Premere l'icona OK (B9) per confermare. Il display visualizza "PROGRAMM. LATTE".
- Premere nuovamente l'icona OK (B9).
- Selezionare la quantità di latte desiderata premendo le icone   (B7) e (B8). La barra progressiva indica la quantità di latte selezionata.
- Premere l'icona OK (B9) per confermare (oppure l'icona  (B6) per annullare

l'operazione).

- Premere due volte l'icona  (B6) per uscire dal menù.

14.2 Modificare la quantità di caffè

- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù o poi premere le icone   (B7) e (B8) (fig. 2) fino a selezionare il messaggio "PROGRAMM. CAPPUC-CINO".
- Premere l'icona OK (B9) per confermare e poi premere le icone   (B7) e (B8) (fig. 2) fino a selezionare il messaggio "CAFFÈ PER CAPPUCCINO".
- Premere nuovamente l'icona OK (B9)
- Selezionare la quantità di caffè desiderata premendo le icone   (B7) e (B8). La barra progressiva indica la quantità di caffè selezionata.
- Premere l'icona OK (B9) per confermare (oppure l'icona  (B6) per annullare l'operazione).
- Premere due volte l'icona  (B6) per uscire dal menù.

15. PREPARARE DIVERSE TAZZE DI CAFFÈ CON LA FUNZIONE BRICCO (JUG)

- Questa funzione permette di preparare automaticamente diverse tazze di caffè (4, 6), direttamente in un bricco, per mantenere il caffè caldo.

 Scegliere un bricco con la giusta capienza.

- Inserire il bricco sotto l'erogatore del caffè'. L'erogatore caffè (A13) deve essere completamente sollevato per permettere di inserire il bricco.
- Premere l'icona  (B3). Il display visualizza "RIEMPIRE CHICCHI E ACQUA, SVUOTARE FONDI, PRE-MERE OK". Accertarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno, che il contenitore dei chicchi sia sufficientemente riem-

pito e che il contenitore dei fondi sia completamente vuoto.

- Premere l'icona OK (B9).
- Premere l'icona  (B2) per modificare eventualmente il tipo di caffè, il gusto e la quantità di tazze.
- Confermare premendo l'icona  (B3). Il display visualizza una barra progressiva che indica il processo di preparazione dei caffè. Quando la barra progressiva è completa, l'apparecchio termina il processo.



ATTENZIONE!

Quando i chicchi di caffè versati non sono sufficienti per portare a termine la funzione desiderata, l'apparecchio interrompe il

processo e attende fino a quando il contenitore dei chicchi di caffè verrà nuovamente riempito e verrà premuta l'icona  (B3). Quando le tazze da preparare sono per es. 4, mentre i chicchi di caffè non sono sufficienti, l'apparecchio prepara 2 tazze e poi ferma la produzione di caffè. Riempire il contenitore dei chicchi e premere l'icona  (B3). Riempito nuovamente il contenitore, l'apparecchio prepara solo le 2 tazze rimanenti,

per raggiungere la quantità desiderata di 4 tazze. Quando l'acqua nel serbatoio non è sufficiente per concludere la funzione desiderata, oppure quando il contenitore dei fondi è pieno, l'apparecchio interrompe il processo. Dopo aver rimediato all'errore, il programma deve essere avviato nuovamente. In tal caso occorre considerare il volume di caffè che già si trova nel bricco, per non far traboccare il bricco.

16. MODIFICA DEI PARAMETRI FUNZIONE BRICCO (JUG)

Il programma per il bricco è stato impostato in fabbrica su valori standard. Questi possono essere adattati ai propri gusti e memorizzati. Possono essere selezionate 5 diverse tipologie di caffè, da extra leggero fino a extra forte, e 10 livelli di quantità di caffè, servendosi di una barra grafica. Queste regolazioni possono essere modificate come segue:

- Premere il tasto  (B2) per entrare nel menù. Premere le icone   (B7) e (B8) finché il display visualizza "PROGRAMM. JUG".
- Premere l'icona OK (B9).
- Premere le icone   (B7) e (B8) per selezionare un'intensità del caffè diversa, da extra leggero a extra forte.
- Confermare l'intensità desiderata, premendo l'icona OK (B9).
- Per modificare la quantità di caffè, premere le icone   (B7) e (B8) finché il display visualizza "LUNGHEZZA JUG".
- Premere l'icona OK (B9) per confermare.

- Sul display appare una barra, che si può ingrandire o ridurre; questa rappresenta la quantità di caffè che viene erogata per ogni singola tazza. Quando la barra è completamente piena, ciò corrisponde alla quantità massima di caffè per una tazza.
- Quando viene indicata la quantità di caffè desiderata, premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Per modificare la quantità di tazze, premere le icone   (B7) e (B8) finché il display visualizza "NR. TAZZE IN JUG".
- Premere l'icona OK (B9) e poi premere le icone   (B7) e (B8) per selezionare il numero di tazze desiderate (4, 6). Il display visualizza "JUG 4 TAZZE" o "JUG 6 TAZZE".
- Premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Premere l'icona  (B6) per uscire dalla modalità di programmazione.

17. PULIZIA

17.1 Pulizia della macchina

Per la pulizia della macchina non usare solventi o detergenti abrasivi. E' sufficiente un panno umido e morbido. Tutti i componenti della macchina non devono essere MAI lavati in lavastoviglie. Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- Contenitore dei fondi di caffè (A4).
- Vaschetta raccogli gocce (A14).
- Serbatoio dell'acqua (A12).
- Beccucci dell'erogatore caffè (A13).
- Imbuto per introduzione del caffè pre-macinato (A21).
- L'interno della macchina, accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A2).

- L'infusore (A5).

17.2 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè

Quando sul display compare la scritta "svuotare contenitore fondi caffè", è necessario svuotarlo e pulirlo. Per eseguire la pulizia:

- aprire lo sportello di servizio sulla parte anteriore (fig. 26), estrarre quindi la vaschetta raccogli-gocce (fig. 27), e pulirla.
- Pulire accuratamente il contenitore dei fondi (fig. 28) avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello (C8) in dotazione è dotato di spatola adatta a quest'operazione.



ATTENZIONE!

Quando si estrae la vaschetta raccogli-gocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè.

17.3 Pulizia della vaschetta raccogli gocce



ATTENZIONE!

Se la vaschetta raccogli gocce non viene svuotata, l'acqua può traboccare. Questo può danneggiare la macchina.

La vaschetta raccogli-gocce è provvista di un indicatore galleggiante (di colore rosso) del livello dell'acqua contenuta (fig. 28). Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatezze, è necessario svuotare la vaschetta e pulirlo.

Per rimuovere la vaschetta:

1. Aprire lo sportello di servizio (fig. 26).
2. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (fig. 27).
3. Pulire la vaschetta raccogli gocce (fig. 29) ed il contenitore fondi (A4)
4. Reinserire la vaschetta con il contenitore dei fondi di caffè (A4).
5. Chiudere lo sportello di servizio.

17.4 Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) il serbatoio acqua (A12) con un panno umido e un po' di detersivo delicato.
2. Rimuovere accuratamente i residui di detersivo.

17.5 Pulizia dei beccucci erogatore

1. Pulire i beccucci periodicamente, servendosi di una spugna.
2. Controllare periodicamente che i fori dell'erogatore caffè non siano otturati. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti

17.6 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (C8) in dotazione.



PERICOLO!

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, la macchina deve essere spenta premendo l'interruttore generale (A23) e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

17.7 Pulizia dell'interno della macchina

1. Controllare periodicamente (circa una volta alla settimana) che l'interno della macchina non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (C8) in dotazione e una spugna.
2. Aspirare i residui con un aspirapolvere

17.8 Pulizia dell'infusore

L'infusore dev'essere pulito almeno una volta al mese.

**ATTENZIONE!**


L'infusore (A5) non può essere estratto quando la macchina è accesa. Non tentare di togliere l'infusore con forza.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi "Spegnimento").
2. Aprire lo sportello di servizio (fig. 26).
3. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi (fig. 27);
4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio di colore rosso e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 31).

**ATTENZIONE!**


Pulire l'infusore senza usare detersivi perché l'interno del pistone è trattato con un lubrificante che verrebbe asportato dal detersivo.

5. Mettere il gruppo infusore sotto l'acqua corrente.

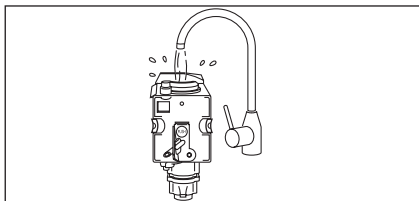


Utilizzando il pennello (C8), pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore.


6. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore (A5) infilandolo nel supporto e sul perno in basso, quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio.

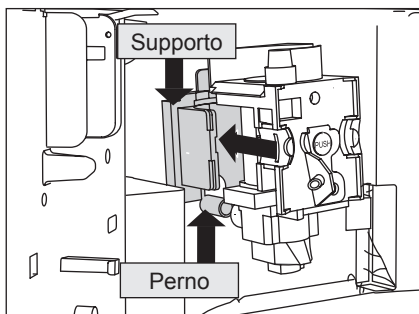

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendolo con forza contemporaneamente dalla parte inferiore e superiore come indicato in figura.

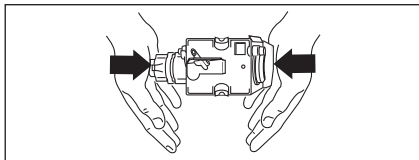

7. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti rossi siano scattati verso l'esterno.

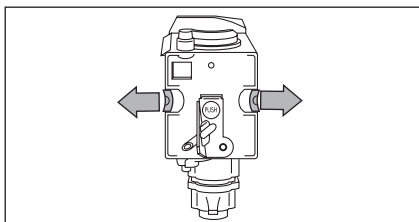

8. Reinserire la vaschetta raccogli gocce con il contenitore fondi.
9. Chiudere lo sportello di servizio.




17.9 Pulizia del contenitore latte

**ATTENZIONE!**

Pulire sempre i condotti interni del contenitore latte (C) dopo aver preparato il latte.

Se il contenitore contiene ancora del latte, non lasciarlo a lungo fuori dal frigorifero. Pulire il contenitore dopo ogni preparazione del latte come descritto alla nota 3 del cap. "Preparazione del Cappuccino". È possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie.

1. Ruotare il coperchio del contenitore latte in senso orario e sfilarlo.
2. Sfilare il tubo erogazione e il tubo di pescaggio.

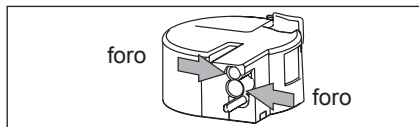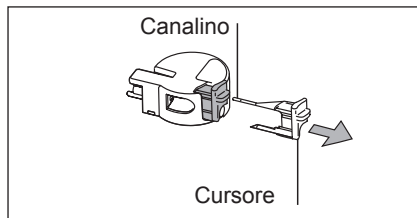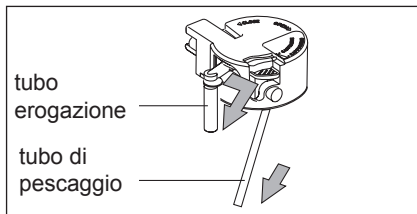

3. Sfilare il cursore tirandolo verso l'esterno.
4. Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato. Prestare una particolare attenzione che all'interno dei fori e sul canalino situato sulla punta sottile del cursore non rimangano residui di latte.
5. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.
6. Rimontare il cursore, il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
7. Riapplicare il coperchio del contenitore latte.

18. MODIFICA E IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DEL MENU'

Quando la macchina è pronta all'uso, è possibile operare all'interno del menù per modificare i seguenti parametri o funzioni:

- Scegli lingua
- Risciacquo
- Spegni dopo
- Imposta orologio
- Ora accensione
- Auto accensione
- Temperatura
- Durezza acqua
- Programm. caffè
- Programm. cappuccino
- Programm. jug
- Programm. acqua
- Decalcificazione
- Valori fabbrica
- Statistica
- Avviso acustico
- Contrasto

lingua".

- Premere l'icona OK (B9).
- Premere le icone < > (B7) e (B8) finché la macchina visualizza la lingua desiderata.
- Premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Premere l'icona ⇐⇒ (B6) per uscire dal menù.

i Se per errore si seleziona una lingua non desiderata è possibile accedere direttamente al menù per modificare questo parametro

- Tenere premuta l'icona ≡ (B2) per almeno 7 secondi fino a quando la macchina visualizza le varie lingue.
- Scegliere la lingua desiderata operando come descritto nel paragrafo "Prima messa in funzione dell'apparecchio".

18.1 Impostazione della lingua

Se si desidera modificare la lingua sul display, procedere come segue:

- Premere l'icona ≡ (B2) per entrare nel menù; sul display compare "Scegli

18.2 Risciacquo

Questa funzione serve per ottenere un caffè più caldo. Operare come segue:

- Se, appena accesa la macchina, si richiede una tazza piccola di caffè (in-

feriore a 60cc), usare l'acqua calda del risciacquo per pre-riscaldare la tazza.

- Se invece dall'ultimo caffè fatto, sono trascorsi più di 2/3 minuti, prima di richiedere un altro caffè è necessario pre-riscaldare l'infusore premendo prima l'icona  (B2) per entrare nel menù e poi le icone   (B7) e (B8) fino a selezionare la funzione "RISCIACQUO". Premere l'icona OK (B9). Il display visualizza "RISCIACQUO CONFERMARE". Premere ancora l'icona OK (B9). Lasciare poi defluire l'acqua nella vaschetta raccogliogocce sottostante, oppure utilizzare questa acqua per riempire (e poi svuotare) la tazzina che si utilizzerà poi per il caffè in modo da pre-riscaldarla.

18.3 Modifica della durata dell'accensione

La macchina è stata pre-impostata in fabbrica per spegnersi automaticamente dopo 30 minuti dall'ultimo utilizzo. Per modificare questo intervallo (max 120 min.), operare come segue:

- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone   (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "SPEGNI DOPO".
- Premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Premere le icone   (B7) e (B8) per stabilire dopo quanto tempo l'apparecchio si deve spegnere (1/2 ora, 1 ora, 2 ore).
- Premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Premere l'icona  (B6) per uscire.

18.4 Impostazione dell'orologio

- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone   (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "IMPOSTA OROLOGIO".
- Premere l'icona OK (B9).
- Per impostare l'ora, utilizzare le icone   (B7) e (B8) e premere l'icona OK

(B9) per confermare.

- Per impostare i minuti, utilizzare le icone   (B7) e (B8) e premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Premere l'icona  (B6) per uscire dal menù.

18.5 Impostazione dell'ora di accensione automatica

Questa funzione permette di programmare l'ora alla quale la macchina si accenderà automaticamente.

- Assicurarsi che l'orologio della macchina sia stato impostato.
- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone   (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "ORA ACCENSIONE".
- Premere l'icona OK (B9).
- Per impostare l'ora di accensione automatica utilizzare le icone   (B7) e (B8) e premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Per impostare i minuti utilizzare le icone   (B7) e (B8) e premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Per attivare la funzione accensione automatica, premere le icone   (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "AUTO ACCENSIONE".
- Premere l'icona OK (B9) per confermare. Sul display compare "AUTO ACCENSIONE CONFERMARE". Premere l'icona OK (B9).

Sul display compare il simbolo .

- Premere l'icona  (B6) per uscire dal menù.
- Per disattivare la funzione accensione automatica, premere l'icona  (B2) e poi premere le icone   (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "AUTO ACCENSIONE". Premere l'icona OK (B9). Sul display compare "confermare" Premere  (B6) per disattivare ed il simbolo  scompare.

18.6 Modifica della temperatura del caffè

Per modificare la temperatura del caffè

erogato, procedere come segue:

- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone   (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "TEMPERATURA";
- Premere l'icona OK (B9).
- Premere le icone   (B7) e (B8) per selezionare la temperatura del caffè desiderata: bassa, media, alta.
- Premere l'icona OK (B9) per confermare la temperatura scelta.
- Premere l'icona  (B6) per uscire dal menù.

18.7 Programmazione della durezza dell'acqua

Volendo è possibile allungare questo periodo di funzionamento e quindi rendere meno frequente l'operazione di decalcificazione programmando la macchina in base al reale contenuto di calcare presente nell'acqua utilizzata. Procedere nel seguente modo:

- dopo aver tolto dalla propria confezione, la striscia reattiva "Total hardness test" (allegata a pag. 2), immergerla completamente nell'acqua per qualche secondo. Poi estrarla e attendere 30 secondi circa (fino a quando cambia colore e si formano dei quadratini rossi).
- accendere la macchina premendo il tasto accensione/stand-by (A7).
- Premere l'icona  (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone   (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "DUREZZA ACQUA".
- Premere l'icona OK (B9).
- Premere le icone   (B7) e (B8) fino a selezionare il numero corrispondente a quanti sono i quadratini rossi che si sono formati sulla striscia reattiva (esempio, se sulla striscia reattiva si sono formati 3 quadratini rossi è necessario selezionare il messaggio "DUREZZA ACQUA 3");
- Premere l'icona OK (B9) per confermare il dato. Ora la macchina è programmata per dare l'avviso di eseguire la decalcificazione quando è effettiva-

mente necessaria.

18.8 Programmazione caffè

Per le istruzioni relative alla programmazione del caffè, fare riferimento al capitolo "Modifica della quantità di caffè in tazza".

18.9 Programmazione cappuccino

Per le istruzioni relative alla programmazione del cappuccino, fare riferimento al capitolo "Modifica della quantità di latte e di caffè per il cappuccino".

18.10 Programmazione Jug

Per le istruzioni relative alla programmazione del Jug, fare riferimento al capitolo "Modifica dei parametri funzione bricco (JUG)".

18.11 Programmazione acqua

Per le istruzioni fare riferimento al capitolo "Modifica della quantità di acqua calda".

18.12 Decalcificazione



ATTENZIONE! Il decalcificante contiene acidi. Osservare le avvertenze di sicurezza del produttore, riportate sul contenitore del decalcificante.



Utilizzare esclusivamente decalcificante raccomandato dal costruttore (cod. 9029798718 **M3BICD200** - WebShop Electrolux: www.electrolux.com/shop). In caso contrario la garanzia non è valida. Inoltre la garanzia non è valida se la decalcificazione non è regolarmente eseguita.

Quando la macchina visualizza il messaggio "DECALCIFICAZIONE 30 BEVANDE RIMASTE" è arrivato il momento di eseguire la decalcificazione.



È comunque possibile erogare ancora 30 bevande, dopodiché la macchina visualizza il messaggio “DECALCIFICAZIONE MACCHINA BLOCCATA”. A questo punto non è più possibile erogare e si è costretti a premere l'icona OK (B9) per iniziare la decalcificazione.

Per eseguire il ciclo di decalcificazione procedere come segue:

- Assicurarsi che la macchina sia pronta per l'uso.
- Premere l'icona (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio “DECALCIFICAZIONE”.
- Premere l'icona OK (B9) e la macchina visualizza il messaggio “DECALCIFICAZIONE CONFERMARE”.
- Premere l'icona OK (B9). Sul display compare la scritta “INSERIRE DECALCIFIC. CONFERMARE”.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua, versare il contenuto del flacone di decalcificante rispettando le indicazioni riportate sulla confezione del decalcificante, quindi aggiungere acqua. Posizionare un recipiente di circa 2 litri di capacità sotto l'erogatore acqua calda ed erogatore caffè.
- Premere l'icona OK (B9); la soluzione decalcificante esce dall'erogatore caffè e poi dall'erogatore acqua calda e comincia a riempire il contenitore sottostante. La macchina visualizza il messaggio “DECALCIFICANDO”.
- Il programma di decalcificazione esegue automaticamente una serie di erogazioni e di pause.
- Dopo circa 30 minuti, la macchina visualizza il messaggio “RISCIACQUO RIEMPIRE SERBATOIO”.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua, risciacquarlo per eliminare i residui di decalcificante e riempirlo con acqua pulita.
- Reinserire il serbatoio pieno di acqua pulita. Sul display ricompare la scritta “RISCIACQUO CONFERMARE”.
- Premere nuovamente l'icona OK (B9). L'acqua calda esce dall'erogatore caffè

e riempie il contenitore.

- Terminato il primo risciacquo la macchina visualizza nuovamente il messaggio “RISCIACQUO RIEMPIRE SERBATOIO”.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua, risciacquarlo e reinserire il serbatoio pieno di acqua pulita e premere l'icona OK (B9).
- Nel secondo risciacquo l'acqua esce dall'erogatore acqua e riempie il contenitore.
- Attendere il messaggio “RISCIACQUO COMPLETO CONFERMARE”.
- Premere l'icona OK (B9). Sul display compare la scritta “RIEMPIRE SERBATOIO”. Riempire nuovamente il serbatoio con acqua pulita.
- Il programma di decalcificazione è ora terminato e la macchina si spegne.
NOTA: Se si interrompe la procedura di decalcificazione prima che sia completata, è necessario ricominciare tutto da capo.



ATTENZIONE! LA GARANZIA NON È VALIDA, SE LA DECALCIFICAZIONE NON È REGOLARMENTE ESEGUITA.

18.13 Ritorno alle impostazioni di fabbrica (reset)

E' possibile ritornare alle impostazioni originali della macchina (anche dopo che l'utente le ha modificate) procedendo nel seguente modo:

- Premere l'icona (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio “VALORI FABBRICA”.
- Premere l'icona OK (B9) e la macchina visualizza il messaggio “VALORI FABBRICA CONFERMARE”.
- premere l'icona OK (B9) per ritornare alle impostazioni di fabbrica;

18.14 Statistica

Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:

- Premere l'icona (B2) per entrare

- nel menù e poi premere le icone < > (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "STATISTICA".
- Premere l'icona OK (B9).
 - Premendo le icone < > (B7) e (B8) è possibile verificare:
 - Quanti caffè sono stati erogati.
 - Quante decalcificazioni sono state effettuate.
 - Quanti cappuccini sono stati erogati.
 - Quanti litri d'acqua sono stati complessivamente erogati.
 - Premere una volta l'icona ↔ (B6) per uscire da questa funzione, oppure premere due volte l'icona ↔ (B6) per uscire dal menù.

18.15 Avviso acustico

Con questa funzione si attiva o disattiva l'avviso acustico che la macchina emette ad ogni pressione delle icone e ad ogni inserimento/rimozione degli accessori.

 La macchina è preimpostata con l'avviso acustico attivato.

- Premere l'icona ≡ (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone < > (B7) e (B8) finché la macchina visualizza

- za il messaggio "AVVISO ACUSTICO".
- Premere l'icona OK (B9). Sul display compare la scritta "AVVISO ACUSTICO CONFERMARE".
- Premere l'icona ↔ (B6) per disattivare l'avviso acustico, oppure premere l'icona OK (B9) per attivarlo.
- Premere l'icona ↔ (B6) per uscire dal menù.

18.16 Regolazione contrasto

Se si desidera aumentare o diminuire il contrasto del display, procedere come segue:

- Premere l'icona ≡ (B2) per entrare nel menù e poi premere le icone < > (B7) e (B8) finché la macchina visualizza il messaggio "CONTRASTO".
- Premere l'icona OK (B9).
- Premere le icone < > (B7) e (B8) finché il contrasto desiderato è visualizzato sul display: la barra progressiva indica il livello di contrasto selezionato.
- Premere l'icona OK (B9) per confermare.
- Premere una volta l'icona ↔ (B6) per uscire da questa funzione, oppure premere due volte l'icona ↔ (B6) per uscire dal menù.

19. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ogni volta che si spegne l'apparecchio, viene eseguito un risciacquo automatico, che non può essere interrotto.



PERICOLO SCOTTATURE!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè fuoriesce un po' di acqua calda. Prestare attenzione di non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto accensione/stand-by (A7). L'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne.



Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, premere anche l'interruttore generale ON/OFF (A23), posto sul retro dell'apparecchio, in posizione 0.

20. DATI TECNICI

Tensione: 220-240 V~ 50-60 Hz max.
10A

Potenza assorbita: 1350W

Pressione: 15 bar

Capacità serbatoio acqua: 1.8 litres

Dimensioni LxHxP: 594x455x411

Peso: 23/24 kg



Questo prodotto è conforme al Regolamento (CE) N. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

21. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
RIEMPIRE IL SERBATOIO	Il serbatoio dell'acqua è vuoto oppure è male inserito.	Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo.
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO E (alternato) PREMERE OK	La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7, successivamente effettuare un risciaquo. La nuova impostazione ha effetto solo a partire dalla seconda tazza di caffè.
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO (alternato) PREMERE OK (e successivamente) RIEMPIRE SERBATOIO	Il serbatoio è stato disinnestato durante l'erogazione.	Inserire il serbatoio e premere l'icona OK (B9). Il display visualizza "ACQUA CALDA PREMERE OK". Premere ancora l'icona OK (B9). La macchina ritorna in modalità di pronta all'uso.
SVUOTARE CONTENITORE FONDI CAFFÉ	Il contenitore dei fondi (A4) di caffè è pieno o sono trascorsi più di tre giorni dall'ultima erogazione (tale operazione garantisce una corretta igiene della macchina).	Svuotare il contenitore dei fondi ed eseguire la pulizia, poi reinserirlo. Importante: quando si estrae la vaschetta raccogliogocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
INSERIRE CONTENITORE FONDI	Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi.	Indica che è necessario decalcificare la macchina.
INSERIRE CAFFÉ PRE-MACINATO	È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto. L'imbuto (A21) è ostruito.	Estrarre la macchina ed introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto". Svuotare l'imbuto con l'aiuto di un coltello come descritto nel paragrafo "pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".
DECALCIFICARE!	Indica che è necessario decalcificare la macchina.	E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "Decalificazione".

Messaggio visualizzato	Possibile causa	Rimedio
RIDURRE DOSE CAFFÈ	È stato utilizzato troppo caffè.	Selezionare un gusto più leggero oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato e poi richiedere nuovamente l'erogazione di caffè.
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI CAFFÈ	I chicchi di caffè sono finiti.	Riempire il contenitore chicchi.
INSERIRE GRUPPO INFUSORE	Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore.	Inserire l'infusore come descritto nel cap. "Pulizia dell'infusore".
CHIUDERE SPORTELLLO	Lo sportello di servizio è aperto.	Chiudere lo sportello di servizio.
ALLARME GENERICO!	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente la macchina come descritto nel par. "pulizia e manutenzione". Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.


22. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il caffè non è caldo.	Le tazze non sono state pre-riscaldate.	Riscaldare le tazze risciacquando con dell'acqua calda.
	L'infusore si è raffreddato perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè.	Prima di fare il caffè riscaldare l'infusore selezionando la funzione RISCIAQUO all'interno del menù.
	La temperatura impostata non è sufficiente.	Modificare la temperatura impostata (vedi paragrafo "Modifica della temperatura del caffè").
Il caffè ha poca crema.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione.
	La miscela del caffè non è adatta.	Utilizzare una miscela di caffè per macchine da caffè espresso.

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè.
Il caffè fuoriesce troppo velocemente.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 14). Attenzione a non ruotare troppo la manopola di regolazione macinatura altrimenti, quando si richiedono due caffè, l'erogazione può avvenire a gocce. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè.
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.	I beccucci sono otturati.	Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti
Il caffè non esce dai beccucci dell'erogatore, ma lungo lo sportello di servizio (A2).	I fori dei beccucci sono otturati da polvere di caffè secca.	Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti, una spugna o uno spazzolino da cucina con setole dure (fig. 23).
	Il convogliatore caffè (A3) all'interno dello sportello di servizio si è bloccato.	Pulire accuratamente il convogliatore caffè (A3), soprattutto in prossimità delle cerniere.
Dall'erogatore non fuoriesce caffè ma acqua.	Il caffè macinato è rimasto bloccato nell'imbuto (A21)	Pulire l'imbuto (A21) con una forchetta di legno o plastica, pulire l'interno della macchina.
Il latte non esce dal tubo erogazione (C5).	Il tubo di pescaggio non è stato inserito oppure è inserito male.	Inserire bene il tubo di pescaggio (C4) nel gommino del coperchio del contenitore latte (fig. 24).
Il latte è schiumato poco.	Il coperchio del contenitore latte è sporco.	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "Pulizia del contenitore latte".
	Il cursore latte è mal posizionato.	Regolare secondo le indicazioni del paragrafo "Preparazione cappuccino".

Problema	Possibile causa	Rimedio
Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte	Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato.	Utilizzare preferibilmente latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	Il cursore montalatte è mal regolato.	Spostare leggermente il cursore verso la scritta "CAFFELATTE" (vedi par. "Preparazione del cappuccino").
	Il coperchio del contenitore latte è sporco.	Pulire il coperchio del latte come descritto nel paragrafo "Pulizia del contenitore latte".

electrolux.com/shop

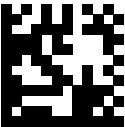

5713243581_02_0619

