


USER MANUAL

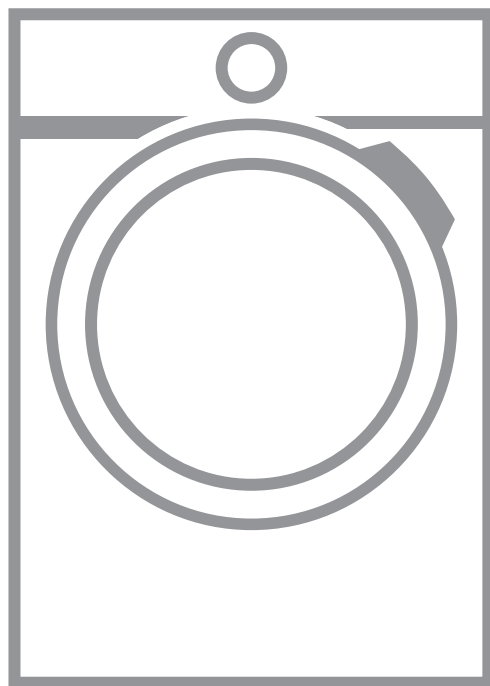

AEG

INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	5
3. INSTALLAZIONE.....	6
4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	11
5. ADDOLCITORE DELL'ACQUA (TECNOLOGIA SOFTWATER).....	13
6. PANNELLO DEI COMANDI.....	16
7. PRIMO AVVIO.....	17
8. TOUCH SCREEN.....	19
9.  WI-FI CONFIGURAZIONE CONNETTIVITÀ.....	20
10. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	22
11. PROGRAMMI.....	23
12. OPZIONI.....	29
13. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	33
14. IMPOSTAZIONI.....	39
15. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	43
16. PULIZIA E CURA.....	44
17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	49
18. VALORI DI CONSUMO.....	55
19. DATI TECNICI.....	56
20. ACCESSORI.....	56



PER RISULTATI PERFETTI

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto AEG. Lo abbiamo creato per fornirvi prestazioni impeccabili per molti anni, grazie a tecnologie innovative che vi semplificheranno la vita - funzioni che non troverete sulle normali apparecchiature. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura del presente manuale, per conoscere come trarre il massimo vantaggio dall'utilizzo della vostra apparecchiatura.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.aeg.com/webselfservice



Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registeraeg.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.aeg.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

 **Avvertenza/Attenzione** - Importanti Informazioni per la sicurezza

 **Informazioni e suggerimenti generali**

 **Informazioni sull'ambiente**

Con riserva di modifiche.

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente

se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- I bambini di 3 anni e di età inferiore vanno tenuti alla larga dall'apparecchiatura quando è in funzione, in ogni momento.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Non superare il volume di carico massimo di 9 kg (consultare il capitolo "Tabella dei programmi").
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0.5 bar (0.05 MPa) e 8 bar (0.8 MPa).
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei nuovi set di tubi forniti in dotazione o ancora dei nuovi set di tubi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico

autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

- Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per il trasporto.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura viene spostata in futuro, dovranno essere nuovamente fissati per bloccare il tamburo ed evitare danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.
- Regolare i piedini per disporre dello spazio necessario tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire

completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.

- Non collocare un contenitore sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

2.2 Collegamento elettrico

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.

- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
- Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.

2.3 Collegamento dell'acqua

- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti nuovi dispositivi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar uscire acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.

2.4 Utilizzo



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, scottature o di danni all'apparecchiatura.

- Questa apparecchiatura è stata prevista unicamente per un uso domestico.
- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.

- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare la parti in gomma della lavatrice. Pre-lavare questi tessuti prima di metterli in lavatrice.
- Non toccare la porta in vetro mentre un programma è in funzione. Il vetro può surriscaldarsi.

2.5 Assistenza Tecnica

- Per riparare l'apparecchiatura contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

2.6 Smaltimento



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. INSTALLAZIONE



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

3.1 Disimballo



AVVERTENZA!


Prima di installare l'apparecchiatura, rimuovere tutto il materiale di imballaggio e i bulloni per il trasporto.




AVVERTENZA!

Utilizzare i guanti.


1. Togliere la pellicola esterna. Se necessario, servirsi di un taglierino.

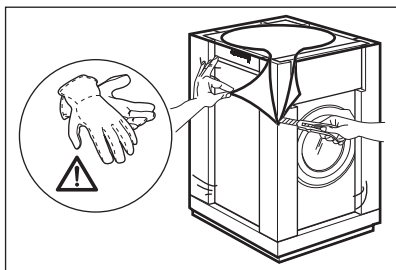


2. Togliere la parte superiore del cartone e i materiali di imballaggio in polistirene.

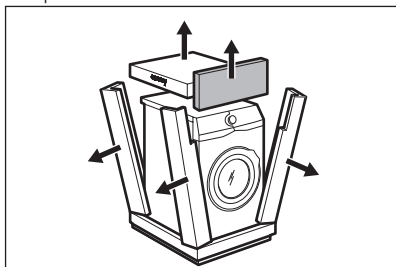

3. Togliere la pellicola interna.

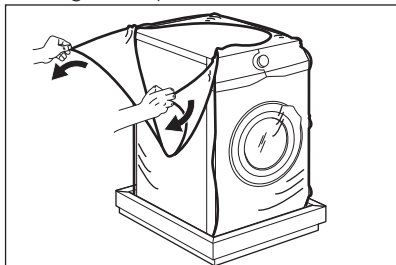


4. Aprire l'oblò e rimuovere il polistirolo dalla guarnizione dell'oblò e tutti i pezzi dal cesto.

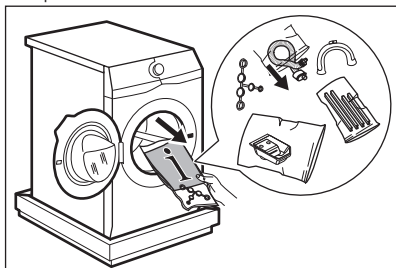


5. Sistemare il lato posteriore dell'apparecchiatura sul polistirolo, facendo attenzione.

6. Appoggiare l'elemento frontale in polistirolo sul pavimento, sotto all'apparecchiatura.

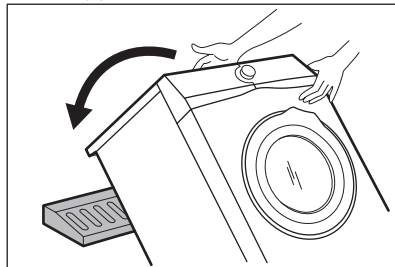


- i** Assicurarsi di non danneggiare i tubi.

7. Togliere la protezione di polistirolo dal fondo.

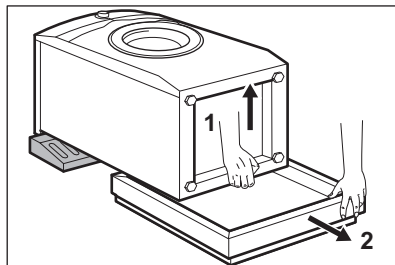


8. Pulire e asciugare accuratamente il fondo dell'apparecchiatura.

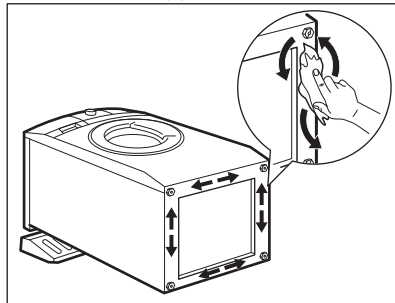


- ! ATTENZIONE!**
Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

9. Assicurarsi di identificare le varie misure e posizioni delle barriere insonorizzanti. Fare riferimento all'immagine:

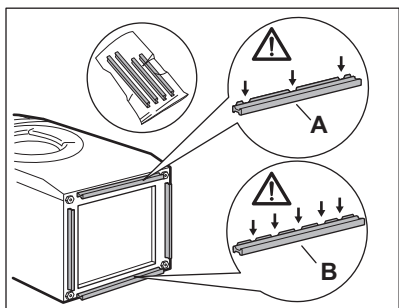


- **A (ANTERIORE)** = Parte anteriore dell'apparecchiatura
 - **B (POSTERIORE)** = Parte posteriore dell'apparecchiatura
10. Togliere la striscia adesiva dalle barriere insonorizzanti.
 11. Fissare le quattro barriere sulla parte inferiore dell'apparecchiatura.
 12. Fare riferimento all'immagine. Verificare che le barriere siano fissate saldamente.

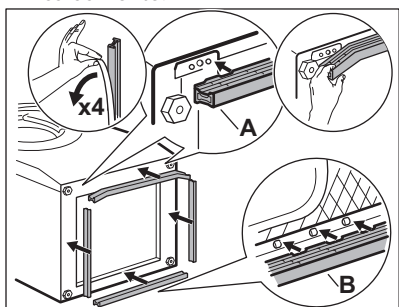


- i** Fissare le barriere insonorizzanti a una temperatura ambiente.

13. Sollevare l'apparecchiatura in posizione verticale.

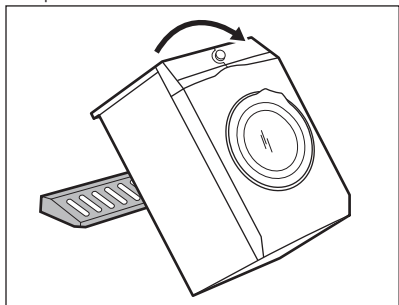


14. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

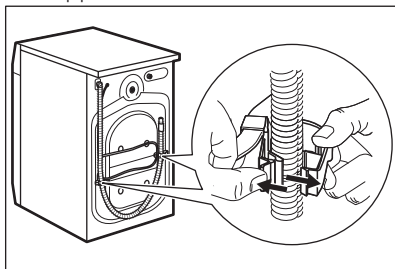


- i** Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.

15. Togliere i tre dadi con la chiave fornita insieme al dispositivo.

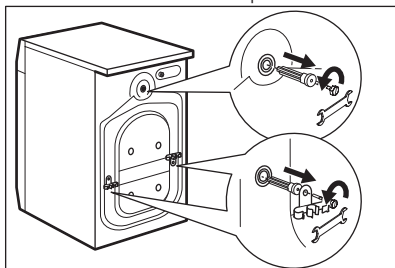

16. Estrarre i distanziatori in plastica.
17. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale.

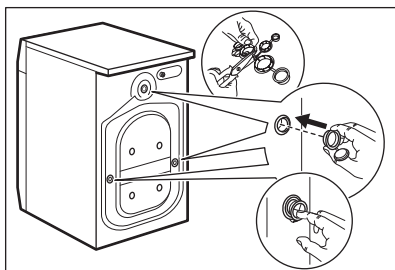

- i** Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si sposta l'apparecchiatura.

3.2 Posizionamento e livellamento

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e solido.


i Accertarsi che la moquette non impedisca la circolazione dell'aria sotto l'apparecchiatura. Assicurarsi che l'apparecchiatura non tocchi la parete o altre unità.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello.




AVVERTENZA!

Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolarne il livello.

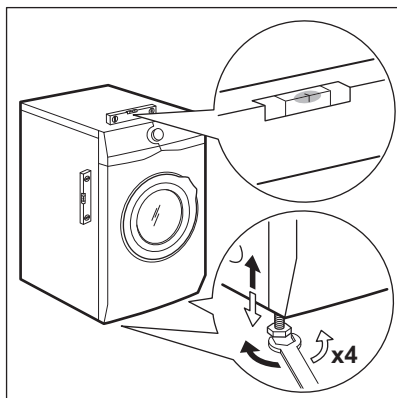


L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile.

i Una corretta regolazione del livello dell'apparecchiatura ne impedisce la vibrazione, il rumore e il movimento durante il funzionamento.

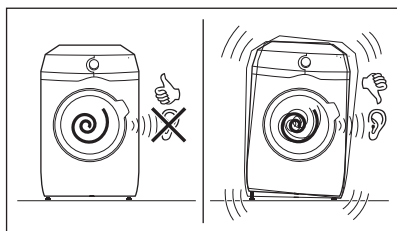


3.3 Tubo di carico

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura.
2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto.

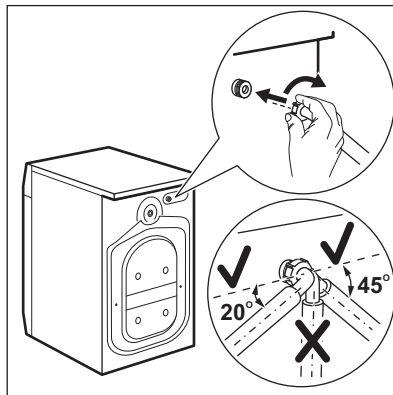

Assicurarsi che il tubo di carico non sia in posizione verticale.

3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.
4. Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

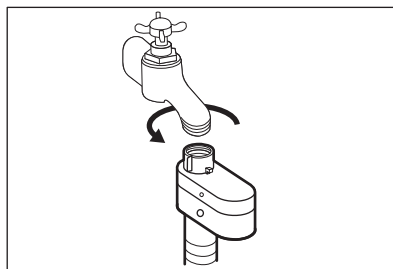

ATTENZIONE!

Accertarsi che non vi siano perdite negli attacchi.




Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo di carico dell'acqua.

3.4 Dispositivo di blocco perdite

Il tubo di carico dell'acqua dispone di un dispositivo di blocco perdite. Questo dispositivo impedisce le perdite d'acqua nel tubo da ascrivere al naturale invecchiamento dello stesso.

Il settore rosso nella finestra "A" mostra questo problema.

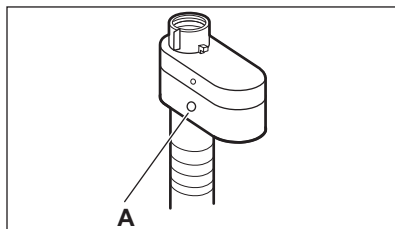

In tal caso, chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo.


3.5 Scarico dell'acqua

Il tubo di scarico dovrebbe trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.

- i** È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.


Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

1. Fare una forma a U col tubo di scarico e avvolgerlo intorno alla guida del tubo in plastica.

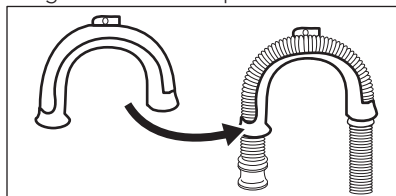


2. **All'estremità del secchio** - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.

- i** Accertarsi che la guida in plastica non si muova durante lo scarico dell'apparecchiatura.

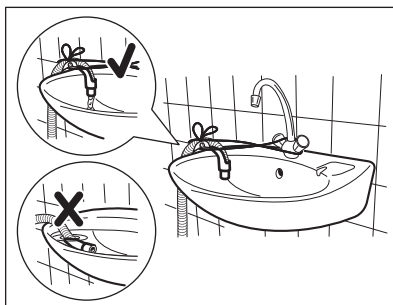


- i** Verificare che il tubo di scarico non venga immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura.

3. **A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione** - Inserire il tubo di scarico direttamente in una conduttura di scarico. Fare riferimento all'immagine.

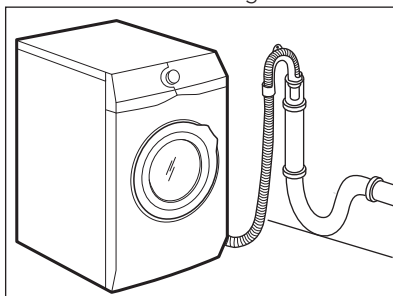


- i** L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del condotto di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

4. Se l'estremità del tubo di scarico è questa (vedere il disegno), è possibile inserirla direttamente nel tubo fisso.

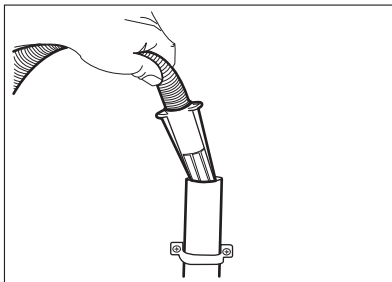


5. Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza. Fare riferimento all'immagine.

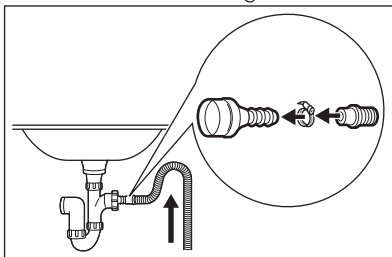

Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare che particelle passino dal lavandino all'apparecchiatura.

6. Posizionare il tubo **direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale** e serrare con una pinza.

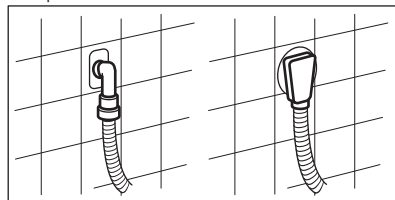

4. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

4.1 Funzioni speciali

La nuova lavatrice soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.

- Il **display touch screen interattivo** rende più immediate e gradevoli le operazioni di uso e configurazione dell'apparecchiatura.
- La **connessione Wi-Fi** consente di avviare e controllare lo stato del ciclo di lavaggio col telecomando.
- La **Tecnologia SoftWater** funge da **addolcitore dell'acqua** e rimuove i minerali duri dall'acqua in ingresso fornendo acqua dolce per il lavaggio. Lavaggio dopo lavaggio si evitano problemi di rigidità dei tessuti, restringimento e sbiadimento.
- La **tecnologia Oko-Mix** è stata progettata per proteggere le fibre dei tessuti grazie alle diverse fasi di premiscelazione che sciolgono prima il detersivo e poi l'ammorbidente in


acqua prima di procedere alla distribuzione nel bucato. Quindi ogni fibra viene raggiunta e lavata con cura.

- Grazie ai **Sensori di peso**, l'apparecchiatura rileva il peso del carico, e offre suggerimenti in merito al quantitativo di detersivo adatto per ottenere i risultati migliori senza alcuno spreco.
- La tecnologia **ProSense** regola automaticamente la durata del programma per il bucato presente nel cesto in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio nel minor tempo possibile.
- Il vapore è un modo veloce e facile per rinfrescare gli indumenti. I programmi con vapore delicato rimuovono i cattivi odori e riducono le pieghe nei tessuti asciutti, di modo da ridurre le necessità a livello di stiro. L'opzione **Vapore Finale** completa ogni ciclo con vapore delicato che rilassa le fibre e riduce le pieghe. Stirare non è mai stato così facile!

- L'opzione **Macchie** pre-tratta le macchie ostinate ottimizzando l'efficacia dello smacchiatore.
- Grazie all'opzione **Più Morbido**, l'ammorbidente viene diffuso in

modo uniforme nel bucato e penetra in profondità le fibre del tessuto favorendo una morbidezza ottimale.

4.2 Panoramica dell'apparecchiatura

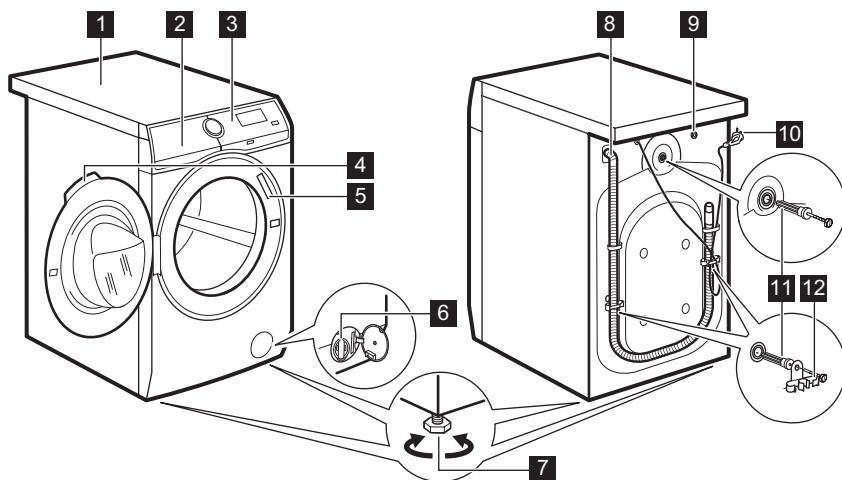


- 1 Piano di lavoro
- 2 Erogatore del detergente e scomparto sale
- 3 Pannello comandi
- 4 Maniglia dell'oblò
- 5 Targhetta dei dati
- 6 Filtro della pompa di scarico
- 7 Per mettere in piano l'elettrodomestico
- 8 Tubo flessibile di scarico
- 9 Collegamento tubo di ingresso
- 10 Cavo di alimentazione
- 11 Bulloni per il trasporto
- 12 Supporto tubo

4.3 Erogatore del detersivo e scomparto del sale



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei detersivi. In ogni caso, consigliamo di non superare, per ogni scomparto, i livelli indicati (**MAX**).

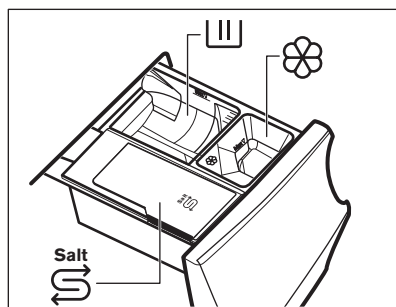



Scomparto per la fase di lavaggio: detersivo in polvere, smacchiatore.



Quando viene usato detersivo liquido, verificare che sia inserito il contenitore speciale per detersivo liquido. Rimandiamo alla sezione "Aggiunta di detersivi e additivi" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".



Vaschetta degli additivi liquidi (ammorbidente, inamidante). Scomparto per il sale.



Leggere con attenzione "Addolcitore dell'acqua (Tecnologia Softwater)".

MAX

Livello massimo per quantità di detersivo/additivi.



Quando si seleziona una fase di pre-lavaggio, mettere il detersivo/additivo in una palla dosatrice all'interno del cestello.



Dopo un ciclo di lavaggio, ove necessario, rimuovere gli eventuali residui di detersivo dal cassetto del detersivo.

5. ADDOLCITORE DELL'ACQUA (TECNOLOGIA SOFTWATER)

5.1 Introduzione

L'acqua contiene minerali duri. Più elevato è il contenuto di questi minerali più elevato sarà il livello di durezza dell'acqua.

L'acqua dura può ridurre l'efficacia del detersivo, ridurre la morbidezza dei tessuti e contribuire al restringimento e allo sbiadimento dei colori.

L'apparecchiatura è dotata di un addolcitore dell'acqua in grado di fornire il livello giusto di addolcimento dell'acqua per mantenere intatte le fibre, la brillantezza dei colori oltre che per garantire eccellenti prestazioni di lavaggio a basse temperature.

L'addolcitore dell'acqua dovrebbe essere regolato in linea con la durezza dell'acqua in ingresso. Un'impostazione corretta permette di ottenere risultati di lavaggio ottimali oltre che una protezione impeccabile per i tuoi indumenti.

Per impostare correttamente l'addolcitore dell'acqua rimandiamo alla sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua".



Alla prima accensione dell'apparecchiatura, il touch screen propone diverse impostazioni: una di queste è il livello di durezza dell'acqua.

5.2 Come impostare il livello di durezza dell'acqua

L'apparecchiatura consente di scegliere fra 7 livelli che corrispondono a 7 gamme diverse di durezza dell'acqua.


A seconda del paese, la durezza dell'acqua è espressa in scale equivalenti: per esempio, gradi francesi (° F), gradi tedeschi (° d), gradi inglesi (° e) e mmol / l.

Ove necessario, contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere il livello di durezza dell'acqua.

Controllare nella tabella "Livelli di durezza dell'acqua" il livello idoneo.

Per impostare il livello di durezza dell'acqua:


1. Premere il tasto **On/Off** per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Attendere che compaia la schermata del programma, quindi scorrere su e giù nell'elenco, per trovare **Impostazioni**.

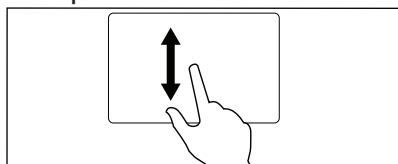

3. Toccare  per accedere all'elenco delle impostazioni.

Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

4. Scorrere l'elenco verso l'alto e verso il basso per trovare **Durezza dell'Acqua**.
5. Toccare la barra **Durezza dell'Acqua**.
6. Scorrere l'elenco livelli verso destra e sinistra per scegliere il livello adeguato.

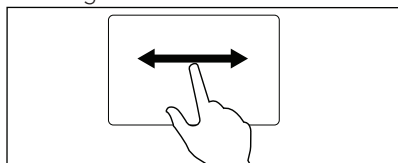

Livello di durezza dell'acqua

Livelli	Gamma di durezza dell'acqua			
	°f	°d	°e	mmol/l
	(Gradi francesi)	(Gradi tedeschi)	(Gradi inglesi)	

<Programmes	Info
 Buzzer	OFF
 Water Hardness	6
<5 6 7>	

7. Toccare la barra **Durezza dell'Acqua** per uscire e confermare il livello scelto.
8. Scorrere su e giù nelle impostazioni per trovare la barra **Addolcitore Acqua**, quindi toccare per accedere.

<Programmes	Info
 Water Softener	Wash
< Wash >	

9. Scorrere la barra verso destra e sinistra per scegliere:
 - **Lavaggio**: l'addolcitore dell'acqua agisce solo durante la fase di lavaggio. Questa impostazione soddisfa la maggior parte delle condizioni di utilizzo.
 - **Lavaggio**: se l'acqua in ingresso è particolarmente dura (livelli **6** e **7**), consigliamo di impostare l'addolcitore dell'acqua anche durante la fase di risciacquo al fine di conservare la morbidezza dei tessuti.
-  Questa impostazione aumenta il consumo di sale.
- **OFF**: per disattivare la tecnologia di addolcimento dell'acqua.

Livelli	Gamma di durezza dell'acqua			
1	≤5	≤3	≤4	≤0.5
2	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3
3	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1
4 ¹⁾	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9
5	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7
6	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5
7	≥46	≥26	≥33	≥4.6

¹⁾ Impostazioni di fabbrica, soddisfano la maggior parte delle condizioni d'uso.


5.3 Versamento del sale

La funzione addolcitore dell'acqua agisce mediante resine speciali contenute nell'apparecchiatura.


Per rigenerare le resine e prepararle per addolcire l'acqua, versare nello

scomparto  un sale apposito:


1. Aprire il cassetto del detersivo.

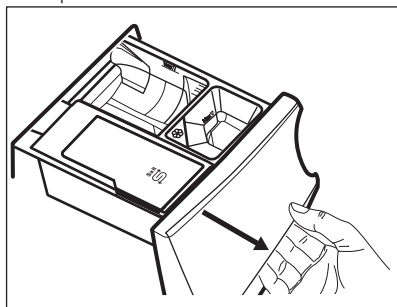

2. Aprire lo scomparto .

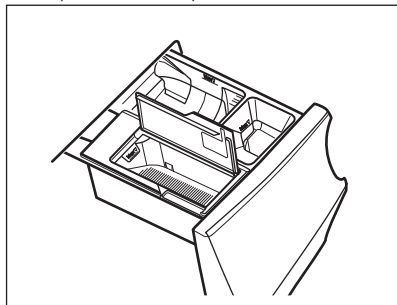

3. Versare il sale specifico.

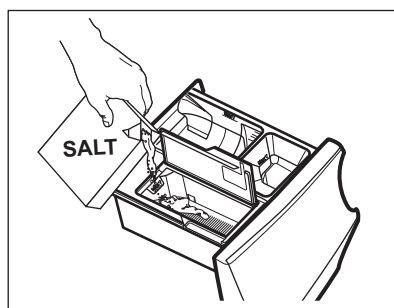

4. Chiedere lo scomparto del sale e l'erogatore del detersivo.



Controllare a intervalli regolari che ci sia abbastanza sale.

Lo scomparto  può contenere fino a 600 gr di sale, sufficienti per 20 - 300 cicli di lavaggio (o 4 - 70 settimane) a seconda del livello di durezza dell'acqua e se l'acqua e l'addolcitore è attivato solamente durante la fase di lavaggio. Se l'addolcitore dell'acqua viene attivato anche durante la fase di risciacquo, il rifornimento di sale dura per 5 - 80 cicli di lavaggio (oppure 1 - 18 settimane), a seconda del livello di durezza dell'acqua impostato. Rimandiamo alla sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua".

Il display mostra il messaggio **Aggiungere sale** al termine di un ciclo quando lo scomparto  necessita di

rifornimento di sale, anche se rimane ancora qualche residuo di sale.



AVVERTENZA!

Versare il sale unicamente

nello scomparto .



AVVERTENZA!

Non mettere nulla, ma solamente il sale nello

scomparto . Se viene versato qualsiasi altro detersivo/additivo involontariamente nello scomparto, la preghiamo di consultare la sezione "Eliminare detersivo o altri additivi dallo scomparto del sale" nel capitolo "Risoluzione dei problemi".




Usare solo sale speciale per lavastoviglie e/o lavatrici. Altri tipi di sale sono meno efficaci e col passare del tempo potrebbero danneggiare la tecnologia di addolcimento dell'acqua in modo permanente. **Non usare sale fino!**



L'apparecchiatura funziona in modo normale anche senza sale, ma senza sfruttare appieno il suo potenziale. Qualora l'apparecchiatura venga usata senza sale a lungo, dopo aver messo il sale la funzione di addolcimento dell'acqua viene completamente ripristinata dopo alcuni cicli di lavaggio.

6. PANNELLO DEI COMANDI

6.1 Descrizione del pannello dei comandi

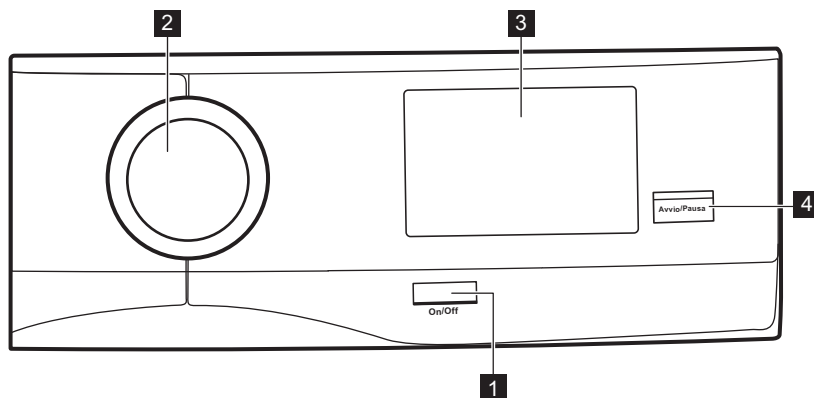


- 1** Tasto On/Off (**On/Off**)
- 2** Selettore dei programmi
- 3** Touch Screen

- 4** Tasto Start/Pause (**Avvio/Pausa**)

7. PRIMO AVVIO


Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, sul touch screen compare la schermata di avvio.

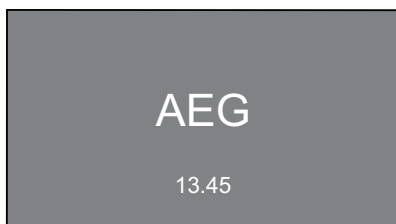


Alla prima accensione, dopo la schermata di avvio si viene guidati nella procedura di configurazione iniziale.

7.1 Configurazione lingua

1. Scorrere l'elenco delle lingue per trovare la lingua desiderata e tenere premuta la lingua desiderata per impostarla.

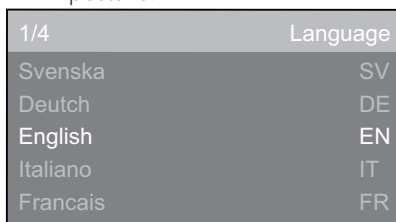


2. Comparire la seguente schermata:
 - toccare **OK** per confermare la lingua;
 - toccare **Cambia** per modificarla.

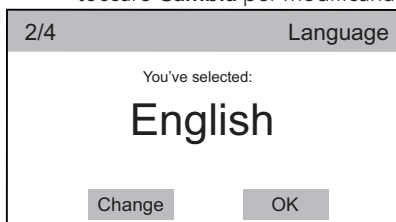


7.2 Configurazione ora


1. Scorrere la barra delle ore e dei minuti verso destra o verso sinistra per impostare l'ora attuale.

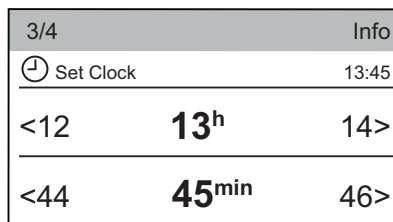

2. Toccare **Impostare Ora** sulla barra per impostare l'ora.

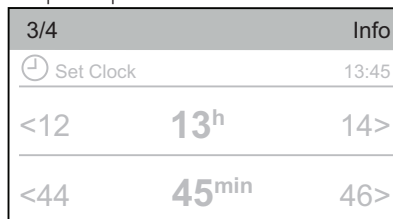


3. Comparire la seguente schermata:
 - toccare **OK** per confermare l'ora impostata.
 - toccare **Cambia** per modificarla.

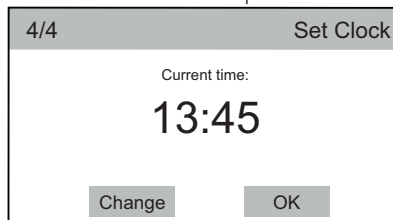

7.3 Altre impostazioni

Dopo aver impostato il tempo, comparire la schermata **Altre impostazioni**.

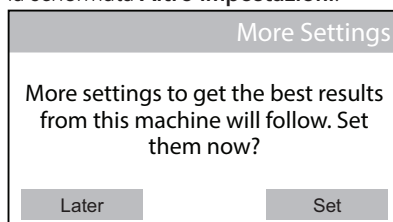

Toccando **Più tardi**, comparire l'elenco programma e sarà possibile impostare il

programma desiderato.

3h01min	
OKOPower	
ColourPro	40
Cottons	1200
Cottons Eco	More
Synthetics	

Toccando **Imposta**, si procede con le impostazioni successive.

7.4 Durezza dell'Acqua

Il display consiglia di impostare il giusto livello di durezza dell'acqua al fine di migliorare i risultati di lavaggio.

Compare la seguente finestra.

Water Hardness	
Select water hardness for best results. Keep default setting?	
Change	OK

- Toccare **OK** per confermare l'impostazione predefinita.
1. Toccare **Cambia** per accedere al sottomenu **Durezza dell'Acqua**.

Info	
Buzzer	Long
Water Hardness	4
<3 4 5>	

2. Scorrere l'elenco dei livelli verso destra o verso sinistra fino a selezionare il livello di durezza dell'acqua desiderato.
3. Toccare la barra **Durezza dell'Acqua**.

Compare la seguente finestra.

Water Hardness	
Water hardness is set to 4	
Change	OK

4. Toccare **OK** per confermare o **Cambia** per modificare il livello.

7.5 Dosaggio Detersivo

Sarà possibile impostare la quantità media di detersivo consigliata sulla confezione del detersivo stesso.

Detergent advice	
Advise on detergent level for best results. Set now or later?	
Later	Set

1. Toccare **Imposta**. Compare la seguente finestra.


Detergent advice	
Set detergent dose for full load in 9 kg machine. Refer to detergent packaging for recommended dosage	
Later	OK

2. Toccare **OK** per accedere al **Dosaggio Detersivo** menu.
3. Toccare **Tipo di detersivo 1** o **Tipo di detersivo 2** sulla barra.

Info	
Detergent Dosing	OFF
Detergent Type 1	
Detergent Type 2	


4. Scorrere la barra del sottomenu verso destra o verso sinistra per impostare il dosaggio di detersivo in ml corrispondente al dosaggio

medio consigliato sulla confezione del detersivo stesso.

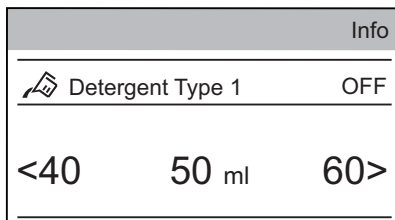


5. Toccare la barra **Tipo di detergente**

1. Comparire la seguente finestra. Toccare **Cambia** per confermare la propria scelta e per accedere all'ulteriore finestra di dialogo.

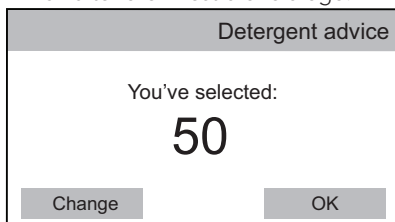


8. TOUCH SCREEN

Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, sul touch screen compare la schermata di avvio.

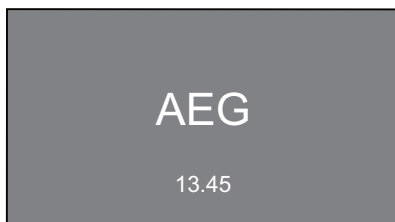


Dopo alcuni secondi compare la schermata elenco programmi che propone Cotoni come programma predefinito.

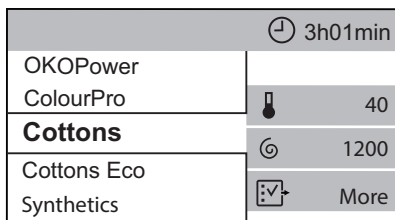


7.6 Wi-Fi

L'avvio finisce con la seguente finestra di dialogo.

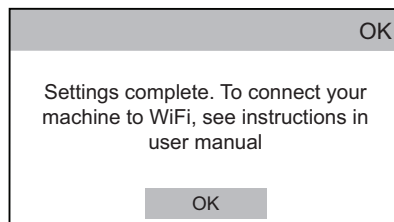


Rimandiamo alla sezione "Wi-Fi Configurazione connettività" nel capitolo "Impostazioni".

Qualora non si scorra l'elenco programmi verso l'alto e verso il basso dopo pochi secondi compare la schermata riassunto programma. Per tornare alla schermata elenco programmi sarà sufficiente toccare il nome del programma (ad esempio Cotoni).

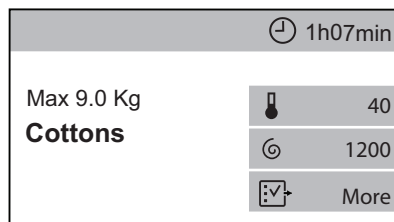


Compare la schermata riassuntiva;


- Carico massimo del programma, nome del programma.

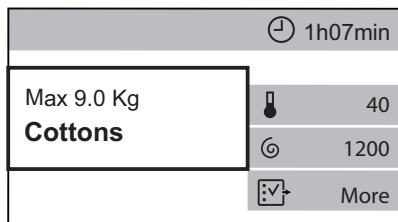

- Durata programma. Ove selezionata, quest'area mostra anche la partenza ritardata o il simbolo **Risparmio Tempo**.

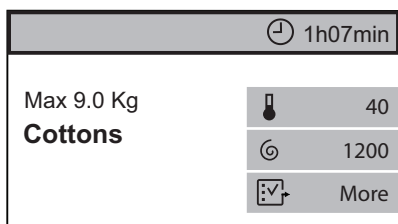


- Le opzioni attualmente selezionate. La scorciatoia  consente di accedere al menu opzionale aggiuntivo.

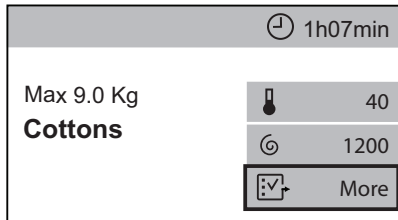


Quando sulla schermata riassuntiva è presente una scorciatoia sarà possibile accedere a un'opzione/impostazione del menu semplicemente toccando la scorciatoia pertinente.

Sarà possibile scorrere le diverse opzioni/impostazioni del menu:

- **su e giù**, oppure

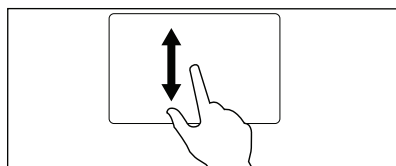

- **destra o sinistra**.

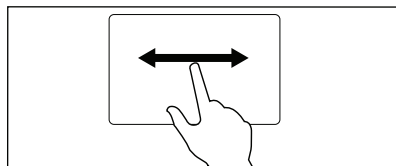

Per configurare alcune opzioni o impostazioni sarà sufficiente modificare lo stato da **OFF** a **ON** semplicemente toccando la barra pertinente.



Sarà possibile impostare programmi, opzioni e impostazioni anche ruotando il selettore programma e nei sottomenu orizzontali la scelta desiderata può essere impostata toccando le frecce < o >.

9. WI-FI CONFIGURAZIONE CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare la lavatrice dai propri dispositivi mobili.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n due stream radio
Potenza massima	<20dBm
Il software contenuto in questo prodotto è coperto da copyright e concesso su licenza BSD, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 e altri. Sarà possibile visualizzare il testo completo delle licenze nell'App AEG che può essere scaricata dal negozio di App corrispondente nella sezione menu di Licenza. Sarà possibile scaricare il codice sorgente del software open source usato nel prodotto cercando la versione del Software del Modulo Wi-Fi nel portale: http://aeg.opensoftwarerepository.com, dentro alla sotto-cartella NIUX.	

9.1 Installazione e configurazione "My AEG"

In fase di collegamento della lavatrice all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo smart.

Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.


1. Accedere all'App Store del proprio dispositivo smart.
2. Scaricare e installare l'App "My AEG".
3. Verificare di aver avviato una connessione Wi-fi nella lavatrice. In caso contrario, consultare il paragrafo successivo "Configurazione del collegamento wireless della lavatrice".
4. Avviare l'applicazione. Selezionare il paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo attendendosi alle istruzioni in "My AEG".
5. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione della lavatrice.

Compare un messaggio sul display della lavatrice a conferma del fatto che la configurazione è andata a buon fine.


9.2 Configurazione della connessione wireless della lavatrice

1. Nella schermata con l'elenco dei programmi, toccare la scorciatoia  per accedere al menu impostazioni.
2. Toccare la barra **Wi-Fi** per attivare la connessione.


Viene visualizzato un messaggio di pop-up, l'icona  inizia a lampeggiare e il modulo wireless si avvia. Potrebbero essere necessari 2 minuti prima che sia pronto.

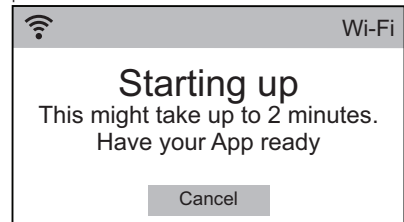

Quando il modulo wireless è pronto, compare un messaggio di pop-up che informa che l'access point sarà aperto per circa 3 minuti.

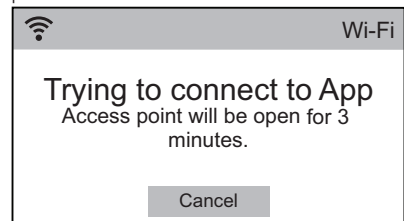

3. Configurare l'app "My AEG" sul proprio dispositivo smart.
4. Se la connettività è configurata, compare un messaggio sul display della lavatrice a conferma del fatto che la configurazione è andata a buon fine.

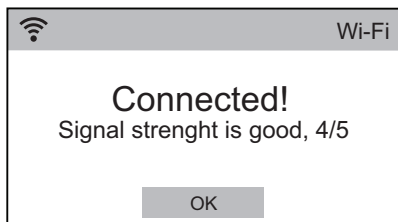

5. Toccare **OK** per tornare all'elenco impostazioni dell'apparecchiatura.
6. Toccare **Programmi** per tornare alla schermata contenente l'elenco dei programmi.


9.3 Mod. Avvio Remoto

Sarà possibile avviare e interrompere un programma di lavaggio in modalità remota.

Quando viene installata l'App e la connessione wireless è completa, l'opzione **Mod. Avvio Remoto** compare fra quelle disponibili di ogni programma.

Per attivare l'avvio remoto:

1. Nella schermata elenco programma, selezionare il programma desiderato.
2. Quando compare schermata riassuntiva del programma, toccare **Altro** per accedere all'elenco delle opzioni.
3. Toccare la barra **Mod. Avvio Remoto** per attivarla (stato **ON**). Compare il seguente messaggio:

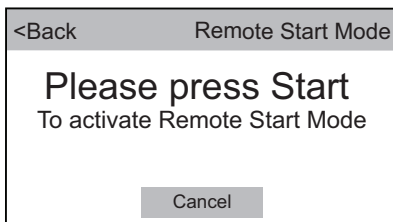

4. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per attivare **Mod. Avvio Remoto**.

Compaiono le spie e sulla schermata riassuntiva del programma e l'oblò viene bloccato.



Se l'oblò è aperto, la **Mod. Avvio Remoto** viene

disattivata. Mettendo in pausa o fermando il ciclo in modalità remota, l'oblò rimane bloccato. Per sbloccare l'oblò è necessario trovarsi davanti all'apparecchiatura e premere **Avvio/Pausa**. Al fine di evitare lo sblocco accidentale degli oblò, sarà possibile attivare l'opzione **Sicurezza Bambini**.



AVVERTENZA!

Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto ancora gira, non è possibile aprire l'oblò.

10. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

1. Verificare che tutti i bulloni di transito siano stati rimossi dall'apparecchiatura.
2. Verificare che l'alimentazione elettrica sia disponibile e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
3. Assicurarsi che nello scomparto ^{Salt} ci sia sale, quindi impostare il livello di durezza dell'acqua. Rimandiamo alla sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua".
4. Versare 2 litri di acqua nello scomparto del detersivo contrassegnato da .

Questa azione attiva il sistema di scarico.

5. Versare un po' di detersivo nello scomparto contrassegnato da .
6. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico all'interno del cesto.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

11. PROGRAMMI

11.1 Tabella dei programmi



Tutti i programmi di lavaggio beneficiano dell'acqua addolcita, se la funzione di addolcimento dell'acqua è attiva.

Programmi di lavaggio.

Programma	Descrizione programma
Programmi di lavaggio.	
OKOPower	Articoli in cotone e colorati sintetici. Un programma di lavaggio completo che in soli 59 minuti lava il bucato con un livello di sporco normale e garantisce buone prestazioni di lavaggio in breve tempo.
ColourPro	Per i cotoni e i sintetici colorati. Ciclo a bassa temperatura per una protezione straordinaria dei colori, mantenendo ottimi risultati di lavaggio, grazie all'acqua addolcita. Per ottenere un livello di pulizia ottimale per i vostri tessuti vi consigliamo di non riempire completamente il cestello.
Cotoni	Cotone bianco e colorato. Sporco normale e leggero.
Cotoni Eco	Cotone bianco e colorato. Sporco normale e leggero. Programmi standard per i valori di consumo dell'etichetta energetica. Conformemente alla normativa 1061/2010, i programmi Cotoni Eco  a 60 °C e il programma Cotoni Eco  a 40 °C sono rispettivamente il "Programma cotone standard a 60°C" e il "Programma cotone standard a 40°C". Si tratta dei programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia ed acqua per il lavaggio della biancheria in cotone con un livello di sporco normale.  La temperatura dell'acqua può essere leggermente diversa da quella indicata per il programma selezionato.  Qualora venga impostata qualsiasi opzione, l'indicatore  scompare a indicare che il programma non corrisponde più ai dati contenuti nell'etichetta relativa al consumo energetico.
Sintetici	Capi in tessuti sintetici o misti. Sporco normale.
Capi delicati	Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio delicato. Sporco normale.

Programma	Descrizione programma
Lana/Seta	Lana lavabile a macchina, e altri tessuti con simbolo "lavaggio a mano" ¹⁾. Woolmark Apparel Care - Verde 
Programma vapore	
Vapore	Programma vapore per capi in cotone e sintetici. Il vapore può essere usato per asciugare²⁾, lavati o indossati dopo il bucato. Questo programma riduce le pieghe e gli odori³⁾ e rilassa le fibre. Al termine del programma, togliere rapidamente la biancheria dal cesto. Dopo un programma vapore, stirare diventa molto facile. Non usare detersivi. Se necessario, togliere le macchie lavando o usando smacchiatori. I programmi vapore non eseguono cicli di igienizzazione. Non impostare il programma Vapore per questo tipo di capi: • Articoli non adatti per un lavaggio in asciugatrice. • Tutti i capi che hanno parti in plastica, metallo, legno o simile.
Programmi di lavaggio.	
20 min. 3 kg	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi o dopo essere stati indossati.

Programma	Descrizione programma
Outdoor	 Non usare ammorbidente e fare in modo che non vi siano residui di ammorbidente nel cassetto del detersivo. Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, in pile, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno rimovibile o rivestimento isolante interno. Il carico di bucato consigliato è 2.5 kg. Questo programma può essere usato anche come ciclo di ripristino della funzione idro-repellente, appositamente realizzato per creare uno strato idrofobico sugli indumenti. Per eseguire il ciclo di impermeabilizzazione, procedere come indicato di seguito: • Versare il detersivo nello scomparto . • Versare uno speciale prodotto per il ripristino dell'impermeabilizzazione nel cassetto per l'ammorbidente . • Ridurre il carico del bucato a 1 kg.  Per migliorare ulteriormente la funzione di impermeabilizzazione, asciugare in asciugatrice impostando il programma di asciugatura Outdoor (ove disponibile e se l'etichetta nel consente l'asciugatura in asciugatrice).
Jeans	Indumenti in denim e capi in jersey. Sporco normale. Questo programma esegue una fase di risciacquo delicata, pensata per il denim, che riduce gli scolorimenti e non lascia residui del detersivo in polvere sulle fibre.
Anti-allergia	Capi in cotone bianco. Questo programma rimuove i micro-organismi grazie a una fase di lavaggio con la temperatura mantenuta al di sopra dei 60°C per diversi minuti. Ciò consente di aiutare in fase di rimozione di germi, batteri, micro-organismi e particelle. Un'ulteriore fase di risciacquo garantisce una corretta rimozione dei residui di detersivo e delle particelle di polline/allergeni. In questo modo il lavaggio è più efficace.
Risciacquo	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra Risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati ed una centrifuga breve.
Scarico	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per scaricare l'acqua rimasta nel cesto.

Programma	Descrizione programma
Centrifuga	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua rimasta nel cesto. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria.
Pulizia	Ciclo di manutenzione per pulire e rinfrescare il cesto e rimuovere i residui che potrebbero produrre odori. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare questo ciclo una volta al mese. Prima di eseguire questo ciclo, togliere tutti gli indumenti dal cesto. Versare un bicchiere di candeggiante al cloro o di detersivo per lavabiancheria nello scomparto per la fase di lavaggio. NON utilizzare entrambi.  Dopo la pulizia del cesto, eseguire un ciclo di risciacquo con il cesto vuoto e nessun detersivo per eliminare eventuali residui di candeggiante.

- 1) Durante questo ciclo il tamburo ruota delicatamente per garantire un lavaggio delicato. Può sembrare che il tamburo non ruoti o non ruoti correttamente. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.
- 2) Se si imposta un programma Vapore con bucato asciutto, al termine del ciclo la biancheria può essere umida. Appendere gli indumenti per circa 10 minuti.
- 3) Il programma Vapore non rimuove gli odori particolarmente intensi

Temperatura programma, velocità di centrifuga massima e carico massimo

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità massima di centrifuga Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
OKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 giri/minuto 1600 giri/min - 400 giri/min	5 kg
ColourPro	30 °C 30 °C - A freddo	1200 giri/minuto 1200 giri/min - 400 giri/min	9 kg
Cotoni	40 °C 95 °C - A freddo	1600 giri/minuto 1600 giri/min - 400 giri/min	9 kg
Cotoni Eco	40 °C 60 °C - 40 °C	1600 giri/minuto 1600 giri/min - 400 giri/min	9 kg
Sintetici	40 °C 60 °C - A freddo	1200 giri/minuto 1200 giri/min - 400 giri/min	4 kg

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità massima di centrifuga Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Capi delicati	40 °C 40 °C - A freddo	1200 giri/minuto 1200 giri/min - 400 giri/min	4 kg
Lana/Seta	40 °C 40 °C - A freddo	1200 giri/minuto 1200 giri/min - 400 giri/min	2 kg
Vapore	-	-	1.5 kg
20 min. 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 giri/minuto 1200 giri/min - 400 giri/min	3 kg
Outdoor	30 °C 40 °C - A freddo	1200 giri/minuto 1200 giri/min - 400 giri/min	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
Jeans	40 °C 60 °C - A freddo	1200 giri/minuto 1200 giri/min - 400 giri/min	9 kg
Anti-allergia	60 °C	1600 giri/minuto 1600 giri/min - 400 giri/min	9 kg
Risciacquo	-	1600 giri/minuto 1600 giri/min - 400 giri/min	9 kg
Scarico	-	-	9 kg
Centrifuga	-	1600 giri/minuto 1600 giri/min - 400 giri/min	9 kg
Pulizia	60 °C	1200 giri/minuto 1200 giri/min - 400 giri/min	-

¹⁾ Programma di lavaggio.

²⁾ Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

Compatibilità opzioni programma



Quando viene impostato un programma di lavaggio e si accede al menu , sul display vengono visualizzate solo le opzioni disponibili.

 **Sicurezza Bambini**,  **Partenza Ritardata** e  **Memoria** sono selezionabili in tutti i programmi.

	Risparmio Tempo ¹⁾	Velocità di centrifuga	No Cent. Finale	Extra Silent	Eco ²⁾	Macchie ³⁾	Prelavaggio	Ammollo	Extra Risciacquo	Vapore Finale ³⁾	Più Morbido	Antipiega	Livello Vapore
OKOPower		■	■						■		■	■	
ColourPro	■	■	■	■					■		■	■	
Cotoni	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Cotoni Eco	■	■	■			■	■		■	■	■	■	
Sintetici	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Capi delicati	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
Lana/Seta		■	■										
Vapore													■
20 min. 3 kg		■											■
Outdoor		■	■						■				■
Jeans	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	
Anti-allergia		■	■			■	■		■	■	■	■	
Risciacquo		■	■						■			■	
Scarico													
Centrifuga		■											
Pulizia		■											

¹⁾ Se si imposta la durata più breve, consigliamo di ridurre le dimensioni del carico. È possibile caricare completamente l'apparecchiatura, ma i risultati del lavaggio potrebbero essere meno soddisfacenti.


²⁾ Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 30 °C.

³⁾ Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40 °C.

12. OPZIONI

12.1 Introduzione


- i** Quando si accede al menu **Altro**, il display mostra solo le opzioni disponibili col programma impostato.

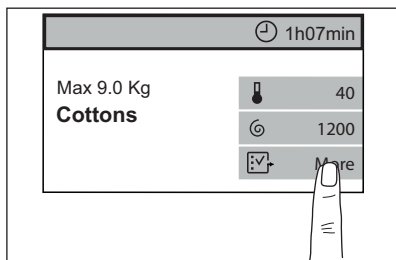


- i** Quando una scorciatoia opzione si trova nella schermata riassuntiva del programma, basta toccare per accedere direttamente al sottomenu dell'opzione pertinente.

Per attivare/disattivare un'opzione o per accedere al sottomenu opzione, toccare la barra opzione.

Per uscire dal sottomenu opzione, toccare nuovamente la barra opzione.

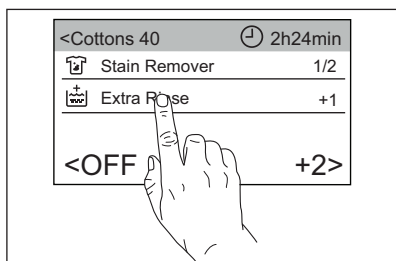

Per tornare alla schermata riassuntiva del programma, toccare la barra programma.

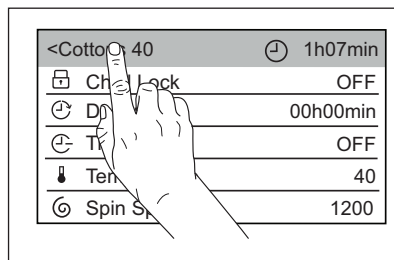

12.2 Sicurezza Bambini

Con questa opzione sarà possibile evitare che i bambini azionino accidentalmente l'apparecchiatura.

Per **attivare** questa opzione:

- Toccare la barra **Sicurezza Bambini**, l'apparecchiatura torna alla schermata riassuntiva del programma in modo automatico e la scorciatoia **si accende**.

Attivazione dell'opzione:

- Dopo aver premuto il tasto Avvio/Pausa: il tasto Avvio/Pausa e il touch screen vengono disattivati. Sarà possibile spegnere l'apparecchiatura per mezzo del tasto On/Off.
- Prima di premere il tasto Avvio/Pausa: non è possibile avviare l'apparecchiatura.

- i** L'apparecchiatura mantiene la selezione di questa opzione dopo lo spegnimento.

Per **disattivare** questa opzione:

- Tenere premuta la scorciatoia **per 3 secondi** fino a che non si **spegne**.

- i** Se la scorciatoia **è accesa**, sarà possibile **attivare** questa opzione toccando la scorciatoia **senza** accedere al menu **Altro**. Rimandiamo a "Scelta Rapida" nel capitolo "Impostazioni".

12.3 ⌚ Partenza Ritardata

Con questa opzione sarà possibile ritardare l'avvio di un programma in un orario più comodo.

1. Toccare la barra **Partenza Ritardata** per accedere al sottomenu.
2. Scorrere verso sinistra o verso destra la barra delle ore e dei minuti per impostare l'avvio ritardato desiderato.

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, l'indicatore

⌚ e il tempo di ritardo impostato compare, visualizzando in alternanza

l'indicatore ⌚ e la durata del programma.

Dopo aver toccato il pulsante Avvio/ Pausa, l'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia e l'oblò è bloccato.

12.4 ⌚ Risparmio Tempo

Con questa opzione sarà possibile ridurre la durata del programma (OFF= durata normale del programma).

1. Toccare la barra **Risparmio Tempo** per accedere al sottomenu.
2. Scorrere la barra del sottomenu verso destra per impostare
 - **Rapido** opzione (**Med**): se il bucato ha un livello di sporco normale o leggero potrebbe essere consigliabile ridurre il programma di lavaggio.
 - **Extra rapido** opzione (**Massimo**): in caso di carico inferiore.

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, compare

l'indicatore ⌚ **Rapido** o ⌚ **Extra rapido** a sostituzione dell'indicatore ⌚ e viene aggiornata la durata del programma.

12.5 🌡 Temperatura

Quando viene selezionato un programma di lavaggio, l'apparecchiatura propone automaticamente una temperatura predefinita.

1. Toccare la barra **Temperatura** per accedere al sottomenu.

2. Scorrere la barra del sottomenu per impostare la temperatura desiderata.

Freddo= Lavaggio a freddo.

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, viene visualizzata la temperatura impostata.

12.6 🌀 Velocità di centrifuga

Quando viene impostato un programma, l'apparecchiatura seleziona in modo automatico la velocità di centrifuga massima.

1. Toccare la barra **Velocità di centrifuga** per accedere al sottomenu.
2. Scorrere la barra del sottomenu verso destra o verso sinistra per:
 - **Ridurre la velocità di centrifuga;**

❗ Il display mostra solo le velocità di centrifuga disponibili per il programma impostato.

- oppure **attivare l'opzione No Cent. Finale** ;

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma,

l'indicatore  viene visualizzato. Si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sgualcire i tessuti. Il programma di lavaggio si conclude con acqua nel cesto, e la fase di centrifuga finale non viene eseguita.

L'oblò resta bloccato.

Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.

Toccare il tasto **Avvio/Pausa**: l'apparecchiatura esegue la fase di centrifuga e scarica l'acqua.

- oppure **attivare l'opzione Extra Silent.**

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma,

l'indicatore  si accende.

Tutte le fasi di centrifuga (centrifuga intermedia e centrifuga finale) vengono eliminate e il programma si conclude con l'acqua nel cesto. In questo modo vengono ridotte le pieghe.

Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato

di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi, i risciacqui saranno eseguiti con una maggiore quantità di acqua. L'oblò resta bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua. Toccare il tasto **Avvio/Pausa**: l'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.

 L'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

12.7 Eco

Impostare questa opzione per indumenti con livello di sporco normale, lavati a 30°C o a temperature superiori.

Toccare la barra Eco per attivare l'opzione.

L'apparecchiatura riduce la temperatura di lavaggio ed allunga il tempo di lavaggio per ottenere dei buoni risultati di lavaggio risparmiando energia.

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, la scorciatoia  è attiva.

12.8 Macchie

1. Toccare la barra **Macchie** per accedere al sottomenu.
 2. Toccare le barre dell'opzione che si desidera impostare:
- **Macchie**
Selezionare questa opzione per pre-trattare con l'antimacchia capi molto sporchi o macchiati. Versare il prodotto per rimuovere le macchie nello scomparto . Il prodotto per rimuovere le macchie è pre-miscelato e riscaldato col detersivo per migliorare la sua efficacia.

 Questa opzione può aumentare la durata del programma.

 Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40 °C.

- **Prelavaggio**
Usare questa funzione per aggiungere una fase di prelavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio. Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.

 Versare il detersivo per il prelavaggio in una palla dosatrice all'interno del cestello.

 Questa opzione può aumentare la durata del programma.

- **Ammollo**
Usare questa funzione per gli indumenti molto sporchi. L'apparecchiatura bagna il bucato a 30°C per circa mezz'ora prima del lavaggio. Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, la scorciatoia  è attiva.

12.9 Extra Risciacquo

Con questa opzione sarà possibile aggiungere fino a 3 risciacqui a seconda dei programmi di lavaggio selezionati.

Utile per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.

1. Toccare la barra **Extra Risciacquo** per accedere al sottomenu opzione.
2. Scorrere la barra verso destra per aggiungere 1, 2 o risciacqui aggiuntivi (**OFF**= nessun risciacquo aggiuntivo).

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, la scorciatoia  è attiva. I puntini indicano il numero di risciacquo aggiuntivi selezionati.

 Questa opzione aumenta la durata del programma.



Se Extra Risciacquo è impostato come opzione predefinita e viene selezionato un programma di lavaggio compatibile, viene visualizzata la schermata touch . In questo caso, impostando l'opzione Extra Risciacquo, sarà possibile aggiungere solo un risciacquo .

12.10 Vapore Finale

Questa opzione aggiunge una fase vapore seguita da una rapida fase anti-pieghe al termine del programma di lavaggio.

La fase vapore riduce le pieghe e facilita la fase di stiro degli indumenti.

Toccare la barra **Vapore Finale** per attivare l'opzione (stato **ON**).



Questa opzione può aumentare la durata del programma.



Un carico piccolo aiuta a raggiungere risultati migliori.

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, la scorciatoia è attiva.

12.11 Più Morbido

Impostare l'opzione Più Morbido per ottimizzare la distribuzione di ammorbidente e migliorare la morbidezza del tessuto.

Consigliato in fase di utilizzo dell'ammorbidente, in particolar modo quando il cesto è pieno e il bucato è molto sporco.



Questa opzione aumenta leggermente la durata del programma.

Toccare la barra Più Morbido per attivare l'opzione (stato **ON**).

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, la scorciatoia è attiva.

12.12 Antipiega

Quando questa opzione viene impostata, al termine del ciclo il cesto esegue movimenti omogenei per circa 30 minuti, al fine di garantire la morbidezza degli indumenti.

Toccare la barra **Antipiega** per attivare l'opzione (stato **ON**).

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, la scorciatoia è attiva.

12.13 Livello Vapore

Con questa opzione sarà possibile modificare il livello di vapore a seconda delle dimensioni del bucato.

1. Toccare la barra **Livello Vapore** per accedere al sottomenu.
2. Scorrere l'elenco verso destra o verso sinistra per impostare uno dei tre livelli.
 - **Minimo**
 - **Medio**
 - **Massimo**



Disponibile solo col programma **Vapore**.

12.14 ☆ Memoria

Con questa opzione è possibile salvare i due programmi di lavaggio più utilizzati.

Per **salvare** i programmi preferiti:

1. Come prima cosa impostare il programma di lavaggio e le opzioni desiderate.
2. Toccare la barra **Memoria** per accedere al sottomenu.
3. Toccare **Memoria 1** o **Memoria 2** per memorizzare il programma impostato. Lo stato passa da **Cancella** a **In Uso**.

Quando si torna alla schermata dell'elenco dei programmi, **M1** o **M2** si illumina vicino al nome programma in fase di impostazione.



Quindi, ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, i programmi **M1** e/o **M2** compaiono fra i primi cinque programmi automaticamente proposti dall'apparecchiatura e sarà possibile impostarli direttamente nella schermata contenente l'elenco dei programmi.

⌚ 1h07min	
Settings	
Cottons	🔥 40
Cottons M1	🌀 1200
Cottons Eco	
Synthetics	📄➡ More

Per **modificare** un programma salvato:

1. Come prima cosa impostare il programma di lavaggio e le opzioni desiderate.
2. Toccare la barra **Memoria** per accedere al sottomenu.
3. Toccare la barra **Memoria 1** o **Memoria 2** con lo stato **In Uso**. Compare un messaggio che chiede se si desidera eliminare o sostituire il programma salvato.
4. Toccare **Sovrascrivi**.

Per **annullare** un programma salvato:

1. Toccare la barra **Memoria** per accedere al sottomenu.

2. Toccare **Memoria 1** o **Memoria 2** sulla barra. Compare un messaggio che chiede se si desidera svuotare o sostituire il programma salvato.
3. Toccare **Cancella**. **M1** o **M2** scompare nella schermata elenco programmi.

12.15 📶 Mod. Avvio Remoto



L'avvio remoto è disponibile se è stata completata la procedura di installazione e download dell'app oltre che la configurazione wireless dell'apparecchiatura. Rimandiamo al capitolo "Wi-Fi Configurazione connettività".

Con questa opzione sarà possibile avviare un programma in modalità remota.

Toccare la barra **Mod. Avvio Remoto** per attivarla.

Quando si torna alla schermata riassuntiva del programma, la scorciatoia 📶 si illumina e l'oblò viene bloccato.



Se viene attivato **Mod. Avvio Remoto**, la funzione di Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura.

13. UTILIZZO QUOTIDIANO



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

13.1 Utilizzo di sensori del peso




Per un uso corretto del sensore di peso, il cesto deve essere vuoto quando si attiva l'apparecchiatura. Impostare il programma PRIMA di introdurre il bucato nel cesto.

13.2 Prima di attivare l'apparecchiatura

1. Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
2. Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.

13.3 Accendere l'apparecchiatura ed impostare un programma

Premere il tasto **On/Off** per accendere l'apparecchiatura.

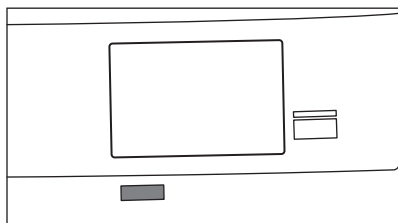

Si sente un breve segnale acustico (se attivato). L'apparecchiatura propone **Cotoni** come programma predefinito. Il LED dei pulsanti **Avvio/Pausa** lampeggia.

13.4 Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non usare l'apparecchiatura per 5 minuti prima di premere il tasto **Avvio/Pausa** e accendere l'apparecchiatura. Premere il tasto **On/Off** per attivare nuovamente l'apparecchiatura.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio. Premere il tasto **On/Off** per attivare nuovamente l'apparecchiatura. Il display mostra il tempo dell'ultimo programma impostato. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.




Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura per ricordarvi di scaricare l'acqua.




Se viene attivato **Mod. Avvio Remoto**, la funzione di Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura.

13.5 Impostazione di un programma

1. Ruotare il selettore programma per impostare il programma desiderato.

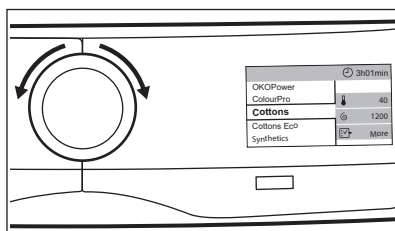

In alternativa toccare il nome programma nella finestra riassuntiva del programma per tornare alla finestra elenco programmi e scorrere l'elenco programmi verso l'alto o verso il basso per impostare il programma desiderato.

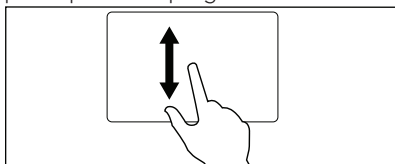


2. Dopo alcuni secondi sul display compare la schermata riassuntiva che indica il carico massimo, la temperatura predefinita, la velocità massima della centrifuga e la durata del programma.
3. Sarà possibile toccare la barra **Temperatura** per modificare la temperatura dell'acqua.
4. Sarà possibile toccare la barra **Velocità di centrifuga** per modificare la velocità di centrifuga o per impostare **No Cent. Finale** oppure l'opzione **Extra Silent**.
5. Sarà possibile toccare **Altro** per accedere al menu delle opzioni aggiuntive disponibili, e impostarne una o più di una.

Vengono quindi visualizzate le scorciatoie delle opzioni impostate sulla schermata riassuntiva del programma.

13.6 Caricare la biancheria

1. Aprire lo sportello dell'apparecchio.

Comparare la finestra del sensore di peso.

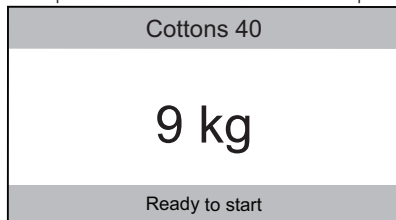


2. Scuotere gli indumenti prima di metterli nel cestello.
3. Introdurre la biancheria nel cesto, un capo alla volta.


Sul display viene aggiornato il peso del bucato a intervalli di kg 0.5, e la durata del programma viene aggiornata di conseguenza quando si torna alla schermata riassuntiva del programma.

i Qualora si metta nel cesto più bucato rispetto al carico massimo consentito, il display comunica che è stato superato il carico suggerito. È comunque possibile lavare la biancheria ma con un maggior consumo di acqua ed energia. Per ottenere i migliori risultati in termini di consumo e lavaggio è bene rimuovere qualche capo. L'indicazione di sovraccarico è disponibile solo per i programmi con un carico massimo inferiore al carico massimo consentito per l'apparecchiatura.

4. Chiudere l'oblò. Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Sussiste il rischio di perdite di acqua o di arrecare danno alla biancheria.

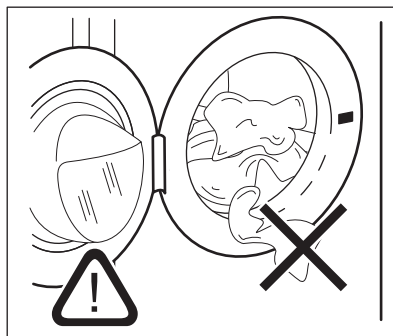

5. Qualora sia già stato impostato **Tipo di detergente 1** o **Tipo di detergente 2** col dosaggio medio suggerito per il tipo di detersivo in uso, l'apparecchiatura consiglia la quantità desiderata da versare.

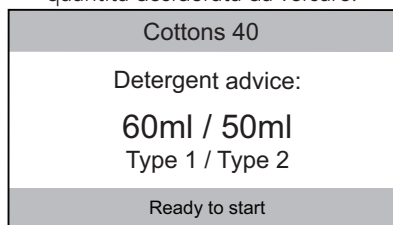


Rimandiamo alla sezione "Dosaggio Detersivo" nel capitolo "Impostazioni".

i Qualora venga modificato il programma di lavaggio dopo la chiusura dell'oblò, il display potrebbe indicare che il bucato supera il carico massimo consigliato per il nuovo programma: aprire l'oblò e rimuovere alcuni capi.


13.7 Aggiunta di detersivi e additivi

i Si consiglia di non superare i livelli massimi indicati **(MAX)**.


1. Aprire il cassetto del detersivo.

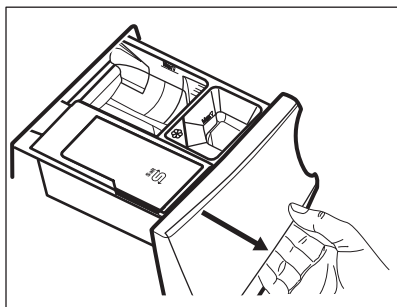


2. Versare il detersivo in polvere nello scomparto . Se si utilizza detersivo liquido, consultare la sezione "Riempire con detersivi liquidi".

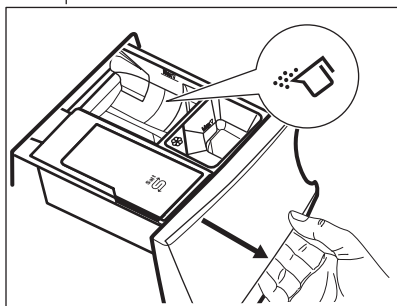

3. Qualora lo si desideri, mettere l'ammorbidente nello scomparto .

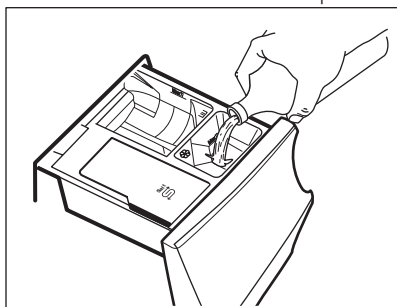


4. Chiudere il cassetto del detersivo.

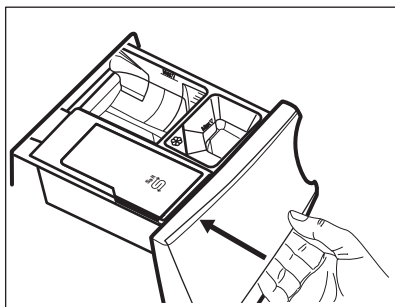


Riempire con detersivo liquido

1. Inserire il contenitore adeguato per i detersivi liquidi.

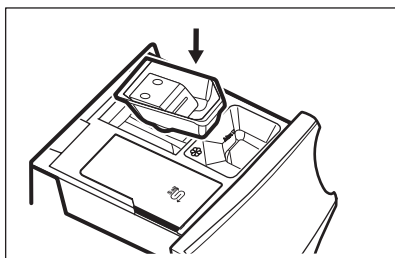

2. Versare il detersivo liquido nello scomparto .

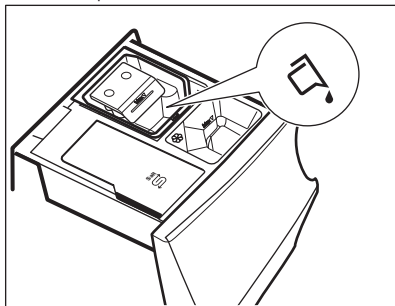

3. Chiudere il cassetto del detersivo.

13.8 Candeggina

Con i programmi per i bianchi, in alternativa all'ammorbidente, è possibile versare nello scomparto  anche un candeggiante.

Procedere come segue:

1. Versare la candeggina nella vaschetta .

Non superare il simbolo «MAX» all'interno del cassetto del detersivo.

2. Eseguire un programma per cotoni bianchi.
3. Al termine del programma, eseguire il programma RISCIAQUO. Eventualmente utilizzare l'ammorbidente.

Questo aiuterà ad eliminare eventuali residui di candeggina.

- i** Mai versare la candeggina e l'ammorbidente contemporaneamente nella vaschetta.

13.9 Avvio di un programma


1. Toccare il pulsante **Avvio/Pausa** per avviare il programma.

Il relativo LED lampeggia e rimane acceso.

L'oblò è bloccato.

Compare la finestra che descrive il programma in funzione, e indica:

- Il nome del programma
- Il tempo restante prima della fine del programma.
- La barra di avanzamento.
- La fase ProSense come prima cosa e poi la fase del programma in funzione.
- La spia . Quando è accesa è ancora possibile interrompere il ciclo e aggiungere indumenti.
- La spia oblò bloccato , quando la spia  si spegne.
- Il tempo stimato prima della fine del ciclo.
- La scorciatoia .

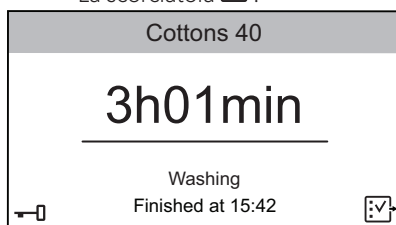

- i** La pompa di scarico funziona brevemente prima che l'apparecchiatura si riempia di acqua.

2. Ove necessario, toccare  per accedere all'elenco opzioni e attivare l'opzione **Sicurezza Bambini**. Rimandiamo alla sezione "Sicurezza Bambini" nel capitolo "Opzioni".

Compare la scorciatoia . Tenere premuto  per circa tre secondi per disattivare **Sicurezza Bambini**.


Avvio del programma con partenza ritardata

1. Toccare il pulsante **Avvio/Pausa** per avviare il programma.

Il relativo LED lampeggia e rimane acceso.

L'oblò è bloccato.

L'apparecchiatura incomincia il conto alla rovescia e l'oblò è bloccato.

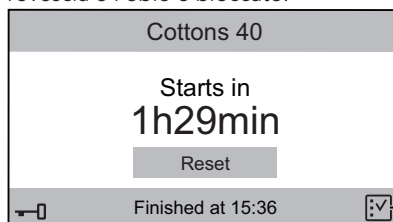

2. Toccare **Reset** per annullare la partenza ritardata, quindi toccare il pulsante **Avvio/Pausa** o attendere il completamento del conto alla rovescia.

Il programma si avvia normalmente.

- i** Inizia il rilevamento ProSense al termine del conto alla rovescia.

- i** Durante il ciclo il display comunica ciascuna delle fasi in funzione (ad esempio: lavaggio, risciacquo e via di seguito).

13.10 Rilevamento del carico ProSense

Dopo aver toccato il pulsante **Avvio/Pausa**:

1. ProSense avvia il rilevamento del carico bucato per calcolare l'effettiva durata del programma. Sul display compare il messaggio **Regolazione**

del programma in base al carico corrente.

L'apparecchiatura regola automaticamente la durata del programma in base al carico per ottenere i migliori risultati di lavaggio nel minor tempo possibile. La durata del programma potrebbe aumentare o ridursi.

2. Dopo circa 20 minuti sul display compare la nuova durata del programma, il tempo previsto del programma, oltre che informazioni in merito alla funzione in fase di esecuzione.

 Il rilevamento ProSense viene eseguito solo con i programmi di lavaggio completo.

13.11 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare solo alcune opzioni:

1. Sforare il tasto **Avvio/Pausa**. Il LED relativo inizia a lampeggiare.

2. Toccare  per modificare le opzioni.

Nell'elenco opzioni saranno attive solo le opzioni disponibili.

3. Toccare nuovamente il tasto **Avvio/Pausa**.

Il programma di lavaggio continua e la durata del programma può variare.

13.12 Annullamento di un programma in corso

1. Premere il tasto **On/Off** per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente il tasto **On/Off** per attivare l'apparecchiatura.

A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.

 Qualora la fase ProSense sia già stata eseguita e il riempimento di acqua sia già partito, il nuovo programma inizia **senza ripetere la fase ProSense**. L'acqua e il detersivo non vengono scaricati per evitare sprechi.

13.13 Apertura dell'oblò

 Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto ancora gira, non è possibile aprire l'oblò.

 Se la funzione  è attiva: la temperatura e il livello dell'acqua non sono elevati, ed è quindi possibile aprire l'oblò e aggiungere vestiti.

Durante lo svolgimento del programma o della partenza ritardata l'oblò è bloccato.

1. Sforare il tasto **Avvio/Pausa**. Nel display la spia dell'oblò bloccato si spegne.
2. Aprire lo sportello dell'apparecchio. Ove necessario, aggiungere o rimuovere gli articoli.
3. Chiudere l'oblò e sfiorare il tasto **Avvio/Pausa**.

Il programma o la partenza ritardata prosegue.

13.14 Termine del programma

Appena il programma è completato, l'apparecchiatura si ferma automaticamente. Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici.

Il display informa del fatto che il ciclo è concluso e mostra **0h00min**.

Il pulsante **Avvio/Pausa** si spegne.

L'oblò si sblocca e la spia dell'oblò bloccato  si spegne.

1. Premere il pulsante **On/Off** per disattivare l'apparecchiatura. Dopo cinque minuti dalla fine del programma, la funzione di risparmio

energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.



Quando si accende nuovamente l'apparecchiatura, il display mostra la fine dell'ultimo programma selezionato. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
4. Tenere l'oblò e il cassetto del detergente leggermente aperto al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.
5. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

13.15 Scarico dell'acqua alla fine del ciclo

Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, il programma è completato, ma:

- Sul display compare **0 min** e il pulsante **Avvio/Pausa** inizia a lampeggiare.
- Il cesto ruota ancora a intervalli regolari in modo da non sgualcire i tessuti.

- L'indicatore è fisso e l'oblò resta bloccato.
- Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua:

1. Toccare il tasto **Avvio/Pausa**:
 - Qualora sia stato impostato , l'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.
 - Qualora sia stato impostato , l'apparecchiatura scarica solo l'acqua.
2. Ove necessario, modificare la velocità di centrifuga proposta dall'apparecchiatura: toccare il pulsante **Avvio/Pausa** per mettere in pausa il programma; toccare quindi accendere la barra **Velocità di centrifuga**.
3. Al termine del programma, una volta spenta la spia di oblò bloccato , è possibile aprirlo.
4. Premere il tasto **On/Off** per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.



In ogni caso l'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

14. IMPOSTAZIONI

14.1 Introduzione

1. Nella schermata riassuntiva del programma basta toccare lo schermo per tornare alla schermata di elenco dei programmi.
2. Scorrere l'elenco verso l'alto e verso il basso per trovare **Impostazioni**.

Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

3. Toccare la scorciatoia per accedere al menu impostazioni.

4. Scorrere l'elenco impostazioni verso l'alto o verso il basso per trovare l'impostazione che si desidera modificare.

14.2 ⌚ Impostare Ora

Per modificare l'ora:

1. Toccare la barra **Impostare Ora** per accedere al sottomenu.
2. Scorrere verso destra o sinistra la barra di minuti e delle ore per impostare l'ora attuale.

<Programmes		Info
	Set Clock	01h00min
< 24	01 ^h	02 >
< 59	00 ^{min}	01 >

3. Toccare la barra **Impostare Ora** per tornare all'elenco delle impostazioni macchina o toccare la barra **Programmi** per riportare il programma alla schermata riassuntiva.

14.3 Imposta lingua

Per modificare la lingua:

1. Toccare la barra **Lingua**.
2. Scorrere l'elenco lingua verso l'alto o verso il basso per trovare la lingua desiderata, quindi tenere premuto.

Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

3. Lo schermo torna automaticamente all'elenco delle impostazioni. Toccare la barra **Programmi** per tornare alla schermata riassuntiva del programma.

14.4 Luminosità display

Sarà possibile regolare la luminosità del display tramite 5 livelli di luminosità.

Per modificare la luminosità del display:

1. Toccare la barra **Luminosità display**.
2. Scorrere la barra del livello di luminosità verso destra o sinistra per trovare il livello desiderato.

<Programmes		Info
	Display Brightness	4
< 3	4	5 >

3. Toccare la barra **Luminosità display** per tornare all'elenco delle impostazioni macchina o toccare la barra **Programmi** per riportare il programma alla schermata riassuntiva.

14.5 Segnale Fine Ciclo

Si attiva un cicalino al termine del ciclo.

Per **disattivare** il cicalino o per **modificare** la sua durata:

1. Toccare la barra **Segnale Fine Ciclo**.
2. Scorrere la barra verso destra o sinistra per impostare il set desiderato:
 - **OFF**
 - **Breve**
 - **Med**
 - **Lungo**
3. Toccare la barra **Segnale Fine Ciclo** e poi la barra **Programmi** per tornare alla schermata riassuntiva del programma.

Se Segnale Fine Ciclo è acceso, la schermata mostra la scorciatoia

(cicalino on) o (cicalino off).

Rimandiamo alla sezione "Scelta Rapida" in questo capitolo.

14.6 Durezza dell'Acqua



Per impostare il livello di durezza dell'acqua leggere con attenzione il capitolo "Ammorbidente dell'acqua (Tecnologia SoftWater)".

Per modificare il livello di durezza dell'acqua.

1. Toccare la barra **Durezza dell'Acqua**.

2. Scorrere verso destra o verso sinistra fino a selezionare il livello dell'acqua adeguato.

<Programmes		Info
	Buzzer	OFF
	Water Hardness	6
<5 6 7>		

3. Toccare la barra **Durezza dell'Acqua** per tornare all'elenco delle impostazioni macchina o toccare la barra **Programmi** per riportare il programma alla schermata riassuntiva.

14.7 Risciacqui Aggiuntivi

Con questa opzione sarà possibile avere due risciacqui aggiuntivi ogni volta che si accende l'apparecchiatura e se viene impostato un programma compatibile.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

1. Toccare la barra **Risciacqui Aggiuntivi (ON stato)**.
2. Toccare la barra **Programmi** per tornare alla schermata riassuntiva del programma.

Se **Risciacqui Aggiuntivi** è attivo, viene visualizzata la schermata  e impostando l'opzione Extra Risciacquo, sarà possibile aggiungere solo un risciacquo .

Se **Risciacqui Aggiuntivi** è attivato, anche lo schermo mostra la scorciatoia . Rimandiamo alla sezione "Scelta Rapida" in questo capitolo.

14.8 Più Morbido

Impostare **Più Morbido** per ottimizzare la distribuzione dell'ammorbidente e migliorare la morbidezza del tessuto. L'opzione **Più Morbido** rimane sempre accesa.

Consigliato in fase di utilizzo dell'ammorbidente, in particolar modo quando il cesto è pieno e il bucato è molto sporco.



Questa opzione aumenta leggermente la durata del programma.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

1. Toccare la barra **Più Morbido (ON stato)**.
2. Toccare la barra **Programmi** per tornare alla schermata riassuntiva del programma.

Se **Più Morbido** è attivo, la scorciatoia

 sarà attiva se viene impostato un programma compatibile.

14.9 Dosaggio Detersivo

Con questa impostazione è possibile salvare il dosaggio di detersivo medio consigliato sulla confezione del detersivo; in questo modo l'apparecchiatura informa del dosaggio di detersivo per i cicli.

Sarà possibile impostare due tipi di detersivo: ad esempio, il valore inserito in **Tipo di detersivo 1** potrebbe riferirsi al detersivo in polvere, mentre il valore inserito in **Tipo di detersivo 2** potrebbe riferirsi al detersivo liquido.

1. Toccare **Dosaggio Detersivo**.
2. Toccare **Tipo di detersivo 1** o **Tipo di detersivo 2** sulla barra.

Info	
	Detergent Dosing OFF
Detergent Type 1	
Detergent Type 2	

3. Scorrere la barra verso destra o verso sinistra per impostare il dosaggio di detersivo medio in ml corrispondente come consigliato sulla confezione del detersivo.

Info	
	Detergent Type 1 OFF
<40 50 ml 60>	

4. Toccare la barra **Dosaggio Detersivo** per tornare all'elenco delle impostazioni macchina o toccare la barra **Programmi** per riportare il programma alla schermata riassuntiva.


14.10 Addolcitore Acqua



Leggere attentamente il capitolo "Ammorbidente dell'acqua (Tecnologia SoftWater)".

Con questa impostazione sarà possibile decidere quando la funzione di ammorbidente dell'acqua dovrebbe essere in funzione:

1. Toccare la barra **Addolcitore Acqua**.

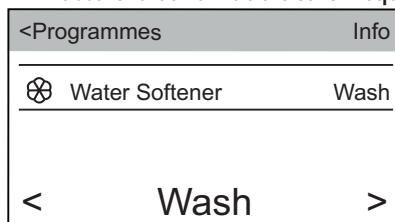

2. Scorrere la barra del sottomenu verso destra o verso sinistra per impostare:
 - **OFF**: la funzione di addolcitore dell'acqua è disattivata.
 - **Lavaggio**: la funzione di addolcitore dell'acqua è attiva solo durante la fase di lavaggio (impostazione di fabbrica).
 - **Lavaggio e risciacquo**: la funzione di addolcitore dell'acqua è attiva durante le fasi di lavaggio e risciacquo.




Questa impostazione aumenta il consumo di sale.

3. Toccare la barra **Addolcitore Acqua** per tornare all'elenco delle impostazioni macchina o toccare la barra **Programmi** per riportare il programma alla schermata riassuntiva.

14.11 Assistenza

Quest'area è riservata al Servizio Autorizzato.

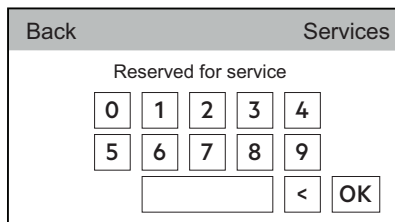


14.12 Scelta Rapida

Questa impostazione consente di rendere visibili le scorciatoie nel prossimo disegno sulla schermata riassuntiva.


Per attivare le icone di scelta rapida:

1. Toccare la barra **Scelta Rapida** per aprire l'elenco delle scorciatoie disponibili.

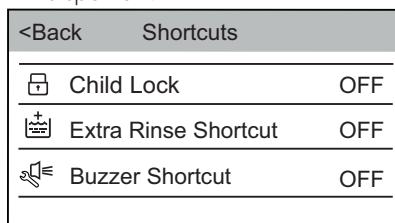

2. Toccare la barra delle scorciatoie desiderate modificando lo stato su **ON**.
3. Toccare **<Indietro** per tornare all'elenco impostazioni della macchina e **Programmi** per tornare alla schermata riassuntiva.

Viene visualizzata la scorciatoia sulla parte inferiore.

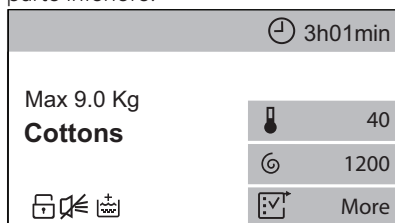

Comparare la scorciatoia  quando viene impostata l'opzione pertinente.

14.13 ⓘ Info sulla Macchina

Qui c'è una rapida descrizione di tutti i programmi, delle opzioni e delle impostazioni.

Per trovare la descrizione desiderata, ad esempio:

1. Toccare la barra **Info sulla Macchina**.
2. Toccare la barra **1. Programmi**.
3. Toccare la barra **Cotoni** e verrà visualizzata la descrizione pertinente.


14.14 [DEFAULT] Reset Imp. di Fabbrica

Reset Imp. di Fabbrica ripristina le impostazioni originali di fabbrica.

Per tornare alle impostazioni iniziali di fabbrica:

1. Toccare la barra **Reset Imp. di Fabbrica**.

Compare la seguente finestra.

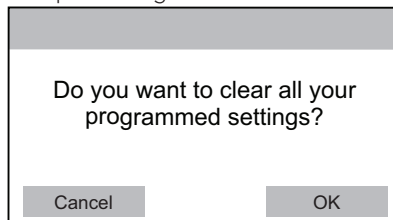

2. Toccare **OK** per tornare alle impostazioni di fabbrica o **Annulla** per mantenere le impostazioni iniziali.

15. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

15.1 Il carico di biancheria

- Suddividere la biancheria in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Attenersi alle istruzioni di lavaggio indicate nelle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati possono scolorire al primo lavaggio. Consigliamo di lavarli separatamente le prime due-tre volte.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere le cinture.
- Svuotare le tasche e distendere gli indumenti.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Pre-trattare le macchie ostinate.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Prestare attenzione alle tende. Togliere i ganci e sistemare le tende in una retina o federa.
- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, ecc.).

- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga, il che può portare a vibrazioni eccessive. Qualora ciò si verifichi:

- a. interrompere il programma e aprire l'oblò (rimandiamo a "Apertura dell'oblò quando un programma o la partenza ritardata è in funzione");
- b. ridistribuire manualmente il carico in modo che i capi siano disposti in modo uniforme all'interno della vasca;
- c. premere il tasto Avvio/Pausa. La fase di centrifuga continua.

15.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

15.3 Detersivi e altri trattamenti

- Usare esclusivamente detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria:
 - detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto,
 - detersivi in polvere tessuti delicati (max. 40 °C) e lana,
 - detersivo liquido, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Per motivi ecologici, non usare una quantità di detersivo superiore a quella consigliata.
- Attenersi alle istruzioni sulla confezione dei detersivi o di altri prodotti senza superare il livello massimo indicato (**MAX**).

- Usare i detersivi consigliati per il tipo e il colore di tessuto, la temperatura del programma e il livello di sporco.

15.4 Consigli ecologici

- Impostare un programma senza la fase di prelavaggio per lavare la biancheria normalmente sporca.
- Avviare un programma di lavaggio con il carico massimo di biancheria consentito.
- Qualora le macchie vengano pre-trattate, sarà possibile usare un prodotto per rimuovere le macchie quando viene impostato un programma a basse temperature.
- Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, rimandiamo alla quantità indicata dal produttore del detersivo.

16. PULIZIA E CURA



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

16.1 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.



ATTENZIONE!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.



ATTENZIONE!

Non pulire le superfici metalliche con detergenti a base di cloro.



Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto disincrostante.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

16.2 Decalcificazione



Qualora si usi il sale in modo regolare per attivare la Tecnologia SoftWater, non è necessario osservare la procedura di disincrostazione descritta in questo paragrafo.


16.3 Pulizia di mantenimento

L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica e formazione di pellicole organiche all'interno del cestello e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa.

Per eliminare questi depositi e igienizzare la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione almeno una volta al mese:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Avviare un programma cotone con la temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo in polvere.

16.4 Guarnizione dell'oblò

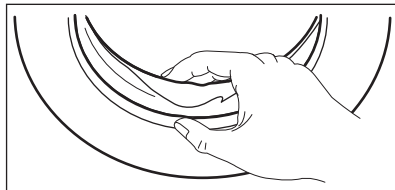

Controllare regolarmente la guarnizione e rimuovere tutti gli oggetti presenti nella parte interna.

16.5 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare la formazione di ruggine.

Per una pulizia completa:

1. Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.



Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

2. Avviare un rapido programma per i cotone a temperatura elevata, col cesto chiuso, e con un po' di detersivo in polvere per risciacquare eventuali residui rimasti.

16.6 Pulire accuratamente il cassetto del detersivo e lo scomparto del sale




Prima della pulizia, assicurarsi che tutti gli scomparti siano vuoti.



Al fine di evitare possibili depositi di detersivo secco, oppure ostruzioni di ammorbidente e/o formazione di muffa nel cassetto del detersivo, consigliamo di

eseguire di tanto in tanto la procedura di pulizia:


1. Aprire il cassetto. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarre il cassetto.

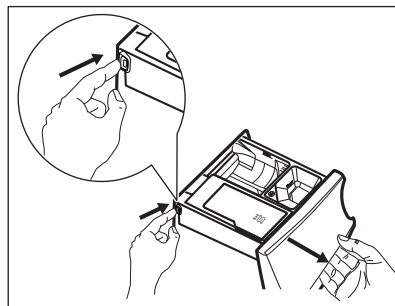


2. Rimuovere l'inserito per l'ammorbidente e, se inserito, il contenitore per il detersivo liquido.

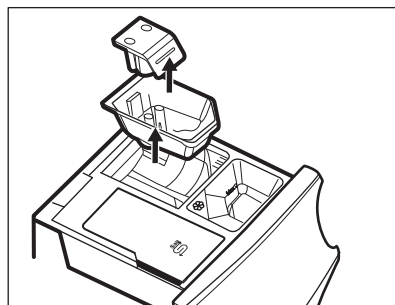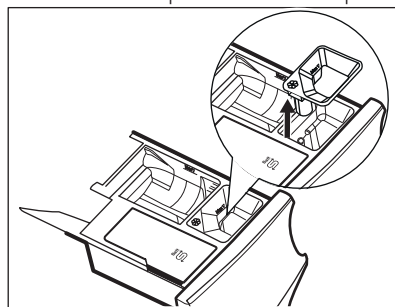


3. Lavare il cassetto e tutti gli inserti sotto l'acqua corrente.

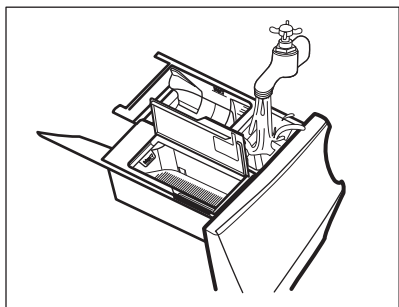


4. Assicurarsi che ogni residuo di detersivo venga rimosso dal raccoglitore del detersivo. Utilizzare un panno.

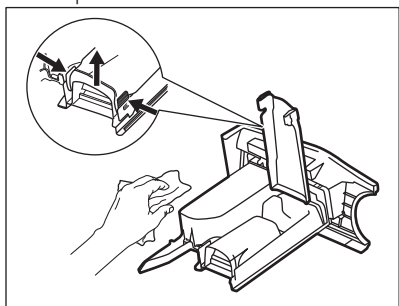

5. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'incasso. Servirsi di una spazzola piccola per pulire l'incasso.

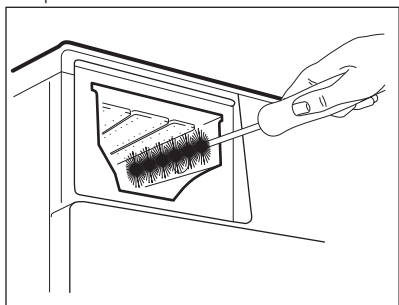

6. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida, quindi chiuderlo. Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

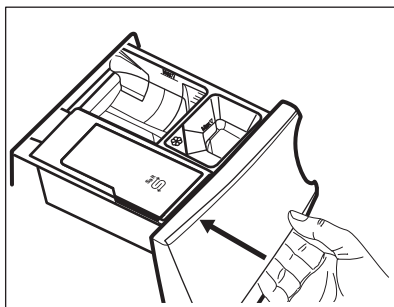

16.7 Pulizia della pompa di scarico



AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente.



Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

Pulire la pompa di scarico se:

- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore anormale a causa del blocco della pompa di scarico.
- Compare il messaggio **Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito**




AVVERTENZA!


- Non togliere il filtro durante il funzionamento dell'apparecchiatura.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi.

Procedere come segue per effettuare la pulizia della pompa:


1. Aprire il coperchio della pompa.

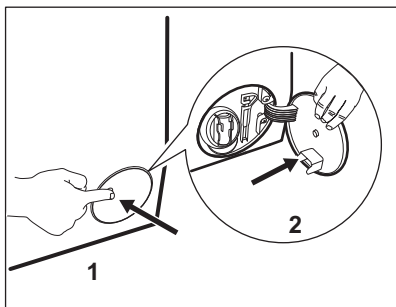


2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce.
3. Stringere le due leve e tirare in avanti la tubazione di scarico per aprirla.

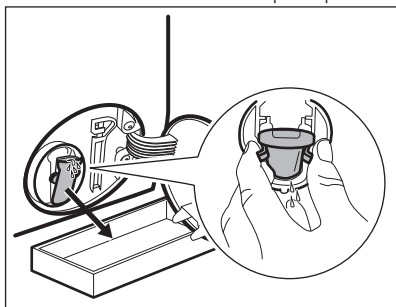


4. Lasciare che l'acqua fuoriesca.

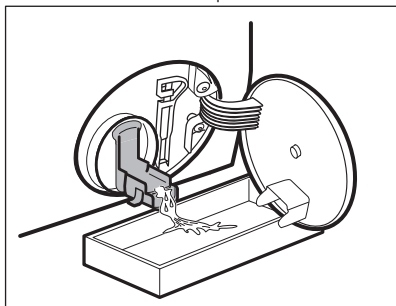


5. Quando la ciotola è piena d'acqua, rimettere nuovamente il condotto di scarico in posizione e svuotare il contenitore.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.

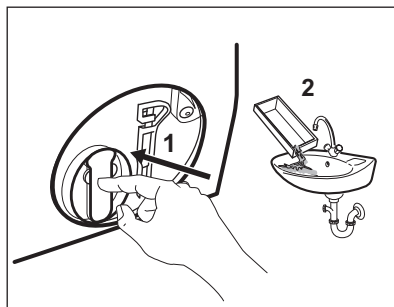


7. Chiudere il condotto di scarico e ruotare il filtro in senso antiorario per rimuoverlo.

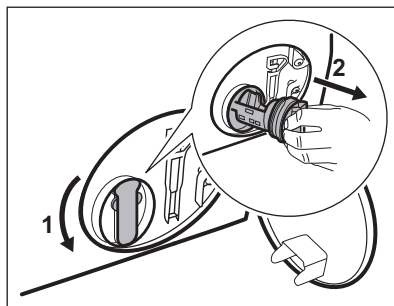


8. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.
9. Assicurarsi che il girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

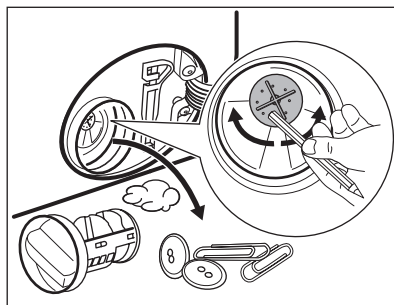


10. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.

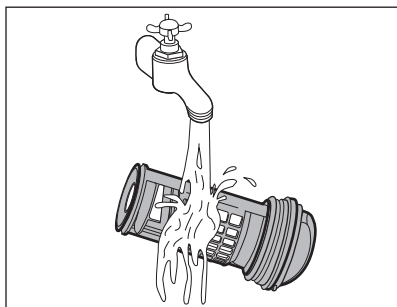

- 11.** Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

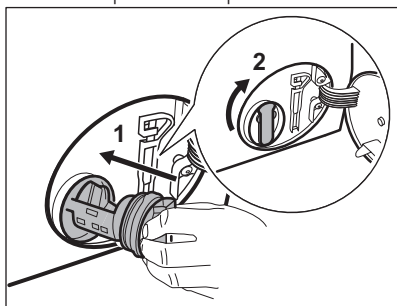

- 12.** Chiudere l'accesso alla pompa.

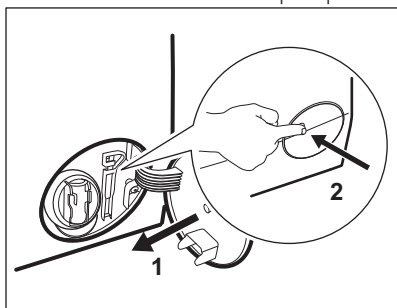


Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

- a.** Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
- b.** Avviare il programma per scaricare l'acqua.


16.8 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

Consigliamo di pulire i due filtri sul tubo di ingresso e la valvola a intervalli regolari per rimuovere eventuali depositi accumulatisi nel corso del tempo:


- 1.** Togliere il tubo di ingresso del rubinetto e pulire il filtro.

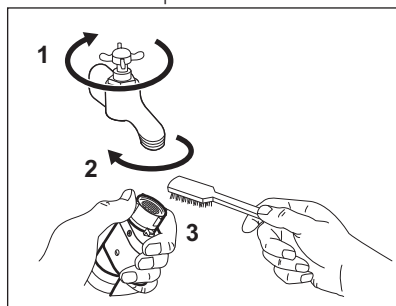

- 2.** Togliere il tubo di ingresso dall'apparecchiatura allentato il dado dell'anello.

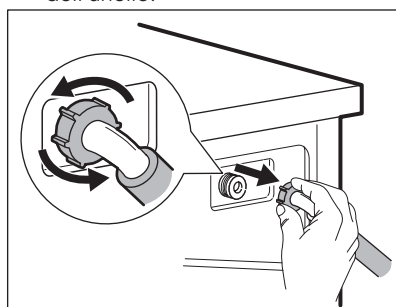


- 3.** Pulire il filtro valvola sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

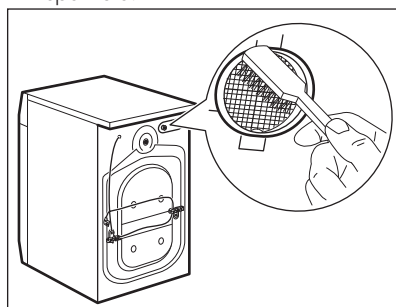

- 4.** Quando viene ricollegato il tubo sul retro dell'apparecchiatura, ruotarlo verso sinistra o destra (non in

posizione verticale), a seconda della posizione del rubinetto dell'acqua.

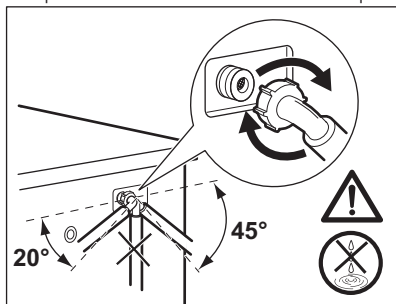

16.9 Scarico di emergenza

Qualora il dispositivo non scarichi acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia del filtro di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del cassetto del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

16.10 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.



AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

17.1 Introduzione

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella "Possibili guasti"). Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

In caso di problemi di grave entità, si aziona il cicalino, compare un messaggio di allarme e il tasto Avvio/ Pausa lampeggia senza soluzione di continuità, ad esempio:

- **Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto -**


L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.

- **Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito** - L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- **Verificare che l'oblò sia chiuso adeguatamente** - L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente. Controllare l'oblò!



Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e toccando il tasto Avvio/Pausa fino a che la spia

 non smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

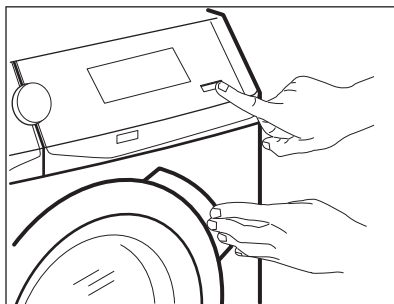

- **Il programma proseguirà quando l'alimentazione elettrica è stabile** - La tensione è instabile. Attendere che si stabilizzi.
- **Rilevata perdita d'acqua** - Il dispositivo antiallagamento è attivo. Scollegare l'apparecchiatura e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.



AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

17.2 Possibili guasti

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	• Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica. • Controllare che l'oblò dell'apparecchiatura sia chiuso. • Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato. • Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa. • Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia. • Disattivare la funzione Sicurezza bambino se attiva.
L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. • Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale. • Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito. • Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato. • Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente. • Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua	• Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	• Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito. • Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato. • Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura". • Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente. • Impostare il programma di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico. • Impostare il programma di scarico se si sceglie un'opzione che termina con l'acqua in vasca.
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	• Impostare il programma di centrifuga. • Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura". • Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento.
Presenza di acqua sul pavimento.	• Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua. • Verificare che i tubi di carico e scarico dell'acqua non siano danneggiati. • Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.
Non è possibile aprire l'oblò.	• Verificare che sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca. • Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato. • Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. • Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica. • Questo problema può essere causato da un malfunzionamento dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato. Se è necessario aprire l'oblò, leggere attentamente la sezione "Apertura d'emergenza dell'oblò". • Controllare che Mod. Avvio Remoto non sia attivata. Disattivarla.
Il messaggio "Impossibile connettersi al WiFi" compare a video.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare la rete e il router di casa. • Riavviare il router. • Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovesse esserci ulteriori problemi con la rete wireless.

Problema	Possibile soluzione
L'App non si collega all'apparecchiatura.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. • Controllare la rete e il router di casa. • Riavviare il router. • Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovesse esserci problemi con la rete wireless. • L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.
L'App non si collega frequentemente all'apparecchiatura.	• Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router di casa quanto più vicino possibile all'apparecchiatura; in alternativa, prendere in considerazione l'ipotesi di acquistare un estensore della gamma di copertura wireless. • Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnerlo il microonde. Evitare di usare il microonde e il telecomando contemporaneamente.
L'apparecchiatura emette un rumore anormale e vibra.	• Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione". • Assicurarsi che l'imballaggio e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione". • Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.	• La funzione ProSense consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico ProSense" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	• Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto. • Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria. • Accertarsi di impostare la temperatura corretta. • Ridurre il carico di biancheria. • Assicurarsi che non siano stati versati altri tipi di detersivo all'interno dello scomparto . In tal caso, consultare la sezione "Eliminare detersivo o altri additivi dallo scomparto del sale". • Assicurarsi che non sia stato versato sale all'interno dello scomparto . Nel caso in cui succeda, risciacquare o far ripartire il ciclo di lavaggio.

Problema	Possibile soluzione
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	Ridurre la quantità di detersivo.
Perdita di liquidi eccessiva dallo scomparto del detersivo.	Verificare che le spazzole in gomma sotto allo scomparto del detersivo siano intatte.
Consumo di sale eccessivo.	Controllare se l'acqua e l'ammorbidente sono stati impostati per agire anche nella fase di risciacquo. Consultare la sezione "Come impostare il livello di durezza dell'acqua" nel capitolo "Tecnologia di addolcimento dell'acqua (Tecnologia Soft Water)".
Il cesto è vuoto e il display mostra del peso all'interno dello stesso.	Premere il tasto On/Off per disattivare l'apparecchiatura e riattivarla nuovamente per impostare una tara.
Il cesto è pieno ma il display indica 0,0 kg.	- La biancheria è stata caricata prima di accendere l'apparecchiatura. Premere il pulsante On/Off per disattivare l'apparecchiatura. - Svuotare il cesto e attenersi ai passaggi necessari. (Fare riferimento a "Caricare la biancheria")

Una volta effettuati questi controlli, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Se il display mostra altri codici di allarme. Attivare e disattivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

17.3 Apertura d'emergenza dell'oblò

In caso di un'interruzione di corrente o di un guasto all'apparecchiatura l'oblò rimane bloccato. Il programma di lavaggio prosegue una volta ripristinata la corrente. Se l'oblò resta bloccato in caso di guasto, è possibile aprirlo mediante la funzione di sblocco di emergenza.

Prima di aprire l'oblò:



ATTENZIONE!
Pericolo di scottature!
Assicurarsi che la temperatura dell'acqua non sia troppo alta e la biancheria non sia calda. Se necessario, attendere l'abbassamento della temperatura.




ATTENZIONE!
Rischio di lesioni!
Assicurarsi che il cesto non stia ruotando. Se necessario, attendere che il cesto smetta di girare.



Assicurarsi che il livello dell'acqua all'interno del cesto non sia elevato. Se necessario, eseguire uno scarico di emergenza, (fare riferimento alla sezione "Scarico di emergenza" nel capitolo "Pulizia e cura").

Per aprire l'oblò, procedere come segue:

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
3. Aprire lo sportellino del filtro.
4. Tenere premuto il dispositivo di sblocco d'emergenza e, contemporaneamente, aprire l'oblò.

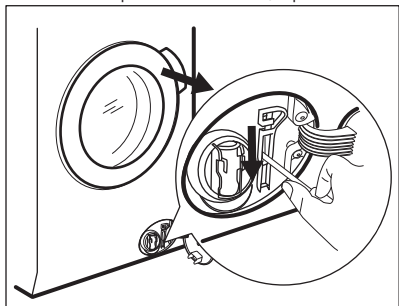

5. Estrarre la biancheria, quindi richiudere l'oblò.
6. Chiudere lo sportellino del filtro.

17.4 Eliminare detersivo o altri additivi dallo scomparto del


sale 

Qualsiasi tipo di detersivo o additivo che sia stato involontariamente versato

all'interno dello scomparto  deve essere completamente eliminato.

Qualora ciò si verificasse, comportarsi come indicato di seguito:

1. Estrarre il cassetto.

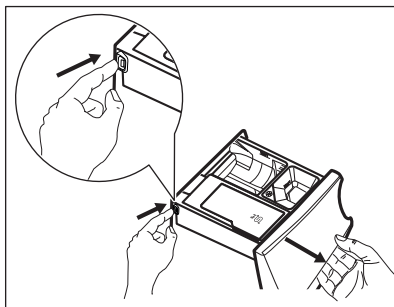

2. Eliminare ogni traccia di detersivo o additivo quindi pulire lo scomparto a fondo.
3. Reinserire il cassetto e lo scomparto del sale .
4. Chiudere il cassetto.
5. Eseguire un ciclo cotone o sintetici, per ripristinare la funzione di addolcimento dell'acqua.

18. VALORI DI CONSUMO



I valori indicati sono stati ottenuti in condizioni di laboratorio con standard pertinenti. I dati possono essere influenzati da diversi fattori: la quantità e il tipo di biancheria e la temperatura dell'ambiente. Anche la pressione dell'acqua, la tensione di alimentazione e la temperatura dell'acqua in ingresso possono influire sulla durata del programma di lavaggio.



Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso al fine di migliorare la qualità del prodotto.



Durante il programma di lavaggio, la tecnologia Prosense può variare la durata di lavaggio e i valori di consumo. Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare il paragrafo "Il rilevamento del carico Prosense" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".

Programmi	Carico (kg)	Consumo di energia elettrica (kWh)	Consumo d'acqua (litri)	Durata indicativa del programma (minuti)	Umidità residua (%) ¹⁾
Cotoni 60°C	9	1.65	90	220	44
Cotoni 40°C	9	1.20	90	210	44
Sintetici 40°C	4	0.72	55	160	35
Capi delicati 40°C	4	0.60	60	120	35
Lana/Seta 30°C	2	0.35	58	60	30
Programmi standard per cotone²⁾ 					
Cotone standard 60°C 	9	0.32	54	268	44
Cotone standard 60°C 	4.5	0.30	40	247	44
Cotone standard 40 °C 	4.5	0.30	40	234	44

¹⁾ Al termine della fase di centrifuga.

²⁾ I risultati e il risparmio a livello di energia sono due elementi garantiti dall'uso di acqua addolcita. Al fine di conservare questi risultati nel tempo, è essenziale impostare il giusto livello di durezza dell'acqua attenendosi alle istruzioni del manuale e usando in modo regolare di sale per rigenerare le resine.

Modalità Spento (W)	0.30
Modalità Acceso (W)	0.30

Consumo di energia in modalità standby di rete (W)	3.00
Time per lo standby di rete (min.)	15
Le informazioni riportate nel grafico qui sopra sono in conformità con la direttiva della Commissione Europea 1015/2010 che implementa la direttiva 2009/125/EC e il regolamento della commissione UE numero 1275/2008.	

19. DATI TECNICI

Dimensione	Larghezza/Altezza/ Profondità/Profondità totale	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Collegamento elettrico	Tensione	230 V
	Potenza totale	2200 W
	Fusibile	10 A
	Frequenza	50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minimo	0,5 bar (0,05 MPa)
	Massimo	8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua ¹⁾		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone (Cotton)	9 kg
Classe di efficienza energetica		A+++
Velocità di centrifuga	Massimo	1600 giri/minuto

¹⁾ Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4" .

20. ACCESSORI

20.1 Disponibile su www.aeg.com/shop o da un rivenditore autorizzato




Solo l'uso di accessori approvati da AEG garantisce la conformità agli standard di sicurezza dell'apparecchiatura. In caso di impiego di ricambi non approvati, i reclami non avranno seguito.

20.2 Kit piastra di fissaggio

Se si installa l'apparecchiatura su di uno zoccolo, fissarla nelle piastre di fissaggio.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

20.3 Kit di installazione in colonna

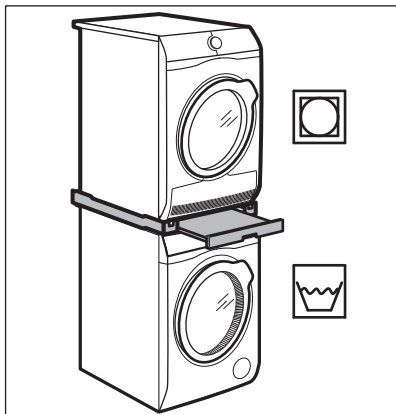

L'asciugatrice può essere installata in colonna al di sopra della lavabiancheria **soltanto utilizzando l'appropriato kit di installazione in colonna prodotto ed approvato da AEG.**



Verificare il kit di impilatura compatibile controllando la profondità delle proprie apparecchiature.

Il kit di installazione in colonna può essere usato solo con le apparecchiature indicate nel libretto fornito con l'accessorio.


Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchiatura e con l'accessorio.



AVVERTENZA!

Non sistemare l'asciugabiancheria sotto alla lavabiancheria.

20.4 Piedistallo con cassetto

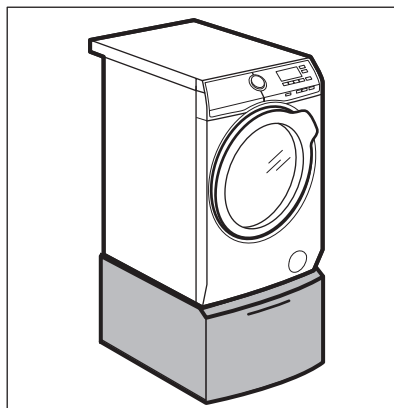

Per sollevare l'apparecchiatura; inoltre semplifica il carico e lo scarico del bucato.

Il cassetto può essere utilizzato per conservare tutto ciò che riguarda la biancheria come ad es.: asciugamani, prodotti per la pulizia ed altro.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.


21. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo



insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

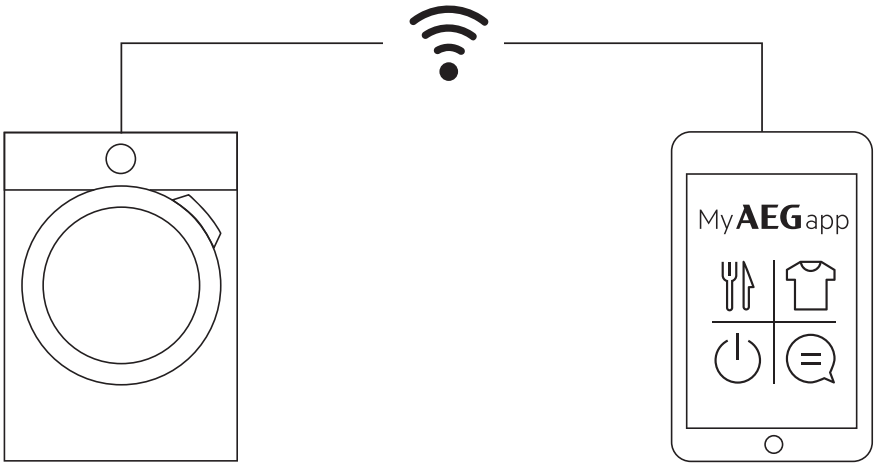

aeg.com/app

