

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

GoGEAR

Kérdése
van? Lépjen
kapcsolatba a a
Philips céggel!

SA4VBE04

SA4VBE08

SA4VBE16



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1 Fontos biztonsági tudnivalók	3
Általános karbantartás	3
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók	4
A termék újrahasznosítása	5

2 Az Ön új lejátszója	6
A doboz tartalma	6
PC szoftver a lejátszóhoz	6
A lejátszóra feltöltött fájlok	6
Áttekintés	7
Vezérlők	7
Kezdőképernyő	7
A gombok zárolása/feloldása	8
Hangrő emlékeztető	8

3 Kezdő lépések	9
Töltés	9
A lejátszó be- vagy kikapcsolása	9
Automatikus készenlét és kikapcsolás	9

4 Zene	10
Zenei fájlok átvitele a lejátszóra	10
Zene keresése a lejátszón	10
Zene keresése a zeneszámok adatai alapján	10
Zene keresése lejátszási lista szerint	10
Zene keresése mappák alapján	11
Szupergörgetés	11
Zenelejátszás	11
Lejátszás ugyanaból a gyűjteményből	11
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	12
Lejátszási listák	12
Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához	12
Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról	12
Zeneszámok törlése a lejátszóról	12

5 Hangoskönyvek	14
------------------------	-----------

Hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra	14
Az AudibleManager telepítése a számítógépre	14
Hangoskönyvek letöltése a számítógépre	14
Szinkronizálás a lejátszóval	14
Hangoskönyvek keresése a lejátszón	15
Hangoskönyvek lejátszása	15
Könyvjelzők használata	15
Hangoskönyvek törlése a lejátszóról	16

6 Videók	17
Videók átvitele a lejátszóra	17
A Philips Media Converter telepítése	17
A Philips Media Converter használata	17
Videók keresése a lejátszón	18
Videók lejátszása	18
Videók törlése a lejátszóról	18

7 Pictures (Képek)	19
Képek hozzáadása a lejátszóhoz	19
Képek keresése a lejátszón	19
Képek megjelenítése	19
Diavetítés indítása	19
Lejátszási lehetőségek kiválasztása	19
Képek törlése a lejátszóról	19

8 FM-rádió	21
Rádióállomások behangolása	21
Az előre beállított állomások tárolása	22
FM-rádió hallgatása	22

9 Felvételek	23
Felvétel FM-rádióadóról	23
FM-rádió felvételek meghallgatása	23
Felvételek törlése a lejátszóról	23
Felvételek feltöltése a számítógépre	23

10 Mappanéz	24
--------------------	-----------

11 Beállítások	25
Lejátszási mód	25

Hangbeállítások	25
Elalváskapcsoló	25
Megjelenítési beállítások	25
Képernyővédő	25
A diavetítés beállításai	26
Nyelv	26
Adatok	26
Jogi háttér	26
Eszköz formázása	26
Gyári beállítások	26

12 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

27

13 Hibakeresés

29

14 Műszaki adatok

30

Rendszerkövetelmények	30
-----------------------	----

További segítségre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a

www.philips.com/welcome

oldalra, ahol megtalálhatja a szükséges segédanyagokat, felhasználói kézikönyveket, aktuális szoftverfrissítéseket és válaszokat a gyakran feltett kérdésekre.

1 Fontos biztonsági tudnivalók

Általános karbantartás

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

! Vigyázat

- A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
- A terméket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
- Ügyeljen rá, hogy ne ejtse el a terméket, illetve ne ejtse rá semmilyen tárgyat.
- Ne merítse vízbe a terméket. Ne érje víz a fülhallgató csatlakozóját és az akkumulátortartó rekeszt sem, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
- A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
- Készítsen biztonsági mentést a fájlokról. Ügyeljen rá, hogy megőrizze a készülékre letöltött eredeti fájlokat. A Philips semmilyen, a készülék károsodásából vagy olvashatatlanságából eredő adatvesztésért felelősséget nem vállal.
- A problémák elkerülése érdekében a fájlműveleteket (átvitel, törlés stb.) kizárólag a mellékelt zenei szoftverrel végezze.
- Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzin- vagy hígító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a terméket.
- Az elemeket és elemcsoomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.

- A készüléket 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Cserealkatrészek / tartozékok:

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Fejhallgató biztonságos használata



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



! Figyelem

- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa a készüléket nagy hangerőn huzamosabb ideig.

A lejátszó maximális kimeneti feszültsége maximum 150 mV.

Szélessávú jellemző feszültség WBCV >= 75 mV

Módosítások, változtatások

A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Szerzői jogi adatok

Az összes többi márkanév és terméknév védjegynek minősül, és a vonatkozó vállalatok vagy szervezetek tulajdonát képezi.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

Az internetről letöltött felvételek és az audio CD-k engedély nélküli másolása a szerzői jogok és a nemzetközi törvények megsértését jelenti. Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését vonhatják maguk után, és bűncselekménynek minősülnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.

A Windows Media és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, illetve más országokban.

Viselkedjen felelős állampolgárként: Tartsa tiszteltben a szerzői jogokat.



**Be responsible
Respect copyrights**

A Philips tiszteltben tartja mások szerzői jogait, és felhasználóit is erre kéri.

Előfordulhat, hogy az interneten található multimédiás tartalmat a szerzői jog eredeti tulajdonosának engedélye nélkül hozták létre, illetve terjesztik.

Más tulajdonában álló tartalom másolása vagy terjesztése számos országban (beleértve az Ön országát is) a szerzői jogokra vonatkozó törvények megsértését jelentheti.

A szerzői jogi törvények betartásáért Önt terheli a felelősség.

A számítógépről a hordozható lejátszóra kizárólag nyilvánosan elérhető vagy megfelelően engedélyezett videofolyamok felvétele és átvitele ajánlott. Ez a tartalom kizárólag magáncélra használható, kereskedelmi célra nem; és be kell tartani az alkotás szerzői jogainak tulajdonosa által meghatározott esetleges utasításokat. Ilyen utasítás lehet például a további másolatok készítésének tilalma. A videofolyamok a további másolat megakadályozó védelmi technológiával lehetnek ellátva. Ilyen esetben a nem készíthető felvétel, amire üzenet figyelmeztet.

Adatnaplózás

A Philips elkötelezett termékei minőségének javítása és a Philips felhasználók élményének fokozása mellett. A készülék használati profiljának megértéséhez a lejátszó információkat / adatokat naplóz az eszköz nem törölhető memóriájába. Az adatok a felhasználók által a használat során tapasztalt hibák vagy problémák azonosítására és észlelésére szolgálnak. Tárolásra kerül például a lejátszás hossza zene és tuner módban, az akkumulátor lemerüléseinek száma stb. A tárolt adatok nem tartalmaznak információt arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tartalom vagy média lejátszására használta a készüléket, és hogy honnan származtak a letöltések. A készüléken tárolt adatokat a Philips KIZÁRÓLAG akkor nyeri ki és használja fel, ha a vásárló visszaviszi a terméket az egyik Philips szervizközpontba; az adatok CSAK hibák diagnosztizálásához, illetve azok kialakulásának megelőzéséhez kerülnek felhasználásra. A tárolt adatokat a Philips az ügyfél kérésére azonnal átadja.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A termék újrahasznosítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók. A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.



Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




Figyelem

- A nem cserélhető, beépített akkumulátorral rendelkező termékek esetében az akkumulátor eltávolítása vagy annak kísérlete a garancia érvénytelenítését vonja maga után. Ez a művelet kizárólag a termék élettartamának végén hajtható végre.

A termék tartalmaz egy, a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek megfelelő újratölthető akkumulátort, amelyet tilos háztartási hulladékként kezelni.



A termék működése és biztonsága érdekében vigye el hivatalos gyűjtőhelyre vagy szervizközpontba, ahol szakember eltávolítja az akkumulátort az ábrán látható módon:

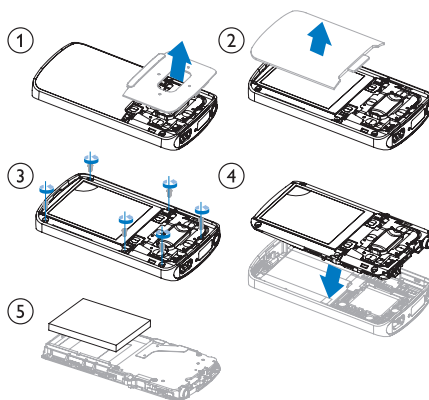

Tájékoztódjon az akkumulátorok hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelésével megelőzhető a környezetre és az egészségre kifejtett káros hatás.

Megjegyzés az Európai Unió tagországi részére

Ez a termék megfelel az Európai Unió rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

2 Az Ön új lejátszója


Megjegyzés

- A képek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A Philips fenntartja a jogot, hogy a termék színét vagy formatervezését értesítés nélkül megváltoztassa.


A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Lejátszó

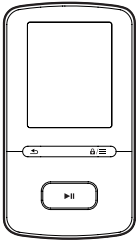

Fülhallgató

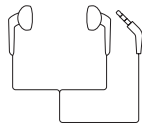

USB-kábel



Gyors üzembe helyezési útmutató



Biztonsági és jótállási füzet



PC szoftver a lejátszóhoz

A **VIBE** a következő PC szoftverekkel működik:

- Philips Device Manager** (segít a firmware frissítéseinek beszerzésében, és a lejátszó helyreállításában)
- Songbird** (a számítógépen és a lejátszón segít a médiakönyvtár kezelésében)
- Philips Media Converter** (segítségével videókat konvertálhat a lejátszó által támogatott fájlformátumba, és áttöltheti a konvertált fájlokat a lejátszóra)

Hozzáférés a következőkhöz: Philips Media Converter és Songbird, online forrásokból

- számítógépen keresse fel a www.philips.com/support vagy www.philips.com/Songbird weboldalt.


A lejátszóra feltöltött fájlok

A **VIBE** az alábbi fájlokat tartalmazza:

- Felhasználói kézikönyv
- Gyakran ismétlődő kérdések

Áttekintés

Vezérlők

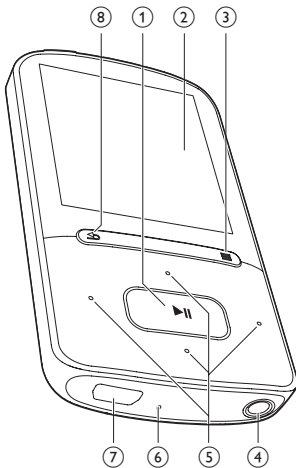

- 1
 - A lejátszó ki- vagy bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot.
 - Megnyomva: opciók kiválasztása vagy lejátszás/szünet/folytatás
- 2 **Kijelző**
- 3
 - Megnyomva: Az opciók menü megjelenítése
 - Hosszan megnyomva: az összes gomb lezárása/feloldása
- 4
 - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- 5
 - az opciók listáján:**
Megnyomva: ugrás az előző/következő lehetőségre
Megnyomva és lenyomva tartva: Egy ábécérendbe rendezett opciólistán megjelennek a jelenlegi beállítás kezdőbetűi
 - a lejátszás képernyőn:**

Megnyomva: hangerő növelése/
csökkentése
Hosszan megnyomva: hangerő gyors
növelése/csökkentése




- a lejátszás képernyőn:**
Megnyomva: Ugrás a következő/előző
fájlra
Megnyomás és lenyomva tartás: Az
aktuális fájlban belüli gyors előre vagy
visszafele ugrás

- 6 **RESET**
 - Nyomja be a mélyedést egy golyóstoll
hegyével, ha a kijelző nem reagál a
gombok megnyomására
- 7
 - USB-csatlakozó töltéshez és
adátátvitelhez
- 8
 - Megnyomva: vissza egy szintet

Kezdőképernyő

Menü	Mód	Funkció
	Zene	hangfájlok lejátszása
	Videó	videózás
	Képek	képek megjelenítése
	FM-rádió	az FM-rádió behangolása; FM-rádió felvétel (néhány verziónál elérhető)
	Mappanézet	mappákban lévő fájlok megtekintése
	Beállítások	A VIBE készülék beállításainak testreszabása
	Now playing (Most játszott)	az aktuálisan lejátszott számok megjelenítése

Navigálás a kezdőképernyőn

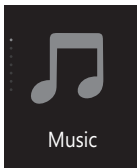

- A kezdőképernyőről az egyes funkciókhoz tartozó menük a navigációs gombok / és a gomb megnyomásával érhetők el.
- Az előző képernyőkre való visszatéréshez, nyomja meg többször a gombot.

Váltás a kezdőképernyő és a lejátszási képernyő között

A kezdőképernyőn

- Nyomja meg a gombot;
- vagy nyomja meg a gombot és válassza a **[Most játszott]** vagy **[Utol. játszott]** lehetőséget.

A kezdőképernyőn

- Nyomja meg többször a gombot.

A kijelző témájának kiválasztásához

- A kezdőképernyőn nyomja meg a gombot, és válassza a **[Téma]** lehetőséget.

A gombok zárolása/feloldása

Amikor működik a lejátszó, a zárolással kiküszöbölhető a véletlenszerű működtetés.

- Hosszan megnyomva: / a gombok zárolhatók vagy feloldhatók.
 - ↳ A hangerőgombokon kívül minden gomb lezárul, és megjelenik egy lakat ikon.

Hangerő emlékeztető

VIBE emlékeztetheti Önt, ha:

- a hangerő magas szintet ér el (80 dBA); vagy
- magas hangerőn hallgatta 20 órán át.

A hangerő emlékeztető funkciójával a Philips MP3/MP4 lejátszó a hallásvédelemre vonatkozóan megfelel az Európai Unió előírásoknak (EN 60950-1).

Ha növeli a hangerőszintet,

- 1 Nyomja meg a gombot.
 - ↳ Ha a hangerő eléri a magas szintet, megjelenik egy előugró ablak.
- 2 A hangerőszint növelésének folytatásához válassza a **[Igen]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.
 - ↳ Folytathatja a hangerő növeléséhez.
- A hangerőszint beállításából történő kilépéshez válassza a **[Nem]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.
 - ↳ A lejátszás az előző hangerőszinten újra indul.

Ha magas hangerőn hallgatta 20 órán át, megjelenik egy előugró ablak.


- Ha továbbra is magas hangerőszinten szeretné hallgatni a felvételt, válassza a **[Igen]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.
- A magas hangerőszinten történő hallgatásból történő kilépéshez válassza a **[Nem]** elemet, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.
 - ↳ A hangerőszint a magas szint alá csökken (80 dBA) .

3 Kezdő lépések

Töltés

A **VIBE** beépített akkumulátorral rendelkezik, amely a számítógép USB-csatlakozóján keresztül tölthető.

Csatlakoztassa a **VIBE** lejátszót a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

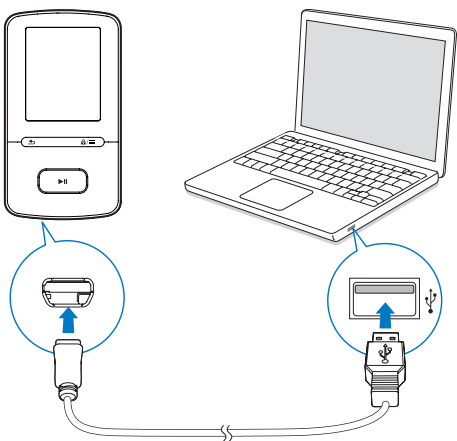

Megjegyzés

- A **VIBE** számítógéphez csatlakoztatásakor a készülék felkéri, hogy válassza ki a **[Töltés és átvitel...]** vagy a **[Töltés és lejátszás]** lehetőséget.
- A **VIBE** automatikusan a **[Töltés és átvitel...]** lehetőséget alkalmazza, amennyiben nem választ a lehetőségek közül.

Akkutöltöttség kijelzése


- Ha az akkumulátor lemerülőben van, az akkumulátor kimerülését jelző képernyő ismételten megjelenik.
- A töltési folyamat befejeztével megjelenik az  ikon.

Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

Töltés egyenáramú/váltóáramú (AC/DC) USB adapteren keresztül

A **VIBE** készülék USB váltóáram/egyenáram adapteren (nem tartozék) keresztüli töltésekor ügyeljen arra, hogy a kimeneti teljesítmény 5,0 V és 0,5 A legyen.

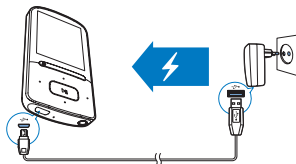

A lejátszó be- vagy kikapcsolása

Tartsa lenyomva a **▶||** gombot a lejátszó be- vagy kikapcsolásáig.


Automatikus készenlét és kikapcsolás

A lejátszó rendelkezik automatikus készenlét és kikapcsolás funkcióval, hogy kímélje az akkumulátort.

5 perc inaktivitás (nincs lejátszás, nincs gombnyomás) után a lejátszó kikapcsol.

4 Zene

Zenei fájlok átvitele a lejátszóra

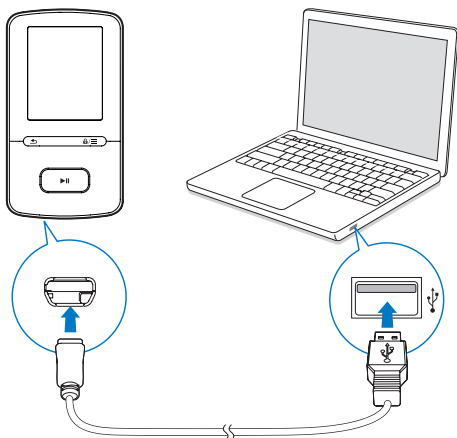

A számítógép média mappájából a **VIBE** lejátszóra az alábbi módszerekkel lehet zenét átvinni:

- Húzza át a zenei fájlokat a Windows Intézőben.
Így a zenei gyűjteményét mappákba rendezheti.
- Szinkronizálás a **Songbird** alkalmazás segítségével.
A médiakezelő szoftver segítségével hozzáférhet internetes zeneboltok kínálatához, létrehozhat lejátszási listákat, vagy megszerkesztheti zenei gyűjteményét a zeneszámok adatai alapján. **Songbird** letöltése: www.philips.com/songbird.

A Windows Intézőből a zenei fájlok áthúzásához

- 1 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,

- válassza ki a **VIBE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.

- 3 A számítógépen húzza a zenefájlokat a **VIBE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **VIBE** készülékre.

Zene keresése a lejátszón

A **VIBE** lejátszón a zenék a zeneszám adatai, lejátszási lista vagy mappa szerint kereshetők meg. A **Superscroll** segítségével gyorsan tud keresni a zenei könyvtárban a kezdőbetűkkel.

Zene keresése a zeneszámok adatai alapján

A **♪** alatt a zeneszámok rendezése metaadatok vagy ID3 címke alapján történik a különböző gyűjteményekbe: **[Minden dal]**, **[Előadók]**, **[Albumok]** vagy **[Műfajok]**.

[Minden dal]

- A zeneszámok dalcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Előadók]

- A zeneszámok előadó szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben;
- Az egyes előadók alatt a zeneszámok album szerint, ábécé sorrendben vannak rendezve.

[Albumok]

- A zeneszámok album szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Műfajok]

- A zeneszámok műfaj szerint vannak rendezve, például pop, rock.

Zene keresése lejátszási lista szerint

A **♪ > [Lejátszási listák]** menüben keresse meg a lejátszón létrehozott menet közbeni lejátszási listákat.

Zene keresése mappák alapján

A  alatt keressen rá a zeneszámokra mappák szerint.

Szupergörgetés

Az ábécébe rendezett lehetőségek listáján a **Superscroll** segítségével kezdőbetű alapján böngészhet.

- A **Superscroll** elindításához nyomja le hosszan a  /  gombot.
↳ A kijelzőn megjelennek a jelenlegi opciók kezdőbetűi.



Zenelejátszás


A lejátszást indíthatja egy adott zeneszámtól vagy lejátszhat egy teljes albumot vagy egy előadó összes zeneszámát.

Egy adott zeneszámtól induló lejátszáshoz,

- 1 Válassza ki a kívánt zeneszámot.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
↳ A lejátszás az aktuális daltól kezdődik.

Egy teljes album vagy egy előadó összes zeneszámának lejátszásához

- 1 Válassza ki a kívánt albumot vagy előadót.
- 2 Nyomja meg a  > [Lejátszás] gombot.
- 3 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

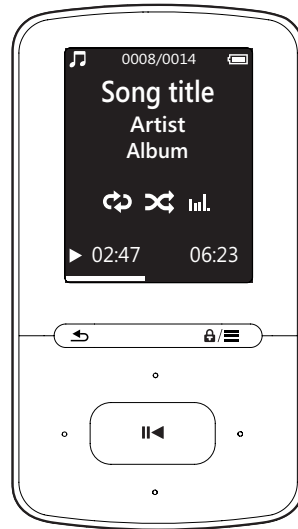

A lejátszási képernyőn,

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a  gombot.
- Az előző képernyőre a  gomb megnyomásával léphet.
↳ A lejátszás képernyő néhány másodperccel később visszaáll.
↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a fájl adatai és lejátszási állapota.

A hangerőszint beállításához

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  /  gombot.

Zenefájl kijelölése a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a  /  gombot.

Az aktuális zeneszám visszatekerése vagy gyors előretekerése,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a  /  gombot.

Lejátszás ugyanabból a gyűjteményből

A zeneszám lejátszása során átválthat az aktuális zeneszámmal megegyező gyűjteményre.

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a [Lejátszási mód] lehetőséget.

- 2 A **[Zenelejátszás ...]** alatt válasszon a következők közül: [... **előadó**], [... **album**] vagy [... **műfaj**]. Nyomja meg a ► gombot.
- ↳ Megkezdődik az aktuális előadó, album vagy műfaj lejátszása.

A lejátszón található összes zeneszám lejátszásához,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a ≡ gombot, és válassza a **[Lejátszási mód]** lehetőséget.
- 2 A **[Zenelejátszás ...]** menüpontban válassza az **[Minden dal]** lehetőséget. Nyomja meg a ► gombot.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási képernyőn nyomja meg a ≡ gombot a lejátszási lehetőségek, mint például lejátszási mód, hangbeállítások és elalváskapcsoló (lásd 'Beállítások', 25. oldal) kiválasztásához.

Lejátszási listák

A lejátszókon az alábbi lejátszási listák találhatók:

- számítógépes médiakönyvtárból átvitt lejátszási listák;
- a lejátszón zeneszámok hozzáadásával létrehozható három „menet közbeni lejátszási lista”.

Zeneszámok hozzáadása menet közbeni lejátszási listához

Aktuális zeneszám hozzáadásához

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt zeneszámot.
- 2 A zeneszámok listáján vagy a lejátszási képernyőn
- nyomja meg a ≡ gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a ► gombot.

↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.

- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.

↳ Ezzel elmentette az aktuális zeneszámot a lejátszási listára.

Album vagy előadó hozzáadásához

- 1 Válassza ki a kívánt albumot vagy előadót.
- 2 Az albumok vagy előadók listáján
- nyomja meg a ≡ gombot, majd válassza a **[Hozzáadás a lejátszási listához]** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a ► gombot.
- ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.
- ↳ Ezzel elmentette az albumot vagy előadót a lejátszási listára.

Zeneszámok eltávolítása a menet közbeni lejátszási listáról

Aktuális zeneszámnak a lejátszási listáról történő eltávolításához

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a ≡ > **[Eltávolítás a
 lejátszási listáról]** gombot.
- 2 Válasszon ki egy menet közbeni lejátszási listát. Nyomja meg a ► gombot.
- ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 Válassza a **[Igen]** elemet az eltávolításhoz.
- ↳ Eltávolítja az aktuális zeneszámot a kiválasztott lejátszási listáról.

Zeneszámok törlése a lejátszóról

Az aktuális zeneszám lejátszás közbeni törléséhez

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a ≡ gombot, és válassza a **[Törlés]** lehetőséget.

↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.

2 A dal törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.

↳ Az aktuális zeneszám törlődik a lejátszóról.

5 Hangoskönyvek

Lépjen a **[Hangoskönyvek]** elemre a www.audible.com oldalról letöltött hangoskönyvek lejátszásához.


Hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra

A www.audible.com oldalról tölts le és telepítse az **AudibleManager** szoftvert a számítógépére. A szoftver segítségével lehetősége van az alábbiakra:

- hangoskönyvek letöltése a www.audible.com oldalról a számítógép hangoskönyveket tartalmazó könyvtárába;
- hangoskönyvek szinkronizálása a lejátszóra.

Az AudibleManager telepítése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A www.audible.com oldalról tölts le a **AudibleManager** szoftvert az MP3/ MP4 lejátszókhoz.
- 3 Telepítse a szoftvert a számítógépen:
 - A beállítások képernyőjén a hallgatásra szolgáló eszközök legördülő listáján válassza a **Philips GoGear** (csak bizonyos típusok) készüléket;

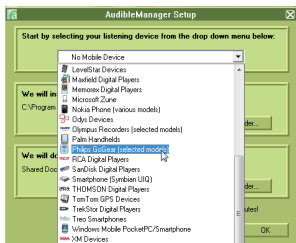


- A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Hangoskönyvek letöltése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa számítógépét az internethez.
- 2 A számítógépen indítsa el az **AudibleManager** alkalmazást.
- 3 Az **AudibleManager** alatt kattintson a **My Library Online** gombra a www.audible.com oldalhoz való csatlakozáshoz.
- 4 Hangoskönyvek kiválasztása és letöltése:
 - Jelentkezzen be az www.audible.com oldalon meglévő fiókjába;
 - Töltsön le **4** vagy **3** formátumú hangoskönyveket.
 - ↳ A letöltött könyvek automatikusan hozzáadódnak az **AudibleManager** programban meglévő könyvtárhoz.

Szinkronizálás a lejátszóval

- 1 A számítógépen indítsa el a **AudibleManager** alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez. Várjon, amíg a **AudibleManager** felismeri a lejátszót.
- 3 A **AudibleManager** helyen kattintson a **Hozzáadás eszközhöz** lehetőségre.
 - Az első alkalommal, amikor csatlakozást hoz létre a lejátszó és a **AudibleManager** között, aktiválja a lejátszót a rendszer kérésének megfelelően.

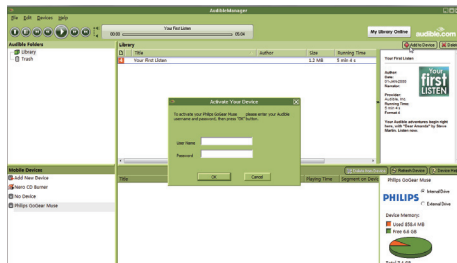

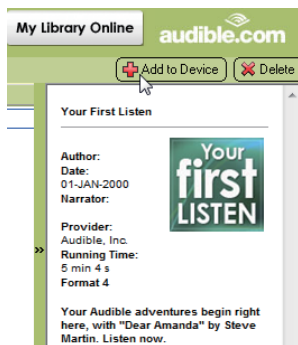

A lejátszóra átvitt hangoskönyvek ellenőrzéséhez,

Lásd a lejátszási mezőt a **AudibleManager** helyen.

- Szükség esetén kattintson az **Eszköz frissítése** lehetőségre.

Hangoskönyvek keresése a lejátszón

A **🎵** > **[Hangoskönyvek]** alatt a hangoskönyvek fájllai a könyv címe vagy a szerző szerint vannak rendezve.

[Könyvek]

- A könyvek könyvcím szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

[Szerzők]

- A könyvek szerző szerint vannak rendezve, ábécé sorrendben.

Hangoskönyvek lejátszása

- 1 Válasszon ki egy könyvet.
- 2 A **▶▶** gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A lejátszás képernyőn megtekinthetők a könyv adatai és lejátszási állapota.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez és folytatáshoz nyomja meg a lejátszási képernyőn a **▶▶** gombot.

- Az előző képernyőre a **↩** gomb megnyomásával léphet.

Felvételek vagy szakaszok átugrásához a lejátszás közben,

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** > **[Navigációs mód]** gombot. Válassza a **[Felvételek]** vagy **[Rész]** beállítást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **🔍** / **🔍** gombot.

Könyvjelzők használata

Egy hangoskönyvben akár 10 könyvjelzőt is beállíthat a lejátszási idő alatt. A lejátszást tetszés szerint kezdheti valamelyik könyvjelzővel jelölt időponttól.

Könyvjelző hozzáadásához

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző hozzáadása]** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a kívánt helyet.
 - ↳ Az aktuális lejátszási idő hozzáadásra kerül a helyhez a könyvjelzők listájában.

Lejátszáshoz a könyvjelzővel jelölt időponttól

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Ugrás a könyvjelzőre]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.
 - ↳ A lejátszás a kiválasztott lejátszási időponttól indul.

Könyvjelző törléséhez

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a **≡** gombot és válassza a **[Könyvjelzők]** > **[Könyvjelző törlése]** lehetőséget. Válasszon egy opciót.
 - ↳ Eltávolítja a lejátszási időpontot a könyvjelzők listájáról.

Hangoskönyvek törlése a lejátszóról

- 1 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  > [Hangoskönyv törlése] gombot.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 2 A hangoskönyv törléséhez érintse meg a [Igen] gombot.
↳ Az aktuális hangoskönyv törlődik a lejátszóról.


6 Videók

Videók átvitele a lejátszóra

A lejátszóra kétféle módon lehet videót áttölteni:

- Áttöltés a **Philips Media Converter** segítségével;
A videokonvertáló szoftverrel videókat konvertálhat a lejátszó által támogatott fájlformátumba és áttöltheti a konvertált fájlokat a lejátszóra.
- A Windows Intézőben áthúzással mozgathatja a videofájlokat (.AMV fájlokat).
Így a videogyűjteményét mappákba rendezheti.

A Philips Media Converter telepítése

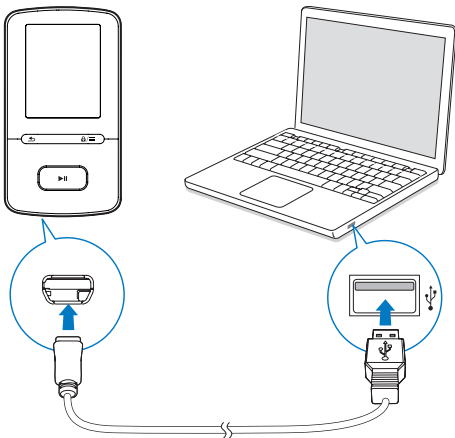

- 1 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt:
Sajátgép (Windows XP / Windows 2000)
/ **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7 / 8).

- 3 Kattintson a **Philips GoGear VIBE** ikonra.
Kattintson kétszer a **PMCsetup.exe** ikonra.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.




Tanács

- A **Philips Media Converter** szoftver a www.philips.com/support weboldalról is letölthető.

A Philips Media Converter használata

- 1 A számítógépen, indítsa el a **Philips Media Converter** alkalmazást.
- 2 USB-kábel segítségével csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
 - Várjon, amíg a **Philips Media Converter** felismeri a lejátszót.

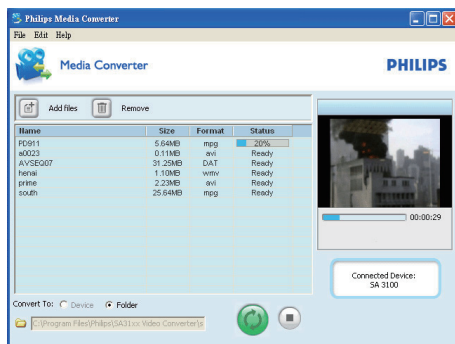

- 3 A **Philips Media Converter** lehetőségénél hozzáadhat videofájlokat számítógép könyvtárból:
 - Kattintson a gombra.
 - ↳ A videó a konvertálásra és átvitelre váró fájlok listájára kerül.
 - Ha el szeretne távolítani egy videót a fájlok listájáról, kattintson a elemre.
- 4 A **Philips Media Converter** lehetőségénél indítsa el a fájlok konvertálását és átvitelét:
 - Kattintson a gombra.

Videók keresése a lejátszón

Videók fájlnev szerinti kereséséhez

- Lépjen a  elemre.
 - ↳ A videók fájlnev szerint, ábécé sorrendben vannak felsorolva.


Videók mappa szerinti kereséséhez

- Lépjen a  elemre.
 - ↳ A videók mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.

- 2 A videók listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Videó törlése]** lehetőséget.
 - ↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 3 A videó törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.
 - ↳ Az aktuális videó törlődik a lejátszóról.

Videók lejátszása

- 1 Válasszon videót.
- 2 A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - ↳ A videót lejátszása fekvő nézetben történik.

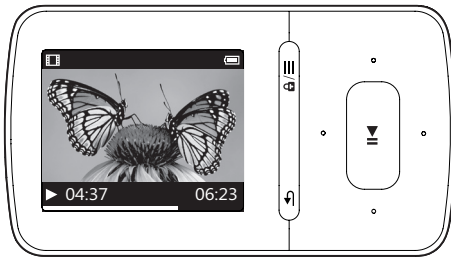

A lejátszási képernyőn,

- A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a  gombot.

Videófájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,

- Nyomja meg egymás után többször a  /  gombot.

Az aktuális videón belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a  /  gombot.

Videók törlése a lejátszóról


- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt videót.

7 Pictures (Képek)

➔ A képek mappák szerint vannak rendezve, ahogyan a számítógépen.

Képek hozzáadása a lejátszóhoz

- 1 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket számítógépéhez.
- 2 A számítógépen kattintson a **Sajátgép** vagy a **Számítógép** opcióra,
 - válassza ki a **VIBE** készüléket, majd hozzon létre mappákat.
- 3 A számítógépen húzza a fájlokat a **VIBE** készülék mappáiba.
 - Vagy húzza a mappákat át a számítógépről a **VIBE** készülékre.

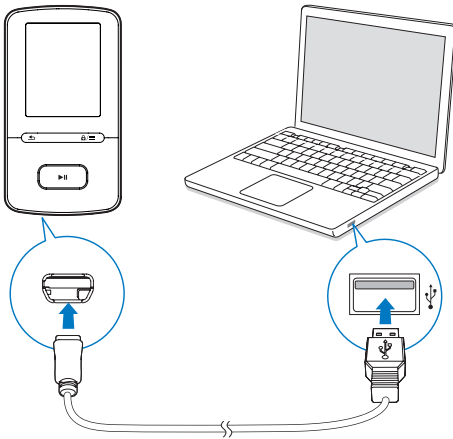

Képek keresése a lejátszón

Képek fájlnev szerinti kereséséhez

- Lépjen a elemre.
 - ➔ A képek fájlnev szerint, abcé sorrendben vannak felsorolva.

Képek mappa szerinti kereséséhez

- Lépjen a elemre.

Képek megjelenítése

- Kép kiválasztásához nyomja meg a / és a elemet a képek listáján.

A lejátszási képernyőn,

- a / gomb segítségével válasszon ki egy képet.

Diavetítés indítása

- Képek megtekintésekor nyomja meg a elemet a diavetítés indításához.
 - ➔ A képek egyesével jelennek meg.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

A lejátszási opciók kiválasztásához nyomja meg a lejátszási képernyőn a gombot:

- Diavetítés közben a szüneteltetéshez először nyomja meg a gombot.

A **[Diabemutató beállításai]** lehetőségnél válassza ki a diavetítés beállításait.

[Diák közötti idő]	A diák közötti váltás időtartamának megadása.
---------------------------	---

[Ismétel]	Az aktuális mappa képeinek ismételt lejátszása.
------------------	---

[Kev.sor.]	Az aktuális mappa képeinek véletlen sorrendű lejátszása.
-------------------	--

Képek törlése a lejátszóról

- 1 Válassza ki vagy játssza le a kívánt képet.
- 2 A képek listáján vagy a lejátszási képernyőn
 - nyomja meg a gombot, majd válassza a **[Kép törlése]** lehetőséget.
 - ➔ Megerősítő üzenet jelenik meg.

- 3 A kép törléséhez érintse meg a **[Igen]** gombot.
- ↳ Az aktuális kép törlődik a lejátszóról.

8 FM-rádió

Megjegyzés

- A rádióállomások behangolásához csatlakoztassa a tartozék fejhallgatót. A fejhallgató antennaként is működik. A jobb vétel érdekében mozgassa a fejhallgató vezetékeit különböző irányokba.

Rádióállomások behangolása


Automatikus hangolás

A rádió első behangolásakor az állomások megkereséséhez indítsa el az automatikus hangolást.

- 1 A kezdőképernyőről lépjen a > **[Automatikus hangolás]** elemre.
↳ A készülék 30 állomást képes tárolni.
- 2 A tárolt állomások a vagy gomb ismételt megnyomásával választhatók ki. A gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

Tárolt állomás kijelöléséhez a lejátszás képernyőn,

- Nyomja meg többször a vagy a gombot.

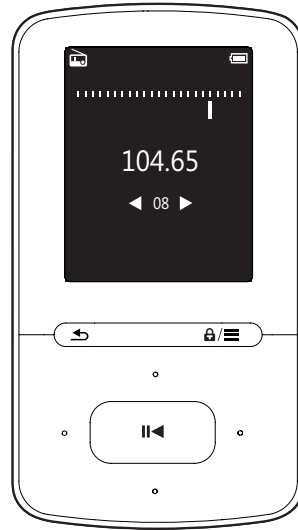

Tanács

- Ha elutazik (például másik városba vagy országba), akkor a jobb vétel érdekében indítsa újra az automatikus behangolást.

Manuális hangolás

Egy adott frekvencia vagy állomás megkereséséhez használja a Manuális hangolás funkciót.

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a > **[Kézi hangolás]** pontra.
↳ Bekapcsol a legutoljára használt rádióállomás.
- 2 A lejátszás képernyőn tartsa lenyomva a vagy a gombot.
↳ Ezzel az aktuális frekvenciához legközelebb eső rádióállomást hangolja be.
 - Finomhangoláshoz nyomja meg többször a vagy gombot.

Az előre beállított állomások tárolása

A **VIBE** készülék akár 30 előre beállított állomást is képes tárolni.

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **[Mentés előbeállításba]** lehetőséget.
- 3 A tárolt állomások közül valamelyik hely kiválasztásához nyomja meg a  vagy  gombot. Nyomja meg a  gombot.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A megerősítéshez válassza az **[Igen]** lehetőséget.
↳ A készülék az aktuális állomást elmenti erre a helyre.

Tárolt csatorna eltávolításához,

- 1 A lejátszási képernyőn, vagy a tárolt állomások listáján nyomja meg a  elemet, majd válassza a **[Clear preset]** elemet.
↳ A tárolt állomások listáján az aktuális állomás ki van választva.
- 2 A  vagy  gomb megnyomásával választható ki állomás.
- 3 Nyomja meg a  gombot. Válassza az **[Igen]** lehetőséget.
↳ A kiválasztott állomás eltávolításra kerül a tárolt állomások listájáról.

Az összes kiválasztott tárolt állomás eltávolításához

- 1 A tárolt állomások listáján nyomja meg a  > **[Előbeállítások törlése]** gombot.
- 2 Válassza az **[Igen]** lehetőséget.
↳ Az összes állomás eltávolításra kerül a tárolt állomások listájáról.

FM-rádió hallgatása

- 1 Lépjen a következő helyre:  > **[Előbeállítás]**.
- 2 A tárolt állomások a  vagy  gomb megnyomásával választhatók ki. A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.
 - Tárolt állomás kiválasztásához a lejátszás képernyőn nyomja meg a  vagy  gombot.
 - A **[Előbeállítás]** lehetőségből másik tárolt állomás kiválasztásához nyomja meg a  gombot. A  gomb megnyomásával kezdheti meg a lejátszást.

A hangerőszint beállításához

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  /  gombot.

A rádiólejátszás elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez,

- A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot.

9 Felvételek

Az FM-rádióból rögzített rádióműsorok meghallgatásához lépjen ide:  > [FM felvételek].

Felvétel FM-rádióadóról

- 1 Hangoljon be egy rádióállomást.
- 2 A lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a [FM-rádiófelvétel indítása] opciót a felvétel elindításához.
↳ Elindul a felvétel az FM-rádióból.
- 3 Nyomja meg a  gombot a felvételhez és a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg a  gombot a leállításhoz.
- 4 A [Igen] gomb megnyomásával mentheti el a felvételt.
↳ A felvételeket a készülék ide menti:  > [FM felvételek]. (Fájlnév formátuma: FMRECXXX.WAV, ahol XXX a felvétel száma, amely automatikusan jön létre.)

Megjegyzés

- Az FM-rádió felvétel funkció csak néhány verzió esetében elérhető. A lejátszó kijelzőjén megjelenő menüben megnézheti, hogy mely funkciók elérhetők.

FM-rádió felvételek meghallgatása

- 1 A  > [FM felvételek] helyen válasszon ki egy felvételt.
 - 2 Nyomja meg a  gombot a felvétel lejátszásához.
- Fájl kijelöléséhez a lejátszási képernyőn,
- Nyomja meg egymás után többször a  /  gombot.

Az aktuális fájlban belüli visszatekeréshez vagy gyors előretekeréshez,

- A lejátszási képernyőn tartsa lenyomva a  /  gombot.

Felvételek törlése a lejátszóról

Az aktuális felvétel lejátszás közbeni törléséhez

- 1 A felvételek listáján vagy a lejátszási képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a [Törlés] opciót.
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 2 A felvétel törléséhez érintse meg a [Igen] gombot.
↳ Az aktuális felvétel törlődik a lejátszóról.

A lejátszón található összes felvétel törléséhez,

- 1 A [FM felvételek] menüpontban válassza az [Összes törlése] lehetőséget.
- 2 A felvétel törléséhez érintse meg a [Igen] gombot.

Felvételek feltöltése a számítógépre

- 1 Csatlakoztassa a VIBE készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen kattintson a Sajátgép vagy a Számítógép opcióra,
 - válassza a VIBE elemet;
 - a VIBE helyen válassza ki a felvételeket a Felvételek > Rádió alatt.
- 3 Húzza át a felvételek fájljait a számítógép tetszőleges helyére.

10 Mappanézet

Lépjen a  helyre médiafájlok megtekintéséhez
és lejátszásához a lejátszó médiakönyvtárjából

11 Beállítások

Megjegyzés

- A hangszínszabályzó a **FullSound** funkcióval egyszerre nem működik.

A lehetőségnél válassza ki a lejátszó beállításait.

- 1 A / segítségével választhat a beállítások közül.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg a gombot.

Lejátszási mód

A **[Lejátszási mód]** üzemmódban válassza ki a zenék lejátszási módját:

[Zenelejátszás ...]

- Átváltás az aktuális zeneszámmal megegyező gyűjteményre.

[Ismétel]

- **[1 ismétl.]**: Az aktuális zeneszám ismétlése.
- **[Összes ismétlése]**: Aktuális mappában található összes zeneszám ismétlése.

[Kev.sor.]

- **[Be]**: Aktuális mappában található összes zeneszám lejátszása véletlenszerű sorrendben.

Ha mind az **[Összes ismétlése]**, mind a **[Kev.sor.]** be van kapcsolva,

- A készülék az aktuális mappában található összes zeneszámot véletlenszerű sorrendben játssza le.

Hangbeállítások

[FullSound] Visszaállítja a hangzás tömörítés (például MP3 vagy WMA) során elveszett részleteit.

[Hangsz. szab] A hangbeállítások igény szerinti kiválasztása.

Elalváskapcsoló

Itt bekapcsolhatja az elalváskapcsolót. A **VIBE** ekkor egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.

- Az **[Elalváskapcsoló]** > **[Elalvásidőzítő beállítása]** alatt válasszon ki egy beállítást. Nyomja meg a gombot.
↳ A beállított idő elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Miután bekapcsolta az elalváskapcsolót,

- Válassza a > **[Elalváskapcsoló]** lehetőséget.
- Vagy a lejátszási képernyőn nyomja meg a > **[Elalváskapcsoló]** gombot.
↳ Láthatja a lejátszó kikapcsolásáig hátralévő időt.

Megjelenítési beállítások

[Téma]

- A kijelző témájának kiválasztása.

Képernyővédő

Ha kiválasztott képernyővédőt, akkor az az előre meghatározott időtartam után megjelenik az inaktív kijelzőn.

Képernyővédő kiválasztásához

- 1 A kezdőképernyőn válassza a > **[Megjelenítési beáll.]** > **[Képernyővédő]** lehetőséget.
- 2 A **[Képernyővédő]** alatt nyomja meg a / gombot és válassza a elemet az opciók közötti választáshoz:

[Nincs] üres kijelzőt mutat.

[Lemezborító]	az aktuálisan vagy utoljára lejátszott zeneszám CD-borítóját mutatja, ha az elérhető.
[Képernyő-kikapcsoló]	kikapcsolja a kijelzőt.
[Bemutató mód]	a lejátszó főbb funkcióit mutatja.

A képernyővédőből való kilépéshez

- Nyomja meg bármelyik gombot.

A diavetítés beállításai

[Diák közötti idő]

- Az egyes diák megjelenítési idejének kiválasztása.

[Ismétel]

- Összes dia ismételt lejátszása, ha aktiválva van.

[Kev.sor.]

- Összes dia lejátszása véletlenszerű sorrendben, ha aktiválva van.

Nyelv

A nyelv kiválasztása a **[Nyelv]** elem alatt módosítható.

Adatok

Az **[Információ]** menüelemnél a lejátszó következő adatai tekinthetők meg:

[Lejátszóinformációk]

[Modell:]	teljes terméknév A teljes terméknévre akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldaltól.
------------------	---

[Firmware-verzió:]	jelenlegi készülékszoftver-verzió A készülékszoftver-verzióra akkor van szükség, amikor frissíteni kívánja a készülékszoftvert a támogatási weboldaltól.
[Támogató oldal]	a lejátszóhoz támogatást kínáló weboldal

[Hely a lemezen]

[Szabad hely:]	rendelkezésre álló tárhely
[Teljes hely:]	memóriaméret
[Dalok]	a lejátszón tárolt zeneszámok száma
[Képek]	a lejátszón tárolt képek száma
[Videók]	a lejátszón tárolt videók száma

[Támogatott fájltypusok]

[Zene]	támogatott zenefájl-típusok
[Képek]	támogatott képfájl-típusok
[Videók]	támogatott videofájl-típusok

Jogi háttér

Az **[Legal]** menüelemnél a lejátszóhoz kapcsolódó jogi információk tekinthetők meg.

Eszköz formázása

A lejátszó formázása. Ezzel a lejátszón tárolt összes adat elveszik.


- Válassza a **[Eszköz formázása]**, majd a rendszer kérésére az **[Igen]** lehetőséget.

Gyári beállítások

A **[Gyári beállítások]** menüpontnál a lejátszó gyári beállításai állíthatók vissza. A lejátszóra átvitt fájlok nem vesznek el.

12 Firmware frissítése a Philips Device Manager segítségével

Philips Device Manager telepítése

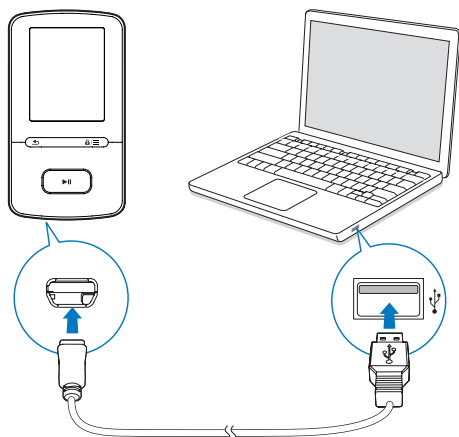


- 1 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket számítógéphez.
- 2 A számítógépen válassza a következőt: **Sajátgép** (Windows XP / Windows 2000) / **Számítógép** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Jobb gombbal kattintson a **Philips GoGear VIBE** ikonra. Válassza a **Philips Device Manager telepítése** lehetőséget.
 - Vagy kattintson a **Philips GoGear VIBE** ikonra. Kattintson kétszer az **installer.exe** lehetőségre.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítéséhez.

Megjegyzés

- A használati feltételek elfogadása szükséges a telepítéshez.


Firmware-frissítések ellenőrzése

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az internethez.
- 2 Indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.
 - ↳ Megjelenik egy párbeszédpanel.
- 3 Csatlakoztassa a **VIBE** készüléket a számítógéphez.
 - ↳ Ha a készülék csatlakoztatva van, a szövegdozsozban megjelenik az „SA5VBEXX” felirat.
 - ↳ Most megkeresheti a készülék aktuális firmware-verzióját.

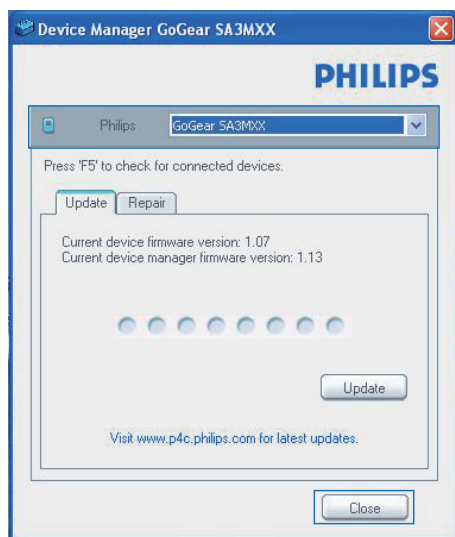

- 4 A firmware-frissítések ellenőrzéséhez,
 - ① zárja be a Philips Device Manager párbeszédpanelét.
 - ② A számítógép képernyőjének alsó részén kattintson a jobb egérgombbal a  ikonra, és válassza a Check

for updates (Frissítések keresése)
lehetőséget.

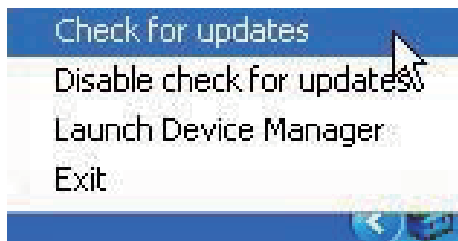

- ↳ A **Philips SA5VBEXX Device Manager** frissítéseket keres az interneten.

Firmware frissítése

- 1 Ha van elérhető firmware-frissítés, a képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően tölts le és telepíts.
- 2 Csatlakoztassa le a **VIBE** készüléket a számítógépről.
 - ↳ A **VIBE** a firmware frissítése után újraindul, és ismét készen áll a használatra.

13 Hibakeresés

Ha a **VIBE** nem működik megfelelően vagy a képernyő lefagy, akkor visszaállíthatja adatvesztés nélkül:

Hogyan állíthatom vissza a VIBE lejátszót?

- Illesszen tollhegyet vagy más tárgyat a **VIBE** „reset” nyílásába. Tartsa ott, amíg a lejátszó le nem áll.
- Ha a visszaállítás sikertelen volt, állítsa helyre a **VIBE** készüléket a **Philips Device Manager** segítségével:

1 A számítógépen indítsa el a **Philips Device Manager** alkalmazást.

2 Lépjen be a helyreállítási módba.

① Kapcsolja ki a **VIBE** készüléket.

② Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, miközben csatlakoztatja a **VIBE** készüléket a számítógéphez.

③ Tartsa lenyomva a gombot, amíg a **Philips Device Manager** felismeri a **VIBE** készüléket és helyreállítási módba lép.

3 Indítsa el a helyreállítási folyamatot:

① A **Philips Device Manager** oldalon kattintson rá a Javítás gombra. A helyreállítási folyamat végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

② Ha a helyreállítás befejeződött, válassza le a **VIBE** készüléket a számítógépről.

4 Indítsa újra a **VIBE** készüléket.

14 Műszaki adatok

Tápellátás

- Tápellátás: 290 mAh-s, újratölthető, lítium-polimer belső akkumulátor
- Lejátszási idő¹
Zene (.mp3): akár 20 óra (**FullSound** kikapcsolva); akár 12 óra (**FullSound** bekapcsolva)
Videó: akár 4 óra
FM-rádió: akár 10 óra

Szoftver

- **Philips Media Converter:** videofájlok konvertálása és átvitele³
- **Philips Device Manager:** firmware frissítéséhez és a lejátszó helyreállításához
- **Songbird:** a firmware frissítéséhez és zenei fájlok átviteléhez³

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató (3,5 mm)
- Nagy sebességű USB 2.0

Hang

- Csatornasztérválasztó: > 45 dB
- Frekvencia-jelleggörbe: 80 - 18 000 Hz
- Kimenő teljesítmény: 2 x 2,4 mW
- Jel-zaj arány: > 84 dB

Hang lejátszás

Támogatott formátumok:

- MP3
Bitrate (Minőségi szint): 8 - 320 kb/s és VBR
Mintavételezési frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 és 48 kHz
- WMA (nem védett):
Bitrate (Minőségi szint): 5-320 kb/s
Mintavételezési frekvencia: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1 és 48 kHz

Videolejátszás

Támogatott formátumok:

- AMV

Kép megjelenítése

Támogatott formátumok:

- JPEG
- BMP

Médiatárolás

Beépített memória kapacitása:²

- SA4VBE04 4 GB NAND Flash
- SA4VBE08 8 GB NAND Flash
- SA4VBE16 16 GB NAND Flash

Médiaátvitel³

- Songbird (zene szinkronizálása)
- Media Converter médiakonvertáló (videoátvitel)
- Windows Intéző („drag and drop” áthúzás)

Kijelző

- 128 x 160 pixel felbontású színes LCD-kijelző



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- ¹ Az újratölthető akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.
- ² 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb. A teljes memóriakapacitás azonban nem áll rendelkezésre, mert egy részét a készülék használja. A tárolási kapacitás számonként 4 perces és 128 kb/s MP3-kódoláson alapul.
- ³ Az átviteli sebesség függ az operációs rendszertől és a szoftverbeállításoktól.

Rendszerkövetelmények

- Windows® XP (SP3 vagy későbbi) / Vista / 7 / 8
- Pentium III 800 MHz-es vagy nagyobb teljesítményű processzor
- 512 MB RAM
- 500 MB merevlemez-terület
- Internetcsatlakozás
- Windows® Internet Explorer 6.0 vagy újabb
- USB-port

