

# Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



GoGEAR

SA4VBE04

SA4VBE08

SA4VBE16



## Användarhandbok

**PHILIPS**



# Innehållsförteckning

---

## 1 Viktig säkerhetsinformation 3

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Allmänt underhåll        | 3 |
| Miljöinformation         | 4 |
| Återvinning av produkten | 4 |

---

## 2 Din nya spelare 6

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Förpackningens innehåll       | 6 |
| Datorprogramvara för spelaren | 6 |
| Filer som finns på spelaren   | 6 |
| Översikt                      | 7 |
| Reglage                       | 7 |
| Hemskärmen                    | 7 |
| Läsa/läsa upp tangenterna     | 8 |
| Volympåminnelse               | 8 |

---

## 3 Komma igång 9

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Ladda batteriet                    | 9 |
| Slå på eller stäng av spelaren     | 9 |
| Automatisk standby och avstängning | 9 |

---

## 4 Musik 10

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Överföra musik till spelaren                | 10 |
| Söka efter musik på spelaren                | 10 |
| Söka efter musik på låtinformation          | 10 |
| Söka musik efter spellista                  | 10 |
| Sök efter musik inom filmapp                | 10 |
| SuperScroll                                 | 10 |
| Spela musik                                 | 11 |
| Spela upp från samma samling                | 11 |
| Välja uppspelningalternativ                 | 11 |
| Spellistor                                  | 11 |
| Lägga till låtar till en portabel spellista | 12 |
| Ta bort låtar från en portabel spellista    | 12 |
| Ta bort låtar från spelaren                 | 12 |

---

## 5 Ljudböcker 13

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Synka ljudböcker till spelaren      | 13 |
| Installera AudibleManager på datorn | 13 |
| Ladda ned ljudböcker till datorn    | 13 |
| Synkronisera till spelaren          | 13 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Söka efter ljudböcker på spelaren | 14 |
| Spela upp ljudböcker              | 14 |
| Använda bokmärken                 | 14 |
| Ta bort ljudböcker från spelaren  | 14 |

---

## 6 Videor 15

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Överföra videor till spelaren      | 15 |
| Installera Philips Media Converter | 15 |
| Använda Philips Media Converter    | 15 |
| Söka efter videor på spelaren      | 15 |
| Spela upp video                    | 16 |
| Ta bort videor från spelaren       | 16 |

---

## 7 Bilder 17

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Lägga till bilder i VIBE      | 17 |
| Söka efter bilder på spelaren | 17 |
| Visa bilder                   | 17 |
| Starta ett bildspel           | 17 |
| Välja uppspelningalternativ   | 17 |
| Ta bort bilder från spelaren  | 17 |

---

## 8 FM-radio 18

|                        |    |
|------------------------|----|
| Ställa in radiokanaler | 18 |
| Lagra snabbvalskanaler | 18 |
| Lyssna på FM-radio     | 19 |

---

## 9 Inspelningar 20

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Spela in från FM-radio                | 20 |
| Lyssna på FM-radioinspelningar        | 20 |
| Ta bort inspelningar från spelaren    | 20 |
| Överföra inspelningarna till en dator | 20 |

---

## 10 Mappvy 21

---

## 11 Inställningar 22

|                        |    |
|------------------------|----|
| Uppspelningsläge       | 22 |
| Ljudinställningar      | 22 |
| Insomningstimer        | 22 |
| Skärminställningar     | 22 |
| Skärmsläckare          | 22 |
| Bildspelsinställningar | 23 |
| Språk                  | 23 |
| Information            | 23 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Juridiskt            | 23 |
| Formatera enhet      | 23 |
| Fabriksinställningar | 23 |

---

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>12 Uppdatera den fasta programvaran med hjälp av Philips Device Manager</b> | <b>24</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|

---

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>13 Felsökning</b> | <b>26</b> |
|----------------------|-----------|

---

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>14 Teknisk information</b> | <b>27</b> |
| Datorkrav                     | 27        |

## Behöver du hjälp?

Gå till

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som användarhandbok, senaste programvaruuppdateringar och svar på vanliga frågor:

# 1 Viktig säkerhetsinformation

## Allmänt underhåll

Översättningen av detta dokument ska endast användas som referens.

Om den engelska och den översatta versionen inte stämmer överens gäller den engelska versionen.

### ! Var försiktig

- Så här undviker du skador och dålig funktion:
- Utsätt inte produkten för stark hetta genom uppvärmning eller direkt solljus.
- Tappa inte produkten och låt inga föremål falla ned på den.
- Doppa inte produkten i vatten. Utsätt inte hörlursuttaget eller batterifacket för vatten eftersom vatten kan orsaka allvarliga skador om det tränger in i enheten.
- Aktiva mobiltelefoner i närheten av enheten kan orsaka störningar i den.
- Säkerhetskopiera filerna. Kontrollera att du behåller originalfilerna som du har hämtat till enheten. Philips ansvarar inte för förlorade data i händelse av att produkten blir skadad eller oläsbar.
- Undvik problem genom att endast använda det medföljande musikprogrammet när du hanterar (överför; tar bort osv.) musikfiler.
- Använd inga rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel, eftersom det kan skada produkten.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.

### Arbets- och förvaringstemperatur

- Använd enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan 0 och 45 °C.
- Förvara enheten på en plats där temperaturen alltid är mellan -20 och 45 °C.

- Batteriets livslängd kan förkortas vid låg temperatur.

### Reservdelar/tillbehör:

Besök [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om du vill beställa reservdelar/tillbehör.

### Skydda hörseln



**A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**



### Varning

- Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa perioder.

**Spelarens maximala utspänning spelaren är inte högre än 150 mV.**

**WBCV (Wide band characteristic voltage)= 75 mV**

### Ändringar

Ändringar som inte har godkänts av tillverkaren kan göra att användaren förlorar sin behörighet att använda produkten.

### Copyrightinformation

Alla andra märken och produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag eller organisation.

Otillåten kopiering av inspelningar; vare sig de har hämtats från Internet eller gjorts av ljud-CD-skivor; utgör brott mot upphovsrättsliga lagar och internationella överenskommelser.

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar; kan

innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften. Windows Media och Windows-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

### Ta ansvar! Respektera upphovsrätten.



## Be responsible Respect copyrights

Philips respekterar andras intellektuella rättigheter och vi uppmanar våra användare att göra detsamma.

Multimedieinnehåll på internet kan ha skapats och/eller distribuerats utan den ursprungliga upphovsrättsinnehavarens godkännande. Kopiering och distribuering av obehörigt innehåll kan utgöra ett brott mot upphovsrättslagar i olika länder; inklusive ditt eget.

Efterlevelse av upphovsrättslagar är ditt ansvar. Inspelning och överföring till den portabla spelaren av videoströmmar som hämtas till datorn är endast avsedd att användas för innehåll som är allmän egendom eller licensierat i vederbörlig ordning. Du får endast använda sådant innehåll för privat, okommersiellt bruk och måste respektera eventuella upphovsrättsanvisningar som tillhandahålls från verkets upphovsrättsinnehavare. Sådana anvisningar kan slå fast att inga kopior utöver sådana för privat bruk får göras. Videoströmmar kan innehålla kopieringskyddsteknik som förhindrar dig att göra sådana kopior som du har rätt till. I sådana situationer fungerar tyvärr inte inspelningsfunktionen och du aviseras om detta med ett meddelande.

### Dataloggning

Philips arbetar för att förbättra produktens kvalitet och användarens upplevelse av Philips. För att få en bättre förståelse av enhetens användningsprofil loggar enheten viss information/vissa data i enhetens icke

permanent minnesområde. Dessa data används för att identifiera och upptäcka eventuella fel eller problem som du som användare kan stöta på när du använder enheten. Exempel på data som lagras är uppspelningslängden i musikläget, uppspelningslängden i radioläget, hur många gånger batteriladdningen har varit låg osv. De data som lagras avslöjar inte vilket innehåll eller vilka media som används på enheten, eller varifrån hämtade filer kommer. De data som lagras på enheten hämtas och används ENDAST om användaren återlämnar enheten till Philips serviceombud och ENDAST i syfte att göra det enklare att upptäcka och förebygga fel. De data som lagras görs omedelbart tillgängliga för användaren på begäran.

---

## Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial och gammal utrustning.

---

## Återvinning av produkten

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EG:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.




### Varning

- För produkter med "icke utbytbara" inbyggda batterier: Om du tar bort (eller försöker ta bort) batteriet gäller inte garantin. Proceduren ska endast utföras när produkten är uttjänt.

Produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



För att säkerställa funktionen och säkerheten för din produkt ska du lämna in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett serviceombud där en fackman kan ta bort batteriet enligt bilden:

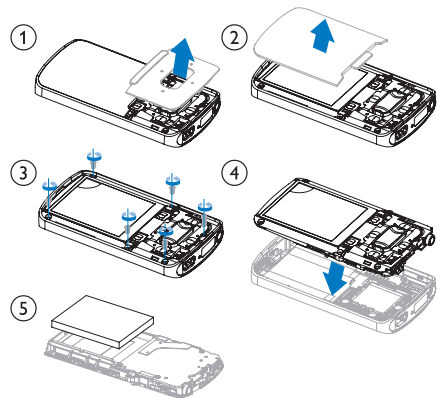

Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.


### Information för EU-länder

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.


## 2 Din nya spelare

### Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande artiklar:  
Spelare

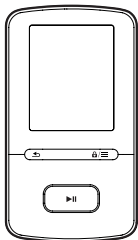

Hörlurar

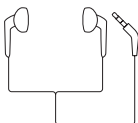

USB-kabel



Snabbstartguide



Säkerhets- och garantibladd



### Kommentar

- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan meddelande.

### Datorprogramvara för spelaren

**VIBE** kan användas med följande datorprogramvara:

- **Philips Device Manager** (hjälp dig att få uppdateringar av fast programvara och att återställa spelaren)
- **Songbird** (hjälp dig att hantera mediebiblioteket på en dator och på spelaren)
- **Philips Media Converter** (hjälp dig att konvertera videor till den filtyp som kan hanteras av spelaren och överföra de konverterade filerna till spelaren)

Hämta **Philips Media Converter** och **Songbird** online,

- Använd din dator och gå till [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) eller [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird).

### Filer som finns på spelaren


Följande filer finns på **VIBE**:

- Användarhandbok
- Vanliga frågor



# Översikt

## Reglage

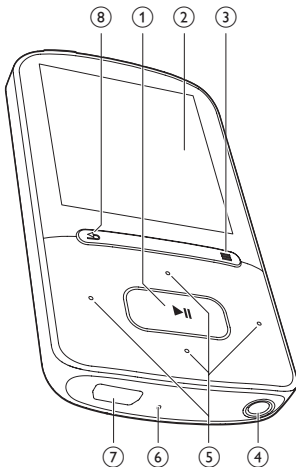

- 1
  - Håll intryckt: Spelaren slås på eller av
  - Tryck: Väljer alternativ eller startar/ pausar/återupptar uppspelning
- 2 **Display**
- 3
  - Tryck: Visar alternativmeny
  - Håll intryckt: Låser/låser upp alla knappar
- 4
  - 3,5 mm hörlursanslutning
- 5
  - på listan med alternativ gör du följande:  
Tryck: Hoppa till föregående/nästa alternativ  
Håll intryckt: Visa första bokstaven för aktuellt alternativ i en lista över alternativ som sorteras i alfabetisk ordning
  - på uppspelningsskärmen:  
Tryck: Höjer/sänker volymen

Håll intryckt: Höjer/sänker volymen snabbt




- på uppspelningsskärmen:  
Tryck: Hoppa till nästa/föregående fil  
Håll intryckt: snabbt framåt eller bakåt i aktuell fil

- 6 **RESET**
  - Tryck i hålet med hjälp av spetsen på en kulspeuspenna när skärmen inte svarar på tangenttryckningar
- 7
  - USB-anslutning för batteriladdning och dataöverföring
- 8
  - Tryck: Tillbaka en nivå

## Hemskärmen

| Meny | Läge          | För att                                                                                |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Musik         | spela upp ljudfiler                                                                    |
|      | Video         | se på video                                                                            |
|      | Bilder        | visa bilder                                                                            |
|      | FM-radio      | ställa in FM-radion<br>spela in från FM-radio<br>(fungerar endast med vissa versioner) |
|      | Mappvy        | visa filerna i mappar                                                                  |
|      | Inställningar | anpassa inställningarna för VIBE                                                       |
|      | Nu spelas     | visa aktuell uppspelningsskärm                                                         |

## Navigera från hemskärmen

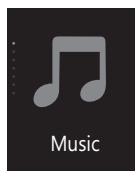

- Från hemskärmen kan du öppna funktionella menyer genom att trycka på navigeringsknapparna / och .

- För att gå tillbaka till föregående skärmar, tryck på  upprepade gånger.

### Växla mellan hemskärmen och uppspelningsskärmen

#### På hemskärmen

- trycker du på .
- Du kan även trycka på  och välja **[Nu spelas]** eller **[Senast spelad]**.

#### På hemskärmen

- Tryck på  flera gånger.

### Välja ett tema för skärmen

- På hemskärmen trycker du på  och väljer **[Tema]**.

- För att fortsätta lyssna på en hög volymnivå, välj **[Ja]** och tryck på  för att bekräfta.
- För att avsluta hög volym, välj **[Nej]** och tryck på  för att bekräfta.  
↳ Volymen sänks till en nivå under den höga nivån (80 dBA).

---

## Låsa/låsa upp tangenterna

När spelaren är på använder du tangentlåset för att undvika att spelaren används av misstag.

- Håll  /  intryckt för att låsa eller att låsa upp tangenterna.  
↳ Alla knappar utom volymknapparna är låsta, och en låsikon visas.

---

## Volympåminnelse

Med **VIBE** påminns du när:

- volymen når den höga nivån (80 dBA), eller
- när du har lyssnat på en hög volymnivå i 20 timmar.

Tack vare volympåminnelsen uppfyller Philips MP3/MP4-spelare EU-riktlinjerna (EN 60950-1) för skydd mot hörselskador.

### När du vill höja volymen:


- 1 Tryck på .  
↳ När den höga volymnivån nås visas en popup-skärm.
- 2 För att fortsätta att öka volymen, välj **[Ja]** och tryck på  för att bekräfta.  
↳ Du kan fortsätta öka volymen.
- För att avsluta volymjustering, välj **[Nej]** och tryck på  för att bekräfta.  
↳ Uppspelningen återupptas med föregående volymnivå.

När du har lyssnat på en hög volymnivå i 20 timmar visas en popup-skärm.

# 3 Komma igång

## Ladda batteriet

VIBE har ett inbyggt batteri som kan laddas via USB-porten på en dator. Anslut VIBE till en dator med USB-kabeln.

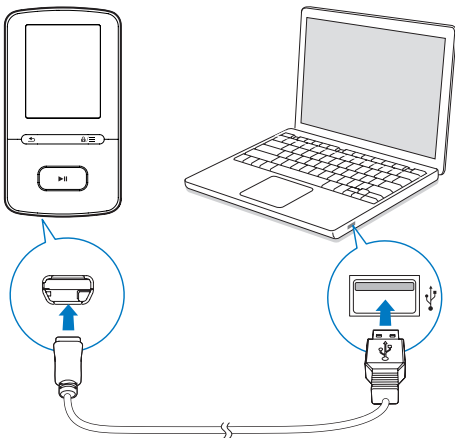

### Kommentar

- När du ansluter VIBE till en dator blir du ombedd att välja [Ladda och överför] eller [Ladda och spela].
- VIBE väljer automatiskt [Ladda och överför] om du inte gör något nytt val.

## Batterinivåindikering


- När batteriet är svagt visas skärmen för svagt batteri flera gånger.
- När uppladdningen är klar visas

### Kommentar

- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

## Ladda med en USB-nätadapter

Om du vill ladda VIBE med en USB-nätadapter (medföljer inte) ska du kontrollera att uteffekten är 5,0 V och 0,5 A.

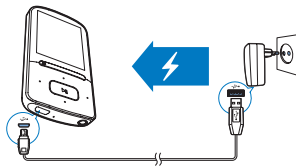

## Slå på eller stäng av spelaren


Håll intryckt tills spelaren slås på eller stängs av.

## Automatisk standby och avstängning

Spelaren har en automatisk standby- och stängningsfunktion som kan spara batteriström. Efter 5 minuter i viloläge (ingen uppspelning, ingen knapp trycks ned) stängs spelaren av.

## 4 Musik

### Överföra musik till spelaren

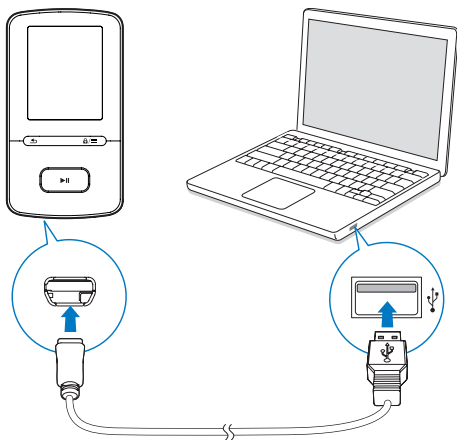

Du kan överföra musik från datorns mediebibliotek till **VIBE** på följande sätt:

- Dra och släppa musikfiler i Utforskaren i Windows.  
Genom att göra det kan du organisera din musiksamling efter filmapp.
- Synkronisera med **Songbird**.  
Med mediehanteringsprogrammet kan du få åtkomst till musikbutiker online, skapa spellistor eller redigera din musiksamling efter låtinformation. Ladda ned **Songbird** på [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).

**Dra och släppa musikfiler i Utforskaren i Windows,**

- 1 Anslut **VIBE** till en dator.
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
  - väljer du **VIBE** och skapar filmappar.
- 3 På datorn drar du och släpper musikfiler till filmapparna på **VIBE**.
  - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till **VIBE**.

### Söka efter musik på spelaren

På **VIBE** hittar du musik efter låtinformation, spellista eller filmapp. Med **Superscroll** kan du snabbt bläddra genom musikbiblioteket efter begynnelsebokstav.

#### Söka efter musik på låtinformation

I **🎵** sorteras låtar efter metadata eller ID3-etikett in i olika samlingar: **[Alla låtar]**, **[Artister]**, **[Album]** eller **[Genrer]**.

**[Alla låtar]**

- Låtarna sorteras efter låttitel i alfabetisk ordning.

**[Artister]**

- Låtarna sorteras efter artist i alfabetisk ordning.
- Under varje artist sorteras låtarna efter album i alfabetisk ordning.

**[Album]**

- Låtarna sorteras efter album i alfabetisk ordning.

**[Genrer]**

- Låtarna sorteras efter genre, till exempel pop, rock.

#### Söka musik efter spellista

I **🎵 > [Spellistor]** hittar du de portabla spellistor som du skapar på spelaren.

#### Sök efter musik inom filmapp

I **📺** hittar du musik efter filmapp.

#### SuperScroll

I en lista med alternativ som sorteras i alfabetisk ordning kan du med **Superscroll** bläddra på första bokstaven genom alternativen.

- Håll **🔍** / **🔍** intryckt så startas

**Superscroll.**

- ➔ På skärmen kan du se första bokstaven för aktuella alternativ.



## Spela musik

Du kan börja spela upp en låt eller spela ett helt album eller artist.

### Börja spela upp en låt

- 1 Välj en låt.
- 2 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.  
↳ Uppspelningen börjar från aktuell låt.

### Spela upp ett helt album eller artist

- 1 Välj ett album eller en artist.
- 2 Tryck på **≡** > **[Spela upp]**.
- 3 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.



### På uppspelningsskärmen

- trycker du på **▶||** om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

- Du kan återgå till föregående skärm genom att trycka på **◀**.  
↳ Uppspelningsskärmen visas åter några sekunder senare.
- ↳ På uppspelningsskärmen kan du se filinformationen och uppspningsstatus.

### Justera volymen

- Tryck på **🔊** / **🔇** på uppspelningsskärmen.

### Välj en musikfil på uppspelningsskärmen genom att

- trycka upprepade gånger på **🔍** / **🔍**.

### Spola bakåt eller snabbspola framåt i en låt

- Håll **⏮** och **⏭** på uppspelningsskärmen intryckta.

## Spela upp från samma samling

Under låtuppspelningen kan du växla till en samling som är samma som aktuell låt.

- 1 Tryck på **≡** och välj **[Uppspelningsläge]** på uppspelningsskärmen.
- 2 I **[Spela musik från...]** väljer du **[... den här artisen]**, **[... det här albumet]** eller **[... den här genren]**. Tryck på **▶||**.  
↳ Du börjar spela upp aktuell artist, album eller genre.

### Spela upp alla låtar på spelaren

- 1 Tryck på **≡** och välj **[Uppspelningsläge]** på uppspelningsskärmen.
- 2 I **[Spela musik från...]** väljer du **[Alla låtar]**. Tryck på **▶||**.

## Välja uppspelningssalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på **≡** för att välja uppspelningssalternativ, till exempel uppspningsläge, ljudinställningar och insomningstimer (se 'Inställningar' på sidan 22).

## Spellistor

På spelarna kan du hitta följande spellistor:

- Spellistor som du överför från datormediebiblioteket.

- Tre portabla spellistor där du kan lägga till låtar i spelaren.

↳ En bekräftelse visas.

- Tryck på **[Ja]** för att ta bort låten.  
↳ Aktuell låt tas bort från spelaren.

---

## Lägga till låtar till en portabel spellista

### Lägga till aktuell låt

- Välj eller spela upp en låt.
- På spellistan eller uppspelningsskärmen
  - trycker du på **≡** och väljer **[Lägg till i spellista]**.
- Välj en portabel spellista. Tryck på **▶II**.  
↳ En bekräftelse visas.
- Bekräfta genom att välja **[Ja]**.  
↳ Den aktuella låten sparas i spellistan.

### Lägga till ett album eller artist

- Välj ett album eller en artist.
- På listan över album eller artister
  - trycker du på **≡** och väljer **[Lägg till i spellista]**.
- Välj en portabel spellista. Tryck på **▶II**.  
↳ En bekräftelse visas.
- Bekräfta genom att välja **[Ja]**.  
↳ Albumet eller artisten sparas till spellistan.

---

## Ta bort låtar från en portabel spellista

### Ta bort aktuell låt från en spellista

- Tryck på **≡** > **[Ta bort från spellista]** på uppspelningsskärmen.
- Välj en portabel spellista. Tryck på **▶II**.  
↳ En bekräftelse visas.
- Välj **[Ja]** för att ta bort.  
↳ Du tar bort aktuell låt från den valda spellistan.

---

## Ta bort låtar från spelaren

### Ta bort aktuell låt under uppspelning

- Tryck på **≡** och välj **[Radera]** på uppspelningsskärmen.

## 5 Ljuddböcker

Gå till **J** > [**Ljuddböcker**] för att spela upp böcker i ljudformat som du har laddat ned från [www.audible.com](http://www.audible.com).


### Synka ljuddböcker till spelaren

Från [www.audible.com](http://www.audible.com) laddar du ned och installerar **AudibleManager**-programvaran på datorn. Genom programvaran kan du

- ladda ned ljuddböcker från [www.audible.com](http://www.audible.com) till datorbiblioteket med ljuddböcker.
- synka ljuddböckerna till spelaren.

### Installera AudibleManager på datorn

- 1 Anslut datorn till Internet.
- 2 Från [www.audible.com](http://www.audible.com) laddar du ned **AudibleManager**-programvaran för MP3/MP4-spelare.
- 3 Installera programvaran på datorn:
  - På skärmen för inställning väljer du **Philips GoGear (selected models)** (Philips GoGear (valda modeller)) från listrutan med lyssningsenheter:

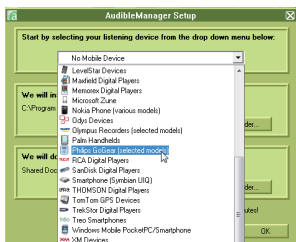

- Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta installationen.


### Ladda ned ljuddböcker till datorn


- 1 Anslut datorn till Internet.

- 2 Starta **AudibleManager** på datorn.
- 3 På **AudibleManager** klickar du på knappen **My Library Online** (Mitt bibliotek online) för att ansluta till [www.audible.com](http://www.audible.com).
- 4 Välja och ladda ned ljuddböcker:
  - Logga in på kontot med [www.audible.com](http://www.audible.com).
  - Ladda ned ljuddböcker i formatet **MP3** eller **MP4**.
    - ↳ De nedladdade böckerna läggs automatiskt till i biblioteket på **AudibleManager**.

### Synkronisera till spelaren

- 1 Starta **AudibleManager** på datorn.
- 2 Anslut spelaren till datorn. Vänta tills spelaren känns igen av **AudibleManager**.
- 3 På **AudibleManager** klickar du på **Add to Device** (Lägg till i enhet).
  - Aktivera spelaren vid uppmaning första gången du ansluter spelaren till **AudibleManager**.

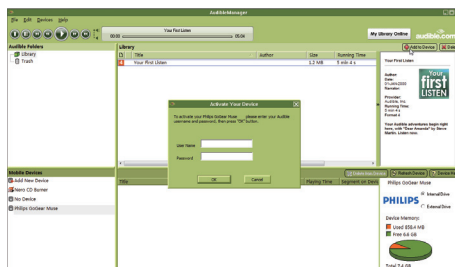

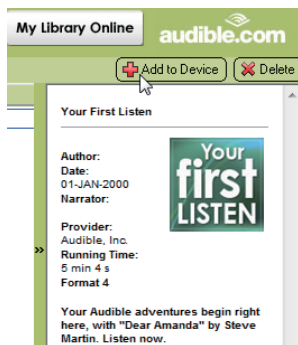

Kontrollera ljudböckerna som överförts till spelaren

Se spelarpanelen på **AudibleManager**.

- Om det behövs klickar du på **Refresh Device** (Uppdatera enhet).

## Söka efter ljudböcker på spelaren

I **J** > [**Ljudböcker**] ordnas ljudboksfiler efter boktitel eller författare.

[**Böcker**]

- Böcker sorteras efter boktitel i alfabetisk ordning.

[**Författare**]

- Böcker sorteras efter författare i alfabetisk ordning.

## Spela upp ljudböcker

- 1 Välj en bok.
- 2 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
  - ↳ På uppspelningsskärmen kan du se filinformation och uppspelningsstatus.
  - På uppspelningsskärm trycker du på **▶||** för att pausa och återuppta uppspelning.
  - Du kan återgå till föregående skärm genom att trycka på **⏮**.

Hoppa över spår eller avsnitt under uppspelning

- 1 Tryck på **≡** > [**Navigeringsläge**] på uppspelningsskärmen. Välj [**Titlar**] eller [**Avsnitt**].
- 2 Tryck på **⏮** / **⏭** på uppspelningsskärmen.

## Använda bokmärken

På en ljudbok kan du lägga till upp till 10 bokmärken till speltiden. Börja spela från den bokmärkta speltiden efter behov.

Lägga till ett bokmärke

- 1 På uppspelningsskärmen trycker du på **≡** och väljer [**Bokmärken**] > [**Lägg till bokmärke**].
- 2 Välj en plats.
  - ↳ Aktuell speltid läggs till på platsen i listan med bokmärken.

Spela upp från en bokmärkt speltid

- På uppspelningsskärmen trycker du på **≡** och väljer [**Bokmärken**] > [**Gå till bokmärke**]. Välj ett alternativ.
  - ↳ Uppspelningen startar från den valda speltiden.

Ta bort ett bokmärke

- På uppspelningsskärmen trycker du på **≡** och väljer [**Bokmärken**] > [**Ta bort bokmärke**]. Välj ett alternativ.
  - ↳ Du tar bort speltiden från listan med bokmärken.

## Ta bort ljudböcker från spelaren

- 1 Tryck på **≡** > [**Radera ljudbok**] på uppspelningsskärmen.
  - ↳ En bekräftelse visas.
- 2 Tryck på [**Ja**] för att ta bort ljudboken.
  - ↳ Den aktuella ljudboken tas bort från spelaren.




## 6 Videor

### Överföra videor till spelaren

Du kan överföra videor till spelaren på två sätt:

- Överför via **Philips Media Converter**. Med programvaran för videokonvertering kan du konvertera videor till den filtyp som kan hanteras av spelaren och överföra de konverterade filerna till spelaren.
- Dra och släpp videofiler (.AMV filer) i Windows Explorer. Genom att göra det kan du organisera din videosamling efter filmapp.

### Installera Philips Media Converter

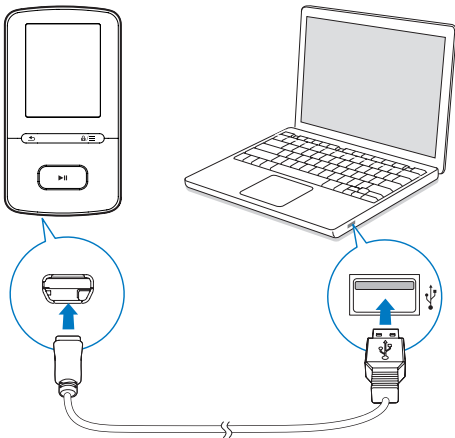

- 1 Anslut **VIBE** till en dator.
- 2 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista/Windows 7 eller 8).
- 3 Klicka på ikonen **Philips GoGear VIBE**. Dubbelklicka på **PMCsetup.exe**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och slutför återställningen av spelaren.




#### Tips

- Du kan också hämta programvaran **Philips Media Converter** från [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Använda Philips Media Converter

- 1 Starta **Philips Media Converter** på datorn.
- 2 Anslut spelaren till datorn med USB-kabeln.
  - Vänta tills spelaren känns igen av **Philips Media Converter**.

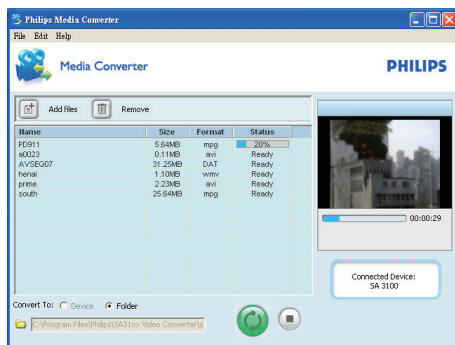

- 3 Lägga till videor från datorbiblioteket i **Philips Media Converter**:
  - Klicka på .
  - ↳ Videor läggs till i listan med filer för konvertering och överföring.
  - Om du vill ta bort en video från listan med filer klickar du på .
- 4 Börja konvertera och överföra filer i **Philips Media Converter**:
  - Klicka på .

### Söka efter videor på spelaren

#### Söka efter videor efter filnamn

- Gå till .
- ↳ Videor listas efter filnamn i alfabetisk ordning.

#### Söka efter videor efter filmapp


- Gå till .

- ↳ Videor organiseras efter filmapp precis som på datorn.

---

## Spela upp video

- 1 Välj en video.
- 2 Tryck på ►|| när du vill starta uppspelningen.  
↳ Videon spelas upp i liggande visning.

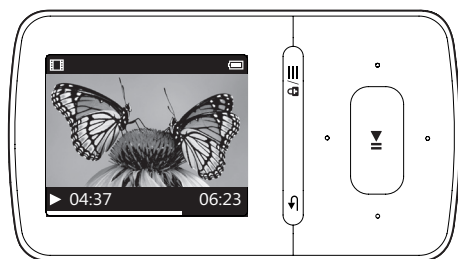

### På uppspelningsskärmen

- trycker du på ►|| om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.

### Så här väljer du en videofil på uppspelningsskärmen

- trycka upprepade gånger på ◂◃ / ◂◃.

### Så här snabbspolar du aktuell video bakåt eller framåt

- Håll ◂◃ och ◂◃ på uppspelningsskärmen intryckta.

---


## Ta bort videor från spelaren

- 1 Välj eller spela upp en video.
- 2 I videolistan eller på uppspelningsskärmen
  - trycker du på ≡ och väljer **[Radera video]**.  
↳ En bekräftelse visas.
- 3 Tryck på **[Ja]** för att ta bort videon.  
↳ Den aktuella videon tas bort från spelaren.

# 7 Bilder

## Lägga till bilder i VIBE

- 1 Anslut **VIBE** till en dator.
- 2 På datorn under **Den här datorn** eller **Dator**
  - väljer du **VIBE** och skapar filmappar.
- 3 Dra filer från datorn och släpp dem i filmapparna på **VIBE**.
  - Alternativt dra och släpp filmappar från datorn till **VIBE**.

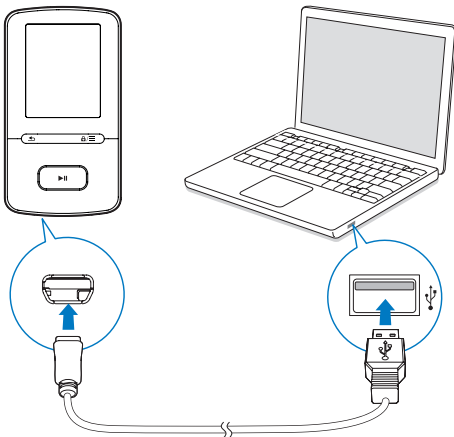

## Söka efter bilder på spelaren

### Söka efter bilder efter filnamn

- Gå till .
  - ↳ Bilder listas efter filnamn i alfabetisk ordning.

### Söka efter bilder efter filmapp

- Gå till .
  - ↳ Bilder organiseras efter filmapp på datorn.

## Visa bilder

- Välj en bild genom att trycka på / och i listan med bilder.

### På uppspelningsskärmen

- Tryck på / för att välja en bild.

## Starta ett bildspel

- Starta ett bildspel genom att trycka på när du visar bilder.
  - ↳ Bilderna visas en i taget.

## Välja uppspelningsalternativ

På uppspelningsskärmen trycker du på för att välja uppspelningsalternativ:

- Under bildspelet trycker du först på för att pausa.

I **[Bildspelsinställningar]** väljer du alternativen för bildspel:

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>[Tid per bild]</b> | Välj tidsintervall mellan två bilder.               |
| <b>[Repetera]</b>     | Spela upp bilder i aktuell mapp flera gånger.       |
| <b>[Blanda]</b>       | Spela upp bilder i aktuell mapp i slumpvis ordning. |

## Ta bort bilder från spelaren

- 1 Välj eller spela upp en bild.
- 2 På bildlistan eller uppspelningsskärmen
  - trycker du på och väljer **[Radera bild]**.
    - ↳ En bekräftelse visas.
- 3 Tryck på **[Ja]** för att ta bort bilden.
  - ↳ Den aktuella bilden tas bort från spelaren.

## 8 FM-radio



### Kommentar

- Anslut de medföljande hörlurarna när du ställer in radiokanaler. Hörlurarna fungerar även som antenn. För bättre mottagning flyttar du hörlurskabeln i olika riktningar.

## Ställa in radiokanaler

### Automatisk inställning

Första gången du ställer in radion ska du starta automatisk inställning för att söka efter stationer.

- 1 Gå till > **[Automatiska inställn.]** på hemskärmen.  
↳ Upp till 30 kanaler lagras som snabbval.

- 2 Tryck uppregade gånger på eller om du vill välja en snabbvalskanal. Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.

### Välja ett snabbval på uppspelningsskärmen

- Tryck uppregade gånger på eller .



### Tips

- När du flyttar till en ny plats (t.ex. en ny stad eller ett nytt land) startar du om den automatiska inställningen för bättre mottagning.

### Manuell inställning

Använd manuell inställning när du söker efter en frekvens eller kanal.

- 1 På hemskärmen går du till > **[Manuell kanalinställning]**.  
↳ Den kanal som senast spelades börjar spelas upp.
- 2 På uppspelningsskärmen håller du eller intryckt.  
↳ Du ställer in nästa kanal från aktuell frekvens.
  - Finjustera genom att trycka på eller flera gånger.

## Lagra snabbvalskanaler

På **VIBE** kan du lagra upp till 30 snabbvalskanaler:

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 Tryck på och välj **[Spara som förinställning]** på uppspelningsskärmen.
- 3 Tryck på eller om du vill välja en plats i snabbvalslistan. Tryck på **▶||**.  
↳ En bekräftelse visas.
- 4 Bekräfta genom att välja **[Ja]**.  
↳ Den aktuella kanalen lagras på den angivna platsen.

### Ta bort en kanal i snabbvalslistan

- 1 Tryck på och välj **[Clear preset]** på uppspelningsskärmen eller i snabbvalslistan.  
↳ I snabbvalslistan väljs aktuell kanal.
- 2 Tryck på eller om du vill välja en snabbvalskanal.
- 3 Tryck på **▶||**. Välj **[Ja]**.  
↳ Den valda kanalen tas bort från snabbvalslistan.

## Ta bort alla kanaler i snabbvalslistan

- 1 Tryck på  > **[Rensa alla förinställningar]** i snabbvalslistan.
- 2 Välj **[Ja]**.
  - ↳ Alla kanaler tas bort från snabbvalslistan.

---

## Lyssna på FM-radio

- 1 Gå till  > **[Förinställningar]**.
- 2 Tryck flera gånger på  eller  om du vill välja en snabbvalskanal. Tryck på  när du vill starta uppspelningen.
  - Tryck på  eller  på uppspelningsskärmen om du vill välja ett snabbval.
  - Tryck på  om du vill välja en annan snabbvalskanal från **[Förinställningar]**. Tryck på  när du vill starta uppspelningen.

### Justera volymen

- Tryck på  /  på uppspelningsskärmen.

### Stänga av/slå på ljudet vid radiouppspelning

- Tryck på  på uppspelningsskärmen.

## 9 Inspelningar

Gå till  > [FM-inspelning] om du vill lyssna på de radioprogram du spelar in från FM-radio.

### Spela in från FM-radio

- 1 Ställ in en radiokanal.
- 2 På uppspelningsskärmen trycker du på  och väljer [Starta FM-radioinspelning] för att starta inspelningen.  
↳ Du startar inspelning från FM-radion.
- 3 Tryck på  om du vill växla mellan paus och inspelning. Tryck på  om du vill stoppa.
- 4 Spara inspelningen genom att trycka på [Ja].  
↳ Inspelningar sparas till  > [FM-inspelning]. (Filnamnsformat: FMRECXXX.WAV, där XXX är inspelningsnumret som genereras automatiskt.)

#### Kommentar

- Funktionen för FM-radioinspelning finns bara hos en del versioner. På spelarens skärmen ser du vilka funktioner som är tillgängliga.

### Lyssna på FM-radioinspelningar

- 1 Välj en inspelning i  > [FM-inspelning].
  - 2 Spela upp inspelningen genom att trycka på .
- Så här väljer du en fil på uppspelningsskärmen
- trycka upprepade gånger på  / .
- Så här snabbspolar du aktuell fil bakåt eller framåt

- Håll  och  på uppspelningsskärmen intryckta.

### Ta bort inspelningar från spelaren

Ta bort aktuell inspelning under uppspelning

- 1 På listan över inspelningar eller uppspelningsskärmen trycker du på  och väljer [Radera].  
↳ En bekräftelse visas.
- 2 Tryck på [Ja] för att radera inspelningen.  
↳ Aktuell inspelning tas bort från spelaren.

Så här tar du bort alla inspelningarna på spelaren

- 1 I [FM-inspelning] väljer du [Radera alla].
- 2 Tryck på [Ja] för att radera inspelningen.

### Överföra inspelningarna till en dator

- 1 Anslut VIBE till en dator.
- 2 På datorn under Den här datorn eller Dator
  - väljer du VIBE;
  - i VIBE väljer du inspelningar i Recordings (Inspelningar) > Radio.
- 3 Dra och släpp inspelningsfilerna på en plats på datorn.

# 10 Mappvy

Gå till  om du vill visa och spela upp mediefiler från mediebiblioteket på spelaren.

# 11 Inställningar

Välj alternativ för spelaren i .

1 Välj ett alternativ genom att trycka på  / .

2 Bekräfta genom att trycka på .

## Uppspelningsläge

Välj uppspelningslägen för musikuppspelning i **[Uppspelningsläge]**.

**[Spela musik från...]**

- Växlar till en samling som är samma som aktuell låt.

**[Repetera]**

- **[Repetera 1]:** Aktuell låt upprepas.
- **[Repetera alla]:** Alla låtar i den aktuella mappen upprepas.

**[Blanda]**

- **[På]:** Alla låtar i den aktuella mappen spelas upp slumpvis.

Om både **[Repetera alla]** och **[Blanda]** har aktiverats

- Alla låtar i den aktuella mappen upprepas slumpvis.

## Ljudinställningar

**[FullSound]** Återställer de detaljer i ljudet som går förlorade vid musikkomprimering (t.ex. MP3, WMA).

**[Equalizer]** Ljudinställningar anges efter önskemål.



Kommentar

- Equalizer avaktiveras när du väljer **FullSound**.

## Insomningstimer

Slå på insomningstimeren. **VIBE** kan stängas av automatiskt efter en viss tid.

- I **[Insomningstimer] > [Ställ in insomningstimer...]** väljer du ett alternativ. Tryck på .
- ↳ Efter den valda tidslängden stängs enheten av automatiskt.

När insomningstimeren har slagits på

- Välj  > **[Insomningstimer]**.
- Du kan även trycka på  > **[Insomningstimer]** på musikuppspelningsskärmen.
- ↳ Du kan se tiden som är kvar innan spelaren stängs av.

## Skärminställningar

**[Tema]**

- Väljer tema för skärmen.

## Skärmläckare

Om du har valt en skärmläckare visas skärmläckaren i viloläget efter den förinställda tiden.

Välja skärmläckare

- 1 På hemskärmen väljer du  > **[Skärminställningar] > [Skärmläckare]**.
- 2 I **[Skärmläckare]** trycker du på  /  och  för att välja ett alternativ:

**[Ingen]** visar en tom skärm.

**[Skivomslag]** visar CD-omslaget till aktuell låt eller den senast spelade låten, om det finns tillgängligt.

**[Skärm av]** stänger av skärmen.

**[Demoläge]** visar spelarens huvudfunktioner.

För att avsluta skärmläckaren

- trycker du på valfri tangent.



# Bildspelsinställningar

## [Tid per bild]

- Väljer speltid för varje bild.

## [Repetera]

- Spelar upp alla bilder flera gånger, om aktiverad.

## [Blanda]

- Spelar upp alla bilder i slumpvis ordning, om aktiverad.

# Språk

Du kan byta språk i [Språk].

# Information

I [Information] får du följande information om spelaren:

## [Spelarinformation]

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Modell:]             | fullständigt produktnamn<br>Kontrollera det fullständiga produktnamnet när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen.                               |
| [Programvaruversion:] | information om den aktuella fasta programvarans version<br>Kontrollera versionen av fast programvara när du uppdaterar fast programvara från supportwebbplatsen. |
| [Supportplats]        | webbplats med support för spelaren                                                                                                                               |

## [Diskutrymme]

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| [Ledigt utrymme:] | tillgängligt utrymme                 |
| [Totalt utrymme:] | minnesstorlek                        |
| [Låtar]           | antal låtar som lagrats på spelaren  |
| [Bilder]          | antal bilder som lagrats på spelaren |
| [Videor]          | antal videor som lagrats på spelaren |

## [Filtyper som stöds]

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| [Musik]  | typer av musikfiler som stöds |
| [Bilder] | typer av bildfiler som stöds  |
| [Videor] | typer av videofiler som stöds |

# Juridiskt

I [Legal] hittar du juridisk information om spelaren.

# Formatera enhet

Formatera spelaren. Alla data som lagras på spelaren tas bort.


- Välj [Formatera enhet] och sedan väljer du [Ja] när du uppmanas att göra det.

# Fabriksinställningar

Under [Fabriksinställningar] återställer du spelaren till fabriksinställningar. Filer som överförts till spelaren behålls.

# 12 Uppdatera den fasta programvaran med hjälp av Philips Device Manager

## Installera Philips Device Manager

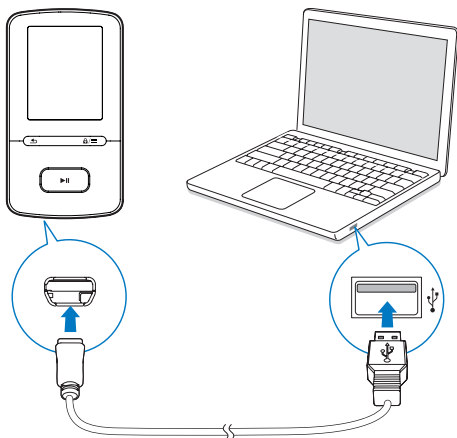


- 1 Anslut VIBE till en dator.
- 2 Välj **Den här datorn** (Windows XP/Windows 2000)/**Datorn** (Windows Vista/Windows 7 eller 8).
- 3 Högerklicka på ikonen **Philips GoGear VIBE**. Välj **Install Philips Device Manager** (Installera Philips Device Manager).
  - Eller klicka på ikonen **Philips GoGear VIBE**. Dubbelklicka på **installer.exe**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och slutför återställningen av spelaren.

## Kommentar


- Installationen kräver att du godkänner licensvillkoren.

## Sök efter uppdateringar av fast programvara

- 1 Se till att du har anslutit datorn till internet.
- 2 Starta **Philips Device Manager**.
  - ↳ En dialogruta visas.
- 3 Anslut **VIBE** till datorn.
  - ↳ När enheten är ansluten visas "SA5VBEXX" i textrutan.
  - ↳ Du hittar aktuell version av fast programvara på enheten.

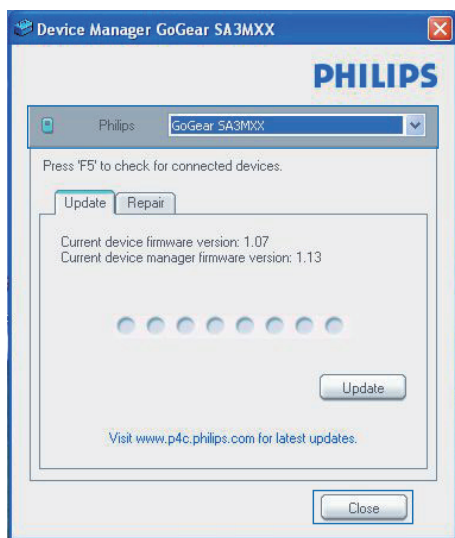

- 4 Söka efter uppdateringar av fast programvara:
  - ① Stäng dialogrutan för Philips Device Manager.
  - ② Längst ned på datorskärmen högerklickar du på  och väljer Sök efter uppdateringar.

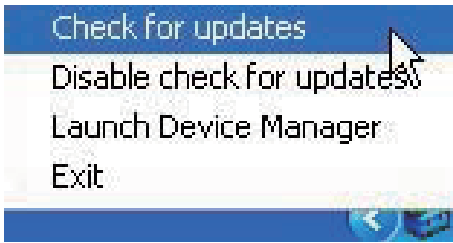

- ↳ **Philips SA5VBEXX Device Manager** söker efter uppdateringar från internet.

### Uppdatera den fasta programvaran

- 1 När uppdateringen av den fasta programvaran är tillgänglig följer du instruktionerna på skärmen för att ladda ned och installera den fasta programvaran.
- 2 Koppla bort **VIBE** från datorn.
  - ↳ **VIBE** startas om när den fasta programvaran har uppdaterats och enheten är klar att använda igen.

# 13 Felsökning

Om **VIBE** inte fungerar som den ska eller om displayen fryser kan du återställa den utan att förlora data:

## Hur återställer jag VIBE?

- Sätt in en pennspets eller något annat föremål i återställningshålet på **VIBE**. Håll kvar tills spelaren stängs av.
- Om återställningen inte lyckas återställer du **VIBE** med **Philips Device Manager**:

**1** Starta **Philips Device Manager** på datorn.

**2** Gå in i återställningsläget:

- ① Stäng av **VIBE**.
- ② Håll volymknappen  intryckt och anslut sedan **VIBE** till datorn.
- ③ Håll knappen intryckt tills **Philips Device Manager** känner igen **VIBE** och går in i återställningsläget.

**3** Börja återställningsprocessen:

- ① På **Philips Device Manager** klickar du på knappen **Reparera**. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.
- ② När återställningen är slutförd kopplar du bort **VIBE** från datorn.

**4** Starta om **VIBE**.

# 14 Teknisk information

## Ström

- Strömförsörjning: laddningsbart 290 mAh litiumjonpolymerbatteri
- Uppspelningstid<sup>1</sup>  
Musik (.mp3): upp till 20 timmar (FullSound av), upp till 12 timmar (FullSound på)  
Video: upp till 4 timmar  
FM-radio: upp till 10 timmar

## Programvara

- **Philips Media Converter:** för att omvandla och överföra<sup>3</sup> videor
- **Philips Device Manager:** för att uppdatera den fasta programvaran och återställa spelaren
- **Songbird:** för att uppdatera den fasta programvaran och överföra<sup>3</sup> musik

## Anslutningar

- Hörlurar 3,5 mm
- USB 2.0 med hög hastighet

## Ljud

- Kanalseparering: > 45 dB
- Frekvensomfång: 80–18 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal/brusförhållande: 84 dB

## Ljuduppspelning

Format som kan användas:

- MP3  
Bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR  
Samplingsfrekvenser: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WMA (oskyddat)  
Bithastighet: 5–320 kbit/s  
Samplingsfrekvenser: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz

## Videouppspelning

Format som kan användas:

- AMV

## Bildvisning

Format som kan användas:

- JPEG

- BMP

## Lagringsmedia

Inbyggd minneskapacitet<sup>2</sup>:

- SA4VBE04 4GB NAND Flash
- SA4VBE08 8GB NAND Flash
- SA4VBE16 16GB NAND Flash

## Medieöverföring<sup>3</sup>

- Songbird (musiksynkronisering)
- Media Converter (videoöverföring)
- Utforskaren i Windows (dra och släppa)

## Display

- LCD-färgskärm 128 x 160 pixlar



## Kommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- <sup>1</sup> Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.
- <sup>2</sup> 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre. Hela minneskapaciteten kanske inte är tillgänglig eftersom en del av minnet krävs för spelaren. Lagringskapaciteten är baserad på 4 minuter per låt och 128 kbit/s MP3-kodning.
- <sup>3</sup> Överföringshastigheten varierar beroende på operativsystem och programvarukonfiguration.

## Datorkrav

- Windows® XP (SP3 eller senare)/Vista/7/8
- Pentium III 800 MHz-processor eller högre
- 512 MB RAM
- 500 MB ledigt hårddiskutrymme
- Internetanslutning
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller senare
- USB-port

