

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4VBE04

SA4VBE08

SA4VBE16



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig sikkerhetsinformasjon 3

Generelt vedlikehold	3
Miljøinformasjon	4
Resirkulering av produktet	4

2 Din nye spiller 6

Innholdet i esken	6
PC-programvare for spilleren	6
Filer som er lastet på spilleren	6
Oversikt	7
Kontroller	7
Startskjermen	7
Låse / låse opp tastene	8
Volumpåminnelse	8

3 Komme i gang 9

Ladestrøm	9
Slå spilleren av eller på.	9
Automatisk standby og avslåing	9

4 Musikk 10

Overføre musikk til spilleren	10
Finne musikk på spilleren	10
Finne musikk etter sanginformasjon	10
Finne musikk etter spilleliste	10
Finne musikk etter filmappe	10
SuperScroll	10
Spille av musikk	11
Spille av fra samme samling	11
Velge avspillingsalternativer	11
Spillelister	11
Legge til sanger i en hurtigspilleliste	12
Fjerne sanger fra en hurtigspilleliste	12
Slette sanger fra spilleren	12

5 Lydbøker 13

Synkronisere lydbøker til spilleren	13
Installere AudibleManager på PCen	13
Laste ned lydbøker til PCen	13
Synkronisere til spilleren	13
Finne lydbøker på spilleren	14

Spille av lydbøker	14
Bruke bokmerker	14
Slette lydbøker fra spilleren	14

6 Videoer 15

Overføre videoer til spilleren	15
Installere Philips Media Converter	15
Bruke Philips Media Converter	15
Finne videoer på spilleren	15
Spille av videoer	16
Slette videoer fra spilleren	16

7 Bilder 17

Legge til bilder på spilleren	17
Finne bilder på spilleren	17
Vise bilder	17
Starte en lysbildefremvisning	17
Velge avspillingsalternativer	17
Slette bilder fra spilleren	17

8 FM-radio 18

Søke etter radiostasjoner	18
Lagre forhåndsinnstilte stasjoner	18
Høre på FM-radioen	19

9 Opptak 20

Ta opp fra FM-radio	20
Lytte til opptak fra FM-radio	20
Slette opptak fra spilleren	20
Laste opp opptak til en datamaskin	20

10 Mappevisning 21

11 Innstillinger 22

Avspillingsmodus	22
Lyddinnstillinger	22
Sleep timer	22
Skerminnstillinger	22
Skermsparer	22
Innstillinger for lysbildefremvisning	23
Språk	23
Informasjon	23
Juridisk	23

Formater enhet	23
Fabrikkinnstillinger	23

12 Oppdatere fastvaren gjennom Philips Device Manager	24
--	-----------

13 Feilsøking	26
----------------------	-----------

14 Teknisk informasjon	27
PC-krav	27

Trenger du hjelp?

Gå til

www.philips.com/welcome

der du får tilgang til et helt sett med støttmateriell som brukerhåndboken, de siste programvareoppdateringene og svar på vanlige spørsmål.

1 Viktig sikkerhetsinformasjon

Generelt vedlikehold

Oversettelsen av dette dokumentet er kun ment som referanse.

Hvis det finnes inkonsekvenser mellom den engelske versjonen og den oversatte versjonen, er det den engelske versjonen som gjelder.

! Forsiktig

- Slik unngår du skader eller feil på produktet:
- Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe produktet i gulvet eller la objekter falle ned på spilleren.
- Produktet må ikke dyppes ned i vann. Kontakten til hodetelefonene eller batterirommet må ikke utsettes for vann, siden settet kan bli ødelagt hvis vann trenger inn i det.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobilteletelefoner i nærheten.
- Sikkerhetskopier filene. Pass på at du beholder originalfilene som er lastet ned til enheten. Philips er ikke ansvarlig for data som går tapt hvis produktet skades eller blir uleselig.
- Du må bare bruke musikkprogramvaren som følger med, når du behandler musikkfilene (overfører, sletter osv.) for å unngå problemer.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler, siden det kan skade produktet.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Fare for at batteriet eksploderer hvis det settes inn feil. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 45 °C
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og 45 °C

- Batteriets levetid kan reduseres ved lave temperaturer.

Reservedeler/tilbehør:

Gå til www.philips.com/support for å bestille reservedeler/tilbehør.

Hørselsvern



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



! Advarsel

- For å unngå mulig hørselsskade, må du ikke høre med høyt volum i lengre perioder.

Den maksimale utgangsspenningen til spilleren overstiger ikke 150 mV.

Karakteristisk spenning med bredt bånd WBCV: ≥ 75 mV

Endringer

Endringer som ikke er godkjent av produsenten, kan frata brukeren autorisasjon til å bruke produktet.

Informasjon om opphavsrett

Alle andre merker og produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

Uautorisert duplisering av opptak som er lastet ned fra Internett eller lyd-CDer, betraktes som overtredelse av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler.

Uautorisert kopiering eller kopiering av kopibeskyttet materiale inkludert dataprogrammer, filer, sendinger og lydopptak,

kan betraktes som en overtredelse av opphavsretten, noe som er en straffbar handling. Dette utstyret bør ikke brukes til slike formål. Windows Media- og Windows-logoen er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Vær ansvarlig! Respekter opphavsrettigheter.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer opphavsrettighetene til andre, og vi ber om at brukerne våre gjør det samme.

Multimedieinnhold på Internett kan være laget og/eller distribuert uten opprinnelig opphavsrettslig godkjenning fra eieren.

Kopiering og distribuerings av uautorisert innhold kan bryte lover om opphavsrett i forskjellige land, inkludert ditt.

Overensstemmelse med lover om opphavsrett er og blir ditt ansvar.

Opptak og overføring til den bærbare spilleren av videostreams som er lastet ned til datamaskinen din, er bare til bruk med felles domene eller riktig lisensiert innhold.

Du kan bare bruke slikt innhold til privat, ikke-kommersiell bruk, og du skal respektere eventuelle opphavsrettslige instruksjoner fra eieren av opphavsrettighetene til arbeidet. Slike instruksjoner kan si at ingen andre kopier kan gjøres. Videostreams kan inneholde kopibeskyttelsesteknologi som forhindrer videre kopiering. I slike situasjoner vil ikke opptaksfunksjonen fungere, og du vil få en melding.

Datalogging

Philips er interessert i å forbedre kvaliteten på produktet og forbedre brukernes erfaringer med Philips. Enheten logger info/data på et permanent minneområde på enheten for å forstå profilbruken til denne enheten. Disse dataene brukes til å identifisere og registrere feil eller problemer som brukerne erfarer når

de bruker enheten. Dataene som lagres, er for eksempel varigheten av avspilling i musikkmodus, varigheten av avspilling i radiomodus, hvor mange ganger lavt batterinivå har oppstått osv. De lagrede dataene avslører ikke innholdet i mediene som brukes på enheten eller kilden til nedlastingene. Dataene som lagres på enheten, hentes og brukes BARE hvis brukeren returnerer enheten til Philips-servicesentre, og BARE for å forenkle oppdagelse av feil og forhindre at det oppstår feil. Dataene som lagres, skal være tilgjengelig for brukeren ved første henvendelse.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer og gammelt utstyr.

Resirkulering av produktet

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes. Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF:



Produktet skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Gjør deg kjent med

lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.




Advarsel

- For produkter med innebygde batterier som ikke kan byttes: Hvis du fjerner (eller forsøker å fjerne) batteriet, oppheves garantien. Denne prosedyren skal kun utføres når produktet ikke skal brukes lenger.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall.



For å sikre at produktet er funksjonelt og sikkert å bruke, bør du ta produktet med til et offisielt innsamlingssted eller vedlikeholdssenter, der en faglært kan fjerne batteriet som vist:

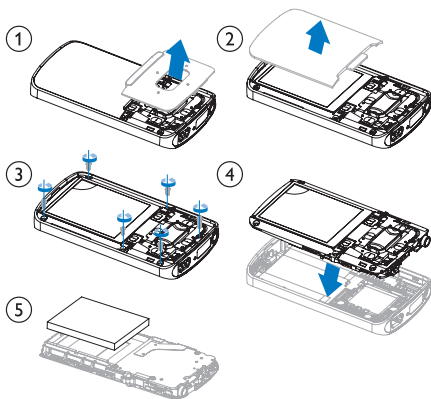

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Samsvarserklæring for EU

2 Din nye spiller




Merknad

- Bildene er bare for referanse. Philips forbeholder seg retten til å endre farge/design uten varsel.


Innholdet i esken

Kontroller at du har mottatt følgende:

Spiller

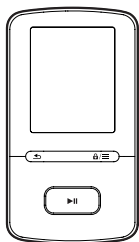

Øretelefoner

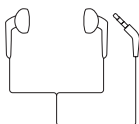

USB-kabel



Hurtigveiledning



Sikkerhets- og garantiark



PC-programvare for spilleren

VIBE kan brukes med følgende PC-programvare:

- **Philips Device Manager** (hjelper deg med å få fastvareoppdateringer og gjenopprette spilleren)
- **Songbird** (hjelper deg med å administrere mediebiblioteket på PCen og på spilleren)
- **Philips Media Converter** (hjelper deg med å konvertere videoer til filtyper som støttes på spilleren, og overføre de konverterte filene til spilleren)

Få Philips Media Converter og Songbird på Internett.

- Bruk PCen og gå til www.philips.com/support eller www.philips.com/songbird.


Filer som er lastet på spilleren

Følgende filer er lastet på **VIBE**:

- Brukerhåndbok
- Vanlige spørsmål

Oversikt

Kontroller

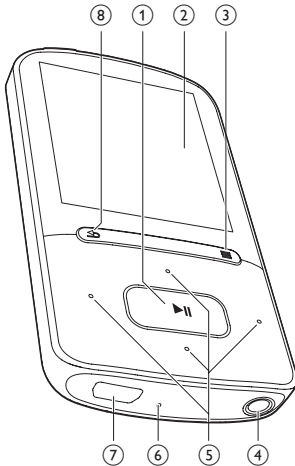

- ① **▶||**
 - Trykk og hold nede: slå spilleren av eller på
 - Trykk: velg alternativer, eller start / sett på pause / fortsett avspillingen
- ② **Display**
- ③ **🔒 / ☰**
 - Trykk: vis alternativmenyen
 - Trykk og hold nede: lås / lås opp alle knappene
- ④ **🎧**
 - 3,5 mm hodetelefonkontakt
- ⑤ **🔍 / 🔍**
 - **på listen over alternativer:**
Trykk: gå til forrige/neste alternativ
Trykk og hold nede: vis forbokstaven til det gjeldende valget i en liste over alternativer som er lagret alfabetisk
 - **på avspillingsskjermen:**
Trykk: øk/reduser volumet
Trykk og hold nede: øke/redusere volumet raskt




- **på avspillingsskjermen:**
Trykk: gå til neste/forrige fil
Trykk og hold: spol frem eller tilbake i gjeldende fil

- ⑥ **RESET**
 - Trykk hullet ved å bruke spissen av en penn når skjermen ikke svarer på tastetrykk
- ⑦ **🔌**
 - USB-kontakt for strømlading og dataoverføring
- ⑧ **↶**
 - Trykk: ett nivå bakover.

Startskjermen

Meny	Modus	For å
🎵	Musikk	spille av lydfiler
📺	Video	se på videoer
🖼️	Bilder	vise bilder
📻	FM-radio	stille inn FM-radio ta opp fra FM-radio (tilgjengelig med noen versjoner)
📍	Mappevisning	vise filer i mapper
⚙️	Innstillinger	tilpasse innstillingene for VIBE
🕒	Spiller nå	vise den gjeldende avspillingsskjermen

Navigere fra startskjermen

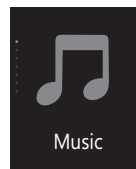

- Fra startskjermen kan du få tilgang til funksjonsmenyene ved å trykke på navigeringsknappene 🔍 / 🔍 og ▶||.
- Hvis du vil gå tilbake til tidligere skjermer, trykker du på ↶ gjentatte ganger.

Bytte mellom startskjermen og avspillingsskjermen

På startskjermen

- trykk på 
- eller trykk på , og velg [Spilles nå] eller [Sist avspilt].

På startskjermen

- Trykk på  gjentatte ganger.

Slik velger du et tema for skjermen

- Trykk på  på startskjermen, og velg [Tema].

- Hvis du vil fortsette å lytte med høyt volumnivå, velger du [Ja] og trykker på  for å bekrefte.
- Hvis du vil avslutte høyt volum, velger du [N.] og trykker på  for å bekrefte.
 - ↳ Volumnivået reduseres til under høyt nivå (80 dBA).

Låse / låse opp tastene

Når spilleren er på, bruker du låsen for å forhindre utilsiktede handlinger.

- Trykk og hold nede  /  for å låse eller låse opp tastene.
 - ↳ Alle knappene bortsett fra volumknappene er låst, og et låseikon vises i displayet.

Volumpåminnelse

VIBE kan gi deg en påminnelse når:

- volumet når et høyt nivå (80 dBA), eller
- du har hatt et høyt volumnivå i 20 timer.

Med funksjonen for volumpåminnelse samsvarer Philips MP3-/MP4-spilleren med EU-forskriftene (EN 60950-1) når det gjelder å beskytte hørselen din.

Når du øker volumet,

- 1 Trykk på .
 - ↳ Når volumnivået når et høyt nivå, vises et hurtigvindu.
- 2 Hvis du vil fortsette å øke volumet, velger du [Ja] og trykker på  for å bekrefte.
 - ↳ Du kan fortsette å øke volumet.
- Hvis du vil avslutte volumjustering, velger du [N.] og trykker på  for å bekrefte.
 - ↳ Avspillingen gjenopptas ved det forrige volumnivået.


Når du har hatt høyt volumnivå i 20 timer, vises et hurtigvindu.

3 Komme i gang

Ladestrøm

VIBE har et innebygd batteri som kan lades via USB-kontakten på en datamaskin.

Koble VIBE til PCen med USB-kabelen.

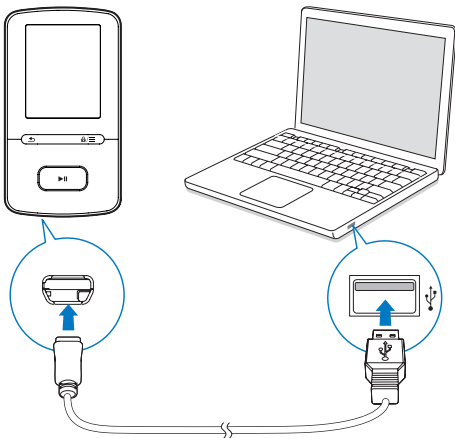

Merknad

- Når du kobler VIBE til en datamaskin, får du raskt beskjed om å velge: **[Lad og overfør]** eller **[Lad og spill av]**.
- VIBE bruker automatisk **[Lad og overfør]**, hvis du ikke velger noe annet.

Batterinivåvisning


- Når batterinivået er lavt, vises skjermbildet for lavt batterinivå gjentatte ganger.
- Når ladeprosessen er fullført, vises .

Merknad

- Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.

Lad opp ved hjelp av en USB AC/DC-adapter

For å lade VIBE ved hjelp av en USB AC/DC-adapter (følger ikke med) må du kontrollere at utgangseffekten er 5,0V og 0,5 A.

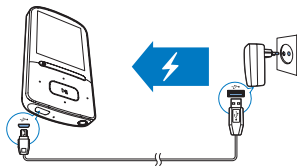

Slå spilleren av eller på.


Trykk på og hold nede  til spilleren er slått av eller på.

Automatisk standby og avslåing

Spilleren har en automatisk standby- og avslåingsfunksjon som sparer batteristrøm. Etter fem minutter uten aktivitet (ingen avspilling, ingen knapper blir trykket på) blir spilleren slått av.

4 Musikk

Overføre musikk til spilleren

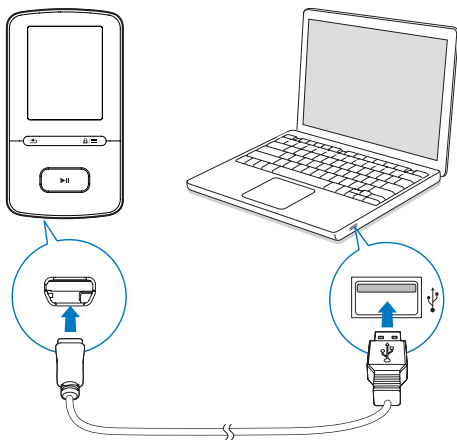

Du kan overføre musikk fra mediebiblioteket på PCen til **VIBE** på følgende måter:

- Dra og slipp musikkfiler i Windows Utforsker.
Slik kan du organisere musikksamlingen ved hjelp av filmapper.
- Synkronisering via **Songbird**.
Med programvaren for mediebehandling kan du få tilgang til musikkbutikker på Internett, opprette spillelister og redigere musikksamlingen etter sanginformasjon. Last ned **Songbird** www.philips.com/songbird.

Slik kan du dra og slippe musikkfiler i Windows Utforsker:

- 1 Koble **VIBE** til en PC.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **VIBE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp musikkfilene til filmappene på **VIBE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **VIBE**.

Finne musikk på spilleren

På **VIBE** kan du finne musikk etter sanginformasjon, spilleliste eller filmappe. Med **Superscroll** kan du raskt søke i musikk-samlingen etter forbokstav.

Finne musikk etter sanginformasjon

I **🎵** er sangene sortert etter metadata eller ID3-kode under forskjellige samlinger: **[Alle sanger]**, **[Artister]**, **[Album]** eller **[Sjangere]**.

[Alle sanger]

- Sangene er sortert etter sangtittel i alfabetisk rekkefølge.

[Artister]

- Sangene er sortert etter artist i alfabetisk rekkefølge.
- Under hver artist er sangene sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Album]

- Sangene er sortert etter album i alfabetisk rekkefølge.

[Sjangere]

- Sangene er sortert etter sjanger, som pop og rock.

Finne musikk etter spilleliste

I **🎵 > [Sp.lister]** finner du hurtigspillelistene som du oppretter på spilleren.

Finne musikk etter filmappe

I **📁** finner du musikk etter filmappe.

SuperScroll

På en liste over alternativer som sorteres alfabetisk, lar **Superscroll** deg bla gjennom alternativene etter forbokstav.

- Trykk på og hold nede **⏮** / **⏭** for å starte **Superscroll**.
➞ På skjermen kan du se forbokstavene til gjeldende alternativer.



Spille av musikk


Du kan starte avspillingen fra en sang, eller spille av et helt album eller en artist.

Slik starter du avspillingen fra en sang

- 1 Velg en sang.
- 2 Trykk på ►► for å starte avspillingen.
↳ Avspillingen starter fra gjeldende sang.

Slik spiller du av et helt album eller en artist

- 1 Velg et album eller en artist.
- 2 Trykk på ≡ > [Spill av].
- 3 Trykk på ►► for å starte avspillingen.

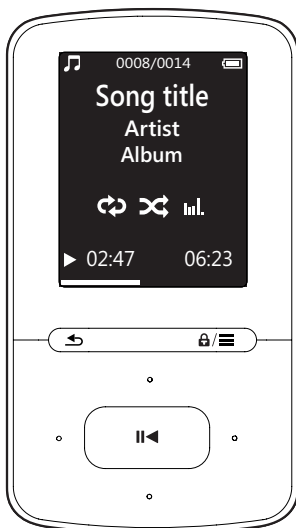

På avspillingsskjermen

- Trykk på ►► for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
- Hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde, trykker du på ↶.

- ↳ Avspillingsskjermen kommer tilbake etter noen få sekunder.
- ↳ På avspillingsskjermen kan du se filinformasjonen og avspillingsstatusen.

Slik justerer du lydstyrken:

- Trykk på 🔊 / 🔇 på avspillingsskjermen.

Slik velger du en musikkfil på

avspillingsskjermen:

- Trykk gjentatte ganger på 🔍 / 🔍.

Slik spoler du frem eller tilbake i sangen:

- Trykk på og hold nede ⏮ / ⏭ på avspillingsskjermen.

Spille av fra samme samling

Mens sangen spilles av, kan du bytte til en samling som er lik den gjeldende sangen.

- 1 Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Spill-modus].
- 2 I [Spill musikk fra...] velger du [...denne artisten], [...dette albumet] eller [...denne sjangeren]. Trykk på ►►.
↳ Du begynner å spille av gjeldende artist, album eller sjanger.

Slik spiller du av alle sangene på spilleren

- 1 Trykk på ≡ på avspillingsskjermen, og velg [Spill-modus].
- 2 I [Spill musikk fra...] velger du [Alle sanger]. Trykk på ►►.

Velge avspillingsalternativer

På avspillingsskjermen trykker du på ≡ for å velge avspillingsalternativene, som avspillingsmodus, lydinnstillinger og sleep timer (se 'Innstillinger' på side 22).

Spillelister

Du finner følgende spillelister på spillerne:

- spillelister som du overfører fra PCens mediebibliotek
- tre hurtigspillelister slik at du kan legge til sanger på spilleren

Legge til sanger i en hurtigspilliste

Slik legger du til sangen:

- 1 Velg eller spill av en sang.
- 2 På listen over sanger eller på avspillingsskjermen
 - trykker du på  og velger **[Legg til i sp.liste]**.
- 3 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på .↳ vises det en bekreftelse.
- 4 Velg **[Ja]** for å bekrefte.↳ Du lagrer gjeldende sang i spillelisten.

Slik legger du til et album eller en artist:

- 1 Velg et album eller en artist.
- 2 På listen over albumer eller artister
 - trykker du på  og velger **[Legg til i sp.liste]**.
- 3 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på .↳ vises det en bekreftelse.
- 4 Velg **[Ja]** for å bekrefte.↳ Du lagrer albumet eller artisten i spillelisten.

Fjerne sanger fra en hurtigspilleliste

Fjerne gjeldende sang fra en spilleliste

- 1 Trykk på  > **[Fjern fra spilleliste]** på avspillingsskjermen.
- 2 Velg en hurtigspilleliste. Trykk på .↳ vises det en bekreftelse.
- 3 Velg **[Ja]** for å fjerne.↳ Du fjerner den gjeldende sangen fra den valgte spillelisten.

Slette sanger fra spilleren

Slik sletter du gjeldende sang under avspilling

- 1 Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg **[Slett]**.↳ vises det en bekreftelse.

- 2 Velg **[Ja]** for å slette sangen.↳ Den gjeldende sangen slettes fra spilleren.

5 Lydbøker

Gå til **[Lydbøker]** for å spille av bøker i lydformat som du har lastet ned fra www.audible.com.


Synkronisere lydbøker til spilleren

Last ned og installer **AudibleManager**-programvaren fra www.audible.com på PCen. Du kan gjøre følgende via programvaren:

- laste ned lydbøker fra www.audible.com til PC-biblioteket med lydbøker
- synkronisere lydbøker til spilleren

Installere AudibleManager på PCen

- 1 Koble PCen til Internett.
- 2 Last ned **AudibleManager**-programvaren for MP3-/MP4-spillere fra www.audible.com.
- 3 Installer programvaren på PCen:
 - På konfigurasjonsskjermen velger du **Philips GoGear (selected models)** (utvalgte modeller) fra rullegardinmenyen over lytteenheter:

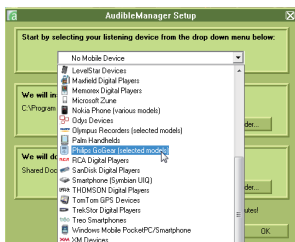

- Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.


Laste ned lydbøker til PCen

- 1 Koble PCen til Internett.

- 2 Start **AudibleManager** på PCen.
- 3 Klikk på knappen **My Library Online** (Mitt bibliotek på Internett) på **AudibleManager** for å koble til www.audible.com.
- 4 Velge og laste ned lydbøker:
 - Logg på www.audible.com-kontoen.
 - Last ned lydbøker i formatene **4** eller **6**.
 - ↳ De nedlastede bøkene blir automatisk lagt til biblioteket på **AudibleManager**.

Synkronisere til spilleren

- 1 Start **AudibleManager** på PCen.
- 2 Koble spilleren til PCen. Vent til spilleren gjenkjennes av **AudibleManager**.
- 3 På **AudibleManager** klikker du på **Add to Device** (Legg til i enhet).
 - Den første gangen du kobler spilleren til **AudibleManager**, aktiverer du spilleren når du blir bedt om det.

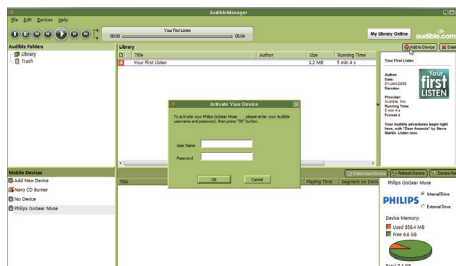

Slik kontrollerer du hvilke lydbøker som er overført til spilleren:

Se i spillerruten på **AudibleManager**.

- Klikk på **Refresh Device** (Oppdater enhet) hvis det er nødvendig.

Finne lydbøker på spilleren

I **♪** > **[Lydbøker]** er lydbokfilene organisert etter boktittel eller forfatter.

[Bøker]

- Bøkene er sortert etter boktittel i alfabetisk rekkefølge.

[Forfattere]

- Bøkene er sortert etter forfatter i alfabetisk rekkefølge.

Spille av lydbøker

- 1 Velg en bok.
- 2 Trykk på **▶||** for å starte avspillingen.
 - ↳ På avspillingsskjermen kan du se bokinformasjonen og avspillingsstatusen.
 - På avspillingsskjermetrykker du på **▶||** for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.
 - Hvis du vil gå tilbake til forrige skjerm, trykker du på **◀**.

Slik hopper du over titler eller deler under avspillingen:

- 1 Trykk på **≡** > **[Navigeringsmodus]** på avspillingsskjermen. Velg **[Titler]** eller **[Del]**.
- 2 Trykk på **◀▶** / **▶▶** på avspillingsskjermen.

Bruke bokmerker

Du kan legge til opptil 10 bokmerker til avspillingstiden til en lydbok. Du starter avspillingen fra den avspillingstiden som er bokmerket, etter behov.

Slik legger du til et bokmerke

- 1 Trykk på **≡** på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Legg til bokmerke]**.
- 2 Velg en plassering.
 - ↳ Den gjeldende avspillingstiden blir lagt til plasseringen i listen over bokmerker.

Slik spiller du av fra en avspillingstid som er bokmerket

- Trykk på **≡** på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Gå til bokmerke]**. Velg et alternativ.
 - ↳ Avspillingen starter fra den valgte avspillingstiden.

Slik sletter du et bokmerke

- Trykk på **≡** på avspillingsskjermen, og velg **[Bokmerker]** > **[Slett bokmerke]**. Velg et alternativ.
 - ↳ Du fjerner avspillingstiden fra listen over bokmerker.

Slette lydbøker fra spilleren

- 1 Trykk på **≡** > **[Slett lydbok]** på avspillingsskjermen.
 - ↳ vises det en bekreftelse.
- 2 Velg **[Ja]** for å slette lydboken.
 - ↳ Gjeldende lydbok blir slettet fra spilleren.


6 Videoer

Overføre videoer til spilleren

Du kan overføre videoer til spilleren på følgende to måter:

- Overføre via **Philips Media Converter**: Med programvaren for videokonvertering kan du konvertere videoer til den filtypen som støttes på spilleren, og overføre de konverterte filene til spilleren.
- Dra og slipp videofiler (.AMV-filer) i Windows Explorer: Slik kan du organisere videosamlingen ved hjelp av filmapper:

Installere Philips Media Converter

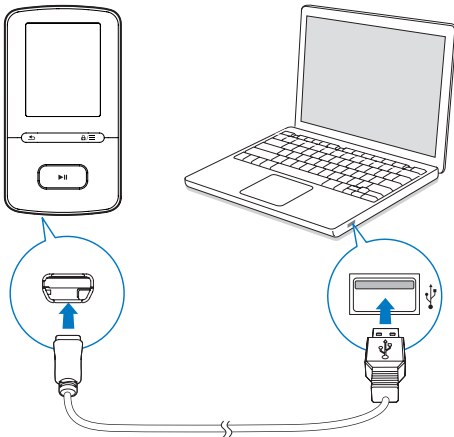

- 1 Koble **VIBE** til en PC.
- 2 På PCen velger du **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Klikk på ikonet **Philips GoGear VIBE**. Dobbeltklikk på **PMCsetup.exe**.

- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.




Tips

- Du kan også få programvaren **Philips Media Converter** fra www.philips.com/support.

Bruke Philips Media Converter

- 1 På PCen starter du **Philips Media Converter**.
- 2 Koble spilleren til PCen med USB-kabelen.
 - Vent til spilleren gjenkjennes av **Philips Media Converter**.

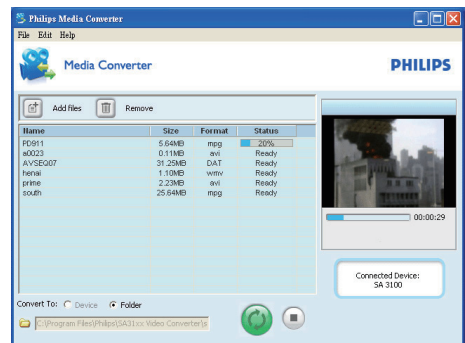

- 3 I **Philips Media Converter** legger du til videoer fra PC-biblioteket:
 - Klikk på . Videoen legges til i listen over filer for konvertering og overføring.
 - Du fjerner en videofil fra listen over filer ved å klikke på .
- 4 I **Philips Media Converter** starter du filkonverteringen og -overføringen:
 - Klikk på .

Finne videoer på spilleren

Finne videoer etter filnavn

- Gå til .

- ↳ Videoene vises etter filnavn i alfabetisk rekkefølge.


- ↳ Den gjeldende videoen slettes fra spilleren.

Finne videoer etter filmappe

- Gå til .
 - ↳ Videoene er organisert etter filmappe som på PCen.

Spille av videoer

- 1 Velg en video.
- 2 Trykk på  for å starte avspillingen.
 - ↳ Videoen spilles av i liggende visning.

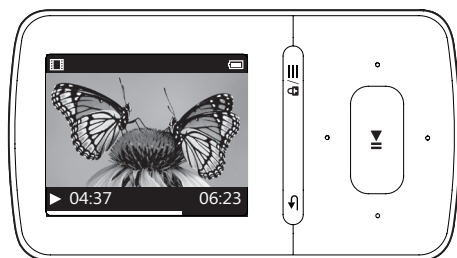

På avspillingsskjermen

- Trykk på  for å sette på pause og gjenoppta avspillingen.

Slik velger du en videofil på avspillingsskjermen

- Trykk gjentatte ganger på  / .

Slik spoler du frem eller tilbake i den gjeldende videoen

- Trykk på og hold nede  /  på avspillingsskjermen.


Slette videoer fra spilleren

- 1 Velg eller spill av en video.
- 2 På listen over videoer eller avspillingsskjermen
 - trykker du på  og velger [Slett video].
 - ↳ vises det en bekreftelse.
- 3 Velg [a] for å slette videoen.

7 Bilder

Legge til bilder på spilleren

- 1 Koble **VIBE** til en datamaskin.
- 2 Under **Min datamaskin** eller **Datamaskin** på PCen:
 - Velg **VIBE**, og opprett filmappene.
- 3 Dra og slipp filene til filmappene på **VIBE** på PCen.
 - Eller dra og slipp filmappene fra PCen til **VIBE**.

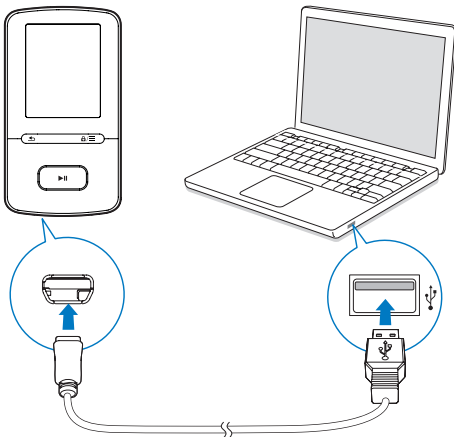

Finne bilder på spilleren

Finne bilder etter filnavn

- Gå til .
 - ↳ Bildene vises etter filnavn i alfabetisk rekkefølge.

Finne bilder etter filmappe

- Gå til .
 - ↳ Bildene er organisert etter filmappe som på PCen.

Vise bilder

- I listen over bilder trykker du på  /  og  for å velge et bilde.

På avspillingsskjermen

- trykk på  /  for å velge et bilde.

Starte en lysbildefremvisning

- Når du viser bilder, trykker du på  for å starte en lysbildefremvisning.
 - ↳ Du spiller av ett bilde om gangen.

Velge avspillingsalternativer

Trykk på  på avspillingsskjermen for å velge avspillingsalternativer:

- Under lysbildefremvisningen trykker du først på  for å sette på pause.

I **[Fremvisningsinnst.]** kan du velge alternativer for lysbildefremvisning:

[Tid per lysbilde]	Velger tidsintervallet mellom to lysbilder.
[Repeteer]	Spiller av bilder i den gjeldende mappen gjentatte ganger.
[Shuffle]	Spiller av bilder i den gjeldende mappen i tilfeldig rekkefølge.

Slette bilder fra spilleren

- 1 Velg eller spill av et bilde.
- 2 På listen over bilder eller avspillingsskjermen
 - trykker du på  og velger **[Slett bilde]**.
 - ↳ vises det en bekreftelse.
- 3 Velg **[Ja]** for å slette bildet.
 - ↳ Det gjeldende bildet slettes fra spilleren.

8 FM-radio

Merknad

- Koble til de medfølgende øretelefonene når du stiller inn radiostasjoner. Øretelefonene fungerer også som en antenne. Du kan få bedre signal ved å flytte øretelefonkabelen i ulike retninger.

Søke etter radiostasjoner

Automatisk søk

Første gang du stiller inn radioen, må du starte det automatiske søket for å søke etter stasjoner.

- 1 Gå til  > [**Autoinnst.**] fra startskjermen.
↳ Opptil 30 tilgjengelige stasjoner lagres som forhåndsinnstillinger.

- 2 Trykk på  eller  gjentatte ganger for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på  for å starte avspillingen.

Slik velger du en forhåndsinnstilt stasjon på avspillingsskjermen:

- Trykk på  eller  gjentatte ganger.



Tips

- Når du flytter til et nytt sted (for eksempel en ny by eller et nytt land), starter du det automatiske søket på nytt for å få bedre mottak.

Manuell innstilling

Bruk manuell innstilling for å søke etter en frekvens eller stasjon.

- 1 Gå til  > [**Manuell innstilling**] fra startskjermen.
↳ Den sist spilte stasjonen begynner å spille.
- 2 Trykk på og hold nede  eller  på avspillingsskjermen.
↳ Du søker etter den neste stasjonen fra den gjeldende frekvensen.
 - Trykk på  eller  gjentatte ganger for fininnstilling.

Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

På **VIBE** kan du lagre opptil 30 forhåndsinnstilte stasjoner.

- 1 Stille inn en radiostasjon
- 2 Trykk på  på avspillingsskjermen, og velg [**Lagre til f.h.innst.**].
- 3 Trykk på  eller  for å velge en plassering i listen over forhåndsinnstilte stasjoner. Trykk på .
↳ vises det en bekreftelse.
- 4 Velg [**Ja**] for å bekrefte.
↳ Den gjeldende stasjonen blir lagret på den aktuelle plasseringen.

Slik fjerner du en forhåndsinnstilt stasjon:

- 1 På avspillingsskjermen eller i listen over forhåndsinnstillinger trykker du på  og velger [**Clear preset**].
↳ Den gjeldende stasjonen velges i listen over forhåndsinnstilte stasjoner.
- 2 Trykk på  eller  for å velge en stasjon.

- 3 Trykk på ►||. Velg [Ja].
↳ Den gjeldende stasjonen fjernes fra listen over forhåndsinnstilte stasjoner.

Slik fjerner du alle forhåndsinnstilte stasjoner:

- 1 På listen over forhåndsinnstilte stasjoner trykker du på ≡ > [Tøm alle forvalg].
- 2 Velg [Ja].
↳ Alle stasjonene fjernes fra listen over forhåndsinnstilte stasjoner.

Høre på FM-radioen

- 1 Gå til  > [F.h.innst].
- 2 Trykk på  eller  for å velge en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på ►|| for å starte avspillingen.
- På avspillingsskjermen trykker du på  eller  for å velge en forhåndsinnstilt stasjon.
 - Trykk på  for å velge en annen forhåndsinnstilt stasjon fra [F.h.innst]. Trykk på ►|| for å starte avspillingen.

Slik justerer du lydstyrken:

- Trykk på  /  på avspillingsskjermen.

Slik demper eller fjerner du dempingen av radioavspillingen:

- Trykk på ►|| på avspillingsskjermen.

9 Opptak

Gå til > [FM-opptak] for å høre på radioprogrammene som du tok opp fra FM-radioen.

Ta opp fra FM-radio

- 1 Stille inn en radiostasjon
- 2 Trykk på på avspillingsskjermen, og velg [Start opptak fra FM-radio] for å starte opptaket.
↳ Du starter opptak fra FM-radioen.
- 3 Trykk på for å veksle mellom pause og opptak. Trykk på for å stoppe.
- 4 Trykk på [Ja] for å lagre opptaket.
↳ Opptakene lagres i > [FM-opptak]. (Filnavnformat: FMRECXXX.WAV, der XXX er opptaksnummeret som genereres automatisk.)

Merknad

- Funksjonen for opptak fra FM-radio er kun tilgjengelig med noen versjoner. Se på menyen på skjermen på spilleren for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige.

Lytte til opptak fra FM-radio

- 1 I > [FM-opptak] velger du et opptak.
- 2 Trykk på for å spille av opptaket.

Slik velger du en musikkfil på avspillingsskjermen

- Trykk gjentatte ganger på / .

Slik spoler du frem eller tilbake i den gjeldende filen

- Trykk på og hold nede / på avspillingsskjermen.

Slette opptak fra spilleren

Slik sletter du gjeldende opptak under avspilling

- 1 På listen over opptak eller på avspillingsskjermen trykker du på og velger [Slett].
↳ vises det en bekreftelse.
- 2 Velg [Ja] for å slette opptaket.
↳ Gjeldende opptak slettes fra spilleren.

Slik sletter du alle opptakene på spilleren

- 1 I [FM-opptak] velger du [Slett alle].
- 2 Velg [Ja] for å slette opptaket.

Laste opp opptak til en datamaskin

- 1 Koble VIBE til en datamaskin.
- 2 Under Min datamaskin eller Datamaskin på PCen:
 - velger du VIBE,
 - på VIBE velger du opptak under Opptak > Radio.
- 3 Dra og slipp opptaksfilene til et sted på PCen.

10 Mappevisning

Gå til  for å vise og spille av mediefiler fra mediebiblioteket på spilleren.

11 Innstillinger

I velger du alternativene for spilleren.

1 Trykk på / for å velge et alternativ.

2 Trykk på for å bekrefte.

Avspillingsmodus

I [Spill-modus] velger du avspillingsmodiene for musikkavspilling:

[Spill musikk fra...]

- Bytter til en samling som er lik gjeldende sang.

[Repeter]

- [Repeter 1]: Gjentar sangen som spilles av.
- [Repeter alle]: Gjentar alle sangene i mappen som spilles av.

[Shuffle]

- [På]: Spiller av alle sangene i denne mappen i tilfeldig rekkefølge

Hvis både [Repeter alle] og [Shuffle] er aktivert,

- gjentas alle sangene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge.

Lydinnstillinger

[FullSound] Gjenoppretter de soniske detaljene som musikkompresjonen kan ødelegge (f.eks. MP3, WMA).

[Equalizer] Definerer lydinnstillinger som ønsket.



Merknad

- Equalizer deaktiveres når du velger FullSound.

Sleep timer

Slå på sleep timer: **VIBE** kan slås av automatisk etter en bestemt varighet.

- Velg et alternativ i [Sleep Timer] > [Angi Sleep Timer...]. Trykk på .
 - ↳ Enheten slås av automatisk etter den valgte varigheten.

Etter at sleep timer er slått på,

- velger du > [Sleep Timer].
- Du kan også trykke på > [Sleep Timer] på musikkavspillingskjermen.
 - ↳ Du kan se tiden som gjenstår, før spilleren slås av.

Skjerminnstillinger

[Tema]

- Velger temaet for skjermen.

Skjermsparer

Hvis du har valgt en skjermsparer, vil skjermspareren vises på den inaktive skjermen etter en forhåndsdefinert varighet.

Velge en skjermsparer

- 1 Velg > [Skjerminnstillinger] > [Skjermsparer] fra startskjermen.
- 2 I [Skjermsparer] trykker du på / og for å velge et alternativ:

[Ingen]	Viser en tom skjerm.
[Albumomslag]	Viser CD-coveret til den gjeldende sangen eller sangen som sist ble avspilt, hvis tilgjengelig.
[Skjerm av]	Slår av skjermen.
[Demo-modus]	Viser hovedfunksjonene til spilleren.

Lukke skjermsparer

- Trykk på hvilken som helst tast.

Innstillinger for lysbildeframvisning

[Tid per lysbilde]

- Velger avspillingstid for hvert lysbilde.

[Repeteer]

- Spiller av alle lysbildene gjentatte ganger hvis den er aktivert.

[Shuffle]

- Spiller av alle lysbildene i tilfeldig rekkefølge hvis den er aktivert.

Språk

Du kan endre språkvalget i **[Språk]**.

Informasjon

I **[Informasjon]** finner du følgende informasjon om spilleren:

[Spillerinformasjon]

[Modell:]	fullt produktnavn Kontroller det fulle produktnavnet når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
[Fastvareversjon:]	gjeldende fastvareversjon Kontroller fastvareversjonen når du oppdaterer fastvaren fra webområdet for støtte.
[Støtteside:]	webområde som gir støtte til spilleren

[Harddiskplass]

[Ledig plass:]	tilgjengelig plass
[Total plass:]	minnestørrelse
[Sanger]	antall sanger som er lagret på spilleren

[Bilder]	antall bilder som er lagret på spilleren
[Videoer]	antall videoer som er lagret på spilleren

[Filtype støttes]

[Musikk]	musikkfiltyper som støttes
[Bilder]	bildefiltyper som støttes
[Videoer]	videofiltyper som støttes

Juridisk

I **[Legal]** finner du den juridiske informasjon om spilleren.

Formater enhet

Du kan formatere spilleren. Du fjerner alle data som er lagret på spilleren.


- Velg **[Formater enhet]**, og velg deretter **[Ja]** når du blir bedt om det.

Fabrikkinnstillinger

I **[Fabrikkinnstillinger]** gjenoppretter du spilleren til fabrikkinnstillingene. Filene som overføres til spilleren, beholdes.

12 Oppdatere fastvaren gjennom Philips Device Manager

Installere Philips Device Manager

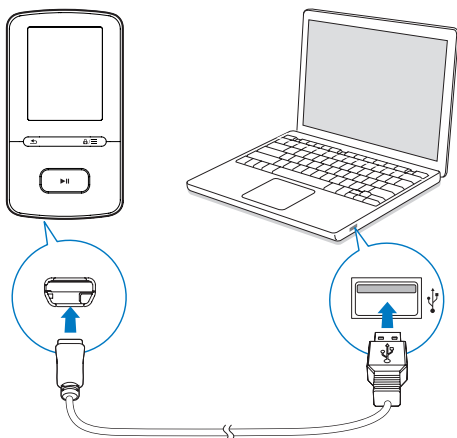


- 1 Koble **VIBE** til en PC.
- 2 På PCen velger du **Min datamaskin** (Windows XP / Windows 2000) / **Datamaskin** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Høyreklikk på ikonet for **Philips GoGear VIBE**. Velg **Installer Philips Device Manager**.
 - Eller du kan klikke på ikonet **Philips GoGear VIBE**. Dobbelklikk på **installer.exe**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av programvaren.

Merknad


- Du må godta lisensavtalen for å kunne installere programmet.

Se etter fastvareoppdateringer

- 1 Kontroller at du har koblet PCen til Internett.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
 - ↳ En dialogboks vises.
- 3 Koble **VIBE** til PCen.
 - ↳ Når enheten er tilkoblet, vises SA5VBEXX på tekstboksen.
 - ↳ Du finner gjeldende fastvareversjon på enheten.

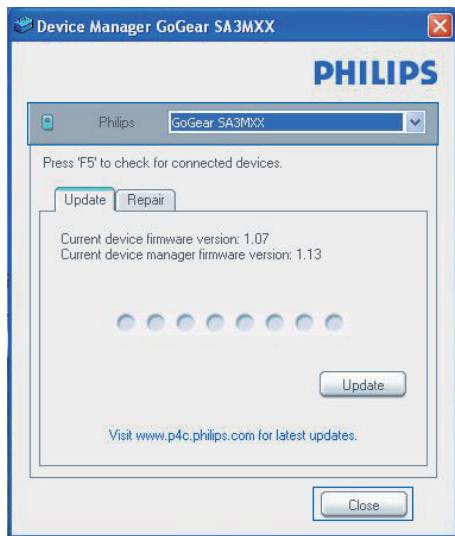

- 4 Hvis du vil se etter fastvareoppdateringer,
 - ① må du lukke dialogboksen til Philips Device Manager.
 - ② På undersiden av PC-skjermen, høyreklikker du på  og velger **Se etter oppdateringer**.

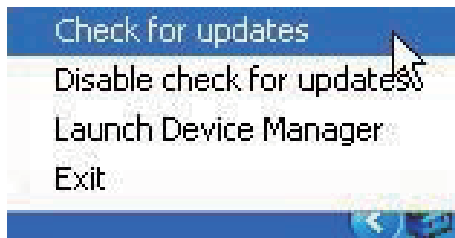

- ↳ **Philips SA5VBEXX Device Manager** ser etter oppdateringer fra Internett.

Oppdatere fastvaren

- 1** Når fastvareoppdateringen er tilgjengelig, må du følge instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere fastvaren.
- 2** Koble **VIBE** fra PCen.
 - ↳ **VIBE** starter på nytt etter at fastvaren er oppdatert, og er klar til bruk igjen.

13 Feilsøking

Hvis **VIBE** ikke fungerer ordentlig eller skjermen fryser, kan du tilbakestille enheten uten tap av data:

Hvordan tilbakestiller jeg VIBE?

- Sett tuppen på en penn eller en annen gjenstand inn i tilbakestillingshullet på **VIBE**. Hold nede til spilleren slås av.
- Hvis tilbakestillingsalternativet mislykkes, gjenoppretter du **VIBE** gjennom **Philips Device Manager**:

1 På PCen starter du **Philips Device Manager**.

2 Gå inn i gjenopprettingsmodus:

- ① Slå av **VIBE**.
- ② Trykk på og hold ned volumknappen , og koble deretter **VIBE** til PCen.
- ③ Hold nede knappen til **Philips Device Manager** gjenkjenner **VIBE** og går inn i gjenopprettingsmodus.

3 Start gjenopprettingsprosessen:

- ① På **Philips Device Manager** klikker du på knappen **Repair (Reparer)**. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingsprosessen.
- ② Når gjenopprettingen er fullført, kobler du **VIBE** fra PCen.

4 Start **VIBE** på nytt.

14 Teknisk informasjon

Drift

- Strømforsyning: 290 mAh oppladbart internt Li-ion polymer-batteri
- Avspillingstid¹
Musikk (.mp3): opptil 20 timer (FullSound av), opptil 12 timer (FullSound på)
Video: opptil 4 timer
FM-radio: opptil 10 timer

Programvare

- **Philips Media Converter:** for å konvertere og overføre³ videoer
- **Philips Device Manager:** for å oppdatere fastvare og gjenopprette spilleren
- **Songbird:** for å oppdatere fastvare og overføre³ musikk

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon 3,5 mm
- Høyhastighets USB 2.0

Lyd

- Kanalseparering: > 45 dB
- Frekvensrespons: 80–18 000 Hz
- Utgangseffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal-til-støy-forhold: > 84 dB

Lydavspilling

Støttede formater:

- MP3
Bithastighet: 8–320 kbps og VBR
Samplinghastigheter: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ubeskyttet)
Bithastighet: 5–320 kbps
Samplinghastigheter: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Videoavspilling

Støttede formater:

- AMV

Bildevisning

Støttede formater:

- JPEG

- BMP

Lagringsmedium

Kapasitet på innebygd minne²:

- SA4VBE04 4 GB NAND Flash
- SA4VBE08 8 GB NAND Flash
- SA4VBE16 16 GB NAND Flash

Medieoverføring³

- Songbird (musikksynkronisering)
- Media Converter (videooverføring)
- Windows Utforsker (dra og slipp)

Display

- Farge-LCD 128 x 160 piksler



Merknad

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
- ¹Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer i henhold til bruk og innstillinger.
- ²1 GB = 1 milliard byte; tilgjengelig lagringskapasitet er mindre. Full minnekapasitet er kanskje ikke tilgjengelig fordi noe minne er reservert for spilleren. Lagringskapasiteten er basert på 4 minutter per sang og 128 kbps MP3-koding.
- ³Overføringshastigheten er avhengig av operativsystemet og programvarekonfigurasjonen.

PC-krav

- Windows® XP (SP3 eller nyere) / Vista / 7/ 8
- Pentium III 800 MHz-prosessor eller høyere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplass
- Internett-tilkobling
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

