

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4VBE04

SA4VBE08

SA4VBE16



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3

Generel vedligeholdelse	3
Miljøoplysninger	4
Genbrug af produktet	4

2 Din nye afspiller 6

Hvad er der i kassen	6
PC-software til afspilleren	6
Filer indlæst på afspilleren	6
Oversigt	7
Knapper	7
Startskærm-billede	7
Lås/oplås knapperne	8
Lydstyrke-påmindelse	8

3 Kom godt i gang 9

Opladning	9
Tænd eller sluk afspilleren	9
Automatisk standby og nedlukning	9

4 Musik 10

Overfør musik til afspilleren	10
Find musik på afspilleren	10
Find musik efter	
musiknummeroplysninger	10
Find musik efter afspilningsliste	10
Find musik efter mappe	10
SuperScroll	10
Afspil musik	11
Afspil fra den samme samling	11
Vælg afspilningsmuligheder	11
Playlists	12
Føj sange til en afspilningsliste på	
farten	12
Fjern sange fra en afspilningsliste	
på farten	12
Sletter sange fra afspilleren	12

5 Audiobooks 13

Synkroniser lydbøger med afspilleren	13
Installer AudibleManager på PC'en	13

Download lydbøger på PC'en	13
Synkroniser med afspilleren	13
Find lydbøger på afspilleren	14
Afspil lydbøger	14
Brug bogmærker	14
Slet lydbøger fra afspilleren	14

6 videoer 15

Overfør videoer til afspilleren	15
Installer Philips Media Converter	15
Brug Philips Media Converter	15
Find videoer på afspilleren	15
Afspil videoer	16
Slet videoer fra afspilleren	16

7 Billeder 17

Tilføj billeder til afspilleren	17
Find billeder på afspilleren	17
Se billeder	17
Start et diasshow	17
Vælg afspilningsmuligheder	17
Slet billeder fra afspilleren	17

8 FM-radio 18

Stil ind på radiostationer	18
Gem forudindstillede stationer	18
Lyt til FM-radio	19

9 Optagelser 20

Optag fra FM-radioen	20
Lyt til optagelser fra FM-radio:	20
Slet optagelser fra afspilleren	20
Overfør optagelserne til en computer	20

10 Mappevisning 21

11 Indstillinger 22

Play-tilstand	22
Lyndindstillinger	22
Indslumringstimer	22
Displayindstillinger	22
Screensaver	22
Indstillinger for diasshow	23

Sprog	23
Information	23
Juridisk	23
Formater enheden	23
Fabriksindstillinger	23

12 Opdater firmwaren gennem Philips Device Manager	24
---	-----------

13 Fejlfinding	26
-----------------------	-----------

14 Tekniske data	27
PC-krav	27

Har du brug for hjælp?

Besøg

www.philips.com/welcome

hvor du finder et komplet udvalg af støttmateriale som f.eks. brugervejledningen, de seneste softwareopdateringer og svar på ofte stillede spørgsmål.

1 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Generel vedligeholdelse

Oversættelsen af dette dokument er kun til reference.

I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem den engelske version og den oversatte version, er den engelske version gældende.

! Advarsel

- Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl:
- Udsæt ikke produktet for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke produktet, og sørg for, at der ikke falder ting ned på afspilleren.
- Undgå at nedsænke produktet i vand. Udsæt ikke hovedtelefonstikket eller batterirummet for vand, da det kan medføre stor skade.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.
- Sikkerhedskopier dine filer. Sørg altid for at gemme de originale filer; du har downloadet til enheden. Philips hæfter ikke for nogen form for datatab i tilfælde af, at produktet beskadiges eller bliver ulæseligt.
- Administrer (overfør; slet osv.) kun dine musikfiler med den medfølgende software for at undgå problemer.
- Anvend ikke rengøringsmidler; der indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler; da disse stoffer kan beskadige produktet.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder; hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og 45°C
- Opbevar kun enheden på steder; hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og 45 °C

- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.

Reserve dele/tilbehør:

Besøg www.philips.com/support for at bestille reserve dele/tilbehør.

Høresikkerhed



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



! Advarsel

- Undgå eventuel høreskade ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

Den maksimale udgangsspænding for afspilleren er 150 mV.

WBCV (Wide Band Characteristic Voltage):>= 75 mV

Ændringer

Ændringer; der ikke er godkendt af producenten, kan medføre, at brugerens ret til at benytte produktet bortfalder.

Oplysninger om ophavsret

Alle andre mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive virksomheder eller organisationer.

Uautoriseret reproduktion og distribution af internet/CD-indspilninger er en overtrædelse af lovgivningen om ophavsret og internationale aftaler.

Fremstilling af uautoriserede kopier med ophavsretligt beskyttet materiale, inkl. computerprogrammer; filer; udsendelser

og lydoptagelser; kan være en krænkelse af ophavsretten og kan udgøre en lovovertrædelse. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål. Windows Media og Windows-logoet er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Vær ansvarlig! Respekter ophavsrettigheder.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respekterer andres ophavsrettigheder, og vi anmoder vores brugere om at gøre det samme.

Multimedieindhold på internettet kan være lavet og/eller distribueret uden den oprindelige ejer af ophavsrettens tilladelse.

Kopiering eller distribution af uautoriseret indhold kan være i strid med love om ophavsret i adskillige lande, herunder dit eget.

Overholdelse af ophavsretslovgivning er og bliver dit ansvar.

Optagelse og overførsel til din afspiller af streamet video downloadet til din computer er kun tilladt med public domain-indhold eller indhold, der er korrekt licenseret. Du må kun bruge sådant indhold til privat, ikke-kommerciel brug, og du skal respektere eventuelle medfølgende instruktioner om ophavsret fra ejeren af ophavsrettighederne. Sådanne instruktioner kan oplyse, at der ikke må tages flere kopier. Streamet video kan indeholde kopibeskyttelsesteknologi, der forhindrer yderligere kopiering. I sådanne situationer virker optagefunktionen ikke, og en meddelelse vil gøre dig opmærksom på dette.

Dataregistrering

Philips er stærkt engageret i at forbedre kvaliteten af dit produkt og sikre en endnu bedre Philips-brugeroplevelse. Med henblik på kortlægning af brugsprofilen på denne enhed registrerer enheden oplysninger/data i enhedens permanente hukommelse. Disse data benyttes til at identificere og påvise eventuelle

fejl eller problemer, du som bruger kan komme ud for under brugen af enheden. De lagrede data vil f.eks. være varigheden af afspilningen i musiktilstand, varigheden af afspilningen i tuner-tilstand, hvor ofte batteriniveauet har været lavt osv. De lagrede data afslører ingenting om indhold, de på enheden benyttede medier eller kilden til downloadede filer. Dataene, der lagres i enheden, udlæses og benyttes KUN, hvis brugeren returnerer enheden til et Philips-servicecenter og KUN med henblik på at forenkle fejlsøgning og forebygge fejl. De registrerede data gøres tilgængelige for brugeren på dennes umiddelbare anmodning.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage og gammelt udstyr.

Genbrug af produktet

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale

regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Bemærkning til brugere i EU

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.




Advarsel

- For produkter med "ikke-udskiftelige" integrerede batterier: Hvis batteriet fjernes (eller der bliver gjort forsøg på at fjerne det), gælder garantien ikke. Denne procedure må kun foretages, når produktet kasseres.

Dit produkt indeholder et indbygget, genopladeligt batteri, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.



For at sikre dit produkts funktionalitet og sikkerhed skal du altid tage det med til et officielt indsamlingssted eller servicecenter, hvor uddannet personale kan fjerne batteriet som vist:

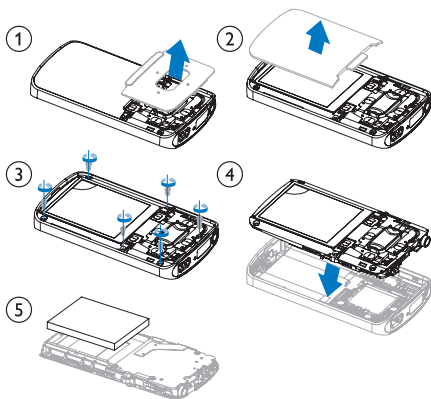

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Din nye afspiller




Bemærk


- Billederne er kun til reference. Philips forbeholder sig retten til at ændre farve/design uden varsel.

Hvad er der i kassen

Kontroller, at du har modtaget følgende:
Afspiller

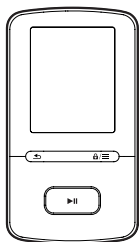

Øretelefoner

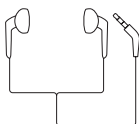

USB-kabel



Lynvejledning



Sikkerheds- og garantiark



PC-software til afspilleren

VIBE kan fungere sammen med følgende PC-software:

- **Philips Device Manager** (hjælper dig med at hente firmwareopdateringer og gendanne afspilleren)
- **Songbird** (hjælper med at administrere dit mediebibliotek på en PC og afspilleren)
- **Philips Media Converter** (hjælper dig med at konvertere videoer til den filtype, der understøttes på afspilleren, og overføre de konverterede filer til afspilleren)

Få Philips Media Converter og Songbird online:

- På din PC skal du gå til www.philips.com/support eller www.philips.com/Songbird.


Filer indlæst på afspilleren

Følgende filer er indlæst på VIBE:

- Brugervejledning
- Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Oversigt

Knapper

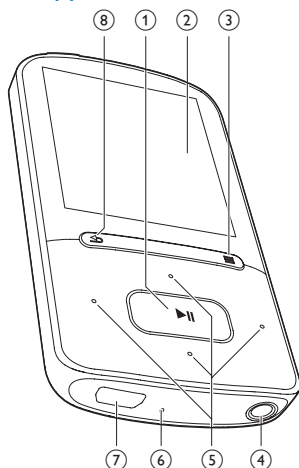

- ① **▶||**
 - Tryk og hold nede: Tænd eller sluk for afspilleren
 - Tryk: Vælg valgmuligheder, eller start/sæt på pause/genoptag afspilning
- ② **Skærm**
- ③ **🔒 / ☰**
 - Tryk: Vis menuen med indstillinger
 - Tryk og hold nede: Lås/lås op for alle knapper
- ④ **🎧**
 - 3,5 mm hovedtelefonstik
- ⑤ **🔍 / 🔍**
 - på listen over valgmuligheder:**
Tryk: Spring til den forrige/næste valgmulighed
Tryk og hold nede: Vis initialet for den aktuelle valgmulighed på en liste over valgmuligheder sorteret alfabetisk
 - på afspilningsskærmen:**
Tryk: Øg/sæk lydstyrken
Tryk og hold nede: Øg/sæk lydstyrken hurtigt




- på afspilningsskærmen:**
Tryk: Spring til den næste/forrige fil
Tryk og hold nede: Spol hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle fil

- ⑥ **RESET**
 - Tryk på hullet med spidsen af en kuglepen, når skærmen ikke reagerer på tryk på tasterne
- ⑦ **🔌**
 - USB-stik til opladning og dataoverførsel
- ⑧ **↶**
 - Tryk: Et niveau tilbage

Startskærbillede

Menu	Funktion	Til
🎵	Musik	afspil lydfiler
📺	Video	se video
🖼️	Billeder	se billeder
📻	FM-radio	stil ind på FM-radioen; Optagelse fra FM-radio (tilgængelig på nogle versioner)
📍	Mappevisning	se filer i mapper
⚙️	Indstillinger	tilpas indstillingerne på VIBE
🎵	Nu afspilles	vis det aktuelle afspilningsskærbillede

Navigering fra startskærbilledet

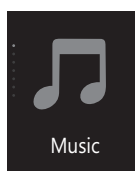

- Fra startskærmen får du adgang til funktionsmenuer ved at trykke på navigationsknapperne 🔍 / 🔍 og ▶||.
- Gå tilbage til foregående skærbilleder ved at trykke på ↶ gentagne gange.

Skift mellem startskærm-billedet og afspilningsskærm-billedet

På startskærmen:

- Tryk på .
- Alternativt kan du trykke på  og vælge [Nu afspilles] eller [Sidst afspill.].

På startskærmen:

- Tryk gentagne gange på .

Sådan vælger du et tema til displayet

- Tryk på , og vælg [Tema] på startskærm-billedet.

Når du har lyttet ved en høj lydstyrke i 20 timer, vises der et popup-skærm-billede.

- For at blive ved med at lytte ved en høj lydstyrke skal du vælge [Ja] og trykke på  for at bekræfte.
- For at afslutte høj lydstyrke skal du vælge [Nej] og trykke på  for at bekræfte.
↳ Lydstyrken falder til under det høje niveau (80 dBA).

Lås/oplås knapperne

Når afspilleren er tændt, kan du bruge låsen til at forhindre utilsigtet aktivering af funktioner.

- Hold  /  nede for at låse eller låse op for tasterne.
↳ Alle knapper med undtagelse af lydstyrketasterne er låst, og der vises et låseikon.

Lydstyrkepåmindelse

VIBE kan give dig en påmindelse, når:

- lydstyrken når et højt niveau (80 dBA); eller
- du har lyttet ved en høj lydstyrke i 20 timer.

Med denne funktion for lydstyrkepåmindelse overholder Philips MP3/MP4-afspilleren EU's regler (EN 60950-1) for at beskytte din høresikkerhed.

Når du øger lydstyrken,

- 1 Tryk på .
↳ Når lydstyrken når et højt niveau vises der et popup-skærm-billede.


- 2 For at fortsætte med at øge lydstyrken skal du vælge [Ja] og trykke på  for at bekræfte.
↳ Du kan fortsætte med at øge lydstyrken.

- For at afslutte justering af lydstyrke skal du vælge [Nej] og trykke på  for at bekræfte.
↳ Afspilningen genoptages ved den tidligere lydstyrke.

3 Kom godt i gang

Opladning

VIBE har et indbygget batteri, der kan oplades via USB-stikket i en computer. Tilslut VIBE til en PC vha. USB-kablet.

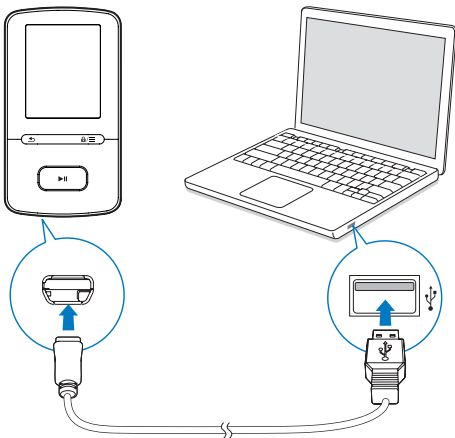

Bemærk

- Når du slutter VIBE til en computer, bliver du hurtigt bedt om at vælge: **[Oplad og overfør]** eller **[Oplad og afspil]**.
- VIBE anvendes automatisk **[Oplad og overfør]**, hvis der ikke foretages noget valg.

Indikator for batteriniveau


- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, gentages visningen af skærbilledet for lavt batteriniveau.
- Når opladningen er gennemført, vises .

Bemærk

- Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.

Oplad vha. en USB AC/DC-adapter

For at oplade VIBE via en USB AC/DC-adapter (medfølger ikke) skal du sørge for, at udgangseffekten er 5,0 V og 0,5 A.

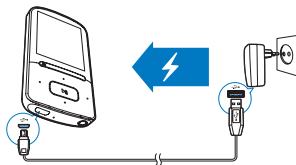

Tænd eller sluk afspilleren


Hold **▶||** nede, indtil afspilleren tænder eller slukker.

Automatisk standby og nedlukning

Afspilleren har en automatisk standby- og nedlukningsfunktion, der kan spare batteristrøm. Efter 5 minutter i inaktiv tilstand (ingen afspilning og ingen knaptryk) slukkes afspilleren.

4 Musik

Overfør musik til afspilleren

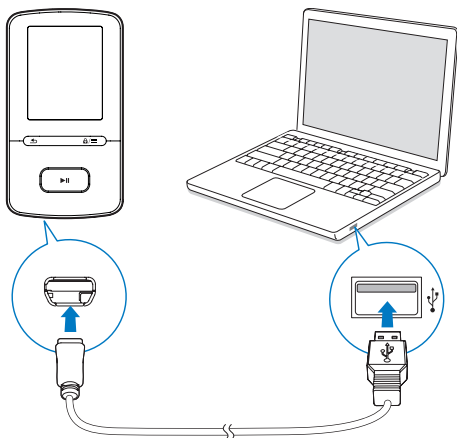

Du kan overføre musik fra din PC's mediebibliotek til **VIBE** på følgende måder:

- Træk og slip musikfiler i Windows Stifinder. På den måde kan du organisere din musiksamling efter filmappe.
- Synkroniser via **Songbird**.

Med medieadministrationssoftwaren kan du få adgang til musikbutikker online, oprette afspilningslister eller redigere din musiksamling efter sangoplysninger. Download **Songbird** www.philips.com/songbird.

Sådan trækker og slipper du musikfiler i Windows Stifinder:

- 1 Tilslut **VIBE** til en PC.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **VIBE**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe musikfiler hen i filmapperne på **VIBE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **VIBE**.

Find musik på afspilleren

På **VIBE** kan du finde musik efter sangoplysninger, afspilningsliste eller filmappe. Med **Superscroll** kan du hurtigt gennemse musikbiblioteket efter for bogstav.

Find musik efter musiknummeroplysninger

I **🎵** sorteres sangene efter metadata eller ID3-mærke under forskellige samlinger: **[Alle sange]**, **[Kunstnere]**, **[Album]** eller **[Genrer]**. **[Alle sange]**

- Sange sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

[Kunstnere]

- Sange sorteres efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.
- Under hver kunstner sorteres sange efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Album]

- Sange sorteres efter album i alfabetisk rækkefølge.

[Genrer]

- Sange sorteres efter genre såsom pop, rock.

Find musik efter afspilningsliste

I **🎵 >** **[Afsp.lister]** skal du finde afspilningslister på farten, som du opretter på afspilleren.

Find musik efter mappe

I **📁** skal du finde musikken efter filmappe.

SuperScroll

På en liste med valgmuligheder, der er sorteret i alfabetisk rækkefølge, giver **Superscroll** dig mulighed for at gennemse valgmulighederne efter for bogstav.

- Hold **🔍** / **🔍** nede for at starte **Superscroll**.

- ↳ På skærmen kan du se forbogstavet på aktuelle valgmuligheder:



Afspil musik


Du kan starte afspilningen af en sang, eller afspille hele albummet eller kunstneren.

Sådan starter du afspilningen af en sang,

- 1 Vælg en sang.
- 2 Tryk på ►► for at starte afspilningen.
↳ Afspilningen starter fra den aktuelle sang.

Sådan afspiller du hele albummet eller album eller kunstneren:

- 1 Vælg et album eller en kunstner.
- 2 Tryk på ≡ > [Afspil].
- 3 Tryk på ►► for at starte afspilningen.

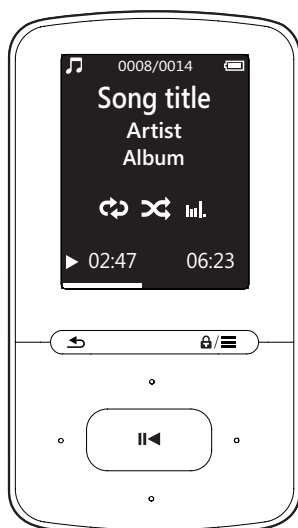

På afspilningsskærbilledet:

- Tryk på ►► for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
- Gå tilbage til det forrige skærbillede ved at trykke på ◀.
↳ Afspilningsskærbilledet vender tilbage efter et par sekunder.
- ↳ På afspilningsskærmen kan du se filoplysninger og afspilningsstatus.

Sådan regulerer du lydstyrken:

- Tryk på 🔊 / 🔇 på afspilningsskærmen.

Sådan vælger du en musikfil på afspilningsskærbilledet:

- Tryk gentagne gange på 🔍 / 🔍.

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle sang:

- På afspilningsskærbilledet skal du trykke på 🔍 / 🔍 og holde den nede.

Afspil fra den samme samling

Under afspilningen af sangen kan du skifte til en samling, der svarer til den aktuelle sang.

- 1 Tryk på ≡, og vælg [Afsp.tilst.] på afspilningsskærmen.
- 2 I [Afspil musik fra...] skal du vælge [... denne kunstner], [... dette album] eller [... denne genre]. Tryk på ►►.
↳ Afspilningen af den aktuelle kunstner, album eller genre starter.

Sådan afspiller du alle sangene på afspilleren:

- 1 Tryk på ≡, og vælg [Afsp.tilst.] på afspilningsskærmen.
- 2 I [Afspil musik fra...] skal du vælge [Alle sange]. Tryk på ►►.

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærbilledet skal du trykke på ≡ for at vælge afspilningsindstillinger såsom play mode (afspilningstilstand), sound settings (lydindstillinger) og sleep timer (sleep-timer) (se 'Indstillinger' på side 22).

Playlists

Du kan finde følgende afspilningslister på afspillerne:

- afspilningslister, som du overfører fra PC'ens mediebibliotek,
- tre afspilningslister på farten, som du kan føje sange til på afspilleren.

Føj sange til en afspilningsliste på farten

Sådan tilføjer du den aktuelle sang:

- 1 Vælg eller afspil en sang.
- 2 På listen over sange eller på afspilningsskærm-billedet:
 - Tryk på  og vælg **[Føj til afsp.liste]**.
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på .
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 4 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
↳ Du gemmer den aktuelle sang på afspilningslisten.

Sådan tilføjer du et album eller en kunstner:

- 1 Vælg et album eller en kunstner.
- 2 På listen over et album eller en kunstner:
 - Tryk på  og vælg **[Føj til afsp.liste]**.
- 3 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på .
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 4 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
↳ Du gemmer albummet eller kunstneren på afspilningslisten.

Fjerner sange fra en afspilningsliste på farten

Sådan fjerner du den aktuelle sang fra en afspilningsliste:

- 1 På afspilningsskærm-billedet skal du trykke på  > **[Slet fra afspilningsliste]**.

- 2 Vælg en afspilningsliste på farten. Tryk på .
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 3 Vælg **[Ja]** for at fjerne.
↳ Du fjerner den aktuelle sang fra den valgte afspilningsliste.

Sletter sange fra afspilleren

Sådan sletter du den aktuelle sang under afspilning:

- 1 Tryk på , og vælg **[Slet]** på afspilningsskærmen.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 2 Vælg **[Ja]** for at slette sangen.
↳ Den pågældende sang slettes fra afspilleren.

5 Audiobooks

Gå **⌘** > [**Lydbøger**] for at afspille bøger i lydformat, som du har downloadet fra www.audible.com.


Synkroniser lydbøger med afspilleren

Fra www.audible.com kan downloade og installere softwaren **AudibleManager** på din PC. Med softwaren kan du

- downloade lydbøger fra www.audible.com på din PC's lydbogsbibliotek.
- Synkroniser lydbøgerne med din afspiller.

Installer AudibleManager på PC'en

- 1 Tilslut din PC til internettet.
- 2 Fra www.audible.com skal du downloade softwaren **AudibleManager** til MP3-/MP4-afspillere.
- 3 Installer softwaren på din PC
 - På installationskærm-billedet skal du vælge **Philips GoGear (selected models)** (Philips GoGear (udvalgte modeller)) fra rullelisten over de viste enheder.

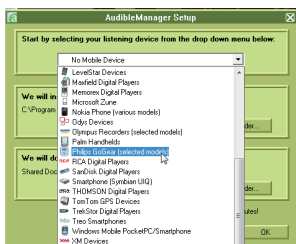


- Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen.


Download lydbøger på PC'en

- 1 Tilslut din PC til internettet.
- 2 Kør **AudibleManager** på PC'en.
- 3 På **AudibleManager** skal du klikke på knappen **My Library Online** (Mit onlinebibliotek) for at oprette forbindelse til www.audible.com.
- 4 Vælg og download lydbøger:
 - Log på din konto hos www.audible.com;
 - Download lydbøger i formatet **Ⓜ** eller **Ⓜ**.
 - ↳ De downloadede bøger føjes automatisk til dit bibliotek på **AudibleManager**.

Synkroniser med afspilleren

- 1 Kør **AudibleManager** på PC'en.
- 2 Slut afspilleren til PC'en. Vent, indtil afspilleren registreres af **AudibleManager**.
- 3 På **AudibleManager** skal du klikke på **Add to Device** (Føj til enhed).
 - Første gang du slutter afspilleren til **AudibleManager**, skal du aktivere afspilleren, når du bliver bedt om det.

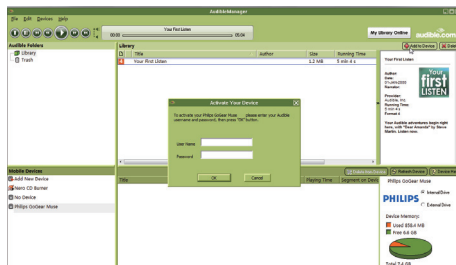

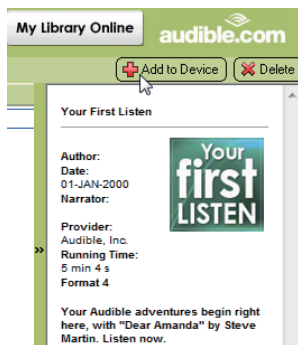

Du kan kontrollere hvilke lydbøger, der er blevet overført til afspilleren:

Se afspillerpanelet på **AudibleManager**.

- Klik om nødvendigt på **Refresh Device** (Opdater enhed).

Find lydbøger på afspilleren

I **J** > **[Lydbøger]** arrangeres lydbogfiler efter titel eller forfatter.

[Bøger]

- Bøger sorteres efter bogtitel i alfabetisk rækkefølge.

[Forfattere]

- Bøger sorteres efter forfatter i alfabetisk rækkefølge.

Afspil lydbøger

- 1 Vælg en bog.
- 2 Tryk på **▶▶** for at starte afspilningen.
 - ↳ På afspilningsskærmen kan du se bogoplysninger og afspilningsstatus.
 - På afspilningsskærmen skal du trykke på **▶▶** for at sætte afspilning på pause og genoptage den igen.
 - Gå tilbage til det forrige skærmbillede ved at trykke på **◀**.

Sådan springer du over titler og afsnit under afspilning:

- 1 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på **≡** > **[Navigationstilstand]**. Vælg **[Titler]** eller **[Afsnit]**.
- 2 Tryk på **▶▶** / **◀◀** på afspilningsskærmen.

Brug bogmærker

Du kan tilføje op til 10 bogmærker til en lydbog. Start afspilningen fra den bogmærkede afspilningstid efter behov.

Sådan tilføjer du et bogmærke:

- 1 Tryk på **≡**, og vælg **[Bogmærker]** > **[Tilføj bogmærke]** afspilningsskærmen.
- 2 Vælg et sted.
 - ↳ Den aktuelle afspilningstid føjes til placeringen på listen over bogmærker.

Sådan afspiller du fra et afspilningstidspunkt med bogmærke:

- Tryk på **≡**, og vælg **[Bogmærker]** > **[Gå til bogmærke]** afspilningsskærmen. Vælg en indstilling.
 - ↳ Afspilningen begynder fra det valgte afspilningstidspunkt.

Sådan sletter du et bogmærke

- Tryk på **≡**, og vælg **[Bogmærker]** > **[Slet bogmærke]** afspilningsskærmbilledet. Vælg en indstilling.
 - ↳ Du fjerner afspilningstiden fra listen over bogmærker.

Slet lydbøger fra afspilleren

- 1 På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på **≡** > **[Slet lydbog]**.
 - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 2 Vælg **[Ja]** for at slette lydbogen.
 - ↳ Den pågældende lydbog slettes fra afspilleren.


6 videoer

Overfør videoer til afspilleren

Du kan overføre videoer til afspilleren på to måder:

- Overfør via **Philips Media Converter**: Med videokonverteringssoftwaren kan du konvertere videoer til den filtype, der understøttes på afspilleren, og overføre de konverterede filer til afspilleren.
- Træk og slip videofiler (.AMV-filer) i Windows Explorer. På den måde kan du organisere din videosamling efter filmappe.

Installer Philips Media Converter

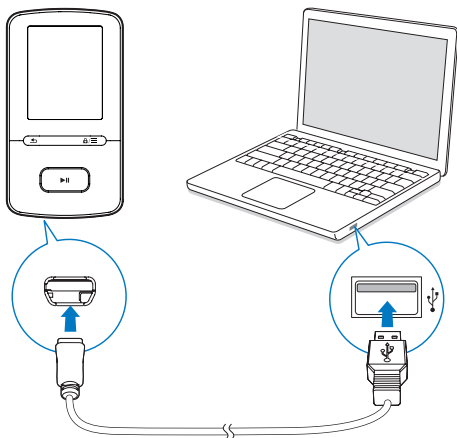

- 1 Tilslut **VIBE** til en PC.
- 2 På PC'en vælges **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Klik på ikonet **Philips GoGear VIBE**. Dobbeltklik på **PMCsetup.exe**.

- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen af softwaren.




Tip

- Du kan også få **Philips Media Converter** softwaren fra www.philips.com/support.

Brug Philips Media Converter

- 1 På din PC skal du starte **Philips Media Converter**.
- 2 Slut afspilleren til PC'en ved brug af USB-kablet.
 - Vent, indtil afspilleren registreres af **Philips Media Converter**.

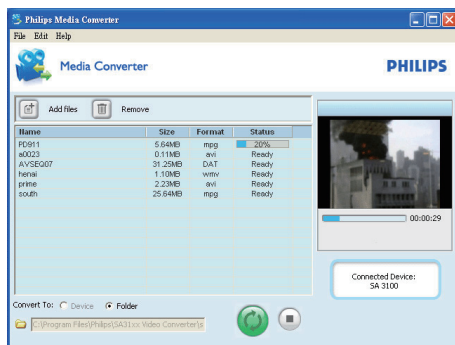

- 3 I **Philips Media Converter** kan du tilføje videoer fra dit PC-bibliotek:
 - Klik på . Videoen tilføjes til listen med filer, der skal konverteres og overføres.
 - Du kan fjerne en video fra listen med filer ved at klikke på .
- 4 I **Philips Media Converter** startes filkonvertering og overførsel:
 - Klik på .

Find videoer på afspilleren

Sådan finder du videoer efter filnavn:

- Gå til .
- ↳ Videoerne er anført efter filnavn i alfabetisk rækkefølge.


Sådan finder du videoer efter filmappe:

- Gå til .
- ↳ Videoer arrangeres efter filmappe som på PC'en.

- 3 Vælg **[Ja]** for at slette videoen.
↳ Den pågældende video slettes fra afspilleren.

Afspil videoer

- 1 Vælg en video.
- 2 Tryk på  for at starte afspilningen.
↳ Videoen afspilles i landskabsvisning.

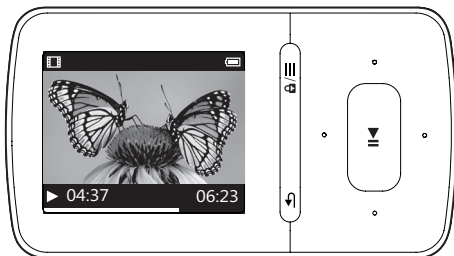

På afspilningsskærm-billedet:

- Tryk på  for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.

Du kan vælge en videofil på afspilningsskærm-billedet

- Tryk gentagne gange på  / .

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle video:

- På afspilningsskærm-billedet skal du trykke på  /  og holde den nede.


Slet videoer fra afspilleren

- 1 Vælg eller afspil en video.
- 2 På listen over videoer eller på afspilningsskærm-billedet:
 - Tryk på  og vælg **[Slet video]**.
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.

7 Billeder

Tilføj billeder til afspilleren

- 1 Slut **VIBE** til en computer.
- 2 Under **Denne computer** eller **Computer**
 - vælg **VIBE**, og opret filmapper.
- 3 På PC'en kan du trække og slippe filer hen i filmapperne på **VIBE**.
 - Alternativt skal du slippe og trække filmapperne fra PC'en og over på **VIBE**.

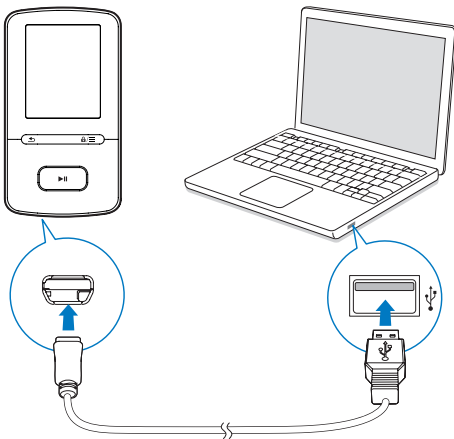

Find billeder på afspilleren

Sådan finder du billeder efter filnavn:

- Gå til .
 - ↳ Billederne er anført efter filnavn i alfabetisk rækkefølge.

Sådan finder du billeder efter filmappe:

- Gå til .
 - ↳ Billeder arrangeres efter filmappe som på PC'en.

Se billeder

- På listen over billeder skal du trykke på / og for at vælge et billede.

På afspilningsskærm-billedet:

- Tryk på / for at vælge et billede.

Start et diasshow

- Når du ser billeder, kan du trykke på for at starte et diasshow.
 - ↳ Billederne afspilles ét ad gangen.

Vælg afspilningsmuligheder

På afspilningsskærmen skal du trykke på for at vælge afspilningsindstillinger:

- Tryk på for at sætte afspilningen på pause under diasshow.

I [**Indst. for diasshow**] skal du vælge indstillinger for diasshow:

[Tid pr. dias]	Tryk for at vælge tidsinterval mellem to diasser.
[Gentag]	Afspil billeder i den aktuelle mappe gentagne gange.
[Bland]	Afspil billeder i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Slet billeder fra afspilleren


- 1 Vælg eller afspil et billede.
- 2 På listen over billeder eller på afspilningsskærm-billedet:
 - Tryk på og vælg [**Slet billede**].
 - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 3 Vælg [**Ja**] for at slette billedet.
 - ↳ Det aktuelle billede slettes fra afspilleren.

8 FM-radio



Bemærk

- Indsæt de medfølgende øretelefoner, når du stiller ind på radiostationer. Øretelefonerne fungerer også som antenne. Flyt ledningen til øretelefonerne i forskellige retninger for at forbedre modtagelsen.

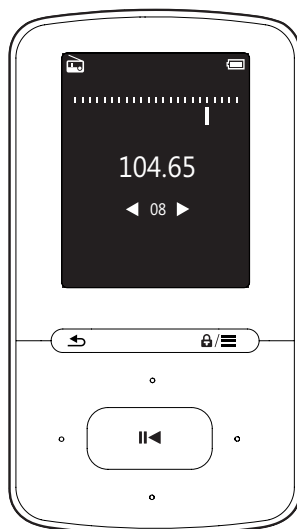

Stil ind på radiostationer

Automatisk indstilling

Første gang du stiller ind på radioen, skal du starte Automatisk indstilling for at søge efter radiostationer.

- 1 Fra startskærm-billedet skal du gå til > [Auto-indst.].
↳ Der bliver gemt op til 30 faste stationer.
- 2 Tryk på eller gentagne gange for at vælge en af de forudindstillede stationer.
Tryk på for at starte afspilningen.

Sådan vælger du en forudindstillet station på afspilningsskærm-billedet:

- Tryk gentagne gange på eller .



Tip

- Når du flytter til et nyt sted (f.eks. en ny by eller et nyt land), skal du genstarte den automatiske indstilling for at forbedre modtagelsen.

Manuel indstilling

Brug Manuel indstilling til at søge efter en frekvens eller station.

- 1 Fra startskærmen skal du gå til > [Manuel indst.].
↳ Den sidst afspillede radiostation begynder at spille.
- 2 På afspilningsskærm-billedet skal du trykke på eller og holde den nede.
↳ Du indstiller den næste station fra den aktuelle frekvens.
 - Tryk gentagne gange på eller for at finindstille stationen.

Gem forudindstillede stationer

På VIBE kan du lagre op til 30 faste stationer.

- 1 Indstil en radiostation.
- 2 Tryk på , og vælg **[Gem i forudind.]** på afspilningsskærmen.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge et sted på listen over forudindstillede stationer. Tryk på .
 - ↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 4 Vælg **[Ja]** for at bekræfte.
 - ↳ Den aktuelle station lagres på placeringen.

Sådan fjerner du en forudindstillet station

- 1 På afspilningsskærmen eller på listen over forudindstillede stationer trykker du på  og vælger **[Clear preset]**.
 - ↳ Den aktuelle station vælges på listen over forudindstillede stationer.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge en station.
- 3 Tryk på . Vælg **[Ja]**.
 - ↳ Stationen fjernes på listen over forudindstillede stationer.

Sådan fjerner du alle forudindstillede stationer:

- 1 På listen over forudindstillede stationer skal du trykke på  > **[Ryd alle forudindstillinger]**.
- 2 Vælg **[Ja]**.
 - ↳ Alle stationer fjernes fra listen over forudindstillede stationer.

- Tryk på  /  på afspilningsskærmen.
- Sådan slår du lyden til eller fra under radioafspilning:**
- På afspilningsskærmbilledet skal du trykke på .

Lyt til FM-radio

- 1 Gå til  > **[Forudind.]**.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge en forudindstillet station. Tryk på  for at starte afspilningen.
 - Tryk på  eller  på afspilningsskærmen for at vælge en forudindstillet station.
 - Tryk på  for at vælge en anden forudindstillet station fra **[Forudind.]**. Tryk på  for at starte afspilningen.

Sådan regulerer du lydstyrken:

9 Optagelser

Gå til  > [FM-optagelse] for at lytte til de radioprogrammer; du optager fra FM-radioen.

Optag fra FMradioen

- 1 Indstil en radiostation.
- 2 På afspilningsskærmen skal du trykke på  og vælge [Start optagelse af FM-radio] for at starte optagelsen.
↳ Optagelse fra FM-radioen går i gang.
- 3 Tryk på  for at veksle mellem pause og optagelse. Tryk på  for at stoppe.
- 4 Tryk på [Ja] for at gemme optagelsen.
↳ Optagelser gemmes i  > [FM-optagelse]. (Format for filnavne: FMRECXXX.WAV, hvor XXX er det automatisk genererede optagelsesnummer).



Bemærk

- Funktionen til FM-radiooptagelse er kun tilgængelig på nogle versioner. Se på skærmmenuen på afspilleren for at finde ud af, hvilke funktioner du har til rådighed.

Lyt til optagelser fra FM-radio:

- 1 Vælg en optagelse i  > [FM-optagelse].
- 2 Tryk på  for at afspille optagelsen.

Sådan vælger du en musikfil på afspilningsskærm billedet:

- Tryk gentagne gange på  / .

Du kan søge hurtigt frem eller tilbage i den aktuelle fil:

- På afspilningsskærm billedet skal du trykke på  /  og holde den nede.

Slet optagelser fra afspilleren

Sådan sletter du den aktuelle optagelse under afspilning:

- 1 På listen over optagelser eller afspilningsskærmen skal du trykke på  og vælge [Slet].
↳ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
- 2 Tryk på [Ja] for at slette optagelsen.
↳ Den aktuelle optagelse slettes fra afspilleren.

Sådan sletter du alle optagelser på afspilleren:

- 1 I [FM-optagelse] skal du vælge [Slet alle].
- 2 Tryk på [Ja] for at slette optagelsen.

Overfør optagelserne til en computer

- 1 Slut VIBE til en computer:
- 2 Under Denne computer eller Computer
 - vælg VIBE:
 - I VIBE skal du vælge optagelser i Recordings (Optagelser) > Radio.
- 3 Træk og slip de optagede filer til en placering på PC'en.

10 Mappevisning

Gå til  for at få vist og afspille mediefiler fra mediebiblioteket på afspilleren.

11 Indstillinger

Vælg dine indstillinger for afspilleren under .

- 1 Tryk på  /  for at vælge en indstilling.
- 2 Tryk på  for at bekræfte.

Play-tilstand

Vælg afspilningstilstand for afspilning af musik i [Afsp.tilst.]:

[Afspil musik fra...]

- Skifter til en musiksamling, der svarer til den aktuelle sang.

[Gentag]

- [Gentag 1]: Gentager den aktuelle sang.
- [Gentag alle]: Gentager alle sange i den aktuelle mappe.

[Bland]

- [Til]: Afspiller alle sange i den aktuelle mappe i tilfældig rækkefølge.

Hvis både [Gentag alle] og [Bland] bliver aktiveret,

- Alle sange i den aktuelle mappe gentages i tilfældig rækkefølge.

Lydindstillinger

[FullSound] Gendanner lydmæssige detaljer, som går tabt ved komprimering af musikken (f.eks. MP3, WMA).

[Equalizer] Definerer de ønskede lydindstillinger.



Bemærk

- Equalizer deaktiveres, når du vælger FullSound.

Indslumringstimer

Aktiver indslumringstimeren. VIBE kan slukkes automatisk efter et bestemt tidsrum.

- Vælg en indstilling i [Sleep-timer] > [Indstil sleep-timer...]. Tryk på  .
↳ Efter det valgte tidsrum slukkes enheden automatisk.

Når sleep-timeren er aktiveret:

- Vælg  > [Sleep-timer];
- Alternativt skal du trykke på  > [Sleep-timer] på musikafspilleren.
↳ Du kan se den tid, der er tilbage, før afspilleren slukkes.

Displayindstillinger

[Tema]

- Vælg temaet for displayet.

Screensaver

Hvis du har valgt en pauseskærm, vises pauseskærmen på den inaktive skærm efter det forvalgte tidsrum.

Sådan vælger du en pauseskærm:

- 1 Vælg  > [Displayindst.] > [Pauseskærm] på startskærmen.
- 2 I [Pauseskærm] skal du trykke på  /  og  for at vælge en indstilling:

[Ingen]	viser tom skærm.
[Omslag]	viser CD'ens omslag for den aktuelle sang eller den sidst afspillede sang, hvis det er tilgængeligt.
[Skærm fra]	slukker for skærmen.
[Demo-tilstand]	viser afspillerens primære funktioner.

Sådan forlader du pauseskærmen:

- Tryk på en vilkårlig tast.

Indstillinger for diasshow

[Tid pr. dias]

- Vælger afspilningstiden for hvert dias.

[Gentag]

- Afspiller alle billeder i gentaget rækkefølge, hvis funktionen er aktiveret.

[Bland]

- Afspiller alle billeder i tilfældig rækkefølge, hvis funktionen er aktiveret.

Sprog

Du kan skifte sprog i [Sprog].

Information

Under [Information] kan du få følgende at vide om afspilleren:

[Afspilleroplysninger]

[Model:]	fulde produkt navn Kontroller det fulde produkt navn under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
----------	--

[Firmwareversion:]	aktuel firmwareversion Kontroller firmwareversionen under opdatering af firmware fra supportwebstedet.
--------------------	---

[Support-site:]	websted, der yder support i forbindelse med afspilleren
-----------------	---

[Diskplads]

[Ledig plads:]	tilgængelig plads
----------------	-------------------

[Samlet lagerplads:]	hukommelsesstørrelse
----------------------	----------------------

[Sange]	antal sange, der er lagret på afspilleren
---------	---

[Billeder]	antal billeder, der er lagret på afspilleren
------------	--

[Videoer]	antal videoer, der er lagret på afspilleren
-----------	---

[Understøttet filtype]

[Musik]	understøttede musikfiler
---------	--------------------------

[Billeder]	understøttede billedfiler
------------	---------------------------

[Videoer]	understøttede videofiler
-----------	--------------------------

Juridisk

Under [Legal] kan du finde juridiske oplysninger om afspilleren.

Formater enheden

Formater afspilleren. Du fjerner alle data, som er gemt på enheden.


- Vælg [Formater enhed], og vælg derefter [Ja], når du bliver spurgt.

Fabriksindstillinger

Under [Fabriksindstillinger] kan du gendanne fabriksindstillingerne på afspilleren. De filer, der er overført til afspilleren, bevares.

12 Opdater firmwaren gennem Philips Device Manager

Installer Philips Device Manager

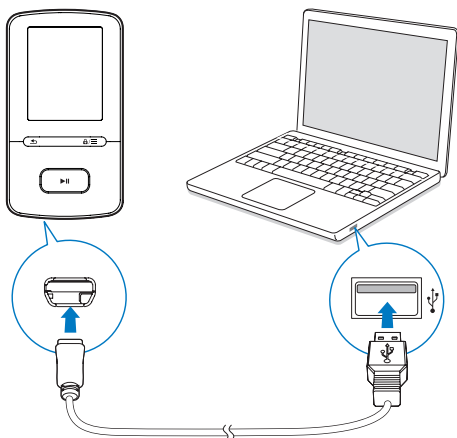

- 1 Tilslut **VIBE** til en PC.
- 2 På PC'en vælges **Denne computer** (Windows XP/Windows 2000)/**Computer** (Windows Vista/Windows 7/8).
- 3 Højreklik på ikonet **Philips GoGear VIBE**. Væg **Installer Philips Device Manager**.
 - Du kan også klikke på ikonet **Philips GoGear VIBE**. Dobbeltklik på **installer.exe**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at udføre installationen af softwaren.




Bemærk


- Installation kræver, at du accepterer licensbetingelserne.

Søg efter firmwareopdateringer

- 1 Kontroller, at du har sluttet din PC til internettet.
- 2 Start **Philips Device Manager**.
 - ↳ Der vises en dialogboks.
- 3 Tilslut **VIBE** til din PC.
 - ↳ Når enheden er tilsluttet, vises "SASVBEXX" i tekstfeltet.
 - ↳ Du kan finde den aktuelle firmwareversion på enheden.

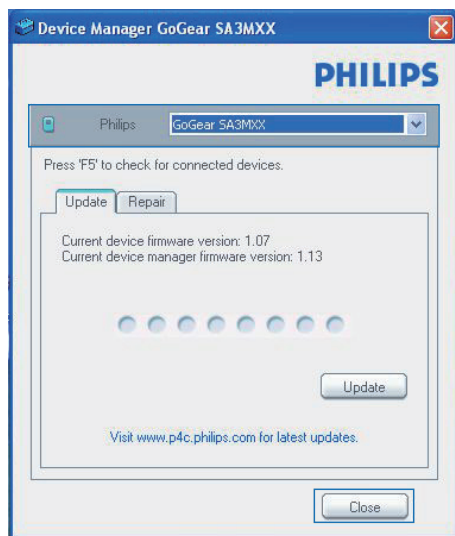

- 4 Sådan søger du efter firmwareopdateringer
 - ① Luk dialogboksen af **Philips Device Manager**.
 - ② I bunden af PC-skærmen skal du højreklikke på og vælge **Søg efter opdateringer**.

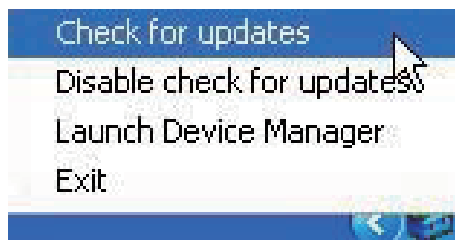

- ↳ **Philips SA5VBEXX Device Manager** søger efter opdateringer fra internettet.

Opdater firmwaren

- 1 Når der er firmwareopdateringer tilgængelige, skal du følge vejledningen på skærmen for at downloade og installere firmwaren.
- 2 Frakobl **VIBE** fra PC'en.
 - ↳ **VIBE** genstartes, når firmwaren er opdateret og klar til brug igen.

13 Fejlfinding

Hvis **VIBE** ikke fungerer ordentligt, eller displayet fryser, kan den nulstilles, uden at data går tabt:

Hvordan nulstiller jeg VIBE?

- Indsæt spidsen af en kuglepen eller en anden genstand i nulstillingshullet **VIBE**. Hold den nede, indtil afspilleren slukker.
- Hvis nulstilling mislykkes, skal du gendanne **VIBE** via **Philips Device Manager**

1 På din PC skal du starte **Philips Device Manager**.

2 Åbn gendannelsesstilstand:

- ① Sluk for **VIBE**.
- ② Tryk på lydstyrketasten  og hold den nede, og tilslut derefter **VIBE** til PC'en.
- ③ Hold knappen nede, indtil **Philips Device Manager** genkender **VIBE** og går i gendannelsesstilstand.

3 Start gendannelsesprocessen:

- ① På **Philips Device Manager** skal du klikke på Reparer-knappen. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre gendannelsesprocessen.
- ② Når gendannelsen er fuldført, skal du frakoble **VIBE** fra computeren.

4 Genstart **VIBE**.

14 Tekniske data

Strøm

- Strømforsyning: indbygget, genopladeligt 290 mAh litium-ion polymer-batteri
- Afspilningstid¹
Musik (.mp3): op til 20 timer (FullSound fra); op til 12 timer (FullSound til)
Video: op til 4 timer
FM-radio: op til 10 timer

Software

- **Philips Media Converter:** for at konvertere og overføre³ videoer
- **Philips Device Manager:** for at opdatere firmwaren og gendanne afspilleren
- **Songbird:** for at opdatere firmwaren og overføre³ musik

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon 3,5 mm
- USB 2.0 høj hastighed

Lyd

- Kanalseparation: > 45 dB
- Frekvenskurve: 80 - 18.000 Hz
- Udgangseffekt: 2 x 2,4 mW
- Signal-/støjforhold: > 84 dB

Lydafspilning

Understøttede formater:

- MP3
Bithastighed: 8 - 320 kbps og VBR
Samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (ubeskyttet)
Bithastighed: 5 - 320 kbps
Samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Videoafspilning

Understøttede formater:

- AMV

Billedvisning

Understøttede formater:

- JPEG
- BMP

Lagringsmedier

Indbygget hukommelseskapacitet²:

- SA4VBE04 4GB NAND Flash
- SA4VBE08 8GB NAND Flash
- SA4VBE16 16GB NAND Flash

Medieoverførsel³

- Songbird (musiksynkronisering)
- Media Converter (videooverførsel)
- Windows Explorer (træk og slip)

Skærm

- LCD-farveskærm 128 x 160 pixel



Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel.
- ¹ Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser: Batterilevetid og antal opladningscyklusser varierer i forhold til brug og indstillinger.
- ² 1 GB = 1 milliard bytes, den tilgængelige lagerkapacitet vil være mindre. Det er muligvis ikke hele hukommelseskapaciteten, som kan udnyttes, da en del af hukommelsen er reserveret til afspilleren. Lagerkapaciteten er baseret på 4 minutter pr. musiknummer og 128 kbps MP3-kodning.
- ³ Overførselshastighed afhænger af operativsystem og softwarekonfiguration.

PC-krav

- Windows® XP (SP3 eller nyere)/Vista/7/ 8
- Pentium III 800 MHz-processor eller hurtigere
- 512 MB RAM
- 500 MB harddiskplads
- Internetforbindelse
- Windows® Internet Explorer 6.0 eller nyere
- USB-port

