

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/welcome



GoGEAR

SA4VBE04

SA4VBE08

SA4VBE16



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Informazioni di sicurezza importanti	3
	Manutenzione generale	3
	Informazioni per il rispetto ambientale	4
	Riciclaggio del prodotto	5
2	Il lettore	6
	Contenuto della confezione	6
	Software per PC compatibile con il lettore	6
	File caricati nel lettore	6
	Panoramica	7
	Comandi	7
	Schermata principale	7
	Blocco/sblocco dei tasti	8
	Promemoria del volume	8
3	Guida introduttiva	9
	Alimentazione	9
	Accensione o spegnimento del lettore	9
	Standby e spegnimento automatici	9
4	Musica	10
	Trasferimento dei file musicali sul lettore	10
	Come trovare i file musicali sul lettore	10
	Come trovare i file musicali in base alle informazioni sul brano	10
	Come trovare i file musicali in base a una playlist	10
	Come trovare i file musicali in base alla cartella di file	10
	Superscroll	11
	Riproduzione di musica	11
	Riproduzione dalla stessa raccolta	11
	Selezione delle opzioni di riproduzione	12
	Playlists	12
	Aggiunta di brani a una playlist-on-the-go	12
	Rimozione di brani da una playlist-on-the-go	12
	Eliminazione di brani dal lettore	12
5	Audiobooks	14
	Sincronizzare gli audiobook sul lettore	14
	Installazione di AudibleManager sul computer	14
	Download di audiobook sul computer	14
	Sincronizzazione con il lettore	14
	Come trovare audiobook sul lettore	15
	Riproduzione degli audiobook	15
	Utilizzo di segnalibri	15
	Eliminazione degli audiobook dal lettore	15
6	Video	17
	Trasferimento dei video sul lettore	17
	Installazione di Philips Media Converter	17
	Utilizzo di Philips Media Converter	17
	Ricerca di video sul lettore	18
	Riproduzione di video	18
	Cancellazione di video dal lettore	18
7	Immagini	19
	Aggiunta di immagini al lettore	19
	Come trovare immagini sul lettore	19
	Visualizzazione delle immagini	19
	Avviare una presentazione	19
	Selezione delle opzioni di riproduzione	19
	Eliminazione delle immagini dal lettore	19
8	Radio FM	21
	Sintonizzazione su stazioni radio	21
	Salvataggio delle stazioni preimpostate	22
	Ascolto della radio FM	22
9	Registrazioni	23
	Registrazione dalla radio FM	23
	Ascolto delle registrazioni della radio FM	23
	Eliminazione delle registrazioni dal lettore	23
	Caricamento di registrazioni sul computer	23
10	Vista cartelle	24

11 Impostazioni	25
Modalità di riproduzione	25
Impostazioni audio	25
Timer di spegnimento	25
Impostazioni schermo	25
Salvaschermo	25
Impostazioni per le presentazioni	26
Lingua	26
Informazioni	26
Legale	26
Formatta dispositivo	26
Impost. predefinite	26
12 Aggiornamento del firmware tramite Philips Device Manager	27
13 Risoluzione dei problemi	29
14 Dati tecnici	30
Requisiti per PC	30

In caso di aiuto

Visitare il sito Web

www.philips.com/welcome

dove è possibile accedere a una vasta gamma di materiali di supporto come manuali dell'utente, aggiornamenti software e risposte alle domande frequenti.

1 Informazioni di sicurezza importanti

Manutenzione generale

La traduzione di questo documento è solo a titolo di riferimento.

Nel caso di incongruenze tra la versione inglese e quella tradotta, la versione inglese ha la precedenza.



Attenzione

- Per evitare danni o anomalie di funzionamento:
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte, ad esempio quelle prodotte dal riscaldamento domestico o dalla luce solare diretta.
- Evitare cadute e colpi accidentali al prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua. Evitare che la presa degli auricolari/cuffie o il vano batteria entri a contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.
- Eseguire il backup dei file. Conservare i file originali scaricati sul dispositivo. Philips non è responsabile per la perdita di dati se il prodotto viene danneggiato o i dati in esso contenuti risultano illeggibili.
- Gestire i file musicali (trasferimento, eliminazione, ecc.) esclusivamente mediante il software fornito per evitare qualsiasi inconveniente.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare il prodotto.
- Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.

Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra 0 e 45 °C (tra 32 e 113 °F).
- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra -20 e 45 °C (tra -4 e 113 °F).
- Alle basse temperature, la durata della batteria potrebbe ridursi.

Parti/accessori di ricambio:

Visitare il sito www.philips.com/support per ordinare parti/accessori di ricambio.

Sicurezza per l'udito



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Avvertenza

- Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per periodi prolungati.

La tensione massima in uscita del lettore non è superiore a 150 mV.

Tensione di riconoscimento a banda larga (WBCV)= 75 mV

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Informazioni sul copyright

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società/organizzazioni.

La copia non autorizzata di file scaricati da Internet o da CD audio rappresenta una violazione delle leggi sul copyright e dei trattati internazionali.

La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.

Windows Media e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adottare un comportamento responsabile e rispettare i diritti di copyright.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips rispetta la proprietà intellettuale; per questo, richiediamo lo stesso impegno da parte dei nostri utenti.

I contenuti multimediali su Internet possono essere stati creati e/o distribuiti senza autorizzazione da parte dei proprietari dei diritti di copyright.

La copia o la distribuzione di contenuti non autorizzati può costituire violazione delle leggi sui diritti di copyright in vari paesi, tra cui il vostro.

Il rispetto delle leggi sul copyright rimane una responsabilità dell'utente.

La registrazione e il trasferimento sul lettore portatile di video in streaming scaricati sul computer è consentita solo per contenuti di pubblico dominio o dotati di apposita licenza. Tali contenuti sono solo per uso privato e non commerciale ed è necessario rispettare eventuali istruzioni relative ai diritti di copyright fornite dal proprietario. Tali istruzioni possono vietare la creazione di ulteriori copie. I video in streaming possono includere tecnologie di protezione da copia che impediscono la creazione di duplicati. In questi casi, la

funzione di registrazione non è abilitata e viene visualizzato un messaggio di avviso.

Accesso ai dati

Philips si impegna a migliorare la qualità del prodotto e l'esperienza dell'utente Philips. Per comprendere il profilo d'utilizzo di questo dispositivo, nella memoria non volatile dello stesso vengono caricati dati/informazioni che consentono di identificare e rilevare eventuali guasti o problemi verificatisi durante il suo utilizzo. I dati memorizzati, ad esempio, riguardano la durata della riproduzione in modalità musicale, la durata della riproduzione in modalità di sintonizzazione, la frequenza con cui la batteria si è scaricata, ecc. I dati memorizzati non rilevano il contenuto o i supporti utilizzati sul dispositivo, né la sorgente dei download. I dati memorizzati nel dispositivo vengono recuperati e utilizzati SOLO se il dispositivo viene consegnato dall'utente al centro di assistenza Philips e SOLO allo scopo di agevolare il rilevamento e la prevenzione degli errori. I dati memorizzati saranno disponibili su richiesta dell'utente.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.

Riciclaggio del prodotto

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva Comunitaria 2002/96/CE.



Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.




Avvertenza

- Per i prodotti con batterie integrate "non ricaricabili": la rimozione (o il tentativo di rimozione) della batteria rende nulla la garanzia. Questa procedura deve essere seguita solo al termine del funzionamento del prodotto.

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva Europea 2006/66/EC e non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici.



Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, portare sempre l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro di assistenza, dove un tecnico possa provvedere alla rimozione della batteria come mostrato di seguito:

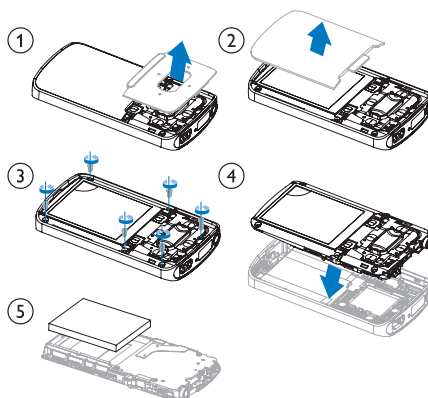

Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Nota per l'Unione Europea

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell'Unione Europea.

2 Il lettore




Nota

- Le immagini sono a puro scopo esemplificativo. Philips si riserva il diritto di modificare il colore/design del prodotto senza preavviso.


Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga:

Lettore

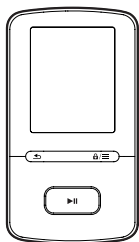

Auricolari

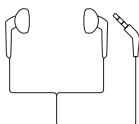

Cavo USB



Guida rapida



Documento sulla sicurezza e di garanzia



Software per PC compatibile con il lettore

VIBE funziona con il seguente software per PC:

- Philips Device Manager** (consente di ottenere gli aggiornamenti firmware e di ripristinare il lettore)
- Songbird** (consente di gestire la libreria multimediale sul PC e sul lettore)
- Philips Media Converter** (consente di convertire i video nel tipo di file supportato dal lettore e di trasferirli su quest'ultimo)

Scaricare Philips Media Converter Songbird online

- Sul PC, accedere al sito Web www.philips.com/support o www.philips.com/Songbird.


File caricati nel lettore

I seguenti file sono caricati su **VIBE**:

- Manuale dell'utente
- Domande frequenti

Panoramica

Comandi

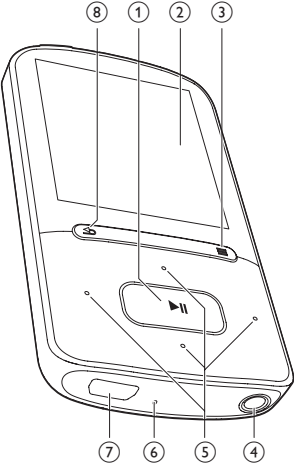

- 1
 - Tenere premuto per accendere/spegnere il lettore.
 - Premere per selezionare le opzioni o avviare/mettere in pausa/riprendere la riproduzione
- 2 **Display**
- 3
 - Premere per visualizzare le opzioni del menu
 - Tenere premuto per bloccare/sbloccare tutti i pulsanti
- 4
 - Connettore per cuffia da 3,5 mm
- 5
 - sull'elenco delle opzioni:**
Premere per saltare all'opzione precedente/successiva
Tenerli premuti per mostrare l'iniziale dell'opzione corrente in un elenco di opzioni in ordine alfabetico
 - sulla schermata di riproduzione:**

Premere per aumentare/diminuire il volume
 Tenere premuti per aumentare/diminuire il volume rapidamente




- sulla schermata di riproduzione:**
 Premere per passare al file precedente/successivo
 Tenere premuti per andare avanti o indietro veloce all'interno del file corrente
- 6 **RESET**
 - Premere il forellino usando la punta di una penna a sfera se lo schermo non risponde alla pressione dei tasti
- 7
 - Connettore USB per la ricarica ed il trasferimento dati
- 8
 - Premere per andare indietro di un livello.

Schermata principale

Menu	Modalità	Per
	Musica	riprodurre file audio
	Video	guardare filmati
	Immagini	visualizzare immagini
	Radio FM	sintonizzarsi sulla radio FM registrare dalla radio FM (disponibile su alcune versioni)
	Vista cartelle	visualizzare file all'interno delle cartelle
	Impostazioni	personalizzare le impostazioni di VIBE
	In riproduzione	mostrare lo schermo di riproduzione corrente

Navigazione dalla schermata principale

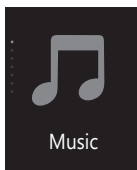

- Dalla schermata principale, è possibile accedere ai menu delle funzioni premendo i pulsanti di navigazione / e .
- Per passare alle schermate precedenti, premere più volte .

Per passare dalla schermata di riproduzione alla schermata principale e viceversa

Nella schermata principale

- Premere .
- In alternativa, premere e selezionare [In riproduzione] oppure [Ultima
 riproduzione].

Nella schermata di riproduzione

- Premere ripetutamente .

Per selezionare un tema per il display

- Sulla schermata di riproduzione, premere e selezionare [Tema].

Blocco/sblocco dei tasti

Quando il lettore è acceso, utilizzare il blocco per evitare l'utilizzo accidentale.

- Tenere premuto / per bloccare o sbloccare i tasti.
 - ↳ Tutti i pulsanti, ad eccezione di quelli del volume, sono bloccati e viene visualizzata l'icona di un lucchetto.

Promemoria del volume

Con **VIBE** è possibile ricordare quando:

- si raggiungono volumi alti (80 dBA); oppure
- il livello del volume è rimasto alto per 20 ore.

Grazie alla funzione di promemoria volume, il lettore MP3/MP4 Philips è conforme alle normative dell'Unione Europea (EN 60950-1) in materia di sicurezza per l'udito.

Quando il volume viene aumentato,

- 1 Premere .
 - ↳ Quando si raggiungono volumi alti, viene visualizzata una finestra a comparsa.
- 2 Per continuare a aumentare il volume, selezionare [Si] e premere per confermare.
 - ↳ È possibile continuare ad aumentare il volume.
 - Per uscire dalla regolazione del volume, selezionare [No] e premere per confermare.
 - ↳ La riproduzione riparte al livello del volume precedente.

Quando il livello del volume è rimasto alto per 20 ore, viene visualizzata una finestra a comparsa.


- Per continuare l'ascolto ad alto volume, selezionare [Si] e premere per confermare.
- Per uscire dall'ascolto ad alto volume, selezionare [No] e premere per confermare.
 - ↳ Il livello del volume scende al di sotto del livello alto (80 dBA).

3 Guida introduttiva

Alimentazione

VIBE è dotato di una batteria integrata che può essere caricata attraverso la porta USB del computer.

Collegare **VIBE** al computer utilizzando il cavo USB.

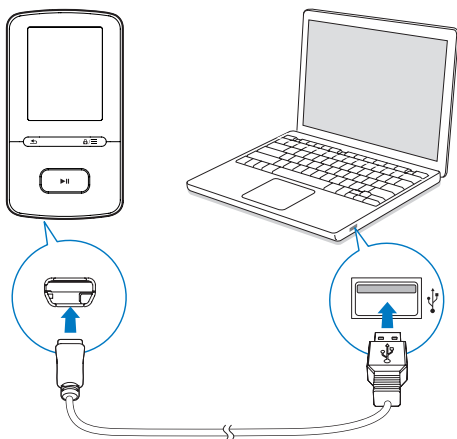

Nota

- Quando si collega il sistema **VIBE** ad un computer, viene chiesto di selezionare: **[Carica e trasferisci]** o **[Carica e riproduce]**.
- Nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta, il sistema **VIBE** seleziona automaticamente l'opzione **[Carica e trasferisci]**.

Indicazione del livello della batteria


- Quando la batteria è scarica, l'icona relativa alla batteria scarica viene visualizzata ripetutamente.
- Quando il processo di ricarica è completo, viene visualizzato .

Nota

- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.

Ricarica mediante adattatore CA/CC USB

Per caricare **VIBE** tramite un adattatore USB CA/CC (non in dotazione), assicurarsi che la potenza in uscita sia pari a 5,0V e 0,5 A.

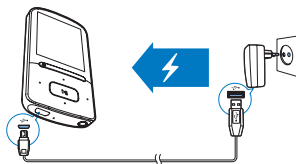

Accensione o spegnimento del lettore

Tenere premuto **▶||** finché il lettore non è acceso o spento.


Standby e spegnimento automatici

Il lettore è dotato di una funzione di standby automatico e di spegnimento che consente di risparmiare la batteria.

Dopo 5 minuti di inattività (durante i quali non è in corso la riproduzione e non si preme alcun pulsante), il lettore si spegne.

4 Musica

Trasferimento dei file musicali sul lettore

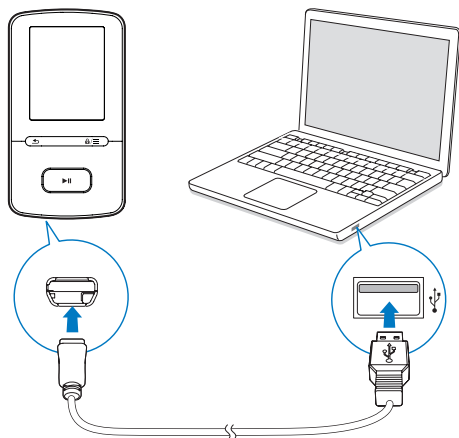

È possibile trasferire i file musicali dalla libreria multimediale del PC su **VIBE** nei seguenti modi:

- Trascinando i file musicali in **Esplora Risorse**.
In questo modo, è possibile organizzare la propria raccolta musicale in base alle cartelle di file.
- Eseguire la sincronizzazione con **Songbird**.
Con il software per la gestione dei file multimediali, è possibile accedere ai negozi di musica online, creare playlist o modificare la propria raccolta musicale in base alle informazioni sui brani. Scaricare **Songbird** www.philips.com/songbird.

Per trascinare i file musicali con **Esplora Risorse**.

- 1 Collegare **VIBE** a un computer.
- 2 Sul computer, in **Disco locale** o **Computer**,
 - selezionare **VIBE** e creare le cartelle di file.

- 3 Sul computer, trascinare i file musicali nelle cartelle su **VIBE**.
 - In alternativa, trascinare le cartelle dei file dal computer a **VIBE**.

Come trovare i file musicali sul lettore

Su **VIBE**, è possibile trovare la musica in base alle informazioni sul brano, alle playlist o alla cartella dei file. Con **Superscroll**, è possibile sfogliare rapidamente la libreria musicale dall'inizio.

Come trovare i file musicali in base alle informazioni sul brano

In **🎵**, i brani sono ordinati in base ai metadati o ai tag ID3 sotto le diverse raccolte: **[Tutti i brani]**, **[Artisti]**, **[Album]** o **[Generi]**.
[Tutti i brani]

- I brani sono ordinati in base al titolo in ordine alfabetico.

[Artisti]

- I brani sono ordinati in base all'artista in ordine alfabetico.
- Sotto ogni artista, i brani sono ordinati in base all'album in ordine alfabetico.

[Album]

- I brani sono ordinati in base all'album in ordine alfabetico.

[Generi]

- I brani sono ordinati in base al genere, come pop o rock.

Come trovare i file musicali in base a una playlist

In **🎵 > [Sequenze]**, trovare le playlist-on-the-go create sul lettore.

Come trovare i file musicali in base alla cartella di file

In **📁**, si trovano i file musicali in base alla cartella.

Superscroll

In un elenco di opzioni in ordine alfabetico, **Superscroll** consente di navigare le opzioni in base alla lettera iniziale.

- Tenere premuto  /  per avviare **Superscroll**.
 - ↳ Sullo schermo, è possibile visualizzare le iniziali delle opzioni correnti.



Riproduzione di musica


È possibile avviare la riproduzione da un brano o riprodurre tutti i brani di un album o di un artista.

Per avviare la riproduzione da un brano

- 1 Selezionare un brano.
- 2 Premere  per avviare la riproduzione.
 - ↳ La riproduzione inizia dal brano corrente.

Per riprodurre tutti i brani di un album o di un artista

- 1 Selezionare un album o un artista.
- 2 Premere  > **[Riproduci]**.
- 3 Premere  per avviare la riproduzione.

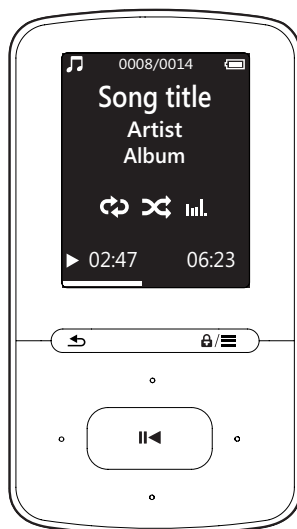

Nella schermata di riproduzione,

- Premere  per sospendere o riprendere la riproduzione.
- Per tornare alla schermata precedente, premere .
 - ↳ La schermata di riproduzione viene visualizzata di nuovo qualche secondo più tardi.
 - ↳ Sulla schermata di riproduzione, sono visibili le informazioni sul file e lo stato della riproduzione.

Per regolare il volume

- Sulla schermata di riproduzione, premere  / .

Per selezionare un file musicale sulla schermata di riproduzione

- Premere più volte  / .

Per riavvolgere o mandare avanti veloce all'interno del brano corrente

- Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto  / .

Riproduzione dalla stessa raccolta

Durante la riproduzione di un brano, è possibile passare a una raccolta dello stesso brano.

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Modalità riproduzione]**.
- 2 In **[Riproduci musica da...]**, selezionare **[...questo artista]**, **[...questo album]** o **[...questo genere]**. Premere **▶II**.
↳ Viene avviata la riproduzione in base all'artista, l'album o il genere attuale.

Per riprodurre tutti i brani sul lettore

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Modalità riproduzione]**.
- 2 In **[Riproduci musica da...]**, selezionare **[Tutti i brani]**. Premere **▶II**.

Selezione delle opzioni di riproduzione

Sulla schermata di riproduzione, premere  per selezionare le opzioni di riproduzione, come la modalità di riproduzione, le impostazioni audio e il timer di spegnimento (vedere 'Impostazioni' a pagina 25).

Playlists

Sui lettori, è possibile trovare le seguenti sequenze:

- sequenze trasferite dalla libreria multimediale del computer;
- tre playlist-on-the-go per aggiungere brani sul lettore.

Aggiunta di brani a una playlist-on-the-go

Per aggiungere il brano attuale

- 1 Selezionare o riprodurre un brano.
- 2 Nell'elenco dei brani o sulla schermata di riproduzione
 - premere  e selezionare **[Aggiungi a sequenza]**.
- 3 Selezionare una playlist-on-the-go. Premere **▶II**.

↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.

- 4 Selezionare **[Si]** per confermare.
↳ Viene salvato il brano corrente della sequenza.

Per aggiungere un album o un artista

- 1 Selezionare un album o un artista.
- 2 Sull'elenco degli album o degli artisti
 - premere  e selezionare **[Aggiungi a sequenza]**.
- 3 Selezionare una playlist-on-the-go. Premere **▶II**.
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Selezionare **[Si]** per confermare.
↳ L'album o l'artista viene salvato nella playlist.

Rimozione di brani da una playlist-on-the-go

Per rimuovere il brano corrente da una sequenza

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere  > **[Elimina da sequenza]**.
- 2 Selezionare una playlist-on-the-go. Premere **▶II**.
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Selezionare **[Si]** per la rimozione.
↳ Rimuovere il brano corrente dalla sequenza selezionata.

Eliminazione di brani dal lettore

Per eliminare il brano corrente durante la riproduzione

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Elimina]**.

↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.

- 2 Selezionare **[Si]** per eliminare il brano.
- ↳ Il brano corrente viene cancellato dal lettore.

5 Audiobooks

Andare in **M** > **[Audiobook]** per riprodurre gli audiobook nei formati audio scaricati da www.audible.com.


Sincronizzare gli audiobook sul lettore

Scaricare da www.audible.com il software **AudibleManager** e installarlo sul computer. Tramite il software, è possibile:

- Scaricare audiobook da www.audible.com sulla libreria del computer degli audiobook;
- Sincronizzare gli audiobook sul lettore.

Installazione di AudibleManager sul computer

- 1 Connettere il computer a Internet.
- 2 Da www.audible.com, scaricare il software **AudibleManager** per i lettori MP3/ MP4.
- 3 Installare il software sul computer:
 - Sullo schermo di configurazione, selezionare **Philips GoGear** (solo alcuni modelli) dall'elenco a discesa dei dispositivi di ascolto;

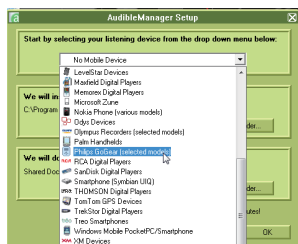


- Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

Download di audiobook sul computer

- 1 Connettere il computer a Internet.
- 2 Avviare **AudibleManager** sul computer.
- 3 Su **AudibleManager**, fare clic sul pulsante **My Library Online** (Libreria personale online) per collegarsi a www.audible.com.
- 4 Selezionare e scaricare gli audiobook:
 - Accedere al proprio account su www.audible.com;
 - Scaricare gli audiobook in formato **4** o **5**.
 - ↳ I libri scaricati sono aggiunti automaticamente alla libreria su **AudibleManager**.

Sincronizzazione con il lettore

- 1 Avviare **AudibleManager** sul computer.
- 2 Collegare il lettore al computer. Attendere che il lettore venga riconosciuto da **AudibleManager**.
- 3 Su **AudibleManager**, fare clic su **Add to Device** (Aggiungi a dispositivo).
 - La prima volta che si collega il lettore a **AudibleManager**, attivare il lettore come richiesto.

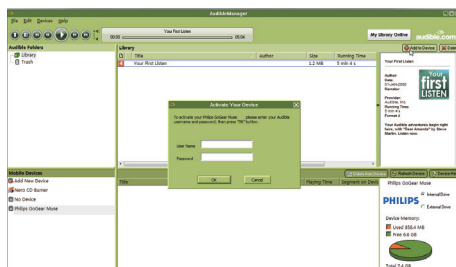



Per controllare gli audiobook trasferiti sul lettore,

Controllare il pannello del lettore su AudibleManager.

- Se necessario, fare clic su **Refresh Device** (Aggiorna dispositivo).

Come trovare audiobook sul lettore

In > [Audiobook], i file degli audiobook sono disposti per titolo o per autore.

[Libri]

- I libri sono ordinati in base al titolo in ordine alfabetico.

[Autori]

- I libri sono ordinati in base all'autore in ordine alfabetico.

Riproduzione degli audiobook

- 1 Selezionare un libro.
- 2 Premere per avviare la riproduzione.
 - ↳ Sulla schermata di riproduzione, sono visibili le informazioni sul libro e lo stato della riproduzione.
 - Sulla schermata di riproduzione, premere per fare una pausa e riprendere la riproduzione.
 - Per tornare alla schermata precedente, premere .

Per saltare titoli o sezioni durante la riproduzione

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere > [Modalità navigazione]. Selezionare [Titoli] o [Sezione].
- 2 Sulla schermata di riproduzione, premere / .

Utilizzo di segnalibri

Su un audiobook, è possibile aggiungere fino a 10 segnalibri. Avviare la riproduzione dal tempo di riproduzione contrassegnato.

Per aggiungere un segnalibro,

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere e selezionare [Segnalibri] > [Aggiungi segnalibro].
- 2 Selezionare una posizione.
 - ↳ Il tempo di riproduzione corrente viene aggiunto alla posizione nell'elenco dei segnalibri.

Per avviare la riproduzione da un tempo di riproduzione contrassegnato

- Sulla schermata di riproduzione, premere e selezionare [Segnalibri] > [Vai a segnalibro]. Selezionare un'opzione.
 - ↳ La riproduzione viene avviata da un tempo di riproduzione selezionato.

Per eliminare un segnalibro

- Sulla schermata di riproduzione, premere e selezionare [Segnalibri] > [Cancella segnalibro]. Selezionare un'opzione.
 - ↳ Il tempo di riproduzione viene rimosso dall'elenco dei segnalibri.

Eliminazione degli audiobook dal lettore

- 1 Sulla schermata di riproduzione, premere > [Elimina audiobook].
 - ↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.

- 2 Selezionare **[Si]** per eliminare l'audiobook.
 - ↳ L'audiobook corrente viene cancellato dal lettore.


6 Video

Trasferimento dei video sul lettore

È possibile trasferire i video sul lettore in due modi:

- Trasferimento tramite **Philips Media Converter**
Con il software per la conversione video, è possibile convertire video nel tipo di file supportato dal lettore e trasferirli su quest'ultimo.
- Trascinare i file video (file .AMV) in Esplora Risorse.
In questo modo, è possibile organizzare la propria raccolta di video in base alle cartelle di file.

Installazione di Philips Media Converter

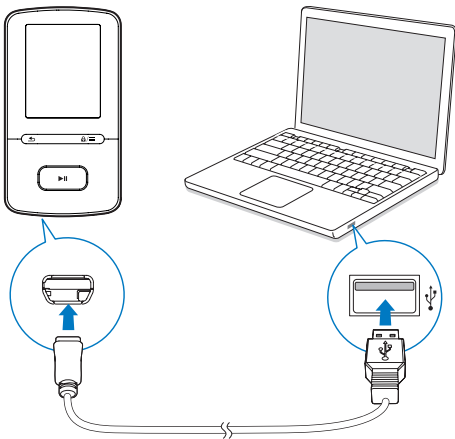

- 1 Collegare **VIBE** a un computer.
- 2 Sul PC selezionare **Risorse del computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista / Windows 7 / 8).

- 3 In alternativa fare clic sull'icona di **Philips GoGear VIBE**. Fare doppio clic su **PMCsetup.exe**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'installazione del software.




Suggerimento

- È possibile ottenere il software **Philips Media Converter** su www.philips.com/support.

Utilizzo di Philips Media Converter

- 1 Dal computer, avviare **Philips Media Converter**.
- 2 Collegare il lettore a un computer usando un cavo USB.
 - Attendere che il lettore venga riconosciuto da **Philips Media Converter**.

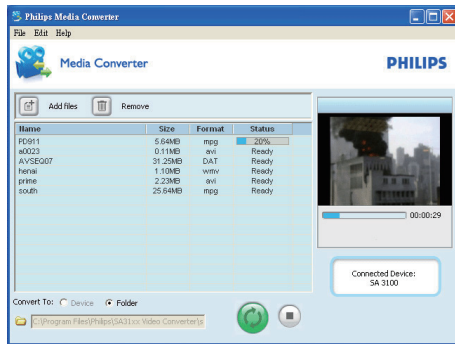

- 3 In **Philips Media Converter**, aggiungere i video dalla libreria del PC:
 - Fare clic su .
 - ↳ Il video viene aggiunto all'elenco di file per la conversione e il trasferimento.
 - Per rimuovere un video dall'elenco dei file, fare clic su .
- 4 In **Philips Media Converter**, avviare la conversione e il trasferimento file:
 - Fare clic su .

Ricerca di video sul lettore

Ricerca di video per nome


- Selezionare .
↳ I video sono ordinati per nome in ordine alfabetico.

Ricerca di video per cartella file

- Selezionare .
↳ I video sono organizzati per cartelle di file come sul computer.

Riproduzione di video

- 1 Selezionare un video.
- 2 Premere  per avviare la riproduzione.
↳ Il video viene riprodotto in modalità orizzontale.

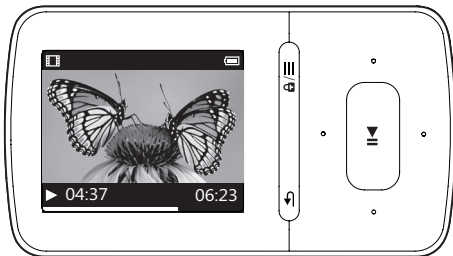

Nella schermata di riproduzione,

- Premere  per sospendere o riprendere la riproduzione.

Per selezionare un video sulla schermata di riproduzione

- Premere più volte  / .

Per riavvolgere o mandare avanti veloce all'interno del video corrente

- Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto  / .

Cancellazione di video dal lettore


- 1 Selezionare o riprodurre un video.
- 2 Sull'elenco dei video o sulla schermata di riproduzione
 - premere  e selezionare **[Elimina video]**.
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Selezionare **[Sì]** per eliminare il video.
↳ Il video corrente viene cancellato dal lettore.

7 Immagini

↳ Le immagini sono organizzate per cartelle di file come sul computer.

Aggiunta di immagini al lettore

- 1 Collegare il **VIBE** al computer.
- 2 Sul computer, in **Disco locale** o **Computer**,
 - selezionare **VIBE** e creare le cartelle di file.
- 3 Sul computer, trascinare i file nelle cartelle su **VIBE**.
 - In alternativa, trascinare le cartelle dei file dal computer a **VIBE**.

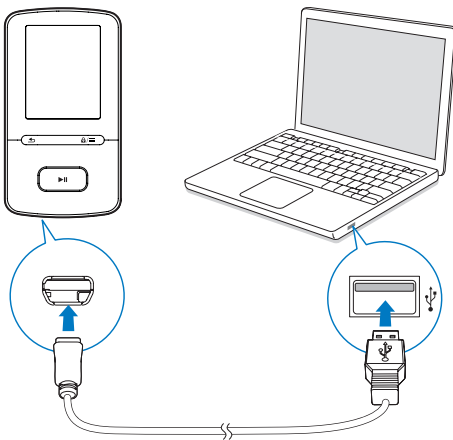

Come trovare immagini sul lettore

Ricerca di immagini per nome file

- Selezionare .
 - ↳ Le immagini sono elencate per nome in ordine alfabetico.

Ricerca di immagini per cartella file

- Selezionare .

Visualizzazione delle immagini

- Dall'elenco delle immagini, premere  /  e  per selezionare un'immagine.

Nella schermata di riproduzione,

- Premere  /  per selezionare un'immagine.

Avviare una presentazione

- Quando si visualizzano le immagini, premere  per avviare una presentazione.
 - ↳ Le immagini vengono riprodotte una alla volta.

Selezione delle opzioni di riproduzione

Sulla schermata di riproduzione, premere  per selezionare le opzioni di riproduzione:

- Durante la presentazione, premere per prima cosa  per fare una pausa.

In [**Impostazioni presentaz.**], selezionare le opzioni per la presentazione:

[Tempo per diapositiva]	Selezionare l'intervallo di tempo tra due diapositive.
[Ripeti]	Consente la riproduzione ripetuta delle immagini nella cartella corrente.
[Casuale]	Consente la riproduzione in ordine casuale delle immagini nella cartella corrente.

Eliminazione delle immagini dal lettore

- 1 Selezionare o riprodurre un'immagine.

- 2 Sull'elenco delle immagini o sulla schermata di riproduzione
- premere  e selezionare **[Elimina immagine]**.
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Selezionare **[Sì]** per eliminare l'immagine.
- ↳ L'immagine corrente viene cancellata dal lettore.

8 Radio FM

Nota

- Per sintonizzarsi sulle stazioni radio, collegare gli auricolari forniti. Gli auricolari fungono da antenna. Per una migliore ricezione, muovere il cavo degli auricolari in varie direzioni.

Sintonizzazione su stazioni radio

Sintonizzazione automatica

La prima volta che ci si sintonizza sulla radio, la sintonizzazione automatica inizia a cercare le stazioni.


1 Dalla schermata principale, andare a  > [Sintonizzaz. automatica].

↳ Per impostazione predefinita, sono memorizzate fino a 30 stazioni preimpostate.

2 Premere  o  ripetutamente per selezionare una stazione preimpostata. Premere  per avviare la riproduzione.

Per selezionare una stazione preimpostata sulla schermata di riproduzione

- Premere più volte  o .

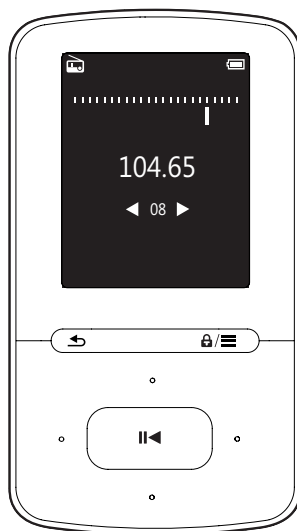

Suggerimento

- Quando ci si reca in un altro luogo (ad esempio una città o un paese nuovi), riavviare la sintonizzazione automatica per una migliore ricezione.

Sintonizzazione manuale

Utilizzare la sintonizzazione manuale per sintonizzarsi su una frequenza o una stazione.

1 Dalla schermata principale, selezionare  > [Sintonizz. manuale].

↳ Ci si sintonizza sull'ultima stazione ascoltata.

2 Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto  o .

↳ Ci si sintonizzerà sulla successiva stazione disponibile dalla frequenza corrente.

- Per una sintonizzazione ottimale, premere  o  ripetutamente.

Salvataggio delle stazioni preimpostate

Su **VIBE**, è possibile salvare fino a 30 stazioni preimpostate.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Salva in staz. preimp.]**.
- 3 Premere  o  per selezionare una posizione nell'elenco delle stazioni preimpostate. Premere .
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 4 Selezionare **[Sì]** per confermare.
↳ La stazione corrente viene memorizzata nella posizione.

Per rimuovere una stazione preimpostata

- 1 Sulla schermata di riproduzione o nell'elenco delle stazioni preimpostate, premere  e selezionare **[Clear preset]**.
↳ Nell'elenco delle stazioni preimpostate, viene selezionata la stazione corrente.
- 2 Premere  o  per selezionare una stazione.
- 3 Premere . Selezionare **[Sì]**.
↳ La stazione selezionata viene rimossa dall'elenco delle stazioni preimpostate.

Per rimuovere tutte le stazioni preimpostate selezionate

- 1 Sull'elenco delle stazioni preimpostate, premere  > **[Cancella tutte le stazioni preimpostate]**.
- 2 Selezionare **[Sì]**.
↳ Tutte le stazioni sono rimosse dall'elenco delle stazioni preimpostate.

Ascolto della radio FM

- 1 Selezionare  > **[Preimpostazioni]**.

- 2 Premere  o  ripetutamente per selezionare una stazione preimpostata. Premere  per avviare la riproduzione.
 - Sulla schermata di riproduzione, premere  o  per selezionare una stazione preimpostata.
 - Premere  per selezionare un'altra stazione preimpostata da **[Preimpostazioni]**. Premere  per avviare la riproduzione.

Per regolare il volume

- Sulla schermata di riproduzione, premere  / .

Per escludere o includere l'audio della radio

- Sulla schermata di riproduzione, premere .

9 Registrazioni

Andare su  > **[Registrazione FM]** per ascoltare i programmi scaricati dalla radio FM.

Registrazione dalla radio FM

- 1 Sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Inizia registrazione radio FM]** per avviare la registrazione.
↳ Viene avviata la registrazione dalla radio FM.
- 3 Premere  per passare dalla pausa alla registrazione e viceversa. Premere  per interrompere la riproduzione.
- 4 Premere **[Si]** per salvare la registrazione.
↳ Le registrazioni vengono salvate su  > **[Registrazione FM]**. (formato nome file: FMRECXXX.WAV, dove XXX è il numero della registrazione generato automaticamente).

Nota

- La funzione di registrazione dalla radio FM è disponibile solo su alcune versioni. Fare riferimento al menu su schermo del lettore per conoscere le opzioni disponibili.

Ascolto delle registrazioni della radio FM

- 1 In  > **[Registrazione FM]**, selezionare una registrazione.
- 2 Premere  per riprodurre la registrazione.

Per selezionare un file sulla schermata di riproduzione

- Premere più volte  / .

Per riavvolgere o mandare avanti veloce all'interno del file corrente

- Sulla schermata di riproduzione, tenere premuto  / .

Eliminazione delle registrazioni dal lettore

Per eliminare la registrazione corrente durante la riproduzione

- 1 Sull'elenco delle registrazioni o sulla schermata di riproduzione, premere  e selezionare **[Elimina]**.
↳ viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 2 Selezionare **[Si]** per eliminare la registrazione.
↳ La registrazione corrente viene eliminata dal lettore.

Per eliminare tutte le registrazioni sul lettore

- 1 In **[Registrazione FM]**, selezionare **[Elimina tutto]**.
- 2 Selezionare **[Si]** per eliminare la registrazione.

Caricamento di registrazioni sul computer

- 1 Collegare il **VIBE** al computer.
- 2 Sul computer, in **Disco locale** o **Computer**,
 - selezionare **VIBE**;
 - in **VIBE**, selezionare le registrazioni in **Registrazioni** > **Radio**.
- 3 Trascinare i file delle registrazioni su un percorso del PC.

10 Vista cartelle

Andare in ■ per visualizzare e riprodurre i file multimediali dalla libreria multimediale sul lettore.

11 Impostazioni

In , selezionare le opzioni per il lettore.

1 Premere  /  per selezionare un'opzione.

2 Premere  per confermare.

Modalità di riproduzione

In **[Modalità riproduzione]**, selezionare le modalità per la riproduzione della musica:

[Riproduci musica da...]

- Consente di passare a una raccolta dello stesso brano.

[Ripeti]

- **[Ripeti 1]:** ripete la canzone attuale.
- **[Ripeti tutti]:** ripete tutti i brani nella cartella corrente.

[Casuale]

- **[On]:** riproduce tutti i brani nella cartella corrente in ordine casuale.

Se **[Ripeti tutti]** e **[Casuale]** risultano attivi,

- Tutti i brani nella cartella corrente saranno ripetuti in ordine casuale.

Impostazioni audio

[FullSound] Ripristina i dettagli sonori perduti nella musica compressa (ad esempio, MP3, WMA).

[Equalizzatore] Definisce le impostazioni del suono come desiderato.



Nota

- L'equalizzatore viene disattivato quando si seleziona FullSound.

Timer di spegnimento

Accendere il timer di spegnimento. **VIBE** si spegnerà automaticamente dopo un determinato intervallo di tempo.

- In **[Timer di spegnimento] > [Imposta timer di spegnimento...]**, selezionare un'opzione. Premere .
 - ↳ Dopo l'intervallo di tempo selezionato, il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Dopo aver attivato il timer di spegnimento,

- Selezionare  > **[Timer di spegnimento]**;
- In alternativa, nella schermata di riproduzione musicale, premere  > **[Timer di spegnimento]**.
 - ↳ È possibile vedere il tempo rimanente prima che il lettore sia spento.

Impostazioni schermo

[Tema]

- Consente di selezionare il tema per il display.

Salvaschermo

Se è stato selezionato un salvaschermo, questo viene visualizzato se lo schermo resta inattivo per l'intervallo di tempo predefinito.

Per selezionare un salvaschermo

- 1 Dalla schermata principale, selezionare  > **[Impostazioni display] > [Salvaschermo]**.
- 2 In **[Salvaschermo]**, premere  /  e  per selezionare un'opzione:

[Nessuno] mostra la schermata vuota.

[Copertine album] mostra la copertina del CD del brano corrente o l'ultimo brano riprodotto, se disponibile.

[Schermo spento]	spegne lo schermo.
[Modalità demo]	mostra le funzioni principali del lettore.

Per uscire dal salvaschermo

- Premere qualsiasi tasto.

Impostazioni per le presentazioni

[Tempo per diapositiva]

- Consente di selezionare il tempo di riproduzione per ogni diapositiva.

[Ripeti]

- Se attivo, consente di riprodurre tutte le diapositive ripetutamente.

[Casuale]

- Se attivo, consente di riprodurre tutte le diapositive in ordine casuale.

Lingua

È possibile modificare la scelta della lingua in [Lingua].

Informazioni

In [Informazioni], è possibile visualizzare le seguenti informazioni sul dispositivo:

[Informazioni lettore]

[Modello:]	nome completo del prodotto Controllare il nome completo del prodotto quando si aggiorna il firmware dal sito Web di assistenza.
------------	--

[Versione firmware:]	versione firmware corrente Controllare la versione firmware quando si aggiorna il firmware dal sito Web di assistenza.
----------------------	---

[Sito di assistenza:]	sito Web che fornisce assistenza per il lettore
-----------------------	---

[Spazio su disco]

[Spazio libero:]	spazio disponibile
[Spazio totale:]	dimensioni della memoria
[Canzoni]	numero di brani salvati sul lettore
[Immagini]	numero di immagini salvate sul lettore
[Video]	numero di video salvati sul lettore

[Tipo di file supportato]

[Musica]	tipi di file musicali supportati
[Immagini]	tipi di immagine supportati
[Video]	tipi di video supportati

Legale

In [Legal], è possibile visualizzare le seguenti informazioni legali sul dispositivo.

Formatta dispositivo

Formattare il lettore. Tutti i dati salvati sul dispositivo verranno rimossi.


- Selezionare [Formatta dispositivo] e quindi [Sì] come richiesto.

Impost. predefinite

In [Impostazioni predefinite], è possibile ripristinare il lettore alle impostazioni di fabbrica. I file trasferiti sul lettore non vengono eliminati.

12 Aggiornamento del firmware tramite Philips Device Manager

Installazione di Philips Device Manager

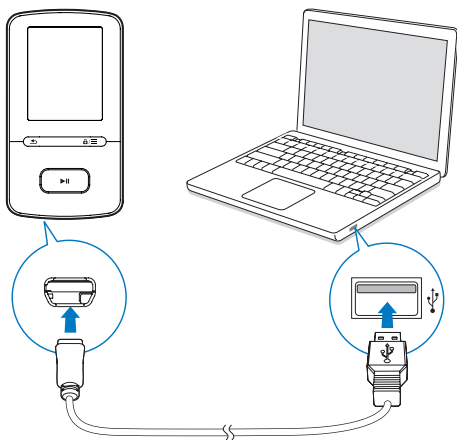


- 1 Collegare **VIBE** a un computer.
- 2 Sul PC selezionare **Risorse del computer** (Windows XP / Windows 2000) / **Computer** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Fare clic con il tasto destro sull'icona di **Philips GoGear VIBE**. Selezionare **Install Philips Device Manager**.
 - In alternativa fare clic sull'icona di **Philips GoGear VIBE**. Fare doppio clic su **installer.exe**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'installazione del software.

Nota


- Per completare l'installazione è necessario acconsentire ai termini di licenza.

Controllo della disponibilità di aggiornamenti del firmware

- 1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.
- 2 Avviare **Philips Device Manager**.
 - ↳ Viene visualizzata una finestra di dialogo.
- 3 Collegare **VIBE** a un PC.
 - ↳ Quando il dispositivo è collegato, viene visualizzato "SA5VBEXX" nella casella di testo.
 - ↳ È possibile trovare la versione corrente del firmware del dispositivo.

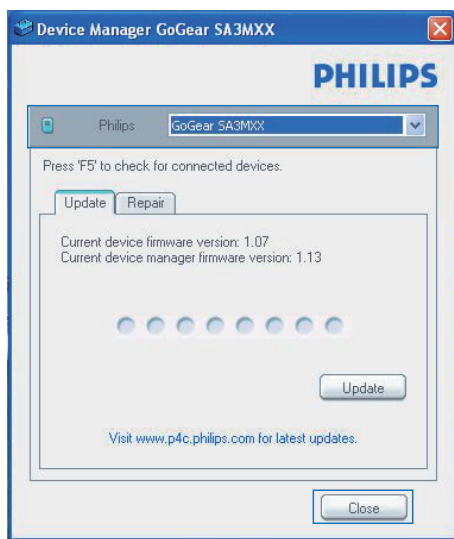

- 4 Per controllare la disponibilità di aggiornamenti del firmware,
 - ① Chiudere la finestra di dialogo di **Philips Device Manager**.
 - ② Alla base dello schermo del PC, fare clic con il tasto destro del mouse su  e selezionare **Check for updates** (Controlla gli aggiornamenti).

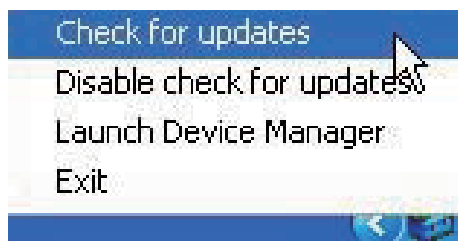

- ↳ **Philips SA5VBEXX Device Manager** controlla la disponibilità di aggiornamenti da Internet.

Aggiornamento del firmware

- 1** Se l'aggiornamento del firmware è disponibile, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricare ed installare il firmware.
- 2** Scollegare il sistema **VIBE** dal PC.
 - ↳ Dopo l'aggiornamento firmware, il sistema **VIBE** si riavvia ed è pronto all'uso.

13 Risoluzione dei problemi

Se **VIBE** non funziona correttamente o il display si blocca, è possibile ripristinarlo senza perdere dati:

Come si reimposta il VIBE?

- Inserire la punta di una penna o un altro oggetto nel foro di ripristino di **VIBE**. Tenere premuto fino a quando il lettore non si spegne.
- Se l'opzione di ripristino non funziona, ripristinare **VIBE** mediante **Philips Device Manager**:

1 Dal computer, avviare **Philips Device Manager**.

2 Accesso alla modalità di ripristino:

- ① Spegner **VIBE**.
- ② Tenere premuto il pulsante del volume  e quindi collegare **VIBE** al computer.
- ③ Continuare a tenere premuto il pulsante finché **Philips Device Manager** riconosce **VIBE** e accede alla modalità di ripristino.

3 Avvio della procedura di ripristino:

- ① Su **Philips Device Manager**, fare clic sul pulsante **Repair (Ripristino)**. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura di ripristino.
- ② Quando la procedura di ripristino è terminata, scollegare l'unità **VIBE** dal computer.

4 Riavviare l'unità **VIBE**.

14 Dati tecnici

Assorbimento

- Alimentazione: batteria interna ricaricabile da 290 mAh ai polimeri di ioni di litio
- Tempo di riproduzione:
Musica (.mp3): fino a 20 ore (FullSound off); fino a 12 ore (FullSound on)
Video: fino a 4 ore
Radio FM: fino a 10 ore

Software

- **Philips Media Converter:** per convertire e trasferire³ i video
- **Philips Device Manager:** per aggiornare il firmware e ripristinare il lettore
- **Songbird:** per aggiornare il firmware e trasferire³ la musica

Connettività

- Auricolari con jack da 3,5 mm
- USB 2.0 ad alta velocità

Suono

- Separazione canali: > 45 dB
- Risposta in frequenza: 80-18.000 Hz
- Potenza in uscita: 2 x 2,4 mW
- Rapporto segnale/rumore: > 84 dB

Riproduzione audio

Formati supportati:

- MP3
Velocità di trasmissione: 8-320 kbps e VBR
Velocità di campionamento: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA (senza protezione)
Velocità di trasmissione: 5-320 kbps
Velocità di campionamento: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Riproduzione video

Formati supportati:

- AMV

Visualizzazione immagini

Formati supportati:

- JPEG
- BMP

Supporti di archiviazione

Capacità di memoria integrata²:

- Flash NAND SA4VBE04 da 4 GB
- Flash NAND SA4VBE08 da 8GB
- Flash NAND SA4VBE16 da 16 GB

Trasferimento multimediale³

- Songbird (sincronizzazione musicale)
- Media Converter (trasferimento video)
- Esplora risorse (drag and drop)

Display

- LCD a colori da 128 x 160 pixel



Nota

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
- ¹ Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.
- ² 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità di archiviazione disponibile è inferiore. La capacità di memoria totale potrebbe non essere disponibile in quanto parte della memoria è destinata al lettore. La capacità di memorizzazione si basa su una durata di 4 minuti per brano e codifica MP3 a 128 kbps.
- ³ La velocità di trasferimento dipende dal sistema operativo e dalla configurazione software.

Requisiti per PC

- Windows® XP (SP3 o superiore) / Vista / 7 / 8
- Processore Pentium III 800 MHz o superiore
- 512 MB di RAM
- 500 MB di spazio libero sull'hard disk
- Connessione a Internet
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 o versioni successive
- Porta USB

