
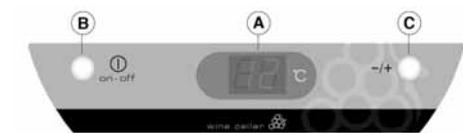


## COMMANDES DE RÉGLAGE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR (en fonction des modèles)

- A. Indicateur de la température programmée. Si l'indicateur de la température programmée clignote, contactez le Service Après-vente.
- B. Touche Stand-by/On-Off
- C. Touche de réglage de la température souhaitée.
- D. Touche de l'éclairage

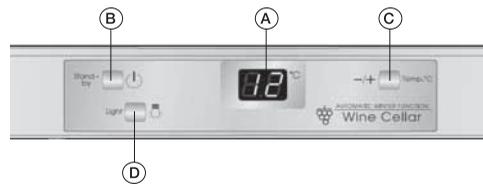

## MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

1. Branchez l'appareil
2. L'appareil est normalement réglé à l'usine pour fonctionner à la température conseillée de 12°C. Si un point lumineux apparaît sur l'afficheur **A**, appuyez sur la touche **B** de mise en marche.
3. Le produit est équipé d'une lampe qui s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte (sur les modèles avec porte métallique) ou qui peut être allumée sur demande à partir du bandeau de commande en appuyant sur la touche **D** (sur les modèles avec porte en verre)
4. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre appareil pendant de longues périodes, il est possible d'en interrompre le fonctionnement en appuyant sur la touche (**B**) stand-by/On-Off ou en débranchant la fiche.

# RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

L'appareil est normalement réglé à l'usine pour fonctionner à la température conseillée de  $-12^{\circ}\text{C}$ . Il est possible de modifier la température intérieure de  $-8^{\circ}\text{C}$  à  $-16^{\circ}\text{C}$ , en intervenant de la façon suivante :


- Appuyez une fois sur la touche **C** de réglage de la température intérieure: l'indicateur numérique clignote en indiquant la température de réglage préalablement programmée.
- La température de conservation peut être modifiée de  $1^{\circ}\text{C}$  chaque fois que vous appuyez sur le bouton: la valeur clignote cycliquement entre ( $+8^{\circ}\text{C}$  et  $+16^{\circ}\text{C}$ ).

- Environ 5 secondes après avoir appuyé sur la touche pour la dernière fois, la température programmée est mémorisée, et l'indicateur numérique cesse de clignoter.

**Remarque :** En cas de coupure de courant (black-out) les fonctions sélectionnées restent programmées.

## REMPACEMENT DE L'AMPOULE (versions porte en verre)

Faites-la remplacer par un technicien autorisé (Service après-vente) si elle se casse ou ne fonctionne plus.

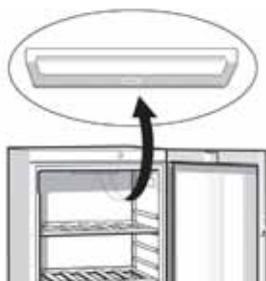

## REMPACEMENT DE L'AMPOULE (versions porte en métal)

Avant de remplacer l'ampoule, débranchez toujours l'appareil.

1. Desserrez la vis et enlevez le diffuseur.
2. Lors du remplacement de l'ampoule, n'oubliez pas que sur cet appareil est montée une ampoule spéciale (15W à baïonnette) ; pour la remplacer, ne la dévissez pas, tirez vers l'intérieur du réfrigérateur (comme indiqué par la flèche).
3. Remontez le diffuseur et fixez-le avec la vis.

