

Latitude 7530

Manuel d'entretien

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

Chapitre 1: Intervention à l'intérieur de votre ordinateur.....	6
Consignes de sécurité.....	6
Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.....	6
Instructions relatives à la sécurité.....	7
Protection contre les décharges électrostatiques.....	8
Service kit sur le terrain contre les décharges électrostatiques.....	8
Transport des composants sensibles.....	9
Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur.....	9
BitLocker.....	10
Chapitre 2: Retrait et installation de composants.....	11
Outils recommandés.....	11
Liste des vis.....	11
Principaux composants de l'ordinateur Latitude 7530.....	12
Plateau de carte micro-SIM.....	14
Retrait du plateau de carte micro SIM.....	14
Installation du plateau de carte micro SIM.....	15
Cache de fond.....	15
Retrait du cache de fond.....	15
Installation du cache de fond.....	18
Disque SSD M.2	20
Retrait du disque SSD M.2 2230	20
Installation du disque SSD M.2 2230	21
Retrait du disque SSD M.2 2280.....	22
Installation du disque SSD M.2 2280.....	23
Carte WWAN.....	24
Retrait de la carte WWAN	24
Installation de la carte WWAN	25
Batterie.....	28
Précautions relatives à la batterie au lithium-ion.....	28
Retrait de la batterie à 3 cellules.....	28
Installation de la batterie à 3 cellules.....	30
Retrait de la batterie à 4 cellules.....	31
Installation de la batterie à 4 cellules.....	31
Dissipateur de chaleur.....	32
Retrait du dissipateur de chaleur.....	32
Installation du dissipateur de chaleur.....	34
Module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus.....	36
Retrait du module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus.....	36
Installation du module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus.....	38
Pile bouton.....	40
Retrait de la pile bouton.....	40
Installation de la pile bouton.....	41
Assemblage d'écran.....	42

Retrait de l'assemblage d'écran.....	42
Installation de l'assemblage d'écran.....	46
Carte fille audio.....	50
Retrait de la carte fille audio.....	50
Installation de la carte fille audio.....	51
Carte fille des haut-parleurs principaux.....	53
Retrait de la carte fille des haut-parleurs principaux.....	53
Installation de la carte fille des haut-parleurs principaux.....	54
Haut-parleurs principaux.....	55
Retrait des haut-parleurs principaux.....	55
Installation des haut-parleurs principaux.....	56
Haut-parleurs d'aigus.....	57
Retrait des haut-parleurs d'aigus.....	57
Installation des haut-parleurs d'aigus.....	58
Lecteur de carte à puce.....	60
Retrait du lecteur de carte à puce.....	60
Installation du lecteur de carte à puce.....	62
Carte système.....	64
Retrait de la carte système.....	64
Installation de la carte système.....	70
Carte fille d'E/S.....	76
Retrait de la carte fille d'E/S.....	76
Installation de la carte fille d'E/S.....	78
Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option).....	79
Retrait du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option).....	79
Installation du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option).....	80
Clavier.....	82
Retrait du clavier.....	82
Installation du clavier.....	84
Assemblage du repose-poignets.....	87
Retrait de l'assemblage du repose-poignets.....	87
Installation de l'assemblage de repose-poignets.....	88

Chapitre 3: Pilotes et téléchargements..... 90

Chapitre 4: Configuration du BIOS..... 91

Présentation du BIOS.....	91
Accès au programme de configuration du BIOS.....	91
Touches de navigation.....	91
Menu d'amorçage ponctuel.....	92
Options de configuration du système.....	92
Mise à jour du BIOS.....	103
Mise à jour du BIOS dans Windows.....	103
Mise à jour du BIOS dans Linux et Ubuntu.....	104
Mise à jour du BIOS à l'aide d'une clé USB dans Windows.....	104
Mise à jour du BIOS depuis le menu de démarrage ponctuel F12.....	104
Mot de passe système et de configuration.....	105
Attribution d'un mot de passe système ou de configuration.....	106
Suppression ou modification d'un mot de passe système ou de configuration existant.....	106

Effacement des mots de passe système et de configuration du BIOS.....	107
Effacement de l'alerte pour intrusion de boîtier.....	107
Chapitre 5: Dépannage.....	109
Manipulation des batteries lithium-ion gonflées.....	109
Diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage.....	109
Exécution de la vérification des performances système avant démarrage SupportAssist.....	110
Auto-test intégré (BIST).....	110
M-BIST.....	110
Test de rail d'alimentation LCD (L-BIST).....	111
Auto-test intégré (BIST) de l'écran LCD.....	111
Voyants de diagnostic du système.....	112
Récupération du système d'exploitation.....	114
Réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC).....	114
Options de support de sauvegarde et de récupération.....	114
Cycle d'alimentation Wi-Fi.....	114
Élimination de l'électricité résiduelle (effectuer une réinitialisation matérielle).....	115
Chapitre 6: Obtenir de l'aide et contacter Dell.....	116

Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure mentionnée dans ce document suppose que vous avez lu les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.

-  **AVERTISSEMENT** : Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité aux normes), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **AVERTISSEMENT** : Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. À la fin de l'intervention à l'intérieur de votre ordinateur, remettez en place l'ensemble des capots, panneaux et vis avant de brancher l'ordinateur sur une prise électrique.
-  **PRÉCAUTION** : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane, propre et sèche.
-  **PRÉCAUTION** : Pour éviter d'endommager les composants et les cartes, tenez-les par les bords en évitant de toucher les broches et les éléments de contact.
-  **PRÉCAUTION** : N'effectuez que les opérations de dépannage et réparations autorisées ou formulées par l'équipe d'assistance technique Dell. Les dommages causés par une personne non autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie. Consultez les consignes de sécurité fournies avec le produit ou à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **PRÉCAUTION** : Avant de toucher quoi que ce soit à l'intérieur de l'ordinateur, raccordez-vous à la terre en touchant une surface métallique non peinte, par exemple la partie métallique à l'arrière de l'ordinateur. Pendant votre intervention, touchez régulièrement une surface métallique non peinte de l'ordinateur pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants internes.
-  **PRÉCAUTION** : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont équipés de connecteurs à languettes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous branchez les câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.
-  **PRÉCAUTION** : Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.
-  **PRÉCAUTION** : Soyez prudent lors de la manipulation des batteries lithium-ion des ordinateurs portables. Les batteries gonflées ne doivent pas être utilisées. Elles doivent être remplacées et mises au rebut de façon adaptée.
-  **REMARQUE** : La couleur de votre ordinateur et de certains composants peut différer de celle de l'ordinateur et des composants illustrés dans ce document.

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur

Étapes

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
2. Arrêtez l'ordinateur. Pour le système d'exploitation Windows, cliquez sur **Démarrer** >  **Alimentation** > **Arrêter**.

 **REMARQUE :** Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les instructions relatives à l'arrêt de l'ordinateur.

3. Déconnectez l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont reliés de leur prise électrique.
4. Déconnectez de votre ordinateur tous les appareils et périphériques réseau qui y sont raccordés (clavier, souris et écran).
5. Retirez toute carte multimédia et tout disque optique de votre ordinateur, le cas échéant.
6. Passez en mode maintenance si vous pouvez mettre l'ordinateur sous tension.

Mode maintenance

Le mode maintenance est utilisé pour couper l'alimentation sans débrancher le câble de la batterie de la carte système avant d'effectuer des réparations sur l'ordinateur.

 **PRÉCAUTION :** Si vous ne parvenez pas à mettre l'ordinateur sous tension pour le passer en mode maintenance ou si l'ordinateur ne prend pas en charge le mode maintenance, débranchez le câble de la batterie. Pour débrancher le câble de la batterie, suivez les étapes décrites dans la section [Retrait de la batterie](#).

 **REMARQUE :** Assurez-vous que votre ordinateur est arrêté et que l'adaptateur secteur est débranché.

- a. Maintenez la touche **** du clavier enfoncée et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que le logo Dell s'affiche à l'écran.
- b. Appuyez sur une touche pour continuer.
- c. Si l'adaptateur secteur n'est pas débranché, un message vous invitant à le retirer s'affiche à l'écran. Retirez l'adaptateur secteur, puis appuyez sur une touche pour poursuivre la procédure du **Mode maintenance**. La procédure du **Mode maintenance** ignore automatiquement l'étape suivante si le **numéro de propriété** de l'ordinateur n'est pas configuré à l'avance par l'utilisateur.
- d. Lorsque le message suivant s'affiche à l'écran, appuyez sur une touche pour continuer. L'ordinateur émet trois bips courts et s'arrête immédiatement.
- e. Une fois l'ordinateur arrêté, il est en mode maintenance.

 **REMARQUE :** Si vous ne parvenez pas à mettre votre ordinateur sous tension ou à passer en mode maintenance, ignorez ce processus.

Instructions relatives à la sécurité

Le chapitre Consignes de sécurité détaille les principales mesures à adopter avant d'exécuter une instruction de démontage.

Appliquez les consignes de sécurité ci-dessous avant toute procédure d'installation, de dépannage ou de réparation impliquant une opération de démontage/remontage :

- Mettez le système et tous les périphériques qui y sont connectés hors tension.
- Débranchez le système et l'ensemble des périphériques connectés à l'alimentation secteur.
- Déconnectez tous les câbles réseau, téléphoniques et de télécommunication du système.
- Utilisez un kit d'entretien sur le terrain contre les décharges électrostatiques pour travailler à l'intérieur de votre ordinateur portable afin d'éviter les décharges électrostatiques.
- Après avoir déposé un composant du système, placez-le avec précaution sur un tapis antistatique.
- Portez des chaussures avec des semelles en caoutchouc non conductrices afin de réduire les risques d'électrocution.

Alimentation de secours

Les produits Dell avec alimentation de secours doivent être débranchés avant d'en ouvrir le boîtier. Les systèmes qui intègrent une alimentation de secours restent alimentés lorsqu'ils sont hors tension. L'alimentation interne permet de mettre le système sous tension (Wake on LAN) et de le basculer en mode veille à distance ; elle offre différentes fonctions de gestion avancée de l'alimentation.

Débranchez le système, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour décharger l'électricité résiduelle dans la carte système.

Liaison

La liaison permet de connecter plusieurs conducteurs de terre à un même potentiel électrique. L'opération s'effectue à l'aide d'un kit de protection antistatique portable. Lorsque vous connectez un fil de liaison, vérifiez que celui-ci est en contact avec du matériel vierge (et

non avec une surface peinte ou non métallique). Le bracelet antistatique doit être sécurisé et entièrement en contact avec votre peau. Retirez tous vos bijoux (montres, bracelets ou bagues) avant d'assurer votre liaison avec l'équipement.

Protection contre les décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques sont un problème majeur lors de la manipulation des composants, surtout les composants sensibles comme les cartes d'extension, les processeurs, les barrettes de mémoire et les cartes mères. De très faibles charges peuvent endommager les circuits de manière insidieuse en entraînant des problèmes par intermittence, voire en écourtant la durée de vie du produit. Alors que l'industrie met les besoins plus faibles en énergie et la densité plus élevée en avant, la protection ESD est une préoccupation croissante.

Suite à la plus grande densité de semi-conducteurs dans les produits Dell les plus récents, ils sont dorénavant plus sensibles aux décharges électrostatiques que tout autre précédent produit Dell. Pour cette raison, certaines méthodes de manipulation de pièces approuvées précédemment ne sont plus applicables.

Deux types de dommages liés aux décharges électrostatiques sont reconnus : les défaillances catastrophiques et les pannes intermittentes.

- **Catastrophiques** – Les défaillances catastrophiques représentent environ 20 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Les dommages entraînent une perte instantanée et totale des fonctionnalités de l'appareil. Par exemple lorsqu'une barrette DIMM reçoit un choc électrostatique et génère immédiatement les symptômes « No POST/No Video » (Aucun POST, Aucune vidéo) et émet un signal sonore pour notifier d'une mémoire manquante ou non fonctionnelle.
- **Intermittentes** Les pannes intermittentes représentent environ 80 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Le taux élevé de pannes intermittentes signifie que la plupart du temps lorsqu'il survient, le dommage n'est pas immédiatement identifiable. La barrette DIMM reçoit un choc électrostatique, mais le traçage est à peine affaibli et aucun symptôme de dégâts n'est émis. Le traçage affaibli peut prendre plusieurs semaines ou mois pour fondre et peut pendant ce laps de temps dégrader l'intégrité de la mémoire, causer des erreurs de mémoire intermittentes, etc.

Le type de dommage le plus difficile à reconnaître et à dépanner est l'échec intermittent (aussi appelé latent ou blessé).

Procédez comme suit pour éviter tout dommage causé par les décharges électrostatiques :

- Utiliser un bracelet antistatique filaire correctement relié à la terre. L'utilisation de bracelets antistatiques sans fil n'est plus autorisée ; ils n'offrent pas une protection adéquate. Toucher le châssis avant de manipuler les pièces ne garantit pas une protection adéquate contre les décharges électrostatiques sur les pièces présentant une sensibilité accrue aux dommages électrostatiques.
- Manipuler l'ensemble des composants sensibles à l'électricité statique dans une zone protégée. Si possible, utilisez un tapis de sol et un revêtement pour plan de travail antistatiques.
- Lorsque vous sortez un composant sensible aux décharges électrostatiques de son carton d'emballage, ne retirez pas le composant de son emballage antistatique tant que vous n'êtes pas prêt à installer le composant. Avant d'ôter l'emballage antistatique, veillez à décharger toute l'électricité statique de votre corps.
- Avant de transporter un composant sensible à l'électricité statique, placez-le dans un contenant ou un emballage antistatique.

Service kit sur le terrain contre les décharges électrostatiques

Un Service Kit sur le terrain non surveillé est le plus souvent utilisé. Chaque kit d'entretien comprend trois composants principaux : un tapis antistatique, une dragonne et un fil de connexion.

Composants d'un Service Kit sur le terrain contre les décharges électrostatiques

Les composants d'un Service Kit sur le terrain contre les décharges électrostatiques sont les suivants :

- **Tapis antistatique** : ce tapis dissipatif vous permet de poser vos pièces lors des procédures d'entretien. Lorsque vous utilisez un tapis antistatique, votre dragonne doit être bien ajustée et le fil de connexion doit être connecté au tapis et au métal nu du système sur lequel vous travaillez. Une fois déployées correctement, les pièces de rechange peuvent être retirées du sac ESD et placées directement sur le tapis. Les composants sensibles aux décharges électrostatiques sont protégés dans votre main, sur le tapis, dans le système ou à l'intérieur d'un sac.
- **Bracelet antistatique et fil de liaison** : ces deux éléments peuvent être directement connectés à votre poignet et à l'une des surfaces métalliques nues de l'équipement lorsque l'utilisation du tapis antistatique n'est pas requise. Dans le cas contraire, ils peuvent être connectés au tapis antistatique afin de protéger les composants qui sont temporairement placés sur ce dernier. La connexion physique du bracelet et du fil de connexion entre votre peau, le tapis ESD et le matériel est connue sous le nom de liaison. N'utilisez que des kits d'entretien sur site avec une dragonne, un tapis et un fil de connexion. N'utilisez jamais de bracelets sans fil. N'oubliez pas que les fils internes d'un bracelet antistatique sont sujets à des dommages liés à l'usure normale et doivent être vérifiés régulièrement avec un testeur de bracelet antistatique afin d'éviter les dommages accidentels du matériel liés à l'électricité statique. Il est recommandé de tester le bracelet et le fil de liaison au moins une fois par semaine.

- **Testeur pour bracelet antistatique** : les fils à l'intérieur du bracelet antistatique sont sujets à l'usure. Lorsque vous utilisez un kit non surveillé, il est recommandé de tester régulièrement le bracelet avant chaque demande d'intervention et, au minimum, une fois par semaine. Un testeur de bracelet est la meilleure méthode pour effectuer ce test. Si vous ne disposez pas de votre propre testeur de bracelet, adressez-vous à votre bureau régional pour savoir s'il en possède un. Pour effectuer le test, branchez le fil de liaison du bracelet antistatique sur le testeur lorsque vous le portez au poignet et appuyez sur le bouton. Une LED verte s'allume si le test est réussi ; une LED rouge s'allume et une alarme retentit si le test échoue.
- **Éléments isolants** : il est essentiel de tenir les périphériques sensibles aux décharges électrostatiques, tels que les boîtiers en plastique des dissipateurs de chaleur, à l'écart des pièces internes qui sont des isolants et souvent hautement chargés.
- **Environnement de travail** : évaluez les installations du client avant de déployer votre kit d'entretien sur le terrain. Par exemple, le déploiement du kit pour un environnement serveur est différent de celui d'un environnement de bureau ou portable. Les serveurs sont généralement installés dans un rack à l'intérieur d'un datacenter ; les ordinateurs de bureau ou portables sont généralement placés sur des bureaux ou des armoires. Prévoyez toujours un grand espace de travail plat et ouvert, sans encombrement et suffisamment grand pour déployer le kit ESD avec un espace supplémentaire pour accueillir le type de système à réparer. L'espace de travail doit également être exempt d'isolants susceptibles de provoquer un événement ESD. Sur la zone de travail, les isolants tels que le polystyrène expansé et autres plastiques doivent toujours être éloignés d'au moins 12 pouces ou 30 centimètres des pièces sensibles avant de manipuler physiquement tout composant de matériel.
- **Emballage antistatique** : tous les composants sensibles à l'électricité statique doivent être expédiés dans un emballage antistatique sécurisé. Les sacs métalliques blindés contre l'électricité statique sont préférables. Cependant, vous devez toujours retourner la pièce endommagée en utilisant le même sac ESD et l'emballage dans lequel la nouvelle pièce est arrivée. Le sac ESD doit être plié et fermé avec du ruban adhésif et le même matériau d'emballage en mousse doit être utilisé dans la boîte d'origine dans laquelle la nouvelle pièce est arrivée. Les appareils sensibles aux décharges électrostatiques ne doivent être retirés de l'emballage que sur une surface de travail protégée contre les décharges électrostatiques, et les pièces ne doivent jamais être placées sur le dessus du sac ESD, car seul l'intérieur du sac est protégé. Placez toujours les pièces dans votre main, sur le tapis ESD, dans le système ou dans un sac antistatique.
- **Transport des composants sensibles** : pour transporter des composants sensibles aux décharges électrostatiques, tels que les pièces de rechange ou les pièces à retourner à Dell, il est essentiel de les insérer dans des sachets antistatiques pour assurer la sécurité du transport.

Résumé de la protection antistatique

Il est fortement conseillé d'utiliser la dragonne de mise à la terre ESD traditionnelle et le tapis antistatique de protection en tout temps lors de l'entretien des produits Dell. De plus, il est essentiel de séparer les pièces sensibles de toutes les pièces isolantes pendant l'entretien et d'utiliser des sacs antistatiques pour transporter les composants sensibles.

Transport des composants sensibles

Afin de garantir le transport sécurisé des composants sensibles à l'électricité statique (remplacement ou retour de pièces, par exemple), il est essentiel d'insérer ces derniers dans des sachets antistatiques.

Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur

À propos de cette tâche

 **PRÉCAUTION** : Laisser des vis mal installées à l'intérieur de votre ordinateur peut l'endommager gravement.

Étapes

1. Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
2. Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
3. Remettez en place les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant d'intervenir sur votre ordinateur.
4. Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés à leurs prises électriques respectives.

 **REMARQUE** : Pour quitter le mode maintenance, veillez à brancher l'adaptateur secteur au port correspondant sur l'ordinateur.

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur. L'ordinateur redémarrera automatiquement en mode de fonctionnement normal.

BitLocker

⚠ PRÉCAUTION : Si BitLocker n'est pas interrompu avant la mise à jour du BIOS, la prochaine fois que vous effectuerez un redémarrage du système, celui-ci ne reconnaîtra pas la clé BitLocker. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour avancer et le système vous la demande à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue, cela peut provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation non nécessaire. Pour plus d'informations sur ce sujet, reportez-vous à l'article de la base de connaissances Dell : [Mise à jour du BIOS sur les systèmes Dell avec BitLocker activé](#)

L'installation des composants suivants déclenche BitLocker :

- Disque dur ou disque SSD
- Carte système

Retrait et installation de composants

REMARQUE : En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis cruciforme n° 0
- Tournevis cruciforme n° 1
- Pointe en plastique

Liste des vis

REMARQUE : Lors du retrait des vis d'un composant, il est recommandé de noter leur type, leur nombre, puis de les placer dans une boîte de stockage. Cela permet de vous assurer que le nombre et le type corrects de vis spécifiques sont réutilisés lors de la remise en place du composant.

REMARQUE : Certains ordinateurs sont dotés de surfaces magnétiques. Assurez-vous que les vis n'y restent pas collées lors de la remise en place du composant.

REMARQUE : La couleur des vis peut varier en fonction de la configuration commandée.

Tableau 1. Liste des vis


Composant	Type de vis	Quantité	Image de vis
Cache de fond	Vis imperdables REMARQUE : Les vis font partie du cache de fond.	8	
Batterie à 3 cellules/Batterie à 4 cellules	Vis imperdables	3	
Plaque thermique du disque SSD M.2 2230/2280	M2x2	2	
Support de la carte WWAN	M2x2,5	1	
Dissipateur de chaleur	M2x2,5	6	
Support du câble d'écran	M2x2	2	
Support du module d'antenne WLAN	M2x2	1	

Tableau 1. Liste des vis (suite)

Composant	Type de vis	Quantité	Image de vis
Support Darwin	M2x2,5	1	
Support du câble d'écran	M2x2	2	
Charnières de l'écran	M2,5x5	6	
Carte fille audio	M2x2,5	2	
Carte fille des haut-parleurs principaux	M2x2,5	2	
Lecteur de carte à puce	M2x2,5	4	
Support du lecteur d'empreintes digitales	M2x2,5	1	
Carte système	<ul style="list-style-type: none"> • M2x2,5 • M2x3 • M2x4 	<ul style="list-style-type: none"> • 4/5 • 2 • 2 	  
Carte fille d'E/S	<ul style="list-style-type: none"> • M2x2,5 • M2x4 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 	 
Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)	M1,6x1,7	2	
Assemblage du clavier	M1,6x1,7	19/30	
Clavier	M2x2	2	

Principaux composants de l'ordinateur Latitude 7530

L'image suivante illustre les principaux composants de l'ordinateur Latitude 7530.

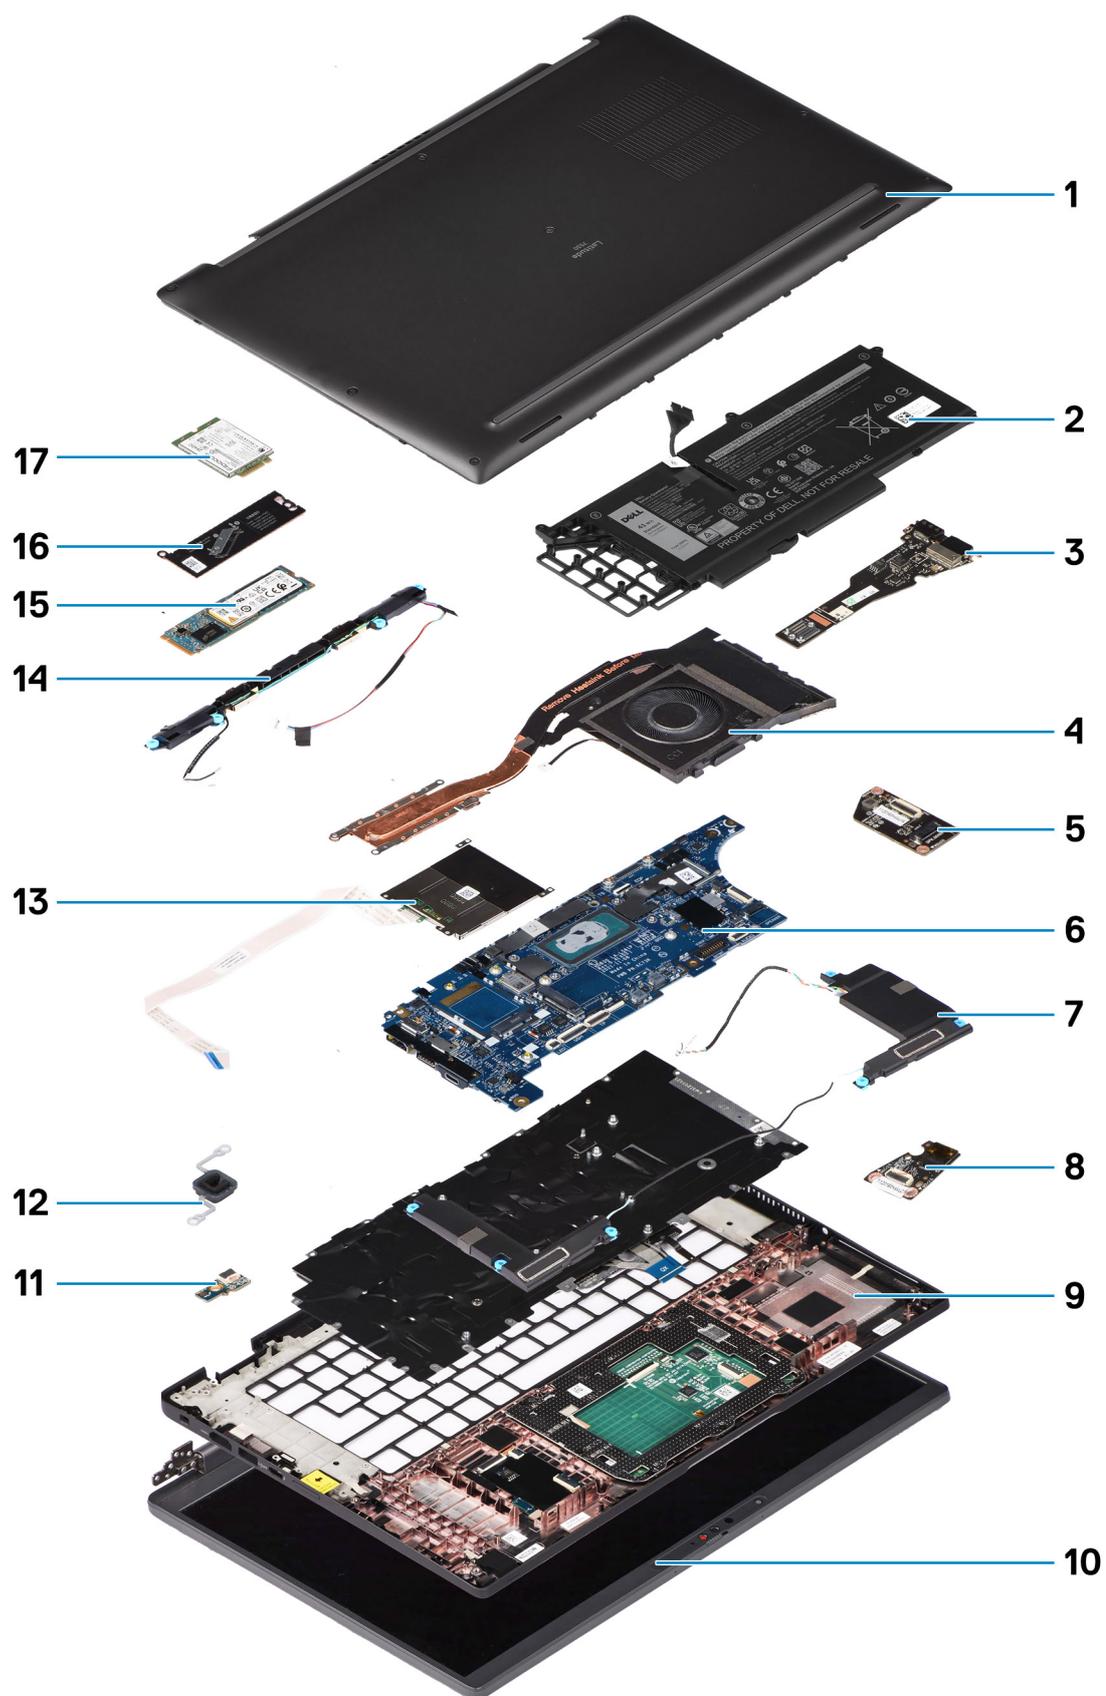

- 1. Cache de fond
- 3. Carte fille d'E/S
- 5. Carte fille des haut-parleurs principaux
- 7. Haut-parleurs principaux

- 2. Batterie
- 4. Dissipateur de chaleur
- 6. Carte système
- 8. Carte fille audio

9. Assemblage du repose-poignets
11. Carte fille LED
13. Lecteur de carte à puce
15. Disque SSD M.2 2280
17. Carte WWAN

10. Assemblage d'écran
12. Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)
14. Module d'antenne WLAN et assemblage des haut-parleurs d'aigus
16. Plaque thermique du disque SSD M.2

REMARQUE : Dell fournit la liste des composants et leurs numéros de référence pour la configuration système d'origine achetée. Ces pièces sont disponibles en fonction des garanties achetées par le client. Contactez votre agent commercial Dell pour connaître les options d'achat.

Plateau de carte micro-SIM

Retrait du plateau de carte micro SIM


Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).

À propos de cette tâche

REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un plateau de carte micro SIM installé.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du plateau de carte micro SIM et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

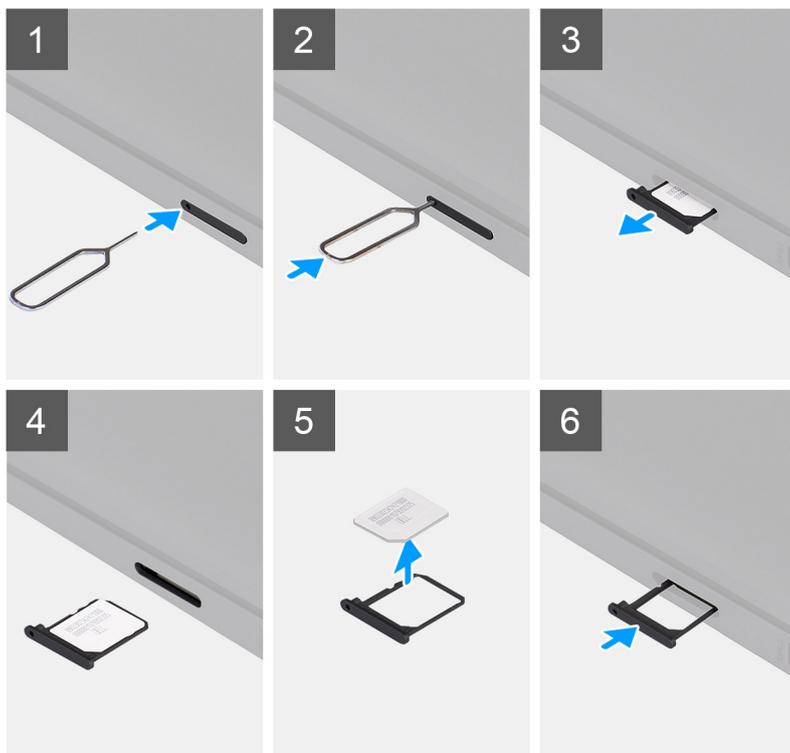

Étapes

1. Insérez une broche dans la fente de dégagement du plateau de carte micro SIM pour libérer le plateau de carte micro SIM.
2. Enfoncez la broche pour dégager le verrou et éjectez le plateau de carte micro SIM.
3. Faites glisser le plateau de carte micro SIM hors du logement sur l'ordinateur.

4. Retirez la carte micro SIM de son plateau.
5. Faites glisser le plateau de carte micro SIM dans son logement sur l'ordinateur et enfoncez-le pour l'enclencher.


Installation du plateau de carte micro SIM

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du plateau de carte micro SIM et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

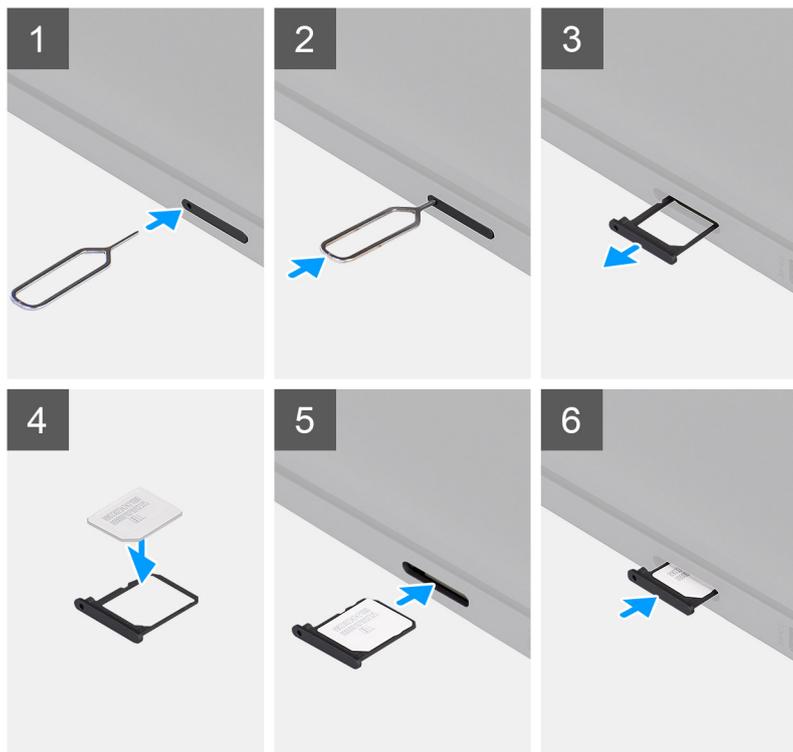

Étapes

1. Insérez une broche dans la fente de dégagement du plateau de carte micro SIM pour libérer le plateau de carte micro SIM.
2. Enfoncez la broche pour dégager le verrou et éjectez le plateau de carte micro SIM.
3. Alignez et placez la carte micro SIM dans son logement dédié sur le plateau de carte micro SIM.
4. Faites glisser le plateau de carte micro SIM dans son logement sur l'ordinateur et enfoncez-le pour l'enclencher.

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Cache de fond

Retrait du cache de fond

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).


À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du cache de fond et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



8x



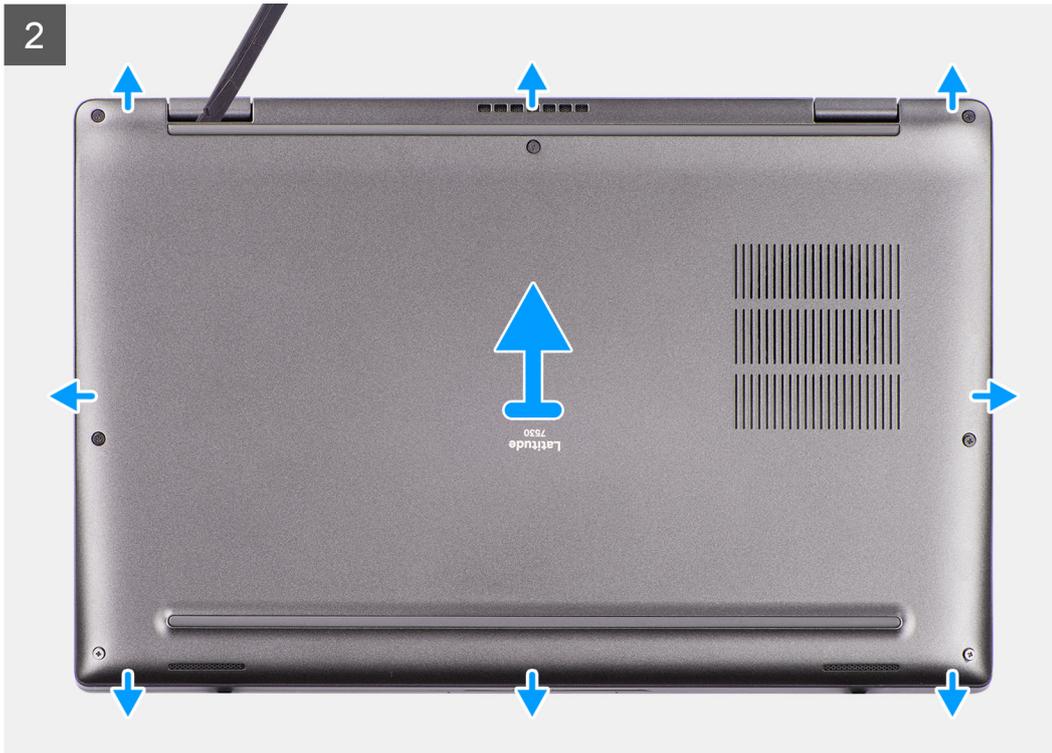

Étapes

1. Desserrez les huit vis imperdables qui fixent le cache de fond de l'ordinateur à l'assemblage de repose-poignets et de clavier.
2. À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier pour ouvrir le cache de fond en commençant par les encoches situées dans les retraits en forme de U sur le bord supérieur du cache de fond, près des charnières.



PRÉCAUTION : Ne glissez pas la pointe sous le bord du côté supérieur du cache de fond, car cela risque d'endommager les loquets du cache.



PRÉCAUTION : Ne faites pas levier sur le bord supérieur à proximité de l'aération située sur la partie supérieure du cache de fond. Cela peut endommager le cache de fond.



3. Faites levier pour ouvrir le côté supérieur du cache de fond, puis sur les côtés inférieur, gauche et droit pour ouvrir le cache de fond.
4. Soulevez le cache de fond des côtés gauche et droit et retirez-le de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Installation du cache de fond


Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du cache de fond et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

2

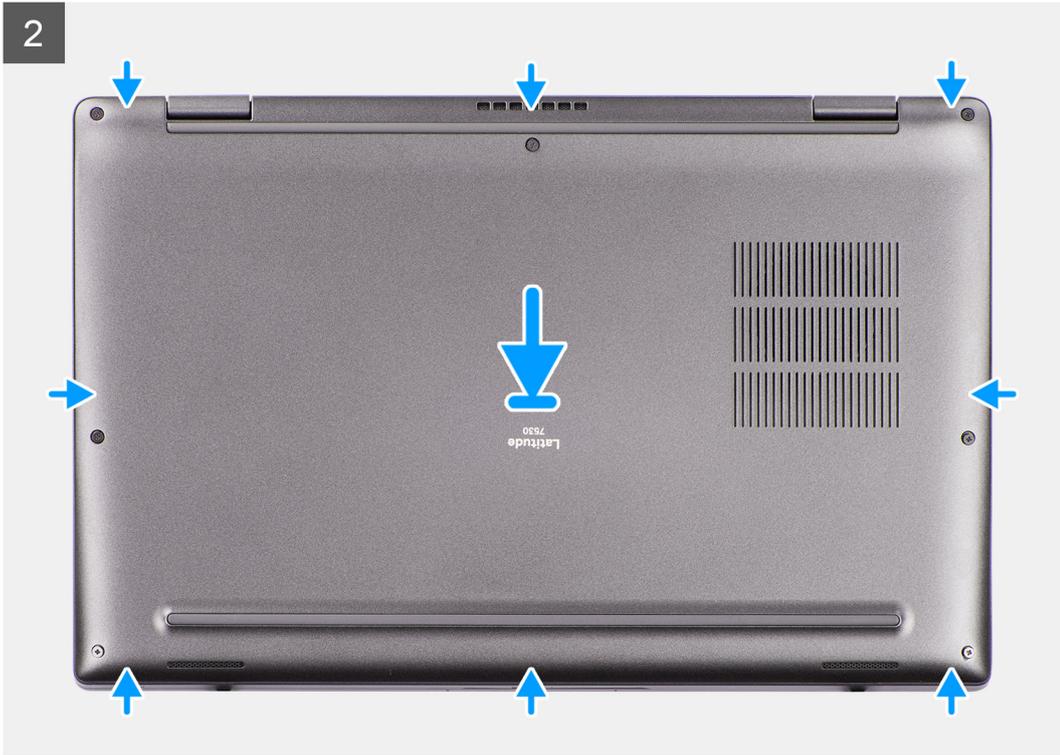

8x

3



Étapes

1. Placez le cache de fond sur le dessus de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
2. Alignez les trous de vis du cache de fond avec ceux de l'assemblage du repose-poignets et du clavier, puis encliquetez le cache de fond.
3. Serrez les huit vis imperdables pour fixer le cache de fond à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Disque SSD M.2

Retrait du disque SSD M.2 2230


Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).

À propos de cette tâche

- REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs fournis avec un disque SSD M.2 2230 installé.
- REMARQUE :** La carte M.2 installée sur votre ordinateur dépend de la configuration commandée. Configurations de cartes prises en charge sur le logement de carte M.2 :
- Disque SSD M.2 2230
 - Disque SSD M.2 2280

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2230 et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

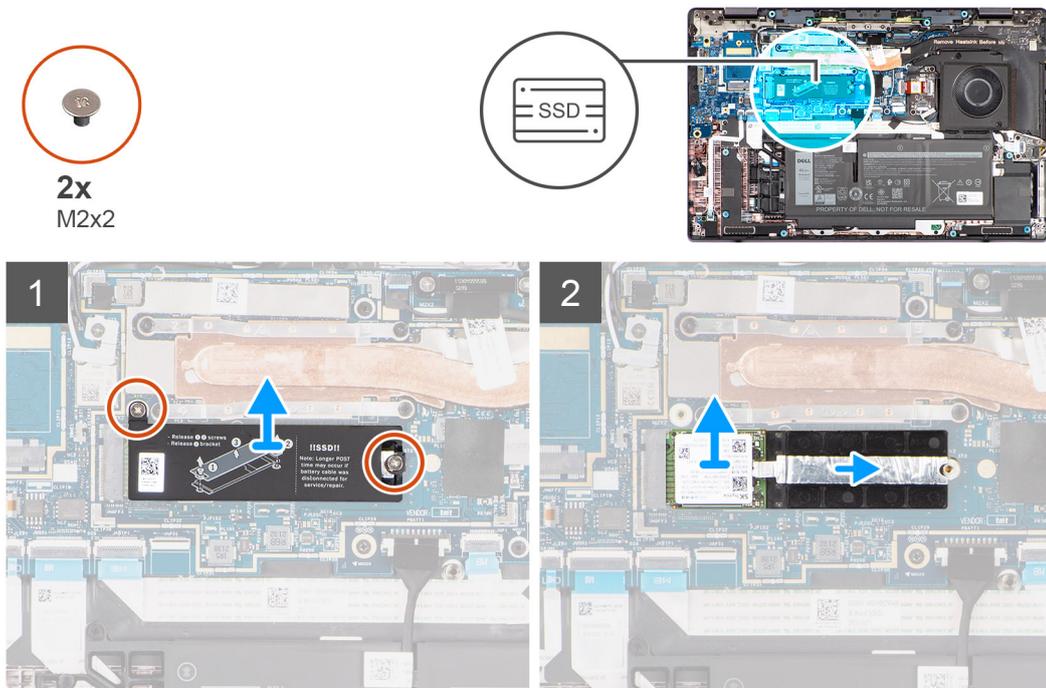

Étapes

1. Retirez les deux vis (M2x2) qui fixent la plaque thermique du disque SSD M.2 2230 à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

2. Faites glisser et soulevez la plaque thermique du disque SSD M.2 2230 pour la dégager de ce dernier.

REMARQUE : Un tampon thermique est fourni avec la plaque thermique du disque SSD et doit toujours être fixé à la plaque. Si, au cours du processus de remise en place du disque SSD, le tampon thermique est séparé de la plaque thermique ou s'il adhère au disque SSD, recollez le tampon thermique sur la plaque thermique du disque SSD avant de réinstaller cette dernière sur le système.

3. Faites glisser le support d'extension du disque SSD M.2 2230 et retirez-le du logement de carte M.2 situé sur la carte système.

4. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 et retirez-le du logement de carte M.2 situé sur la carte système.


Installation du disque SSD M.2 2230

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2230 et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

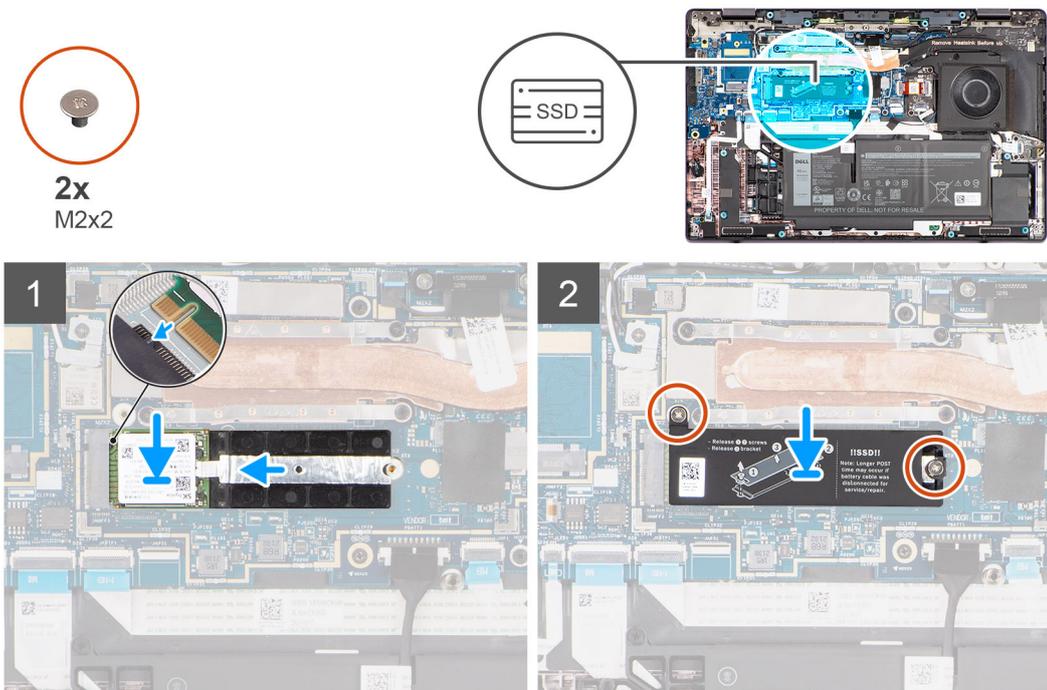

Étapes

1. Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2230 avec la languette du logement de carte M.2 sur la carte système.

2. Faites glisser le disque SSD M.2 2230 pour le placer dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.

3. Placez le support d'extension du disque SSD M.2 2230 dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.

4. Placez la plaque thermique sur le disque SSD M.2 2230.

REMARQUE : Un tampon thermique est fourni avec la plaque thermique du disque SSD et doit toujours être fixé à la plaque. Si, au cours du processus de remise en place du disque SSD, le tampon thermique est séparé de la plaque thermique ou s'il adhère au disque SSD, recollez le tampon thermique sur la plaque thermique du disque SSD avant de réinstaller cette dernière sur le système.

5. Alignez les trous de vis de la plaque thermique du disque SSD M.2 2230 avec ceux de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

6. Remettez en place les deux vis (M2x2) pour fixer la plaque thermique du disque SSD M.2 2230 à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Étapes suivantes

1. Installez le [cache de fond](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).
3. Assurez-vous que le périphérique de stockage est installé correctement :
 - a. Allumez ou redémarrez le système.
 - b. Appuyez sur la touche « F2 » lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran pour accéder au programme de configuration du système (BIOS).

i **REMARQUE** : La liste des appareils de stockage est affichée dans **Informations système** dans le groupe **Général**.
 - c. Si vous avez remplacé le périphérique de stockage principal sur lequel le système d'exploitation est installé, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Retrait du disque SSD M.2 2280


Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).

À propos de cette tâche

- i** **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs fournis avec un disque SSD M.2 2280 installé.
- i** **REMARQUE** : La carte M.2 installée sur votre ordinateur dépend de la configuration commandée. Configurations de cartes prises en charge sur le logement de carte M.2 :
- Disque SSD M.2 2230
 - Disque SSD M.2 2280

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2280 et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

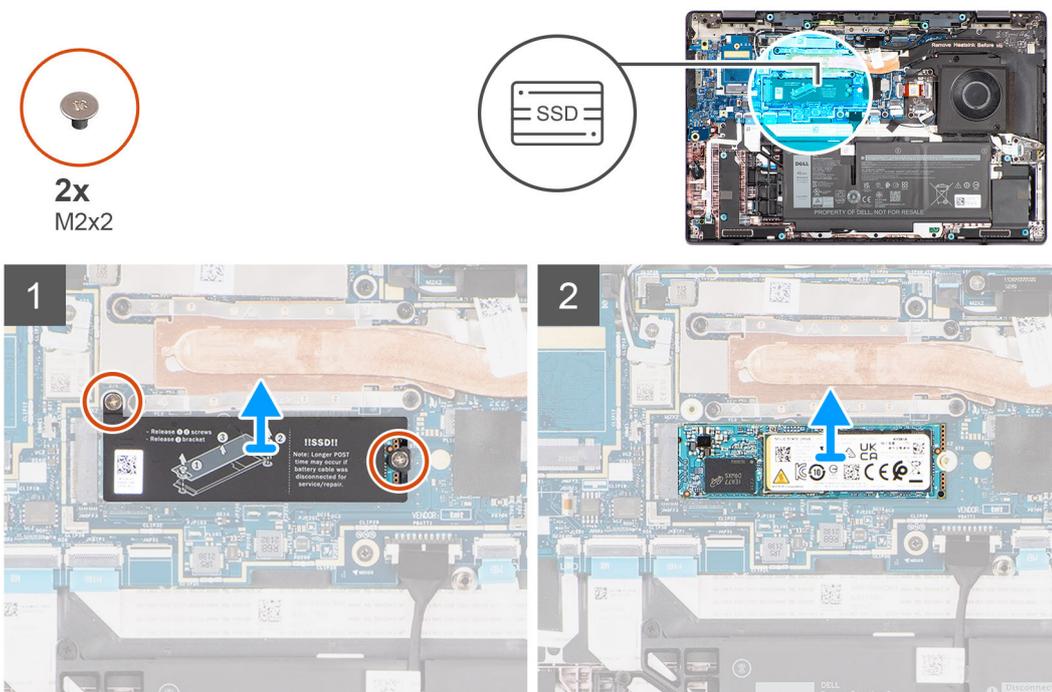

Étapes

1. Retirez les deux vis (M2x2) qui fixent la plaque thermique du disque SSD M.2 2280 à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
2. Faites glisser et retirez la plaque thermique du disque SSD M.2 2280 de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

REMARQUE : Un tampon thermique est fourni avec la plaque thermique du disque SSD et doit toujours être fixé à la plaque. Si, au cours du processus de remise en place du disque SSD, le tampon thermique est séparé de la plaque thermique ou s'il adhère au disque SSD, recollez le tampon thermique sur la plaque thermique du disque SSD avant de réinstaller cette dernière sur le système.

- Faites glisser le disque SSD M.2 2280 et retirez-le du logement de carte M.2 situé sur la carte système.


Installation du disque SSD M.2 2280

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD M.2 2280 et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

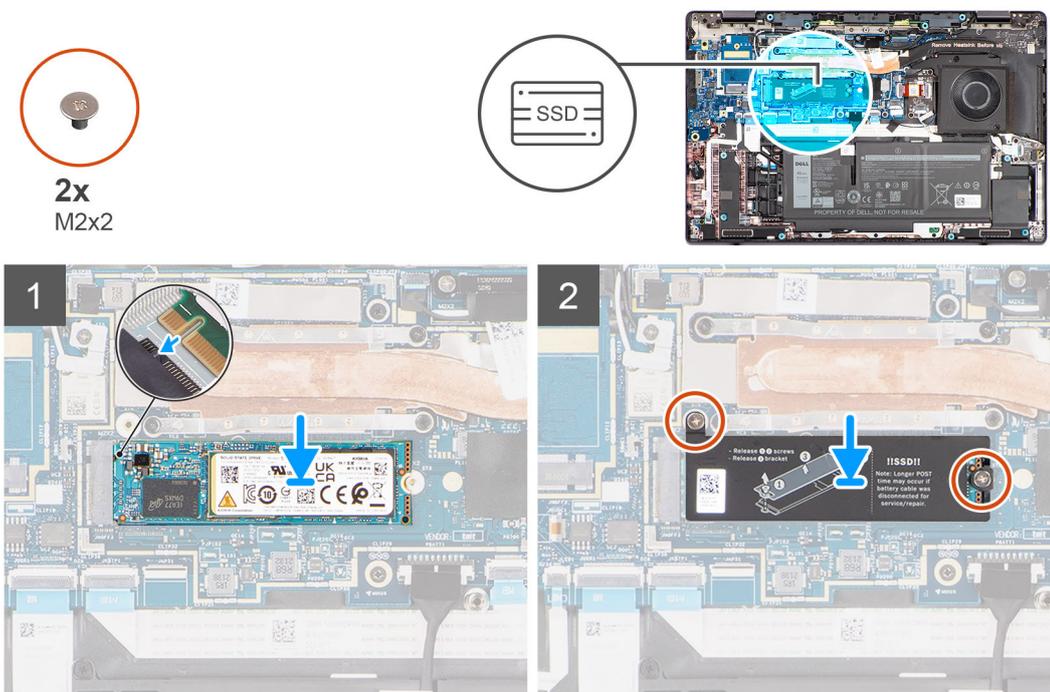

Étapes

- Alignez l'encoche du disque SSD M.2 2280 avec la languette du logement de carte M.2 sur la carte système.
- Faites glisser le disque SSD M.2 2280 pour le placer dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.
- Placez la plaque thermique sur le disque SSD M.2 2280.

REMARQUE : Un tampon thermique est fourni avec la plaque thermique du disque SSD et doit toujours être fixé à la plaque. Si, au cours du processus de remise en place du disque SSD, le tampon thermique est séparé de la plaque thermique ou s'il adhère au disque SSD, recollez le tampon thermique sur la plaque thermique du disque SSD avant de réinstaller cette dernière sur le système.

- Alignez le trou de vis de la plaque thermique du disque SSD M.2 2280 avec celui de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
- Remettez en place les deux vis (M2x2) pour fixer la plaque thermique du disque SSD M.2 2280 à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Étapes suivantes

- Installez le [cache de fond](#).

2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).
3. Assurez-vous que le périphérique de stockage est installé correctement :
 - a. Allumez ou redémarrez le système.
 - b. Appuyez sur la touche « F2 » lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran pour accéder au programme de configuration du système (BIOS).

REMARQUE : La liste des appareils de stockage est affichée dans **Informations système** dans le groupe **Général**.
 - c. Si vous avez remplacé le périphérique de stockage principal sur lequel le système d'exploitation est installé, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Carte WWAN

Retrait de la carte WWAN


Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).

À propos de cette tâche

REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.


Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte WWAN et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

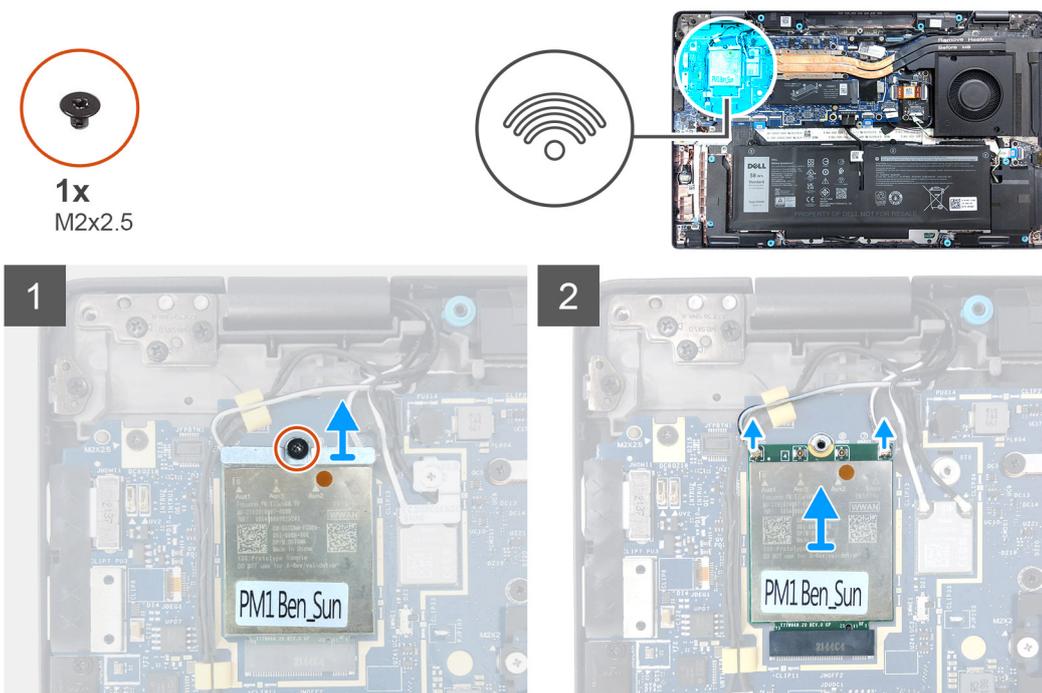

Étapes

1. À l'aide d'une pointe en plastique, faites lever sur la protection de la carte WWAN pour la retirer.

REMARQUE : Faites lever sur la protection de la carte WWAN à partir de l'encoche située sur le coin supérieur gauche pour l'ouvrir.

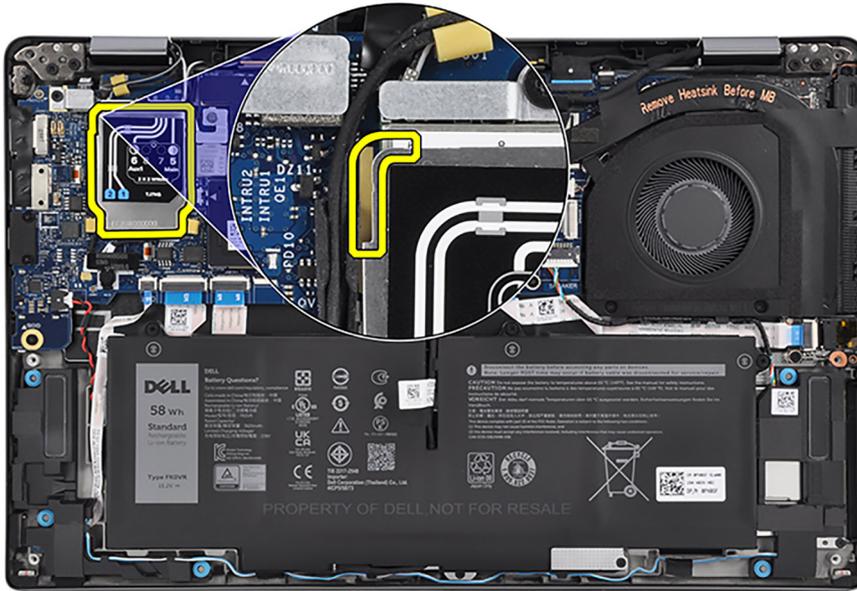

2. Retirez la vis (M2x2,5) qui fixe le support de la carte WWAN à la carte système.
3. Soulevez le support de la carte WWAN pour le dégager de la carte système.
4. Déconnectez les câbles d'antenne des connecteurs de la carte WWAN .
5. Faites glisser la carte WWAN pour la retirer du logement de carte M.2 situé sur la carte système.

Installation de la carte WWAN

Prérequis




Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte WWAN et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.




1x
M2x2.5

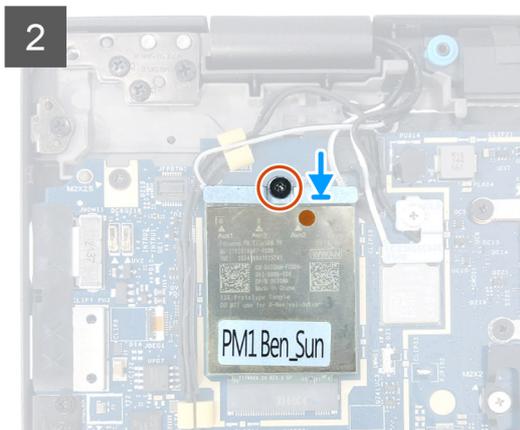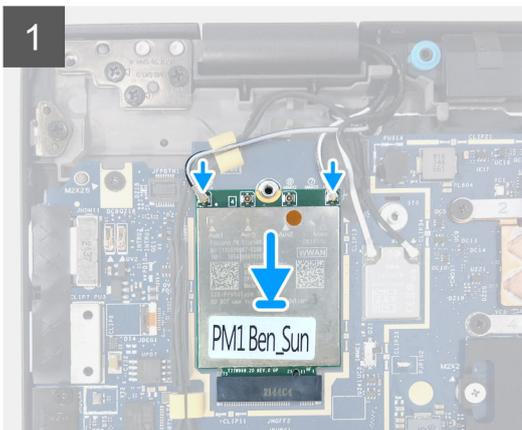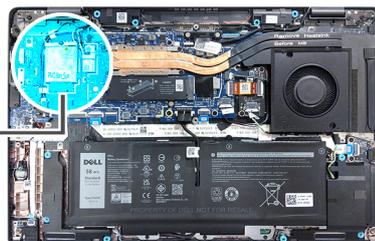

Étapes

1. Alignez l'encoche de la carte WWAN avec la languette du logement de la carte M.2 situé sur la carte système.
2. Faites glisser la carte WWAN fermement dans le logement de carte M.2 situé sur la carte système.
3. Branchez les câbles d'antenne sur leurs connecteurs situés sur la carte WWAN.

REMARQUE : Pour les ordinateurs équipés d'une carte WWAN Cat 16 à quatre connecteurs, branchez le câble d'antenne n° 5 blanc/gris sur le connecteur principal situé tout à droite de la carte WWAN, et le câble d'antenne n° 6 noir/gris sur le connecteur Aux 1 situé tout à gauche.

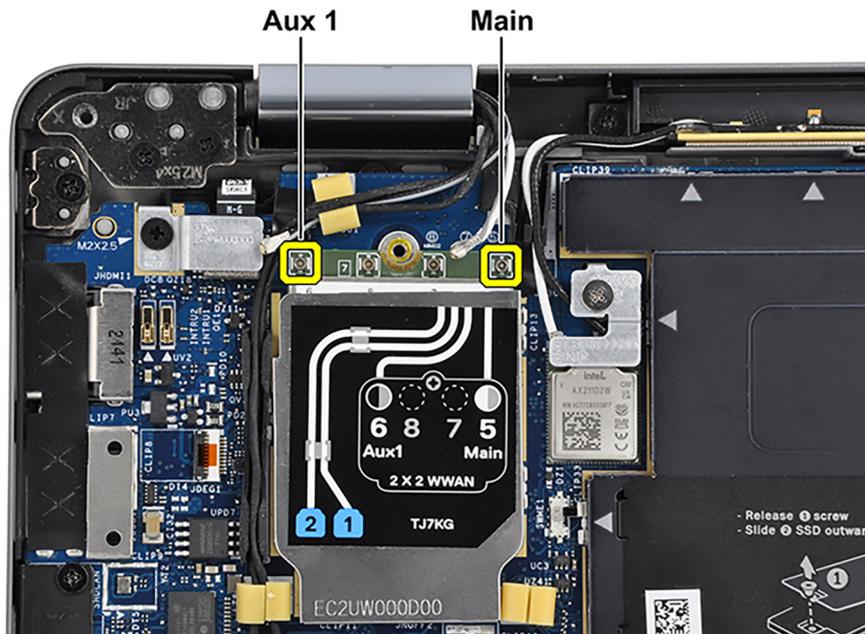

Le tableau suivant décrit les couleurs des câbles d'antenne correspondant à la carte sans fil prise en charge par votre système.

Tableau 2. Code couleur des câbles d'antenne WWAN

Connecteurs sur la carte sans fil	Couleur des câbles des antennes
Principal (triangle blanc)	Blanc
Auxiliaire (triangle noir)	Noir


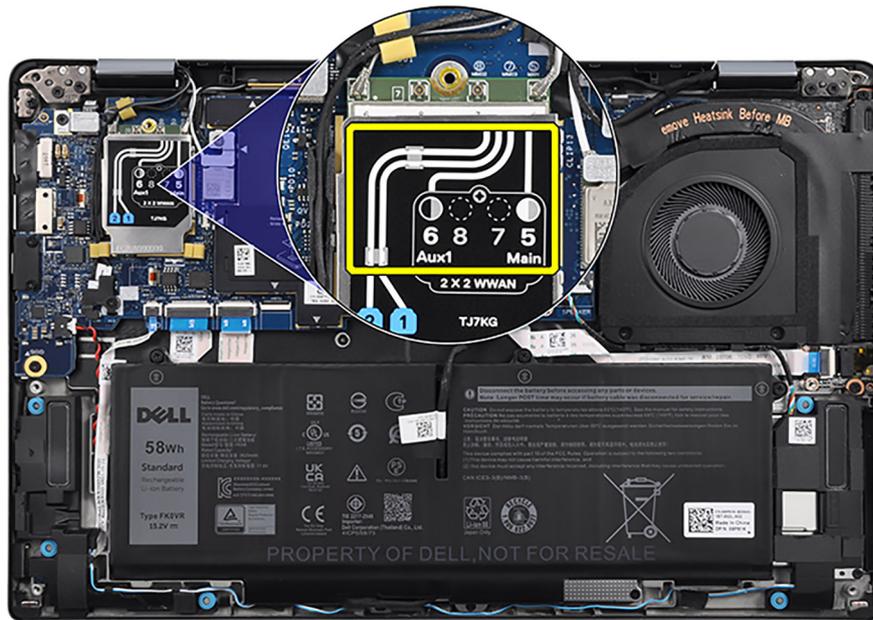


Figure 1. Configuration WWAN

4. Placez le support de la carte WWAN sur cette dernière.
5. Alignez le trou de vis du support de la carte WWAN avec celui de la carte système.
6. Remettez en place la vis (M2x2,5) pour fixer le support de la carte WWAN et la carte WWAN à la carte système.
7. Placez la protection de la carte WWAN sur la carte WWAN puis fixez-la.

REMARQUE : Insérez les bords de la protection de la carte WWAN dans les agrafes de fixation situées sur la carte système pour la fixer.

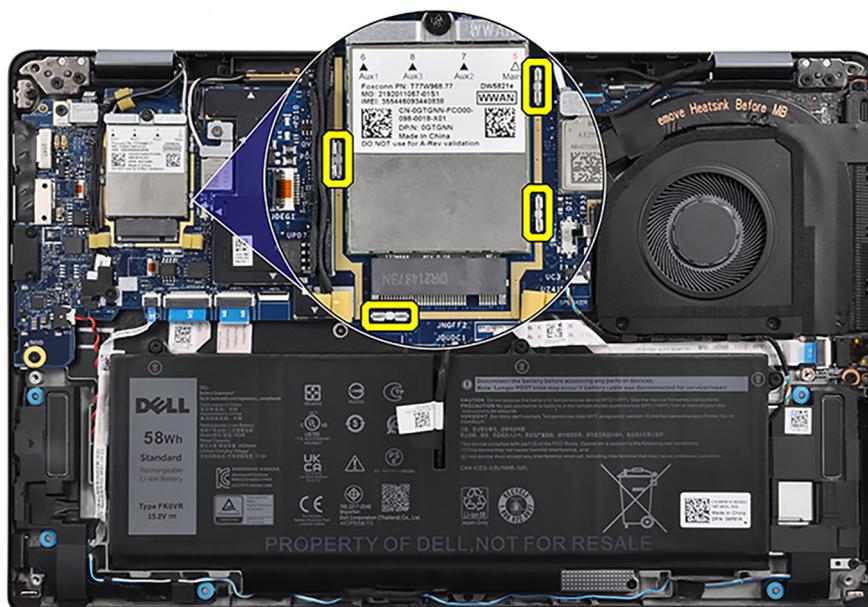

REMARQUE : Pour obtenir des instructions sur la façon de trouver le numéro IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) de votre ordinateur, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Étapes suivantes

1. Installez le cache de fond.

2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Batterie

Précautions relatives à la batterie au lithium-ion

PRÉCAUTION :

- Soyez prudent lors de la manipulation des batteries lithium-ion.
- Déchargez complètement la batterie avant de la retirer. Débranchez l'adaptateur secteur du système et faites fonctionner l'ordinateur uniquement sur batterie : la batterie est complètement déchargée lorsque l'ordinateur ne s'allume plus quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.
- La batterie ne doit pas être écrasée, abîmée, transpercée avec des objets étrangers ou laissée tomber.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Ne désassemblez pas les modules de batterie et les cellules.
- N'appuyez pas sur la batterie.
- Ne pliez pas la batterie.
- N'utilisez pas d'outils, quels qu'ils soient, pour faire levier sur la batterie.
- Pendant la maintenance de ce produit, assurez-vous qu'aucune vis n'est perdue ou mal placée, afin d'éviter toute perforation ou tout dommage accidentel de la batterie et d'autres composants du système.
- Si la batterie reste coincée dans votre ordinateur à la suite d'un gonflement, n'essayez pas de la libérer. En effet, perforer, plier ou écraser une batterie Lithium-ion peut être dangereux. Dans ce cas, contactez le support technique Dell pour obtenir de l'aide. Rendez-vous sur www.dell.com/contactdell.
- Achetez systématiquement des batteries sur www.dell.com ou de revendeurs ou partenaires Dell agréés.
- Les batteries gonflées ne doivent pas être utilisées. Elles doivent être remplacées et mises au rebut de façon adaptée. Pour obtenir des instructions sur la manipulation et le remplacement des batteries lithium-ion gonflées, consultez la section [Manipulation des batteries lithium-ion gonflées](#).



Retrait de la batterie à 3 cellules

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).


À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la batterie à 3 cellules et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

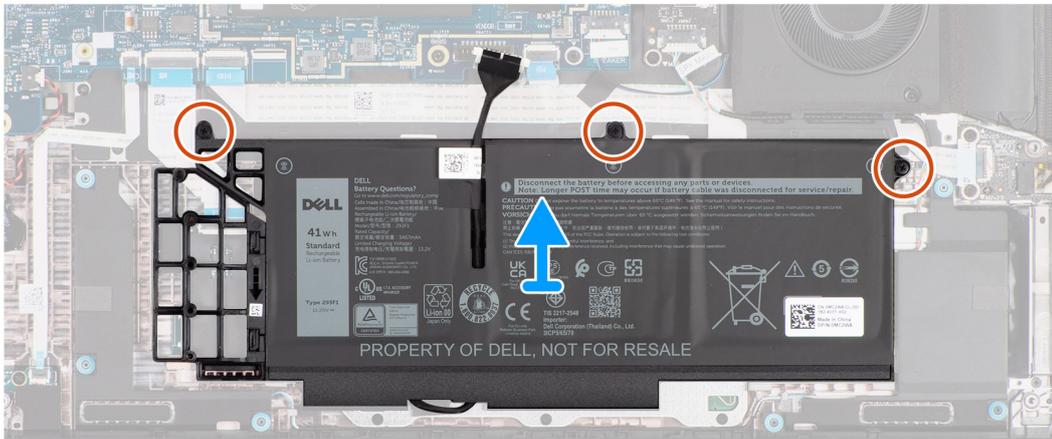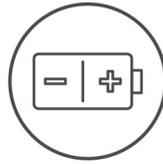

Étapes

1. Utilisez la languette de retrait du câble de la batterie pour le débrancher du connecteur de la carte système.
2. Desserrez les trois vis imperdables qui fixent la batterie à 3 cellules à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
3. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble de batterie au support de clavier.
4. Soulevez la batterie à 3 cellules et son câble pour les retirer de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
5. Débranchez le câble de batterie de son connecteur sur la batterie à 3 cellules.
6. Poussez délicatement la plaque de recouvrement de la batterie vers le bas pour la retirer de la batterie à 3 cellules.

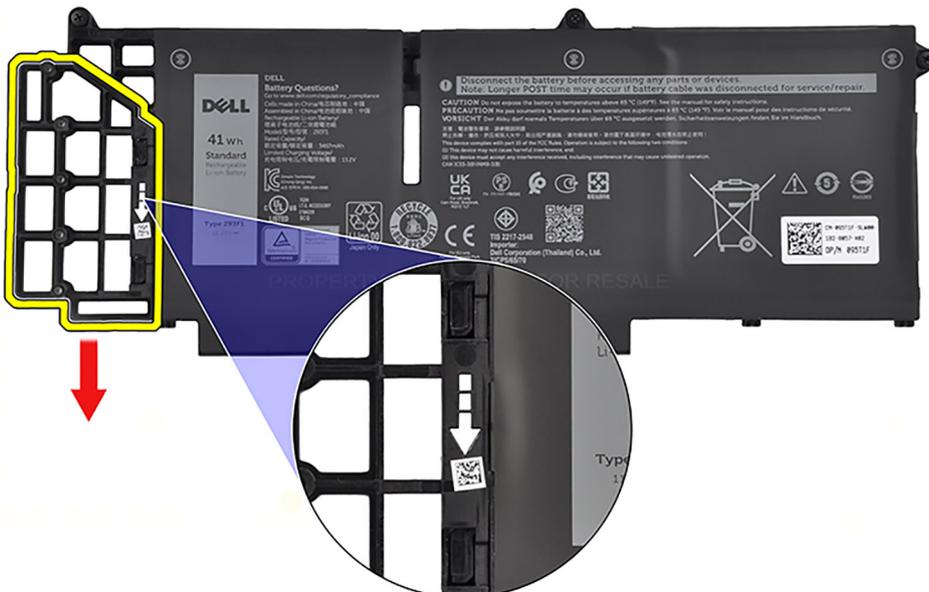


Installation de la batterie à 3 cellules

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.


À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la batterie à 3 cellules et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

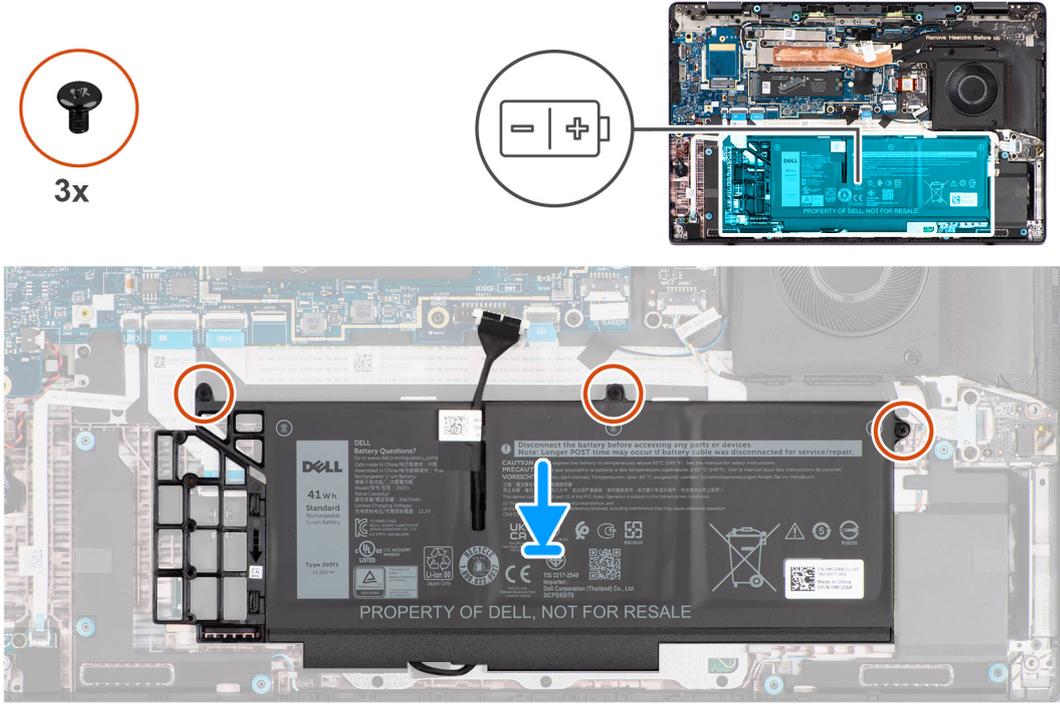

Étapes

1. Poussez délicatement la plaque de recouvrement de la batterie vers le haut pour la fixer à la batterie à 3 cellules.

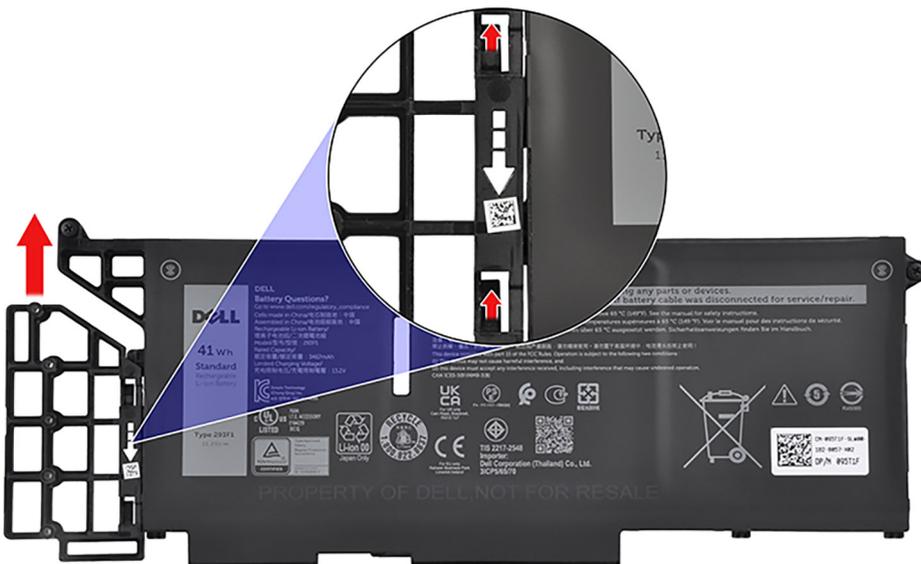

2. Placez la batterie à 3 cellules et son câble sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

3. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble de batterie au support de clavier.
4. Alignez les trous de vis de la batterie à 3 cellules avec ceux de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
5. Serrez les trois vis imperdables pour fixer la batterie à 3 cellules à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
6. Connectez le câble de la batterie au connecteur situé sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [cache de fond](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).




Retrait de la batterie à 4 cellules

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la batterie à 4 cellules et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

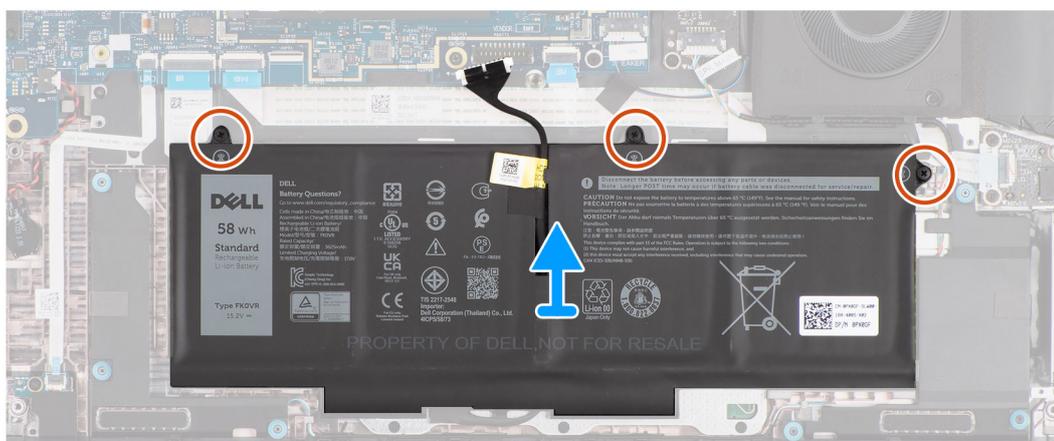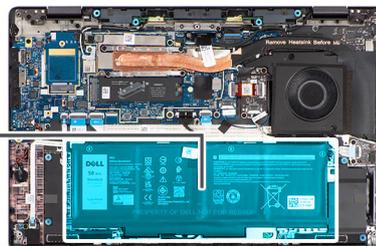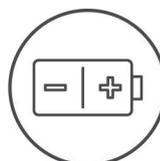

Étapes

1. Utilisez la languette de retrait du câble de la batterie pour le débrancher du connecteur de la carte système.
2. Desserrez les trois vis imperdables qui fixent la batterie à 4 cellules à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
3. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble de batterie au support de clavier.
4. Soulevez la batterie à 4 cellules et son câble pour les retirer de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.




Installation de la batterie à 4 cellules

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la batterie à 4 cellules et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

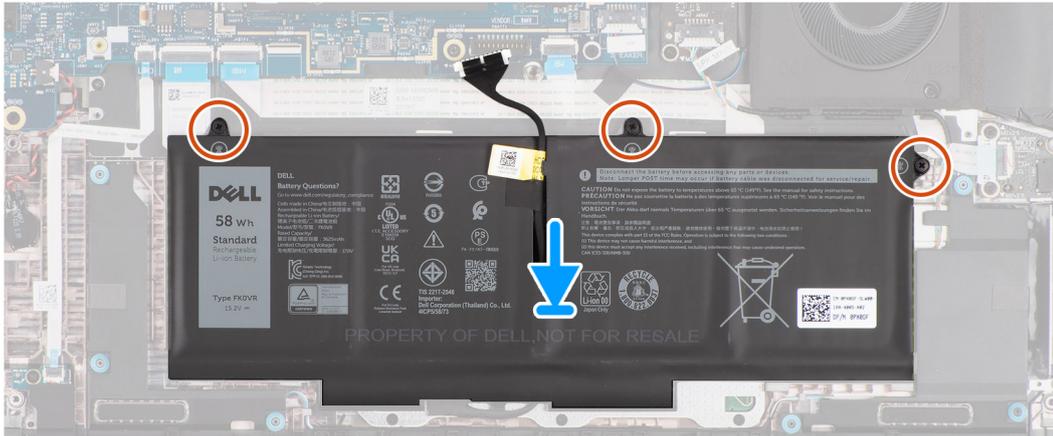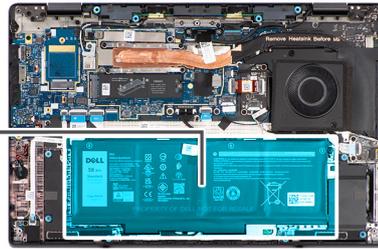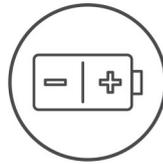

Étapes

1. Placez la batterie à 4 cellules et son câble sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
2. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble de batterie au support de clavier.
3. Alignez les trous de vis de la batterie à 4 cellules avec ceux de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. Serrez les trois vis imperdables pour fixer la batterie à 4 cellules à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
5. Connectez le câble de la batterie au connecteur situé sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [cache de fond](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Dissipateur de chaleur

Retrait du dissipateur de chaleur

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).

À propos de cette tâche



REMARQUE : Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'un fonctionnement normal. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.

REMARQUE : Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.

L'image suivante indique l'emplacement du dissipateur de chaleur et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.




6x
M2x2.5

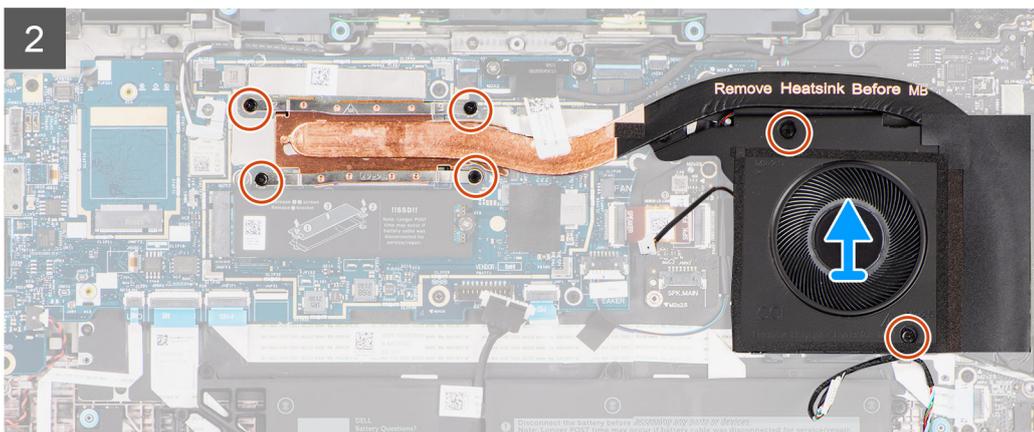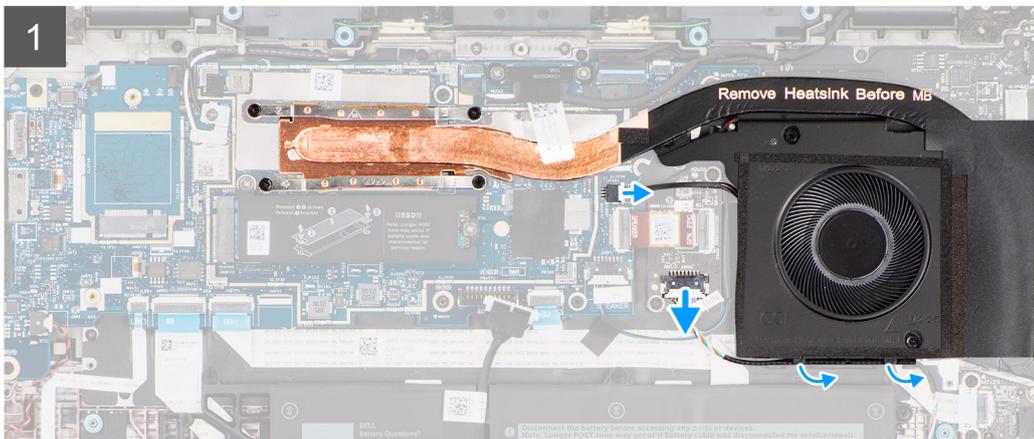

Étapes

1. Débranchez le câble du ventilateur thermique du connecteur situé sur la carte système.
2. Débranchez le câble des haut-parleurs principaux du connecteur de la carte système.
3. Retirez le câble des haut-parleurs principaux de ses guides d'acheminement, le long de la partie inférieure du ventilateur thermique.

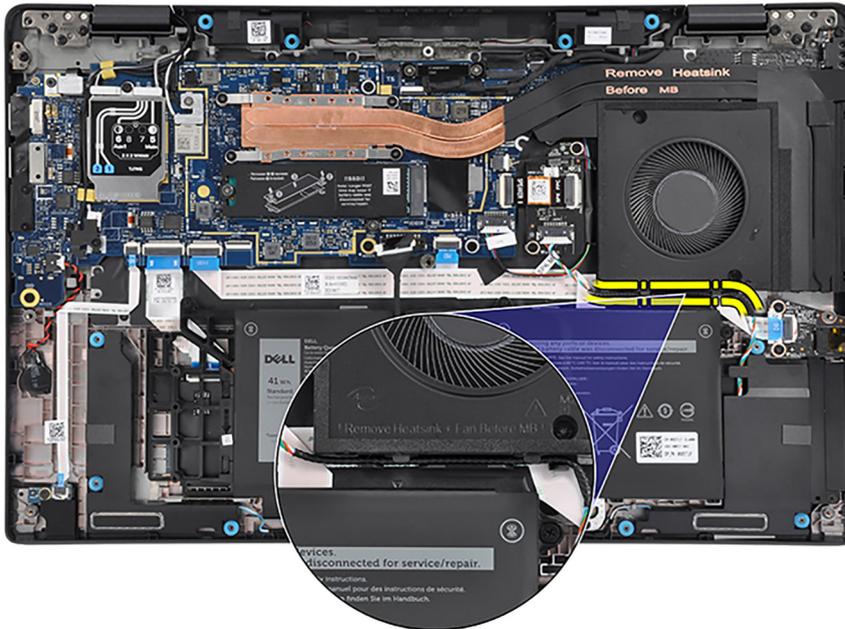

4. Retirez les deux vis (M2x2,5) qui fixent le ventilateur thermique et les quatre vis (M2x2,5) qui fixent le dissipateur thermique à la carte système.

REMARQUE : Retirez les quatre vis (M2x2,5) dans l'ordre séquentiel inverse indiqué sur le dissipateur thermique [4 > 3 > 2 > 1].

5. Soulevez le dissipateur de chaleur pour le retirer de la carte système.

Installation du dissipateur de chaleur

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.



À propos de cette tâche

REMARQUE : Si vous remplacez la carte système ou le dissipateur de chaleur, utilisez la graisse thermique fournie dans le kit pour obtenir la conductivité thermique nécessaire.

L'image suivante indique l'emplacement du dissipateur de chaleur et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



6x
M2x2.5

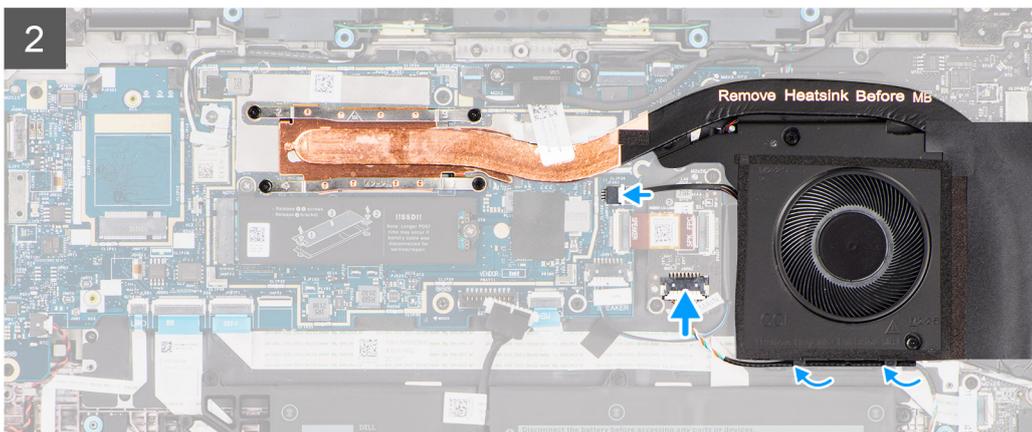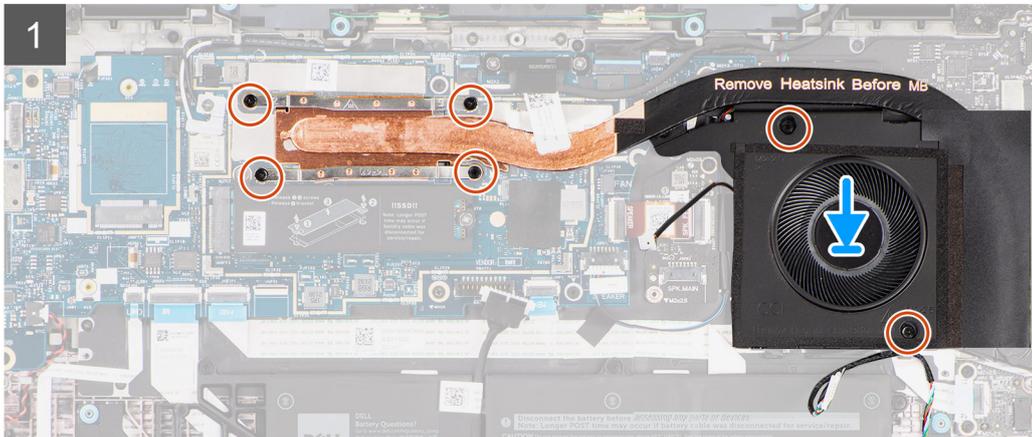


Étapes

1. Placez le dissipateur de chaleur sur la carte système.
2. Alignez les trous de vis du dissipateur de chaleur avec ceux de la carte système.
3. Remettez en place les deux vis (M2x2,5) pour fixer le ventilateur thermique et les quatre vis (M2x2,5) pour fixer le dissipateur thermique à la carte système.

REMARQUE : Remettez en place les quatre vis (M2x2,5) dans l'ordre séquentiel indiqué sur le dissipateur thermique [1 > 2 > 3 > 4].

4. Acheminez le câble des haut-parleurs principaux dans ses guides d'acheminement, le long de la partie inférieure du ventilateur thermique.

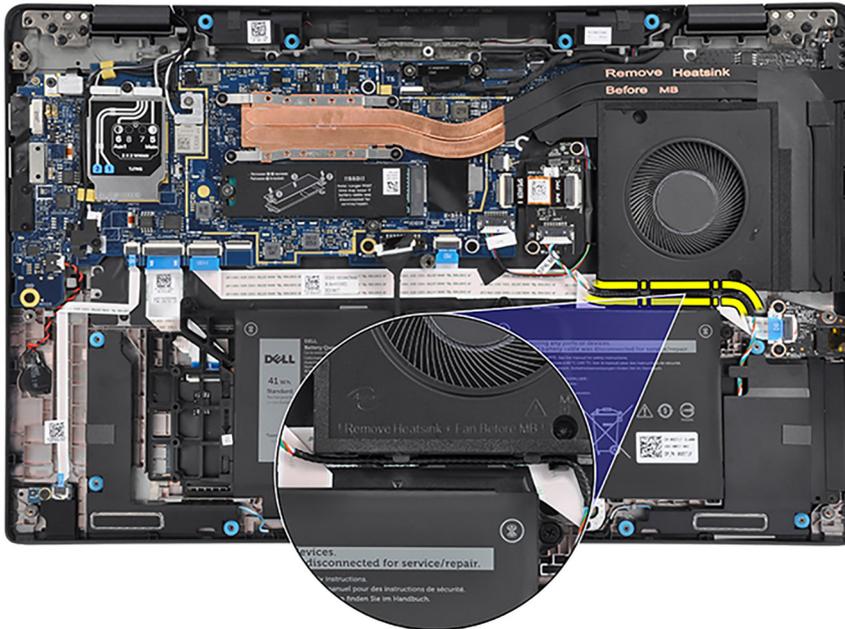

5. Branchez le câble des haut-parleurs principaux au connecteur de la carte système.
6. Branchez le câble du ventilateur thermique au connecteur situé sur la carte système.
7. Alignez et placez la protection de la carte système et la plaque thermique du disque SSD sur leurs logements situés sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [cache de fond](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus

Retrait du module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).
3. Retirez le [module thermique](#).




À propos de cette tâche

REMARQUE : Cette procédure s'applique uniquement aux ordinateurs équipés d'un module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus installé sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



3x
M2x2

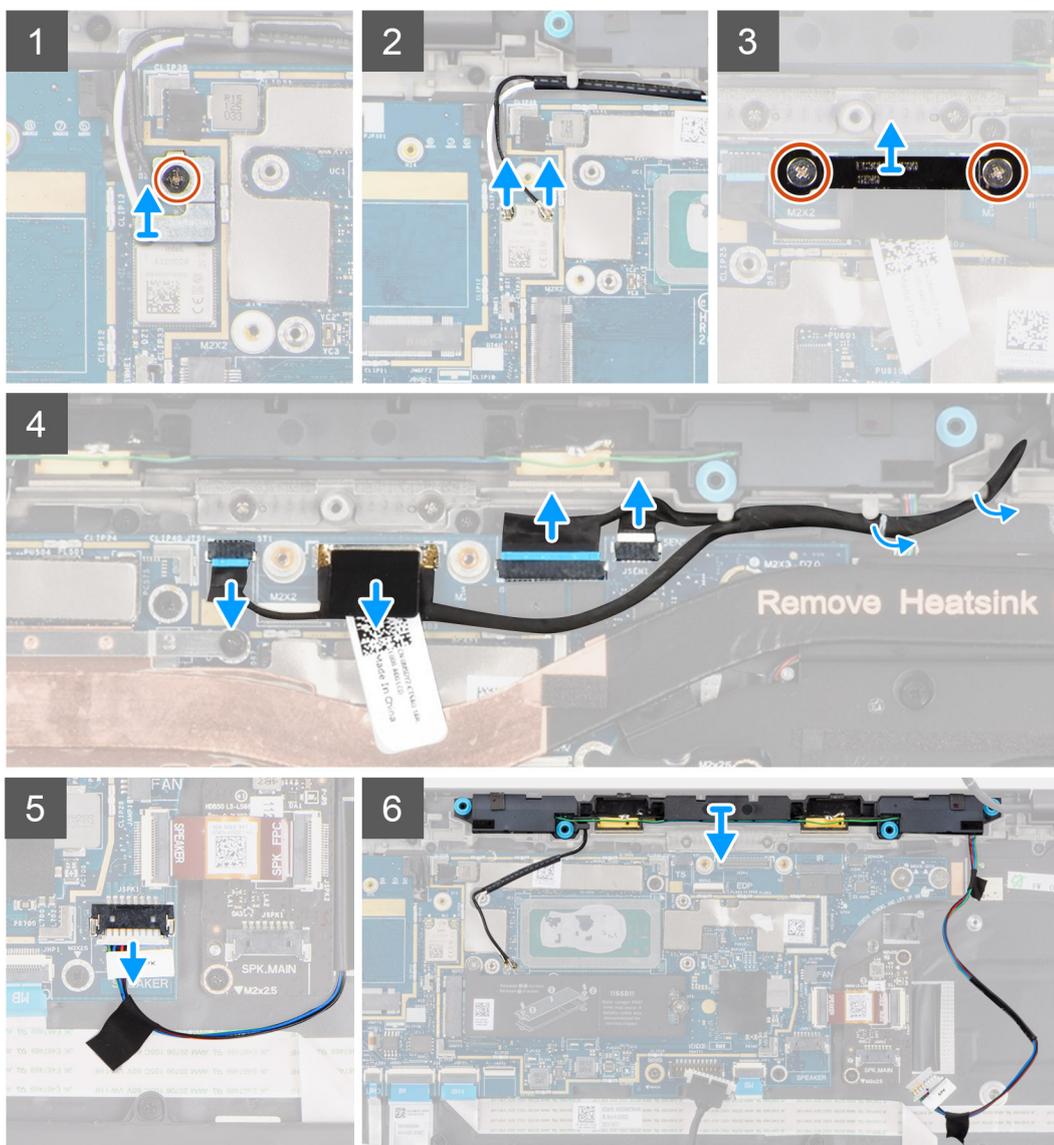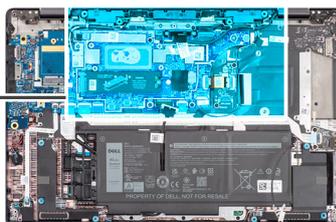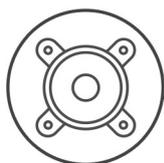

Étapes

1. Retirez la vis (M2x2) qui fixe le support du module d'antenne WLAN à la carte système.
2. Faites glisser et retirez le support du module d'antenne WLAN de la carte système.
3. Débranchez les câbles d'antenne WLAN des connecteurs respectifs du module d'antenne WLAN.
4. Retirez les câbles d'antenne WLAN de leurs guides de routage situés sur la carte système.
5. Retirez les deux vis (M2x2) qui fixent le support de câble d'écran à la carte système.
6. Retirez de la carte système le support du câble d'écran.
7. Débranchez de la carte système le câble d'écran tactile (pour les ordinateurs livrés avec un écran tactile), le câble d'écran, le câble de la caméra infrarouge (pour les ordinateurs livrés avec une caméra infrarouge) et le câble de la carte fille du capteur (pour les ordinateurs livrés avec une carte capteur).
8. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble du haut-parleur d'aigus au câble plat flexible de la carte fille audio et à la carte fille d'E/S.

9. Décollez le ruban isolant adhésif qui fixe le câble des haut-parleurs d'aigus au support du clavier.
10. Débranchez le câble du haut-parleur d'aigus du connecteur de la carte système.
11. Faites glisser le module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus et retirez-le de son logement situé sur la carte système.

Installation du module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus

Prérequis




Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.




3x
M2x2

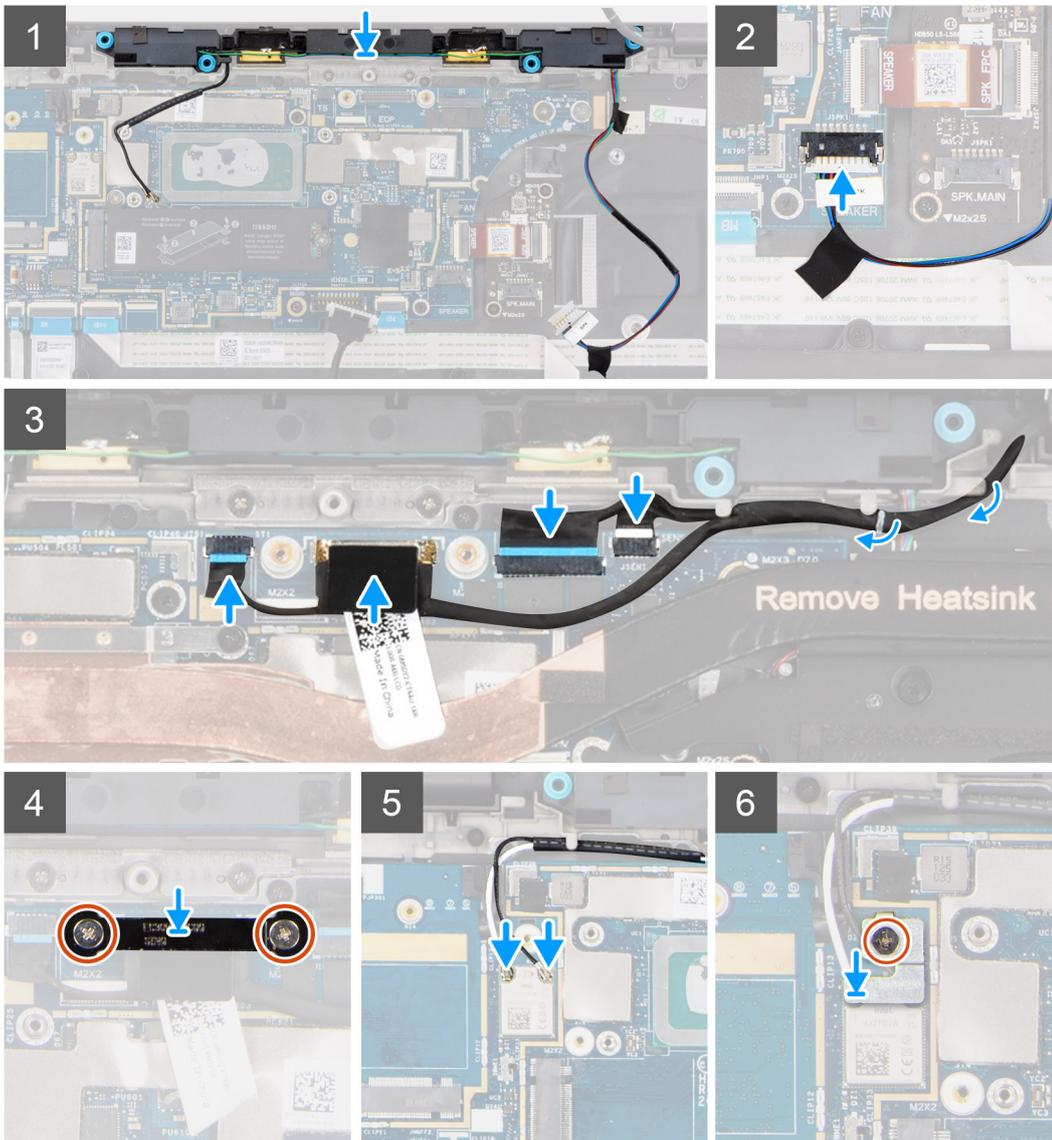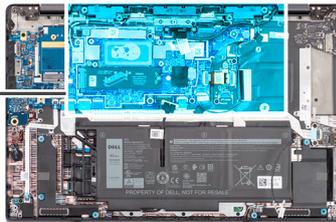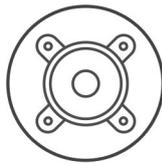

Étapes

1. Faites glisser et placez le module d'antenne WLAN et de haut-parleurs d'aigus dans son logement sur la carte système.
2. Branchez le câble du haut-parleur d'aigus au connecteur de la carte système.
3. Collez le ruban isolant adhésif pour fixer le câble du haut-parleur d'aigus au support du clavier.

Pour les ordinateurs équipés d'un module d'antenne WLAN dans l'assemblage d'écran, faites passer le câble des haut-parleurs d'aigus le long de la partie supérieure du boîtier inférieur et fixez-le avec le ruban adhésif.

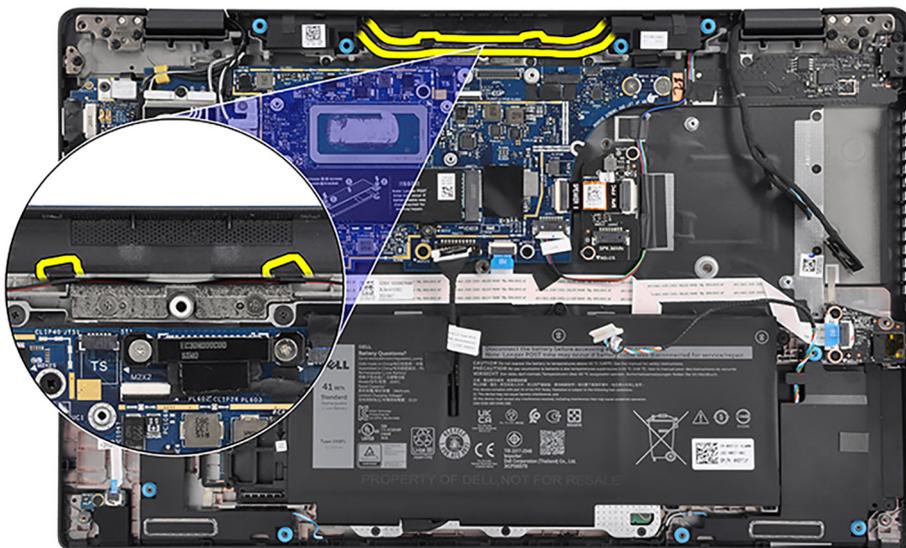

4. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble du haut-parleur d'aigus au câble plat flexible de la carte fille audio et à la carte fille d'E/S.
5. Branchez à la carte système le câble d'écran tactile (pour les ordinateurs livrés avec un écran tactile), le câble d'écran, le câble de la caméra infrarouge (pour les ordinateurs livrés avec une caméra infrarouge) et le câble de la carte fille du capteur (pour les ordinateurs livrés avec une carte capteur).
6. Placez le support du câble d'écran sur la carte système.
7. Alignez les trous de vis du support de câble d'écran avec ceux de la carte système.
8. Vissez les deux vis (M2x2) pour fixer le support du câble d'écran à la carte système.
9. Faites passer les câbles d'antenne WLAN dans les guides de routage de la carte système.
10. Branchez les câbles d'antenne WLAN aux connecteurs respectifs du module d'antenne WLAN.
11. Placez le support du module d'antenne WLAN sur la carte système.
12. Alignez les trous de vis du support du module d'antenne WLAN avec ceux de la carte système.
13. Remettez en place la vis (M2x2) qui fixe le support du module d'antenne WLAN à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [module thermique](#).
2. Installez le [cache de fond](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Pile bouton


Retrait de la pile bouton

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
△ **PRÉCAUTION : Le retrait de la pile bouton réinitialise les paramètres du système BIOS aux valeurs d'usine. Avant de retirer la pile bouton, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.**
2. Retirez le [cache de fond](#).
3. Retirez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la pile bouton et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

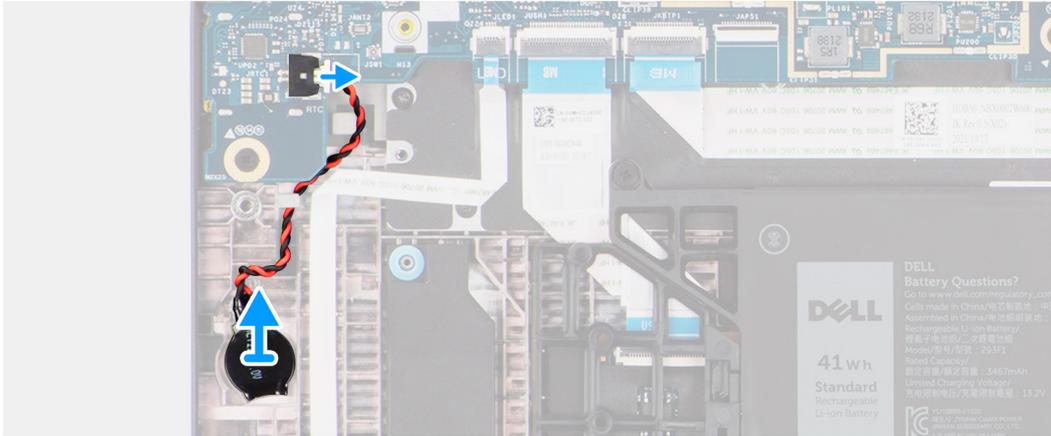

Étapes

1. Débranchez le le câble de la pile bouton de leurs connecteurs situés sur la carte système.
2. À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur la pile bouton pour la retirer de son logement situé sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.


Installation de la pile bouton

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la pile bouton et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

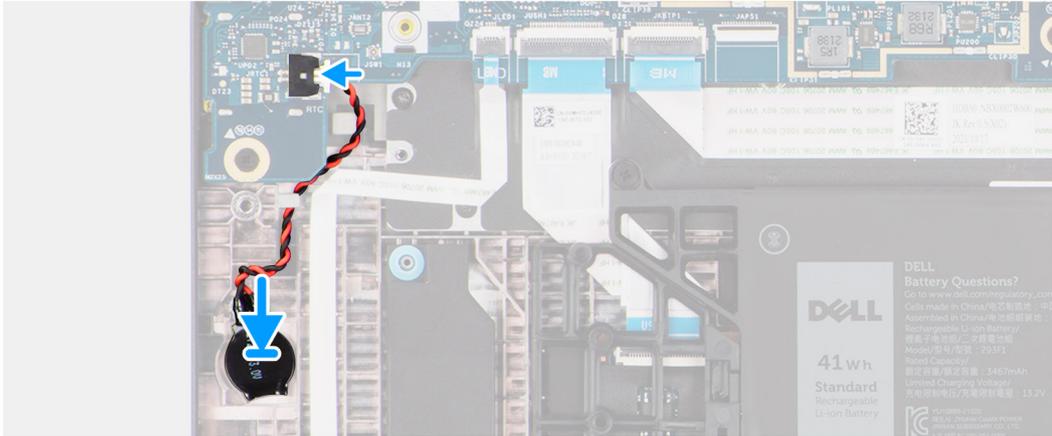

Étapes

1. Placez la pile bouton dans son logement situé sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
2. Branchez le câble de la pile bouton sur les respectifs de la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
2. Installez le [cache de fond](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Assemblage d'écran

Retrait de l'assemblage d'écran

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).
3. Retirez la [carte WWAN](#).

REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

À propos de cette tâche






Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.




3x
M2x2



6x
M2.5x5

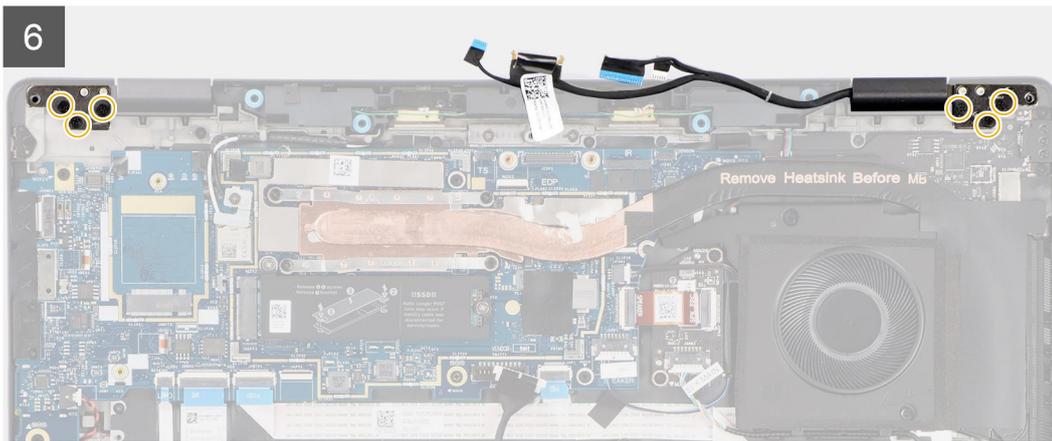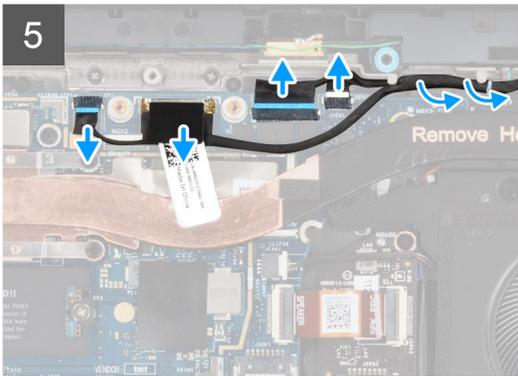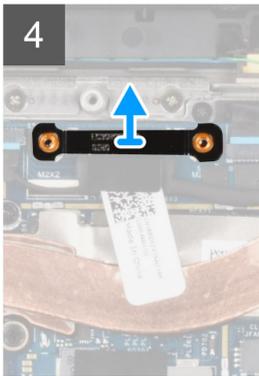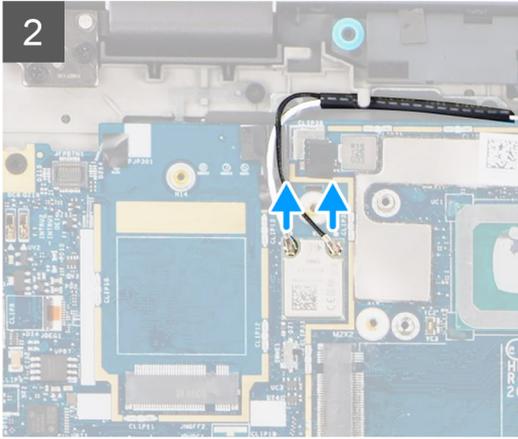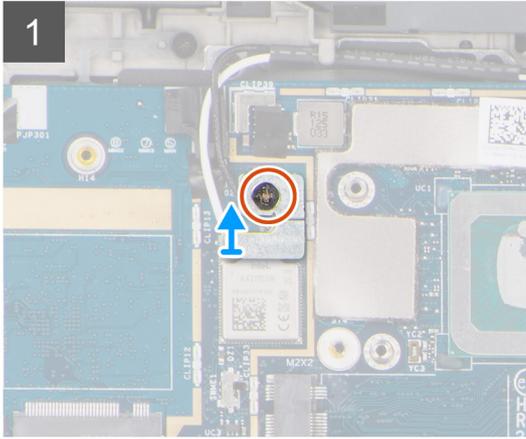

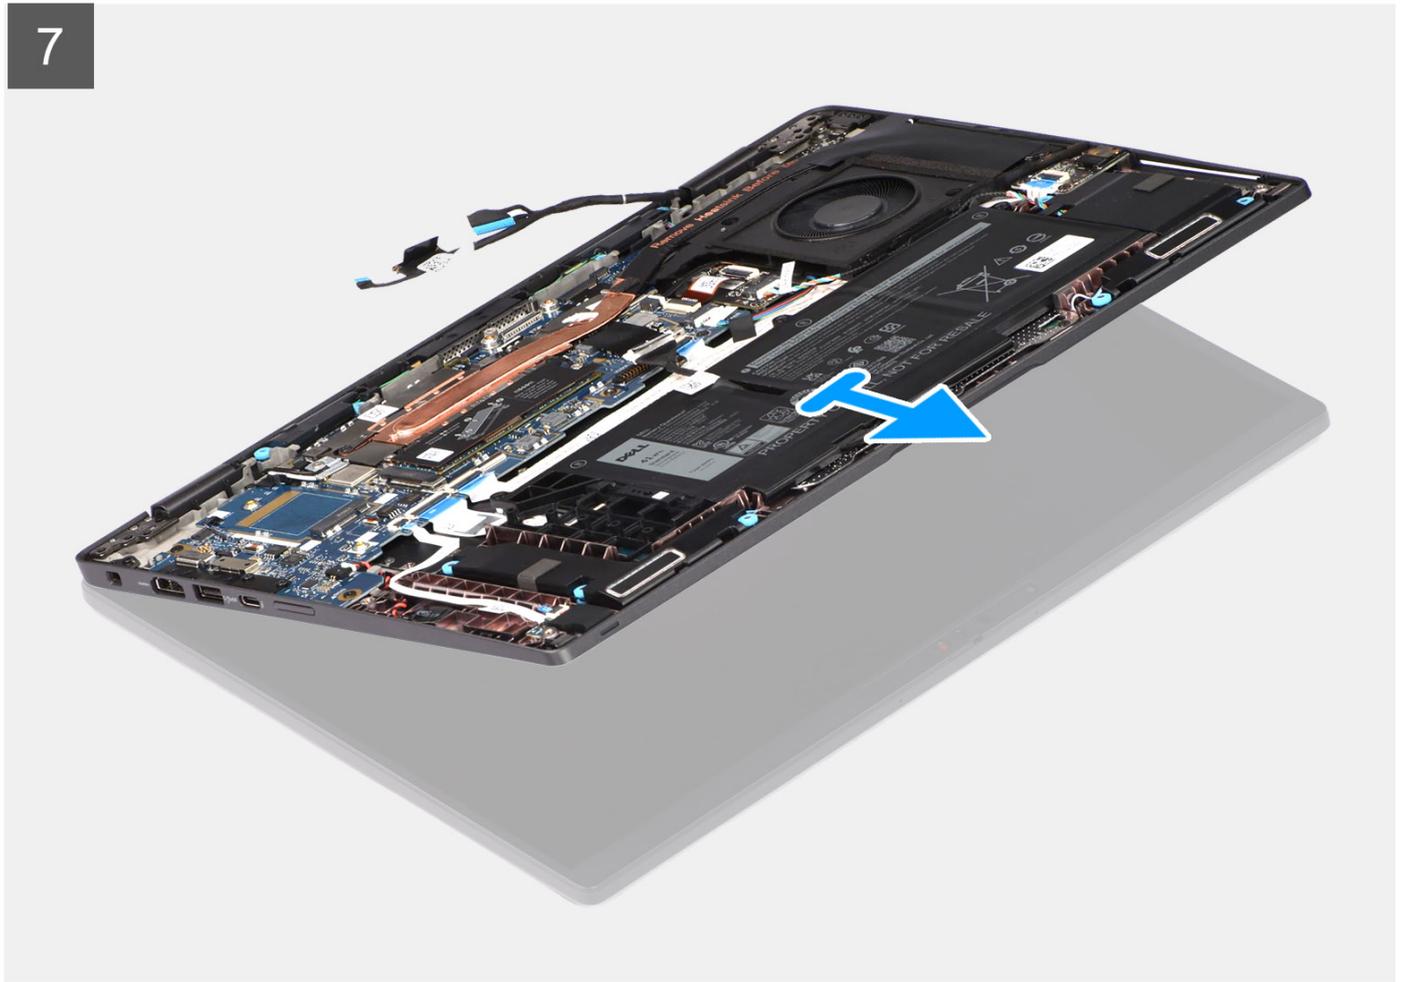

Étapes


1. Retirez la vis (M2x2) qui fixe le support WLAN à la carte système.

i **REMARQUE :** Les étapes 1 à 4 ne s'appliquent qu'aux ordinateurs expédiés avec une antenne WLAN installée dans l'assemblage d'écran.

2. Faites glisser le support de carte WLAN pour la retirer de la carte système.
3. Débranchez les câbles d'antenne WLAN des connecteurs de la carte système.
4. Retirez le câble d'antenne WLAN de ses guides d'acheminement situés sur la carte système.
5. retirez la vis (M2x2,5) qui fixe le support Darwin à la carte système.

i **REMARQUE :** Les étapes 5 à 8 ne s'appliquent qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

6. retirez le support Darwin de la carte système.
7. Débranchez le câble d'antenne Darwin n° 1 et le câble d'antenne Darwin n° 2 de leurs connecteurs respectifs sur la carte système.

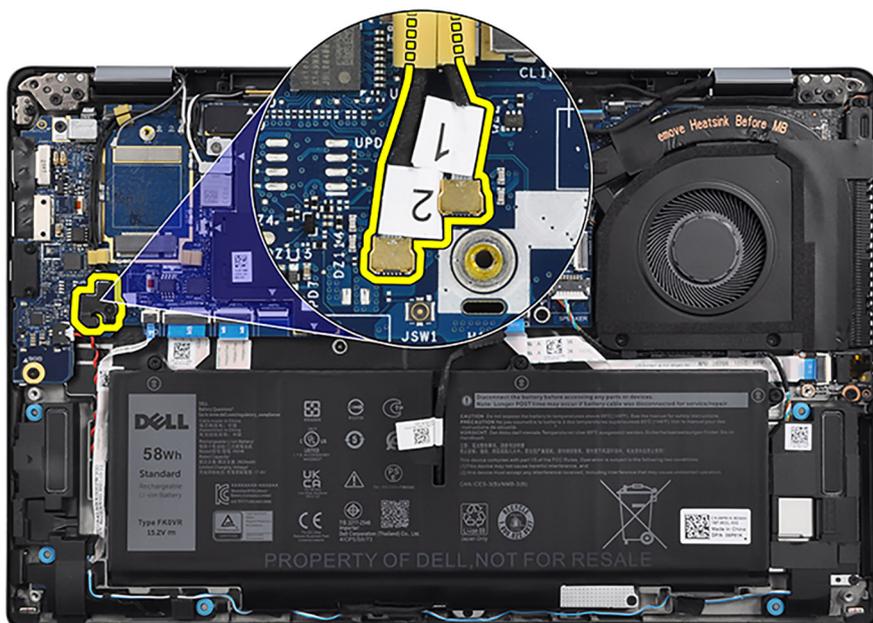

8. retirez le câble d'antenne Darwin n° 1, le câble d'antenne Darwin n° 2, le câble d'antenne Aux1 WWAN noir/gris n° 6 et le câble d'antenne principal WWAN n° 5 blanc/gris des guides d'acheminement respectifs sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
9. Retirez les deux vis (M2x2) qui fixent le support de câble d'écran à la carte système.
10. Retirez de la carte système le support de câble d'écran.
11. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble d'écran à la carte système.
12. Débranchez de la carte système le câble d'écran tactile (pour les ordinateurs expédiés avec un écran tactile), le câble d'écran, le câble de la webcam infrarouge (pour les ordinateurs expédiés avec une webcam infrarouge) et le câble de la carte fille du capteur (pour les ordinateurs expédiés avec une carte capteur).
13. , ouvrez l'assemblage d'écran selon un angle de 90 degrés et placez l'ordinateur sur le bord d'une surface plane de sorte que l'assemblage du repose-poignets et du clavier repose à plat sur cette surface et que l'assemblage d'écran se trouve sur le rebord.
14. Retirez les , six vis (M2,5x5) qui fixent les charnières d'écran à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
15. Retirez l'assemblage d'écran de l'ordinateur.

i REMARQUE : L'assemblage d'écran est un assemblage HUD (Hinge Up Design) qui ne peut pas être démonté une fois retiré du boîtier inférieur. En cas de dysfonctionnement de composants dans l'assemblage d'écran nécessitant un remplacement, c'est la totalité de l'assemblage d'écran qui doit être remplacée.



Figure 2. Assemblage d'écran

Installation de l'assemblage d'écran

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Assurez-vous que les charnières soient ouvertes au maximum avant de remplacer l'assemblage d'écran sur l'ensemble repose-poignets et clavier.

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage d'écran et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.




3x
M2x2




6x
M2.5x5




1

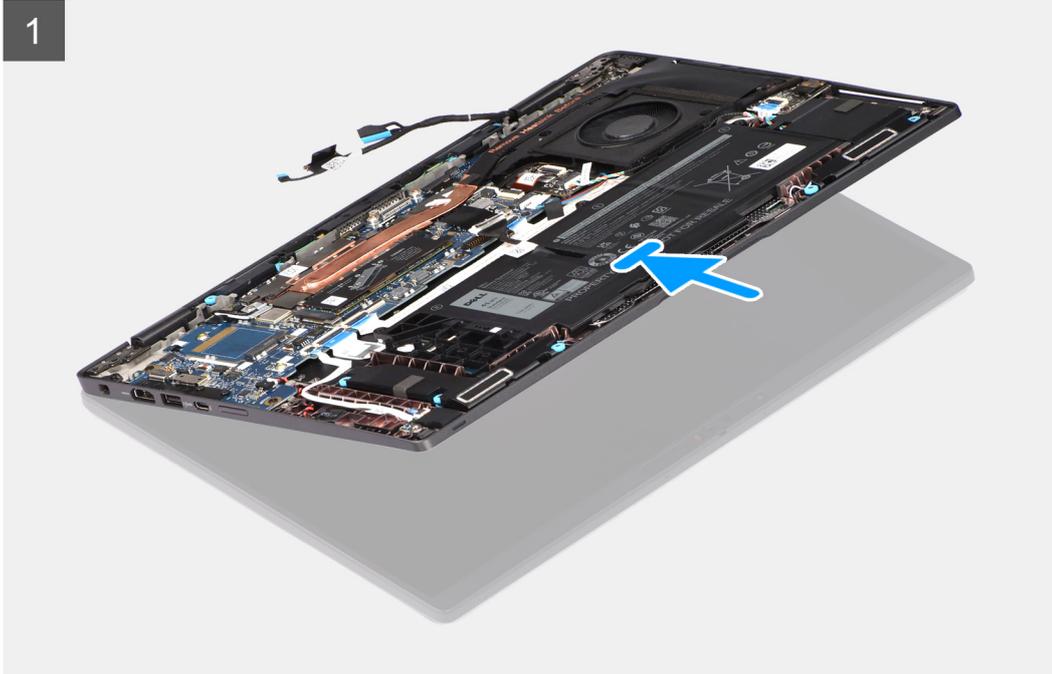

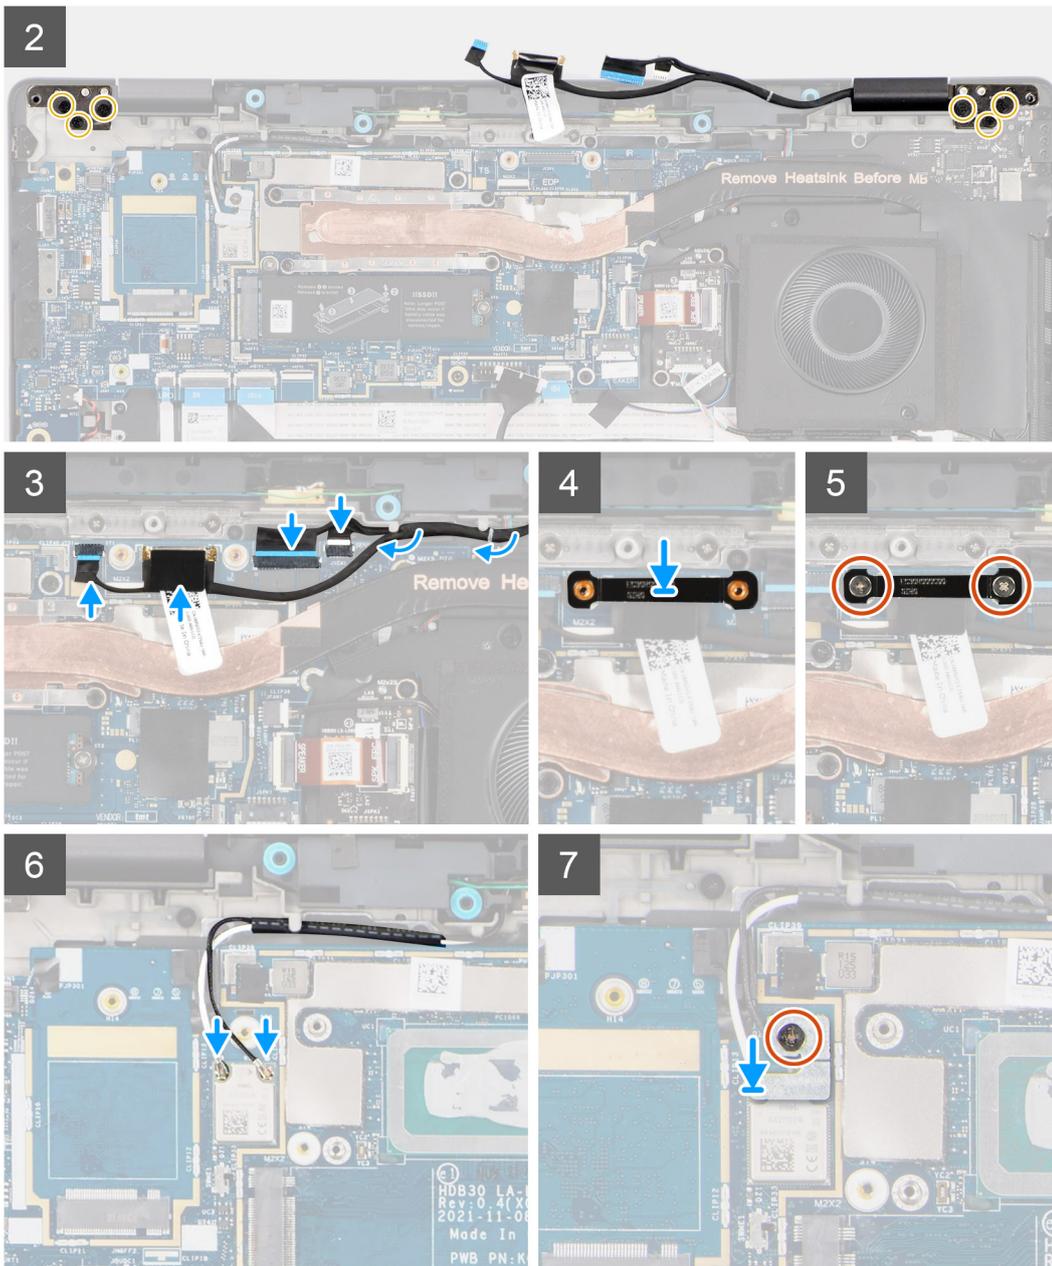

Étapes

1. Placez l'assemblage du repose-poignets et du clavier sur une surface plane.
2. Faites glisser l'assemblage d'écran en l'inclinant, puis placez-le sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
3. Appuyez doucement sur les charnières d'écran pour aligner les trous de vis des charnières d'écran avec ceux de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. Remettez en place les , six vis (M2,5x5) qui fixent les charnières d'écran à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
5. Branchez à la carte système le câble d'écran tactile (pour les ordinateurs expédiés avec un écran tactile), le câble d'écran, le câble de la webcam infrarouge (pour les ordinateurs expédiés avec une webcam infrarouge) et le câble de la carte fille du capteur (pour les ordinateurs expédiés avec une carte capteur).
6. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble d'écran à la carte système.

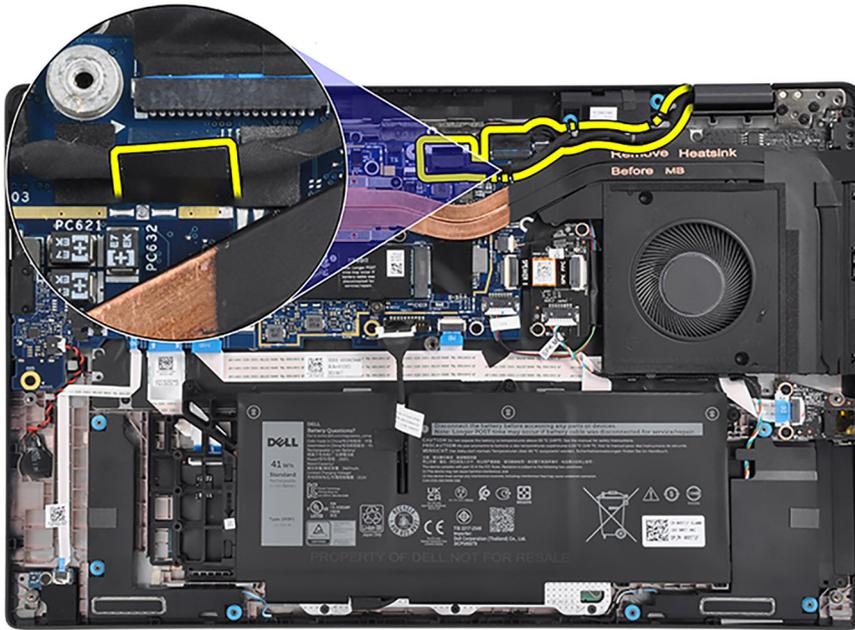

7. Alignez et placez le support du câble d'écran dans son logement situé sur la carte système.
8. Remettez en place les deux vis (M2x2) pour fixer le support du câble d'écran à la carte système.
9. achemenez le câble d'antenne Darwin n° 1, le câble d'antenne Darwin n° 2, le câble d'antenne Aux1 WWAN n° 6 noir/gris et le câble d'antenne principal WWAN n° 5 blanc/gris dans les guides d'acheminement respectifs sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

REMARQUE : Les étapes 11 à 14 ne s'appliquent qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

REMARQUE : Lors de l'acheminement des câbles d'antenne WWAN, fixez les câbles Darwin et les câbles d'antenne WWAN noirs/gris (pour la configuration WWAN) avec les mousses.



10. Branchez le câble d'antenne Darwin n° 1 et le câble d'antenne Darwin n° 2 sur leurs connecteurs respectifs sur la carte système.

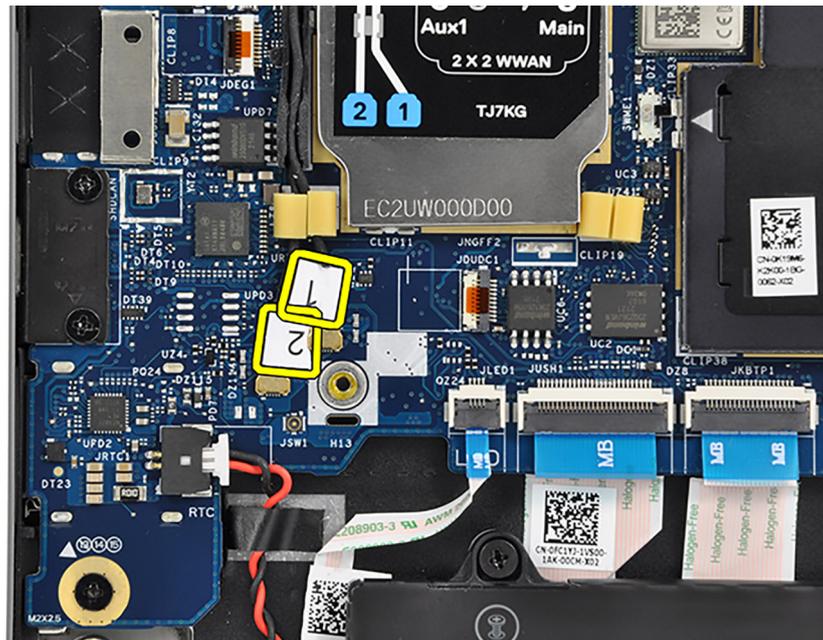


Figure 3. Configuration WWAN

11. alignez et placez le support Darwin dans son logement sur la carte système.
12. remettez en place la vis (M2x2,5) pour fixer le support Darwin à la carte système.
13. Faites passer les câbles d'antenne WLAN dans les guides d'acheminement de la carte système.
 - REMARQUE :** Les étapes 15 à 18 ne s'appliquent qu'aux ordinateurs expédiés avec une antenne WLAN installée dans l'assemblage d'écran.
14. Branchez les câbles d'antenne WLAN aux connecteurs situés sur la carte système.
15. Alignez et placez le support WLAN dans son logement situé sur la carte système.
16. Remettez en place la vis (M2x2) pour fixer le support WLAN à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte WWAN](#).
 - REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.
2. Installez le [cache de fond](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte fille audio

Retrait de la carte fille audio

Prérequis



1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).
3. Retirez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
4. Retirez le [module thermique](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte fille audio et montre la procédure de retrait.



2x
M2x2,5

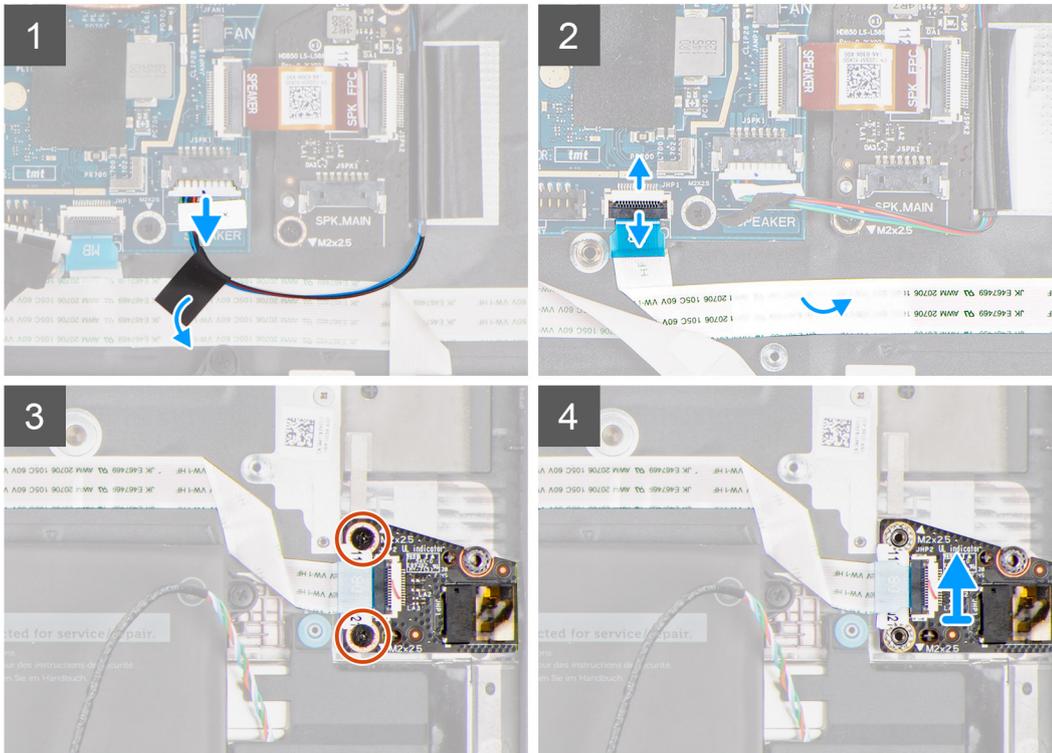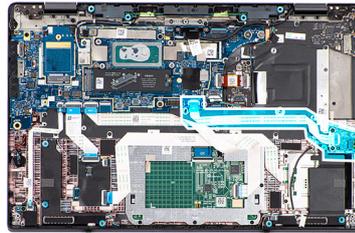

Étapes

1. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble des haut-parleurs d'aigus au câble plat flexible de la carte fille audio.
2. Débranchez le câble des haut-parleurs principaux et le câble plat flexible de la carte fille audio des connecteurs respectifs sur la carte système.
3. Décollez le câble plat flexible de la carte fille audio de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. Retirez les deux vis (M2x2,5) qui fixent la carte fille audio à la carte système.
5. Retirez la carte fille audio et son câble plat flexible de la carte fille audio du système.
6. Débranchez et retirez le câble plat flexible de la carte fille audio du connecteur situé sur la carte fille audio.

Installation de la carte fille audio

Prérequis



Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

La figure suivante indique l'emplacement de la carte fille audio et montre la procédure d'installation.



2x
M2x2,5

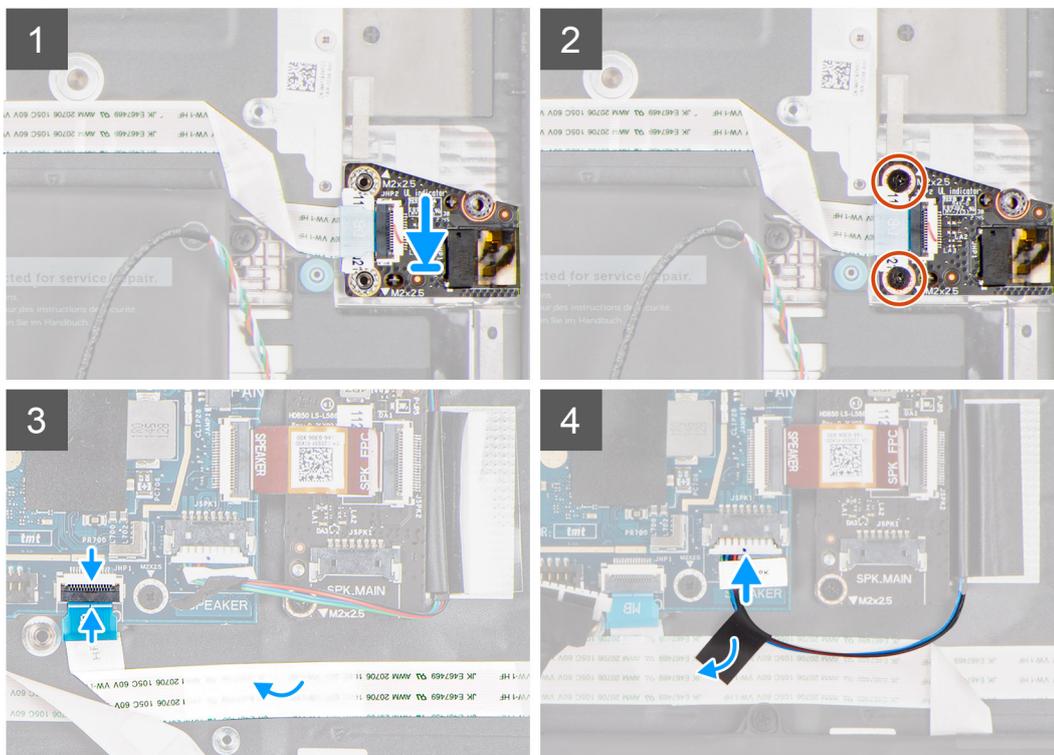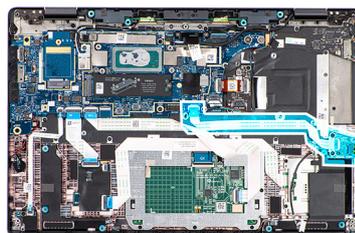

Étapes

1. Branchez le câble flexible plat de la carte fille audio au connecteur situé sur cette dernière.
2. Placez la carte fille audio avec son câble flexible plat dans son logement sur le système.
3. Remettez en place les deux vis (M2x2,5) pour fixer la carte fille audio à la carte système.
4. Collez le câble flexible plat de la carte fille audio sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
5. Branchez le câble flexible plat de la carte fille audio et le câble des haut-parleurs principaux sur les connecteurs respectifs de la carte système.
6. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble du haut-parleur d'aigus au câble flexible plat de la carte fille audio.

Étapes suivantes

1. Installez le [module thermique](#).
2. Installez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
3. Installez le [cache de fond](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte fille des haut-parleurs principaux

Retrait de la carte fille des haut-parleurs principaux

Prérequis


1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte fille des haut-parleurs principaux et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



2x
M2x2,5

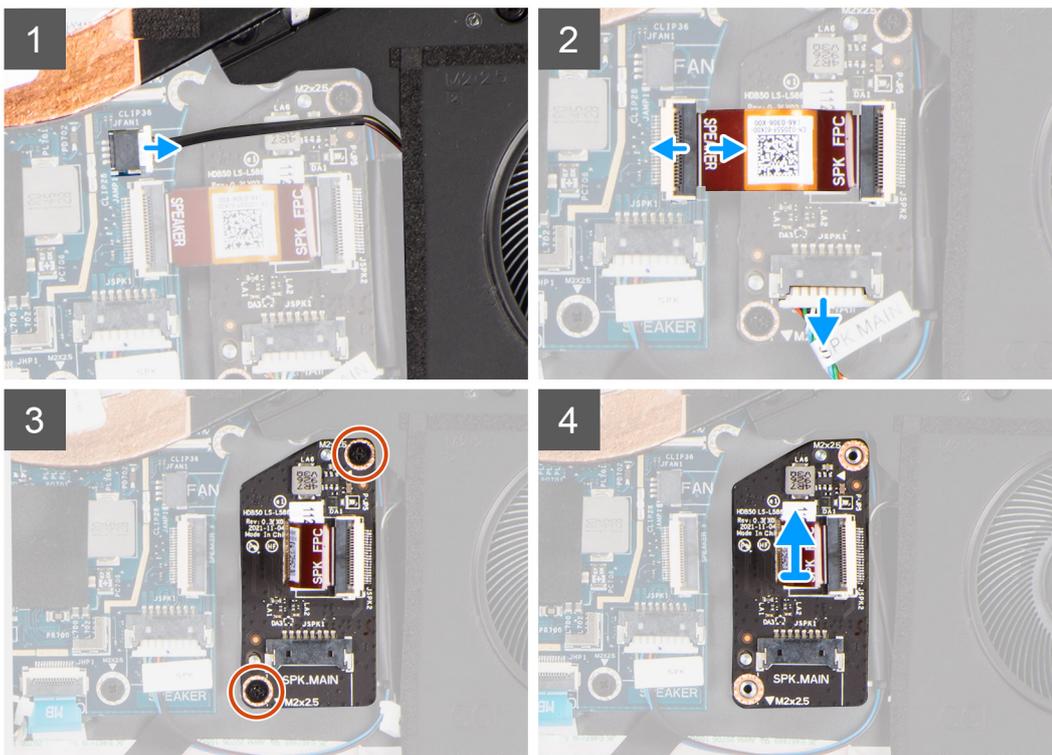

Étapes

1. Débranchez le câble du ventilateur thermique du connecteur situé sur la carte système.
2. Débranchez les circuits imprimés flexibles de la carte fille des haut-parleurs principaux au connecteur situé sur la carte système.
3. Débranchez le câble des haut-parleurs principaux sur le connecteur situé sur la carte fille des haut-parleurs principaux.
4. Retirez les deux vis (M2x2,5) qui fixent la carte fille des haut-parleurs principaux à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
5. Soulevez la carte fille des haut-parleurs principaux et les circuits imprimés flexibles de la carte fille des haut-parleurs principaux et retirez-les de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
6. Débranchez et retirez les circuits imprimés flexibles de la carte fille des haut-parleurs principaux de la carte fille des haut-parleurs principaux.

Installation de la carte fille des haut-parleurs principaux

Prérequis


Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte fille des haut-parleurs principaux et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



2x
M2x2.5

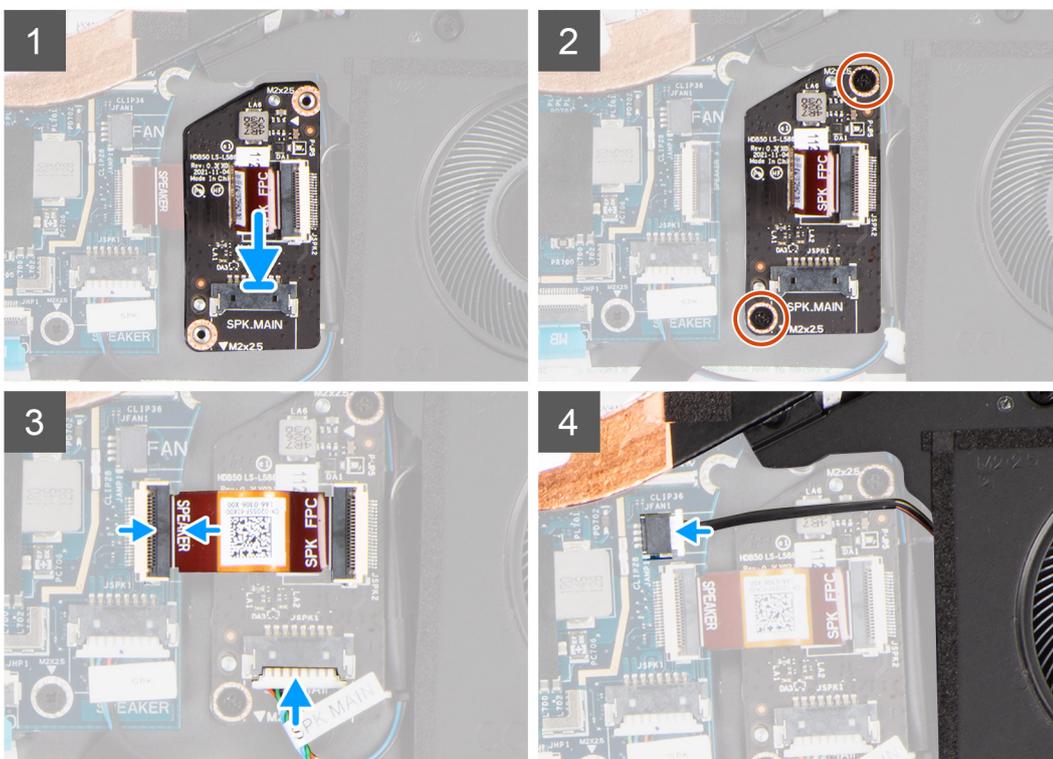

Étapes

1. Connectez les circuits imprimés flexibles de la carte fille des haut-parleurs principaux à la carte fille des haut-parleurs principaux.
2. Placez la carte fille des haut-parleurs principaux ainsi que les circuits imprimés flexibles de la carte fille des haut-parleurs principaux sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
3. Remettez en place les deux vis (M2x2,5) pour fixer la carte fille des haut-parleurs principaux à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. Branchez le câble des haut-parleurs principaux sur le connecteur situé sur la carte fille des haut-parleurs principaux.
5. Branchez les circuits imprimés flexibles de la carte fille des haut-parleurs principaux au connecteur situé sur la carte système.
6. Branchez le câble du ventilateur thermique au connecteur situé sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [cache de fond](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Haut-parleurs principaux




Retrait des haut-parleurs principaux

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).
3. Retirez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement des haut-parleurs principaux et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.

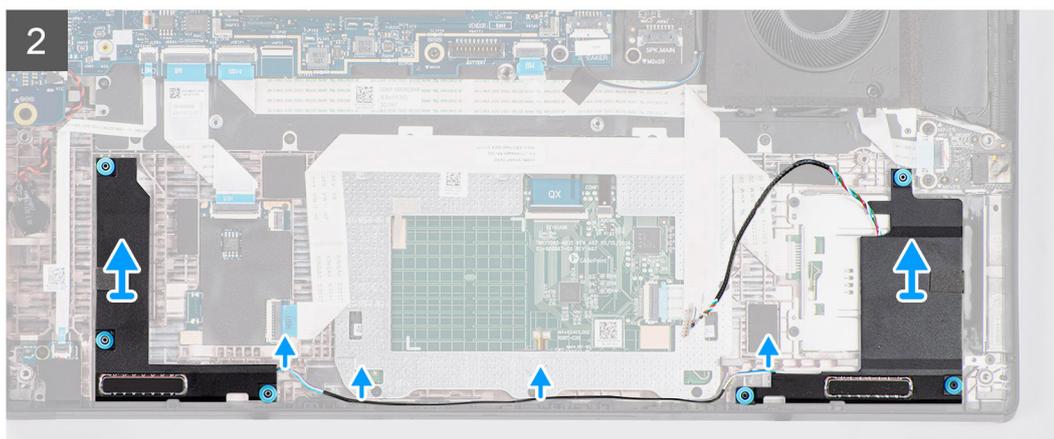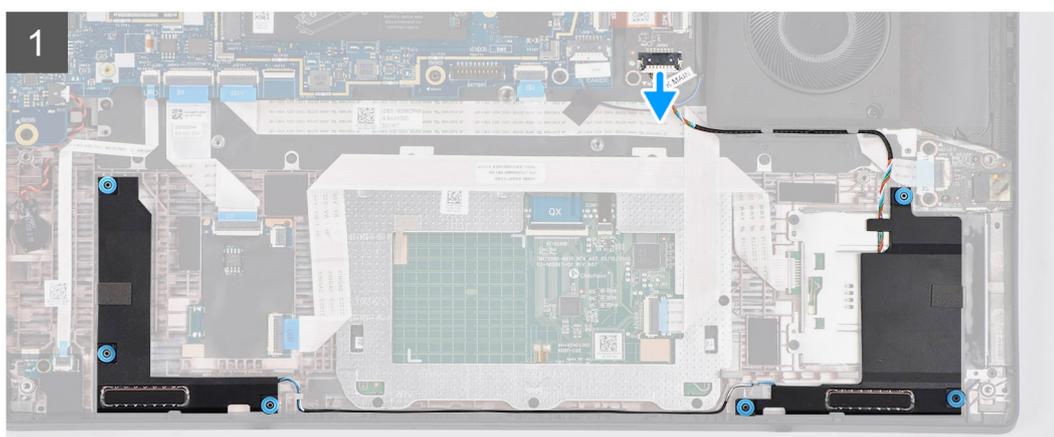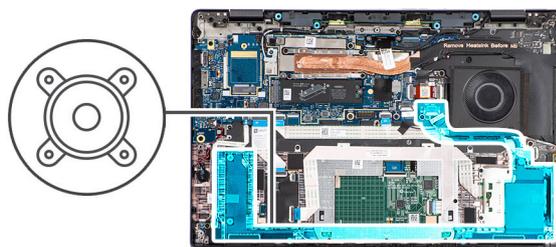

Étapes

1. Débranchez le câble des haut-parleurs principaux de son connecteur situé sur la carte fille des haut-parleurs principaux.
2. Retirez et sortez le câble des haut-parleurs principaux des guides d'acheminement situés sur la partie inférieure du ventilateur thermique et sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

3. À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur les haut-parleurs principaux ainsi que leurs câbles pour les retirer de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Installation des haut-parleurs principaux




Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

REMARQUE : Si les passe-câbles en caoutchouc sont poussés vers l'extérieur lors du retrait des haut-parleurs principaux, rentrez-les à nouveau vers l'intérieur avant de remplacer les haut-parleurs principaux.

L'image suivante indique l'emplacement des haut-parleurs principaux et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

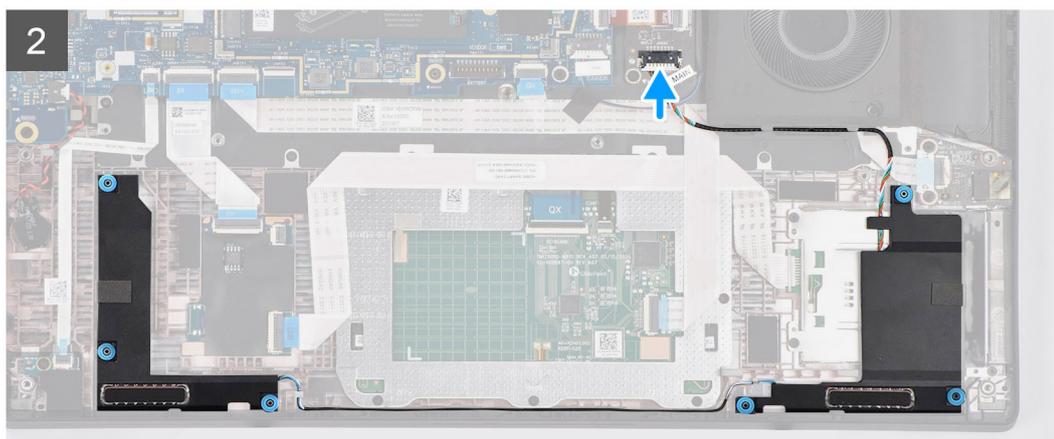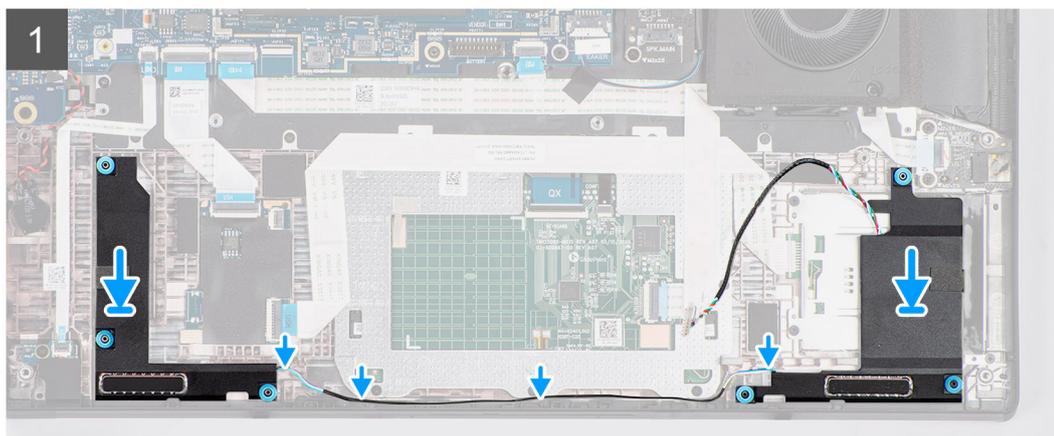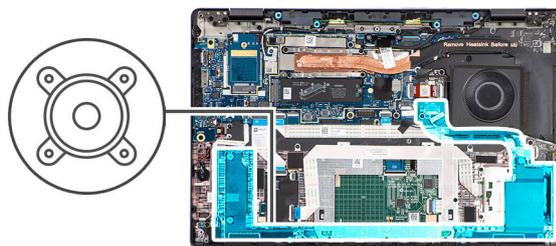

Étapes


1. À l'aide des embouts d'alignement et des passe-câbles en caoutchouc, placez les haut-parleurs principaux dans les logements situés sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

REMARQUE : Assurez-vous que les embouts d'alignement sont enfilés dans les passe-câbles en caoutchouc situés sur les haut-parleurs principaux.

2. Faites passer le câble des haut-parleurs principaux le long du côté inférieur de l'assemblage du repose-poignets et du clavier et du ventilateur thermique. Puis, fixez le câble des haut-parleurs principaux dans les guides d'acheminement situés sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

REMARQUE : Le câble des haut-parleurs principaux doit passer par les guides d'acheminement pour éviter d'être endommagé lors de l'installation du cache de fond.

3. Branchez le câble des haut-parleurs principaux au connecteur de la carte fille des haut-parleurs principaux.

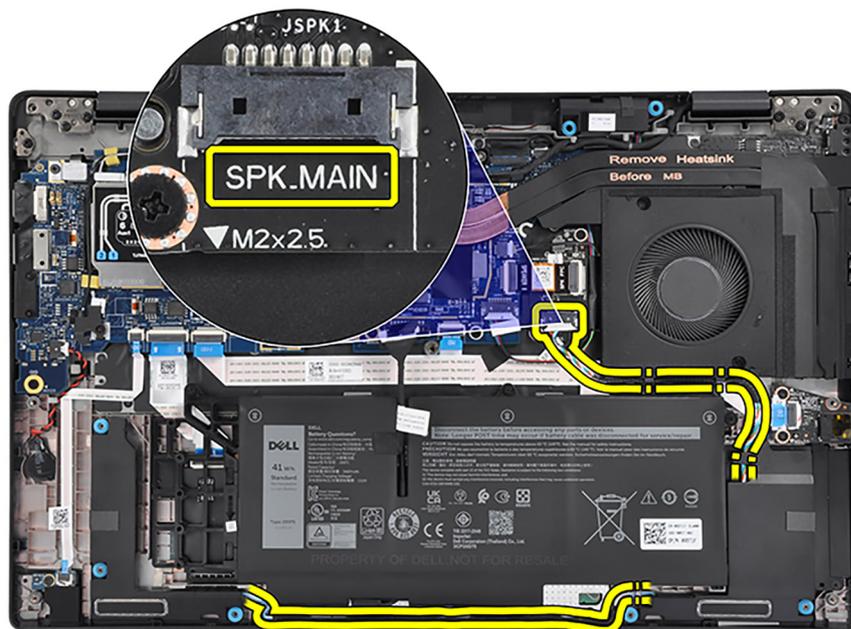

Étapes suivantes

1. Installez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
2. Installez le [cache de fond](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Haut-parleurs d'aigus

Retrait des haut-parleurs d'aigus


Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).
3. Retirez le [module thermique](#).

À propos de cette tâche

REMARQUE : Cette procédure s'applique uniquement aux ordinateurs livrés avec des antennes WLAN installées dans l'assemblage d'écran.

Les images suivantes indiquent l'emplacement des haut-parleurs d'aigus et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

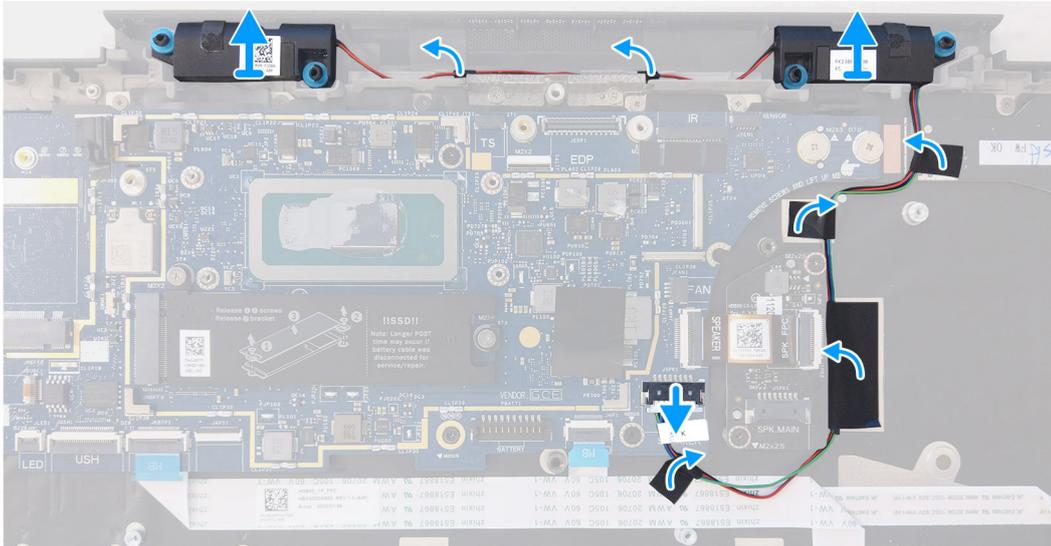

Étapes

1. Retirez la vis (M2x2) qui fixe le support de la carte WLAN à la carte système.
2. Retirez le support de carte WLAN de la carte système.
3. Débranchez et retirez les câbles d'antenne WLAN de leurs connecteurs respectifs sur la carte système.
4. Retirez les deux vis (M2x2) qui fixent le support de câble d'écran à la carte système.
5. Retirez de la carte système le support du câble d'écran.
6. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble d'écran à la carte système.
7. Débranchez de la carte système le câble d'écran tactile (pour les ordinateurs livrés avec un écran tactile), le câble d'écran, le câble de la caméra infrarouge (pour les ordinateurs livrés avec une caméra infrarouge) et le câble de la carte fille du capteur (pour les ordinateurs livrés avec une carte capteur).
8. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble du haut-parleur d'aigus au câble plat flexible de la carte fille audio et à la carte fille d'E/S.
9. Décollez le ruban isolant adhésif qui fixe le câble des haut-parleurs d'aigus au support du clavier.
10. Décollez l'autocollant en caoutchouc de la carte système du câble du haut-parleur d'aigus.
11. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble du haut-parleur d'aigus à la partie supérieure du châssis inférieur.
12. Retirez le câble des haut-parleurs d'aigus des guides de routage situés le long de la partie supérieure du châssis inférieur.
13. À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur les haut-parleurs d'aigus pour les dégager de la carte système.


Installation des haut-parleurs d'aigus

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche


Les images suivantes indiquent l'emplacement des haut-parleurs d'aigus et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

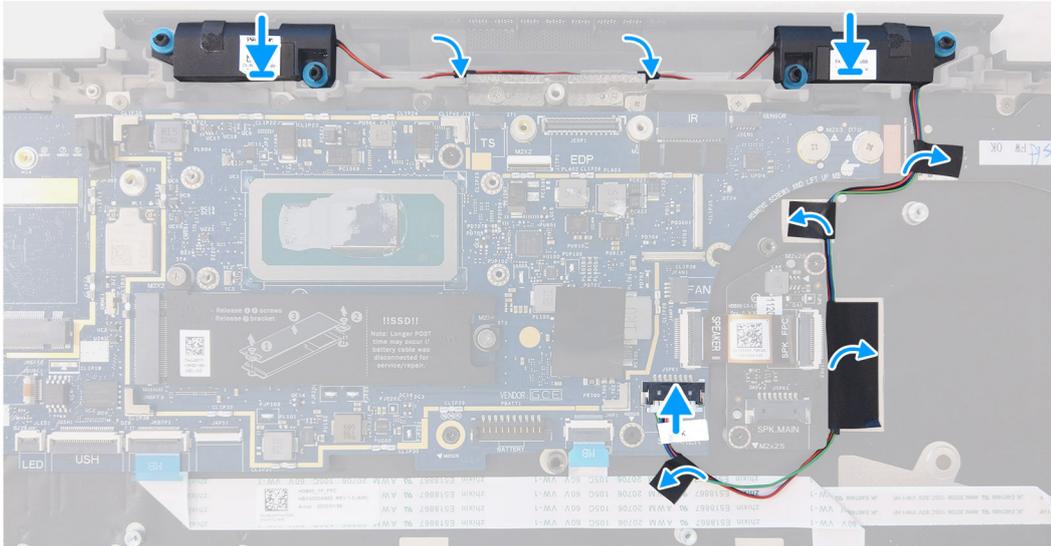

Étapes

1. Placez les haut-parleurs d'aigus dans leur emplacement sur la carte système.
2. Faites passer le câble des haut-parleurs d'aigus dans les guides de routage le long de la partie supérieure du châssis inférieur.

REMARQUE : Lors de l'acheminement du câble des haut-parleurs d'aigus, fixez le câble des haut-parleurs d'aigus à l'aide des découpes sur la plaque du clavier et du ruban isolant adhésif en Mylar collé au câble.

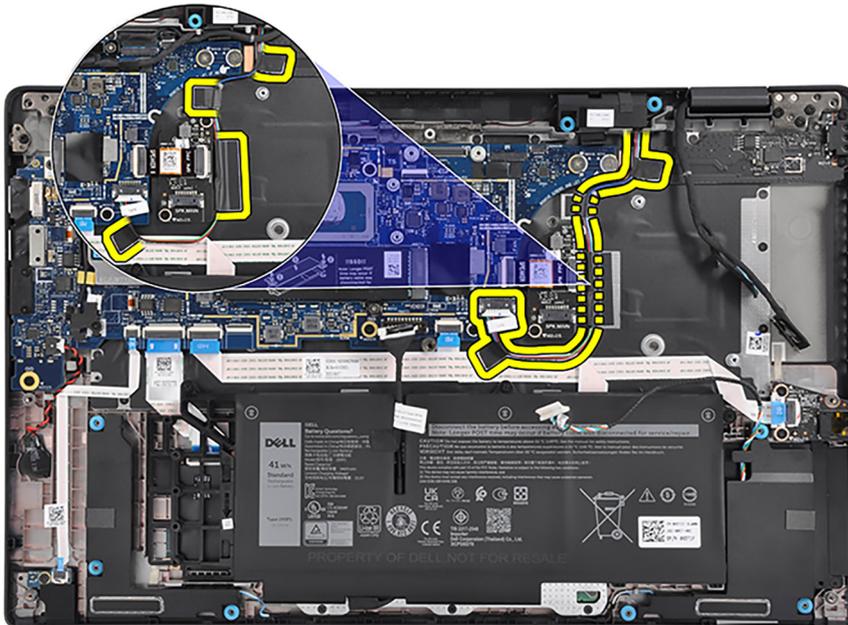

3. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble du haut-parleur d'aigus sur la partie supérieure du châssis inférieur.
4. Collez l'autocollant en caoutchouc de la carte système sur le câble du haut-parleur d'aigus.
5. Collez le ruban isolant adhésif pour fixer le câble du haut-parleur d'aigus au support du clavier.

6. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble du haut-parleur d'aigus au câble plat flexible de la carte fille audio et à la carte fille d'E/S.
7. Branchez à la carte système le câble d'écran tactile (pour les ordinateurs livrés avec un écran tactile), le câble d'écran, le câble de la caméra infrarouge (pour les ordinateurs livrés avec une caméra infrarouge) et le câble de la carte fille du capteur (pour les ordinateurs livrés avec une carte capteur).
8. Placez le support du câble d'écran sur la carte système.
9. Alignez les trous de vis du support de câble d'écran avec ceux de la carte système.
10. Vissez les deux vis (M2x2) pour fixer le support du câble d'écran à la carte système.
11. Acheminez les câbles d'antenne WLAN dans les guides d'acheminement et branchez-les à leurs connecteurs respectifs situés sur la carte système.
12. Alignez et placez le support WLAN dans son logement situé sur la carte système.
13. Remettez en place la vis (M2x2) pour fixer le support WLAN à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [module thermique](#).
2. Installez le [cache de fond](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Lecteur de carte à puce

Retrait du lecteur de carte à puce

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache de fond](#).
3. Retirez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.





À propos de cette tâche

 **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un lecteur de carte à puce installé.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du lecteur de carte à puce et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



4x
M2x2.5

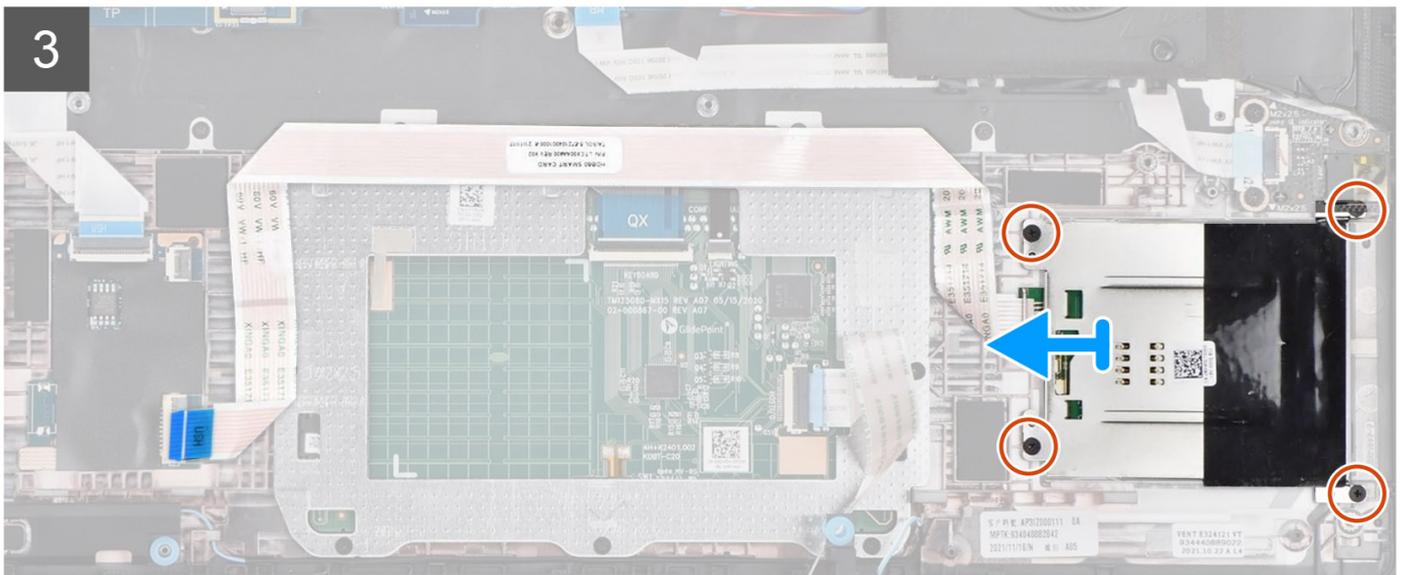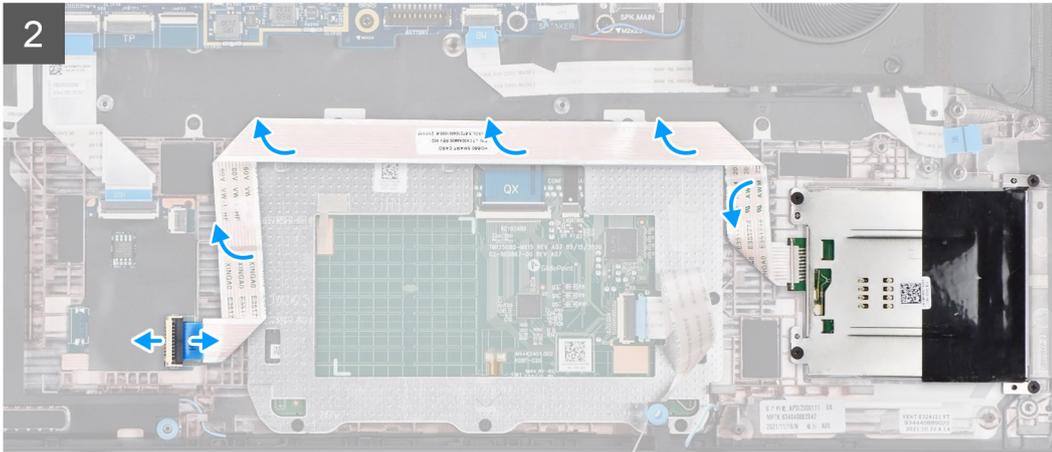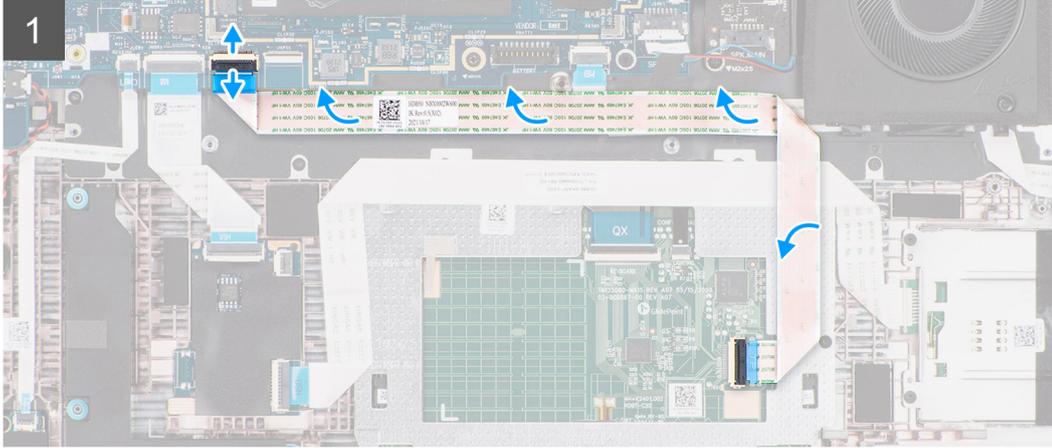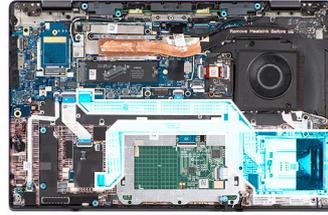

Étapes

1. Débranchez le câble des haut-parleurs principaux de son connecteur situé sur la carte fille des haut-parleurs principaux.
2. Retirez et sortez le câble des haut-parleurs principaux des guides d'acheminement situés le long de la partie inférieure du ventilateur thermique.
3. À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur le haut-parleur gauche ainsi que son câble pour les retirer de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. Débranchez le câble flexible plat du pavé tactile du connecteur situé sur la carte système.
5. Débranchez les circuits imprimés flexibles NFC (pour les ordinateurs expédiés avec un module NFC) et le câble plat flexible du lecteur de carte à puce de leurs connecteurs respectifs situés sur la carte fille USH.
6. Décollez le câble plat flexible du pavé tactile à partir du câble plat flexible du lecteur de carte à puce.
7. Décollez les circuits imprimés flexibles NFC à partir du câble plat flexible du lecteur de carte à puce.

 **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un module NFC installé.

8. Décollez le câble plat flexible du lecteur de carte à puce de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
9. Retirez les quatre vis (M2x2,5) qui fixent le lecteur de carte à puce à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
10. Retirez de l'ordinateur le lecteur de carte à puce ainsi que son câble plat flexible.

Installation du lecteur de carte à puce

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.




À propos de cette tâche

 **REMARQUE :** Si les passe-câbles en caoutchouc sont poussés vers l'extérieur lors du retrait du haut-parleur gauche, rentrez-les à nouveau vers l'intérieur avant de remettre en place le haut-parleur gauche.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du lecteur de carte à puce et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



4x
M2x2.5

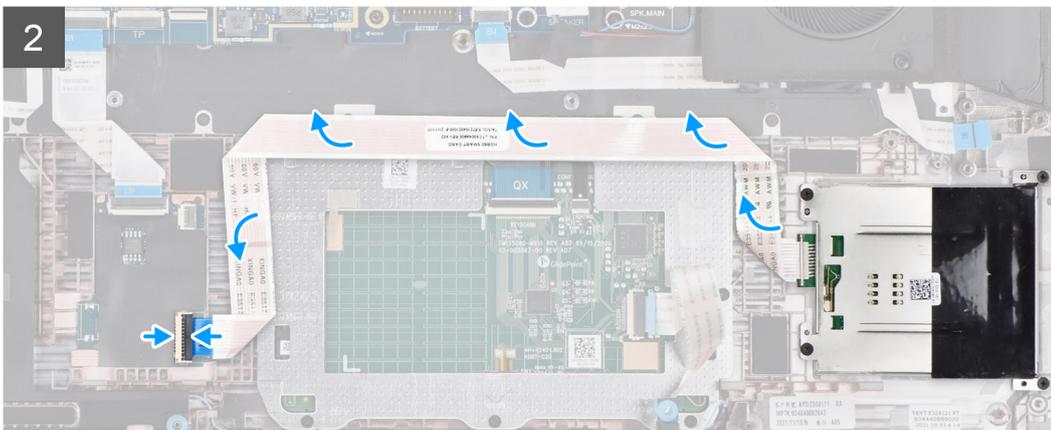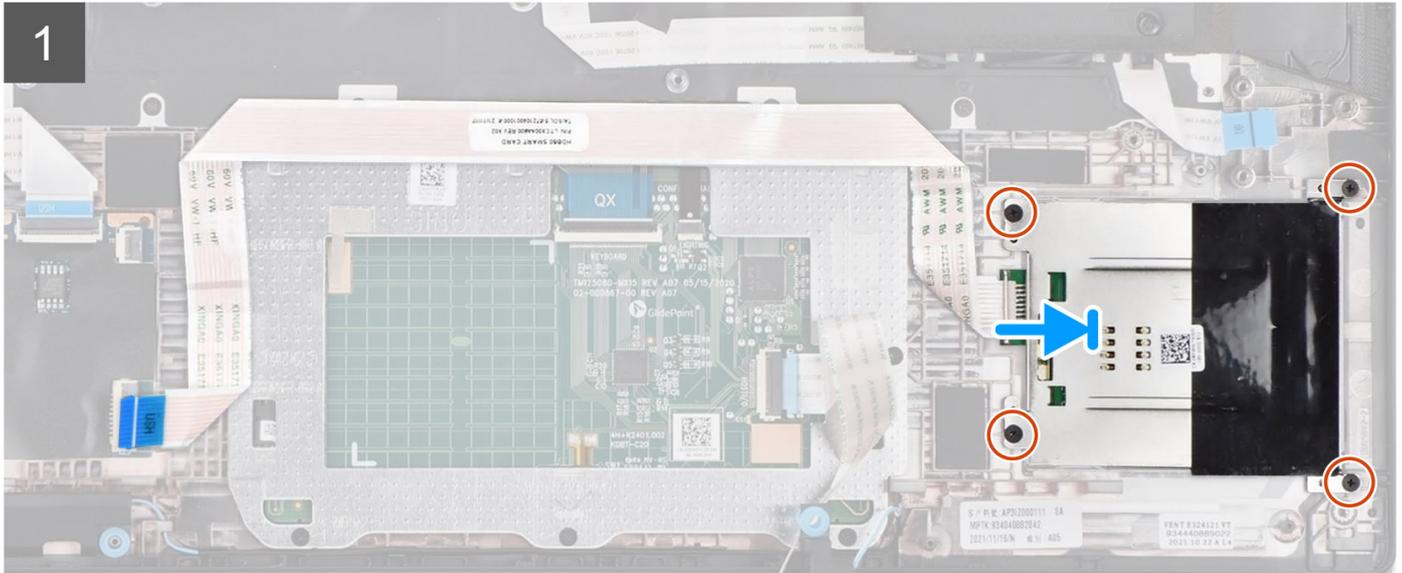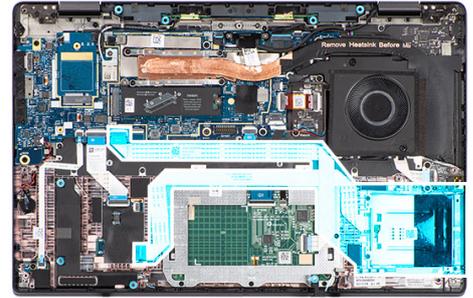

Étapes

1. Placez le lecteur de carte à puce avec son câble plat flexible dans son logement sur l'ordinateur.
2. Remettez en place les quatre vis (M2x2,5) pour fixer le lecteur de carte à puce à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
3. Collez le câble du lecteur de carte à puce à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. Collez les circuits imprimés flexibles NFC au câble plat flexible du lecteur de carte à puce.
i **REMARQUE** : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un module NFC installé.
5. Collez le câble plat flexible du pavé tactile au câble plat flexible du lecteur de carte à puce.
6. Branchez-le au connecteur situé sur la carte fille USH.
7. Branchez les circuits imprimés flexibles NFC (pour les ordinateurs expédiés avec un module NFC) et le câble plat flexible du lecteur de carte à puce aux connecteurs respectifs de la carte fille USH.
8. Branchez le câble flexible plat du pavé tactile au connecteur situé sur la carte système.
9. À l'aide des embouts d'alignement et des passe-câbles en caoutchouc, placez le haut-parleur gauche dans son logement sur l'assemblage du repose-mains et du clavier.
i **REMARQUE** : Assurez-vous que les embouts d'alignement sont filetés à travers les passe-câbles en caoutchouc situés sur le haut-parleur gauche.
10. Acheminez le câble des haut-parleurs principaux le long du côté inférieur du ventilateur thermique. Puis, fixez le câble des haut-parleurs principaux dans les guides d'acheminement situés sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
i **REMARQUE** : Le câble des haut-parleurs principaux doit passer par les guides d'acheminement pour éviter d'être endommagé lors de l'installation du cache de fond.
11. Branchez le câble des haut-parleurs principaux au connecteur de la carte fille des haut-parleurs principaux.

Étapes suivantes

1. Installez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
2. Installez le [cache de fond](#).
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte système


Retrait de la carte système

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [plateau de la carte micro SIM](#).
3. Retirez le [cache de fond](#).
4. Retirez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
5. Retirez la [carte WWAN](#).
i **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.
6. Retirez le [dissipateur de chaleur](#).

À propos de cette tâche


L'image suivante montre les connecteurs de la carte système.

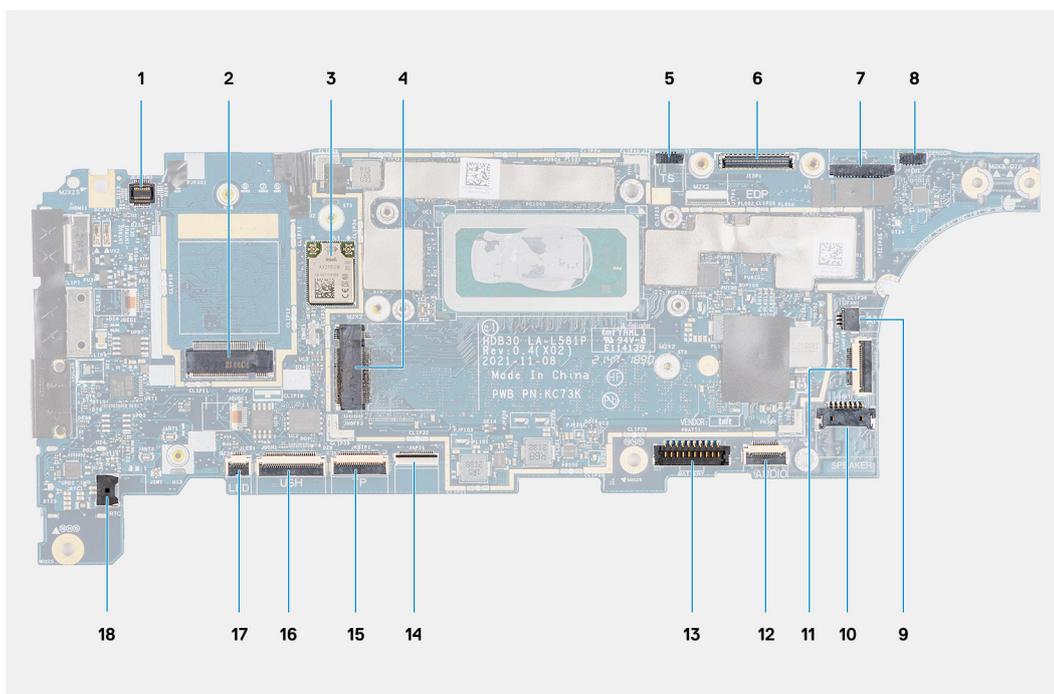


1. Connecteur FPC du lecteur d'empreintes digitales
2. Connecteur de carte WWAN
3. Connecteur de carte WLAN
4. Connecteur du disque SSD M.2
5. Connecteur du câble de l'écran tactile
6. Connecteur de câble eDP
7. Connecteur du câble de la webcam infrarouge
8. Connecteur du câble de la carte fille du capteur
9. Connecteur du câble du ventilateur thermique
10. Connecteur du câble des haut-parleurs principaux
11. Connecteur du câble du haut-parleur d'aigus
12. Connecteur du câble plat flexible de la carte fille audio
13. Connecteur du câble de la batterie
14. Connecteur du câble flexible plat du clavier
15. Connecteur du câble flexible plat du pavé tactile
16. Connecteur du câble plat flexible de la carte fille USH
17. Connecteur du câble plat flexible de la carte fille LED
18. Connecteur du câble de pile bouton



REMARQUE : Pour les ordinateurs expédiés sans carte WWAN, un cache de protection WWAN et un support WWAN sont préinstallés sur l'ordinateur. Par conséquent, suivez les étapes de la section retrait/installation de la carte WWAN pour retirer le cache de protection WWAN et le support WWAN avant de retirer la carte système.

PRÉCAUTION : Retirez d'abord le dissipateur de chaleur avant de retirer la carte système, en raison des deux vis (M2x3) sous le dissipateur de chaleur qui fixent la carte système à l'ordinateur.

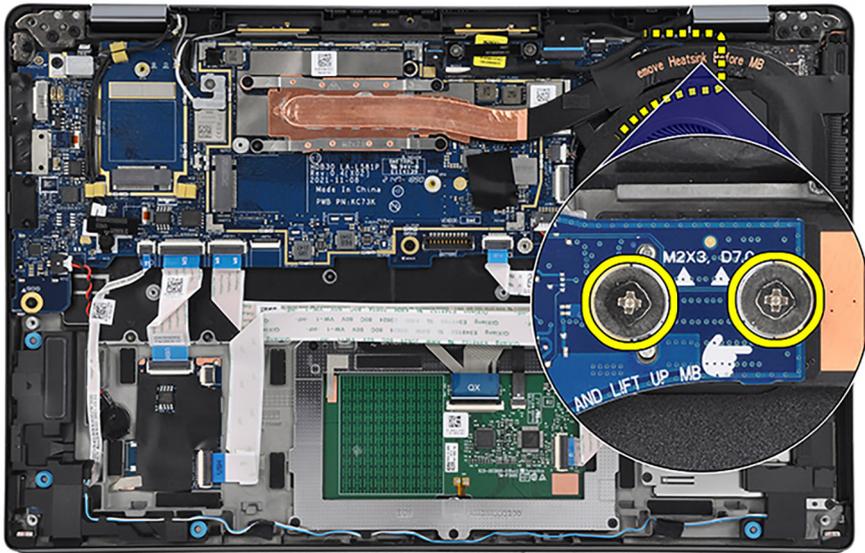

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte système et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

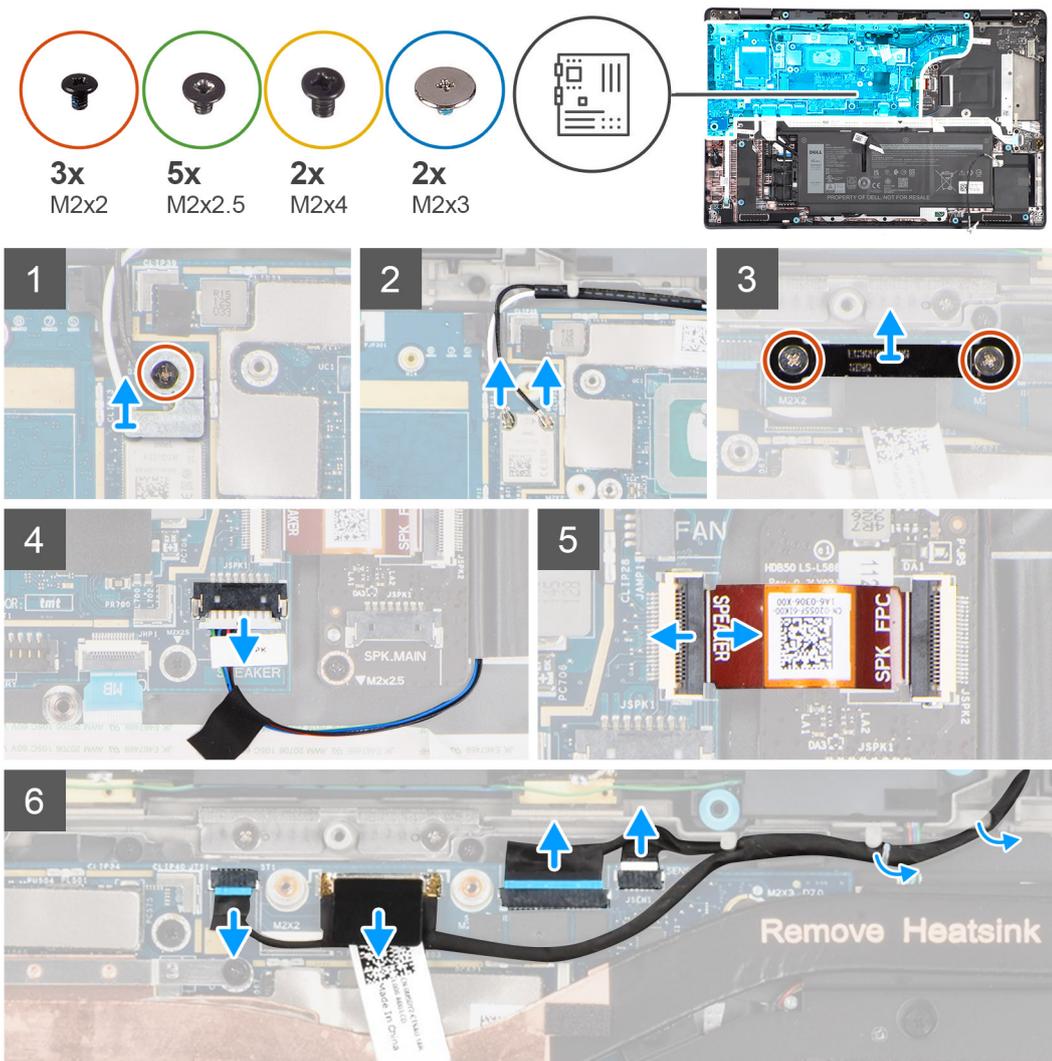

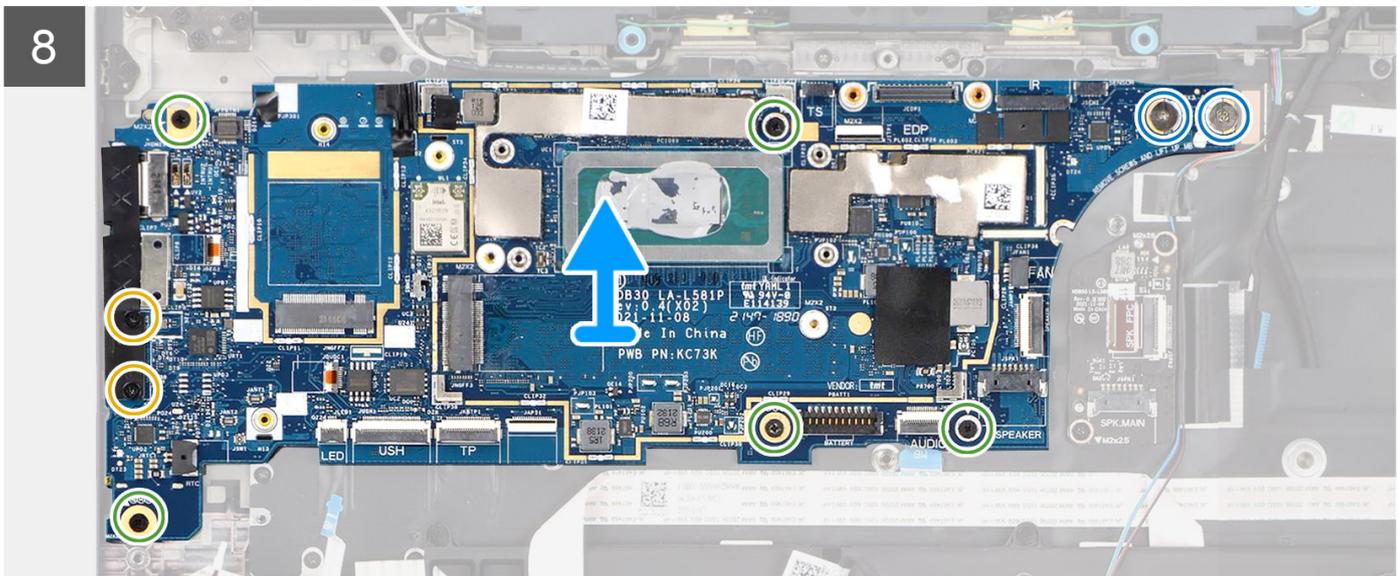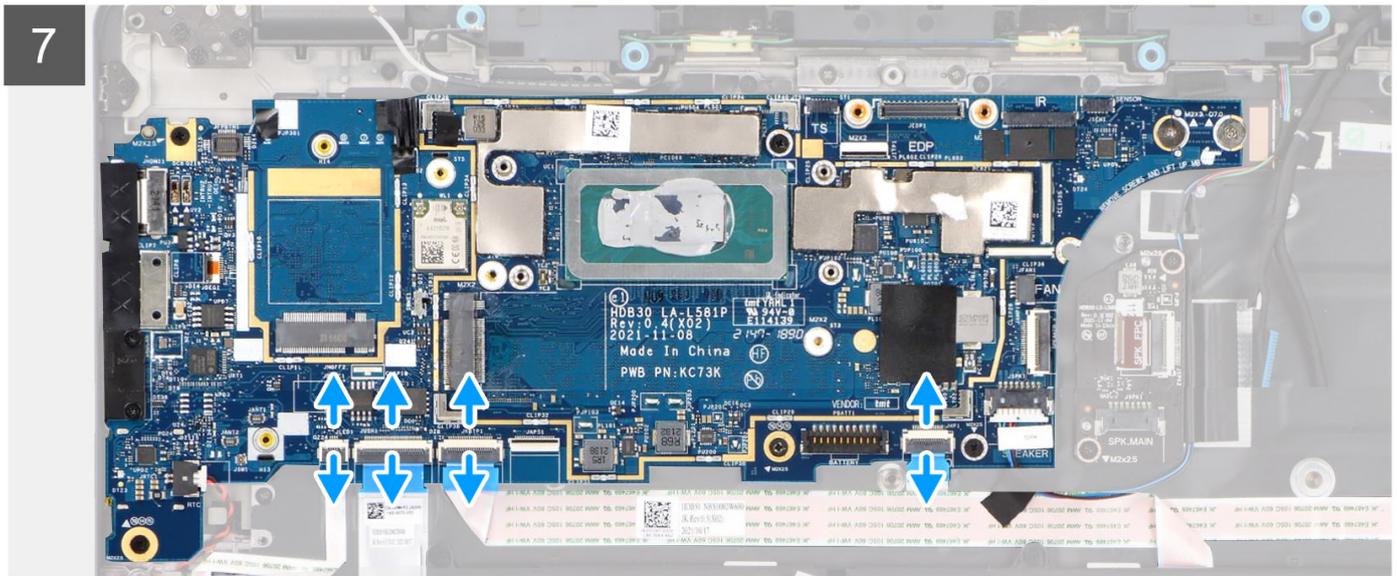


Étapes

1. Retirez la vis (M2x2,5) qui fixe le support de lecteur d'empreintes digitales à la carte système.

i **REMARQUE :** Les étapes 1 à 3 ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales installé.

2. Retirez le support de lecteur d'empreintes digitales de la carte système.
3. Débranchez les circuits imprimés flexibles du lecteur d'empreintes digitales des connecteurs situés sur la carte système.

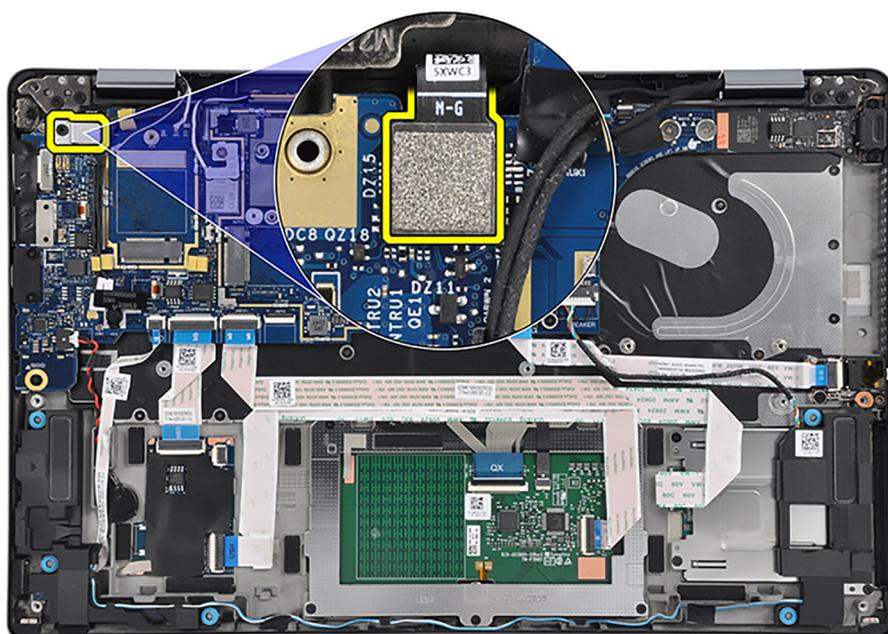


4. retirez la vis (M2x2,5) qui fixe le support Darwin à la carte système.

REMARQUE : Les étapes 4 à 7 ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

5. retirez le support Darwin de la carte système.

6. Débranchez le câble d'antenne Darwin n° 1 et le câble d'antenne Darwin n° 2 de leurs connecteurs respectifs sur la carte système.

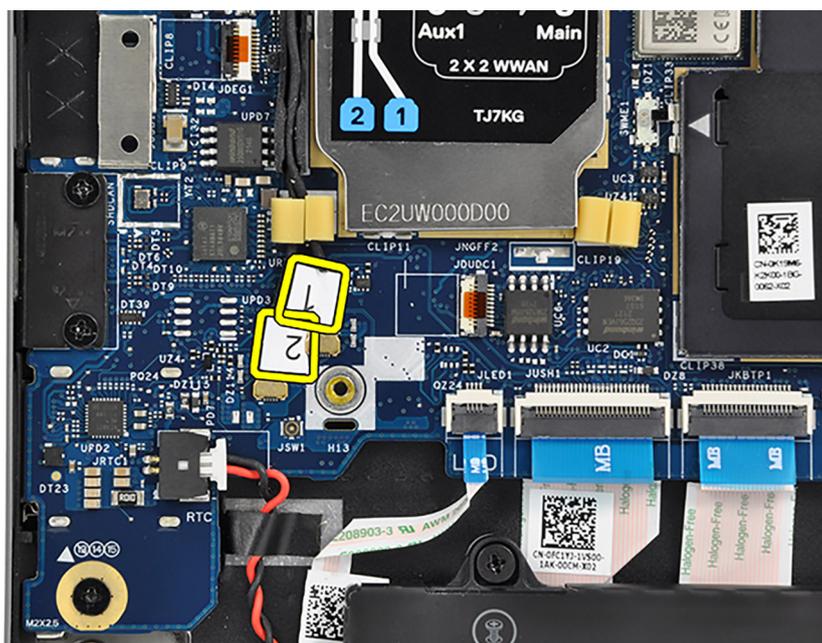

7. retirez le câble d'antenne Darwin n° 1, le câble d'antenne Darwin n° 2, le câble d'antenne Aux1 WWAN noir/gris n° 6 et le câble d'antenne principal WWAN n° 5 blanc/gris des guides d'acheminement respectifs sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

8. retirez la vis (M2x2) qui fixe le support WLAN à la carte système.

9. retirez le support WLAN de la carte système.

10. Débranchez et retirez les câbles d'antenne WLAN de leurs connecteurs respectifs sur la carte système.

11. Retirez les deux vis (M2x2) qui fixent le support de câble d'écran à la carte système.

12. Retirez de la carte système le support de câble d'écran.

13. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble d'écran à la carte système.

14. Déconnectez les câbles suivants de leurs connecteurs respectifs situés sur la carte système :

a. Câble de l'écran tactile, le cas échéant

REMARQUE : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un écran tactile installé.

b. Câble d'écran

c. Câble de la webcam infrarouge, le cas échéant

REMARQUE : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une webcam infrarouge installée.

d. Câble de la carte fille du capteur, le cas échéant

REMARQUE : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte fille du capteur installée.

e. Circuit imprimé flexible de la carte fille des haut-parleurs principaux

f. Câble du haut-parleur d'aigus

g. Câble plat flexible de la carte fille audio

h. Câble flexible plat du pavé tactile


i. Câble plat flexible de la carte fille USH, le cas échéant

REMARQUE : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte fille USH installée.

j. Câble plat flexible de la carte fille LED


15. Retirez les quatre vis (M2x2,5), les deux vis (M2x4) et les deux vis (M2x3) qui fixent la carte système à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

REMARQUE : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales installé.

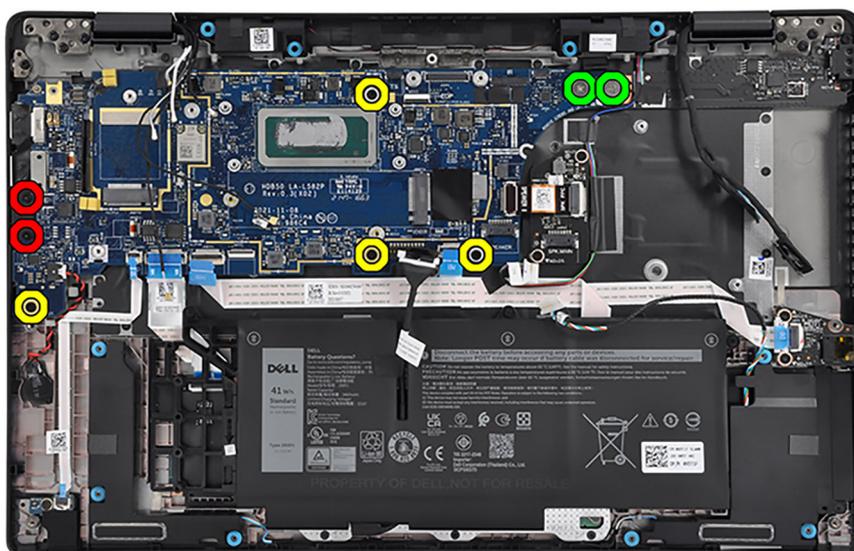

16. Retirez les cinq vis (M2x2,5), les deux vis (M2x4) et les deux vis (M2x3) qui fixent la carte système à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

REMARQUE : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un bouton d'alimentation sans lecteur d'empreintes digitales installé.

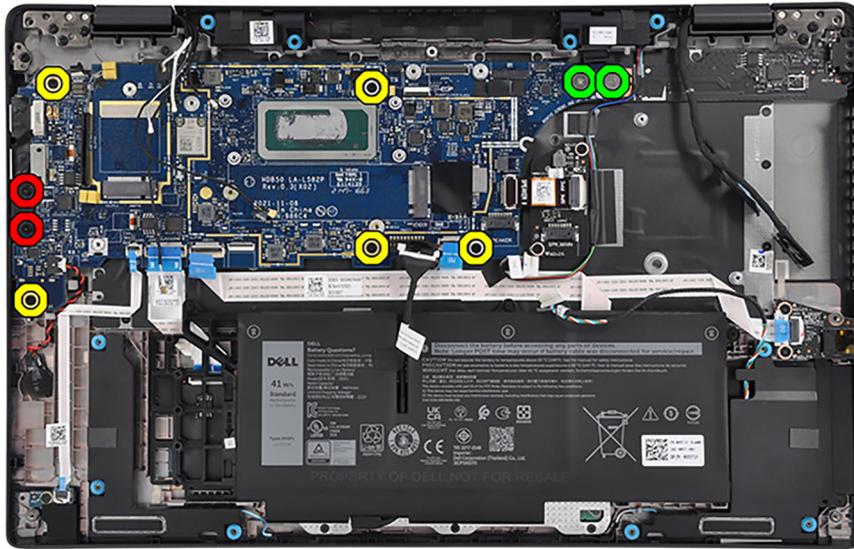

17. À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur la pile bouton pour la retirer de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
18. Soulevez délicatement la carte système ainsi que la pile bouton pour les retirer de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.


Installation de la carte système

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante montre les connecteurs de la carte système.

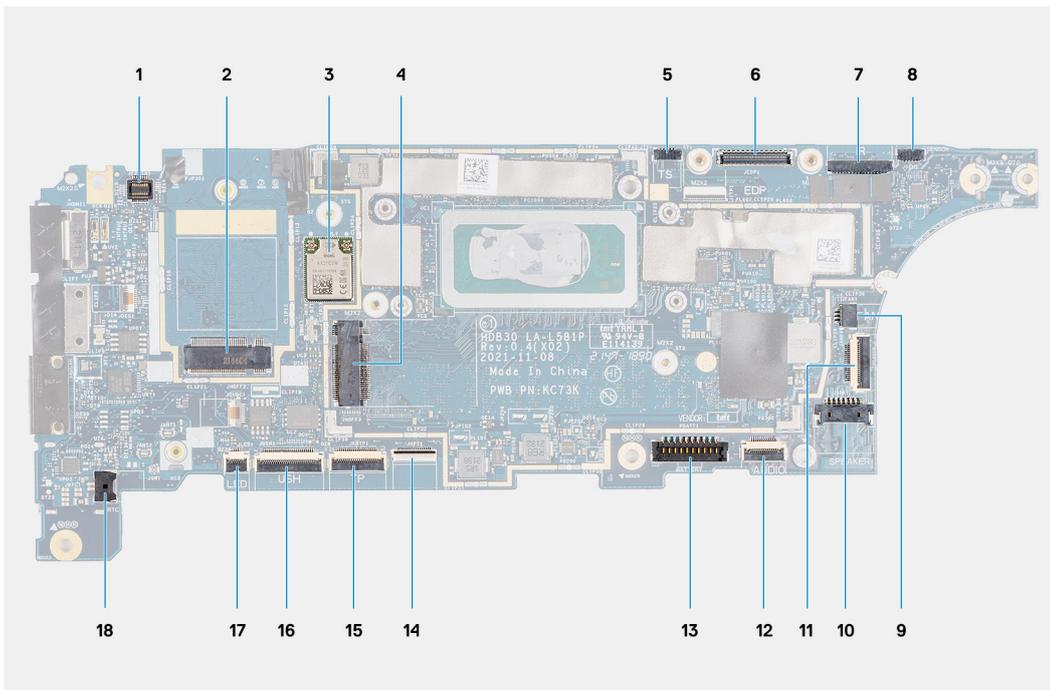




1. Connecteur FPC du lecteur d'empreintes digitales
2. Connecteur de carte WWAN


3. Connecteur de carte WLAN
4. Connecteur du disque SSD M.2
5. Connecteur du câble de l'écran tactile
6. Connecteur de câble eDP
7. Connecteur du câble de la webcam infrarouge
8. Connecteur du câble de la carte fille du capteur
9. Connecteur du câble du ventilateur thermique
10. Connecteur du câble des haut-parleurs principaux
11. Connecteur du câble du haut-parleur d'aigus
12. Connecteur du câble plat flexible de la carte fille audio
13. Connecteur du câble de la batterie
14. Connecteur du câble flexible plat du clavier
15. Connecteur du câble flexible plat du pavé tactile
16. Connecteur du câble plat flexible de la carte fille USH
17. Connecteur du câble plat flexible de la carte fille LED
18. Connecteur du câble de pile bouton

 **REMARQUE :** Pour les ordinateurs expédiés sans carte WWAN, un cache de protection WWAN et un support WWAN sont préinstallés sur l'ordinateur. Par conséquent, suivez les étapes de la section retrait/installation de la carte WWAN pour retirer le cache de protection WWAN et le support WWAN avant de retirer la carte système.

 **PRÉCAUTION :** Installez le dissipateur de chaleur après avoir installé la carte système, en raison des deux vis (M2x3) sous le dissipateur de chaleur qui fixent la carte système à l'ordinateur et qui doivent être installés en premier.

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte système et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

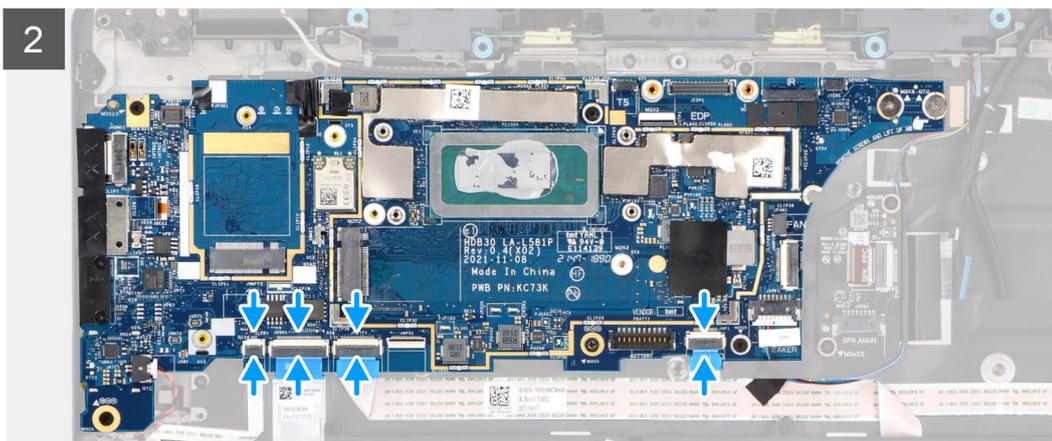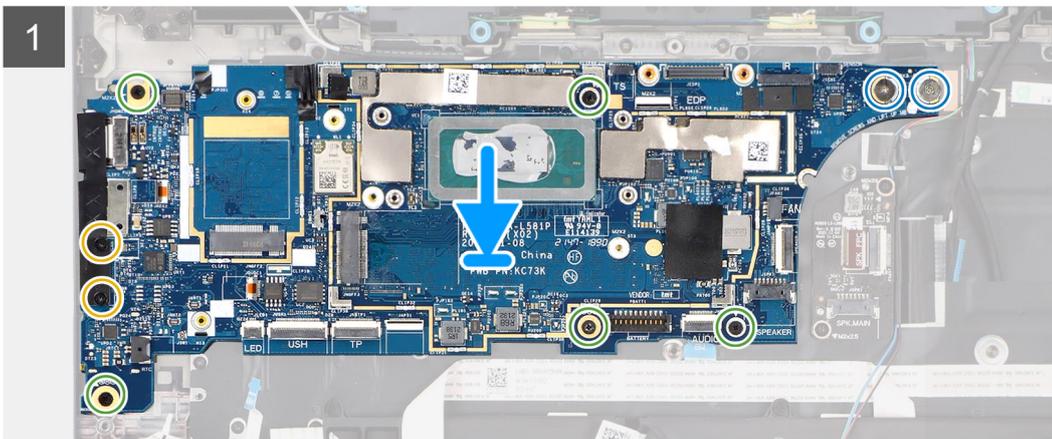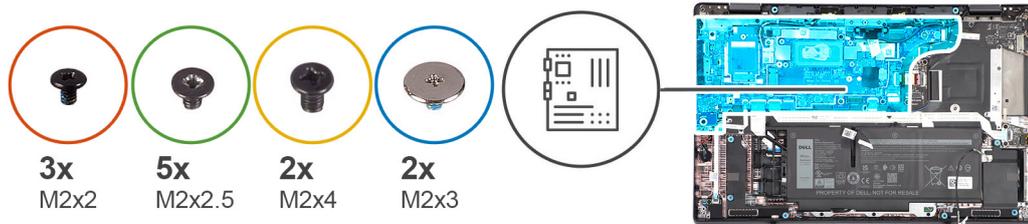


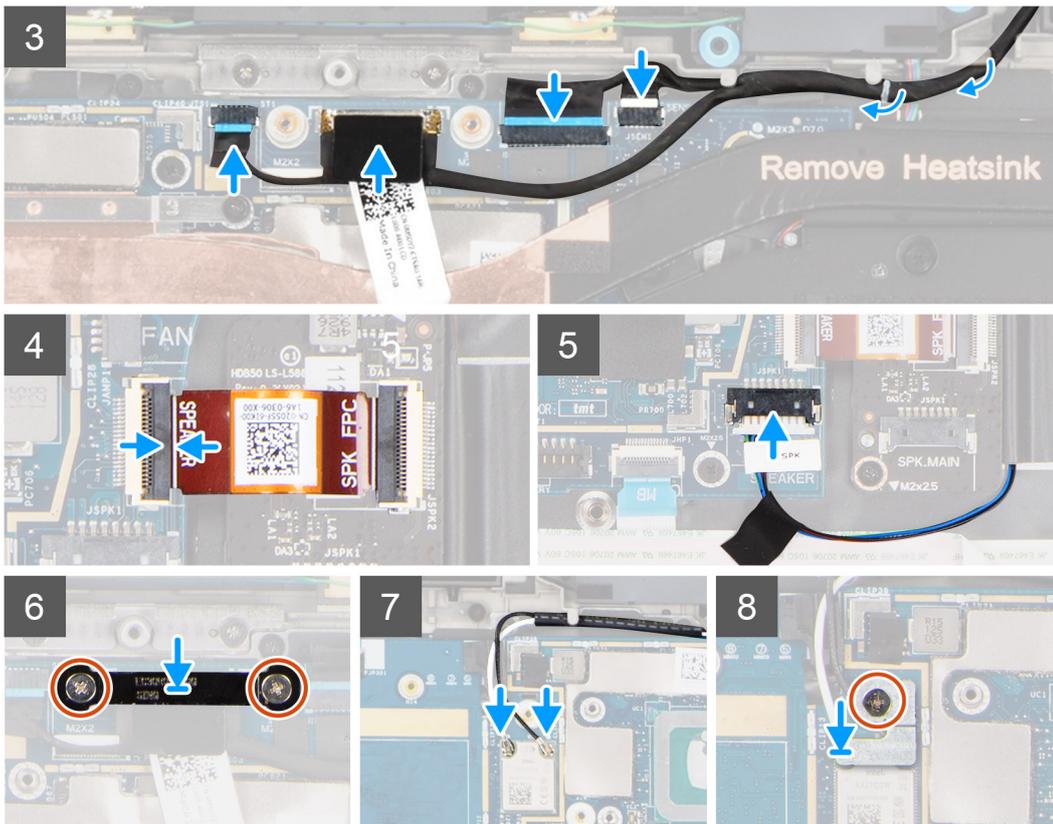

Étapes


1. Placez la carte système ainsi que la pile bouton dans leurs logements respectifs situés sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
2. Alignez les trous de vis de la carte système avec ceux de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
3. Remettez en place les cinq vis (M2x2,5), les deux vis (M2x4) et les deux vis (M2x3) pour fixer la carte système à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

REMARQUE : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un bouton d'alimentation sans lecteur d'empreintes digitales installé.

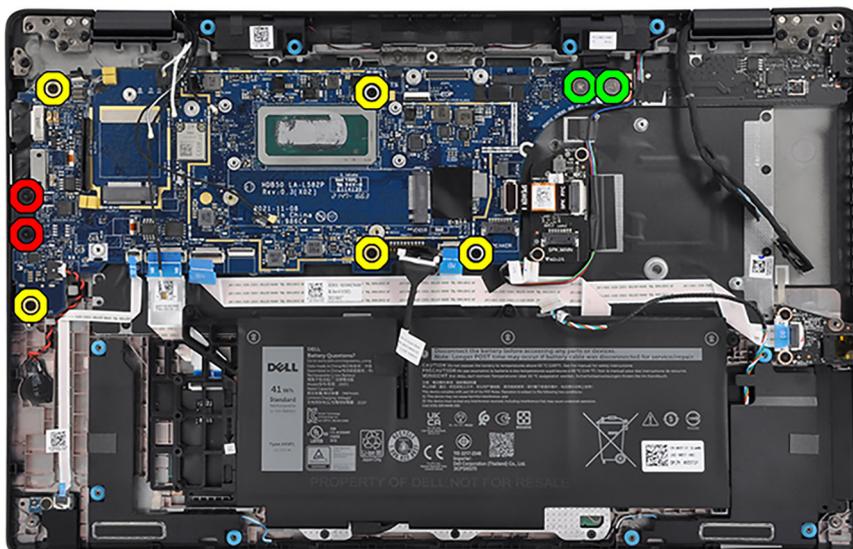

4. Remettez en place les quatre vis (M2x2,5), les deux vis (M2x4) et les deux vis (M2x3) pour fixer la carte système à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales installé.

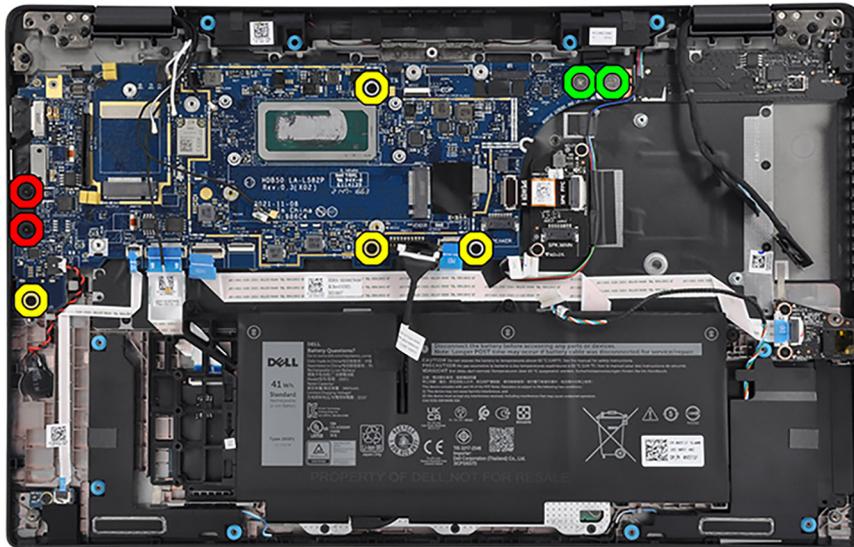

5. Connectez les câbles suivants aux connecteurs respectifs de la carte système :

- a. Câble de l'écran tactile, le cas échéant

i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un écran tactile installé.

- b. Câble d'écran
- c. Câble de la webcam infrarouge, le cas échéant

i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une webcam infrarouge installée.

- d. Câble de la carte fille du capteur, le cas échéant

i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte fille du capteur installée.

- e. Circuit imprimé flexible de la carte fille des haut-parleurs principaux
- f. Câble du haut-parleur d'aigus
- g. Câble plat flexible de la carte fille audio
- h. Câble flexible plat du pavé tactile
- i. Câble plat flexible de la carte fille USH, le cas échéant

i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte fille USH installée.

- j. Câble plat flexible de la carte fille LED

6. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble d'écran à la carte système.
7. Alignez et placez le support du câble d'écran dans son logement situé sur la carte système.
8. Remettez en place les deux vis (M2x2) pour fixer le support du câble d'écran à la carte système.
9. Acheminez les câbles d'antenne WLAN dans les guides d'acheminement et branchez-les à leurs connecteurs respectifs situés sur la carte système.
10. alignez et placez le support WLAN dans son logement sur la carte système.
11. remettez en place la vis (M2x2) pour fixer le support WLAN à la carte système.
12. acheminez le câble d'antenne Darwin n° 1, le câble d'antenne Darwin n° 2, le câble d'antenne Aux1 WWAN n° 6 noir/gris et le câble d'antenne principal WWAN n° 5 blanc/gris dans les guides d'acheminement respectifs sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

REMARQUE : Les étapes 16 à 19 ne s'appliquent qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

REMARQUE : Lors de l'acheminement des câbles d'antenne WWAN, fixez les câbles Darwin et les câbles d'antenne WWAN noirs/gris (pour la configuration WWAN) avec les mousses.



13. Branchez le câble d'antenne Darwin n° 1 et le câble d'antenne Darwin n° 2 sur leurs connecteurs respectifs sur la carte système.

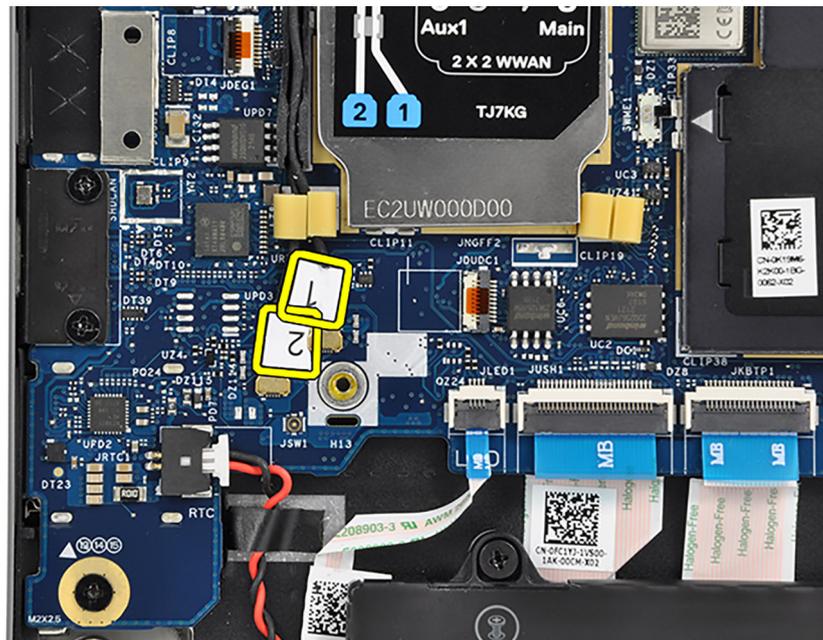


Figure 4. Configuration WWAN

14. alignez et placez le support Darwin dans son logement sur la carte système.

15. remettez en place la vis (M2x2,5) pour fixer le support Darwin à la carte système.

16. Branchez les circuits imprimés flexibles du lecteur d'empreintes digitales aux connecteurs situés sur la carte système.

REMARQUE : Les étapes 20 à 22 ne s'appliquent qu'aux ordinateurs expédiés avec un bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales installé.

17. Alignez et placez le support du lecteur d'empreintes digitales dans son logement situé sur la carte système.

18. Remettez en place la vis (M2x2,5) pour fixer le support du lecteur d'empreintes digitales à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [dissipateur de chaleur](#).
2. Installez la [carte WWAN](#).
i **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.
3. Installez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
4. Installez le [cache de fond](#).
5. Installez le [plateau de la carte micro SIM](#).
6. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Carte fille d'E/S

Retrait de la carte fille d'E/S


Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [plateau de la carte micro SIM](#).
3. Retirez le [cache de fond](#).
4. Retirez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
5. Retirez la [carte WWAN](#).


- i** **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.
6. Retirez le [dissipateur de chaleur](#).
7. Retirez la [carte système](#).

À propos de cette tâche

△ PRÉCAUTION : Retirez la carte système avant de retirer la carte fille d'E/S qui fait partie de la carte fille d'E/S située sous la carte système.

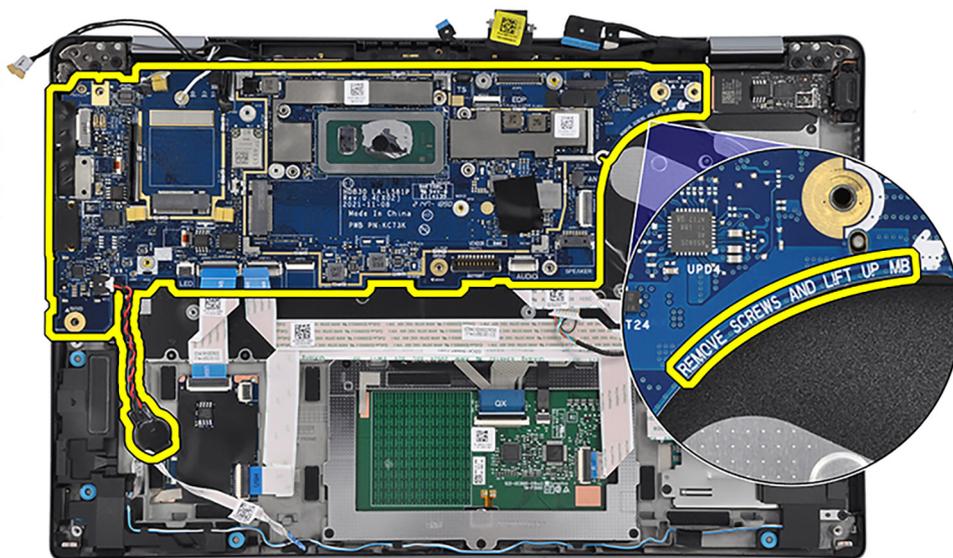

△ PRÉCAUTION : N'essayez pas de retirer la carte fille d'E/S en même temps que la carte système.

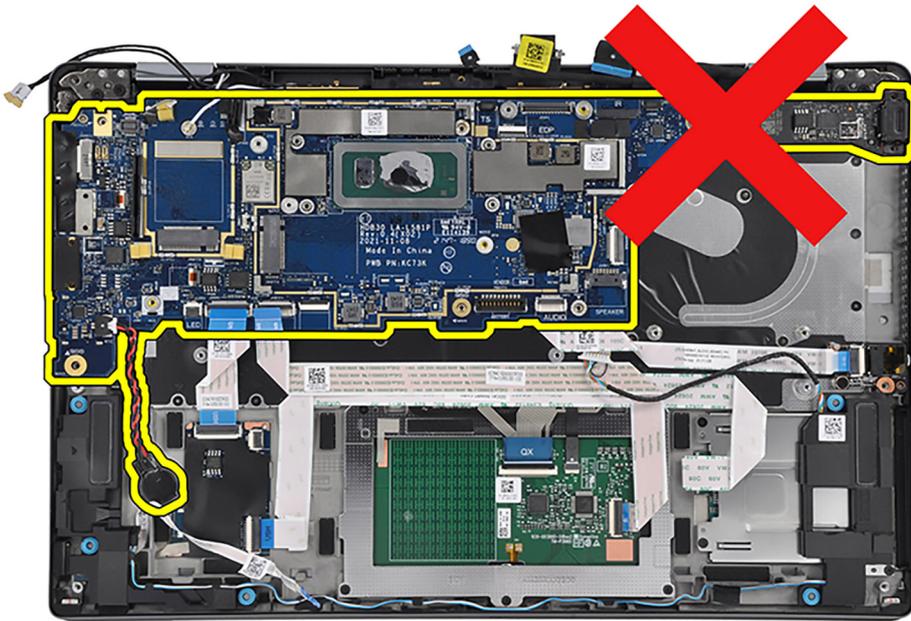


L'image suivante indique l'emplacement de la carte fille d'E/S et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



2x
M2x4



1x
M2x2.5

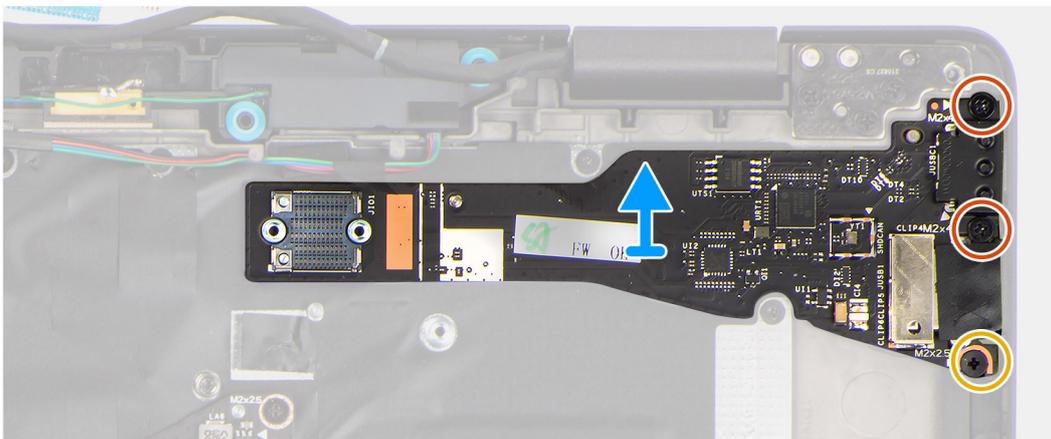

Étapes

1. Décollez le ruban adhésif qui fixe le câble du haut-parleur d'aigus au câble plat flexible de la carte fille audio et à la carte fille d'E/S.
2. Décollez le ruban isolant adhésif en Mylar qui fixe le câble des haut-parleurs d'aigus au support du clavier.
3. Retirez la vis (M2x2,5) et les deux vis (M2x4) qui fixent la carte fille d'E/S à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. À l'aide d'une pointe en plastique, faites levier sur la carte fille d'E/S en commençant par la partie inférieure droite.



5. Soulevez la carte fille d'E/S pour la retirer de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Installation de la carte fille d'E/S

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche


L'image suivante indique l'emplacement de la carte fille d'E/S et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



2x
M2x4



1x
M2x2.5

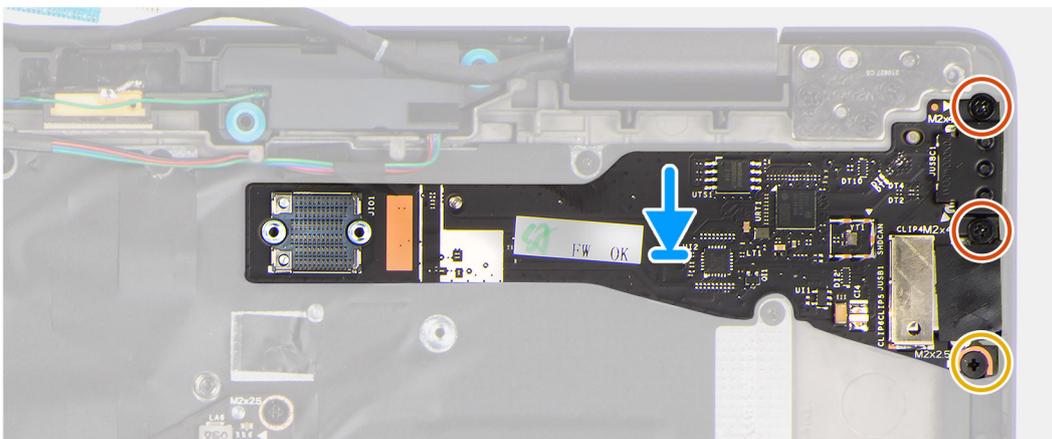

Étapes

1. Placez la carte fille d'E/S dans son logement situé sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

2. Alignez les trous de vis de la carte fille d'E/S avec ceux de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
3. Remettez en place la vis (M2x2,5) et deux vis (M2x4) pour fixer la carte fille d'E/S à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. Collez le ruban adhésif en Mylar pour fixer le câble des haut-parleurs d'aigus au support du clavier.
5. Collez le ruban adhésif pour fixer le câble du haut-parleur d'aigus au câble plat flexible de la carte fille audio et à la carte fille d'E/S.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte système](#).
 2. Installez le [dissipateur de chaleur](#).
 3. Installez la [carte WWAN](#).
-  **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.
4. Installez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
 5. Installez le [cache de fond](#).
 6. Installez le [plateau de la carte micro SIM](#).
 7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)

Retrait du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
 2. Retirez le [plateau de la carte micro SIM](#).
 3. Retirez le [cache de fond](#).
 4. Retirez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
 5. Retirez la [carte WWAN](#).
-  **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.
6. Retirez le [dissipateur de chaleur](#).
 7. Retirez la [carte système](#).




À propos de cette tâche

-  **REMARQUE :** Pour les ordinateurs expédiés avec un lecteur d'empreintes digitales, le bouton d'alimentation inclut un module de lecteur d'empreintes digitales.

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



2x
M1.6x1.7

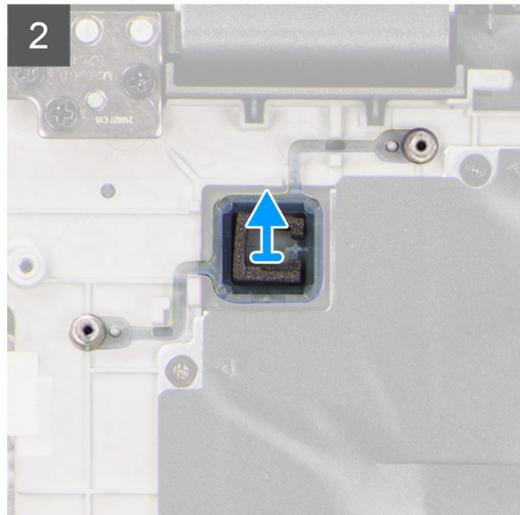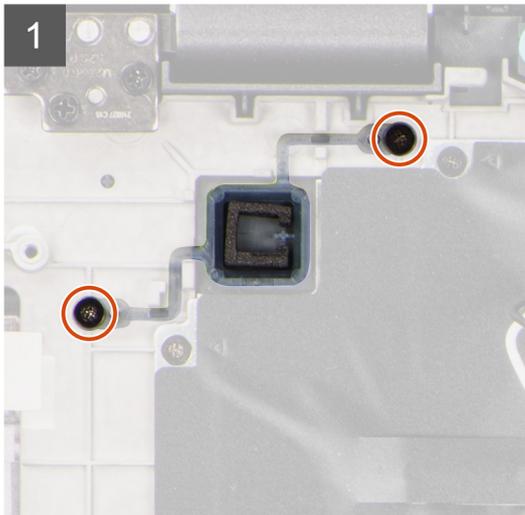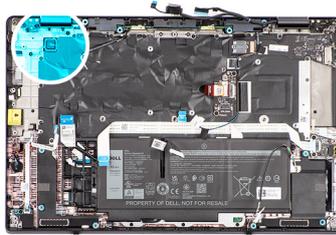

Étapes

1. Retirez les deux vis (M1,6x1,7) qui fixent le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) à l'assemblage repose-poignets et clavier.
2. Décollez les circuits imprimés flexibles du lecteur d'empreintes digitales du connecteur situé sur système.
i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales installé.
3. Soulevez le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) pour le retirer de son logement sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Installation du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)

Prérequis




Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) et montrent la procédure d'installation.



2x
M1.6x1.7

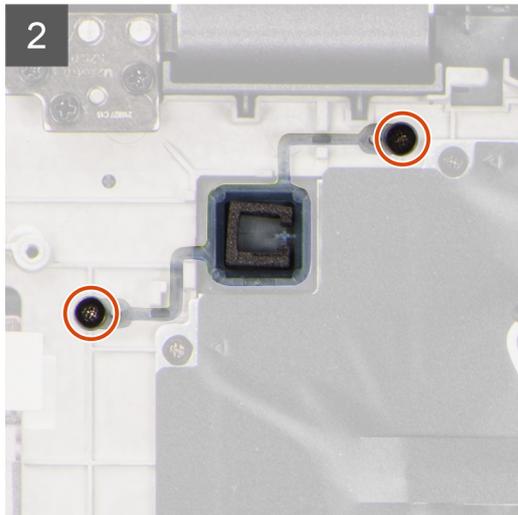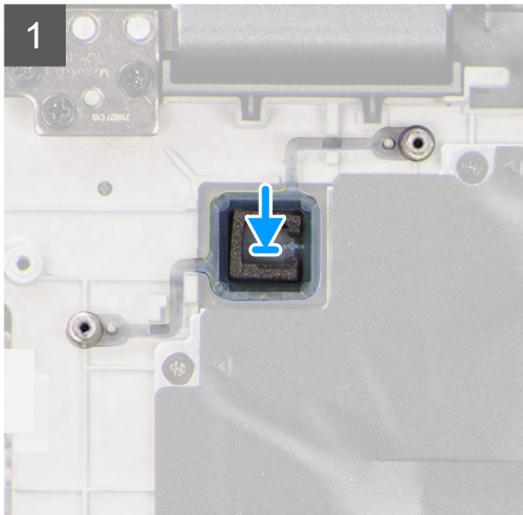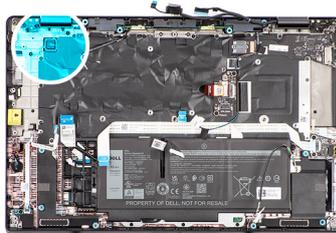

Étapes

1. Placez le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) dans son logement sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
2. Collez les circuits imprimés flexibles du lecteur d'empreintes digitales sur le connecteur du système.
i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales installé.
3. Alignez les trous de vis du bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) avec celui de l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
4. Remettez en place les deux vis (M1,6x1,7) pour fixer le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option) à l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte système](#).
2. Installez le [dissipateur de chaleur](#).
3. Installez la [carte WWAN](#).
i **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.
4. Installez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
5. Installez le [cache de fond](#).
6. Installez le [plateau de la carte micro SIM](#).
7. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Clavier

Retrait du clavier

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [plateau de la carte micro SIM](#).
3. Retirez le [cache de fond](#).
4. Retirez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
5. Retirez la [carte WWAN](#).

 **REMARQUE :** Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.



6. Retirez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
7. Retirez la [carte fille audio](#).
8. Retirez la [carte fille des haut-parleurs principaux](#).
9. Retirez le [dissipateur de chaleur](#).
10. Retirez la [carte système](#).
11. Retirez la [carte fille d'E/S](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du clavier et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



19x
M1.6x1.7

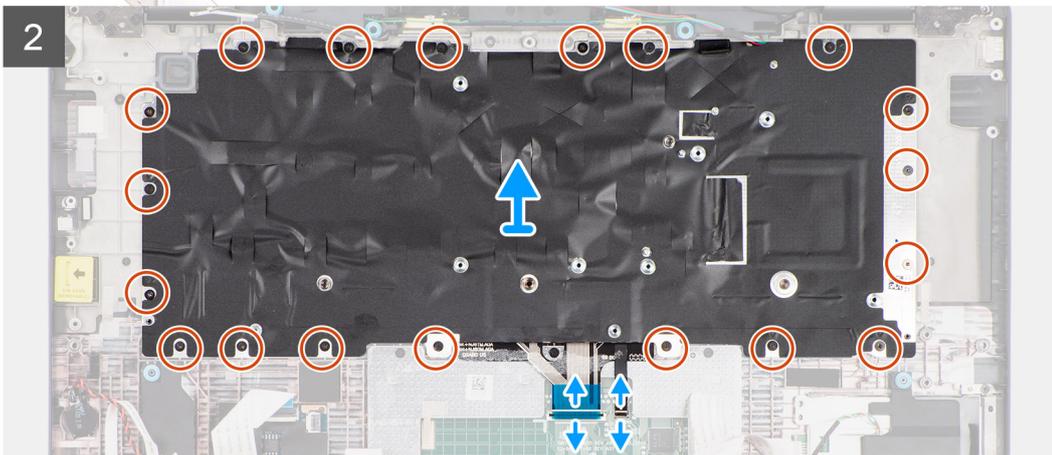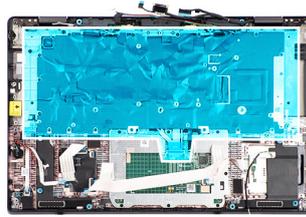



2x
M2x2



Étapes

1. Décollez le câble plat flexible de la carte fille LED de l'arrière du clavier.
2. Décollez le câble plat flexible de la carte fille USH de l'arrière du clavier.
i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte fille USH installée.
3. Décollez le câble plat flexible du pavé tactile de l'arrière du clavier.
4. Décollez le câble plat flexible du lecteur de carte à puce de l'arrière du clavier.
i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un lecteur de carte à puce installé.
5. Débranchez les circuits imprimés flexibles du clavier du connecteur situé sur le module du pavé tactile.
6. Débranchez les circuits imprimés flexibles du rétroéclairage du clavier du connecteur situé sur le module de pavé tactile.
i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un rétroéclairage du clavier installé.
7. Pour les ordinateurs expédiés avec un repose-poignets en aluminium, retirez les vis , , 19 (M1,6x1,7) qui fixent l'assemblage du clavier à l'ordinateur.
8. Pour les ordinateurs expédiés avec un repose-poignets en fibre de carbone, retirez les vis , , 30 (M1,6x1,7) qui fixent l'assemblage du clavier à l'ordinateur.
9. Soulevez délicatement l'assemblage de clavier pour le retirer de l'ordinateur.
10. Retirez les deux vis (M2x2) qui fixent le clavier à sa plaque de support.
11. Séparez le clavier de la plaque de support du clavier.

Installation du clavier

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du clavier et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



2x
M2x2





1





19x
M1.6x1.7

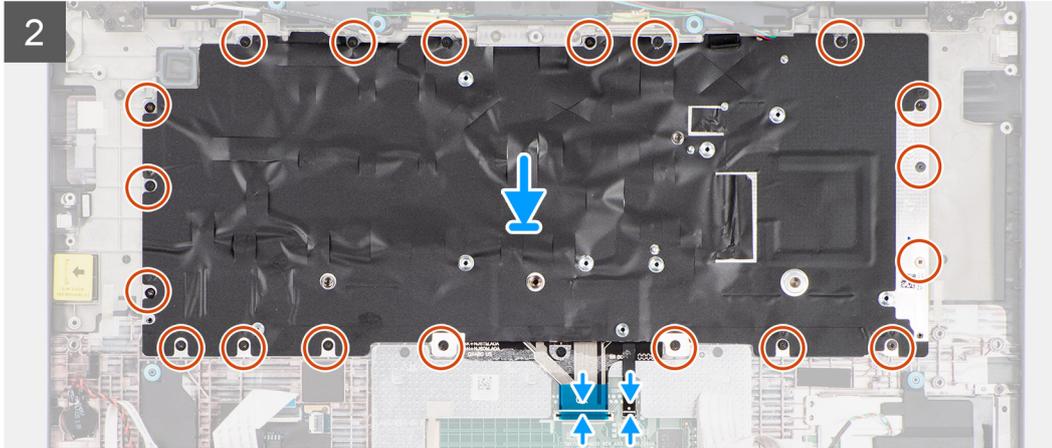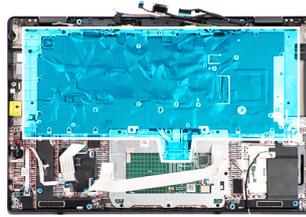

Étapes

1. Alignez les trous de vis du clavier avec ceux de la plaque de support du clavier et placez le clavier sur sa plaque de support.
2. Remettez en place les deux vis (M2x2) pour fixer le clavier à sa plaque de support.
3. Alignez et placez l'assemblage du clavier dans son logement sur l'ordinateur.
4. Pour les ordinateurs expédiés avec un repose-poignets en aluminium, remettez en place les vis , , 19 (M1,6x1,7) pour fixer l'assemblage du clavier à l'ordinateur.
5. Pour les ordinateurs expédiés avec un repose-poignets en fibre de carbone, remettez en place les vis , , 30 (M1,6x1,7) pour fixer l'assemblage du clavier à l'ordinateur.
6. Branchez le câble du circuit imprimé flexible du rétroéclairage du clavier sur le connecteur du module du pavé tactile.
i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un rétroéclairage du clavier installé.
7. Branchez le câble du circuit imprimé flexible du clavier sur le connecteur du module du pavé tactile.
8. Collez le câble plat flexible du lecteur de carte à puce à l'arrière du clavier.
i **REMARQUE :** Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un lecteur de carte à puce installé.
9. Collez le câble plat flexible du pavé tactile à l'arrière du clavier.
10. Collez le câble plat flexible de la carte fille USH à l'arrière du clavier.

 **REMARQUE** : Cette étape ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte fille USH installée.

11. Collez le câble plat flexible de la carte fille LED à l'arrière du clavier.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte fille d'E/S](#).
2. Installez la [carte système](#).
3. Installez le [dissipateur de chaleur](#).
4. Installez la [carte fille des haut-parleurs principaux](#).
5. Installez la [carte fille audio](#).
6. Installez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
7. Installez la [carte WWAN](#).

 **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

8. Installez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
9. Installez le [cache de fond](#).
10. Installez le [plateau de la carte micro SIM](#).
11. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Assemblage du repose-poignets

Retrait de l'assemblage du repose-poignets

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [plateau de la carte micro SIM](#).
3. Retirez le [cache de fond](#).
4. Retirez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
5. Le cas échéant, retirez la [carte WWAN](#).

 **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.

6. Retirez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
7. Retirez le [dissipateur de chaleur](#).
8. Retirez le [module d'antenne WLAN et des haut-parleurs d'aigus](#), le cas échéant.

 **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un module d'antenne WLAN installé sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.

9. Retirez l'[assemblage d'écran](#).
10. Retirez la [carte fille audio](#).
11. Retirez la [carte fille des haut-parleurs principaux](#).
12. Retirez les [haut-parleurs principaux](#).
13. Retirez les [haut-parleurs d'aigus](#), le cas échéant.


 **REMARQUE** : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un module d'antenne WLAN installé dans l'assemblage d'écran.

14. Retirez la [carte système](#).
15. Retirez la [carte fille d'E/S](#).
16. Retirez le [bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales](#).
17. Retirez le [clavier](#).

À propos de cette tâche

 **REMARQUE** : L'assemblage de repose-poignets ne peut pas être démonté davantage une fois que toutes les procédures de pré-retrait des pièces sont terminées. Si le clavier ne fonctionne pas correctement et doit être remplacé, remplacez l'intégralité de l'assemblage du repose-poignets.

L'image ci-dessous représente l'assemblage du repose-poignets après que les procédures de pré-retrait des pièces ont été effectuées pour n'importe quel remplacement d'assemblage de repose-poignets.

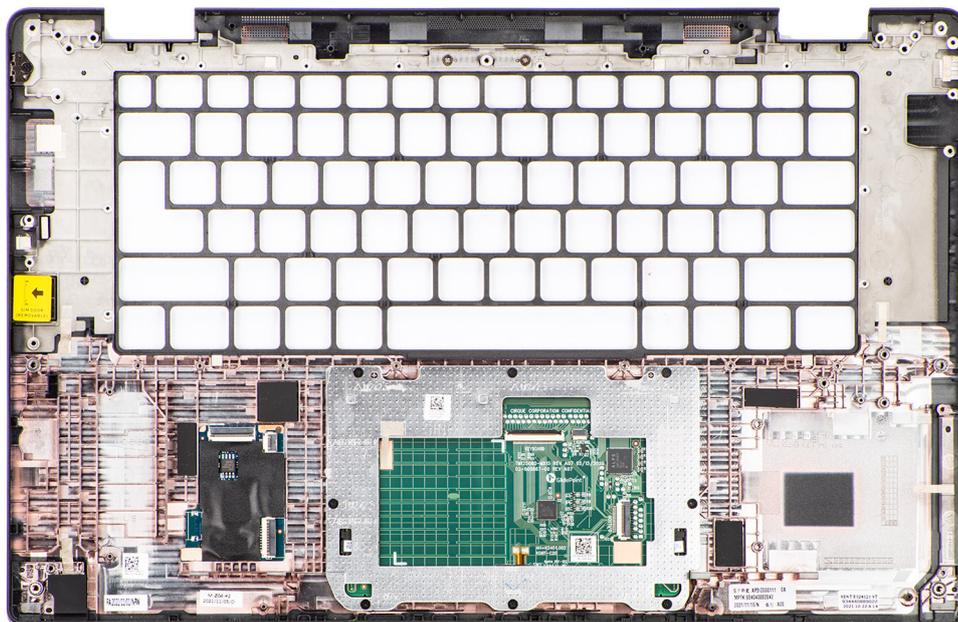

Étapes

1. Pour les ordinateurs expédiés avec un repose-poignets en fibre de carbone, utilisez un instrument à pointe fine pour pousser la plaque de recouvrement micro SIM vers l'extérieur pour la retirer de son logement situé sur l'assemblage du repose-poignets.

REMARQUE : La plaque de recouvrement micro SIM doit être transférée vers le nouvel assemblage du repose-poignets de rechange.

2. Après avoir effectué les étapes préliminaires, l'assemblage de repose-poignets est à votre disposition.


Installation de l'assemblage de repose-poignets

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'exécuter la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage de repose-poignets et montrent la procédure d'installation.

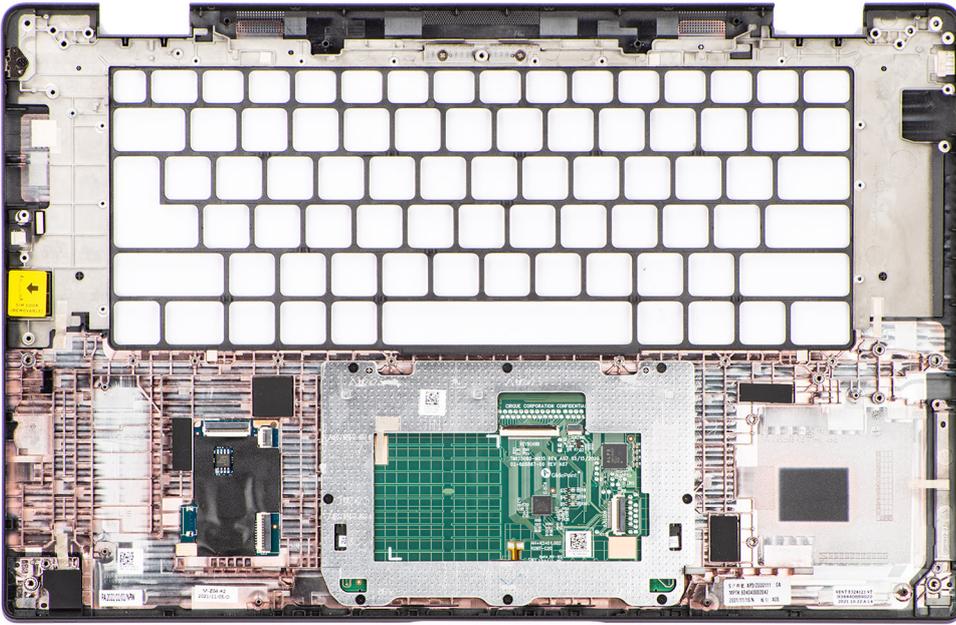

Étapes

1. Pour les ordinateurs expédiés avec un repose-poignets en fibre de carbone, alignez et placez la plaque de recouvrement micro SIM dans son logement sur l'assemblage du repose-poignets.

REMARQUE : La plaque de recouvrement micro SIM doit être transférée vers le nouvel assemblage du repose-poignets de recharge.

2. Placez l'assemblage du repose-poignets sur une surface plane, puis effectuez les étapes requises pour son installation.

Étapes suivantes

1. Installez le [clavier](#).
2. Installez le [bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales \(en option\)](#).
3. Installez la [carte fille d'E/S](#).
4. Installez la [carte système](#).
5. Installez les [haut-parleurs d'aigus](#), le cas échéant.
REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un module d'antenne WLAN installé dans l'assemblage d'écran.
6. Installez les [haut-parleurs principaux](#).
7. Installez la [carte fille des haut-parleurs principaux](#).
8. Installez la [carte fille audio](#).
9. Installez l'[assemblage d'écran](#).
10. Installez le [module d'antenne WLAN et des haut-parleurs d'aigus](#), le cas échéant.
REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec un module d'antenne WLAN installé sur l'assemblage du repose-poignets et du clavier.
11. Installez le [dissipateur de chaleur](#).
12. Installez la [batterie à 3 cellules](#) ou la [batterie à 4 cellules](#), selon le cas.
13. Installez la [carte WWAN](#), le cas échéant.
REMARQUE : Cette procédure ne s'applique qu'aux ordinateurs expédiés avec une carte WWAN installée.
14. Installez le [disque SSD M.2 2230](#) ou le [disque SSD M.2 2280](#), selon le cas.
15. Installez le [cache de fond](#).
16. Installez le [plateau de la carte micro SIM](#).
17. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre ordinateur](#).

Pilotes et téléchargements

Pour dépanner, télécharger ou installer des pilotes, il est recommandé de lire l'article de la base de connaissances Dell [000123347](#) intitulé « Forum aux questions Pilotes et téléchargements ».

Configuration du BIOS

PRÉCAUTION : Sauf si vous êtes un utilisateur expert, ne modifiez pas les paramètres du programme de configuration du BIOS. Certaines modifications peuvent empêcher l'ordinateur de fonctionner correctement.

REMARQUE : Selon votre ordinateur et les appareils installés, les éléments répertoriés dans la présente section n'apparaîtront pas forcément.

REMARQUE : Avant d'utiliser le programme de configuration du BIOS, notez les informations qui y sont affichées afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour les fins suivantes :

- Obtenir des informations sur le matériel installé sur votre ordinateur, par exemple la quantité de RAM et la taille du disque dur.
- Modifier les informations de configuration du système.
- Définir ou modifier une option sélectionnable par l'utilisateur, par exemple le mot de passe utilisateur, le type de disque dur installé, l'activation ou la désactivation de périphériques de base.

Présentation du BIOS

Le BIOS gère le flux des données entre le système d'exploitation de l'ordinateur et les périphériques rattachés tels que le disque dur, un adaptateur vidéo, le clavier, la souris et l'imprimante.

Accès au programme de configuration du BIOS

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Appuyez sur F2 pendant l'autotest de démarrage (POST) pour entrer dans le programme de configuration du BIOS.

REMARQUE : Si le logo du système d'exploitation s'affiche, attendez l'affichage du bureau. Ensuite, éteignez votre ordinateur et refaites une tentative.

Touches de navigation

REMARQUE : Pour la plupart des options de Configuration du système, les modifications que vous apportez sont enregistrées mais ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

Tableau 3. Touches de navigation

Touches	Navigation
Flèche du haut	Permet de revenir au champ précédent.
Flèche du bas	Permet de passer au champ suivant.
Entrée	Sélectionne une valeur dans le champ en surbrillance (si applicable) ou permet de suivre le lien affiché dans le champ.
Barre d'espace	Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant.
Onglet	Passe au champ suivant. REMARQUE : Seulement pour le navigateur graphique standard.

Tableau 3. Touches de navigation (suite)

Touches	Navigation
Échap	Permet de revenir à la page précédente jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche. Si vous appuyez sur « Échap » dans l'écran principal, un message vous invitant à enregistrer les modifications non enregistrées et à redémarrer le système s'affiche alors.

Menu d'amorçage ponctuel

Pour entrer dans le **Menu d'amorçage ponctuel**, allumez votre ordinateur, puis appuyez immédiatement sur la touche F12.

REMARQUE : Il est recommandé d'éteindre l'ordinateur s'il est sous tension.

Ce menu contient les périphériques à partir desquels vous pouvez démarrer, y compris l'option de diagnostic. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Disque amovible (si disponible)
- Unité STXXXX (si disponible)
- **REMARQUE :** XXX correspond au numéro de disque SATA.
- Lecteur optique (si disponible)
- Disque dur SATA (si disponible)
- Diagnostics

L'écran de séquence de démarrage affiche également l'option d'accès à l'écran Configuration du système.

Options de configuration du système

REMARQUE : Selon votre système et les appareils installés, les éléments répertoriés dans cette section n'apparaîtront pas forcément tels quels dans votre configuration.

Tableau 4. Options de configuration du système : Menu Informations système

Présentation générale	
Latitude 7530	
Version du BIOS	Affiche le numéro de version du BIOS.
Numéro de série	Affiche le numéro de série du système.
Numéro d'inventaire	Affiche le numéro d'inventaire du système.
Date de fabrication	Affiche la date de fabrication du système.
Date de propriété	Affiche la date de propriété du système.
Code de service express	Affiche le code de service express du système.
Étiquette de propriété	Affiche l'étiquette de propriété du système.
Mise à jour de firmware signée	Indique si la mise à jour de firmware signée est activée sur votre système.
Information sur la batterie	
Principal	Indique que la batterie est la batterie principale.
Niveau de la batterie	Affiche le niveau de la batterie du système.
État de la batterie	Affiche l'état de la batterie du système.
Intégrité	Affiche l'intégrité de la batterie du système.
Adaptateur secteur	Indique si l'adaptateur secteur est connecté ou non.
Type de batterie	Affiche le type de batterie.
Informations concernant le processeur	

Tableau 4. Options de configuration du système : Menu Informations système (suite)

Présentation générale	
Type de processeur	Affiche le type du processeur.
Vitesse d'horloge maximale	Affiche la vitesse d'horloge maximale du processeur.
Vitesse d'horloge minimale	Affiche la vitesse d'horloge minimale du processeur.
Vitesse d'horloge actuelle	Affiche la vitesse d'horloge actuelle du processeur.
Nombre de cœurs	Affiche le nombre de cœurs du processeur.
ID du processeur	Affiche le code d'identification du processeur.
Mémoire cache L2 du processeur	Affiche la taille du cache L2 du processeur.
Mémoire cache de niveau 3 du processeur	Affiche la taille du cache L3 du processeur.
Version du microcode	Affiche la version du microcode.
Compatible Intel Hyper-Threading	Indique si le processeur est compatible avec la technologie Hyper-Threading (HT).
Technologie 64 bits	Indique si la technologie 64 bits est utilisée.
Informations sur la mémoire	
Mémoire installée	Affiche la quantité totale de mémoire système installée.
Mémoire disponible	Affiche la quantité totale de mémoire système disponible.
Vitesse de la mémoire	Affiche la vitesse de la mémoire.
Mode canal de la mémoire	Affiche le mode monocanal ou bicanal.
Technologie de mémoire	Affiche la technologie utilisée pour la mémoire.
Informations sur les appareils	
Type de panneau	Affiche le type de panneau du système.
Contrôleur vidéo	Affiche le type de contrôleur vidéo du système.
Mémoire vidéo	Affiche les informations de mémoire vidéo du système.
Appareil Wi-Fi	Affiche les informations des appareils sans fil du système.
Résolution native	Affiche la résolution native du système.
Version du BIOS vidéo	Affiche la version du BIOS vidéo du système.
Contrôleur audio	Affiche les informations de contrôleur audio du système.
Appareil Bluetooth	Affiche les informations d'appareil Bluetooth du système.
Adresse MAC LOM	Affiche l'adresse MAC LAN On Motherboard (LOM) du système.
Adresse MAC de transfert	Affiche l'adresse MAC de la passerelle du système.
Périphérique cellulaire	Affiche les informations sur le disque SSD PCIe M.2 du système.

Tableau 5. Options de configuration du système : menu Configuration du démarrage

Configuration du démarrage	
Séquence de démarrage	
Mode de démarrage	Affiche les modes de démarrage
Séquence de démarrage	Affiche la séquence de démarrage.
Démarrage de la carte SD (Secure Digital)	Permet d'activer ou de désactiver le démarrage en lecture seule de la carte SD. Par défaut, l'option Démarrer la carte Secure Digital (SD) est désactivée.
Secure Boot	
Activer Secure Boot	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Secure Boot (amorçage sécurisé). Par défaut, le mode Secure Boot est activé.

Tableau 5. Options de configuration du système : menu Configuration du démarrage (suite)

Configuration du démarrage	
Mode Secure Boot	Permet d'activer ou de désactiver la modification des options du mode Secure Boot. Par défaut, l'option Mode déployé est activée.
Gestion des clés experte	
Activer le mode personnalisé	Permet d'activer ou de désactiver le mode personnalisé. Par défaut, l'option mode personnalisé est désactivée.
Gestion des clés en mode personnalisé	Permet de sélectionner les valeurs personnalisées de la gestion des clés experte.

Tableau 6. Options de configuration du système : menu Périphériques intégrés

Périphériques intégrés	
Date/Heure	Affiche la date actuelle au format mm/jj/aaaa et l'heure actuelle au format HH:MM:SS AM/PM.
Caméra	Cette option permet d'activer ou de désactiver la caméra. Par défaut, l'option Activer la caméra est sélectionnée.
Audio	
Activer l'audio	Permet d'activer ou de désactiver le contrôleur audio intégré. Par défaut : toutes les options sont activées.
Configuration USB/Thunderbolt	<ul style="list-style-type: none"> Permet d'activer ou de désactiver l'amorçage à partir d'appareils de stockage de masse USB connectés au port USB externe. Par défaut, l'option Activer les ports USB arrière est activée. Permet d'activer ou de désactiver le démarrage à partir d'appareils de stockage de masse USB (disque dur externe, lecteur optique et lecteur USB). Par défaut, l'option Activer le support de démarrage USB est activée.
Activer la prise en charge de la technologie Thunderbolt	Permet d'activer ou de désactiver les ports et adaptateurs associés. Par défaut, l'option Activer la prise en charge de la technologie Thunderbolt est sélectionnée.
Activer la prise en charge du démarrage Thunderbolt	Permet d'activer ou de désactiver le périphérique de l'adaptateur Thunderbolt et les appareils USB connectés à l'adaptateur Thunderbolt pour les utiliser lors du prédémarrage du BIOS. Par défaut, l'option Activer la prise en charge du démarrage Thunderbolt est activée.
Activer les modules de prédémarrage Thunderbolt (et PCIe derrière TBT)	Permet d'activer ou de désactiver les appareils PCIe connectés via un adaptateur Thunderbolt pour exécuter l'option ROM UEFI des appareils PCIe (le cas échéant) lors du pré-démarrage. Par défaut, l'option Activer les modules de prédémarrage Thunderbolt (et PCIe derrière TBT) est désactivée.
Désactivation du tunneling PCIE USB4	Permet de désactiver l'option de tunneling PCIE USB4. Par défaut, cette option est désactivée.
Vidéo/alimentation uniquement sur les ports USB-C	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité du port USB-C pour la vidéo ou l'alimentation seulement. Par défaut, l'option Vidéo/alimentation uniquement sur les ports USB-C est désactivée.
Remplacement par la station d'accueil Type-C	Permet d'utiliser Dell Dock Type-C pour fournir un flux de données quand les ports USB externes sont désactivés. Lorsque le remplacement par la station d'accueil Type-C est activé, le sous-menu Vidéo/Audio/Lan est activé.

Tableau 6. Options de configuration du système : menu Périphériques intégrés (suite)

Périphériques intégrés	
Vidéo	<p>Par défaut, l'option Remplacement par la station d'accueil Type-C est activée.</p> <p>Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de la vidéo sur des ports externes Dell Dock.</p> <p>Par défaut, l'option Vidéo est désactivée.</p>
Audio	<p>Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation de l'audio sur des ports externes Dell Dock.</p> <p>Par défaut, l'option Audio est activée.</p>
Lan	<p>Permet d'activer ou de désactiver l'utilisation du LAN sur des ports externes Dell Dock.</p> <p>Par défaut, l'option Lan est activée.</p>
Périphériques divers	<p>Permet d'activer ou de désactiver le lecteur d'empreintes digitales.</p> <p>Par défaut, l'option Activer le lecteur d'empreintes digitales est activée.</p>
Mode discret	
Activer le mode non intrusif	<p>Permet d'activer ou de désactiver tous les voyants et sons du système.</p> <p>Par défaut, l'option Activer le mode discret est désactivée.</p>

Tableau 7. Options de configuration du système : menu Stockage

Stockage	
Opération SATA/NVMe	
Opération SATA/NVMe	<p>Permet de configurer le mode d'exploitation du contrôleur d'appareil de stockage intégré.</p> <p>Par défaut, l'option RAID activé est activée.</p>
Interface de stockage	
Activation des ports	<p>Cette page vous permet d'activer les disques intégrés.</p> <p>Par défaut, l'option Disque SSD PCIe M.2 est activée.</p>
Création de rapports SMART	
Activer la création de rapports SMART	<p>Permet d'activer ou de désactiver SMART (Technologie d'auto-supervision, analyse et signalement) pendant le démarrage du système.</p> <p>Par défaut, l'option Activer la création de rapports SMART est désactivée.</p>
Informations sur les disques	
Disque SSD PCIe M.2	
Type	Affiche les informations sur le type de disque SSD PCIe M.2 du système.
Périphérique	Affiche les informations sur l'appareil du disque SSD PCIe M.2 du système.
Activer la carte média	
Carte SD (Secure Digital)	<p>Permet d'activer ou de désactiver la carte SD.</p> <p>L'option Carte Secure Digital (SD) est activée.</p>
Mode en lecture seule de carte Secure Digital (SD)	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode en lecture seule de la carte SD.</p> <p>Par défaut, l'option Mode en lecture seule de la carte Secure Digital (SD) est désactivée.</p>

Tableau 8. Options de configuration du système : menu Affichage

Écran	
Luminosité de l'affichage	
Luminosité lors du fonctionnement sur batterie	Permet de définir la luminosité de l'écran lorsque le système fonctionne sur batterie.
Luminosité lors de l'alimentation secteur	Permet de définir la luminosité de l'écran lorsque le système fonctionne sur l'alimentation secteur.
Logo plein écran	Permet d'activer ou de désactiver l'affichage du logo plein écran. Par défaut, cette option est désactivée.

Tableau 9. Options de configuration du système : menu Connexion

Connexion	
Activer les appareils sans fil	
WWAN/GPS	Permet d'activer ou de désactiver les appareils WWAN/GPS internes. Par défaut, cette option est activée.
Mode de bus WWAN	Définir le type d'interface de la carte WWAN (WAN sans fil). Par défaut, l'option Mode de bus PCIe est activée.
WLAN	Permet d'activer ou de désactiver l'appareil WLAN interne. Par défaut, cette option est activée.
Bluetooth	Permet d'activer ou de désactiver l'appareil Bluetooth interne. Par défaut, cette option est activée.
Lecteur de carte à puce sans contact/NFC	Active ou désactive la carte à puce interne sans contact/l'appareil NFC. Par défaut, cette option est activée.
Activer la pile réseau UEFI	Permet d'activer ou de désactiver la pile réseau UEFI et de contrôler le contrôleur LAN intégré. Par défaut, l'option Activer la pile réseau UEFI est activée.
Contrôle de l'émetteur sans fil	
Contrôler la radio WLAN	Détecte la connexion du système à un réseau filaire, puis désactive la communication sans fil (WLAN). Par défaut, cette option est désactivée.
Contrôler la radio WWAN	Détecte la connexion du système à un réseau filaire, puis désactive la communication sans fil (WWAN). Par défaut, cette option est désactivée.
Fonction de démarrage HTTPs	
Démarrage HTTPs	Permet d'activer ou de désactiver le démarrage HTTPs. Par défaut, l'option Démarrage HTTPs est désactivée.
Mode de démarrage HTTPs	En mode automatique, le démarrage HTTPs extrait l'URL de démarrage à partir du DHCP. En mode manuel, le démarrage HTTPs lit l'URL de démarrage à partir des données fournies par l'utilisateur. Par défaut, l'option Mode automatique est activée.

Tableau 10. Options de configuration du système : menu Alimentation

Alimentation	
<p>Configuration de la batterie</p>	<p>Permet au système de fonctionner sur batterie pendant les heures de pointe d'utilisation de l'alimentation. Utilisez le tableau Début de charge personnalisé et Arrêt de charge personnalisé personnalisée pour empêcher l'utilisation de l'alimentation secteur entre certaines périodes de chaque jour.</p> <p>Par défaut, l'option Adaptive est activée.</p>
<p>Configuration avancée</p> <p>Activer la configuration avancée du niveau de charge de la batterie</p>	<p>Permet d'activer ou de désactiver la configuration avancée du niveau de charge de la batterie.</p> <p>Par défaut, l'option Activer la configuration avancée du niveau de charge de la batterie est désactivée.</p>
<p>Basculement en heures pleines</p> <p>Activer le basculement en heures pleines</p>	<p>Permet au système de fonctionner sur batterie pendant les heures de pointe d'utilisation de l'alimentation.</p> <p>Par défaut, l'option Activer le basculement en heures pleines est désactivée.</p>
<p>USB PowerShare</p> <p>Activer USB PowerShare</p>	<p>Permet d'activer ou de désactiver USB PowerShare.</p> <p>Par défaut, l'option Activer USB PowerShare est désactivée.</p>
<p>Gestion thermique</p>	<p>Permet d'activer le refroidissement des ventilateurs et la gestion de la chaleur du processeur pour régler les performances, le bruit et la température du système.</p> <p>Par défaut, l'option Optimisé est activée.</p>
<p>Prise en charge de l'éveil par USB</p> <p>Éveil système lors de la connexion à une station d'accueil Dell USB-C</p>	<p>Lorsque cette option est activée, la connexion d'une station d'accueil USB-C Dell sort le système de l'état de veille, de veille prolongée ou hors tension.</p> <p>Par défaut, l'option Éveil système lors de la connexion à une station d'accueil Dell USB-C est activée.</p>
<p>Bloquer la mise en veille</p>	<p>Permet de bloquer le mode de mise en veille (S3) dans le système d'exploitation</p> <p>Par défaut, l'option Bloquer la mise en veille est désactivée.</p>
<p>Interrupteur du capot</p> <p>Activer l'interrupteur du capot</p> <p>Sous tension Capot ouvert</p>	<p>Active ou désactive l'interrupteur du capot.</p> <p>Par défaut, l'option Activer l'interrupteur du capot est activée.</p> <p>Permet de mettre le système sous tension lorsqu'il est éteint, à l'ouverture du capot.</p> <p>Par défaut, l'option Sous tension Capot ouvert est activée.</p>
<p>Technologie Intel Speed Shift</p>	<p>Permet d'activer ou de désactiver la prise en charge de la technologie Intel Speed Shift.</p> <p>Par défaut, l'option Technologie Intel Speed Shift est activée.</p>

Tableau 11. Options de configuration du système : menu Sécurité

Sécurité	
<p>Sécurité TPM 2.0</p> <p>Sécurité TPM 2.0 activée</p> <p>Activer Attestation</p>	<p>Permet d'activer ou de désactiver la visibilité TPM pour le système d'exploitation.</p> <p>Par défaut, l'option Sécurité TPM 2.0 activée est activée.</p> <p>Permet de contrôler si la hiérarchie d'approbation du module TPM (Trusted Platform Module) est disponible pour le système d'exploitation.</p>

Tableau 11. Options de configuration du système : menu Sécurité (suite)

Sécurité	
Activer le stockage des clés	<p>Par défaut, l'option Activer l'attestation est activée.</p> <p>Permet de contrôler si la hiérarchie de stockage du module TPM (Trusted Platform Module) est disponible pour le système d'exploitation.</p> <p>Par défaut, l'option Activer le stockage des clés est activée.</p>
SHA-256	<p>Lorsqu'elle est activée, le BIOS et le module TPM utiliseront l'algorithme de hachage SHA-256 pour étendre les mesures dans les registres PCR du module TPM lors du démarrage du BIOS.</p> <p>Par défaut, l'option SHA-256 est activée.</p>
Effacer	<p>Permet d'effacer les informations sur le propriétaire du module TPM, puis de rétablir le TPM à son état par défaut.</p> <p>Par défaut, l'option Effacer est désactivée.</p>
Dispositif de dérivation PPI pour commandes d'effacement	<p>Contrôle l'interface PPI du module TPM.</p> <p>Par défaut, l'option Dispositif de dérivation PPI pour commandes d'effacement est désactivée.</p>
Chiffrement de la mémoire totale Intel	
Chiffrement de la mémoire totale	<p>Permet d'activer ou de désactiver la protection de la mémoire contre les attaques physiques, y compris le spray givrant, l'interrogation de la DDR pour lire les cycles, etc.</p> <p>Par défaut, l'option Chiffrement total de la mémoire est désactivée.</p>
Intrusion dans le boîtier	
Effacer l'avertissement d'intrusion	<p>Contrôle la fonction d'intrusion dans le boîtier.</p> <p>Par défaut, l'option Silencieux est activée.</p> <p>Par défaut, cette option est désactivée.</p>
Réduction des risques de sécurité SMM	
	<p>Permet d'activer ou de désactiver les protections de réduction des risques de sécurité SMM UEFI supplémentaires.</p> <p>Par défaut, cette option est activée.</p>
Suppression des données au prochain démarrage	
Commencer la suppression des données	<p>Permet d'activer ou de désactiver l'effacement des données au prochain démarrage.</p> <p>Par défaut, l'option Commencer la suppression des données est désactivée.</p>
Absolute	<p>Permet d'activer, de désactiver ou de désactiver en permanence l'interface du module BIOS du service de module Absolute Persistence (en option) depuis le logiciel Absolute.</p> <p>Par défaut, cette option est activée.</p> <p>⚠ AVERTISSEMENT : L'option « Désactivé de manière permanente » ne peut être sélectionnée qu'une seule fois. Lorsque l'option « Désactivé de manière permanente » est sélectionnée, le module Absolute Persistence ne peut pas être réactivé. Aucune autre modification de l'état Activer/Désactiver n'est autorisée.</p> <p>i REMARQUE : Les options Activer/Désactiver ne sont pas disponibles lorsque Computrace est à l'état activé.</p>
Sécurité du chemin de démarrage UEFI	<p>Détermine si le système invite ou non l'utilisateur à saisir le mot de passe administrateur (si défini) lors du démarrage d'un périphérique avec chemin de démarrage UEFI à partir du menu de démarrage F12.</p> <p>L'option Toujours, sauf disque dur interne est activée par défaut.</p>

Tableau 12. Options de configuration du système : menu Mots de passe

Mots de passe	
Mot de passe administrateur	Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe de l'administrateur.
Mot de passe système	Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe du système.
SSD0 NVMe	Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe du disque SSD0 NVMe.
Configuration du mot de passe	
Lettres majuscules	Lorsque cette option est activée, le mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule. Par défaut, cette option est désactivée.
Lettres minuscules	Lorsque cette option est activée, le mot de passe doit contenir au moins une lettre minuscule. Par défaut, cette option est désactivée.
Chiffres	Lorsque cette option est activée, le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Par défaut, cette option est désactivée.
Caractères spéciaux	Lorsque cette option est activée, le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial. Par défaut, cette option est désactivée.
Nombre minimal de caractères	Permet de définir le minimum de caractères autorisés pour le mot de passe.
Ignorer le mot de passe	Lorsque cette option est activée, vous devez toujours entrer les mots de passe du système et du disque dur interne au redémarrage. Par défaut, l'option Désactivé est sélectionnée.
Modifications de mot de passe	
Autoriser les changements de mot de passe non admin	Permet d'autoriser la modification du mot de passe système et du disque dur sans nécessiter de mot de passe administrateur. Par défaut, cette option est activée.
Verrouillage de la configuration par l'administrateur	
Activer le verrouillage de la configuration par l'administrateur	Permet aux administrateurs de contrôler la façon dont leurs utilisateurs peuvent ou non accéder à la configuration du BIOS. Par défaut, cette option est désactivée.
Verrouillage du mot de passe maître	
Activer le verrouillage du mot de passe maître	Lorsqu'elle est activée, cette option permet de désactiver la prise en charge du mot de passe maître. Par défaut, cette option est désactivée.
Autoriser le rétablissement des PSID non admin	
Activer le rétablissement des PSID non admin	Contrôle l'accès au rétablissement des ID de sécurité physique (PSID) des disques durs NVMe à partir de l'invite Dell Security Manager. Par défaut, cette option est désactivée.

Tableau 13. Options de configuration du système : menu Restauration de mise à jour

Restauration de mise à jour	
Mises à jour des capsules UEFI	Permet d'activer ou de désactiver les mises à jour du BIOS au moyen des packages de mises à jour des capsules UEFI.

Tableau 13. Options de configuration du système : menu Restauration de mise à jour (suite)

Restauration de mise à jour	
	<p>REMARQUE : La désactivation de cette option empêchera les mises à jour du BIOS provenant de services comme Microsoft Windows Update et Linux Vendor Firmware Service (LVFS).</p> <p>Par défaut, cette option est activée.</p>
Restauration du BIOS à partir du disque dur	<p>Cette option permet à l'utilisateur, dans certains cas où le BIOS est endommagé, de récupérer à partir d'un fichier de restauration situé sur son disque dur principal ou sur une clé USB externe.</p> <p>Par défaut, cette option est activée.</p> <p>REMARQUE : La récupération du BIOS à partir du disque dur n'est pas disponible pour les disques à autochiffrement (SED).</p>
Mise à niveau du BIOS vers une version antérieure	<p>Autoriser la mise à niveau vers une version antérieure du BIOS</p> <p>Ce champ contrôle le flashage du micrologiciel du système vers les versions précédentes.</p> <p>Par défaut, cette option est activée.</p>
SupportAssist OS Recovery	<p>Permet d'activer ou de désactiver le flux d'amorçage pour l'outil SupportAssist de récupération dans le cas de certaines erreurs système.</p> <p>Par défaut, cette option est activée.</p>
BIOSConnect	<p>Permet d'activer ou de désactiver la restauration du système d'exploitation du service Cloud si le système d'exploitation principal ne parvient pas à démarrer avec le nombre de défaillances égal ou supérieur à la valeur spécifiée par l'option de configuration du seuil de récupération automatique du système d'exploitation et que le système d'exploitation local ne parvient pas à démarrer ou n'est pas installé.</p> <p>Par défaut, cette option est activée.</p>
Seuil de récupération automatique du système d'exploitation Dell	<p>Contrôle le flux de démarrage automatique pour la console SupportAssist System Resolution, ainsi que pour l'outil de récupération du système d'exploitation Dell.</p> <p>Par défaut, la valeur du seuil est réglée sur 2.</p>

Tableau 14. Options de configuration du système : menu Gestion des systèmes

Gestion des systèmes	
Numéro de série	Affiche le numéro de série du système.
Numéro d'inventaire	Permet de créer un numéro d'inventaire pour le système.
Comportement sur secteur	
Éveil sur secteur	<p>Permet d'activer ou de désactiver l'option d'éveil sur secteur.</p> <p>Par défaut, cette option est désactivée.</p>
Heure de démarrage automatique	<p>Permet de mettre sous tension automatiquement le système chaque jour ou à une date ou une heure prédéfinie. Cette option ne peut être configurée que si le mode Auto On Time (heure de démarrage automatique) est défini sur Everyday (tous les jours), Weekdays (jours ouvrables) ou Selected Days (jour défini).</p> <p>Par défaut, cette option est désactivée.</p>
Fonctionnalité Intel AMT	
Activer la fonctionnalité Intel AMT	Par défaut, l'option Limiter l'accès MEBx est activée.
Touche de raccourci MEBx	

Tableau 14. Options de configuration du système : menu Gestion des systèmes (suite)

Gestion des systèmes	
Activer la touche de raccourci MEBx	Lorsqu'elle est activée, cette option permet d'utiliser la touche Ctrl+P pour accéder à MEBx. Par défaut, cette option est sur Désactivée .
Provisionnement USB	
Activer le provisionnement USB	Le provisionnement de l'option Intel AMT peut être effectué avec le fichier de provisionnement local via un appareil de stockage USB. Par défaut, cette option est sur Désactivée .

Tableau 15. Options de configuration du système : menu Clavier

Clavier	
Activer le verrouillage numérique	Permet d'activer ou de désactiver le verrouillage numérique lors du démarrage du système. Par défaut, l'option Verrouillage Fn est activée.
Options de verrouillage des touches de fonction	Par défaut, l'option Verrouillage Fn est activée.
Mode de verrouillage	Par défaut, l'option Mode de verrouillage secondaire est activée. Avec cette option, les touches F1-F2 analysent le code selon leurs fonctions secondaires.
Luminosité du clavier	Permet de modifier les paramètres d'éclairage du clavier. Par défaut, l'option Désactivé est activée.
Délai d'expiration du rétroéclairage du clavier en secteur	Permet de définir la valeur du délai d'expiration pour le clavier lorsqu'un adaptateur secteur est connecté au système. Par défaut, l'option 10 secondes est activée.
Délai d'expiration du rétroéclairage du clavier sur batterie	Permet de définir la valeur du délai d'expiration pour le rétroéclairage du clavier lorsque l'ordinateur fonctionne uniquement sur l'alimentation de la batterie. Par défaut, l'option 10 secondes est activée.
Raccourcis clavier de configuration d'appareil	Permet de déterminer si vous pouvez accéder aux écrans de configuration d'appareil via les raccourcis pendant le démarrage du système. Par défaut, cette option est activée.

Tableau 16. Options de configuration du système : menu Comportement préalable au démarrage

Comportement préalable au démarrage	
Avertissements sur les adaptateurs	
Activer les avertissements de l'adaptateur	Permet d'activer ou de désactiver les messages d'avertissement lors du démarrage lorsque des adaptateurs dotés d'une capacité d'alimentation moindre sont détectés. Par défaut, cette option est activée.
Avertissements et erreurs	Permet d'activer ou de désactiver l'action à effectuer lorsqu'un avertissement ou une erreur survient. Par défaut, l'option Invite en cas d'avertissements et d'erreurs est activée.
Avertissements USB-C	
Activer les messages d'avertissement de la station d'accueil	Par défaut, cette option est activée.
Démarrage rapide	Vous permet de configurer la rapidité du processus de démarrage UEFI. Par défaut, l'option Minimal est activée.

Tableau 16. Options de configuration du système : menu Comportement préalable au démarrage (suite)

Comportement préalable au démarrage	
Prolonger le délai de POST du BIOS	Définir l'heure de chargement POST du BIOS. Par défaut, l'option 0 seconde est activée.
Transfert d'adresse MAC	Remplace l'adresse MAC NIC externe par l'adresse MAC sélectionnée dans le système. Par défaut, l'option Adresse MAC unique du système est activée.
Souris/pavé tactile	Par défaut, l'option Pavé tactile et souris PS/2 est activée.

Tableau 17. Options de configuration du système : menu Virtualisation

Virtualisation	
Intel Virtualization Technology	
Activer la technologie de virtualisation Intel	Lorsque cette option est activée, le système est en mesure d'exécuter un moniteur de machine virtuelle (VMM). Par défaut, cette option est activée.
Virtualisation pour les E/S directes	Lorsque cette option est activée, elle permet au système d'activer Virtualization Technology for Direct I/O (VT-d). Par défaut, cette option est activée.
Intel Trusted Execution Technology (TXT)	
Activer Intel Trusted Execution Technology (TXT)	Cette option indique si un moniteur de machine virtuelle mesuré (MVMM) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires offertes par la technologie Intel Trusted Execution. Les options suivantes doivent être activées pour activer Intel TXT : <ul style="list-style-type: none"> • Module TPM (Trusted Platform Module) • Intel Hyper-Threading • Tous les cœurs du processeur (prise en charge multi-cœur) • Intel Virtualization Technology • Intel VT for Direct I/O Par défaut, cette option est désactivée.

Tableau 18. Options de configuration du système : menu Performances

Performances	
Prise en charge multicœur	
Cœurs actifs	Permet de modifier le nombre de cœurs de processeur disponibles pour le système d'exploitation. Par défaut, l'option Tous les cœurs est activée.
Intel SpeedStep	
Activer la technologie Intel SpeedStep	Permet au système d'ajuster dynamiquement la fréquence de cœur et la tension du processeur, diminuant ainsi la production de chaleur et la consommation électrique moyennes. Par défaut, cette option est activée.
Contrôle des états C	
Activer le contrôle des états C	Permet d'activer ou de désactiver la capacité du processeur à basculer en mode d'économie d'énergie. Lorsque cette option est désactivée, tous les états C sont désactivés. Lorsque cette option est activée, elle active tous les états C que le chipset ou la plate-forme autorise.

Tableau 18. Options de configuration du système : menu Performances (suite)

Performances	
	Par défaut, cette option est activée.
Technologie Intel Turbo Boost	
Activer la technologie Intel Turbo Boost	Active ou désactive le mode Intel TurboBoost du processeur.
	Par défaut, cette option est activée.
Technologie Intel Hyper-Threading	
Activer la technologie Intel Hyper-Threading	Activer ou désactiver le mode Hyper-Threading du processeur.
	Par défaut, cette option est activée.
Réglage dynamique : apprentissage automatique	
Activer le réglage dynamique : apprentissage automatique	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité du système d'exploitation afin d'améliorer les fonctions dynamiques de réglage de l'alimentation en fonction des charges applicatives détectées.
	Par défaut, cette option est désactivée.

Tableau 19. Options de configuration du système : menu Journaux système

Journaux système	
Journal des événements du BIOS	
Effacer le journal des événements du BIOS	Affiche les événements du BIOS.
	Par défaut, l'option Conserver le journal est activée.
Journal des événements thermiques	
Effacer le contenu du journal des événements thermiques	Affiche les événements thermiques.
	Par défaut, l'option Conserver le journal est activée.
Journal des événements d'alimentation	
Effacer le contenu du journal des événements d'alimentation	Permet d'afficher les événements d'alimentation.
	Par défaut, l'option Conserver le journal est activée.
Informations sur la licence	Affiche les informations de licence du système.

Mise à jour du BIOS

Mise à jour du BIOS dans Windows

À propos de cette tâche

 **PRÉCAUTION** : Si BitLocker n'est pas interrompu avant la mise à jour du BIOS, la prochaine fois que vous effectuerez un redémarrage du système, celui-ci ne reconnaîtra pas la clé BitLocker. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour avancer et le système vous la demande à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue, cela peut provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation non nécessaire. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Étapes

1. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
2. Cliquez sur **Support produits**. Dans le champ **Rechercher dans le support**, saisissez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Rechercher**.



REMARQUE : Si vous ne connaissez pas le numéro de série, utilisez la fonctionnalité de SupportAssist pour identifier automatiquement votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser l'ID de produit ou rechercher manuellement le modèle de votre ordinateur.

3. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**. Développez **Rechercher des pilotes**.
4. Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
5. Dans la liste déroulante **Catégorie**, sélectionnez **BIOS**.
6. Sélectionnez la version BIOS la plus récente et cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le fichier BIOS de votre ordinateur.
7. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier de mise à jour du BIOS.
8. Double-cliquez sur l'icône du fichier de mise à jour du BIOS et laissez-vous guider par les instructions affichées à l'écran.
Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Mise à jour du BIOS dans Linux et Ubuntu

Pour mettre à jour le BIOS du système sur un ordinateur équipé de Linux ou Ubuntu, consultez l'article de la base de connaissances 000131486 sur www.dell.com/support.

Mise à jour du BIOS à l'aide d'une clé USB dans Windows

À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Si BitLocker n'est pas interrompu avant la mise à jour du BIOS, la prochaine fois que vous effectuerez un redémarrage du système, celui-ci ne reconnaîtra pas la clé BitLocker. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour avancer et le système vous la demande à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue, cela peut provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation non nécessaire. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Étapes

1. Suivez la procédure de l'étape 1 à l'étape 6 de la section « [Mise à jour du BIOS dans Windows](#) » pour télécharger la dernière version du fichier d'installation du BIOS.
2. Créez une clé USB de démarrage. Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.
3. Copiez le fichier d'installation du BIOS sur la clé USB de démarrage.
4. Connectez la clé USB de démarrage à l'ordinateur qui nécessite une mise à jour du BIOS.
5. Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur la **touche F12**.
6. Sélectionnez la clé USB à partir du menu **Démarrage unique**.
7. Saisissez le nom du fichier d'installation du BIOS, puis appuyez sur **Entrée**.
L'**utilitaire de mise à jour du BIOS** s'affiche.
8. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la mise à jour du BIOS.

Mise à jour du BIOS depuis le menu de démarrage ponctuel F12.

Mise à jour du BIOS de votre ordinateur avec le fichier update.exe du BIOS copié sur une clé USB FAT32 et démarrage à partir du menu de démarrage ponctuel F12.

À propos de cette tâche

PRÉCAUTION : Si BitLocker n'est pas interrompu avant la mise à jour du BIOS, la prochaine fois que vous effectuerez un redémarrage du système, celui-ci ne reconnaîtra pas la clé BitLocker. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour avancer et le système vous la demande à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue, cela peut provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation non nécessaire. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Mise à jour du BIOS

Vous pouvez exécuter le fichier de mise à jour du BIOS à partir de Windows avec une clé USB amorçable ou depuis le menu de démarrage ponctuel F12 de l'ordinateur.

La plupart des ordinateurs Dell construits après 2012 disposent de cette fonctionnalité ; vous pouvez le confirmer en démarrant votre ordinateur depuis le menu d'amorçage F12 et en vérifiant si l'option MISE À JOUR FLASH DU BIOS fait partie des options d'amorçage de votre ordinateur. Si l'option est répertoriée, alors le BIOS prend en charge cette option de mise à jour.

 **REMARQUE** : Seuls les ordinateurs disposant de l'option Mise à jour flash du BIOS dans le menu de démarrage ponctuel F12 peuvent utiliser cette fonction.

Mise à jour à partir du menu de démarrage ponctuel

Pour mettre à jour le BIOS à partir du menu de démarrage ponctuel F12, vous devez disposer des éléments suivants :

- Une clé USB utilisant le système de fichiers FAT32 (il est inutile que la clé soit de démarrage).
- Le fichier exécutable du BIOS que vous avez téléchargé à partir du site Web de support Dell et copié à la racine de la clé USB.
- Un adaptateur secteur branché sur l'ordinateur.
- Une batterie d'ordinateur fonctionnelle pour flasher le BIOS

Effectuez les étapes suivantes pour exécuter la mise à jour du BIOS à partir du menu F12 :

 **PRÉCAUTION** : Ne mettez pas l'ordinateur hors tension pendant la procédure de mise à jour du BIOS. L'ordinateur ne démarre pas si vous le mettez hors tension.

Étapes

1. Lorsque l'ordinateur est hors tension, insérez la clé USB sur laquelle vous avez copié le fichier de flashage dans un port USB de l'ordinateur.
2. Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez sur la touche F12 pour accéder au menu d'amorçage, sélectionnez l'option Mise à jour du BIOS à l'aide de la souris ou des touches fléchées, puis appuyez sur Enter. L'écran de mise à jour du BIOS s'affiche.
3. Cliquez sur **Flasher à partir d'un fichier**.
4. Sélectionnez l'appareil USB externe.
5. Sélectionnez le fichier et double-cliquez sur le fichier cible du flashage, puis cliquez sur **Envoyer**.
6. Cliquez sur **Mise à jour du BIOS**. L'ordinateur redémarre pour flasher le BIOS.
7. L'ordinateur redémarrera une fois la mise à jour du BIOS terminée.

Mot de passe système et de configuration

Tableau 20. Mot de passe système et de configuration

Type de mot de passe	Description
Mot de passe système	Mot de passe que vous devez saisir pour ouvrir une session sur le système.
Mot de passe de configuration	Mot de passe que vous devez saisir pour accéder aux paramètres du BIOS de l'ordinateur et les changer.

Vous pouvez définir un mot de passe système et un mot de passe de configuration pour protéger l'ordinateur.

 **PRÉCAUTION** : Les fonctionnalités de mot de passe fournissent un niveau de sécurité de base pour les données de l'ordinateur.

 **PRÉCAUTION** : N'importe quel utilisateur peut accéder aux données de l'ordinateur s'il n'est pas verrouillé et s'il est laissé sans surveillance.

 **REMARQUE** : La fonctionnalité de mot de passe système et de configuration est désactivée.

Attribution d'un mot de passe système ou de configuration

Prérequis

Vous pouvez attribuer un nouveau **Mot de passe système ou admin** uniquement lorsque le statut est en **Non défini**.

À propos de cette tâche

Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F12 immédiatement après la mise sous tension ou un redémarrage.

Étapes

1. Dans l'écran **BIOS du système** ou **Configuration du système**, sélectionnez **Sécurité** et appuyez sur Entrée. L'écran **Sécurité** s'affiche.
2. Sélectionnez **Mot de passe système/admin** et créez un mot de passe dans le champ **Entrer le nouveau mot de passe**.
Suivez les instructions pour définir le mot de passe système :
 - Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
 - Au moins un caractère spécial : ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
 - Chiffres de 0 à 9.
 - Lettres majuscules de A à Z.
 - Lettres minuscules de a à z.
3. Saisissez le mot de passe système que vous avez saisi précédemment dans le champ **Confirmer le nouveau mot de passe** et cliquez sur **OK**.
4. Appuyez sur Échap et enregistrez les modifications lorsque vous y êtes invité.
5. Appuyez sur Y pour les enregistrer.
L'ordinateur redémarre.

Suppression ou modification d'un mot de passe système ou de configuration existant

Prérequis

Vérifiez que l'**état du mot de passe** est déverrouillé (dans la configuration du système) avant de supprimer ou modifier le mot de passe du système et/ou le mot de passe de configuration existant. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe système ou configuration existant si l'**état du mot de passe** est verrouillé.

À propos de cette tâche

Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F12 immédiatement après la mise sous tension ou un redémarrage.

Étapes

1. Dans l'écran **BIOS du système** ou **Configuration du système**, sélectionnez **Sécurité du système** et appuyez sur Entrée. L'écran **Sécurité du système** s'affiche.
2. Dans l'écran **Sécurité du système**, vérifiez que l'**État du mot de passe** est **Déverrouillé**.
3. Sélectionnez **Mot de passe du système**, mettez à jour ou supprimez le mot de passe du système existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.
4. Sélectionnez **Mot de passe de configuration**, mettez à jour ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.



REMARQUE : Si vous modifiez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe système et/ou de configuration, confirmez la suppression quand vous y êtes invité.

5. Appuyez sur Échap. Un message vous invitera à enregistrer les modifications.
6. Appuyez sur Y pour les enregistrer et quitter la configuration du système.
L'ordinateur redémarre.

Effacement des mots de passe système et de configuration du BIOS

À propos de cette tâche


Pour effacer les mots de passe du système ou du BIOS, contactez le support technique Dell comme indiqué sur le site www.dell.com/contactdell.

REMARQUE : Pour en savoir plus sur la réinitialisation des mots de passe Windows ou d'application, consultez la documentation fournie avec votre système Windows ou votre application.

Effacement de l'alerte pour intrusion de boîtier


L'ordinateur est doté d'un commutateur d'intrusion de boîtier capable de détecter quand le cache de fond a été retiré du système. Les alertes vous avertissant de toute intrusion peuvent être activées via l'option **Intrusion du boîtier** dans le menu **Sécurité** dans la configuration du BIOS.

Lorsque l'option **Intrusion du boîtier** est activée, l'option **Bloquer le démarrage jusqu'à l'effacement** vous permet de choisir d'empêcher le démarrage normal de l'ordinateur jusqu'à ce que l'alerte d'intrusion soit effacée.

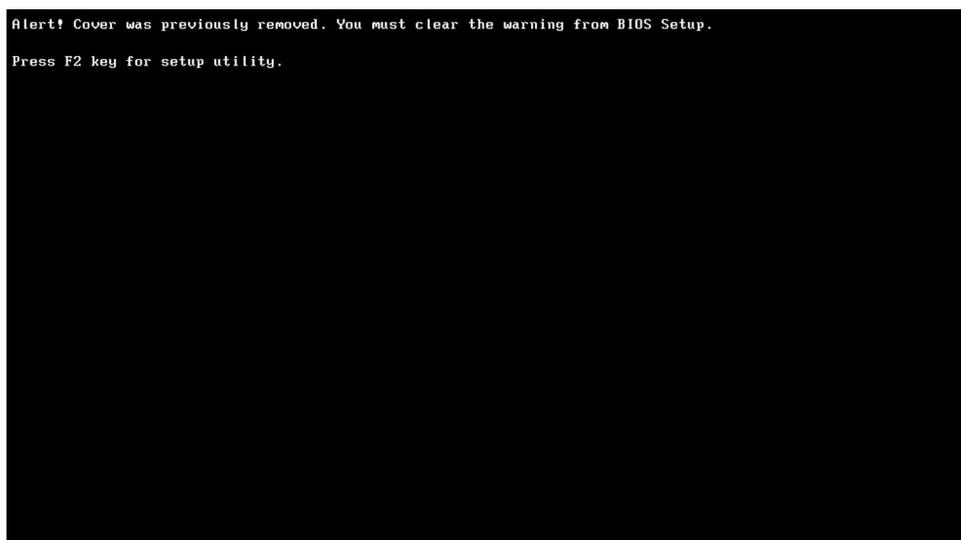


Si l'option **Bloquer le démarrage jusqu'à l'effacement** est définie sur **DÉSACTIVÉ**, sélectionnez **Continuer** pour démarrer normalement ou **Configuration du BIOS** pour effacer l'alerte.

REMARQUE : Si l'option **Continuer** est sélectionnée, vous continuez de voir l'alerte chaque fois que l'ordinateur est mis sous tension jusqu'à ce que l'alerte soit effacée.

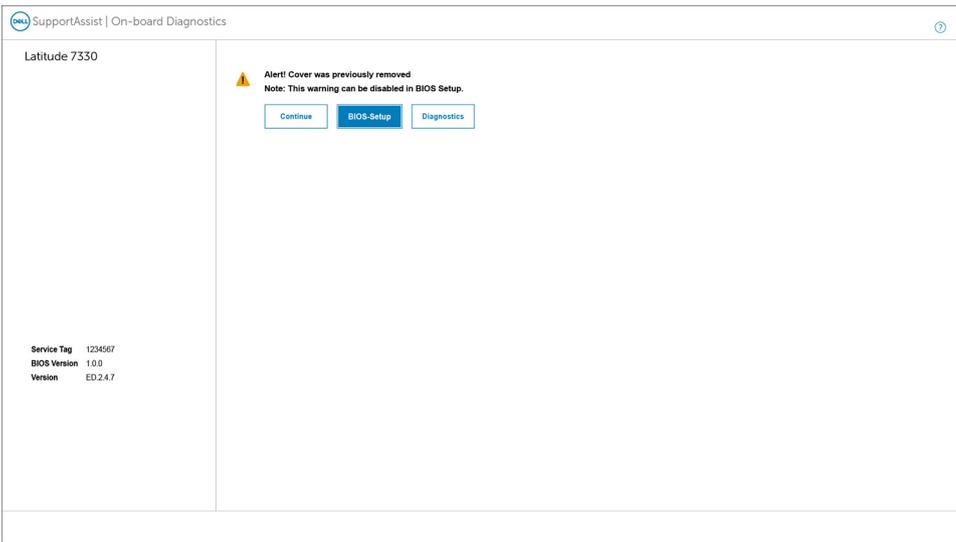

Pour effacer l'alerte, définissez **Effacer l'avertissement d'intrusion** sur **ACTIVÉ** dans le menu **Sécurité** de la configuration du BIOS.

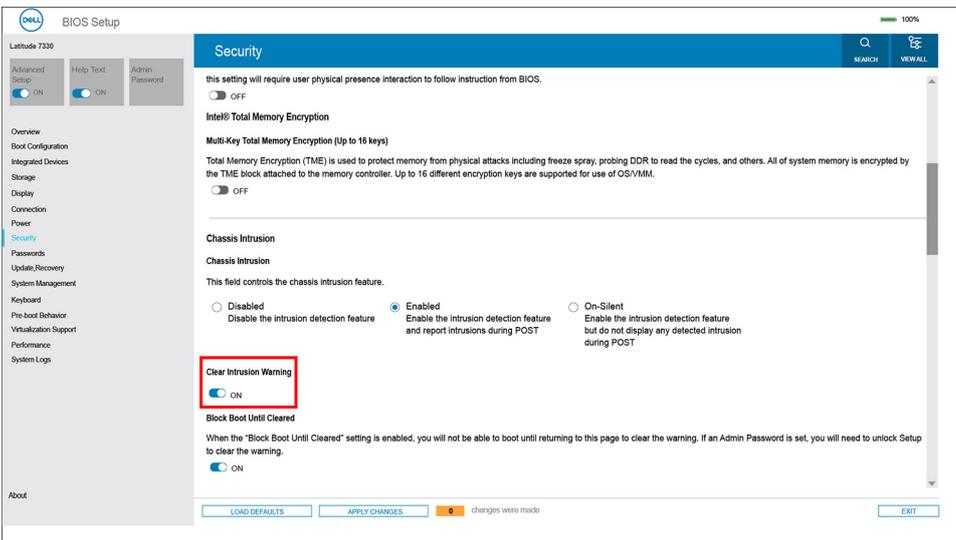

Dépannage

Manipulation des batteries lithium-ion gonflées

Comme la plupart des ordinateurs portables, les ordinateurs portables Dell utilisent des batteries lithium-ion. La batterie lithium-ion-polymère est un type de batterie lithium-ion. Les batteries lithium-ion polymères ont gagné en popularité ces dernières années et elles sont devenues chose courante dans l'industrie électronique en raison de la préférence des clients pour un format plat (en particulier avec les nouveaux ordinateurs portables ultra-fins) et une batterie longue durée. La technologie de la batterie lithium-ion-polymère va de pair avec la possibilité que les cellules de la batterie gonflent.

Une batterie gonflée peut avoir un impact sur les performances de l'ordinateur portable. Afin de prévenir d'éventuels dommages au boîtier ou aux composants internes du périphérique pouvant amener au dysfonctionnement de l'appareil, cessez d'utiliser l'ordinateur portable et déchargez-le en débranchant l'adaptateur secteur et en laissant la batterie se vider.

Les batteries gonflées ne doivent pas être utilisées. Elles doivent être remplacées et mises au rebut de la manière qui convient. Nous vous recommandons de contacter le support produits de Dell pour découvrir les options de remplacement d'une batterie gonflée selon les modalités de la garantie applicable ou du contrat de service, y compris les options de remplacement par un technicien de service agréé par Dell.

Les consignes de manipulation et de remplacement des batteries lithium-ion sont les suivantes :

- Soyez prudent lors de la manipulation des batteries lithium-ion.
- Déchargez la batterie avant de la retirer du système. Pour décharger la batterie, débranchez l'adaptateur secteur du système et utilisez le système uniquement sur batterie. Lorsque le système ne s'allume plus quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation, la batterie est complètement déchargée.
- La batterie ne doit pas être écrasée, abîmée, transpercée avec des objets étrangers ou laissée tomber.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées. Ne désassemblez pas les modules de batterie et les cellules.
- N'appuyez pas sur la batterie.
- Ne pliez pas la batterie.
- N'utilisez pas d'outil, quels qu'ils soient, pour faire levier sur la batterie.
- Si une batterie reste coincée dans un périphérique à la suite d'un gonflement, n'essayez pas de la libérer. En effet, perforer, plier ou écraser une batterie peut être dangereux.
- Ne tentez pas de remonter une pile endommagée ou gonflée dans un ordinateur portable.
- Les batteries gonflées couvertes par la garantie doivent être retournées à Dell dans un conteneur d'expédition approuvé (fourni par Dell). cela doit être conforme aux réglementations en matière de transport. Les batteries gonflées qui ne sont pas couvertes par la garantie doivent être mises au rebut dans un centre de recyclage approuvé. Contactez le support produit Dell à l'adresse <https://www.dell.com/support> afin d'obtenir de l'aide et des informations supplémentaires.
- L'utilisation d'une batterie d'une autre marque ou qui n'est pas compatible avec Dell peut accroître le risque d'incendie ou d'explosion. Remplacez la batterie uniquement par une batterie compatible achetée auprès de Dell, conçue pour fonctionner avec votre ordinateur Dell. N'utilisez pas de batterie provenant d'un autre ordinateur. Achetez toujours des batteries authentiques sur <https://www.dell.com> ou directement auprès de Dell.

Les batteries lithium-ion peuvent gonfler pour diverses raisons comme l'âge, le nombre de cycles de charge ou l'exposition à des températures élevées. Pour plus d'informations sur la façon d'améliorer les performances et la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable et d'éviter que le problème ne se reproduise, consultez l'article relatif à la batterie de l'ordinateur portable Dell dans la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Diagnostique Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage

À propos de cette tâche

Les diagnostics SupportAssist (également appelés diagnostics système) vérifient entièrement le matériel. Les diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage sont intégrés au BIOS et démarrés par le BIOS en interne.

Les diagnostics du système intégrés offrent un ensemble d'options pour des appareils ou des groupes de périphériques particuliers, vous permettant de :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présenter des options de tests supplémentaires afin de fournir des informations complémentaires sur un ou des appareils défectueux
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

 **REMARQUE :** Le test de certains périphériques nécessite l'intervention de l'utilisateur. Assurez-vous toujours d'être présent au terminal de l'ordinateur lorsque les tests de diagnostic sont effectués.

Pour plus d'informations, voir <https://www.dell.com/support/kbdoc/000180971>.

Exécution de la vérification des performances système avant démarrage SupportAssist

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Durant le démarrage de l'ordinateur, appuyez sur la touche F12 lorsque le logo Dell apparaît.
3. Dans l'écran du menu de démarrage, sélectionnez l'option **Diagnostics**.
4. Cliquez sur la flèche dans le coin inférieur gauche.
La page d'accueil des diagnostics s'affiche.
5. Cliquez sur la flèche dans le coin inférieur droit pour passer à la page de liste.
Les éléments détectés sont répertoriés.
6. Pour lancer un test de diagnostic sur un périphérique donné, appuyez sur Échap, puis cliquez sur **Yes (Oui)** pour arrêter le test de diagnostic en cours.
7. Sélectionnez ensuite le périphérique que vous souhaitez diagnostiquer dans le panneau de gauche et cliquez sur **Run Tests (Exécuter les tests)**.
8. En cas de problèmes, des codes d'erreur s'affichent.
Notez le code d'erreur et le numéro de validation et contactez Dell.

Auto-test intégré (BIST)

M-BIST

M-BIST (Built In Self-Test) est l'outil de diagnostic d'auto-test intégré de la carte système qui améliore l'exactitude des diagnostics des échecs du contrôleur intégré de la carte système.

 **REMARQUE :** Cet outil peut être démarré manuellement avant le POST (Power On Self Test).

Comment réaliser un test M-BIST

 **REMARQUE :** Le test M-BIST doit être initié sur un système éteint, qu'il soit branché sur l'alimentation secteur ou qu'il fonctionne sur batterie.

1. Appuyez sur la touche **M** du clavier et sur le **bouton d'alimentation** pour initier la fonction M-BIST.
2. Alors que vous maintenez enfoncés la touche **M** et le **bouton d'alimentation**, l'indicateur de la batterie affiche deux états :
 - a. ÉTEINT : aucune panne détectée sur la carte système
 - b. ORANGE : indique un problème au niveau de la carte système
3. En cas d'échec de la carte système, le voyant d'état de la batterie clignotera selon l'un des codes d'erreur suivants pendant 30 secondes :

Tableau 21. Codes d'erreur LED

Séquence de clignotement		Problème possible
Orange	Blanc	
2	1	Défaillance du processeur
2	8	Panne du rail d'alimentation LCD
1	1	Échec de la détection du module TPM
2	4	Défaillance SPI irrécupérable

4. S'il n'y a pas de problème avec la carte système, les écrans de couleur unie décrits dans la section LCD-BIST défilent sur l'écran LCD pendant 30 secondes, puis l'écran LCD s'éteindra.

Test de rail d'alimentation LCD (L-BIST)

L-BIST est une amélioration de l'outil de diagnostic des codes d'erreur LED et est lancé automatiquement pendant l'auto-test de démarrage. L-BIST vérifie le rail d'alimentation de l'écran LCD. Si aucune alimentation n'est fournie à l'écran LCD (par exemple, défaillance du circuit L-BIST), le voyant LED d'état de la batterie flashe un code d'erreur [2,8] ou [2,7].

REMARQUE : En cas d'échec du test L-BIST, LCD-BIST ne peut pas fonctionner, car aucune alimentation n'est fournie à l'écran LCD.

Comment appeler le test L-BIST :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système.
2. Si le système ne démarre pas normalement, vérifiez le voyant LED d'état de la batterie.
 - Si le voyant LED d'état de la batterie signale un code d'erreur [2,7], il se peut que le câble d'écran ne soit pas branché correctement.
 - Si le voyant LED d'état de la batterie signale un code d'erreur [2,8], le rail d'alimentation de l'écran LCD de la carte système présente une panne. L'écran LCD n'est donc pas alimenté.
3. Si le code d'erreur [2,7] s'affiche, vérifiez que le câble de l'écran est correctement branché.
4. Si le code d'erreur [2,8] s'affiche, remplacez la carte système.

Auto-test intégré (BIST) de l'écran LCD

Les ordinateurs portables Dell disposent d'un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie de l'écran que vous rencontrez est un problème inhérent à l'écran LCD de l'ordinateur portable Dell ou à la carte vidéo (processeur graphique) et aux paramètres du PC.

Lorsque vous remarquez des anomalies de l'écran comme des clignotements, des distorsions, des problèmes de clarté, des images floues, des lignes horizontales ou verticales, des décolorations, etc., il est toujours recommandé d'isoler l'écran LCD en exécutant l'autotest intégré (BIST).

Comment appeler le test BIST de l'écran LCD

1. Éteignez l'ordinateur portable Dell.
2. Déconnectez tous les périphériques connectés à l'ordinateur portable. Ne branchez que l'adaptateur secteur (chargeur) à l'ordinateur portable.
3. Assurez-vous que l'écran LCD est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
4. Maintenez la touche **D** enfoncée et **allumez** l'ordinateur portable pour passer en mode BIST (autotest intégré). Maintenez la touche D appuyée jusqu'à ce que le système démarre.
5. L'écran affiche des blocs de couleurs et change les couleurs sur tout l'écran deux fois en blanc, noir, rouge, vert et bleu.
6. L'écran affiche ensuite les couleurs blanc, noir et rouge.
7. Examinez avec précaution l'écran pour détecter des anomalies (lignes, couleurs floues ou déformation à l'écran).
8. À la fin de la dernière couleur unie (rouge), le système s'arrête.

REMARQUE : Les diagnostics de Dell SupportAssist lancent un LCD BIST, et attendent une intervention de l'utilisateur pour confirmer le bon fonctionnement de l'écran LCD.

Voyants de diagnostic du système

Cette section répertorie les voyants de diagnostic du système de votre ordinateur Latitude 7530.

Tableau 22. Voyants de diagnostic du système

Séquence de clignotement		Description du problème	Solution proposée
Orange	Blanc		
1	1	Échec de la détection du module TPM	Remettez en place la carte système.
1	2	Défaillance du périphérique Flash SPI irrécupérable	Remettez en place la carte système.
1	5	Contrôleur intégré (EC) incapable de programmer i-Fuse	Remettez en place la carte système.
1	6	Collecte générique des erreurs subites de flux de code EC	Déconnectez toutes les sources d'alimentation (secteur, batterie, pile bouton) et déchargez l'électricité résiduelle en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 à 5 secondes.
2	1	Défaillance du processeur	<ul style="list-style-type: none"> Exécutez l'outil Dell SupportAssist/ Dell Diagnostics. Si le problème persiste, remplacez la carte système.
2	2	Échec de la carte système (endommagement du BIOS ou erreur ROM inclus)	<ul style="list-style-type: none"> Mettez à jour le BIOS avec la version la plus récente. Si le problème persiste, remplacez la carte système.
2	3	Aucune mémoire/RAM détectée	<ul style="list-style-type: none"> Confirmez que le module de mémoire est installé correctement. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.
2	4	Mémoire/défaillance de RAM	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez et échangez les modules de mémoire entre les logements. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.
2	5	Mémoire non valide installée	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez et échangez les modules de mémoire entre les logements. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.
2	6	Erreur de la carte système ou du chipset	Remettez en place la carte système.

Tableau 22. Voyants de diagnostic du système (suite)

Séquence de clignotement		Description du problème	Solution proposée
Orange	Blanc		
2	7	Défaillance de l'écran LCD (message SBIOS)	Remplacez le module d'écran LCD.
2	8	Défaillance de l'écran LCD (détection EC de défaillance du rail d'alimentation)	Remettez en place la carte système.
3	1	Défaillance de la pile CMOS	<ul style="list-style-type: none"> ● Réinitialisez la connexion de la batterie principale. ● Si le problème persiste, remplacez la batterie principale.
3	2	Défaillance de la carte PCI ou vidéo ou défaillance de puces	Remettez en place la carte système.
3	3	Image de récupération du BIOS non trouvée	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettez à jour le BIOS avec la version la plus récente. ● Si le problème persiste, remplacez la carte système.
3	4	Image de récupération du BIOS trouvée, mais non valide	<ul style="list-style-type: none"> ● Mettez à jour le BIOS avec la version la plus récente. ● Si le problème persiste, remplacez la carte système.
3	5	Défaillance du rail d'alimentation	Remettez en place la carte système.
3	6	Altération de la mémoire Flash détectée par le SBIOS	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de 25 secondes pour réinitialiser la batterie de l'horloge temps réel. Si le problème persiste, remplacez la carte système. ● Déconnectez toutes les sources d'alimentation (secteur, batterie, pile bouton) et déchargez l'électricité résiduelle en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour vous assurer d'avoir déchargé la totalité de l'alimentation. ● Exécutez « récupération du BIOS à partir de périphérique USB », et les instructions se trouvent sur le site Web de support Dell. ● Si le problème persiste, remplacez la carte système.
3	7	Délai d'expiration de ME pour répondre au message HECI	Remettez en place la carte système.

REMARQUE : Le clignotement 3-3-3 du voyant LED de verrouillage (verrouillage des majuscules ou verrouillage numérique), du voyant LED du bouton d'alimentation (sans lecteur d'empreintes digitales) et du voyant LED de diagnostic signale une impossibilité de fournir une entrée pendant le test de l'écran LCD dans les diagnostics Dell SupportAssist de vérification des performances système avant démarrage.

Récupération du système d'exploitation

Lorsque l'ordinateur ne parvient pas à démarrer sur le système d'exploitation même après plusieurs tentatives, il lance automatiquement l'outil de récupération du système d'exploitation Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery est un outil autonome qui est préinstallé sur tous les ordinateurs Dell dotés du système d'exploitation Windows. Il se compose d'outils pour diagnostiquer et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avant que votre ordinateur démarre à partir du système d'exploitation. Il vous permet de diagnostiquer les problèmes matériels, réparer votre ordinateur, sauvegarder vos fichiers, ou restaurer votre ordinateur à son état d'origine.

Vous pouvez également le télécharger à partir du site Web de support Dell pour dépanner et corriger votre ordinateur s'il ne parvient pas à démarrer à partir du système d'exploitation principal à cause de défaillances logicielles ou matérielles.

Pour plus d'informations sur l'outil Dell SupportAssist OS Recovery, consultez le guide d'utilisation *Outils de facilité de maintenance* sur www.dell.com/serviceabilitytools. Cliquez sur **SupportAssist** puis sur **SupportAssist restauration du système d'exploitation**.

Réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC)

Avec la fonction de réinitialisation de l'horloge temps réel (RTC), le technicien de maintenance ou vous-même pouvez restaurer les systèmes Dell en cas d'absence de POST/démarrage/alimentation. La fonction de réinitialisation RTC du cavalier existant a été retirée sur ces modèles.

Démarrez la réinitialisation RTC avec le système hors tension et connecté à l'alimentation secteur. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant

Trente (30) secondes

. La réinitialisation RTC du système démarre dès que vous relâchez le bouton d'alimentation.

Options de support de sauvegarde et de récupération

Il est recommandé de créer un lecteur de récupération pour dépanner et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avec Windows. Dell propose plusieurs options de restauration du système d'exploitation Windows sur votre PC Dell. Pour plus d'informations, voir la section [Options de restauration et supports de sauvegarde Dell pour Windows](#).

Cycle d'alimentation Wi-Fi

À propos de cette tâche

Si votre ordinateur ne parvient pas à accéder à Internet en raison de problèmes de connectivité Wi-Fi, une procédure de cycle d'alimentation Wi-Fi peut être effectuée. La procédure suivante fournit des instructions sur la façon de réaliser un cycle d'alimentation Wi-Fi :

REMARQUE : Certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) fournissent un modem/routeur.

Étapes

1. Éteignez l'ordinateur.
2. Éteignez le modem.
3. Mettez hors tension le routeur sans fil.
4. Patientez 30 secondes.
5. Mettez sous tension le routeur sans fil.
6. Mettez sous tension le modem.

7. Allumez votre ordinateur.

Élimination de l'électricité résiduelle (effectuer une réinitialisation matérielle)

À propos de cette tâche

L'électricité résiduelle est l'électricité statique résiduelle qui reste sur l'ordinateur même une fois qu'il a été mis hors tension et que la batterie a été retirée.

Pour votre sécurité et pour protéger les composants électroniques sensibles de votre ordinateur, vous devez éliminer l'électricité résiduelle avant de retirer ou de remplacer des composants de votre ordinateur.

L'élimination de l'électricité résiduelle, également connue sous le nom de « réinitialisation matérielle », est aussi une étape de dépannage courante si l'ordinateur ne se met pas sous tension ou ne démarre pas dans le système d'exploitation.

Pour éliminer l'électricité résiduelle (effectuer une réinitialisation matérielle)

Étapes

1. Éteignez l'ordinateur.
2. Débranchez l'adaptateur secteur de l'ordinateur.
3. Retirez le cache de fond.
4. Retirez la batterie.
5. Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 20 secondes pour éliminer l'électricité résiduelle.
6. Installez la batterie.
7. Installez le cache de fond.
8. Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
9. Allumez votre ordinateur.



REMARQUE : Pour en savoir plus sur la réinitialisation matérielle, consultez l'article de la base de connaissances sur www.dell.com/support.

Obtenir de l'aide et contacter Dell

Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

Tableau 23. Ressources d'aide en libre-service

Ressources d'aide en libre-service	Emplacement de la ressource
Informations sur les produits et services Dell	www.dell.com
Application My Dell	
Conseils	
Contactez le support	Dans la recherche Windows, saisissez <code>Contact Support</code> , puis appuyez sur Entrée.
Aide en ligne concernant le système d'exploitation	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Accéder aux principales solutions et principaux diagnostics, pilotes et téléchargements, et en savoir plus sur votre ordinateur par le biais de vidéos, manuels et documents.	Votre ordinateur Dell dispose d'un numéro de série ou d'un code de service express comme identifiant unique. Pour afficher les ressources de support pertinentes pour votre ordinateur Dell, saisissez le numéro de série ou le code de service express sur www.dell.com/support . Pour plus d'informations sur le numéro de série de votre ordinateur, reportez-vous à la section Localiser le numéro de série de votre ordinateur .
Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendez-vous sur www.dell.com/support. 2. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez Support > Base de connaissances. 3. Dans le champ Recherche de la page Base de connaissances, entrez le mot-clé, le sujet ou le numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.

Contacteur Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service client, consultez le site www.dell.com/contactdell.

 **REMARQUE :** Les disponibilités varient selon le pays ou la région et selon le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays ou région.

 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la preuve d'achat, le bordereau d'expédition, la facture ou le catalogue des produits Dell.