

# **Tastiera e mouse Wireless Dell KM3322W Guida dell'utente**

Modello di conformità: KB3322Wt / WM118t / UD2203t



# Nota, attenzione e avvertenza

---

-  **NOTA:** La dicitura **NOTA** indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo computer.
-  **ATTENZIONE:** La dicitura **ATTENZIONE** indica potenziali danni all'hardware o la perdita dei dati se non si osservano le istruzioni.
-  **AVVERTENZA:** La dicitura **AVVERTENZA** indica potenziali danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2021 Dell Inc. o le sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi registrati sono marchi di Dell Inc. o delle sue società controllate. Gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

2021-10

Rev. A00

# Indice


Contenuto della confezione . . . . .	5
Caratteristiche . . . . .	6
Tastiera . . . . .	6
Mouse . . . . .	7
Configurazione della tastiera wireless . . . . .	8
Configurazione del mouse wireless . . . . .	9
Collegamento di tastiera e mouse wireless . . . . .	11
Specifiche della tastiera . . . . .	13
Generale . . . . .	13
Sezione elettrica . . . . .	13
Caratteristiche fisiche . . . . .	13
Ambiente . . . . .	14
Wireless . . . . .	14
Specifiche del mouse . . . . .	15
Generale . . . . .	15
Sezione elettrica . . . . .	15
Caratteristiche fisiche . . . . .	15
Ambiente . . . . .	16
Wireless . . . . .	16



Risoluzione dei problemi. . . . .	17
Informazione legali . . . . .	20
Garanzia . . . . .	20
Garanzia limitata e criteri per la restituzione . . . . .	20
Per clienti negli Stati Uniti: . . . . .	20
Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa: . . . . .	20
Per clienti fuori dagli Stati Uniti: . . . . .	20



# Contenuto della confezione

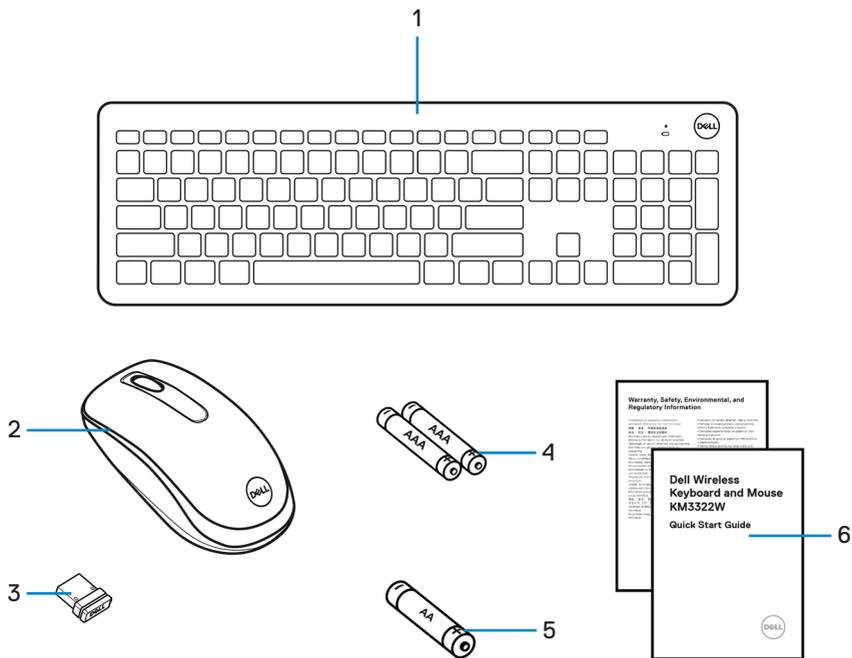

1. Tastiera

3. Ricevitore USB

5. Batteria AA (per mouse)

2. Mouse

4. Batterie AAA (per tastiera)


6. Documenti




# Caratteristiche

## Tastiera

Veduta superiore

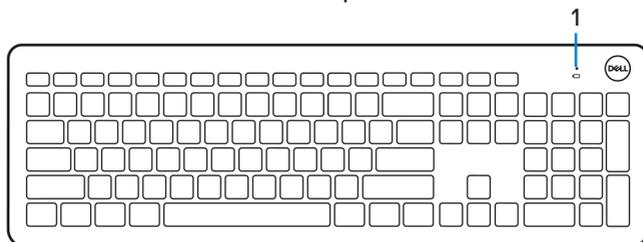

Veduta inferiore

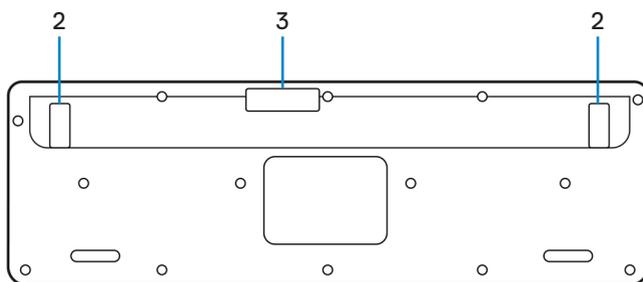


1. LED di stato batteria scarica

2. Piedini della tastiera


3. Coperchio vano batteria

### NOTA:

- 1) La tastiera entrerà in modalità di risparmio energetico automatico se non viene utilizzata.
- 2) Il LED di stato della batteria scarica lampeggia in colore ambra quando la capacità della batteria è bassa.

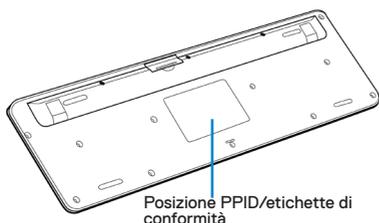


Posizione PPID/etichette di conformità

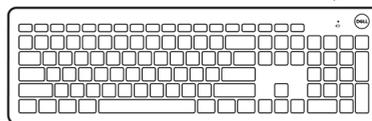


# Mouse

Veduta superiore

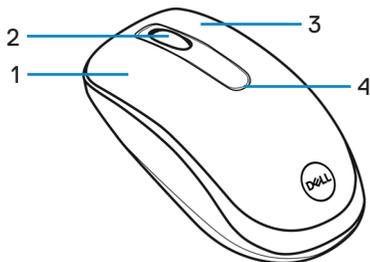

Veduta inferiore

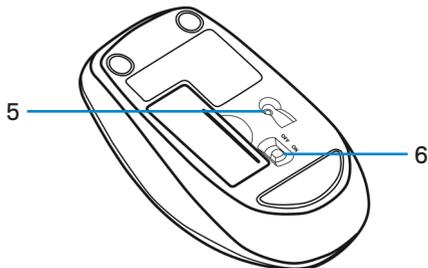

1. Tasto sinistro

2. Rotellina di scorrimento

3. Tasto destro

4. LED di stato batteria scarica

5. Sensore ottico

6. Interruttore di alimentazione



## NOTA:


- 1) Il mouse entrerà in modalità di risparmio energetico automatico se non viene utilizzata.
- 2) Il LED di stato della batteria scarica lampeggia in colore ambra quando la capacità della batteria è bassa.
- 3) Spegnere l'interruttore di alimentazione quando il mouse non viene utilizzato per migliorare la durata della batteria.





# Configurazione della tastiera wireless

---

1. Aprire il coperchio della batteria con il polpastrello.

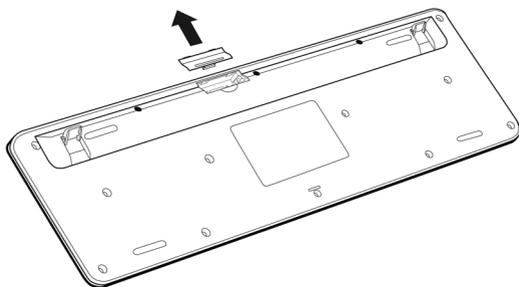

2. Inserire le batterie AAA nel vano batterie. Quindi, chiudere il coperchio della batteria.

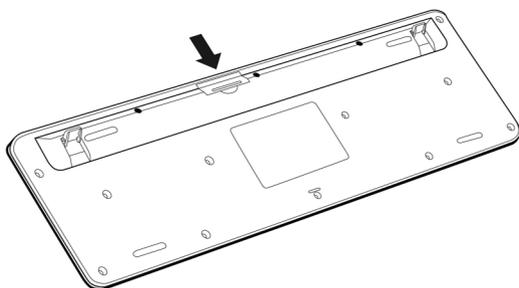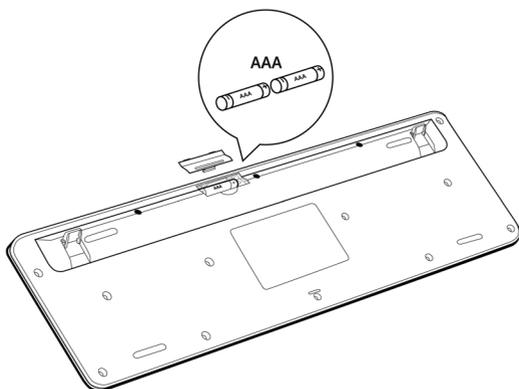

# Configurazione del mouse wireless

---


1. Individuare lo slot sul lato del coperchio del mouse. Usando la punta del dito, fare leva per aprire la copertura.




2. Inserire la batteria AA nel vano batterie.



3. Chiudere il coperchio del mouse.

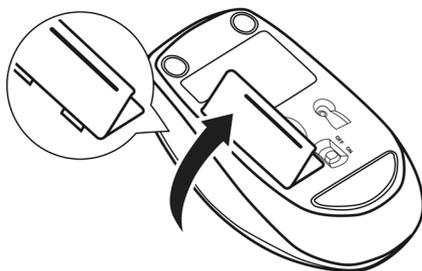


4. Far scorrere in basso l'interruttore di alimentazione per accendere il mouse.

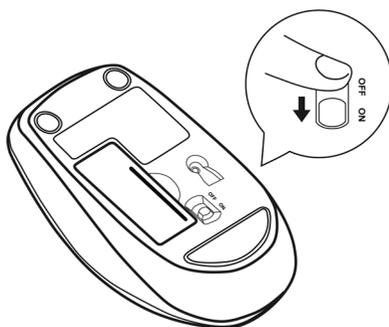


# Collegamento di tastiera e mouse wireless

---


1. Staccare l'etichetta del ricevitore dal ricevitore USB.

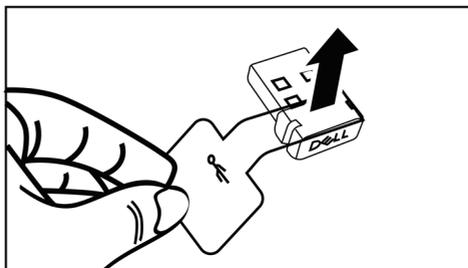


2. Installare il ricevitore USB nella porta USB del computer.

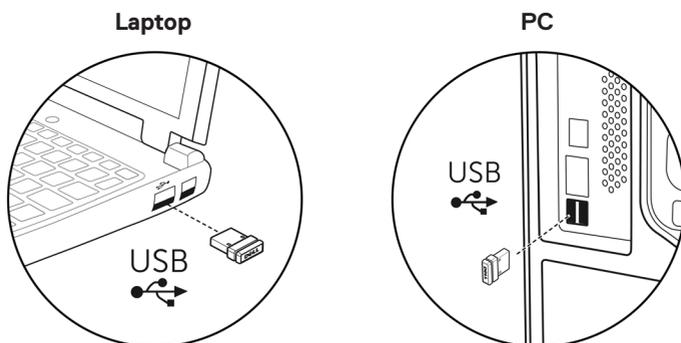

3. Far scorrere in basso l'interruttore di alimentazione per accendere il mouse.

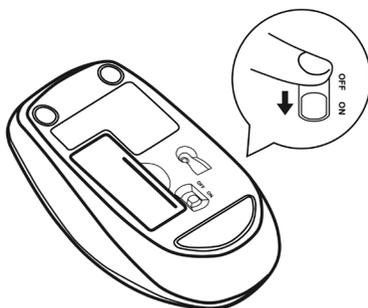

La tastiera e il mouse vengono associati al dispositivo USB.

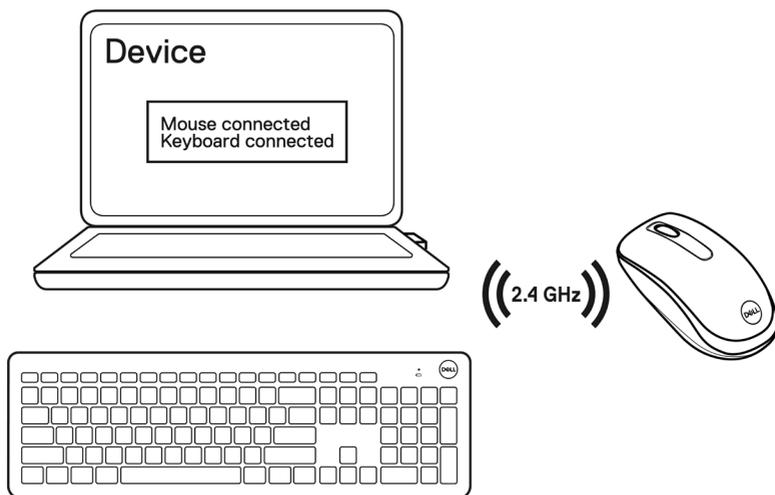

# Specifiche della tastiera

---

## Generale

Modello normativo	KB3322Wt
Tipo di collegamento	Wireless (2,4 GHz con nano ricevitore)
Requisiti di sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (solo ricevitore RF)</li><li>• Windows 8, 32/64 bit</li><li>• Windows 10, 32/64 bit</li><li>• Windows 11, 32/64 bit</li><li>• Android</li><li>• Chrome</li><li>• MAC OS</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu 18 e Redhat 8 Enterprise</li><li>• Free-DOS (solo ricevitore RF)</li></ul>

## Sezione elettrica

Tensione di funzionamento	1,9V– 3,0V
Tipo di batterie	Due batterie AAA

## Caratteristiche fisiche

Peso (con batterie)	497 g (17,53 lb)
Dimensioni:	
Lunghezza	444,9 mm (17,52 inch)
Larghezza	141,2 mm (5,56 inch)
Altezza	25,3 mm (1,00 inch)



# Ambiente

## Temperatura:

Operativa

Da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F)

Conservazione

Da -40°C a 65°C (da -40°F a 149°F)

## Umidità di conservazione

95% di umidità relativa max.;  
senza condensa

# Wireless

Risoluzione RF

RF 2,4 GHz

Canale operativo

2405MHz - 2474MHz

Distanza di funzionamento

Fino a 10 metri



# Specifiche del mouse

---

## Generale

Modello normativo	WM118t
Tipo di collegamento	Wireless (2,4 GHz con nano ricevitore)
Requisiti di sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (solo ricevitore RF)</li><li>• Windows 8, 32/64 bit</li><li>• Windows 10, 32/64 bit</li><li>• Windows 11, 32/64 bit</li><li>• Android</li><li>• Chrome</li><li>• Linux 6.x, Ubuntu</li><li>• Free-DOS (solo ricevitore RF)</li></ul>

## Sezione elettrica

Tensione di funzionamento	0,9V – 1,5V
Tipo di batterie	Una batteria AA

## Caratteristiche fisiche

Peso (senza batteria)	58 g (2,05 lb)
Dimensioni:	
Lunghezza	105,0 mm (4,13 inch)
Larghezza	58,3 mm (2,30 inch)
Altezza	38,9 mm (1,53 inch)



# Ambiente

## Temperatura:

Operativa

Da -10°C a 50°C (da 14°F a 122°F)

Conservazione

Da -40°C a 65°C (da -40°F a 149°F)

## Umidità di conservazione

95% di umidità relativa max.;  
senza condensa

# Wireless

Risoluzione RF

RF 2,4 GHz

Canale operativo

2405MHz - 2474MHz

Distanza di funzionamento

Fino a 10 metri



# Risoluzione dei problemi

---

<b>Problemi</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
La tastiera/il mouse non funziona	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controllare se le batterie sono inserite nel senso corretto. Le estremità “+” e “-” delle batterie devono essere inserite come indicato nel vano batterie.</li><li>2. Controllare il livello di carica della batteria.<ul style="list-style-type: none"><li>• Se il dispositivo utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.</li><li>• Se le batterie sono scariche, sostituirle con batterie nuove.</li></ul></li><li>3. Spegner e riaccendere il dispositivo. Controllare se l'indicatore di stato della batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte, indicando che la batteria è scarica. Se le batterie sono completamente scariche, la spia di stato della batteria non si accende.</li><li>4. Riavviare il computer.</li><li>5. Assicurarsi che il ricevitore USB sia collegato direttamente al computer.<ul style="list-style-type: none"><li>• Evitare di utilizzare replicatori di porte, hub USB, eccetera.</li><li>• Inserire il ricevitore USB in un'altra porta USB più vicina alla tastiera/mouse.</li></ul></li></ol>

---



<b>Problemi</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Impossibile connettere la tastiera/il mouse al computer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il livello di carica della batteria. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il dispositivo utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.</li> <li>• Se le batterie sono scariche, sostituirle con batterie nuove.</li> </ul> </li> <li>2. Spegnerne e riaccendere il dispositivo. Controllare se l'indicatore di stato della batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte, indicando che la batteria è scarica. Se le batterie sono completamente scariche, la spia di stato della batteria non si accende.</li> <li>3. Riavviare il computer.</li> <li>4. Assicurarsi che il ricevitore USB sia collegato direttamente al computer. Evitare di utilizzare replicatori di porte, hub USB, eccetera.</li> <li>5. Cambiare la porta USB o inserire il ricevitore USB in un'altra porta USB del computer.</li> <li>6. Assicurarsi che la distanza tra il computer e la tastiera/il mouse sia di max. 10 metri.</li> </ol>
Il puntatore del mouse non si muove	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il livello di carica della batteria. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il dispositivo utilizza batterie ricaricabili, assicurarsi che le batterie siano completamente cariche.</li> <li>• Se le batterie sono scariche, sostituirle con batterie nuove.</li> </ul> </li> </ol>
I pulsanti sinistro/destro del mouse non funzionano	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il livello di carica della batteria. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le batterie sono scariche, sostituirle con batterie nuove.</li> </ul> </li> </ol>
I pulsanti della tastiera non funzionano	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare il livello di carica della batteria. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le batterie sono scariche, sostituirle con batterie nuove.</li> </ul> </li> </ol>
Connessione wireless persa	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Spegnerne e riaccendere il dispositivo. Controllare se l'indicatore di stato della batteria lampeggia di colore giallo per 10 volte, indicando che la batteria è scarica. Se le batterie sono completamente scariche, la spia di stato della batteria non si accende.</li> <li>3. Riavviare il computer.</li> <li>4. Assicurarsi che la distanza tra il computer e la tastiera/il mouse sia di max. 10 metri.</li> </ol>



## Problemi

## Possibili soluzioni

Problema con un cursore che si sposta lentamente

1. Assicurarsi che il sensore non sia ostruito o sporco.
2. Le superfici lucide in vetro o molto lisce non sono adatte al sensore del mouse per acquisire il movimento del mouse. L'uso di un tappetino per mouse in tessuto di colore scuro può migliorare il tracciamento.
3. Modificare le impostazioni del mouse per regolare la velocità del puntatore.

Fare clic o toccare la scheda corrispondente al sistema operativo (SO) installato sul laptop/desktop ed eseguire i passaggi all'interno di quella sezione per modificare le impostazioni.

- Nel campo **Cerca**, digitare `main.cpl`. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Proprietà mouse**.
- Fare clic o toccare `main.cpl` nell'elenco di programmi.
- Fare clic o toccare la scheda **Opzioni puntatore**. Nella sezione **Movimento**, spostare il cursore per regolare la velocità del puntatore al livello desiderato.
- Fare clic o toccare **OK**.



# Informazione legali

---

## Garanzia

### Garanzia limitata e criteri per la restituzione

I prodotti Dell dispongono di una garanzia hardware limitata di 3 anni. Se acquistati insieme a un sistema Dell, disporranno della garanzia del sistema.

#### Per clienti negli Stati Uniti:

L'acquisto e l'uso del presente prodotto sono soggetti al contratto dell'utente finale Dell, che si trova sul sito [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Il presente documento contiene una clausola di arbitrato vincolante.

#### Per clienti in Europa, Medio Oriente e Africa:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e alle condizioni contrattuali per l'utente finale Dell.

Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli del contratto dell'utente finale Dell e le condizioni di garanzia, visitare il sito [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" per visualizzare i termini dell'utente finale o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

#### Per clienti fuori dagli Stati Uniti:

I prodotti Dell venduti e utilizzati sono soggetti a diritti legali dei consumatori nazionali vigenti, ai termini di qualsiasi contratto di vendita con il rivenditore (applicabile tra l'utente e il rivenditore) e ai termini di garanzia Dell. Dell può inoltre fornire una garanzia hardware aggiuntiva. Per tutti i dettagli dei termini di garanzia Dell, visitare il sito [Dell.com](https://www.dell.com), selezionare il proprio Paese dall'elenco nella parte inferiore della homepage e fare clic sul link "termini e condizioni" o sul link "supporto" per i termini di garanzia.

