Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Questões?
Contacte a
Philips

HTS3541

Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Aviso 3
Direitos de autor 3
Conformidade 3
Fusível (apenas para o Reino Unido) 3
Software de origem aberta 3
Marcas comerciais 4

2 Importante 5
Segurança 5
Cuidados a ter com o seu produto 6
Cuidados a ter com o ambiente 6

3 O sistema de cinema em casa 7
Unidade principal 7
Telecomando 7

4 Ligar o sistema de cinema em casa 10
Altifalantes 10
Conectores 11
Ligar a um televisor 12
Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos 13
Internet 15

5 Utilizar o sistema de cinema em casa 16
Escolher o som 16
Discos 17
Dispositivos de armazenamento USB 19
DivX 19
Opções de áudio, vídeo e imagem 20
Rádio 22
leitor de MP3 23
EasyLink 23

6 Alterar as definições 25
Imagem 25
Som 26
Idioma 26
Controlo dos pais 27
Poupança de energia 28
Aplicar definições de fábrica 28

7 Actualização de software 30
Verificar a versão do software 30
Actualizar software através da Internet 30
Actualizar software através do USB 30

8 Especificações do produto 32

9 Resolução de problemas 35

10 Índice remissivo 37

1 Aviso

Esta secção contém os avisos legais e das marcas registadas.

Direitos de autor

Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.

Direitos de autor no Reino Unido

A gravação e reprodução de material pode exigir autorização. Consulte o Copyright Act 1956 e os Performers Protection Acts 1958 a 1972.

Conformidade

CE

Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 2006/95/CE (Baixa tensão), 2004/108/CE (CEM).

Fusível (apenas para o Reino Unido)

Esta informação aplica-se apenas a produtos com uma ficha de alimentação do Reino Unido.

Este produto está equipado com uma ficha moldada aprovada. Se substituir o fusível, utilize um com:

- as tensões indicadas na ficha,
- aprovação segundo a BS 1362 e
- a marca de aprovação da ASTA.

Contacte seu revendedor, se tiver dúvidas sobre que tipo de fusível deve utilizar.
Cuidado: para estar em conformidade com a directiva da CEM (2004/108/CE), não separe a ficha do cabo de alimentação.

Software de origem aberta

A Philips Electronics Singapore Pte Ltd disponibiliza-se a fornecer, mediante pedido, uma cópia do código de origem completo correspondente para pacotes de software de origem aberta com direitos de autor utilizados neste produto, para o qual esta oferta é solicitada pelas respectivas licenças. Esta oferta é válida durante um período máximo de três anos após a compra do produto para qualquer pessoa que receba esta informação. Para obter o código fonte, contacte open.source@philips.com. Se preferir não utilizar o correio electrónico ou se não receber o comprovativo de confirmação no período de uma semana após o envio da mensagem de correio electrónico para este endereço, escreva para "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Se não receber uma confirmação atempada da sua carta, envie uma mensagem de correio electrónico para o endereço acima. Os textos das licenças e os reconhecimentos do software de origem aberta utilizados neste produto estão incluídos num folheto em separado.

Marcas comerciais

"Blu-ray Disc", "Blu-ray" e o logótipo de "Blu-ray Disc" são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

Java e todas as marcas comerciais e logótipos da Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Fabrico sob licença no âmbito das patentes dos E.U.A.: 5 956 674; 5 974 380; 6 226 616; 6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929; 7 212 872 e outras patentes dos E.U.A. e mundiais emitidas e pendentes. DTS-HD, o símbolo e DTS-HD e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS-HD Master Audio | Essential é uma marca registada da DTS, Inc. O produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Abrangido por uma ou várias das seguintes patentes dos E.U.A.: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizados sob licença.
SOBRE O DIVX PLUS® HD: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este aparelho é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeo DivX, incluindo vídeo DivX® Plus HD (H.264/.MKV) até 1080p e conteúdo superior. Para mais informação e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeo DivX, visite o site www.divx.com.
SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma sociedade participada da Rovi Corporation. Este aparelho é um dispositivo DivX Certified® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.
SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir filmes DivX de Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divX.com para mais informações sobre como concluir o seu registo.

HDMI e o logótipo de HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.

CLASS 1
LASER PRODUCT

2 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o sistema de cinema em casa. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Segurança

Risco de choque eléctrico ou incêndio!

- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Se forem derramados líquidos sobre o produto, desligue-o imediatamente da tomada. Contacte o Apoio ao Cliente da Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado.
- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do produto.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Desligue o produto da tomada eléctrica antes de tempestades com relâmpagos.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de ligar o produto à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou de baixo do produto. Nunca ligue o produto à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos no sistema de cinema em casa!

- Com produtos montáveis na parede, utilize apenas o suporte fornecido para montagem na parede. Fixe o suporte de montagem a uma parede que suporte o peso total do produto e do suporte. A Koninklijke Philips Electronics N.V. não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes ou ferimentos.
- Com altifalantes com suportes, utilize apenas os suportes fornecidos. Fixe os altifalantes firmemente nos suportes. Coloque os suportes montados numa superfície plana que sustente o seu peso e o do altifalante.
- Nunca coloque o produto ou quaisquer outros objectos sobre o cabo de alimentação ou qualquer outro equipamento eléctrico.
- Se o produto for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a sua temperatura seja igual à temperatura ambiente, antes de ligá-lo à tomada eléctrica.
- Emite radiações de laser visíveis e invisíveis quando aberta. Evite a exposição ao feixe.
- Não toque na lente óptica no interior do compartimento do disco.
- Há partes deste produto que podem ser fabricadas em vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do produto para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem os orifícios de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (usadas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
- Se as pilhas forem colocadas incorrectamente, há perigo de explosão.

Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- Retire as pilhas se estiverem gastas ou se não pretender utilizar o telecomando por um longo período de tempo.
- As pilhas contêm substâncias químicas e devem ser eliminadas correctamente.

Risco de ingestão de pilhas!
- O produto/telecomando pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.

Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.

Cuidados a ter com o seu produto

- Não coloque outros objectos que não discos dentro da gaveta do disco.
- Não coloque discos deformados ou partidos dentro da gaveta do disco.
- Retire os discos da gaveta do disco se não for utilizar o produto durante um longo período de tempo.
- Utilize apenas panos de microfibras para limpar o produto.

Cuidados a ter com o ambiente

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.
A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.
Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de pilhas, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

3 O sistema de cinema em casa

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o sistema de cinema em casa em: www.philips.com/welcome.

Unidade principal

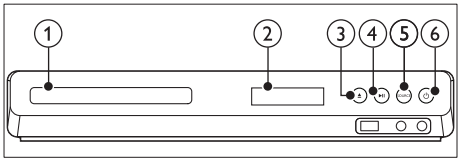

1. Compartimento do disco
2. Painel do visor
3. ▲ (Abrir/Fechar)
   Abrir ou fechar o compartimento do disco ou ejectar o disco.
4. ▶II (Reproduzir/Pausar)
   Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
5. SOURCE
   Seleccionar uma fonte de áudio ou vídeo para o sistema de cinema em casa.
6. ⏻ (Standby-Ligado)
   Ligar o sistema de cinema em casa ou mudar para o modo de espera.

Telecomando

Esta secção inclui uma visão geral do telecomando.

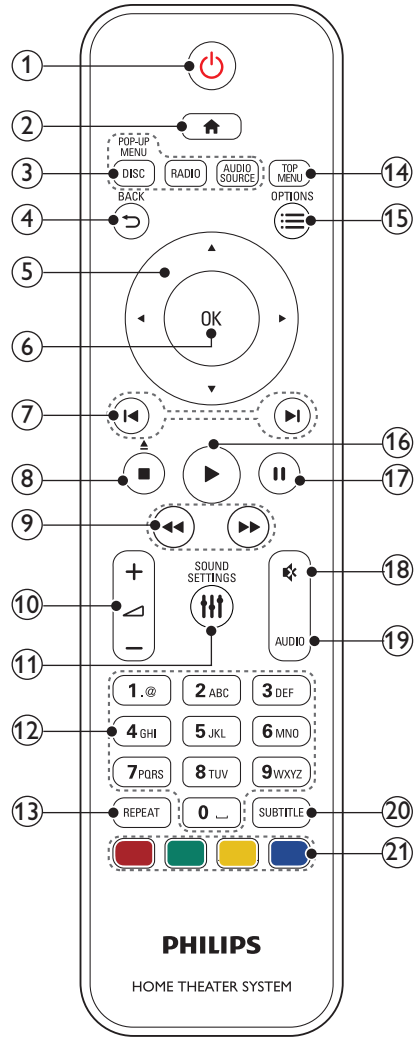

1. ⏻ (Standby-Ligado)
   - Ligar o sistema de cinema em casa ou mudar para o modo de espera.
   - Com a função EasyLink activada, mantenha premido durante, pelo menos, três segundos para mudar todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC para o modo de espera.

② ⌂ (Início)
Aceda ao menu inicial.

③ Botões fonte
- DISC/POP-UP MENU: Passar para a fonte de disco.Aceder ou sair do menu do disco enquanto reproduz um disco.
- RADIO: Passar para rádio FM.
- AUDIO SOURCE: Seleccionar uma fonte de entrada de áudio.

④ ⮌ BACK
- Regressar a um menu de ecrã anterior.
- No modo de rádio, mantenha premido para apagar a actual estação de rádio programada.

⑤ Botões de navegação
- Navegar pelos menus.
- No modo de rádio, prima esquerda ou direita para iniciar a procura automática.
- No modo de rádio, premir para cima ou para baixo para sintonizar a frequência do rádio.

⑥ OK
Confirma uma entrada ou selecção.

⑦ ⏮ / ⏭ (Anterior/Seguinte)
- Saltar para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
- No modo de rádio, seleccione uma estação de rádio programada.

⑧ ■ (Parar) / ⏏ (Ejectar/Abrir/Fechar)
- Parar a reprodução.
- Manter premido durante três segundos para abrir ou fechar o compartimento do disco ou ejectar o disco.

⑨ ◀◀ / ▶▶ (Retrocesso rápido / Avanço rápido)
Procurar para trás ou para a frente. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.

⑩ +/- (Volume)
Aumentar ou diminuir o volume.

⑪ SOUND SETTINGS
Aceder ou sair das opções de som.

⑫ Botões alfanuméricos
Introduzir números e letras (através da introdução tipo SMS).

⑬ REPEAT
Seleccionar ou desligar o modo de repetição.

⑭ TOP MENU
Aceder ao menu principal de um disco.

⑮ ☰ OPTIONS
- Aceder a mais opções de reprodução enquanto é reproduzido um disco ou um dispositivo de armazenamento USB.
- No modo de rádio, define uma estação de rádio.

⑯ ▶ (Reprodução)
Iniciar ou retomar a reprodução.

⑰ ❚❚ (Pausa)
Pausar a reprodução.

⑱ 🔇 (Sem som)
Cortar ou restaurar o som.

⑲ AUDIO
Selecciona um canal ou idioma de áudio.

⑳ SUBTITLE
Seleccionar um idioma de legenda para vídeo.

㉑ Botões coloridos
Seleccionar tarefas ou opções para discos Blu-ray.

Controlos EasyLink

Com o EasyLink, pode controlar o seu sistema de cinema em casa e o televisor com os seguintes botões do seu telecomando do sistema de cinema em casa (consulte 'EasyLink' na página 23).

- ⏻ (**Standby-Ligado**): Manter premido para mudar o seu sistema de cinema em casa, o televisor e os dispositivos ligados para o modo de espera.
- ▶ (**Reprodução**): Quando há um disco de vídeo dentro do compartimento do disco, activa o televisor que se encontra no modo de espera e reproduz um disco.

4 Ligar o sistema de cinema em casa

Esta secção ajuda-o a ligar o sistema de cinema em casa a um televisor e a outros dispositivos. Para mais informações sobre as ligações básicas do seu sistema de cinema em casa e sobre os acessórios, consulte o guia de início rápido. Para um guia interactivo global, consulte www.connectivityguide.philips.com.

Nota

- Para a identificação e dados da alimentação, consulte a placa de identificação na parte posterior ou inferior do produto.
- Antes de realizar ou alterar quaisquer ligações, certifique-se de que todos os dispositivos estão desligados da tomada eléctrica.

Altifalantes

Posicione, ligue e configure os seus altifalantes para o melhor som surround.

Posição

A posição dos altifalantes desempenha um papel muito importante na configuração de um efeito de som surround.
Para obter os melhores resultados, posicione os seus altifalantes e o subwoofer como apresentado abaixo.

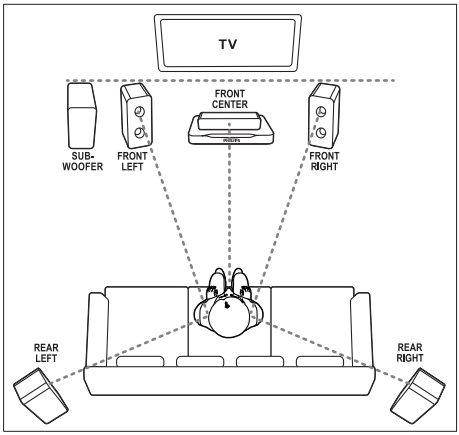

Nota

- O som surround depende de factores como o formato e o tamanho da divisão, o tipo de paredes e tecto, as janelas e as superfícies reflectoras e a acústica dos altifalantes. Experimente diferentes posições dos altifalantes para encontrar a definição ideal para si.

Siga estas directivas gerais e configure os seus altifalantes.

1 Posição sentada:
Este é o centro da sua área de audição.

2 Altifalante **FRONT CENTER** (dianteiro central):
Posicione o altifalante central directamente à frente da posição sentada, a um nível superior ou inferior ao seu televisor. Assegure-se de que este está aproximadamente à altura das suas orelhas, quando está sentado.

3 Altifalantes **FRONT LEFT** (dianteiro esquerdo) e **FRONT RIGHT** (dianteiro direito):
Posicione os altifalantes esquerdo e direito na parte frontal, numa posição equidistante em relação ao altifalante central, de modo a formar um semicírculo, para os três altifalantes estarem todos à mesma distância da sua posição sentada. Para obter o melhor efeito, direccione

os altifalantes para a posição sentada e coloque os altifalantes a um nível aproximado da altura das suas orelhas (quando sentado).

4 Altifalantes **REAR LEFT** (traseiro esquerdo) e **REAR RIGHT** (traseiro direito):
Coloque os altifalantes surround traseiros à esquerda e à direita da sua posição sentada, em linha com esta ou levemente atrás. Para obter o melhor efeito, direccione os altifalantes para a posição sentada e coloque os altifalantes um pouco acima da altura das suas orelhas (quando sentado).

5 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Posicione o subwoofer a uma distância mínima de um metro, para a esquerda ou para a direita, do televisor. Deixe um espaço de aproximadamente dez centímetros entre o subwoofer e a parede.

Ligar

Ligue os seus altifalantes e o subwoofer ao seu sistema de cinema em casa conforme descrito no guia de início rápido.

Configuração

Configure os seus altifalantes através do menu de configuração de altifalantes.

1 Ligue os seus altifalantes e o subwoofer conforme descrito no Guia de início rápido.

2 Prima ⌂ (**Início**) no telecomando do seu sistema de cinema em casa e seleccione **[Configuração]** > **[Áudio]** > **[Config. altifalantes]**.

3 Introduza a distância para cada altifalante, ouça os tons de teste e regule o volume. Experimente diferentes posições dos altifalantes para encontrar a definição ideal.

Conectores

Ligue outros dispositivos ao seu sistema de cinema em casa.

Frente

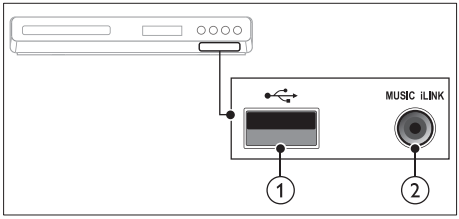

① ⇠ (USB)
Entrada de áudio, vídeo ou imagem de um dispositivo USB de armazenamento.

② MUSIC iLINK
Entrada de áudio de um leitor de MP3.

Conectores posteriores

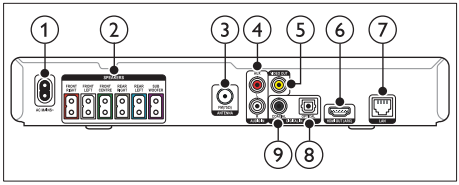

① AC MAINS
Ligar à fonte de alimentação.

② SPEAKERS
Ligar aos altifalantes e subwoofer fornecidos.

③ ANTENNA FM 75 Ω
Entrada de sinal de uma antena, cabo ou satélite.

④ AUDIO IN-AUX
Ligar a uma saída de áudio analógica no televisor ou a um dispositivo analógico.

⑤ VIDEO OUT
Ligar à entrada de vídeo composto no televisor.

⑥ HDMI OUT (ARC)
Ligar à entrada HDMI no televisor.

⑦ LAN
Ligar à entrada LAN num modem de banda larga ou router.

⑧ DIGITAL IN-OPTICAL
Ligar a uma saída óptica de áudio no televisor ou num dispositivo digital.

⑨ DIGITAL IN-COAXIAL
Ligar a uma saída de áudio coaxial no televisor ou num dispositivo digital.

Ligar a um televisor

Ligue o seu sistema de cinema em casa a um televisor para ver vídeos. Pode ouvir áudio de programas de TV através dos altifalantes do seu sistema de cinema em casa. Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu sistema de cinema em casa e no televisor.

Opção 1: Ligar ao televisor através de HDMI (ARC)

A melhor qualidade de vídeo

O seu sistema de cinema em casa suporta a versão HDMI com Audio Return Channel (ARC). Se o seu televisor for compatível com HDMI ARC, ligue o seu sistema de cinema em casa ao televisor através da ligação HDMI ARC para uma configuração simples e rápida.
Com HDMI ARC, não necessita de um cabo áudio adicional para reproduzir áudio do televisor através do seu sistema de cinema em casa.

1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARC)** no seu sistema de cinema em casa ao conector **HDMI ARC** no televisor.

O conector **HDMI ARC** no televisor pode estar identificado com **HDMI IN** ou **HDMI**. Para detalhes relativos aos conectores do televisor, consulte o manual do utilizador do televisor.

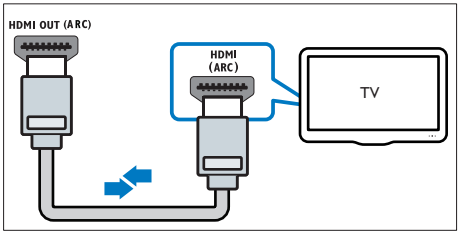

2 No seu televisor, ligue o HDMI-CEC. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.
↳ Quando reproduz um disco no seu sistema de cinema em casa, o vídeo é apresentado automaticamente no televisor e o áudio é reproduzido automaticamente no sistema de cinema em casa.

3 Se o áudio do televisor não for reproduzido automaticamente no seu sistema de cinema em casa, configure o áudio manualmente (consulte 'Configure o áudio para os dispositivos ligados' na página 14).

Opção 2: Ligar ao televisor através de HDMI

A melhor qualidade de vídeo

Se o seu televisor não for compatível com HDMI ARC, ligue o seu sistema de cinema em casa ao televisor através de uma ligação HDMI normal.
Com uma ligação HDMI normal, necessita de um cabo áudio adicional para reproduzir o áudio do televisor através do seu sistema de cinema em casa (consulte 'Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos' na página 13).

1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT**

(ARC) no seu sistema de cinema em casa ao conector **HDMI** no televisor.
O conector HDMI no televisor pode estar identificado com **HDMI IN**.

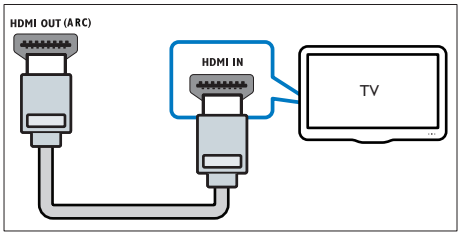

2 No seu televisor, ligue o HDMI-CEC.
Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.
↳ Quando reproduz um disco no seu sistema de cinema em casa, o vídeo é apresentado automaticamente no televisor e o áudio é reproduzido automaticamente no sistema de cinema em casa.

3 Para reproduzir áudio de programas de TV através do seu sistema de cinema em casa, ligue um cabo áudio adicional (consulte 'Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos' na página 13).

4 Se o áudio do televisor não for reproduzido automaticamente no seu sistema de cinema em casa, configure o áudio manualmente (consulte 'Configure o áudio para os dispositivos ligados' na página 14).

Nota

- Se o seu televisor tiver um conector DVI, pode utilizar um adaptador HDMI/DVI para ligar o televisor.

Opção 3: ligar ao televisor através de vídeo composto

Vídeo de qualidade básica

Se o seu televisor não tiver conectores HDMI, ligue o seu sistema de cinema em casa ao televisor através de uma ligação composta. Uma ligação composta não suporta vídeo de alta definição.
Com uma ligação composta, necessita de um cabo áudio adicional para reproduzir o áudio do televisor através do seu sistema de cinema em casa (consulte 'Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos' na página 13).

1 Utilizando um cabo de vídeo composto, ligue o conector **VIDEO OUT** no seu sistema de cinema em casa ao conector de vídeo composto no televisor.
O conector de vídeo composto pode estar identificado com **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE**, ou **BASEBAND**.

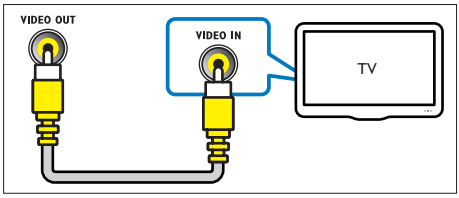

2 No seu televisor, mude para a entrada de vídeo correcta.

3 Para reproduzir áudio de programas de TV através do seu sistema de cinema em casa, ligue um cabo áudio adicional (consulte 'Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos' na página 13).
No seu sistema de cinema em casa, prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a entrada de áudio correcta.

Ligar áudio do televisor e de outros dispositivos

Reproduza áudio do televisor ou de outros dispositivos através do seu sistema de cinema em casa.
Utilize a ligação com a melhor qualidade disponível no seu televisor, sistema de cinema em casa e noutros dispositivos.

Nota

- As ligações de áudio neste manual do utilizador são apenas recomendações. Também pode utilizar outras ligações.
- Quando o seu sistema de cinema em casa e o televisor são ligados através de **HDMI ARC**, não é necessária uma ligação de áudio.

Opção 1: ligar áudio através de um cabo óptico digital

A melhor qualidade de áudio

Utilizando um cabo óptico, ligue o conector **OPTICAL** no seu sistema de cinema em casa ao conector **OPTICAL OUT** no seu televisor ou noutro dispositivo.
O conector óptico digital pode estar identificado com **SPDIF**, **SPDIF OUT** ou **OPTICAL**.

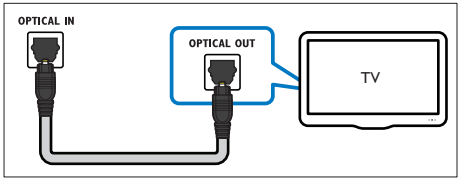

Opção 2: ligar áudio através de um cabo coaxial digital

Áudio de boa qualidade

Utilizando um cabo coaxial, ligue o conector **COAXIAL** no seu sistema de cinema em casa ao conector **COAXIAL/DIGITAL OUT** no seu televisor ou noutro dispositivo.
O conector coaxial digital pode estar identificado com **DIGITAL AUDIO OUT**.

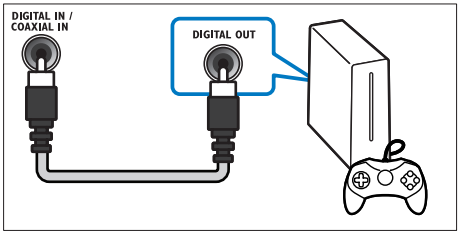

Opção 3: ligar áudio através de cabos áudio analógicos

Áudio de qualidade básica

Utilizando um cabo analógico, ligue os conectores **AUX** no seu sistema de cinema em casa aos conectores **AUDIO OUT** no seu televisor ou noutro dispositivo.

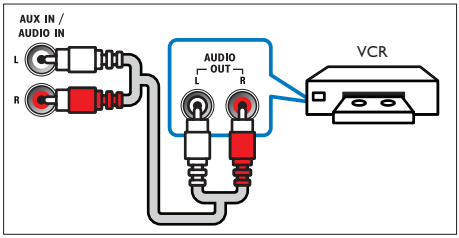

Configure o áudio para os dispositivos ligados

Quando liga um dispositivo ao seu sistema de cinema em casa, verifique as definições de áudio.

1. No seu televisor e noutros dispositivos, ligue o HDMI-CEC. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor e do outro dispositivo.
2. Seleccione "Amplificador" no menu dos altifalantes do televisor. Para mais detalhes, consulte o manual do utilizador do televisor.
3. No seu sistema de cinema em casa, ligue o Controlo do sistema de áudio e mapeie o áudio do dispositivo ligado para os

conectores correctos no seu sistema de cinema em casa (consulte 'Reproduzir áudio do sistema de cinema em casa' na página 24).
Se o dispositivo ligado não for compatível com HDMI-CEC, prima **SOURCE** repetidamente no seu sistema de cinema em casa para seleccionar a entrada de áudio correcta.

Internet

Ligue o sistema de cinema em casa à Internet e desfrute de:

- **Aplicações BD-Live**: Aceda a serviços exclusivos de discos Blu-ray com BD-Live (consulte 'BD-Live em Blu-ray' na página 18).
- **Actualização de software:** Actualize o software do sistema de cinema em casa através da rede (consulte 'Actualizar software através da Internet' na página 30).

Atenção

- Antes de tentar ligar o sistema de cinema em casa a uma rede de computadores, familiarize-se com o router de rede e os princípios da ligação em rede. Se necessário, leia a documentação que acompanha os componentes de rede. A Philips não se responsabiliza por dados perdidos, danificados ou corrompidos.

Ligação com fios

Ligue o seu sistema de cinema em casa ao seu router com um cabo de rede.

O que necessita

- Um router de rede (com DHCP activado).
- Um cabo de rede (RJ45).
- Para a aplicação BD-Live e actualizações de software, certifique-se de que o router da rede tem acesso à Internet e a firewall está desactivada.

Configurar a rede com fios

Efectue as ligações do seu sistema de cinema em casa ao seu router conforme apresentado abaixo e ligue os dispositivos.

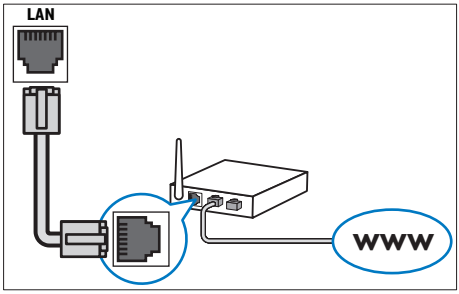

1. Ligue o sistema de cinema em casa a um router de rede através de uma ligação com fios (consulte 'Ligação com fios' na página 15).
2. Ligue o seu televisor e mude para a fonte correcta para o sistema de cinema em casa.
3. Prima ⌂ (**Início**).
4. Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
5. Seleccione **[Rede]** > **[Instalação de rede]** > **[Com fios (Ethernet)]** e prima **OK**.
6. Siga as instruções no televisor para completar a configuração.
   ↳ O sistema de cinema em casa liga-se à Internet. Se a ligação falhar, seleccione **[Tentar de novo]** e prima **OK**.
7. Seleccione **[Concluir]** e prima **OK** para sair.

Verificar as definições da rede com fios

1. Prima ⌂ (**Início**).
2. Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Seleccione **[Rede]** > **[Ver as definições de rede]** e prima **OK**.
   ↳ São apresentadas as definições actuais da rede.

5 Utilizar o sistema de cinema em casa

Esta secção ajuda-o a utilizar o sistema de cinema em casa para reproduzir conteúdos multimédia de uma vasta gama de fontes.

Antes de começar

- Efectue as ligações necessárias descritas no Guia de início rápido e no manual do utilizador.
- Ligue o televisor à fonte correcta do sistema de cinema em casa.

Escolher o som

Esta secção ajuda-o a escolher o som ideal para vídeo ou música.

1 Prima **SOUND SETTINGS**.

2 Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para aceder às opções de som no visor.

Definições de som	Descrição
SOUND	Seleccionar um modo de som.
SURROUND	Seleccionar som surround ou som estéreo.
TREBLE	Alterar a saída de alta frequência.
MID	Alterar a saída de frequência intermédia.
BASS	Alterar a saída de baixa frequência.
AUD SYNC	Atrasar o áudio para corresponder ao vídeo.

3 Seleccione uma opção e, em seguida, prima **OK**.

4 Prima **BACK** para sair.

Se não premir um botão no intervalo de um minuto, sai do menu automaticamente.

Modo de som

Seleccionar os modos de som predefinidos para se adaptarem ao vídeo ou à música.

1 Prima **SOUND SETTINGS**.

2 Seleccione **SOUND** e, em seguida, prima **OK**.

3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para seleccionar uma definição no visor:

- **MOVIE**: Desfrute de uma experiência de som verdadeiramente cinematográfica, melhorada especialmente para filmes.
- **MUSIC**: Recrie o ambiente de gravação original da sua música, no estúdio ou num concerto.
- **ORIGINAL**: Experimente o som original dos seus filmes e música, sem efeitos sonoros adicionais.
- **NEWS**: Ouça cada palavra com vozes optimizadas e conversas nítidas.
- **GAMING**: Desfrute dos sons emocionantes dos salões de jogos, ideal para jogos de vídeo de acção ou festas ruidosas.

4 Prima **OK** para confirmar.

Modo de som surround

Experimente a sensação do som envolvente com os modos de som surround.

1 Prima **SOUND SETTINGS**.

2 Seleccione **SURROUND** e, em seguida, prima **OK**.

3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para seleccionar uma definição no seu visor:

- **AUTO**: Som surround com base na transmissão de áudio.
- **5CH STER**: Som estéreo melhorado. Ideal para festas com música.

- **MULTI-CH**: Som multicanais envolvente para uma experiência cinematográfica melhorada.
- **STEREO**: Som estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.

4 Prima **OK** para confirmar.

Equalizador

Mude as definições da frequência alta (agudos), da frequência média (médios) e da frequência baixa (graves) do sistema de cinema em casa.

1 Prima **SOUND SETTINGS**.
2 Seleccione **TREBLE**, **MID** ou **BASS** e prima **OK**.
3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para alterar a frequência.
4 Prima **OK** para confirmar.

Discos

O seu sistema de cinema em casa pode reproduzir DVD, VCD, CD e discos Blu-ray. Este também reproduz discos gravados em casa, como discos CD-R de fotografias, vídeos e música.

O que necessita

- Ligação de áudio e de vídeo entre o seu sistema de cinema em casa e o televisor.
- Um disco de áudio ou vídeo.

Reproduzir discos

1 Introduza um disco no sistema de cinema em casa.
   ↳ O seu televisor muda para a fonte correcta e o disco é reproduzido automaticamente.
2 Se o disco não for reproduzido automaticamente, prima **DISC** ou seleccione **[reproduzir disco]** no menu inicial e, em seguida, prima **OK**.
3 Prima os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Botões de reprodução' na página 17).

Botões de reprodução

Botão	Acção
Botões de navegação	Navegar pelos menus.
OK	Confirma uma entrada ou selecção.
▶ (**Reprodução**)	Iniciar ou retomar a reprodução.
❚❚	Pausar a reprodução.
■	Parar a reprodução.
⏮ / ⏭	Saltar para a faixa, capítulo ou ficheiro anterior ou seguinte.
◀◀ / ▶▶	Avanço ou retrocesso rápido. Prima repetidamente para alterar a velocidade de pesquisa.
Botões de navegação (para cima/para baixo)	Rodar a imagem para a esquerda ou para a direita.
SUBTITLE	Seleccionar um idioma de legenda para vídeo.
DISC	Acede ou sai do menu do disco.
AUDIO	Selecciona um canal ou idioma de áudio.
REPEAT	Seleccionar ou desligar o modo de repetição.
☰ **OPTIONS**	Aceder às opções avançadas durante a reprodução dos seus ficheiros áudio, vídeo ou multimédia.

Para formatos de vídeo, como DivX:

- Para parar a reprodução, prima ■.
- Para retomar a reprodução do vídeo a partir de onde a interrompeu, prima ▶ (**Reprodução**).
- Para reproduzir o vídeo desde o início, prima **OK**.

Apresentar o menu para VCD e SVCD

Apresentar o menu de conteúdos em discos VCD e SVCD.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** > **[Prefer.]** e prima **OK**.
3 Seleccione **[VCD PBC]** > **[Ligar]** e prima **OK**.

Nota

- Para avançar o menu de conteúdos, seleccione **[Desligar]**.

Sincronizar imagem e som

Se o áudio e o vídeo não estiverem sincronizados, pode atrasar o áudio para este corresponder ao vídeo.

1 Prima **SOUND SETTINGS**.
2 Seleccione **AUD SYNC** e, em seguida, prima **OK**.
3 Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para sincronizar o áudio e o vídeo.
4 Prima **OK** para confirmar.

Bonus View em Blu-ray

Em discos Blu-ray que suportam Bonus View, desfrute de conteúdo extra, como comentários do realizador, enquanto vê o filme. A Bonus View é também conhecida como Picture-in-Picture.

1 Active a BonusView (ou Picture-In-Picture) no menu do disco Blu-ray.
2 Enquanto reproduz o filme, prima ☰ **OPTIONS**.
   ↳ O menu de opções é apresentado.
3 Seleccione **[Selecção PIP]** > **[PIP]** e prima **OK**.
   ↳ Dependendo do vídeo, é apresentada a opção [1] ou [2] de PIP.
   ↳ O vídeo Picture-In-Picture é apresentado numa janela pequena.
4 Seleccione **[2° idioma áudio]** ou **[2° idioma legendas]** e prima **OK**.
5 Seleccione o idioma e prima **OK**.

Nota

- Para desligar a Bonus View, prima ☰ **OPTIONS**, seleccione **[Selecção PIP]** > **[Desligar]** e prima **OK**.

BD-Live em Blu-ray

Em discos Blu-ray com conteúdos BD-Live, aceda a funcionalidades adicionais, como conversas online na Internet com o realizador, últimos trailers de filmes, jogos, imagens de fundo e toques.

O que necessita

- um disco Blu-ray com conteúdo BD-Live
- uma ligação à Internet
- um dispositivo de armazenamento USB com, no mínimo, 1 GB de memória

Nota

- Os serviços BD-Live variam de país para país e dependem do disco.
- Quando utiliza a função BD-Live, o fornecedor de conteúdos acede aos dados do disco e do sistema de cinema em casa.

Aceda ao conteúdo BD-Live com um dispositivo de armazenamento USB

1 Ligue o seu sistema de cinema em casa à rede doméstica e à Internet (consulte 'Internet' na página 15).
2 Ligue o dispositivo USB de armazenamento ao sistema de cinema em casa.
   • O dispositivo de armazenamento USB é utilizado para guardar o conteúdo BD-Live transferido.
3 Seleccione o ícone BD-Live no menu do disco e prima **OK**.
   ↳ A função BD-Live começa a transferência. O tempo de

transferência depende do disco e da sua ligação à Internet.

4 Prima os **Botões de navegação** para navegar no conteúdo BD-Live e, em seguida, prima **OK** para seleccionar um item.

Limpar a memória

Se o dispositivo de armazenamento não tiver memória suficiente para o conteúdo BD-Live, limpe a memória no dispositivo de armazenamento.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Avançada]** > **[Limpar memória]** e prima **OK**.
   ↳ Isto limpa a memória local e elimina os ficheiros do BD-Live que transferiu para o seu dispositivo de armazenamento.

Desactivar o BD-Live

Para restringir o acesso ao BD-Live, ligue a segurança BD-Live.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Avançada]** > **[Segurança BD-Live]** > **[Ligar]** e prima **OK**.
   ↳ O acesso ao BD-Live é restringido.

Nota

- Não pode restringir o acesso à Internet em discos Blu-ray comerciais.

Dispositivos de armazenamento USB

Desfrute de imagens, áudio e vídeo num dispositivo de armazenamento USB.

O que necessita

- Um dispositivo de armazenamento USB formatado para sistemas de ficheiros FAT ou NTFS em conformidade com a classe de armazenamento em massa.
- Um cabo de extensão USB, se o dispositivo de armazenamento USB não encaixar no conector.

Nota

- Pode utilizar câmaras digitais ligadas por USB, se tiverem a capacidade de reproduzir ficheiros sem utilizar um programa de computador especial.
- Para reproduzir ficheiros protegidos DivX DRM de um dispositivo de armazenamento USB, ligue o seu sistema de cinema em casa a um televisor através um cabo HDMI.

Reproduzir ficheiros

1 Ligue o dispositivo USB de armazenamento ao sistema de cinema em casa.
2 Prima ⌂ (**Início**).
   ↳ É apresentado o menu inicial.
3 Seleccione **[Navegar USB]** e, em seguida, prima **OK**.
   ↳ É apresentado um navegador de conteúdos.
4 Seleccione um ficheiro e prima **OK**.
5 Prima os botões de reprodução para controlar a reprodução (consulte 'Botões de reprodução' na página 17).

DivX

Reproduzir vídeo DivX de:

- um disco (consulte 'Discos' na página 17),
- um dispositivo de armazenamento USB (consulte 'Dispositivos de armazenamento USB' na página 19).

Nota

- Para reproduzir ficheiros protegidos DivX DRM de um disco ou dispositivo de armazenamento USB, ligue o seu sistema de cinema em casa a um televisor através um cabo HDMI.

código VOD para DivX

Antes de adquirir vídeos em DivX e de os reproduzir no seu sistema de cinema em casa, registe o sistema em www.divx.com utilizando o código DivX VOD.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Avançada]** > **[Código DivX® VOD]** e prima **OK**.
   ↳ O código de registo DivX VOD do seu sistema de cinema em casa é apresentado.

Legendas

Se o seu vídeo tiver legendas em vários idiomas, seleccione um idioma das legendas.

1 Durante a reprodução do vídeo, prima **SUBTITLE** para seleccionar um idioma.

Nota

- Certifique-se de que o ficheiro de legendas possui o mesmo nome do que o ficheiro de vídeo. Por exemplo, se o nome do ficheiro de vídeo for "movie.avi", guarde o ficheiro de legendas como "movie.srt" ou "movie.sub".
- O seu sistema de cinema em casa pode reproduzir ficheiros de legendas nos seguintes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi e .sami. Estes ficheiros não são apresentados no menu de navegação de ficheiros.
- Se as legendas não forem apresentadas correctamente, altere o conjunto de caracteres.

Conjunto de caracteres de legendas

Se as legendas não forem apresentadas correctamente, altere o conjunto de caracteres das legendas de DivX.

1 Prima ☰ **OPTIONS**.
   ↳ O menu de opções é apresentado.
2 Prima **Botões de navegação** para seleccionar **[Conj. caract.]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione um conjunto de caracteres.

Europa, Índia e Rússia

Conjunto de caracteres	Idioma
[Padrão]	Inglês, Albanês, Dinamarquês, Neerlandês, Finlandês, Francês, Gaélico, Alemão, Italiano, Curdo (Latim), Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco
[Europa Central]	Albanês, Croata, Checo, Neerlandês, Inglês, Alemão, Húngaro, Irlandês, Polaco, Romeno, Eslovaco, Esloveno e Sérvio.
[Cirílico]	Búlgaro, Bielorrusso, Inglês, Macedónio, Moldávio, Russo, Sérvio e Ucraniano
[Grego]	Grego

Opções de áudio, vídeo e imagem

Utilize funcionalidades avançadas quando reproduzir áudio, vídeo ou ficheiros multimédia a partir de um disco ou dispositivo de armazenamento USB.

Opções de áudio

Durante a reprodução de áudio, repita uma pista de áudio, um disco ou uma pasta.

1 Prima ☰ OPTIONS repetidamente para navegar pelas seguintes funções:
- **RPT TRACK** / **RPT FILE**: Repita a faixa ou ficheiro actual.
- **RPT DISC** / **RPT FOLDER**: Repetir todas as faixas do disco ou da pasta.
- **RPT RANDOM**: Reproduzir faixas de áudio por ordem aleatória.
- **RPT OFF**: Desligar o modo de repetição.

Opções de vídeo

Durante a visualização de vídeo, seleccione opções, como legendas, idioma do áudio, procura por tempo e definições de imagem. Dependendo da fonte de vídeo, algumas opções não estão disponíveis.

1 Prima ☰ OPTIONS.
↳ O menu de opções de vídeo é apresentado.

2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e alterar:
- **[Idioma áudio]**: Seleccionar um idioma de áudio para vídeo.
- **[Idioma legendas]**: Seleccionar um idioma de legenda para vídeo.
- **[Ajuste de legendas]**: Alterar a posição das legendas no ecrã.
- **[Info]**: Apresentar informações sobre o que está a ser reproduzido.
- **[Conj. caract.]**: Seleccione um conjunto de caracteres compatíveis com legendas DivX.
- **[Pesquisa por hora]**: Avançar para uma secção específica do vídeo introduzindo a hora de reprodução da cena.
- **[2º idioma áudio]**: Seleccionar o segundo idioma de áudio para vídeos Blu-ray.
- **[2º idioma legendas]**: Seleccionar o segundo idioma de legendas para vídeos Blu-ray.
- **[Títulos]**: Seleccionar um título específico.
- **[Capítulos]**: Seleccionar um capítulo específico.
- **[Lista de ângulos]**: Seleccionar um ângulo de câmara diferente.
- **[Menus]**: Apresentar o menu do disco.
- **[Selecção PIP]**: Apresentar a janela Picture-in-Picture durante a reprodução de um disco Blu-ray que suporte a Bonus View.
- **[Zoom]**: Aumentar o zoom de uma cena de vídeo ou imagem. Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar um factor de zoom.
- **[Repetir]**: Repetir um capítulo ou título.
- **[Repetir A-B]**: Marcar dois pontos dentro de um capítulo ou faixa para repetir a reprodução, ou desligar o modo de repetição.
- **[Definições da imagem]**: Seleccionar uma definição de cor predefinida.

Opções de imagem

Durante a visualização de uma imagem, aumente o zoom da imagem, rode-a, adicione animações a uma apresentação de diapositivos e altere as definições da imagem.

1 Prima ☰ OPTIONS.
↳ É apresentado o menu de opções de imagem.

2 Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar e alterar as seguintes definições:
- **[Rodar +90]**: Rodar a imagem 90 graus para a direita.
- **[Rodar -90]**: Rodar a imagem 90 graus para a esquerda.
- **[Zoom]**: Aumentar o zoom de uma cena de vídeo ou imagem. Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar um factor de zoom.
- **[Info]**: Apresentar a informação da imagem.

- **[Duração/diapositivo]**: Seleccionar a velocidade de apresentação de cada imagem numa apresentação de diapositivos.
- **[Animação de diap.]**: Seleccionar a animação da apresentação de diapositivos.
- **[Definições da imagem]**: Seleccionar uma definição de cor predefinida.
- **[Repetir]**: Repetir uma pasta seleccionada.

Apresentações de diapositivos

Ao reproduzir áudio, aceda a funcionalidades divertidas, como apresentações de imagens e músicas.

Apresentações de diapositivos com imagens

Veja uma apresentação de diapositivos com as suas imagens guardadas no seu disco ou num dispositivo de armazenamento USB.

1. Seleccione uma imagem de um disco ou dispositivo de armazenamento USB e prima ▶ (**Reprodução**).
2. Prima ☰ **OPTIONS**.
3. Prima os **Botões de navegação** e **OK** para seleccionar as seguintes definições:
   - **[Animação de diap.]**: Seleccionar uma animação para a apresentação de diapositivos.
   - **[Duração/diapositivo]**: Definir uma velocidade de apresentação para cada imagem numa apresentação de diapositivos.
4. Prima ■ para parar a apresentação de diapositivos.

Apresentações de diapositivos musicais

Crie uma apresentação de diapositivos musical para reproduzir músicas e imagens em simultâneo.

1. Seleccione uma faixa de música e prima **OK**.
2. Prima ⮌ **BACK** e avance para a pasta de imagens.
3. Seleccione uma imagem e prima ▶ (**Reprodução**) para iniciar a apresentação de diapositivos.
4. Prima ■ para parar a apresentação de diapositivos.
5. Prima ■ novamente para parar a reprodução de música.

Rádio

Ouça rádio FM no seu sistema de cinema em casa e guarde até 40 estações de rádio.

O que necessita

- Antena FM.

Nota

- As rádios AM e digitais não são suportadas.
- Se não for detectado nenhum sinal estéreo, é-lhe solicitado que reinstale as estações de rádio.
- Para uma melhor recepção, coloque a antena afastada do televisor e de outras fontes de radiação.

Sintonizar estações

1. Ligue a antena FM como descrito no Guia de início rápido.
2. Prima **RADIO**.
   - ↳ Se já tiver instalado as estações de rádio, é reproduzido o último canal que ouviu.
   - ↳ Se ainda não tiver instalado nenhuma estação de rádio, a mensagem **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** é apresentada no visor. Prima ▶ (**Reprodução**).
3. Prima os botões seguintes para ouvir ou mudar as estações de rádio:

Botão	Acção
⏮ / ⏭ ou **Botões alfanuméricos**	Seleccionar uma estação de rádio programada.
Botões de navegação (esquerda/direita)	Pesquisar uma estação de rádio.
Botões de navegação (para cima/para baixo)	Ajuste fino de uma frequência de rádio.
■	Prima para parar a instalação de estações de rádio.
⮌ BACK	Prrima e mantenha premido para eliminar uma estação de rádio memorizada.
☰ OPTIONS	Manual: 1) Prima ☰ **OPTIONS**. 2) Prima ⏮ / ⏭ para seleccionar a posição programada. 3) Prima ☰ **OPTIONS** novamente para guardar a estação de rádio. Automático: Mantenha premido durante três segundos para reinstalar as estações de rádio.

Ouvir rádio

1 Prima **RADIO**.
- Para ouvir uma estação de rádio programada, prima ⏮ ou ⏭.
- Para procurar uma estação de rádio e ouvi-la em seguida, prima **Botões de navegação** (esquerda/direita).

2 Prima **+/-** (**Volume**) para alterar o volume.

leitor de MP3

Ligue o seu leitor MP3 para reproduzir os seus ficheiros áudio ou música.

O que necessita
- Um leitor MP3.
- Um cabo áudio estéreo de 3,5 mm.

Reproduzir música

1 Ligue o leitor MP3 ao sistema de cinema em casa conforme descrito no Guia de início rápido.

2 Prima **AUDIO SOURCE** repetidamente até '**MUSIC I-LINK**' ser apresentado no visor.

3 Prima os botões do leitor MP3 para seleccionar e reproduzir ficheiros áudio ou música.

EasyLink

O sistema de cinema em casa suporta o Philips EasyLink, que utiliza o protocolo HDMI-CEC (Controlo de Electrónica de Consumo). Os dispositivos compatíveis com EasyLink, que estão ligados através de conectores HDMI, podem ser controlados com um único telecomando.
A Philips não garante uma interoperabilidade total com todos os dispositivos HDMI-CEC.

O que necessita
- Dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.
- Uma ligação HDMI entre os dispositivos conectados.

Ligar

1 No televisor e outros dispositivos conectados, ligue as operações HDMI-CEC. Para mais detalhes, consulte o manual do televisor ou dos outros dispositivos.

2 Prima ⌂ (**Início**).

3 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.

4 Seleccione **[EasyLink]** > **[EasyLink]** e prima **OK**.

5 Seleccione **[Ligar]** e, em seguida, prima **OK**.

Controlar dispositivos

Controle com um único telecomando o sistema de cinema em casa e outros dispositivos compatíveis com HDMI-CEC conectados.

Reprodução com um só toque

Se activar a reprodução com um só toque, o televisor muda automaticamente para o canal correcto quando reproduz um disco no seu sistema de cinema em casa.

Standby com um só toque

Se mantiver o botão ⏻ (**Em espera**) premido no telecomando, o sistema de cinema em casa e todos os dispositivos HDMI-CEC conectados (que suportem o modo de espera com um só toque) passam para o modo de espera.

Se o modo de espera com um só toque estiver activado no seu sistema de cinema em casa, pode passar para o modo de espera com o telecomando do televisor ou de outros dispositivos de HDMI CEC.

Controlo do áudio do sistema

Quando reproduz a partir de um dispositivo que tem a saída de áudio ligada ao sistema de cinema em casa, o sistema muda automaticamente para a fonte de áudio correspondente.

Para utilizar a função de áudio com um só toque, active o Controlo do áudio do sistema e siga as instruções no televisor para mapear os dispositivos conectados para as entradas de áudio do sistema de cinema em casa.

Mapear as entradas de áudio

Quando liga um novo dispositivo ao seu sistema de cinema em casa, mapeie o dispositivo para a entrada de áudio (consulte 'Reproduzir áudio do sistema de cinema em casa' na página 24).

Reproduzir áudio do sistema de cinema em casa

Reproduza o áudio de um dispositivo conectado através do seu sistema de cinema em casa.

1 Prima ⌂ (**Início**).

2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.

3 Seleccione **[EasyLink]** > **[Controlo áudio do sistema]** > **[Ligar]** e prima **OK**.
- Para reproduzir áudio nos altifalantes do televisor, seleccione **[Desligar]** e avance os seguintes passos.

4 Seleccione **[EasyLink]** > **[Mapeam. entradas áudio]** e prima **OK**.

5 Siga as instruções no televisor para mapear o áudio do dispositivo ligado às entradas de áudio do seu sistema de cinema em casa.

Nota

- Se ligar o seu sistema de cinema em casa ao televisor através de uma ligação HDMI ARC, assegure-se de que o áudio do televisor é mapeado para a entrada ARC no seu sistema de cinema em casa.

6 Alterar as definições

Esta secção ajuda-o a alterar as definições do sistema de cinema em casa.

Atenção

- Muitas das definições já estão configuradas com o melhor valor para o seu sistema de cinema em casa. A não ser que tenha uma razão específica para alterar uma definição, o melhor é manter o valor predefinido.

Nota

- Não pode alterar uma definição que esteja a cinzento.
- Para regressar ao menu anterior, prima BACK. Para sair do menu, prima (**Início**).

Imagem

Altere as definições da imagem para as adaptar às suas preferências.

Nota

- A melhor definição é seleccionada automaticamente para o televisor. Se alterar a definição, certifique-se de que o televisor suporta as novas definições.

Definições e formato da imagem

1. Prima (**Início**).
2. Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Seleccione **[Vídeo]** e, em seguida, prima **OK**.
4. Altere as seguintes definições e prima **OK**:
   - **[Ecrã tel.]**: Formato da imagem.
   - **[Definições da imagem]**: Predefinições da cor.

Cor da imagem

O Deep Color recria o mundo natural no ecrã do seu televisor e apresenta imagens nítidas com mais de mil milhões de cores.
Se o seu televisor suportar a funcionalidade Deep Color e estiver ligado ao seu sistema de cinema em casa através de um cabo HDMI, pode alterar o Deep Color.

1. Prima (**Início**).
2. Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Seleccione **[Vídeo]** > **[HDMI Deep Colour]** e prima **OK**.
4. Seleccione as seguintes opções e prima **OK**:
   - **[Auto]**: Seleccionar automaticamente o HDMI Deep Color.
   - **[Ligar]**: Ver imagens vivas.
   - **[Desligar]**: Apresentar em cores padrão de 24 bits.

Resolução da imagem

Para as definições de vídeo HDMI, ligue o seu sistema de cinema em casa ao televisor através de um cabo HDMI.

1. Prima (**Início**).
2. Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Seleccione **[Vídeo]** > **[HDMI Vídeo]** e prima **OK**.
4. Altere a definição da resolução de HDMI e prima **OK**.

Posição das legendas

Altere automaticamente a posição das legendas para estas se adaptarem ao ecrã do seu televisor.

1. Prima (**Início**).
2. Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.

3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Ajuste automático de legendas]** > **[Ligar]** e prima **OK**.

Som

Altere as definições de som para estas se adaptarem às suas preferências.

Áudio HDMI

Para ouvir uma saída de áudio HDMI do seu televisor, ligue o seu sistema de cinema em casa ao televisor através de um cabo HDMI.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Áudio]** > **[HDMI Áudio]** e prima **OK**.
4 Seleccione as seguintes opções e prima **OK**:
   - **[Bitstream]**: Activar a saída em fluxo de bits através de HDMI.
   - **[Auto]**: Seleccionar automaticamente o melhor formato de áudio suportado.
   - **[Desligar]**: Desactivar o áudio do televisor.

Pós-processamento de áudio

Para seleccionar um modo de som predefinido, active o pós-processamento de áudio no altifalante (consulte 'Modo de som' na página 16).

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Avançada]** > **[Áudio melhorado]** > **[Ligar]** e prima **OK**.

Nota

- Para reproduzir o áudio original do disco, seleccione **[Desligar]**.

Modo nocturno

Para uma audição a baixo volume, reduza o volume dos sons elevados quando reproduz discos. O modo nocturno está disponível apenas para discos DVD e Blu-ray codificados com Dolby.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Áudio]** > **[Modo nocturno]** > **[Ligar]** e prima **OK**.

Restaurar as definições do modo de som

Restaure as definições do equalizador de todos os modos de som para os valores predefinidos.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Áudio]** > **[Predefinições de som]** e prima **OK**.

Idioma

Seleccione um idioma para o menu inicial, áudio e legendas.

Menu inicial

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Idioma de menu]** e prima **OK**.
4 Seleccione um idioma de menu e prima **OK**.

Áudio do disco

1 Prima ⌂ (**Início**).

2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Áudio]** e prima **OK**.
4 Seleccione um idioma do áudio para discos e prima **OK**.

Nota

- Se o seu idioma preferido para o disco não estiver disponível, seleccione **[Outros]** na lista e introduza o código de idioma de 4 dígitos, que pode ser encontrado no final deste manual.
- Se seleccionar um idioma que não esteja disponível num disco, o sistema de cinema em casa utiliza o idioma predefinido do disco.

Legenda do disco

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Legendas]** e prima **OK**.
4 Seleccione um idioma de legendas para discos e prima **OK**.

Menu do disco

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Menu Disco]** e prima **OK**.
4 Seleccione um idioma de menu para discos e prima **OK**.

Nota

- Se o seu idioma preferido para o disco não estiver disponível, seleccione **[Outros]** na lista e introduza o código de idioma de 4 dígitos, que pode ser encontrado no final deste manual.
- Se seleccionar um idioma que não esteja disponível num disco, o sistema de cinema em casa utiliza o idioma predefinido do disco.

Controlo dos pais

Restrinja o acesso a discos gravados com classificações.

"Password" (Palavra-passe)

Pode definir ou alterar a sua palavra-passe para reproduzir um disco com restrições.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Alt P-Passe]** e prima **OK**.
   ↳ É apresentado um menu para alterar a palavra-passe.
4 Siga as instruções no televisor para definir ou alterar a palavra-passe.
   - Se não tiver uma palavra-passe ou se se tiver esquecido desta, introduza **0000**.
5 Prima **OK**.

Classificações

Alguns discos são gravados com classificações de acordo com idade. Pode configurar o seu sistema de cinema em casa para reproduzir apenas discos com uma classificação etária inferior à idade do seu filho.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.

3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Controlo Parental]** e prima **OK**.
   ↳ Uma mensagem solicita-lhe a introdução da palavra passe.
4 Introduza a palavra-passe com os **Botões numéricos**.
5 Seleccione uma classificação etária e prima **OK**.
   • Para reproduzir todos os discos independentemente da classificação, seleccione o nível **8** ou **[Desligar]**.

Poupança de energia

Poupe energia através da alteração das definições seguintes.

Auto standby

Quando estiver a reproduzir um disco ou um dispositivo de armazenamento USB, mude o seu sistema de cinema em casa automaticamente para o modo de espera:
• este estiver em pausa ou modo de reprodução parada e
• se não for premido nenhum botão durante 30 minutos.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Stand. Auto.]** > **[Ligar]** e prima **OK**.

Temporizador

Defina temporizadores para mudar o sistema de cinema em casa para o modo de espera depois de um determinado período de tempo.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Despertador]** e prima **OK**.
4 Seleccione o período de tempo para o temporizador.
   ↳ O temporizador pode ser definido para até 60 minutos. Se o temporizador for definido para **[Desligar]**, este desliga-se.
5 Prima **OK** para activar.
   ↳ O sistema de cinema em casa passa para o modo de espera após o tempo especificado.

Protecção de ecrã

Mudança automática do seu sistema de cinema em casa para o modo de protecção de ecrã se:
• este estiver em pausa ou modo de reprodução parada e
• se não for premido nenhum botão durante 10 minutos.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Protecção de ecrã]** > **[Ligar]** e prima **OK**.

Painel do visor

Altere a luminosidade do painel do visor do sistema de cinema em casa.

1 Prima ⌂ (**Início**).
2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3 Seleccione **[Prefer.]** > **[Painel do visor]** e prima **OK**.
4 Seleccione o brilho e prima **OK**.

Aplicar definições de fábrica

Reponha as predefinições do seu sistema de cinema em casa. Não é possível repor as definições do controlo parental.

1 Prima ⌂ (**Início**).

2 Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.

3 Seleccione **[Avançada]** > **[Restaurar predefinições]** e prima **OK**.

4 Seleccione **[OK]** e, em seguida, prima **OK**.

7 Actualização de software

Para continuar a obter as melhores funcionalidades e suporte para o seu sistema de cinema em casa, actualize o software regularmente. Compare a versão do seu software actual com a versão mais recente em www.philips.com/support.

Verificar a versão do software

1. Prima ⌂ (**Início**).
2. Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
3. Seleccione **[Avançada]** > **[Info. da versão]** e prima **OK**.
   ↳ É apresentada a versão do software.

Actualizar software através da Internet

1. Ligue o seu sistema de cinema em casa à rede através de uma ligação com fios (consulte 'Configurar a rede com fios' na página 15).
2. Prima ⌂ (**Início**).
3. Seleccione **[Configuração]** e, em seguida, prima **OK**.
4. Seleccione **[Avançada]** > **[Actualização de software]** > **[Rede]**.
   ↳ Se for detectado um suporte de actualização, é-lhe solicitado que inicie ou cancele a actualização.
5. Siga as instruções no televisor para confirmar a operação de actualização.
   ↳ Quando a actualização do software estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se automaticamente e reinicia em seguida. Se este não reiniciar, desligue o cabo de alimentação durante alguns segundos e volte a ligá-lo.

Nota

- Se o sistema de cinema em casa não conseguir estabelecer a ligação ao servidor Philips, prima ⌂ (**Início**).
- Seleccione **[Configuração]** > **[Rede]** > **[Instalação de rede]** para configurar a rede.

Actualizar software através do USB

O que necessita

- Uma unidade flash USB com, no mínimo, 75 MB de memória. A unidade flash USB deve ter formatação FAT ou NTFS. Não utilize um disco rígido USB.
- Um computador com acesso à Internet.
- Um utilitário de arquivo que suporta o formato de ficheiro ZIP (por exemplo, WinZip® para Microsoft® Windows® ou StuffIt® para Macintosh®).

Passo 1: Transferir o software mais recente

1. Ligue uma unidade flash USB ao seu computador.
2. No seu navegador Web, vá a www.philips.com/support.
3. No Web site de suporte da Philips, encontre o seu produto e localize **Software e controladores**.
   ↳ A actualização do software está disponível num ficheiro zip.
4. Guarde o ficheiro zip no directório raiz da sua unidade flash USB.

5 Utilize o utilitário de arquivo para extrair o ficheiro de actualização do software no directório raiz da unidade flash USB.
   ↳ Os ficheiros são extraídos para a pasta **UPG_ALL** da sua unidade flash USB.

6 Desligue a unidade flash USB do seu computador.

Passo 2: Actualizar o software

Atenção

- Antes de ligar a unidade flash USB ao seu sistema de cinema em casa, assegure-se de que não há nenhum disco no compartimento de disco e o compartimento do disco está fechado.

1 Ligue a unidade flash USB ao seu sistema de cinema em casa.

2 Mude o seu televisor para a fonte correcta do seu sistema de cinema em casa.

3 Prima ⌂ (**Início**) e seleccione **[Configuração]**.

4 Seleccione **[Avançada]** > **[Actualização de software]** > **[USB]**.

5 Siga as instruções no televisor para confirmar a actualização.
   ↳ Quando a actualização do software estiver concluída, o sistema de cinema em casa desliga-se automaticamente e reinicia em seguida. Se este não reiniciar, desligue o cabo de alimentação durante alguns segundos e volte a ligá-lo.

Nota

- Enquanto a actualização de software estiver a decorrer, não desligue a alimentação, nem retire a unidade flash USB.

8 Especificações do produto

Nota

- As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Códigos de região

A placa de identificação na parte posterior ou inferior do sistema de cinema em casa indica as regiões que este suporta.

Região	DVD	BD
Europa, Reino Unido		
Ásia Pacífico, Taiwan, Coréia		
América Latina		
Austrália, Nova Zelândia		
Rússia, Índia		
China		

Formatos multimédia

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD de vídeo, DVD de vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, CD/SVCD de vídeo, ficheiros de imagens, multimédia MP3, multimédia WMA, multimédia DivX Plus HD, dispositivo de armazenamento USB

Formatos de ficheiro

- Áudio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Vídeo: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Imagem: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formatos de áudio

O seu sistema de cinema em casa suporta os seguintes ficheiro de áudio.

Extensão	Recipiente	Codec de áudio	Taxa de bits
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Formatos de vídeo

Se tiver um televisor de alta de definição, o seu sistema de cinema em casa permite-lhe reproduzir os seus ficheiros de vídeo com:

- Resolução: 1920 x 1080 pixéis a

- Taxa de fotogramas: 6~ 30 fotogramas por segundo.

ficheiros .avi em recipiente AVI

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3,11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	10 Mbps máx
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico aos 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (pico aos 40 Mbps)

Ficheiros .divx em recipiente AVI

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3,11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	10 Mbps máx
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico aos 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx

Ficheiros .mp4 ou .m4v em recipiente MP4

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico aos 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (pico aos 40 Mbps)

Ficheiros .mkv em recipiente MKV

Codec de áudio	Codec de vídeo	Taxa de bits
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (pico aos 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	10 Mbps máx
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbps (pico aos 40 Mbps)

Amplificador

- Potência de saída total: 300 W RMS (30% THD)
- Frequência de resposta: 20 Hz- 20 kHz / ±3 dB
- Relação sinal/ruído: > 65 dB (CCIR) / (ponderação A)
- Sensibilidade de entrada:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

Vídeo

- Sistema de sinais: PAL / NTSC
- Saída HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Áudio

- Entrada de áudio digital S/PDIF:
  - Coaxial: IEC 60958-3
  - Óptica: TOSLINK
- Frequência de amostragem:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxa de bits constante:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Rádio

- Gama de sintonização:
  - Europa/Rússia/China: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
  - Ásia Pacífico/América Latina: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Relação sinal/ruído: FM 50 dB
- Resposta em frequência: FM 200 Hz - 12,5 kHz / ±6 dB

USB

- Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
- Compatibilidade de classe: Classe de armazenamento em massa USB (MSC - Mass Storage Class)
- Sistema de ficheiros: FAT16, FAT32, NTFS
- Memória máxima suportada: < 160 GB

Unidade principal

- Fonte de alimentação:
  - Europa/China/Rússia/Índia: 220-240 V~, 50 Hz
  - América Latina/Ásia Pacífico: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo de energia: 60 W
- Consumo de energia em espera: ≤ 0,9 W
- Dimensões (LxAxP): 360 x 58 x 325 mm
- Peso: 2,4 kg

Subwoofer

- Potência de saída: 50 W RMS (30% THD)
- Impedância: 4 ohm
- Diâmetro do altifalante: woofer de 133 mm (5,25")
- Dimensões (LxAxP): 160 x 265 x 265 mm
- Peso: 2,5 kg

Altifalantes

Altifalante central:

- Potência de saída: 50 W RMS (30% THD)
- Impedância do altifalante: 4 ohm
- Diâmetro dos altifalantes: 1 woofer de 63,5 mm (2,5")
- Dimensões (LxAxP): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso: 0,35 kg

Altifalante dianteiro/traseiro:

- Potência de saída: 4 x 50 W RMS (30% THD)
- Impedância do altifalante: 4 ohm
- Diâmetro dos altifalantes: 1 woofer de 63,5 mm (2,5")
- Dimensões (LxAxP): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso: 0,35 kg cada

Pilhas do telecomando#10;

- 2 AAA-R03-1,5 V

Laser

- Tipo de laser (díodo): InGaN/AlGaN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Comprimento de onda: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Potência de saída (máx. consumo): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Resolução de problemas

Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca retirar o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.
Se tiver problemas ao utilizar o produto, verificar os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, obtenha ajuda em www.philips.com/support.

Unidade principal

Os botões do sistema de cinema em casa não funcionam.

- Desligue o sistema de cinema em casa da alimentação eléctrica durante alguns minutos e volte a ligá-lo.

Imagem

Sem imagem.

- Certifique-se de que o televisor está ligado à fonte correcta para o sistema de cinema em casa.

Nenhuma imagem num televisor ligado via HDMI.

- Certifique-se de que o cabo HDMI não está danificado. Se este estiver danificado, substitua-o por um cabo novo.
- Prima ⌂ (**Início**) e, em seguida, **731** no telecomando para repor a resolução da imagem predefinida.
- Altere a definição de vídeo HDMI ou aguarde 10 segundos pela recuperação automática. (consulte 'Resolução da imagem' na página 25)

O disco não é reproduzido com vídeo de alta definição.

- Certifique-se de que o disco contém vídeo de alta definição.
- Certifique-se de que o televisor é compatível com vídeo de alta definição.
- Utilize um cabo HDMI para ligar ao televisor.

Som

Sem som dos altifalantes do sistema de cinema em casa.

- Ligue o cabo de áudio do seu sistema de cinema em casa ao seu televisor ou a outros dispositivos. Não necessita de uma ligação de áudio em separado, se o sistema de cinema em casa e o televisor estiverem ligados através de uma ligação **HDMI ARC**.
- Configure o áudio para o dispositivo ligado (consulte 'Configure o áudio para os dispositivos ligados' na página 14).
- Reponha o seu sistema de cinema em casa para as predefinições de fábrica (consulte 'Aplicar definições de fábrica' na página 28) e, em seguida, desligue-o e volte a ligá-lo.
- No seu sistema de cinema em casa, prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a entrada de áudio correcta.

Som distorcido ou eco.

- Se reproduzir áudio do televisor através do sistema de cinema em casa, assegure-se de que o som do televisor está cortado.

O áudio e o vídeo não estão sincronizados.

- 1) Prima **SOUND SETTINGS**. 2) Prima os **Botões de navegação** (esquerda/direita) para seleccionar **AUD SYNC** e prima **OK**. 3) Prima os **Botões de navegação** (para cima/para baixo) para sincronizar o áudio e o vídeo.

Reprodução

Não é possível reproduzir um disco.

- Limpe o disco.
- Assegure-se de que o sistema de cinema em casa suporta o tipo de disco (consulte 'Formatos multimédia' na página 32).
- Certifique-se de que o sistema de cinema em casa suporta o código de região do disco (consulte 'Códigos de região' na página 32).
- Se o disco for um DVD±RW ou DVD±R, assegure-se de que este está finalizado.

Não é possível reproduzir um ficheiro DivX.

- Certifique-se de que o ficheiro DivX foi codificado de acordo com o "Home Theatre Profile" com o codificador DivX.
- Certifique-se de que o ficheiro DivX está completo.

Legendas DivX ou RMVB/RM não são apresentadas correctamente.

- Certifique-se de que o nome do ficheiro de legendas é igual ao nome do ficheiro do filme (consulte 'Legendas' na página 20).
- Seleccione o conjunto de caracteres correcto: 1) Prima ☰ **OPTIONS**. 2) Seleccione **[Conj. caract.]**. 3) Seleccione o conjunto de caracteres suportado. 4) Prima **OK**.

Não é possível ler os conteúdos de um dispositivo de armazenamento USB.

- Certifique-se de que o formato do dispositivo de armazenamento USB é compatível com este sistema de cinema em casa.
- Assegure-se de que o sistema de ficheiros no dispositivo de armazenamento USB é suportado pelo sistema de cinema em casa.

O sinal "Nenhuma introdução" ou "x" é apresentado no televisor.

- A operação não é possível.

A funcionalidade EasyLink não funciona.

- Assegure-se de que o sistema de cinema em casa está ligado a um televisor com EasyLink da marca Philips e que a opção EasyLink está activada (consulte 'EasyLink' na página 23).

Quando liga o televisor, o sistema de cinema em casa liga-se automaticamente.

- Este comportamento é normal quando utiliza o EasyLink (HDMI-CEC) da Philips. Para o sistema de cinema em casa funcionar de modo independente, desligue a função EasyLink.

Não é possível aceder às funções BD-Live.

- Assegure-se de que o sistema de cinema em casa está ligado à rede. (consulte 'Configurar a rede com fios' na página 15)
- Assegure-se de que a rede está configurada. (consulte 'Configurar a rede com fios' na página 15)
- Assegure-se de que o disco Blu-ray suporta as funções BD-Live.
- Limpe o armazenamento da memória (consulte 'Limpar a memória' na página 19).

O ecrã do televisor fica preto quando reproduz um vídeo Blu-ray ou vídeo DivX protegido contra cópia.

- Assegure-se de que o sistema de cinema em casa está ligado ao televisor através de um cabo HDMI.
- Mude para a fonte HDMI correcta no televisor.

10 Índice remissivo

A

abrir o compartimento do disco 7
activar
- ajuste automático de legendas 25
- BD-Live 19
- HDMI-CEC 23
- modo de som predefinido 26
- protecção de ecrã 28
- standby automático 28

actualização de software
- da rede 30
- de um dispositivo de armazenamento USB 30
- verificar versão actual 30

Agudos 17
altifalantes
- Configuração 11
- configuração manual 11
- especificações 34
- ligar 11
- posição 10
- Som surround 16

amplificador 33
Antena FM 11
Antena FM 11
apresentações de diapositivos
- animação 22
- duração 22
- imagem 22
- musical 22

A

avançado
- actualização do software 30
- áudio melhorado 26
- repor predefinições 28
- segurança BD-Live 19
- versão do software 30

avisos legais 3

Á

áudio
- Áudio HDMI 26
- configuração de altifalantes 11
- definições 26
- especificações 33
- fonte 14
- modo nocturno 26
- modos predefinidos 16
- pós-processamento 26
- qualidade 13

B

BD-Live
- BD-Live (USB) 18
- desactivar 19
- limpar a memória 19

Blu-ray 17

C

classificações 27
código VOD para DivX 20
códigos de região 32
computador
- ligar a 15

computador
- ligar a 15

conectores
- conectores frontais 11
- Conectores posteriores 11

conectores frontais 11
configurar altifalantes
- manualmente 11

configurar manualmente os altifalantes 11
conformidade 3
conjunto de caracteres 20
conteúdo multimédia
- a partir de um dispositivo de armazenamento USB 19
- a partir do disco 17

controlo
- controlo parental 27
- Easylink (HDMI-CEC) 9
- rádio 22
- reproduzir disco 17

unidade principal 7
controlo de sistema áudio 24
controlo parental
classificações 27
palavra-passe 27
cuidados
ambiente 6
produto 6

D

definições
ajuste automático de legendas 25
alimentação 28
áudio 26
Áudio HDMI 26
controlo parental 27
HDMI-CEC 23
idioma das legendas 27
idioma de menu 26
idioma do disco 27
imagem 25
palavra-passe 27
predefinição 28
protecção de ecrã 28
resolução 25
restaurar 28
standby automático 28
temporizador 28
vídeo 25
vídeo HDMI 25
definições de fábrica 28
desactivar
BD-Live 19
HDMI-CEC 23
pós-processamento de áudio 26
discos
áudio 20
BD-Live 18
botões de controlo 17
DivX 19
Idioma de áudio 26
idioma de menu 27
imagem 22
imagem-em-imagem 18
legenda 27
opções 20
procura por tempo 21
reproduzir 17
sincronizar imagem e som 18
títulos 21
Visualização extra 18
Dispositivo USB de armazenamento
actualização de software 30
especificações 34
opções 20
reproduzir 19
DivX
código VOD 20
conjunto de caracteres 20
legendas 20

E

EasyLink (HDMI-CEC)
botões de controlo 9
controlo de sistema áudio 24
mapear as entradas de áudio 24
reprodução com um só toque 24
standby com um só toque 24
ejectar disco 7
energia
luminosidade 28
protecção de ecrã 28
standby automático 28
temporizador 28
especificações 32
especificações do produto 32

F

fechar compartimento do disco 7
formatos de áudio 32
formatos de vídeo 33
formatos multimédia 32

G

graves 17

H

HDMI
áudio 26
Deep Color 25

TV (HDMI ARC) 12
vídeo 25
HDMI-CEC 23

I

idioma
2.º idioma de áudio 18
2.º idioma de legendas 18
áudio 26
legenda 27
menu do disco 27
menu no ecrã 26
Idioma de áudio 26
imagem
apresentações de diapositivos 22
definições 25
opções 21
resolução de problemas 35
rodar 21
zoom 21
imagem-em-imagem
2.º idioma de áudio 18
2.º idioma de legendas 18
Internet
actualização de software 30
BD-Live 18
ligar a 15

L

legenda
conjunto de caracteres 20
idioma 27
posição 25
ligar
altifalantes 11
áudio (cabo analógico) 14
áudio (cabo coaxial - digital) 14
áudio (cabo óptico - digital) 14
áudio do televisor e de outros dispositivos 13
rede doméstica 15
TV (composto) 13
TV (HDMI ARC) 12
TV (HDMI) 12
luminosidade 28

M

mapear as entradas de áudio 24
marcas comerciais 4
modo nocturno 26
MP3
conector 11
reproduzir 23

O

opções
áudio 20
imagem 21
vídeo 21
opções de áudio 20
opções de energia
luminosidade 28
protecção de ecrã 28
standby automático 28
temporizador 28
opções de imagem 21
opções de vídeo 21

P

painel de apresentação 7
palavra-passe 27
pesquisar
disco 17
Dispositivo USB de armazenamento 19
Philips Easylink 23
posição
conectores 11
legenda 25
posição 10
preferências
ajuste automático de legendas 25
alterar a palavra-passe 27
áudio 26
controlo parental 27
idioma de menu 26
legenda 27
menu do disco 27
painel de apresentação 28
protecção de ecrã 28
standby automático 28
temporizador 28

procura por tempo 21
protecção de direitos de autor 3
protecção de ecrã 28

R

rádio
- Antena FM 11
- botões de controlo 22
- especificações 34
- ouvir rádio 23
- sintonizar estações 22

reciclagem 6
rede
- actualização de software 30
- definições 15
- ligação com fios 15
- rede doméstica 15

rede com fios
- definições 15
- ligação com fios 15

repetir 20
reprodução com um só toque 24
reproduzir
- apresentações de diapositivos 22
- discos 17
- DivX 19
- MP3 23
- rádio 34
- resolução de problemas 36
- USB 19

resolução de problemas
- imagem 35
- ligação 35
- reproduzir 36
- som 35
- unidade principal 35

S

segurança
- eliminação 6
- utilização do produto 5

sincronizar imagem e som 18
software
- actualização 30
- verificar versão actual 30

software de origem aberta 3
som
- Agudos 17
- equalizador 17
- graves 17
- modo de som predefinido 26
- modo de som predefinido 16
- resolução de problemas 35
- sincronizar imagem e som 18
- Som surround 16

standby automático 28
standby com um só toque 24
subwoofer
- especificações 34

T

telecomando
- pilhas 34
- visão geral 7

temporizador 28
títulos 21

U

unidade principal
- especificações 34
- resolução de problemas 35
- visão geral 7

USB
- formato 34

V

vídeo
- código VOD para DivX 20
- definições de imagem 25
- HDMI Deep Color 25
- resolução da imagem 25
- sincronizar imagem e som 18

visão geral
- conectores 11
- configuração de altifalantes 11
- definições 25
- HDMI-CEC 23
- telecomando 7
- unidade principal 7

Visualização extra 18

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTS3541_12_UM_V1.0