

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



HTS3541



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	3
Copyright	3
Overholdelse	3
Strømsikring (kun Storbritannien)	3
Open source-software	3
Varemærker	4

2 Vigtigt	6
Sikkerhed	6
Vedligeholdelse af dit produkt	7
Omsorg for miljøet	7

3 Din hjemmebiograf	8
Hovedenhed	8
Fjernbetjening	8

4 Tilslut din hjemmebiograf	10
Højttalere	10
Stik	11
Tilslutning til TV	12
Tilslut lyd fra TV og andre enheder	13
Internet	14

5 Brug af din hjemmebiograf	16
Vælg lyd	16
Diske	17
USB-lagerenheder	19
DivX	19
Indstillinger for lyd, video og billede	20
Radio	21
MP3-afspiller	22
EasyLink	23

6 Ændring af indstillinger	25
Billede	25
Lyd	25
Sprog	26
Børnesikring	27
Energibesparelse	27
Angiv fabriksindstillinger	28

7 Opdater software	29
Kontroller softwareversion	29
Opdater softwaren via internettet	29
Opdater softwaren via USB	29

8 Produktspecifikationer	31
---------------------------------	----

9 Fejlfinding	34
----------------------	----

10 Indeks	36
------------------	----

1 Meddelelse

Dette afsnit omfatter bemærkninger om juridiske forhold og varemærker.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Copyright i Storbritannien

Optagelse og afspilning af materiale kan kræve samtykke. Se Copyright Act 1956 og The Performers' Protection Acts 1958 to 1972.

Overholdelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

Strømsikring (kun Storbritannien)

Disse oplysninger gælder kun produkter, der anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du bruge en med:

- værdierne, som vises på stikket,
- en BS 1362-godkendelse og
- ASTA-godkendelsesmærket.

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet (2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra strømledningen.

Open source-software

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Varemærker



"Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray Disc"-logoet er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.



Java og alle andre Java-varemærker og -logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/eller andre lande.



Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske og andre lande, der enten er udstedt og anmeldt. DTS-HD, symbolet, og DTS-HD og symbolet samlet er registrerede varemærker, og DTS-HD Master Audio | Essential er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Der følger software med produktet. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: 7.295.673, 7.460.668, 7.515.710, 7.519.274.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dennes datterselskaber og benyttes på licens.

OM DIVX PLUS® HD: DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video, herunder DivX® Plus HD video (H.264/MKV) op til 1080p og avanceret indhold. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer; så du kan konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, der er udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab under Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer; så du kan konvertere dine filer til DivX-videor. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX VOD-film (Video-on-Demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen for at hente registreringskoden. Gå ind på vod.divx.com for at få yderligere oplysninger om registrering.



HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI licensing LLC i USA og andre lande.



Regionale meddelelser

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling. Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Netbryteren er sekundært innkoplet.

Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender hjemmebiografen. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af hjemmebiografen!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. Koninklijke

Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

- Benyt kun de medfølgende standere til højttalerne. Gør standerne godt fast til højttalerne. Placer de samlede standere på flade, lige overflader, som understøtter højttalerens og standerens samlede vægt.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskafe og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af mønt/knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død. Der kan

opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer:

- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
- Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskaskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskaskuffen.
- Fjern diske fra diskaskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

3 Din hjemmebiograf

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support,
som Philips tilbyder, kan du registrere din
hjemmebiograf på www.philips.com/welcome.


Hovedenhed

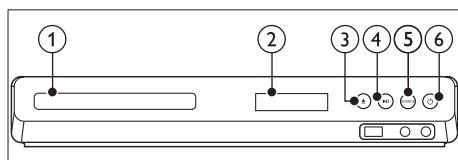

- ① Diskskuffe
- ② Skærmpanel
- ③ ▲ (Åbn/Luk)
Åbn eller luk diskskuffen.
- ④ ►|| (Afspil/Pause)
Start, pause eller genoptag afspilning.
- ⑤ SOURCE
Vælg en lyd- eller videokilde til
hjemmebiografen.
- ⑥ ⏻ (Standby-Til)
Tænd for hjemmebiografen eller sætter
den på standby.

Fjernbetjening

Dette afsnit indeholder en oversigt over
fjernbetjeningen.

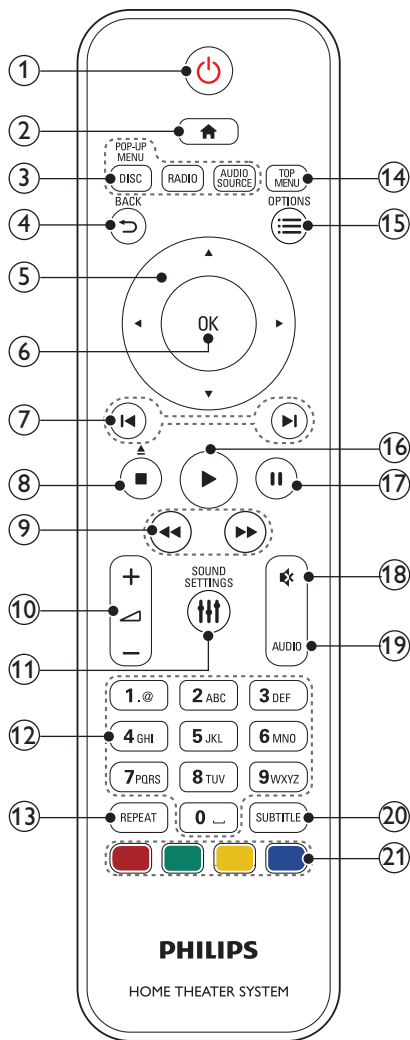

- ① ⏻ (Standby-Til)
 - Tænd for hjemmebiografen eller sætter den på standby.
 - Når EasyLink er aktiveret, kan du trykke på tasten og holde den inde i tre sekunder for at sætte alle tilsluttede HDMI CEC-kompatible enheder på standby.

- ② **🏠 (Hjem)**
Åbn startmenuen.
- ③ **Kildeknapper**
- **DISC/POP-UP MENU** : Skift til diskkilde. Åbn eller luk diskmenuen under afspilning af en disk.
 - **RADIO** : Skift til FM-radio.
 - **AUDIO SOURCE** : Vælg en lydindgangskilde.
- ④ **↶ BACK**
- Gå tilbage til det forrige skærm billede.
 - Tryk på knappen, og hold den inde i radiotilstand for at slette forudindstillede radiostationer.
- ⑤ **Navigationsknapper**
- Naviger i menuerne.
 - I radiotilstand skal du trykke på højre eller venstre for at starte automatisk søgning.
 - I radiotilstand skal du trykke på op og ned for at indstille radiofrekvensen.
- ⑥ **OK**
Bekræft en indtastning eller et valg.
- ⑦ **◀ / ▶ (Forrige/Næste)**
- Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
 - Vælg en forudindstillet radiostation i radiotilstand.
- ⑧ **■ (Stop) / ▲ (Skub ud/Åbn/Luk)**
- Stop afspilningen.
 - Tryk på knappen, og hold den nede i tre sekunder for at åbne eller lukke diskskuffen.
- ⑨ **◀◀ / ▶▶ (Hurtigt tilbage / Hurtigt frem)**
Søg frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
- ⑩ **🔊 +/- (Lydstyrke)**
Øg eller reducer lydstyrken.
- ⑪ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Åbn eller luk lydindstillingerne.
- ⑫ **Alfanumeriske knapper**

Indtast værdier eller bogstaver (med en SMS-lignende indtastningsmetode).

- ⑬ **REPEAT**
Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
- ⑭ **TOP MENU**
Åbn hovedmenuen på en disk.
- ⑮ **≡ OPTIONS**
- Få adgang til flere funktioner; når du afspiller fra en disk eller en USB-lagerenhed.
 - Indstiller en radiostation i radiotilstand.
- ⑯ **▶ (Afspilning)**
Start eller genoptag afspilningen.
- ⑰ **⏸ (Pause)**
Sæt afspilning på pause.
- ⑱ **🔇 (Lydløs)**
Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑲ **AUDIO**
Vælg et lydssprog eller en kanal.
- ⑳ **SUBTITLE**
Vælg et undertekstsprog for video.
- ㉑ **Farveknapper**
Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske.

EasyLink-betjening

Med EasyLink kan du betjene hjemmebiografen og TV'et med følgende knapper på fjernbetjeningen til hjemmebiografen (se 'EasyLink' på side 23).

- **⏻ (Standby-Til)**: Tryk og hold nede for at sætte hjemmebiograf, TV og tilsluttede enheder på standby.
- **▶ (Afspilning)**: Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.


4 Tilslut din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din hjemmebiograf til et TV og øvrige enheder. Yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutninger til hjemmebiografen og tilbehøret findes i lynvejledningen. Der findes en omfattende, interaktiv guide på www.connectivityguide.philips.com.



Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

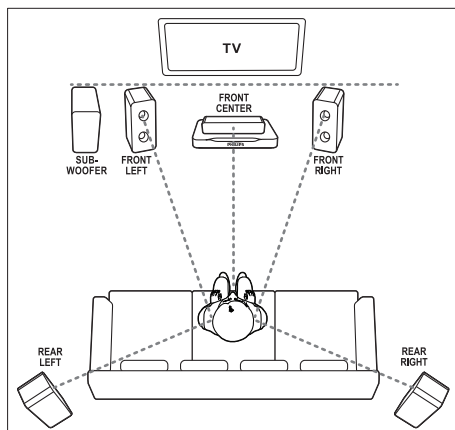

Bemærk

- Surround-lyd afhænger af faktorer som f.eks. lokalets form og størrelse, væg- og loftsmateriale, vinduer og reflekterende overflader samt højttalernes akustik. Eksperimenter med placeringen af højttalerne, så den bliver så optimal som muligt.

Højttalere

Placer, tilslut og konfigurer højttalerne til den bedste surroundlyd.

Position

Placering af højttalere spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at konfigurere surround-lyd. De bedste resultater opnås ved at placere højttalerne og subwooferen som vist nedenfor:

Følg disse generelle retningslinjer; og sæt derefter højttalerne op.

- 1** Siddeposition:
Midten af dit lytteområde.
- 2** **FRONT CENTER** (front, midt i) højttaler:
Placer centerhøjttaleren umiddelbart foran siddepositionen, enten over eller under TV'et. Kontroller, at den befinder sig tæt på din ørehøjde, når du sidder ned.
- 3** **FRONT LEFT** (front, til venstre) og **FRONT RIGHT** (front, til højre) højttalere:
Placer den venstre og den højre fronthøjttaler foran siddepositionen og med lige lang afstand til centerhøjttaleren i en bue, således at alle tre højttalere befinder sig lige langt fra din lytteposition. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne tæt på dit øreniveau (når du sidder ned).
- 4** **REAR LEFT** (bag, til venstre) og **REAR RIGHT** (bag, til højre) højttalere:

Placer den venstre og den højre baghøjttaler (surround) til venstre og højre for din siddeposition, enten på linje med eller lidt bag den. Du får den bedste effekt ved placere højttalerne med retning mod siddepositionen og placere højttalerne lige over dit øreniveau (når du sidder ned).

5 SUBWOOFER (subwoofer):

Anbring subwooferen mindst en meter til venstre eller højre for TV'et. Den skal stå mindst ti centimeter fra væggen.

Tilslutning

Slut højttalerne og subwooferen til din hjemmebiograf som beskrevet i lynvejledningen.

Opsætning


Konfigurer højttalerne ved hjælp af menuen til højttalerkonfiguration.

- 1 Tilslut højttalerne og subwooferen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk på **⬆ (Hjem)** på fjernbetjeningen til hjemmebiografen, og vælg **[Opsæt] > [Lyd] > [Højttalerops.]**.
- 3 Indtast afstanden for hver højttaler, lyt derefter til testtonerne, og juster lydstyrken. Eksperimenter lidt med højttalerpositionerne for at nå frem til den perfekte løsning.

Stik


Slut andre enheder til din hjemmebiograf.

Front

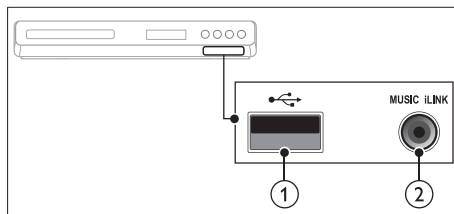

- ① **USB**
Lyd-, video- eller billedinput fra en USB-lagringseenhed.
- ② **MUSIC iLINK**
Lydinput fra en MP3-afspiller.

Tilslutninger bag på

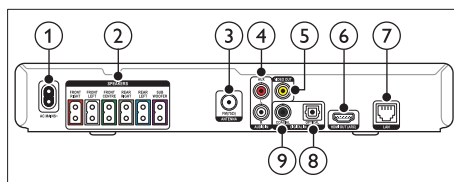

- ① **AC MAINS**
Tilslut strømforsyningen.
- ② **SPEAKERS**
Tilslut de medfølgende højttalere og subwooferen.
- ③ **ANTENNA FM 75 Ω**
Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Tilslut den analoge lydudgang på TV'et eller en analog enhed.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Tilslut composite-videoindgangen på TV'et.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**
Tilslut HDMI-indgangen på TV'et.
- ⑦ **LAN**


Tilslut LAN-indgangen på et bredbåndsmodem eller en router:

⑧ **DIGITAL IN-OPTICAL**

Tilslut den optiske lydudgang på TV'et eller en digital enhed.

⑨ **DIGITAL IN-COAXIAL**

Tilslut koaksiallydudgangen på TV'et eller en digital enhed.

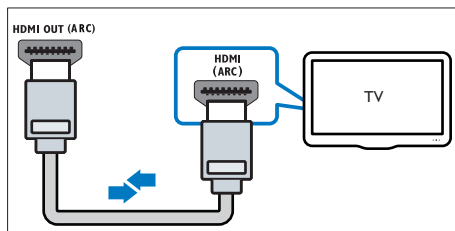

2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

↳ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

3 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 14).

Tilslutning til TV

Tilslut din hjemmebiograf til et TV for at se videoer. Du kan lytte til lyden fra TV-programmer via hjemmebiografens højttalere. Brug den bedste tilslutningsmulighed på din hjemmebiograf og dit TV.

Valgmulighed 1: Opret tilslutning til TV'et via HDMI (ARC)

Video i bedste kvalitet

Din hjemmebiograf understøtter HDMI-version med ARC (Audio Return Channel). Hvis dit TV er kompatibelt med HDMI ARC, skal du tilslutte din hjemmebiograf til TV'et via HDMI ARC for nem og hurtig opsætning. Med HDMI ARC behøver du ikke et ekstra lydkabel til afspilning af lyd fra TV'et via din hjemmebiograf.

1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI ARC**-stikket på dit TV.

HDMI ARC-stikket på TV kan være mærket med **HDMI IN** eller **HDMI**. Du kan finde flere oplysninger om TV-stikkene i brugervejledningen til dit TV.

Valgmulighed 2: Tilslut til TV'et via HDMI


Video i bedste kvalitet

Hvis dit TV ikke er HDMI ARC-kompatibelt, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via standard HDMI.


Ved brug af en standard HDMI-tilslutning skal du bruge et ekstra lydkabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 13).

1 Brug et High Speed HDMI-kabel til at slutte **HDMI OUT (ARC)**-stikket på hjemmebiografen til **HDMI**-stikket på dit TV.

HDMI-stikket på TV'et kan være mærket med **HDMI IN**.

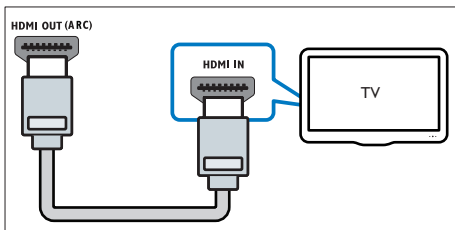

Composite-videostikket kan være mærket med **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.

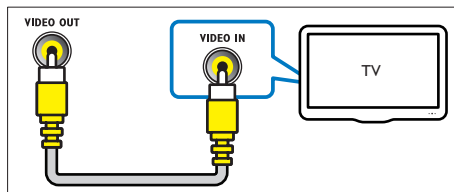

- 2 Slå HDMI-CEC til på dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.

➔ Når du afspiller en disk i din hjemmebiograf, vises videoen automatisk på TV'et, og lyden afspilles automatisk fra hjemmebiografen.

- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lydkabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 13).

- 4 Hvis lyden fra TV ikke automatisk afspilles fra hjemmebiografen, skal lyden konfigureres manuelt (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 14).



Bemærk

- Hvis dit TV har et DVI-stik, kan du bruge en HDMI/DVI-adapter til at tilslutte hjemmebiografen til TV'et.

Valgmulighed 3: Tilslut TV'et via composite-video (CVBS)

Video i almindelig kvalitet

Hvis dit TV ikke har HDMI-stik, skal du tilslutte hjemmebiografen til TV'et via en composite-tilslutning. En composite-tilslutning understøtter ikke high-definition video.

Ved brug af en composite-tilslutning skal du bruge et ekstra lydkabel til afspilning af lyden fra TV'et via din hjemmebiograf (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 13).

- 1 Brug et composite-kabel til at slutte **VIDEO OUT**-stikket på hjemmebiografen til composite-videostikket på dit TV.

- 2 Skift til den rigtige videoindgang på dit TV.

- 3 Hvis du vil afspille lyd fra TV-programmer via din hjemmebiograf, skal du tilslutte et ekstra lydkabel (se 'Tilslut lyd fra TV og andre enheder' på side 13).

Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Tilslut lyd fra TV og andre enheder

Afspil lyden fra TV'et eller andre enheder via din hjemmebiograf.

Brug den bedste tilslutningsmulighed på dit TV, din hjemmebiograf og andre enheder.



Bemærk


- De lydtilslutninger, der er vist i denne brugervejledning, er kun anbefalinger. Du kan også bruge andre tilslutninger.
- Når din hjemmebiograf og dit TV er forbundet via **HDMI ARC**, er der ikke brug for en lydtilslutning.

Valgmulighed 1: Tilslut lyden via et digitalt optisk kabel

Lyd i bedste kvalitet

Brug et optisk kabel til at slutte **OPTICAL**-stikket på hjemmebiografen til **OPTICAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.

Det digitale optiske stik kan være mærket med SPDIF, SPDIF OUT, eller OPTICAL.

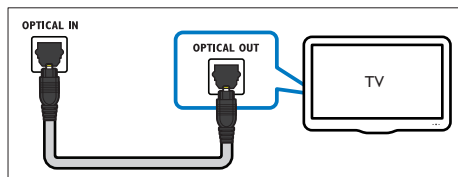


Valgmulighed 2: Tilslut lyden via et digitalt koaksialkabel

Lyd i god kvalitet

Brug et koaksialkabel til at slutte **COAXIAL**-stikket på hjemmebiografen til **COAXIAL/ DIGITAL OUT**-stikket på dit TV eller en anden enhed.


Stikket til det digitale koaksiale stik kan være mærket med **DIGITAL AUDIO OUT**.

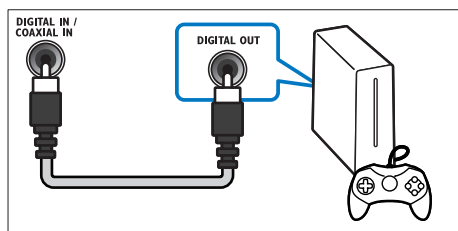

Valgmulighed 3: Tilslut lyden via analoge lydkabler

Lyd i almindelig kvalitet

Brug et analogt kabel til at slutte **AUX**-stikkene på hjemmebiografen til **AUDIO OUT**-stikkene på dit TV eller en anden enhed.

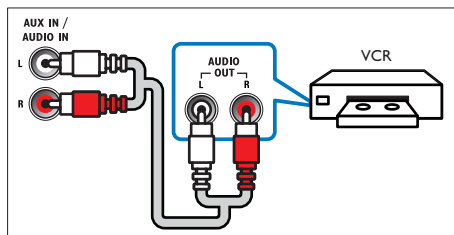

Konfigurer tilsluttede enheders lyd

Når du tilslutter en enhed til din hjemmebiograf, skal du kontrollere lydindstillingerne.

- 1 Aktiver HDMI CEC på TV'et og andre enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV og den anden enhed.
- 2 Vælg 'Forstærker' fra TV-højttalernes menu. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til dit TV.
- 3 I din hjemmebiograf skal du aktivere Systemaudiostyring og derefter kortlægge lyden for den tilsluttede enhed i forhold til de korrekte stik på din hjemmebiograf (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 23). Hvis den tilsluttede enhed ikke er HDMI-CEC-kompatibel, skal du trykke gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Internet

Slut hjemmebiografen til internettet, og nyd:

- **BD-Live-programmer** : adgang til nogle eksklusive tjenester fra de BD-Live-aktiverede Blu-ray-diske (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 18).
- **Softwareopdatering**: Opdater hjemmebiografens software via netværket (se 'Opdater softwaren via internettet' på side 29).



Advarsel

- Før du opretter forbindelse mellem hjemmebiografen og et computernetværk, skal du blive fortrolig med netværksrouteren og netværksprincipperne. Læs om nødvendigt den dokumentation, som medfulgte til netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

Kablet forbindelse:


Slut hjemmebiografen til din router vha. et netværkskabel.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret).
- Et netværkskabel (almindeligt RJ45-kabel).
- Ved brug af BD-Live-programmer og softwareopdateringer skal du sørge for, at netværksrouteren har adgang til internettet, og at firewall'en er deaktiveret.

Konfigurer det kablede netværk

Slut hjemmebiografen til din router som vist nedenfor, og tænd derefter de øvrige enheder:

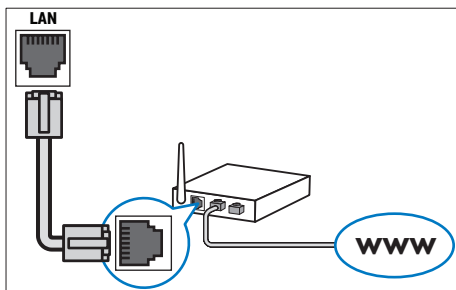

- 1 Slut hjemmebiografen til et netværksrouter vha. en kablet tilslutning (se 'Kablet forbindelse:' på side 15).
- 2 Tænd først TV'et, og skift til den korrekte kilde for hjemmebiografen.
- 3 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 4 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]** > **[Kabelbaseret (Ethernet)]**, og tryk derefter på **OK**.

- 6 Følg instruktionerne på TV'et for at fuldføre opsætningen.

↳ Hjemmebiografen opretter forbindelse til internettet. Hvis forbindelsen ikke kan oprettes, skal du vælge **[Genprøv]** og derefter trykke på **OK**.

- 7 Vælg **[Udfør]**, og tryk på **OK** for at afslutte.

Kontroller indstillingerne for det kablede netværk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Netværk]** > **[Vis netværksindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ De aktuelle netværksindstillinger vises.

5 Brug af din hjemmebiograf

Dette afsnit hjælper dig med at bruge hjemmebiografen til at afspille medier fra en lang række kilder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige tilslutninger som foreskrevet i lynvejledningen og i brugervejledningen.
- Vælg den indgang på TV'et, der passer til hjemmebiografen.

Vælg lyd

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at få adgang til lydindstillingerne på skærmen.

Lydindstillinger	Beskrivelse
SOUND	Vælg en lydtilstand.
SURROUND	Vælg surroundlyd eller stereolyd.
TREBLE	Juster det høje frekvensområde.
MID	Juster det mellemhøje frekvensområde.
BASS	Juster det lave frekvensområde.
AUD SYNC	Forsink lyden, så den passer til videoen.

- 3 Vælg en mulighed, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte. Hvis du ikke trykker på en knap inden for et minut, afsluttes menuen automatisk.

Lydtilstand

Vælg den af de forudindstillede lydtilstande, der passer til din video eller musik.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **SOUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **MOVIE**: Nyd en biograflydoplevelse, der er udviklet specielt til film.
 - **MUSIC**: Genskab musikens originale optagelsesmiljø i studiet eller til en koncert.
 - **ORIGINAL**: Oplev den originale lyd fra film eller musik uden ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert et ord med optimeret tale og klar sang.
 - **GAMING**: Nyd medrivende arkadelyd, der er ideel til hektiske videospil eller høje fester.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Surround sound-tilstand

Oplev omgivende lyd med surround sound-tilstande.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **SURROUND**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at vælge en indstilling på displayet:
 - **AUTO**: Surround-output baseret på lydstreamen.
 - **5CH STER**: Forbedret stereolyd. Ideel til festmusik.
 - **MULTI-CH**: Overvældende multikanal lyd, der giver en forbedret filmoplevelse.
 - **STEREO**: Stereolyd i to kanaler. Ideel til musik.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Equalizer

Juster hjemmebiografens indstillinger for det høje frekvensområde (diskant), det mellemhøje frekvensområde (mellemtone) og det lave frekvensområde (bas).

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **TREBLE, MID** eller **BASS**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at justere frekvensen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Diske

Din hjemmebiograf kan afspille diske af typen DVD, VCD, CD og Blu-ray. Den kan også afspille diske, som du har oprettet derhjemme, f.eks. CD-R-diske med fotos, videoer og musik.

Det skal du bruge

- Lyd- og videotilslutning mellem din hjemmebiograf og TV'et.
- En disk med lyd eller video.

Afspil diske

- 1 Isæt en disk i hjemmebiografen.
→ TV'et skifter til den rigtige kilde, og disken afspilles automatisk.
- 2 Hvis disken ikke afspilles automatisk, skal du trykke på **DISC** eller vælge **[afspil disk]** i startmenuen og derefter trykke på **OK**.
- 3 Tryk på afspilningsknapperne for at styre afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 17).

Afspilningsknapper

Knap	Handling
Navigationsknapper	Naviger i menuerne.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
► (Afspilning)	Start eller genoptag afspilningen.

II	Sæt afspilning på pause.
■	Stop afspilningen.
◀ / ▶	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Søger hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
Navigationsknapper (op/ned)	Roter billedet med eller mod uret.
SUBTITLE	Vælg et undertekstsprog for video.
DISC	Åbn eller luk diskmenuen.
AUDIO	Vælg et lydsprog eller en kanal.
REPEAT	Vælg eller deaktiver gentagelsestilstand.
≡ OPTIONS	Adgang til avancerede indstillinger; når du afspiller lyd-, video- eller mediefiler.

For videoformater som f.eks. DivX:

- Tryk på **■** for at afbryde afspilningen.
- Tryk på **► (Afspilning)** for at genoptage afspilning derfra, hvor du stoppede.
- Tryk på **OK** for at afspille videoen fra starten.

Vis menu for VCD og SVCD

Vis indholdsmenuen på VCD- og SVCD-diske.

- 1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt] > [Indstilling]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[VCD PBC] > [Til]**, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Vælg **[Fra]** for at springe over indholdsmenuen.

Synkroniser billede og lyd

Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe til videoen.

- 1 Tryk på **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vælg **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

BonusView på Blu-ray

På Blu-ray-diske, der understøtter BonusView, kan du nyde ekstra indhold, som f.eks. kommentarer fra instruktøren, mens du ser hovedtitlen. BonusView kendes også som picture-in-picture.

- 1 Aktiver BonusView (Picture-In-Picture) i Blu-ray-diskmenuen.
- 2 Under afspilning af hovedtitlen ved at trykke på **III OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Vælg **[Valg af PIP] > [PIP]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Afhængigt af videoen vises PIP-indstillinger [1] eller [2].
↳ Picture-in-Picture-videoen vises i et lille vindue.
- 4 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg sproget, og tryk derefter på **OK**.

Bemærk

- Du kan deaktivere BonusView ved at trykke på **III OPTIONS**, vælge **[Valg af PIP] > [Fra]** og derefter trykke på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

På Blu-ray-diske med BD-Live-indhold kan du få adgang til yderligere funktioner som f.eks. internetchat med instruktøren, de nyeste filmtrailere, spil, baggrunde og ringetoner.

Det skal du bruge

- En Blu-ray-disk med BD-Live-indhold.
- En internetforbindelse.
- En USB-lagerenhed med mindst 1 GB hukommelse.

Bemærk

- BD-Live-tjenesterne varierer fra land til land og disk til disk.
- Når du bruger BD-Live, opnås adgang til data på disken og hjemmebiografen via indholdsudbyderen.

Adgang til BD-Live med en USB-lagerenhed

- 1 Slut din hjemmebiograf til hjemmenetværket og internettet (se 'Internet' på side 14).
- 2 Slut USB-lagerenheden til hjemmebiografen.
 - USB-lagerenheden anvendes til at lagre det downloadede BD-Live-indhold.
- 3 Vælg BD-Live-ikonet i diskmenuen, og tryk derefter på **OK**.
↳ BD-Live indlæses. Indlæsningsstiden afhænger af disken og din internetforbindelse.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at navigere i BD-Live, og tryk derefter på **OK** for at vælge et punkt.

Ryd hukommelse

Hvis lagringsmediet ikke har tilstrækkeligt med hukommelse til BD-Live-indholdet, skal du rydde hukommelsen på lagringsmediet.

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [Ryd hukommelse]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Dette rydder den lokale hukommelse og sletter de BD-Live-filer, som du har downloadet på dit lagringsmedie.

Deaktiver BD-Live

Aktiver sikkerheden for BD-Live for at begrænse adgang til BD-Live.

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.

- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Sik. for BD-Live]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Adgangen til BD-Live er begrænset.

Bemærk

- Du kan ikke begrænse internetadgang på kommercielle Blu-ray-diske.

USB-lagerenheder

Nyd billeder, lyd og video på en USB-lagerenhed.

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed, der er formateret til filsystemer af typen FAT eller NTFS, og som er i overensstemmelse med Mass Storage Class.
- En USB-forlængerledning, hvis USB-lagerenheden ikke passer til stikket.

Bemærk

- Du kan bruge digitalkameraer tilsluttet vha. USB, hvis de kan afspille filer uden et særligt computerprogram.
- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed skal du slutte hjemmebiografen til et TV vha. et HDMI-kabel.

Afspil filer

- 1 Slut USB-lagerenheden til hjemmebiografen.
- 2 Tryk på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 3 Vælg **[Gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en indholdsbrowser.
- 4 Vælg en fil, og tryk derefter på **OK**.

- 5 Brug afspilningstasterne til at kontrollere afspilningen (se 'Afspilningsknapper' på side 17).

DivX

Afspil DivX-videoer fra:

- en disk (se 'Diske' på side 17),
- en USB-lagerenhed (se 'USB-lagerenheder' på side 19).

Bemærk

- For at afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en disk eller en USB-lagerenhed skal du tilslutte hjemmebiografen til et TV via et HDMI-kabel.

VOD-kode til DivX

Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på hjemmebiografen, skal du registrere hjemmebiografen på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

- 1 Tryk på  (**Hjem**).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[DivX® VOD-kode]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ DivX VOD-registreringskoden til din hjemmebiograf vises.

Undertekster

Hvis din video har undertekster på flere forskellige sprog, skal du vælge et undertekstsprog.

- 1 Tryk på **SUBTITLE** for at vælge et sprog under afspilning af video.



Bemærk

- Kontroller, at undertekstfilen har det samme navn som videofilen. Hvis videofilen f.eks. hedder 'movie.avi', skal du gemme undertekstfilen som 'movie.srt' eller 'movie.sub'.
- Din hjemmebiograf kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, og .sami. Disse filer vises ikke på filnavigationsmenuen.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du skifte tegnsæt.

Tegnsæt for undertekster

Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, som understøtter DivX-underteksterne.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Tegnsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg et tegnsæt.

Europa, Indien og Rusland

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og sorbisk.
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk

Indstillinger for lyd, video og billede

Brug avancerede funktioner, når du afspiller lyd, video eller mediefiler fra en disk eller en USB-lagerenhed.

Lydfunktioner

Når du afspiller lyd, kan du gentage et lydspor, en disk eller en mappe.

- 1 Tryk gentagne gange på **≡ OPTIONS** for at løbe igennem følgende funktioner:
 - **RPT TRACK / RPT FILE**: Gentag det aktuelle spor eller filen.
 - **RPT DISC / RPT FOLDER**: Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
 - **RPT RANDOM**: Afspil lydspor i vilkårlig rækkefølge.
 - **RPT OFF**: Deaktiver gentagelsestilstand.

Videofunktioner

Når du ser video, kan du vælge imellem funktioner såsom undertekster, lydssprog, tidssøgning og indstillinger for billede. Afhængigt af videokilden er visse funktioner muligvis ikke tilgængelige.

- 1 Tryk på **≡ OPTIONS**.
↳ Menuen med videofunktioner vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og ændre:
 - **[Lydssprog]**: Vælg et lydssprog til videoen.
 - **[Undertekstsprog]**: Vælg et undertekstsprog for video.
 - **[Subtitle Shift]**: Juster placeringen af undertekster på skærmen.
 - **[Info]**: Vis oplysninger om, hvad der afspilles.
 - **[Tegnsæt]**: Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.
 - **[Tidssøgning]**: Spring til et bestemt punkt i videoen ved at indtaste tidspunktet for scenen.

- **[2. lydsprog]:** Vælg det andet lydsprog til Blu-ray-video.
- **[2. undertekstsprog]:** Vælg det andet undertekstsprog til Blu-ray-video.
- **[Titler]:** Vælg en bestemt titel.
- **[Kapitler]:** Vælg et bestemt kapitel.
- **[Vinkelliste]:** Vælg en anden kameravinkel.
- **[Menuer]:** Vis diskmenuen.
- **[Valg af PIP]:** Vis Picture-in-Picture-vindue, når der afspilles en Blu-ray-disk, der understøtter Bonus View.
- **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]:** Gentag et kapitel eller titel.
- **[Gentag A-B]:** Marker to punkter i et kapitel eller et spor til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstanden.
- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.

- **[Billedindst.]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling.
- **[Gentag]:** Gentag en valgt mappe.

Diasshow

Under afspilning af lyd kan du få adgang til sjove funktioner som diasshow med billeder og musik.

Billeddiasshow

Få vist et diasshow af dine billeder lagret på disken eller USB-lagerenheden.

- 1 Vælg et billede fra en disk eller USB-lagerenhed, og tryk derefter på ► **(Afspilning)**.
- 2 Tryk på ≡ **OPTIONS**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge følgende indstillinger:
 - **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.
 - **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningshastighed for hvert billede i et diasshow.
- 4 Tryk på ■ for at stoppe diasshowet.

Diasshow med musik

Opret et diasshow med musik for at afspille musik og billeder på samme tid.

- 1 Vælg et musiknummer, og tryk derefter på **OK**.
- 2 Tryk på ↩ **BACK**, og gå til billedmappen.
- 3 Vælg et foto, og tryk derefter på ► **(Afspilning)** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på ■ for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på ■ igen for at stoppe musikken.

Billedfunktioner

Når du får vist et billede, kan du zoome ind på det, rotere det, føje animationer til et diasshow samt redigere billedindstillingerne.

- 1 Tryk på ≡ **OPTIONS**.
→ Menuen med billedindstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og redigere følgende indstillinger:
 - **[Rotér +90]:** Roter billedet 90 grader med uret.
 - **[Rotér -90]:** Roter billedet 90 grader mod uret.
 - **[Zoom]:** Zoom ind på en videoscene eller et billede. Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge en zoomfaktor.
 - **[Info]:** Vis billedoplysninger.
 - **[Varighed pr. dias]:** Vælg visningstid for hvert billede i et diasshow.
 - **[Diasanimation]:** Vælg en animation til diasshowet.

Radio

Lyt til FM-radio på din hjemmebiograf, og gem op til 40 radiostationer.

Det skal du bruge

- FM-antenne.

Bemærk

- AM og digitalradio understøttes ikke.
- Hvis der ikke registreres et stereosignal, bliver du bedt om at installere radiostationer igen.
- Du opnår den bedste modtagelse ved at placere antennen på afstand af dit TV eller andre strålekilder.

Find radiostationer

- 1 Tilslut FM-antennen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ Hvis du allerede har installeret radiostationer, afspilles den kanal, du sidst har lyttet til.
 - ↳ Hvis du ikke har installeret nogen radiostationer, vises meddelelsen **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** på displayet. Tryk på ► (**Afspilning**).
- 3 Tryk på følgende knapper for at lytte til eller skifte radiostationer:

Knap	Handling
◀ / ▶ eller Alfanumeriske knapper	Vælg en forudindstillet radiostation.
Navigationsskapper (venstre/højre)	Søg efter en radiostation.
Navigationsskapper (op/ned)	Finjuster en radiofrekvens.
■	Tryk for at stoppe installationsprocessen for radiostationer.
↶ BACK	Tryk på tasten, og hold den nede for at slette den forudindstillede radiostation.

OPTIONS

Manuel:

1) Tryk på **OPTIONS**. 2) Tryk på **◀ / ▶** for at vælge indstillingen. 3) Tryk på **OPTIONS** igen for at gemme radiostationen.
Automatisk: Tryk på tasten, og hold den inde i tre sekunder for at geninstallere radiostationerne.

Lyt til radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
 - Lyt til en forudindstillet station ved at trykke på **◀** eller **▶**.
 - Du kan søge efter en radiostation og efterfølgende lytte til den ved at trykke på **Navigationsskapper** (venstre/højre).
- 2 Tryk på **+/-** (**Lydstyrke**) for at ændre lydstyrken.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller, så du kan afspille dine lydfiler eller musik.

Det skal du bruge

- En MP3-afspiller.
- Et 3,5 mm stereo-lydkabel.

Afspil musik

- 1 Slut MP3-afspilleren til hjemmebiografen som beskrevet i lynvejledningen.
- 2 Tryk gentagne gange på **AUDIO SOURCE**, indtil **"MUSIC I-LINK"** vises på displayet.
- 3 Brug knapperne på din MP3-afspiller til at vælge og afspille lydfiler eller musik.

EasyLink

Hjemmebiografen understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening. Philips kan ikke garantere for 100 % interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Det skal du bruge

- HDMI-CEC-kompatible enheder.
- En HDMI-tilslutning mellem de tilsluttede enheder.

Tænd

- 1 Aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til TV'et eller de øvrige enheder.
- 2 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[EasyLink] > [EasyLink]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Betjen enheder

Betjen hjemmebiografen og øvrige tilsluttede HDMI-CEC-kompatible enheder med en enkelt fjernbetjening.

Afspilning med et tryk på en knap

Hvis du aktiverer Afspilning med et tryk på en knap, skifter TV'et automatisk til den korrekte kanal, når du afspiller en disk i din hjemmebiograf.

Standby med et tryk på en knap

Hvis du trykker på **⏻** (Standby) på fjernbetjeningen og holder den nede, skifter hjemmebiografen og alle tilsluttede HDMI CEC-enheder til standby-tilstand samtidig (hvis de understøtter standby med ét tryk). Hvis 'standby med et tryk på en knap' er aktiveret på hjemmebiografen, kan du skifte til standby med fjernbetjeningen til TV'et eller andre HDMI-CEC-enheder.

Systemlydindstillinger

Når du afspiller en enhed, hvis lydudgang er sluttet til hjemmebiografen, skifter hjemmebiografen automatisk til den tilsvarende lydkilde. Hvis du vil bruge 'lyd med tryk på en knap' skal du slå systemlydindstillinger til og følge instruktionerne på TV'et for at tilknytte enheder til lydindgangsstikkene på hjemmebiografen.

Kortlægning af lydindgang

Når du vil tilslutte en ny enhed til hjemmebiografen, skal du tilknytte enheden til lydindgangsstikket (se 'Afspil lyd fra hjemmebiograf' på side 23).

Afspil lyd fra hjemmebiograf

Afspil lyden fra en tilsluttet enhed via din hjemmebiograf.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[EasyLink] > [Systemlydindstil.] > [Til]**, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis du vil afspille lyd fra TV-højtalerne, skal du vælge **[Fra]** og springe følgende trin over.
- 4 Vælg **[EasyLink] > [Kortlæg lyd-input]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at kortlægge lyden fra den tilsluttede enhed i forhold til lydindgangene på din hjemmebiograf.



Bemærk

- Hvis du tilslutter din hjemmebiograf til TV'et via en HDMI ARC-tilslutning, skal du sørge for at TV-lyden er kortlagt i forhold til ARC-indgangen på din hjemmebiograf.

6 Ændring af indstillinger

Dette afsnit hjælper dig med at ændre indstillingerne for din hjemmebiograf.

! Advarsel

- De fleste indstillinger er allerede konfigureret til den mest optimale værdi for hjemmebiografen. Medmindre du har en specifik årsag til at ændre denne indstilling, bør du lade den være som standardværdien.

☰ Bemærk

- Du kan ikke redigere en indstilling, der er nedtonet.
- Tryk på **↩ BACK** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **🏠 (Hjem)** for at forlade menuen.

Billede

Rediger indstillingerne, så de passer til dine præferencer.

☰ Bemærk

- Den mest optimale indstilling vælges automatisk til TV'et. Hvis du ændrer indstillingen, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.

Billedindstillinger og -format

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Rediger følgende indstillinger; og tryk derefter på **OK**:
 - **[TV-format]**: Billedformat.
 - **[Billedindst.]**: Foruddefinerede farveindstillinger.

Billedfarve

Deep Color genskaber den naturlige verden på din TV-skærm og viser levende billeder med over en million farver.

Hvis dit TV understøtter Deep Color og er tilsluttet din hjemmebiograf med et HDMI-kabel, kan du redigere Deep Color:

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video] > [HDMI Deep Colour]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg følgende indstillinger; og tryk derefter på **OK**:
 - **[Auto]**: Vælg automatisk dyb HDMI-farve.
 - **[Til]**: Vis levende billeder.
 - **[Fra]**: Vis standard 24-bit farve.

Billedopløsning

I forhold til HDMI-indstillinger skal du slutte din hjemmebiograf til TV'et vha. et HDMI-kabel.

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Video] > [HDMI-video]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Rediger indstillingen for HDMI-opløsning, og tryk derefter på **OK**.

Placering af undertekster

Juster placeringen af underteksterne, så de automatisk passer til TV-skærmen.

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling] > [Automatisk justering af undertekst] > [Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Lyd

Rediger lydindstillingerne efter dine egne ønsker.

HDMI-lyd

Du kan høre HDMI-lydudgangen fra dit TV ved at slutte din hjemmebiograf til TV'et vha. et HDMI-kabel.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[HDMI-lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg følgende indstillinger, og tryk derefter på **OK**:
 - **[Bitstream]**: Aktiver bitstream-output over HDMI.
 - **[Auto]**: Vælg automatisk det bedst understøttede lydformat.
 - **[Fra]** - Deaktiver lyd fra TV'et.

Efterbehandling af lyd

Du kan vælge en foruddefineret lydtilstand ved at aktivere efterbehandlingen af lyd ved højttaleren (se 'Lydtilstand' på side 16).

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Forbedret lyd]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis du vil afspille den oprindelige lyd på disken, skal du vælge **[Fra]**.

Nattilstand

Reducer lydstyrken for høje lyde for stille lytning, når du afspiller diske. Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[Natfunk.]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Gendan lydindstillinger

Gendan equalizer-indstillinger for alle lydtilstande til standardværdier:

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Lyd]** > **[Standardlydindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.

Sprog

Vælg en sprog for startmenu, lyd og undertekster.

Startmenu

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Menusprog]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog, og tryk derefter på **OK**.

Disklyd

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Lyd]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et lydsprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, kan du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Undertekst til disk

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Undertekst]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et undertekstsprag til diske, og tryk derefter på **OK**.

Diskmenu

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Diskmenu]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et menusprog til diske, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne disksprog ikke er tilgængeligt, skal du vælge **[Andre]** på listen og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bagest i denne brugervejledning.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængelig på disken, vælger hjemmebiografen diskens standardsprog.

Børnesikring

Begræns adgang til diske, der er optaget med vurderinger.

Adgangskode

Du kan indstille eller ændre adgangskoden for at afspille en begrænset disk.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Skift adgangskode]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en menu til ændring af adgangskode.

- 4 Følg instruktionerne på TV'et for at indstille eller ændre adgangskoden.
 - Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt den, skal du indtaste **0000**.
- 5 Tryk på **OK**.

Vurderinger

Visse diske indspilles med vurderinger iht. alder. Du kan konfigurere din hjemmebiograf til alene at afspille diske med en aldersvurdering, der ligger under dit barns alder.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Børnesikring]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ En meddelelse beder dig om at indtaste adgangskoden.
- 4 Indtast adgangskoden med **Numeriske knapper**.
- 5 Vælg en aldersvurdering, og tryk derefter på **OK**.
 - Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveau **8** eller **[Fra]**.

Energibesparelse

Du kan spare energi ved at redigere følgende indstillinger.

Auto standby

Du skal indstille hjemmebiografen til at gå i standby, når du afspiller en disk eller en USB-lagerenhed, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og
 - der ikke trykkes på en knap i 30 minutter.
- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
 - 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
 - 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Aut. standby]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Indslumringstimer

Indstiller timeren til at sætte hjemmebiografen på standby efter et bestemt tidsrum.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Sleep-timer]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg varighed for sleep-timeren.
↳ Sleep-timeren kan indstilles i op til 60 minutter. Hvis sleep-timeren er sat til **[Fra]**, slukker den.
- 5 Tryk på **OK** for at aktivere funktionen.
↳ Hjemmebiografen skifter til standby efter det angivne tidsforløb.

Pauseskærm

Skift automatisk hjemmebiografen til pauseskærm, hvis:

- den er i pause- eller stop-tilstand, og
- der ikke trykkes på en knap i 10 minutter.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Pauseskærm]** > **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.

Skærmpanel

Juster lysstyrken for hjemmebiografens displaypanel.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Indstilling]** > **[Display]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg lysstyrken, og tryk derefter på **OK**.

Angiv fabriksindstillinger

Nulstil din hjemmebiograf til standardindstillingerne. Du kan ikke nulstille børnesikringens indstillinger.

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret]** > **[Gendan standardindstillinger]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[OK]**, og tryk derefter på **OK**.

7 Opdater software

Du kan sikre dig fortsat at få de bedste funktioner og den bedste support til din hjemmebiograf ved jævnligt at opdatere softwaren. Sammenlign din aktuelle softwareversion med den nyeste version på www.philips.com/support.

Kontroller softwareversion

- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 2 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg **[Avanceret] > [Versionsopl.]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Softwareversionen vises.

Opdater softwaren via internettet

- 1 Tilslut hjemmebiografen til netværket via en kablet forbindelse (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 15).
- 2 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
- 3 Vælg **[Opsæt]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg **[Avanceret] > [Softwareopdatering]**.
↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde eller annullere opdateringen.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk og genstartes. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.



Bemærk

- Hvis hjemmebiografen ikke kan tilsluttes til Philips-serveren, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.
- Vælg **[Opsæt] > [Netværk] > [Netværksinstallation]** for at konfigurere netværket.

Opdater softwaren via USB

Det skal du bruge

- En USB-lagerenhed med mindst 75 MB hukommelse. USB-flashdrevet skal være FAT- eller NTFT-formateret. Undgå at bruge en USB-harddisk.
- En computer med internetadgang.
- Et filarkivværktøj, der understøtter ZIP-filformatet (f.eks. WinZip® til Microsoft® Windows® eller Stuffit® til Macintosh®).

Trin 1: Hent den nyeste software

- 1 Slut et USB-flashdrev til computeren.
- 2 Gå til www.philips.com/support i webbrowseren.
- 3 Find dit produkt på Philips' supportwebsted og find derefter **Software og drivere**.
↳ Softwareopdateringen findes som en .zip-fil.
- 4 Gem zip-filen i rodmappen på dit USB-flashdrev.
- 5 Brug filarkivværktøjet til at udpakke softwareopdateringsfilen i rodmappen på USB-flashdrevet.
↳ Filene udpakkes i mappen **UPG_ALL** på dit USB-flashdrev.
- 6 Fjern USB-flashdrevet fra computeren.

Trin 2: Opdater softwaren



Advarsel

- Inden du slutter USB-flashdrevet til din hjemmebiograf, skal du sikre dig, at der ikke er nogen disk i din hjemmebiografes diskskuffe, og at den er lukket.

- 1 Slut USB-flashdrevet til hjemmebiografen.
- 2 Indstil TV'et til den rigtige kilde for din hjemmebiograf.
- 3 Tryk på **⬆ (Hjem)**, og vælg derefter **[Opsæt]**.
- 4 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruktionerne på TV'et for at bekræfte opdateringen.
 - ↳ Når softwareopdateringen er fuldført, slukkes hjemmebiografen automatisk og genstartes. I modsat fald skal du tage ledningen ud af stikkontakten et par sekunder og derefter sætte den i igen.



Bemærk

- Når softwareopdateringen er i gang, må du ikke slukke for strømmen eller fjerne USB-flashdrevet.

8 Produktspecifikationer

 Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Områdekoder

Mærkepladen på bagsiden eller undersiden af hjemmebiografen viser, hvilke regioner den understøtter:

Land	DVD		BD
Europa, Storbritannien			
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea			
Latinamerika			
Australien, New Zealand			
Rusland, Indien			
Kina			

Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, lyd-CD, Video CD, CD/SVCD, billedfiler; MP3-medier; WMA-medier; DivX Plus HD-medier; USB-lagerenhed

Filformater

- Lyd: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpeg, .mpeg
- Billede: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Lydformater

Din hjemmebiograf understøtter følgende lydfiler:

Filtype	Beholder	Lyd-codec	Bit-hastighed
.mp3	MP3	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.wma	ASF	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbps
.wav	WAV	PCM	1.4 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbps
.mka	MKA	DTS-kerne	1.54 Mbps
.mka	MKA	MPEG	912 kbps
.mka	MKA	MP3	32 kbps ~ 320 kbps
.mka	MKA	WMA	64 kbps ~ 160 kbps
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbps

Videoformater

Hvis du har et TV med High Definition, kan du bruge din hjemmebiograf til at afspille videofiler med:

- Opløsning: 1920 x 1080 pixel ved
- Billedhastighed: 6 ~ 30 billeder pr. sekund.

.avi-filer i AVI-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.divx-filer i AVI -oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Maks. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

.mkv-filer i MKV-oplysninger

Lyd-codec	Video-codec	Bit-hastighed
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE- AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbps (spids 40 Mbps)
	MPEG 4 ASP	Maks. 10 Mbps
	H.264/AVC HP ved 4,1/4,0, MP ved 3,2/3,1/3,0	20 Mbps (spids 40 Mbps)

Forstærker

- Total udgangseffekt: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)/(A-vægtet)
- Indgangsfølsomhed:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Radio

- Indstillingsområde:
 - Europa/Rusland/Kina: FM 87,5-108 MHz (50 kHz)
 - Asien-Stillehavsområdet/Latinamerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-/støjforhold: FM 50 dB
- Frekvenskurve: FM 200 Hz-12,5 kHz / ± 6 dB

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maks. understøttet hukommelse: < 160 GB

Hovedenhed

- Strømforsyning:
 - Europa/Kina/Rusland/Indien: 220-240 V~, 50 Hz
 - Latinamerika/Asien-Stillehavsområdet: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 60 W
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,9$ W
- Mål (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt: 2,4 kg

Subwoofer

- Udgangseffekt: 50 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 133 mm (5,25") basenhed
- Mål (B x H x D): 160 x 265 x 265 mm
- Vægt: 2,50 kg

Højttalere

Centerhøjttaler:

- Udgangseffekt: 50 W RMS (30 % THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 63,5 mm (2.5") basenhed
- Mål (B x H x D): 159 x 84,5 x 80 mm

- Vægt: 0,35 kg

Front-/baghøjttalere:

- Udgangseffekt: 4 x 50 W RMS (30 % THD)
- Højttalerimpedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 1 x 63,5 mm (2.5") basenhed
- Mål (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Vægt: 0,35 kg/stk.

Batterier til fjernbetjening

- 2 x AAA-R03-1,5V

Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Udgangseffekt (maks. niveau): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

9 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på hjemmebiografen virker ikke.

- Tag stikket til hjemmebiografen ud af stikkontakten i et par minutter, og sæt det derefter i igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til hjemmebiografen.

Intet billede på et TV tilsluttet gennem HDMI.

- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt kabel.
- Tryk på **🏠 (Hjem)** og derefter **731** på fjernbetjeningen for at gendanne standardbilledopløsningen.
- Juster HDMI-videoindstillingen, eller vent 10 sekunder på automatisk gendannelse (se 'Billedopløsning' på side 25).

Disk kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.

- Brug et HDMI-kabel til at tilslutte til TV'et.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra hjemmebiografens højttalere.

- Tilslut lydkalet fra hjemmebiografen til dit TV eller andre enheder. Du behøver ikke en separat lydtilslutning, når hjemmebiograf og TV er forbundet via en **HDMI ARC**-tilslutning.
- Konfigurer den tilsluttede enheds lyd (se 'Konfigurer tilsluttede enheders lyd' på side 14).
- Gendan hjemmebiografens fabriksindstillinger (se 'Angiv fabriksindstillinger' på side 28), sluk for den, og tænd derefter igen.
- Tryk gentagne gange på **SOURCE** på din hjemmebiograf for at vælge den rigtige lydindgang.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra TV'et igennem hjemmebiografen, skal du kontrollere, at lyden fra TV'et er slukket.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- 1) Tryk på **III SOUND SETTINGS**. 2) Tryk på **Navigationsknapper** (venstre/højre) for at vælge **AUD SYNC**, og tryk derefter på **OK**. 3) Tryk på **Navigationsknapper** (op/ned) for at synkronisere lyden med videoen.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter disktypen (se 'Medieformater' på side 31).
- Kontroller, at hjemmebiografen understøtter diskens områdekode (se 'Områdekoder' på side 31).

- Hvis disken er af typen DVD±RW eller DVD±R, skal du sørge for, at den er færdiggjort.

Afspil en DivX-fil.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theater Profile" med DivX-koderen.
- Kontroller, at DivX-filen er færdig.

Undertekster til DivX eller RMVB/RM vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn (se 'Undertekster' på side 19).
- Vælg det korrekte tegnsæt: 1) Tryk på **≡** **OPTIONS**. 2) Vælg **[Tegnsæt]**. 3) Vælg det understøttede tegnsæt. 4) Tryk på **OK**.

Kan ikke læse indholdet af en USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne hjemmebiograf.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af hjemmebiografen.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller, at hjemmebiografen er sluttet til et TV med EasyLink fra Philips, og at EasyLink er aktiveret (se 'EasyLink' på side 23).

Når du tænder fra TV'et, tændes hjemmebiografen automatisk.

- Denne adfærd er normal ved brug af Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis hjemmebiografen skal arbejde uafhængigt, deaktiveres EasyLink.

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet netværket (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 15).

- Kontroller, at netværket er konfigureret. (se 'Konfigurer det kablede netværk' på side 15)
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen (se 'Ryd hukommelse' på side 18).

TV-skærmen er sort, når du afspiller en Blu-ray-video eller en DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller, at hjemmebiografen er tilsluttet TV'et vha. et HDMI-kabel.
- Skift til den rigtige HDMI-kilde på TV'et.

10 Indeks

A

adgangskode	27
afspil	
diasshow	21
diske	17
DivX	19
fejlfinding	34
MP3	22
radio	33
USB	19
afspilning med ét tryk på en knap	23
aktivere	
automatisk justering af undertekst	25
automatisk standby	27
BD-Live	18
foruddefineret lydtilstand	26
HDMI-CEC	23
pauseskærm	28
automatisk standby	27
avanceret	
BD-Live-sikkerhed	18
forbedret lyd	26
gendan standardindstillinger	28
softwareopdatering	29
softwareversion	29

Å

åbn diskskuffe	8
-----------------------	---

B

bas	17
BD-Live	
BD-Live (USB)	18
deaktivere	18
ryd hukommelse	18
billede	
diasshow	21
fejlfinding	34
indstillinger	25
muligheder	21
roter	21

zoom	21
billedfunktioner	21
Blu-ray	17
BonusView	18
børnesikring	
adgangskode	27
vurderinger	27

C

computer	
tilslut til	14
copyright-beskyttelse	3

D

deaktivere	
BD-Live	18
efterbehandling af lyd	26
HDMI-CEC	23
diasshow	
animation	21
billede	21
musik	21
varighed	21
diskant	17
diske	
afspil	17
BD-Live	18
betjeningsknapper	17
billede	21
BonusView	18
DivX	19
lyd	20
lydsprog	26
menusprog	27
muligheder	20
picture-in-picture	18
synkroniser billede og lyd	17
tidssøgning	20
titler	20
undertekst	27
display	8
DivX	
tegnsat	20
undertekster	19
VOD-kode	19

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
afspilning med ét tryk på en knap	23
betjeningsknapper	9
kortlægning af lydindgang	23
standby med ét tryk på en knap	23
systemaudiostyring	23
energi	
automatisk standby	27
lysstyrke	28
pauseskærm	28
sleep-timer	28
F	
fabriksindstillinger	28
fejlfinding	
afspil	34
billede	34
hovedenhed	34
lyd	34
tilslutning	34
fjernbetjening	
batterier	33
oversigt	8
FM-antenne	11
FM-antenne	11
forstærker	32
G	
genanvendelse	7
gennemse	
disk	17
USB-lagerenhed	19
gentag	20
H	
HDMI	
Deep Color	25
lyd	26
TV (HDMI ARC)	12
video	25
HDMI-CEC	23
højttalere	
Installation	11

manuel installation	11
position	10
specifikationer	33
surroundsound	16
tilslutte	11
hovedenhed	
fejlfinding	34
oversigt	8
specifikationer	33

I	
indstillinger	
adgangskode	27
automatisk justering af undertekst	25
automatisk standby	27
billede	25
disksprog	27
forældrevurdering	27
gendan	28
HDMI-CEC	23
HDMI-lyd	26
HDMI-video	25
lyd	25
menusprog	26
opløsning	25
pauseskærm	28
sleep-timer	28
standard	28
tænd/sluk	27
undertekstsprog	27
video	25
indstillinger for strømforsyning	
automatisk standby	27
lysstyrke	28
pauseskærm	28
sleep-timer	28
installation af højttalere	
manuelt	11
Internet	
BD-Live	18
opdatere software	29
tilslut til	14
J	
juridiske bemærkninger	3

K	
kablet netværk	
indstillinger	15
kablet forbindelse	15
knap	
børnesikring	27
diskafspilning	17
Easylink (HDMI-CEC)	9
hovedenhed	8
radio	22
kortlægning af lydindgang	23

L	
luk diskskuffe	8
lyd	
bas	17
diskant	17
equalizer	17
fejlfinding	34
foruddefineret lydtilstand	16
standardlydtilstand	26
surroundsound	16
synkroniser billede og lyd	17
lyd	
efterbehandling	26
forudindstillede tilstande	16
HDMI-lyd	26
højttaleropsætning	11
indstillinger	25
kilde	14
kvalitet	13
nattilstand	26
specifikationer	32
lydformater	31
lydfunktioner	20
lydsprog	26
lysstyrke	28

M	
Manuel opsætning af høttalere	11
medieformater	31
MP3	
afspil	22
stik	11
muligheder	

billede	21
lyd	20
video	20
multimedieindhold	
fra disk	17
fra USB-lagerenhed	19

N	
nattilstand	26
netværk	
hjemmenetværk	14
indstillinger	14
kablet forbindelse	15
opdatere software	29

O	
områdekoder	31
opdatere software	
fra en USB-lagerenhed	29
fra netværk	29
kontroller aktuel version	29
open source-software	3
overholdelse	3
oversigt	
fjernbetjening	8
HDMI-CEC	23
højttaleropsætning	11
hovedenhed	8
indstillinger	25
stik	11

P	
pauseskærm	28
PC	
tilslut til	14
Philips Easylink	23
picture-in-picture	
2. lydsprog	18
2. undertekstsprog	18
position	
position	10
stik	11
undertekst	25
præference	
automatisk justering af undertekst	25

automatisk standby	27
børnesikring	27
diskmenu	27
display	28
lyd	25
menusprog	26
pauseskærm	28
skift adgangskode.	27
sleep-timer	28
undertekst	27
produktspecifikationer	31

R

radio

betjeningsknapper	22
find radiostationer	22
FM-antenne	11
lyt til radio	22
specifikationer	33

S

sikkerhed

bortskaffelse	7
brug af produktet	6

skub disk ud

sleep-timer

software

kontroller aktuel version	29
opdatere	29

specifikationer

sprog

2. lydsprog	18
2. undertekstsprog	18
diskmenu	27
lyd	26
skærmmenu	26
undertekst	27

standby med ét tryk på en knap

stik

tilslutninger bagpå	11
tilslutninger på forsiden	11

subwoofer

specifikationer	33
-----------------	----

synkroniser billede og lyd

systemaudiostyring

T

tegn sæt

tidssøgning

tilslutninger på forsiden

tilslutte

hjemmenetværk	14
højttalere	11
lyd (analogkabel)	14
lyd (koaksialkabel - digitalt)	14
lyd (optisk kabel - digitalt)	13
lyd fra TV og andre enheder	13
TV (composite)	13
TV (HDMI ARC)	12
TV (HDMI)	12

titler

U

undertekst

position	25
sprog	27
tegn sæt	20

USB

format	33
--------	----

USB-lagerenhed

afspil	19
muligheder	20
opdatere software	29
specifikationer	33

V

varemærker

vedligeholdelse

miljø	7
produkt	7

video

billedindstillinger	25
billedopløsning	25
dyb HDMI-farve	25
synkroniser billede og lyd	17
VOD-kode til DivX	19

videoformater

videofunktioner

VOD-kode til DivX

vurderinger

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinhiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

HTS3541_12_UM_V1.0

