

# Her zaman yardıma hazırız

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

Sorularınız mı  
var? Philips'e  
Ulaşın

HTS3541



## Kullanım kılavuzu

# PHILIPS

# İçindekiler

|          |                                |   |
|----------|--------------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Bildirim</b>                | 3 |
|          | Telif Hakkı                    | 3 |
|          | Uyumluluk                      | 3 |
|          | Şebeke sigortası (yalnızca BK) | 3 |
|          | Açık kaynak yazılımı           | 3 |
|          | Ticari markalar                | 3 |

|          |                         |   |
|----------|-------------------------|---|
| <b>2</b> | <b>Önemli</b>           | 5 |
|          | Güvenlik                | 5 |
|          | Ürününüze özen gösterin | 6 |
|          | Çevremizi koruyun       | 6 |

|          |                             |   |
|----------|-----------------------------|---|
| <b>3</b> | <b>Ev sinema sisteminiz</b> | 7 |
|          | Ana ünite                   | 7 |
|          | Uzaktan kumanda             | 7 |

|          |                                              |    |
|----------|----------------------------------------------|----|
| <b>4</b> | <b>Ev sinema sisteminizin bağlanması</b>     | 9  |
|          | Hoparlörler                                  | 9  |
|          | Konnektörler                                 | 10 |
|          | TV'ye bağlanma                               | 11 |
|          | TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı | 12 |
|          | İnternet                                     | 13 |

|          |                                          |    |
|----------|------------------------------------------|----|
| <b>5</b> | <b>Ev sinema sisteminin kullanılması</b> | 15 |
|          | Ses seçme                                | 15 |
|          | Diskler                                  | 16 |
|          | USB depolama cihazları                   | 18 |
|          | DivX                                     | 18 |
|          | Ses, video ve resim seçenekleri          | 19 |
|          | Radyo                                    | 21 |
|          | MP3 çalar                                | 21 |
|          | EasyLink                                 | 22 |

|          |                                 |    |
|----------|---------------------------------|----|
| <b>6</b> | <b>Ayarların değiştirilmesi</b> | 24 |
|          | Resim                           | 24 |
|          | Ses                             | 25 |
|          | Dil                             | 25 |
|          | Ebeveyn denetimi                | 26 |
|          | Enerji tasarrufu                | 27 |
|          | Fabrika ayarlarına sıfırlayın   | 27 |

|          |                                          |    |
|----------|------------------------------------------|----|
| <b>7</b> | <b>Yazılım güncelleme</b>                | 28 |
|          | Yazılım sürümünün kontrol edilmesi       | 28 |
|          | Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi | 28 |
|          | Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi      | 28 |

|          |                               |    |
|----------|-------------------------------|----|
| <b>8</b> | <b>Ürün spesifikasyonları</b> | 30 |
|----------|-------------------------------|----|

|          |                      |    |
|----------|----------------------|----|
| <b>9</b> | <b>Sorun giderme</b> | 33 |
|----------|----------------------|----|

|           |              |    |
|-----------|--------------|----|
| <b>10</b> | <b>Dizin</b> | 35 |
|-----------|--------------|----|

# 1 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

## Telif Hakkı



Be responsible  
Respect copyrights

Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

## Telif hakkı İngiltere'de alınmıştır

Materyallerin kaydedilmesi ve oynatılması izne tabi olabilir. Bkz. Telif Hakkı Kanunu 1956 ve Sanatçıların Korunması Kanunları 1958 - 1972.

## Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

## Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişle donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve

- ASTA onay işareti bulunan.
- Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.
- Uyan: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablosundan çıkarmayın.

## Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com) adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Posta Kodu 220, 5600 AE Eindhoven, Hollanda". Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının lisans ve onay metinleri ayrı bir sayfada verilmiştir.

## Ticari markalar



"Blu-ray Disc", "Blu-ray" ve "Blu-ray Disc" logosu, Blu-ray Disc Association'ın ticari markalarıdır.



Java ve tüm diğer Java ticari marka ve logoları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc.'in ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.



5,956,674; 5,974,380; 6,487,535; Patent Numaraları: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ABD Patentleri ile dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler: DTS-HD, Sembol ve DTS-HD ile Sembol kombinasyonu tescilli ticari markalardır ve DTS-HD Master Audio | Essential; DTS, Inc.'in ticari markasıdır. Ürün, yazılım içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



Aşağıdaki ABD patentlerinden bir veya daha fazlası kapsamındadır: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD ve ilgili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.

DIVX PLUS® HD HAKKINDA: DivX®, DivX, Inc tarafından oluşturulan bir dijital video formatıdır. Bu, 1080p'ye kadar DivX Plus® HD video (H.264/MKV) ve özel içerik dahil olmak üzere DivX video oynatan bir resmi DivX Certified®

cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videoya dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin. DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için [divx.com](http://divx.com) adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresini ziyaret edin.



HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



## 2 Önemli

Ev sinema sisteminizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

### Güvenlik

#### Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

#### Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

#### Yaralanma veya ev sinema sisteminde hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını

taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Standlı hoparlörler için sadece birlikte verilen standları kullanın. Standları hoparlörlere sıkıca sabitleyin. Kurduğunuz standları, hoparlör ve standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz yüzeylere yerleştirin.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sisteminizi prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Açık kaldığında görülebilen ve görülemeyen lazer yayılır. Işına maruz kalmaktan kaçının.
- Disk bölmesinde bulunan disk optik merceğine dokunmayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

#### Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

#### Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

#### Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği

bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.

- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapattığınızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılamazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

## Ürünüze özen gösterin

- Disk bölmesine diskten başka bir şey koymayın.
- Disk bölmesine eğik veya çizik diskler koymayın.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksınız disk bölmesindeki diskleri çıkarın.
- Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

## Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

### 3 Ev sinema sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için ev sinema sisteminizi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydedin.


#### Ana ünite

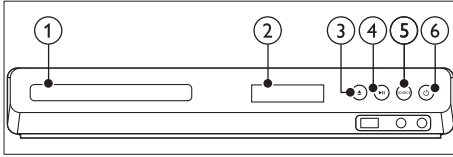

- ① Disk bölmesi
- ② Gösterge paneli
- ③ ▲ (Aç/Kapat)  
Disk bölmesini açar veya kapatır ya da diski çıkarır.
- ④ ►|| (Oynat/Duraklat)  
Oynatımı başlatır, duraklatır ve devam ettirir.
- ⑤ SOURCE  
Ev sinema sistemi için bir ses veya video kaynağı seçer.
- ⑥ ⏻ (Bekleme)  
Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.

#### Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

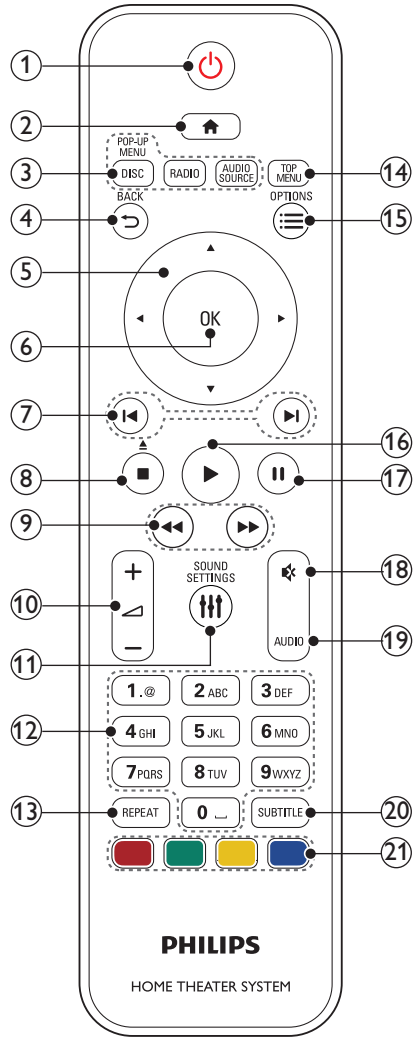

- ① ⏻ (Bekleme)
  - Ev sinema sistemini açar veya bekleme moduna geçmesini sağlar.
  - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.
- ② 🏠 (Ev modu)  
Ana menüye erişim sağlar.

- ③ **Kaynak düğmeleri**
- **DISC/POP-UP MENU** : Disk kaynağına geçer. Bir disk oynatılırken disk menüsüne erişim sağlar ve menüden çıkar.
  - **RADIO** : FM radyoya geçer.
  - **AUDIO SOURCE** : Bir ses giriş kaynağı seçin.
- ④ **↩ BACK**
- Önceki menü ekranına döner.
  - Radyo modunda, önceden ayarlanan radyo istasyonlarını silmek için basılı tutun.
- ⑤ **Gezinme düğmeleri**
- Menülerde gezinmeyi sağlar.
  - Radyo modunda otomatik aramayı başlatmak için sol veya sağ düğmesine basın.
  - Radyo modunda, radyo frekansını ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine basın.
- ⑥ **OK**
- Bir giriş veya seçimi onaylar.
- ⑦ **◀ / ▶ (Önceki/Sonraki)**
- Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
  - Radyo modunda, önceden ayarlı bir radyo istasyonu seçer.
- ⑧ **■ (Durdur) / ▲ (Çıkart/Aç/Kapat)**
- Oynatmayı durdurur.
  - Disk bölmesini açmak veya kapatmak için üç saniye boyunca basılı tutun ya da diski çıkarın.
- ⑨ **◀◀ / ▶▶ (Hızlı Geri / Hızlı İleri)**
- İleri veya geri arama yapar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın.
- ⑩ **🔊 +/- (Ses seviyesi)**
- Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑪ **⚙ SOUND SETTINGS**
- Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.

- ⑫ **Alfanümerik düğmeler**
- Değerleri ve harfleri girer (SMS tarzı giriş).
- ⑬ **REPEAT**
- Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.
- ⑭ **TOP MENU**
- Diskin ana menüsüne erişim sağlar.
- ⑮ **≡ OPTIONS**
- Bir disk oynatımı sırasında diğer oynatım seçeneklerine veya USB depolama cihazına erişim sağlar.
  - Radyo modunda, bir radyo istasyonu ayarlar.
- ⑯ **▶ (Oynat)**
- Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
- ⑰ **⏸ (Duraklatma)**
- Oynatmayı duraklatır.
- ⑱ **✳ (Sessiz)**
- Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑲ **AUDIO**
- Ses dili veya kanal seçer.
- ⑳ **SUBTITLE**
- Video için altyazı dili seçer.
- ㉑ **Renkli düğmeler**
- Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.

---

## EasyLink kontrolleri


- Easylink ile ev sinema sistemi uzaktan kumandasının aşağıda belirtilen düğmelerini kullanarak ev sinema sistemini ve TV'nizi kontrol edebilirsiniz. (bkz. 'EasyLink' sayfa 22)
- **⏸ (Bekleme)**: Ev sinema sistemini, TV'yi ve diğer bağlı cihazları bekleme moduna almak için basılı tutun.
  - **▶ (Oynat)**: Disk bölmesinde bir video disk olduğunda, TV'nizi bekleme modundan çıkarın ve diski oynatın.

## 4 Ev sinema sisteminizin bağlanması

Bu bölümde ev sinema sisteminizin TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır. Ev sinema sisteminin ve aksesuarlarının temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com) adresini ziyaret edin.

### Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik prizine bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

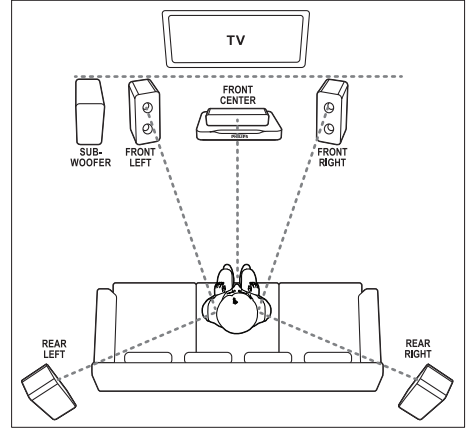

### Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustiği gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

## Hoparlörler

En iyi surround ses için hoparlörlerinizi konumlandırın, bağlantılarını yapın ve kurun.

### Konum

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar. En iyi sonuç için, subwoofer ve hoparlörlerinizi aşağıda gösterildiği gibi konumlandırın.

Hoparlörlerinizi yerleştirmeden önce aşağıdaki genel önerileri takip edin.

- 1 Oturma konumu:**  
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 FRONT CENTER (ön orta) hoparlör:**  
Orta hoparlörü doğrudan oturduğunuz yerin önüne, TV'nizin altına veya üstüne yerleştirin. Hoparlörlerin, oturduğunuz zaman kulağınızın hizasına yakın olmasına dikkat edin.
- 3 FRONT LEFT (ön sol) ve FRONT RIGHT (ön sağ) hoparlörler:**  
Sağ ve sol hoparlörleri ana hoparlörden eşit uzaklıkta, bir yay çizecek şekilde ön tarafa yerleştirerek her üç hoparlörün de oturma konumunuzdan eşit uzaklıkta olmasını sağlayın. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasına yakın olacak şekilde yerleştirin.
- 4 REAR LEFT (arka sol) ve REAR RIGHT (arka sağ) hoparlörler:**

Arka surround hoparlörleri oturma konumunuzun soluna ve sağına, konumunuzla düz bir çizgi oluşturacak veya hafifçe arkada olacak şekilde yerleştirin. En iyi efekt için, hoparlörleri oturduğunuz konuma bakacak şekilde ve oturduğunuzda kulak hizasında olacak şekilde yerleştirin.

## 5 SUBWOOFER (subwoofer):

Subwoofer'ı TV'nin sağ veya sol tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık on santimetre boşluk bırakın.

## Bağlantı

Subwoofer ve hoparlörleri, ev sinema sisteminize hızlı başlangıç kılavuzunda belirtildiği gibi bağlayın.

## Ayar


Hoparlörlerinizi, hoparlör ayar menüsünü kullanarak ayarlayın.

- 1 Subwoofer ve hoparlörleri birbirine Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan şekilde bağlayın.
- 2 Ev sinema sisteminizin uzaktan kumandasında **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Ses] > [Hoparlör Ayarları]** seçimini yapın.
- 3 Her bir hoparlörün uzaklığını girin ve ardından test seslerini dinleyerek ses düzeyini değiştirin. İdeal ayarları bulmak için hoparlörlerin konumuyla hafifçe oynayın.

## Konnektörler

Diğer cihazları ev sinema sistemine bağlar:

## Ön

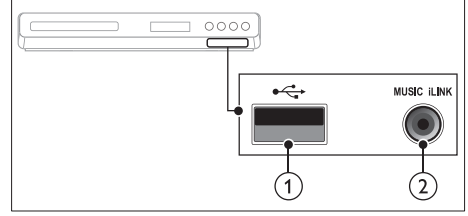


### ① USB

Bir USB depolama cihazından ses, video veya fotoğraf girişi.

### ② MUSIC iLINK

Bir MP3 çalardan ses girişi.

## Arka konektörler

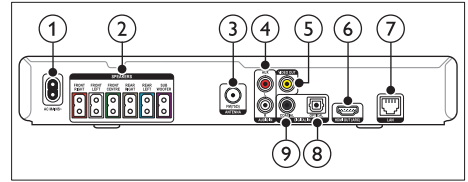

### ① AC MAINS

Güç kaynağına bağlantı.

### ② SPEAKERS

Birlikte verilen hoparlörlere ve subwoofer'a bağlanır.

### ③ ANTENNA FM 75 Ω

Anten, kablo veya uydudan gelen sinyal girişi.

### ④ AUDIO IN-AUX

TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.

### ⑤ VIDEO OUT

TV'deki kompozit video girişine bağlanır.

### ⑥ HDMI OUT (ARC)

TV'deki HDMI girişine bağlanır.

## 7 LAN

Bir genişbant modem veya yönlendirici üzerindeki LAN girişine bağlanır.

## 8 DIGITAL IN-OPTICAL

TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.

## 9 DIGITAL IN-COAXIAL

TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.

## TV'ye bağlanma

Video izlemek için ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın. TV programlarının sesi için ev sinema sisteminizin hoparlörlerini kullanabilirsiniz. Ev sinema sisteminizde ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


### Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

#### En iyi video kalitesi

Ev sinema sisteminiz, Ses Dönüş Kanallı (ARC) HDMI sürümünü destekler. TV'niz HDMI ARC ile uyumluysa, kolay ve hızlı kurulum için ev sinema sisteminizi HDMI ARC bağlantısı aracılığıyla TV'ye bağlayın.

HDMI ARC bağlantısı sayesinde, ev sinema sisteminizi kullanarak TV'den ses oynatmak için ek bir ses kablosu gerekmez.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI ARC** konnektörüne bağlayın. TV üzerindeki **HDMI ARC** konnektöre **HDMI IN** veya **HDMI** şeklinde etiketlenmiş olabilir. TV konnektörleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. TV kullanım kılavuzu.

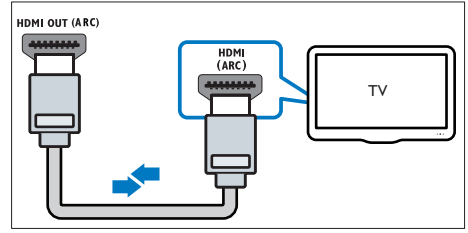

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
  - ↳ Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalışmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 13).


### Seçenek 2: HDMI üzerinden TV'ye bağlanma

#### En iyi video kalitesi

TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, standart bir HDMI bağlantısı üzerinden ev sinema sisteminizi TV'ye bağlayın.

Standart HDMI bağlantısında, TV'nin sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 12).

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI** konnektörüne bağlayın. TV üzerindeki HDMI konnektörü **HDMI IN** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

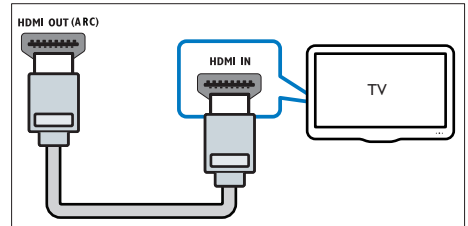

- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.  
↳ Ev sinema sisteminizde bir disk oynattığınızda video otomatik olarak TV'de gösterilir ve ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalınır.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 12).
- 4 TV'deki ses otomatik olarak ev sinema sisteminde çalışmıyorsa, sesi manuel olarak ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 13).

#### Not

- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz.


## Seçenek 3: Kompozit video üzerinden TV'ye bağlanma

### Temel video kalitesi

TV'nizin HDMI konektörü yoksa ev sinema sisteminizi kompozit bağlantı üzerinden TV'ye bağlayın. Kompozit bağlantı yüksek çözünürlüklü videoyu desteklemez.

Kompozit bağlantıda, ev sinema sisteminiz üzerinden TV'nin sesini oynatmak için ek bir ses kablosu gerekir (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 12).

- 1 Kompozit video kablosu kullanarak ev sinema sisteminizdeki **VIDEO OUT** konektörünü TV'deki kompozit video konektörüne bağlayın.  
Kompozit video konektörü **AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE** veya **BASEBAND** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

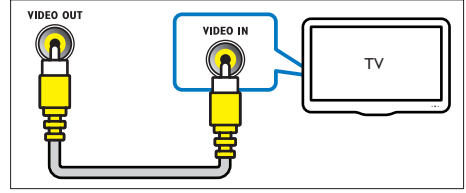

- 2 TV'nizde doğru video girişine geçin.
- 3 TV programlarının sesini ev sinema sisteminizden almak için ek bir ses kablosu bağlayın (bkz. 'TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı' sayfa 12).  
Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

## TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi ev sinema sisteminiz üzerinden oynatın. Ev sinema sisteminizde, TV'nizde ve diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

#### Not


- Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer bağlantıları da kullanabilirsiniz.
- Ev sinema sisteminiz ve TV'niz, **HDMI ARC** üzerinden bağlandığında ses bağlantısı gerekmez.

## Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

### En iyi ses kalitesi

Optik kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **OPTICAL** konektörünü TV veya diğer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.


Dijital optik konektör **SPDIF, SPDIF OUT** veya **OPTICAL** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

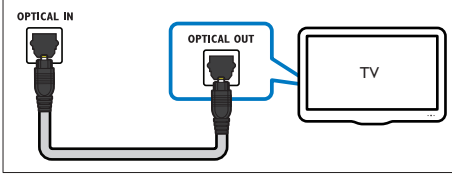

## Seenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses baėlantısı

### İyi ses kalitesi


Koaksiyel kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **COAXIAL** konektörünü TV veya diėer cihazlardaki **COAXIAL/DIGITAL OUT** konektörüne baėlayın. Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** řeklinde etiketlenmiř olabilir.

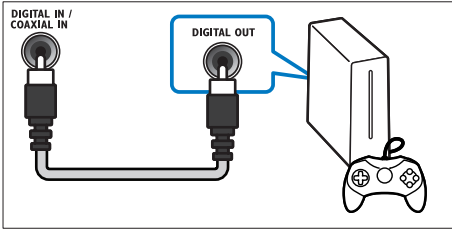

## Seenek 3: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

### Temel ses kalitesi

Analog kablo kullanarak ev sinema sisteminizdeki **AUX** konektörlerini TV veya diėer cihazlardaki **AUDIO OUT** konektörlerine baėlayın.

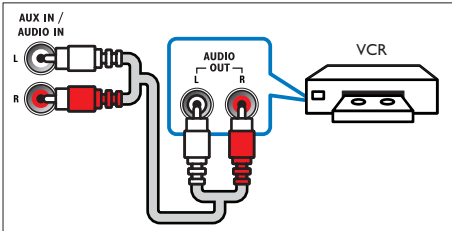

## Baėlı olan cihazlar için ses ayarısı

Ev sinema sisteminize bir cihaz baėladığınızda ses ayarlarını kontrol edin.

- 1 TV'nizde ve diėer cihazlarda HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için TV ve diėer cihazların kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 TV hoparlörleri menüsünden 'Amplifikatör' öėesini seçin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 3 Ev sinema sisteminizde Sistem Ses Kontrolü özelliğini açın ve ardından baėlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki doėru konektörlerle eşleřtirin (bkz. 'Ev sinema sisteminde ses dosyası alma' sayfa 22). Baėlı olan cihaz HDMI-CEC ile uyumlu deėilse, doėru ses giriřini seçmek için ev sinema sisteminizde bulunan **SOURCE** tuřuna arka arkaya basın.

## İnternet

Ev sineması sisteminizi İnternet'e baėlayarak ařaėıdaki olanaklardan yararlanın:

- **BD-Live uygulamaları:**BD-Live özellikli Blu-ray disklerdeki özel servislere eriřin (bkz. 'Blu-ray BD-Live özelliėi' sayfa 17).
- **Yazılım güncellemesi:**Ev sinema sisteminin yazılımını aė vasıtasıyla güncelleyin (bkz. 'Yazılımın İnternet yoluyla güncellenmesi' sayfa 28).



### Dikkat

- Ev sinema sisteminizi bir bilgisayar aėına baėlamadan önce aė yönlendirici ve aė baėlantısı oluřturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Eėer gerekiyorsa, aė bileřenleri hakkında bilgi veren belgeleri okuyun. Philips verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu deėildir.

## Kablolu baėlantısı


Ev sinema sisteminizi bir aė kablosu ile yönlendiriciye baėlayın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Ağ yönlendiricisi (DHCP etkin durumda).
- Bir ağ kablosu (RJ45 düz kablo).
- BD-Live uygulaması ve yazılım güncellemesi için ağ yönlendiricinizde İnternet'e erişim bulunduğundan ve güvenlik duvarının devre dışı bırakıldığından emin olun.

### Kablolu ağ kurma

Ev sinema sistemini aşağıda gösterildiği biçimde yönlendiriciye bağlayın ve ardından cihazları açın.

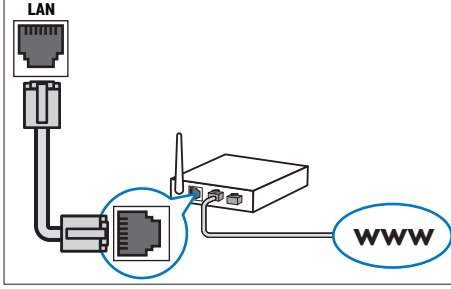

- 1 Ev sinema sistemini kablolu bir bağlantı ile bir ağ yönlendiricisine bağlayın (bkz. 'Kablolu bağlantı' sayfa 13).
- 2 TV'nizi açın ve ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 4 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Ağ] > [Ağ Kurulumu] > [Kablolu (Ethernet)]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 6 Kurulumu tamamlamak için TV'de verilen talimatları izleyin.
  - ↳ Ev sinema sistemi İnternet'e bağlanır. Bağlantı kurulamazsa, **[Y. dn]** öğesini seçin, **OK** tuşuna basın.
- 7 **[Son]** öğesini seçin, ardından çıkmak için **OK** tuşuna basın.

### Kablolu ağ ayarlarını kontrol edin

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 **[Ağ] > [Ağ Ayarlarını Görüntüle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
  - ↳ Geçerli ağ ayarları görüntülenir.

# 5 Ev sinema sisteminin kullanılması

Bu bölümde, ev sinema sisteminin çok sayıda kaynaktan ortam oynatmakta kullanımı açıklanmaktadır.

## Başlamadan önce

- Hızlı Başlangıç Kılavuzunda ve kullanım kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- TV'yi ev sinema sistemi için doğru kaynağa getirin.

## Ses seçme

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ses seçeneklerine erişmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basın.

| Ses ayarları    | Tanım                                        |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>SOUND</b>    | Bir ses modu seçer.                          |
| <b>SURROUND</b> | Surround ses veya stereo ses seçer.          |
| <b>TREBLE</b>   | Yüksek frekans çıkışını değiştirir.          |
| <b>MID</b>      | Orta frekans çıkışını değiştirir.            |
| <b>BASS</b>     | Alçak frekans çıkışını değiştirir.           |
| <b>AUD SYNC</b> | Görüntüyle eşleştirmek için sesi geciktirir. |

- 3 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için **BACK** tuşuna basın. Bir dakika içinde bir düğmeye basmazsanız, otomatik olarak menüden çıkılır.

## Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SOUND** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
  - **MOVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
  - **MUSIC**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
  - **ORIGINAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
  - **NEWS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyun.
  - **GAMING**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Surround ses modu

Surround ses modlarıyla sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.

- 1 **SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 **SURROUND** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekranda bir ayar seçmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşuna basın:
  - **AUTO**: Ses yayınına dayalı surround ses.
  - **5CH STER**: Gelişmiş stereo ses. Parti müziği için ideal.
  - **MULTI-CH**: Gelişmiş film deneyimi için dört bir yanınızı çevreleyen çok kanallı ses.
  - **STEREO**: İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Ekolayzır

Ev sinema sisteminin yüksek frekans (tiz), orta frekans (mid) veya alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.
- 2 Ardından **TREBLE, MID** veya **BASS** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Frekansı değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Diskler

Ev sinema sistemi DVD,VCD, CD ve Blu-ray diskleri oynatabilir. Ayrıca, fotoğraf, video ve müzik CD-R diskleri gibi kendi oluşturduğunuz diskleri de oynatır.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- Ev sinema sistemi ve TV'niz arasında ses ve video bağlantısı.
- Bir ses veya video disk.

### Disklerin oynatılması

- 1 Ev sinema sistemine bir disk yerleştirin.  
→ TV'niz doğru kaynağa geçer ve disk oynatımı otomatik olarak başlar.
- 2 Disk oynatımı otomatik olarak başlamazsa, **DISC** tuşuna basın veya ana menüde **[diski oynat]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 16).

### Oynatma tuşları

| Tuş                      | İşlem                                  |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Gezinme düğmeleri</b> | Menülerde gezinmeyi sağlar.            |
| <b>OK</b>                | Bir giriş veya seçimi onaylar.         |
| <b>► (Oynat)</b>         | Oynatmayı başlatır veya devam ettirir. |
| <b>II</b>                | Oynatmayı duraklatır.                  |

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■</b>                                | Oynatmayı durdurur.                                                                 |
| <b>◀ / ▶</b>                            | Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.                            |
| <b>◀◀ / ▶▶</b>                          | Hızlı geri veya hızlı ileri sarar. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. |
| <b>Gezinme düğmeleri</b> (yukarı/aşağı) | Fotoğrafi saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürür.                          |
| <b>SUBTITLE</b>                         | Video için altyazı dili seçer.                                                      |
| <b>DISC</b>                             | Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.                                    |
| <b>AUDIO</b>                            | Ses dili veya kanal seçer.                                                          |
| <b>REPEAT</b>                           | Tekrarlama modunu seçer veya kapatır.                                               |
| <b>≡</b>                                | Ses, video veya ortam dosyalarınızı oynatırken gelişmiş seçeneklere erişim sağlar.  |

DivX gibi video formatları için:

- Oynatmayı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- Durduğunuz noktadan video izlemeye devam etmek için **► (Oynat)** tuşuna basın.
- Videoyu baştan başlatmak için **OK** tuşuna basın.

### VCD ve SVCD'lerde ekran menüsü

VCD ve SVCD'lerde menü içeriğini görüntüleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar] > [Tercihler]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 **[VCD PBC] > [Aç]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Not

- İçerik menüsünü atlamak için **[Kapalı]** ögesini seçin.

### Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 **III SOUND SETTINGS** tuşuna basın.

- 2 **AUD SYNC** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Sesi görüntü ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

## Blu-ray Bonus View özelliği

Bonus View özelliğini destekleyen Blu-ray disklerde, asıl içeriğin oynatılması sırasında yönetmenin yorumu gibi ek içeriğin de keyfini çıkarabilirsiniz. Bonus View özelliği aynı zamanda resim içinde resim olarak da bilinir:

- 1 Bonus View (resim içinde resim) özelliğini Blu-ray disk menüsünden etkinleştirin.
- 2 Asıl içeriği oynatırken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 3 **[PIP Seçimi] > [PIP]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Videoya bağlı olarak, PIP seçeneği [1] veya [2] görüntülenir.  
↳ Resim içinde resim küçük bir pencerede görüntülenir.
- 4 Ardından **[2. Ses Dili]** veya **[2. Altyazı Dili]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 Bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

### Not

- Bonus View özelliğini kapatmak için **≡ OPTIONS** tuşuna basın, **[PIP Seçimi] > [Kapalı]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Blu-ray BD-Live özelliği

BD-Live içeriği bulunan Blu-ray disklerde, yönetmenle çevrimiçi sohbet, en son film fragmanları, oyunlar, duvar kağıtları ve zil sesleri gibi ek özellikleri de kullanın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- BD-Live içeriği olan Blu-ray disk

- Internet bağlantısı
- En az 1GB kapasiteli USB depolama cihazı

### Not

- BD-Live servisleri ülkeden ülkeye çeşitlilik gösterir ve diskin yapısına bağlıdır.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı disk ve ev sinema sistemindeki verilere erişilebilir.

## USB depolama cihazı ile BD-Live özelliğine erişim sağlanması

- 1 Ev sinema sisteminin ev ağı ve internete bağlayın (bkz. 'İnternet' sayfa 13).
- 2 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
  - USB depolama cihazı, indirilen BD-Live içeriğini depolamak için kullanılır.
- 3 Disk menüsünden BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi diske ve İnternet bağlantınıza bağlıdır.
- 4 BD-Live özelliğinde gezinmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın ve ardından **OK** tuşuna basarak bir öge seçin.

### Belleği temizleme

Depolama cihazında BD-Live içeriği için yeterli bellek alanı bulunmuyorsa, USB depolama cihazının belleğini temizleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Hafızayı temizle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Bu işlem yerel belleği temizler ve depolama cihazına indirdiğiniz BD-Live dosyalarını siler.

### BD-Live özelliğini devre dışı bırakın

BD-Live erişimini sınırlamak için BD-Live güvenlik fonksiyonunu açın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 **[Gelişmiş] > [BD-Live güvenlik] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ BD-Live erişimi sınırlanır.

#### Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki Internet erişimini kısıtlamazsınız.

## USB depolama cihazları

USB depolama cihazındaki fotoğraf, müzik ve videoların keyfini çıkarın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- USB depolama cihazı konnektöre uygun değilse, bir USB uzatma kablosu.

#### Not

- Özel bir bilgisayar programı kullanmadan dosyaları oynatabiliyorsanız, USB ile bağlanan dijital kameralar kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için ev sinema sisteminin bir HDMI kablosu ile bir TV'ye bağlayın.

## Dosya oynatma

- 1 USB depolama cihazını ev sinema sistemine bağlayın.
- 2  (**Ev modu**) tuşuna basın.  
↳ Ana menü görüntülenir.
- 3 **[USB'ye gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.

- 5 Oynatmayı kontrol etmek için oynatma tuşlarına basın (bkz. 'Oynatma tuşları' sayfa 16).

## DivX

DivX videolar oynatın:

- bir diskten (bkz. 'Diskler' sayfa 16),
- USB depolama cihazı (bkz. 'USB depolama cihazları' sayfa 18).

#### Not

- Bir disk veya USB depolama aygıtında bulunan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için ev sinema sisteminin bir HDMI kablosuyla bir TV'ye bağlayın.

## DivX VOD kodu

DivX video satın almadan ve bunları ev sinema sisteminde oynatmadan önce, [www.divx.com](http://www.divx.com) adresinde DivX VOD kodunu kullanarak ev sinema sisteminin kaydettirin.

- 1  (**Ev modu**) tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ DivX VOD kayıt kodu ev sinema sisteminde görüntülenir.

## Alt yazılar

Videoda birçok dilde alt yazı bulunuyorsa, bir alt yazı dili seçin.

- 1 Video oynatılırken dil seçmek için **SUBTITLE** tuşuna basın.

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, video dosyasının adı 'movie.avi' ise, altyazı dosyasını 'movie.srt' veya 'movie.sub' olarak kaydedin.
- Ev sinema sistemi şu formatlardaki altyazıları çalıştırabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi ve .sami. Bu dosyalar gezinme menüsünde görünmez.
- Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, karakter setini değiştirin.

## Altyazı karakter seti

Altyazılar doğru şekilde görünmüyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin.

- 1 **⋮ OPTIONS** tuşuna basın.  
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[Karakter Seti]** seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir karakter seti seçin.

### Avrupa, Hindistan ve Rusya

| Karakter Seti        | Dil                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standart]</b>    | İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe |
| <b>[Orta Avrupa]</b> | Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça                              |
| <b>[Kiril]</b>       | Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca                                                                         |
| <b>[Yunanca]</b>     | Yunanca                                                                                                                                                   |

## Ses, video ve resim seçenekleri

Ses, video veya ortam dosyalarını bir disk veya USB depolama cihazınızdan oynatırken gelişmiş özellikleri kullanın.

### Ses seçenekleri

Ses dosyası çalarken bir müzik parçasını, disk veya klasörü tekrar ettirin.

- 1 Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **⋮ OPTIONS** tuşuna basın:
  - **RPT TRACK / RPT FILE:** Geçerli parça veya dosyayı tekrarlayın.
  - **RPT DISC / RPT FOLDER:** Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
  - **RPT RANDOM:** Ses parçalarını rastgele sırada çalar.
  - **RPT OFF:** Tekrarlama modunu kapatır.

### Video seçenekleri

Video izlerken altyazılar, konuşma dili, zaman arama ve görüntü ayarları gibi seçenekleri kullanın. Video kaynağına bağlı olarak bazı seçenekler bulunmayabilir.

- 1 **⋮ OPTIONS** düğmesine basın.  
↳ Video seçenekleri menüsü görüntülenir.
- 2 Aşağıdakini seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Ses Dili]:** Video için konuşma dili seçer.
  - **[Altyazı dili]:** Video için altyazı dili seçer.
  - **[Altyazı Kaydırma]:** Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir.
  - **[Bilgi]:** Oynatılan içerik hakkındaki bilgileri gösterir.
  - **[Karakter Seti]:** DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer.
  - **[Zaman Arama]:** Sahnenin süresini girerek videonun belirli bir bölümüne atlar.
  - **[2. Ses Dili]:** Blu-ray video için ikinci konuşma dilini seçin.

- **[2.Altıyazı Dili]:** Blu-ray video için ikinci altıyazı dilini seçin.
- **[Başlıklar]:** Belirli bir başlık seçer.
- **[Bölümler]:** Belirli bir bölüm seçer.
- **[Açı List.]:** Farklı bir kamera açısı seçer.
- **[Mnrlr]:** Disk menüsünü görüntüler.
- **[PIP Seçimi]:** Bonus View özelliğini destekleyen bir Blu-ray oynatırken Resim içinde Resim penceresini görüntüleyin.
- **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- **[Tkrlla]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tkr.]:** Tekrar oynatma için bir bölümde ya da parçada iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

## Resim seçenekleri

Bir resmi görüntülerken yakınlaştırm, döndürün, slayt gösterisine animasyon ekleyin ve ayarlarını değiştirin.

- 1 **⋮ OPTIONS** düğmesine basın.  
→ Görüntü seçenekleri menüsü gösterilir.
- 2 Aşağıdaki ayarları seçmek ve değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[+90 Döndür]:** Resmi saat yönünde 90 derece döndürür.
  - **[-90 Döndür]:** Resmi saat yönünün tersine 90 derece döndürür.
  - **[Byt]:** Bir video sahnesini veya resmi yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
  - **[Bilgi]:** Resim bilgilerini görüntüler.
  - **[Slayt süresi]:** Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını seçer.
  - **[Slayt Animasyon]:** Slayt gösterisi için animasyon seçer.

- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.
- **[Tkrlla]:** Seçili bir klasörü tekrarlar.

## Slayt gösterisi

Ses oynatırken, resim ve müzikli slayt gösterileri gibi eğlence özelliklerine erişin.

### Resim slayt gösterisi

Disk veya USB depolama cihazınızdaki resimleri slayt gösterisi şeklinde görüntüleyin.

- 1 Disk veya USB depolama cihazınızdan bir resim seçin ve ardından **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 2 **⋮ OPTIONS** düğmesine basın.
- 3 Aşağıdaki ayarları seçmek için **Gezinme düğmeleri** ve **OK** tuşlarına basın:
  - **[Slayt Animasyon]:** Slayt gösterisi için bir animasyon seçin.
  - **[Slayt süresi]:** Slayt gösterisindeki her bir fotoğrafın görüntülenme hızını ayarlayın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.

### Müzikli slayt gösterisi

Resimlere bakarken müzik dinlemek için müzikli bir slayt gösterisi oluşturun.

- 1 Bir müzik parçası seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↶ BACK** tuşuna basın.
- 3 Bir resim seçin ve ardından slayt gösterisini başlatmak için **▶ (Oynat)** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziği durdurmak için tekrar **■** tuşuna basın.

## Radyo

Ev sinema sisteminde FM radyo dinleyin ve 40 adete kadar radyo istasyonu kaydedin.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- FM anteni.

### Not

- AM ve dijital radyo desteklenmez.
- Stereo sinyali alınmazsa, radyo istasyonlarını tekrar kurmanız istenir.
- En iyi alım için, anteni TV veya diğer yayılım kaynaklarından uzak bir yere yerleştirin.

### İstasyonları ayarlayın.

- 1 FM antenini Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği bağlayın.
- 2 **RADIO** tuşuna basın.
  - ↳ Radyo istasyonlarınızı hali hazırda yüklediyseniz, dinlediğiniz son kanal çalar.
  - ↳ Herhangi bir radyo istasyonu yüklemeydiyseniz ekran panelinde **AUTO INSTALL...PRESS PLAY** mesajı görünür: ► (**Oynat**) tuşuna basın.
- 3 Radyo istasyonlarını dinlemek veya değiştirmek için aşağıdaki tuşlara basın:

| Tuş                                      | İşlem                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ◀ / ▶<br>veya<br>Alfanümerik<br>düğmeler | Önceden ayarlı bir radyo istasyonunu seçer; |
| Gezinme<br>düğmeleri<br>(sol/sağ)        | Radyo istasyonu arar;                       |
| Gezinme<br>düğmeleri<br>(yukarı/aşağı)   | Radyo frekansının ince ayarını yapar;       |



Radyo istasyonlarının yüklenmesini durdurmak için basılı tutun.



Önceden ayarlanmış radyo istasyonunu silmek için basılı tutun.



### OPTIONS

Manuel:

1) **OPTIONS** tuşuna basın. 2) İstasyon hafızasını seçmek için **◀ / ▶** tuşuna basın. 3) Radyo istasyonunu kaydetmek için **OPTIONS** tuşuna tekrar basın. Otomatik: Radyo istasyonlarını yeniden yüklemek için üç saniye basılı tutun.

### Radyo dinleyin

- 1 **RADIO** tuşuna basın.
  - Önceden ayarlanmış istasyonu dinlemek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
  - Bir radyo istasyonu aramak ve sonrasında dinlemek için **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşlarına basın.
- 2 Ses seviyesini ayarlamak için **+/-** (**Ses seviyesi**) tuşuna basın.

### MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarnızı bağlayın.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar;
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

### Müzik çalma

- 1 MP3 çalarnızı, ev sinema sistemine Hızlı başlangıç kılavuzunda tarif edildiği gibi bağlayın.
- 2 Gösterge panelinde **'MUSIC I-LINK'** görüntülenene kadar **AUDIO SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.

- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

---

## EasyLink

Ev sinema sistemi, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

### İhtiyacınız olan bileşenler

- HDMI-CEC uyumlu cihazlar.
- Bağlı cihazlar arasında HDMI bağlantısı.

---

## Açma

- 1 TV'de ve diğer bağlı cihazlarda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için, TV veya diğer cihazların kılavuzlarına bakın.
- 2 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 **[EasyLink] > [EasyLink]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 **[Ac]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

---

## Kontrol cihazları

Ev sinema sistemini ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

---

### Tek dokunuşta oynatma

Tek dokunuşta oynatma fonksiyonunu etkinleştirirseniz, ev sinema sisteminde bir disk oynattığınız zaman TV otomatik olarak doğru kanala geçer.

---

### Tek dokunuşta beklemeye alma

Uzaktan kumandadaki **⏸ (Bekleme)** tuşunu basılı tuttuğunuzda, ev sinema sistemi ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekleyen cihazlar) bekleme moduna geçer.

Ev sinema sisteminde tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, TV veya diğer HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.

---

### Sistem Ses Kontrolü

Ses çıkışı ev sinemasına yönlendirilmiş bir cihaz oynatılırken, ev sineması otomatik olarak ilgili ses kaynağına geçer.

Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için, Sistem Ses Kontrolü özelliğini etkinleştirin ve ardından TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazları ev sinema sisteminin ses giriş konektörleri eşleştirin.

---

### Ses Girişi Eşleştirme

Ev sinema sistemine yeni bir cihaz bağladığınızda, cihazı ses giriş konektörleri eşleştirin (bkz. 'Ev sinema sisteminin ses dosyası çalma' sayfa 22).

---

## Ev sinema sisteminin ses dosyası çalma

Ev sinema sistemine bağlı bir cihazdan ses dosyası çalın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

3 [EasyLink] > [Sistem Ses kontrolü] > [Aç] seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için **[Kapalı]** ögesini seçin ve aşağıdaki adımları atlayın.

4 [EasyLink] > [Ses girişi eşleme] öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

5 TV'de verilen talimatları izleyerek, bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki ses girişleri ile eşleştirin.



#### Not

- Ev sinema sisteminizi TV'ye HDMI ARC bağlantısı ile bağlarsanız, TV sesinin ev sinema sisteminizdeki ARC girişi ile eşleştiğinden emin olun.

## 6 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde ev sinema sisteminizin ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.



### Dikkat

- Ayarların bir çoğu ev sinema sistemi için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması en iyisidir.



### Not

- Soluk görünen bir ayarı değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↩ BACK** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.

## Resim

Tercihlerinize uygun olması için görüntü ayarlarını değiştirin.



### Not

- TV için en iyi ayar otomatik olarak seçilir. Ayarları değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarları desteklediğinden emin olun.

## Görüntü ayarları ve format

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki ayarları değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın:
  - [TV Ekranı]:** Görüntü formatı.

- [Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı renk ayarları.

## Görüntü rengi

Derin Renk, TV ekranının doğal bir görüntü vermesini sağlar ve bir milyon üzerinde renkten oluşan canlı görüntüleri ekrana taşır. TV'niz Derin Renk özelliğini destekliyorsa ve ev sinema sisteminde bir HDMI kablosu ile bağlıysa Derin Renk özelliğini değiştirebilirsiniz.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [HDMI Deep Colour]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçenekleri seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
  - [Oto.]:** HDMI Derin Renk özelliğini otomatik olarak seçer.
  - [Aç]:** Canlı görüntüler gösterir.
  - [Kapalı]:** Standart 24 bit renk görüntüler.

## Görüntü çözünürlüğü

HDMI video ayarları için, ev sinemanızı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- [Video] > [HDMI Video]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- HDMI çözünürlük ayarını değiştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Altyazının konumu

TV'nin ekranına uygun olması için altyazının konumunu otomatik olarak değiştirilir.

- ⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- [Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

- 3 **[Tercihler] > [Otomatik Altyazı Kaydırma]**  
> **[Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK**  
tuşuna basın.

## Ses

Tercihinize uygun olması için ses ayarlarını  
değiştirin.

### HDMI ses

TV'nizde HDMI ses çıkışını dinlemek için, ev  
sinemanızı bir HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK**  
tuşuna basın.
- 3 **[Ses] > [HDMI Ses]** öğelerini seçin ve **OK**  
tuşuna basın.
- 4 Aşağıdaki seçenekleri seçin ve ardından **OK**  
tuşuna basın:
  - **[Bit akışı]**: Bit dizisi çıkışını HDMI  
üzerinden etkinleştirir.
  - **[Oto.]**: Otomatik olarak en iyi  
desteklenen ses formatını seçer.
  - **[Kpl]**: TV'den gelen ses çıkışını devre  
dışı bırakır.

### Sonradan ses işleme

Önceden tanımlanmış bir ses modu seçmek  
için, hoparlördeki sonradan ses işleme özelliğini  
etkinleştirin (bkz. 'Ses modu' sayfa 15).

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK**  
tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Gelişmiş Ses] > [Aç]**  
seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.

#### Not

- Diskin orijinal sesini çalmak için **[Kapalı]** öğesini seçin.

## Gece modu

Düşük ses düzeyinde dinlemek için disk çalarken  
yüksek seslerin ses düzeyini azaltın. Gece modu  
sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde  
bulunur.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK**  
tuşuna basın.
- 3 **[Ses] > [Gece modu] > [Aç]** seçeneklerini  
seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

### Ses modu ayarlarını geri yükleyin

Tüm ses modlarının ekolayzır ayarlarını  
varsayılan değerlere geri yükleyin.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK**  
tuşuna basın.
- 3 **[Ses] > [Varsayılan ses ayarları]** öğelerini  
seçin ve **OK** tuşuna basın.

## Dil

Ana menü, ses ve altyazılar için bir dil seçin.

### Giriş menüsü

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK**  
tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Menü dili]** öğelerini seçin ve  
**OK** tuşuna basın.
- 4 Bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna  
basın.

### Disk sesi

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK**  
tuşuna basın.

- 3 **[Tercihler]** > **[Ses]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir ses dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

#### Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

## Disk altyazısı

- 1  **(Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** > **[Altyazı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir altyazı dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

## Disk menüsü

- 1  **(Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** > **[Disk Menü]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Diskler için bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

#### Not

- İstediğiniz disk dili yoksa, listeden **[Diğer]** öğesini seçerek bu kullanım kılavuzunun arkasında bulacağınız 4 basamaklı dil kodunu girebilirsiniz.
- Diskte bulunmayan bir dil seçerseniz, ev sinema sistemi diskin varsayılan dilini kullanır.

## Ebeveyn denetimi

Derecelendirilerek kaydedilmiş olan disklere erişimi kısıtlar.

## Parola

Erişimi kısıtlanmış diskleri oynatmak için bir parola oluşturabilir ve bu parolayı değiştirebilirsiniz.

- 1  **(Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** > **[Şifre Değiştir]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir parola değiştirme menüsü görüntülenir.
- 4 Parola oluşturmak veya değiştirmek için TV üzerindeki talimatları izleyin.
  - Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, **0000** girin.
- 5 **OK** tuşuna basın.

## Derecelendirmeler

Bazı diskler yaşa göre derecelendirilerek kaydedilirler. Ev sinemanızı, sadece çocuğunuzun yaşına uygun olan yaş aralığındaki diskleri oynatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  **(Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler]** > **[Ebeveyn Kontrolü]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.  
↳ Bir mesaj parolayı girmenizi ister.
- 4 **Sayı tuşları** ile parolayı girin.
- 5 Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın.
  - Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye **8** veya **[Kapalı]** seçimini yapın.

---

## Enerji tasarrufu

Aşağıdaki ayarları değiştirerek enerji tasarrufu sağlayın.

---

### Otomatik bekleme modu

Disk veya USB depolama cihazından oynatırken, ev sinema sistemini otomatik olarak bekleme moduna alın, eğer:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
- 30 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Oto. Bekleme] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

---

### Uyku zamanlayıcısı

Ev sinema sistemini belirli bir süreden sonra bekleme moduna alması için zamanlayıcıyı ayarlayın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Uyku Zmnlıcsı]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Uyku zamanlayıcısının süresini seçin.  
↳ Uyku zamanlayıcısı 60 dakikaya kadar ayarlanabilir. Uyku zamanlayıcısı **[Kapalı]** olarak ayarlanırsa, kapanır.
- 5 Özelliği etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.  
↳ Belirlenen sürenin sonunda ev sinema sistemi bekleme moduna geçer:

---

## Ekran koruyucu

Aşağıdaki durumlarda ev sinema sistemi otomatik olarak ekran koruyucusu moduna alınır:

- duraklatma veya durdurma modunda ise ve
  - 10 dakika süreyle hiçbir düğmeye basılmazsa.
- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
  - 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
  - 3 **[Tercihler] > [Ekran Kryw] > [Aç]** seçeneklerini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

---

## Gösterge paneli

Ev sinema sisteminin ekran panelinin parlaklığını ayarlayın.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Tercihler] > [Gösterge Pnl]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Parlaklığı seviyesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

---

## Fabrika ayarlarına sıfırlayın

Ev sinema sisteminin varsayılan ayarlarını geri yükleyin. Ebeveyn denetimi ayarlarını sıfırlayamazsınız.

- 1 **⬆ (Ev modu)** tuşuna basın.
- 2 **[Ayar]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 3 **[Gelişmiş] > [Varsayılan ayarları geri yükle]** öğelerini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 **[OK]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

# 7 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri elde etmeye ve ev sinema sistemi için destek sağlamaya devam etmek için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) web sitesine giderek elinizdeki yazılımın sürümü ile en son sürümü karşılaştırın.

## Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

- 1  (Ev modu) tuşuna basın.
- 2 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 3 [Gelişmiş] > [Sürüm Bilgisi] öğelerini seçin ve OK tuşuna basın.  
↳ Yazılım sürümü görüntülenir.

## Yazılımın internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Ev sinema sisteminizi kablolu bağlantı (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 14) ile ağa bağlayın.
- 2  (Ev modu) tuşuna basın.
- 3 [Ayar] öğesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 [Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [Ağ] seçeneğini belirleyin.  
↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız veya iptal etmeniz istenecektir.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.  
↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden

başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarın ve tekrar takın.



### Not

- Ev sineması Philips sunucusuna bağlanamıyorsa,  (Ev modu) tuşuna basın.
- Ağı kurmak için [Ayar] > [Ağ] > [Ağ Kurulumu] öğesini seçin.

## Yazılımın USB yoluyla güncellenmesi

### İhtiyacınız olan bileşenler

- En az 75MB kapasiteli USB flash sürücü. USB flash sürücü, FAT veya NTFS formatlı olmalıdır. Bir USB sabit disk kullanmayın.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya biçimini destekleyen bir arşivleme yardımcı programı (örneğin, Microsoft® Windows® için WinZip® veya Macintosh® için Stuffit®).

### Adım 1: En son yazılımı yükleyin

- 1 USB flash sürücüyü bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Web tarayıcınızda [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresine gidin.
- 3 Philips Destek web sitesinde, ürününüzü ve **Yazılım ve sürücüler** bölümünü bulun.  
↳ Yazılım güncellemesi bir zip dosyası olarak bulunur.
- 4 Zip dosyasını USB flash sürücünün kök dizinine kaydedin.
- 5 Yazılım güncellemesini USB flash sürücünün kök dizinine aktarmak için arşivleme yardımcı programını kullanın.  
↳ Dosyalar USB flash sürücünün **UPG\_ ALL** klasörünün altına aktarılır.
- 6 USB flash sürücüyü bilgisayardan çıkarın.

## Adım 2:Yazılımı güncelleyin



### Dikkat

- USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlamadan önce, disk bölmesinde disk bulunmadığından ve disk bölümünün kapalı olduğundan emin olun.

- 1 USB flash sürücüyü ev sinema sistemine bağlayın.
- 2 TV'nizi ev sinema sisteminiz için doğru kaynağa getirin.
- 3 **⬆ (Ev modu)**, tuşuna basın ve ardından **[Ayar]** ögesini seçin.
- 4 **[Gelişmiş] > [Yazılım Güncelleme] > [USB]** seçeneğini belirleyin.
- 5 Güncellemeyi onaylamak için TV'de gösterilen talimatları uygulayın.
  - ↳ Yazılımın güncellenmesi tamamlandığında, ev sinema sistemi otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar. Otomatik olarak yeniden başlamazsa, güç kablosunu birkaç saniyelikliğine çıkarın ve tekrar takın.



### Not

- Yazılımın güncellemesi sürerken gücü kesmeyin veya USB flash sürücüyü yerinden çıkarmayın.

# 8 Ürün spesifikasyonları

## Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

## Bölge kodları

Ev sinemasının arka tarafından veya altında bulunan tip plakası, desteklenen bölgeleri gösterir:

| Ülke                       | DVD                                                                                                                                                                     | BD                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Avrupa, İngiltere          |       |    |
| Asya Pasifik, Tayvan, Kore |       |    |
| Latin Amerika              |       |    |
| Avustralya, Yeni Zelanda   |       |    |
| Rusya, Hindistan           |     |   |
| Çin                        |   |  |

## Medya formatları

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Ses CD'si, Video CD'si/SVCD'si, Resim dosyaları, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, DivX Plus HD dosyaları, USB depolama cihazı

## Dosya formatları

- Ses: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
- Resim: .jpg, .jpeg, .gif, .png

## Ses formatları

Ev sinema sistemi aşağıdaki ses dosyalarını destekler:

| Uzantı | Kap | Ses<br>kodeği | Bit hızı           |
|--------|-----|---------------|--------------------|
| .mp3   | MP3 | MP3           | 32 kbps ~ 320 kbps |
| .wma   | ASF | WMA           | 64 kbps ~ 160 kbps |
| .aac   | AAC | AAC, HE-AAC   | 192 kbps           |
| .wav   | WAV | PCM           | 1,4 Mbps           |
| .m4A   | MKV | AAC           | 192 kbps           |
| .mka   | MKA | PCM           | 27.648 Mbps        |
| .mka   | MKA | Dolby Digital | 640 kbps           |
| .mka   | MKA | DTS core      | 1,54 Mbps          |
| .mka   | MKA | MPEG          | 912 kbps           |
| .mka   | MKA | MP3           | 32 kbps ~ 320 kbps |
| .mka   | MKA | WMA           | 64 kbps ~ 160 kbps |
| .mka   | MKA | AAC, HE-AAC   | 192 kbps           |

## Video formatları

Yüksek çözünürlüklü bir TV'niz varsa, ev sinema sistemi video dosyalarınızı aşağıdaki özelliklerle oynatmanıza olanak tanır:

- Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel,
- Kare hızı: 6 ~ 30 kare saniye.

## AVI kapsayıcısında .avi dosyaları

| Ses kodeği                             | Video kodeği                            | Bit hızı               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | 10 Mbps maks.          |
|                                        | MPEG 1, MPEG 2                          | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |
|                                        | MPEG 4 ASP                              | 10 Mbps maks.          |
|                                        | H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0    | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |

## AVI kapsayıcısında .divx dosyaları

| Ses kodeği                   | Video kodeği                            | Bit hızı               |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, MP3, WMA | DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | 10 Mbps maks.          |
|                              | MPEG 1, MPEG 2                          | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |
|                              | MPEG 4 ASP                              | 10 Mbps maks.          |

## MP4 kapsayıcısında .mp4 veya .m4v dosyaları

| Ses kodeği                            | Video kodeği                         | Bit hızı               |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2                       | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |
|                                       | MPEG 4 ASP                           | 10 Mbps maks.          |
|                                       | H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |

## MKV kapsayıcısında .mkv dosyaları

| Ses kodeği                                                | Video kodeği                         | Bit hızı               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC | MPEG 1, MPEG 2                       | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |
|                                                           | MPEG 4 ASP                           | 10 Mbps maks.          |
|                                                           | H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0 | 20 Mbps (tepe 40 Mbps) |

## Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü: 300W RMS (%30 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

## Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
  - Koaksiyel: IEC 60958-3
  - Optik: TOSLINK
- Örnekleme frekansı:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
  - MP3: 32 kbps - 320 kbps
  - WMA: 48 kbps - 192 kbps

## Radyo

- Ayarlama aralığı:

- Avrupa/Rusya/Çin: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Asya Pasifik/Latin Amerika: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Sinyal - parazit oranı: FM 50 dB
- Frekans tepkisi: FM 200 Hz-12.5 kHz /  $\pm 6$  dB

---

## USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yiğiri Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimum bellek desteği: < 160GB.

---

## Ana ünite

- Güç kaynağı:
  - Avrupa/Çin/Rusya/Hindistan: 220-240 V~, 50 Hz
  - Latin Amerika/Asya Pasifik: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Güç Tüketimi: 60 W
- Beklemede güç tüketimi:  $\leq 0,9$  W
- Boyutlar (GxYxD): 360 x 58 x 325 mm
- Ağırlık: 2,4 kg

---

## Subwoofer

- Çıkış gücü: 50W RMS (%30 THD)
- Empedans: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 133 mm (5,25") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 160 x 265 x 265 mm
- Ağırlık: 2,50 kg

---

## Hoparlörler

### Orta hoparlör:

- Çıkış gücü: 50W RMS (%30 THD)
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 63.5 mm (2,5") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 159 x 84,5 x 80 mm
- Ağırlık: 0,35 kg

### Ön/Arka hoparlör:

- Çıkış gücü: 4 x 50W RMS (%30 THD)
- Hoparlör empedansı: 4 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 63.5 mm (2,5") woofer
- Boyutlar (GxYxD): 84,5 x 159 x 80 mm
- Ağırlık: Her biri 0,35 kg

---

## Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

---

## Lazer

- Lazer Tipi (Diyot): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

# 9 Sorun giderme



## Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çikarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözilemiyorsa, destek almak için şu adrese gidin: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ana ünite

### Ev sinema sistemindeki düğmeler çalışmıyor.

- Ev sinema sisteminin prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

## Resim

### Görüntü yok.

- TV'nin ev sinema sistemi için doğru kaynağa geçtiğinden emin olun.

### HDMI ile bağlı olan bir TV'de görüntü yok.

- HDMI kablusunun anızalı olmadığından emin olun. Anızalıysa, yeni bir kablo ile değiştirin.
- Varsayılan görüntü çözünürlüğünü geri yüklemek için uzaktan kumandada önce **⬆** (**Ev modu**), sonra da **731** tuşuna basın.
- HDMI video ayarını değiştirin veya otomatik kurtarma için 10 saniye bekleyin. (bkz. 'Görüntü çözünürlüğü' sayfa 24)

### Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.
- TV'ye bağlamak için HDMI kablolu kullanın.

## Ses

### Ev sinema sistemi hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- Ev sinema sisteminizin ses kablusunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Ev sinema sistemi ve TV **HDMI ARC** bağlantısıyla bağlandıysa aynı bir ses bağlantısı gerekmez.
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 13).
- Ev sinema sisteminizi fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Fabrika ayarlarına sıfırlayın' sayfa 27) ve kapatıp tekrar açın.
- Ev sinema sisteminizde, doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.

### Bozuk ses veya yankı.

- Ev sinema sistemi ile TV'den ses dosyası çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

### Ses ve video senkronize değil.

- 1) **Hİ SOUND SETTINGS** tuşuna basın. 2) **Gezinme düğmeleri** (sol/sağ) tuşuna basarak **AUD SYNC** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. 3) Sesi video ile senkronize etmek için **Gezinme düğmeleri** (yukarı/aşağı) tuşlarına basın.

## Oynat

### Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Ev sinema sisteminin bu disk türünü desteklediğinden emin olun (bkz. 'Medya formatları' sayfa 30).
- Ev sinema sisteminin diskin bölge kodunu desteklediğinden emin olun. (bkz. 'Bölge kodları' sayfa 30)
- Disk bir DVD±RW veya DVD±R disk ise, tamamlanmış olduğundan emin olun.

### DivX dosyası oynatılmıyor.

- DivX dosyasının, DivX kodlayıcı ile 'Ev Sineması Profili'ne uygun şekilde kodlanmış olduğundan emin olun.
- DivX dosyasının tam olduğundan emin olun.

#### **DivX veya RMVB/RM alt yazıları düzgün görüntülenmiyor.**

- Alt yazı dosyası adının, film dosyası adıyla aynı olduğundan emin olun. (bkz. 'Alt yazılar' sayfa 18)
- Doğru karakter setini seçin: 1) **≡**  
**OPTIONS** tuşuna basın. 2) **[Karakter Seti]** öğesini seçin. 3) Desteklenen karakter setini seçin. 4) **OK** tuşuna basın.

#### **USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.**

- USB depolama cihazı formatının ev sinema sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin ev sinema sistemi tarafından desteklendiğinden emin olun.

#### **TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.**

- İşlem yapılamıyor.

#### **EasyLink çalışmıyor.**

- Ev sinema sisteminin bir Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'EasyLink' sayfa 22).

#### **TV'yi açtığınızda, ev sinema sistemi otomatik olarak açılır.**

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir; Ev sinema sisteminin bağımsız çalışmasını sağlamak için, EasyLink'i kapatın.

#### **BD-Live özelliklerine erişilemiyor.**

- Ev sinema sisteminin ağa bağlı olduğundan emin olun (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 14).
- Ağı kurduğunuzdan emin olun (bkz. 'Kablolu ağ kurma' sayfa 14).
- Blu-ray disk BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. 'Belleği temizleme' sayfa 17).

#### **Blu-ray video veya DivX kopya korumalı video oynatıldığında TV ekranı siyah görünüyor.**

- Ev sinema sisteminin TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- TV'nizi doğru HDMI kaynağına getirin.

# 10 Dizin

## A

|                           |    |
|---------------------------|----|
| açık kaynak yazılımı      | 3  |
| ağ                        |    |
| ayarlar                   | 13 |
| ev ağı                    | 13 |
| kablolu bağlantı          | 13 |
| yazılım güncelleme        | 28 |
| altyazı                   |    |
| dil                       | 26 |
| karakter seti             | 19 |
| konum                     | 24 |
| amplifikatör              | 31 |
| ana ünite                 |    |
| genel bakış               | 7  |
| özellikler                | 32 |
| sorun giderme             | 33 |
| ayarlar                   |    |
| alt yazı dili             | 26 |
| çözünürlük                | 24 |
| disk dili                 | 26 |
| ebeveyn kontrolü          | 26 |
| ekran koruyucu            | 27 |
| geri yükle                | 27 |
| güç                       | 27 |
| HDMI ses                  | 25 |
| HDMI video                | 24 |
| HDMI-CEC                  | 22 |
| menü dili                 | 25 |
| otomatik altyazı kaydırma | 24 |
| otomatik bekleme          | 27 |
| parola                    | 26 |
| resim                     | 24 |
| ses                       | 25 |
| uyku zamanlayıcısı        | 27 |
| varsayılan                | 27 |
| video                     | 24 |

## Ö

|            |    |
|------------|----|
| özellikler | 30 |
|------------|----|

## Ö

|                |    |
|----------------|----|
| ön konektörler | 10 |
|----------------|----|

## Ü

|                  |    |
|------------------|----|
| ürün özellikleri | 30 |
|------------------|----|

## B

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| bağlama                         |    |
| ev ağı                          | 13 |
| hoparlörler                     | 10 |
| ses (analog kablo)              | 13 |
| ses (koaksiyel kablo - dijital) | 13 |
| ses (optik kablo - dijital)     | 12 |
| TV (HDMI ARC)                   | 11 |
| TV (HDMI)                       | 11 |
| TV (Kompozit)                   | 12 |
| TV ve diğer cihazlardan ses     | 12 |
| bakım                           |    |
| çevre                           | 6  |
| ürün                            | 6  |
| bas                             | 16 |
| başlıklar                       | 19 |
| BD-Live                         |    |
| BD-Live (USB)                   | 17 |
| belleği temizleme               | 17 |
| devre dışı bırakma              | 17 |
| bilgisayar                      |    |
| bağlanma:                       | 13 |
| Blu-ray                         | 16 |
| bölge kodları                   | 30 |
| Bonus View                      | 17 |

## D

|                      |    |
|----------------------|----|
| devre dışı bırakma   |    |
| BD-Live              | 17 |
| HDMI-CEC             | 22 |
| sonradan ses işleme  | 25 |
| dil                  |    |
| 2. altyazı dili      | 17 |
| 2. konuşma dili      | 17 |
| altyazı              | 26 |
| disk menüsü          | 26 |
| ekran menüsü         | 25 |
| ses                  | 25 |
| disk bölmesini aç    | 7  |
| disk bölmesini kapat | 7  |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>disk çıkar</b>         | 7  |
| <b>diskler</b>            |    |
| altyazı                   | 26 |
| başlıklar                 | 19 |
| BD-Live                   | 17 |
| Bonus View                | 17 |
| DivX                      | 18 |
| kontrol tuşları           | 16 |
| menü dili                 | 26 |
| oynatma                   | 16 |
| resim                     | 20 |
| resim içinde resim        | 17 |
| seçenekler                | 19 |
| senkronize görüntü ve ses | 16 |
| ses                       | 19 |
| ses dili                  | 25 |
| zaman arama               | 19 |
| <b>DivX</b>               |    |
| altyazılar                | 18 |
| karakter seti             | 19 |
| VOD kodu                  | 18 |
| <b>DivX VOD kodu</b>      | 18 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>E</b>                   |    |
| <b>EasyLink (HDMI-CEC)</b> |    |
| kontrol tuşları            | 8  |
| ses girişi eşleme          | 22 |
| sistem ses kontrolü        | 22 |
| tek dokunuşta bekletme     | 22 |
| tek dokunuşta oynatma      | 22 |
| <b>ebeveyn kontrolü</b>    |    |
| parola                     | 26 |
| sınıflandırma              | 26 |
| <b>ekran koruyucu</b>      | 27 |
| <b>enerji</b>              |    |
| ekran koruyucu             | 27 |
| otomatik bekleme           | 27 |
| parlaklık                  | 27 |
| uyku zamanlayıcısı         | 27 |
| <b>etkinleştirme</b>       |    |
| BD-Live                    | 17 |
| ekran koruyucu             | 27 |
| HDMI-CEC                   | 22 |
| otomatik altyazı kaydırma  | 24 |
| otomatik bekleme           | 27 |
| tanımlı ses modu           | 25 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>F</b>                |    |
| <b>Fabrika ayarları</b> | 27 |
| <b>FM anteni</b>        | 10 |
| <b>FM anteni</b>        | 10 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>G</b>                         |    |
| <b>gece modu</b>                 | 25 |
| <b>gelişmiş</b>                  |    |
| BD-Live güvenlik                 | 17 |
| gelişmiş ses                     | 25 |
| varsayılan ayarları geri yükleme | 27 |
| yazılım güncelleme               | 28 |
| yazılım sürümü                   | 28 |
| <b>genel bakış</b>               |    |
| ana ünite                        | 7  |
| ayarlar                          | 24 |
| HDMI-CEC                         | 22 |
| hoparlör ayarı                   | 10 |
| konnektörler                     | 10 |
| uzaktan kumanda                  | 7  |
| <b>geri dönüşüm</b>              | 6  |
| <b>gösterge paneli</b>           | 7  |
| <b>gözet</b>                     |    |
| disk                             | 16 |
| USB depolama cihazı              | 18 |
| <b>güç seçenekleri</b>           |    |
| ekran koruyucu                   | 27 |
| otomatik bekleme                 | 27 |
| parlaklık                        | 27 |
| uyku zamanlayıcısı               | 27 |
| <b>güvenlik</b>                  |    |
| atılması                         | 6  |
| ürünün kullanımı                 | 5  |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>H</b>              |    |
| <b>HDMI</b>           |    |
| Derin renk            | 24 |
| ses                   | 25 |
| TV (HDMI ARC)         | 11 |
| video                 | 24 |
| <b>HDMI-CEC</b>       | 22 |
| <b>hoparlör ayarı</b> |    |
| manuel olarak         | 10 |
| <b>hoparlörler</b>    |    |
| ayar                  | 10 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| bağlama                                        | 10 |
| konum                                          | 9  |
| manuel kurulum                                 | 10 |
| özellikler                                     | 32 |
| surround ses                                   | 15 |
| <b>hoparlörlerin manuel olarak ayarlanması</b> | 10 |

## I

### Internet

|                    |    |
|--------------------|----|
| bağlanma:          | 13 |
| BD-Live            | 17 |
| yazılım güncelleme | 28 |

## K

### kablolu ağ

|                  |    |
|------------------|----|
| ayarlar          | 14 |
| kablolu bağlantı | 13 |

### karakter seti

|  |    |
|--|----|
|  | 19 |
|--|----|

### konnektörler

|                  |    |
|------------------|----|
| arka konektörler | 10 |
| ön konektörler   | 10 |

### kontrol

|                     |    |
|---------------------|----|
| ana ünite           | 7  |
| disk oynatma        | 16 |
| Easylink (HDMI-CEC) | 8  |
| ebeveyn kontrolü    | 26 |
| radio               | 21 |

### konum

|              |    |
|--------------|----|
| altyazı      | 24 |
| konnektörler | 10 |
| konum        | 9  |

## M

### medya formatları

#### MP3

|           |    |
|-----------|----|
| konnektör | 10 |
| oynatma   | 21 |

### multimedya içeriği

|                         |    |
|-------------------------|----|
| diskten                 | 16 |
| USB depolama cihazından | 18 |

## O

### otomatik bekleme oynatma

|  |    |
|--|----|
|  | 27 |
|--|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| diskler         | 16 |
| DivX            | 18 |
| MP3             | 21 |
| radio           | 31 |
| slayt gösterisi | 20 |
| sorun giderme   | 33 |
| USB             | 18 |

## P

### parlaklık

27

### parola

26

### PC

|           |    |
|-----------|----|
| bağlanma: | 13 |
|-----------|----|

### Philips Easylink

22

## R

### radio

|                        |    |
|------------------------|----|
| FM anteni              | 10 |
| istasyonları ayarlayın | 21 |
| kontrol tuşları        | 21 |
| özellikler             | 31 |
| radio dinleyin         | 21 |

### resim

|                 |    |
|-----------------|----|
| ayarlar         | 24 |
| döndürme        | 20 |
| seçenekler      | 20 |
| slayt gösterisi | 20 |
| sorun giderme   | 33 |
| zoom            | 20 |

### resim içinde resim

|                 |    |
|-----------------|----|
| 2. altyazı dili | 17 |
| 2. konuşma dili | 17 |

### resim seçenekleri

20

## S

### seçenekler

|       |    |
|-------|----|
| resim | 20 |
| ses   | 19 |
| video | 19 |

### senkronize görüntü ve ses

16

### ses

|                           |    |
|---------------------------|----|
| bas                       | 16 |
| ekolayzır                 | 16 |
| senkronize görüntü ve ses | 16 |
| sorun giderme             | 33 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| surround ses               | 15 |
| tanımlı ses modu           | 15 |
| tiz                        | 16 |
| varsayılan ses modu        | 25 |
| <b>ses</b>                 |    |
| ayarlar                    | 25 |
| gece modu                  | 25 |
| HDMI ses                   | 25 |
| hoparlör ayarı             | 10 |
| kalite                     | 12 |
| kaynak                     | 13 |
| özellikler                 | 31 |
| sonradan ses işleme        | 25 |
| tanımlı modlar             | 15 |
| <b>ses dili</b>            | 25 |
| <b>ses formatları</b>      | 30 |
| <b>ses girişi eşleme</b>   | 22 |
| <b>ses seçenekleri</b>     | 19 |
| <b>sınıflandırma</b>       | 26 |
| <b>sistem ses kontrolü</b> | 22 |
| <b>slayt gösterisi</b>     |    |
| animasyon                  | 20 |
| müzikli                    | 20 |
| resim                      | 20 |
| süre                       | 20 |
| <b>sorun giderme</b>       |    |
| ana ünite                  | 33 |
| bağlantı                   | 33 |
| oynatma                    | 33 |
| resim                      | 33 |
| ses                        | 33 |
| <b>subwoofer</b>           |    |
| özellikler                 | 32 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>T</b>                      |    |
| <b>tek dokunuşta bekletme</b> | 22 |
| <b>tek dokunuşta oynatma</b>  | 22 |
| <b>tekrarla</b>               | 19 |
| <b>teelif hakkı koruması</b>  | 3  |
| <b>tercih</b>                 |    |
| altyazı                       | 26 |
| disk menüsü                   | 26 |
| ebeveyn kontrolü              | 26 |
| ekran koruyucu                | 27 |
| gösterge paneli               | 27 |
| menü dili                     | 25 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| otomatik altyazı kaydırma | 24 |
| otomatik bekleme          | 27 |
| parola değiştirme         | 26 |
| ses                       | 25 |
| uyku zamanlayıcısı        | 27 |
| <b>ticari markalar</b>    | 3  |
| <b>tiz</b>                | 16 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>U</b>                   |    |
| <b>USB</b>                 |    |
| format                     | 32 |
| <b>USB depolama cihazı</b> |    |
| oynatma                    | 18 |
| özellikler                 | 32 |
| seçenekler                 | 19 |
| yazılım güncelleme         | 28 |
| <b>uyku zamanlayıcısı</b>  | 27 |
| <b>uyumluluk</b>           | 3  |
| <b>uzaktan kumanda</b>     |    |
| genel bakış                | 7  |
| pilller                    | 32 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>V</b>                  |    |
| <b>video</b>              |    |
| DivX VOD kodu             | 18 |
| HDMI derin renk           | 24 |
| resim ayarları            | 24 |
| resim çözünürlüğü         | 24 |
| senkronize görüntü ve ses | 16 |
| <b>video formatları</b>   | 31 |
| <b>video seçenekleri</b>  | 19 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Y</b>                    |    |
| <b>yasal bildirimler</b>    | 3  |
| <b>yazılım</b>              |    |
| geçerli sürümü kontrol edin | 28 |
| güncelleme                  | 28 |
| <b>yazılım güncelleme</b>   |    |
| ağdan                       | 28 |
| geçerli sürümü kontrol edin | 28 |
| USB depolama cihazından     | 28 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Z</b>           |    |
| <b>zaman arama</b> | 19 |

## Language Code

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 |
| Afar                        | 6565 |
| Afrikaans                   | 6570 |
| Amharic                     | 6577 |
| Arabic                      | 6582 |
| Armenian                    | 7289 |
| Assamese                    | 6583 |
| Avestan                     | 6569 |
| Aymara                      | 6589 |
| Azerhaijani                 | 6590 |
| Bahasa Melayu               | 7783 |
| Bashkir                     | 6665 |
| Belarusian                  | 6669 |
| Bengali                     | 6678 |
| Bihari                      | 6672 |
| Bislama                     | 6673 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 |
| Bosanski                    | 6683 |
| Brezhoneg                   | 6682 |
| Bulgarian                   | 6671 |
| Burmese                     | 7789 |
| Castellano, Español         | 6983 |
| Catalán                     | 6765 |
| Chamorro                    | 6772 |
| Chechen                     | 6769 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 |
| 中文                          | 9072 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 |
| Chuvash                     | 6786 |
| Corsican                    | 6779 |
| Česky                       | 6783 |
| Dansk                       | 6865 |
| Deutsch                     | 6869 |
| Dzongkha                    | 6890 |
| English                     | 6978 |
| Esperanto                   | 6979 |
| Estonian                    | 6984 |
| Euskara                     | 6985 |
| Ελληνικά                    | 6976 |
| Faroese                     | 7079 |
| Français                    | 7082 |
| Frysk                       | 7089 |
| Fijian                      | 7074 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 |
| Gallegan                    | 7176 |
| Georgian                    | 7565 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 |
| Guarani                     | 7178 |
| Gujarati                    | 7185 |
| Hausa                       | 7265 |
| Herero                      | 7290 |
| Hindi                       | 7273 |
| Hiri Motu                   | 7279 |
| Hrwatski                    | 6779 |
| Ido                         | 7379 |
| Interlingua (International) | 7365 |
| Interlingue                 | 7365 |
| Inuktitut                   | 7385 |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Inupiaq                     | 7375 |
| Irish                       | 7165 |
| Íslenska                    | 7383 |
| Italiano                    | 7384 |
| Ivrit                       | 7269 |
| Japanese                    | 7465 |
| Javanese                    | 7486 |
| Kalaallisut                 | 7576 |
| Kannada                     | 7578 |
| Kashmiri                    | 7583 |
| Kazakh                      | 7575 |
| Kernewek                    | 7587 |
| Khmer                       | 7577 |
| Kinyarwanda                 | 8287 |
| Kinghiz                     | 7589 |
| Komi                        | 7586 |
| Korean                      | 7579 |
| Kuanyama; Kwanyama          | 7574 |
| Kurdish                     | 7585 |
| Lao                         | 7679 |
| Latina                      | 7665 |
| Latvian                     | 7686 |
| Letzeburgesch;              | 7666 |
| Limburi; Limburger          | 7673 |
| Lingala                     | 7678 |
| Lithuanian                  | 7684 |
| Luxembourgish;              | 7666 |
| Macedonian                  | 7775 |
| Malagasy                    | 7771 |
| Magyar                      | 7285 |
| Malayalam                   | 7776 |
| Maltese                     | 7784 |
| Manx                        | 7186 |
| Maori                       | 7773 |
| Marathi                     | 7782 |
| Marshallese                 | 7772 |
| Moldavian                   | 7779 |
| Mongolian                   | 7778 |
| Nauru                       | 7865 |
| Navaho; Navajo              | 7886 |
| Ndebele, North              | 7868 |
| Ndebele, South              | 7882 |
| Ndonga                      | 7871 |
| Netherlands                 | 7876 |
| Nepali                      | 7869 |
| Norsk                       | 7879 |
| Northern Sami               | 8369 |
| North Ndebele               | 7868 |
| Norwegian Nynorsk;          | 7878 |
| Occitan; Provençal          | 7967 |
| Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 |
| Oriya                       | 7982 |
| Oromo                       | 7977 |
| Ossetian; Ossetic           | 7983 |
| Pali                        | 8073 |
| Panjabi                     | 8065 |
| Persian                     | 7065 |
| Polski                      | 8076 |
| Português                   | 8084 |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pushto                | 8083 |
| Russian               | 8285 |
| Quechua               | 8185 |
| Raeto-Romance         | 8277 |
| Romanian              | 8279 |
| Rundi                 | 8278 |
| Samoan                | 8377 |
| Sango                 | 8371 |
| Sanskrit              | 8365 |
| Sardinian             | 8367 |
| Serbian               | 8382 |
| Shona                 | 8378 |
| Shqip                 | 8381 |
| Sindhi                | 8368 |
| Sinhalese             | 8373 |
| Slovensky             | 8373 |
| Slovenian             | 8376 |
| Somali                | 8379 |
| Sotho; Southern       | 8384 |
| South Ndebele         | 7882 |
| Sundanese             | 8385 |
| Suomi                 | 7073 |
| Swahili               | 8387 |
| Swati                 | 8383 |
| Svenska               | 8386 |
| Tagalog               | 8476 |
| Tahitian              | 8489 |
| Tajik                 | 8471 |
| Tamil                 | 8465 |
| Tatar                 | 8484 |
| Telugu                | 8469 |
| Thai                  | 8472 |
| Tibetan               | 6679 |
| Tigrinya              | 8473 |
| Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| Tsonga                | 8483 |
| Tswana                | 8478 |
| Türkçe                | 8482 |
| Turkmen               | 8475 |
| Twí                   | 8487 |
| Uighur                | 8571 |
| Ukrainian             | 8575 |
| Urdu                  | 8582 |
| Uzbek                 | 8590 |
| Vietnamese            | 8673 |
| Volapuk               | 8679 |
| Walloon               | 8765 |
| Welsh                 | 6789 |
| Wolof                 | 8779 |
| Xhosa                 | 8872 |
| Yiddish               | 8973 |
| Yoruba                | 8979 |
| Zulu                  | 9085 |



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

HTS3541\_12\_UM\_V1.0

