

Dell P2423 bildskärm

Dell Display Manager

Bruksanvisning

Modell: P2423
Regelverksmodell: P2423b





ANMÄRKNING: En **ANMÄRKNING** innebär viktig information som hjälper dig att använda din dator på bästa sätt.



FÖRSIKTIGHETSANVISNING: En **FÖRSIKTIGHETSANVISNING** innebär risk för skada på maskinvara eller dataförlust om anvisningarna inte efterföljs.



VARNING: En **VARNING** innebär risk för materiella skador, personskador eller livsfara.

Copyright © 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och övriga varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Övriga varumärken kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

2022 - 02

Rev. A00


Innehåll

Översikt	4
Använda dialogrutan Snabbinställningar	5
Ställa in bildskärmens grundläggande funktioner . .	6
Tilldela förvalslägen till program	7
Organisera fönster med Snabbarrangera	8
Hantera flera videoingångar	11
Återställa programs positioner	12
Fästa DDM till aktiva fönster (endast Windows 10)	13
Använda energisparfunktioner	14
Andra genvägstangenter	14
Felsökning.	15





Översikt

Dell Display Manager (DDM) är ett program för Microsoft Windows som används för att hantera en bildskärm eller grupp av bildskärmar. Det gör det möjligt att manuellt justera visningsbilden, tilldela automatiska inställningar, välja alternativ för energianvändning, arrangera fönster, rotera bilden och använda andra funktioner på utvalda Dell-bildskärmar. När Dell Display Manager har installerats körs det varje gång operativsystemet startas, och dess ikon visas i meddelandefältet. Information om bildskärmarna som är anslutna till systemet visas när du hovrar med markören över ikonerna i meddelandefältet.

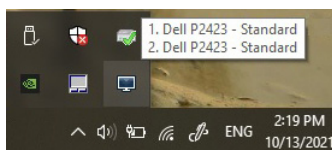


Som ett alternativ kan du starta DDM genom att högerklicka på bakgrunden på skrivbordet för att välja Dell Display Manager från skrivbordsmenyn.

ANMÄRKNING: Dell Display Manager använder DDC/CI-kanalen för att kommunicera med din bildskärm. Försäkra dig om att DDC/CI är aktiverat i menyn enligt nedan.

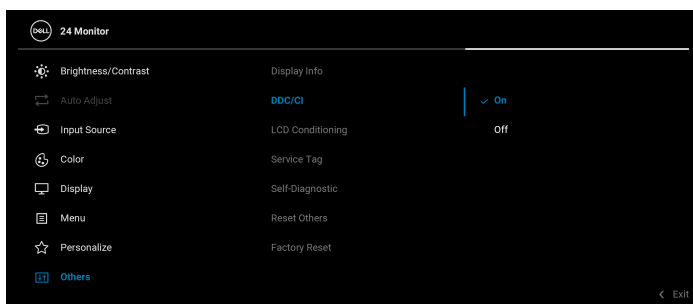

Använda dialogrutan Snabbinställningar

När du klickar på Dell Display Managers ikon i meddelandefältet öppnas dialogrutan **Snabbinställningar**. När fler än en Dell-bildskärm som stöds är anslutna till datorn kan du välja en specifik bildskärm med hjälp av menyn. Dialogrutan **Snabbinställningar** låter dig på ett enkelt sätt justera ljusstyrka, kontrast, upplösning, fönsterarrangemang och så vidare. Du kan välja **Manual Mode (Manuellt läge)** eller **Auto Mode (Automatiskt läge)** och skärmutplösningen kan ändras.

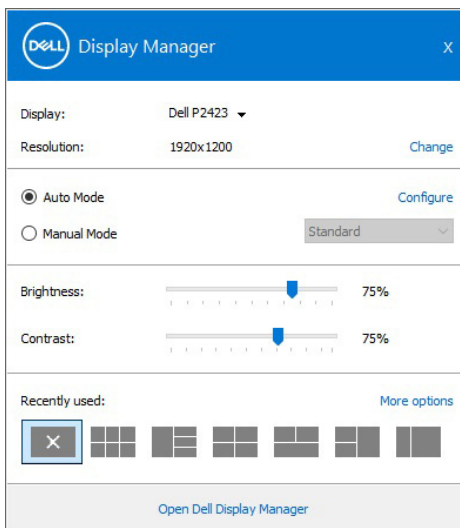

Från dialogrutan **Snabbinställningar** kommer du även åt Dell Display Managers avancerade användargränssnitt som används för att justera grundläggande funktioner, konfigurera automatiskt läge och komma åt andra funktioner.




ANMÄRKNING:


Detalj	Funktion	Beskrivning
Snabbåtkomst till DDM	Snabbtangens som öppnar DDM-gränssnittet	Ctrl+Shift+D
	Styr en individuell bildskärm i en konfiguration med flera bildskärmar	• Välj bildskärmen ifrån listrutan. Om du har fler än en bildskärm ansluten till datorn visas en ikon på den markerade bildskärmen i en sekund så att du vet vilken bildskärm du har valt. • Utför funktionskontrollen i bildskärmens självtest. • Flytta DDM-gränssnittet till den bildskärm som ska styras. • Tryck Ctrl+Shift+D för att visa minigränssnittet under muspekaren.

Ställa in bildskärmens grundläggande funktioner

Välj **Manual Mode (Manuellt läge)** där du manuellt kan välja ett förvalsläge eller välj **Auto Mode (Automatiskt läge)** som automatiskt väljer ett förvalsläge baserat på det program som är aktivt. Ett skärmmeddelande visar aktuellt förvalsläge varje gång läget ändras. Den valda bildskärmens **Brightness (Ljusstyrka)** och **Contrast (Kontrast)** kan också justeras direkt från fliken **Basic (Grundfunktioner)**.

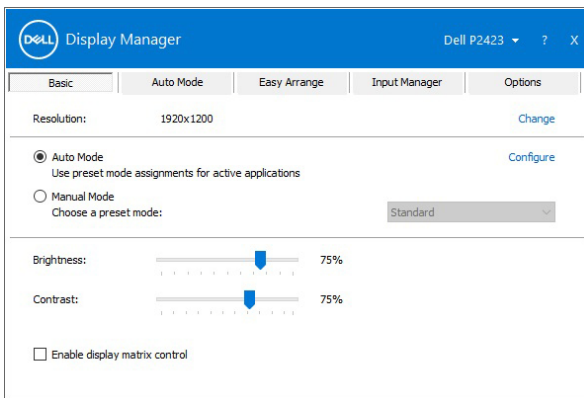

 **ANMÄRKNING:** När flera Dell-bildskärmar är anslutna väljer du "Enable display matrix control" (Aktivera skärmmatrisstyrning) för att använda förvalskontroller för ljusstyrka, kontrast och färg till alla bildskärmar.

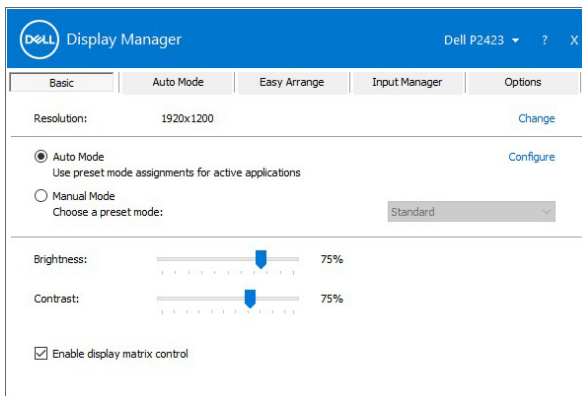

Tilldela förvalslägen till program


På fliken **Auto Mode (Automatiskt läge)** kan du sammankoppla ett specifikt **Preset Mode (Förvalsläge)** med ett specifikt program så att det tillämpas automatiskt. När **Auto Mode (Automatiskt läge)** är aktiverat växlar Dell Display Manager automatiskt till motsvarande **Preset Mode (Förvalsläge)** varje gång som det sammankopplade programmet aktiveras. Det **Preset Mode (Förvalsläge)** som är tilldelat ett visst program kan vara identiskt på varje ansluten bildskärm, eller variera från en bildskärm till en annan.

Dell Display Manager är konfigurerat på förhand för många populära program. Om du vill lägga till ett nytt program i tilldelningslistan drar du bara programmet från Skrivbordet, startmenyn i Windows eller någon annan plats, och släpper det ovanpå den aktuella listan.

 **ANMÄRKNING:** Tilldelning av Preset Mode (Förvalsläge) för kommandofiler, skript, startprogram och icke-exekverbara filer som zip-arkiv eller paketerade filer stöds inte.

Du kan även konfigurera så att förvalsläget **Game (Spel)** används varje gång ett Direct3D-program körs i helskrmsläge. För att förhindra att ett program använder ett läge kan du tilldela det ett annat förvalsläge.




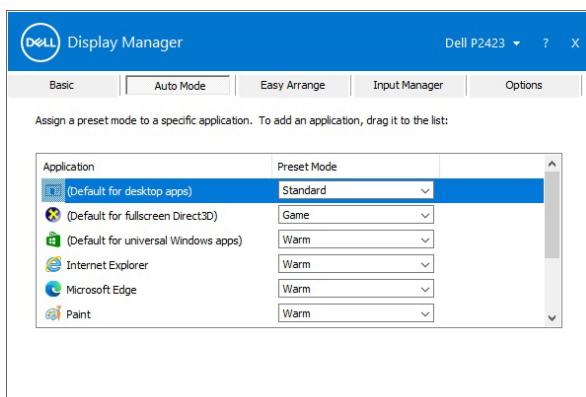

Organisera fönster med Snabbarrangera


Easy Arrange (Snabbarrangera) hjälper dig att effektivt organisera dina programfönster på skrivbordet. Välj först ett fördefinierat arrangemangsmönster som passar ditt arbete och dra sedan programfönstren in i de definierade zonerna. Tryck på ">" eller använd Page Up/Page Down-knappen för att hitta fler arrangemang.

För att skapa ett anpassat arrangemang högerklickar du på miniatyrbilden med en liten triangel längst ner till höger, arrangerar numren på rader och kolumner i det öppna fönstret och klickar sedan på **OK** för att konfigurera ditt föredragna arrangemang.

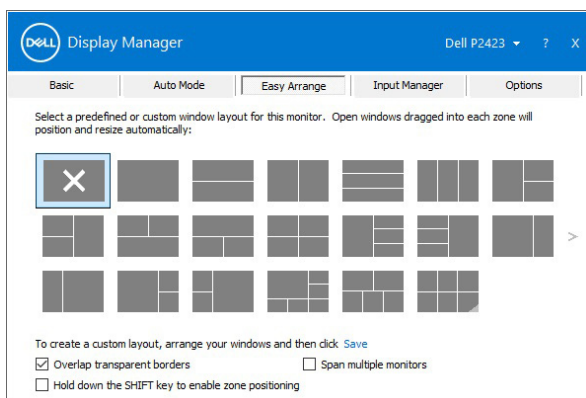


Du kan använda olika fönsterarrangemang för vart och ett av de virtuella skrivborden.

Om du ofta använder Windows fästfunktion kan du välja **"Hold down the SHIFT key to enable zone positioning" (Håll SHIFT-knappen intryckt för att aktivera zonpositionering)**. På så sätt ger du Windows fästprioritet i stället för **Easy Arrange (Snabbarrangera)**. Då måste du trycka på Shift-knappen för att använda **Easy Arrange (Snabbarrangera)**-positionering.

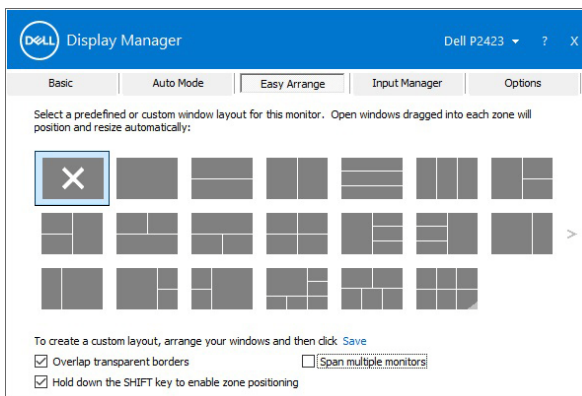

Om du använder flera likartade bildskärmar i en array eller matris kan **Easy Arrange (Snabbarrangera)**-arrangemang tillämpas på alla bildskärmar som om det vore ett enda skrivbord. Välj **"Span multiple monitors" (Överbrygga flera bildskärmar)** för att aktivera denna funktion. Du måste tillpassa dina bildskärmar korrekt för att det ska fungera effektivt.

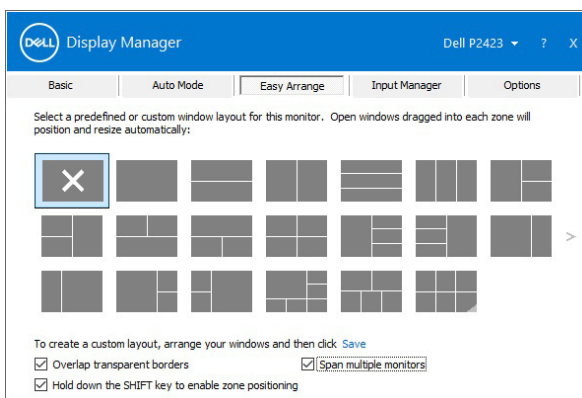

Det finns andra avancerade sätt att använda **Easy Arrange (Snabbarrangera)** på. Se tabellen nedan.

Detalj	Funktion	Beskrivning
Förbättrad Easy Arrange (Snabbarrangera)	Anpassade arrangemang	• Spara och namnge 5 anpassade Easy Arrange (Snabbarrangera)-mönster. • Konfigurera x*y-mönster.
	De 6 senast använda arrangemangen	• Tryck på Ctrl+Shift+Home för att bläddra igenom de 6 senast använda arrangemangen.
	Ändra cellväggsstorlek på studs	• Håll Ctrl nedtryckt medan du ändrar storlek på det aktuella Easy Arrange (Snabbarrangera)-arrangemanget för att justera storleken på och antalet celler i ett arrangemang. • Det nyformade Easy Arrange (Snabbarrangera)-mönstret sparas i Easy Arrange (Snabbarrangera)-ikonens position. • Håll Ctrl nedtryckt medan du klickar på en ändrad arrangemangsikon för att återställa den till standardarrangemanget.
	Easy Arrange (Snabbarrangera) -arrangemang för porträttläge	• Easy Arrange (Snabbarrangera)-ikoner visas i stående läge när bildskärmen roteras.


 **ANMÄRKNING:** Vissa program kräver en minsta effektiv upplösning för sitt fönster. Programmet kanske inte passar i en **Easy Arrange (Snabbarrangera)**-zon om zonen är mindre än den fönsterstorlek som krävs.



Hantera flera videoingångar

Fliken **Input Manager (Ingångshanteraren)** erbjuder smidiga lösningar för att hantera flera videoingångar som är anslutna till din Dell-bildskärm. De gör det mycket enkelt att växla mellan ingångar medan du arbetar med flera datorer.

Alla videoingångsportar som är tillgängliga för bildskärmen visas i en lista. Du kan fritt namnge varje ingång som du vill. Spara dina ändringar efter att du har redigerat. Du kan ange en snabbtangenter för att snabbt växla till din favoritingång och en annan snabbtangenter för att snabbt växla mellan två ingångar om du ofta arbetar mellan dessa.

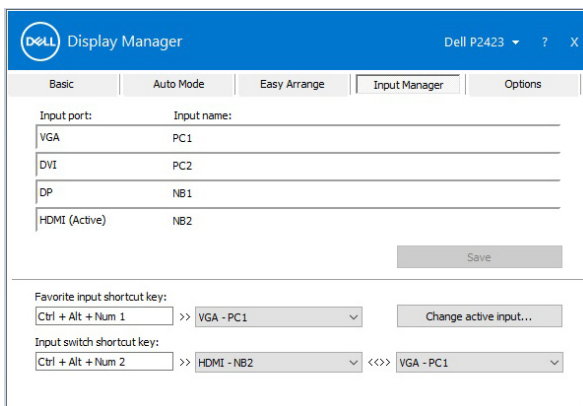

The screenshot shows the Dell Display Manager application window with the 'Input Manager' tab selected. The window title is 'Dell P2423'. The 'Input Manager' tab has a sub-tab bar with 'Basic', 'Auto Mode', 'Easy Arrange', 'Input Manager', and 'Options'. The 'Input Manager' sub-tab contains two sections. The first section, 'Input port:', has a table with two columns: 'Input port:' and 'Input name:'. The table has four rows: 'VGA' with 'PC1', 'DVI' with 'PC2', 'DP' with 'NB1', and 'HDMI (Active)' with 'NB2'. Below the table is a 'Save' button. The second section, 'Favorite input shortcut key:', has two rows. The first row has a text box 'Ctrl + Alt + Num 1', a dropdown menu showing 'VGA - PC1', and a 'Change active input...' button. The second row has a text box 'Ctrl + Alt + Num 2', a dropdown menu showing 'HDMI - NB2', and a dropdown menu showing 'VGA - PC1'.

Input port:	Input name:
VGA	PC1
DVI	PC2
DP	NB1
HDMI (Active)	NB2

Save


Favorite input shortcut key:

Ctrl + Alt + Num 1 >> VGA - PC1 Change active input...

Input switch shortcut key:

Ctrl + Alt + Num 2 >> HDMI - NB2 <<>> VGA - PC1

Du kan använda listrutan för att växla till valfri ingångskälla.

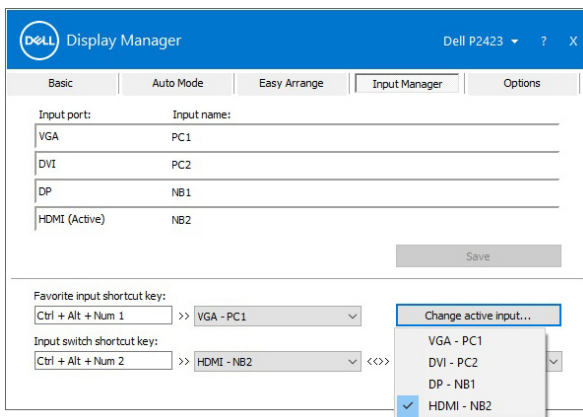

This screenshot is identical to the previous one, but with the 'Change active input...' button in the 'Favorite input shortcut key' section clicked. A dropdown menu is now open, showing a list of input sources: 'VGA - PC1', 'DVI - PC2', 'DP - NB1', and 'HDMI - NB2'. The 'HDMI - NB2' option is selected, indicated by a blue checkmark and a blue highlight.

Input port:	Input name:
VGA	PC1
DVI	PC2
DP	NB1
HDMI (Active)	NB2

Save

Favorite input shortcut key:

Ctrl + Alt + Num 1 >> VGA - PC1 Change active input...

Input switch shortcut key:

Ctrl + Alt + Num 2 >> HDMI - NB2 <<>> VGA - PC1


- VGA - PC1
- DVI - PC2
- DP - NB1
- ☒ HDMI - NB2




 **ANMÄRKNING:** DDM kommunicerar med din bildskärm även när bildskärmen visar video från en annan dator. Du kan installera DDM på den dator du oftast använder och styra ingångsväxlingen från den. Du kan även installera DDM på andra datorer som är anslutna till bildskärmen.

Återställa programs positioner

DDM kan hjälpa dig att återställa programfönster till sina positioner när du kopplar din dator till bildskärmen/bildskärmarna på nytt. Du kan snabbt komma åt denna funktion genom att högerklicka på en DDM-ikon i meddelandefältet.

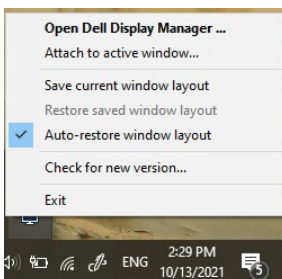

Om du väljer **"Auto-restore window layout" (Återställ fönsterarrangemang automatiskt)** spåras ditt programs fönsterpositioner och koms ihåg av DDM. DDM placerar automatiskt tillbaka programfönster till sina ursprungspositioner när du kopplar din dator till bildskärmen/bildskärmarna på nytt.

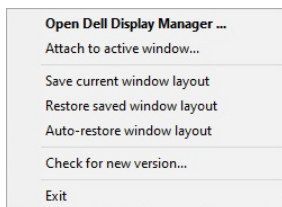

För att gå tillbaka till ett favoritarrangemang väljer du först **"Save current window layout" (Spara aktuellt fönsterarrangemang)** och sedan **"Restore saved window layout" (Återställ sparat fönsterarrangemang)**.

Du kan använda bildskärmar med olika modeller eller upplösningar i dina dagliga rutiner och använda olika fönsterarrangemang för dem. DDM vet vilken bildskärm du har återanslutit till och återställer programpositionerna därefter.




Om du behöver byta ut en bildskärm i en bildskärmsmatriskonfiguration kan du spara fönsterarrangemanget innan du utför utbytet och återställa arrangemanget när en ny bildskärm har installerats.


 **ANMÄRKNING: Behåll dina program aktiverade för att kunna dra nytta av denna funktion. DDM startar inte program.**

Fästa DDM till aktiva fönster (endast Windows 10)

För Windows 10 kan du lägga till DDM-genvägsikonen till verktygsfältregionen med aktiva fönster. För att aktivera funktionen högerklickar du på DDM-ikonen i meddelandefältet och väljer **Attach to active window (Fäst i aktivt fönster)** från den öppnade menyn.

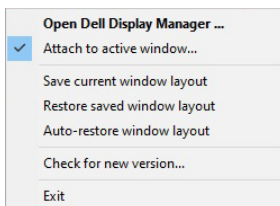

När du högerklickar på ikonen i verktygsfältet visas en snabbmeny med DDM där det finns alternativ under **Auto Mode (Automatiskt läge)** och **Easy Arrange (Snabbarrangera)** så att du enkelt kan utföra justeringar.

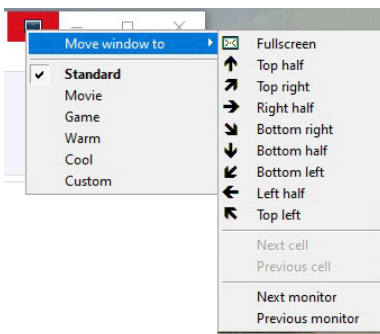

Använda energisparfunktioner


På fliken **Options (Alternativ)** innehåller **PowerNap** energisparfunktioner och låter dig anpassa tangentbordsgenvägar.

I den övre delen av fönstret kan du välja att ställa in bildskärmens ljusstyrka till lägsta nivån eller låta bildskärmen gå in i viloläge när skärmläckaren aktiveras.

Andra genvägstangenter

Du kan definiera genvägstangenterna för snabb åtkomst till följande DDM-funktioner:

- **Program shortcut key (Programgenvägstangent):** för att snabbt öppna dialogrutan **Snabbinställningar**.
- **Easy Arrange MRU shortcut key (Snabbarrangera genvägstangent för senast använda):** för att snabbt använda de 6 senast använda fönsterarrangemangen.
- **Application window shortcut key (Genvägstangent för programfönster):** för att starta en snabbmeny för alternativ under **Auto Mode (Automatiskt läge)** och **Easy Arrange (Snabbarrangera)**.

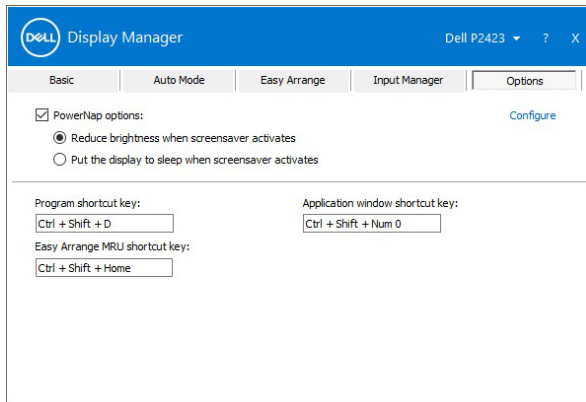


Felsökning

Om DDM inte fungerar med din bildskärm kommer DDM att visa ikonen nedan i ditt meddelandefält.



Klicka på ikonen så visar DDM ett mer detaljerat felmeddelande.

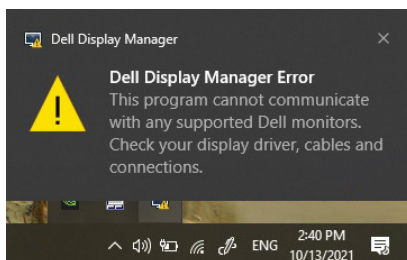

Observera att DDM bara fungerar med bildskärmar av märket Dell. Om du använder bildskärmar från andra tillverkare stöds dessa inte av DDM.

Om DDM inte kan upptäcka och/eller kommunicera med en Dell-bildskärm som stöds ska du vidta åtgärderna nedan för att felsöka:

1. Säkerställ att videokabeln är korrekt ansluten till bildskärmen och datorn, särskilt anslutningsdonen ska vara ordentligt införda i position.
2. Kontrollera bildskärms-OSD-menyn för att försäkra dig om att DDC/CI aktiveras.
3. Säkerställ att du har den rätta och senaste versionen av bildskärmsdrivrutinen från grafikortstillverkaren (Intel, AMD, NVIDIA etc.). Bildskärmsdrivrutinen är ofta anledningen till att DDM kraschar.
4. Ta bort eventuella dockningsstationer eller kabelförlängare eller konverterare mellan bildskärmen och grafikporten. Vissa billigare förlängare, hubbar eller konverterare kanske inte stöder DDC/CI korrekt vilket kan göra att DDM kraschar. Uppdatera drivrutinen på eventuella sådana enheter om den senaste versionen är tillgänglig.
5. Starta om datorn.



DDM kanske inte fungerar med nedanstående bildskärmar:

- Dell-bildskärmsmodeller som är äldre än 2013 års modeller och D-serien. Se webbplatserna för Dell produktsupport för mer information
- Spelbildskärmar som använder NVIDIA-baserad G-sync-teknologi
- Virtuella och trådlösa bildskärmar stöder inte DDC/CI
- För vissa tidigare modeller av DP 1.2-bildskärmar kan det bli nödvändigt att inaktivera MST/DP 1.2 med hjälp av bildskärms-OSD-menyn

Om din dator är ansluten till Internet får du ett meddelande när en nyare version av DDM-appen är tillgänglig. Vi rekommenderar att du laddar ner och installerar den senaste DDM-appen.

Du kan även söka efter en ny version genom att högerklicka på DDM-ikonen medan du håller "Shift"-tangenter nedtryckt.

