

# Dell Display and Peripheral Manager

## ב-Mac

### מדריך למשתמש



 **הערה: הערה מתווה מידע חשוב שיסייע לך להשתמש במחשב שלך בצורה טובה יותר.**

**זכויות יוצרים © Dell Inc. 2022 או חברות הבת שלה. כל הזכויות שמורות.** Dell, EMC, וסימנים רשומים אחרים הם סימנים רשומים של Dell Inc. או של חברות הבת שלה. סימנים רשומים אחרים עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים שלהם בהתאמה.

06 - 2022

Rev. A00

# תוכן העניינים

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 5  | סקירה                                            |
| 6  | הורדת והגדרת Dell Display and Peripheral Manager |
| 6  | הורדת Dell Display and Peripheral Manager        |
| 6  | חיבור הצג ומצלמת האינטרנט אל ה-Mac שלך           |
| 7  | טרם הפעלת Dell Display and Peripheral Manager    |
| 9  | שימוש בתיבת הדו-שיח של הגדרות מהירות             |
| 11 | הפעלת Dell Display and Peripheral Manager        |
| 12 | כוונון הבהירות והניגודיות                        |
| 13 | הגדרת מצב תצוגת הצג                              |
| 14 | ארגון חלונות עם סידור בקלות                      |
| 17 | שימוש הצמדת חלון אפליקציה                        |
| 18 | שימוש במצלמת האינטרנט                            |
| 18 | קביעת תצורת מצלמת אינטרנט                        |
| 19 | Camera Control "בקרת מצלמה"                      |
| 19 | Color and Image "צבע ותמונה"                     |
| 20 | עדכון קושחת המצלמה                               |
| 21 | ניהול סוגי קלט וידאו מרובים                      |
| 22 | בחירה מצב תמונה בתוך תמונה/תמונה ליד תמונה       |
| 23 | הגדרת ה-KVM                                      |



|    |       |                                                    |
|----|-------|----------------------------------------------------|
| 26 | ..... | החלת תכונות לחיסכון בחשמל                          |
| 27 | ..... | מקשי קיצור אחרים                                   |
| 28 | ..... | אחזור מיקומי אפליקציות                             |
| 30 | ..... | פתרון בעיות                                        |
|    |       | הצגים ומצלמות האינטרנט של Dell שאינם נתמכים על ידי |
| 30 | ..... | Dell Display and Peripheral Manager                |
| 30 | ..... | נכשל גילוי צג או מצלמת אינטרנט נתמכים של Dell      |
|    |       | עדכון תוכנת                                        |
| 32 | ..... | Dell Display and Peripheral Manager                |




# סקירה

Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) היא אפליקציה של Apple macOS, המשמשת לניהול צג או קבוצת צגים או מצלמות אינטרנט.

האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager מאפשרת לכוון באופן ידני את התמונה המוצגת, להחיל הגדרות אוטומטיות, להגדיר את מצב החיסכון באנרגיה, לסדר את החלונות שעל שולחן העבודה, לסובב את התמונה ותכונות נוספות בצגים ומצלמות אינטרנט נבחרים של Dell.

לאחר התקנת Dell Display and Peripheral Manager, האפליקציה מופעלת בכל פעם עם מערכת ההפעלה. מופיע סמל לגישה מהירה בתפריט המצב עם מידע על הצגים הזמינים שמחוברים למערכת, כשאתה מרחף עם סמן העכבר מעל לסמל האפליקציה.

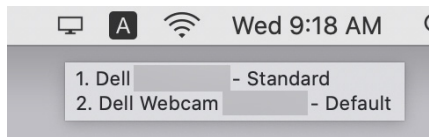

 **הערה:** חלק מהתכונות שתלויות בחומרה זמינות רק בצגים או במצלמות אינטרנט שתומכים בתכונות אלו. יש לעיין במדריך למשתמש של הצגים או מצלמות האינטרנט שלך למידע לגבי אלו תכונות זמינות.

 **הערה:** צילומי המסך במסמך זה מיועדים למטרות המחשה בלבד. ייתכן שהצג או מצלמת האינטרנט שלך לא תומכים בתכונות מסוימות.




# הורדת והגדרת Dell Display and Peripheral Manager

## הורדת Dell Display and Peripheral Manager

יש לחפש את שם דגם הצג או מצלמת האינטרנט שלך או להזין אותו בכתובת <https://www.dell.com/support>. יש להוריד את האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager ל-Mac מרשימת ההורדות, ולהתקין אותה ב-Mac שלך. ניתן גם לבקר באתר <https://www.dell.com/support/ddpm> ולהוריד את התוכנה משם. אתר התמיכה של Dell מגלה את מערכת ההפעלה של המכשיר, ויופיע קישור להורדת Dell Display and Peripheral Manager אם נכנסת באמצעות מכשיר Mac. לחלופין, ניתן לבחור במערכת הפעלה של Mac מהרשימה הנפתחת של מערכות הפעלה.

## חיבור הצג ומצלמת האינטרנט אל ה-Mac שלך

1. יש לחבר את ה-Mac שלך לצג או למצלמת האינטרנט כפי שמתואר במדריך למשתמש של הצג או מצלמת האינטרנט שלך.

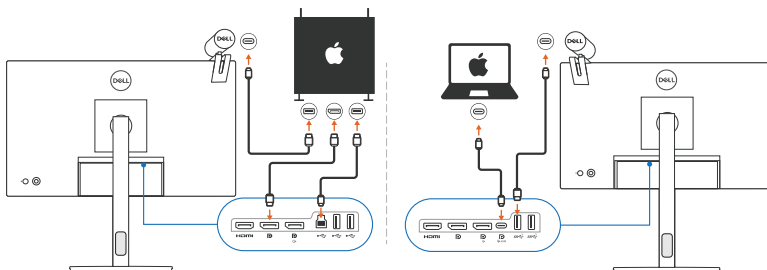

הערה: תרשימי אופן החיבור משמשים למטרות המחשה בלבד. יש לעיין במדריך למשתמש של הצג או מצלמת האינטרנט שלך למידע המלא על חיבור הצג שלך.


הערה: יש לוודא שכבל ה-USB סוג C או כבל ה-USB במעלה הזרם (USB סוג B) מחובר בין ה-Mac והצג או מצלמת האינטרנט שלך.

הערה: עבור Apple Silicon Mac, יש לוודא שכבל ה-USB במעלה הזרם מחבר את ה-Mac לצג שלך.




# טרם הפעלת Dell Display and Peripheral Manager

טרם הפעלת האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager, יש לעבור אל **Others** "אחרים" בתפריט תצוגת המסך של הצג שלך, ולוודא שאופשרה התכונה **DDC/CI**.

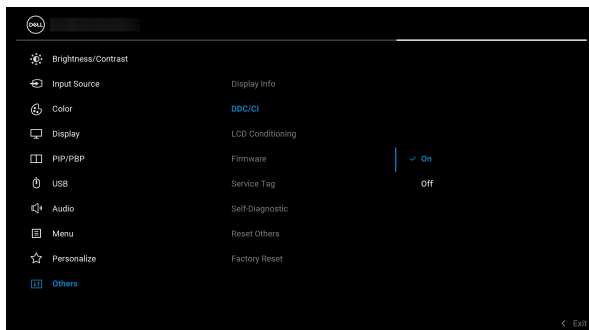

לאחר ההפעלה הראשונה של האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager, האפליקציה תבקש גישה לפריבילגיות **Screen Recording and Accessibility** "הקלטת מסך ונגישות" ב-Mac שלך.

יש ללחוץ על **Open System Preferences** "פתח העדפות מערכת", ולמלא אחר ההוראות על המסך כדי לאפשר **Screen Recording** "הקלטת מסך" וכן **Accessibility** "נגישות".

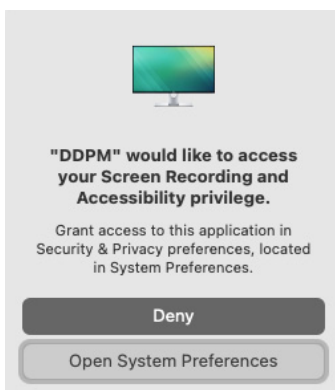

הערה: יש לאפשר את התכונות לפריבילגיות Screen Recording "הקלטת מסך" וכן Accessibility "נגישות" כדי שהאפליקציה Dell Display and Peripheral Manager תופעל ב-Mac שלך.




# שימוש בתיבת הדו-שיח של הגדרות מהירות

לחיצה על הסמל של Dell Display and Peripheral Manager בשורת המצב תפתח את תיבת הדו-שיח של הגדרות מהירות. כשמחוברים למחשב צגי Dell מרובים, ניתן לבחור בכל צג שהוא מהתפריט הנפתח.

תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות מספקת גישה מהירה לתכונות בשימוש נפוץ, כגון קביעת התצורה של הצג:

- Resolution "רזולוציה"
- Brightness "בהירות" וכן Contrast "ניגודיות"
- מצבים מוגדרים מראש (מצב אוטו' או ידני)

פריסות ששימשו לאחרונה זמינות ברשימה לבחירה מהירה. יש ללחוץ על **More Options** "אפשרויות נוספות" כדי לגשת לפריסות אחרות מהתפריט **Easy Arrange** "סידור בקלות" בממשק Dell Display and Peripheral Manager.

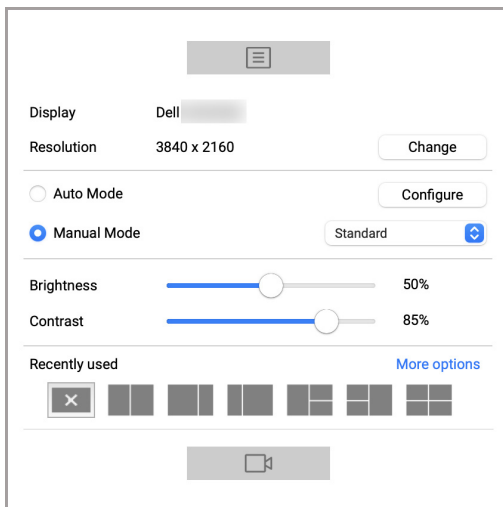

הערה: האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager מתאימה את עצמה  להעדפות המערכת המותאמות אישית שהוחלו ב-Mac שלך.




| תכונה                                                                                                 | פונקציה                                                                                                                                                                                                                                                                              | תיאור          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| גישת DDPM מהירה                                                                                       | מקש קיצור להפעלת תיבת הדו-שיח של הגדרות מהירות                                                                                                                                                                                                                                       | • Ctrl+Shift+D |
| כשצגים מרובים מחוברים, יש לבחור בצג                                                                   | כשנבחר הצג מהממשק למשתמש, מסך הצג הנבחר יעומעם לרגע, ויציג סמל של צג עם שם הדגם במסך כדי להראות שהמסך נבחר.                                                                                                                                                                          | •              |
| יש ללחוץ על Ctrl + Shift + D כדי להציג את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות של הצג במקום שבו סמן העכבר נמצא. | יש ללחוץ על Ctrl + Shift + D כדי להציג את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות של הצג במקום שבו סמן העכבר נמצא.                                                                                                                                                                                | •              |
| יש לבחור במצלמת אינטרנט כשמחוברת יותר ממצלמת אינטרנט אחת                                              | יש לבחור במצלמת האינטרנט מרשימת הדגמים בתפריט הנפתח כדי לקבוע את תצורת מצלמת האינטרנט.                                                                                                                                                                                               | •              |
| יש לבחור במצלמת אינטרנט אחת                                                                           | כשנבחרה מצלמת האינטרנט מהממשק למשתמש, חלון התצוגה המקדימה של מצלמת האינטרנט יכבה לרגע, ויציג סמל של מצלמת אינטרנט עם שם הדגם במסך כדי להראות שנבחרה מצלמת האינטרנט. יש ללחוץ על Ctrl + Shift + D כדי להציג את תיבת הדו-שיח הגדרות מהירות של מצלמת האינטרנט במקום שבו נמצא סמן העכבר. | •              |




# הפעלת Dell Display and Peripheral Manager

ניתן להפעיל את Dell Display and Peripheral Manager באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

- יש לבצע לחיצה ימנית על הסמל של DDPM בשורת המצב ולבחור **Open Dell Display and Peripheral Manager...**  
**"פתח את Dell Display and Peripheral Manager..."**

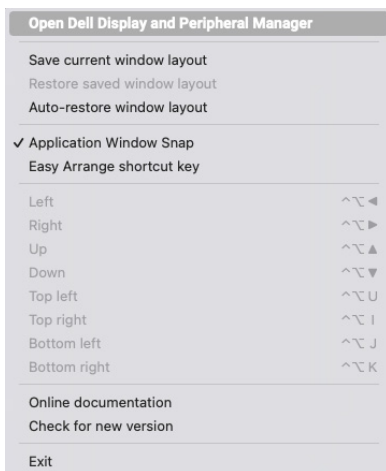

- יש ללחוץ על DDPM מתיבת הדו-שיח של הגדרות מהירות.

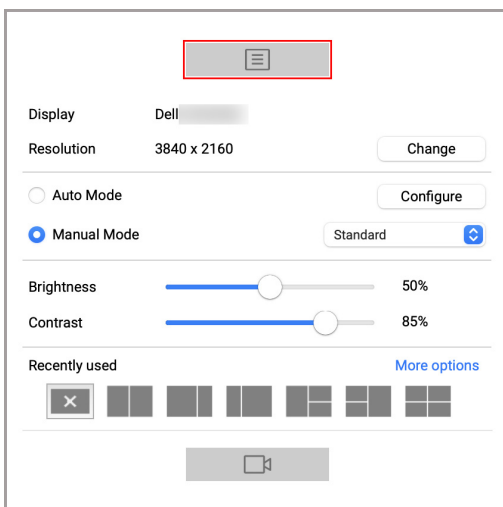


# כווןן הבהירות והניגודיות


יש לגשת בתפריט Dell Display and Peripheral Manager ל**Brightness/Contrast** "בהירות/ניגודיות" כדי לשנות את רמות הבהירות והניגודיות.

| תכונה                                  | פונקציה                                                        | תיאור                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brightness Contrast/ "בהירות/ניגודיות" | <b>Brightness "בהירות" Contrast "ניגודיות"</b>                 | ניתן לכוון את הבהירות והניגודיות של המסך.                                                                            |
|                                        | <b>Enable display matrix control "אפשר בקרת מטריצת התצוגה"</b> | יש לאפשר תכונה זו כדי שיהיה ניתן להחיל את הפקדים מוגדרים מראש של בהירות, ניגודיות וצבע על כל הצגים הנתמכים המחוברים. |

 הערה: הפונקציה "Enable display matrix control" (אפשר בקרת מטריצת התצוגה) פעילה כשמחוברים צגים מרובים.

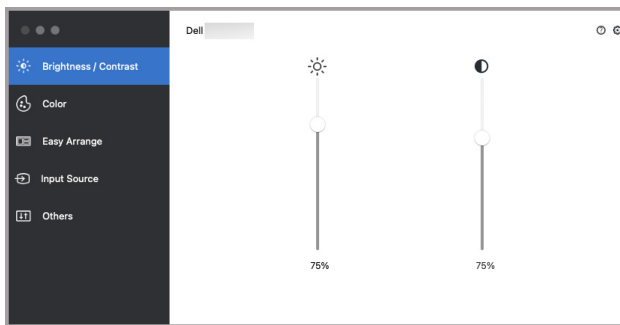

## ממשק למשתמש של חיבור צג יחיד

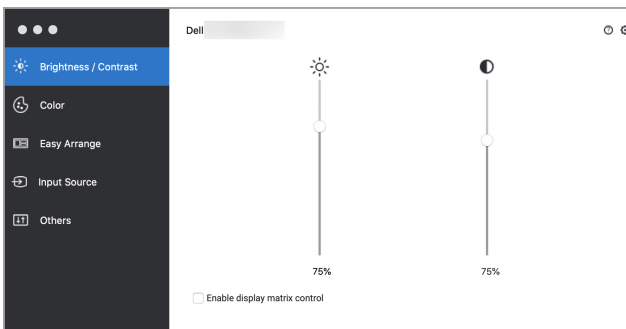

**חיבור צגים מרובים - Enable display matrix control**  
**"אפשר בקרת מטריצת התצוגה"**




# הגדרת מצב תצוגת הצג

התפריט **Color "צבע"** מאפשר לך לשייך כל **Preset Mode "מצב מוגדר מראש"** לאפליקציה. כאשר מאופשר **Auto Mode "מצב אוטומטי"**, Dell Display and Peripheral Manager יעבור אוטומטית אל **Preset Mode "מצב מוגדר מראש"** התואם, כשמופעלת האפליקציה המשויכת. יתכן שה-**Preset Mode "מצב מוגדר מראש"** שהוקצה לאפליקציה מסוימת יהיה זהה עבור כל אחד מהצגים המחוברים או עשוי להיות שונה מצג לצג.

להוספת אפליקציה חדשה לרשימת ההקצאות, יש לעבור לכלי החיפוש כדי לחפש את האפליקציה, לגרור אותה מכלי החיפוש ולשחרר אותה ברשימה הנוכחית. יש לבחור במצב מוגדר מראש מתוך הרשימה הנפתחת של **Preset Mode "מצב מוגדר מראש"** כדי לשייך את המצב המוגדר מראש לאפליקציה.

| תכונה       | פונקציה                           | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color "צבע" | <b>Resolution</b><br>"רזולוציה"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>לשינוי רזולוציית המסך.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | <b>Auto Mode</b><br>"מצב אוטומטי" | <ul style="list-style-type: none"> <li>יש ללחוץ על הלחצן <b>Configure "קביעת תצורה"</b> כדי לגשת לתפריט <b>Auto Mode "מצב אוטומטי"</b> על מנת להקצות מצב מוגדר מראש לאפליקציה.</li> <li>יש לאפשר תכונה זו כדי להפעיל אוטומטית את המצב המוגדר מראש כשנבחרת האפליקציה הרלוונטית בתור החלון הפעיל.</li> </ul> |
|             | <b>Manual Mode</b><br>"מצב ידני"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>יש לבחור ידנית במצב המוגדר מראש מהממשק למשתמש.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |


 **הערה:** אין תמיכה בהקצאות **Preset Mode "מצב מוגדר מראש"** לקובצי אצווה, קובצי scripts, קיצורים, קבצים שאינם קובצי הפעלה כגון קובצי ארכיון או קבצים ארוזים.

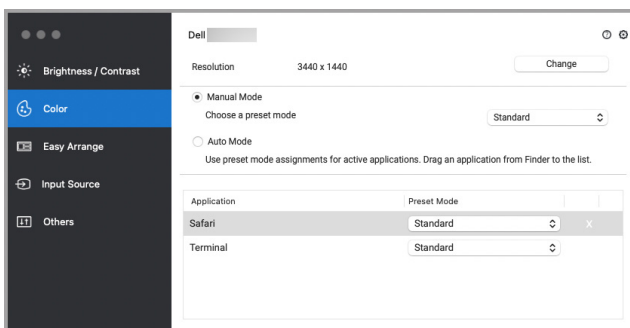

# ארגון חלונות עם סידור בקלות

התפריט **Easy Arrange** "סידור בקלות" מאפשר ארגון פשוט יותר של חלון האפליקציות בצג. כדי להשתמש:

1. יש לבחור מי מהפריסות המוגדרות מראש כדי לחלק באופן וירטואלי את המסך לאזורים מרובים.
  2. יש לגרור את האפליקציה לאזור שבחרת כדי למקם את האפליקציה באזור. האפליקציה תוצמד לאזור הנבחר.
- יש ללחוץ על הסמל > כדי לעיין בפריסות נוספות. ליצירת פריסה מותאמת אישית, יש לסדר את הצבת אזור האפליקציות על ידי שינוי גודל האזור של החלונות הפתוחים, ולאחר מכן ללחוץ על **Save** "שמור" כדי לשמור את הפריסה כפריסה מותאמת אישית.

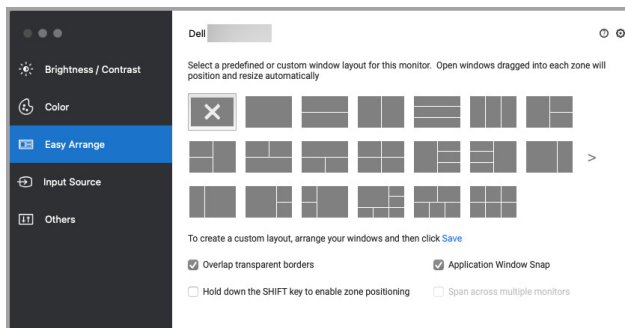

| תכונה                         | פונקציה                                                                                                                  | תיאור                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Easy Arrange<br>"סידור בקלות" | <b>Overlap transparent borders</b><br>שקופים חופפים                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>יש לאפשר תכונה זו כדי לדי להרשות לאפליקציות להיצמד אחת ליד השנייה ללא מרווח.</li> </ul>                                                                                      |
|                               | <b>Hold down the SHIFT key to enable zone positioning</b><br>"יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן SHIFT כדי לאפשר מיקום אזור" | <ul style="list-style-type: none"> <li>יש לאפשר את התכונה כדי לדרוש ממך ללחוץ על הלחצן Shift כדי להפעיל את מיקום Easy Arrange "סידור בקלות".</li> </ul>                                                             |
|                               | <b>Application Window Snap</b><br>"הצמדת חלון אפליקציה"                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>גישה מהירה להצמדת חלון אפליקציה לפריסה שנעשה בה שימוש לאחרונה.</li> </ul>                                                                                                    |
|                               | Span multiple monitors<br>"מרחב צגים מרובים"                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>אם נעשה שימוש בצגים מרובים במערך או מטריצה, אפשר להחיל את פריסת Easy Arrange "סידור בקלות" בכל הצגים כשולחן עבודה אחד. יש ליישר כראוי את הצגים כדי שזה יהיה יעיל.</li> </ul> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ניתן לשמור ולתת שם לחמישה דפוסי Easy Arrange "סידור בקלות" מותאמים אישית.</li> <li>• קביעת תצורת דפוסי x*y.</li> </ul>                                                                                                                                                  | <p>Enhanced Easy Arrange "סידור בקלות משופר"</p> <p>Custom layouts "פריסות מותאמות אישית"</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• יש ללחוץ על Ctrl+Shift+7 כדי לעבור בין הפריסות שנעשה בהן שימוש לאחרונה.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <p>Recently-used layouts "פריסות שנעשה בהן שימוש לאחרונה"</p>                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• יש להזיז את סמן העכבר לדפוס הפריסה, ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר ולבחור <b>Customize Layout</b> "פריסה מותאמת אישית".</li> <li>• יש ללחוץ ולהחזיק את הלחצן השמאלי של העכבר כדי להזיז גבול. הפריסה החדשה תישמר לאחר חמש שניות כשישחרר הלחצן השמאלי של העכבר.</li> </ul> | <p>On-the-fly partition resizing "שינוי בזריזות של גודל מחיצה"</p>                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• סמלי מצב תצוגה לאורך Easy Arrange "סידור בקלות" מוצגים כשמסובבים את הצג.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <p>פריסות Easy Arrange "סידור בקלות" למצב תצוגה לאורך</p>                                     |

 הערה: אם חלון האפליקציה לא מצליח להתאים לאזור שהוגדר על ידי Easy Arrange "סידור בקלות", יתכן שהאפליקציה לא תציג כשורה.

 הערה: יש להשבית את הפונקציה "Display have separate spaces" (יש לתצוגה שטחים נפרדים) של Mac טרם שימוש בפונקציה של Easy Arrange "סידור בקלות".




# שימוש הצמדת חלון אפליקציה


הפונקציה **Application Window Snap** "הצמדת חלון אפליקציה" מיועדת לאפשר מיקום מהיר של אפליקציה בכל מסך שהוא. כשפונקציה זו מאופשרת באפליקציה Dell Display and Peripheral Manager, גרירת האפליקציה תפעיל תפריט צף שמכיל פריסות **Easy Arrange** "סידור בקלות" שנעשה בהן שימוש לאחרונה. יש לשחרר את האפליקציה באחת מהפריסות הרשומות כדי לבצע מיקום חלון.

ניתן לאפשר תכונה זו באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

- יש להפעיל את Dell Display and Peripheral Manager, לעבור לכרטיסיה **Application Window Snap** "סידור בקלות", ולבחור באפשרות **Application Window Snap** "הצמדת חלון אפליקציה" כדי לאפשר את הפונקציה.

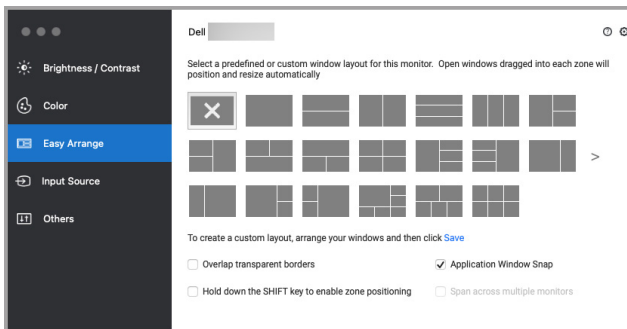


- יש ללחוץ עם הלחצן הימני של העכבר על הסמל DDPM בשורת המצב ולבחור באפשרות **Application Window Snap** "הצמדת חלון אפליקציה" כדי לאפשר את הפונקציה.

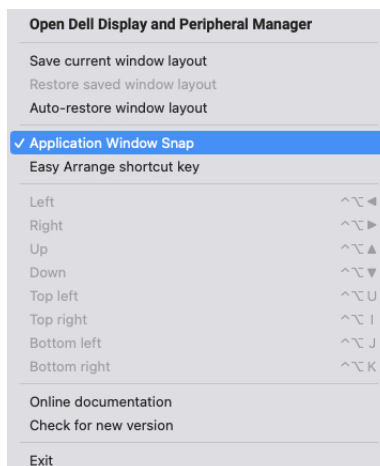

# שימוש במצלמת האינטרנט


## קביעת תצורת מצלמת אינטרנט

| תכונה                                                | פונקציה                                              | תיאור                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בחירה ותצוגה מקדימה של המצלמה                        | בחירת מצלמה                                          | יש לבחור במצלמות המחוברות.                                                                                                                                    |
|                                                      | חלון תצוגה מקדימה                                    | צפייה בתמונות מצלמה בזמן אמת.                                                                                                                                 |
| Camera control "בקרת מצלמה"                          | שינוי במיקוד                                         | תצוגה מקדימה של המצלמה של הגדלת והקטנת התצוגה.                                                                                                                |
|                                                      | <b>Camera Preset "הגדרה קבועה מראש של מצלמה"</b>     | באפשרותך לבחור בהגדרה קבועה מראש שמתאימה לסגנוןך בהתאם לאופן שבו ברצונך שהתמונה תופיע במצלמה מהאפשרויות שסופקו. ניתן גם לבחור בהגדרה קבועה מראש מותאמת אישית. |
| AI Auto Framing "מסגור אוטומטי שמשמש בבינה מלאכותית" | AI Auto Framing "מסגור אוטומטי שמשמש בבינה מלאכותית" | תמיד בפוקוס. הפונקציה של <b>AI Auto Framing "מסגור אוטומטי שמשמש בבינה מלאכותית"</b> שומרת אותך במרכז התמונה ללא קשר לאן שאתה זז.                             |
|                                                      | <b>Field of View "שדה ראייה"</b>                     | אם האפשרות זמינה, ניתן להגדיר את זווית הצפייה על ידי התאמת שדה הראייה שלך ל- $65^\circ$ , $78^\circ$ או $90^\circ$ .                                          |
| מיקרופון                                             | מיקרופון מצלמה                                       | ניתן להפעיל או לכבות את המיקרופון המובנה לביצוע תקשורת ברורה שממוטבת לשטח עבודה אישי.<br><b>הערה:</b> מיקרופון מצלמה זמין בדגם הבא:<br>WB5023 מצלמת אינטרנט   |

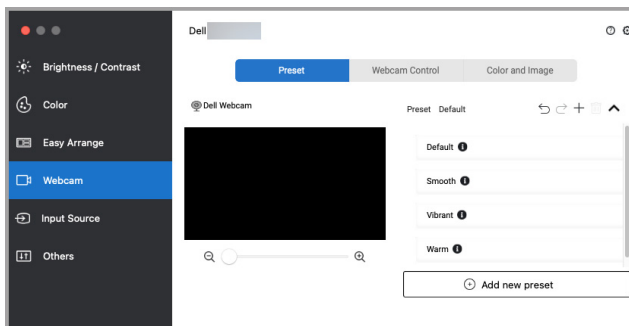


## Camera Control "בקרת מצלמה"

ניתן לכוון את **AI Auto Framing** "מסגור אוטומטי שמשתמש בבינה מלאכותית", **Field of View** "שדה ראייה", שינוי במיקוד, **Autofocus** "מיקוד אוטומטי", **Priority** "עדיפות" וביצוע מעבר במצלמה מהחלק של **Camera Control** "בקרת מצלמה" של ממשק המשתמש.

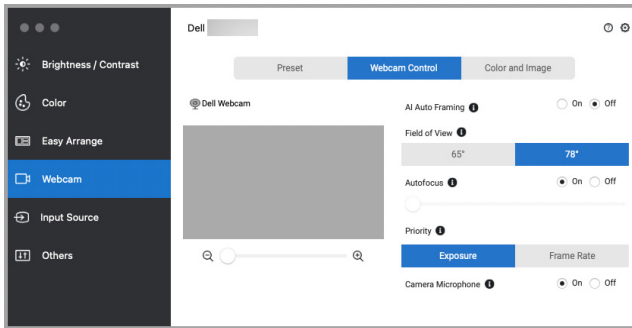

## Color and Image "צבע ותמונה"

ניתן לכוון את התיקון האוטומטי לאיכות תמונה מיטבית בתנאי תאורה שונים על ידי שימוש ב- **HDR** (טווח דינמי גבוה). הגדרות אחרות כגון **Auto White Balance** "איזון לבן אוטומטי", **Brightness** "בהירות", **Sharpness** "חדות", **Contrast** "ניגודיות", **Saturation** "רוויה" וכן **Anti Flicker** "נגד ריצוד" של Dell Webcam "מצלמת אינטרנט Dell" מקלות על קבלת תמונה לבחירתך. הממשק למשתמש הוא פשוט ואינטואיטיבי כדי להשיג מטרה זו.

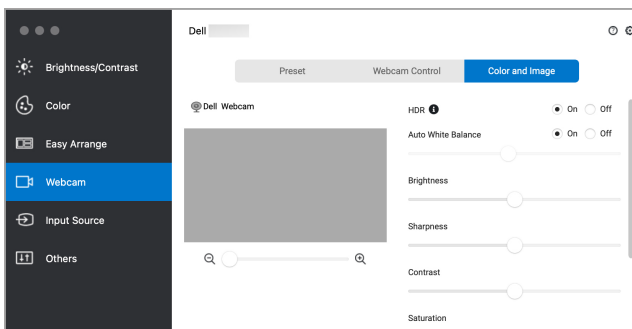



הערה:  התכונות **AI Auto Framing** "מסגור אוטומטי שמשתמש בבינה מלאכותית" וכן **HDR** זמינות בכל התצוגות של Dell ומצלמות האינטרנט של Dell שמחוברות ל-**Mac** באמצעות סוג כלשהו של כבל **USB**, חוץ מהדגמים הבאים שיש לחבר ל-**Mac** באמצעות כבל **USB 3.0**:

• מצלמת אינטרנט: **WB7022**



## עדכון קושחת המצלמה


ניתן למצוא את גירסת הקושחה של המצלמה בתיבת הדו-שיח של **Help "עזרה"**. ניתן לשדרג את גירסת קושחת המצלמה בתיבת הדו-שיח של **Settings "הגדרות"**. באפשרותך ללחוץ על **Update "עדכון"** כדי להוריד ולעדכן מיד את קושחת Dell Webcam "מצלמת אינטרנט Dell".

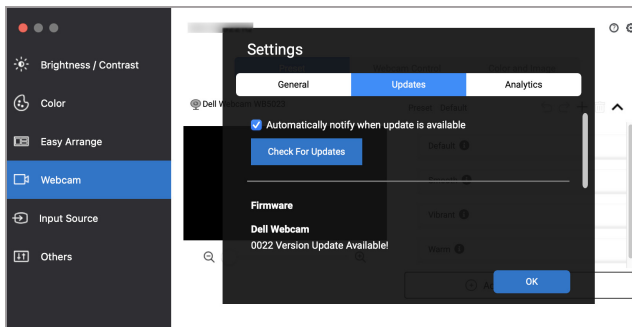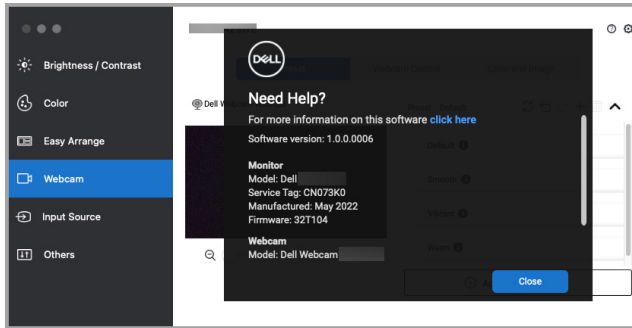


# ניהול סוגי קלט וידאו מרובים

התפריט של **Input Source** "מקור קלט" מספק דרכים נוחות לניהול סוגי קלט וידאו מרובים המחוברים לצג ה-Dell. זה מקל על החלפה בין סוגי קלט כשמבוצעת עבודה עם מחשבים מרובים.

כל יציאות סוגי קלט וידאו הזמינות לצג רשומות. אפשר להקצות שם לכל סוג קלט. יש לשמור את השינויים לאחר העריכה.

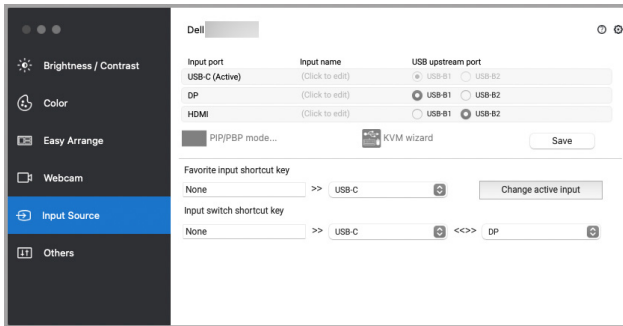


 **הערה:** יש לעיין במדריך למשתמש של הצג למידע על סוגי קלט זמינים. ניתן להקצות מקשי קיצור לגישה מהירה לקלט המועדף, ולהחליף בין שני סוגי קלטים. לחלופין, יש להחליף את מקור הקלט מהרשימה הנפתחת של התפריט.

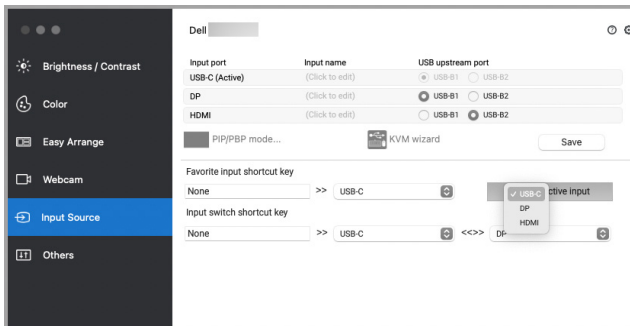


## בחירה מצב תמונה בתוך תמונה/תמונה ליד תמונה

1. יש ללחוץ על "PIP/PBP Mode..." בתוך תמונה/תמונה ליד תמונה...  
הסמל של (תמונה בתוך תמונה/תמונה ליד תמונה) כדי לאפשר את הפונקציה של מסך מפוצל בדגמים נתמכים.

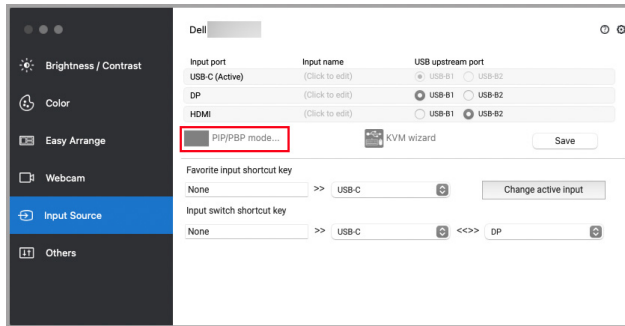


2. יש לבחור בגודל חלון יעד לפיצול המסך המתאים לצרכיך.

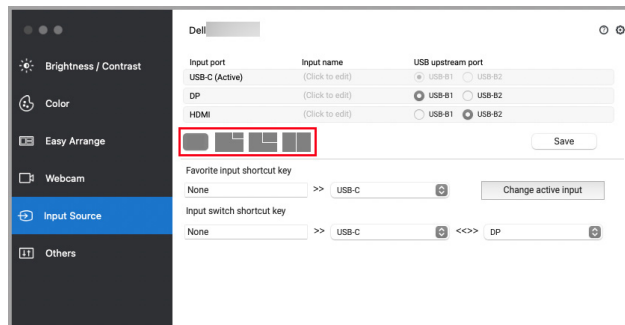


## הגדרת ה-KVM


בצגים שתומכים בתכונת KVM, יש ללחוץ על סמל **KVM wizard** "אשף KVM" ולמלא אחר הוראות המסך של האשף כדי להגדיר את המכשירים שמחוברים לצג.


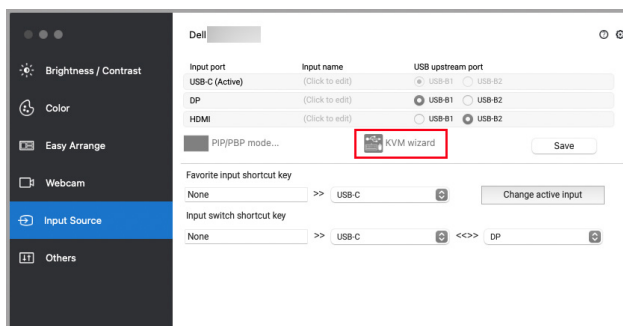


הוראות המסך של האשף מוצגות בצילומי המסך הבאים.  
1. יש לבחור במספר המקורות אליהם הצג שלך מחובר.

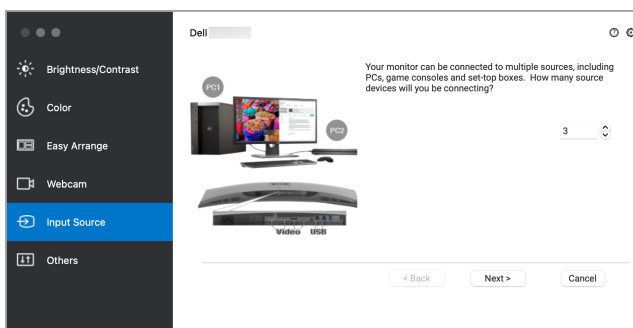


2. יש לשייך את מקורות הקלט עם מחברי USB ולהקצות את השמות המועדפים.

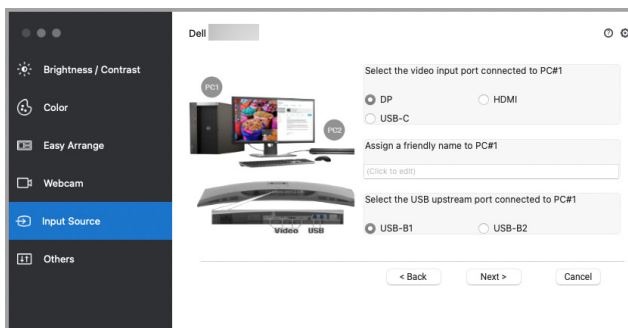


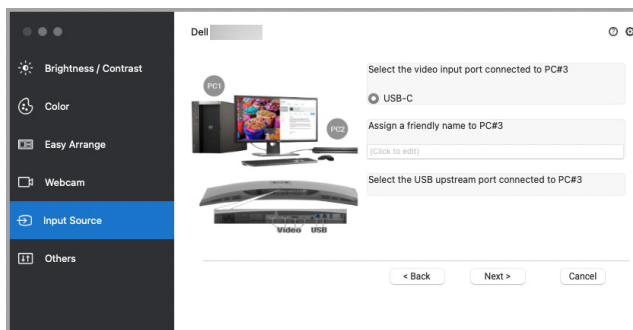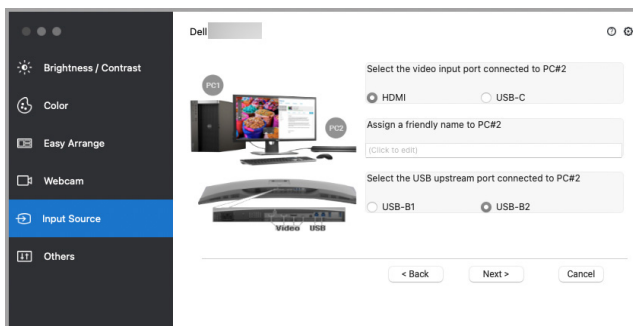

### 3. בחר במחיצה מועדפת.

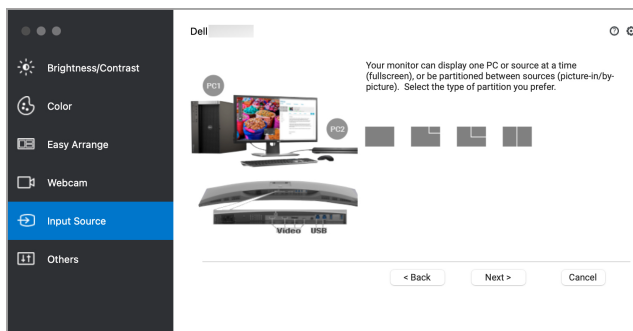

#### 4. יש ללחוץ על **Finish** "סיום" כדי לשמור ולצאת מהפונקציה של **KVM wizard** "אשף KVM".

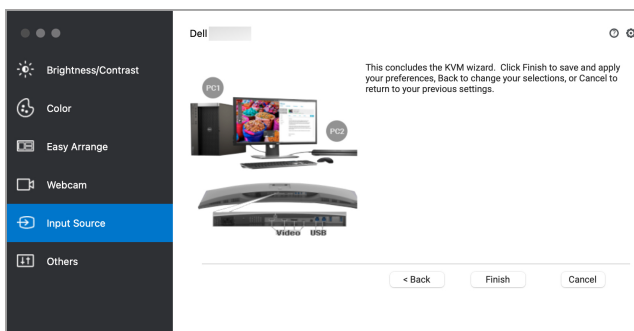


**הערה:** האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager מתקשרת עם הצג שלך אפילו כשהצג שלך מציג וידאו ממחשב אחר. אפשר להתקין את האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager במחשב שמשמש אותך לעתים קרובות, ולשלוט ממנו בהחלפת סוגי קלט. אפשר גם להתקין את האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager במחשבים אחרים שמחוברים לצג.




# החלת תכונות לחיסכון בחשמל

בדגמים נתמכים של Dell, אפשרויות חיסכון בחשמל של PowerNap זמינות בתפריט **Others** "אחרים". באפשרותך לבחור להגדיר את בהירות הצג לרמה המינימלית, או להרדים את הצג כששומר המסך מופעל.

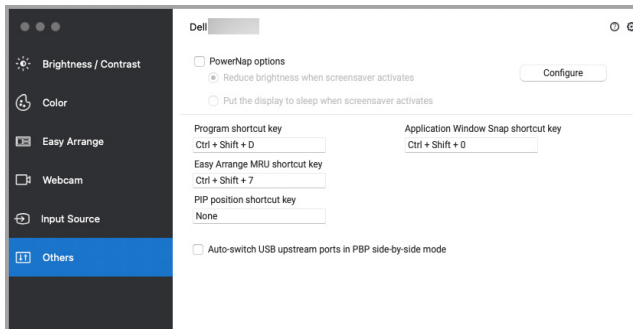

# מקשי קיצור אחרים

ניתן להקצות מקשי קיצור לקבלת גישה מהירה לתכונות שנעשה בהן שימוש נפוץ:

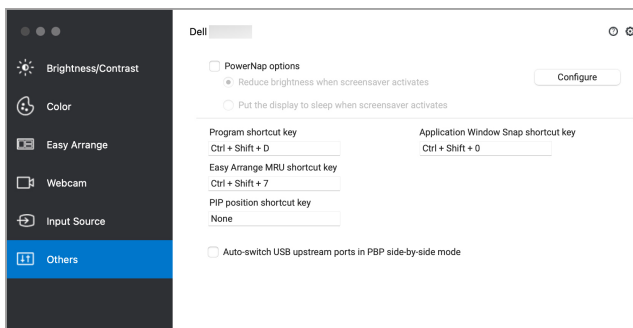


| תכונה                      | פונקציה                                                                        | תיאור                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shortcut Keys "מקשי קיצור" | <b>Program shortcut key</b><br>"מקש קיצור תוכנית"                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>גישה מהירה לפתיחת תיבת הדו-שיח של הגדרות מהירות.</li> </ul>                                                                                                       |
|                            | <b>Easy Arrange MRU shortcut key</b><br>"מקש קיצור של סידור בקלות של MRU"      | <ul style="list-style-type: none"> <li>כדי לעבור בין 6 פריסות החלון שבוצע בהן שימוש לאחרונה.</li> </ul>                                                                                                  |
|                            | <b>PIP position shortcut key</b><br>"מקש קיצור של מיקום תמונה בתוך תמונה"      | <ul style="list-style-type: none"> <li>גישה מהירה להחלת מיקום המשנה של מצב תמונה בתוך תמונה של מיקום החלון לפינה השמאלית העליונה, פינה ימנית עליונה, פינה ימנית תחתונה או פינה שמאלית תחתונה.</li> </ul> |
|                            | <b>Application Window Snap shortcut key</b><br>"מקש קיצור הצמדת חלון אפליקציה" | <ul style="list-style-type: none"> <li>גישה מהירה להצמדת חלון אפליקציה לפריסה שנעשה בה שימוש לאחרונה.</li> </ul>                                                                                         |




# אחזור מיקומי אפליקציות


באפשרות אפליקציית Dell Display and Peripheral Manager לסייע לך לאחזר חלונות אפליקציות למיקומים שלהם כשתחבר מחדש את המחשב שלך לצג/ים. אפשר לגשת לתכונה זו על ידי לחיצה ימנית על הסמל של Dell Display and Peripheral Manager שבמגש ההודעות.

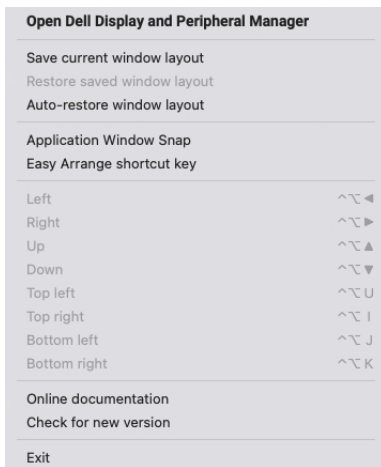

אם בחרת **Auto-restore window layout** "אחזור אוטומטי של פריסת חלונות", יבוצע מעקב אחר מיקומי חלונות האפליקציות שלך ושמירה בזיכרון של Dell Display and Peripheral Manager. האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager תמקם אוטומטית את חלונות האפליקציות במיקומים המקוריים שלהם כשתחבר מחדש את המחשב שלך לצג/ים.

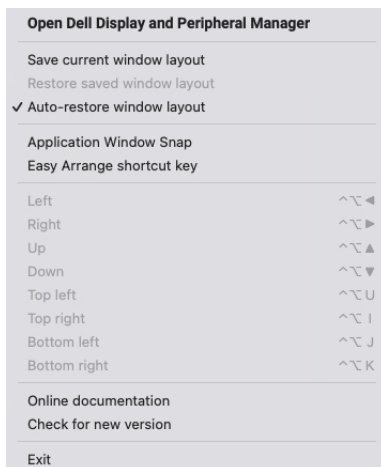

כדי לחזור לפריסה מועדפת, יש לבחור תחילה באפשרות **Save current window layout** "שמור פריסה נוכחית של חלון" ולאחר מכן **Restore saved window layout** "אחזור פריסת חלונות שמורה".

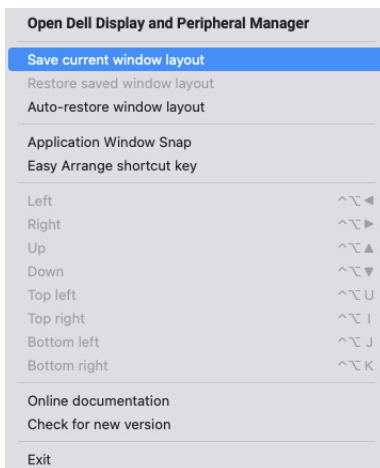


אפשר להשתמש בצגים עם דגמים או רזולוציות שונים בשגרה היומית שלך, וניתן להחיל בהם פריסות שונות של חלונות. האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager רושמת את הצג שחיברת שוב ותאחזר בהתאם את מיקומי האפליקציות. במקרה שיש צורך להחליף צג בקביעת תצורת מטריצת צג, ניתן לשמור את פריסת החלון לפני ביצוע ההחלפה, ולאחזר את הפריסה לאחר שחובר צג חדש.

 **הערה:** יש להמשיך בהפעלת האפליקציות שלך כדי להפיק תועלת מתכונה זו. האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager לא תפעיל אפליקציות.




## פתרון בעיות

אם אין באפשרות Dell Display and Peripheral Manager לפעול עם הצג או מצלמת האינטרנט שלך, הסמל וההודעה להלן יוצגו בתפריט המצב.

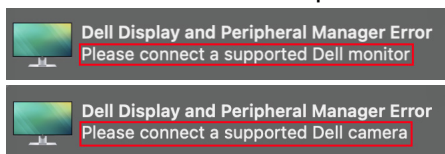

עם לחיצה על הסמל, האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager תציג הודעת שגיאה מפורטת יותר.



לתשומת לבך, אפליקציית Dell Display and Peripheral Manager פועלת רק עם צגים או מצלמות אינטרנט נבחרים תוצרת Dell. אם נעשה שימוש בצגים או במצלמות אינטרנט תוצרת חברות אחרות, אפליקציית Dell Display and Peripheral Manager לא תתמוך בהם.

### הצגים ומצלמות האינטרנט של Dell שאינם נתמכים על ידי Dell Display and Peripheral Manager

יתכן שאפליקציית Dell Display and Peripheral Manager לא תפעל בצגים או המצלמות האינטרנט הבאים:

- הדגמים של הצגים או מצלמות האינטרנט של Dell שלא נכללים ברשימת הצגים הנתמכים של Dell Display and Peripheral Manager ל-Mac. למידע נוסף, ראה <https://www.dell.com/support/ddpm>
- הצגים, מצלמות האינטרנט והעזרים שלא רשומים ברשימת התמיכה של Dell Display and Peripheral Manager ל-Mac. צגים וירטואליים ואלחוטיים לא תומכים ב-DDC/CI
- דגמי צגים של Mac שיוצרו לפני 2018
- macOS מוקדמת מאשר 10.14

### נכשל גילוי צג או מצלמת אינטרנט נתמכים של Dell

אם אפליקציית Dell Display and Peripheral Manager לא מצליחה לגלות ו/או לתקשר עם צג או מצלמת אינטרנט נתמכים של Dell, נא לנקוט בפעולות הבאות כדי לפתור את הבעיה:

1. יש לוודא שכבל הווידאו או כבל ה-USB במעלה הזרם מחובר כשורה בין הצג או מצלמת האינטרנט והמחשב. יש לוודא שכל המחברים הוכנסו בצורה מהודקת ליציאות.
2. אם לא הצליח חיבור כבל HDMI, יש להחליף לשימוש בכבל HDMI ו-USB במעלה הזרם. יש להפעיל שוב את ה-DDPM.



3. יש לבדוק את תצוגת המסך של הצג כדי לוודא אפשרות של DDC/CI.
4. יש להסיר כל תחנות עגינה או כבלים מאריכים או ממירים שהם מהאזור שבין הצג ויציאת הגרפיקה. יתכן שחלק מכבלים מאריכים, רכזות או ממירים זולים לא תומכים כראוי ב-DDC/CI ולכן יגרמו לכשל של האפליקציה Dell Display and Peripheral Manager. יש לעדכן את מנהל ההתקן אם הגרסה האחרונה זמינה.
5. יש לוודא שמזוהה מצלמת האינטרנט תחת סעיף ה-USB במידע מערכת.
6. יש להמתין מספר שניות לאחר ניתוק מצלמת האינטרנט לפני חיבורה מחדש למחשב.
7. יש לאתחל את המערכת.



# עדכון תוכנת Dell Display and Peripheral Manager

אם המחשב מחובר לאינטרנט, תופיע לך ההודעה לשדרג את אפליקציית Dell Display and Peripheral Manager לגרסה חדשה יותר כשהיא זמינה. מומלץ להוריד ולהתקין את האפליקציה העדכנית ביותר של Dell Display and Peripheral Manager. ניתן גם לבדוק אם יש גרסה חדשה על ידי לחיצה עם הלחצן הימני על הסמל של Dell Display and Peripheral Manager.

