

# Dell

## Kabellose Tastatur KB500




### Bedienungsanleitung

Tastaturmodell: KB500  
Regulatorisches Modell: KB3121Wt/SD-8160  
KB3121Wp/DGRFEO



# Hinweis, Achtung und Warnung

---

-  **HINWEIS:** „Hinweis“ zeigt wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Computer besser zu nutzen.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG weist auf mögliche Hardwarebeschädigungen oder Datenverluste bei Nichtbeachtung der Bedienungshinweise hin.
-  **WARNUNG:** Eine WARNUNG signalisiert die Gefahr von Sachschäden und (lebensgefährlichen) Verletzungen.

© 2022 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

2022-06




Rev. A00

# Inhalt

Hinweis, Achtung und Warnung .....	2
Lieferumfang .....	4
Funktionen und Merkmale der Tastatur .....	5
Dell Peripheral Manager .....	6
Ihre kabellose Tastatur einrichten .....	7
Ihre kabellose Tastatur koppeln .....	9
Ihre Tastatur über den USB-Empfänger koppeln .....	9
Spezifikationen der Tastatur .....	11
Allgemein .....	11
Stromversorgung .....	11
Physische Eigenschaften .....	11
Umgebung .....	12
Drahtloskonnektivität .....	12
Problemlösung .....	13
Gesetzlich relevante Informationen .....	15

# Lieferumfang

---

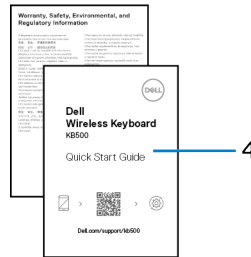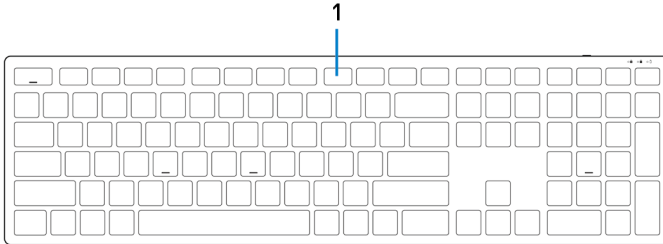

1 Tastatur


2 USB-Empfänger

3 Batterien (AAA x 2)

4 Dokumente

# Funktionen und Merkmale der Tastatur

---

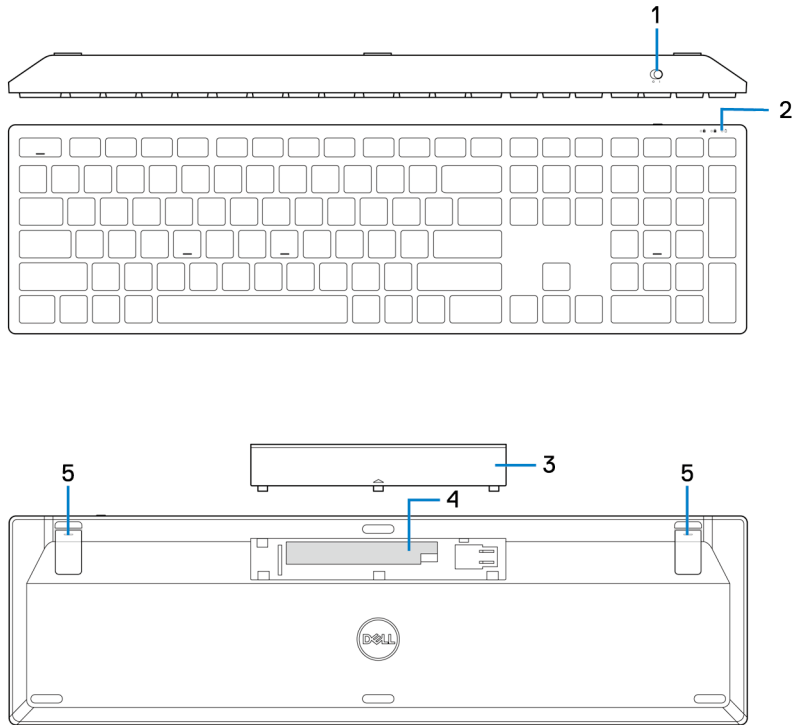

1 Ein-/Ausschalter

2 Batteriestandanzeige

3 Batteriefachabdeckung

4 Batteriefach

5 Tastaturfüße

# Dell Peripheral Manager

---

Mit der Software Dell Peripheral Manager können Sie Folgendes durchführen:


- Über das Register Info Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestand einsehen.
- Die Firmware Ihres Gerätes aktualisieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von Dell Peripheral Manager finden Sie in der Wissensdatenbank unter **Dell.com/support**.


# Ihre kabellose Tastatur einrichten

---


- 1 Hebeln Sie die Batteriefachabdeckung mit Ihrer Fingerspitze auf.

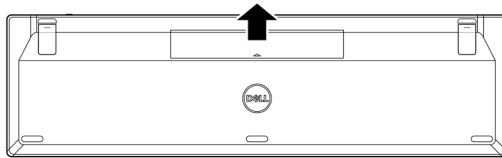


- 2 Legen Sie die AAA-Batterien in das Batteriefach ein.

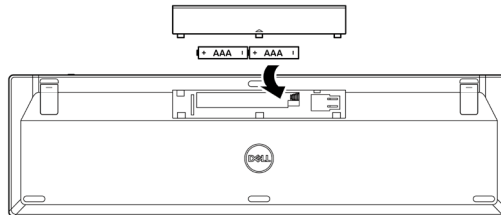


3 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

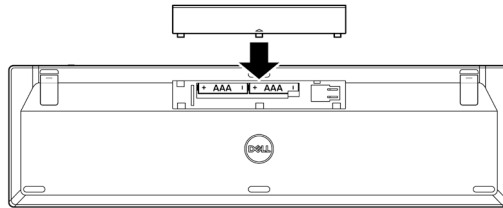

4 Öffnen Sie die Tastaturfüße und ziehen Sie sie aus.

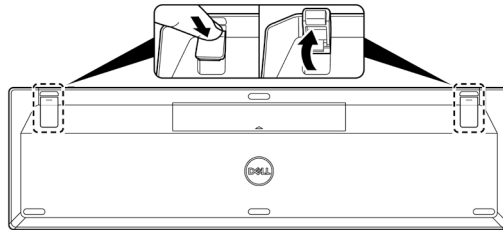

5 Schalten Sie die Tastatur über den Ein-/Aus schalter ein.

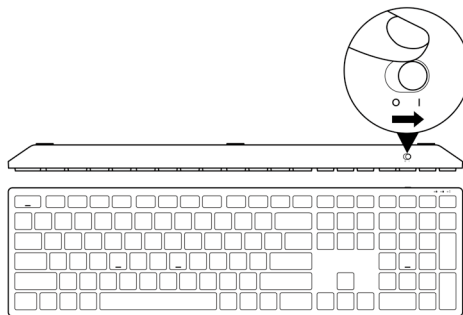

 **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Tastatur maximal 0,5 Meter beträgt.




# Ihre kabellose Tastatur koppeln

Ihre kabellose Tastatur von Dell kann über den USB-Empfänger mit Geräten gekoppelt werden. Sie können sie mit Laptops, Desktops oder anderen kompatiblen Mobilgeräten koppeln und zwischen diesen Geräten umschalten.


## Ihre Tastatur über den USB-Empfänger koppeln

 **HINWEIS:** Sie können ein Gerät durch Dell-Universal-Kopplung und Dell Peripheral Manager mit Ihrer kabellosen Tastatur verbinden.


- 1 Verbinden Sie den Dell-Universal-USB-Empfänger mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

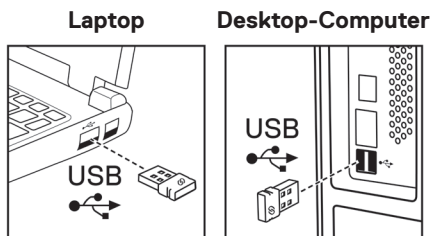

- 2 Schalten Sie die Tastatur über den Ein-/Ausschalter ein.

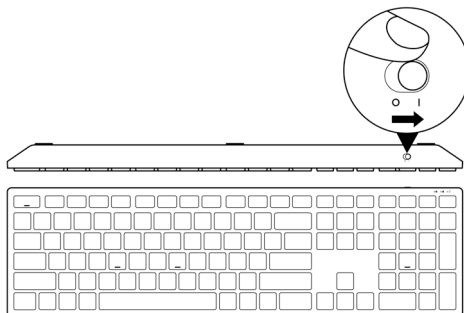

3 Die Tastatur ist mit Ihrem Computer gekoppelt.

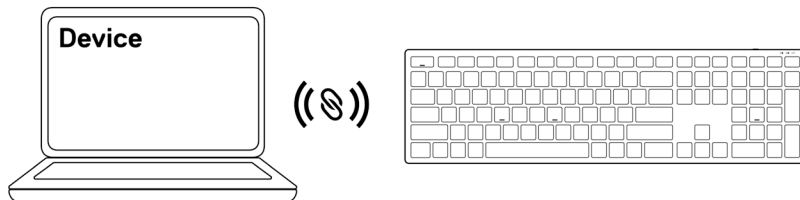

# Spezifikationen der Tastatur

---

## Allgemein

Modellnummer	KB500
Verbindungstyp	Kabellos (2,4 GHz mit Nano-Dongle)
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (nur HF-Dongle)</li><li>♦ Windows 8, 32/64 Bit</li><li>♦ Windows 10, 32/64 Bit</li><li>♦ Windows 11</li><li>♦ Android</li><li>♦ Chrome</li><li>♦ Linux 6.x, Ubuntu</li><li>♦ Free-DOS (nur HF-Dongle)</li></ul>

## Stromversorgung

Betriebsspannung	2,0 bis 3,2 V
Batterielaufzeit	Circa 36 Monate
Batterietyp	AAA-Batterien (1200 mAh)

## Physische Eigenschaften

Gewicht (mit Batterie)	421 g (0,93 lb)
Gewicht (ohne Batterie)	400 g (0,88 lb)
Abmessungen:	
Länge	433 mm (17,05 in.)
Breite	123 mm (4,85 in.)
Höhe	34 mm (1,34 in.)

## Umgebung

Temperatur:

Betrieb -10 bis 50 °C

Lagerung -40 bis 65 °C

Feuchtigkeit (Lagerung) Max. 95 % relative Luftfeuchte;nicht kondensierend

## Drahtloskonnektivität

HF-Protokoll 2,4 GHz HF

Reichweite

- Bis zu 10 m Funkreichweite.
- Keine Leistungseinbußen bis zur maximalen Funkreichweite (10 m)

# Problemlösung

---

Problem	Lösungsvorschläge
Tastatur funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind. Die Batteriepole „+“ und „-“ müssen mit den Zeichen am Batteriefach übereinstimmen.</li><li>2 Prüfen Sie den Batteriestand.<ul style="list-style-type: none"><li>• Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind.</li><li>• Ersetzen Sie die Batterien, falls sie erschöpft sind.</li></ul></li><li>3 Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Falls die Batterien vollständig verbraucht sind, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.</li><li>4 Starten Sie Ihren Computer neu.</li><li>5 Vergewissern Sie sich, dass der USB-Empfänger direkt mit Ihrem Computer verbunden ist.<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen.</li><li>• Stecken Sie den USB- Empfänger in einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer.</li></ul></li><li>6 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Tastatur maximal 0,5 Meter beträgt.</li></ol>

Die Tastatur kann nicht mit Ihrem Computer gekoppelt werden

Tastaturtasten funktionieren nicht

Kabellose Verbindung ist unterbrochen

- 1 Prüfen Sie den Batteriestand.
  - Falls das Gerät Akkus nutzt, stellen Sie sicher, dass diese vollständig aufgeladen sind.
  - Ersetzen Sie die Batterien, falls sie erschöpft sind.
- 2 Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige 10-mal bernsteinfarben blinkt. Dies zeigt einen geringen Batteriestand an. Falls die Batterien vollständig verbraucht sind, schaltet sich die Batteriestandanzeige nicht ein.
- 3 Starten Sie Ihren Computer neu.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass der USB-Empfänger direkt mit Ihrem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Portreplikatoren, USB-Hubs oder dergleichen.
- 5 Stecken Sie den USB- Empfänger in einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- 6 Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Tastatur maximal 0,5 Meter beträgt.

# Gesetzlich relevante Informationen

---

## Garantie

### Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Produkte der Marke Dell sind durch eine dreijährige eingeschränkte Garantie abgedeckt. Bei Kauf in Verbindung mit einem Dell-System gelten die Garantiebedingungen des Systems.

### Kunden innerhalb der USA:

Dieser Kauf und Ihre Verwendung dieses Produktes unterliegen der Dell-Endnutzervereinbarung, die Sie unter **Dell.com/terms** finden können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

### Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:

Verkaufte und verwendete Produkte der Marke Dell unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des jeweiligen Kaufvertrags, den Sie eingegangen sind (dieser gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler), und den Bedingungen des Dell-Endnutzervertrags.

Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zum Dell-Endnutzervertrag finden Sie unter **Dell.com/terms**. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite, klicken Sie dann zur Anzeige der Bedingungen des Endnutzervertrags auf den Link „Geschäftsbedingungen“ oder zur Anzeige der Garantiebedingungen auf „Support“.

### Kunden außerhalb der USA:

Verkaufte und verwendete Produkte der Marke Dell unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des jeweiligen Kaufvertrags, den Sie eingegangen sind (dieser gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler), und den Dell-Garantiebedingungen. Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zu den Dell-Garantiebedingungen finden Sie unter **Dell.com**. Wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite, klicken Sie dann zur Anzeige der Garantiebedingungen auf den Link „Geschäftsbedingungen“ oder „Support“.