

# Dell

## Clavier sans fil

### KB500

## Guide de l'utilisateur




Modèle de clavier : KB500

Modèle réglementaire : KB3121Wt/SD-8160  
KB3121Wp/DGRFEO



# Remarques, Précautions et Avertissements

---

-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **PRÉCAUTION** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommages à l'appareil ou de pertes de données si les instructions ne sont pas suivies.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommages matériels, un risque de blessures corporelles ou de mort.

© 2022 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2022–06



Rév. A00

# Sommaire

Remarques, Précautions et Avertissements.....	2
Contenu de la boîte .....	4
Fonctions du clavier .....	5
Gestionnaire de périphériques Dell .....	6
Configuration de votre clavier sans fil.....	7
Appairage de votre clavier sans fil .....	9
Appairage de votre clavier via le récepteur USB.....	9
Spécifications du clavier.....	11
Général.....	11
Électrique .....	11
Caractéristiques physiques .....	11
Environnement .....	12
Sans fil .....	12
Dépannage .....	13
Informations réglementaires .....	15

# Contenu de la boîte

---

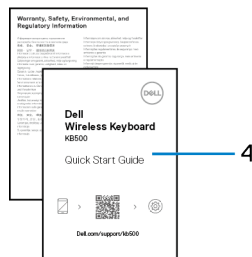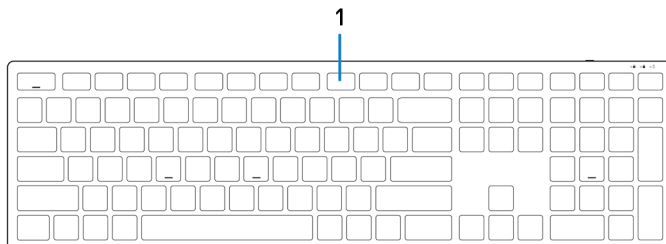

1 Clavier


2 Récepteur USB

3 Piles (type AAA x2)

4 Documents

# Fonctions du clavier

---

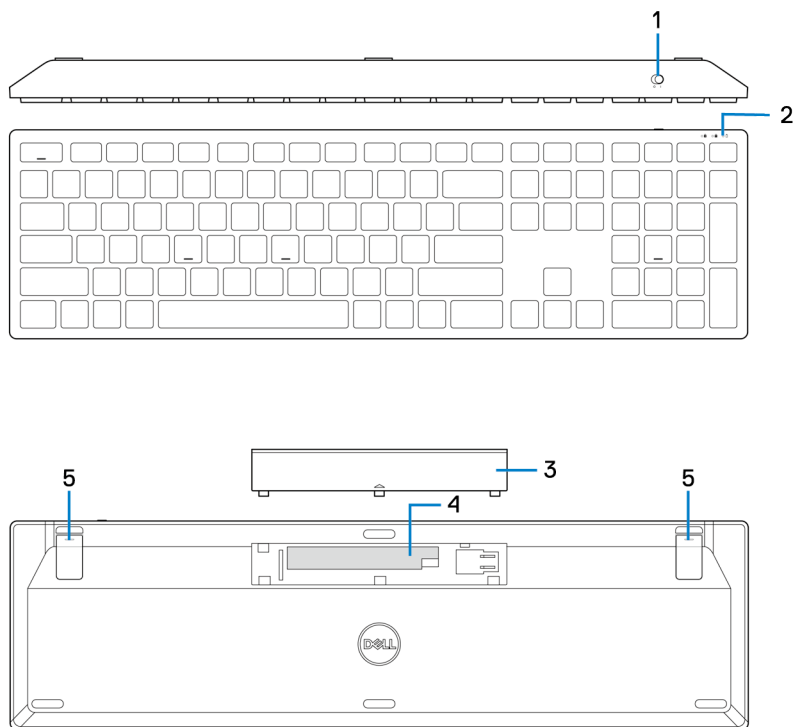

- 1 Bouton d'alimentation
- 2 Voyant d'état des piles
- 3 Couvercle du compartiment des piles
- 4 Compartiment des piles
- 5 Pieds du clavier

# Gestionnaire de périphériques Dell

---

Le logiciel Gestionnaire de périphériques Dell vous permet d'effectuer les opérations suivantes :


- Afficher les informations du périphérique, telles que la version du firmware et l'état des piles via l'onglet Info.
- Mettre à jour la version du firmware de vos périphériques.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Gestionnaire de périphériques Dell, effectuez une recherche dans la Base de connaissances à l'adresse **Dell.com/support**.


# Configuration de votre clavier sans fil

---


- 1 Avec le bout de votre doigt, ouvrez le couvercle du compartiment des piles.

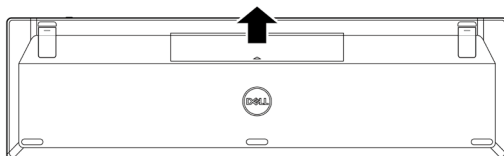


- 2 Installez les piles AAA dans le compartiment des piles.

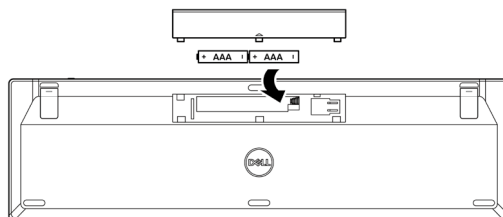


3 Remettez en place le couvercle des piles.

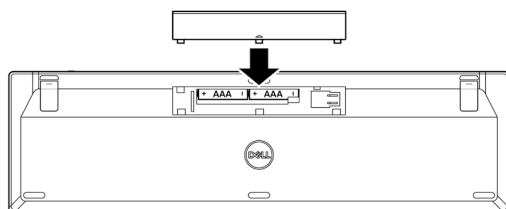


4 Ouvrez et déployez les pieds du clavier.

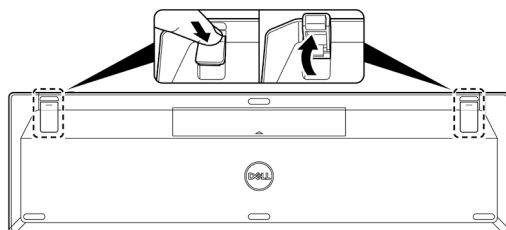

5 Poussez le bouton d'alimentation pour allumer le clavier.

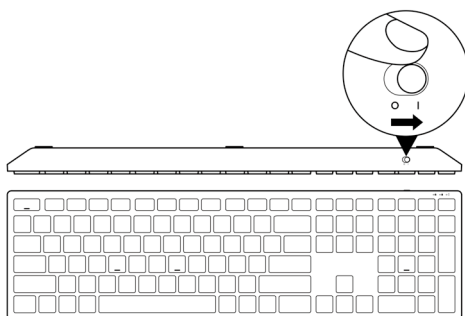

 **REMARQUE :** Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier est inférieure à 0,5 mètres.




# Appairage de votre clavier sans fil

Votre clavier sans fil Dell peut être appairé avec des périphériques via le récepteur USB. Vous pouvez l'appairer puis basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.


## Appairage de votre clavier via le récepteur USB

**REMARQUE :** Vous pouvez connecter votre clavier sans fil à un périphérique en utilisant l'appairage universel de Dell ou le Gestionnaire de périphériques Dell.


- 1 Connectez le récepteur USB universel de Dell à un port USB de votre ordinateur.

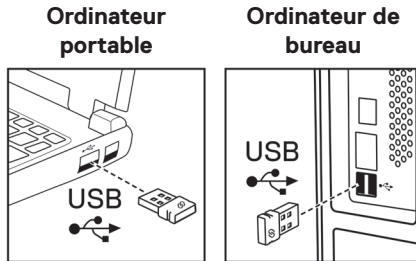

- 2 Poussez le bouton d'alimentation pour allumer le clavier.

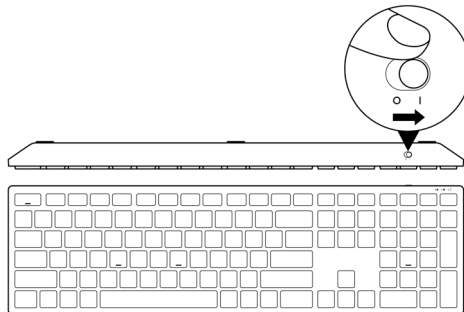

3 Le clavier a été appairé avec votre ordinateur.

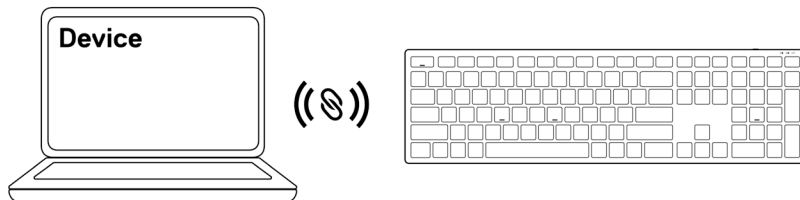

# Spécifications du clavier

---

## Général

Numéro du modèle	KB500
Type de connexion	Sans fil (2,4 GHz avec nano dongle)
Systèmes d'exploitation pris en charge	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Windows Server 2012; 2012 R2, 2016 (récepteur RF uniquement)</li><li>♦ Windows 8, 32/64-bit</li><li>♦ Windows 10, 32/64-bit</li><li>♦ Windows 11</li><li>♦ Android</li><li>♦ Chrome</li><li>♦ Linux 6.x, Ubuntu</li><li>♦ Free-DOS (dongle RF uniquement)</li></ul>

## Électrique

Tension de fonctionnement	2,0 V - 3,2 V
Durée de la pile	Environ 36 mois
Type de pile	Piles AAA (1200 mAh)

## Caractéristiques physiques

Poids (avec la pile)	421 g (0,93 lb)
Poids (sans les piles)	400 g (0,88 lb)
Dimensions :	
Longueur	433 mm (17,05 po)
Largeur	123 mm (4,85 po)
Hauteur	34 mm (1,34 po)

## Environnement

Température :

Fonctionnement -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)

Stockage -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)

Humidité de stockage Humidité relative de 95 % maximum ; sans condensation

## Sans fil

Protocole RF 2,4 GHz RF

Portée

- Portée radio jusqu'à 10 m.
- Aucune dégradation des performances jusqu'à la portée radio maximale (10 m).

# Dépannage

---

Problèmes	Solutions possibles
Le clavier ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Vérifiez si les piles sont insérées dans le bon sens. Les extrémités « + » et « - » des piles doivent être placées comme indiqué dans le compartiment des piles.</li><li>2 Vérifiez le niveau de la pile.<ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'appareil utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.</li><li>• Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des piles neuves.</li></ul></li><li>3 Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la pile clignote 10 fois en ambre, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si les piles sont complètement déchargées, l'indicateur lumineux du statut des piles ne s'allume pas.</li><li>4 Redémarrez votre ordinateur.</li><li>5 Assurez-vous que le récepteur USB est directement connecté à votre ordinateur.<ul style="list-style-type: none"><li>• Évitez d'utiliser des réplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.</li><li>• Branchez le récepteur USB sur un autre port USB de votre ordinateur.</li></ul></li><li>6 Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier est inférieure à 0,5 mètres.</li></ol>

Impossible d'appairer le clavier avec votre ordinateur

- 1 Vérifiez le niveau de la pile.
  - Si l'appareil utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.
  - Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des piles neuves.

Les boutons du clavier ne fonctionnent pas

- 2 Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant d'état de la pile clignote 10 fois en ambre, indiquant que la puissance de la pile est faible. Si les piles sont complètement déchargées, l'indicateur lumineux du statut des piles ne s'allume pas.

La connexion sans fil est interrompue

- 3 Redémarrez votre ordinateur.
- 4 Assurez-vous que le récepteur USB est directement connecté à votre ordinateur. Évitez d'utiliser des réplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.
- 5 Branchez le récepteur USB sur un autre port USB de votre ordinateur.
- 6 Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier est inférieure à 0,5 mètres.

# Informations réglementaires

---

## Garantie

### Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée de trois ans. Si vous l'avez obtenu en achetant un système Dell, il est couvert par la garantie du système.

### Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord d'utilisateur final de Dell, que vous trouverez à l'adresse [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

### Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – l'intégralité des conditions de la garantie et du contrat d'utilisateur final de Dell sont disponibles en accédant à l'adresse [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » et en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions du contrat d'utilisateur final ou sur le lien « support » pour les conditions de la garantie.

### Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – l'intégralité des conditions de la garantie de Dell sont disponibles en accédant à l'adresse [Dell.com](https://www.dell.com), en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » et en cliquant sur le lien « conditions générales » ou « support » pour les conditions de la garantie.