

Clavier Dell Pro Plus KB700

Guide d'utilisation

Modèle du clavier : KB700
Modèle réglementaire : KB7221Wt/SD-8160

 **DELL**Technologies

Remarques, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations qui visent à optimiser l'utilisation de votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE souligne la possibilité de dommages au matériel ou de pertes de données si les instructions ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de dommages à la propriété, d'une lésion corporelle ou d'un incident mortel.

© 2022-2024 Dell inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques de commerce sont la propriété de Dell inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs.

2024-12




Rév. A03

Table des matières

Remarques, mises en garde et avertissements	2
Contenu de la boîte	5
Caractéristiques	6
Clavier sans fil	6
Gestionnaire de l'affichage et des périphériques de Dell	8
Configuration de votre clavier sans fil	9
Jumelage de votre clavier sans fil	11
Jumelage de votre clavier sans fil avec un récepteur USB	11
Jumelage de votre clavier sans fil à l'aide de Bluetooth	13
Jumelage du troisième appareil à l'aide de Bluetooth	16
Caractéristiques du clavier sans fil	19
Générales	19
Caractéristiques électriques	19
Caractéristiques physiques	20
Caractéristiques environnementales	20

Dépannage	21
Informations réglementaires Oman	24
Modèle réglementaire : KB7221Wt, SD-8160.....	24
Informations réglementaires	25
Garantie.....	25
Garantie limitée et politiques de retour	25
Pour les clients résidents des États-Unis :.....	25
Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :.....	25
Pour les clients non résidents aux États-Unis :.....	25

Contenu de la boîte

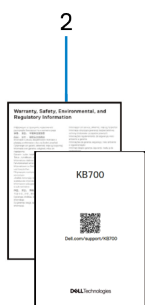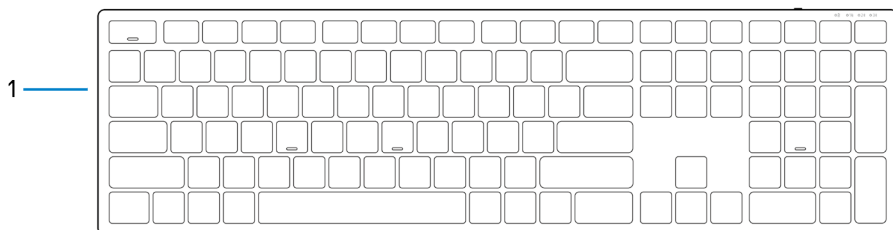

1 Clavier sans fil


2 Documents

3 Récepteur USB

4 2 piles (AAA)

Caractéristiques

Clavier sans fil

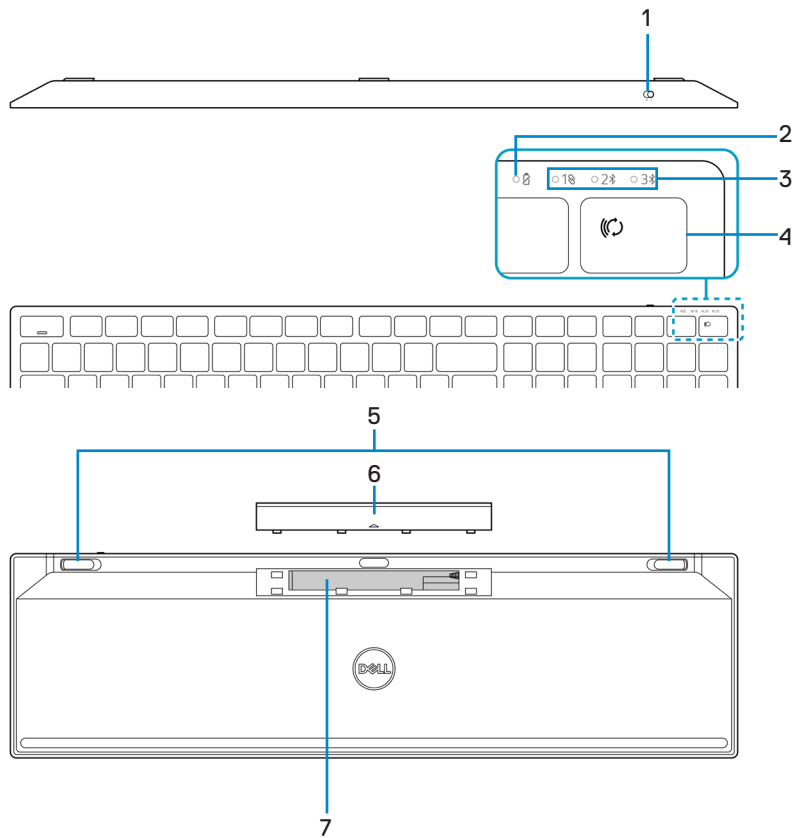

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Interrupteur | 2 Voyant de l'état des piles |
| 3 Voyants de mode connexion | 4 Bouton de mode connexion |
| 5 Pattes du clavier | 6 Couvercle du compartiment des piles |
| 7 Étiquette d'identification de la pièce | |



REMARQUE : Comportement des voyants de verrouillage numérique et des majuscules :

Les deux voyants de verrouillage seront allumés pendant 5 secondes lorsqu'elles sont enfoncées puis s'éteignent même si l'utilisateur continue de taper dans l'état actuel. Le voyant s'allume de nouveau pendant seulement 5 secondes si l'utilisateur appuie de nouveau sur les touches de verrouillage numérique et des majuscules. L'état du verrouillage sera également reflété sur l'affichage à l'écran si le Gestionnaire de l'affichage et des périphériques de Dell est installé sur l'ordinateur de l'utilisateur.

Gestionnaire de l'affichage et des périphériques de Dell

Dell Display and Peripheral Manager est une application qui vous aide à paramétrer et à configurer vos moniteurs et périphériques de Dell. Grâce à cette application, vous pouvez :

- Attribuez des raccourcis aux touches programmables de votre clavier via l'onglet **Personnalisation des touches**.
- Affichez des informations sur l'appareil telles que la version du micrologiciel et l'état de la batterie pour les appareils sans fil.
- Effectuez la mise à niveau vers le dernier micrologiciel pour votre appareil.
- Appairer ou désappairer la clé électronique RF.

Installation de Dell Display and Peripheral Manager


Lorsque vous branchez l'appareil à votre ordinateur pour la première fois, vous serez invité à télécharger et à installer l'application.

REMARQUE : Si l'invite de téléchargement n'apparaît pas dans quelques minutes, vous pouvez installer manuellement le logiciel à partir de l'onglet **Pilotes et téléchargements** sur www.dell.com/support/kb700.


Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur de Dell Display and Peripheral Manager* dans l'onglet **Documentation**.

Configuration de votre clavier sans fil


- 1 Retirez le couvercle du compartiment des piles.

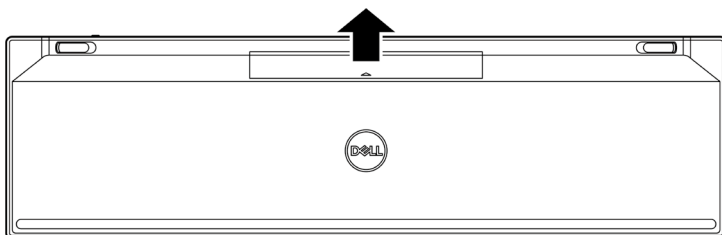


- 2 Installez les piles de type « AAA » dans le compartiment des piles.

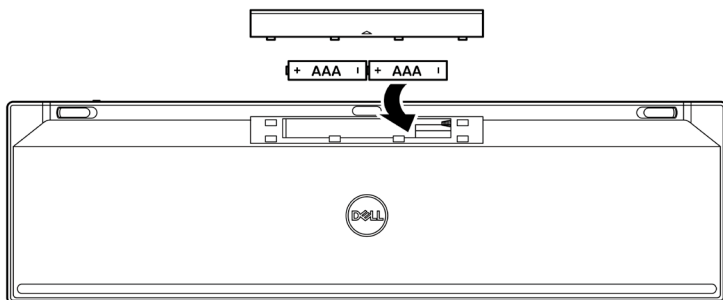

- 3 Remettez le couvercle du compartiment des piles.

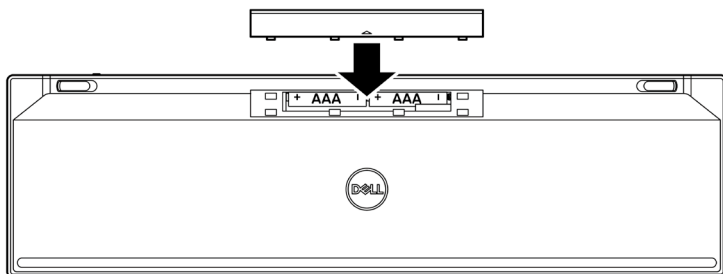

- 4 Poussez l'interrupteur vers la droite pour allumer le clavier sans fil.

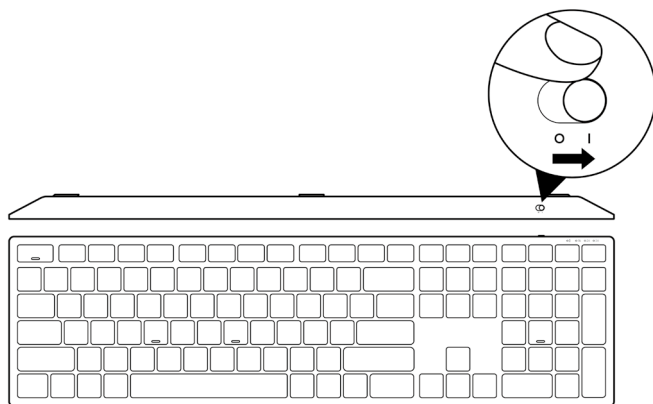

 **REMARQUE :** Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier sans fil est moins que dix mètres.

Jumelage de votre clavier sans fil

Votre clavier sans fil Dell peut être jumelé avec des appareils via un récepteur USB ou via Bluetooth. Vous pouvez jumeler et commuter entre un ordinateur portable, un ordinateur de table et un appareil portable compatible.


Jumelage de votre clavier sans fil avec un récepteur USB

 **REMARQUE :** Vous pouvez connecter un appareil à votre clavier sans fil en utilisant le jumelage universel de Dell


1 Insérez le récepteur USB universel de Dell dans un port USB de votre ordinateur.

 **REMARQUE :** Un adaptateur USB de type C à type A (vendu séparément) est requis si votre ordinateur ne prend pas en charge un port de type A.


 **REMARQUE :** L'appareil RF est préalablement jumelé à l'usine.

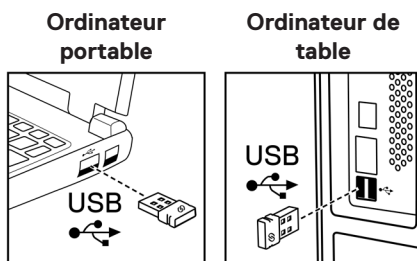

- 2 Le voyant du mode connexion (18) du clavier sans fil est réglé par défaut pour le jumelage universel de Dell.

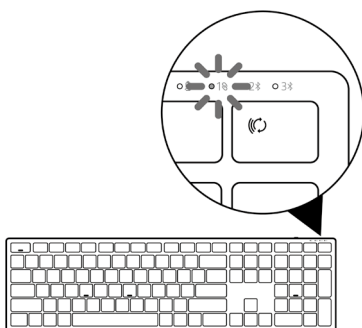

- 3 Le clavier sans fil est jumelé avec le dispositif USB.

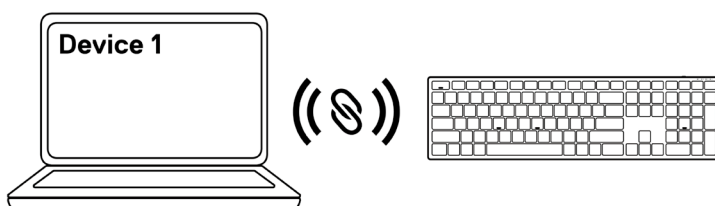


Jumelage de votre clavier sans fil à l'aide de Bluetooth

 **REMARQUE :** Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils à votre clavier sans fil en utilisant Bluetooth.


 **REMARQUE :** Avant le jumelage de votre clavier sans fil à l'aide du Bluetooth, assurez-vous que les dispositifs inactifs sont déconnectés de votre ordinateur et installez la version la plus récente du pilote sur votre ordinateur Dell. Pour plus d'informations, consultez « Pilotes et téléchargements » sur le site <https://www.dell.com/support>.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton du mode connexion du clavier pour que le voyant du mode connexion (2⌘ BLE-2) s'allume indiquant que la deuxième connexion Bluetooth est sélectionnée.

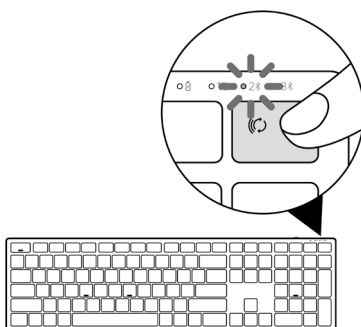

- 2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du mode de connexion pendant 3 secondes pour initier le jumelage.


Le voyant du mode connexion (2⌘) clignote pendant 3 minutes indiquant que le clavier sans fil est en mode de jumelage.

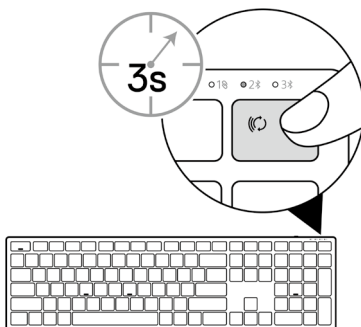


3 Jumelez le clavier sans fil avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.

Jumelage rapide :

- Dans la fenêtre de recherche de Windows, saisissez **Bluetooth**.
- Cliquez sur **Bluetooth et autres réglages des périphériques**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
- Assurez-vous que la case « Afficher les notifications pour la connexion avec le jumelage rapide » est cochée.




- Assurez-vous que Bluetooth est activé.
- Placez votre clavier sans fil près de votre ordinateur. La fenêtre « Nouveau clavier Dell détecté » s'affiche.
- Cliquez sur Connecter et confirmez le processus de jumelage avec le souris sans fil et votre ordinateur.

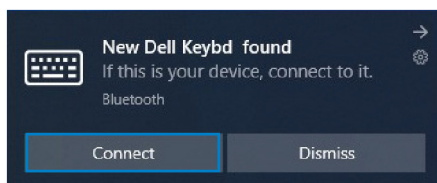

Ajouter un appareil :



- Dans la fenêtre de recherche de Windows, saisissez **Bluetooth**.
- Cliquez sur **Bluetooth et autres réglages des périphériques**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
- Assurez-vous que Bluetooth est activé.
- Cliquez **Ajouter Bluetooth ou autre dispositif > Bluetooth**.
- À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **clavier Dell**.

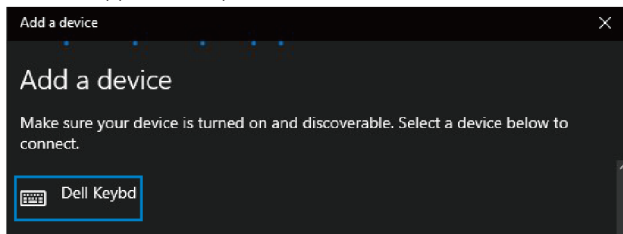

 **REMARQUE : Si le c Dell ne figure pas sur la liste, veuillez à ce que le mode de jumelage du clavier sans fil soit activé.**

4 Confirmez que le processus de jumelage du clavier sans fil avec l'ordinateur suit son cours.

Le voyant pour le mode de connexion (2*) s'allume en blanc continu pendant quelques secondes pour confirmer le jumelage puis il s'éteint. Suite au jumelage de votre clavier sans fil avec l'ordinateur, le clavier sans fil se connectera automatiquement à l'ordinateur lorsque Bluetooth est activé si les deux appareils sont à la portée du Bluetooth.

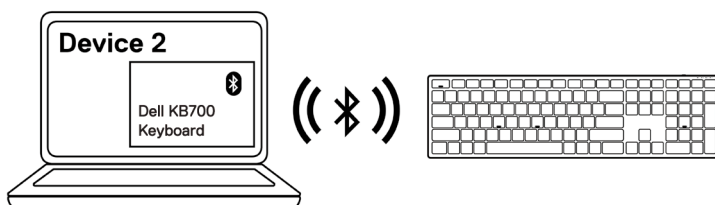


Jumelage du troisième appareil à l'aide de Bluetooth

 **REMARQUE :** Vous pouvez connecter un troisième appareil à votre clavier sans fil en utilisant Bluetooth.


 **REMARQUE :** Avant le jumelage de votre clavier sans fil à l'aide du Bluetooth, assurez-vous que les dispositifs inactifs sont déconnectés de votre ordinateur et installez la version la plus récente du pilote sur votre ordinateur Dell. Pour plus d'informations, consultez « Pilotes et téléchargements » sur le site Dell.com/support.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton du mode connexion de la souris pour que le voyant du mode connexion (3⌘ BLE-3) s'allume indiquant que la troisième connexion Bluetooth est sélectionnée.

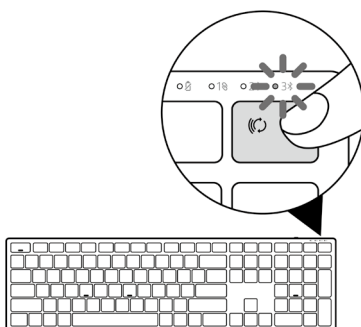

- 2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton du mode de connexion pendant 3 secondes pour initier le jumelage.


Le voyant du mode connexion (3⌘) clignote pendant 3 minutes indiquant que le clavier sans fil est en mode de jumelage.

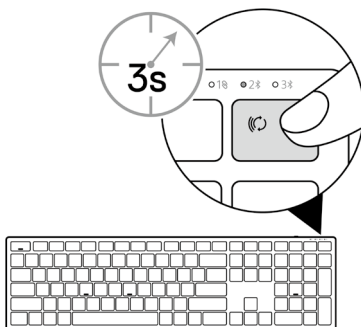


- 3 Jumelez le clavier sans fil avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.

Jumelage rapide :

- Dans la fenêtre de recherche de Windows, saisissez **Bluetooth**.
- Cliquez sur **Bluetooth et autres réglages des périphériques**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
- Assurez-vous que la case « Afficher les notifications pour la connexion avec le jumelage rapide » est cochée.




- Assurez-vous que Bluetooth est activé.
- Placez votre clavier sans fil près de votre ordinateur. La fenêtre « Nouveau clavier Dell détecté » s'affiche.
- Cliquez sur Connecter et confirmez le processus de jumelage avec la souris sans fil et votre ordinateur.

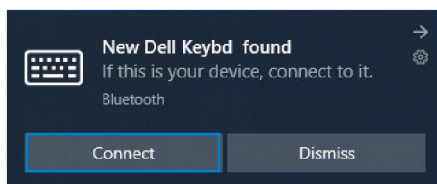

Ajouter un appareil :


- Dans la fenêtre de recherche de Windows, saisissez **Bluetooth**.
- Cliquez sur **Bluetooth et autres réglages des périphériques**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
- Assurez-vous que Bluetooth est activé.
- Cliquez **Ajouter Bluetooth ou autre dispositif > Bluetooth**.
- À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **clavier Dell**.

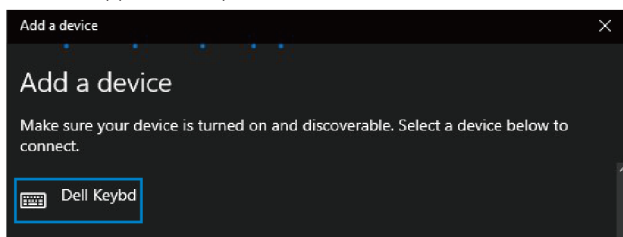

 **REMARQUE : Si le c Dell ne figure pas sur la liste, veuillez à ce que le mode de jumelage du clavier sans fil soit activé.**

4 Confirmez que le processus de jumelage du clavier sans fil avec l'ordinateur suit son cours.

Le voyant pour le mode de connexion (3*) s'allume en blanc continu pendant quelques secondes pour confirmer le jumelage puis il s'éteint. Suite au jumelage de votre clavier sans fil avec l'ordinateur, le clavier sans fil se connectera automatiquement à l'ordinateur lorsque Bluetooth est activé si les deux appareils sont à la portée du Bluetooth.

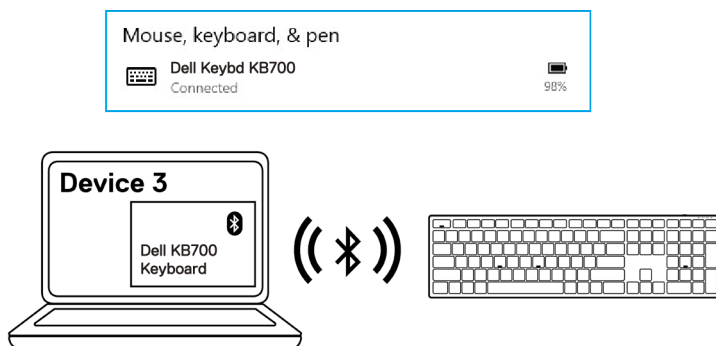

Caractéristiques du clavier sans fil

Générales

Numéro de modèle du clavier sans fil	KB700
Protocole de la radiofréquence	• Bluetooth 5.0 LE (prend en charge le jumelage rapide de Microsoft) • RF 2,4 GHz
Technologie du cryptage	AES 128 bits et AES-CCM
Plage de fonctionnement	• Portée de 10 m des fréquences radio • Aucune dégradation de la performance à une distance inférieure à la portée des fréquences radio (10 m) • Performance égale ou supérieure à celle des claviers sans fil Dell sur le marché. Dell fournira un produit de référence.
Systèmes d'exploitation pris en charge (2,4 GHz)	• Windows 11/10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012 • Linux Ubuntu 18 et Red Hat 8 Enterprise, Free DOS • Chrome et Android • SE MAC
Systèmes d'exploitation pris en charge (Bluetooth)	• Windows 11/10/8 • Chrome et Android • SE MAC

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement	2,0 V – 3,2 V
Piles requises	Deux piles alcalines de type AAA
Transmission radio	Communication bidirectionnelle
Plage de transmission	Jusqu'à 10 m

Caractéristiques physiques

Poids (avec les piles)	654 g (1,44 lb)
Poids (sans les piles)	676 g (1,49 lb)
Taille :	
Longueur	433,30 mm (17,05 po)
Largeur	121,50 mm (4,78 po)
Hauteur	28,36 mm (1,11 po)

Caractéristiques environnementales

Température :	
Fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Entreposage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité d'entreposage	Humidité relative de 95 %, sans condensation

Dépannage

Problèmes	Solutions probables
Impossible d'utiliser le clavier sans fil	1 Assurez-vous que la pile est insérée correctement. Les pôles « + » et « - » de la pile doivent être placés dans le même sens que les symboles illustrés sur l'étiquette du compartiment des piles. 2 Vérifiez la charge des piles. • Si la souris est alimentée par une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée. • Remplacez la pile si elle est épuisée. 3 Éteignez le clavier sans fil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas. 4 Assurez-vous que le récepteur USB est branché directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc. 5 Changez de port USB. Insérez le récepteur USB dans un autre port USB de votre ordinateur. 6 Effectuez une mise à jour du pilote du Bluetooth sur votre ordinateur : a) Ouvrez le navigateur et téléchargez les plus récents pilotes de Bluetooth à partir du site Dell.com/support. b) Redémarrez votre ordinateur.

Impossible de jumeler le clavier sans fil avec l'ordinateur à l'aide du Bluetooth.

- 1 Vérifiez la charge des piles.
 - Si le clavier sans fil est alimenté par une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.
 - Remplacez la pile si elle est épuisée.
- 2 Éteignez le clavier sans fil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en orange indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.
- 3 Redémarrez votre ordinateur.
- 4 Assurez-vous que le système d'exploitation est Windows 11, Windows 10, Windows 8, Chrome ou Android.
- 5 Assurez-vous que le clavier sans fil est configuré en mode Bluetooth à basse consommation sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez la documentation expédiée avec votre ordinateur.

Impossible de jumeler le clavier sans fil avec l'ordinateur

- 1 Vérifiez la charge des piles.
 - Si le clavier sans fil est alimenté par une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée.
 - Remplacez la pile si elle est épuisée.
- 2 Éteignez le clavier sans fil, puis rallumez-le. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en orange indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas.
- 3 Redémarrez votre ordinateur.
- 4 Assurez-vous que le récepteur USB est branché directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc. Changez de port USB. Insérez le récepteur USB dans un autre port USB de votre ordinateur.

La connexion sans fil est interrompue

Les fonctionnalités logicielles Dell Display et Peripheral Manager ne fonctionnent pas comme prévu

Les fonctionnalités prises en charge par le Gestionnaire de l'affichage et des périphériques de Dell dépendent du système d'exploitation et du processeur de votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de Dell Display and Peripheral Manager sur www.dell.com/support/ddpm.

Informations réglementaires Oman

Modèle réglementaire : KB7221Wt, SD-8160

R/10308/20	R/19190/2024	OMAN-TRA D172338
		

Informations réglementaires

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie limitée de trois ans sur le matériel. S'ils sont achetés avec un système Dell, ils sont couverts par les termes de la garantie de celui-ci.

Pour les clients résidents des États-Unis :

L'achat et l'utilisation de ce produit sont assujettis à l'entente avec l'utilisateur final de Dell qui peut être consultée sur le site [Dell.com/terms](https://dell.com/terms). Ce document contient une clause compromissoire contraignante.

Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes du contrat de Dell avec l'utilisateur final.

Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails sur le contrat de Dell avec l'utilisateur final peuvent être obtenus sur le site [Dell.com/terms](https://dell.com/terms) en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » pour les termes du contrat avec l'utilisateur final ou sur le lien « Soutien » pour les conditions de la garantie.

Pour les clients non résidents aux États-Unis :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes de la garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails à propos de la garantie de Dell peuvent être obtenus sur le site [Dell.com](https://dell.com), en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » ou sur le lien « Soutien » pour les conditions de la garantie.