

Clavier compact Dell Pro Plus

KB740

Guide de l'utilisateur

Numéro de modèle : KB740
Modèle réglementaire : KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216

The logo for Dell Technologies, featuring the word "DELL" in a stylized blue font with a diagonal line through the "E", followed by the word "Technologies" in a standard blue font.

Remarques, Mises en garde et Avertissements

-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** indique des informations importantes qui vous permettent de mieux utiliser votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** indique un risque de dommages au matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommages aux biens, de blessures corporelles ou de mort.

© 2022-2025 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques sont des marques commerciales appartenant à Dell Inc. ou à ses filiales. Les autres marques citées peuvent être des marques commerciales appartenant aux entreprises correspondantes.


2025- 03

Rév. A02

Sommaire

Contenu de la boîte	4
Caractéristiques	5
Vue de dessus	5
Vue de dessous	5
Dell Display and Peripheral Manager	6
Configuration de votre clavier sans fil	7
Appairage de votre clavier sans fil	9
Appairage avec un dongle USB	9
Appairage de votre clavier via Bluetooth.....	10
Appairage avec un troisième appareil via Bluetooth.....	12
Caractéristiques techniques	14
Dépannage.....	15
Informations légales	18

Contenu de la boîte

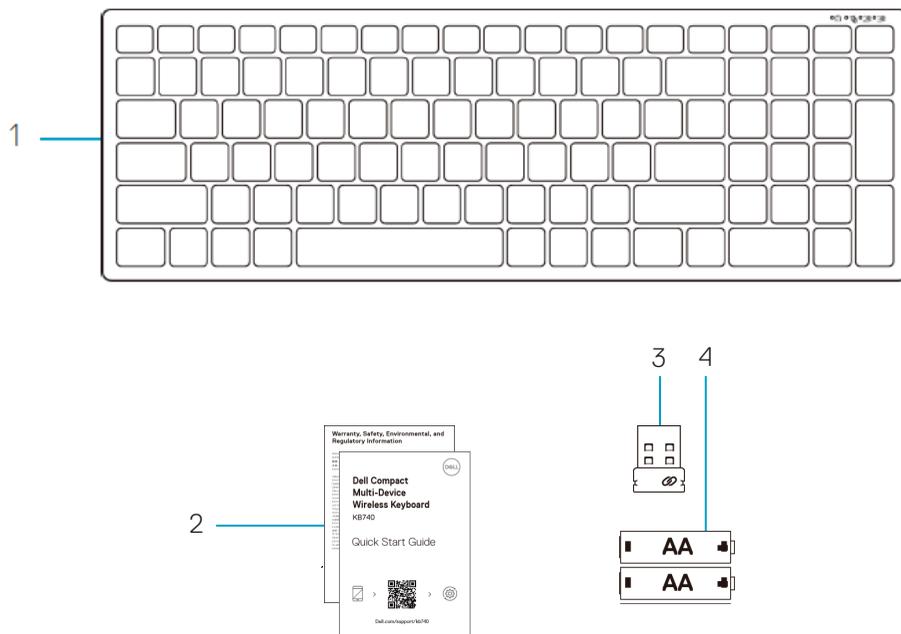


- 1 Clavier sans fil
- 2 Documents


- 3 Dongle
- 4 Piles de type AA (2)

Caractéristiques

Vue de dessus

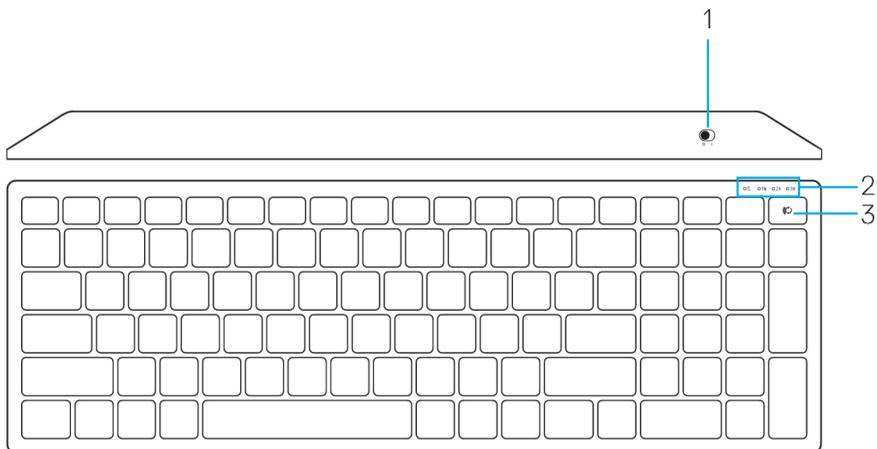

Vue de dessous

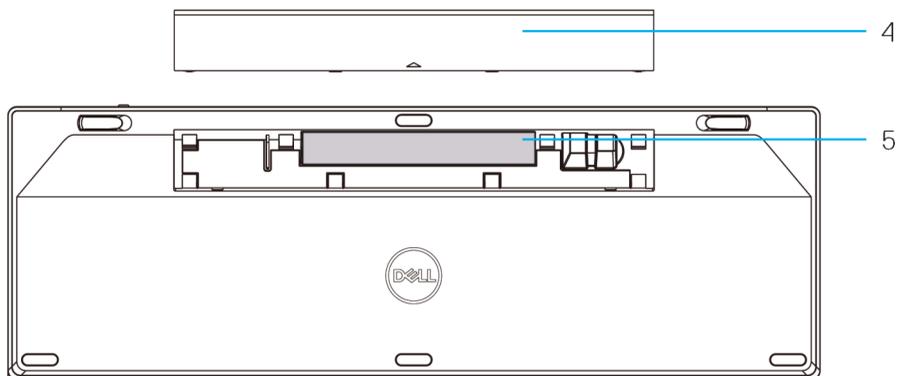

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Bouton d'alimentation | 4 | Couvercle de la pile |
| 2 | Voyants du mode de connexion | 5 | Étiquettes PPID |
- LED blanc clignotant : L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur
 - LED blanc fixe : L'appareil est connecté à l'ordinateur
 - LED orange clignotant : La batterie de l'appareil est faible
- 3 Bouton de sélection du mode de connexion

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager est une application conçue pour vous aider à installer et à configurer vos écrans et autres périphériques Dell. Elle vous permet :

- d'attribuer des raccourcis aux touches programmables de votre clavier depuis l'onglet de **personnalisation des touches** ;
- d'afficher les informations d'un périphérique (par exemple, la version du firmware et l'état de la batterie pour les périphériques sans fil) ;
- de mettre le firmware de votre périphérique à niveau vers sa dernière version ;
- d'associer ou de dissocier le dongle RF.


Installer Dell Display and Peripheral Manager

Lorsque vous connectez un périphérique à votre ordinateur pour la première fois, vous pouvez être invité à télécharger et à installer l'application.


 **REMARQUE** : si l'invite de téléchargement n'apparaît pas dans les minutes qui suivent, vous pouvez installer manuellement le logiciel à partir de l'onglet **Pilotes et téléchargements** de la page [Dell.com/support/KM7120W](https://www.dell.com/support/KM7120W). Consultez le guide de l'utilisateur pour *Dell Display and Peripheral Manager*, disponible sur l'onglet **Documentation**, pour en savoir plus.

Configuration de votre clavier sans fil


1. Retirez le couvercle des piles.

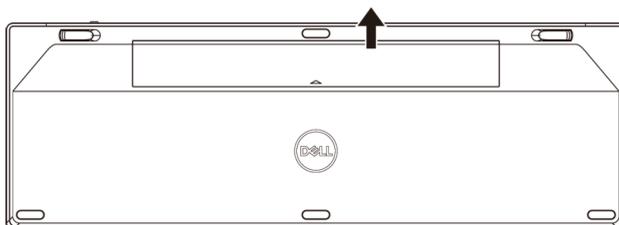


2. Insérez des piles AA dans le compartiment des piles.

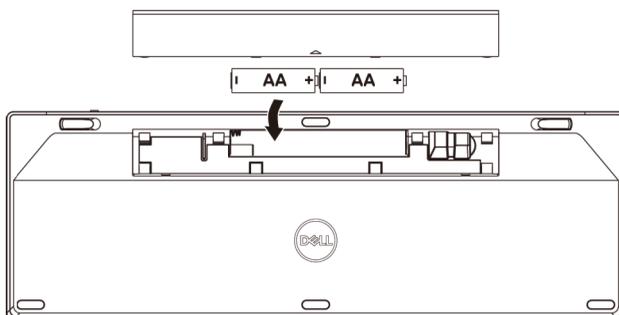

3. Remettez le couvercle du compartiment des piles.

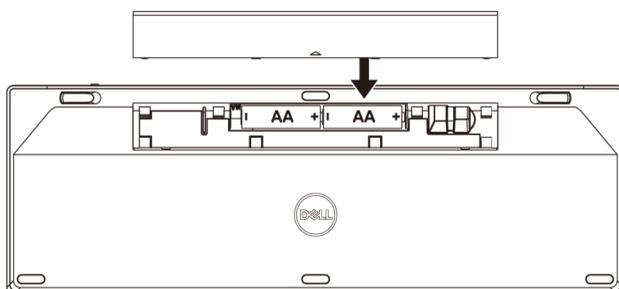

4. Poussez le bouton d'alimentation vers la droite pour allumer le clavier.

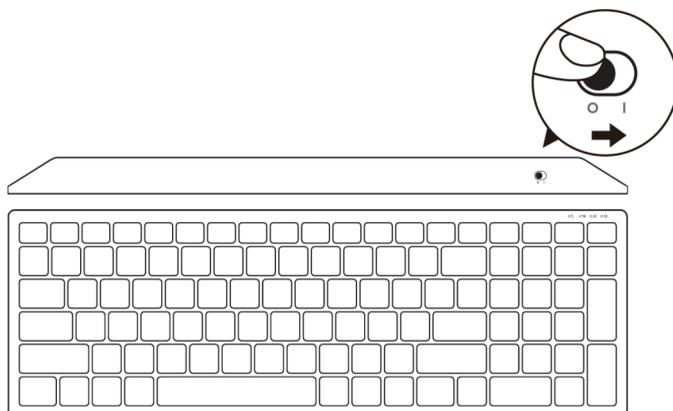

 **REMARQUE :** Assurez-vous que le clavier est à une distance de moins de dix mètres de votre ordinateur.

Appairage de votre clavier sans fil


Votre clavier sans fil Dell peut être appairé avec des appareils via USB ou Bluetooth. Vous pouvez l'appairer puis basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.

Appairage avec un dongle USB


 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter votre clavier sans fil à un appareil en utilisant l'appairage universel de Dell

1. Branchez le dongle USB universel de Dell sur un port USB de votre ordinateur.


 **REMARQUE** : Le périphérique RF a été pré-appairé en usine.

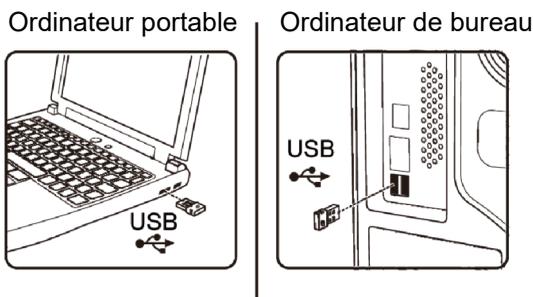

2. Le voyant du mode de connexion du clavier est réglé par défaut sur l'appairage universel de Dell.

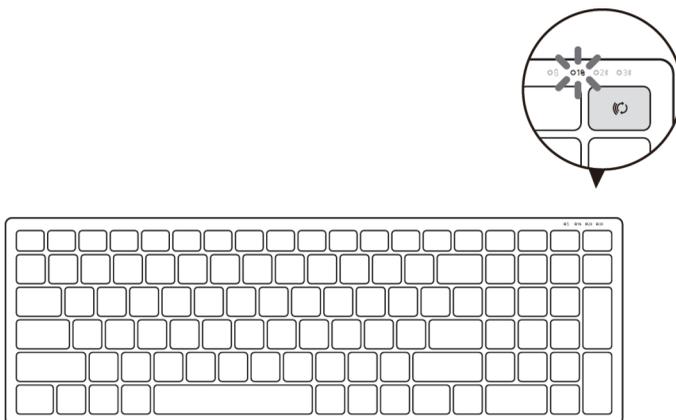


3. Le clavier a été appairé avec votre appareil USB.

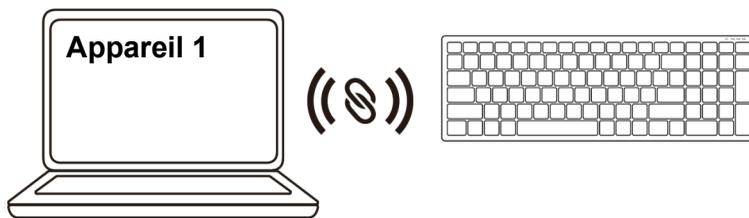

Appairage de votre clavier via Bluetooth

Vous pouvez connecter votre clavier sans fil à un maximum de deux appareils via Bluetooth.


1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre clavier (dans les 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion (2*) s'allume, indiquant que la deuxième connexion Bluetooth a été sélectionnée.

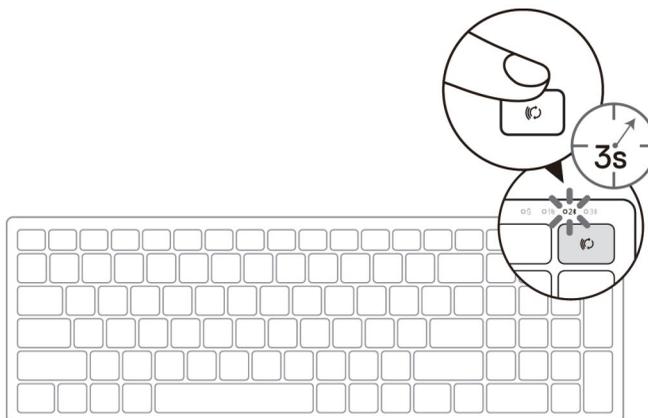

2. Appairez votre clavier avec votre ordinateur via Bluetooth.
 - a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
 - b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
 - c. Cliquez sur **Bluetooth et autres périphériques**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
 - d. Dans la liste des périphériques, cliquez sur **Clavier Dell**.

3. Vérifiez le processus d'appairage sur le clavier et sur l'appareil.


Le deuxième voyant de connexion Bluetooth devient blanc fixe pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie, puis s'éteint. Une fois que le clavier et un appareil ont été appairés, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé et qu'ils sont dans la portée du Bluetooth.

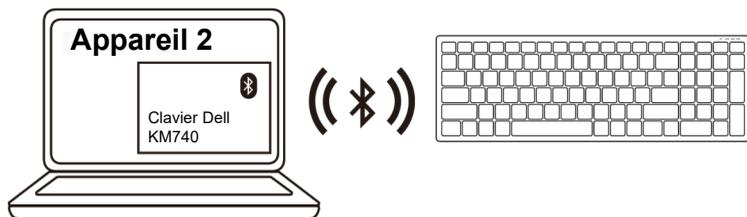

Appairage avec un troisième appareil via Bluetooth

 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter un troisième appareil à votre clavier sans fil via Bluetooth.

1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre clavier (dans les 3 secondes) jusqu'à ce que le voyant du mode de connexion (3*) s'allume, indiquant que la troisième connexion Bluetooth a été sélectionnée.

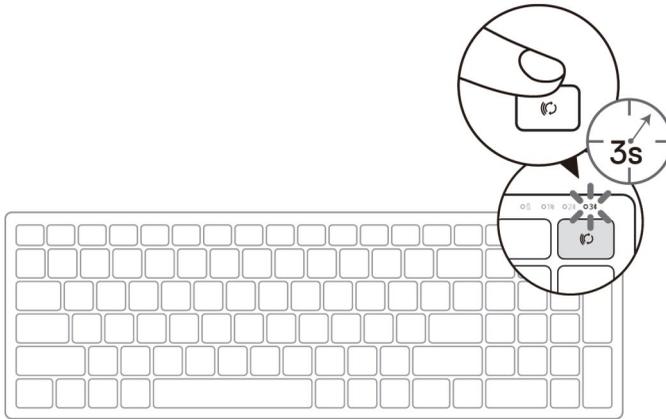


2. Apparez votre clavier avec votre ordinateur via Bluetooth.
 - a. Dans la barre de recherche de Windows, entrez **Bluetooth**.
 - b. Cliquez sur **Paramètres Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** s'affiche.
 - c. Cliquez sur **Bluetooth et autres périphériques**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
 - d. Dans la liste des périphériques, cliquez sur **Clavier Dell**.

 **REMARQUE** : Si le clavier KB740 n'est pas listé, appuyez sur le bouton d'appairage Bluetooth du clavier pour vous assurer que le mode d'appairage est activé.

3. Vérifiez le processus d'appairage sur le clavier et sur l'appareil.

Le troisième voyant de connexion Bluetooth devient blanc fixe pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie, puis s'éteint. Une fois que le clavier et un appareil ont été appairés, ils se connectent automatiquement lorsque Bluetooth est activé et qu'ils sont dans la portée du Bluetooth.

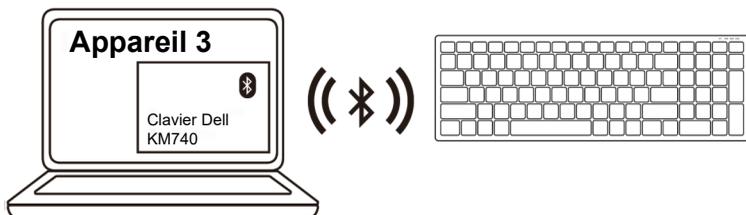

Caractéristiques techniques

Numéro de modèle	KB740
Type de connexion	Technologies sans fil 2,4 GHz et Bluetooth combinées
Systèmes d'exploitation pris en charge (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat• Chrome et Android• SE MAC :
Systèmes d'exploitation pris en charge (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10/8• Chrome et Android• SE MAC :• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Électriques

Tension de fonctionnement	2,2 V – 3,0 V
Pile nécessaire	Deux piles AA
Transmission radio	Communication bidirectionnelle
Portée de pile requise	Jusqu'à 10 m

Caractéristiques physiques

Poids (sans pile)	500,90 g
Dimensions :	
• Longueur	122mm (4,80 po)
• Largeur	363,40 mm (14,31 po)
• Hauteur	35,52 mm (1,40 po)

Environnement

Température :	
• Fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
• Stockage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité de stockage	95% d'humidité relative maximum ; sans condensation

Dépannage

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'utiliser la le clavier	Le voyant LED blanc sur la le clavier ne s'allume pas lorsque la le clavier est allumée.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si les piles ont été insérées correctement. Les extrémités « + » et « - » des piles doivent être placées comme indiqué sur l'étiquette dans le compartiment des piles.2. Vérifiez le niveau des piles.<ul style="list-style-type: none">• Si la le clavier utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées.• Si les piles sont épuisées, remplacez-les.3. Éteignez puis rallumez la le clavier ou le clavier. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allumera pas.4. Assurez-vous que le dongle USB est branché directement sur votre ordinateur. Évitez d'utiliser des duplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.5. Essayez un autre port USB. Branchez le dongle USB sur un autre port USB de votre ordinateur.

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'appairer la le clavier avec l'ordinateur via Bluetooth	L'icône Bluetooth de l'ordinateur ne s'allume pas lorsque vous connectez la le clavier à l'ordinateur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le niveau des piles. <ul style="list-style-type: none"> • Si la le clavier utilise des piles rechargeables, assurez-vous que les piles sont complètement chargées. • Si les piles sont épuisées, remplacez-les. 2. Éteignez puis rallumez la le clavier ou le clavier. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allumera pas. 3. Redémarrez votre ordinateur. 4. Vérifiez que le système d'exploitation est bien Windows 11/10/Windows 8/ Chrome/Android. 5. Assurez-vous que la le clavier est réglé en mode Bluetooth Low Energy (BLE) sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur. 6. Éteignez puis rallumez, puis activez Bluetooth. Mode Low Energy (BLE) de votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'appairer la le clavier avec l'ordinateur.	Un message d'erreur d'appairage sans fil est reçu lors de l'appairage de la du clavier avec l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="608 212 996 539">2. Éteignez puis rallumez e clavier. Vérifiez si le voyant d'état des piles clignote dix fois en orange, indiquant que la puissance des piles est faible. Si les piles sont complètement déchargées, le voyant d'état des piles ne s'allumera pas. <li data-bbox="608 563 996 603">3. Redémarrez votre ordinateur.
La connexion sans fil est interrompue	Une le clavier qui a été appairée précédemment ne fonctionne plus sur l'ordinateur	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="608 691 996 882">1. Assurez-vous que le dongle USB est branché directement sur votre ordinateur. Évitez d'utiliser des duplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc. <li data-bbox="608 898 996 1018">2. Essayez un autre port USB. Branchez le dongle USB sur un autre port USB de votre ordinateur.
Les fonctionnalités du logiciel Dell Display and Peripheral Manager ne marchent pas comme prévu.		<p data-bbox="608 1090 996 1396">Les fonctionnalités prises en charge par Dell Display and Peripheral Manager dépendent du système d'exploitation et du processeur de votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation sur Dell Display and Peripheral Manager, disponible sur la page www.dell.com/support/ddpm.</p>

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée de trois ans. Si vous l'avez obtenu en achetant un système Dell, il est couvert par la garantie du système.

Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis au contrat d'utilisateur final de Dell, que vous trouverez à l'adresse **Dell.com/terms**. Ce document contient une clause d'arbitrage exécutoire.

Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions du contrat d'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – des informations détaillées sur les conditions du contrat d'utilisateur final et de la garantie Dell peuvent être consultées en accédant au site **Dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » puis en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions d'utilisateur final ou le lien « support » pour les conditions de garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux des consommateurs applicables nationalement, aux conditions des contrats de vente que vous avez conclus avec des revendeurs (qui s'appliqueront entre vous et le revendeur) et aux conditions de garantie de Dell. Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – des informations détaillées sur les conditions de garantie Dell peuvent être consultées en accédant au site **Dell.com**, en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » puis en cliquant sur le lien « conditions générales » ou le lien « support » pour les conditions de garantie.