

Clavier compact Dell Pro Plus

KB740

Guide d'utilisation

Numéro de modèle: KB740
Modèle réglementaire : KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216

The Dell Technologies logo, featuring the word "DELL" in a stylized blue font with a diagonal line through the "E", followed by the word "Technologies" in a standard blue font.

Remarques, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations qui visent à optimiser l'utilisation de votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE souligne un potentiel dommage au matériel ou de perte de données si les instructions ne sont pas respectées.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un potentiel dommage à la propriété, une lésion corporelle ou la mort.

© Dell inc. ou ses filiales, 2022-2025. Tous droits réservés. Dell Technologies, Dell et les autres marques sont des marques de commerce de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


2025 - 03

Rév. A02

Table des matières

Contenu de la boîte	4
Caractéristiques	5
Clavier.....	5
Vue du haut	5
Vue du bas	5
Dell Display et Peripheral Manager	6
Configuration de votre clavier sans fil	7
Jumelage de votre clavier sans fil	9
Jumelage avec une clé électronique USB	9
Jumelage de votre clavier sans fil à l'aide du Bluetooth	10
Jumelage de l'appareil trois à l'aide du Bluetooth	12
Spécifications.....	14
Dépannage.....	15
Informations légales	18

Contenu de la boîte

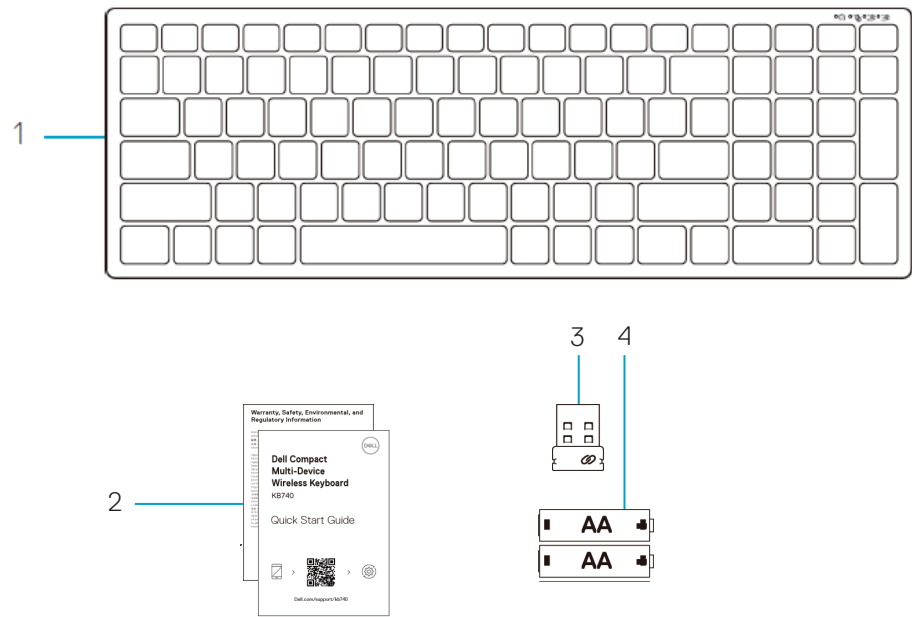


- 1 Clavier sans fil
- 2 Documents

- 3. Clé électronique
- 4. Piles de type AA (2)


Caractéristiques

Clavier

Vue du haut

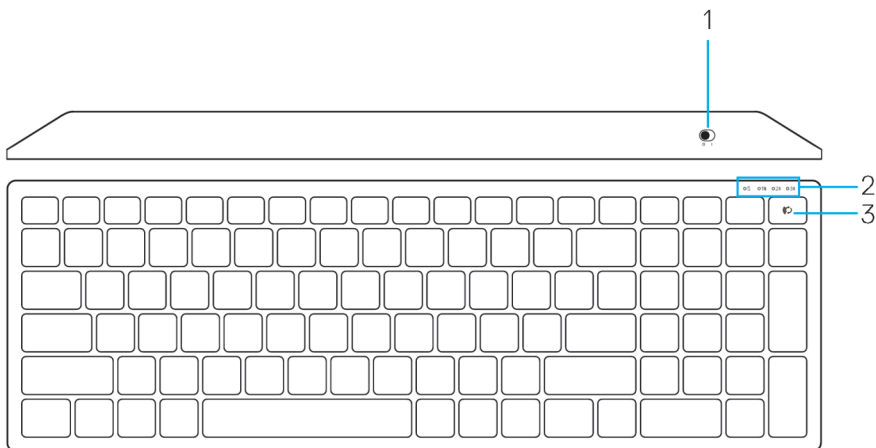

Vue du bas

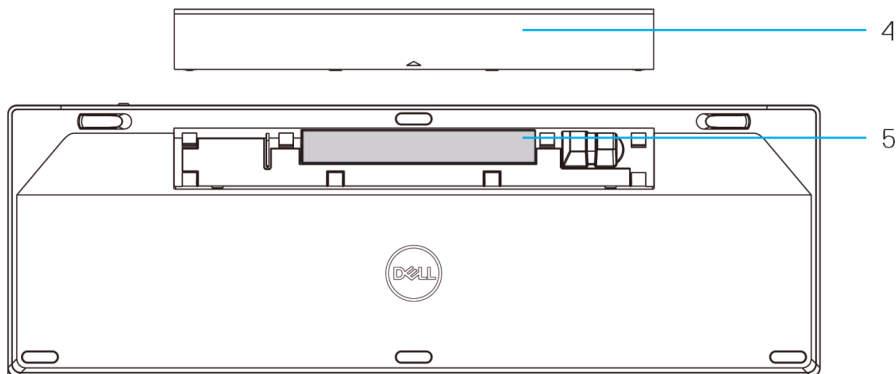

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Interrupteur | 4 Couverture des piles |
| 2 Voyants pour le mode de connexion | 5 Étiquette du numéro de la pièce |
| <ul style="list-style-type: none">• Voyant DEL blanc clignotant : L'appareil n'est pas connecté à l'ordinateur• Voyant DEL blanc continu : L'appareil est connecté à l'ordinateur• Voyant DEL ambre clignotant : La pile de l'appareil est faible | |
| 3 Bouton pour le mode de connexion | |

Dell Display et Peripheral Manager

Dell Display et Peripheral Manager est une application qui vous aide à installer et à configurer vos moniteurs et périphériques Dell. Grâce à cette application, vous pouvez :

- Attribuez des raccourcis aux touches programmables de votre clavier via l'onglet **Personnalisation des touches**.
- Consulter des informations sur le périphérique, comme la version du micrologiciel et l'état de la batterie pour les appareils sans fil.
- Passez à la dernière version du micrologiciel de votre appareil.
- Associez-le ou dissociez-le à l'adaptateur RF.


Installation de Dell Display et Peripheral Manager

Lorsque vous connectez le périphérique à votre ordinateur pour la première fois, vous pouvez être invité à télécharger et à installer l'application.


 **REMARQUE** : si la demande de téléchargement n'apparaît pas dans les premières minutes, vous pouvez installer manuellement le logiciel à partir de l'onglet **Pilotes&Téléchargements** sur [**Dell.com/support/KM7120W**](https://Dell.com/support/KM7120W). Pour de plus amples renseignements, consultez le *Guide d'utilisation de Dell Display et Peripheral Manager* à l'onglet **Documentation**.

Configuration de votre clavier sans fil


1. Retirez le couvercle des piles.

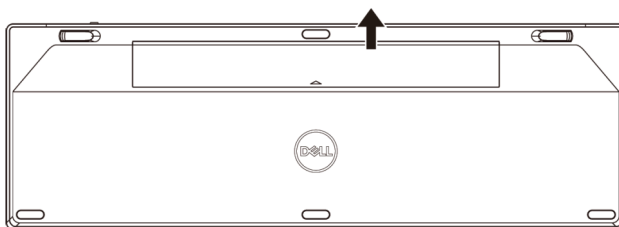


2. Installez les piles de type « AA » dans le compartiment des piles.

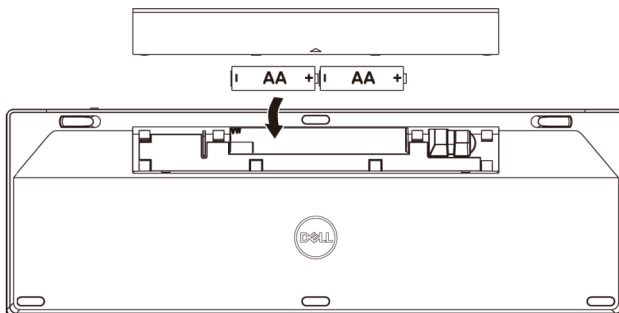

3. Replacez le couvercle.

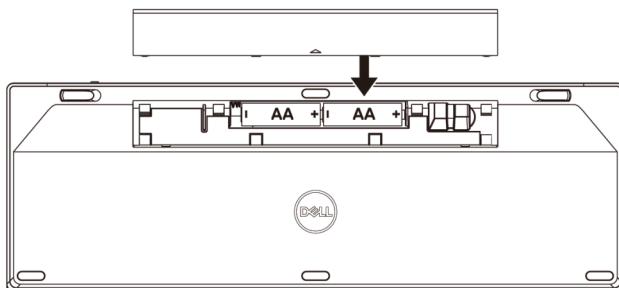

4. Poussez l'interrupteur vers la droite pour allumer le clavier.

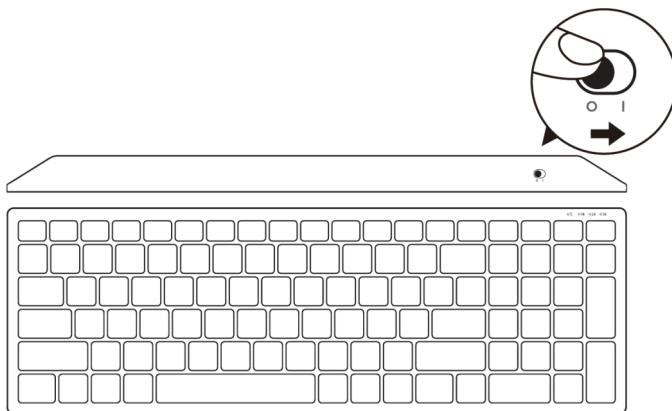

REMARQUE : Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et le clavier est moins que dix mètres.

Jumelage de votre clavier sans fil

Votre clavier sans fil Dell peut être jumelé avec les appareils dotés de la technologie USB et Bluetooth. Vous pouvez jumeler et permuter entre un ordinateur portable, un ordinateur de table et un appareil portable compatible.


Jumelage avec une clé électronique USB

 **REMARQUE :** Vous pouvez connecter un appareil à votre clavier sans fil en utilisant le jumelage universel de Dell


1. Insérez la clé électronique USB universelle de Dell dans un port USB de votre ordinateur.

 **Remarque :** L'appareil RF est préalablement jumelé à l'usine.


Ordinateur portable

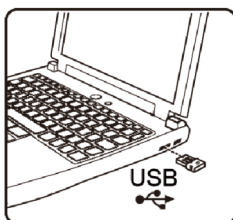


Ordinateur de table

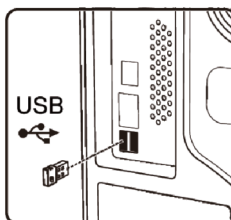

2. Le voyant de la mode connexion du clavier est réglé par défaut pour le jumelage universel de Dell.

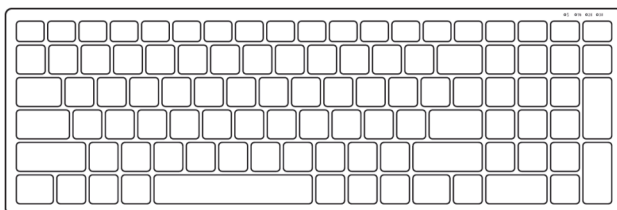


3. Le clavier est jumelé avec l'appareil USB.

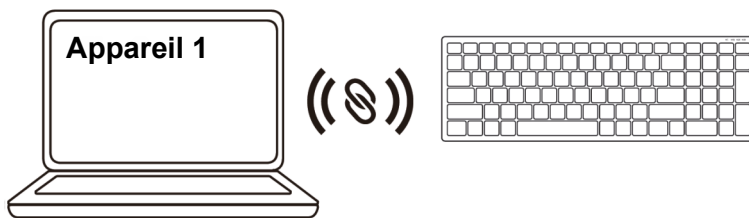

Jumelage de votre clavier sans fil à l'aide du Bluetooth

Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils à votre clavier sans fil en utilisant Bluetooth.


1. Appuyez sur le bouton du mode connexion du clavier deux fois (en dedans de 3 secondes) pour que le voyant du mode connexion (2*) s'allume indiquant que la deuxième connexion Bluetooth est sélectionnée.

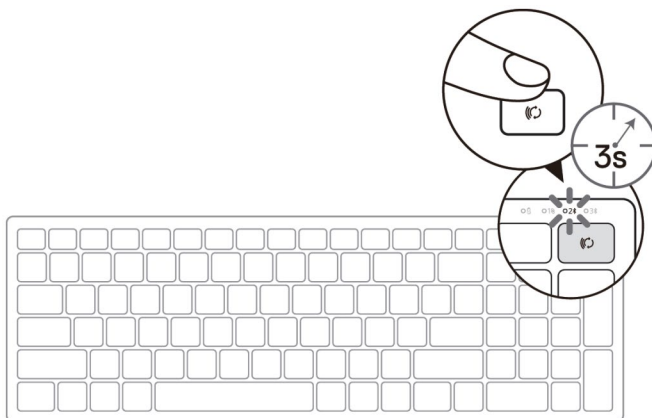

2. Jumelez le clavier avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.
 - a. Dans la fenêtre de recherche, saisissez **Bluetooth**.
 - b. Cliquez sur **Réglages du Bluetooth et d'autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
 - c. Cliquez sur **Bluetooth et d'autres appareils**. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
 - d. À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **clavier Dell**.

3. Vérifiez si le processus de jumelage du clavier avec l'appareil suit son cours.


Le voyant de la deuxième connexion Bluetooth s'allume en blanc continu pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie puis s'éteint. Lorsque le clavier et un appareil sont jumelés, ils se connectent automatiquement si le Bluetooth est activé et qu'ils sont à portée.

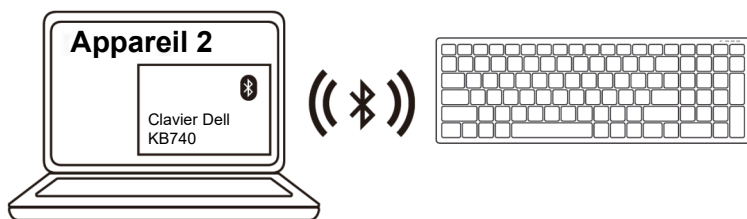

Jumelage de l'appareil trois à l'aide du Bluetooth

 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter un troisième appareil à votre clavier sans fil en utilisant Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton du mode connexion du clavier deux fois (en dedans de 3 secondes) pour que le voyant du mode connexion (3*) s'allume indiquant que la troisième connexion Bluetooth est sélectionnée.

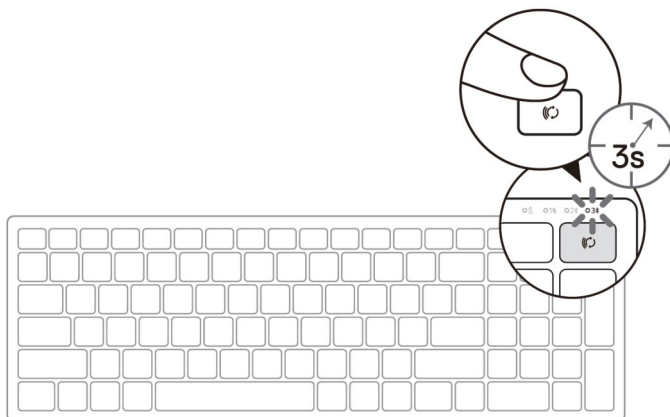


2. Jumelez le clavier avec le Bluetooth activé sur votre ordinateur.
 - a. Dans la fenêtre de recherche, saisissez **Bluetooth**.
 - b. Cliquez sur **Réglages du Bluetooth et d'autres appareils**. La fenêtre **Réglages** s'affiche.
 - c. Cliquez sur **Bluetooth et d'autres appareils**. Assurez-vous que Bluetooth est activé.
 - d. À partir de la liste d'appareils, cliquez sur **clavier Dell**.

 **REMARQUE** : Si le clavier KB740 ne figure pas sur la liste, appuyez sur le bouton jumelage Bluetooth du clavier pour activer le mode de jumelage.

3. Vérifiez si le processus de jumelage du clavier avec l'appareil suit son cours.

Le voyant de la troisième connexion s'allume en blanc continu pendant 3 secondes pour confirmer que la connexion est établie puis s'éteint. Lorsque le clavier et un appareil sont jumelés, ils se connectent automatiquement si le Bluetooth est activé et qu'ils sont à portée.

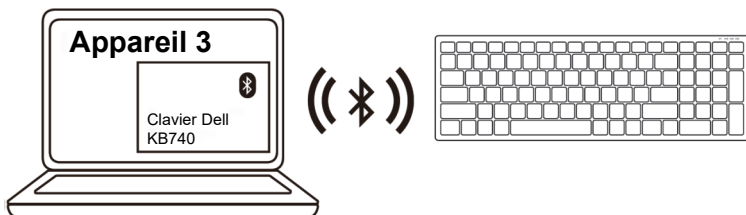

Spécifications

Générales

Numéro de modèle de la clavier sans fil	KB740
Type de connexion	2,4 GHz sans fil et technologie bimode de Bluetooth
Systèmes d'exploitation pris en charge (2,4 GHz)	• Windows 11/10/8/7/XP/Vista Serveur 2003/Serveur 2008/Serveur 2012 • Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neoklylin, Red Hat • Chrome et Android • SE MAC
Systèmes d'exploitation pris en charge (Bluetooth)	• Windows 11/10/8 • Chrome et Android • SE MAC • Linux 6.x, Ubuntu, Neoklylin, Red Hat

Électriques

Tension de fonctionnement	2,2 V - 3,0 V
Pile requise	Deux piles alcalines de type AA
Transmission radio	Communication bidirectionnelle
Portée requise des piles	Jusqu'à 10 m

Caractéristiques physiques

Poids (sans les piles)	500,90 g
Dimensions :	
• Longueur	122 mm (4,80 po)
• Largeur	363,40 mm (14,31 po)
• Hauteur	35,52 mm (1,40 po)

Environnementales

Température :	
• de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32°F à 104°F)
• Entreposage	-40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Humidité d'entreposage	Humidité relative de 95 %, sans condensation

Dépannage

Problèmes	Causes probables	Solutions possibles
Ne peut pas utiliser la clavier sans fil ou le clavier	Le voyant DEL blanc en haut de clavier sans fil ne s'allume pas lorsque la clavier sans fil est allumée	1. Assurez-vous que la pile est insérée correctement. Les pôles « + » et « - » de la pile doivent être placés dans le même sens que les symboles illustrés sur le compartiment des piles. 2. Vérifiez la charge des piles. • Si la clavier sans fil utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée. • Remplacez la pile si elle est épuisée. 3. Éteignez la clavier sans fil et le clavier puis rallumez-les. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas. 4. Assurez-vous que la clé électronique USB est branchée directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc. 5. Changez de port USB. Insérez la clé électronique USB dans un autre port USB de votre ordinateur.

Problèmes	Causes probables	Solutions possibles
Ne peut pas jumeler la clavier sans fil ou le clavier avec l'ordinateur à l'aide du Bluetooth.	L'icône Bluetooth de l'ordinateur ne s'allume pas lorsque la clavier sans fil se connecte à l'ordinateur.	- Vérifiez la charge des piles. - Si la clavier sans fil ou le clavier utilise une pile rechargeable, assurez-vous qu'elle est entièrement rechargée. - Remplacez la pile si elle est épuisée. - Éteignez la clavier sans fil et le clavier puis rallumez-les. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas. - Redémarrez votre ordinateur. - Assurez-vous que le système d'exploitation est Windows 11, 10, Windows 8, Chrome ou Android. - Assurez-vous que la clavier sans fil ou le clavier est configuré en mode Bluetooth à basse consommation sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur. - Désactivez puis activez le Bluetooth. Mode Bluetooth à basse consommation sur votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez la documentation fournie avec votre ordinateur.

Problèmes	Causes probables	Solutions possibles
Ne peut pas jumeler la clavier sans fil ou le clavier avec l'ordinateur	Un message d'erreur de jumelage sans fil est reçu pendant le jumelage de la clavier sans fil ou du clavier avec l'ordinateur.	2. Éteignez la clavier sans fil et le clavier puis rallumez-les. Vérifiez si le voyant de l'état de la pile clignote en ambre dix fois indiquant que le niveau de la pile est faible. Si la pile est complètement épuisée, le voyant de l'état de la pile ne s'allumera pas. 3. Redémarrez votre ordinateur.
La connexion sans fil est interrompue	La clavier sans fil préalablement jumelée ne fonctionne plus avec l'ordinateur	1. Assurez-vous que la clé électronique USB est branchée directement à votre ordinateur. Évitez l'utilisation de duplicateurs de port, des concentrateurs USB, etc. 2. Changez de port USB. Insérez la clé électronique USB dans un autre port USB de votre ordinateur.
Les fonctionnalités des logiciels Dell Display et Peripheral Manager ne fonctionnent pas comme prévu.		Les caractéristiques prises en charge par Dell Display et Peripheral Manager dépendent du système d'exploitation et du processeur de votre ordinateur. Pour de plus amples renseignements, consultez la documentation de Dell Display et Peripheral Manager sur www.dell.com/support/ddpm .

Informations légales

Garantie

Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie limitée de trois ans sur le matériel. S'ils sont achetés avec un système Dell, ils sont couverts par les termes de la garantie de celui-ci.

Pour les clients résidents des États-Unis :

L'achat et l'utilisation de ce produit sont assujettis à l'entente avec l'utilisateur final de Dell qui peut être consultée sur le site [**Dell.com/terms**](https://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause compromissoire contraignante.

Pour les clients de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes du contrat de Dell avec l'utilisateur final.

Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails sur le contrat de Dell avec l'utilisateur final peuvent être obtenus sur le site [**Dell.com**](https://www.dell.com) en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » pour les termes du contrat avec l'utilisateur final ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.

Pour les clients non résidents aux États-Unis :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont assujettis aux règlements nationaux de protection du consommateur, aux termes de toute entente avec le détaillant (qui n'implique que le détaillant et vous) ainsi que les termes de la garantie de Dell. Dell peut également fournir une garantie supplémentaire pour le matériel. De plus amples détails à propos de la garantie de Dell peuvent être obtenus sur le site [**Dell.com**](https://www.dell.com) en sélectionnant votre pays à partir de la liste en bas de la page d'accueil puis en cliquant sur le lien « Conditions » ou sur le lien « Soutien » pour les termes de la garantie.