

Dell Pro Plus Compact- Tastatur

KB740

Bedienungsanleitung

Modellnummer: KB740
Regulatorisches Modell: KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216

The Dell Technologies logo, featuring the word "DELL" in a stylized blue font with a diagonal line through the "E", followed by the word "Technologies" in a standard blue font.

Hinweis, Achtung und Warnung

-  **Hinweis:** Ein Hinweis zeigt wichtige Informationen an, die Ihnen dabei helfen, Ihren Computer optimal zu nutzen.
-  **Achtung:** Achtung zeigt die Gefahr von Hardwareschäden oder Datenverluste an, falls Anweisungen nicht befolgt werden.
-  **Warnung:** Warnung zeigt die Gefahr von Sachschäden und (tödlichen) Verletzungen an.

© 2022-2025 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.


03/2025

Rev. A02

Inhalt

Lieferumfang	4
Funktionen und Merkmale	5
Ansicht von oben	5
Ansicht von unten	5
Dell Display und Peripheral Manager	6
Ihr kabellose Tastatur einrichten	7
Ihre kabellose Tastatur koppeln.....	9
Mit einem USB-Empfänger koppeln	9
Ihre kabellose Tastatur per Bluetooth koppeln	10
Drittes Gerät per Bluetooth koppeln	12
Technische Daten	14
Problemlösung	15
Gesetzliche Informationen.....	18

Lieferumfang

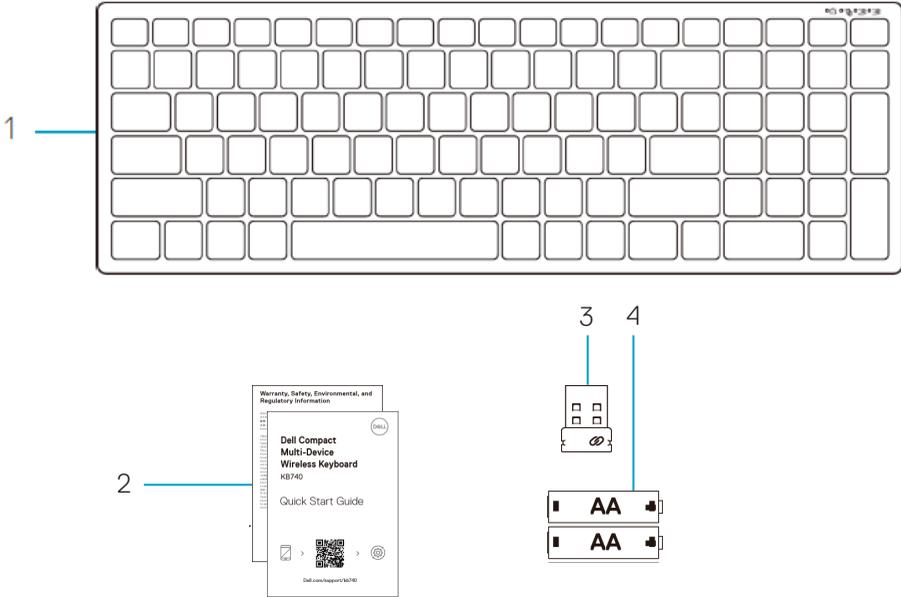


- 1 Kabellose Tastatur
- 2 Dokumente


- 3 USB-Empfänger
- 4 AA-Batterien (2)

Funktionen und Merkmale

Ansicht von oben

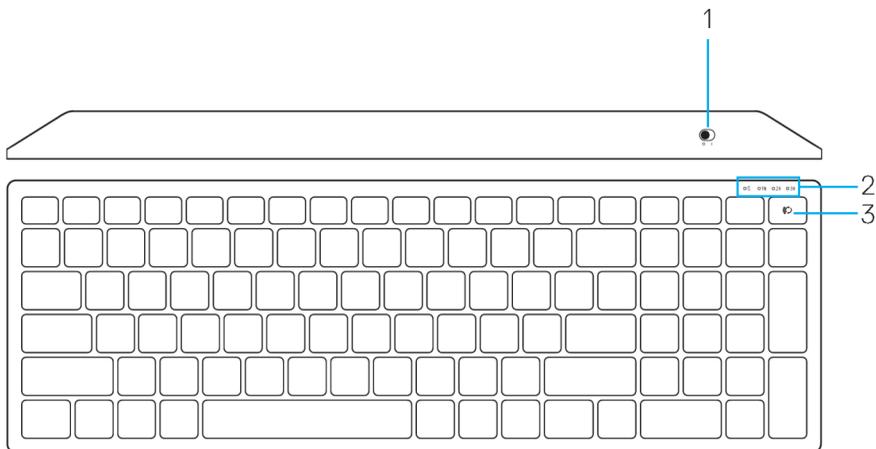

Ansicht von unten

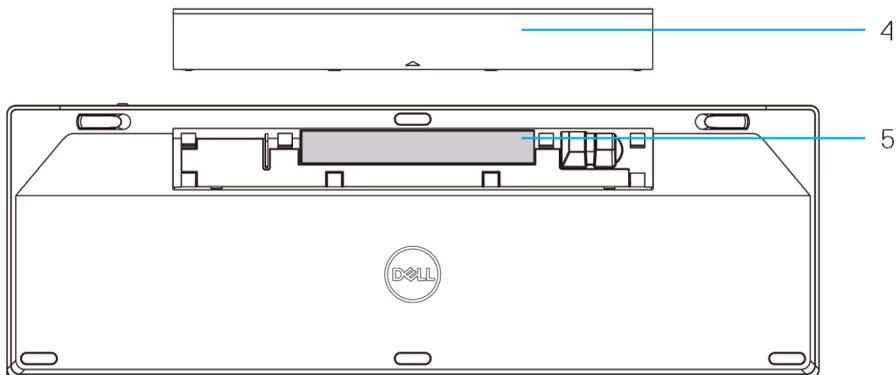

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Ein-/Ausschalter | 4 Batteriefachabdeckung |
| 2 Verbindungsmodus-Leuchten | 5 PPID-Etikett |
| <ul style="list-style-type: none">• Weiße LED blinkt: Gerät ist nicht mit Computer verbunden• Weiße LED leuchtet: Gerät ist mit Computer verbunden• Bernsteinfarbene LED blinkt: Batteriestand ist gering | |
| 3 Verbindungsmodus-Taste | |

Dell Display und Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, die Sie bei der Einrichtung und Konfiguration Ihrer Dell Monitore und Peripheriegeräte unterstützt. Mit dieser App können Sie:

- Weisen Sie programmierbaren Tastenkombinationen Ihrer Tastatur über die **Registerkarte Tastenanpassung** zu.
- Anzeigen von Geräteinformationen wie Firmware-Version und Batteriestatus für drahtlose Geräte.
- Aktualisieren Sie auf die neueste Firmware für Ihr Gerät.
- Koppeln oder Entkoppeln mit dem RF-Dongle.


Installieren von Dell Display und Peripheral Manager

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihren Computer anschließen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die App herunterzuladen und zu installieren.


 **HINWEIS:** Wenn die Download-Aufforderung nicht innerhalb weniger Minuten angezeigt wird, können Sie die Software manuell über die Registerkarte **Treiber und Downloads** auf Dell.com/support/KM7120W installieren. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für Dell Display- und Peripheriegerätmanager* auf der Registerkarte **Dokumentation**.

Ihr kabellose Tastatur einrichten


1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.

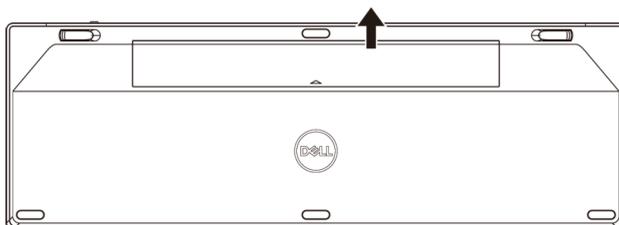


2. Legen Sie die AA-Batterien in das Batteriefach ein.

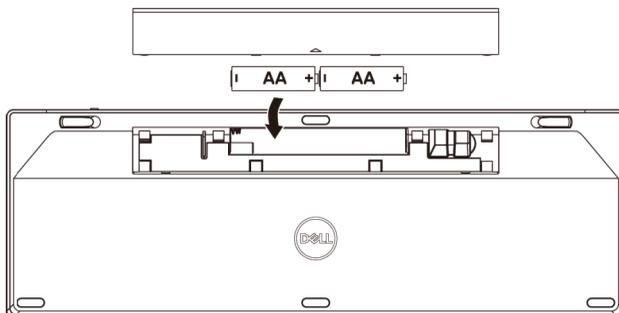

3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

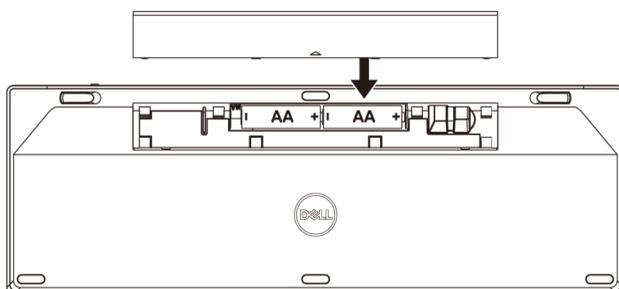

4. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten der Tastatur nach rechts.

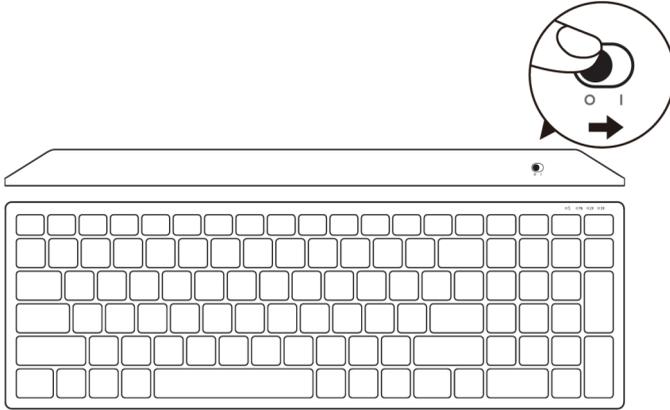

 **Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass die Entfernung zwischen Computer und Tastatur maximal zehn Meter beträgt.

Ihre kabellose Tastatur koppeln


Ihre kabellose Tastatur von Dell kann per USB und Bluetooth mit Geräten verbunden werden. Sie können sie mit einem Laptop, Desktop und einem kompatiblen Mobilgerät verbinden und zwischen diesen Geräten umschalten.

Mit einem USB-Empfänger koppeln


 **Hinweis:** Sie können über die Dell-Universal-Kopplung ein Gerät mit Ihrer kabellosen Tastatur verbinden

1. Installieren Sie den Dell-Universal-USB-Empfänger am USB-Anschluss Ihres Computers.


 **Hinweis:** Das HF-Gerät ist ab Werk bereits gekoppelt.

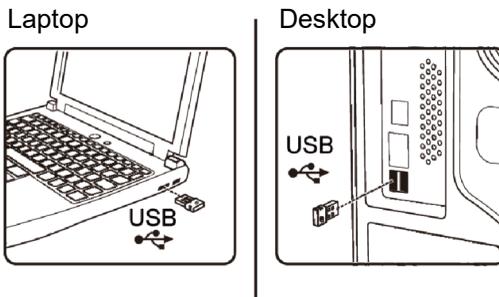

2. Die Verbindungsmodus-Leuchte an der Tastatur ist standardmäßig auf die Dell-Universal-Kopplung eingestellt.

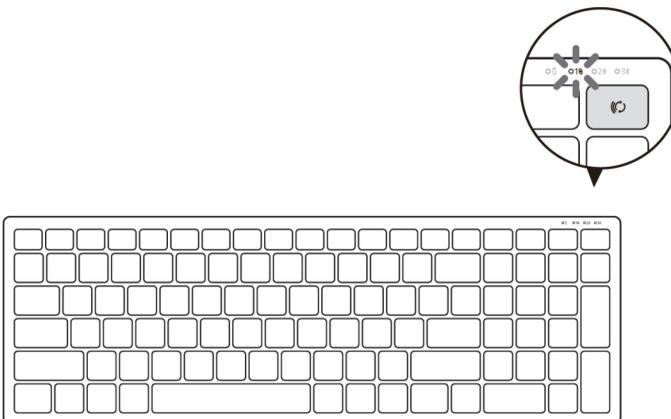


3. Die Tastatur wird mit Ihrem USB-Gerät gekoppelt.

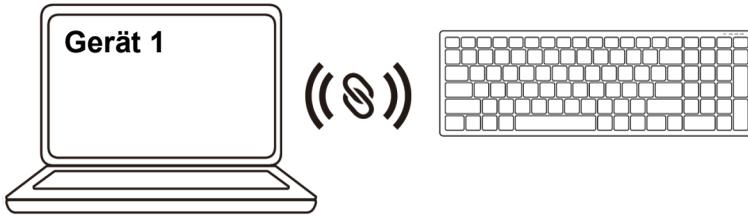

Ihre kabellose Tastatur per Bluetooth koppeln

Sie können bis zu zwei Geräte per Bluetooth mit Ihrer kabellosen Tastatur verbinden.


1. Drücken Sie die Verbindungsmodus-Taste an Ihrer Tastatur zweimal (innerhalb von 3 Sekunden), bis die Verbindungsmodus-Leuchte(2*) durch Aufleuchten anzeigt, dass die zweite Bluetooth-Verbindung ausgewählt ist.

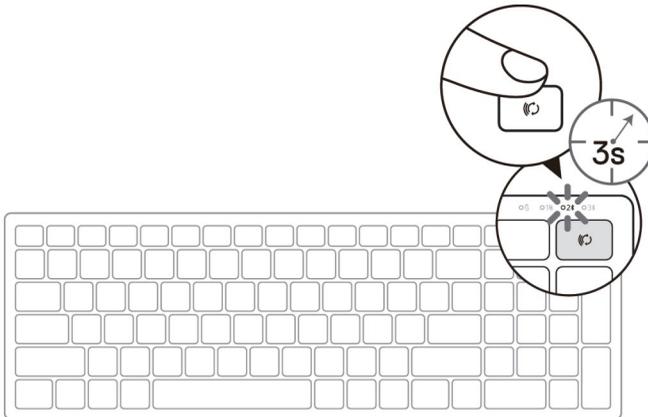

2. Koppeln Sie Ihre Tastatur mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.
 - a. Geben Sie in der Windows-Suche **Bluetooth** ein.
 - b. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das **Einstellungen**-Fenster wird eingeblendet.
 - c. Klicken Sie auf **Bluetooth und andere Geräte**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
 - d. Klicken Sie in der Geräteliste auf die **Dell-Tastatur**.

3. Bestätigen Sie die Kopplung an Tastatur und Gerät.


Die Leuchte der zweiten Bluetooth-Verbindung bestätigt durch 3-sekündiges weißes Aufleuchten, dass die Verbindung hergestellt ist. Anschließend erlischt sie. Nach der Kopplung von Tastatur und Gerät stellen sie automatisch eine Verbindung her, wenn Bluetooth aktiviert ist und sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite zueinander befinden.

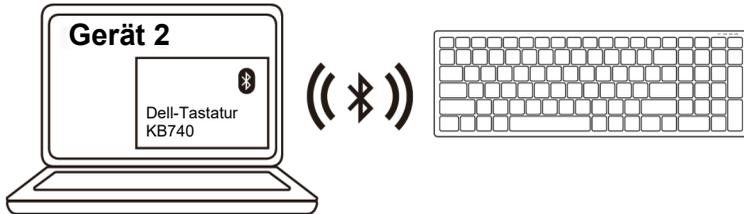

Drittes Gerät per Bluetooth koppeln

 **Hinweis:** Sie können ein drittes Gerät per Bluetooth mit Ihrer kabellosen Tastatur verbinden.

1. Drücken Sie die Verbindungsmodus-Taste an Ihrer Tastatur zweimal (innerhalb von 3 Sekunden), bis die Verbindungsmodus-Leuchte (3s) durch Aufleuchten anzeigt, dass die dritte Bluetooth-Verbindung ausgewählt ist.

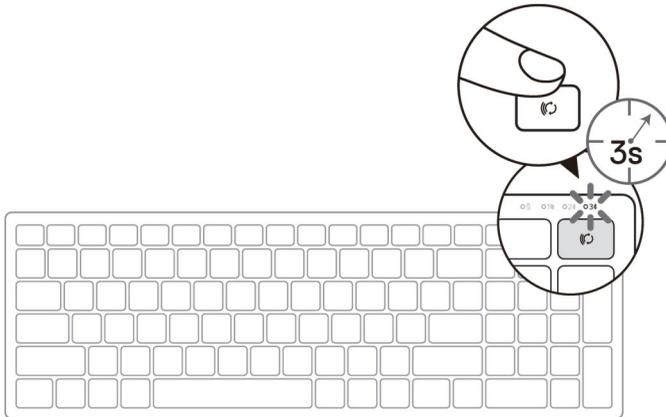


2. Koppeln Sie Ihre Tastatur mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.
 - a. Geben Sie in der Windows-Suche **Bluetooth** ein.
 - b. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das **Einstellungen**-Fenster wird eingeblendet.
 - c. Klicken Sie auf **Bluetooth und andere Geräte**. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
 - d. Klicken Sie in der Geräteliste auf die **Dell-Tastatur**.

 **Hinweis:** Falls die Tastatur KB740 nicht aufgelistet ist, bestätigen Sie durch Drücken der Bluetooth-Kopplungstaste an der Tastatur, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.

3. Bestätigen Sie die Kopplung an Tastatur und Gerät.

Die Leuchte der dritten Bluetooth-Verbindung bestätigt durch 3-sekündiges weißes Aufleuchten, dass die Verbindung hergestellt ist. Anschließend erlischt sie. Nach der Kopplung von Tastatur und Gerät stellen sie automatisch eine Verbindung her, wenn Bluetooth aktiviert ist und sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite zueinander befinden.

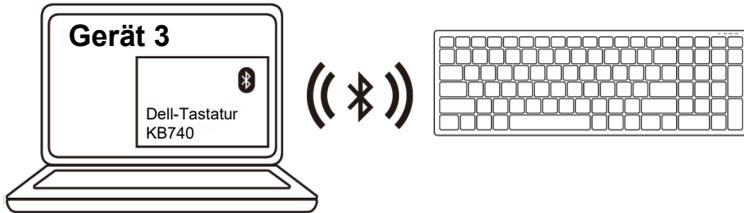

Technische Daten

Allgemein

Modellnummer	KB740
Verbindungstyp	2,4-GHz-WLAN- und Bluetooth-Dualmodus-Technologie
Unterstützte Betriebssysteme (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012• Linux 6.x, Ubuntu, Free DOS, Neokylin, Red Hat• Chrome und Android• Mac OS
Unterstützte Betriebssysteme (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 11/10/8• Chrome und Android• Mac OS• Linux 6.x, Ubuntu, Neokylin, Red Hat

Stromversorgung

Betriebsspannung	2.2 V – 3.0 V
Benötigte Batterie(n)	Zwei AA-Alkalibatterien
Funkübertragung	Bidirektionale Kommunikation
Batterie erforderlich Reichweite	Bis zu 10 m

Physische Eigenschaften

Gewicht (ohne Batterien)	500,90 g
Abmessungen:	
• Länge	122 mm
• Breite	363,4 mm
• Höhe	35,52 mm

Umgebung

Temperatur:	
• Betrieb	0 bis 40 °C
• Lagerung	-40 bis 65 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung	95 % maximale relative Luftfeuchte; nicht kondensierend

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfemaßnahme
Maus/Tastatur funktioniert nicht	Die weiße LED an der Oberseite der Maus leuchtet beim Einschalten der Maus nicht auf	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist. Die Pole + und - müssen mit den Symbolen im Batteriefach übereinstimmen.2. Prüfen Sie den Batteriestand.<ul style="list-style-type: none">• Falls Sie die Maus mit einem Akku betreiben, müssen Sie sicherstellen, dass der Akku vollständig geladen ist.• Ersetzen Sie eine verbrauchte Batterie.3. Schalten Sie die Maus/Tastatur aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige bernsteinfarben blinkt. Dies deutet auf einen geringen Batteriestand hin. Bei vollständig erschöpfter Batterie leuchtet die Batteriestandanzeige nicht.4. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Empfänger direkt mit Ihrem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Port-Replikatoren, USB-Hubs und dergleichen.5. Wählen Sie einen anderen USB-Anschluss. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfemaßnahme
Tastatur kann nicht per Bluetooth mit dem Computer gekoppelt werden	Das Bluetooth-Symbol am Computer leuchtet nicht auf, wenn die Tastatur mit dem Computer verbunden wird.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie den Batteriestand. <ul style="list-style-type: none"> • Falls Sie die Tastatur mit einem Akku betreiben, müssen Sie sicherstellen, dass der Akku vollständig geladen ist. • Ersetzen Sie eine verbrauchte Batterie. 2. Schalten Sie die Tastatur aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige bernsteinfarben blinkt. Dies deutet auf einen geringen Batteriestand hin. Bei vollständig erschöpfter Batterie leuchtet die Batteriestandanzeige nicht. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. 4. Prüfen Sie, ob es sich beim Betriebssystem um Windows 11/10/Windows 8/ Chrome/ Android handelt. 5. Vergewissern Sie sich, dass Tastatur an Ihrem Computer auf den BLE- (Bluetooth Low Energy) Modus eingestellt ist. Weitere Informationen können Sie der Dokumentation Ihres Computers entnehmen. 6. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein, aktivieren Sie dann den BLE- (Bluetooth Low Energy) Modus an Ihrem Computer. Weitere Informationen können Sie der Dokumentation Ihres Computers entnehmen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Abhilfemaßnahme
Tastatur kann nicht mit dem Computer gekoppelt werden	Fehlermeldung bei kabelloser Kopplung wird bei Kopplung von Tastatur mit dem Computer angezeigt	<ol style="list-style-type: none"> 2. Schalten Sie die Tastatur aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob die Batteriestandanzeige zehnmal bernsteinfarben blinkt. Dies deutet auf einen geringen Batteriestand hin. Bei vollständig erschöpfter Batterie leuchtet die Batteriestandanzeige nicht. 3. Starten Sie Ihren Computer neu.
Kabellose Verbindung getrennt	Zuvor gekoppelte Tastatur funktioniert nicht länger mit dem Computer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass der USB-Empfänger direkt mit Ihrem Computer verbunden ist. Verwenden Sie keine Port-Replikatoren, USB-Hubs und dergleichen. 2. Wählen Sie einen anderen USB-Anschluss. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
Die Softwarefunktionen Dell Display und Peripheral Manager funktionieren nicht wie vorgesehen.		Welche Funktionen von Dell Display und Peripheral Manager unterstützt werden, hängt vom Betriebssystem und Prozessor Ihres Computers ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Dell Display und Peripheral Manager unter www.dell.com/support/ddpm .

Gesetzliche Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgaberichtlinien

Produkte der Marke Dell sind durch eine dreijährige eingeschränkte Hardwaregarantie abgedeckt. Bei Kauf in Verbindung mit einem Dell-System gilt die Garantie des Systems.

Kunden aus den USA:

Dieser Kauf und Ihre Nutzung dieses Produktes unterliegen der Endnutzervereinbarung von Dell, die Sie unter [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms) finden können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schiedsklausel.

Für Kunden in Europa, Nahost und Afrika:

Verkaufte und verwendete Produkte der Marke Dell unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des von Ihnen abgeschlossenen Kaufvertrags mit dem Einzelhändler (diese gelten zwischen Ihnen und dem Einzelhändler) und den Bedingungen des Endnutzervertrags von Dell.

Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardwaregarantie anbieten. Alle Einzelheiten zum Endnutzervertrag und den Garantiebedingungen von Dell finden Sie unter [Dell.com](https://www.dell.com). Wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite, klicken Sie dann für den Endnutzervertrag auf den Link der Bedingungen oder für die Garantiebedingungen auf den Support-Link.

Kunden außerhalb der USA:

Verkaufte und verwendete Produkte der Marke Dell unterliegen den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen des von Ihnen abgeschlossenen Kaufvertrags mit dem Einzelhändler (diese gelten zwischen Ihnen und dem Einzelhändler) und den Garantiebedingungen von Dell. Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardwaregarantie anbieten. Alle Einzelheiten den Garantiebedingungen von Dell finden Sie unter [Dell.com](https://www.dell.com). Wählen Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite, klicken Sie dann für die Garantiebedingungen auf den Link der Bedingungen oder auf den Support-Link.