

Souris sans fil mobile Dell MS3320W

Guide d'utilisation

Modèle de la souris : MS3320W
Modèle réglementaire : MS3320Wp



Remarques, mises en gardes et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique une information importante pour vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque de dommages à l'appareil ou de pertes de données si les instructions ne sont pas suivies.
-  **ATTENTION** : Un signe ATTENTION indique un risque de dommages matériels, de blessures corporelles graves ou mortelles.

© 2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques commerciales peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

2020-03


Rév. A01

Sommaire

Contenu de la boîte	4
Fonctions	5
Configuration de votre souris sans fil	6
Installer la batterie	6
Allumer la souris	8
Dell Peripheral Manager	9
Appairage de votre souris sans fil	10
Appairage avec un dongle USB	10
Appairage de votre souris avec Bluetooth	11
Spécifications	13
Générales	13
Électriques	13
Caractéristiques physiques	13
Environnementales	13
Sans fil	14
Guide de dépannage	15
Informations réglementaires	19
Garantie	19
Garantie limitée et politique de retour	19
Pour les clients aux États-Unis :	19
Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :	19
Pour les clients hors des États-Unis :	19



Contenu de la boîte

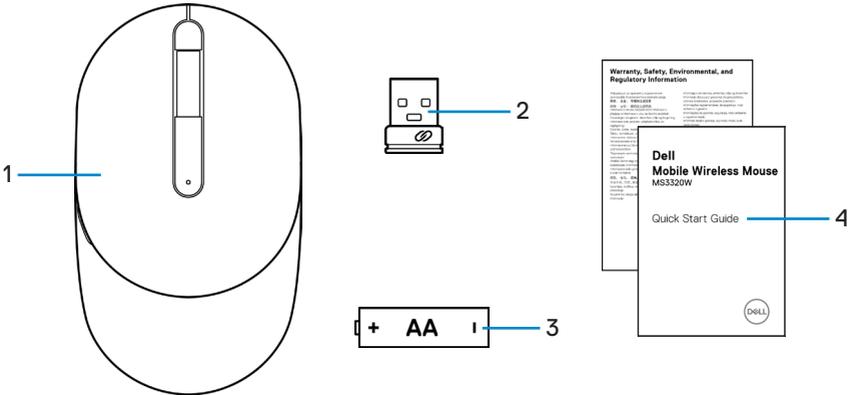

1. Souris

2. Dongle USB


3. Pile

4. Documents




Fonctions

Vue de dessus

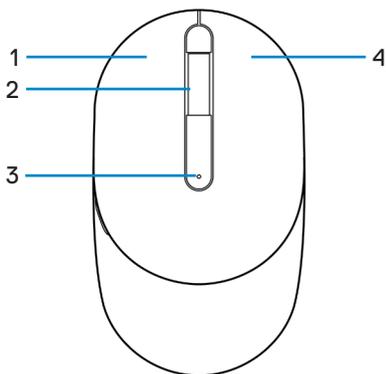

Vue de dessous

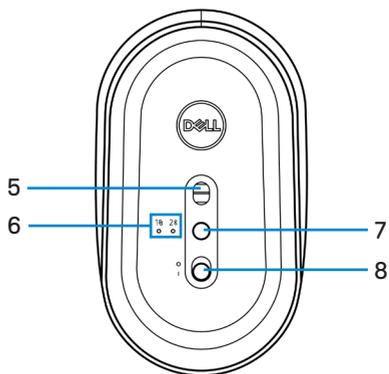

1. Bouton gauche

2. Molette de défilement

3. Indicateur lumineux du statut de la pile

4. Bouton droit

5. Capteur laser


6. Indicateurs lumineux du mode de connexion

7. Bouton du mode de connexion

8. Interrupteur d'alimentation



REMARQUE : Ouvrez d'abord le couvercle de la souris pour accéder à l'emplacement de l'étiquette réglementaire/PPID.

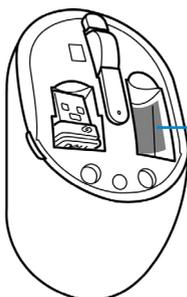


Emplacement de l'étiquette




Configuration de votre souris sans fil

Installer la batterie


1. Localisez l'emplacement sur le côté du couvercle de la souris. Avec le bout de votre doigt, ouvrez le couvercle.

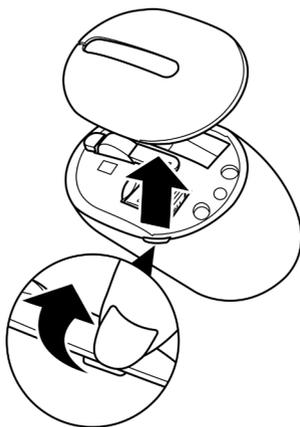


2. Retirez le dongle USB de son compartiment.

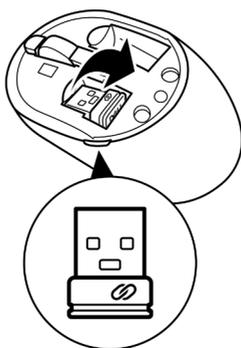

3. Mettez la batterie AA dans le compartiment de la batterie.

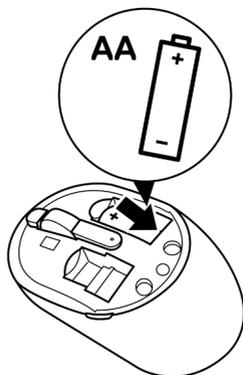


4. Remettez le couvercle de la souris.

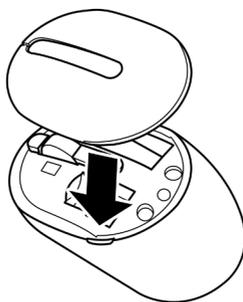

Allumer la souris

Poussez l'interrupteur d'alimentation vers le bas pour allumer la souris.

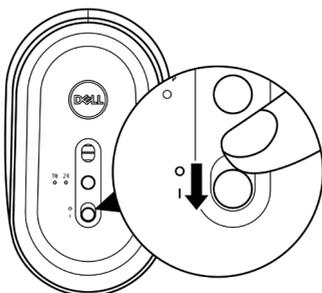

Dell Peripheral Manager

Le logiciel Dell Peripheral Manager vous permet d'effectuer ce qui suit :

- Attribuer des raccourcis de programmes aux boutons ou aux touches programmables des appareils via l'onglet Action.
- Afficher les informations des appareils, telles que la version du firmware et le statut de la pile via l'onglet Info.
- Mettre à niveau les dernières mises à jour du firmware sur vos appareils.
- Appairer des appareils supplémentaires via le dongle USB RF ou directement à votre ordinateur via Bluetooth.

Pour de plus amples informations, consultez le *guide d'utilisation Dell Peripheral Manager* sur la page du produit à l'adresse www.dell.com/support.



Appairage de votre souris sans fil


Votre souris sans fil Dell peut être appairée avec des appareils avec USB et Bluetooth. Vous pouvez appairer et basculer entre un ordinateur portable, un ordinateur de bureau et un appareil mobile compatible.

Appairage avec un dongle USB


REMARQUE : Vous pouvez connecter un appareil à votre souris sans fil avec l'appairage Dell Universal.

1. Installez le dongle USB Dell Universal sur le port USB de votre ordinateur.


Ordinateur portable

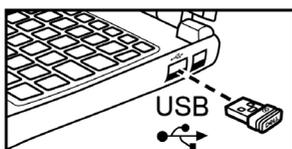


Ordinateur de bureau

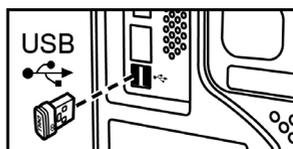

2. L'indicateur lumineux du mode de connexion (10) de la souris s'allume pour indiquer l'appairage Dell Universal, puis s'éteint.

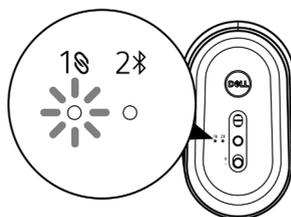


3. La souris est appairée avec votre appareil USB.

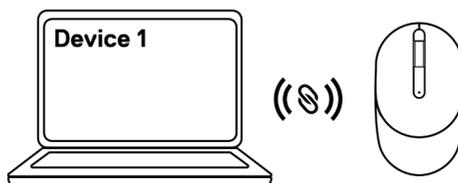


Appairage de votre souris avec Bluetooth

 **REMARQUE** : Vous pouvez connecter un deuxième appareil à votre souris sans fil avec Bluetooth.


1. Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre souris (sous 3 secondes) jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du mode de connexion (2) s'allume, indiquant que la connexion Bluetooth est sélectionnée.

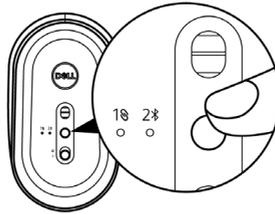

2. Appuyez et maintenez le bouton du mode de connexion enfoncé pendant 3 secondes pour lancer le mode appairage.

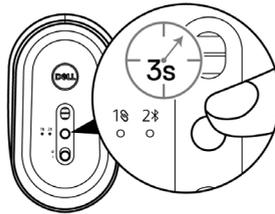

3. L'indicateur lumineux du mode de connexion (2) clignote pendant 3 minutes, indiquant que votre souris est en mode appairage.

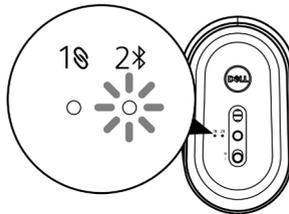

4. Appairez votre souris avec votre ordinateur compatible Bluetooth.
 - a. Dans la recherche Windows, saisissez **Bluetooth**.
 - b. Cliquez sur les paramètres **Bluetooth et autres périphériques**. La fenêtre **Paramètres** apparaît.
 - c. Cliquez sur **Bluetooth et autres périphériques**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
 - d. Dans la liste des périphériques, cliquez sur **Souris sans fil mobile Dell MS3320W**.

 **REMARQUE** : Si **Souris sans fil mobile Dell MS3320W** n'apparaît pas dans la liste, assurez-vous que le mode appairage est activé sur la souris.

5. Confirmez le processus d'appairage sur la souris et l'appareil.

 **REMARQUE** : L'indicateur lumineux du mode de connexion (2*) devient blanc fixe pendant quelques secondes pour confirmer l'appairage, puis l'indicateur lumineux s'éteint. Une fois votre souris et votre appareil appairés, ils se connectent automatiquement lorsque le Bluetooth est activé et ils sont dans la portée du Bluetooth.



Spécifications

Générales

Numéro de modèle	MS3320W
Type de connexion	Sans fil double mode (2,4 GHz et Bluetooth 5.0)
Configuration système requise	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP (dongle RF uniquement)• Windows Vista (dongle RF uniquement)• Windows 7, 32/64 bits (dongle RF uniquement)• Windows Server 2003 (dongle RF uniquement)• Windows Server 2008 ; 2008 R2 (dongle RF uniquement)

Électriques

Tension de fonctionnement	1~1,5 V
Type de pile	Une pile AA

Caractéristiques physiques

Poids (sans pile)	65 g (0,14 lb)
Dimensions :	
Longueur	104,46 mm (4,11 po)
Largeur	60,39 mm (2,38 po)
Hauteur	38,30 mm (1,51 po)

Environnementales

Température :	
Fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité de stockage	Humidité relative de 95 % maximum ; sans condensation



Sans fil

Résolution RF	Nordic nRF52832, prenant en charge 2,4G et BT5.0LE
Canal de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none">• 79CH pour BT5.0LE• 5 canaux pour modulation GFSK avec 1 Mbit/s
Distance de fonctionnement	> 10 m (extérieur sans interférence)



Guide de dépannage

Problèmes	Solutions possibles
La souris ne marche pas	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si la batterie a été insérée dans le bon sens. Les extrémités « + » et « - » de la batterie doivent être placées comme indiqué dans le compartiment.2. Vérifiez le niveau de la pile.<ul style="list-style-type: none">• Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous que la pile est complètement chargée.• Si la pile est déchargée, remplacez-la par une pile neuve.3. Éteignez la souris, puis allumez-la. Vérifiez si l'indicateur lumineux du statut de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que le niveau de la pile est bas. Si la pile est complètement déchargée, l'indicateur lumineux du statut de la pile ne s'allume pas.4. Redémarrez votre ordinateur.5. Si vous appairez la souris avec le dongle USB, assurez-vous que le dongle USB est directement connecté à votre ordinateur.<ul style="list-style-type: none">• Évitez d'utiliser des réplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.• Changez de port USB.6. Si vous appairez la souris avec Bluetooth pour la première fois, consultez la section « Appairage de votre souris avec Bluetooth » pour de plus amples informations.<ul style="list-style-type: none">• Sur votre ordinateur, désactivez le Bluetooth, puis activez-le.• Recherchez les interférences pouvant affecter la connectivité Bluetooth telles qu'un Wi-Fi et des appareils USB 3.0 à proximité.



Problèmes

Solutions possibles

Impossible d'appairer la souris avec votre ordinateur

1. Vérifiez le niveau de la pile.
 - Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous que la pile est complètement chargée.
 - Si la pile est déchargée, remplacez-la par une pile neuve.
 2. Éteignez la souris, puis allumez-la. Vérifiez si l'indicateur lumineux du statut de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que le niveau de la pile est bas. Si la pile est complètement déchargée, l'indicateur lumineux du statut de la pile ne s'allume pas.
 3. Redémarrez votre ordinateur.
 4. Assurez-vous que le dongle USB est directement connecté à votre ordinateur. Évitez d'utiliser des réplicateurs de ports, des concentrateurs USB, etc.
 5. Changez de port USB ou insérez le dongle USB dans un autre port USB de votre ordinateur.
 6. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à 10 mètres.
-

Impossible d'appairer la souris à votre ordinateur avec Bluetooth

1. Vérifiez le niveau de la pile.
 - Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous que la pile est complètement chargée.
 - Si la pile est déchargée, remplacez-la par une pile neuve.
 2. Éteignez la souris, puis allumez-la. Vérifiez si l'indicateur lumineux du statut de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que le niveau de la pile est bas. Si la pile est complètement déchargée, l'indicateur lumineux du statut de la pile ne s'allume pas.
 3. Sur votre ordinateur, désactivez le Bluetooth, puis activez-le.
 4. Redémarrez votre ordinateur.
-



Problèmes

Solutions possibles

Impossible d'appairer la souris à votre ordinateur avec Bluetooth (suite)

5. Recherchez les interférences pouvant affecter la connectivité Bluetooth telles qu'un Wi-Fi et des appareils USB 3.0 à proximité.
 - Recherchez les appareils sans fil situés à proximité immédiate tels que les périphériques réseau sans fil (imprimante Bluetooth et dongle USB 3.0), les dispositifs de pointage sans fil et les fours micro-ondes.
 - Éloignez ces appareils.
6. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à 10 mètres.

Le pointeur de la souris ne bouge pas

Les boutons gauche/droit ne fonctionnent pas

La connexion sans fil est perdue

1. Vérifiez le niveau de la pile.
 - Si la souris utilise une pile rechargeable, assurez-vous que la pile est complètement chargée.
 - Si la pile est déchargée, remplacez-la par une pile neuve.
2. Éteignez la souris, puis allumez-la. Vérifiez si l'indicateur lumineux du statut de la pile clignote en orange 10 fois, indiquant que le niveau de la pile est bas. Si la pile est complètement déchargée, l'indicateur lumineux du statut de la pile ne s'allume pas.
3. Redémarrez votre ordinateur.
4. Si vous utilisez la souris avec une connexion Bluetooth, assurez-vous d'avoir appairé avec succès la souris avec votre ordinateur.
 - Désactivez le Bluetooth sur votre ordinateur, puis activez-le.
 - Appuyez deux fois sur le bouton du mode de connexion de votre souris (sous 3 secondes) jusqu'à ce que l'indicateur lumineux du mode de connexion (2*) s'allume, indiquant que la connexion Bluetooth est sélectionnée.
 - Recherchez les interférences pouvant affecter la connectivité Bluetooth telles qu'un Wi-Fi et des appareils USB 3.0 à proximité.
5. Assurez-vous que la distance entre votre ordinateur et la souris est inférieure à 10 mètres.



Problèmes

Solutions possibles

Lorsque le curseur se déplace trop lentement

1. Vérifiez que le capteur n'est pas obstrué ou sale.
2. Le verre ou les surfaces lisses et brillantes ne permettent pas au capteur de la souris de détecter les mouvements de la souris. L'utilisation d'un tapis de souris en tissu d'une couleur foncée peut améliorer le suivi de la souris.
3. Modifiez les paramètres de la souris pour régler la vitesse du curseur.

Cliquez ou appuyez sur l'onglet correspondant au système d'exploitation (SE) installé sur votre ordinateur portable/de bureau et suivez les étapes de cette section pour modifier les paramètres.

- Dans la zone **Recherche**, tapez `main.cpl`. La boîte de dialogue **Propriétés de la souris** apparaît.
 - Cliquez ou pressez sur `main.cpl` dans la liste des programmes.
 - Cliquez ou pressez sur l'onglet **Options du curseur**. Dans la section **Mouvement**, déplacez le curseur pour régler la vitesse du pointeur au niveau souhaité.
 - Cliquez ou pressez sur **OK**.
-



Informations réglementaires

Garantie

Garantie limitée et politique de retour

Les produits de marque Dell bénéficient d'une garantie matérielle limitée de trois ans. Si le produit est acheté avec un système Dell, il disposera de la garantie du système.

Pour les clients aux États-Unis :

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord d'utilisateur final de Dell, que vous trouverez à l'adresse [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause d'arbitrage contraignante.

Pour les clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux nationaux des consommateurs en vigueur, aux conditions de l'accord de vente de détaillant que vous avez conclu (qui s'appliquera entre vous et le détaillant) et aux conditions du contrat de l'utilisateur final de Dell.

Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – l'intégralité des conditions de la garantie et du contrat d'utilisateur final de Dell sont disponibles en accédant à l'adresse [Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms), en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » et en cliquant sur le lien « conditions générales » pour les conditions du contrat d'utilisateur final ou sur le lien « support » pour les conditions de la garantie.

Pour les clients hors des États-Unis :

Les produits de marque Dell vendus et utilisés sont soumis aux droits légaux nationaux des consommateurs en vigueur, aux conditions de l'accord de vente de détaillant que vous avez conclu (qui s'appliquera entre vous et le détaillant) et aux conditions de la garantie de Dell. Dell peut également proposer une garantie matérielle supplémentaire – l'intégralité des conditions de la garantie de Dell sont disponibles en accédant à l'adresse [Dell.com](https://www.dell.com), en sélectionnant votre pays dans la liste en bas de la page « accueil » et en cliquant sur le lien « conditions générales » ou « support » pour les conditions de la garantie.

