



Külmik

Kasutusjuhend

RH68B**/RH69B**

SEB

Vabalt seisev seade

SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave	4
Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta	4
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud	6
Olulised ohutusbabinõud	7
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks	10
Olulised nõuanded paigaldamiseks	11
Ettevaatusabinõud paigaldamisel	14
Olulised nõuanded kasutamiseks	15
Ettevaatusabinõud kasutamisel	20
Ettevaatusabinõud puhastamisel	23
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks	25
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks	26
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta	27
Paigaldamine	28
Külmiku ülevaade	29
Üksikasjalikud paigaldusjuhised	32
Ukse eemaldamine sissepääsemiseks	44
Kasutamine	50
Seadme paneel	50
Automaattäituv mahuti sisse- või väljalülitamine	54
Jäävalmistaja kaamera sisse- või väljalülitamine	54
Veefiltri asendamise alarmi lähtestamine või eiramine	54
Jaoturi paneel (ainult teatud mudelitel)	55
Erifunktsioonid	56
Hooldus	70
Käsitsemine ja hooldus	70
Puhastamine	74
Asendamine	76
Tõrkeotsing	77
Üldine	77
Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?	81

Lisa	83
Ohutussuunised	83
Paigaldamise juhend	83
Temperatuuri juhend	84
Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta	88

Ohutusteave

Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite, kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta

- Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad tingimusi ning olukordi.
Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla ettevaatlik ning hoolikas.
- Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt www.samsung.com.
- Külmutusainena kasutatakse R-600a või R-134a.
Kontrollige seadme tagaküljel olevalt kompressori sildilt või külmikus olevalt nimiaandmete sildilt, millist külmutusainet teie seadmes kasutatakse. Kui see külmik sisaldab tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust kohaliku omavalitsusega.
- Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme asukoharuumi suuruselt ja kasutatava külmutusvedeliku hulgast.

- Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse. Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi valikul tuleks arvestada 1 m³ ruumi iga 8 grammi seadmes leiduva R-600a külmaaine kohta.
Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
- Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekitab torust, vältige lahtisi leেকে, viige tuleohtlikud esemed tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või plahvatus.
- Toidu saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid.
 - Ukse pikaajaline lahti hoidmine võib põhjustada seadme kambrite temperatuuri märkimisväärset tõusu.
 - Puhastage regulaarselt toiduga kokku puutuvaid pindu ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
 - Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48 tunni jooksul kasutatud. Loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole viie päeva jooksul võetud.
 - Hoidke külmkapis toorest liha ja kala sobivates mahutites nii, et need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tilguks nende peale.
 - Kahetärnilised sügavkülmakambrid sobivad eelkülmutatud toidu hoidmiseks, jäätise hoidmiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
 - Ühe-, kahe- ja kolmetärnilised kambrid ei sobi värsket toidu külmutamiseks.

Ohutusteave

- Kui külmutusseade jäetakse pikaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja hallituse tekkimise vältimiseks jätke uks lahti.

Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud

Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi ohutussümboleid.

HOIATUS

Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma.**

ETTEVAATUST!

Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada **tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju.**

MÄRKUS

Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või seda otstarbekalt kasutada.

Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste vigastamist vältida.

Järgige neid tähelepanelikult.

Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.

Olulised ohutusabinõud



Hoiatus; tuleoht / tuleohtlikud materjalid

HOIATUS

- Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks kuskil vahel kinni ega kahjustada saanud.
- Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat pistikupesa või toiteallikat.
- Täitke ainult joogiveega.
- Ühendage ainult joogiveetorustikuga.
- Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris olevatele ventilatsioonivadele.
- Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
- Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
- Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste, mootorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele), kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest. See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamisetä puhastada ja hooldada. 3-8-aastased lapsed tohivad külmutusseadet täita ja tühjendada.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, hooldustöötaja või muu samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadet saaks hädaolukorras vooluvõrgust kiiresti lahti ühendada.
 - See peab asuma väljaspool seadme tagaosa.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
- Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage lampide katteid või LED-lampe ise.
 - Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
 - Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate poolt pakutavaid LED-lampe.
- Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
- Ühendage külmiku veevoolik ainult joogiveetorustikuga. Jäävalmistaja korralikuks töötamiseks peab veesurve olema 206–861 kPa (30–125 psi).
- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu tootja need tarnis.

- Toote parima energiatõhususe saavutamiseks jätke kõik riiulid, sahtlid ja korvid oma algsesse asendisse.

Kuidas energiakulu minimeerida

- Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav ventilatsioon.
- Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse lähedusse.
 - Energiatõhususe tagamiseks on soovitatav ventilatsiooniavasid ja võresid mitte blokeerida.
 - Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
 - Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama. Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete madalaid temperatuure külmikus oleva toidu jahutamiseks.
 - Ärge hoidke ust toiduainete külmikusse panemisel ja väljavõtmisel liiga kaua lahti.
 - Mida vähem sügavkülmiku ust lahti hoitakse, seda vähem jääd sügavkülmikus moodustub.
 - Puhastage külmiku tagakülge regulaarselt. Tolm suurendab energiakulu.
 - Ärge seadke temperatuuri vajalikust külmemaks.
 - Tagage külmiku põhja ja tagakülje puhul piisav ruum õhu väljalaskeks. Ärge katke õhutusavasid kinni.
 - Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemana hoida.

Ohutusteave

Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt

- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali köögiroomides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.

Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks

HOIATUS

- Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
 - Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi leeki või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti vältel.
 - Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist külmaainet (R-600a), mis on looduslikult leiduv keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb hoolitseda selle eest, et ükski külmutusahela osa ei saaks kahjustada.
- Külmiku transportimisel ja paigaldamisel ärge puudutage selle tagaküljel olevat veevoolikut.
 - See võib külmikut kahjustada, mille tagajärjel ei saa veekraani kasutada.

Olulised nõuanded paigaldamiseks

HOIATUS

- Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta, kus see võib veega kokku puutuda.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega ahjustest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest kiirguva kuumuse mõjualasse.
- Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
 - See tagab parima töö ning ennetab ka maja elektrijuhtmetiku ülekoormamist, mis võib juhtmete ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
- Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt fikseeritud.
 - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub pragusid või hõõrdumisjälgi.
- Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
- Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
- Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga asuvasse ruumi.

Ohutusteave

- Külmiiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest üle veeretamist või juhtme vigastamist.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kunagi eemaldage külmiikut vooluvõrgust seda juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
 - Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Ärge kasutage külmiiku lähedal aerosoole.
 - Aerosoolide kasutamine külmiiku lähedal võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge paigaldage nimetatud külmiikut kütteseadme või kergsüttiva materjale lähedale.
- Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmiik tuleb enne kasutamist vastavalt juhisteile korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
- Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe ripub allapoole.
 - Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Veenduge, et külmiiku tagumine paneel ei muljuks ega vigastaks pistikut.
- Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste käeulatuses välja.
 - Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

- Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
 - Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne).
 - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset ühendamist toitevõrku.
- Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega, mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru klambritega.
 - Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele kättesaamatus kohas.
- Külmik tuleb ohutult maandada.
 - Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada. Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.

- Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt tabatavaid objekte.
 - Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide vältimiseks peate külmiku maandama.
 - See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatused või toote häireid.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku või teenindustevõtte poolt.
 - Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või kehavigastuse.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

ETTEVAATUST!

- Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber piisavalt ruumi.
 - Kui külmik pole tasakaalus, võib jahutamistõhusus ja kasutusiga väheneda.
- Pärast paigaldamist ja sisselülitamist laske seadmel enne toiduainete lisamist kaks kuni kolm tundi seista.



- Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.
 - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või kehavigastusi.

Olulised nõuanded kasutamiseks

HOIATUS

- Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
 - Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
 - Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või materiaalselt kahju.
- Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
 - See võib põhjustada külmakahjustusi.
- Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või aineid (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit, vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
 - See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.



Ohutusteave

- See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
 - Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel ettevaatlik.
- Ärge pange oma või laste sõrmi uste vahele.
 - Hoidke sõrmed vasakust ja paremast uksevahest eemal. Olge uste avamisel ettevaatlik, kui sõrmed on uste vahel.
- Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda. Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
- Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna kinni jääda.
- Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
 - Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
- Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
 - Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei tohiks külmikus hoida.
- Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
- Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
 - Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.

- Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
- Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
 - Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma või kehavigastusi.
- Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
 - Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning tekitada kehavigastusi või materiaalist kahju.
- Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu putukamürke.
 - Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku rikkeid.
- Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
 - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid, kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle lähedusse.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni. Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse süüdatud küünalt.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Täitke veepaak, jääalus ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (mineraalvee või puhastatud veega).
 - Ärge täitke paaki tee, mahla või spordijoogiga, see võib külmikut kahjustada.

- Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud, kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi. Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
 - Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
 - Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud silmade väsimus.
- Ärge pange riulit tagurpidi. Sellisel juhul riuli piiraja ei tööta.
 - See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid võivad kukkuda.
- Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme asukoharuumi mitme minuti vältel.
 - Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
 - Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
 - Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Pudelikule tuleks nende väljakukkumise vältimiseks paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
- See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses keskkonnas.
- Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või täiustada.
- Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest, terastraadist jne) peale standardkaitsete.

- Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
- Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju oht.
- Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku siselampide vahetamist.
 - Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
- Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
- Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
- Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist seinakontakti.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ohutusteave

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge külmutage sulatatud toitu uuesti.
 - Külmutatud ja sulatatud toidul tekivad kahjulikud bakterid kiiremini kui värskel toidul.
 - Teine sulatamine lagundab veelgi rohkem rakke, leotades niiskust välja ja muutes toote terviklikkust.
- Ärge sulatage liha toatemperatuuril.
 - Ohutus sõltub sellest, kas toorainet käsitleti õigesti.
- Ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud jooke sügavkülmikusse.
 - Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada vigastusi.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Kui lahkute pikemaks ajaks kodust (nt puhkusele) ja ei kasuta veekraani ega jäävalmistajat, sulgege veeventiil.
 - Vastasel juhul võib vesi lekkima hakata.
- Kui te ei kavatse külmikut pikema aja jooksul kasutada (kolm nädalat või kauem), tühjendage külmik, k.a jääkorv, ühendage see vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke ukse lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Toote parima töö tagamiseks:
 - ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist külmikus;
 - pakendage toit korralikult või pange see enne külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;

- palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset säilitusaega.
- Kui olete eemal vähem kui kolm nädalat, pole külmikut vaja vooluvõrgust lahti ühendada. Kui aga lahkute kauemaks kui kolmeks nädalaks, võtke välja kogu toit ja jääkorvist jää, ühendage külmik vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke ukseid lahti, et vältida lõhnade ja hallituse teket.
- Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
 - Kolmandate isikute tehtud antud seadmele muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud modifikatsioonidest.
- Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
 - Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib külmik üle jahutada. Kui jahutusperiood kestab liiga kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee lekke.
- Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
- Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke ukseid lahti.
 - Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja hallitus.
- Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit ootama.
- Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.

- Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet või liigset jõudu.
 - Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.
- Täitke veepaak ja jääkuubikute valmistamisalus ainult joogiveega (kraanivee, mineraalvee või puhastatud veega).
 - Ärge täitke paaki tee või spordijoogiga. See võib külmikut kahjustada.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide vahele.
- Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge hoidke taimeõli külmkapi ukseahklites. Õli võib tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda vastikuks ja seda võib olla keeruline kasutada. Lisaks võib avatud anum lekkida ja lekkinud õli võib tekitada ukseahklisse pragusid. Pärast õliavamise avamist on soovitatav hoida seda jahedas ja varjulises kohas, nt kapis või sahvris.
 - Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli jne.

Ettevaatusabinõud puhastamisel

ETTEVAATUST!

- Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
 - Tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
- Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna eemaldamiseks.
 - See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
 - Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
- Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi, eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit ega kloriide.
 - Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
 - See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

- Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see pistikupesast.
 - Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
- Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või pehmet lappi ning lahja puhastusvahendi ja sooja vee lahust.
- Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus), plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid, nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid, kergsüttivad vedelikud, soolhapped, puhastusvahad, kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
 - Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või kahjustada seda.
- Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või kukuvad maha.

Olulised nõuanded kõrvaldamiseks

HOIATUS

- Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
- Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
- Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ukсед/ uksetihendid ning ukse sulgurid, et vältida väikelaste või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab olema järelevalvaja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi või surnuks lämbuda.
 - Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi ja surnuks lämbuda.
- Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani. Isolatsioonimaterjal sisalduvad gaasid tuleb utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust vastava asutusega.
- Hoidke pakkematerjal laste käeulatuses väljas, kuna pakend võib osutada lastele ohtlikuks.
 - Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel lämbuda.

Ohutusteave

Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks

- Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
 - Enamik volukatkestusi, mis parandatakse tunni või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat temperatuuri. Peaksite siiski volukatkestuse ajal võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
 - Kui volukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage ning visake ära sügavkülmutatud toit.
- Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete kambri liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas keskkonnas.
- Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
- Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
- Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele. Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit mitme ajalehekihi sisse.
- Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud toiduaineid.
- Kahe tärniga sektsiooni(de)s või kahe tärniga märgistatud kambri(te)s (✱✱) on temperatuur veidi kõrgem sügavkülmiku teistest kambritest.
Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad) sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid ja/või tingimusi.

Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta



Seadme nõuetekohane kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)
(Kohaldatav riikides, kus on eraldi kogumispunktid)

Nimetatud märgis tootel, tarvikutel või kasutusjuhendil tähendab, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kõrvaldada koos muude majapidamisjäätmega seadmete kasutusea lõppemisel. Vältimaks võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, mis tuleneb jäätmete kontrollimatust kõrvaldamisest, eraldage need jäätmed muud liiki jäätmetest ja võtke need vastutustundlikult ringlusse, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist.

Kodusel kasutamisel võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt nimetatud toote ostsite, või kohaliku omavalitsusega, et saada teavet, kus ja kuidas võetakse nimetatud esemed keskkonnohutatult ringlusse.

Ettevõtluses kasutamisel võtke ühendust oma tarnijaga ning kontrollige ostulepingu tingimusi. Nimetatud toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi kõrvaldada koos muude tööstusjäätmega.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate meie jätkusuutlikkuse veebilehelt www.samsung.com

(Ainult Euroopa riikides ja Ühendkuningriigis müüdavate toodete puhul.)



Paigaldamine

Enne külmiku kasutamist järgige toodud juhiseid hoolikalt, et tagada selle nõuetekohane paigaldamine ja vältida õnnetusjuhtumeid.

HOIATUS


- Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Mis tahes hooldust peab teostama kvalifitseeritud tehnik.
- Kõrvaldage toote pakkematerjal kohalike eeskirjade järgi.
- Elektrilöögi vältimiseks ühendage külmik enne hooldamist või osade vahetamist vooluvõrgust lahti.



Külmiku ülevaade

Külmiku tegelik välimus võib olenevalt mudelist ja riigist erineda.

Tüüp A

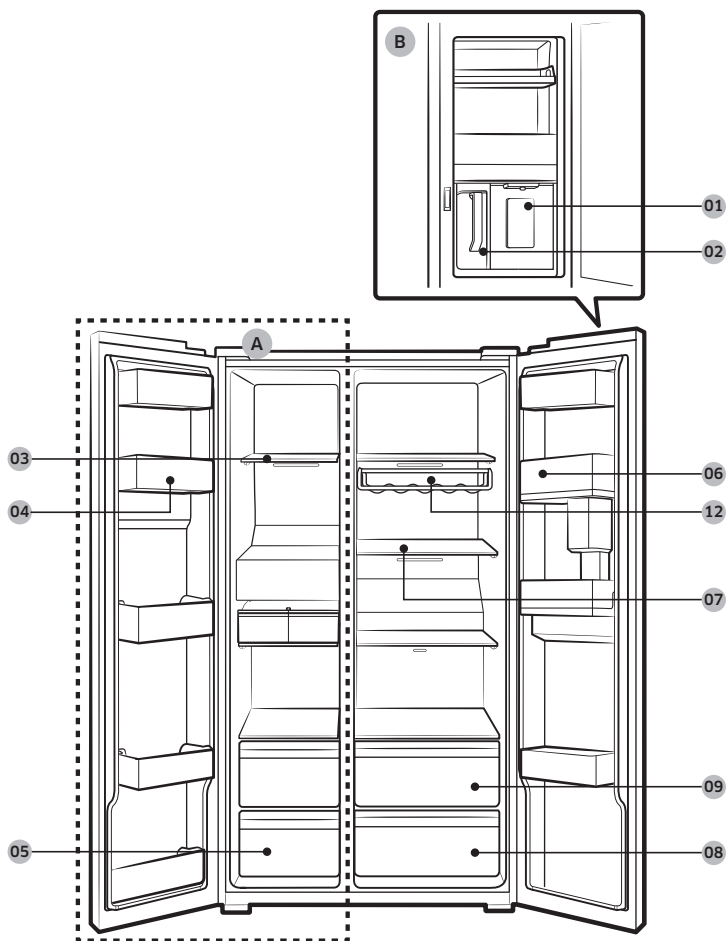


Paigaldamine

Paigaldamine

Tüüp B

Paigaldamine

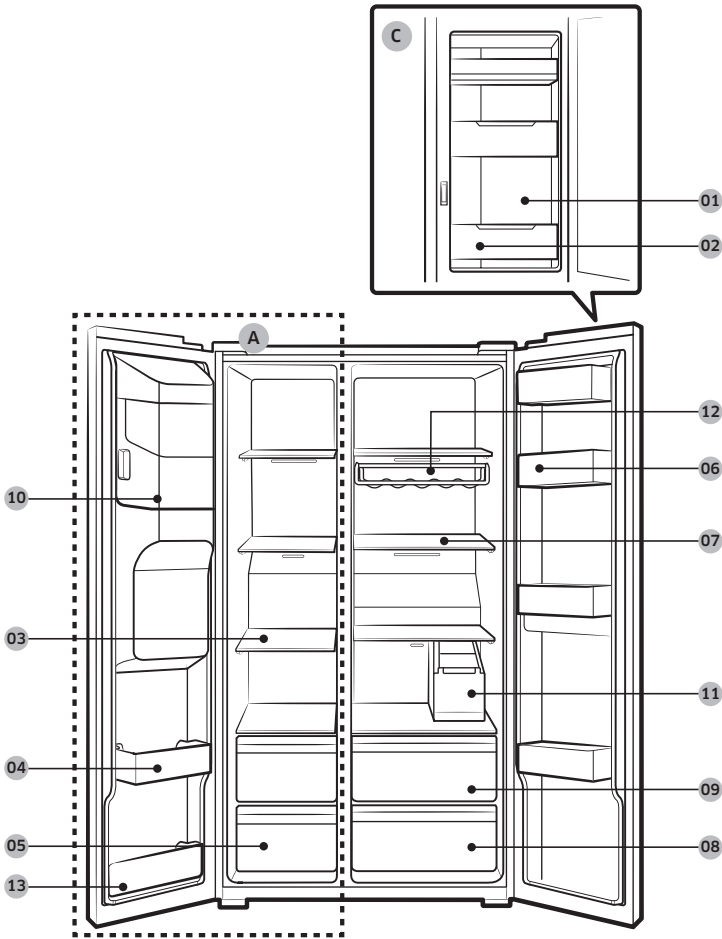

-
- 01 Automaattäituv mahuti *
 - 02 Veekraan **
 - 03 Sügavkülmiku riiulid
 - 04 Universaalne sügavkülmikusahtel
 - 05 Kuivatatud toidu ja liha hoiusahtel
 - 06 Külmikusahtel
 - 07 Külmiku riiulid
 - 08 Kõõgiviljade sahtel
 - 09 Universaalsahtel
 - 10 Jäävalmistaja korv **
 - 11 Veepaak *
 - 12 Veiniriiul *
 - 13 Alumine sügavkülmikusahtel
 - 14 Jäävalmistaja (Kaksiktüüpi) *

* Ainult teatud mudelitel

** Ainult jaoturiga mudelitel

- A. Sügavkülmik
- B. Jookide hoiuala **
- C. FSRI uks *

Paigaldamine



Paigaldamine

MÄRKUS

Munaresti disain võib olenevalt mudelist erineda.

ETTEVAATUST!

Ärge muutke tavamudelitel sügavkülmiku riiulite asendit. Sügavkülmiku riiulid on erineva pikkusega ning nende asukoha muutmine võib ukse sulgemisel toodet kahjustada.

Üksikasjalikud paigaldusjuhised

ETAPP 1 Koha valimine


Paigalduskoha nõuded

- Tugev, tasane pind ilma vaiba või põrandakatteta, mis võib ventilatsiooni takistada.
- Eemal otsesest päikesevalgusest.
- Piisavalt ruumi ukse avamiseks ja sulgemiseks.
- Eemal soojusallikast.
- Piisavalt ruumi hooldus- ja parandustöödeks.
- Temperatuurivahemik: 5 °C kuni 43 °C.




Liikumisruum

Vt allpool toodud piltidelt ja tabelist paigaldamiseks vajaliku ruumi teavet.

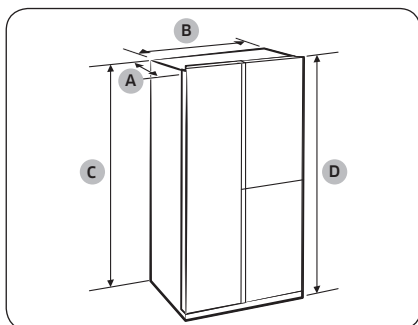

Sügavus „A“	716
Laius „B“	912
Kõrgus „C“	1747
Üldkõrgus „D“	1780

(ühik: mm)

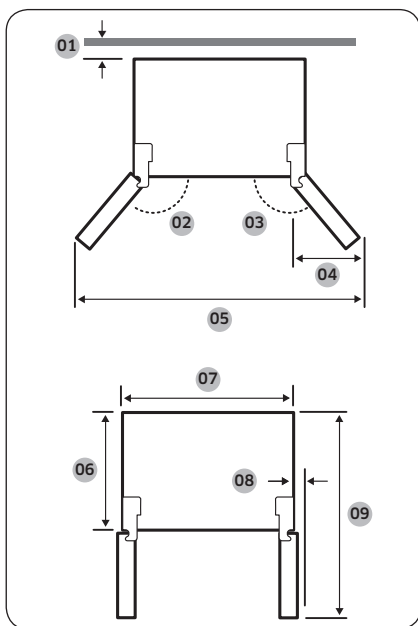

01 soovitatavalt rohkem kui 50 mm

02 165°

03 170°

04 564 mm

05 1726 mm

06 610 mm

07 912 mm

08 29 mm (ilma käepidemeta)

09 1165 mm


Paigaldamine

MÄRKUS

Ülalolevas tabelis toodud mõõtmed võivad olenevalt mõõtmisviisist erineda.


Paigaldamine

ETAPP 2 Vahehoidik (ainult teatud mudelitel)

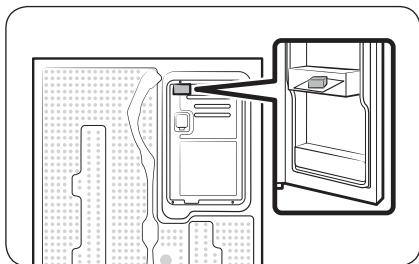

1. Avage uks ning leidke üles kaasasolev vahehoidik.
2. Võtke vahehoidik pakendist välja ning kinnitage see külmiku tagaosa külge, nagu pildil näidatud. See aitab viia õhku tagumisele küljele ning säästa energiat.

ETAPP 3 Põrand

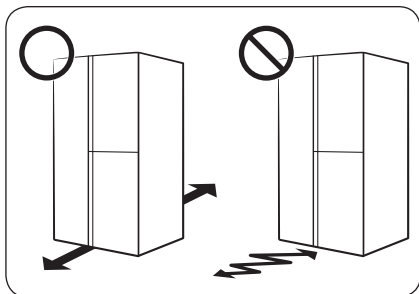

- Põrand, millele külmik paigaldatakse, peab kandma täiesti täis külmikut.
- Asetage põranda kaitsmiseks suur papitükk külmiku iga jala alla.
- Kui külmik on lõplikus asendis, ärge liigutage seda, kui põranda kaitsmine pole just vajalik. Kui liigutamine on vajalik, pange liigutamisteele paks paber või riie, näiteks vana vaip.

MÄRKUS


Kui külmik ei mahu suuruse tõttu sissepääsust läbi, vt peatüki „Paigaldamine“ jaotist **Ukse eemaldamine** sissepääsemiseks.

ETAPP 4 Reguleerimisjalgade reguleerimine

⚠ ETTEVAATUST!


- Külmik tuleb loodida tasasel ja tugeval põrandal. Selle nõude eiramine võib põhjustada kahjustusi külmikule või kehavigastusi.
- Loodimiseks peab külmik olema tühi. Veenduge, et külmikus ei oleks toitu.
- Reguleerige esikülg ohutuse eesmärgil veidi kõrgemale kui tagumine külg.

Külmiku saab loodi seada eesmistest jalgadest abil, millel on kõrguse reguleerimiseks spetsiaalne kruvi (regulaator). Kasutage reguleerimiseks lamepeakruvikeerajat.

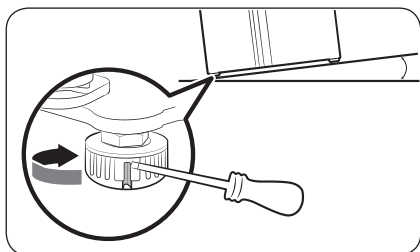

Sügavkülmikupoolse kõrguse reguleerimine

Sisestage lamepeaga kruvikeeraja sügavkülmiku poolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

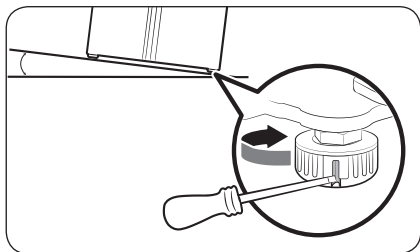

Külmikupoolse kõrguse reguleerimine


Sisestage lamepeaga kruvikeeraja külmikupoolse esijala regulaatorisse. Tõstmiseks keerake regulaatorit päripäeva, langetamiseks vastupäeva.

Paigaldamine


ETAPP 5 Ukse kõrguse ja vahe reguleerimine

Ukse kõrguse reguleerimine


Ukse kõrgust saab reguleerida klambermutri ja kõrgusmutriga, mis asuvad kummagi ukse esiosa alaservas.

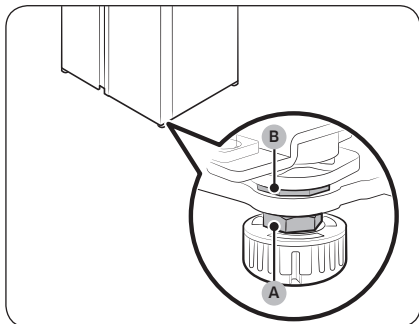

1. Avage reguleeritav uks ning leidke ukse esiosa alaservast kaks mutrit: (A) ja (B).

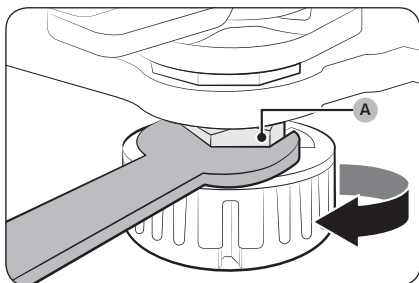


2. Keerake klambermutter (A) 19 mm mutrivõtmega (kaasas) päripäeva lahti. Seejärel avage uks ja tehke ukse siseküljel järgmist.
 - Ukse tõstmiseks keerake kõrgusmutrit (B) vastupäeva.
 - Ukse langetamiseks keerake kõrgusmutrit (B) päripäeva.

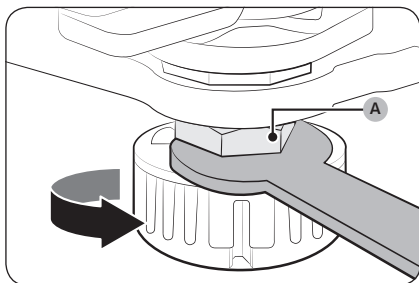


3. Kui olete lõpetanud, keerake klambermutter (A) vastupäeva kinni.

Külmiku ukse ja põhikorpuse vahe reguleerimine


Kui üks udest ulatub rohkem välja kui teine, võite kasutada külmiku ukse ülaosas asuvat vaheregulaatorit uste joondamiseks.

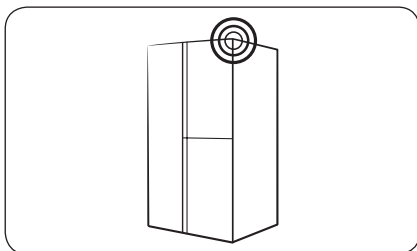

1. Kasutage ristpeakruvikeerajat, et eemaldada **hinge kruvi** kinnitus külmiku ukse ülaosas.

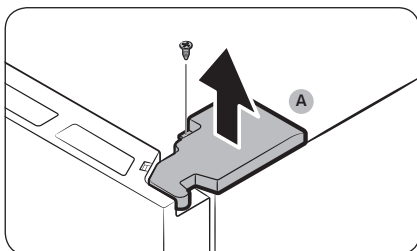

2. Avage külmiku uks, et eemaldada **hinge kruvi** (A). Seejärel sulgege külmiku uks.

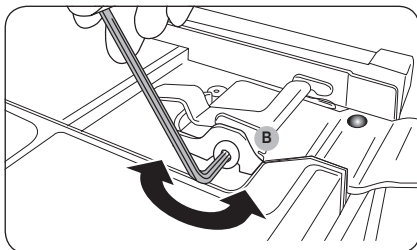

3. Sisestage 4 mm kuuskantvõti **vaheregulaatorisse (B)**. Siis keerake kuuskantvõtit vahe suurendamiseks päripäeva või vahe vähendamiseks vastupäeva.

⚠ ETTEVAATUST!


Keerake vaheregulaatorit ettevaatlikult. Liigne jõud võib vaheregulaatorit kahjustada.

4. Reguleerige külmiku ukse ja põhikorpuse vahet, kuni see on külmiku uksega joondatud.


Paigaldamine

ETAPP 6 Veekraani toru ühendamine (ainult teatud mudelitel)


Vajalikud osad ja tööriistad




Veetoru fiksaator ja kruvid




Liitmik (24 mm)




Veetoru



Veefiltri lukustusklamber




Veefilter



Juhtklapp

Paigaldamine (väline jaoturi toru)

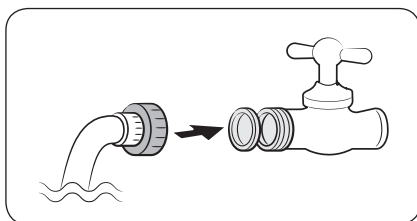

1. Monteerige veetorustik kokku, kasutades liitmikke.
2. Sulgege vee põhivarustus ja seejärel keerake veekraan kinni.
3. Ühendage liitmik külmaveekraani külge.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ühendage liitmik kindlasti külmaveekraani külge. Kuumaveekraani külge ühendamine võib põhjustada veefiltri ummistumist ja takistada selle normaalset tööd.
- Külmiiku garantii ei kata veetoru paigaldust. Veetoru paigaldus toimub teie kuludega, v.a juhul, kui paigaldustasu sisaldub jaemüüja hinnas.
- Samsung ei võta mingit vastutust veetoru paigalduse eest. Veelekke korral pöörduge veetoru paigaldaja poole.
- Veetoru tohib parandada kvalifitseeritud spetsialist. Veelekke ilmnemisel pöörduge Samsungi kohaliku teeninduskeskuse või veetoru paigaldaja poole.

ETAPP 7 Ühendamine veevarustusega (ainult teatud mudelitel)


⚠ ETTEVAATUST!

- Veeühendused peab tegema kvalifitseeritud tehnik.
- Külumiku garantii ei kata veetoru paigaldust. Veetoru paigaldus toimub teie kuludega, v.a juhul, kui paigaldustasu sisaldub jaemüüja hinnas.
- Samsung ei võta mingit vastutust veetoru paigalduse eest. Veelekkke korral pöörduge veetoru paigaldaja poole.


Külmaveetoru ühendamine veefiltreerimisvoolikuga

⚠ ETTEVAATUST!

- Veenduge, et ühendaksite veefiltreerimisvooliku külma joogivee toru külge. Kuumaveetoru külge ühendamine võib põhjustada veefiltri tõrke.

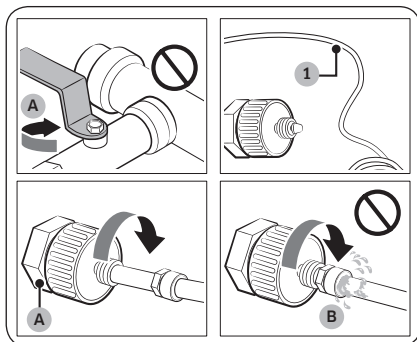

- A. Vee põhitoru sulgemine
B. Vahe puudub

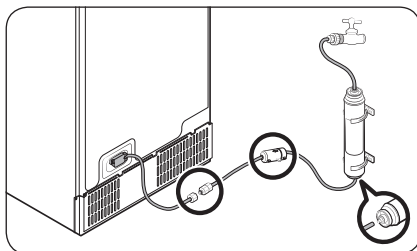


1. Sulgege veevarustus, keerates vee põhiventiili kinni.
2. Leidke külma joogivee toru (1).
3. Järgige veetoruga ühendamiseks veetoru paigaldamise suuniseid.

📖 MÄRKUS



Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.

Paigaldamine

Veefiltreerimisvooliku ühendamine veetoru külge

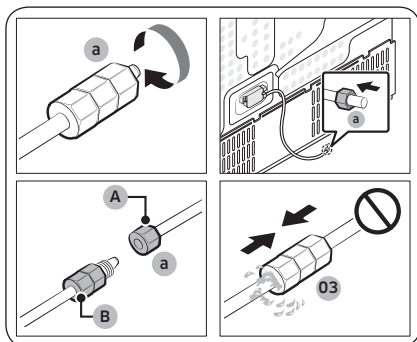

- A. Veetoru seadmest
B. Veetoru komplektist

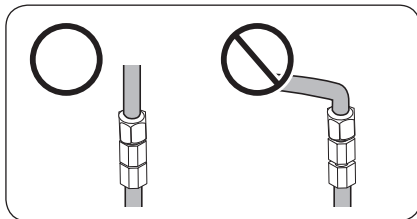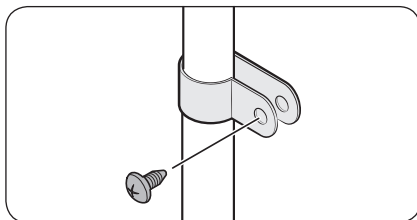

1. Keerake külmiku veetoru küljest lahti ja eemaldage **survemutter (a)** ning pange see veefiltreerimisvoolikule.
2. Keerake **survemutter (a)** kinni, et ühendada veefiltreerimisvoolik ja veetoru.
3. Avage vee põhiventiil ja kontrollige võimalikke lekkeid.
4. Kui lekkeid pole, väljutage enne külmiku tegelikku kasutamist umbes 10 liitrit vett või laske veel 6–7 minutit joosta, et eemaldada vee filtreerimissüsteemist mustus.

5. Kinnitage veetoru klambri abil valamü või seina külge.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge pingutage veetoru ülemäära. Veenduge, et veetoru poleks paindes ega kokkupigistatud.
- Ärge paigaldage veetoru külmiku ühelegi osale. See võib külmikut kahjustada.

📖 MÄRKUS

Kui peate külmiku pärast veetoru ühendamist ümber paigutama, siis veenduge, et veetoru ühendatud osa oleks sirge.

Veetoru parandamiseks

⚠ ETTEVAATUST!

Veetoru tohib parandada kvalifitseeritud spetsialist. Veelekk ilmnemisel pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskusse või veetoru paigaldaja poole.

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteem

Veevarustussüsteemi veesurve pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteemile peab olema vahemikus 241 kPa kuni 827 kPa.

Pöördosmoosiga veefiltreerimissüsteemi veesurve külmiku külmaveetorule peab olema vähemalt 276 kPa. Kui veesurve on nõutavast väiksem, toimige järgmiselt.

- Kontrollige, ega pöördosmoosiga süsteemi settefilter pole ummistunud. Vajaduse korral vahetage filter välja.
- Täitke pöördosmoosiga süsteemi veepaak uuesti veega.
- Kui teie külmikul on veefilter, võib see koos pöördosmoosiga süsteemiga kasutamisel veesurvet veelgi vähendada. Eemaldage veefilter.

Lisateabe saamiseks või hooldamiseks pöörduge litsentsitud torulukksepa poole.

📖 MÄRKUS


TULEB PAIGALDADA VEEFILTER.

- Veenduge, et paigaldate veefiltri.
- Veefiltri paigaldamata jätmine võimaldab vees olevatel ainetel (liiv, lubi) pidevalt veevarustuse süsteemi pääseda, ning võib põhjustada defekte veevarustuse süsteemis.

Uue filtri tellimine

Uue veefiltri ostmiseks (osa tüüp: HAFEX/EXP) pöörduge Samsungi kohalikku teeninduskeskusse.

Veefiltri paigaldamine

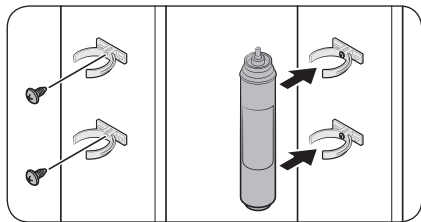


1. Kinnitage kinnitusklambrid (2 tk) sobivatesse kohtadesse, näiteks valamü all. Seejärel kinnitage kinnitusklambrid tugevasti kruvide abil.
2. Sisestage veefilter õiget pidi ülemisse ja alumisse kinnitusklambrisse. Kontrollige kindlasti, et veefilter oleks vertikaalasendis.

📖 MÄRKUS

Kui filter paigaldatakse horisontaalselt, võib vesi jääda filtrisse. Seetõttu on soovitatav vertikaalne paigaldamine.

Paigaldamine

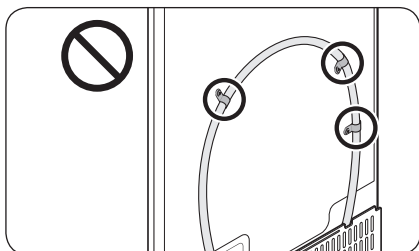


⚠ ETTEVAATUST!

Ärge paigaldage veefiltrit külmiku üheleegi osale. See võib külmikut kahjustada.


Veefiltri asendamine (ainult teatud mudelitel)

⚠ ETTEVAATUST!


- Ärge kasutage muu tootja veefiltreid. Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiidetud filtreid.
- Heakskiitmata filtrid võivad lekkida ja külmikut kahjustada, põhjustades elektrilöögi. Samsung ei vastuta mingite kahjude eest, mille põhjuseks võib olla muu tootja veefiltrite kasutamine.
- Vilkuv veefiltri vahetamise ikoon (🔌) teavitab teid, et on aeg veefilter välja vahetada.

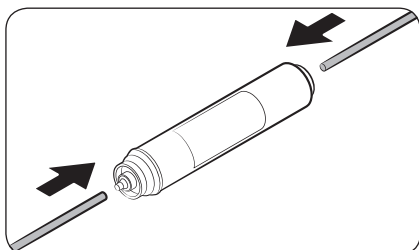

1. Sulgege vee põhivarustus.
2. Ühendage veevarustustoru filtri sisselaskeotsaga ja lükake lõpuni sisse.
3. Ühendage jaoturi toru filtri väljelaskeotsaga.

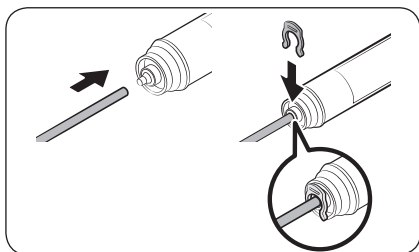

4. Kontrollige võimalikke lekkeid. Kui lekkeid pole, kinnitage torud klambritega.
5. Seadke veefilter paika ja kinnitage klambritega.
6. Lähtestage veefiltri asendamise alarm.
(Üksikasjaliku teabe saamiseks vt jaotist „Veefiltri asendamise alarmi lähtestamine või eiramine“ lk 54.)
7. Kui filter on vahetatud, loputage toru 10 liitri veega (või laske veel 6–7 minutit joosta), et mustus eemaldada.

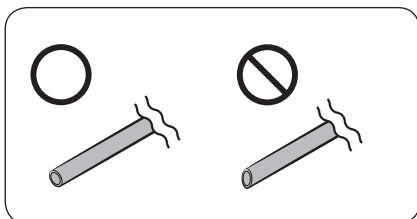

⚠ ETTEVAATUST!

Veetorustiku pikkuse reguleerimisel tehke lõige õige nurga all ja veenduge, et lõikepind oleks sile. Nii vältite vee lekkimist.

📄 MÄRKUS

- Äsja paigaldatud filter võib põhjustada jaoturist korra vee väljapurskumist. Selle põhjuseks on veetorusse sattunud õhk.
- Vahetustoimingu käigus võib külmikust vett põrandale tilkuda. Sellisel juhul kuivatage põrand kuiva lapiga.

ETAPP 8 Algsed seadistused

Järgmiste etappide sooritamise järel peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.

1. Ühendage toitejuhe seinakontakti ning lülitage külmik sisse.
2. Avage uks ning kontrollige, kas lamp hakkab põlema.
3. Määrake kõige külmem temperatuur ja oodake umbes üks tund. Siis on sügavkülmikus külm temperatuur ja mootor töötab sujuvalt.
4. Oodake kuni külmikus saavutatakse määratud temperatuur. Nüüd on külmik kasutamiseks valmis.

ETAPP 9 Viimane kontroll

Kui paigaldamine on lõppenud, veenduge, et:

- külmik oleks ühendatud toitevõrku ning nõuetekohaselt maandatud;
- Külmik on paigaldatud tasasele pinnale ning asub seinast või kapist mõistlikul kaugusel.
- külmik oleks loodis ega kõiguks;
- uks avaneks ja sulguks takistusteta, lamp süttiks automaatselt ukse avamisel.


Paigaldamine

Ukse eemaldamine sissepääsemiseks


Kui külmik ei mahu suuruse tõttu sissepääsust läbi, toimige järgmiselt.

Vajalikud tööriistad (pole kaasas)


Uste eemaldamiseks kasutatakse järgmisi tööriistu.




Ristpeakruvikeeraja



Lamepeakruvikeeraja





Otsmutrivõti (10 mm)



Kuuskantvõti (5 mm)

Veetoru eemaldamine

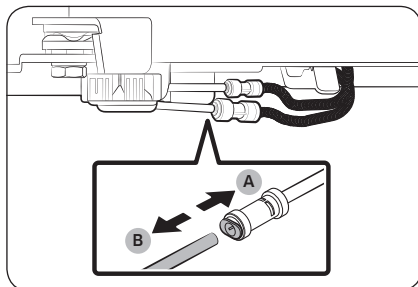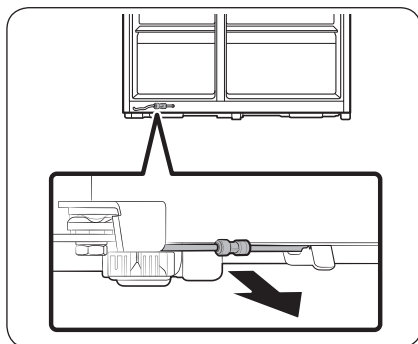

1. Tõmmake veetoru külmiku tagakülje alaservast ette.

ⓘ MÄRKUS

Külmiku veetoru on voolik, mis ühendab veevarustustoru külmiku veefiltrerimissüsteemi voolikutega.

2. Voolikute eraldamiseks vajutage ja hoidke kinnitusvõru (A) all ning eemaldage veevoolik (B).


⚠ ETTEVAATUST!

Ärge rakendage liitmikule liigset jõudu. See võib puruneda.


Uste eemaldamine

⚠ ETTEVAATUST!


Nende etappide jooksul võib uks maha või ümber kukkuda ja kahjustusi saada. Õnnetuste vältimiseks olge nende toimingute tegemisel eriti ettevaatlik.

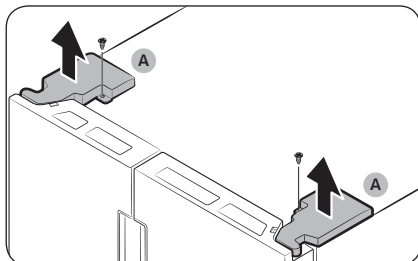

1. Keerake kummagi ukse ülaosas olevad **hingeakatted (A)** ristpeaga kruvikeerajaga lahti.
2. Avage ukсед, et hingi lõdvendada, ja eemaldage hingeakatted. Kui akatted on eemaldatud, sulgege ukсед.

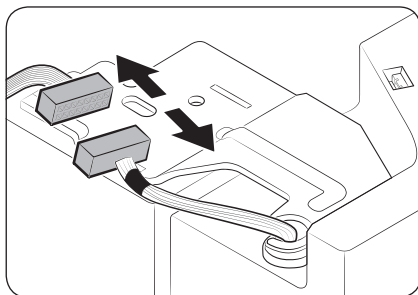

3. Lahutage elektrijuhtmed.

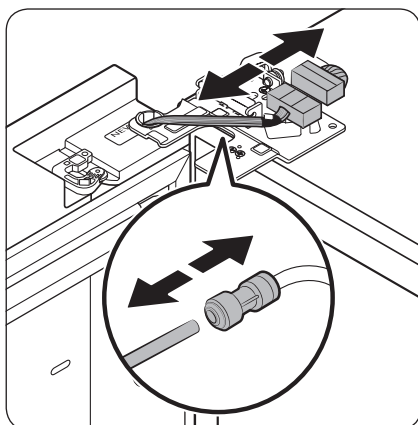


4. Ühendage lahti vasaku ukse kaks juhtmeühendust. Juhtmeühenduste asend erineb olenevalt mudelist.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge eemaldage mõlemat ust korraga. Eemaldage ukсед kindlasti ükshaaval. Muidu võib üks ustest maha kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
 - Enne pistikute lahtiühendamist veenduge, et külmik on välja lülitatud.
5. Ühendage veetoru vasakul uksele olevast liitmikust lahti nii, nagu näidatud.
 - Seda sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole seadet Automaattäituv mahuti ja Water dispenser (Veekraan).

Paigaldamine

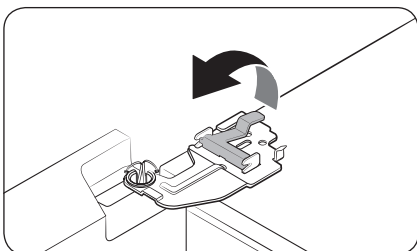


6. Tõstke klamber ettevaatlikult üles.




MÄRKUS

Klambri kahjustamise või enda vigastamise vältimiseks ärge tõstke klambrit jõuga.

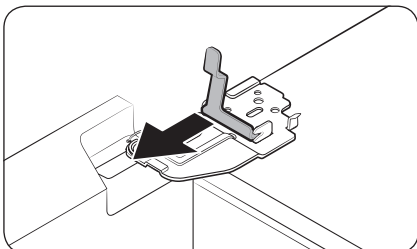

7. Klambri eemaldamiseks tõmmake seda.

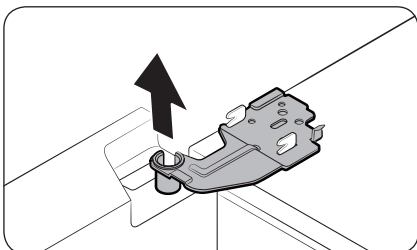

8. Avage uks 90 kraadi. Hoidke uksest kinni ja eemaldage hing.




ETTEVAATUST!

Kui te hinge eemaldamisel uksest kinni ei hoia, võib see alla kukkuda ja vigastusi tekitada.

Külmiku ukse tagasipanek

Kui olete külmiku selle lõpliku asukohta seadnud, pange ukse tagasi, järgides eemaldamisjuhiseid vastupidises järjekorras.

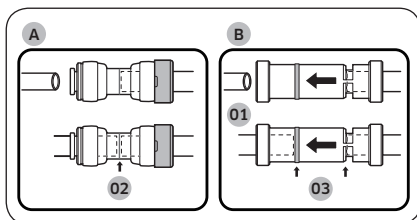

- 01 Jaotur
- 02 Läbipaistva liitmiku keskjoon
- 03 Suunised

⚠ ETTEVAATUST!

Jaoturist vee lekkimise vältimiseks peab veetoru olema täielikult ühendatud. Veenduge, et mõlemad veevooliku torud on täielikult sisestatud läbipaistva liitmiku (A) või juhikute (B) keskele.



Paigaldamine


Uste tagasi paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST!


- Enne uste tagasi paigaldamist veenduge, et kõik elektriliitmikud oleksid õigesti ühendatud.
- Sügavkülmiku uks tuleb paigaldada enne külmiku ust.
- Olge ust eemaldades ettevaatlik, et see teile peale ei kukuks.
- Püüdke mitte kriimustada.



1. Hoidke sügavkülmiku ust ja haakige see külmiku alumise hinge külge.

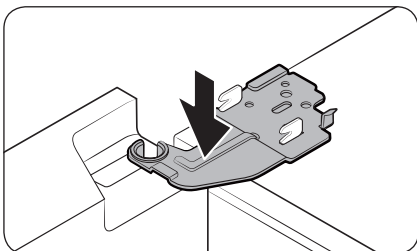


2. Asetage hing õigesse asendisse ja seejärel sisestage see uksele olevasse auku.

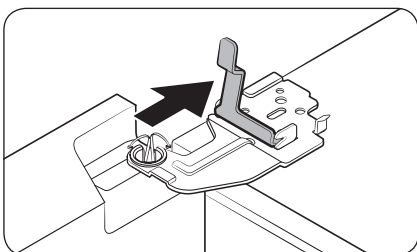


3. Sisestage klamber noole suunas.




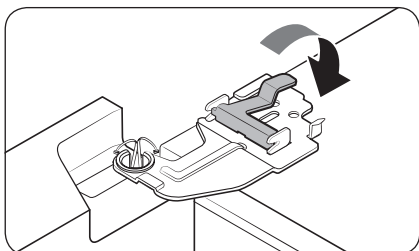

4. Vajutage klambrit, nagu näidatud.

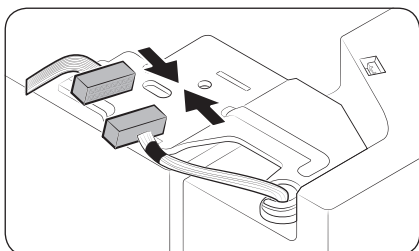

5. Ühendage elektrijuhtmed.

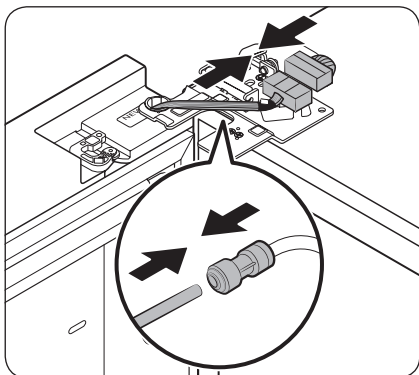

6. Ühendage juhtmeühendus.

⚠ ETTEVAATUST!


- Veenduge, et juhtmeühendused on õigesti ühendatud. Muidu ei lähe näidik tööle.

7. Ühendage veevoolik.

- Seda sammu ei saa rakendada mudelitele, millel pole seadet Automaattäituv mahuti ja Water dispenser (Veekraan).

⚠ ETTEVAATUST!

- Veelekete vältimiseks veenduge, et punased klambrid pingutaksid korralikult liitmikku.
- Hoidke klambrid väikelastele kättesaamatus kohas.

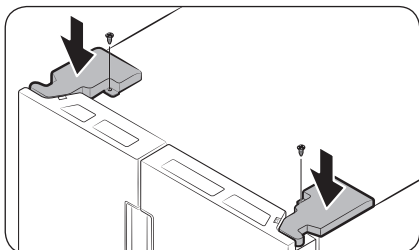


8. Sisestage hingekatted (esmalt esikülg) ja seejärel keerake kruvid kinni. Kasutage selles sammus ristpeaga kruvikeerajat.


Kasutamine

Seadme paneel


Tüüp 1

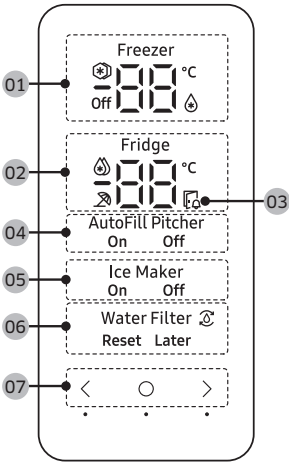


Tüüp 2

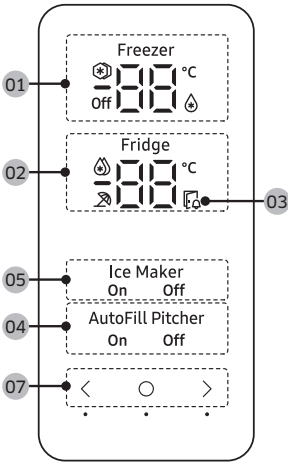

Tüüp 3

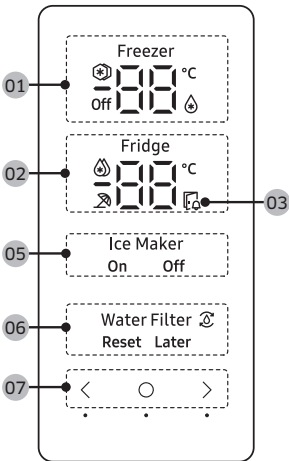

Tüüp 4

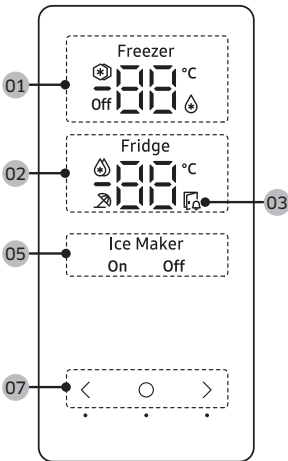

Kasutamine



01 Sügavkülmiku näidik	- Kuvab sügavkülmiku praegust või soovitud temperatuuri. - näitab, et funktsioon Kiirkülmutus on sisse lülitatud. - näitab, et sügavkülmik töötab Külmik režiimis. Off näitab, et sügavkülmik on välja lülitatud.
02 Külmiku näidik	- Kuvab külmiku praegust või soovitud temperatuuri. - näitab, et funktsioon Kiirjahutus on sisse lülitatud. - näitab, et funktsioon Puhkus on sisse lülitatud.
03 Lahtise ukse näidik	See näidik vilgub ja kõlab helisignaal, kui uks jäetakse kauem kui 2 minutiks lahti.
04 Automaattäituva mahuti näidik	Automaattäituv mahuti on 2 näidikut (AutoFill Pitcher (Automaattäituv mahuti) On (Sees) / Off (Väljas)), mis näitavad selle tööolekut. - Kui Automaattäituv mahuti töötab, lülitub vastav näidik (AutoFill Pitcher On (Automaattäituv mahuti sees)) sisse. - Kui Automaattäituv mahuti lülitatakse välja, lülitub vastav näidik (AutoFill Pitcher Off (Automaattäituv mahuti väljas)) sisse. - Selleks et võimaldada Automaattäituv mahuti, tuleb Automaattäituv mahuti sisse lülitada.
05 Jäävalmistaja indikaator	- Kuvab jäävalmistaja oleku. - Jää valmistamiseks peate jäävalmistaja sisse lülitama.
06 Veefiltri näidik	- näitab, et veefilter on vaja välja vahetada. - Nähes ikooni, võite veefiltri välja vahetada ning veefiltri vahetuse alarmi lähtestada, või alarmi eirata ja filtri hiljem välja vahetada. (Lisateavet leiate jaotisest „Veefiltri asendamise alarmi lähtestamine või eiramine“ lk 54.
07 Nupud	- Kui ekraan on väljas, vajutage ekraani äratamiseks ükskõik millist nuppu. - Kasutage nuppu , et valida külmiku või sügavkülmiku vahel, ning nuppu või , et määrata valitud osale soovitud temperatuur või funktsioon.

MÄRKUS

- Kui külmikut ei kasutata, on juhtpaneel välja lülitatud. See lülitub sisse ja süttib ainult siis, kui avate ukse või vajutate nuppe.
- Kui uks jäetakse 5 minutiks lahti, vilgub sisemine tuli 5 minutit ja seejärel kustub. Sellega hoiatatakse kuulumispuudega kasutajaid, et uks on avatud. Pange tähele, et see funktsioon on normaalne.



Kasutamine

Soovitud temperatuuri või funktsiooni seadistamine

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Külmi või sügavkülmi valimiseks vajutage nuppu ○.
 - Valitud osa näidik vilgub.
 - Celsiuse kraadide sümbol (°C) ei vilgu.
3. Soovitud temperatuuri või funktsiooni valimiseks vajutage nuppu < või >.
 - Mõlema osa jaoks saadaolevaid valikuid vaadake tabelist.

Fridge (Külmik)	• Saadaolevad valikud: (Kiirjahutus) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Puhkus) • Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur. • Kui lähete puhkusele või ärireisile või teil pole vaja külmikut pikka aega kasutada, kasutage režiimi Puhkus. Külmiku temperatuur on madalam kui 15 °C, ent sügavkülmik töötab edasi, nagu on eelnevalt määratud.
--------------------	---

Freezer (Sügavkülmik)

- Saadaolevad valikud: (Kiirkülmutus) ⇄ -23 °C ⇄ -22 °C ⇄ -21 °C ⇄ -20 °C ⇄ -19 °C ⇄ -18 °C ⇄ -17 °C ⇄ -16 °C ⇄ -15 °C ⇄ (Külmik) ⇄ **Off**
- Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.
- Kui valite (Külmik), siis toimib sügavkülmik külmikuna ning temperatuuri seadistus muudetakse 3 °C kraadi peale.
- Kui valite **Off**, lülitub sügavkülmik välja.
- Enne (Külmik) või **Off** valimist tühjendage jääkorv. 15 sekundit pärast (Külmik) või **Off** valimist hakkab jäävalmistaja ülejäänud jääd jääkorvi väljutama.

HOIATUS

- Ärge pange vedelikku sisaldavaid klaaspudeleid sügavkülmikusse, kui see on Külmiku režiimis. Kui tühistate Külmik režiimi valiku ja sügavkülmik naaseb sügavkülmiku režiimi, siis klaaspudelid olev vedelik külmub, ning võib põhjustada klaaspudeli purunemise või lõhkemise sügavkülmikus.
- Eemaldage külmutatud toiduained sügavkülmikust enne Külmik režiimi valimist. Temperatuuri tõusmisel külmutatud toiduained sulavad ja riknevad.
- Eemaldage sügavkülmikust toiduained, mida te külmutada ei soovi, enne kui tühistate Külmik režiimi ja sügavkülmikut külmutamiseks kasutate.

MÄRKUS

- Kiirkülmutus funktsiooni kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja, ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.
- Kui sügavkülmik on määratud režiimi Väljas, hoitakse külmiku temperatuuri madalamana kui 15 °C, ent külmik töötab edasi, nagu on eelnevalt määratud.
- Ärge hoiustage külmikus toite või jooke, kui sügavkülmik on määratud režiimile **Off**.
- Kasutades sügavkülmikut sügavkülmiku režiimis, soovime toidu, eriti köögiviljade hoiustamiseks kasutada plastkarpe.

4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit.
 - Valitud osa näidik lõpetab vilkumise.

MÄRKUS

Režiimi Kiirjahutus või Kiirkülmutus kasutamine suurendab energiatarvet.



Kasutamine

Automaattäituv mahuti sisse- või väljalülitamine

Automaattäituv mahuti saab sisse või välja lülitada.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni Automaattäituv mahuti näidik vilgub.
3. Puudutage nuppu < või > Automaattäituv mahuti sisse- või väljalülitamiseks.
 - Vajutage < selle sisselülitamiseks.
 - Vajutage > selle väljalülitamiseks.
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ○.
 - Automaattäituv mahuti näidik lõpetab vilkumise.

Jäävalmistaja kaamera sisse- või väljalülitamine

Automaatse jäävalmistaja saate sügavkülmutikus sisse või välja lülitada.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni Jäävalmistaja indikaator vilgub.
3. Puudutage nuppu < või > jäävalmistaja sisse või välja lülitamiseks.
 - Vajutage < selle sisselülitamiseks.
 - Vajutage > selle väljalülitamiseks.
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ○.
 - Jäävalmistaja näidik lõpetab vilkumise.


Veefiltri asendamise alarmi lähtestamine või eiramine

Vilkuv veefiltri vahetamise ikoon () teavitab kasutajat, et on aeg veefilter välja vahetada. Võite veefiltri kohe välja vahetada ning veefiltri vahetuse alarmi lähtestada või alarmi eirata, kui soovite veefiltri hiljem välja vahetada.

1. Ekraani äratamiseks vajutage ükskõik millist nuppu (< , ○ või >).
 - See samm ei pruugi mõne mudeli puhul kehtida.
2. Puudutage nuppu ○, kuni Veefilter näidik vilgub.
3. Puudutage nuppu < või >, et valida **Reset (Lähtestamine)** või Hiljem.
 - Kui olete veefiltri juba vahetanud, puudutage veefiltri vahetuse alarmi lähtestamiseks nuppu < .
 - Kui tahate veefiltrit hiljem vahetada ja alarmi eirata, puudutage nuppu > .
4. Valiku kinnitamiseks oodake 5 sekundit või vajutage nuppu ○.
 - Veefilter näidik lõpetab vilkumise.



Jaoturi paneel (ainult teatud mudelitel)

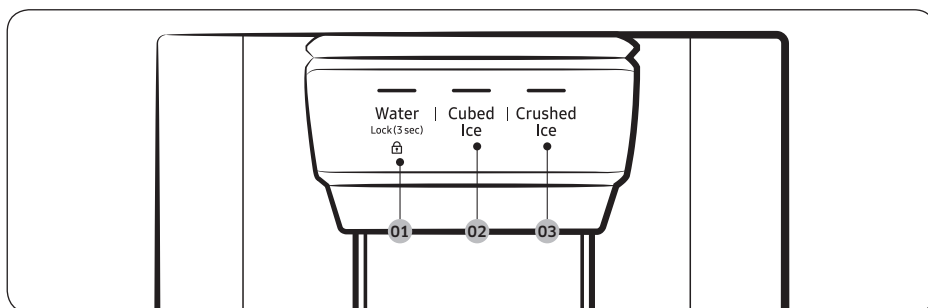

01 Water (Vesi) / Lock (Lukk)

02 Cubed Ice (Jäakuubikud)

03 Crushed Ice (Purustatud jää)

01 Vesi / Lukk (3 s)

Water (Vesi)	Vajutage jahutatud vee väljutamiseks nuppu Water (Vesi) . Süttib vastav näidik.
Lock (Lukk) (Jaoturi paneel / jaoturi hoob)	Jaoturi paneeli nuppude ja jaoturi hoova kasutamise takistamiseks hoidke nuppu Water (Vesi) kauem kui 3 sekundit all. Kui hoiate nuppu uuesti kauem kui 3 sekundit all, siis jaoturi lukk inaktiveeritakse.  MÄRKUS Nupp Lock (Lukk) jaoturi paneelil ei mõjuta põhipaneeli juhtnuppe. Põhipaneeli lukustamiseks kasutage põhipaneelil funktsiooni Juhtimisluuk.

02 Jäakuubikud

Cubed Ice (Jäakuubikud)	Vajutage jäakuubikute väljutamiseks nuppu Cubed Ice (Jäakuubikud) . Süttib vastav näidik.
----------------------------	--

03 Purustatud jää


Crushed Ice (Purustatud jää)	Vajutage purustatud jää väljutamiseks nuppu Crushed Ice (Purustatud jää) . Süttib vastav näidik.
---------------------------------	---

Kasutamine

Erifunktsioonid

Külmik sisaldab kasutaja mugavuseks mõeldud funktsioone.

Jookide hoiuala

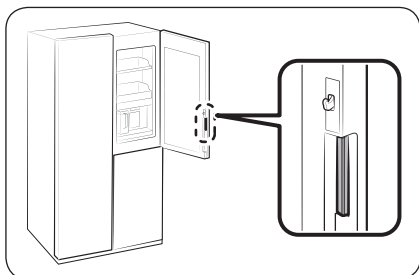


- A. Külmiku uksekäepide
- B. Jookide hoiuala käepide

Automaattäituv mahuti kasutamiseks jooge külma või puhastatud vett, vajutage käepidemele, et avada Jookide hoiuala või FSRi uks.




Veemahuti (Automaattäituv mahuti) (ainult teatud mudelid)

Funktsiooni Automaattäituv mahuti korral on külm puhastatud vesi alati saadaval. Sõela sisse saab panna teed või puuvilju, et nautida erinevaid meelepäraseid tõmmiseid.

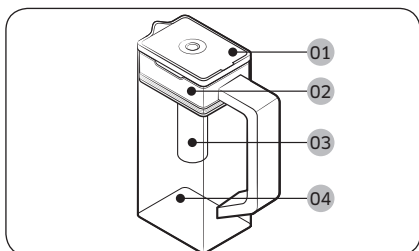

- 01 Kaas
- 02 Sõelahoidik
- 03 Sõel
- 04 Korpus

Veemahuti täitmiseks

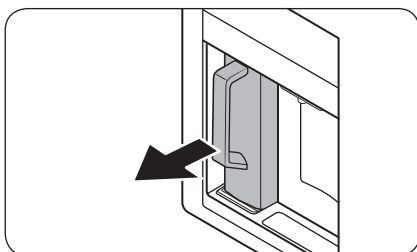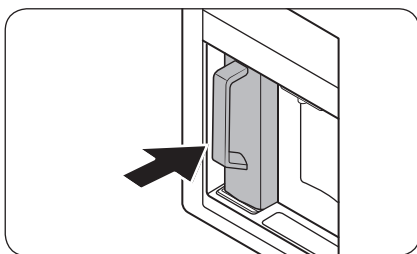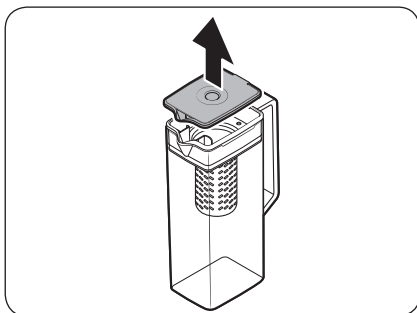

1. Võtke **kaane** pidemesoonest kinni ja tõmmake see **kaane** avamiseks üles.
2. Pange teeleded või puuviljad sõela.

MÄRKUS

Kui soovite säilitada tõmmise algse kontsentratsiooni, lülitage funktsioon Automaattäituv mahuti välja.

3. Lubage juhtpaneelil funktsioon Automaattäituv mahuti. Avage Jookide hoiuala uks ja pange veemahuti hoidikusse. Lükake see otse sisse, nagu on näidatud joonisel.

ETTEVAATUST!


Veenduge, et veemahuti mahub veemahuti hoidikusse.

4. Sulgege uks. Veemahuti täitub mõne aja pärast jahutatud veega.
5. Tee joomiseks avage Jookide hoiuala uks ja eemaldage veemahuti. Tõmmake see otse välja.


Kasutamine

⚠ ETTEVAATUST!


- Soovitame puuviljatõmmise ära tarbida 24 tunni jooksul. Pärast seda võib tõmmis ajapikku rikneda.
- Pärast tõmmise tarbimist peate veemahuti puhastama. Puhastage ka veemahuti, kui te pole seda kaua kasutanud.

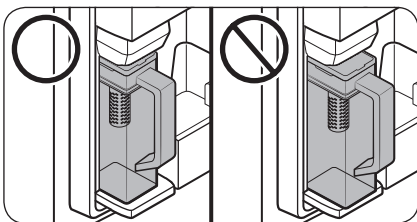

- Vältimaks veemahuti ümberkaldumist või lekkimist, veenduge, et see sobituks veemahuti hoidikusse.

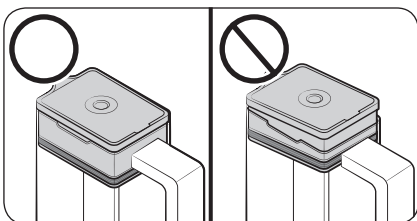


- Veemahuti üleloksumise või lekkimise vältimiseks veenduge, et sõelahoidik on õigesti sisestatud.

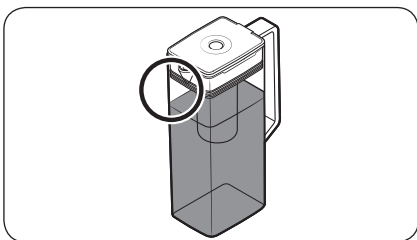

📖 MÄRKUS

- Kui veemahuti esiküljel (spetsiaalselt tähistatud ala) on liiga palju niiskust, ei pruugi veemahuti täielikult täituda. Eemaldage niiskus ja siis proovige uuesti.
- Funktsioon Automaattäituv mahuti peatab veemahuti veega varustamise, kui veemahuti kindla aja jooksul ei täitu. Sel juhul kontrollige, kas veetoru on korralikult ühendatud. Eemaldage veemahuti ja pange tagasi, seejärel proovige uuesti.
- Kui veemahuti ei ole täielikult veega täitunud, kontrollige, kas külmiku sees olevas veepaagis on vett. Kui veepaak on tühi, täitke esmalt paak veega. Seejärel eemaldage veemahuti ja pange see tagasi, et veemahuti täituks veega. (ainult teatud mudelitel)

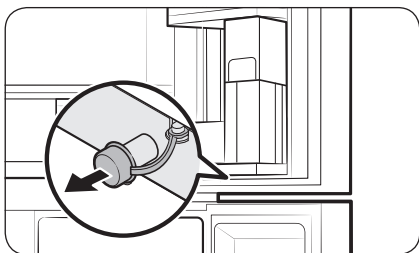


- Pühkige veemahuti hoidiku ümbrus, kui veemahutist voolab vesi üle või lekib.
- Kummikorgi avamisel tilgub vesi välja.
- Lekke korral hakkab Automaattäituv mahuti näidik juhtpaneelil vilkuma. Lekke korral avage kummikork, nii et lekkinud vesi voolaks välja. Kui näidik ei lõpeta pärast tühjendamist vilkumist, võib tegemist olla süsteemirikkega. Pöörduge kohalikku Samsungi teeninduskeskusse.

MÄRKUS

- Pärast tõmmise tarbimist peate veemahuti puhastama. Samuti peate veemahutit puhastama siis, kui te ei ole seda pikka aega kasutanud või olete jätnud mahuti vett täis rohkem kui kolmeks päevaks.
- Kui sõela ei ole korralikult puhastatud, võib sinna jääda varem tehtud tee või puuviljade lõhn. Kui te ei kavatse sõela kasutada, eemaldage see mahuti küljest ja hoidke turvalises kohas.
- Kui te ei ole veefiltrit pikka aega kasutanud, valage kaks esimest mahutit vett ära. Seejärel puhastage veemahuti ära ja kasutage seda tavapärasel viisil.

Kasutamine

Veekraan (ainult teatud mudelitel)

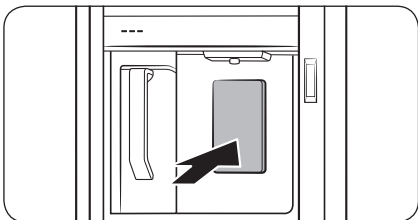

Jahutatud vee saamiseks avage Jookide hoiuala ja vajutage veekraani hooba.

MÄRKUS

- Veekraan lõpetab vee väljastamise, kui hoiate hooba umbes ühe minuti jooksul all. Rohkema vee väljastamiseks vabastage hoob ja vajutage seda uuesti.
- Veenduge, et klaas oleks jaoturiga joondatud, et ennetada vee välja pritsimist.
- Kui veejaoturit 2-3 päeva ei kasutata, võib väljutatud veel olla ebatavaline lõhn või maitse. Tegu pole süsteemi rikkega. Kallake esimesed 1-2 klaasi vett ära.
- Kui külmiku sees olev veepaak on tühi, satub õhk Automaattäituvuse funktsiooni kasutamisel või veekraani hoova vajutamisel veetoru voolikusse. Kui täidate veepaaki ajal, mil veetoru voolikus on õhk, võib vesi Automaattäituvuse funktsiooni kasutamisel või veekraani hoova vajutamisel välja purskuda.

Vee hägustumine


Vesi voolab külmikusse läbi leelis-sisefiltri. Filtreerimise käigus suureneb veesurve ning vesi küllastub hapniku ja lämmastikuga. See põhjustab vee ajutist hägustumist väljutamisel. See on normaalne ja vesi on mõne sekundi pärast jälle selge.

Vee-/jäajaotur (ainult teatud mudelitel)

Jaoturi abil saate väljutada vett jääga või ilma.

Veejaotur pakub kolme valikut: jahutatud vesi, jääkuubikud ja purustatud jää. Jahutatud vee väljutamiseks vajutage jaoturi paneelil nuppu **Water (Vesi)**. Pange veeklaas jaoturi alla ja seejärel vajutage jaoturi hooba.

Jääga vee väljutamine

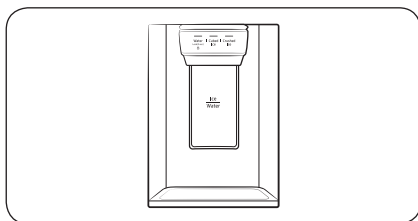

1. Aktiveerige funktsioon Jäävalmistaja ja vajutage jää tüübi valimiseks nuppu **Cubed Ice (Jääkuubikud)** või **Crushed Ice (Purustatud jää)**.
2. Pange veeklaas jaoturi alla ja seejärel vajutage klaasiga **jaoturi hooba**. Jaoturist väljastatakse jääd.
3. Vajutage vee valimiseks nuppu **Water (Vesi)**.
4. Vajutage klaasiga **jaoturi hooba**. Jaoturist väljastatakse vett.

MÄRKUS

- Jaotur lõpetab vee väljutamise, kui olete hooba umbes 1 minuti jooksul all hoidnud. Rohkema vee väljastamiseks vabastage hoob ja vajutage seda uuesti.
- Veenduge, et klaas oleks jaoturiga joondatud, et ennetada vee välja pritsimist.
- Kui veejaoturit 2-3 päeva ei kasutata, võib väljutatud vesi olla ebataavaline lõhn või maitse. Tegu pole süsteemi rikkega. Kallake esimesed 1-2 klaasi vett ära.

Kasutamine

Jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)

Külmikul on sisseehitatud jäävalmistaja, mis väljutab jääd automaatselt, nii et saate nautida filtreeritud vett kas jääkuubikute või purustatud jääga.

Jää valmistamine

Kui külmik on paigaldatud ja vooluvõrku ühendatud, toimige järgmiselt, et tagada jää õigesti valmistamine ja hoida jääkorv jääd täis.

1. Optimaalse jõudluse tagamiseks laske külmikul töötada vähemalt 24 tundi.
2. Väljutage esimesed 4-6 jääkuubikut klaasi.
3. Oodake veel 8 tundi ja seejärel väljutage veel 4-6 jääkuubikut.
4. Siis oodake 16 tundi ja väljutage esimene klaasitäis jääd.

MÄRKUS



- Kui tarbite kogu jää korraga ära, peate ootama 8 tundi enne esimese 4-6 jääkuubiku väljutamist. See tagab jääkorvi õigesti jääga täitmise.
- Kiiresti valmistatud jääkuubikud võivad olla valged, mis on normaalne.

ETTEVAATUST!

Väljutage jääd vastavalt topsi suurusele.

- Kui väljutate liiga palju jääd, võib jää maha kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Jää võib kuhjuda ja jäärenni blokeerida.

Veepaagi täitmine (ainult teatud mudelitel)

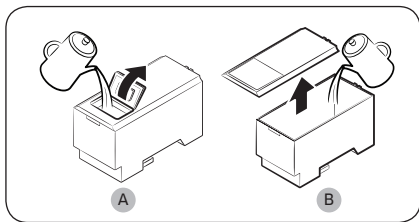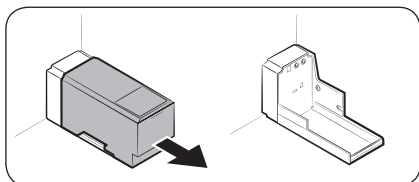


Puhastage esmakordsel kasutamisel veepaagi siseküljed ning kuivatage hoolikalt.

1. Hoidke paagi esiosas asuvatest käepidemetest ning libistage see välja, nagu on näidatud.

2. Avage kate esikaas (A) või kogu kate (B) ning täitke paak maksimaalselt 5 l veega.

ETTEVAATUST!

- Ärge ületage maksimaalse taseme joont. Vesi voolab üle.
- Täitke ainult joogiveega.

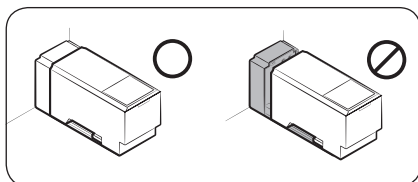

3. Sisestage veepaak tagasi mehhanismi. Veenduge, et paagi esikülg (esikaanega) oleks eespool.

⚠ ETTEVAATUST!


- Veenduge, et veepaak mahuks riiulile. Vastasel juhul ei pruugi veepaak korrektselt toimida.
- Ärge kasutage külmikut veepaaki sisestamata. See võib jahutusvõimet vähendada.
- Täitke paaki ainult joogiveega, näiteks mineraalvee või puhastatud veega. Ärge kasutage muud vedelikku.
- Olge täidetud paagi liigutamisel ettevaatlik. Paagi mahapillamine võib tekitada vigastusi.
- Ärge üritage sisepumpa ise lahti võtta. Jaotur ei toimi, kui sisepump on kahjustatud või veepaagi küljest lahti ühendatud.

Esmakordne kasutamine

- Vajutage kraani hooba 10 sekundit, et veevarustussüsteemi voolikutest õhk eemaldada.
- Kallake esimesed kuus klaasi vett ära, et eemaldada veevarustussüsteemi mustus.

Jää valmistamine (ainult teatud mudelitel)

Külmikul on sisseehitatud jäävalmistaja, mis väljutab jääd automaatselt, nii et saate nautida filtreeritud vett oma soovi järgi kas jääkuubikute või purustatud jääga.

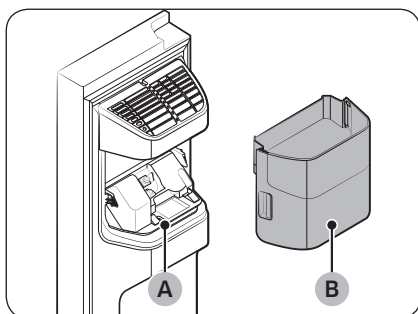


Kui jääd ei väljutata, kontrollige kõigepealt, kas jäävalmistaja teeb jääd korralikult.

Jäävalmistaja kontrollimine

1. Hoidke jäävalmistaja korvi (B) ettevaatlikult mõlema käega ja eemaldage see jäärennist (A).
2. Kontrollige, kas jäävalmistaja korv sisaldab sobivat jääd.

Kasutamine

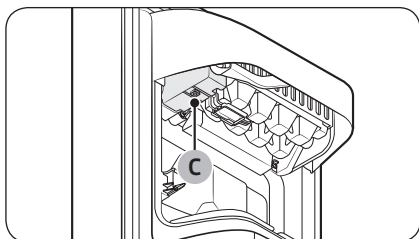

3. Vajutage jäävalmistaja alumisel küljel olevat nuppu (C). Nupu vajutamisel kuulete helinat (kõlli).
4. Kui jäävalmistaja töötab korralikult, kuulete teist helinat.

MÄRKUS

Kui see sümptom ei kao, võtke ühendust veetoru paigaldaja või Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.


ETTEVAATUST!

- Ärge vajutage seda nuppu korduvalt, kui jääalus on jää või veega täidetud. Vesi võib üle voolata või jää põhjustada ummistuse.
- Kui külmiku toide taastub pärast voolukatkestust, võib jäävalmistaja korv sisaldada sulanud ja ummistuse tekitanud jääkuubikuid, põhjustades süsteemirikke. Selle vältimiseks tühjendage jäävalmistaja korv kindlasti enne külmiku kasutamist.
- Selleks et vältida jäävalmistaja korvi mahapillamist, hoidke sellest eemaldamisel või sisestamisel kinni kahe käega.
- Ärge lubage lastel jääjaoturi ega jäävalmistaja korvi küljes rippuda ega nendega mängida. Lapsed võivad viga saada.
- Ärge pange sõrmi ega mis tahes esemeid jaoturi avasse ega jäärenni. See võib põhjustada kehavigastusi või varakahju.

MÄRKUS

- Kui jäävalmistaja on olekus ON (SEES), jätkab külmkapp jää valmistamist isegi siis, kui eemaldate jääkorvi.
- Lülitage jäävalmistaja olekusse OFF (VÄLJAS), kui te seda ei kasuta.
- Jäävalmistaja korvi eemaldamine ei mõjuta külmiku termilisi ega mehaanilisi omadusi.
- Märgitud sügavkülmiku maht on arvutatud sügavkülmiku juhiku ja alumise riuli kasutamisel pärast jäävalmistaja ning ülemise ja alumise sahtli eemaldamist.


Lisahoiuruumi tekitamine (ainult teatud mudelitel)

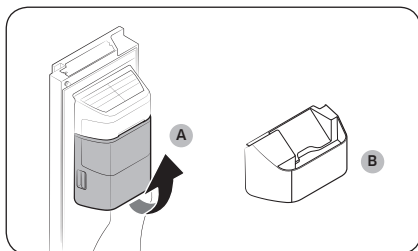

Kui te ei kasuta jäävalmistajat ja vajate rohkem hoiuruumi, eemaldage jäävalmistaja korv (A). Seejärel pange jäävalmistaja korvi asemele sügavkülmiku juhik (valikuline) (B).

⚠ ETTEVAATUST!


Kui jäävalmistaja korv on eemaldatud, peate jäävalmistaja välja lülitama.

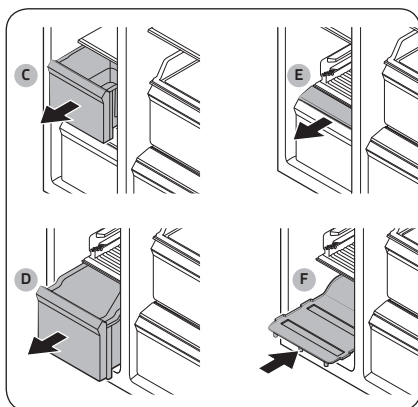

Lisaruumi tekitamiseks eemaldage ülemine sahtel (C), alumine sahtel (D) ja alumise sahtli kate (E). Seejärel paigaldage kaasasolev alumine riiul (F).

📖 MÄRKUS




- Sahtlite eemaldamine ei mõjuta sügavkülmiku temperatuuri või kasutust.
- Märgitud sügavkülmiku maht on arvutatud koos alumise riiuliga pärast ülemise sahtli, alumise sahtli ja alumise sahtli katte eemaldamist.

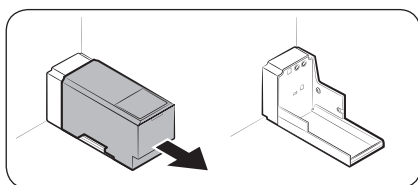

Lisaruumi saamiseks eemaldage veepaak ja kasutage seda ruumi rohkemate asjade hoidmiseks.

Kasutamine

Jäävalmistaja korv

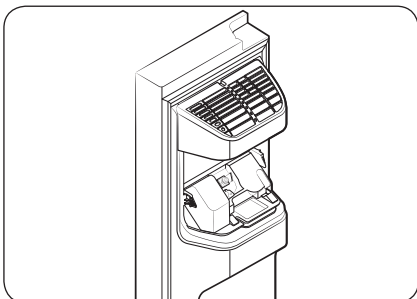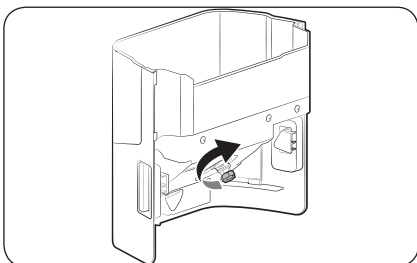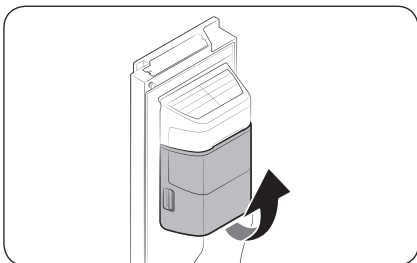

Kui te ei väljuta jääd pikema aja jooksul, võib jää moodustada korvi kamakaid. Sellisel juhul eemaldage ja tühjendage jäävalmistaja korv.

1. Jäävalmistaja korvi eemaldamiseks tõstke see ettevaatlikult üles ja tõmmake aeglaselt välja, hoides mõlema käega käepidemetest.
2. Eemaldage ja tühjendage jäävalmistaja korv.
3. Kui olete lõpetanud, keerake korvi tagaosas olevat hooba 90° ja seejärel pange korv oma kohale tagasi. Veenduge, et sisestaksite korvi õigesti, nii et kuulete klõpsu.

⚠ ETTEVAATUST!


- Ärge rakendage korvi kattele liigset jõudu. Kate võib puruneda.
- Ärge sulgege ust tugevasti. Vesi võib üle jäävalmistaja pritsida.
- Vigastuste vältimiseks eemaldage kindlasti kogu põrandale sattunud jää või vesi.
- Õnnetuste või vigastuste ärahoidmiseks ärge lubage lastel veejaoturi ega jäävalmistajaga mängida.
- Ärge pange oma käsi ega esemeid jäärenni. See võib põhjustada kehavigastusi või toodet kahjustada.

📖 MÄRKUS

- Jäävalmistajast jää valmistamise ajal kostuvad helid on normaalsed.
- Kui uks on avatud, siis jäävalmistaja ega veejaotur ei tööta.

Veesurve

Kui soovite kontrollida, kui palju vett voolab jääalusele, tehke järgmist.

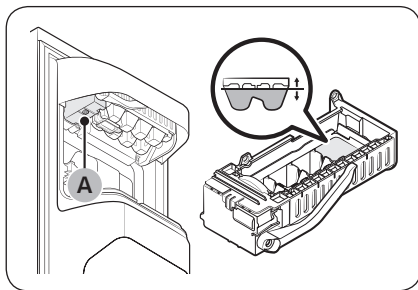

1. Eemaldage jääkorv.
2. Vajutage jäävalmistaja alumisel küljel olevat **nuppu (A)**. Tavaliselt täitub jääalus veega mõne minuti jooksul.
3. Kui veetase on oodatust madalam, siis kontrollige veesurvet veevarustuse torustikus. Tegu pole süsteemi rikkega.


⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge vajutage jäävalmistaja alumisel küljel olevat nuppu korduvalt, kui alus on veega täidetud. Vesi võib üle voolata või jää põhjustada ummistuse.
- Veenduge, et jäävalmistaja korv oleks õigesti sisestatud. Vastasel juhul jäävalmistaja ei tööta.
- Elektrikatkestuse korral eemaldage jääalus, kuna vesi võib voolama hakata.

Jäävalmistaja (ainult teatud mudelitel)

Külmikul on sisseehitatud jäämasin, mis väljastab automaatselt jääd.

- Üldine disain ja/või tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
- Jääkühvel on külmikuga kaasas.

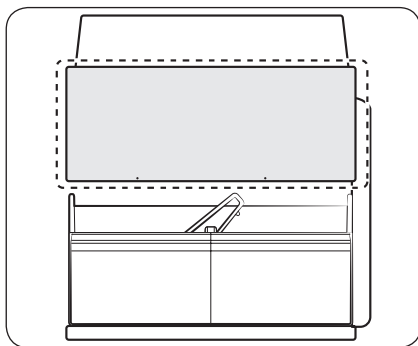

- Sellel tootel on kahte tüüpi jäämasinaid.
- Jää kasutamiseks tõmmake jääalus lihtsalt välja ja pärast kasutamist lükake see tagasi.

⚠ HOIATUS

Lämbumisoht: jää võib väikestel lastel põhjustada lämbumist.

Jää valmistamine


Kui külmik on paigaldatud ja vooluvõrku ühendatud, toimige järgmisel viisil, et tagada jää õigesti valmistamine ja hoida jääkorv jääd täis.

Kasutamine


Esmakordne kasutamine

- Laske jäävalmistajal 1–2 päeva jääd valmistada.
- Kallake esimesed 1–2 korvi jääd ära, et eemaldada veevarustussüsteemi mustus.

Diagnostika

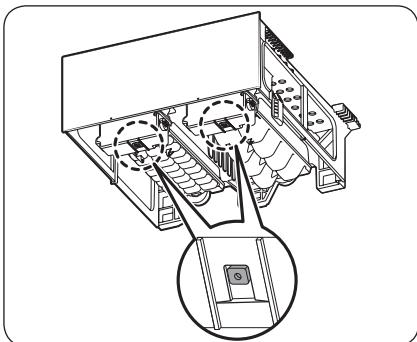


- Üldine disain ja/või tarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.
- Kui jääd ei väljastata, kontrollige kõigepealt jäämasina olekut, kasutades jäämasina all asuvat nuppu **Test**.
- Vajutage jäävalmistaja all asuvat nuppu **Test**. Nupu vajutamisel kuulete helinat (kõlli). Kui jäävalmistaja töötab korralikult, kuulete teist helinat.

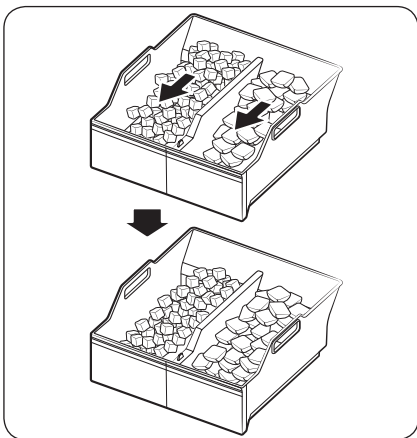

- Jää kogunemine aluse ühele küljele on normaalne. Pange jää ühtlaselt alusesse, et hoida rohkem jääd.

Jää valmistamine (ainult teatud mudelitel)


Pööratav jäävalmistaja

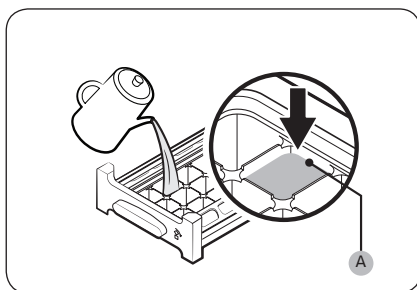

1. Avage sügavkülmiku uks ja tõmmake jääkuubikute valmistamisalus välja.
2. Täitke alus veega kuni aluse sisekülje tagaosale märgitud **maksimaalse tasemeni (A)**.
3. Lükake alus tagasi oma kohale.

MÄRKUS

Jää valmistamise aeg oleneb temperatuuriseadistustest.

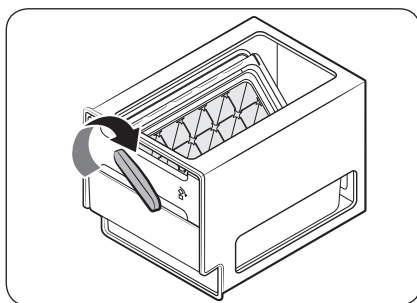


MÄRKUS

- Veenduge, et jääkuubikute korv on asetatud jääaluse alla.
- Jääkuubikute väljutamiseks keerake korvi käepidet paremale, et pooled jääkuubikud korvi viia. Seejärel pöörake seda vasakule ülejäänud jääkuubikute korvi viimiseks.
- Võtke korv välja, keerates seda veidi ja tõmmates ettepoole.


Hooldus

Käsitsemine ja hooldus

Riiulid (külmik/sügavkülmik) / veiniriiul (ainult teatud mudelitel)

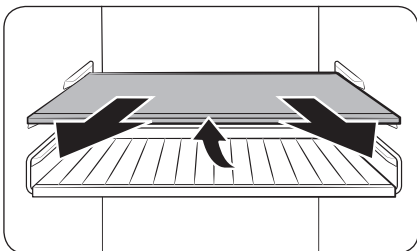

1. Tõmmake riiul (või veiniriiul) veidi väljapoole. Seejärel tõstke tagumist serva ja tõmmake välja.

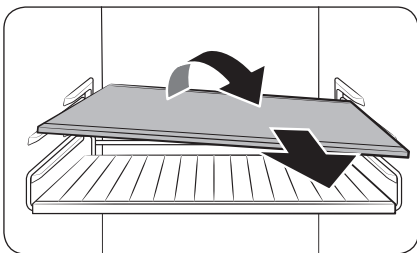


2. Keerake riiul (või veiniriiul) eemaldamiseks diagonaalasendisse.

⚠ ETTEVAATUST!


- Riiul tuleb õigesti sisestada. Ärge sisestage seda tagurpidi.
- Klaasnõud võivad klaasriiulite pinda kriimustada.
- Ärge sisestage riiulit veiniriiuli asukohale. See võib külmikut kahjustada. (ainult teatud mudelitel)

Uksesahtlid

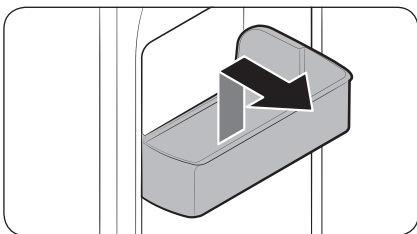


Uksesahtli eemaldamiseks hoidke sahtli esikülgedest ja tõstke seda veidi, et sahtel eemaldada.

Sahtlid

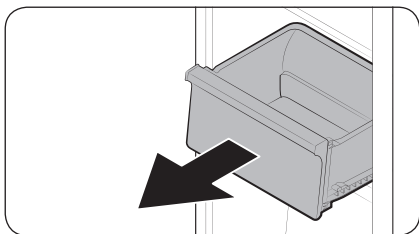


Tõstke sahtli esiosa veidi ja libistage see välja.

Köögilvilja/kuivatatud toidu ja liha hoiusahtel

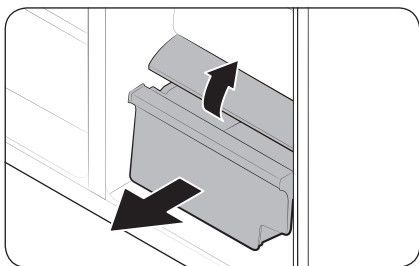

Külmikust köögiviljasahtli või sügavkülmikust kuivsahtli eemaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Esmalt eemaldage vajaduse korral ümbritsevad universaalsahtlid.

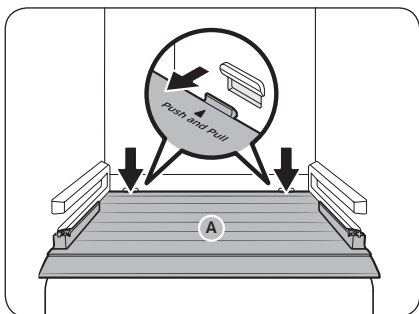


2. Kui teie külmikul on köögivilja-/kuivsahtli kate (A), siis eemaldage see järgmisel viisil.
 - a. Tõmmake sahtel poolenisti välja.
 - b. Tõmmake katet, vajutades samal ajal tagumiste külgedele (nagu joonisel näidatud).
3. Tõmmake köögivilja-/kuivsahtel ettevaatlikult välja.

Jäätalaja korv (ainult teatud mudelitel)

Jäätalaja korvi eemaldamiseks vt jaotist lk 66.

Hooldus

Kühvli hoiustamine (ainult teatud mudelitel)

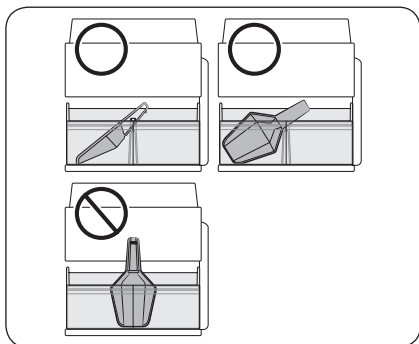


Hoidke kühvli jääkorvi esiküljel. Asetage kühvel nii, nagu joonisel näidatud, jälgides samas, et see ei jääks ette, kui jääalus jääaoturisse sisestatakse.


MÄRKUS

Kui jääalus ei ole täielikult sisestatud, võib jää kukkuda jääkorvi taha (ja sellest välja) või jäävalmistaja peatada jää valmistamise.


Automaattäituv mahuti (ainult teatud mudelid)

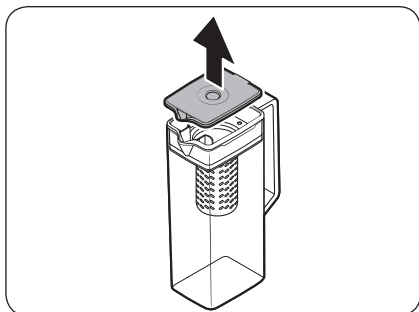

1. Võtke kaane pidemesoonest kinni ja tõmmake see eemaldamiseks üles.

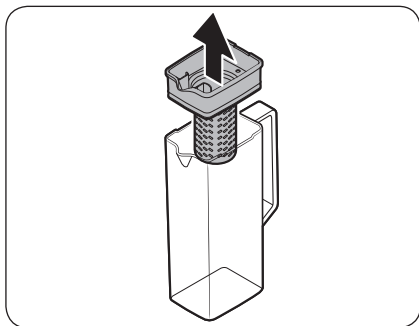

2. Võtke sõelahooidik mõlemast küljest kinni ja tõmmake see eemaldamiseks üles.

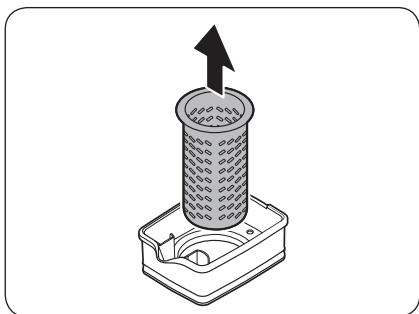

3. Tõmmake **sõel** veidi pöörates hermeetilisest suudmest välja.
4. Puhastage **sõel** neutraalse puhastusaine ja voolava veega. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
5. Pange Automaattäituv mahuti kokku lahtivõtmise suunistele vastupidises järjekorras.

⚠ ETTEVAATUST!

Veemahuti ja kaas ei ole mikrolaineahjus kasutamiseks sobilikud ning võivad kuumuse (sh kuumade veega) kokkupuutel sulada või deformeeruda. Vajadusel peske käsitsi jaheda või sooja veega.

Hooldus

Puhastamine

Sisemus ja välispind

⚠ HOIATUS

- Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit või kodu/auto puhastusvahendit, näiteks Clorox™-it. Need võivad kahjustada külmiku pinda ning põhjustada tulekahju.
- Ärge pihustage külmikule vett. See võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.

Eemaldage pistiku klemmidelt ja kontaktpunktidelt regulaarselt kõik võõrained, nt tolmu või vesi, kasutades kuiva lappi.

1. Ühendage toitejuhe lahti.
2. Kasutage külmiku sisemuse ja välispinna puhastamiseks niisutatud pehmet kiuvaba lappi või majapidamispaberit.
3. Pärast puhastamist kuivatage hoolikalt, kasutades kuiva lappi või majapidamispaberit.
4. Ühendage toitejuhe.

Jää-/veejaotur (ainult teatud mudelitel)


📖 MÄRKUS

Puhtuse tagamiseks puhastage jaoturi ala regulaarselt.


⚠ ETTEVAATUST!

Kui valitud on purustatud jää, võivad jääkillud jäärenni koguneda. Selle vältimiseks eemaldage jää jäägid rennist pehme ja puhta lapiga.

Jaoturi kraan (ainult teatud mudelitel)

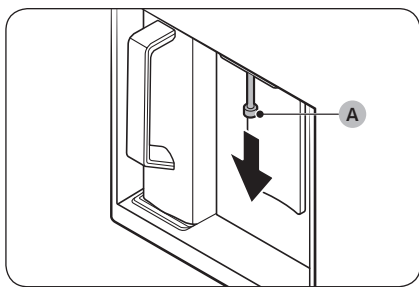

1. Hoidke jaoturi kraani (A) otsast kinni.
2. Jaoturi kraani (A) vasakule keerates tõmmake seda allapoole, et eemaldada see jaoturilt.

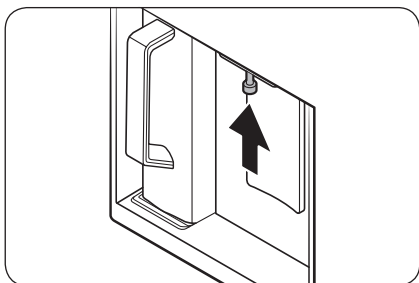

3. Puhastage jaoturi kraan põhjalikult ja pange siis tagasi.


⚠ ETTEVAATUST!

- Lükake jaoturi kraan lõpuni sisse, et see oleks tagasi oma algasendis.
- Ärge kasutage jaoturi kraani puhastamiseks kareda tekstuuriga käsna.

Kummitihendid

Kui ukse kummitihendid määrduvad, ei pruugi uks korralikult sulguda, põhjustades külmiku jõudluse ja tõhususe vähenemist. Kasutage kummitihendite puhastamiseks nõrgatoimelist pesuvahendit ja niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt lapiga.

Tagapaneel

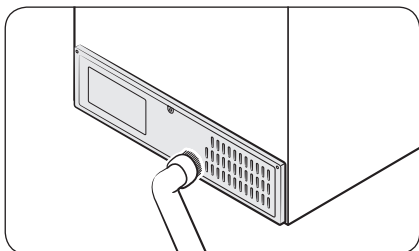

Juhtmete ja tagapaneeli eenduvate osade puhtana hoidmiseks puhastage paneeli üks või kaks korda aastas tolmuimejaga.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge eemaldage tagumist paneeli katet. Võite saada elektrilöögi.

Hooldus

Asendamine

Lambid

Lampe ei tohi ise vahetada. Külmiku lampide vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Valgusti (valgusallikas)

Toode sisaldab energiatõhususe klassi <G> Valgusallikat.

Valgustid ja/või juhtseadised ei ole kasutaja poolt hooldatavad. Toote valgustite ja/või juhtseadiste vahetamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Üksikasjalikud suunised teie toote valgustite või juhtseadiste asendamise kohta leiate Samsungi veebisaidilt (<http://www.samsung.com>), avades jaotise Support > Support Home ja sisestades mudeli nime.


Valgustite ja/või juhtseadiste demonteerimise kohta üksikasjalike suuniste jaoks järgige lihtsalt ülalkirjeldatud viisil kättesaadavaid asendusjuhiseid.

Tõrkeotsing

Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.

Üldine

Temperatuur

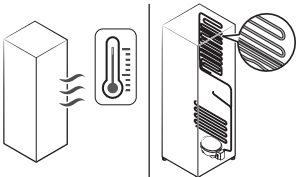Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmik/sügavkülmik ei tööta. Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on kõrge.	Toitejuhe pole korralikult ühendatud.	Ühendage toitejuhe korralikult.
	Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	Reguleerige temperatuur madalamale väärtusele.
	Külmik asub küttekeha lähedal või otsese päikesevalguse käes.	Hoidke külmikut eemal otsesest päikesevalgusest või küttekehast.
	Külmiku ja seina või kapi vahel pole piisavalt vaba ruumi.	Me soovime, et vahe külmiku ja lähedal asuvate seinte (või kappide) vahel oleks rohkem kui 50 mm.
	Külmik on liiga täis. Toit blokeerib külmiku ventilatsiooniavasid.	Ärge pange külmikut liiga täis. Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Külmiku/sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	Temperatuuri juhtseadis pole õigesti määratud.	Reguleerige temperatuur kõrgemale väärtusele.
Sisesein on kuum.	Külmiku siseseinas on kuumuskindel torustik.	Kondensatsiooni tekkimise vältimiseks on külmiku esinurkades kuumuskindlad torud. Ümbritseva temperatuuri tõusmisel ei pruugi seade tõhusalt töötada. Tegu pole süsteemi rikkega. 

Tõrkeotsing

Lõhn

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Külmikus on tavatu lõhn.	• Roiskunud toit.	• Puhastage külmik ja eemaldage kõlbmatu toit.
	• Tugeva lõhnaga toit.	• Veenduge, et tugeva lõhnaga toiduained oleksid õhukindlalt pakitud.

Härmitis


Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Ventilaatorite ümber on tekkinud härmitis.	• Toit blokeerib ventilatsiooniavasid.	• Veenduge, et toit ei blokeeriks ventilatsiooniavasid.
Siseseintele on tekkinud härmitis.	• Uks pole korralikult suletud.	• Veenduge, et toit ei takistaks ukse sulgemist. Puhastage uksetihend.

Kondensatsioon


Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Siseseintele tekib kondensatsioon.	• Kui uks jäetakse lahti, pääseb niiskus külmikusse.	• Eemaldage niiskus ja ärge jätke ust pikaks ajaks lahti.
	• Suure niiskussisaldusega toit.	• Veenduge, et toit oleks õhukindlalt pakitud.

Vesi/jää (ainult jaoturiga mudelitel)

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Veevool on tavapärasest nõrgem.	• Veesurve on liiga madal.	• Veenduge, et veesurve oleks vahemikus 30 kuni 125 psi.
Jäävalmistajast kostab sumin.	• Jäävalmistaja funktsioon on aktiveeritud, kuid külmik pole veevarustusega ühendatud.	• Lülitage jäävalmistaja välja.

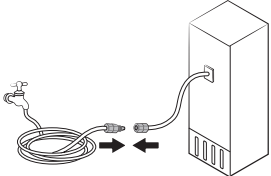Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Jäävalmistaja ei tee jääd.	Jäävalmistaja on äsja paigaldatud.	Peate ootama 12 tundi, kuni külmik jääd valmistab.
	Sügavkülmiku temperatuur on liiga madal.	Seadke sügavkülmiku temperatuur madalamaks kui -18 °C (soojas keskkonnas -20 °C).
	Jaoturi paneeli funktsioon Lukk on aktiveeritud.	Inaktiveerige jaoturi paneeli funktsioon Lukk.
	Jäävalmistaja on välja lülitatud.	Lülitage jäävalmistaja sisse.
	Jääalus ei ole täielikult sisestatud.	Lükake jääalus lõpuni sisse.
Jääd ei väljutata.	Jää võib kinni jääda, kui jääjaoturit ei ole pikka aega kasutatud (umbes 3 nädalat).	Kui te ei kavatse külmikut pikka aega kasutada, siis tühjendage jääalus ja lülitage jäävalmistaja välja.
	Jääalus ei ole õigesti sisestatud.	Veenduge, et jääalus oleks õigesti sisestatud.
	Veetoru pole õigesti ühendatud või veevarustus pole sisse lülitatud.	Kontrollige veepaigalduse tingimusi. 

Tõrkeotsing

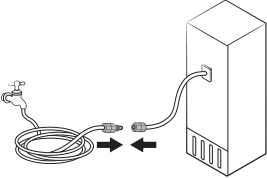
Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendus
Vett ei väljutata.	• Veetoru pole õigesti ühendatud või veevarustus pole sisse lülitatud.	• Kontrollige veepaigalduse tingimusi. 
	• Jaoturi paneeli funktsioon Lukk on aktiveeritud.	• Inaktiveerige jaoturi paneeli funktsioon Lukk.
	• Paigaldatud on muu tootja veefilter.	• Kasutage ainult Samsungi pakutavaid või heakskiiduga filtreid. • Heakskiiduta filtrid võivad lekkida ja külmikut kahjustada.

Kas kuulete külmikust ebatavalisi helisid?


Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis puudutavad tavalisi helisid, tuleb kasutajatel tasu maksta.

Need helid on normaalsed.


- Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisele sarnaseid helisid. Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.

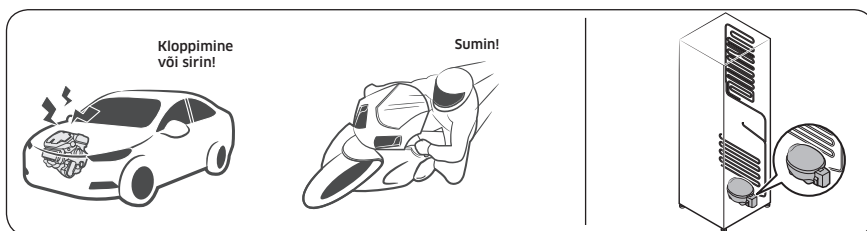

- Neid helisid võib olla kuulda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud temperatuurini, pole ventilaatori heli kuulda.

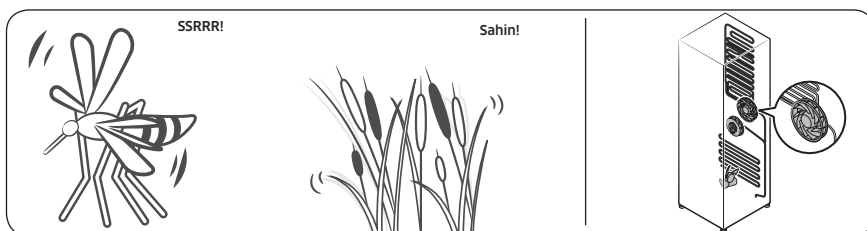


- Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.

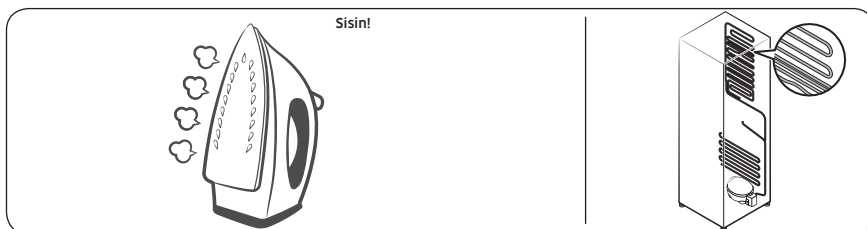


Tõrkeotsing

- Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades mullitavat heli.

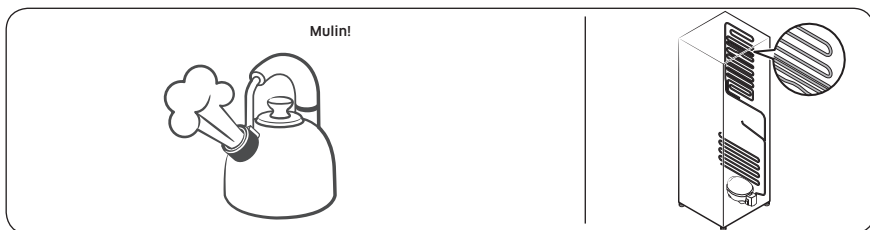

- Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad, tekitades kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad töötavad.

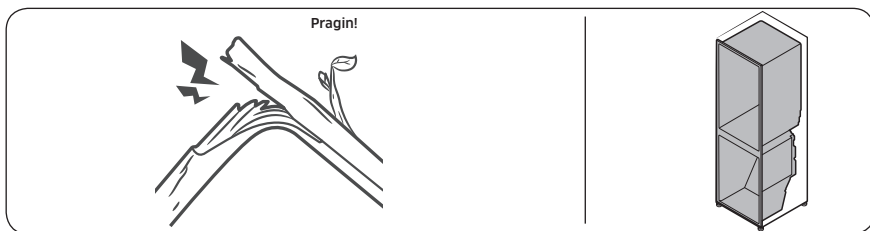

- Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda sumisevat heli.
- Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.

Lisa

Ohutussuunised

- Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik sisetarvikud, nagu korvid, sahtlid ja riulid, tootja poolt tarnitud asendis.
- See külmutusseade ei ole ette nähtud sisseehitatud seadmena kasutamiseks.

Paigaldamise juhend

Kliimaklassiga külmutusseadmete jaoks

Sõltuvalt kliimaklassist on see külmutusseade mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuurivahemikus vastavalt järgmisele tabelile.

Kliimaklass on leitav andmesildilt. Toode ei pruugi korralikult töötada temperatuuridel, mis jäävad väljapoole teatud vahemikku.

Kliimaklassi leiate oma külmkapi sees olevalt sildilt

Tõhus temperatuurivahemik

Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.

Klass	Sümbol	Toatemperatuuri vahemik (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Laiendatud mõõdukas	SN	+10 kuni +32	+10 kuni +32
Mõõdukas	N	+16 kuni +32	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38	+18 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43	+18 kuni +43

MÄRKUS

Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.

Lisa

Temperatuuri juhend

Soovitatav temperatuur

Toidu säilitamiseks optimaalne temperatuuriseadistus

- Külmik: 3 °C
- Sügavkülmik: -19 °C
- Muudetud sügavkülmiku külmik: 3 °C

MÄRKUS

Iga osa optimaalne temperatuuriseadistus sõltub ümbritsevast temperatuurist. Üalloodud optimaalne temperatuur põhineb ümbritseval temperatuuril 25 °C.

Kiirjahutus

Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning seejärel taastub eelnev temperatuur.

Kiirkülmutus

Funktsioon Kiirkülmutus kiirendab külmutamisprotsessi maksimaalsele kiirusele. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel 50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur. Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon Kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete asetamist sügavkülmikusse.

MÄRKUS

Selle funktsiooni kasutamisel suureneb külmiku energiakulu. Lülitage see välja, kui te seda ei vaja, ja taastage külmiku esialgne temperatuuriseadistus.

Kuidas hoida toitu nii, et tagada parim säilimine (ainult teatud mudelitel)

Katke toidud, et säilitada niiskust ja vältida teiste toitude lõhnade külgejäamist. Suur potitais toitu, nt supp või hautis, tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks portsjoniteks ja panna madalatesse anumatesse. Suur lihatükk või terve lind tuleks enne külmutamist jagada väiksemateks osadeks või asetada madalatesse anumatesse.

Toitude paigutamine

Riiulid	Riiuleid saab erinevate pakendite mahutamiseks reguleerida.
Spetsiaalsed sahtlid (ainult teatud mudelitel)	Kinnised köögiviljasahdliid tagavad puu- ja köögiviljade säilitamiseks optimaalse keskkonna. Köögiviljad vajavad kõrgemat, aga puuviljad madalamat niiskustaset. Köögiviljasahdliid on varustatud juhtseadmetega, millega saab niiskustaset kontrollida. (*Sõltuvalt mudelist ja valikutest) Reguleeritava temperatuuriga lihasahdel pikendab liha ja juustu säilivusaega.
Ukse sees hoiustamine	Ärge hoidke ukse sees kergesti riknevaid toiduaineid. Mune tuleks säilitada karbis riiulil. Ukseahdliite temperatuur kõigub rohkem kui kapis. Hoidke ust võimalikult palju suletuna.
Sügavkülmkamber	Sügavkülmikus saate säilitada külmutatud toiduaineid, valmistada jääkuubikuid ja külmutada värsked toiduaineid.

MÄRKUS

Külmutage ainult värsket, kahjustamata toitu. Hoidke külmutatav toit eraldi juba külmunud toidust. Toidu maitse kaotamise või kuivamise vältimiseks asetage see õhukindlatesse anumatesse.

Lisa

Külmiku ja sügavkülmiku säilitustabel

Värskuse kestvus sõltub temperatuurist ja kokkupuutest niiskusega. Kuna säilivuskuupäevad ei taga toote ohutut kasutamist, vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud näpunäiteid.

Piimatooted

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Piim	1 nädal	1 kuu
Või	2 nädalat	12 kuud
Jäätis	-	2-3 nädalat
Naturaalne juust	1 kuu	4-6 kuud
Toorjuust	2 nädalat	Ei ole soovitatav
Jogurt	1 kuu	-

Liha

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toored praetükid, lõigud	3-4 päeva	2-3 kuud
Toores hakkliha, tükid hautise jaoks	1-2 päeva	3-4 kuud
Peekon	7 päeva	1 kuu
Sea-, veise- ja kalkunilihast toorvorst	1-2 päeva	1-2 kuud

Linnuliha / munad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores linnuliha	2 päeva	6-8 kuud
Linnulihasalat	1 päev	-
Toored koorega munad	2-4 nädalat	Ei ole soovitatav

Kala / mereannid

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Toores kala	1-2 päeva	3-6 kuud
Küpsetatud kala	3-4 päeva	1 kuu
Kalasalat	1 päev	Ei ole soovitatav
Kuivatatud või marineeritud kala	3-4 nädalat	-

Puuviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Õunad	1 kuu	-
Virsikud	2-3 nädalat	-
Ananass	1 nädal	-
Muud värsked puuviljad	3-5 päeva	9-12 kuud

Köögiviljad

Toode	Külmik	Sügavkülmik
Spargel	2-3 päeva	-
Brokoli, rooskapsad, rohelised herved, seemed	3-5 päeva	-
Kapsas, lillkapsas, seller, kurk, lehtsalat	1 nädal	-
Porgandid, peedid, redised	2 nädalat	-

Lisa

Teave mudeli ja varuosade tellimise kohta

Mudeli teave

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta energiamärgisega seotud teabe saamiseks skannige energiamärgisel olevat QR-koodi.

QR-koodi leiate toote karbis olevalt energiamärgiselt.

Varuosade teave

- Vähim ajavahemik, mille jooksul on seadme remondiks vajalikud varuosad saadaval
 - 7 aastat: termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad, ukseingid, uksehinged, kandikud, korvid (karbid või sahtlid)
 - 10 aastat: uksetihendid
- Tootja pakutava külmutusseadme garantii minimaalne kestus 24 kuud.
- Asjakohane teave varuosade tellimiseks otse või muude tootja, importija või volitatud esindaja pakutud kanalite kaudu
- Professionaalse remonditeabe leiate veebilehelt <http://samsung.com/support>. Kasutaja hooldusjuhendi leiate veebilehelt <http://samsung.com/support>.

Meelespea

Meelespea

Meelespea

SAMSUNG


Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE

Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditoe poole.

Riik	Teeninduskeskus	Veebileht
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DA68-04434L-00

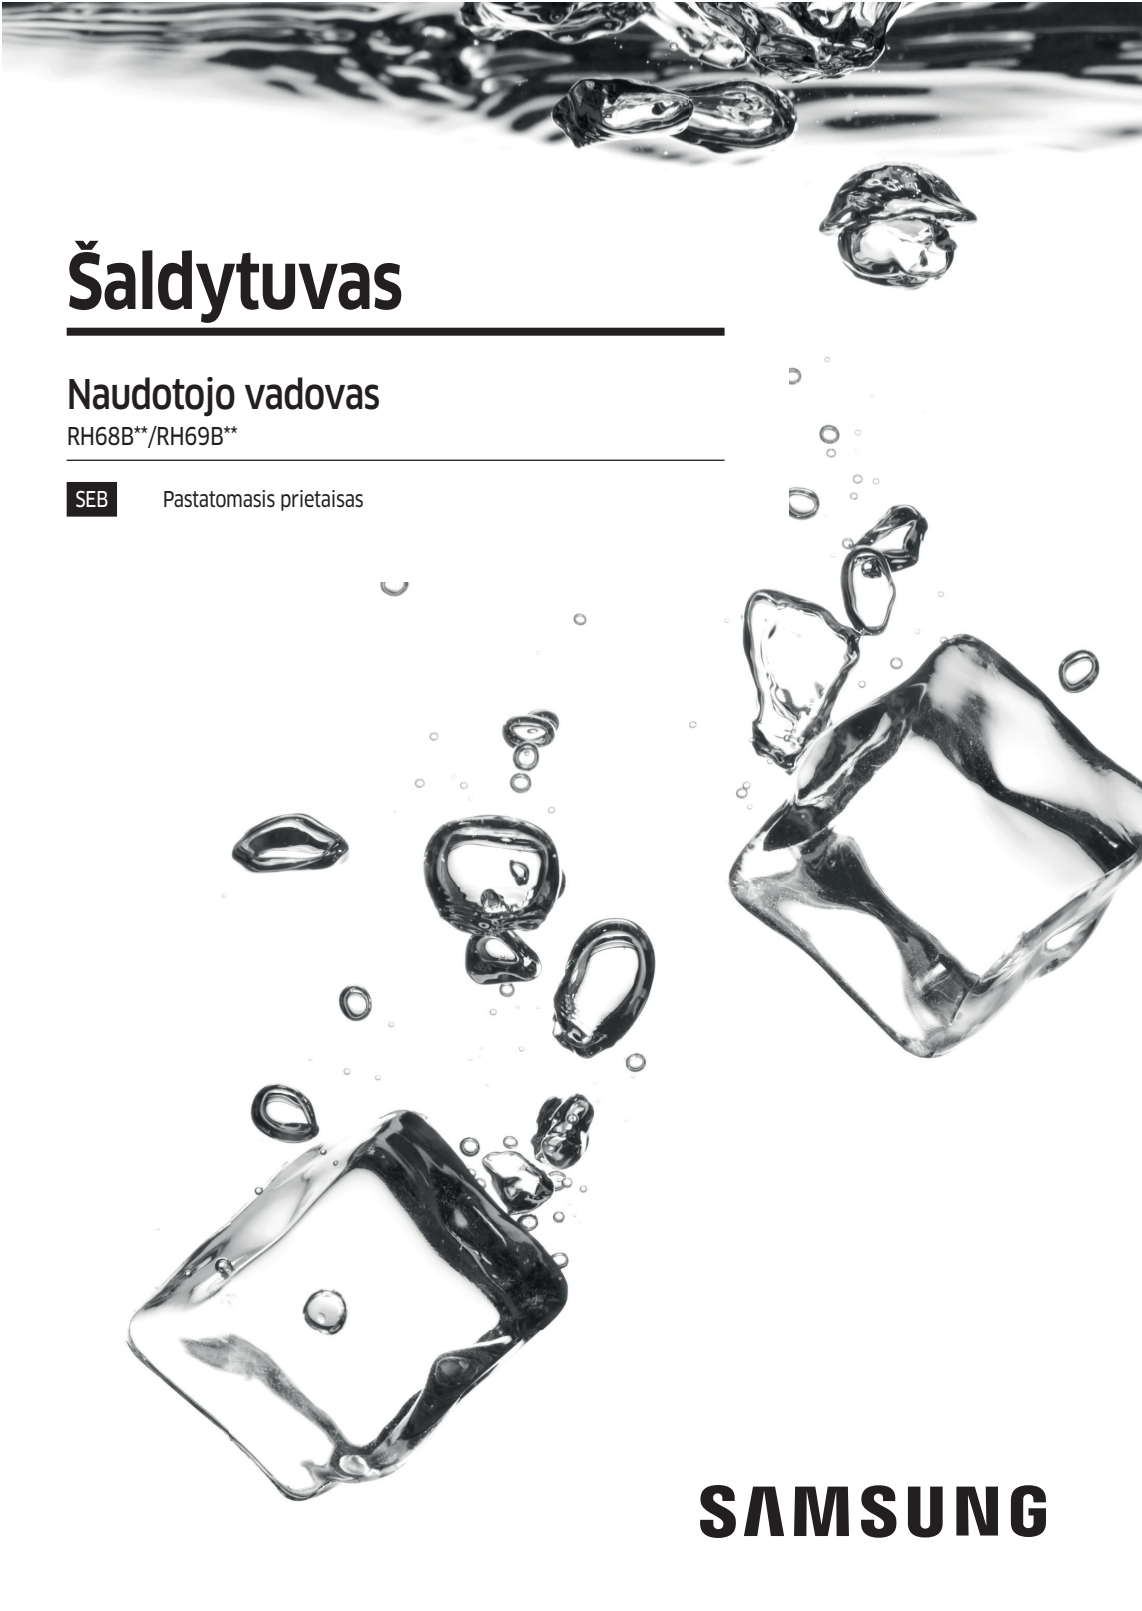

Šaldytuvas

Naudotojo vadovas

RH68B**/RH69B**

SEB

Pastatomasis prietaisas

SAMSUNG

Turinys

Saugos informacija	4
Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas	4
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės	6
Svarbūs saugos nurodymai	7
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje	10
Svarbiausi montavimo įspėjimai	11
Instaliavimo perspėjimo ženklai	14
Svarbiausi naudojimo įspėjimai	15
Naudojimo įspėjimai	20
Valymo įspėjimai	23
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai	25
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu	25
Nurodymai dėl EEJA	27
Montavimas	28
Šaldytuvo apžvalga	29
Nuosekli montavimo eiga	32
Durų išėmimas	44
Veikimas	51
Funkcijų skydelis	51
Funkcijos Automatinis ašocio užpildymas įjungimas arba išjungimas	55
Ledo gaminimo įrenginio įjungimas arba išjungimas	55
Vandens filtro keitimo signalo nustatymas iš naujo arba išjungimas	55
Dozatoriaus skydelis (tik atitinkamuose modeliuose)	56
Specialiosios funkcijos	57
Priežiūra	71
Naudojimas ir priežiūra	71
Valymas	75
Keitimas	77
Gedimų paieška ir šalinimas	78
Bendroji informacija	78
Ar šaldytuvą skleidžia keistus garsus?	82

Priedas	84
Saugos instrukcija	84
Įrengimo instrukcija	84
Temperatūros instrukcija	85
Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą	89

Saugos informacija

Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta, jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas saugiai ir veiksmingai.

Ką turėtumėte žinoti apie saugos instrukcijas

- Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
- Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų ieškokite svetainėje www.samsung.com.
- R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga. Patikrinkite prietaiso galinėje dalyje esančią kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia šaldomoji medžiaga naudojama jūsų prietaise. Jei šiame gaminyje yra degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), kad saugiai pašalintumėte šį gaminį, kreipkitės į vietos įstaigas.
- Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
- Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti 1 m³.

Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo lentelėje, esančioje prietaiso viduje.

- Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka šaldomoji medžiaga, venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
 - Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
- Laikykitės šių nurodymų, kad neužterštumėte maisto:
 - Palikus dureles atidarytas ilgesnį laiką, prietaiso skyriuose gali labai pakilti temperatūra.
 - Reguliariai valykite paviršius, kurie liečiasi su maistu, ir pasiekiamas дренаžo sistemas.
 - Išvalykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 val.; praplaukite vandens sistemą, prijungtą prie vandens tiekimo šaltinio, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
 - Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamoje taroje šaldytuve, kad nesiliestų su kitais maisto produktais arba ant jų nelašėtų.
 - Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų laikymo kameros tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti arba gaminti ir ledų kubeliams gaminti.
 - Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių kameros netinka šviežiam maistui užšaldyti.
 - Jei šaldymo prietaisas paliekamas tuščias ilgesnį laiką, jį išjunkite, atitirpinkite, išvalykite ir išdžiovinkite, o dureles palikite atidarytas, kad nesusidarytų pelėsis.

Saugos informacija

Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės

Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Šiame vadove naudojami šie saugos ženklai.

ĮSPĖJIMAS

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis sunkiomis traumomis ar net mirtimi arba sugadinti turtą.

DĖMESIO

Pavojai arba nesaugi eksploatacija gali baigtis sunkiomis traumomis ir / arba gali būti sugadintas turtas.

PASTABA

Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti, kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.

Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.

Atidžiai jais vadovaukitės.

Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai, nes vėliau gali prireikti paskaityti.

Svarbūs saugos nurodymai



Įspėjimas. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Statydami prietaisą į vietą, atkreipkite dėmesį, kad maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
- Nejunkite už prietaiso ilgintuvų su keliais lizdais ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- Pripildykite tik geriamojo vandens.
- Prijunkite tik prie geriamojo vandens tiekimo šaltinio.
- Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba pastate įmontuotų ventiliacijos angų.
- Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
- Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
- Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis, išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.

Saugos informacija

- Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrėti arba tik tuo atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus. Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali sudėti maistą į šaldymo prietaisus ir jį išimti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį, kad nesugadintų siurblio, turi pakeisti gamintojas, gamintojo priežiūros atstovas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
- Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad pavojaus atveju prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo.
 - Jis turi būti kitoje vietoje nei prietaiso galinė dalis.
- Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip aerosolių flakonai su degiuoju propelentu.
- Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lempučių, nemėginkite išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių patys.
 - Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
 - Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto tiekiamas šviesos diodų lemputes.
- Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.
- Šaldytuvo vandens jungtįjunkite tik prie geriamojo vandens šaltinio. Kad ledo gaminimo įrenginys veiktų teisingai, reikia 206-861 kPa (30-125 psi) vandens slėgio.
- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.

- Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems skirtose vietose.

Kaip sumažinti energijos sąnaudas

- Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai vėdinamoje patalpoje.
- Žiūrėkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės šviesa, ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių (pavyzdžiui, radiatorių).
 - Neuždenkite nė vienos oro angos arba grotelių, kad nesumažėtų energijos vartojimo efektyvumas.
 - Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis atvės.
 - Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti šaldytuve esančius maisto produktus.
 - Dėdami į prietaisą maisto produktus arba išimdami iš jo ilgai nelaikykite atvertų durelių.
 - Kuo trumpiau laikysite atidarytas dureles, tuo mažiau ledo susidarys šaldiklyje.
 - Reguliariai valykite šaldytuvo galinę dalį. Dėl dulkių didėja energijos sąnaudos.
 - Nenustatykite žemesnės temperatūros, nei būtina.
 - Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir galinės sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite oro ventiliacijos angų.

Saugos informacija

- Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, gale ir viršuje. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už elektrą mokėsite mažiau.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui:

- parduotuvių, biurų ir kitų darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties objektų patalpose.

Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje

ĮSPĖJIMAS

- Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
 - Iš vamzdelio ištekęs šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį, nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame pastatytas prietaisas.

- Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
- Perveždami ir montuodami šaldytuvą nelieskite vandens žarnos galinėje šaldytuvo pusėje.
 - Taip galima šaldytuvą sugadinti ir nebus galima naudoti vandens dozatoriaus.

Svarbiausi montavimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo galėtų patekti vandens.
 - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.
- Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
 - Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
- Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį maitinimo kištuko.
 - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Saugos informacija

- Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per visą ilgį arba kuriame nors gale.
- Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
- Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
- Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
- Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir neužkiškite jo už prietaiso.
- Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
 - Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą, gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
- Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
 - Prie šaldytuvo naudojami purškikliai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Nemontuokite šio prietaiso šalia šaldytuvo ar degios medžiagos.
- Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Prieš pradėdant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai pastatyti ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
- Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
 - Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

- Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
- Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas, kyla mirtinas pavojus uždusti.
- Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės šviesos ar vandens (lietaus lašų).
 - Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
 - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.
- Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su tvirtinimo žiedais, skirtais durims sureguliuoti, arba vandens vamzdžių kabėmis.
 - Vaikui, nurijusiam tvirtinimo žiedą arba vandens vamzdžių kabę, kyla mirtinas pavojus uždusti. Tvirtinimo žiedus ir vandens vamzdžių kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Saugos informacija

- Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
 - Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet kurią prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą įžeminote. Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros smūgį.
- Elektros įžeminimo reikmėms jokių būdu nenaudokite dujų vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
 - Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
 - Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar gaminio gedimų pavojus.
- Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą. Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.

Instaliavimo perspėjimo ženklai

DĖMESIO

- Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį ant plokščio paviršiaus.
 - Jei šaldytuvas stovi ne horizontaliai, aušinimo galia ir veikimo patikimumas gali būti riboti.
- Prieš dėdami maisto produktus, sumontuotą ir įjungtą prietaisą palikite pastovėti nuo dviejų iki trijų valandų.



- Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
 - Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogitimas, gedimas ar trauma.

Svarbiausi naudojimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis rankomis.
 - Galite patirti elektros smūgį.
- Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
 - Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi įvairių maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti materialinės žalos.
- Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui, valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje dalyje esančias ertmes.
 - Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
 - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų drėgnomis rankomis.
 - Galite nušalti rankas.
- Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
 - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite lakiųjų ar degiųjų medžiagų (benzeno, skiediklių, propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių produktų) ar daiktų šaldytuve.
 - Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.



Saugos informacija

- Gali kilti gaisras arba sprogitas.
- Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
 - Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris šalia būnant vaikams.
- Nekiškite savo arba vaikų pirštų tarp durų.
 - Nekiškite pirštų į tarpelius tarp durų kairėje ir dešinėje pusėse. Jei jūsų pirštai yra tarp durų, būkite atsargūs atidarydami duris.
- Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
- Neleiskite vaikams liesti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
- Nekiškite rankų po įrenginiu.
 - Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
- Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių produktų.
 - Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi griežti temperatūros reikalavimai.
- Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
- Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
- Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
 - Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
- Jei paliecate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir neleiskite liesti į šaldytuvą vaikams.

- Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
 - Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
- Šaldytuvo neperkraukite maistu.
 - Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
- Nepurškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant prietaiso.
 - Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
- Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą, ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
 - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
- Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų, kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos, degūs daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu. Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Į vandens rezervuarą, ledo dėklą ir vandens kubelius pilkite tik geriamąjį vandenį (mineralinį arba filtruotą).
 - Į rezervuarą nepilkite arbatos, sulčių ar sportininkams skirtų gėrimų, nes jie gali sugadinti šaldytuvą.

Saugos informacija

- Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.). Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens pripildytos taros.
 - Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
 - Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams spinduliams.
- Nedėkite lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti lentynos stabdiklis.
 - Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
- Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi prietaisas.
 - Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
 - Nenaudokite ventiliatoriaus.
 - Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
- Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
- Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
- Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo konstrukcijos patys.
- Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.
- Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar traumų.

-
- Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
 - Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
 - Antraip kils elektros smūgio pavojus.
 - Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
 - Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
 - Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.

Saugos informacija

Naudojimo įspėjimai

⚠ DĖMESIO

- Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite.
 - Užšaldytame ir atitirpintame maiste kenksmingos bakterijos dauginasi greičiau nei šviežiame.
 - Maistą atitirpinus antrą kartą, suirs dar daugiau ląstelių, todėl išsiskirs drėgmė ir pakis produkto vientisumas.
- Neatitirpinkite mėsos kambario temperatūroje.
 - Ar žalią produktą vartoti saugu, priklausys nuo to, ar jis buvo tinkamai užšaldytas.
- Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.
 - Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
- Naudokite tik su šaldytuvu gautą ledo gaminimo įrenginį.
- Jei ilgam išvažiuojate iš namų (pvz., atostogauti) ir vandens ar ledo dozatoriaus nenaudosite, uždarykite vandens vožtuvą.
 - Kitaip vanduo gali nutekėti.
- Jei nenaudosite šaldytuvo labai ilgai (3 savaites ar ilgiau), ištuštinkite šaldytuvą ir ledo krepšelį, atjunkite nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles praviras, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.
- Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
 - Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro apytakai šaldytuve.
 - Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.

- Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir šaldytų produktų galiojimo datų.
- Nereikia atjungti šaldytuvo nuo maitinimo šaltinio, jei būsite išvažiavę trumpiau nei tris savaites. Tačiau, jei būsite išvažiavę ilgiau nei tris savaites, išimkite visus maisto produktus ir ledą iš ledo krepšelio, atjunkite šaldytuvą nuo elektros tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirastų kvapų ir pelėsių.
- Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
 - Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“ neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, kylančią dėl trečiosios šalies atliktų modifikacijų.
- Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
 - Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu maišeliu, temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug. Jei vėsinimas trunka per ilgai, gali trūkti vandens filtras ir imti tekėti vanduo.
- Naudokite tik su šaldytuvu tiekiamą ledo gaminimo įtaisą.
- Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris atidarytas.
 - Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
- Jei šaldytuvą buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada vėl galima prijungti prie maitinimo.

Saugos informacija

- Jei šaldytuvas užpildas vandeniu, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės priežiūros tarnybą.
- Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per didelės jėgos.
 - Trūkusi stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
- Į vandens talpyklą ir ledo kubelių dėklą pilkite tik geriamąjį vandenį (vandentiekio, mineralinį arba išvalytą vandenį).
 - Nepilkite į talpyklą arbatos arba sportininkams skirtų gėrimų. Šaldytuvas gali sugesti.
- Saugokitės, kad neprispaustumėte pirštų.
- Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
 - Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nelaikykite augalinio aliejaus šaldytuvo durelių dėžutėse. Aliejus gali sukietėti, turės blogą skonį ir bus netinkamas vartoti. Be to, iš atidarytos talpyklos aliejus gali ištekėti ir dėl to gali įtrūkti durelėse esančios dėžutės. Atidarius aliejaus talpyklą, geriausia ją laikyti vėsioje ir nuo saulės šviesos apsaugotoje vietoje, pvz., spintelėje arba maisto sandėliuke.
 - Augalinio aliejaus pavyzdžiai: alyvuogių aliejus, kukurūzų aliejus, vynuogių sėklų aliejus ir t. t.

Valymo įspėjimai

DĖMESIO

- Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš išorės.
 - Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
- Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
- Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui panaikinti.
 - Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
 - Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
- Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią, sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba drėgnos šluostės.
 - Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar chlorido.
 - Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali užsidegti.
- Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į dozatoriaus ertmę.
 - Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.

Saugos informacija

- Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
 - Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
- Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.
- Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų puršiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių arba valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
 - Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
- Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio ar fizinio poveikio, pvz., trinkelėjimo ar numetimo, stiklinės lentynos ar dangčiai gali sudužti.

Svarbiausi utilizavimo įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

- Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami aplinkai.
- Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
- Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų maži vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
 - Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
- Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką. Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į vietines įstaigas.
- Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams, nes jos yra pavojingos.
 - Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.

Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu

- Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros tiekimo gedimas.
 - Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis dėlto tada, kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.

Saugos informacija

- Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
- Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo numatytą temperatūrą.
- Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti neigiamos įtakos jų ypatybėms.
- Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai atšildyti. Tai daroma automatiškai.
- Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
- Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
- Dviejų žvaigždučių simboliu (**) pažymėto (-ų) skyriaus (-ių) arba poskyrio (-ių) temperatūra yra šiek tiek aukštesnė negu kito (-ų) šaldiklio poskyrio (-ių).
Dviem žvaigždutėmis pažymėtas (-i) skyrius (-iai) ar poskyris (-iai) įvairiuose gaminiuose gali skirtis. Skaitykite instrukcijas ir (arba) „Samsung“ pristatymo sąlygas.

Nurodymai dėl EEJA



Tinkamas šio gaminio šalinimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(taikoma šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis gaminio, priedų ar literatūros žymėjimas rodo, kad pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui gaminys ir jo elektroniniai priedai (pvz., kroviklis, ausinės, USB kabelis) neturi būti šalinami kartu su komunalinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamai šalinant atliekas būtų išvengta galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, atskirkite šiuos daiktus nuo kitų rūšių atliekų ir atsakingai jas pateikite perdirbti, kad skatintumėte tvarų pakartotinį materialijų išteklių panaudojimą.

Namų naudotojai turi susisiekti su mažmeninės prekybos įmone, iš kurios įsigijo šį gaminį, arba su vietos valdžios institucijos biuru ir gauti išsamios informacijos apie tai, kur ir kaip jie gali priimti šiuos daiktus, kad galėtų perdirbti aplinką tausojančiu būdu.

Verslo naudotojai turi susisiekti su savo tiekėju ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas ir nuostatas. Šis gaminys ir jo elektroniniai priedai neturi būti šalinami kartu su kitomis prekybos atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz., pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEJA arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

(Tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse ir JK)

Montavimas

Jei norite tinkamai sumontuoti šį šaldytuvą prieš pradėdami naudoti, kruopščiai laikykitės šių nurodymų.


ISPĖJIMAS

- Naudokite šį šaldytuvą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
- Bet kokius priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas.
- Gaminio pakuočės medžiagas šalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų.
- Kad neišstiktų elektros smūgis, prieš atlikdami priežiūros procedūras ar keisdami dalis ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Šaldytuvo apžvalga

Tikroji jūsų šaldytuvo išvaizda gali skirtis, priklausomai nuo modelio ir šalies.


A tipas

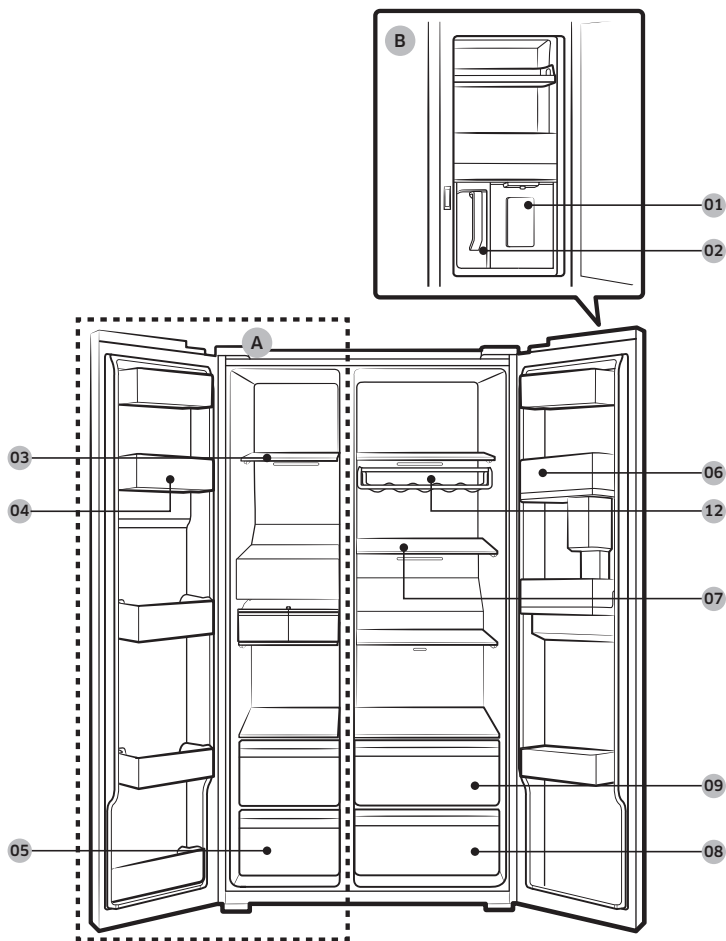

Montavimas

B tipas

Montavimas

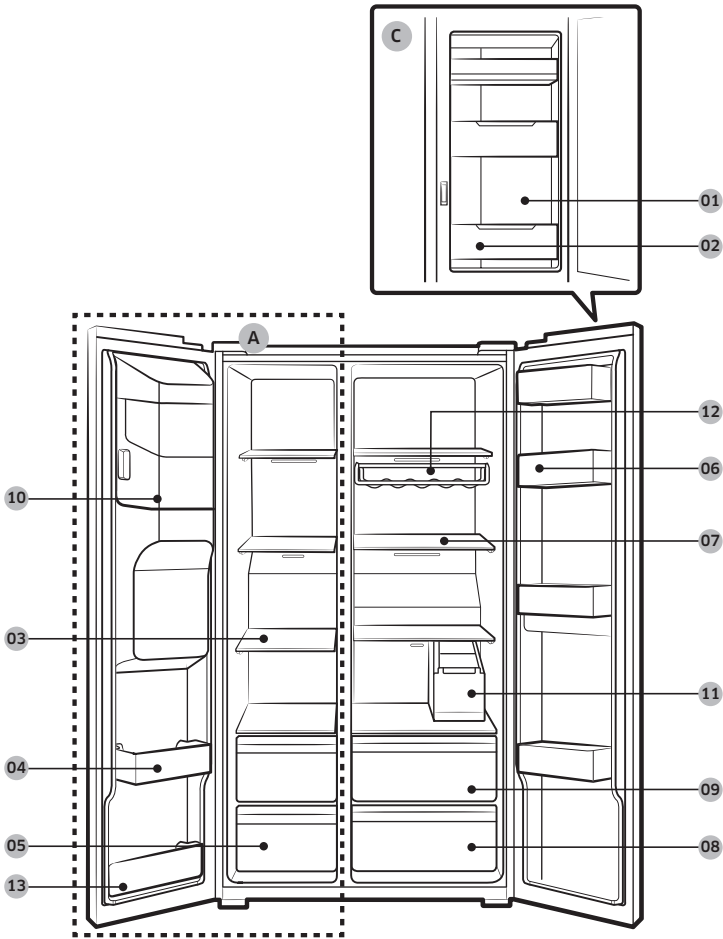



-
- 01 Automatinis ąsočio užpildymas *
 - 02 Vandens dalytuvas **
 - 03 Šaldiklio lentynos
 - 04 Universalioji šaldiklio dėžutė
 - 05 Džiovinimo maisto ir mėsos laikymo stalčius
 - 06 Šaldytuvo dėžutė
 - 07 Šaldytuvo lentynos
 - 08 Daržovių stalčius
 - 09 Universalusis stalčius
 - 10 Ledo gaminimo įrenginio krepšelis **
 - 11 Vandens talpykla *
 - 12 Vyno lentyna *
 - 13 Apatinė šaldiklio dėžutė
 - 14 Ledo gaminimo įrenginys (dvigubo tipo) *

* Tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta

** Tik modeliuose su dozatoriumi

- A. Šaldiklis
- B. Gėrimų centras **
- C. FSR drelės *





Montavimas

PASTABA

Kiaušinių dėtuvė gali atrodyti kiek kitaip, tai priklauso nuo modelio.

DĖMESIO

Įprastuose modeliuose nekeiskite šaldiklio lentynų padėties. Šaldiklio lentynos yra skirtingo ilgio ir pakeitus jų padėtį uždarydami dureles galite pažeisti gaminį.

Nuosekli montavimo eiga

1 ŽINGSNIS Vietos pasirinkimas


Vietos reikalavimai

- Tvirtas, lygus paviršius be kiliminės dangos ar grindų dangos, kuri galėtų kliudyti ventiliacijai
- Atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos
- Pakankamai vietos durelėms atidaryti ir uždaryti
- Atokiai nuo šilumos šaltinių
- Yra vietos techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti
- Temperatūros diapazonas: 5–43 °C




Tarpai

Erdvei taikomi reikalavimai nurodyti toliau pateiktame paveikslėlyje ir lentelėje.

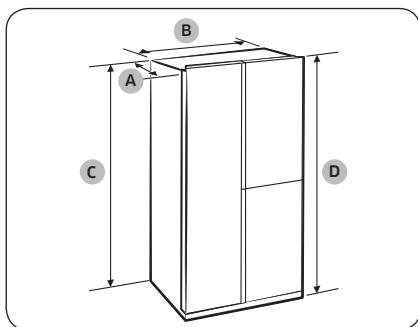

Gylis (A)	716
Plotis (B)	912
Aukštis (C)	1747
Bendrasis aukštis (D)	1780

(mato vnt.: mm)

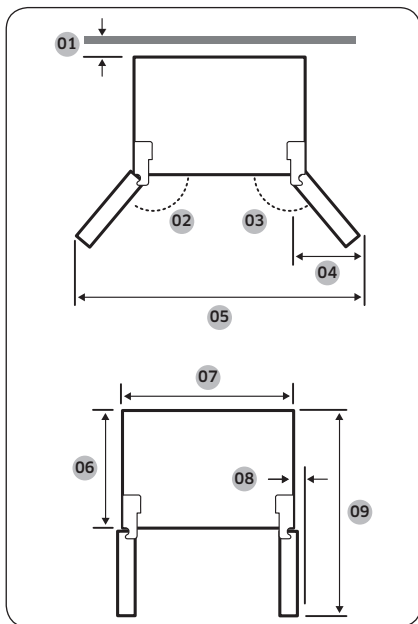

- 01 patartina daugiau kaip 50 mm
- 02 165°
- 03 170°
- 04 564 mm
- 05 1726 mm
- 06 610 mm
- 07 912 mm
- 08 29 mm (be rankenėlės)
- 09 1165 mm


PASTABA

Priklausomai nuo matavimo būdo, matavimai lentelėje aukščiau gali skirtis.

Montavimas


Montavimas

2 ŽINGSNIS Atstumai (tik atitinkamuose modeliuose)

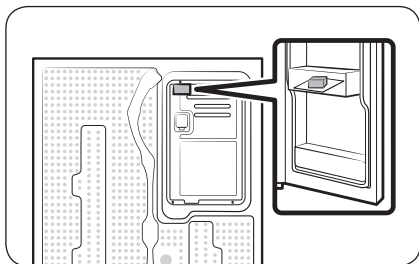

1. Atidarykite dureles ir raskite kartu su prietaisu tiekiamą skyriklį.
2. Išpakuokite skyriklį ir pritvirtinkite prie galinės šaldytuvo pusės, kaip parodyta paveikslėlyje. Skyriklis padeda sklaidyti orą prie galinės sienelės ir taupyti energiją.

3 ŽINGSNIS Grindų danga

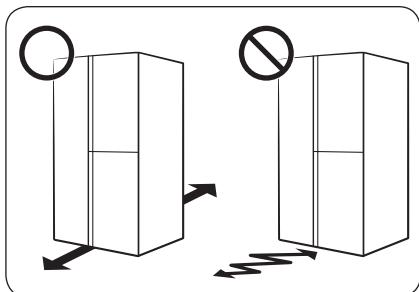

- Paviršius, ant kurio montuojamas šaldytuvas, turi atlaikyti maksimaliai pakrautą šaldytuvą.
- Kad apsaugotumėte grindis, po kiekviena šaldytuvo kojele padėkite po didelį kartono lakštą.
- Kai šaldytuvas jau galutinai pastatytas, nejudinkite jo, jeigu tai nėra būtina grindims apsaugoti. Jeigu reikia, judėjimo kelią iškllokite storu popieriumi arba užtiesalu, pavyzdžiui, senu kilimu.

PASTABA


Jei šaldytuvas yra per didelis ir netelpa pro duris, žr. skyriaus „Montavimas“ dalį „Durų išėmimas“.

4 ŽINGSNIS Atraminių kojų reguliavimas

⚠ DĖMESIO


- Šaldytuvas turi stovėti ant lygaus ir tvirto paviršiaus. Priešingu atveju galima susižaloti arba sugadinti šaldytuvą.
- Išlygiuojant šaldytuvą turi būti tuščias. Įsitikinkite, kad jame nėra maisto produktų.
- Dėl saugumo priekines kojeles sureguliuokite taip, kad jos būtų šiek tiek aukščiau už galines.

Šaldytuvą galima išlygiuoti sukanč priekines kojeles specialiu išlyginimo varžtu. Naudokite plokščią atsuktuvą.

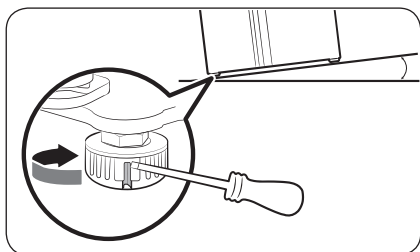

Kaip koreguoti aukštį iš šaldiklio pusės

Įstatykite plokščią atsuktuvą į išlyginimo įtaisą šaldiklio priekinėje kojėlėje. Norėdami pakelti, sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę; norėdami nuleisti, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.

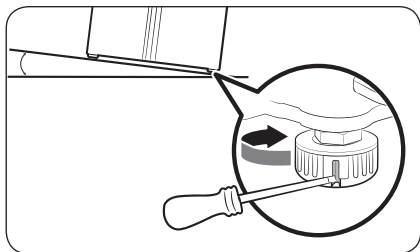

Kaip koreguoti aukštį iš šaldytuvo pusės


Įstatykite plokščią atsuktuvą į išlyginimo įtaisą šaldytuvo priekinėje kojėlėje. Norėdami pakelti, sukite išlyginimo įtaisą pagal laikrodžio rodyklę; norėdami nuleisti, sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.

Montavimas


5 ŽINGSNIS Durelių aukščio ir tarpelio tarp durelių reguliavimas

Kaip sureguliuoti durelių aukštį


Durelių aukštį galima reguliuoti apkabos veržle ir aukščio veržle durelių priekyje, apatinėje dalyje.

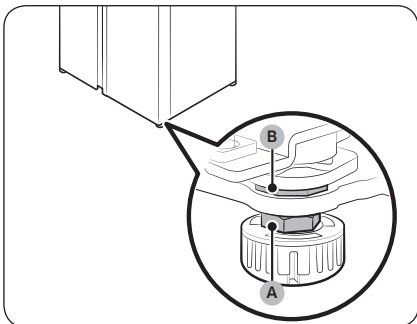

1. Atidarykite dureles. Raskite veržles (A) ir (B) durelių priekyje, apatinėje dalyje.

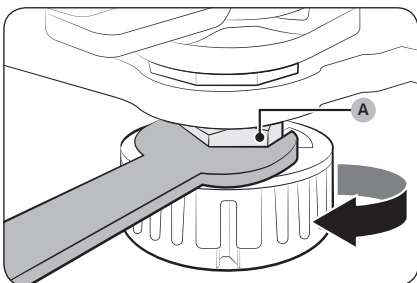


2. 19 mm veržliarakčiu (pateiktas) sukdami pagal laikrodžio rodyklę atlaisvinkite **apkabos veržlę (A)**. Tuomet atidarykite dureles ir atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - Norėdami pakelti dureles, pasukite **aukščio veržlę (B)** prieš laikrodžio rodyklę.
 - Norėdami nuleisti dureles, pasukite **aukščio veržlę (B)** pagal laikrodžio rodyklę.

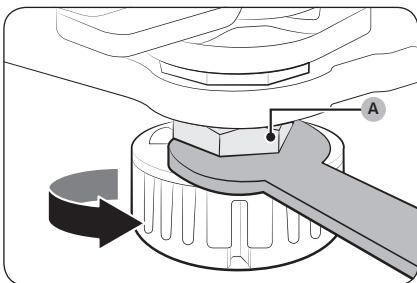


3. Baigę vėl priveržkite **apkabos veržlę (A)** pasukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.

Tarpui tarp durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso reguliuoti


Jei vienos durelės išsikiša labiau nei kitos, šaldytuvo durelių viršuje esančiu tarpo reguliatoriumi galite sulyginti abi dureles.

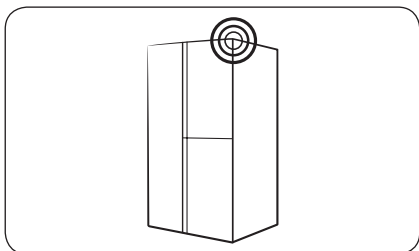

1. Kryžminių atsuktuvu išsukite varžtą, laikantį **lanksto dangtelį** šaldytuvo durelių viršuje.

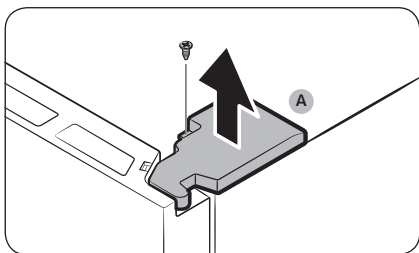

2. Atidarykite šaldytuvo dureles ir nuimkite **lanksto dangtelį (A)**. Po to uždarykite šaldytuvo dureles.

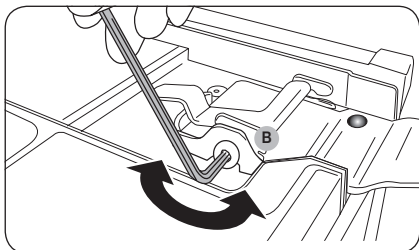

3. Įkiškite 4 mm šešiabriaunį veržliaraktį į **tarpo reguliatorių (B)**. Po to pasukite šešiabriaunį veržliaraktį pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte tarpą, arba prieš laikrodžio rodyklę, kad jį sumažintumėte.

⚠ DĖMESIO


Švelniai pasukite tarpo reguliatorių. Per didelė jėga gali sugadinti tarpo reguliatorių.

4. Reguluokite tarpą tarp šaldytuvo durelių ir pagrindinio šaldytuvo korpuso, kol jis susilygins su šaldiklio durelėmis.


Montavimas

6 ŽINGSNIS Prijunkite vandens dozatoriaus liniją (tik atitinkamuose modeliuose)


Reikalingos dalys ir įrankiai




Vandentiekio linijos tvirtinimo jungtis ir varžtai




Mova (24 mm)




Vandentiekio linija



Rakinamasis vandens filtro spaustukas




Vandens filtras



Atbulinis vožtuvas

Montavimas (išorinė dozatoriaus linija)

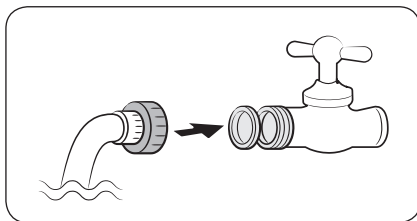

1. Sujunkite vandentiekio liniją jungiamosiomis movomis.
2. Uždarykite vandentiekio liniją, užsukite vandens čiaupą.
3. Prijunkite jungiamąją movą prie šalto vandens čiaupo.

⚠ DĖMESIO

- Jungiamoji mova būtinai turi būti jungiama prie šalto vandens čiaupo. Prijungus prie karšto vandens čiaupo, vandens filtras gali užsikimšti ir neveikti tinkamai.
- Šiam šaldytuvui teikiama garantija neapima vandentiekio linijos prijungimo. Jei į pardavėjo kainą prijungimo mokestis neįskaičiuotas, už vandentiekio linijos prijungimą turėsite sumokėti patys.
- „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už vandentiekio linijos prijungimą. Jei vanduo nuteka, kreipkitės į vandentiekio linijos montuotoją.
- Vandentiekio liniją turi remontuoti kvalifikuotas specialistas. Jei pastebite vandens nuotėkį, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą arba vandentiekio linijos montuotoją.

7 ŽINGSNIS Jungimas prie vandentiekio šaltinio (tik atitinkamuose modeliuose)


⚠ DĖMESIO

- Vandentiekio liniją turi prijungti kvalifikuotas technikas.
- Šiam šaldytuvui teikiama garantija neapima vandentiekio linijos prijungimo. Jei į pardavėjo kainą prijungimo mokestis neįskaičiuotas, už vandentiekio linijos prijungimą turėsite sumokėti patys.
- „Samsung“ neprisima jokios atsakomybės už vandentiekio linijos prijungimą. Jei vanduo nuteka, kreipkitės į vandentiekio linijos montuotoją.


Kaip prijungti šalto vandens liniją prie vandens filtravimo žarnos

⚠ DĖMESIO

- Pasirūpinkite, kad vandens filtravimo žarna būtų prijungta prie šalto geriamojo vandens šaltinio vamzdžio. Prijungus prie šilto vandens vamzdžio, gali sutrikti vandens filtro veikimas.

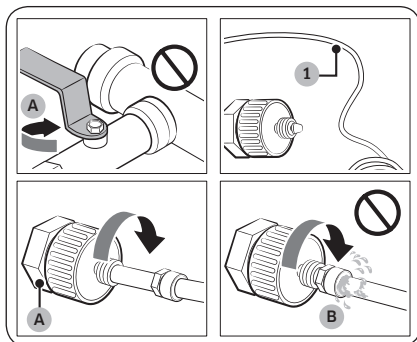

- A. Uždarytas pagrindinis vandentiekio vamzdis
B. Plyšio nėra

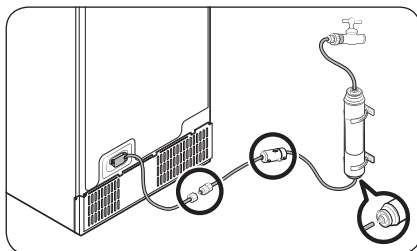


1. Išjunkite vandens tiekimą uždarydami pagrindinį vandens vožtuvą.
2. Raskite šalto geriamojo **vandens vamzdį** (1).
3. Prijunkite vandentiekio vamzdį vadovaudamiesi vandentiekio linijos prijungimo instrukcijomis.

📖 PASTABA



Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.

Montavimas

Kaip prijungti vandens filtravimo žarną prie vandentiekio linijos

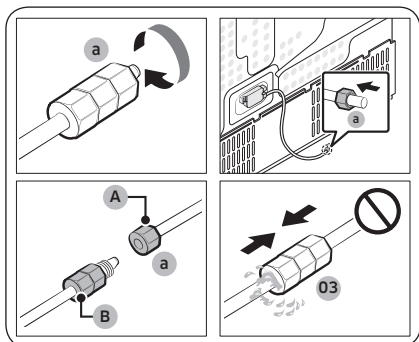

- A. Vandentiekio linija iš įrenginio
B. Vandentiekio linija iš rinkinio

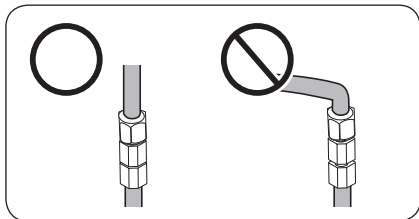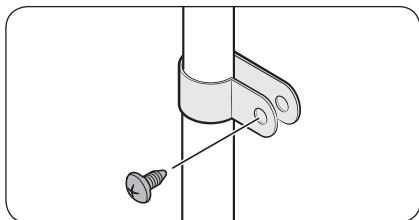

1. Atlaisvinkite ir nuimkite **suspaudimo veržlę (a)** nuo šaldytuvo vandentiekio linijos, įstatykite ją į vandens filtravimo žarną.
2. Užveržkite **suspaudimo veržlę (a)**, taip prijungdami vandens filtravimo žarną prie vandentiekio linijos.
3. Atidarykite pagrindinį vandens vožtuvą ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio.
4. Jei nuotėkio nėra, prieš įjungdami šaldytuvą išleiskite apie 10 litrų vandens arba paleiskite vandenį ir palikite jį bėgti 6–7 minutes, kad vandens filtravimo sistemoje neliktų nešvarumų.

5. Spaustuku pritvirtinkite vandentiekio liniją prie kriauklės arba prie sienos.

⚠ DĖMESIO

- Nepriveržkite vandentiekio linijos per stipriai. Įsitikinkite, kad vandentiekio linija nesulenкта, neprispausta ir nesuspausta.
- Nemontuokite vandentiekio linijos ant bet kurios šaldytuvo dalies. Šaldytuvas gali sugesti.

📖 PASTABA

Jei prijungus vandentiekio liniją šaldytuvą reikia perkelti į kitą vietą, įsitikinkite, kad prijungta vandentiekio linijos dalis yra tiesi.

Kaip suremontuoti vandentiekio liniją

⚠ DĖMESIO

Vandentiekio liniją turi remontuoti kvalifikuotas specialistas. Jei pastebite vandens nuotėkį, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą arba vandentiekio linijos montuotoją.

Atvirkštinės osmozės vandens filtravimo sistema

Kad galėtų veikti atvirkštinės osmozės vandens filtravimo sistema, vandens tiekimo slėgis turi būti nuo 241 iki 827 kPa.

Atvirkštinės osmozės vandens filtravimo sistemos vandens slėgis šaldytuvo šalto vandens linijoje turi būti mažiausiai 276 kPa. Jei slėgis yra mažesnis, nei nurodyta:

- Patikrinkite, ar neužsikimšo filtras atvirkštinės osmozės sistemoje. Jei reikia, filtrą pakeiskite.
- Pripilkite į atvirkštinės osmozės sistemos vandens rezervuarą vandens.
- Jei jūsų šaldytuve yra vandens filtras, jis gali dar sumažinti vandens slėgį, jei jį naudojate kartu su atvirkštinės osmozės sistema. Išimkite vandens filtrą.

Daugiau informacijos apie priežiūrą teiraukitės kvalifikuoto santechniko.

📖 PASTABA


TURI BŪTI ĮRENGTAS VANDENS FILTRAS.

- Būtina įrengti vandens filtrą.
- Neįrengus vandens filtro, smulkios pašalinės medžiagos (smėlis, kalkės), esančios vandenyje, gali nuolat patekti į vandentiekio liniją ir sukelti vandens tiekimo sistemos defektų.

Naujo filtro užsakymas

Norėdami įsigyti naują vandens filtrą (dalies tipas: HAFEX / EXP), kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.

Kaip pritvirtinti vandens filtrą?

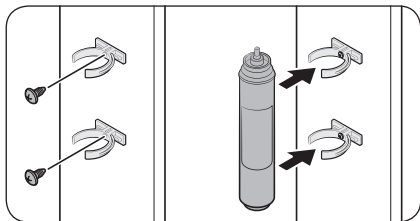


1. Pritvirtinkite **fiksavimo spaustukus** (2 vnt.) atitinkamose vietose, pavyzdžiui, po kriaukle. Tada priveržkite **fiksavimo spaustukus** varžtais.
2. Įstatykite **vandens filtrą** į viršutinį ir į apatinį spaustuką tinkama kryptimi. Įsitikinkite, kad **vandens filtras** yra horizontalioje padėtyje.

📖 PASTABA

Jei filtras montuojamas horizontaliai, jame gali likti vandens. Todėl patartina montuoti jį vertikaliai.

Montavimas

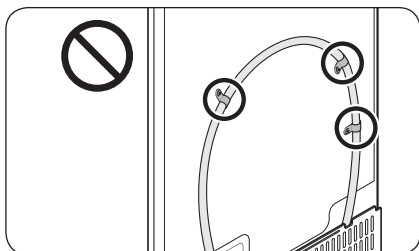


⚠ DĖMESIO

Nemontuokite vandens filtro ant jokios šaldytuvo dalies. Šaldytuvas gali sugesti.


Vandens filtro keitimas (tik atitinkamuose modeliuose)

⚠ DĖMESIO


- Nenaudokite trečiųjų šalių vandens filtrų. Naudokite tik „Samsung“ pateiktus ar patvirtintus filtrus.
- Nepatvirtinti filtrai gali būti nesandarūs ir pažeisti šaldytuvą bei sukelti elektros smūgį. „Samsung“ neatsako už bet kokius pažeidimus, atsiradusius dėl to, kad buvo naudoti trečiosios šalies vandens filtrai.
- Vandens filtro pakeitimo piktograma (🔄) mirksi pranešdama, kad laikas pakeisti vandens filtrą.

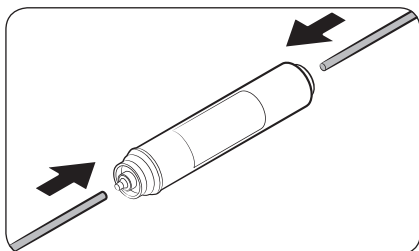

1. Uždarykite vandens tiekimo liniją.
2. Prijunkite vandens tiekimo liniją prie filtro įvado pusės.
3. Dozatoriaus liniją prijunkite prie filtro išvado pusės.

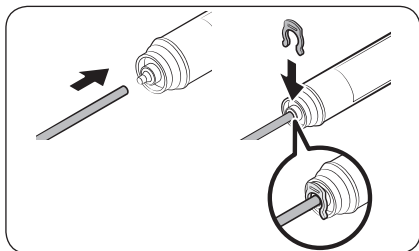

4. Patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Jei ne, pritvirtinkite linijas spaustukais.
5. Įstatykite vandens filtrą į vietą ir pritvirtinkite spaustukais.
6. Nustatykite vandens filtro keitimo signalą iš naujo. (Išsamesnė informacija pateikta skyriuje „Vandens filtro keitimo signalo nustatymas iš naujo arba išjungimas“, 55 psl.)
7. Pakeitę filtrą, plaukite liniją 10 litrų vandens (arba paleiskite vandenį ir palikite jį bėgti 6–7 minutes), kad joje neliktų nešvarumų.

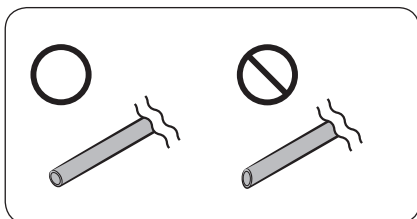

⚠ DĖMESIO

Koreguodami vandentiekio linijos vamzdelio ilgį pasirūpinkite, kad pjūvio paviršius būtų lygus ir nustatytas tinkamu kampu. Tai padės išvengti vandens nuotėkio.

📄 PASTABA

- Įstačius naują filtrą vandens dozatorius gali išpurkšti šiek tiek vandens. Taip yra todėl, kad į vandens tiekimo liniją pateko oro.
- Pakeitimo metu ant grindų gali nulašėti vandens iš šaldytuvo. Tokiu atveju vandenį nušluostykite.

8 ŽINGSNIS Pradinės nuostatos

Kai baigsite šiuos žingsnius, šaldytuvą turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.

1. Norėdami įjungti šaldytuvą, įkiškite maitinimo laidą į sienoje esantį lizdą.
2. Atidarykite duris ir patikrinkite, ar užsidegė vidinės lemputės.
3. Nustatykite šalčiausią temperatūrą ir palaukite apie valandą. Šaldiklis lengvai pašals ir variklis dirbs sklandžiai.
4. Palaukite, kol šaldytuve bus pasiekta nustatyta temperatūra. Dabar šaldytuvą paruoštas naudoti.

9 ŽINGSNIS Galutinis patikrinimas

Baigę montuoti, įsitikinkite, kad:

- Šaldytuvą įjungtas į maitinimo lizdą ir yra tinkamai įžemintas.
- Šaldytuvą sumontuotas ant plokščio, lygaus paviršiaus, išlaikius tinkamą tarpą nuo sienos arba korpuso.
- Šaldytuvą sulygiuotas ir tvirtai stovi ant grindų.
- Durys atsidaro ir užsidaro laisvai ir atidarius duris užsidega vidinio apšvietimo lemputės.




Montavimas

Durų išėmimas


Jei šaldytuvas dėl savo dydžio netelpa pro duris, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

Reikalingi įrankiai (nepateikiami)


Durims išimti reikės nurodytų įrankių.




Kryžminio atsuktuvo



Plokščiojo atsuktuvo





Lizdinio veržliarakčio
(10 mm)



Šešiabriaunio
veržliarakčio (5 mm)

Vandentiekio linijos atjungimas

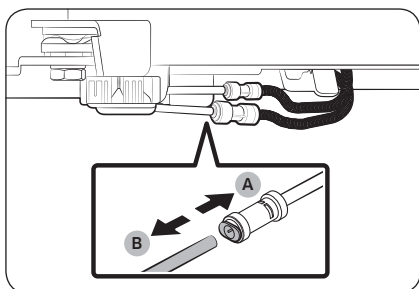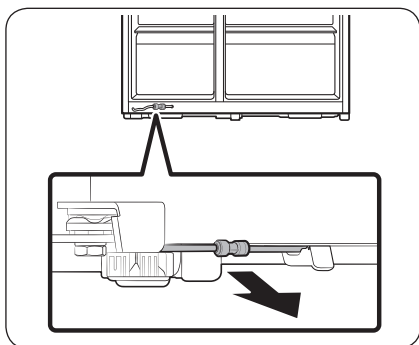

1. Apatinėje užpakalinėje šaldytuvo dalyje patraukite vandentiekio liniją į priekį.

PASTABA

Šaldytuvo vandentiekio linija yra vandens cirkuliacijos linija, sujungianti vandentiekio šaltinio vamzdį ir šaldytuvo vandens filtravimo sistemos žarnas.

2. Norėdami atjungti žarnas, suimkite įvorę (A) ir atjunkite vandens žarną (B).

DĖMESIO




Nespauskite sujungimo movos per stipriai. Ji gali sutrūkti.



Atkabinkite dureles

⚠ DĖMESIO

Atliekant šią procedūrą durelės gali nukristi, taip galima jas pažeisti. Kad nesusižeistumėte, dirbkite ypač atsargiai.

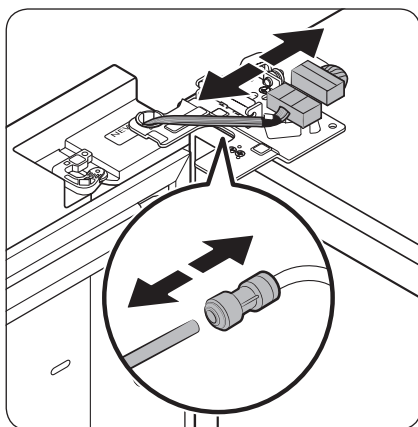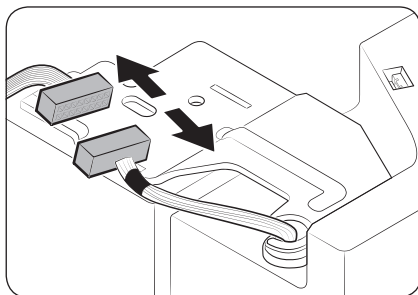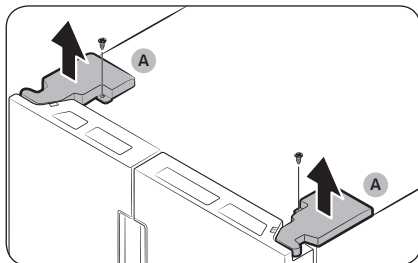

1. Kryžminių atsuktuvu atsukite **vyrių dangtelius (A)** visų durelių viršuje.
2. Atidarykite dureles, kad vyriai atsilaisvintų, ir nuimkite vyrių dangtelius. Nuėmę dangtelius uždarykite dureles.


3. Atjunkite elektros jungtis.

4. Atjunkite du ant kairiųjų durelių esančius laidinius jungiamuosius elementus. Priklausomai nuo modelio, jungiamieji elementai gali atrodyti kiek kitaip.

⚠ DĖMESIO

- Neiškirkite abiejų durelių vienu metu. Durelės turi būti išimamos paėiliui. Priešingu atveju durelės gali nukristi ir sužeisti.
 - Prieš atjungdami jungiamuosius elementus įsitikinkite, kad šaldytuvas išjungtas.
5. Atjunkite vandens vamzdį nuo movos kairiosiose durelėse, kaip pavaizduota.
 - Šis veiksmas netaikomas modeliams be automatinio ąsočio užpildymo ir vandens dalytuvo.

Montavimas

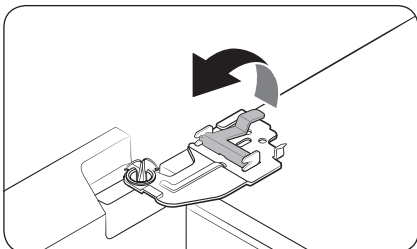


6. Kįstelėkite apkabą.




PASTABA

Nekelkite apkabos jėga, kad jos nesugadintumėte ir nesusižeistumėte.

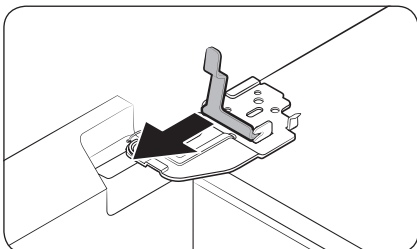

7. Patraukite apkabą, kad ją išimtumėte.

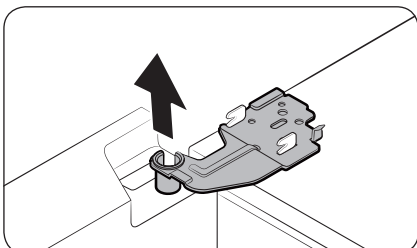

8. Atidarykite dureles 90 laipsnių kampu.

Laikydami dureles, išimkite vyrį.




DĖMESIO

Jei išimdami lankstą nelaikysite durelių, jos gali nukristi ir jus sužeisti.

Šaldytuvo durelių pritvirtinimas

Pastatę šaldytuvą į jo galutinę padėtį, pritvirtinkite dureles atlikdami jų nuėmimo veiksmus atvirkštine tvarka.

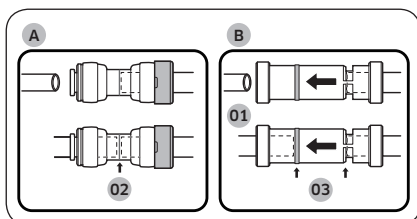

01 Dozatorius

02 Skaidrios jungiamosios movos centras

03 Kreipiamosios

⚠ DĖMESIO

Norint išvengti vandens nutekėjimo iš dozatoriaus, turi būti visiškai prijungta vandentiekio linija. Įsitikinkite, kad abu vandentiekio vamzdžiai yra tinkamai įstatyti į permatomos **movos (A)** vidurį arba **kreipiamąsias vedlines (B)**.

Montavimas


Vėl pritvirtinkite dureles

⚠ DĖMESIO


- Prieš vėl pritvirtindami dureles įsitikinkite, kad visos elektros jungtys būtų tinkamai prijungtos.
- Prieš pritvirtindami šaldytuvo dureles pritvirtinkite šaldiklio dureles.
- Nuimdami dureles būkite atsargūs, kad jos ant jūsų neužvirstų.
- Saugokitės, kad nesubraižytumėte.




1. Prilaikykite šaldiklio dureles ir prikabinkite prie vyrio šaldytuvo apačioje.

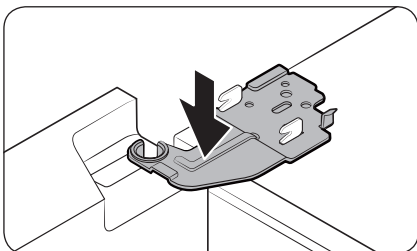


2. Įstatykite vyrį į jam skirtą vietą, tuomet įstatykite jį į skylutę durelėse.

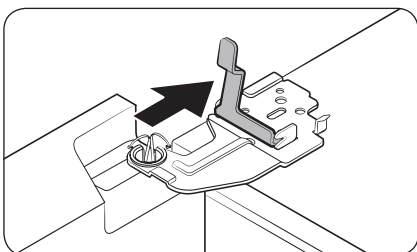


3. Įstatykite apkabą rodyklės kryptimi.

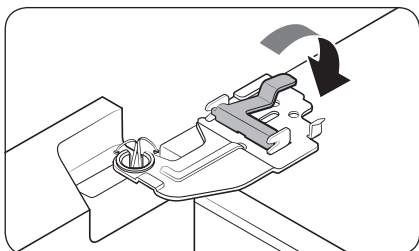

4. Paspauskite apkabą, kaip parodyta paveikslėlyje.

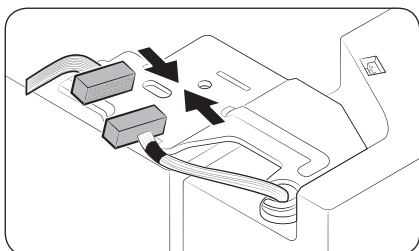

5. Prijunkite elektros jungtis.

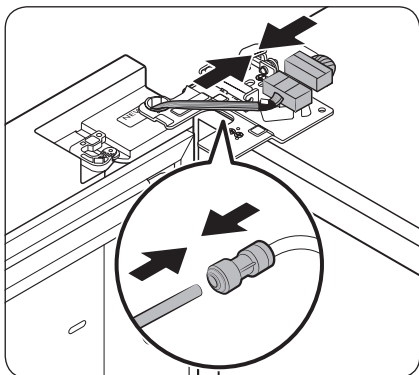

6. Prijunkite laidines jungtis.

⚠ DĖMESIO

- Įsitikinkite, kad laido jungtys prijungtos tinkamai. Priešingu atveju ekranas neveiks.


7. Prijunkite vandens vamzdį.

- Šis veiksmas netaikomas modeliams be automatinio ąsočio užpildymo ir vandens dalytuvo.

⚠ DĖMESIO

- Kad išvengtumėte vandens nutekėjimo, įsitikinkite, kad raudonos kabės tinkamai priveržia movą.
- Kabes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Montavimas

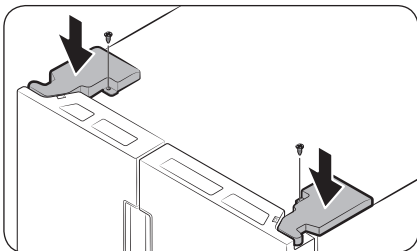


8. Uždėkite vyrių dangtelius, įstatydami iš priekinės pusės, priveržkite varžtus. Šiam veiksmui naudokite kryžminį atsuktuvą.


Veikimas

Funkcijų skydelis


1 tipas

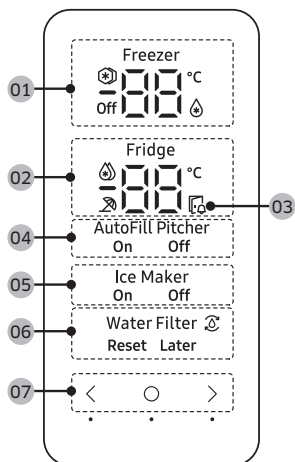


2 tipas

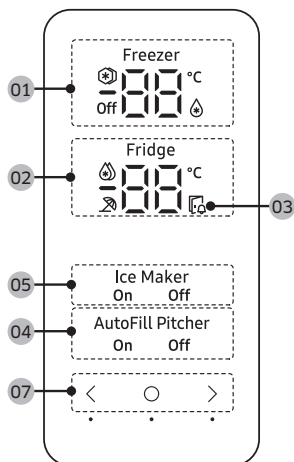

3 tipas

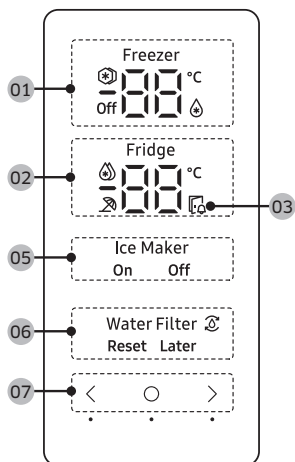

4 tipas

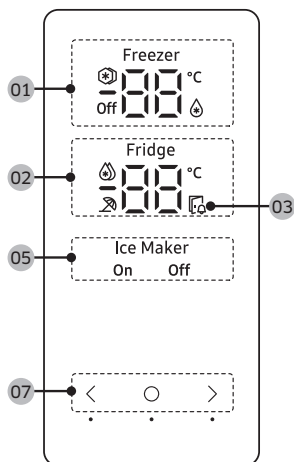

Veikimas

Veikimas

01 Šaldiklio indikatorius	- Rodo esamą arba pageidaujamą šaldiklio temperatūrą. - Rodo, kad funkcija Spartusis šaldymas yra įjungta. - Rodo, kad šaldiklis veikia režimu Šaldytuvas. Off Rodo, kad šaldiklis yra išjungtas.
02 Šaldytuvo indikatorius	- Rodo esamą arba pageidaujamą šaldytuvo temperatūrą. - Rodo, kad funkcija Sustiprintas šaldymas yra įjungta. - Rodo, kad funkcija Atostogos yra įjungta.
03 Atidarytų durelių indikatorius	Šis indikatorius mirksi ir girdimas signalas, jeigu durelės paliekamos atviros ilgiau kaip 2 minutes.
04 Automatinis ąsočio užpildymas indikatorius	Automatinis ąsočio užpildymas turi 2 indikatorius („AutoFill Pitcher“ (automatinis ąsočio užpildymas) „On“ (įjungtas) / „Off“ (išjungtas)), nurodančius jo veikimo būseną. - Kai Automatinis ąsočio užpildymas veikia, atitinkamas indikatorius („AutoFill Pitcher On“ (automatinis ąsočio užpildymas įjungtas)) įsijungia. - Kai Automatinis ąsočio užpildymas išjungta, atitinkamas indikatorius („AutoFill Pitcher Off“ (automatinis ąsočio užpildymas išjungtas)) išsijungia. - Norėdami įjungti Automatinis ąsočio užpildymas, turite įjungti Automatinis ąsočio užpildymas.
05 Ledo gaminimo įrenginio indikatorius	- Rodo ledo gaminimo įrenginio būklę. - Kad būtų gaminamas ledas, reikia įjungti ledo gaminimo įrenginį.
06 Vandens filtro indikatorius	- Rodo, kad vandens filtrą reikia pakeisti. - Kai matote piktogramą, galite pakeisti vandens filtrą ir nustatyti vandens filtro pakeitimo signalą iš naujo arba išjungti signalą ir pakeisti filtrą vėliau. (Daugiau informacijos pateikta skyriuje „Vandens filtro keitimo signalo nustatymas iš naujo arba išjungimas“, 55 psl.).
07 Mygtukai	- Kai ekranas yra išjungtas, bakstelėkite bet kurį mygtuką, kad suaktyvintumėte ekraną. - Naudodami pasirinkite šaldytuvą arba šaldiklį, ir < arba > pasirinkite pageidaujamą pasirinkto skyriaus temperatūrą ar funkciją.

PASTABA

- Valdymo skydas lieka išjungtas, kai šaldytuvas nenaudojamas. Jis suaktyvinamas ir įsijungia tik atidarius dureles arba bakstelėjus mygtukus.
- Jei durelės paliekamos atidarytos 5 minutes, viduje esanti lemputė mirksės 5 minutes ir išsijungs. Taip siekiama perspėti klausos sutrikimų turinčius naudotojus, kad durelės praviros. Atminkite, kad tai normali funkcija.

Pageidaujamos temperatūros ar funkcijos nustatymas

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (< , ○ arba >) ekranas bus pažadintas.
 - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Bakstelėdami ○ pasirinkite šaldytuvą arba šaldiklį.
 - Pasirinkto skyriaus indikatorius mirksi.
 - Celsijaus laipsnių simbolis (°C) nemirksi.
3. Bakstelėdami < arba > pasirinkite pageidaujamą temperatūrą ar funkciją.
 - Galimi pasirinkti skyriai nurodyti lentelėje.

„Fridge“ (šaldytuvus)

- Galima pasirinkti:  (Sustiprintas šaldymas) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔  (Atostogos)
- Režimu Sustiprintas šaldymas vėsinimo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.
- Režimą Atostogos naudokite jei ketinate vykti atostogų ar į komandiruotę arba jei neketinate naudotis šaldytuvu ilgesnį laiko tarpą. Šaldytuve bus palaikoma mažesnė nei 15 °C temperatūra, bet šaldiklis toliau veiks pagal ankstesnes nuostatas.

Veikimas

„Freezer“ (šaldiklis)	- Galima pasirinkti: (Spartusis šaldymas) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ (Šaldytuvas) ↔ Off - Naudojant funkciją Spartusis šaldymas užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją Spartusis šaldymas įjunkite likus mažiausiai 20 valandų iki to laiko, kai dėsitate maistą į šaldiklį. - Jei pasirenkate (Šaldytuvas), šaldiklis veikia kaip šaldytuvas ir temperatūros nustatymas pasikeičia į 3 °C. - Jei pasirenkate Off, šaldiklis išsijungia. - Ištuštinkite ledo kibirėlį prieš pasirinkdami (Šaldytuvas) arba Off. Praėjus 15 sekundžių po to, kai pasirenkate (Šaldytuvas) arba Off, ledo gaminimo įrenginys pradės tiekti ledą, likusį ledo kibirėlyje. ⚠️ ĮSPĖJIMAS - Į šaldiklį nedėkite stiklinio butelio su skysčiu, kai jis veikia šaldytuvo režimu. Kai atšauksite režimą Šaldytuvas ir šaldiklis persijungs atgal į šaldiklio režimą, stiklo buteliuose esantis skystis užšals, todėl stikliniai buteliai šaldiklyje gali trūkti arba sprogti. - Prieš pasirinkdami režimą Šaldytuvas būtinai išimkite iš šaldiklio visus užšaldytus maisto produktus. Pakilus temperatūrai sušaldyti maisto produktai atitirps ir suges. - Prieš atšaukdami režimą Šaldytuvas ir naudodami šaldiklį šaldymui būtinai išimkite maistą, kurio nenorite užšaldyti. 📖 PASTABA - Kai naudojate funkciją Spartusis šaldymas, didėja šaldytuvo energijos sąnaudos. Nepamirškite funkciją išjungti, kai jums jos nereikia, ir atstatykite pradinę nustatytą šaldiklio temperatūrą. - Kai šaldiklio režimas yra išjungtas, bus palaikoma žemesnė nei 15 °C šaldiklio temperatūra, tačiau šaldytuvas išliks aktyvus, kaip nustatyta anksčiau. - Kai šaldiklis nustatytas ties Off, nelaikykite maisto ar gėrimų šaldytuve. - Jei šaldiklį naudosite užšaldymo režimu, maistui, ypač daržovėms, laikyti primygtinai rekomenduojame naudoti plastikinius indus.
----------------------------------	--

- Palaukite 5 sekundes, kol bus patvirtintas jūsų pasirinkimas.
 - Pasirinkto skyriaus indikatorius nustoja mirksėti.

PASTABA

Naudojant funkcijas Sustiprintas šaldymas arba Spartusis šaldymas padidėja suvartojamos energijos kiekis.



Funkcijos Automatinis ąsočio užpildymas įjungimas arba išjungimas

Šaldytuvo funkciją Automatinis ąsočio užpildymas galite įjungti arba išjungti.

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (<, ○ arba >) ekranas bus pažadintas.
 - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Baksnokite ○, kol Automatinis ąsočio užpildymas indikatorius ims mirksėti.
3. Bakstelėjus < arba > įjungsitė arba išjungsitė Automatinis ąsočio užpildymas.
 - Bakstelėję < jį įjungsitė.
 - Bakstelėję > jį išjungsitė.
4. Palaukite 5 sekundes arba bakstelėkite ○, kad būtų patvirtintas jūsų pasirinkimas.
 - Automatinis ąsočio užpildymas indikatorius nustos mirksėti.

Ledo gaminimo įrenginio įjungimas arba išjungimas

Šaldiklio automatinį ledo gaminimo įrenginį galite įjungti arba išjungti.

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (<, ○ arba >) ekranas bus pažadintas.
 - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Baksnokite ○, kol ledo gaminimo įrenginio indikatorius ims mirksėti.
3. Bakstelėjus < arba > įjungsitė arba išjungsitė ledo gaminimo įrenginį.
 - Bakstelėję < jį įjungsitė.
 - Bakstelėję > jį išjungsitė.
4. Palaukite 5 sekundes arba bakstelėkite ○, kad būtų patvirtintas jūsų pasirinkimas.
 - Ledo gaminimo įrenginys indikatorius nustos mirksėti.

Vandens filtro keitimo signalo nustatymas iš naujo arba išjungimas


Vandens filtro pakeitimo piktograma (⌘) mirksi pranešdama naudotojui, kad laikas pakeisti vandens filtrą. Galite nedelsdami pakeisti vandens filtrą ir nustatyti vandens filtro keitimo signalą iš naujo arba išjungti signalą, jei norite pakeisti vandens filtrą vėliau.

1. Bakstelėjus bet kurį mygtuką (<, ○ arba >) ekranas bus pažadintas.
 - Kai kuriuose modeliuose šis veiksmas netaikomas.
2. Baksnokite ○, kol Vandens filtras indikatorius ims mirksėti.
3. Bakstelėdami < arba > pasirinkite „Reset“ (nustatymas iš naujo) arba „Later“ (vėliau).
 - Jei pakeitėte vandens filtrą, bakstelėję < nustatykite vandens filtro keitimo signalą iš naujo.
 - Jei norite pakeisti vandens filtrą vėliau ir išjungti signalą, bakstelėkite >.
4. Palaukite 5 sekundes arba bakstelėkite ○, kad būtų patvirtintas jūsų pasirinkimas.
 - Vandens filtras indikatorius nustos mirksėti.



Veikimas

Dozatoriaus skydelis (tik atitinkamuose modeliuose)

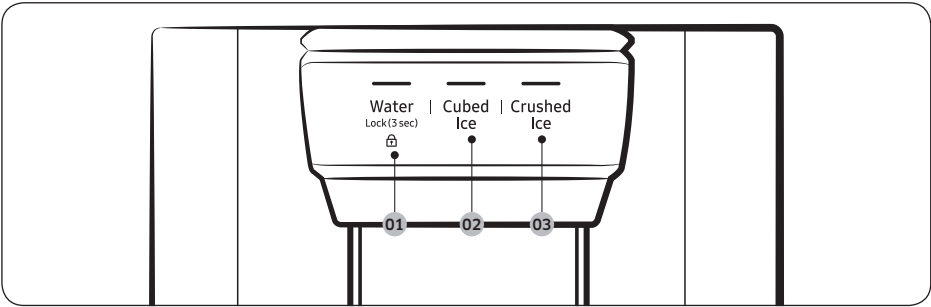

01 „Water“ (vanduo) / „Lock“ (blokavimas) 02 „Cubed Ice“ (ledas kubeliais)

03 „Crushed Ice“ (smulkintas ledas)

01 Vanduo / Blokavimas (3 sek.)

„Water“ (vanduo)	Kad būtų pilamas atvėsintas vanduo, paspauskite „Water“ (vanduo). Užsidegs atitinkamas indikatorius.
„Lock“ (blokavimas) (dozatoriaus skydelis / dozatoriaus svirtelė)	Kad nebūtų galima naudotis dozatoriaus skydelio mygtukais ir dozatoriaus svirtelė, paspauskite ir bent 3 sekundes palaikykite paspaudę „Water“ (vanduo). Jei dar kartą paspausite ir bent 3 sekundes palaikysite paspaudę šį mygtuką, dozatoriaus blokavimas bus išjungtas. PASTABA „Lock“ (blokavimas) dozatoriaus skydelyje neužrakina pagrindinio skydelio valdiklių. Pagrindiniam skydeliui užrakinti jame naudokite funkciją Valdiklių blokavimas.

02 Ledas kubeliais

„Cubed Ice“ (ledas kubeliais)	Paspauskite „Cubed Ice“ (ledas kubeliais), kad galėtumėte išimti ledo kubelius. Užsidegs atitinkamas indikatorius.
-------------------------------	--


03 Smulkintas ledas

„Crushed Ice“ (smulkintas ledas)	Paspauskite „Crushed Ice“ (smulkintas ledas), kad galėtumėte išimti smulkintą ledą. Užsidegs atitinkamas indikatorius.
----------------------------------	--

Specialiosios funkcijos

Šiame šaldytuve yra naudotojo patogumui skirtų prietaisų ir funkcijų.

Gėrimų centras

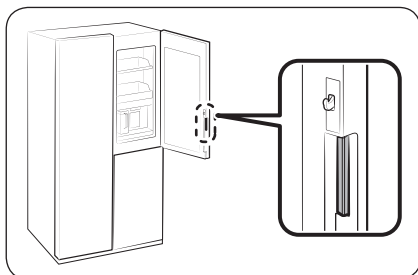


- A. Šaldytuvo durelių rankena
- B. Gėrimų centro rankena

Norėdami naudoti automatinio užpildymo ąsotį, gerti šaltą arba filtruotą vandenį, paspauskite rankenėlę, kad atidarytumėte gėrimų centro ir FSR dureles.

Vandens ąsotis (Automatinis ąsočio užpildymas) (tik atitinkamuose modeliuose)

Automatinis ąsočio užpildymas visada yra paruošto šalto, išvalyto vandens. Galite įdėti arbatos arba vaisių į piltuvą ir pasidaryti jums patinkančio skonio vandens.

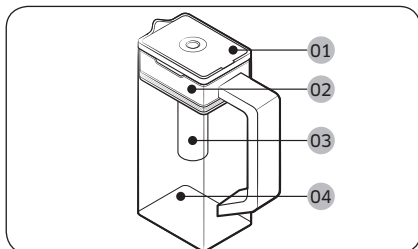


- 01 Dangtelis
- 02 Piltuvo laikiklis
- 03 Piltuvas
- 04 Korpusas

Veikimas

Veikimas


Vandens ąsočio pripildymas

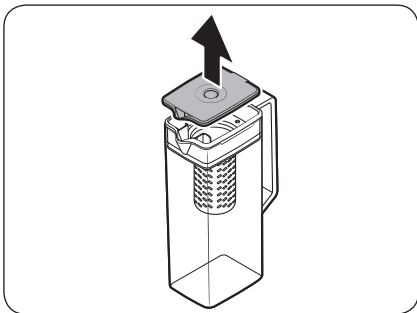

1. Paimkite už **dangtelio** rankenos griovelio, tuomet patraukite į viršų, kad atidarytumėte **dangtelį**.
2. Įdėkite į piltuvą arbatos lapų ar vaisių.

PASTABA

Jei norite išlaikyti pradinę pagardinto vandens koncentraciją, išjunkite funkciją Automatinis ąsočio užpildymas.

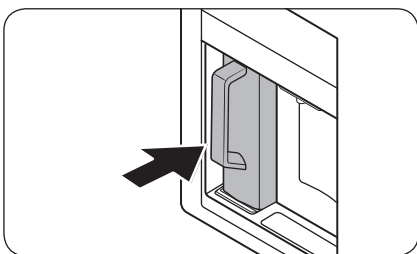


3. Įjunkite funkciją Automatinis ąsočio užpildymas valdymo skyde. Atidarykite Gėrimų centro dureles ir įstatykite vandens ąsotį į laikiklį. Įstatykite jį tiesiai, kaip parodyta paveikslėlyje.

DĖMESIO




Įsitikinkite, kad vandens ąsotis tinkamai įstatytas į vandens ąsočio laikiklį.

4. Uždarykite dureles. Po tam tikro laiko vandens ąsotis bus pripildomas atšaldyto vandens.
5. Norėdami atsigerti arbatos, atidarykite Gėrimų centro dureles ir išimkite vandens ąsotį. Paprasčiausiai jį ištraukite.

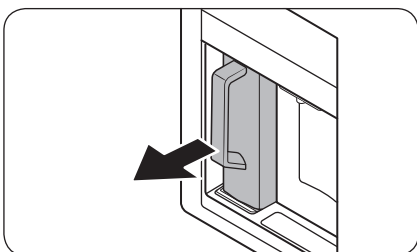

⚠ DĖMESIO

- Tokį vaisių skonio vandenį patartina išgerti per 24 valandas. Po to laikui bėgant toks vanduo pradeda gesti.
- Suvartoję įpiltą vandenį, turite išvalyti ąsotį. Taip pat išvalykite vandens ąsotį, jei jo nenaudojote ilgą laiką.

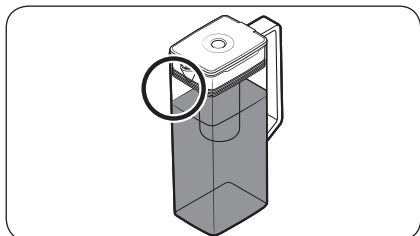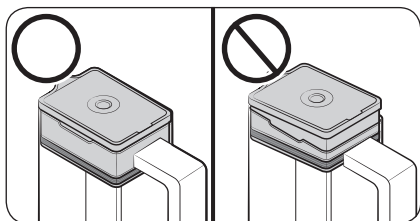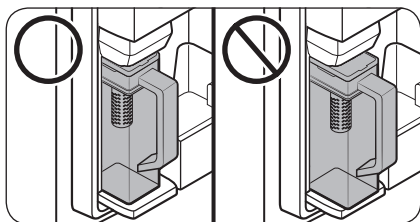


- Kad vandens ąsotis neapvirštų ir nebūtų protėkių, įsitikinkite, kad jis yra tinkamai įstatytas į vandens ąsočio laikiklį.

- Kad iš vandens ąsočio neišsiliėtų vanduo ir nebūtų protėkių, būtina tinkamai įstatyti piltuvo laikiklį.

📖 PASTABA

- Jei ant priekinės vandens ąsočio pusės (pažymėtos srities) yra per daug drėgmės, gali būti pripildytas ne visas vandens ąsotis. Pašalinkite drėgmę ir bandykite dar kartą.
- Funkcija Automatinis ąsočio užpildymas nebetieks ąsočiui vandens, jei po tam tikro laiko vandens ąsotis neprisipildys vandens. Tokiu atveju patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandentiekio linija. Išimkite ir vėl įstatykite vandens ąsotį, tuomet bandykite dar kartą.
- Jei vandens ąsotis nėra visiškai pripildytas, patikrinkite, ar šaldytuvo viduje esančioje vandens talpykloje yra vandens. Jei vandens talpykla tuščia, pirmiausia pripilkite į ją vandens. Tada išimkite vandens ąsotį ir įdėkite jį atgal, kad į vandens ąsotį būtų tiekiamas vanduo. (tik atitinkamuose modeliuose)

Veikimas

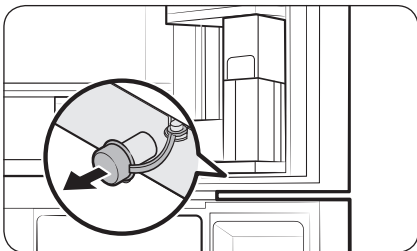


- Jei vanduo išsilieja iš ąsočio arba yra protėkių, nušluostykite vietą aplink ąsočio laikiklį.
- Vanduo išsilies, jei atidarytas guminis dangtelis.
- Jei yra nuotėkis, indikatorius Automatinis ąsočio užpildymas valdymo pulte mirksės. Tokiu atveju atidarykite guminį dangtelį ir išpilkite vandenį. Jei indikatorius nenustoja mirksėti ištuštinus, gali būti sistemos gedimas. Kreipkitės į vietinį „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

PASTABA

- Suvartoję įpiltą vandenį, turite išvalyti ąsotį. Vandens ąsotį taip pat turite išvalyti, jei ilgą laiką juo nesinaudojote arba palikote pilną ąsotį ilgiau nei trims dienoms.
- Tinkamai neišvalius piltuvo, jame gali likti anksčiau naudotos arbatos ar vaisių kvapas. Jei neketinate naudoti infuzoriaus, atskirkite jį nuo ąsočio ir saugiai laikykite.
- Jei vandens filtro ilgą laiką nenaudojote, pirmuosius du ąsočius vandens išpilkite. Tada kruopščiai išvalykite vandens ąsotį ir jį naudokite.

Vandens dozatorius (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)

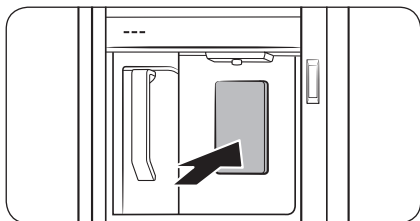

Norėdami pilstyti atvėsintą vandenį, atidarykite gėrimų centrą ir paspauskite dozatoriaus svirtį.

PASTABA

- Dozatorius nustos veikti, jei svirtelę palaikysite nuspaudę apie 1 minutę. Norėdami įpilti dar vandens, atleiskite ir vėl nuspauskite svirtelę.
- Kad pilamas vanduo neištikštų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriumi.
- Jeigu vandens dozatoriaus nenaudojate 2–3 dienas, vandens iš dozatoriaus skonis ir kvapas gali būti neįprastas. Tai ne sistemos gedimas. Išpilkite pirmas 1–2 stiklines vandens.
- Jei šaldytuvo viduje esanti vandens talpykla yra tuščia, naudojant Automatinio užpildymo funkciją arba paspaudus vandens dalytuvo svirtį į vandens tiekimo žarną pateks oro. Jei pripildysite vandens talpyklą, kai vandens tiekimo žarnoje yra oro, naudojant Automatinio užpildymo funkciją arba spaudžiant vandens dalytuvo svirtį, vanduo gali išsilieti.

Vandens drumstumas

Į šaldytuvą vanduo patenka pro šarminį filtrą. Filtravimo proceso metu vandens slėgis didėja, vanduo yra prisotinamas deguonies ir azoto. Todėl jums tiekiamas vanduo tam tikrą laiką gali atrodyti drumstas. Tai yra normalu. Po kelių sekundžių vanduo atrodys švarus.




Veikimas

Vandens / ledo dozatorius (tik atitinkamuose modeliuose)

Naudodami dozatorių, galite įsipilti vandens su ledu arba be jo.

Vandens dozatorius siūlo 3 galimybes: atvėsintą vandenį, ledą kubeliais arba smulkintą ledą. Kad būtų pilamas atvėsintas vanduo, dozatoriaus skydelyje paspauskite „Water“ (vanduo). Pastatykite po dozatoriumi stiklinę ir paspauskite dozatoriaus svirtelę.

Norėdami įsipilti vandens su ledu

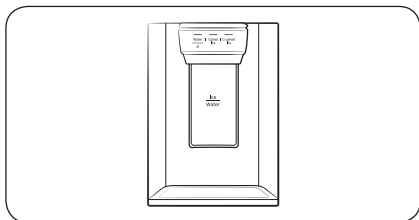

1. Įjungę ledo gaminimo įrenginį, pasirinkite ledo tipą paspausdami „Cubed Ice“ (ledas kubeliais) arba „Crushed Ice“ (smulkintas ledas).
2. Po dozatoriumi pastatykite stiklinę ir paspauskite **dozatoriaus svirtelę**. Iš dozatoriaus byrės ledukai.
3. Norėdami pasirinkti vandenį, spauskite „Water“ (vanduo).
4. Paspauskite **dozatoriaus svirtelę**. Iš dozatoriaus tekės vanduo.

PASTABA

- Dozatorius nustos veikti, jei svirtelę palaikysite nuspaudę apie 1 minutę. Norėdami įpilti dar vandens, atleiskite ir vėl nuspauskite svirtelę.
- Kad pilamas vanduo neištikštų, laikykite stiklinę viename lygyje su dozatoriumi.
- Jeigu vandens dozatoriaus nenaudojate 2-3 dienas, vandens iš dozatoriaus skonis ir kvapas gali būti nejprastas. Tai ne sistemos gedimas. Išpilkite pirmas 1-2 stiklines vandens.





Ledo gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)

Šaldytuve yra integruotas ledo gaminimo įrenginys, automatiškai gaminantis ledą, kad jūs galėtumėte mėgautis ledo kubeliais arba smulkintu ledu iš filtruoto vandens.

Ledo gaminimas

Sumontavę ir įjungę šaldytuvą, laikykitės šių instrukcijų, kad ledas būtų gaminamas tinkamai, o ledo krepšelis būtų pilnas ledo.

1. Kad ledo gaminimas vyktų optimaliai, iš pradžių šaldytuvą turi veikti bent 24 valandas.
2. Įmeskite į stiklinę pirmuosius 4-6 ledo kubelius.
3. Palaukite dar 8 valandas ir įmeskite dar 4-6 ledo kubelius.
4. Tuomet palaukite dar 16 valandų ir pripildykite visą stiklinę ledo.

PASTABA



- Jei iš karto suvartosite visą ledą, jums reikės palaukti 8 valandas, kol gausite pirmuosius 4-6 kubelius. Taip užtikrinsite, kad ledo krepšelis bus tinkamai pripildytas ledo.
- Greitai suformuoti ledo kubeliai gali būti balti. Tai yra normalu.

DĖMESIO

Pilkite tokį ledo kiekį, kuris atitinka puodelio dydį.

- Įpylus per daug, ledas gali nukristi ant žemės ir sužeisti.
- Ledas gali kauptis ir užkimšti ledo kanalą.

Kaip pripildyti vandens talpyklą (tik atitinkamuose modeliuose)?

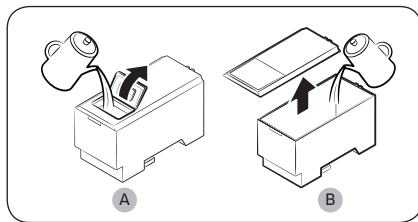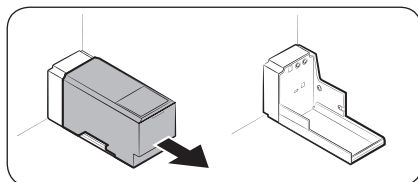

Naudodami pirmą kartą, išvalykite vandens talpyklos vidų ir gerai nusauskinkite.


1. Laikykite abi rankenas ant talpyklos priekio ir ištraukite, kaip rodoma.
2. Atidarykite priekinį dangtelio atvartą (A) arba visą dangtelį (B) ir pripilkite į talpyklą ne daugiau kaip 5 litrus vandens.

DĖMESIO

- Neviršykite linijos „max“ (daugiausia). Vanduo išsilies.
- Pripildykite tik geriamojo vandens.



Veikimas

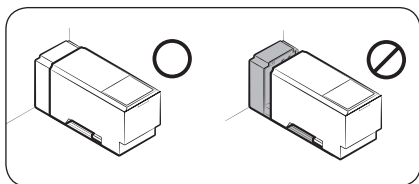

3. Vėl įdėkite vandens talpyklą į dozavimo mechanizmą. Įsitinkinkite, kad priekinė talpyklos dalis (su priekiniu dangteliu atvartu) būtų atsukta į priekį.

⚠ DĖMESIO


- Įsitinkinkite, kad vandens talpykla tilptų į lentyną. Kitaip vandens talpykla gali neveikti tinkamai.
- Nesinaudokite šaldytuvu, jei neįstatėte vandens talpyklos. Tai gali turėti neigiamos įtakos vėsinimo veiksmingumui.
- Į talpyklą pilkite tik geriamąjį vandenį, tokį kaip mineralinis arba valytas vanduo. Nenaudokite kitokių skysčių.
- Judindami pripildytą talpyklą būkite atsargūs. Numetus talpyklą galima susižeisti.
- Nemėginkite išmontuoti vidinio siurblio. Jeigu vidinis siurblys sudegęs arba atjungtas nuo vandens talpyklos, dozatorius neveikia.

Naudojimas pirmą kartą

- Spauskite dozatoriaus rankenėlę 10 sekundžių, kad iš vandens tiekimo sistemos žarnų būtų pašalintas oras.
- Pirmas šešias stiklines vandens išpilkite, kad būtų pašalinti vandens tiekimo sistemoje esantys nešvarumai.

Ledo gaminimas (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)


Šaldytuvas turi integruotą ledo gaminimo įrenginį, automatiškai gaminantį ledą, kad galėtumėte mėgautis ledo kubeliais arba smulkintu ledu iš filtruoto vandens.

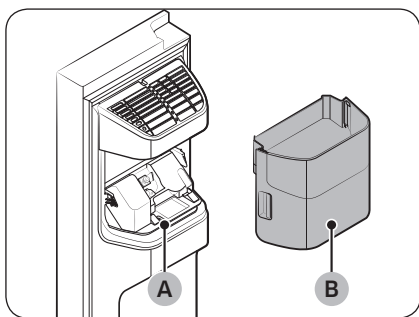

Jei ledas neiškrenta, pirmiausia patikrinkite, ar tinkamai veikia ledo gaminimo įrenginys.

Ledo gaminimo įrenginio tikrinimas

1. Švelniai abiem rankomis prilaikykite **ledo gaminimo įrenginio krepšelį (B)** ir išimkite jį iš ledo kanalo (A).
2. Patikrinkite, ar ledo gaminimo įrenginio krepšelyje yra ledo.

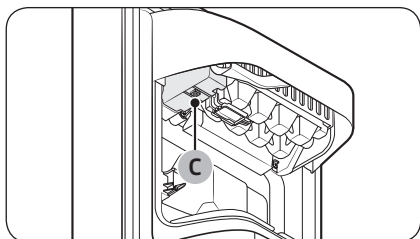

3. Paspauskite ledo gaminimo įrenginio apačioje esantį **mygtuką (C)**. Paspaudus mygtuką, suskambės varpelis.
4. Jei ledo gaminimo įrenginys veikia tinkamai, varpelį išgirsite dar kartą.

PASTABA

Jei nepavyksta išspręsti šios problemos, kreipkitės į vandens tiekimo linijos montuotoją arba į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.

DĖMESIO


- Nespauskite mygtuko pakartotinai, jei ledukų dėklas yra pilnas ledo ar vandens. Vanduo gali išsipilti arba ledas gali užkimšti sistemą.
- Jei dingus elektrai atkuriamas šaldytuvo srovės tiekimas, ledo gaminimo įrenginio krepšelyje gali būti pilna ištirpusių ledo kubelių ir dėl to gali sugesti sistema. Norėdami to išvengti, prieš naudodami šaldytuvą, ištuštinkite ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
- Kad nenumestumėte ledo gaminimo įrenginio krepšelio, išimdami ar įstatydami laikykite jį abiem rankomis.
- Neleiskite vaikams laikyti už ledo dozatoriaus ar ledo gaminimo įrenginio krepšelio arba su jais žaisti. Vaikai gali susižeisti.
- Jokiu būdu neikiškite pirštų ar kokių nors daiktų į dozatoriaus ertmę ar į ledo kanalą. Taip galite susižeisti ar sukelti turčinės žalos.

PASTABA

- Kai ledo gaminimo įrenginys yra įjungtas (nustatyta padėtis ON), šaldytuvą ir toliau gamins ledą, net jei išimsite ledo krepšelį.
- Išjunkite ledo gaminimo įrenginį (nustatykite į padėtį OFF), jei neplanuojate jo naudoti.
- Ledo gaminimo įrenginio krepšelio išėmimas neturi įtakos terminėms ar mechaninėms šaldytuvo ypatybėms.
- Nurodyta šaldiklio talpa nustatyta įstačius šaldiklio kreiptuvą ir apatinę lentyną, bet išėmus ledo gaminimo įrenginį ir viršutinį bei apatinį stalčių.

Veikimas


Kad būtų daugiau vietos maisto produktams (tik atitinkamuose modeliuose)

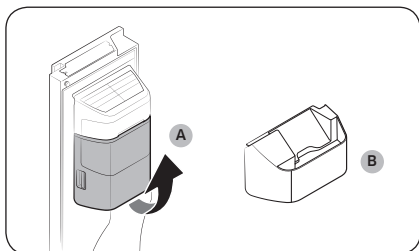

Jei nenaudojate ledo gaminimo įrenginio ir jums reikia daugiau vietos, išimkite **ledo gaminimo įrenginio krepšelį (A)**. Tuomet įstatykite šaldiklio kreiptuvą (pasirinktinį) **(B)** į ledo gaminimo įrenginio krepšelio vietą.

⚠ DĖMESIO


Jei ledo gaminimo įrenginio krepšelis buvo išimtas, turite išjungti ledo gaminimo įrenginį.

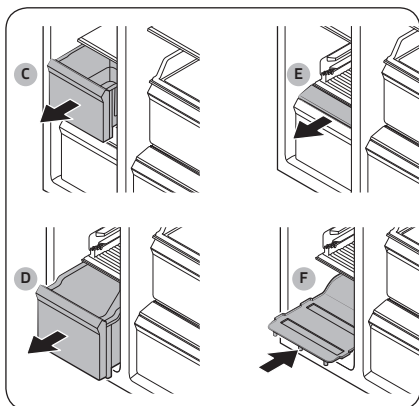

Kad turėtumėte daugiau vietos, išimkite **viršutinį stalčių (C)**, **apatinį stalčių (D)** ir **apatinio stalčiaus dangtelį (E)**. Tuomet įstatykite kartu su šaldytuvu tiekiamą **apatinę lentyną (F)**.




📖 PASTABA

- Stalčių išėmimas neturi įtakos šaldiklio temperatūrai ar jo naudojimui.
- Nurodyta šaldiklio talpa nustatyta įstačius apatinę lentyną, bet išėmus viršutinį stalčių, apatinį stalčių ir apatinio stalčiaus dangtelį.

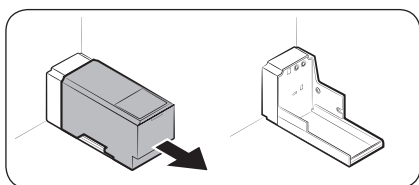

Kad būtų daugiau vietos produktams laikyti, išimkite vandens talpyklą.

Ledo gaminimo įrenginio krepšelis

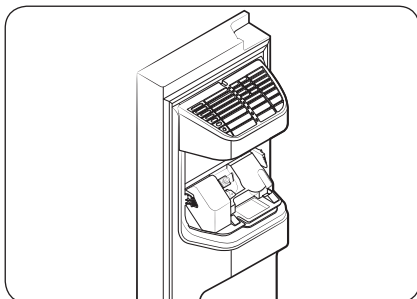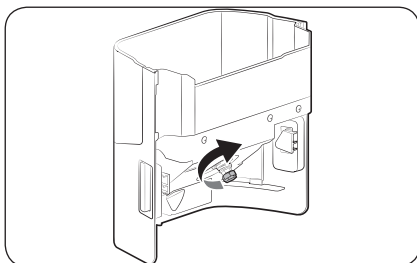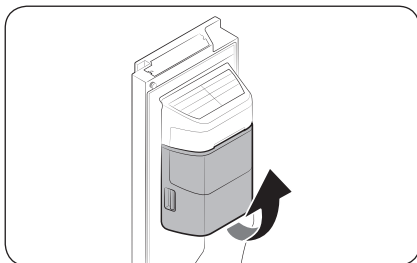

Jei ledas nėra dozuojamas ilgesnį laiką, krepšelyje gali susidaryti ledo gabaliukų. Tokiu atveju išimkite ir ištuštinkite ledo gaminimo įrenginio krepšelį.

1. Norėdami išimti ledo gaminimo įrenginio krepšelį, švelniai jį pakelkite ir lėtai traukite abiem rankomis laikydami už rankenų.
2. Išimkite ir ištuštinkite ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
3. Tuomet pasukite pavaros rankenėlę krepšelio gale 90° kampu ir įstatykite krepšelį į jo vietą. Įsitikinkite, kad krepšelis įstatytas tinkamai – turite išgirsti spragtelėjimą.

⚠ DĖMESIO

- Nespauskite krepšelio dangtelio per stipriai. Dangtelis gali sulūžti.
- Neuždarinėkite durelių per stipriai. Iš ledo gaminimo įrenginio gali išsilieti vandens.
- Kad nesusižeistumėte, sutvarkykite ant grindų nukritusį ledą ar išsiliejusį vandenį.
- Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ar kūno sužalojimų, neleiskite vaikams žaisti su vandens dozatoriumi ar ledo gaminimo įrenginiu.
- Nekiškite rankų ir nedėkite jokių daiktų į ledo kanalą. Taip galite susižeisti ar sugadinti prietaisą.


📖 PASTABA

- Ledo gaminimo metu iš ledo gaminimo įrenginio girdimi garsai. Tai yra normalu.
- Atidarius dureles, neveikia nei ledo gaminimo įrenginys, nei vandens dozatorius.

Veikimas

Vandens slėgis

Norėdami patikrinti, kiek vandens teka į ledukų dėklą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

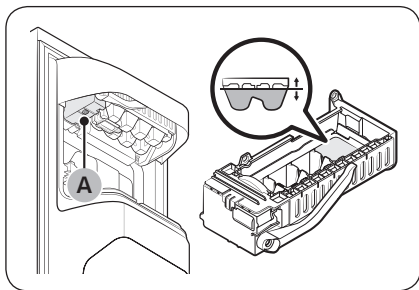

1. Išimkite ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
2. Paspauskite ledo gaminimo įrenginio apačioje esantį **mygtuką (A)**. Įprastai ledo dėklas yra pripildomas vandens per kelias minutes.
3. Jei vandens lygis yra mažesnis nei tikėjotės, patikrinkite vandentiekio linijos vandens slėgį prie vandens šaltinio. Tai ne sistemos gedimas.


⚠ DĖMESIO

- Kai dėklas yra pripildytas vandens, nespauskite pakartotinai ledo gaminimo įrenginio apačioje esančio mygtuko. Vanduo gali išsipilti arba ledas gali užkimšti sistemą.
- Įsitikinkite, kad ledo gaminimo įrenginio krepšelis yra įstatytas tinkamai. Priešingu atveju ledo gaminimo įrenginys neveiks.
- Jei nutrūko elektros tiekimas, išimkite ledo dėklą. Priešingu atveju gali išsilieti vanduo.

Ledo gaminimo įrenginys (tik atitinkamuose modeliuose)

Šaldytuve yra įmontuotas ledo gaminimo įrenginys, kuris automatiškai tiekia ledą.

- Bendras dizainas ir (arba) priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Ledo šaukštėlis yra šaldytuve.

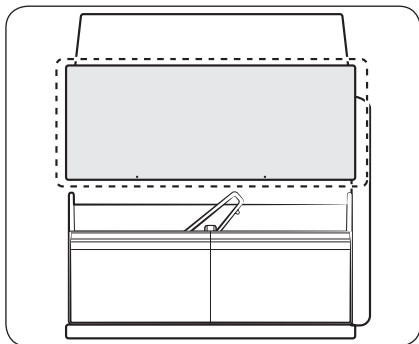

- Šiame gaminyje yra dviejų tipų ledo gaminimo įrenginiai.
- Norėdami naudoti ledą, galite paprasčiausiai išstumti ledo kibirėlio dėklą, o panaudoję jį vėl įstumti atgal.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Uždusimo pavojus: maži vaikai gali užspringti ledu.


Ledo gaminimas

Sumontavę ir įjungę šaldytuvą, laikykitės šių instrukcijų, kad ledas būtų gaminamas tinkamai, o ledo krepšelis būtų pilnas ledo.


Naudojimas pirmą kartą

- Palikite ledo gaminimo įrenginį gaminti ledą 1-2 dienas.
- Išmeskite pirmus 1-2 krepšelius ledo, kad būtų pašalinti vandens tiekimo sistemoje esantys nešvarumai.

Įvertinimas

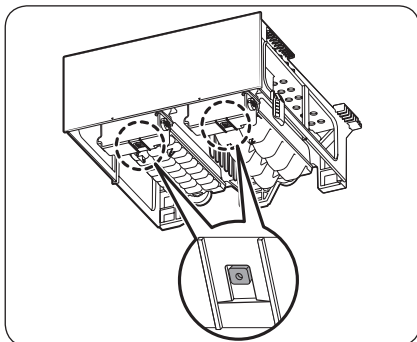

- Bendras dizainas ir (arba) priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.
- Jei ledas netiekiamas, pirmiausia patikrinkite ledo gaminimo įrenginio būseną naudodamiesi mygtuku „Test“ (**bandyti**) ledo gaminimo įrenginio apačioje.
- Paspauskite ledo gaminimo įrenginio apačioje esantį mygtuką „Test“ (**bandyti**). Paspaudus mygtuką, suskambės varpelis. Jei ledo gaminimo įrenginys veikia tinkamai, varpelį išgirsite dar kartą.

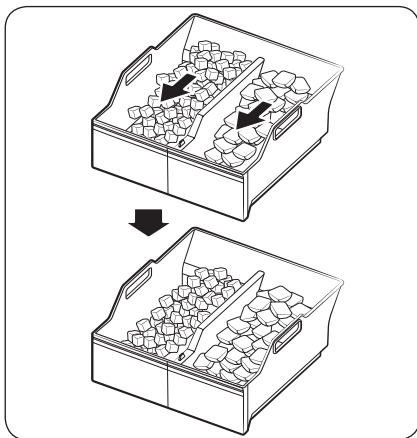


- Jei ledas kaupiasi vienoje dėklo pusėje, tai yra normalu. Tolygiai paskleiskite ledą ant dėklo, kad jo tilptų daugiau.

Veikimas

Ledo gaminimas (tik tuose modeliuose, kuriuose numatyta)


Rankinis ledo gaminimo įrenginys

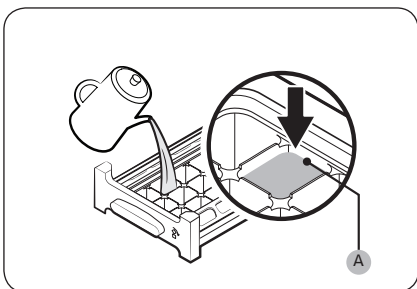

1. Atidarykite šaldiklio dureles ir ištraukite ledo dėklą.
2. Pripilkite į dėklą vandens iki **didžiausio vandens lygio (A)**, kuris nurodytas ant dėklo vidinės galinės dalies.
3. Įstumkite ledo dėklą į pradinę padėtį.

PASTABA

Ledo gaminimo laikas priklauso nuo jūsų temperatūros nuostatų.

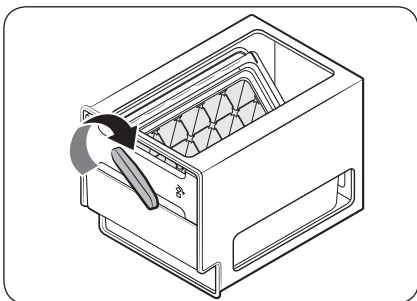


PASTABA

- Įsitikinkite, kad ledo kubelių laikymo dėžutė yra po ledo dėklu.
- Norėdami išimti ledo kubelius, pasukite dėžutės rankenėlę į dešinę, kad pusę ledo kubelių išbertumėte į dėžutę. Tada pasukite rankenėlę į kairę, kad išbertumėte kitą pusę.
- Išimkite dėžutę švelniai sukdami ir traukdami į priekį.


Priežiūra

Naudojimas ir priežiūra

Lentynos (šaldytuvas/šaldiklis) / vyno lentyna (tik atitinkamuose modeliuose)

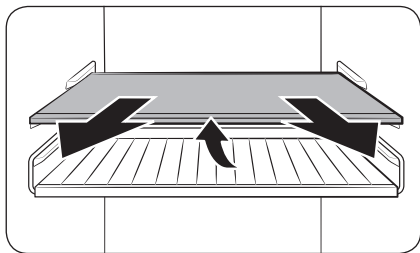

1. Šiek tiek ištraukite lentyną (arba vyno lentyną). Po to, šiek tiek pakelkite galinę pusę ir ištraukite.

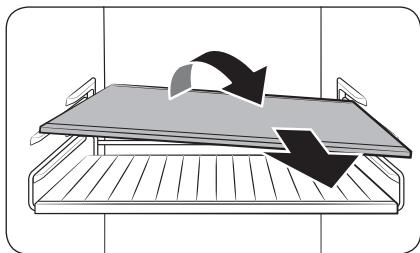


2. Pasukite lentyną (arba vyno lentyną) įstrižai, kad ją išimtumėte.

⚠ DĖMESIO

- Lentyną reikia įstatyti teisingai. Nedėkite jos apverstos.
- Stiklinės dėžės gali subraižyti stiklinių lentynų paviršius.
- Lentynos nedėkite ten, kur turi būti vyno lentyna. Šaldytuvas gali sugesti. (tik atitinkamuose modeliuose)


Durelių dėžutės

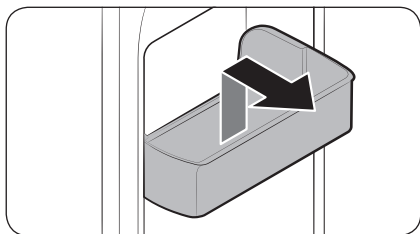

Norėdami išimti durelių dėžutę, suimkite dėžutę iš priekio, švelniai kilstelėkite ir ištraukite.


Priežiūra

Stalčiai

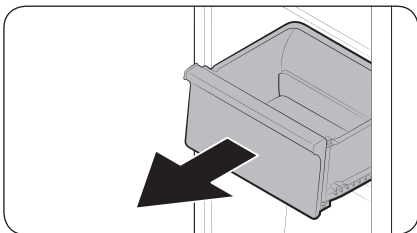


Atsargiai pakelkite stalčių už priekinės pusės ir ištraukite.

Daržovių / džiovinto maisto ir mėsos laikymo stalčius

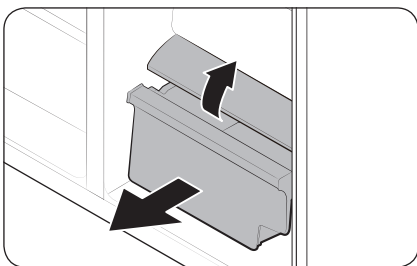

Norėdami ištraukti daržovių stalčių iš šaldytuvo arba sausų produktų stalčių iš šaldiklio, atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Jei reikia, iš pradžių ištraukite gretimus universaliuosius stalčius.
2. Jei jūsų šaldytuve yra daržovių / sausų produktų stalčiaus **dangtelis (A)**, nuimkite jį toliau aprašytu būdu.
 - a. Ištraukite stalčių iki pusės.
 - b. Patraukite dangtelį spausdami galinius kraštus (kaip pavaizduota paveikslėlyje).
3. Švelniai ištraukite daržovių / sausų produktų stalčių.

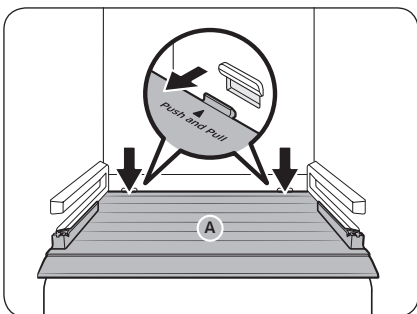

Ledo gaminimo įrenginio krepšelis (tik atitinkamuose modeliuose)

Norėdami išimti ledo gaminimo įrenginio krepšelį, žr. skyrelį apie ledo gaminimo įrenginio krepšelį 67 psl.

Kur laikyti šaukštelį (tik atitinkamuose modeliuose)

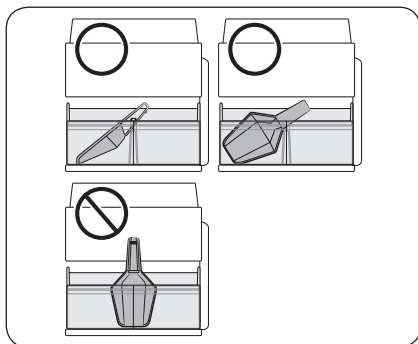


Šaukštelį laikykite priekinėje ledų kibirėlio dalyje. Įdėkite šaukštelį, kaip parodyta paveikslėlyje, ir įsitikinkite, kad jis netrukdo ledų dalytuvui, kai įdėtas ledų kibirėlio dėklas.


PASTABA

Jei ledų kibirėlio dėklas įstatytas ne iki galo, ledas gali nukristi už ledų kibirėlio (ir už jo ribų) arba ledų gaminimo įrenginys gali nustoti gaminti ledą.

Automatinis ąsočio užpildymas (tik atitinkamuose modeliuose)

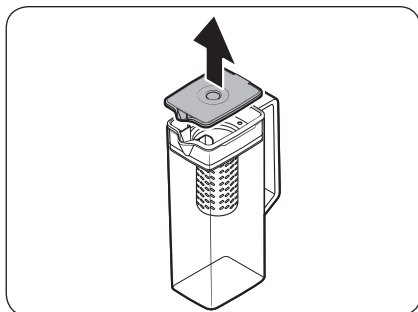


1. Paimkite už **dangtelio** rankenos griovelio, tuomet patraukite jį viršų, kad galėtumėte jį išimti.

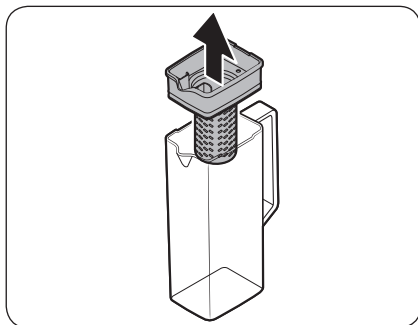

2. Paimkite už abiejų **piltuvo laikiklio** pusių, tuomet pakelkite jį ir išimkite.

Priežiūra

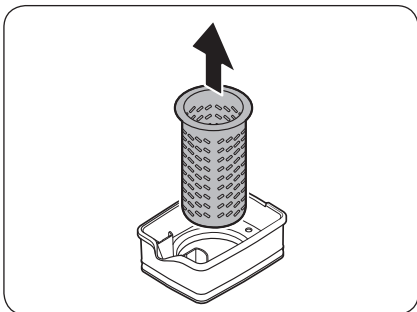

3. Šiek tiek pasukdami **piltuvą** ištraukite jį iš sandarinamojo kaklelio.
4. Plaukite **piltuvą** neutraliomis plovimo priemonėmis ir tekančiu vandeniu. Kruopščiai praplaukite ir išdžiovinkite.
5. Įstatydami automatiškai užpildomą ąsotį, atlikite išėmimo veiksmus atvirkštine tvarka.

⚠ DĖMESIO

Vandens ąsočio ir dangčio negalima naudoti mikrobangų krosnelėje. Veikiami karščio (arba karštu vandeniu) jie gali išsilydyti arba deformuotis. Jei reikia, plaukite rankomis vėsiu arba šiltu vandeniu.

Valymas

Vidiniai ir išoriniai paviršiai

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio ar tokio buitinio arba automobilių ploviklio kaip „Clorox™“. Jie gali pažeisti šaldytuvo paviršius ir sukelti gaisrą.
- Nepurškite vandens ant šaldytuvo. Tai gali sukelti elektros smūgį.
- Jokiu būdu neikiškite pirštų ar kokių nors daiktų į dozatoriaus ertmę.

Sausa šluoste nuo maitinimo lizdo kištuko ir kontaktų reguliariai pašalinkite visas pašalines medžiagas, tokias kaip dulkės arba vanduo.

1. Atjunkite maitinimo laidą.
2. Šaldytuvo vidui ir išorei valyti naudokite minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį, truputį suvilgytą vandeniu.
3. Baigę sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu gerai nusausinkite.
4. Įjunkite maitinimo laidą.

Ledo / vandens dozatorius (tik atitinkamuose modeliuose)


📖 PASTABA

Higienos sumetimais dažnai valykite dozatoriaus sritį.

⚠ DĖMESIO

Pasirinkus smulkintą ledą, ledo kanale gali likti šiek tiek ledo gabaliukų. Norėdami to išvengti, pašalinkite kanale likusį ledą minkšta, švaria šluoste.


Dozatoriaus antgalis (tik atitinkamuose modeliuose)

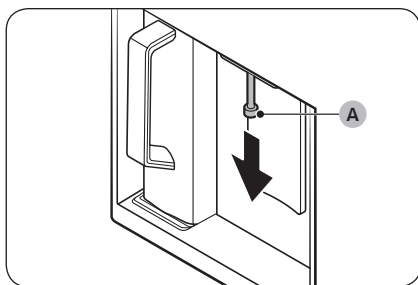

1. Laikykite dozatoriaus antgalio (A) galą.
2. Sukdami dozatoriaus antgalį (A) į kairę, traukite jį žemyn ir išimkite iš dozatoriaus.

Priežiūra

Priežiūra

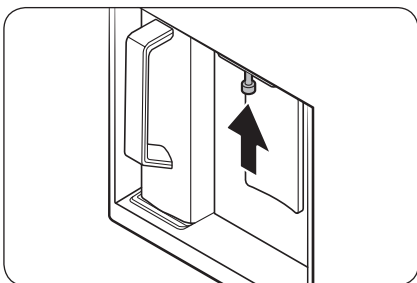

3. Kruopščiai nuplaukite dozatoriaus atgalį ir vėl sumontuokite.


⚠ DĖMESIO

- Dozatoriaus atgalį įkiškite iki galo, atgal į pirminę padėtį.
- Dozatoriaus antgaliui valyti nenaudokite šiurkščios faktūros kempinės.

Guminiai tarpikliai

Jei guminiai durelių tarpikliai bus purvini, durelės gali tinkamai neužsidaryti ir dėl to pablogės šaldytuvo veiksmingumas. Guminiams tarpikliams valyti naudokite švelnų ploviklį ir drėgną šluostę. Tuomet gerai juos nušluostykite, kad būtų sausi.

Galinė plokštė

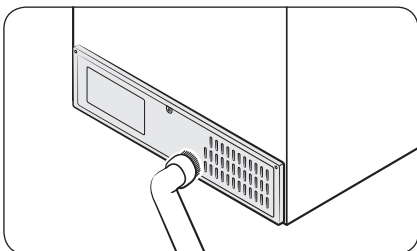

Norėdami, kad laidai ir neapsaugotos galinės plokštės dalys būtų švarios, du kartus per metus nuvalykite plokštę dulkių siurbliu.

⚠ DĖMESIO

Nenuimkite galinio skydelio dangos. Galite patirti elektros smūgį.

Keitimas

Lemputės

Naudotojas negali keisti lempučių. Norėdami pakeisti šaldytuvo lemputes, kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Lemputė (šviesos šaltinis)

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <G>.

Pats naudotojas negali atlikti lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) techninio aptarnavimo darbų. Prireikus pakeisti gaminio lemputę (-es) ir (arba) valdymo įtaisą (-us), kreipkitės į vietos „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Norėdami gauti išsamias instrukcijas, kaip pakeisti šio gaminio lemputę (-es) arba valdymo įtaisą (-us), apsilankykite „Samsung“ svetainėje (<http://www.samsung.com>), eikite į Pagalba > Pagalbos pagrindinis ir įveskite modelio pavadinimą.

Norėdami gauti išsamias lemputės (-čių) ir (arba) valdymo įtaiso (-ų) išmontavimo instrukcijas, paprasčiausiai vadovaukitės pirmiau aprašyta pakeitimo instrukcija.


Priežiūra

Gedimų paieška ir šalinimas

Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą dėl įprastų situacijų (kai nėra gedimo) bus mokami.

Bendroji informacija

Temperatūra

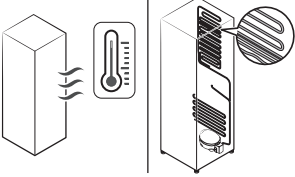Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Neveikia šaldytuvas / šaldiklis. Aukšta šaldytuvo / šaldiklio temperatūra.	• Netinkamai prijungtas maitinimo laidas.	• Tinkamai įjunkite maitinimo laidą.
	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite žemesnę temperatūrą.
	• Šaldytuvas pastatytas prie šilumos šaltinio arba tiesioginėje saulėkaitoje.	• Pastatykite šaldytuvą atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos ar šilumos šaltinių.
	• Per mažas tarpas tarp šaldytuvo ir šalia esančių sienų ar spintelių.	• Patartina, kad atstumas tarp šaldytuvo ir šalia esančių sienų (ar spintelių) būtų didesnis nei 50 mm.
	• Šaldytuvas yra perkrautas. Šaldytuvo oro angos užblokuotos maistu.	• Neperkraukite šaldytuvo. Dėkite maistą taip, kad jis neblokėtų vėdinimo angų.
Šaldytuvas / šaldiklis šaldo per stipriai.	• Netinkamai nustatytas temperatūros valdiklis.	• Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Vidaus sienelė yra karšta.	• Šaldytuvo vidaus sienelėje yra karščiui atsparūs vamzdžiai.	• Kad nesusidarytų kondensatas, šaldytuvo priekiniuose kampuose sumontuoti šilumai atsparūs vamzdžiai. Pakilus aplinkos temperatūrai, ši įranga gali veikti nepakankamai gerai. Tai ne sistemos gedimas. 

Kvapas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šaldytuve juntami kvapai.	• Sugedęs maistas.	• Išvalykite šaldytuvą ir išimkite sugedusį maistą.
	• Stiprų kvapą skleidžia maistas.	• Užtikrinkite, kad stiprų kvapą turintys maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Šerkšnas

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Šerkšnas aplink oro angas.	• Oro angos užblokuotos maistu.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja šaldytuvo oro angų.
Šerkšnas ant vidinių sienelių.	• Netinkamai uždarytos durelės.	• Įsitikinkite, kad maistas neblokuoja durelių. Nuvalykite durelių tarpiklį.


Kondensatas


Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Ant vidinių sienų formuojasi vandens kondensatas.	• Jei durelės paliekamos atviros, į šaldytuvą patenka drėgmės.	• Pašalinkite drėgmę ir nepalikite ilgesniam laikui atidarytų durelių.
	• Maistas, turintis didelį drėgmės kiekį.	• Užtikrinkite, kad maisto produktai būtų laikomi orui nelaidžioje taroje.

Vanduo/ledas (tik modeliuose su dozatoriumi)

Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Vandens srautas yra silpnesnis nei įprastai.	• Per žemas vandens slėgis.	• Įsitikinkite, kad vandens slėgis yra nuo 30 iki 125 psi.
Ledo gaminimo įrenginys zvimbia.	• Įjungta ledo gaminimo funkcija, bet prie šaldytuvo neprijungtas vandens tiekimas.	• Išjunkite ledo gaminimo įrenginį.

Gedimų paieška ir šalinimas

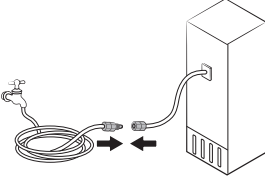Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Ledo gaminimo įrenginys negamina ledo.	Ledo gaminimo įrenginys sumontuotas neseniai.	Kol šaldytuvas pagamins ledo, turi praeiti 12 valandų.
	Per aukšta šaldiklio temperatūra.	Nustatykite šaldiklio temperatūrą žemiau -18 °C (0 °F) arba -20 °C (-4 °F), esant šiltam aplinkos orui.
	Ijungtas dozatoriaus skydelio blokavimas.	Išjunkite dozatoriaus skydelio blokavimą.
	Ledo gaminimo įrenginys yra išjungtas.	Ijunkite ledo gaminimo įrenginį.
	Ledo kibirėlio dėklas įstatytas ne iki galo.	Istumkite ledo kibirėlio dėklą iki galo.
Neiškrenta ledas.	Jei ledo dozatorius nenaudojamas ilgesnį laiką (apie 3 savaites), ledas gali užstrigti.	Jei šaldytuvas nebus naudojamas ilgą laiką, ištuštinkite ledo kibirėlio dėklas ir išjunkite ledo gaminimo įrenginį.
	Ledo kibirėlio dėklas įstatytas netinkamai.	Įsitinkinkite, kad ledo kibirėlio dėklas įstatytas tinkamai.
	Netinkamai prijungta vandens linija arba neįjungtas vandens tiekimas.	Patikrinkite, kaip prijungtas vandens tiekimas. 

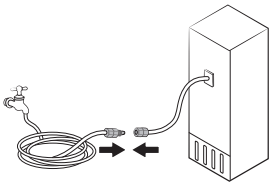Požymis	Galimos priežastys	Sprendimas
Nedozuojamas vanduo.	Netinkamai prijungta vandens linija arba neįjungtas vandens tiekimas.	Patikrinkite, kaip prijungtas vandens tiekimas. 
	Įjungtas dozatoriaus skydelio blokavimas.	Išjunkite dozatoriaus skydelio blokavimą.
	Įstatytas kito gamintojo vandens filtras.	- Naudokite tik „Samsung“ tiekiamus ar patvirtintus filtrus. - Nepatvirtinti filurai gali būti nesandarūs ir pažeisti šaldytuvą.




Gedimų paieška ir šalinimas

Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?


Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus. Skambučiai į centrą, susiję su įprastais garsais, bus apmokestinami.

Šie garsai yra normalūs.

- Kai pradeda arba baigia veikti šaldytuvas, gali pasigirsti į automobilio variklio paleidimą panašus garsas. Kai veikimas stabilizuosis, tokie garsai mažės.

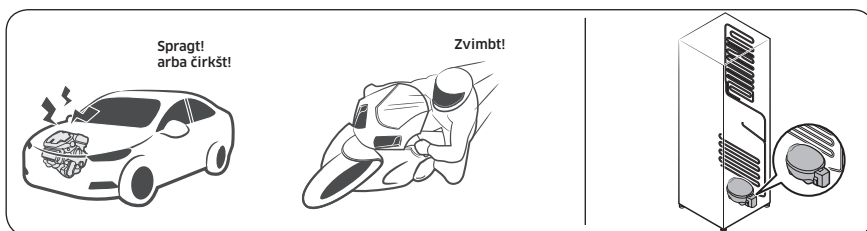


- Šie garsai gali pasigirsti veikiant ventiliatoriui. Šaldytuvui pasiekus nustatytą temperatūrą, ventiliatoriaus garsas nebus girdimas.

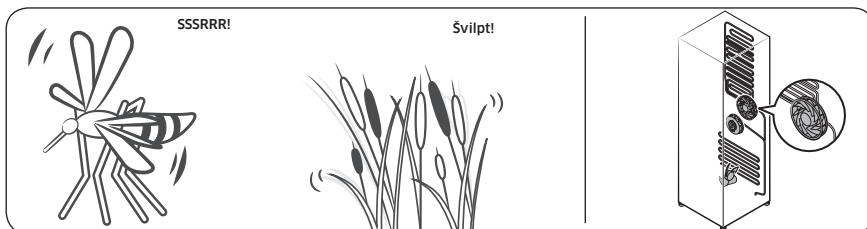


- Atitirpinimo ciklo metu vanduo gali lašėti ant atitirpinimo šildytuvo, todėl gali girdėtis čirškėjimas.



- Šaldytuvui vėsinant arba šaldant sandariais vamzdžiais juda šaltnešio dujos, todėl pasigirsta kunkuliavimas.

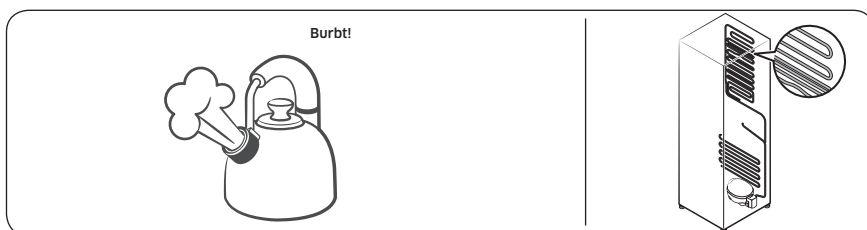

- Didėjant arba mažėjant šaldytuvo temperatūrai plastikinės dalys susitraukia arba plečiasi, todėl girdimas barškinimas. Tokie garsai gali pasigirsti atitirpinimo ciklo metu arba veikiant elektroninėms dalims.

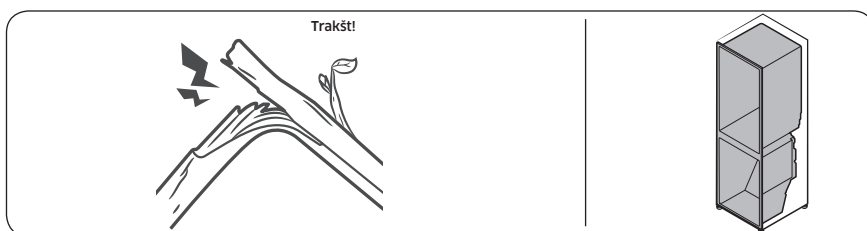

- Modeliuose su ledo gaminimo įrenginiu Atsidarius vandens vožtuvui, kad būtų pripildytas ledo gaminimo įrenginys, gali pasigirsti zvimbimas.
- Dėl slėgio suvienodinimo, kai atidaromos ir uždaromos šaldytuvo durelės, galite girdėti švilpesį.

Priedas

Saugos instrukcija

- Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas ir ledo kubelių dėklą laikysite gamintojo nurodytoje vietoje.
- Šis šaldymo įrenginys nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Įrengimo instrukcija

Šaldymo įrenginiams, kurių klimato klasė

Priklausomai nuo klimato klasės, šis šaldymo įrenginys skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai, nurodytai šioje lentelėje.

Klimato klasė nurodyta techninių duomenų lentelėje. Gaminys gali veikti netinkamai temperatūroje, esančioje už nurodyto diapazono ribų.

Klimato klasę galite rasti šaldytuvo viduje esančioje etiketėje

Veiksmingas temperatūros diapazonas

Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.

Klasė	Ženklas	Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Išplėstinis vidutinių platumų	SN	nuo +10 iki +32	nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų	N	nuo +16 iki +32	nuo +16 iki +32
Paatogrąžių	ST	nuo +16 iki +38	nuo +18 iki +38
Atogrąžių	T	nuo +16 iki +43	nuo +18 iki +43

PASTABA

Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra, durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti temperatūros nuostatas.

Temperatūros instrukcija

Rekomenduojama temperatūra

Optimalus temperatūros nustatymas maistui laikyti:

- Šaldytuvas: 3 °C
- Šaldiklis: -19 °C
- Į šaldytuvą pertvarkomo šaldiklio šaldytuvas: 3 °C

PASTABA

Optimalus kiekvieno skyriaus temperatūros nustatymas priklauso nuo aplinkos temperatūros. Aukštesnė nei optimali temperatūra yra pagrįsta 25 °C aplinkos temperatūra.

Sustiprintas šaldymas

Režimu Sustiprintas šaldymas vėsavimo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos, paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.

Spartusis šaldymas

Naudojant funkciją Spartusis šaldymas užšaldymo procesas pagreitinamas iki maksimalaus ventiliatoriaus greičio. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama prie įprastos temperatūros. Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją Spartusis šaldymas įjunkite likus mažiausiai 20 valandų iki to laiko, kai dėsime maistą į šaldiklį.

PASTABA

Naudojant šią funkciją, didėja šaldytuvo energijos sąnaudos. Nepamirškite funkciją išjungti, kai jums jos nereikia, ir atstatykite pradinę nustatytąją šaldiklio temperatūrą.

Priedas

Kaip laikyti, kad būtų užtikrintas geriausias produktų išsaugojimas (tik atitinkamuose modeliuose)

Uždenkite maisto produktus, kad būtų sulaukyta drėgmė ir jie būtų apsaugoti nuo kitų maisto produktų kvapo. Didelį maisto puodą, pavyzdžiui, sriubą ar troškinį, reikėtų padalinti į mažas dalis ir prieš dedant į šaldytuvą supilti į negilius indus. Didelį mėsos arba nesmulkintos paukštienos gabalą prieš dedant į šaldytuvą reikėtų padalinti į mažesnius gabalėlius arba sudėti į negilius indus.

Maisto išdėstymas

Lentynėlės	Lentynėlės turėtų būti reguliuojamos, kad į jas būtų galima sudėti įvairias pakuotes.
Skyrius specialiems produktams (tik atitinkamuose modeliuose)	Sandarūs vaisių ir daržovių stalčiai užtikrina optimalią aplinką vaisiams ir daržovėms laikyti. Daržovėms reikia daugiau drėgmės, o vaisiams – mažiau. Vaisių ir daržovių skyriuose yra valdymo įtaisai, skirti kontroliuoti drėgmės lygį. (* Priklausomai nuo modelio ir variantų) Reguluojamos temperatūros mėsos stalčius pailgina mėsos ir sūrio laikymo laiką.
Laikoma durelėse	Nelaikykite durelėse greitai gendančių produktų. Kiaušinius reikia laikyti lentynoje sudėtus dėžutėje. Durelių laikymo dėžučių temperatūra svyruoja labiau, nei temperatūra korpuse. Laikykite dureles uždarytas kiek įmanoma dažniau.
Šaldiklio skyrius	Šaldiklio skyriuje galite laikyti šaldytą maistą, pasigaminti ledo kubelių ir užšaldyti šviežio maisto.

PASTABA

Šaldykite tik šviežų, nepažeistą maistą. Užšaldomą maistą laikykite atokiau nuo jau užšalusio maisto. Kad maistas neprarastų skonio ar neišsausėtų, sudėkite jį į hermetiškus indus.

Laikymo šaldytuve ir šaldiklyje lentelė

Kiek laiko produktai išliks švieži priklauso nuo temperatūros ir drėgmės poveikio. Kadangi gaminio data neužtikrina saugaus produkto naudojimo, remkitės šia lentele ir laikykitės šių patarimų.

Pieno produktai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Pienas	1 savaitė	1 mėnuo
Sviestas	2 savaitės	12 mėnesių
Ledai	-	2-3 savaitės
Natūralus sūris	1 mėnuo	4-6 mėnesiai
Grietinėlės sūris	2 savaitės	Nerekomenduojama
Jogurtas	1 mėnuo	-

Mėsa

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Švieži kepsniai, žlėgtainiai, kotletai	3-4 dienos	2-3 mėnesiai
Šviežia malta mėsa, troškinta mėsa	1-2 dienos	3-4 mėnesiai
Rūkytas / sūdytas bekonas	7 dienos	1 mėnuo
Dešra, žalia kiauliena, jautiena, kalakutiena	1-2 dienos	1-2 mėnesiai

Paukštiena / kiaušiniai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia paukštiena	2 dienos	6-8 mėnesiai
Vištienos salotos	1 diena	-
Kiaušiniai, švieži su lukštais	2-4 savaitės	Nerekomenduojama

Priedas

Žuvis / jūros gėrybės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šviežia žuvis	1-2 dienos	3-6 mėnesiai
Kepta / virta žuvis	3-4 dienos	1 mėnuo
Žuvies salotos	1 diena	Nerekomenduojama
Džiovinata arba marinuota žuvis	3-4 savaitės	-

Vaisiai

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Obuoliai	1 mėnuo	-
Persikai	2-3 savaitės	-
Ananasai	1 savaitė	-
Kiti švieži vaisiai	3-5 dienos	9-12 mėnesiai

Daržovės

Produktas	Šaldytuvas	Šaldiklis
Šparagai	2-3 dienos	-
Brokoliai, Briuselio kopūstai, žalieji žirneliai, grybai	3-5 dienos	-
Kopūstai, žiediniai kopūstai, salierai, agurkai, salotos	1 savaitė	-
Morkos, burokėliai, ridikėliai	2 savaitės	-

Informacija apie modelį ir atsarginių dalių užsakymą

Informacija apie modelį

Norėdami gauti informacijos apie šį gaminį Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo registre (EPREL), nuskaitykite energijos vartojimo efektyvumo etiketėje esantį QR kodą.

Energijos vartojimo efektyvumo etiketės QR kodą rasite gaminio dėžutėje.

Informacija apie dalis

- Trumpiausias laikotarpis, per kurį bus galima įsigyti atsarginių dalių, būtinų prietaiso remontui
 - 7 metai termostatai, temperatūros jutikliai, spausdintinės plokštės ir šviesos šaltiniai, durų rankenos, durų vyriai, padėklai, krepšiai (dėžės ar stalčiai)
 - 10 metų durų tarpikliai
- Trumpiausia gamintojo suteikiama šaldytuvo garantija – 24 mėnesiai.
- Atitinkama informacija apie atsarginių dalių užsakymą tiesiogiai ar kitais gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo nurodytais kanalais
- Profesionalią remonto informaciją galite rasti <http://samsung.com/support>.
Naudotojo atliekamos priežiūros vadovą galite rasti <http://samsung.com/support>.

Atmintinė

Atmintinė

SAMSUNG

Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.

Šalis	Kontaktų centras	Interneto svetainė
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DA68-04434L-00



Ledusskapis

Lietotāja rokasgrāmata

RH68B**/RH69B**

SEB

Brīvi stāvoša ierīce



SAMSUNG

Saturs

Drošības informācija	4
Kas jāzina par drošības norādījumiem	4
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.	6
Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai	7
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu	10
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu	11
Brīdinājumi par uzstādīšanu	15
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu	15
Brīdinājumi par lietošanu	21
Brīdinājumi par tīrīšanu	24
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu	26
Citi padomi pareizai izmantošanai	26
Norādījumi par EEIA	28
Uzstādīšana	29
Ledusskapja pārskats	30
Uzstādīšanas darbības	33
Durvju noņemšana ienešanai telpā	45
Darbība	51
Funkciju panelis	51
Automātiskās uzpildes tvertne ieslēgšana vai izslēgšana	55
Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana	55
Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana	55
Dozatora panelis (tikai attiecīgajiem modeļiem)	56
Īpašas funkcijas	57
Apkope	71
Pārvietošana un kopšana	71
Tīrīšana	75
Maiņa	77
Traucējummeklēšana	78
Vispārīga informācija	78
Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?	82

Pielikums	84
Drošības instrukcija	84
Uzstādīšanas instrukcija	84
Temperatūras instrukcija	85
Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija	89

Drošības informācija

Pirms sava jaunā „Samsung” ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.

Kas jāzina par drošības norādījumiem

- Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie drošības norādījumi neietver visus iespējamus apstākļus un situācijas.
Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
- Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un, iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.samsung.com.
- Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a. Apskatiet kompresora plāksnīti ierīces aizmugurē vai nominālo vērtību plāksnīti ledusskapja iekšpusē, lai uzzinātu, kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesēju R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
- Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.

- Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m^3 uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja.
Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces iekšpusē.
- Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un nekavējoties izvēdiniet telpu.
 - Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai eksplozija.
- Lai izvairītos no pārtikas sabojāšanās, lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Ilgstoša durvju atvēršana var izraisīt būtisku temperatūras paaugstināšanos ierīces nodalījumos.
 - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, un pieejamās drenāžas sistēmas.
 - Iztīriet ūdens tvertnes, ja tās nav izmantotas 48 stundas; izskalojiet ūdens padevei pievienoto ūdens sistēmu, ja ūdens padeve nav izmantota 5 dienas.
 - Jēlu gaļu un zivis uzglabāji ledusskapī piemērotos glabāšanas traukos tā, lai tās nenonāktu saskarē ar citu pārtiku vai neuzpilētu uz tās.
 - Divzvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētas pārtikas uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus kubiņu gatavošanai.

Drošības informācija

- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas saldēšanai.
- Ja dzesēšanas iekārta tiek atstāta tukša uz ilgu laiku, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, izžāvējiet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos iekārtā.

Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.

Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti šādi drošības simboli.

BRĪDINĀJUMS

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi**.

UZMANĪBU!

Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt **smagus ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus**.

PIEZĪME

Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.

Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas personas par iespējamiem ievainojumiem.

Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.

Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiēt rokasgrāmatu drošā vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.

Svarīgi piesardzības pasākumi drošībai



Brīdinājums: aizdegšanās risks / viegli uzliesmojoši materiāli

BRĪDINĀJUMS

- Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads netiktu iespiests vai bojāts.
- Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontaktu strāvas pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
- Pievienojiet tikai dzeramā ūdens padevei.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
- Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
- Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina uzraudzību.

- Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot un izņemt produktus no dzesēšanas iekārtām.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts elektrības vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs, tā servisa centra pārstāvis, vai personas ar līdzīgu kvalifikāciju.
- Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai avārijas situācijā ierīci varētu ātri atvienot no barošanas.
 - Tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugurējās daļas zonas.
- Neglabāriet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
- Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
 - Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
 - Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu nodrošinātās LED spuldzes.
- Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūteņu komplekti, jo vecos šļūteņu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā ūdens padeves. Lai ledus automāts darbotos pareizi, ūdens spiedienam ir jābūt 206-861 kPa (30-125 psi).

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Lai nodrošinātu vislabāko produkta energoefektivitāti, lūdzu, saglabājiēt visu plauktu, atvilktnu un grozu oriģinālo izvietojumu.

Enerģijas patēriņa samazināšana

- Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
- Pārliedzinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota (piemēram, radiatora) tuvumā.
 - Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams neaizklāt ventilācijas atveres vai režģus.
 - Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
 - Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī. Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
 - Neturiet ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas, izņemot ēdienu vai ieliekot to ierīcē.
 - Jo īsāku laiku sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks ledus daudzums izveidosies saldētavā.
 - Regulāri notīriet ledusskapja aizmugurējo daļu. Putekļi palielina enerģijas patēriņu.
 - Neuzstādiet zemāku temperatūru, kā nepieciešams.
 - Pārliedzinieties, ka ledusskapja pamatnē un aizmugurējā daļā tiek nodrošina pietiekama gaisa izplūde. Neaizklājiet gaisa ventilācijas atveres.

Drošības informācija

- Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, apakšējai un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas patēriņu, tādējādi samazinot elektrības izmaksas.

Šo ierīci paredzēts izmantot mājāsaimniecībās vai līdzīgos apstākļos, piemēram:

- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.

Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu

BRĪDINĀJUMS

- Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
 - Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamām aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā novietota ierīce.

- Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
- Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
 - Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu

BRĪDINĀJUMS

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas varētu saskarties ar ūdeni.
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās, kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai citām ierīcēm.
- Nepievienojiet vienam universālam elektrības kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja nominālu plāksnītē norādītajam.
 - Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.

Drošības informācija

- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā elektrības kontaktdakšu.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.
- Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
- Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
- Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
- Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
- Neaizākējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta, nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to telpā aiz ierīces.
- Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nespīestu vai nesabojātu strāvas vadu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu. Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to no kontaktligzdas.
 - Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/ vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
 - Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu tuvumā.
- Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

- Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
- Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai vads karātos lejup.
 - Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārļiecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nespiež un nebojā elektrības kontaktdakšu.
- Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
 - Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var nosmakt.
- Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim (lietus pilēm).
 - Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegta sveces, aizdegta cigaretes, traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
- Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas aizsargplēves.

- Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules skavām.
 - Aizrijojoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.
- Ledusskapis ir droši jāieņemē.
 - Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas triecienu.
- Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu vadus vai citus iespējamus zibens uztvērējus.
 - Ledusskapis jāieņemē, lai novērstu elektrības noplūdi vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas noplūde no ledusskapja.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar izstrādājumu.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam tehnikam vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.

Brīdinājumi par uzstādīšanu

⚠ UZMANĪBU!

- Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
 - Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.
- Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet 2–3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā pārtikas produktus.
- Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar izstrādājumu vai ievainojumus.

Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ar slapjām rokām.
 - Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzglabāiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
 - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.

Drošības informācija

- Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus (piemēram, irbulišus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai aizmugurē.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
 - Šādi var apsaldēt rokas.
- Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi, spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
 - Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu glabāšanai.
 - Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
- Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
 - Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām. Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
- Nelieciet pirkstus vai bērnu pirkstus starp durvīm.
 - Netuviniet pirkstus kreisās un labās puses durvju spraugām. Atveriet durvis uzmanīgi, ja pirksti atrodas starp durvīm.
- Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm. Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
- Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.

- Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
 - Asas malas var radīt ievainojumus.
- Neglabājiēt ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus, zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus izstrādājumus.
 - Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
- Ja saojāt medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
- Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
 - Atvilktnē var salūzt un bērni var paslīdēt.
- Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt, un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
- Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
 - Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt ievainojumus.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
 - Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.
- Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdu.
 - Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai problēmas ar izstrādājumu.

Drošības informācija

- Nelieciet pirkstus vai jebkākus priekšmetus ūdens dozatora atverē, ledus tekņē un ledus automāta spainī.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus, sauso ledu, medikamentus vai ķīmikālijas.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpusē žāvēšanai. Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas smakas novēršanai.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu papildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni (minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
 - Nelejiet tvertnē tēju, sulu vai sporta dzērienus; tādā veidā var sabojāt ledusskapi.
- Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes, traukus, ķīmikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
 - Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku laiku.
 - Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.

- Neievietojiet plauktu otrādi. Plaukta aizturis varētu nedarboties.
 - Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
- Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai iespējamām aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
 - Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
 - Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
 - Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
- Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
- Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai gūt ievainojumus.
- Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena vai aizdegšanās risks.

Drošības informācija

- Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas problēmas, sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
- Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas kontaktligzdā.
- Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.

Brīdinājumi par lietošanu

UZMANĪBU!

- No jauna nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
 - Saldētā un atkausētā pārtika kaitīgās baktērijas savairosies ātrāk nekā svaigā.
 - Otrajā atkausēšanā sadalīsies vēl vairāk šūnu, izskalojot šķidrumu un mainot produkta integritāti.
- Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
 - Drošība būs atkarīga no tā, vai rīcība ar neapstrādāto produktu ir bijusi pareiza.
- Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus dzērienus.
 - Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
- Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
- Ja būsit prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram, dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
 - Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
- Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3 nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.

Drošības informācija

- Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.
 - Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
 - Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
 - Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas laiku un derīguma termiņus.
 - Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs nedēļas. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas, noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
- Garantijas serviss un pārveidojumi
 - „Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung” neuzņemas atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
- Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
 - Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens noplūdi.
- Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledu automātu.

- Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
 - Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un pelējums.
- Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas minūtes.
- Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
 - Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.
- Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē leļiet tikai dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai attīrīts ūdens).
 - Neleļiet tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
- Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
- Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās risks.
- Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt durvju plauktu tvertnu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
 - Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu kauliņu eļļa u.c.

Drošības informācija

Brīdinājumi par tīrīšanu

UZMANĪBU!

- Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai ārējām virsmām.
 - Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpusē žāvēšanai.
- Neievietojiet ledusskapī aizdegto sveci, lai novērstu nepatīkamu smaku.
 - Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
 - No displeja var atdalīties drukātie burti.
- Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru drānu.
 - Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciens.
- Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
- Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli „Clorox” vai hlorīdu.
 - Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.

- Nelieciiet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens padeves atverē.
 - Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt bojājumus.
- Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
 - Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās.
- Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls mazgāšanas līdzeklis.
- Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus, sāļsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos paneļus un blīvējumus.
 - Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
- Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni, kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst, ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai triecienam, piemēram, uzsitot vai noņemot zemē.

Drošības informācija

Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu

BRĪDINĀJUMS

- Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi nekaitīgā veidā.
- Pirms likvidēšanas pārlicinieties, vai ierīces aizmugurē nav bojāta kāda no caurulēm.
- Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var savainoties vai nosmakt.
 - Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
- Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra. Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
- Pēc izsaiņošanas noglabāji iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
 - Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.

Citi padomi pareizai izmantošanai

- Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad traucējumi tiks novērsti.
 - Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.

- Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par 24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos produktus.
- Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
- Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā, varētu sabojāties.
- Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās avīzes kārtās.
- No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus pārtikas produktus.
- Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām zvaigznēm (☆☆), ir nedaudz augstāka nekā citā saldētavas nodalījumā (nodalījumos).
Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma (nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.

Drošības informācija

Norādījumi par EEIA



Šā izstrādājuma pareiza likvidēšana (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)
(Piemērojami valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums, kas redzams uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā, norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo apdraudējumu videi vai cilvēku veselībai, ko varētu izraisīt nekontrolēta atkritumu izmešana, nošķiriet šos atkritumus no citu veidu atkritumiem un likvidējiet tos atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, lietotājiem mājāsaimniecībās jāsaazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savas pašvaldības iestādēm.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsaazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Informāciju par Samsung saistībām attiecībā pret apkārtējo vidi un produktu normatīvajām prasībām, piem., ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE), baterijām, skatiet mūsu ilgtspējības tīmekļa vietnē, kas pieejama www.samsung.com.

(Tikai izstrādājumiem, kas pārdoti Eiropas valstīs un Apvienotajā Karalistē)

Uzstādīšana

Pirms šā ledusskapja lietošanas rūpīgi izpildiet šos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumu iespējamību.

BRĪDINĀJUMS


- Izmantojiet ledusskapi tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
- Visas apkopes darbības jāveic kvalificētam tehniķim.
- Izstrādājuma iepakojuma materiālu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, atvienojiet strāvas vadu pirms veicat apkopes darbus vai detaļu nomaiņu.

Uzstādīšana


Ledusskapja pārskats

Jūsu ledusskapja faktiskais izskats var atšķirties atkarībā no modeļa un valsts.

A tips

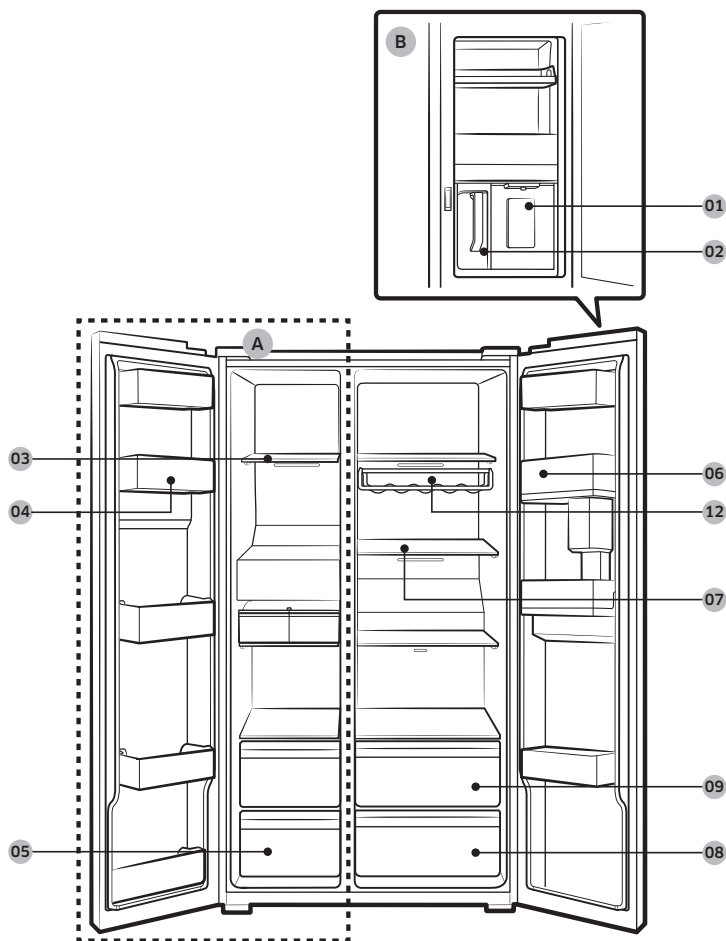

B tips

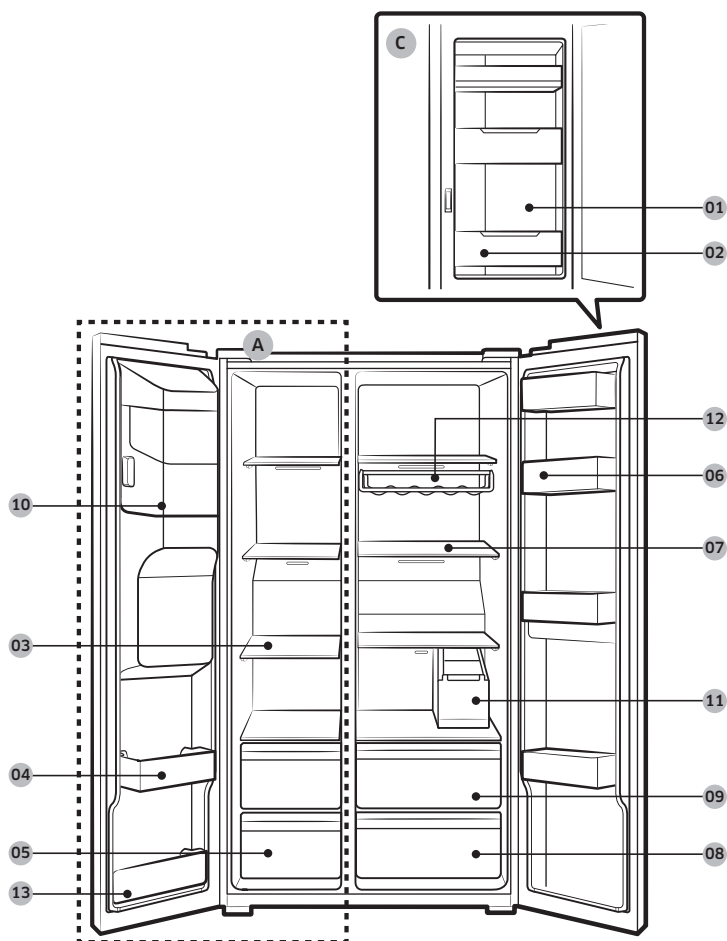

Uzstādīšana



Uzstādīšana

- | | | | |
|----|---|----|--------------------|
| 01 | Automātiskās uzpildes tvertne * | A. | Saldētava |
| 02 | Ūdens dozators ** | B. | Dzērienu centrs ** |
| | | C. | FSR durvis * |
| 03 | Saldētavas plaukti | | |
| 04 | Daudzfunkcionālais saldētavas durvju plaukts | | |
| 05 | Žāvētas pārtikas produktu un gaļas glabāšanas atvilktnē | | |
| 06 | Ledusskapja durvju plaukts | | |
| 07 | Ledusskapja plaukti | | |
| 08 | Dārzeņu atvilktnē | | |
| 09 | Daudzfunkcionālā atvilktnē | | |
| 10 | Ledus automāta spainis ** | | |
| 11 | Ūdens tvertne * | | |
| 12 | Vīna plaukts * | | |
| 13 | Apakšējais saldētavas plaukts | | |
| 14 | Ledus automāts (dubulta tipa) * | | |

* Tikai attiecīgajiem modeļiem

** Tikai modeļiem ar dozatoru



PIEZĪME

Olu trauka izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

UZMANĪBU!

Parastajiem modeļiem nemainiet saldētavas plauktu pozīciju. Saldētavas plauktiem ir dažādi garumi, un, ja maināt pozīciju, jūs varat sabojāt produktu, aizverot durvis.

Uzstādīšanas darbības

1. DARBĪBA Izvēlieties vietu

Vietas prasības:


- stabila līdzena virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas varētu aizšķērsot ventilāciju;
- prom no tiešiem saules stariem;
- pietiekami daudz vietas durvju atvēršanai un aizvēršanai;
- prom no siltuma avotiem;
- pietiekami daudz vietas uzturēšanai un apkopei;
- temperatūras diapazons: no 5 °C līdz 43 °C.



Uzstādīšana

Atstarpe


Uzstādīšanai nepieciešamās platības prasības skatiet attēlos un tabulā.

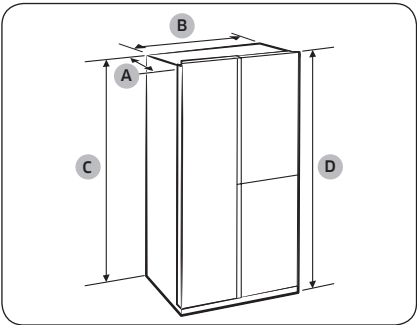

Dziļums „A”	716
Platums „B”	912
Augstums „C”	1747
Kopējais augstums „D”	1780

(mērvienība: mm)

Uzstādīšana

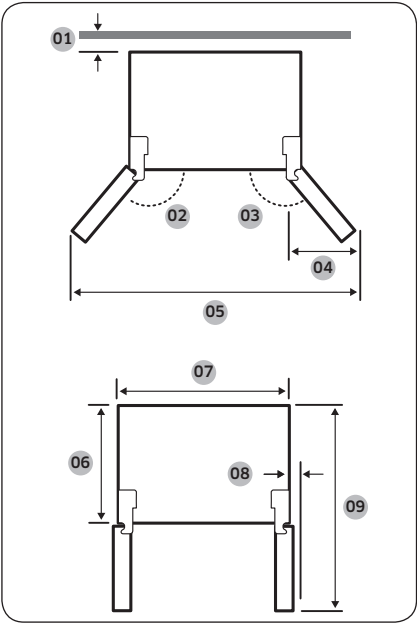


- 01 ieteicams ne mazāk kā 50 mm
- 02 165°
- 03 170°
- 04 564 mm
- 05 1726 mm
- 06 610 mm
- 07 912 mm
- 08 29 mm (bez roktura)
- 09 1165 mm

PIEZĪME

Iepriekšējā tabulā norādītie mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas metodes.




2. DARBĪBA Atstarpe (tikai attiecīgajiem modeļiem)

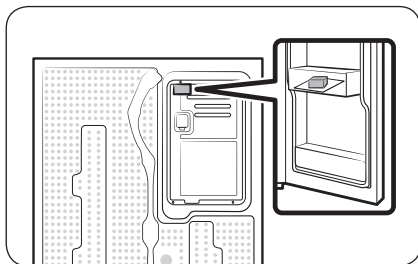

1. Atveriet durvis un atrodiet komplektācijā iekļauto starpliku.
2. Izsaīņojiet starpliku un pievienojiet to ledusskapja aizmugurē, kā parādīts attēlā. Tā palīdz nodrošināt gaisa cirkulāciju aizmugures sienā un samazināt elektroenerģijas patēriņu.

3. DARBĪBA Novietošana uz grīdas

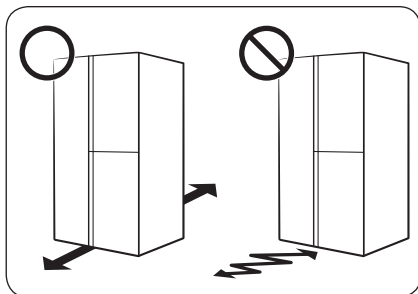

- Virsmai ledusskapja uzstādīšanas vietā jāspēj noturēt pilnīgi piekrautu ledusskapi.
- Lai saudzētu grīdu, zem katras ledusskapja kājas palieciet lielu kartona gabalu.
- Lai saudzētu grīdu, pēc novietošanas galīgajā pozīcijā nepārvietojiet ledusskapi, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs. Ja ledusskapis jāpārvieto, pārvietošanas ceļā pakļājiēt plānu papīru vai drānu, piemēram, vecu paklāju.

PIEZĪME

Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, skatiet sadaļu „Durvju noņemšana ienešanai telpā”, kas atrodama nodaļā „Uzstādīšana”.


Uzstādīšana

4. DARBĪBA Noregulējiet regulējamās kājas

⚠ UZMANĪBU!


- Ledusskapja nolīmeņošana ir jāveic uz līdzenas, stabilas grīdas. Pretējā gadījumā var rasties ledusskapja bojājumi vai traumas.
- Nolīmeņošana ir jāveic, kad ledusskapis ir tukšs. Pārbaudiet, vai ledusskapī nav palikuši kādi pārtikas produkti.
- Drošības labad priekšu iestatiet nedaudz augstāk par aizmuguri.

Ledusskapi var nolīmeņot, izmantojot priekšējās kājas, kas nolīmeņošanas nolūkā ir aprīkots ar speciālu skrūvi (līmeņotāju). Nolīmeņošanai izmantojiet plakano skrūvgriezi.

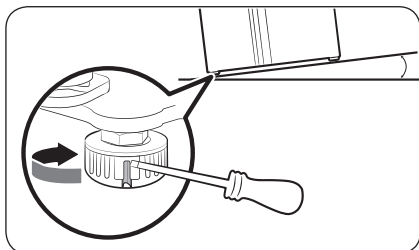

Lai pielāgotu augstumu saldētavas pusē:

Ievietojiet plakano skrūvgriezi saldētavas puses priekšējās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai paceltu, vai grieziet pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu.

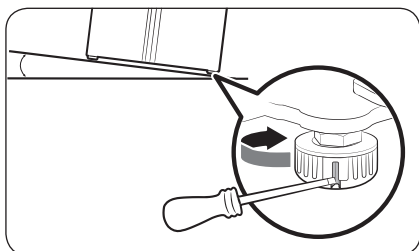


Lai pielāgotu augstumu ledusskapja pusē:

Ievietojiet plakano skrūvgriezi ledusskapja puses priekšējās kājas līmeņotājā. Grieziet līmeņotāju pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai paceltu, vai grieziet pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu.


5. DARBĪBA Pielāgojiet durvju augstumu un durvju spraugu

Lai pielāgotu durvju augstumu


Durvju augstumu iespējams pielāgot, izmantojot skavas tipa skrūves uzgriezni un augstuma regulēšanas uzgriezni, kas izvietoti katru durvju priekšējās daļas apakšpusē.

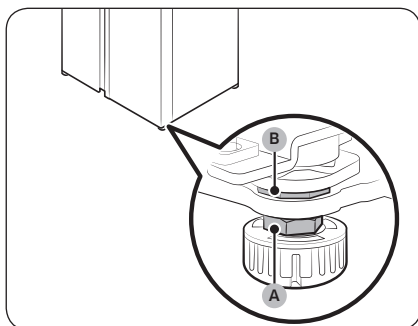

1. Atveriet durvis, kuras vēlaties noregulēt, un atrodiet abus uzgriežņus (A) un (B), kas izvietoti durvju priekšējās daļas apakšpusē.

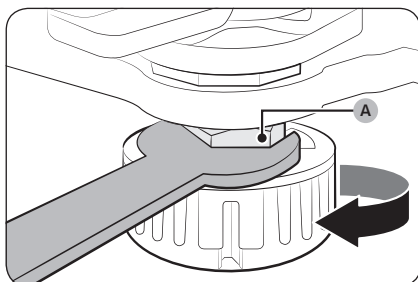

2. Ar 19 mm uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektācijā) pagriežiet **skavas tipa skrūves uzgriezni (A)** pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atskrūvētu to. Pēc tam atveriet durvis un durvju iekšpusē veiciet šādas darbības:
 - Lai paceltu durvis uz augšu, pagriežiet **augstuma regulēšanas uzgriezni (B)** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
 - Lai nolaistu durvis uz leju, pagriežiet **augstuma regulēšanas uzgriezni (B)** pulksteņrādītāju kustības virzienā.

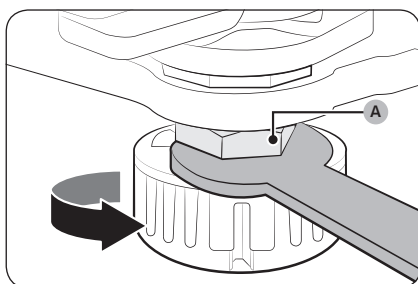


3. Kad pielāgošana ir pabeigta, pievelciet **skavas tipa skrūves uzgriezni (A)**, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.


Uzstādīšana

Lai regulētu spraugu starp durvīm un ledusskapja galveno korpusu


Ja vienas no durvīm izvirzās vairāk nekā otras, jūs varat izmantot spraugas regulatoru ledusskapja durvju augšpusē, lai regulētu abas durvis.

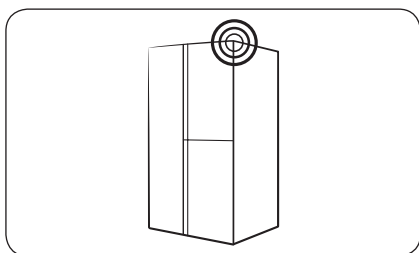

1. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai noņemtu skrūvi, kas fiksē **eņģes pārsegu** ledusskapja durvju augšpusē.

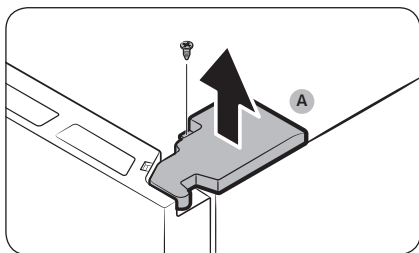

2. Atveriet ledusskapja durvis, lai noņemtu **eņģes pārsegu (A)**. Pēc tam aizveriet ledusskapja durvis.

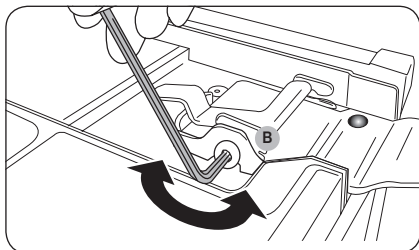

3. Ievietojiet 4 mm seškanšu uzgriežņu atslēgu **spraugas regulatorā (B)**. Pēc tam pagrieziet seškanšu uzgriežņu atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paplašinātu spraugu, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai samazinātu spraugu.


⚠ UZMANĪBU!

Maigi pagrieziet spraugas regulatoru. Pārmērīgs spēks var sabojāt spraugas regulatoru.


4. Regulējiet spraugu starp ledusskapja durvīm un ledusskapja galveno korpusu, līdz tā ir noregulēta atbilstoši saldētavas durvīm.

6. DARBĪBA Pievienojiet ūdens dozatora cauruli (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Nepieciešamās detaļas un instrumenti




Ūdensvada fiksatori un skrūves




Savienotājs (24 mm)




Ūdensvads



Ūdens filtra nostiprināšanas skava




Ūdens filtrs



Kontroles vārsts

Uzstādīšana (ārējā dozatora caurule)

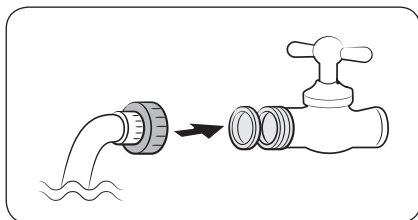

1. Salieciet ūdens cauruli, izmantojot savienotāju.
2. Atslēdziet galveno ūdens padevi un tad aizgrieziet ūdens krānu.
3. Pievienojiet savienotāju pie aukstā ūdens krāna.

⚠ UZMANĪBU!

- Pārbaudiet, vai savienotājs ir pievienots pie aukstā ūdens krāna. Pievienojot to pie karstā ūdens krāna, ūdens filtrs var aizsērēt un nedarboties pareizi.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.
- Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

Uzstādīšana

7. DARBĪBA Pievienojiet ūdens padeves avotu (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ UZMANĪBU!

- Ūdensvada pievienošanu jāveic kvalificētam tehnikim.
- Ledusskapja garantija nesedz ūdensvada ierīkošanas darbības. Ūdensvada ierīkošanas izmaksas jāsedz pašam klientam, ja vien uzstādīšanas izmaksas nav iekļautas pārdevēja piedāvātajā cenā.
- Samsung neuzņemas nekādu atbildību par ūdensvada ierīkošanu. Ja radušās noplūdes, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju.

Lai pievienotu aukstā ūdens cauruli pie ūdens filtrēšanas šļūtenes

⚠ UZMANĪBU!


- Pārbaudiet, vai ūdens filtrēšanas šļūtene ir pievienota pie aukstā dzeramā ūdens pievades caurules. Pievienojot to pie karstā ūdens caurules, var rasties ūdens filtra darbības traucējumi.

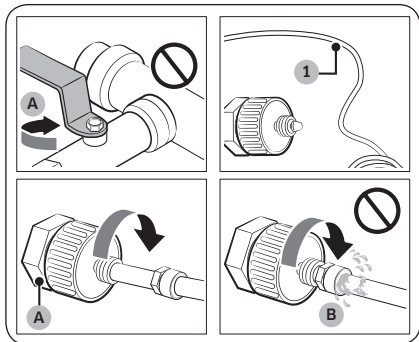

A. Noslēdziet galveno ūdens cauruli

B. Nedrīkst būt atstarpe


1. Atslēdziet ūdens padevi, aizverot galveno ūdens padeves vārstu.
2. Atrodiet aukstā dzeramā ūdens cauruli (1).
3. Sekojiet ūdensvada ierīkošanas norādījumiem, lai pievienotu ūdens cauruli.

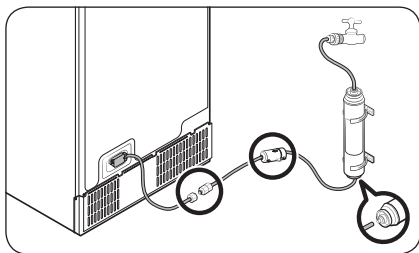



📖 PIEZĪME

Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā iekļautie šļūtenu komplekti, jo vecos šļūtenu komplektus nedrīkst izmantot atkārtoti.

Lai pievienotu ūdens filtrēšanas šļūteni pie ūdensvada

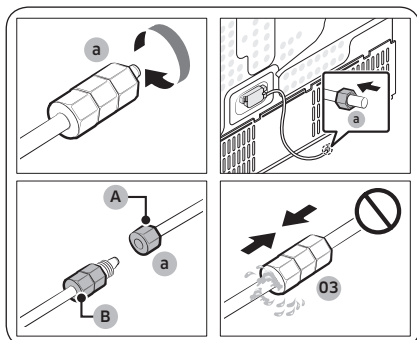

- A. Ūdensvads no vienības
B. Ūdensvads no komplekta

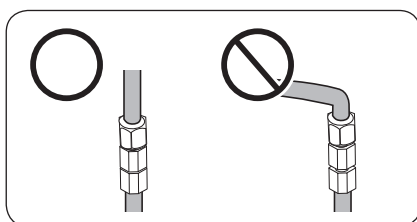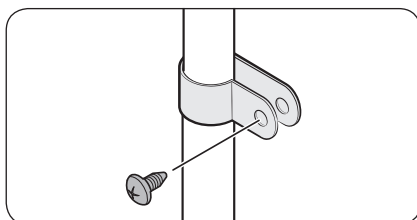

1. Atskrūvējiet un noņemiet **kompresijas uzgriezni (a)** no ledusskapja ūdensvada un tad pievienojiet to pie ūdens filtrēšanas šļūtenes.
2. Pievelciet **kompresijas uzgriezni (a)**, lai savienotu ūdens filtrēšanas šļūteni un ūdensvadu.
3. Atveriet galveno ūdens padeves vārstu un pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes.
4. Ja netiek novērotas noplūdes, pirms ledusskapja izmantošanas ļaujiet notecēt aptuveni 10 litriem ūdens vai arī ļaujiet ūdenim tecēt 6–7 minūtes, lai tādējādi aizskalotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

5. Nostipriniet ūdensvadu pie izlietnes vai sienas, izmantojot skavu.

⚠ UZMANĪBU!

- Nnostipriniet ūdensvadu pārāk cieši. Pārbaudiet, vai ūdensvads nav saliekts, iespiests vai pavisam saspiests.
- Nepiestipriniet ūdensvadu pie kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

📖 PIEZĪME

Ja pēc ūdensvada pievienošanas ledusskapi nepieciešamas pārvietot uz citu vietu, pārbaudiet, vai ūdensvada savienojuma vieta nav saliekta.

Uzstādīšana

Lai veiktu ūdensvada remontu

⚠ UZMANĪBU!

Ūdensvada remontu jāveic kvalificētam speciālistam. Ja radusies ūdens noplūde, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru vai ūdensvada ierīkotāju.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēma

Ūdens padeves sistēmas ūdens spiedienam uz apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmu ir jābūt robežās no 241 kPa līdz 827 kPa.

Apgrieztās osmozes ūdens filtrēšanas sistēmas ūdens spiedienam uz ledusskapja aukstā ūdens vadu jābūt vismaz 276 kPa. Ja ūdens spiediens ir zemāks par norādīto:

- pārbaudiet, vai nav nosprostojušies apgrieztās osmozes sistēmas nogulšņu filtrs. Ja nepieciešams, nomainiet filtru.
- Uzpildiet apgrieztās osmozes sistēmas ūdens tvertni ar ūdeni.
- Ja ledusskapis ir aprīkots ar ūdens filtru, tas var vēl vairāk samazināt ūdens spiedienu, lietojot kopā ar apgrieztās osmozes sistēmu. Izņemiet ūdens filtru.

Lai iegūtu plašāku informāciju vai veiktu apkopi, sazinieties ar licencētu profesionālu santehniķi.

📖 PIEZĪME


IR JĀUZSTĀDA ŪDENS FILTRS.

- Pārliedzinieties, ka ir uzstādīts ūdens filtrs.
- Ja ūdens filtrs netiek uzstādīts, ūdenī var iekļūt smalki svešķermeņi (smiltis, kaļķakmens), kas nepārtraukti iekļūst ūdensvadā un, iespējams, var radīt ūdens padeves sistēmas bojājumus.

Jauna filtra pasūtīšana

Lai iegādātos jaunu ūdens filtru (detalās tips: HAFEX/EXP), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.


Lai uzstādītu ūdens filtru tam paredzētajā vietā,

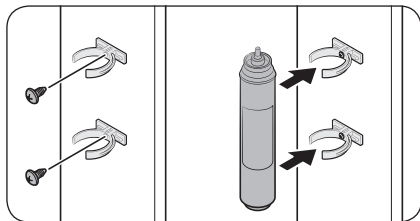

1. pievienojiet nostiprināšanas skavas (x2) piemērotā pozīcijā, piemēram, zem izlietnes. Pēc tam cieši pievelciet nostiprināšanas skavas, izmantojot skrūves.
2. ievietojiet ūdens filtru augšējā un apakšējā skavā pareizajā virzienā. Pārbaudiet, kāda ir pareizā ūdens filtra vertikālā pozīcija.

📖 PIEZĪME

Ja filtrs tiek uzstādīts horizontāli, tajā var uzkrāties ūdens. Tāpēc ieteicama vertikāla montāža.

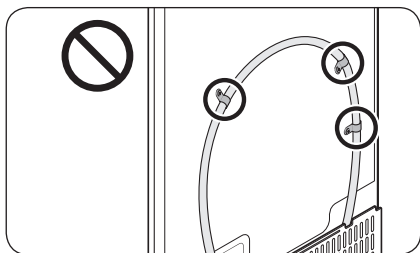



⚠ **UZMANĪBU!**

Neuzstādiet ūdens filtru uz kādas no ledusskapja daļām. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.

Ūdens filtra nomaiņa (tikai attiecīgajiem modeļiem)


⚠ **UZMANĪBU!**

- Neizmantojiet trešo pušu ūdens filtrus. Izmantojiet tikai Samsung nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus.
- Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas var rasties, izmantojot trešo pušu ūdens filtrus.
- Ūdens filtra nomaiņas ikona () mirgo, lai informētu, ka pienācis laiks veikt ūdens filtra nomaiņu.

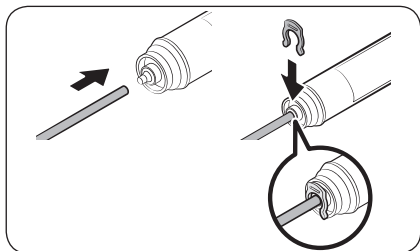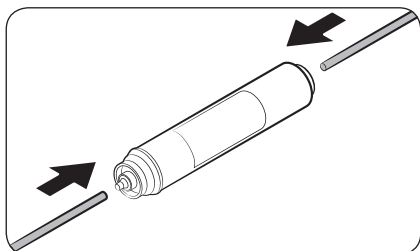

1. Atslēdziet galveno ūdens padevi.
2. Pievienojiet ūdens padeves cauruli pie filtra aizmugurē esošās ieplūdes daļas.
3. Pievienojiet dozatora cauruli pie filtra izplūdes daļas.
4. Pārbaudiet, vai nav radušās noplūdes. Ja nav, nostipriniet caurules ar skavām.
5. Ievietojiet ūdens filtru tam paredzētajā vietā un nostipriniet to ar skavām.
6. Atiestatiet ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu. (Papildu instrukcijas skatiet "Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana" sadaļā 55. lpp.)
7. Kad nomaiņa ir pabeigta, ļaujiet notecēt aptuveni 10 litriem ūdens (vai arī ļaujiet ūdenim tecēt 6–7 minūtes), lai tādējādi aizskatotu ūdens filtrēšanas sistēmā esošos netīrumus.

Uzstādīšana

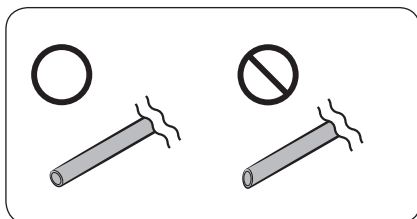

⚠ UZMANĪBU!

Veicot ūdensvada caurules garuma pielāgošanu, pārliedziniet, ka griezumā vieta ir izlīdzināta pareizā leņķī. Tas nepieciešams, lai novērstu ūdens noplūdes.

📖 PIEZĪME

- Tikko uzstādīts filtrs var īslaicīgi izraisīt nevienmērīgu ūdens dozatora strūklas plūsmu. Tas notiek tāpēc, ka ūdensvadā ir iekļuvis gaiss.
- Nomaļņas procesa laikā no ledusskapja uz grīdas virsmas var satecēt ūdens. Ja tā notiek, saslaukiet to ar sausu drānu.

8. DARBĪBA Sākotnējie iestatījumi

Izpildot nākamās darbības, ledusskapis būs pilnībā sagatavots ekspluatācijai.

1. Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, lai ieslēgtu ledusskapi.
2. Atveriet durvis un pārliedziniet, ka iekšējais apgaismojums ieslēdzas.
3. Iestatiet temperatūru uz zemāko temperatūru un nogaidiet vienu stundu. Saldētava nedaudz atdzisis, un motors darbosies vienmērīgi.
4. Nogaidiet, līdz ledusskapī ir iestatītā temperatūra. Tagad ledusskapis ir gatavs lietošanai.

9. DARBĪBA Galīgā pārbaude

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas pārliedziniet, ka:


- ledusskapis ir pievienots elektrības kontaktligzdai un pareizi iezemēts;
- ledusskapis ir novietots uz līdzenas, horizontālas virsmas un atstarpe līdz sienai vai skapim ir pieņemama;
- ledusskapis ir nolīmeņots un stabili stāv uz grīdas;
- durvis brīvi atveras un aizveras un, atverot durvis, iekšējais apgaismojums ieslēdzas automātiski.

Durvju noņemšana ienešanai telpā


Ja ledusskapi nav iespējams transportēt cauri ieejas durvīm tā izmēra dēļ, izpildiet šos norādījumus:

Nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektācijā)


Šie instrumenti tiek izmantoti durvju noņemšanai.




Krustveida
skrūvgriezis



Plakanais skrūvgriezis





Muciņu tipa uzgriežņu
atslēga (10 mm)



Seškanšu uzgriežņa
atslēga (5 mm)

Atvienojiet ūdensvadu

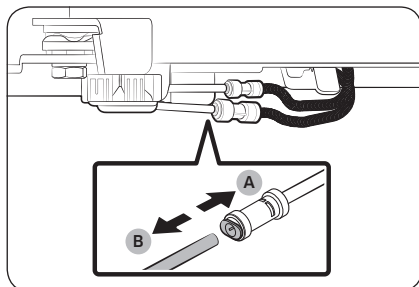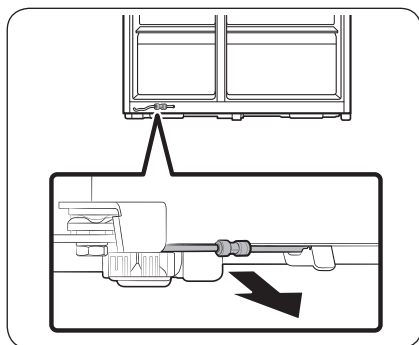

1. Izvelciet ledusskapja apakšējā aizmugurējā daļā atrodamo ūdensvadu uz āru.

PIEZĪME

Ledusskapja ūdensvads ir ūdens piegādes līnija, kas savieno ūdens padeves avota ūdens cauruli ar ledusskapja ūdens filtrēšanas sistēmas šļūtenēm.

2. Lai atvienotu šļūtenes, nospiediet un turiet nospiestu **spīlpatronu (A)** un atvienojiet **ūdens šļūteni (B)**.

UZMANĪBU!


Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret savienotāju. Tas var salūzt.

Uzstādīšana


Atvienojiet durvis

⚠ UZMANĪBU!


Šo darbību izpildes laikā durvis var atdalīties vai nokrist un var rasties to bojājumi. Lai novērstu nelaimes gadījumus, esiet īpaši piesardzīgi šādu darbību izpildes laikā.

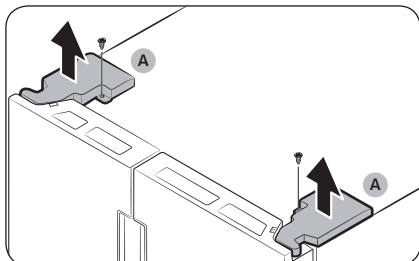

1. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu katru durvju augšpusē esošos eņģu vāciņus (A).
2. Atveriet durvis, lai atbrīvotu eņģes un noņemtu eņģu vāciņus. Kad vāciņi ir noņemti, aizveriet durvis.

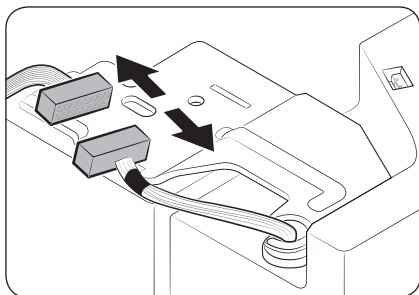


3. Atvienojiet elektrosistēmas kontaktu.

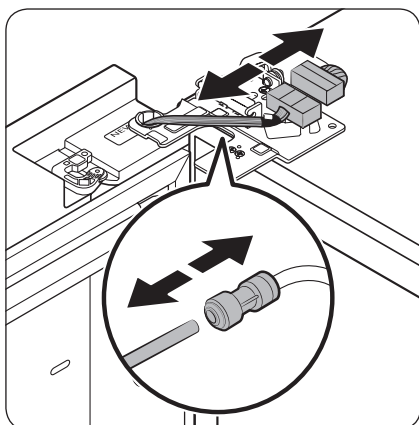

4. Atvienojiet divus vada savienotājus kreisās puses durvis. Savienotāju pozīcija var atšķirties atkarībā no modeļa.

⚠ UZMANĪBU!


- Nenņemiet abas durvis vienlaicīgi. Vienmēr vienlaicīgi noņemiet tikai vienas durvis. Pretējā gadījumā kādas no durvīm var nokrist un izraisīt traumas.
 - Pirms savienotāju atvienošanas pārļiecinieties, ka ledusskapis ir izslēgts.
5. Atvienojiet ūdens cauruli no savienotāja kreisās puses durvis, kā parādīts.
 - Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez Automātiskās uzpildes tvertne un ūdens dozatora.

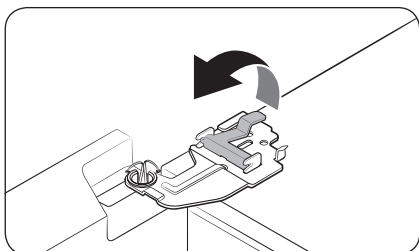


6. Uzmanīgi paceliet skavu.

PIEZĪME

Lai izvairītos no skavas bojājumiem vai personīgām traumām, skavas pacelšanas laikā nepielietojiet spēku.

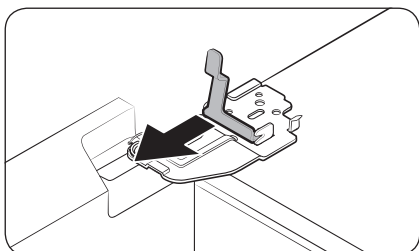

7. Lai atvienotu skavu, pavelciet to.

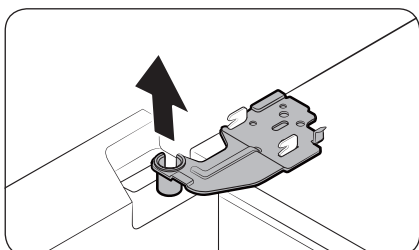

8. Atveriet durvis 90 grādu leņķī. Satveriet durvis un atvienojiet eņģi.


⚠ UZMANĪBU!

Ja eņģes atvienošanas laikā durvis netiek turētas, tās var nokrist un radīt ievainojumus.

Uzstādīšana

Lai atkārtoti pievienotu ledusskapja durvis

Kad ledusskapis ir ticis pārvietots uz tā galīgo atrašanās vietu, pievienojiet atpakaļ tā durvis, sekojot atvienošanas norādījumiem apgrieztā secībā.

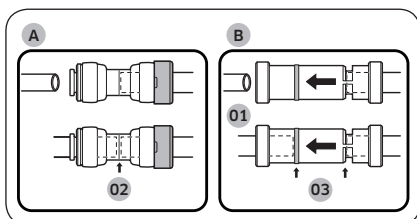

01 Dozators

02 Caurspīdīgā savienotāja vidusdaļa

03 Vadotnes



⚠ UZMANĪBU!

Lai novērstu ūdens noplūdes no dozatora, ūdensvadām jābūt pilnībā pievienotām. Pārliecinieties, ka abas ūdens caurules ir pilnībā ievietotas caurspīdīgā savienotāja (A) centrā vai vadotnēs (B).

Durvju atkārtota pievienošana

⚠ UZMANĪBU!


- Pirms durvju atkārtotas pievienošanas pārbaudiet, vai visi elektrosistēmas savienotāji ir pareizi savienoti.
- Saldētavas durvis ir jāpievieno pirms ledusskapja durvīm.
- Uzmanieties, noņemot durvis, lai nodrošinātu, ka tās neuzkrīt jums virsū.
- Raugieties, lai nesaskrāpētu.

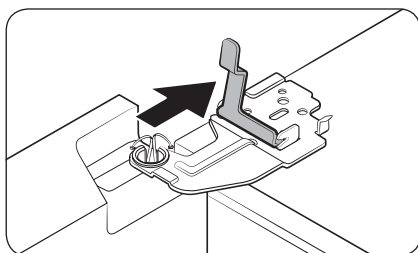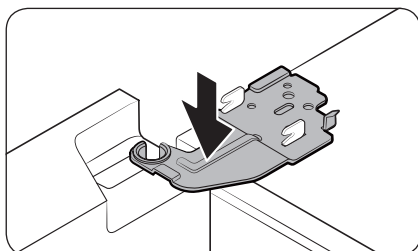


1. Turiet saldētavas durvis un uzāķējiet tās uz ledusskapja apakšdaļā esošās eņģes.
2. Novietojiet eņģi tai paredzētajā pozīcijā un pēc tam ievietojiet to durvīs esošajā atverē.
3. Ievietojiet skavu bultiņas norādītajā virzienā.

Uzstādīšana


Uzstādīšana

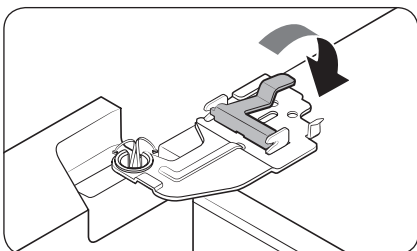

4. Uzspiediet uz skavas kā norādīts attēlā.

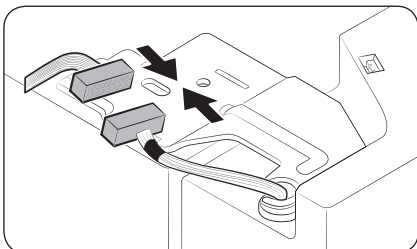

5. Pievienojiet elektrosistēmas kontaktu.

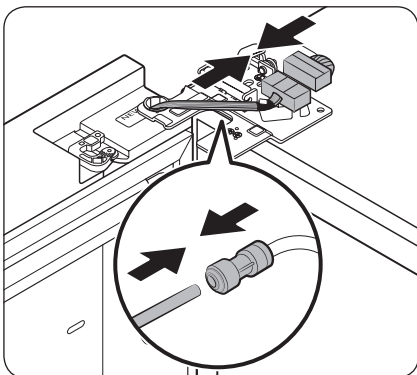

6. Savienojiet vada savienotājus.

⚠ UZMANĪBU!


- Pārbaudiet, vai vada savienotāji ir pievienoti pareizi. Pretējā gadījumā displejs nedarbosies.

7. Savienojiet ūdens cauruli.

- Šī darbība neattiecas uz modeļiem bez Automātiskās uzpildes tvertne un ūdens dozatora.

⚠ UZMANĪBU!

- Lai novērstu ūdens noplūdes, pārļiecinieties, ka sarkanās skavas pareizi pievelk savienotāju.
- Glabāriet skavas bērniem nepieejamā vietā.

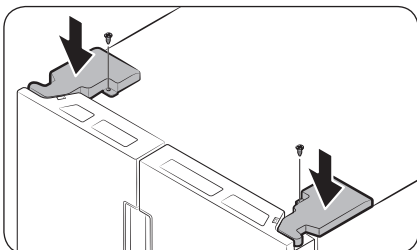


8. Vispirms ievietojiet priekšējos enģu vāciņus un tad pievelciet skrūves. Izmantojiet šai darbībai krustveida skrūvgriezi.


Darbība

Funkciju panelis


1. tips

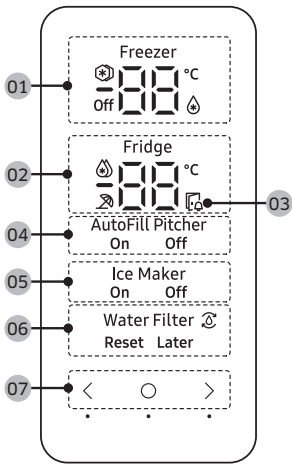


2. tips

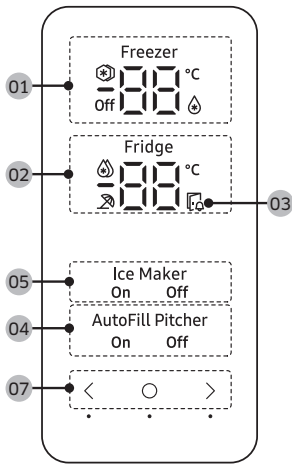

3. tips

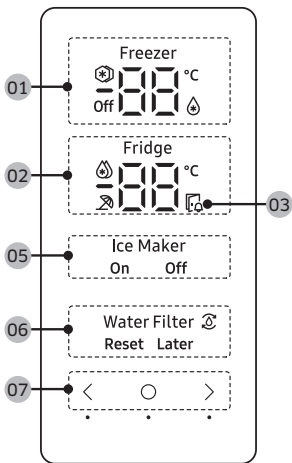

4. tips

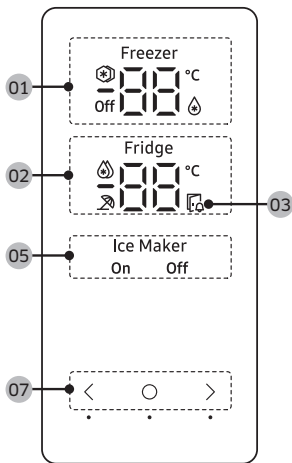

Darbība

Darbība

01 Saldētavas indikators	- Attēlo pašreizējo vai vēlamo saldētavas temperatūras iestatījumu. - norāda, ka funkcija Intensīvā saldēšana ir ieslēgta. - norāda, ka saldētava darbojas režīmā Ledusskapis. Off norāda, ka saldētava ir izslēgta.
02 Ledusskapja indikators	- Attēlo pašreizējo vai vēlamo ledusskapja temperatūras iestatījumu. - norāda, ka funkcija Ātrā dzesēšana ir ieslēgta. - norāda, ka funkcija Atvaļinājums ir ieslēgta.
03 Atvērtu durvju indikators	Šis indikators mirgo ar trauksmes signālu, ja durvis ir atvērtas ilgāk par 2 minūtēm.
04 Automātiskās uzpildes tvertne indikators	Automātiskās uzpildes tvertne ir 2 indikatori (AutoFill Pitcher (Automātiskās uzpildes tvertne) On (Ieslēgta) / Off (Izslēgta)), lai norādītu tās darbības statusu. - Kad darbojas AutoFill (Automātiskā uzpilde), ieslēdzas atbilstošais (AutoFill Pitcher On (Automātiskās uzpildes tvertne ieslēgta)) indikators. - Kad AutoFill (Automātiskā uzpilde) tiek izslēgta, ieslēdzas atbilstošais (AutoFill Pitcher Off (Automātiskās uzpildes tvertne izslēgta)) indikators. - Lai ieslēgtu Automātiskās uzpildes tvertne, jums jāieslēdz Automātiskās uzpildes tvertne.
05 Ledus automāts indikators	- Parāda ledus automāta statusu. - Lai iespējotu ledus gatavošanas funkciju, jums jāieslēdz ledus automāts.
06 Ūdens filtra indikators	- norāda, ka ūdens filtrs ir jānomaina. - Ja redzat ikonu , jūs varat nomainīt ūdens filtru un atiestatīt ūdens filtra nomaiņas indikatoru, vai arī atņemt brīdinājumu un nomainīt filtru vēlāk. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana” 55. lpp.).
07 Pogas	- Kad displejs ir izslēgts, pieskarieties jebkurai pogai, lai “pamodinātu” displeju. - Izmantojiet , lai izvēlētos ledusskapi vai saldētavu un vai , lai izvēlētos vēlamo temperatūru vai funkciju izvēlētajam nodalījumam.

PIEZĪME

- Vadības panelis ir veidots, lai paliktu izslēgts, kad ledusskapis netiek izmantots. Tas kļūst aktīvs un iedegas tikai, kad atverat durvis vai pieskaraties pogām.
- Ja durvis tiek atstātas atvērtas 5 minūtes, iekšējā gaisma mirgos 5 minūtes un pēc tam izslēdzas. Tas paredzēts, lai brīdinātu lietotājus ar dzirdes traucējumiem, ka durvis ir atvērtas. Nemiet vērā, ka šī funkcija ir normāla.

Vēlamās temperatūras vai funkcijas iestatīšana

1. Pieskarieties jebkurai pogai (< , ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, lai atlasītu ledusskapi vai saldētavu.
 - Mirgo izvēlētā nodalījuma indikators.
 - Celsija grādu simbols (°C) nemirgo.
3. Pieskarieties < vai > , lai atlasītu vēlamo temperatūru vai funkciju.
 - Skatiet tabulu katram nodalījumam pieejamajai izvēlei.

Fridge (Ledusskapis)

- Pieejamā izvēle: (Ātrā dzesēšana) ⇄ 1 °C ⇄ 2 °C ⇄ 3 °C ⇄ 4 °C ⇄ 5 °C ⇄ 6 °C ⇄ 7 °C ⇄ (Atvaļinājums)
- Režīms Ātrā dzesēšana pātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.
- Ja dodaties atvaļinājumā vai darba komandējumā, vai ledusskapi neizmantosiet ilgāku laiku, lietojiet funkciju Atvaļinājums. Ledusskapja temperatūra tiks turēta zem 15 °C, bet saldētavai paliks aktīva iepriekš iestatītā temperatūra.

Darbība

Freezer
(Saldētava)

- Pieejamā izvēle: (Intensīvā saldēšana) ⇄ -23 °C ⇄ -22 °C ⇄ -21 °C ⇄ -20 °C ⇄ -19 °C ⇄ -18 °C ⇄ -17 °C ⇄ -16 °C ⇄ -15 °C ⇄ (Ledusskapis) ⇄ **Off**
- Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo jaudu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.
- Ja atlasāt (Ledusskapis), saldētava darbojas kā ledusskapis, un temperatūras iestatījums mainās uz 3 °C.
- Ja atlasāt **Off**, saldētava izslēdzas.
- Iztukšojiet ledus spaini pirms atlasāt (Ledusskapis) vai **Off**. Pēc 15 sekundēm kopš atlasījāt (Ledusskapis) vai **Off**, ledus automāts sāks padot visu atlikušo ledu ledus spainī.

BRĪDINĀJUMS

- Neievietojiet saldētavā pudeli ar šķidrumu, kamēr tā ir režīmā Fridge (Ledusskapis). Kad noņemat izvēli no režīma Ledusskapis un saldētava atgriežas saldēšanas režīmā, šķidrums stikla pudelēs sasals, kas var likt stikla pudelēm saldētavā saplīst vai pārsprāgt.
- Pirms režīma Ledusskapis izvēles pārļiecinieties, ka no saldēšanas ir izņemta visa sasaldētā pārtika. Palielinoties temperatūrai, sasaldētā pārtika izkusīs un sabojāsies.
- Pirms režīma Ledusskapis izvēles noņemšanas pārļiecinieties, ka izņemat pārtiku, kuru nevēlaties sasaldēt.

PIEZĪME

- Izmantojot funkciju Intensīvā saldēšana, palielināsies ledusskapija enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldēšanas temperatūras iestatījumu.
- Kad saldētava ir iestatīta režīmā Off (Izslēgts), saldēšanas temperatūra tiks saglabāta zem 15 °C, bet ledusskapis paliek aktīvs, kā iepriekš iestatīts.
- Neglabājiet ledusskapi pārtiku vai dzērienus, kad saldētava ir iestatīta uz **Off**.
- Ja izmantosiet saldēšanas režīmā, mēs stingri iesakām izmantot plastmasas traukus pārtikas glabāšanai, jo īpaši dārzeņiem.

4. Pagaidiet 5 sekundes, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Izvēlēta nodaļuma indikators pārstāj mirgot.

PIEZĪME

Izmantojot Ātrā dzesēšana vai Intensīvā saldēšana, palielinās elektroenerģijas patēriņš.



Automātiskās uzpildes tvertne ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs ledusskapī varat ieslēgt vai izslēgt funkciju Automātiskās uzpildes tvertne.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, līdz mirgo indikators Automātiskās uzpildes tvertne.
3. Pieskarieties < vai >, lai ieslēgtu vai izslēgtu Automātiskās uzpildes tvertne.
 - Pieskarieties <, lai to ieslēgtu.
 - Pieskarieties >, lai to izslēgtu.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Indikators Automātiskās uzpildes tvertne pārstāj mirgot.

Ledus automāta ieslēgšana vai izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt ledus automātu saldētavā.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, līdz mirgo indikators Ice Maker (Ledus automāts).
3. Pieskarieties < vai >, lai ieslēgtu vai izslēgtu ledus automātu.
 - Pieskarieties <, lai to ieslēgtu.
 - Pieskarieties >, lai to izslēgtu.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Indikators Ledus automāts pārstāj mirgot.

Ūdens filtra nomaiņas brīdinājuma atiestatīšana vai atmešana


Ūdens filtra nomaiņas ikona (🔄) mirgo, lai brīdinātu lietotāju, ka pienācis laiks veikt ūdens filtra nomaiņu. Jūs varat uzreiz veikt ūdens filtra nomaiņu un atiestatīt ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu, vai atmest brīdinājumu, ja jūs vēlaties nomainīt ūdens filtru vēlāk.

1. Pieskarieties jebkurai pogai (<, ○ vai >), lai "pamodinātu" displeju.
 - Šī darbība, iespējams, neattiecas uz dažiem modeļiem.
2. Pieskarieties ○, līdz mirgo indikators Ūdens filtrs.
3. Pieskarieties < vai >, lai atlasītu **Reset (Atiestatīt)** vai **Later (Vēlāk)**.
 - Ja nomainījāt ūdens filtru, pieskarieties <, lai atiestatītu ūdens filtra nomaiņas brīdinājumu.
 - Ja vēlaties nomainīt ūdens filtru vēlāk un atmest brīdinājumu, pieskarieties >.
4. Pagaidiet 5 sekundes vai pieskarieties ○, lai apstiprinātu savu izvēli.
 - Indikators Ūdens filtrs pārstāj mirgot.



Darbība

Dozatora panelis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

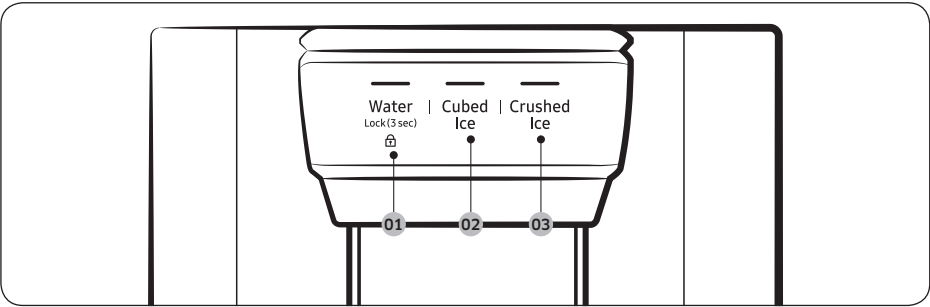

01 Water (Ūdens) / Lock (Bloķēt)

02 Cubed Ice (Ledus kubiņi)

03 Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)

01 Ūdens / Bloķēt (3 sek.)

Water (Ūdens)	Lai ielietu atdzesētu ūdeni, nospiediet pogu Water (Ūdens) . Iedegas attiecīgais indikators.
Lock (Bloķēt) (Dozatora panelis / dozatora svira)	Lai nobloķētu dozatora panela pogu un dozatora sviras lietošanu, nospiediet un ilgāk kā 3 sekundes turiet nospiestu pogu Water (Ūdens) . Vēlreiz nospiežot un ilgāk kā 3 sekundes turot nospiestu šo pogu, dozatora bloķēšana tiek deaktivizēta. PIEZĪME Uz dozatora panela atrodamā poga Lock (Bloķēt) neietekmē galvenā panela darbību. Lai nobloķētu galveno paneli, izmantojiet uz galvenā panela atrodamo funkcijas Vadības bloķēšanas funkcija pogu.

02 Ledus kubiņi

Cubed Ice (Ledus kubiņi)	Nospiediet pogu Cubed Ice (Ledus kubiņi) , lai pagatavotu ledus kubiņus. Iedegas attiecīgais indikators.
--------------------------	---


03 Sasmalcināts ledus

Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)	Nospiediet pogu Crushed Ice (Sasmalcināts ledus) , lai pagatavotu sasmalcinātu ledu. Iedegas attiecīgais indikators.
----------------------------------	---

Īpašas funkcijas

Ledusskapis ir aprīkots ar vairākām lietotājam noderīgām ierīcēm, kas ievērojami uzlabo tā ikdienas lietošanu.

Dzērienu centrs

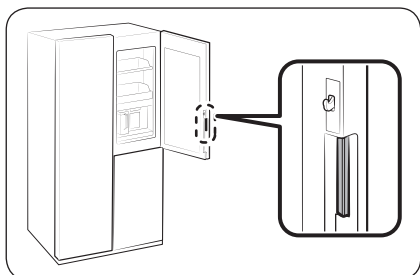


- A. Ledusskapja durvju rokturis
- B. Dzērienu centra rokturis

Lai izmantotu automātiskās uzpildes tvertni, dzertu aukstu vai attīrītu ūdeni, nospiediet rokturi, lai atvērtu dzērienu centru un FSR durvis.

Ūdens tvertne (Automātiskās uzpildes tvertne) (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Auksts, attīrīts ūdens vienmēr ir gatavs Automātiskās uzpildes tvertne. Lai pagatavotu tēju vai ūdeni pēc savas gaumes, varat pievienot uztvaicētājā tēju vai augļus.

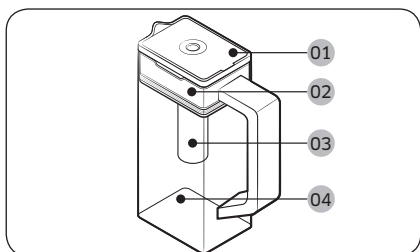

- 01 Vāciņš
- 02 Sietiņa turētājs
- 03 Sietiņš
- 04 Korpus

Darbība


Lai uzpildītu ūdens tvertni

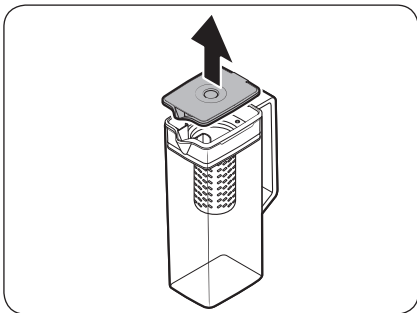

1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet uz augšu, lai atvērtu **vāciņu**.
2. Pēc savas izvēles ielieciet sietīņā tējas lapas vai augļus.

PIEZĪME

Ja vēlaties saglabāt sākotnējo pagatavotā ūdens koncentrāciju, izslēdziet funkciju Automātiskās uzpildes tvertne.

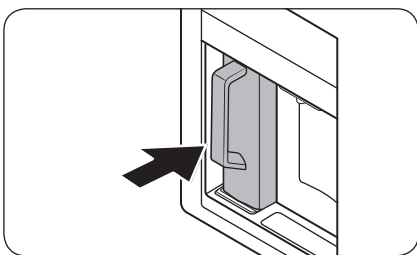


3. Vadības panelī iespējojiet funkciju Automātiskās uzpildes tvertne. Atveriet dzērienu centra durvis un pēc tam uzstādiet ūdens tvertni uz turētāja. Spiediet to taisni iekšā, kā parādīts attēlā.

UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.




4. Aizveriet durvis. Neilgi pēc tam ūdens tvertne sāks uzpildīties ar aukstu ūdeni.

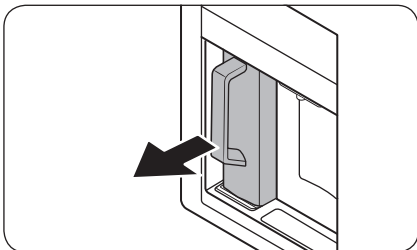

5. Lai dzertu tēju, atveriet dzērienu centra durvis un pēc tam noņemiet ūdens tvertni. Izvelciet to taisni ārā.

⚠ UZMANĪBU!

- Mēs iesakām izlietot no augļiem pagatavoto ūdeni 24 stundu laikā. Pēc tam pagatavotais ūdens var laika gaitā sabojāties.
- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Izīriet ūdens tvertni arī, ja tā ilgu laiku nav tikusi izmantota.

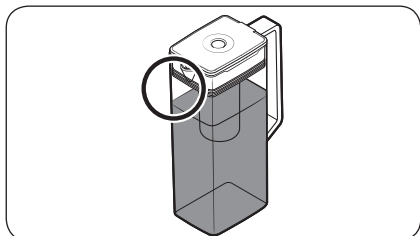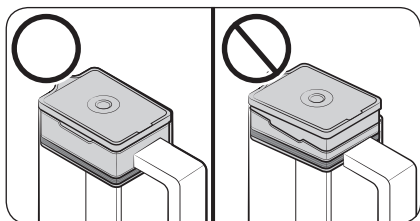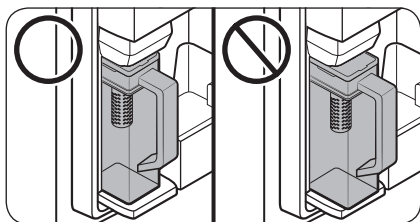


- Lai novērstu ūdens tvertnes apgāšanos vai noplūdes, pārļiecinieties, ka ūdens tvertne iederas ūdens tvertnes turētājā.

- Lai novērstu ūdens tvertnes pārplūšanu vai noplūdes, pārļiecinieties, ka sietiņa turētājs ir pareizi ievietots.

📖 PIEZĪME

- Ja ūdens tvertnes priekšpusē (īpaši atzīmētā zona) ir pārāk daudz mitruma, ūdens tvertne, iespējams, pilnībā nepiepildīsies. Novērsiet mitrumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Funkcija Automātiskās uzpildes tvertne pārtrauks piegādāt ūdeni ūdens tvertnei, ja ūdens tvertne pēc noteikta laika daudzuma nepiepildās. Ja tas notiek, pārbaudiet, vai ūdensvads ir pareizi pievienots. Noņemiet un atkārtoti uzstādiet ūdens tvertni, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Ja ūdens tvertne nav pilnībā piepildīta, pārbaudiet, vai ledusskapja ūdens tvertnē ir ūdens. Ja ūdens tvertne ir tukša, vispirms piepildiet tvertni ar ūdeni. Pēc tam izņemiet ūdens tvertni un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ, lai padotu ūdeni ūdens tvertnē. (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Darbība

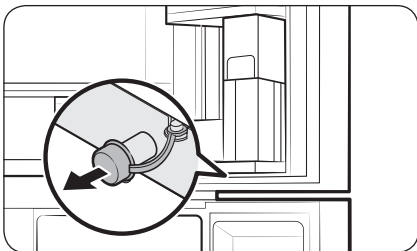


- Izslaukiet ūdens tvertnes turētāju, ja ūdens tvertne pārplūst vai tajā ir noplūde.
- Ja gumijas vāciņš ir atvērts, ūdens pil ārā.
- Automātiskās uzpildes tvertne indikators sāks mirgot vadības panelī, ja ir noplūde. Ja rodas noplūde, atveriet gumijas vāciņu, lai noplūdušais ūdens iztek. Ja indikators pēc iztukšošanas nepārstāj mirgot, iespējams, ir sistēmas kļūda. Sazinieties ar vietējo Samsung servīsa centru.

PIEZĪME

- Jums ir jātīra ūdens tvertne pēc pagatavotā ūdens izlietošanas. Jums ir arī jāiztīra ūdens tvertne, ja to ilgu laiku neizmantojāt vai ilgāk nekā trīs dienas atstājāt pilnu tvertni.
- Ja sietiņš netiek pareizi tīrīts, var saglabāties iepriekš izmantotās tējas vai augļu smarža. Ja neizmantosiet sietiņu, atdaliel to no tvertnes un droši noglabājiet.
- Ja ilgāku laiku neizmantojāt ūdens filtru, izlejiet pirmās divas ūdens tvertnes. Pēc tam rūpīgi iztīriet ūdens tvertni un izmantojiet to.

Ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

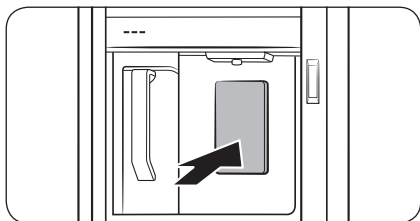

Lai ielietu atdzesētu ūdeni, atveriet dzērienu centru un nospiediet dozatora sviru.

PIEZĪME

- Turot nospiestu dozatora sviru ilgāk kā 1 minūti, dozators pārtrauks darboties. Lai ielietu vēl ūdeni, atbrīvojiet un tad vēlreiz nospiediet dozatora sviru.
- Pārliedzinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai tekošais ūdens neizšļakstītos.
- Ja 2-3 dienas neizmantojat ūdens dozatoru, iztecinātajam ūdenim var būt neierasta smarža vai garša. Tas nav sistēmas traucējums. Izlejiet pirmās 1-2 ūdens glāzes.
- Ja ūdens tvertne ledusskapī ir tukša, izmantojot Automātiskās uzpildes funkcija vai nospiežot ūdens dozatora sviru, ūdensvada šļūtenē iekļūs gaiss. Ja uzpildāt ūdens tvertni, kamēr ūdensvada šļūtenē ir gaiss, izmantojot Automātiskās uzpildes funkcija vai nospiežot ūdens dozatora sviru, var izšļākties ūdens.

Ūdens saduļķošanās

Ledusskapim pievadītais ūdens plūst caur sārmu filtru. Šī filtrēšanas procesa laikā ūdens spiediens palielinās, un ūdens kļūst piesātināts ar skābekli un slāpekli. Tā rezultātā no dozatora tekošais ūdens uz brīdi var izskatīties dūmakains vai duļķains. Tas ir normāli, un ūdens pēc pāris sekundēm atkal būs skaidrs.




Darbība

Ūdens/ledus dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Izmantojot dozatoru, jūs varat ieliet ūdeni ar vai bez ledus gabaliņiem.

Ūdens dozators piedāvā 3 opcijas: atdzesēts ūdens, ledus kubiņi un sasmalcināts ledus. Lai ielietu atdzesētu ūdeni, nospiediet dozatora paneļa pogu **Water (Ūdens)**. Novietojiet zem dozatora ūdens glāzi un nospiediet dozatora sviru.

Lai ielietu ūdeni ar ledu

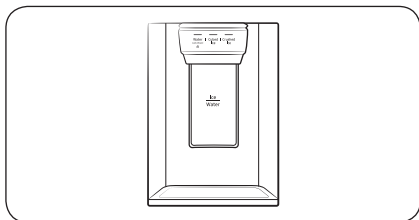

1. Ar ieslēgtu ledus automāta funkciju nospiediet pogu **Cubed Ice (Ledus kubiņi)** vai **Crushed Ice (Sasmalcināts ledus)**, lai atlasītu ledus veidu.
2. Novietojiet zem dozatora ūdens glāzi un nospiediet ar to **dozatora sviru**. No dozatora birs ledus.
3. Nospiediet pogu **Water (Ūdens)**, lai atlasītu ūdeni.
4. Nospiediet ar glāzi **dozatora sviru**. No dozatora tecēs ūdens.



PIEZĪME

- Turot nospiestu dozatora sviru ilgāk kā 1 minūti, dozators pārtrauks darboties. Lai ielietu vēl ūdeni, atbrīvojiet un tad vēlreiz nospiediet dozatora sviru.
- Pārliedzinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dozatoru, lai tekošais ūdens neizšļakstītos.
- Ja 2-3 dienas neizmantojat ūdens dozatoru, iztecinātajam ūdenim var būt neierasta smarža vai garša. Tas nav sistēmas traucējums. Izlejiet pirmās 1-2 ūdens glāzes.



Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapis ir aprīkots ar iebūvētu ledus automātu, kas automātiski pagatavo ledu, lai jūs varētu baudīt filtrētu ūdeni ar ledus kubiņiem vai sasmalcinātu ledu.

Ledus gatavošana

Pēc ledusskapa uzstādīšanas un pievienošanas strāvas avotam, ievērojiet zemāk minētos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu ledus automāta darbību un to, ka ledus spainis vienmēr ir pilns ar ledu:

1. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, ļaujiet ledusskapim darboties vismaz 24 stundas.
2. Ieberiet glāzē pirmos 4-6 ledus kubiņus.
3. Nogaidiet 8 stundas un tad ieberiet glāzē vēl 4-6 ledus kubiņus.
4. Pēc tam nogaidiet vēl 16 stundas un pieberiet pirmo glāzi pilnu ar ledu.

PIEZĪME



- Ja gadās iztērēt visu ledu uzreiz, jums būs jānogaida 8 stundas līdz pirmo 4-6 ledus kubiņu pagatavošanai. Tas nodrošina, ka ledus spainis pareizi piepildās ar ledu.
- Ātri pagatavoti ledus kubiņi var izskatīties balti, kas ir normāli.

UZMANĪBU!

Ieberiet ledu saskaņā ar trauka izmēru.

- Ja ieberat pārāk lielu daudzumu, ledus var nokrist uz grīdas un radīt personas ievainojumus.
- Ledus var uzkrāties un bloķēt ledus tekni.

Ūdens tvertnes uzpilde (tikai attiecīgajiem modeļiem)

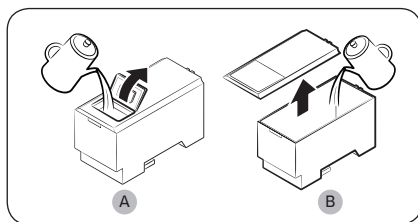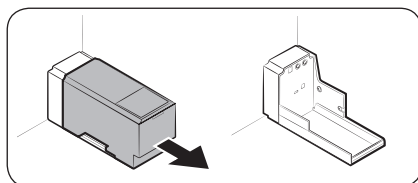

Pirms pirmās lietošanas iztīriet un rūpīgi izžāvējiet ūdens tvertnes iekšpusi.


1. Turiet abus rokturus tvertnes priekšpusē un izbīdīet, kā parādīts attēlā.

2. Atveriet pārsega priekšējo vāku (A) vai visu pārsegu (B) un ielejiet tvertnē līdz 5 litriem ūdens.

UZMANĪBU!

- Nelejiet vairāk par maksimālā līmeņa atzīmi. Ūdens pārplūdis.
- Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.

Darbība

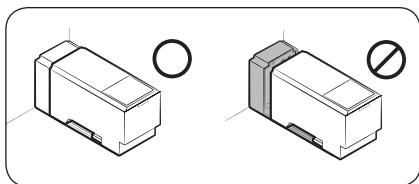

3. Ievietojiet ūdens tverti un fiksējiet to dozatora mehānismā. Raugieties, lai tvertnes priekšpuse (ar priekšējo vāku) būtu vērsta uz priekšu.

⚠ UZMANĪBU!


- Raugieties, lai tvertne pareizi ievietotos plauktā. Pretējā gadījumā ūdens tvertne var nedarboties pareizi.
- Neizmantojiet ledusskapi, ja ūdens tvertne nav ievietota. Tas var samazināt dzeramā ūdens kvalitāti.
- Tvertnē lejiet tikai dzeramo ūdeni, piemēram, minerālūdeni vai attīrītu ūdeni. Neizmantojiet citus šķidrumus.
- Pārbaudiet tvertni pirms ievietošanas. Krītot tvertne var radīt ievainojumus.
- Nemēģiniet saviem spēkiem izņemt iekšējo sūkni. Ja iekšējais sūknis ir bojāts vai atvienots no ūdens tvertnes, dozators nedarbosies.

Pirms pirmās lietošanas

- Spiediet dozatora sviru 10 sekundes, lai izsūknētu gaisu no ūdens padeves sistēmas šļūtenēm.
- Pirmās sešas ūdens glāzes izlejiet, lai izlietu ūdens padeves sistēmas netīrumus.

Ledus gatavošana (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Ledusskapis ir aprīkots ar iebūvētu ledus automātu, kas automātiski pagatavo ledu, lai jūs varētu pēc saviem ieskatiem baudīt filtrētu ūdeni ar ledu kubiņiem vai sasmalcinātu ledu.

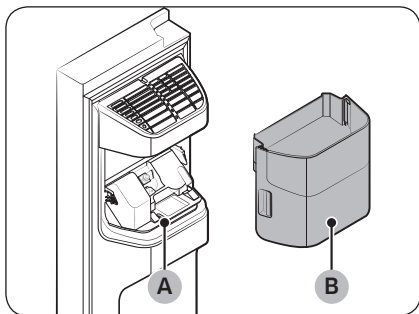

Ja no ledus automāta nebirst ledus, vispirms pārbaudiet, vai ledus automāts pareizi gatavo ledu.

Lai pārbaudītu ledus automātu

1. Uzmanīgi satveriet **ledus automāta spaini (B)** ar abām rokām un tad izņemiet to ārā no **ledus teknes (A)**.
2. Pārbaudiet, vai ledus automāta spainī ir ledus.

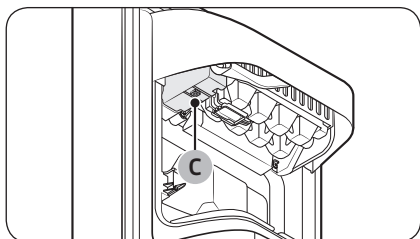

3. Nospiediet ledus automāta apakšā esošo pogu (C). Pogas nospiešanas brīdī būs dzirdams skaņas signāls (zvaniņš).
4. Ja ledus automāts darbojas pareizi, būs dzirdams vēl viens skaņas signāls.

PIEZĪME

Ja šī problēma nepazūd, sazinieties ar ūdensvada ierīkotāju vai vietējo Samsung servisa centru.

UZMANĪBU!


- Nespiediet pogu atkārtoti pēc tam, kad ledus paplāte ir piepildījusies ar ledu vai ūdeni. Ūdens var pārplūst vai ledus var iestrēgt.
- Kad ledusskapja darbība atjaunojas pēc elektroapgādes traucējumiem, ledus automāta spainis var saturēt izkusušus un iestrēgušus ledus kubiņus, kā rezultātā var rasties sistēmas darbības traucējumi. Lai tā nenotiktu, pirms ledusskapja izmantošanas pārbaudiet, vai ir iztukšots ledus automāta spainis.
- Lai izvairītos no ledus automāta spaiņa nokrišanas, tā izņemšanas un ievietošanas laikā vienmēr satveriet ledus automāta spaini ar abām rokām.
- Nelaujiet bērniem karāties vai rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automāta spaini. Bērni var savainoties.
- Nelieciet pirkstus vai jebkādas priekšmetus dozatora atverē vai ledus teknē. Tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumus.

PIEZĪME

- Ja ledus automāts ir iestatīts kā ON (ieslēgts), ledusskapis turpina ledus gatavošanu pat pēc ledus spaiņa izņemšanas.
- Ja nevēlaties izmantot ledus automātu, noteikti iestatiet to kā OFF (izslēgtu).
- Ledus automāta spaiņa izņemšana neietekmē ledusskapja termiskās un mehāniskās īpašības.
- Norādītais saldētavas tilpums ir aprēķināts, par pamatu ņemot situāciju, kad ir ievietots saldētavas durvju plaukts un apakšējais plaukts un ir izņemts ledus automāts, kā arī augšējā un apakšējā atvilktnē.

Darbība


Lai palielinātu glabāšanas platību (tikai attiecīgajiem modeļiem)

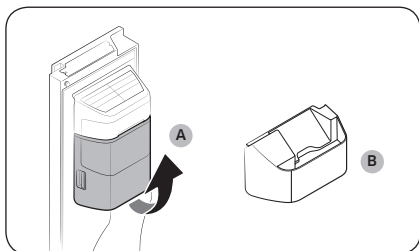

Ja neizmantojat ledus automātu un jums ir nepieciešama lielāka glabāšanas platība, izņemiet ledus automāta spaini (A). Pēc tam ievietojiet ledus automāta spaini vietā saldētavas durvju ieliktni (papildaprīkojums) (B).

⚠ UZMANĪBU!


Ja ledus automāta spainis ir izņemts, jāizslēdz ledus automāts.

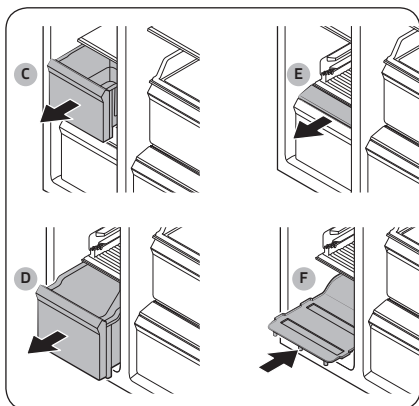

Lai iegūtu vairāk vietas, izņemiet augšējo atvilktni (C), apakšējo atvilktni (D) un apakšējās atvilktnes vāku (E). Pēc tam ievietojiet komplektācijā iekļauto apakšējo plauktu (F).




📖 PIEZĪME

- Atvilktnu izņemšana neietekmē saldētavas temperatūru vai izmantošanas iespējas.
- Norādītais saldētavas tilpums ir aprēķināts, par pamatu ņemot situāciju, kad ir ievietots apakšējais plaukts un ir izņemta augšējā atvilktnē, apakšējā atvilktnē un apakšējās atvilktnes vāks.

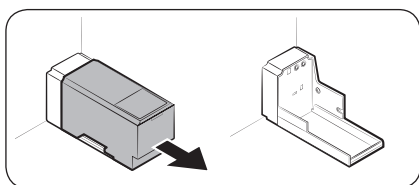

Lai iegūtu papildu vietu, izņemiet ūdens tvertni un izmantojiet šo vietu pārtikas produktu uzglabāšanai.

Ledus automāta spainis

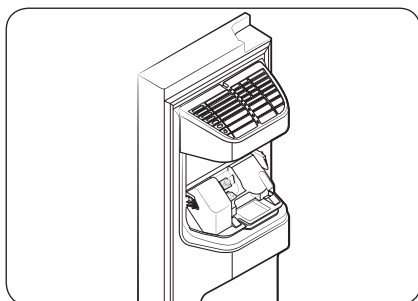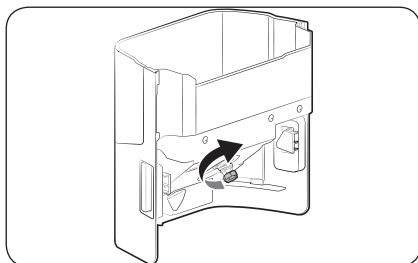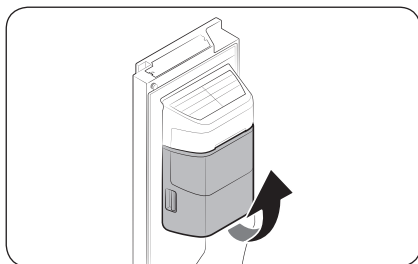

Ja ledus automāts netiek izmantots ilgāku laika periodu, ledus spaini var parādīties ledus pikas. Ja tā notiek, izņemiet un iztukšojiet ledus automāta spaini.

1. Lai izņemtu ledus automāta spaini, uzmanīgi paceliet to uz augšu un izvelciet ārā, ar abām rokām satverot aiz spaiņa sānos izvietotajiem rokturiem.
2. Izņemiet un iztukšojiet ledus automāta spaini.
3. Pēc tam pagrieziet spaiņa aizmugurējā daļā izvietoto sviru par 90° un ievietojiet spaini atpakaļ tā sākotnējā pozīcijā. Raugieties, lai spainis tiktu ievietots pareizi un uzstādīšanas laikā atskan klikšķis.

⚠ UZMANĪBU!

- Nepielietojiet pārāk lielu spēku pret spaiņa vāku. Vāks var saplīst.
- Neaizveriet durvis pārāk strauji. Ūdens var izšļakstīties uz ledus automāta.
- Lai izvairītos no traumām, vienmēr saslaukiet jebkādu ledu vai ūdeni, kas satecējis uz grīdas.
- Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai traumām, neļaujiet bērniem rotaļāties ar ledus dozatoru vai ledus automātu.
- Neliieciet roku vai jebkādas priekšmetus ledus teknē. Tas var radīt traumas vai izstrādājuma bojājumus.


📖 PIEZĪME

- Jebkādas skaņas, kas izplatās no ledus automāta ledus gatavošanas procesa laikā, ir normālas.
- Kamēr ir atvērtas durvis, ledus automāts un ūdens dozators nedarbojas.

Darbība

Ūdens spiediens

Ja vēlaties pārbaudīt, cik liels ūdens daudzums ieplūst ledus paplātē, sekojiet šīm darbībām.

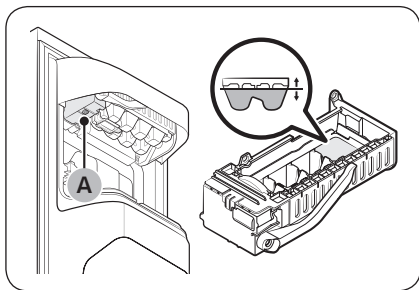

1. Izņemiet ledus spaini.
2. Nospiediet ledus automāta apakšā esošo pogu (A). Parasti ledus paplāte tiek uzpildīta ar ūdeni pāris minūšu laikā.
3. Ja ūdens līmenis ir zemāks nekā gaidīts, pārbaudiet ūdens spiedienu no ūdens padeves avota pienākošajai ūdens padeves caurulei. Tas nav sistēmas traucējums.


⚠ UZMANĪBU!

- Nespiediet ledus automāta apakšā esošo pogu atkārtoti pēc tam, kad ledus paplāte ir piepildījies ar ūdeni. Ūdens var pārplūst vai ledus var iestrēgt.
- Pārbaudiet, vai ledus automāta spainis ir ievietots pareizi. Pretējā gadījumā ledus automāts nedarbosies.
- Ja radušies elektroapgādes traucējumi, izņemiet ledus paplāti. Var rasties ūdens noplūde.

Ledus automāts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Ledusskapī ir iebūvēts ledus automāts, kas automātiski padod ledu.

- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.
- Ledusskapī ir pieejama ledus lāpstiņa.

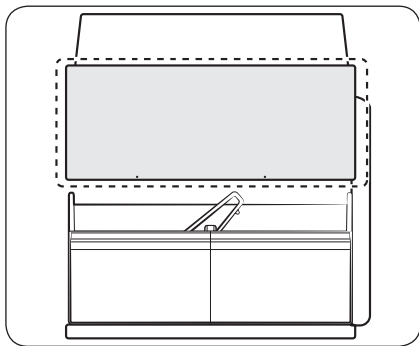

- Šim izstrādājuma ir divu veidu ledus automāti.
- Jūs varat vienkārši izbīdīt ledus spaiņa paplāti, lai izmantotu ledu, un pēc izmantošanas to izbīdīt atpakaļ.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Aizrīšanās risks: mazi bērni var aizrīties ar ledu.


Ledus gatavošana

Pēc ledusskapja uzstādīšanas un pievienošanas strāvas avotam, ievērojiet zemāk minētos norādījumus, lai nodrošinātu pareizu ledus automāta darbību un to, ka ledus spainis vienmēr ir pilns ar ledu.


Pirms pirmās lietošanas

- Darbiniet ledus automātu 1-2 dienas.
- Pirmos 1-2 ledus spaiņus izmetiet, lai attīrītu ūdens padeves sistēmas netīrumus.

Diagnostika

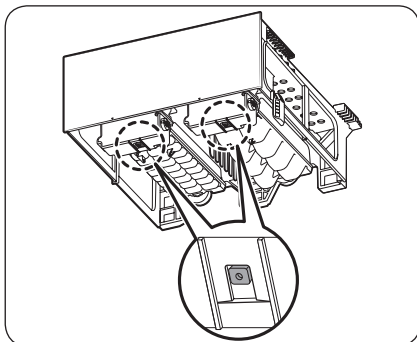

- Katram modelim kopējais dizains un/vai piederumi var atšķirties.
- Ja ledus netiek padots, vispirms pārbaudiet ledus automāta statusu, izmantojot pogu **Test (Tests)** ledus automāta apakšā.
- Nospiediet ledus automāta apakšējo pogu **Test (Tests)**. Pogas nospiešanas brīdī būs dzirdams skaņas signāls (zvaniņš). Ja ledus automāts darbojas pareizi, būs dzirdams vēl viens skaņas signāls.

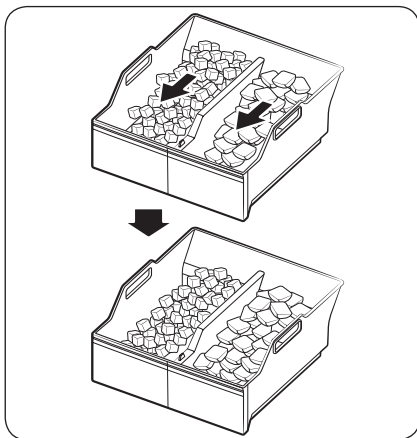


- Ledus uzkrāšanās paplātes sānos ir normāla parādība. Izkārtojiet ledu vienmērīgi uz paplātes, lai glabātu vairāk ledus.

Darbība

Ledus gatavošana (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Rotējošais ledus automāts

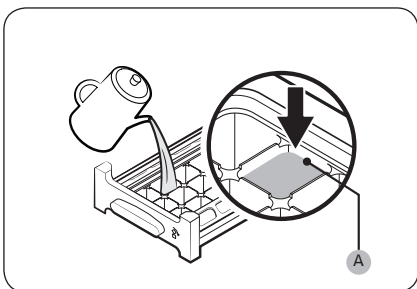

1. Atveriet ledusskapja durvis un izbīdiet ledus paplāti.
2. Piepildiet paplāti ar ūdeni līdz **maksimālā līmeņa atzīmei (A)**, kas ir redzama paplātes iekšpusē tās aizmugurējā daļā.
3. Iebīdiet paplāti atpakaļ vietā.

PIEZĪME

Ledus gatavošanas ilgums ir atkarīgs no temperatūras iestatījumiem.

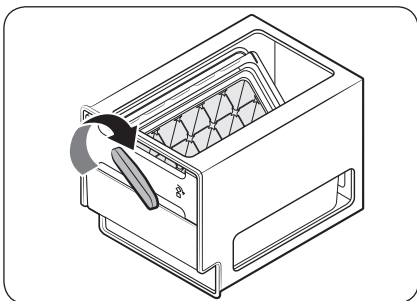


PIEZĪME

- Pārļiecinieties, vai ledus kubiņu glabāšanas trauks ir savā vietā zem ledus paplātes.
- Ja vēlaties izņemt ledus kubiņus, pagrieziet trauka rokturi pa labi, lai pusī no ledus kubiņiem izbētu traukā. Pēc tam pagrieziet rokturi pa kreisi, lai izbētu otru pusī.
- Izņemiet trauku, lēni grozot un velkot uz priekšu.


Apkope

Pārvietošana un kopšana

Plaukti (ledusskapja/saldētavas) / vīna plaukts (tikai attiecīgajiem modeļiem)

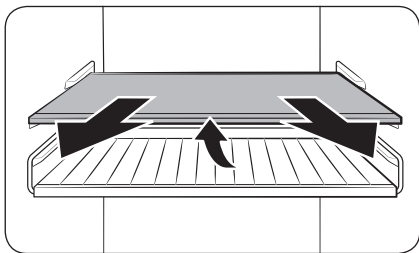

1. Nedaudz pavelciet uz āru plauktu (vai vīna plauktu). Pēc tam, ceļot aizmuguri, pavelciet uz āru.

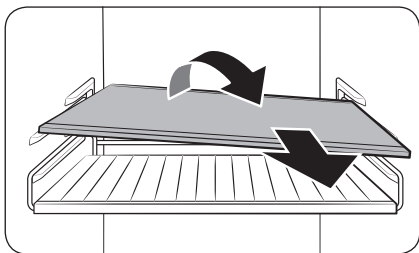


2. Sagrieziet plauktu (vai vīna plauktu) diagonāli, lai izņemtu to.

⚠ UZMANĪBU!

- Plaukts ir jāievieto pareizi. Neievietojiet to otrādi.
- Stikla trauki var saskrāpēt stikla plauktu virsmu.
- Neievietojiet plauktu vietā, kur paredzēts ievietot vīna plauktu. Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi. (tikai attiecīgajiem modeļiem)


Durvju plaukti

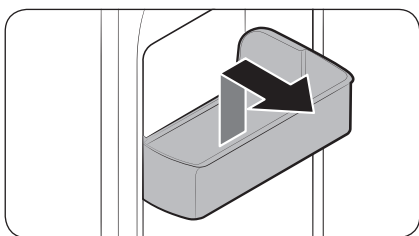

Lai noņemtu durvju plauktu, satveriet plaukta priekšējo daļu un uzmanīgi paceliet to, lai atvienotu.


Apkope

Atvilktnes

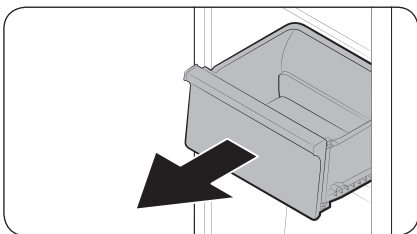


Uzmanīgi paceliet atvilktnes priekšējo daļu un izvelciet to.

Dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu un gaļas glabāšanas atvilktnes

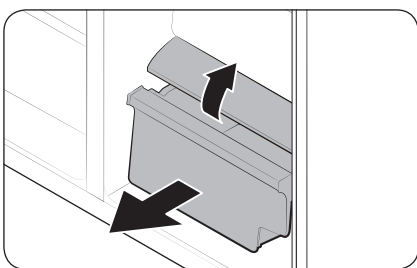

Lai izņemtu dārzeņu atvilktni no ledusskapja vai žāvētas pārtikas produktu atvilktni no saldētavas:


1. Vispirms, ja nepieciešams, izņemiet apkārt esošās daudzfunkcionālās atvilktnes.
2. Ja ledusskapja komplektācijā ir iekļauts dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu atvilktnes vāks (A), noņemiet to šādā veidā.
 - a. Pavelciet atvilktni līdz pusei ārā.
 - b. Pavelciet vāku, vienlaicīgi spiežot uz aizmugures malām (kā norādīts attēlā).
3. Uzmanīgi izvelciet ārā dārzeņu/žāvētas pārtikas produktu atvilktni.

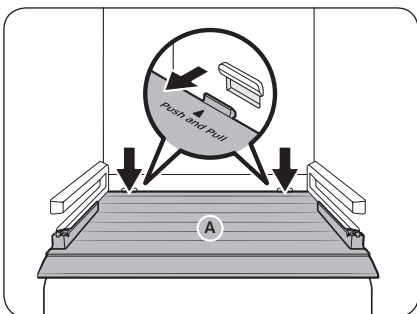

Ledus automāta spainis (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Lai izņemtu ledus automāta spaini, skatiet sadaļu Ledus automāta spainis, kas atrodama 67. lpp.

Kur glabāt lāpstiņu (tikai attiecīgajiem modeļiem)

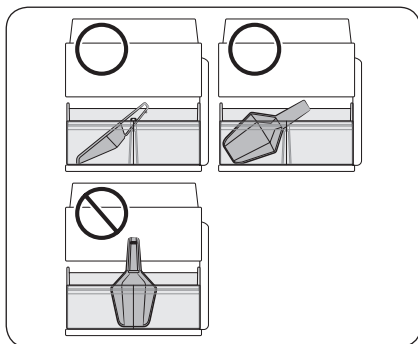


Glabājiēt lāpstiņu ledus spaiņa priekšpusē. Novietojiet lāpstiņu, kā parādīts attēlā, pārliecinoties, ka tā netraucē ledus dozatoram, kad ir ievietota ledus spaiņa paplāte.


PIEZĪME

Ja ledus spaiņa paplāte nav pilnībā ievietota, ledus var aizkrist aiz (un ārpus) ledus spaiņa, vai ledus automāts var pārstāt gatavot ledu.

Automātiskās uzpildes tvertne (tikai attiecīgajiem modeļiem)

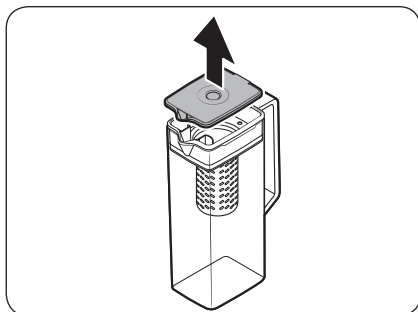


1. Satveriet **vāciņa** roktura iedobi un pēc tam pavelciet, lai noņemtu.

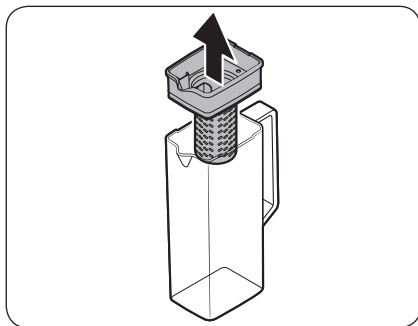

2. Satveriet abas **sietīņa turētāja** puses un pēc tam paceliet to, lai noņemtu.

Apkope

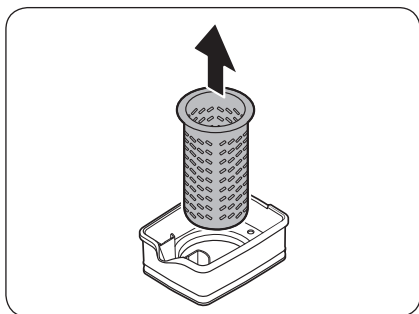

3. Nedaudz pagriežot **sietiņu**, izvelciet to no noslēgtās atveres.
4. Iztīriet **sietiņu** ar neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem un tekošu ūdeni. Izskalojiet un labi nožāvējiet.
5. Salieciet atpakaļ Automātiskās uzpildes tvertne izjaukšanai pretējā secībā.

⚠ UZMANĪBU!

Ūdens tvertni un vāciņu nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī, un tie karstumā (arī karstā ūdenī) var izkust vai deformēties. Lūdzu, pēc nepieciešamības mazgājiet ar rokām vēsā vai siltā ūdenī.

Tīrīšana

Iekšpuses un ārpuses

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Tīrīšanai neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai mājai/automobiļiem paredzētu mazgāšanas līdzekli, piemēram Clorox™. Tie var sabojāt ledusskapja virsmu un izraisīt aizdegšanos.
- Neizsmidziniet uz ledusskapja ūdeni. Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nelieciet pirkstus vai priekšmetus ūdens padeves atverē.

Regulāri ar sausu drānu notīriet visas nepiederīgās vielas, piemēram, putekļus vai ūdeni, no strāvas spraudņa spailēm un saskares punktiem.

1. Atvienojiet strāvas vadu.
2. Ledusskapja iekšpusi un ārpusi tīriet ar samitrinātu, mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
3. Pēc tam nosusiniet ar sausu drānu vai papīra dvieli.
4. Iespraudiet atpakaļ strāvas vadu.

Ledus/ūdens dozators (tikai attiecīgajiem modeļiem)


📖 PIEZĪME

Higiēnas nolūkā regulāri tīriet dozatoru un tam apkārt esošās virsmas.

⚠ UZMANĪBU!


Izmantojot sasmalcināta ledus pagatavošanas funkciju, ledus tehnē ar laiku var uzkrāties ledus gabaliņi. Lai tā nenotiktu, iztīriet tehnē uzkrājušos ledu, izmantojot mīkstu, tīru drānu.

Dozatora sprausla (tikai attiecīgajiem modeļiem)

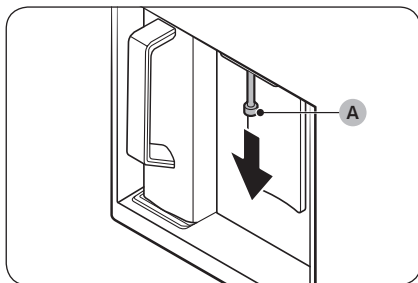

1. Turiet dozatora sprauslas (A) galu.
2. Griežot dozatora sprauslu (A) pa kreisi, velciet to uz leju, lai noņemtu no dozatora.

Apkope

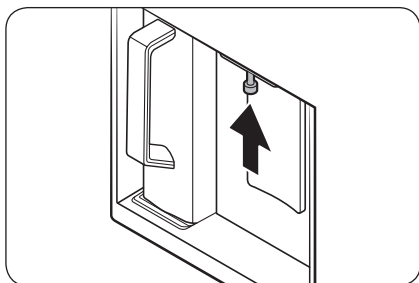

3. Rūpīgi iztīriet dozatora sprauslu un pēc tam salieciet atpakaļ.


⚠ UZMANĪBU!

- Pilnībā ievietojiet dozatora sprauslu, lai tā būtu atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
- Dozatora sprauslas tīrīšanai neizmantojiet sūkli ar raupju tekstūru.

Blīvumijas

Ja ledusskapja durvju blīvumijas kļūst netīras, durvis var nebūt iespējams normāli aizvērt, un tādējādi var samazināties ledusskapja veiktspēja un efektivitāte. Izmantojiet blīvumiju tīrīšanai neitrālu mazgāšanas līdzekli un mikstu drānu. Pēc tam rūpīgi nosusiniet tās ar sausu drānu.

Aizmugurējais panelis

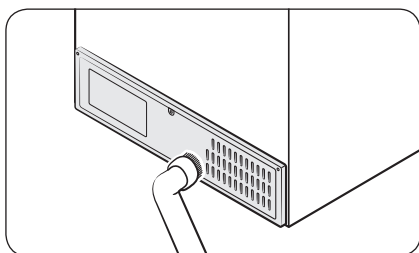

Lai atbrīvotu aizmugures paneļa vadus un atklātās daļas no netīrumiem, reizi vai divreiz gadā notīriet paneli ar putekļusūcēju.

⚠ UZMANĪBU!

Nenoņemiet aizmugures paneļa pārsegu. Var rasties elektrošoks.

Maiņa

Spuldzes

Spuldzes lietotājs nedrīkst mainīt. Lai nomainītu ledusskapja spuldzes, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Lampīņa (gaismas avots)

Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <G>.

Lietotājs nedrīkst apkopt lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es). Lai nomainītu izstrādājuma lampiņu(-as) un/vai vadības ierīci(-es), sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

Detalizētu informāciju par jūsu izstrādājuma lampiņas(-u) vai vadības ierīces(-ču) nomaiņu skatiet Samsung tīmekļa vietnē (<http://www.samsung.com>); dodieties uz Atbalsts > Atbalsta sākuma lapa un ievadiet modeļa nosaukumu.


Detalizētas instrukcijas par lampiņas(-u) un/vai vadības ierīces(-ču) izjaukšanu vienkārši skatiet nomaiņas instrukcijās, kuras var iegūt, kā norādīts augstāk.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats lietotājs.

Vispārīga informācija

Temperatūra

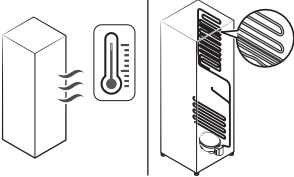Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledusskapis/saldētava nedarbojas. Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	• Strāvas vads nav pievienots pareizi.	• Pievienojiet pareizi strāvas vadu.
	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet zemāku temperatūru.
	• Ledusskapis atrodas tiešā siltuma avota tuvumā vai ir pakļauts tiešai saules staru iedarbībai.	• Novietojiet ledusskapi prom no tiešiem saules stariem vai siltuma avota.
	• Nav pietiekami liels attālums starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām vai skapīšiem.	• Mēs iesakām nodrošināt, ka atstarpe starp ledusskapi un tā tuvumā esošajām sienām (vai skapjiem) ir vismaz 50 mm.
	• Ledusskapis ir pārāk piekrauts. Pārtikas produkti aizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.	• Nepiekraujiet ledusskapi pārāk pilnu. Neļaujiet pārtikas produktiem aizsegēt ventilācijas atveres.
Ledusskapja/saldētavas temperatūra ir pārāk zema.	• Temperatūras vadība nav iestatīta pareizi.	• Iestatiet augstāku temperatūru.
Iekšējā siena ir karsta.	• Ledusskapja iekšējās sienās ir izvietoti karstumizturīgi cauruļvadi.	• Lai novērstu kondensāta veidošanos, ledusskapja priekšējos stūros ir karstumizturīgi cauruļvadi. Paaugstinoties apkārtējai temperatūrai, šī ierīce var nedarboties efektīvi. Tas nav sistēmas traucējums. 

Nepatīkama smaka

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledusskapja izplatās nepatīkamas smakas.	• Bojāti pārtikas produkti.	• Izīrtiet ledusskapi un izmetiet bojātos pārtikas produktus.
	• Pārtikas produkti ar spēcīgu aromātu.	• Pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ar intensīvu aromātu ir iesaiņoti hermētiski.

Sarma

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Sarma ap ventilācijas atverēm.	• Pārtikas produkti aizsedz ventilācijas atveres.	• Pārļiecinieties, ka nekādi pārtikas produkti neaizsedz ledusskapja ventilācijas atveres.
Sarma uz iekšējām sienām.	• Durvis nav pareizi aizvērtas.	• Pārļiecinieties, ka nekādi pārtikas produkti nenobloķē durvis. Izīrtiet durvju blīvējumu.

Kondensāts


Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Uz iekšējām sienām veidojas kondensāts.	• Ja durvis tiek atstātas vaļā, ledusskapī iekļūst mitrums.	• Noslauķiet mitrumu un neatstājiet durvis ilgstoši atvērtas.
	• Pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu.	• Pārļiecinieties, ka pārtikas produkti ir iesaiņoti hermētiski.


Ūdens/ledus (tikai modeļiem ar dozatoru)

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ūdens plūsma ir vājāka kā parasti.	• Ūdens spiediens ir pārāk zems.	• Pārļiecinieties, ka ūdens spiediens ir robežās no 30 līdz 125 psi.
No ledus automāta izplatās dūcoša skaņa.	• Ledus automāta funkcija ir aktivizēta, bet ledusskapim nav pievienota ūdens padeve.	• Izslēdziet ledus automātu.

Traucējummeklēšana

Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
Ledus automāts neražo ledus.	Ledus automāts ir tikko uzstādīts.	Jānogaida 12 stundas, līdz ledusskapis sāk gatavot ledus.
	Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta.	Iestatiet saldētavas temperatūru zem -18 °C (0 °F) vai -20 °C (-4 °F), ja apkārtējais gaiss ir silts.
	Aktivizēta dozatora panela bloķēšanas funkcija.	Deaktivizējiet dozatora panela bloķēšanas funkciju.
	Ledus automāts ir izslēgts.	Ieslēdziet ledus automātu.
	Ledus spaiņa paplāte nav pilnībā ievietota.	Pilnībā iespiediet ledus kausa paplāti, lai to ievietotu.
No ledus automāta nebirst ledus.	Ja ledus dozators netiek izmantots ilgāku laika periodu (aptuveni 3 nedēļas), ledus var tajā iestrēgt.	Ja neplānojat izmantot ledusskapi ilgāku laika periodu, iztukšojiet ledus spaiņa paplāti un ieslēdziet ledus automātu.
	Ledus spaiņa paplāte nav pareizi ievietota.	Pārliedziniet, ka ledus spaiņa paplāte ir ievietota pareizi.
	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet ūdens sistēmas darbību.

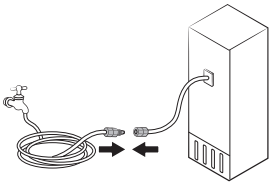

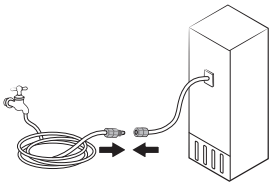Pazīme	Iespējamie iemesli	Risinājums
No ledus automāta netek ūdens.	Ūdensvads nav pievienots pareizi vai ūdens padeve nav ieslēgta.	Pārbaudiet ūdens sistēmas darbību. 
	Aktivizēta dozatora paneļa bloķēšanas funkcija.	Deaktivizējiet dozatora paneļa bloķēšanas funkciju.
	Uzstādīts trešo pušu ūdens filtrs.	- Izmantojiet tikai „Samsung” nodrošinātos vai apstiprinātos filtrus. - Izmantojot neapstiprinātus filtrus, var rasties noplūde un ledusskapja bojājumi.

Traucējummeklēšana

Vai no ledusskapja izplatās neparastas skaņas?

Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa centru izmaksas, kas saistīti ar neparastām skaņām, sedz pats lietotājs.

Šīs skaņas ir normālas.


- Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var izplatīties skaņas, kas ir līdzīgas automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.




- Šīs skaņas var parādīties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.




- Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.

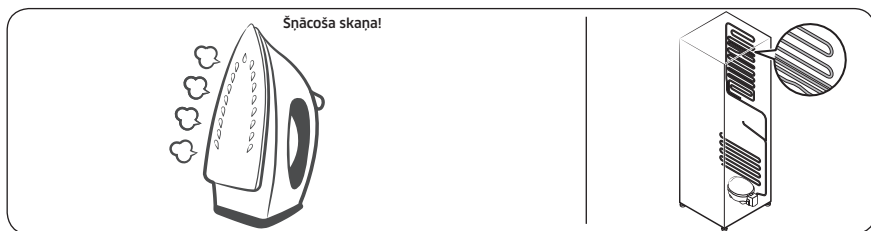

- Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā, aukstumnesēja gāze pārvietojas pa noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.

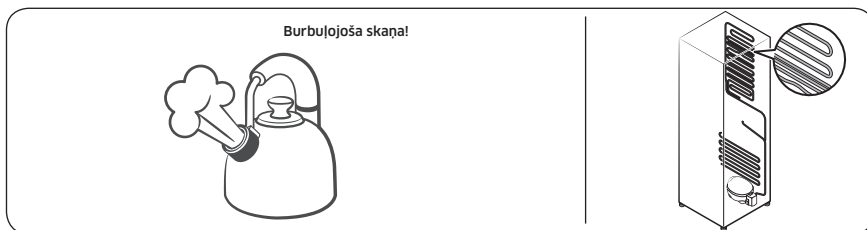

- Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad darbojas elektriskās detaļas.

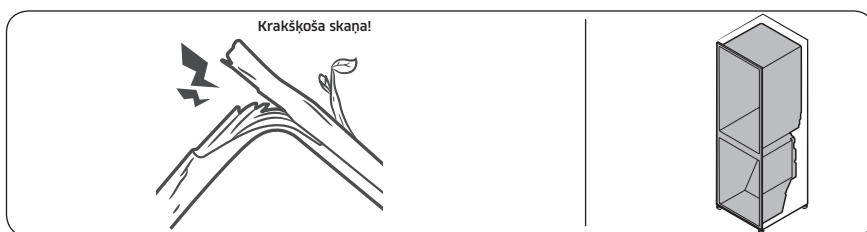

- Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai veiktu ledus automāta uzpildi, var parādīties dūcošas skaņas.
- Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var parādīties šņācošas skaņas.

Pielikums

Drošības instrukcija

- Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, lūdzu, uzstādiet visus iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes, plauktus un ledus kubiņu paplāti ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
- Šī dzesēšanas iekārta nav paredzēta izmantošanai kā iebūvējama ierīce.

Uzstādīšanas instrukcija

Dzesēšanas iekārtām ar klimata klasi

Atkarībā no klimata klases, šī dzesēšanas iekārta ir paredzēta izmantošanai apkārtējās vides temperatūru diapazonā, kā norādīts tabulā tālāk.

Klimata klasi var atrast uz datu plāksnītes. Izstrādājums, iespējams, nedarbosies pareizi temperatūrās, kas ir ārpus norādītā diapazona.

Jūs varat atrast klimata klasi uz uzlīmes ledusskapja iekšpusē

Efektīvais temperatūras diapazons

Ledusskapis parasti paredzēts izmantošanai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras kategorijai.

Kategorija	Simbols	Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Paplašināta mērena	SN	No +10 līdz +32	No +10 līdz +32
Mērena	N	No +16 līdz +32	No +16 līdz +32
Subtropu	ST	No +16 līdz +38	No +18 līdz +38
Tropu	T	No +16 līdz +43	No +18 līdz +43

PIEZĪME

Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot temperatūras iestatījumus.

Temperatūras instrukcija

Ieteicamā temperatūra

Optimālais temperatūras iestatījums pārtikas glabāšanai:

- Ledusskapis: 3 °C
- Saldētava: -19 °C
- Saldētavas maiņas ledusskapis: 3 °C

PIEZĪME

Katra nodalījuma optimālais temperatūras iestatījums ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras. Augstāk norādītā optimālā temperatūra ir balstīta uz 25 °C apkārtējās vides temperatūru.

Ātrā dzesēšana

Režīms Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.

Intensīvā saldēšana

Režīms Intensīvā saldēšana paātrina saldēšanas procesu līdz ventilatora maksimālajam ātrumam. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā. Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet režīmu Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavā.

PIEZĪME

Šīs funkcijas izmantošanas laikā palielināsies ledusskapja enerģijas patēriņš. Atcerieties to izslēgt, kad jums to nav nepieciešams izmantot, un ieslēdziet sākotnējo saldētavas temperatūras iestatījumu.

Pielikums

Kā glabāt vislabākajai uzglabāšanai (tikai attiecīgajiem modeļiem)

Pārsedziet pārtiku, lai saglabātu mitrumu un novērstu, ka tā pievelkas ar citu produktu smaržu. Liels katls ar pārtiku, piemēram, zupa vai sautējums, pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākās porcijās un jāieliek seklos uzglabāšanas traukos. Liels gaļas gabals vai vesela vista pirms atdzesēšanas ir jāsadala mazākos gabalos vai jāieliek seklos uzglabāšanas traukos.

Pārtikas novietošana

Plaukti	Plaukti ir jāregulē, lai tie būtu piemēroti dažādiem iepakojumiem.
Īpašais nodaļums (tikai attiecīgajiem modeļiem)	Noslēgtas izvelkamās atvilktnes nodrošina papildus glabāšanas vietu augļiem un dārzeņiem. Dārzeņiem ir nepieciešams lielāks mitrums, bet augļiem ir nepieciešams mazāks mitrums. Izvelkamās atvilktnes ir aprīkotas ar vadības ierīcēm, lai regulētu mitruma līmeni. (*Atkarībā no modeļa un opcijām) Regulējamas temperatūras gaļas atvilktnē palielina gaļas un siera glabāšanas laiku.
Glabāšana durvīs	Neglabājiet durvīs produktus, kas ātri bojājas. Olas ir jāglabā kartona kastē plauktā. Durvīs esošo glabāšanas nodaļumu temperatūra mainās vairāk nekā iekšējā nodaļuma temperatūra. Pēc iespējas vairāk turiet durvis aizvērtas.
Saldētavas nodaļums	Jūs saldētavas nodaļumā varat glabāt saldēto pārtiku, izveidot ledus kubiņus un sasaldēt svaigu pārtiku.

PIEZĪME

Sasaldējiet tikai svaigu, nebojātu pārtiku. Glabājiet nesasaldētu pārtiku atstātus no jau sasaldētās pārtikas. Lai novērstu, ka pārtika zaudē garšu vai izžūst, glabājiet to noslēgtos glabāšanas traukos.

Ledusskapja un saldētavas glabāšanas diagramma

Svaiguma ilgums ir atkarīgs no temperatūras un mitruma iedarbības. Tā kā produktu glabāšanas termiņi nav vednis drošai produktu izmantošanai, skatiet šo diagrammu un ievērojiet šos padomus.

Piena produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Piens	1 nedēļa	1 mēnesis
Sviests	2 nedēļas	12 mēneši
Saldējums	-	2-3 nedēļas
Svaigais siers	1 mēnesis	4-6 mēneši
Krēmsiers	2 nedēļas	Nav ieteikts
Jogurts	1 mēnesis	-

Gaļas produkti

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigs cepetis, steiks, karbonāde	3-4 dienas	2-3 mēneši
Svaiga maltā gaļa, sautējuma gaļa	1-2 dienas	3-4 mēneši
Bekons	7 dienas	1 mēnesis
Desa, neapstrādāta no cūkgaļas, liellopa gaļas, tītara	1-2 dienas	1-2 mēneši

Visas gaļa / olas

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaiga vistas gaļa	2 dienas	6-8 mēneši
Vistas gaļas salāti	1 diena	-
Olas, svaigas čaulā	2-4 nedēļas	Nav ieteikts

Pielikums

Zivis / jūras veltes

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Svaigas zivis	1-2 dienas	3-6 mēneši
Pagatavota zivs	3-4 dienas	1 mēnesis
Zivs salāti	1 diena	Nav ieteikts
Žāvēta vai marinēta zivs	3-4 nedēļas	-

Augļi

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Āboli	1 mēnesis	-
Persīki	2-3 nedēļas	-
Ananāss	1 nedēļa	-
Citi svaigie augļi	3-5 dienas	9-12 mēneši

Dārzeni

Produkts	Ledusskapis	Saldētava
Spargeļi	2-3 dienas	-
Brokoļi, Briseles kāposti, zaļie zirnīši, sēnes	3-5 dienas	-
Kāposts, ziedkāposts, selerija, gurķi, lapu salāti	1 nedēļa	-
Burkāni, bietes, redīsi	2 nedēļas	-

Modeļa un rezerves daļu pasūtīšanas informācija

Modeļa informācija

Lai piekļūtu energomarkējuma informācijai par šo izstrādājumu Eiropas ražojumu energomarkējuma reģistrā (EPREL), skenējiet QR kodu uz enerģijas markējuma.

Jūs varat atrast QR kodu uz enerģijas markējuma sava izstrādājuma kastē.

Rezerves daļu informācija

- Minimālais periods, cik ilgi ir pieejamas rezerves daļas, kas nepieciešamas ierīces remontam
 - 7 gadi termostatiem, temperatūras sensoriem, iespiešhēmu platēm un gaismas avotiem, durvju rokturiem, durvju eņģēm, paliktniem, groziem (kastēm vai atvilktnēm)
 - 10 gadi durvju groziem
- Ražotāja piedāvātās dzesēšanas ierīces garantijas minimālais periods ir 24 mēneši.
- Atbilstošā informācija rezerves daļu pasūtīšanai; tieša vai ar citu ražotāja, importētāja vai pilnvarota pārstāvja kanālu starpniecību.
- Jūs varat atrast profesionālu remonta informāciju vietnē <http://samsung.com/support>.
Jūs varat atrast lietotāja apkopes rokasgrāmatu vietnē <http://samsung.com/support>.

Piezīmēm

Piezīmēm

SAMSUNG

Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WDE

Ja jums ir ar Samsung produktu saistīts jautājums vai ieteikums, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Apkalpošanas centrs	Timekļa vietne
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DA68-04434L-00



Холодильник

Руководство пользователя

RH68B**/RH69B**

SEB

Напольное устройство

SAMSUNG

Содержание

Меры предосторожности	4
Что необходимо знать об инструкциях по безопасности	4
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:	7
Важные меры предосторожности	8
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке	12
Важные замечания по установке	13
Меры предосторожности при установке	16
Важные замечания по использованию	17
Меры предосторожности при эксплуатации	22
Меры предосторожности при очистке	25
Важные замечания по утилизации	27
Дополнительные советы по надлежащему использованию	28
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования	30
Установка	31
Краткий обзор холодильника	32
Пошаговая установка	35
Демонтаж двери для удобства транспортировки	47
Эксплуатация	53
Панель функций	53
Включение или отключение самозаполняемого кувшина	57
Включение или отключение льдогенератора	57
Сброс или отмена сигнала о замене фильтра очистки воды	57
Панель диспенсера (только в соответствующих моделях)	58
Особенности	59
Обслуживание	73
Использование и уход	73
Очистка	77
Замена деталей	79
Устранение неисправностей	80
Общие неисправности	80
Холодильник издает странные звуки?	84
Приложение	86
Инструкции по технике безопасности	86
Инструкции по установке	86
Инструкции касательно температуры	87
Информация о модели и заказе запасных деталей	91

Меры предосторожности

Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.

Что необходимо знать об инструкциях по безопасности

- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в этом устройстве, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.

- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к своему дилеру. На каждые 8 г хладагента R-600a должно приходиться не менее 1 м³ помещения, в котором будет установлен холодильник. Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
 - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
- Во избежание загрязнения пищевых продуктов необходимо соблюдать указанные далее инструкции.
 - Если надолго оставить дверцы открытыми, температура в камерах устройства может сильно повыситься.
 - Регулярно очищайте поверхности, с которыми могут соприкасаться пищевые продукты, и элементы дренажных систем, к которым имеется доступ.
 - Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов. Промойте систему подачи воды, подключенную к системе водоснабжения, если забор воды не производился в течение 5 дней.

Меры предосторожности

- Храните сырое мясо и рыбу в подходящих контейнерах в холодильнике таким образом, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и чтобы капли с них не попадали на другие продукты.
- Отделения класса «две звезды» для хранения замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
- Отделения классов «одна звезда», «две звезды» и «три звезды» не подходят для заморозки свежих продуктов.
- Если предполагается оставить холодильник на долгое время пустым, его следует отключить, разморозить, очистить, высушить и оставить дверцу открытой для предотвращения образования плесени внутри устройства.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению тяжелой травмы, повреждению имущества и/или летальному исходу.**

ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер безопасности может привести к **получению тяжелой травмы и/или повреждению имущества.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

Важные меры предосторожности



Предупреждение: опасность возгорания /
легковоспламеняемые материалы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке устройства убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько сетевых фильтров или портативных источников питания позади устройства.
- Заливайте только питьевую воду.
- Подключайте только к источнику питьевой воды.
- Не загромождайте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или во встроенных конструкциях.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не используйте внутри отсеков для продуктов какие-либо электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.

- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без надзора. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать продукты в холодильные устройства и выгружать их.
- Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения кабеля питания его должен заменять производитель, сотрудник сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
- Розетка должна находиться в пределах доступности, чтобы в чрезвычайной ситуации устройство можно было быстро отключить от источника питания.
 - Она не должна находиться напротив задней панели устройства.
- Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняемым содержимым.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
 - Обратитесь в сервисный центр Samsung.
 - Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.
- Следует использовать поставляемые с устройством комплекты новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать не следует.

Меры предосторожности

- Подключайте холодильник только к источнику питьевой воды. Для обеспечения надлежащей работы льдогенератора давление воды должно составлять 206–861 кПа (30–125 фунтов на кв. дюйм).
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.
- Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте все полки, выдвижные ящики и корзины на исходных местах.

Минимизация потребления энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией.
- Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батарей).
 - В целях оптимизации энергопотребления рекомендуется не загораживать вентиляционные отверстия или решетки.
 - Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
 - Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
 - Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении продуктов в холодильник или извлечении из него.
 - Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.

- Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, отелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Меры предосторожности

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура охлаждения.
 - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Изобутановый хладагент (R-600a), находящийся в небольшом количестве в устройстве, является природным газом и соответствует требованиям по охране окружающей среды, однако легко воспламеняется. При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура охлаждения.
- При транспортировке и установке холодильника не прикасайтесь к шлангу подачи воды на задней стенке холодильника.
 - Это может привести к повреждению холодильника и невозможности использования диспенсера воды.

Важные замечания по установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.
 - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

Меры предосторожности

- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
 - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
 - Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.
 - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
 - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставляйте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
 - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
- Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
 - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недосягаемом для детей месте.
- Холодильник должен быть безопасно заземлен.
 - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.

Меры предосторожности

- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
 - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.
 - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
 - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

Меры предосторожности при установке

ВНИМАНИЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
 - Неровное размещение холодильника может привести к снижению эффективности охлаждения и сокращению срока службы.
- После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2–3 часов.

- Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
 - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

Важные замечания по использованию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
 - Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
 - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
 - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
 - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
 - Это может привести к обморожению.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.

Меры предосторожности

- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
 - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
 - Это может привести к возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- Не помещайте пальцы между дверцами и не позволяйте детям делать это.
 - Не вставляйте пальцы в зазоры между левой и правой дверцами. Будьте осторожны при открывании дверец: убедитесь, что вы не вставили пальцы между дверцами.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.
- Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
 - Острая кромка может стать причиной травмы.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
 - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
 - Крышка может сломаться, что приведет к падению.
- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
 - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
 - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
 - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера для воды, отверстие для сброса льда и ведерко льдогенератора.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.

Меры предосторожности

- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную или дистиллированную воду).
 - Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
- Не вставляйте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на устройство тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
 - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
- Не вставляйте полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
 - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.

- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
 - Не включайте вентилятор.
 - Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
- Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.
- При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
 - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
 - В противном случае возможно поражение током.
- При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Меры предосторожности

- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

Меры предосторожности при эксплуатации

ВНИМАНИЕ

- Не замораживайте размороженные продукты повторно.
 - В продуктах, подвергшихся повторной заморозке, вредные бактерии развиваются быстрее, чем в свежих.
 - Повторная разморозка разрушает еще больше клеток, выводя влагу и нарушая целостность продукта.
- Не размораживайте мясо при комнатной температуре.
 - Безопасность потребления продукта зависит от того, правильно ли обрабатывался сырой продукт.
- Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
 - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Если предполагается ваше длительное отсутствие (например, отпуск), во время которого диспенсеры для воды и льда не будут использоваться, закройте клапан подачи воды.
 - В противном случае может возникнуть течь.

- В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше), освободите холодильник, включая ведро для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
 - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
 - Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
 - Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
 - Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети. Если же вас не будет дома более трех недель, извлеките все продукты из холодильника и лед из ведра, отключите холодильник от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Гарантии относительно обслуживания и изменений.
 - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.

Меры предосторожности

- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
 - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра и утечке воды.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
 - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
 - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.
- Заполняйте резервуар для воды и лотки льдогенератора только питьевой водой (водопроводной, минеральной или очищенной водой).
 - Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов. Это может стать причиной неисправности холодильника.
- Берегите пальцы от защемления.

- При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Возможно поражение током или возгорание.
- Не храните овощное масло в дверных лотках холодильника. Масло может загустеть, приобрести неприятный вкус и стать непригодным для использования. Кроме того, открытые емкости могут протекать, а вытекшее масло может привести к появлению трещин на дверных лотках. После открытия емкости с маслом лучше всего хранить ее в прохладном и темном месте, например в кухонном шкафу или кладовой.
 - Примеры овощных масел: оливковое масло, кукурузное масло, масло из семян винограда и т. д.

Меры предосторожности при очистке

ВНИМАНИЕ

- Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
- Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
 - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.

Меры предосторожности

- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
 - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
 - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.
- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для чистки холодильника используйте губку или мягкую ткань, неагрессивное моющее средство и теплую воду.

- Не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы, легковоспламеняемые жидкости, соляная кислота, чистящий воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и чистящие средства с содержанием нефтепродуктов на внешних поверхностях (дверь и корпус), пластиковых элементах, покрытиях дверей и корпуса, а также уплотнениях.
 - Использование указанных выше средств может привести к повреждению материалов или возникновению царапин.
- Не мойте холодные стеклянные полки или поверхности теплой водой. В результате резкого изменения температуры или удара/падения стеклянные полки или поверхности могут быть повреждены.

Важные замечания по утилизации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.

Меры предосторожности

- Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в результате удушья.
 - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
 - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Дополнительные советы по надлежащему использованию

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и уточните, когда возобновится ее подача.
 - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
 - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.

- Холодильник может работать нестабильно (могут растаять замороженные продукты или температура в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте, температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
- Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
- Температура в секциях класса "две звезды" или отделениях с обозначением в виде двух звезд (❄❄) немного выше, чем в других отделениях морозильной камеры. Секции или отделения класса "две звезды" определяются согласно инструкции и / или комплекту поставки.

Меры предосторожности

Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Информацию об обязательствах компании Samsung по охране окружающей среды, а также предусмотренных законом обязательствах в отношении изделий, например Регламенте о регистрации, оценке, лицензировании и регулировании оборота химических веществ (REACH), Директиве по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), Директиве о батареях, аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов, см. на сайте www.samsung.com в разделе, посвященном рациональному использованию ресурсов.

(Только для продукции, реализуемой в странах ЕС и Великобритании)

Установка

Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем пунктам данной инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного законодательства.
- Во избежание поражения током всегда отключайте кабель питания от сети, прежде чем приступать к техническому обслуживанию холодильника или замене компонентов.


Установка

Краткий обзор холодильника


Фактический внешний вид холодильника может отличаться в зависимости от модели и конкретной страны.

Тип А

Установка

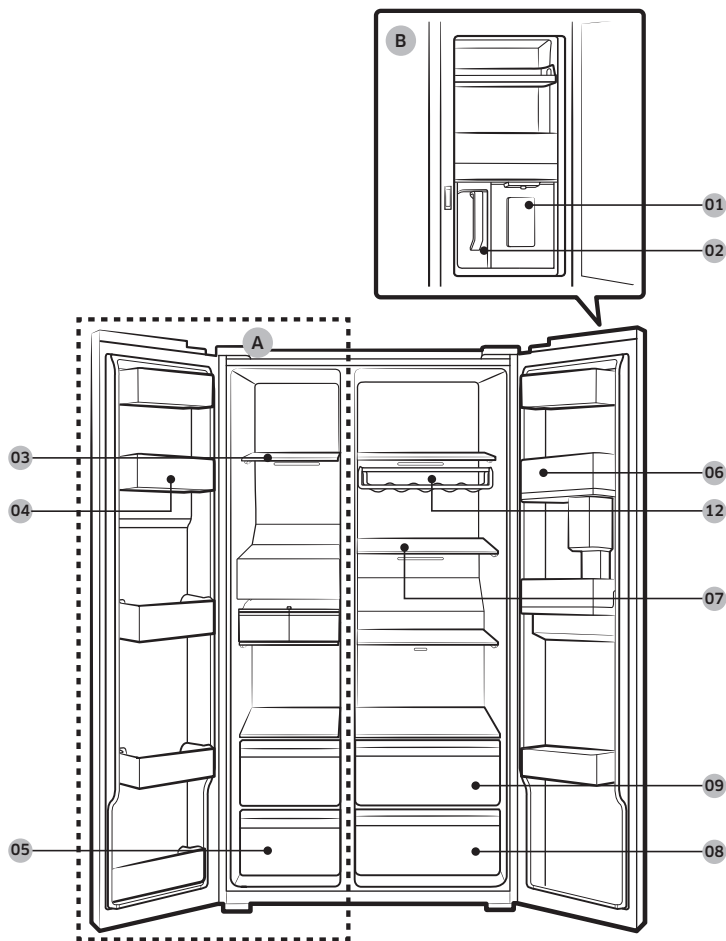

Тип В

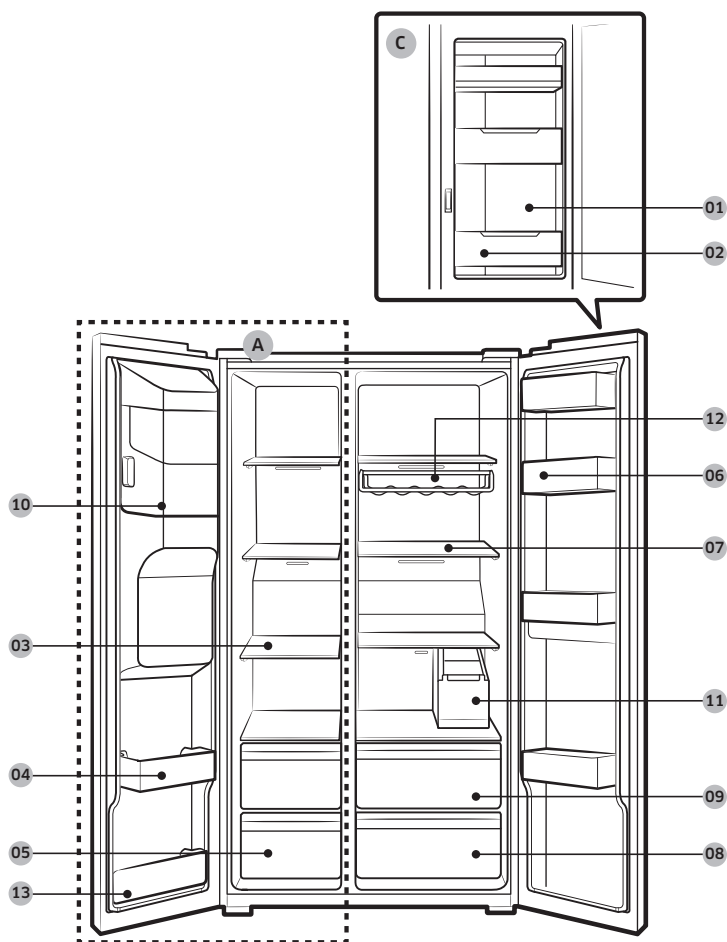

Установка

Установка

- Установка

01

Самозаполняемый кувшин *

02

Диспенсер воды **

03

Полки морозильной камеры

04

Универсальный лоток морозильной камеры

05

Ящик для хранения мяса и сухих продуктов

06

Лоток холодильника

07

Полки холодильника

08

Ящик для овощей

09

Универсальный ящик

10

Ведерко льдогенератора **

11

Резервуар для воды *

12

Полка для вина *

13

Нижний лоток морозильной камеры

14

Льдогенератор (двойного типа) *
- A.

Морозильная камера
- B.

Отсек для напитков **
- C.

Дверь FSR *

* Только в соответствующих моделях

** Только в моделях с диспенсером

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство контейнера для яиц может различаться в зависимости от модели.

ВНИМАНИЕ

Не меняйте расположение полок морозильной камеры в обычных моделях. Полки морозильной камеры имеют различную длину, и в случае установки полки не на соответствующее место возникает риск повреждения холодильника при закрытии двери.

Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения:


- Твердое ровное место без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Наличие достаточного пространства для открытия и закрытия дверей
- Расположение вдали от источников тепла
- Наличие достаточного пространства для технического обслуживания и ухода
- Диапазон температур: от 5 °C до 43 °C



Установка

Зазор


Требования по размещению см. на рисунке и в таблицах ниже.

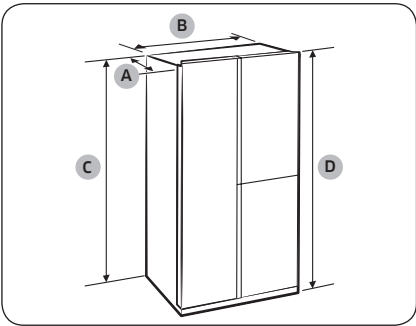

Глубина "А"	716
Ширина "В"	912
Высота "С"	1747
Общая высота "D"	1780

(единица измерения: мм)

Установка

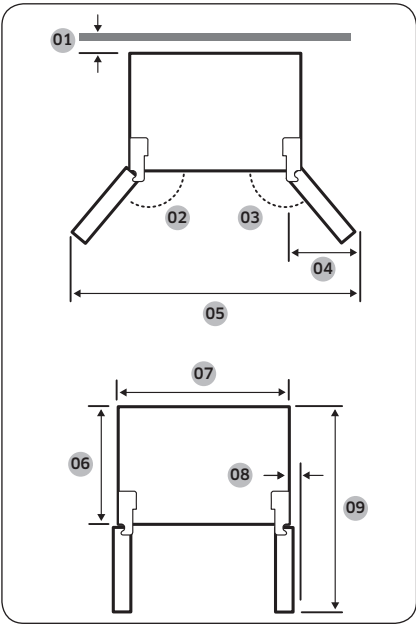

- 01 рекомендуется более 50 мм
- 02 165°
- 03 170°
- 04 564 мм
- 05 1726 мм
- 06 610 мм
- 07 912 мм
- 08 29 мм (без ручки)
- 09 1165 мм


ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенные в таблице выше значения могут отличаться в зависимости от метода измерения.






ШАГ 2 Разделение (только в соответствующих моделях)

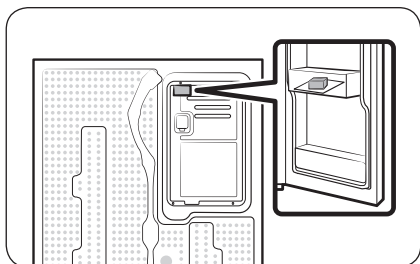

1. Откройте дверцы и найдите разделитель.
2. Распакуйте разделитель и прикрепите его к задней стенке холодильника, как показано на рисунке. Он помогает перемещать воздух к задней стенке и снижает энергопотребление.

ШАГ 3 Напольное покрытие

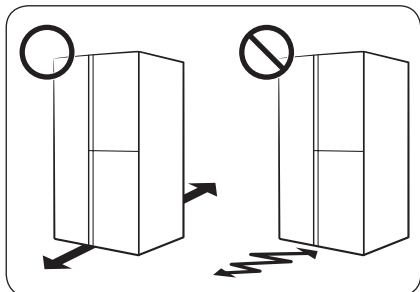

- Поверхность для установки должна выдерживать вес полностью загруженного холодильника.
- Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите по большому куску картона под каждую ножку холодильника.
- Как только холодильник будет установлен в нужное положение, старайтесь его не двигать, чтобы не повредить пол. При необходимости воспользуйтесь толстой бумагой или тканью (например, старыми коврами) и подстелите их там, где будете двигать холодильник.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если холодильник не проходит в дверные проемы из-за своих размеров, см. раздел **Демонтаж двери для удобства транспортировки** в главе "Установка".




Установка

ШАГ 4 Регулировка выравнивающих ножек

⚠ ВНИМАНИЕ


- Выравнивать холодильник следует на ровной твердой поверхности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или травмам.
- Для выравнивания холодильник должен быть пустым. Убедитесь, что в холодильнике отсутствуют продукты.
- По соображениям безопасности переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для выравнивания (регулирующие винты). Для выравнивания используйте отвертку с прямым шлицем.

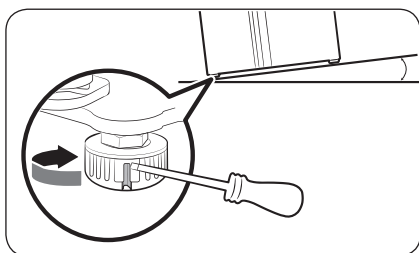

Регулировка высоты со стороны морозильной камеры.

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней ножке со стороны морозильной камеры. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.

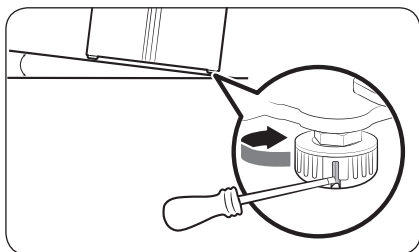


Регулировка высоты со стороны холодильной камеры.

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней ножке со стороны холодильной камеры. Поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить высоту, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить.


ШАГ 5 Отрегулируйте высоту дверцы и зазор между дверцами

Регулировка высоты дверцы


Высоту дверцы можно отрегулировать с помощью зажимной гайки и гайки регулировки высоты, расположенных спереди в нижней части дверец.

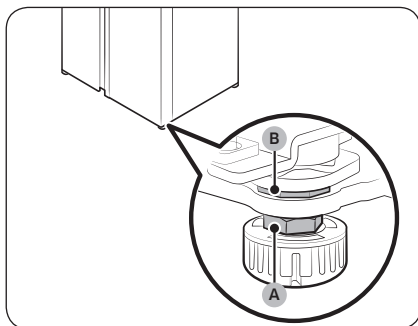

1. Откройте дверцу, которую нужно отрегулировать, и найдите две гайки (A) и (B) в ее нижней передней части.

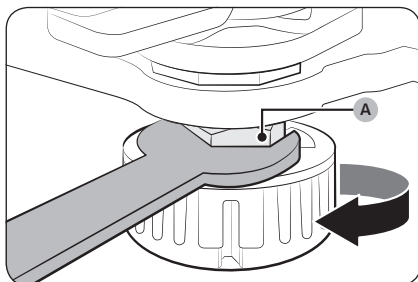

2. Гаечным ключом на 19 мм (входит в комплект) поверните **зажимную гайку (A)** по часовой стрелке, чтобы ослабить ее. Затем откройте дверцу и выполните следующие действия с ее внутренней стороны.
 - Чтобы поднять дверцу, поверните **гайку регулировки высоты (B)** против часовой стрелки.
 - Чтобы опустить дверцу, поверните **гайку регулировки высоты (B)** по часовой стрелке.

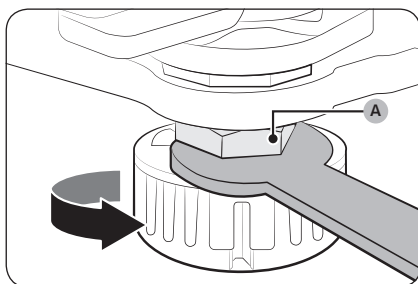


3. Завершив регулировку, затяните **зажимную гайку (A)**, повернув ее против часовой стрелки.


Установка

Регулировка зазора между дверцей и корпусом холодильника


Если одна из дверей выступает сильнее, чем другая, их можно выравнивать, воспользовавшись приспособлением для регулирования зазора, расположенным в верхней части дверцы холодильной камеры.

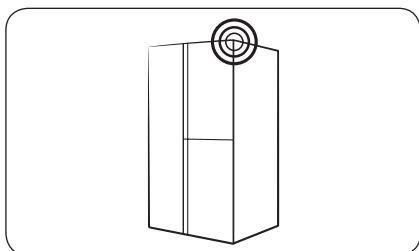

1. Отвинтите **крышку петли** в верхней части дверцы холодильной камеры с помощью крестообразной отвертки.

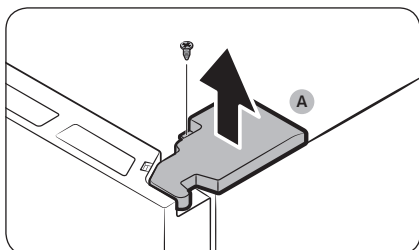

2. Откройте дверцу холодильной камеры, чтобы снять **крышку петли (А)**. Затем закройте дверцу холодильной камеры.

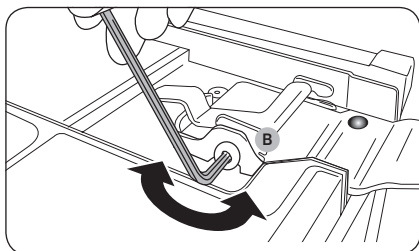

3. Вставьте торцевой ключ 4 мм в **приспособление для регулирования зазора (В)**. Поворачивайте торцевой ключ по часовой стрелке, чтобы увеличить ширину зазора, или против часовой стрелки для уменьшения ширины зазора.

⚠ ВНИМАНИЕ


Будьте аккуратны, проворачивая приспособление для регулирования зазора. Чрезмерное усилие может его повредить.

4. Отрегулируйте зазор между дверцей холодильной камеры и корпусом холодильника, ориентируясь на дверцу морозильной камеры.




ШАГ 6 Подключение трубопровода диспенсера для воды (только в некоторых моделях)


Необходимые детали и инструменты




Фиксатор линии подачи воды и
винты




Муфта (24 мм)




Линия подачи воды



Фиксатор фильтра очистки воды




Фильтр очистки воды



Обратный клапан

Установка (внешняя линия диспенсера)

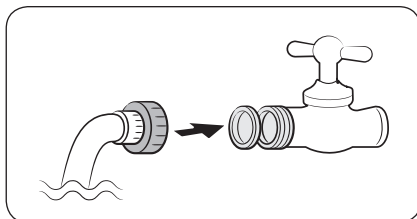

1. Соберите трубопровод подачи воды с помощью муфты.
2. Перекройте главную линию подачи воды, а затем закройте кран подачи воды.
3. Подсоедините муфту к крану холодной воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что муфта подсоединена к крану холодной воды. Подключение к крану горячей воды может привести к засорению и выходу из строя фильтра очистки воды.
- Гарантия холодильника не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость продукта.
- Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды обратитесь к установщику линии подачи воды.
- Ремонт линии подачи воды должен производиться квалифицированным техническим специалистом. В случае обнаружения протекания обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи воды.



Установка

ШАГ 7 Подключение к источнику воды (только в соответствующих моделях)


⚠ ВНИМАНИЕ

- Подключение к линии подачи воды должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Гарантия холодильника не распространяется на подключение к линии подачи воды. Подключение к линии подачи воды пользователь выполняет за свой счет, если данная услуга не включена в розничную стоимость продукта.
- Компания Samsung не несет ответственность за подключение линии подачи воды. В случае протекания воды обратитесь к установщику линии подачи воды.

Подключение трубы холодной воды к шлангу фильтрации воды


⚠ ВНИМАНИЕ

- Убедитесь, что шланг фильтра очистки воды подсоединен к трубе с холодной питьевой водой. Подключение его к трубе горячей воды может привести к неисправности фильтра очистки воды.

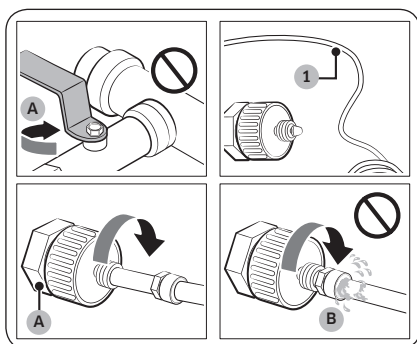

- A. Перекройте основную линию подачи воды.
B. Не оставляйте щель.

1. Перекройте подачу воды, закрыв главный кран.
2. Найдите **трубу (1)** холодной питьевой воды.
3. Следуйте инструкциям по подключению линии подачи воды.

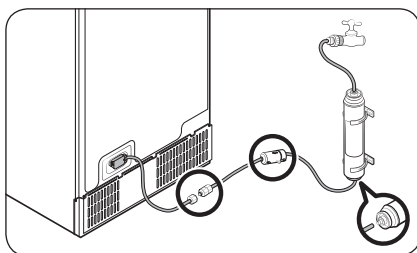


📖 ПРИМЕЧАНИЕ

Следует использовать поставляемые с устройством комплекты новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать не следует.





Подключение шланга фильтрации воды к линии подачи воды.

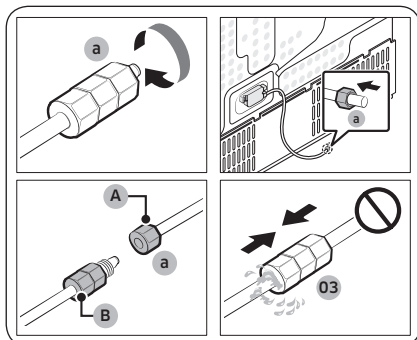

A. Линия подачи воды из устройства

B. Линия подачи воды из набора

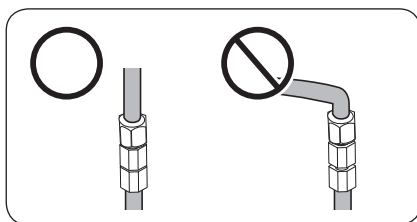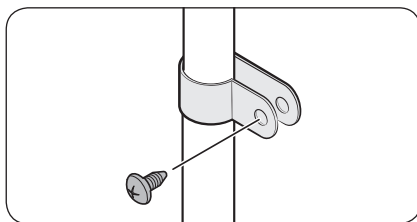

1. Открутите и снимите **стяжную гайку (a)** с линии подачи воды холодильника и наденьте ее на шланг фильтрации воды.
2. Затяните **стяжную гайку (a)**, чтобы соединить между собой шланг фильтрации воды и линию подачи воды.
3. Откройте главный кран подачи воды и убедитесь в отсутствии протекания.
4. Если протекания нет, прежде чем использовать холодильник по назначению, слейте через диспенсер около 10 литров воды или сливайте воду через диспенсер в течение 6–7 минут для удаления загрязнений, которые могут содержаться внутри системы фильтрации воды.
5. Прикрепите линию подачи воды к раковине или стене с помощью зажима.

ВНИМАНИЕ

- Не зажимайте линию подачи воды слишком туго. Линия подачи воды не должна быть изогнута, защемлена или зажата.
- Не устанавливайте линию подачи воды на какую-либо часть холодильника. Это может стать причиной неисправности холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам нужно переместить холодильник после подключения линии подачи воды, подключенная часть линии должна остаться прямой.





Установка

Ремонт линии подачи воды

⚠ ВНИМАНИЕ

Ремонт линии подачи воды должен производиться квалифицированным техническим специалистом. В случае обнаружения протекания обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи воды.

Система фильтрации воды обратного осмоса

Давление воды, подаваемой из системы подачи воды в систему фильтрации обратного осмоса, должно составлять 241–827 кПа.

Давление воды, подаваемой из системы фильтрации воды обратного осмоса в линию подачи холодной воды холодильника, должно составлять не менее 276 кПа. Если давление воды ниже указанных значений, необходимо выполнить описанные ниже действия.

- Убедитесь, что осадочный фильтр системы обратного осмоса не засорен. При необходимости выполните замену фильтра.
- Заполните резервуар для воды в системе обратного осмоса водой.
- Если в холодильнике имеется фильтр очистки воды, его использование вместе с системой обратного осмоса может еще сильнее снизить давление. Извлеките фильтр очистки воды.

Для получения дополнительной информации или обслуживания обратитесь к сертифицированному сантехнику.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ


НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОДЫ.

- Установите фильтр очистки воды.
- Невыполнение этого требования может привести к тому, что мелкие инородные частицы (песок, известь) будут постоянно попадать в водопровод, что может стать причиной неисправностей в системе водоснабжения.

Заказ нового фильтра

Чтобы приобрести новый фильтр очистки воды (тип детали: HAFEX/EXP), обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Установка фильтра очистки воды

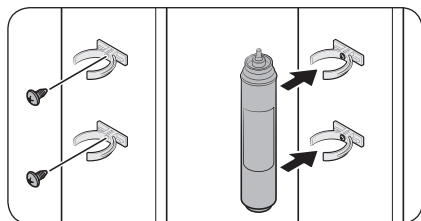


1. Установите **фиксаторы** (2 шт.) в подходящем месте, например под кухонной раковиной. Затем надежно закрепите **фиксаторы** с помощью винтов.
2. Вставьте **фильтр очистки воды** в верхний и нижний фиксатор в правильном направлении. Обязательно проверьте вертикальность **фильтра очистки воды**.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтр установлен горизонтально, в нем может оставаться вода. Поэтому рекомендуется устанавливать фильтр вертикально.



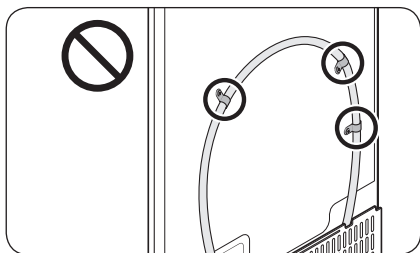


⚠ ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте фильтр очистки воды на какую-либо часть холодильника. Это может стать причиной неисправности холодильника.


Замена фильтра очистки воды (только в соответствующих моделях)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не используйте фильтры очистки воды сторонних производителей. Используйте только фильтры, предоставленные или одобренные компанией Samsung.
- Неодобренные фильтры могут протекать, что может привести к поломке холодильника и поражению электрическим током. Компания Samsung не несет ответственности за ущерб, связанный с использованием фильтров очистки воды сторонних производителей.
- Индикатор замены фильтра очистки воды (ⓘ) начинает мигать, напоминая о том, что нужно заменить фильтр очистки воды.

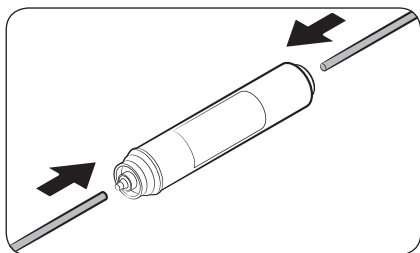


1. Перекройте основную линию подачи воды.
2. Подсоедините линию подачи воды к фильтру со стороны впуска.
3. Подсоедините линию диспенсера к фильтру со стороны выпуска.

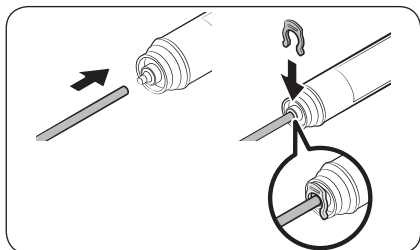

4. Проверьте на предмет протекания. Если протекания нет, зафиксируйте линии зажимами.
5. Установите фильтр очистки воды на место и зафиксируйте его зажимами.
6. Сбросьте сигнал замены фильтра очистки воды. (Более подробные инструкции см. в разделе "Сброс или отмена сигнала о замене фильтра очистки воды" на стр. 57.)
7. После замены фильтра слейте через диспенсер 10 литров воды (или сливайте воду в течение 6–7 минут), чтобы удалить загрязнения из линии подачи воды.

Установка

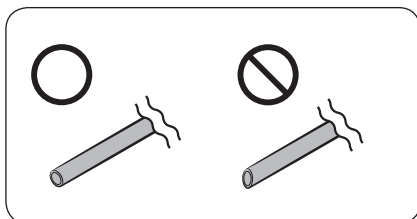

⚠ ВНИМАНИЕ

Регулируя длину трубки подачи воды, обязательно отшлифуйте поверхность среза под правильным углом. Это необходимо для того, чтобы избежать протекания воды.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки нового фильтра диспенсер некоторое время может разбрызгивать воду. Это связано с попаданием воздуха в линию подачи воды.
- В процессе замены фильтра на пол может капать вода из холодильника. В этом случае следует вытереть воду сухой тканью.

ШАГ 8 Первоначальные настройки

После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.
2. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
3. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель начнет работать равномерно.
4. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к использованию.

ШАГ 9 Окончательная проверка

Когда установка будет завершена, убедитесь, что:


- холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
- холодильник установлен на плоской ровной поверхности и имеется необходимый зазор между ним и стеной или корпусом другого устройства;
- холодильник стоит ровно и устойчиво;
- дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при открытии.

Демонтаж двери для удобства транспортировки


Если холодильник не проходит в дверные проемы из-за своего размера, следуйте инструкциям, приведенным ниже:

Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)


Эти инструменты используются для снятия дверец.




Крестообразная
отвертка



Плоская отвертка





Торцовый ключ (10 мм)



Шестигранный ключ
(5 мм)

Отсоединение линии подачи воды

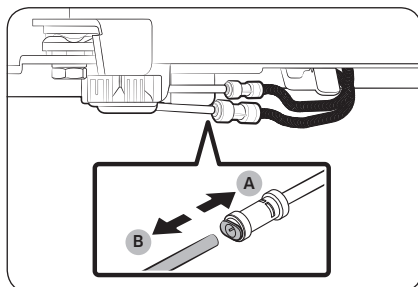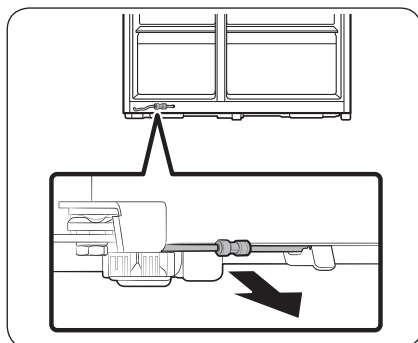

1. Потяните на себя линию подачи воды, расположенную в нижней части задней стороны холодильника.

ПРИМЕЧАНИЕ

Линия подачи воды холодильника представляет собой линию циркуляции воды, соединяющую линию подачи воды из источника воды со шлангами от системы фильтрации воды холодильника.

2. Для отсоединения шлангов зажмите **соединитель (A)** и отсоедините **водяной шланг (B)**.

ВНИМАНИЕ

Не надавливайте на муфту слишком сильно. Она может сломаться.




Установка


Снятие дверец

⚠ ВНИМАНИЕ


Во время выполнения описанной ниже процедуры дверца может отпасть или опрокинуться и повредиться. Чтобы этого избежать, будьте особенно осторожны, выполняя данную работу.

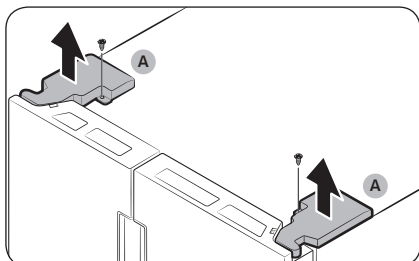

1. Отвинтите **крышки петель (A)** в верхней части каждой дверцы крестообразной отверткой.
2. Откройте дверцы, чтобы открутить петли и снять крышки петель. Сняв крышки, закройте дверцы.

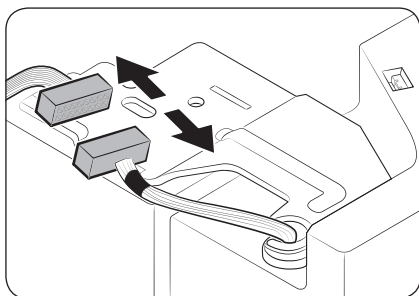

3. Отсоедините электропроводку.

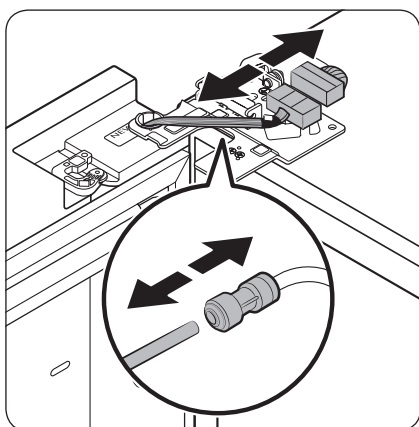


4. Отсоедините два разъема проводов на левой дверце. Положение разъемов различается в зависимости от модели.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не демонтируйте обе дверцы одновременно. Демонтируйте их по очереди. В противном случае одна из них может упасть, что приведет к травмам.
 - Перед отсоединением разъемов убедитесь, что холодильник отключен от питания.
5. Отсоедините водопроводный патрубок от муфты на левой дверце, как показано на рисунке.
 - Этот шаг не относится к моделям без самозаполняемого кувшина и диспенсера воды.




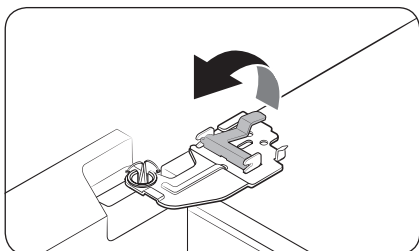


6. Аккуратно поднимите скобу.

 ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать повреждения скобы или травм, не поднимайте скобу с силой.

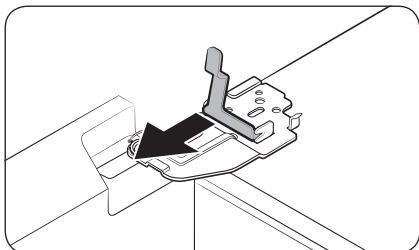

7. Потяните скобу и снимите ее.

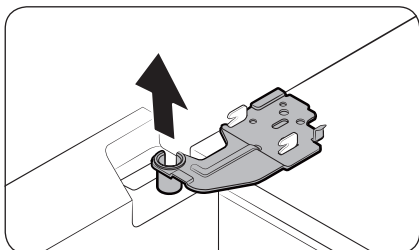

8. Откройте дверцу на 90 градусов. Придерживая дверцу, снимите петлю.

 ВНИМАНИЕ


Если вы снимете петлю, не придерживая дверцу, дверца может упасть и нанести травму.



Установка

Установка дверцы холодильной камеры на место

После перемещения холодильника на место установки установите дверцы на место, выполняя действия по их снятию в обратном порядке.

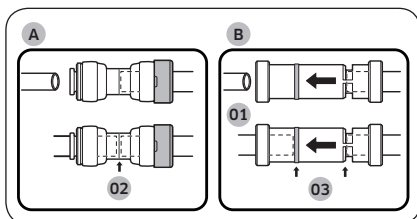

- 01 Диспенсер
- 02 Центр прозрачной муфты
- 03 Направляющие

⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание протекания воды из диспенсера необходимо полностью выполнить соединения трубопровода подачи воды и диспенсера. Убедитесь, что обе трубки трубопровода подачи воды полностью вставлены до центра прозрачной муфты (А) или до направляющих (В).


Навеска дверец

⚠ ВНИМАНИЕ


- Перед установкой дверец на место убедитесь в правильности соединения всех электрических разъемов.
- Дверцу морозильной камеры необходимо устанавливать до установки дверцы холодильной камеры.
- Будьте осторожны, чтобы при снятии дверцы она не упала на вас.
- Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность.



1. Придерживая дверцу морозильной камеры, навесьте ее на петлю в нижней части холодильника.

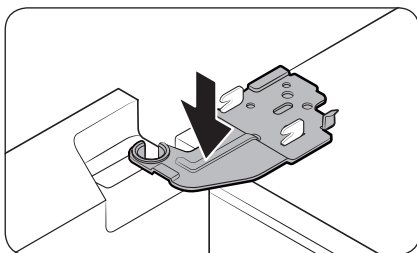


2. Установите петлю в необходимое положение и вставьте ее в отверстие дверцы.

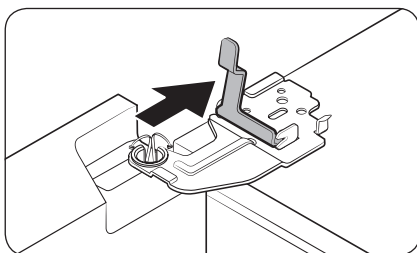


3. Вставьте скобу в направлении, указанном стрелкой.


Установка

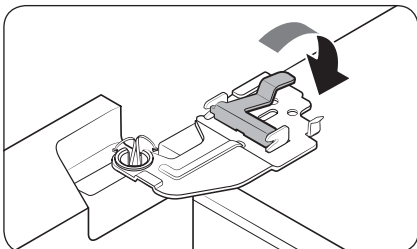

4. Нажмите на скобу, как показано на рисунке.

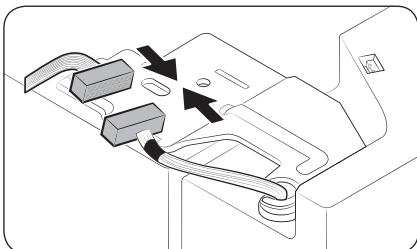

5. Подсоедините электропроводку.

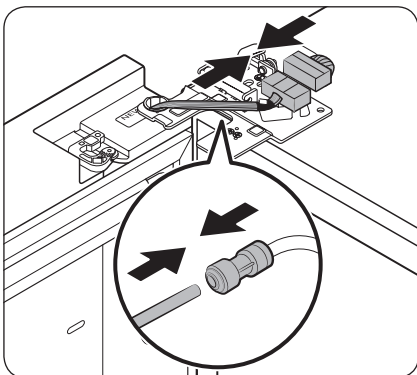

6. Соедините разъемы проводов.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Убедитесь, что разъемы соединены правильно. В противном случае дисплей не будет работать.

7. Подсоедините водопроводный патрубок.

- Этот шаг не относится к моделям без самозаполняемого кувшина и диспенсера воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Для предотвращения утечки воды убедитесь, что муфта крепко затянута красными зажимами.
- Храните зажимы в недоступном для детей месте.

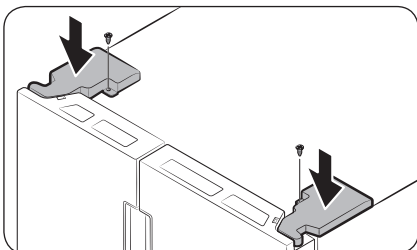


8. Вставьте крышки петель, начав с передней стороны, а затем затяните винты. На этом этапе следует использовать крестообразную отвертку.


Эксплуатация

Панель функций


Тип 1

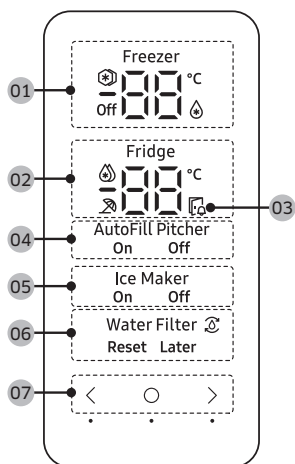


Тип 2

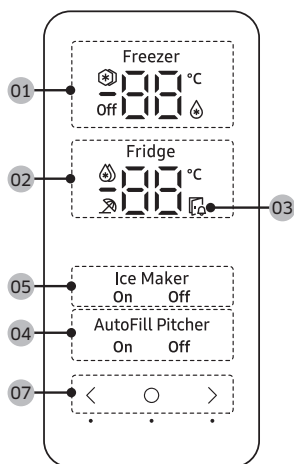

Тип 3

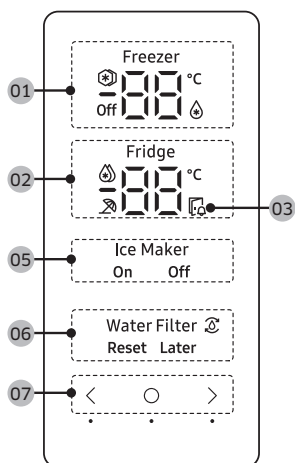

Тип 4

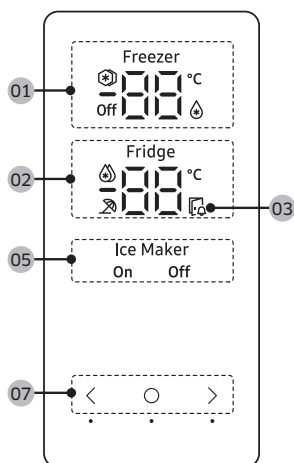

Эксплуатация

01 Индикатор морозильной камеры	• Отображает текущий или заданный температурный режим морозильной камеры. •  означает, что функция Быстрое замораживание включена. •  указывает, что морозильная камера работает в режиме Холодильная камера. • Off указывает, что морозильная камера выключена.
02 Индикатор холодильной камеры	• Отображает текущий или заданный температурный режим холодильной камеры. •  означает, что функция Быстрое охлаждение включена. •  означает, что функция Отпуск включена.
03 Индикатор открытой дверцы	Если дверца будет оставаться открытой более 2 минут, данный индикатор начнет мигать и прозвучит звуковой сигнал.
04 Индикатор самозаполняемого кувшина	Самозаполняемый кувшин оснащен двумя индикаторами (AutoFill Pitcher (Самозаполняемый кувшин) On (Вкл.) / Off (Выкл.)), обозначающими его состояние. • Когда функция самозаполнения работает, включается индикатор (AutoFill Pitcher On (Самозаполняемый кувшин вкл.)). • Когда функция самозаполнения не работает, включается индикатор (AutoFill Pitcher Off (Самозаполняемый кувшин выкл.)). • Для включения функции Самозаполняемый кувшин необходимо нажать кнопку включения в области Самозаполняемый кувшин.
05 Индикатор льдогенератора	• Отображает состояние льдогенератора. • Чтобы начать приготовление льда, необходимо включить льдогенератор.
06 Индикатор фильтра очистки воды	•  Указывает, что фильтр очистки воды необходимо заменить. • Когда отображается значок , можно заменить фильтр очистки воды и сбросить соответствующий сигнал либо сначала сбросить сигнал, а фильтр заменить позже. Более подробные инструкции см. в разделе "Сброс или отмена сигнала о замене фильтра очистки воды" на стр. 57.
07 Кнопки	• Когда дисплей выключен, нажмите любую кнопку, чтобы включить его. • Нажмите , чтобы выбрать холодильную камеру или морозильную камеру, и  или  для настройки желаемого температурного режима или включения функции для выбранной камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Панель управления не работает, когда холодильник не используется. Она включается и загорается только тогда, когда вы открываете дверцу или нажимаете кнопки.
- Если дверца будет оставаться открытой в течение 5 минут, внутреннее освещение начнет мигать в течение последующих 5 минут, после чего снова выключится. Это делается для того, чтобы предупредить пользователей с нарушениями слуха о том, что дверца открыта. Обратите внимание, что такая работа данной функции является нормальной.

Настройка желаемого температурного режима или функции

1. Нажмите любую кнопку (< , ○ или >), чтобы активировать дисплей.
 - Этот шаг может применяться не ко всем моделям.
2. Нажмите кнопку ○ для выбора холодильной или морозильной камеры.
 - Начнет мигать индикатор выбранной камеры.
 - Символ температуры по шкале Цельсия (°C) не должен мигать.
3. Нажмите кнопку < или > для выбора желаемой температуры или функции.
 - Доступные варианты выбора для каждой камеры см. в таблице ниже.

Fridge (Холодильная камера)	• Доступные варианты выбора: (быстрое охлаждение) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ (Отпуск). • Функция Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной скорости вентилятора. Холодильная камера работает на полную мощность два с половиной часа, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению. • Режим Отпуск рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильную камеру длительное время. Температура в холодильной камере не будет превышать 15 °C, однако морозильная камера будет работать в соответствии с ранее выбранными настройками.
---------------------------------------	--

Эксплуатация

Freezer (Морозильная камера)	- Доступные варианты выбора: (Быстрое замораживание) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °C ↔ (Холодильная камера) ↔ Off - Функция Быстрое замораживание ускоряет процесс заморозки благодаря максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера будет работать на полную мощность в течение 50 часов, после чего температура вернется к предыдущему заданному значению. Для заморозки большого количества продуктов режим Быстрое замораживание необходимо включить не менее чем за 20 часов до загрузки продуктов в морозильную камеру. - Если выбрать (Холодильная камера), морозильная камера начнет работать как холодильная камера, а температура в ней поднимется до 3 °C. - Если выбрать Off, морозильная камера выключится. - Опорожните ведро для льда, прежде чем выбрать (Холодильная камера) или Off. Через 15 секунд после выбора (Холодильная камера) или Off лодогенератор начнет подавать оставшийся лед в ведро для льда. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Не кладите стеклянную емкость с жидкостью в морозильную камеру, когда та работает в режиме холодильной камеры. При отмене режима Холодильная камера и возобновлении работы в режиме морозильной камеры жидкость в стеклянных емкостях замерзнет, из-за чего емкости в морозильной камере могут лопнуть. - Перед включением режима Холодильная камера не забудьте извлечь из морозильной камеры замороженные продукты. Замороженные продукты будут таять и портиться по мере повышения температуры. - Перед отключением режима Холодильная камера и возобновлением работы в режиме морозильной камеры не забудьте извлечь продукты, которые нет необходимости замораживать. ПРИМЕЧАНИЕ - При использовании функции Быстрое замораживание энергопотребление холодильника увеличится. После быстрой заморозки эту функцию необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры. - При отключении морозильной камеры температура в ней будет поддерживаться на уровне ниже 15 °C, а холодильная камера продолжит работать в соответствии с выбранными настройками. - Не храните продукты или напитки в холодильнике, когда для морозильной камеры выбран параметр Off. - Если планируется использовать морозильную камеру в режиме замораживания, настоятельно рекомендуем использовать пластиковые емкости для хранения продуктов, особенно овощей.
---	--

- Подождите 5 секунд, чтобы ваш выбор подтвердился.
 - Индикатор выбранной камеры перестанет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование режима Быстрое охлаждение или Быстрое замораживание увеличивает энергопотребление.



Включение или отключение самозаполняемого кувшина

Вы можете включить или выключить функцию самозаполняемого кувшина в холодильнике.

1. Нажмите любую кнопку (< , ○ или >), чтобы активировать дисплей.
 - Этот шаг может применяться не ко всем моделям.
2. Нажимайте кнопку ○, пока индикатор самозаполняемого кувшина не начнет мигать.
3. Нажмите кнопку < или >, чтобы включить или выключить самозаполняемый кувшин.
 - Нажмите кнопку <, чтобы включить его.
 - Нажмите кнопку >, чтобы выключить его.
4. Подождите 5 секунд или нажмите кнопку ○, чтобы подтвердить выбор.
 - Индикатор самозаполняемого кувшина перестанет мигать.

Включение или отключение льдогенератора

Вы можете включить или выключить автоматический льдогенератор в морозильной камере.

1. Нажмите любую кнопку (< , ○ или >), чтобы активировать дисплей.
 - Этот шаг может применяться не ко всем моделям.
2. Нажимайте кнопку ○, пока индикатор льдогенератора не начнет мигать.
3. Нажмите кнопку < или >, чтобы включить или выключить льдогенератор.
 - Нажмите кнопку <, чтобы включить его.
 - Нажмите кнопку >, чтобы выключить его.
4. Подождите 5 секунд или нажмите кнопку ○, чтобы подтвердить выбор.
 - Индикатор функции Ice Maker (Льдогенератор) перестанет мигать.

Сброс или отмена сигнала о замене фильтра очистки воды


Значок замены фильтра очистки воды (⌂) начинает мигать, когда приходит время заменить фильтр. Вы можете заменить его сразу и сбросить сигнал замены фильтра очистки воды либо просто отменить этот сигнал, если планируете сделать это позже.

1. Нажмите любую кнопку (< , ○ или >), чтобы активировать дисплей.
 - Этот шаг может применяться не ко всем моделям.
2. Нажимайте кнопку ○, пока индикатор Фильтр очистки воды не начнет мигать.
3. Нажмите < или >, чтобы выбрать параметр **Reset (Сброс)** или **Later (Позже)**.
 - Если вы заменили фильтр очистки воды, нажмите <, чтобы сбросить сигнал о необходимости его замены.
 - Если вы планируете заменить фильтр очистки воды позже, нажмите >, чтобы сбросить сигнал.
4. Подождите 5 секунд или нажмите кнопку ○, чтобы подтвердить выбор.
 - Индикатор Фильтр очистки воды перестанет мигать.



Эксплуатация

Панель диспенсера (только в соответствующих моделях)

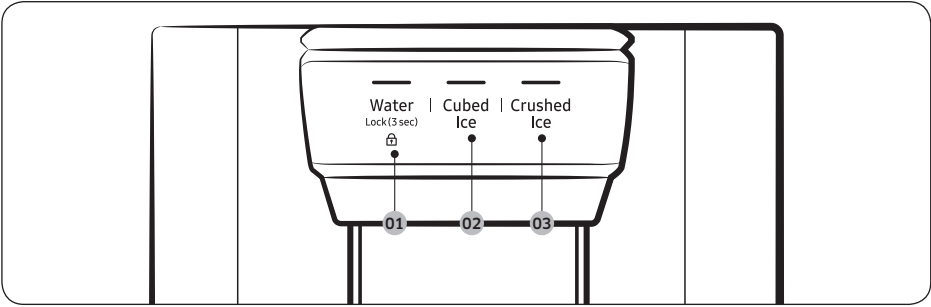

01 Water (Вода) / Lock (Блокировка)

02 Cubed Ice (Кубики льда)

03 Crushed Ice (Дробленый лед)

01 Вода / Блокировка (3 сек.)

Water (Вода)	Нажмите Water (Вода) , чтобы получить охлажденную воду. Включится соответствующий индикатор.
Lock (Блокировка) (Панель диспенсера / рычаг диспенсера)	Чтобы заблокировать кнопки панели диспенсера и рычаг диспенсера, нажмите кнопку Water (Вода) и удерживайте более 3 секунд. Если повторно нажать и удерживать кнопку более 3 секунд, блокировка диспенсера будет отключена.  ПРИМЕЧАНИЕ Функция Lock (Блокировка) на панели диспенсера не блокирует главную панель. Для блокировки главной панели воспользуйтесь функцией Блокировка управления главной панели.

02 Кубики льда

Cubed Ice (Кубики льда)	Нажмите Cubed Ice (Кубики льда) , чтобы получить кубики льда. Включится соответствующий индикатор.
-------------------------	---


03 Дробленый лед

Crushed Ice (Дробленый лед)	Нажмите Crushed Ice (Дробленый лед) , чтобы получить дробленый лед. Включится соответствующий индикатор.
-----------------------------	---

Особенности

Этот холодильник оборудован устройствами, ориентированными на пользователя, которые позволяют максимально эффективно использовать этот прибор.

Отсек для напитков

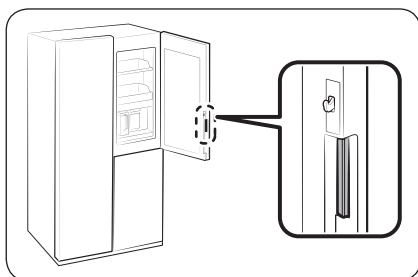


- A. Ручка дверцы холодильной камеры
- B. Ручка отсека для напитков

Чтобы воспользоваться самозаполняемым кувшином, набрать охлажденной или очищенной воды, нажмите ручку для открытия отсека для напитков и двери FSR.

Кувшин для воды (Самозаполняемый кувшин) (только в соответствующих моделях)

Холодная очищенная вода всегда готова к употреблению благодаря функции Самозаполняемый кувшин. Вы можете поместить чай или фрукты в отсек для заварки, чтобы наслаждаться водой, настоянной на различных ингредиентах.

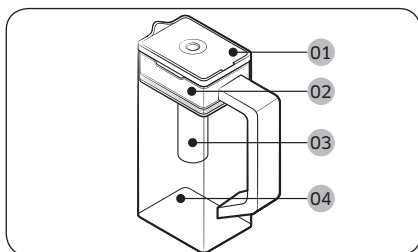


- 01 Крышка
- 02 Держатель отсека для заварки
- 03 Отсек для заварки
- 04 Корпус



Эксплуатация


Наполнение кувшина для воды

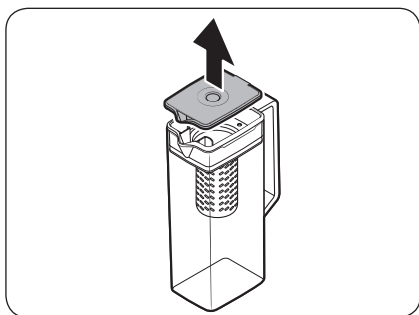

1. Возьмитесь за выемку на крышке и поднимите ее, чтобы открыть крышку.
2. Поместите в отсек для заварки чай или фрукты на свой вкус.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не хотите разбавлять настоящий напиток водой, отключите функцию Самозаполняемый кувшин.

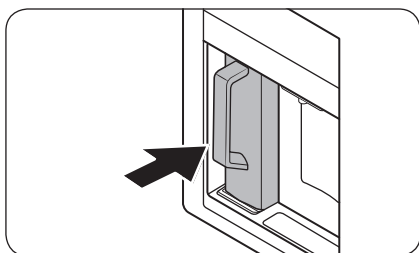


3. Включите функцию Самозаполняемый кувшин на панели управления. Откройте дверцу отсека для напитков и вставьте кувшин для воды в держатель. Прижмите его, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что кувшин для воды вошел в держатель для кувшина.


4. Закройте дверцу. Спустя некоторое время кувшин для воды начнет заполняться охлажденной водой.
5. Чтобы пить готовый чай, откройте дверцу отсека для напитков и отсоедините кувшин для воды. Для этого потяните его на себя и выньте.

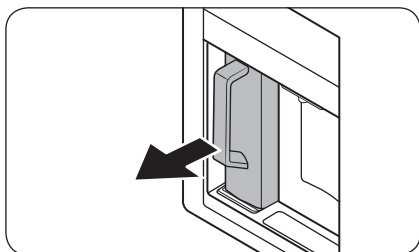




ВНИМАНИЕ


- Настоянную на фруктах воду рекомендуется употребить в течение 24 часов. По истечении этого периода вода может испортиться.
- Когда приготовленный напиток будет допит, следует почистить кувшин для воды. Также рекомендуется очищать кувшин для воды, если он не использовался длительное время.

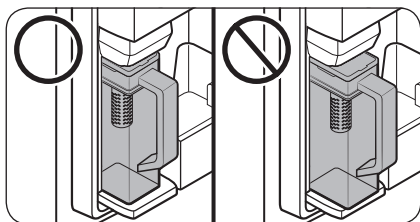

- Надежно зафиксируйте кувшин в держателе, чтобы он не опрокинулся и из него не вытекала жидкость.

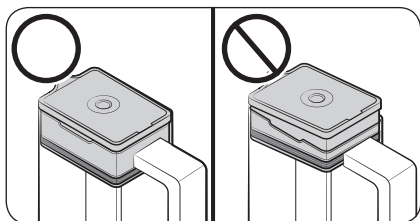

- Чтобы из кувшина для воды не проливалась жидкость, правильно вставьте крышку отсека для заварки.

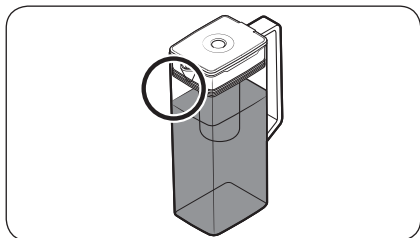


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на передней части кувшина для воды (особенно в отмеченной области) скопилось много влаги, кувшин может не заполняться полностью. Удалите влагу и повторите попытку.
- Функция Самозаполняемый кувшин прекращает подачу воды в кувшин, если он не наполняется спустя определенный период времени. Если это произошло, проверьте надежность соединений трубопровода подачи воды. Извлеките кувшин для воды, установите его на место и повторите попытку.
- Если кувшин для воды наполнен не полностью, проверьте, есть ли вода в резервуаре для воды, который расположен внутри холодильной камеры. Если резервуар для воды пуст, сначала наполните его водой. После этого извлеките кувшин для воды и вставьте его обратно, чтобы в него начала подаваться вода (только в соответствующих моделях).



Эксплуатация

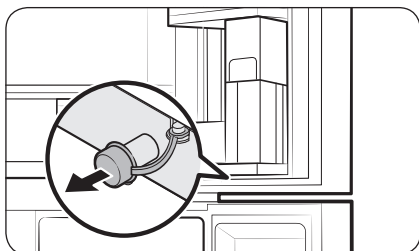


- Вытрите влагу в области держателя кувшина для воды, если кувшин протекает или переполняется.
- Если резиновая крышка не закрыта, вода будет капать из горловины.
- Индикатор функции Самозаполняемый кувшин мигает на панели управления в случае утечки. В случае протечки откройте резиновую крышку и слейте воду. Если индикатор не прекращает мигать после слива воды, возможно, возникла неполадка в системе. Обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда приготовленный напиток будет донит, следует почистить кувшин для воды. Кроме того, кувшин для воды нужно обязательно очищать, если он не использовался длительное время или был наполнен дольше трех дней.
- Если не очистить отсек для заварки надлежащим образом, в нем может сохраниться запах ранее использованных чая или фруктов. Если вы не планируете использовать отсек для заварки, отделите его от кувшина и поместите на хранение в надежное место.
- Если фильтр для воды не использовался в течение длительного времени, вылейте первые два кувшина воды. После этого кувшин для воды необходимо тщательно почистить, прежде чем использовать его.

Диспенсер воды (только в соответствующих моделях)

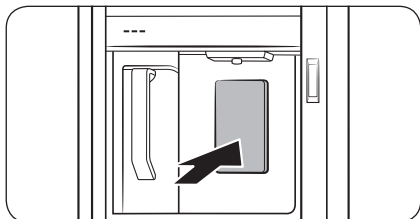

Для подачи охлажденной воды откройте отсек для напитков и нажмите на рычаг диспенсера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Диспенсер прекратит подавать воду, если вы будете нажимать на рычаг около минуты. Чтобы налить еще воды, отпустите и снова нажмите рычаг.
- Чтобы не пролить воду, держите стакан по центру диспенсера.
- Если диспенсер не используется в течение 2–3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах. Это не является дефектом системы. Вылейте первые 1–2 стакана воды.
- Если задействовать функцию Самозаполняемый кувшин или нажать рычаг диспенсера воды, когда резервуар для воды в холодильной камере пуст, то в шланг линии подачи воды попадет воздух. Если заполнить резервуар для воды, когда в шланге линии подачи воды присутствует воздух, то при нажатии рычага диспенсера воды или задействовании функции Самозаполняемый кувшин вода может взбрызнуть.

Помутнение воды

Вода, которая подается в холодильник, проходит через основной щелочной фильтр. В ходе процесса фильтрации повышается давление воды, протекающей через фильтр, в результате чего происходит ее насыщение кислородом и азотом. Из-за этого при наливании вода может временно выглядеть мутной. Это нормальное явление, и через несколько секунд вода снова будет прозрачной.




Эксплуатация

Диспенсер воды / льда (только в соответствующих моделях)

С помощью диспенсера вы можете получить воду со льдом или без.

Диспенсер воды имеет 3 режима: охлажденная вода, кубики льда и дробленый лед. Чтобы получить охлажденную воду, нажмите **Water (Вода)** на панели диспенсера. Поднесите стакан под диспенсер и аккуратно нажмите им рычаг.

Получение воды со льдом

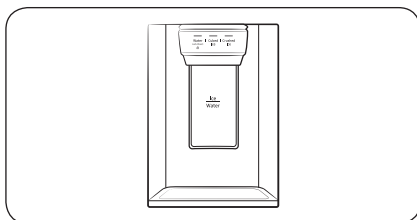

1. Включив функцию льдогенератора, нажмите **Cubed Ice (Кубики льда)** или **Crushed Ice (Дробленый лед)**, чтобы выбрать необходимый тип льда.
2. Поднесите стакан под диспенсер и аккуратно нажмите им **рычаг диспенсера**. Из диспенсера начнет сыпаться лед.
3. Нажмите **Water (Вода)**, чтобы выбрать воду.
4. Нажмите стаканом **рычаг диспенсера**. Из диспенсера польется вода.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Диспенсер прекратит подавать воду, если вы будете нажимать на рычаг около минуты. Чтобы налить еще воды, отпустите и снова нажмите рычаг.
- Чтобы не пролить воду, держите стакан по центру диспенсера.
- Если диспенсер не используется в течение 2–3 дней, вода из него может иметь нехарактерный вкус или запах. Это не является дефектом системы. Вылейте первые 1–2 стакана воды.





Льдогенератор (только в соответствующих моделях)

Холодильник оборудован встроенным льдогенератором, который обеспечивает автоматическую подачу кубиков льда или дробленого льда.

Приготовление льда

После установки и подключения холодильника следуйте инструкциям далее, чтобы гарантировать правильное приготовление льда и его дальнейшее хранение в ведерке для льда:

1. Для обеспечения оптимальной производительности дайте холодильнику проработать не менее 24 часов.
2. Наберите в стакан первые 4–6 кубиков льда.
3. Подождите 8 часов и наберите еще 4–6 кубиков льда.
4. После этого подождите еще 16 часов и наберите полный стакан льда.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если вы использовали весь лед за один раз, необходимо подождать 8 часов, прежде чем набирать следующие 4–6 кубиков. Это обеспечит правильное заполнение ведерка льдом.
- Быстро произведенные кубики льда могут быть белыми. Это нормальное явление.

ВНИМАНИЕ

Извлекайте такое количество льда, которое соответствует размерам емкости.


- При извлечении чрезмерного количества льда он может высыпаться на пол и привести к травме.
- Лед может наплаиваться и блокировать отверстие для сброса льда.

Наполнение резервуара водой (только в соответствующих моделях)

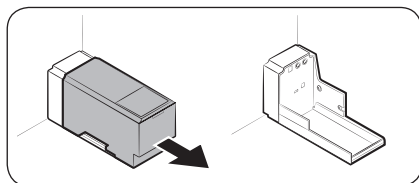

При первом использовании промойте и хорошо просушите внутреннюю часть резервуара.

1. Удерживая резервуар за оба выступа спереди, выньте его как показано на рисунке.

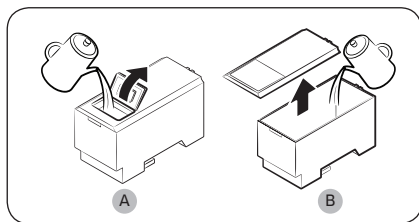


2. Откройте переднюю заслонку (А) крышки или крышку целиком (В), после чего залейте в резервуар не более 5 литров воды.

ВНИМАНИЕ

- Не заполняйте емкость выше отметки максимального уровня воды, иначе вода может вылиться.
- Заливайте только питьевую воду.



Эксплуатация

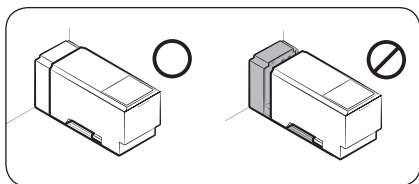

3. Вставьте резервуар обратно и установите его в механизм диспенсера. Убедитесь, что передняя сторона (с передней заслонкой) резервуара направлена в вашу сторону.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Убедитесь, что резервуар плотно установлен в полке. В противном случае он может работать неправильно.
- Не оставляйте холодильник работать без установленного резервуара для воды. Это может снизить эффективность охлаждения.
- Наливайте в резервуар только питьевую воду, например минеральную или очищенную. Не используйте другие жидкости.
- Будьте особенно осторожны при перемещении с полным резервуаром. Его падение может привести к травмам.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать внутренний насос. Если внутренний насос поврежден или отключен от резервуара, диспенсер работать не будет.

При первом использовании

- Удерживайте рычаг диспенсера нажатым в течение 10 секунд, чтобы спустить воздух из шлангов системы подачи воды.
- Вылейте первые шесть стаканов воды, поскольку они могут содержать примеси из системы подачи воды.

Приготовление льда (только в соответствующих моделях)


Холодильник оборудован встроенным льдогенератором, который обеспечивает автоматическую подачу кубиков льда или дробленого льда по вашему выбору.

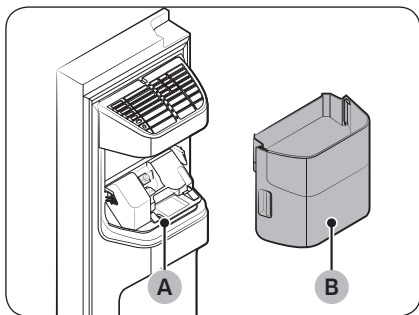

Если подачи льда не происходит, в первую очередь следует убедиться в корректности работы льдогенератора.

Проверка льдогенератора

1. Осторожно возьмите ведерко льдогенератора (B) обеими руками и выньте его из отверстия для сброса льда (A).
2. Проверьте наличие льда в ведерке.

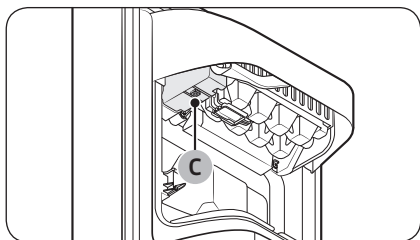

3. Нажмите **кнопку (C)** на нижней панели льдогенератора. При нажатии кнопки раздастся звуковой сигнал («динь-дон»).
4. Если льдогенератор работает нормально, сигнал прозвучит повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если проблема будет возникать и дальше, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к установщику линии подачи воды.

ВНИМАНИЕ


- Не нажимайте повторно кнопку проверки, если лоток заполнен льдом или водой. Вода может перелиться, или лед может застрять.
- При включении холодильника после перебоев электроснабжения ведро льдогенератора может содержать смесь застрявших и растаявших кубиков льда, что приведет к отказу системы. Во избежание этого опорожните ведро льдогенератора перед включением холодильника.
- Чтобы не уронить ведро льдогенератора при извлечении или повторной установке, держите его обеими руками.
- Не позволяйте детям висеть на диспенсере для льда или ведре льдогенератора и играть с ними. В противном случае они могут получить травмы.
- Не суйте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера и отверстие для сброса льда. Это может привести к травмам или повреждению устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При включенном льдогенераторе холодильник продолжит приготовление льда, даже если ведро для льда извлечено.
- Если вы не собираетесь использовать льдогенератор, отключите его.
- Извлечение ведра льдогенератора не влияет на температурные и механические характеристики холодильника.
- Заявленный объем морозильной камеры рассчитывается при использовании направляющей морозильной камеры и нижней полки после удаления льдогенератора, верхнего и нижнего ящиков.

Эксплуатация


Увеличение пространства для хранения (только в соответствующих моделях)

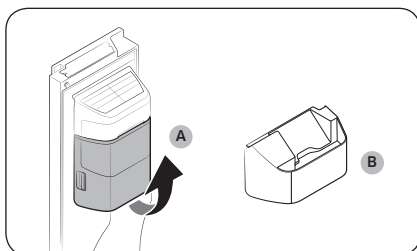

Если вы не используете льдогенератор и вам нужно увеличить пространство для хранения, извлеките **ведерко льдогенератора (А)**. Затем вставьте **направляющую морозильной камеры (дополнительно) (В)** вместо ведерка льдогенератора.

⚠ ВНИМАНИЕ


Если ведерко льдогенератора извлечено, льдогенератор необходимо выключить.

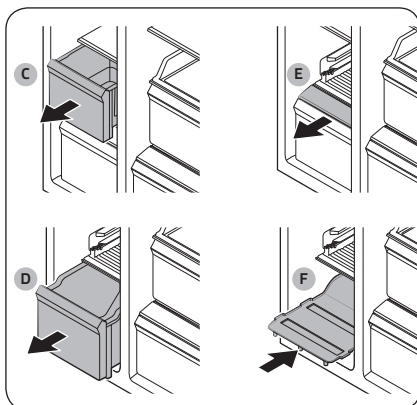

Чтобы обеспечить больше места, выньте **верхний ящик (С)**, **нижний ящик (D)** и **крышку нижнего ящика (Е)**. Затем установите прилагаемую **нижнюю полку (F)**.




📖 ПРИМЕЧАНИЕ

- Снятие ящиков не влияет на температурные характеристики морозильной камеры и на способ ее использования.
- Заявленный объем морозильной камеры рассчитывается при использовании нижней полки после удаления верхнего и нижнего ящиков, а также крышки нижнего ящика.

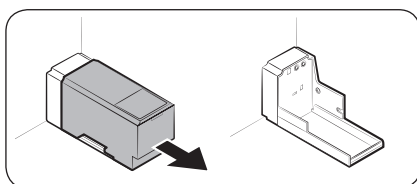

Чтобы освободить больше места в холодильнике, удалите резервуар для воды.

Ведерко льдогенератора

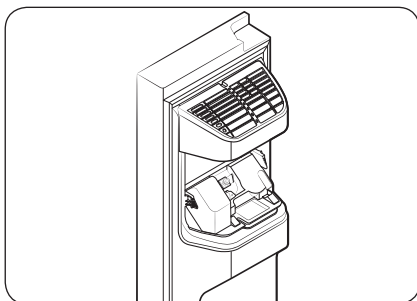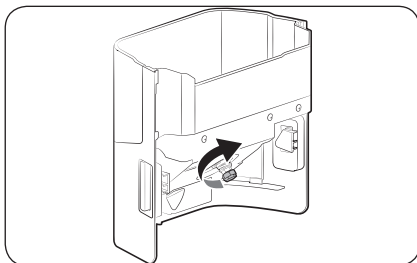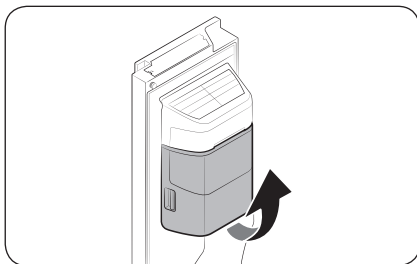

Если ведро давно не опорожнялось, кубики льда в нем могут слипнуться. Если это произойдет, выньте и опорожните ведро.

1. Чтобы извлечь ведро льдогенератора, аккуратно приподнимите его и медленно выньте, удерживая за выступы обеими руками.
2. Выньте и опорожните ведро льдогенератора.
3. После этого поверните рычаг управления на задней части ведра на 90°, а затем верните ведро в исходное положение. Чтобы правильно установить ведро, нажимайте на него до щелчка.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не надавливайте на крышку ведра слишком сильно. Его крышка может сломаться.
- Не хлопайте дверцей. Вода из льдогенератора может пролиться.
- Во избежание травм в случае попадания на пол воды или льда пол необходимо протереть.
- Во избежание несчастных случаев или травм не позволяйте детям играть с диспенсером или льдогенератором.
- Не засовывайте пальцы или другие предметы в отверстие для сброса льда. Это может привести к травмам или повреждению устройства.


📖 ПРИМЕЧАНИЕ

- Любой звук из льдогенератора во время приготовления льда является нормальным.
- При открытой двери не работает ни льдогенератор, ни диспенсер воды.

Эксплуатация

Давление воды

Чтобы проверить, сколько воды поступает в лоток для льда, выполните следующие действия.

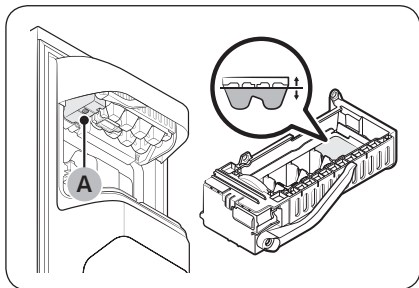

1. Извлеките ведро для льда.
2. Нажмите **кнопку (А)** на боковой стенке льдогенератора. Нормальная продолжительность наполнения лотка для льда водой составляет несколько минут.
3. Если уровень воды ниже ожидаемого, проверьте давление воды в линии подачи воды на участке от источника воды. Это не является дефектом системы.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Не нажимайте кнопку на нижней части льдогенератора повторно, когда лоток для льда наполнен водой. Вода может перелиться, или лед может застрять.
- Убедитесь, что ведро льдогенератора установлено правильно. В противном случае льдогенератор не будет работать.
- В случае сбоя питания выньте лоток для льда. Может политься вода.

Льдогенератор (только в соответствующих моделях)

Холодильник оснащен встроенным льдогенератором для автоматической подачи льда.

- Общий вид и принадлежности могут различаться в зависимости от модели.
- В комплектацию холодильника входит лопатка для льда.

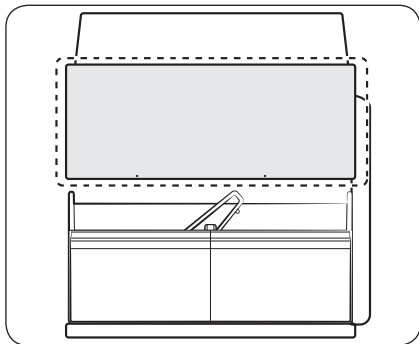

- Это изделие оснащено льдогенераторами двух типов.
- Можно просто выдвинуть лоток для льда, чтобы взять необходимое его количество, а затем вставить его обратно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удушья. Маленькие дети могут подавиться льдом.


Приготовление льда

После установки и подключения холодильника следуйте приведенным здесь инструкциям, чтобы гарантировать правильное приготовление льда и его дальнейшее хранение в ведре для льда.


При первом использовании

- Дайте льдогенератору поработать 1–2 дня.
- Выбросьте первые 1–2 порции льда, поскольку они могут содержать посторонние примеси из системы подачи воды.

Диагностика

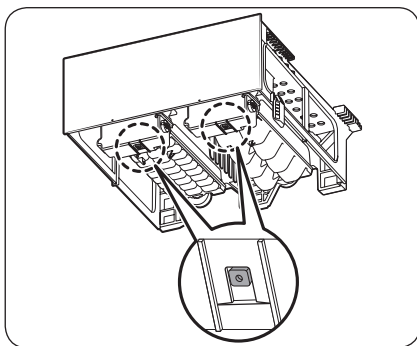

- Общий вид и принадлежности могут различаться в зависимости от модели.
- Если лед не подается, сначала проверьте состояние льдогенератора с помощью кнопки **Test (Проверка)** на его нижней части.
- Нажмите кнопку **Test (Проверка)** в нижней части льдогенератора. При нажатии кнопки раздастся звуковой сигнал ("динь-дон"). Если льдогенератор работает нормально, сигнал прозвучит повторно.

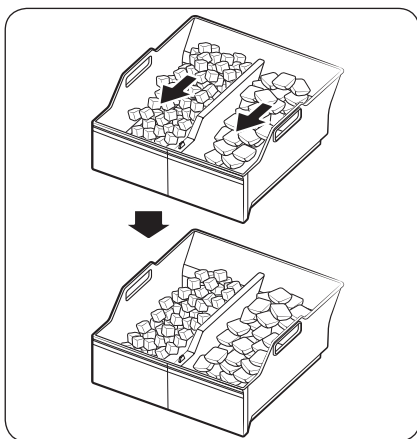


- Скопление льда с одной стороны лотка является нормальным явлением. Чтобы поместилось больше льда, распределите его по лотку равномерно.

Эксплуатация

Приготовление льда (только в соответствующих моделях)


Лоток для льда с вращающимися ручками

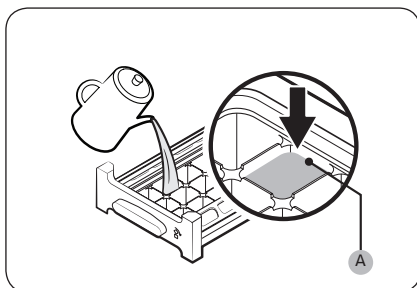

1. Откройте дверцу морозильной камеры и извлеките лоток для льда.
2. Наполните лоток водой до **отметки максимального уровня (А)**, обозначенной на внутренней задней части лотка.
3. Установите лоток на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Время приготовления льда зависит от параметров температуры.

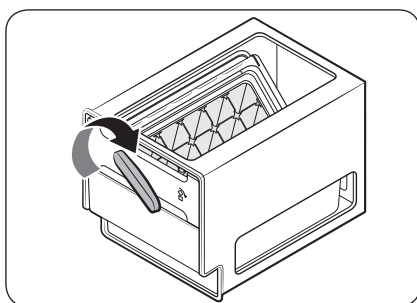


ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что контейнер для кубиков льда находится под лотком для льда.
- Для подачи кубиков льда поверните ручку контейнера вправо, и половина кубиков льда попадет в лоток. После этого поверните ручку влево, чтобы опорожнить оставшуюся половину.
- При извлечении контейнера слегка вращайте его и тяните на себя.


Обслуживание

Использование и уход

Полки (холодильная/морозильная камеры) / полка для вина (только в соответствующих моделях)

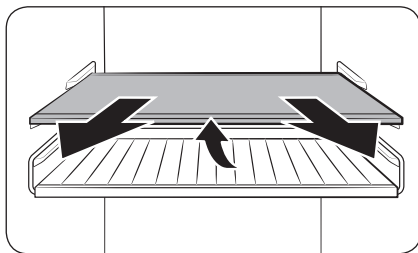

1. Слегка потяните за полку (или полку для вина). Затем, приподняв ее заднюю часть, вытяните полку.

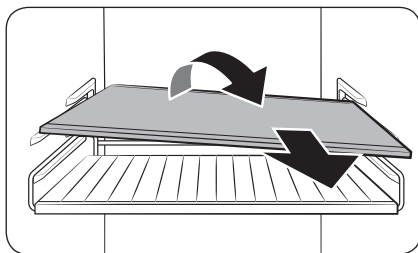


2. Чтобы вынуть полку (или полку для вина), наклоните ее.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Полку необходимо вставлять правильно. Не вставляйте ее нижней стороной вверх.
- Стеклообразные емкости могут поцарапать поверхность стеклянных полок.
- Не устанавливайте полку на место полки для вина. Это может стать причиной неисправности холодильника (только в соответствующих моделях).


Дверные лотки

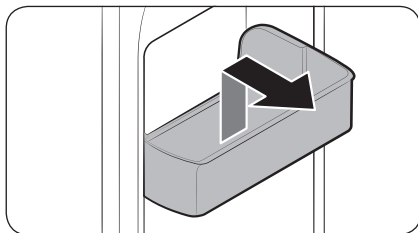

Чтобы вынуть дверной лоток, возьмитесь за переднюю часть контейнера и аккуратно приподнимите, чтобы вытащить его.


Обслуживание

Выдвижные ящики

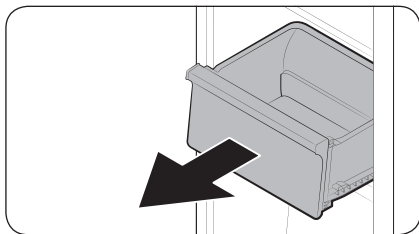


Аккуратно поднимите переднюю часть ящика и извлеките его.

Ящик для хранения овощей / сухих продуктов и мяса

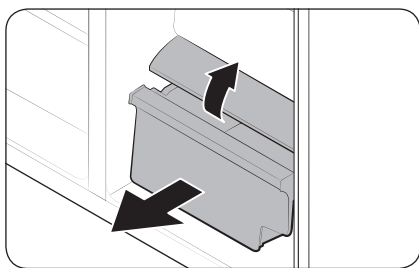

Извлечение ящика для овощей из холодильной камеры или ящика для сухих продуктов из морозильной камеры:


1. Вначале вытащите расположенные рядом универсальные ящики, если необходимо.
2. Если холодильник оснащен **крышкой (А)** для ящика для хранения овощей / сухих продуктов, снимите ее указанным далее способом.
 - а. Извлеките ящик наполовину.
 - б. Потяните крышку, нажимая на задние стороны (как показано на рисунке).
3. Осторожно извлеките ящик для овощей / сухих продуктов.

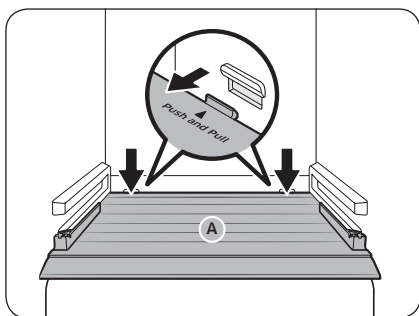

Ведерко льдогенератора (только в соответствующих моделях)

Порядок извлечения ведерка см. в главе "Ведерко льдогенератора" на стр. 69.

Место хранения лопатки (только в соответствующих моделях)

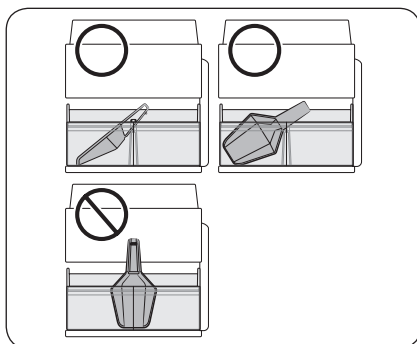


Храните лопатку в передней части ведерка для льда. Разместите лопатку, как показано на рисунке, и убедитесь, что она не перекрывает диспенсер льда, когда лоток для льда вставлен.


ПРИМЕЧАНИЕ

Если лоток для льда не вставлен полностью, это может привести к выпадению льда мимо ведерка (по бокам и сзади) или прекращению приготовления льдогенератором льда.

Самозаполняемый кувшин (только в соответствующих моделях)

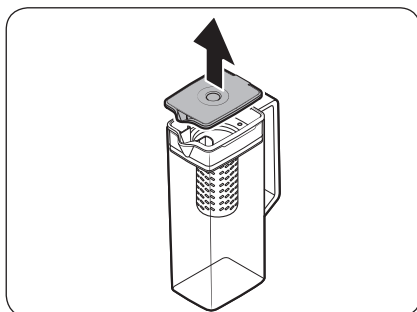


1. Возьмитесь за выемку на **крышке** и снимите крышку.

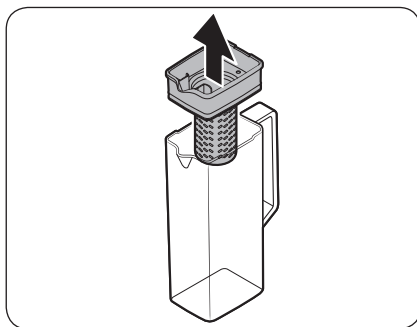

2. Возьмитесь за обе стороны **держателя отсека для заварки** и снимите его.

Обслуживание

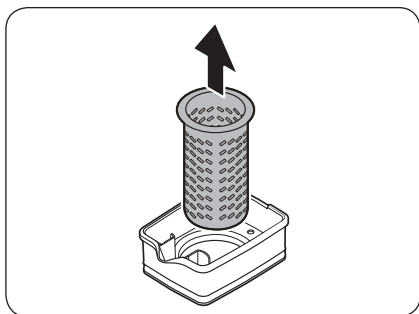

3. Немного проворачивая **отсек для заварки**, извлеките его из герметичной крышки.
4. Очистите **отсек для заварки** нейтральными моющими средствами и проточной водой. Тщательно прополощите и высушите.
5. Установите самозаполняемый кувшин, выполнив последовательность демонтажа в обратном порядке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Кувшин для воды и крышка не предназначены для использования в микроволновой печи, поскольку могут деформироваться при нагревании (в том числе в горячей воде). Мойте их вручную в холодной или теплой воде.

Очистка

Внутренняя и наружная часть

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или бытовые/автомобильные моющие средства (например, Clogox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать возгорание.
- Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.
- Не вставляйте пальцы или какие-либо предметы в отверстие диспенсера.

Регулярно удаляйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите кабель питания.
2. Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой ткани или бумажным полотенцем.
3. После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
4. Подключите кабель питания.

Диспенсер льда/воды (только в соответствующих моделях)


📖 ПРИМЕЧАНИЕ

Регулярно очищайте область диспенсера из соображений гигиены.

⚠ ВНИМАНИЕ


При использовании режима дробленого льда возле отверстия для сброса льда могут собраться остатки ледяной крошки. Чтобы избежать этого, удаляйте остатки льда с отверстия для сброса с помощью мягкой чистой ткани.

Насадка диспенсера (только в соответствующих моделях)

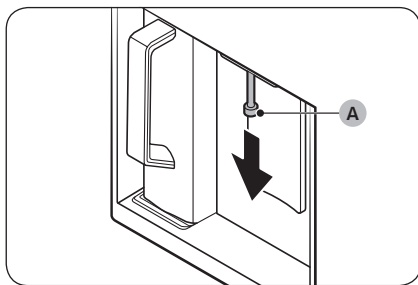

1. Возьмитесь за край насадки диспенсера (A).
2. Поворачивая насадку диспенсера (A) влево, потяните ее вниз, чтобы извлечь из диспенсера.

Обслуживание

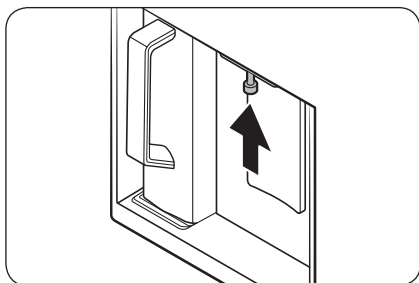

3. Тщательно почистите насадку диспенсера и установите ее на место.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Вставьте насадку диспенсера полностью в исходное положение.
- Не используйте для чистки насадки диспенсера губку с грубой текстурой.

Резиновые уплотнения

Если резиновые уплотнители дверцы загрязнятся, дверца может не закрываться должным образом. Это может негативно сказаться на работе холодильника. Очистите резиновые уплотнения с помощью мягкого моющего средства и влажной ткани. Затем протрите их насухо тканью.

Задняя панель

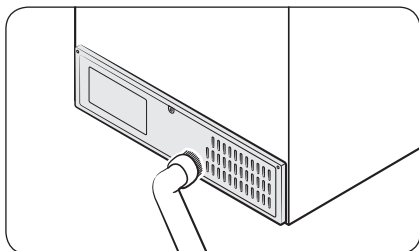

Чтобы поддерживать чистоту кабелей и внешних деталей задней панели, пылесосьте ее один или два раза в год.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не снимайте крышку задней панели. Это может привести к поражению электрическим током.

Замена деталей

Лампы

Лампы не принадлежат к элементам, которые могут обслуживаться пользователем. Для замены ламп в холодильнике обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Лампа (источник света)

В этом изделии используется источник освещения класса энергоэффективности <G>.

Эта(-и) лампа(-ы) и/или пускорегулирующая аппаратура не может (могут) обслуживаться пользователем. Для замены лампы (ламп) и/или пускорегулирующей аппаратуры в изделии обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Более подробные инструкции по замене лампы (ламп) или пускорегулирующей аппаратуры в изделии можно найти на веб-сайте Samsung (<http://www.samsung.com>). Для этого перейдите в раздел "Поддержка" > "Поддержка по продукту" и введите название модели.


При демонтаже лампы (ламп) и/или пускорегулирующей аппаратуры просто следуйте вышеуказанным инструкциям по замене.

Устранение неисправностей

Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными ситуациями (при отсутствии дефектов оборудования), оплачиваются за счет пользователя.

Общие неисправности

Температура

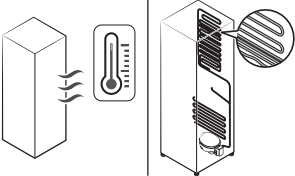Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Не работает холодильная или морозильная камера. Температура в холодильной или морозильной камере слишком высокая.	• Неправильно подключен кабель питания.	• Подключите кабель питания правильно.
	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более низкую температуру.
	• Холодильник расположен поблизости от источника тепла или под прямыми солнечными лучами.	• Установите холодильник подальше от источников тепла и в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
	• Зазор между холодильником и расположенными поблизости стенками/шкафами слишком мал.	• Рекомендуется сохранять расстояние не менее 50 мм между холодильником и стенами (или стенками шкафов).
	• Холодильник перегружен. Продукты загораживают вентиляционные отверстия холодильника.	• Не перегружайте холодильник. Следите за тем, чтобы продукты не мешали вентиляции.
Холодильная или морозильная камера слишком сильно охлаждает продукты.	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более высокую температуру.
Внутренняя стенка сильно нагревается.	• Во внутренней стенке холодильника находится теплостойкий трубопровод.	• Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При повышении температуры окружающей среды эффективность данного оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы. 



Запах

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
В холодильнике неприятно пахнет.	• Испорченные продукты.	• Вымойте холодильник и уберите испорченные продукты.
	• Сильно пахнущие продукты.	• Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.

Иней

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Иней вокруг вентиляционных отверстий.	• Продукты загораживают вентиляционные отверстия.	• Убедитесь, что продукты не перекрывают вентиляционные отверстия холодильника.
Иней на внутренних стенках.	• Дверца закрывается недостаточно плотно.	• Убедитесь в том, что продукты не мешают дверце закрываться. Очистите уплотнение дверцы.

Конденсат

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На внутренних стенках образуется конденсат.	• Если оставить дверцу открытой, в холодильник попадает влага.	• Удалите влагу и не оставляйте дверцу открытой надолго.
	• Продукты с высоким содержанием влаги.	• Убедитесь, что продукты хорошо упакованы.


Вода / лед (только для моделей с диспенсером)


Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Напор воды слабее, чем обычно.	• Слишком низкое давление воды.	• Убедитесь, что давление воды составляет от 30 до 125 фунтов на кв. дюйм.
Из льдогенератора слышен жужжащий звук.	• Функция льдогенератора активирована, но вода в холодильник не подается.	• Выключите льдогенератор.



Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Льдогенератор не производит лед.	Льдогенератор был только что установлен.	Для приготовления льда необходимо подождать 12 часов.
	Выбрана слишком высокая температура морозильной камеры.	Установите температуру в морозильной камере ниже -18°C (0°F) (или -20°C (-4°F) при высокой температуре окружающей среды).
	Включена блокировка панели диспенсера.	Отключите блокировку панели диспенсера.
	Льдогенератор отключен.	Включите льдогенератор.
	Лоток для льда вставлен не полностью.	Нажмите на лоток для льда, чтобы вставить его до упора.
Лед не подается.	Лед может застревать, если диспенсер не используется в течение длительного времени (около 3 недель).	Если вы не собираетесь пользоваться холодильником в течение длительного времени, опорожните лоток для льда и выключите льдогенератор.
	Лоток для льда вставлен неправильно.	Установите лоток для льда надлежащим образом.
	Трубопровод подачи воды не подключен должным образом, или подача воды отключена.	Проверьте подключение к системе подачи воды.

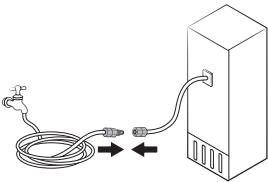

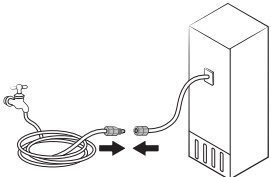Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не происходит.	Трубопровод подачи воды не подключен должным образом, или подача воды отключена.	Проверьте подключение к системе подачи воды. 
	Включена блокировка панели диспенсера.	Отключите блокировку панели диспенсера.
	Установлен фильтр очистки воды стороннего производителя.	- Используйте только фильтры, предоставленные или одобренные компанией Samsung. - Другие фильтры могут дать течь и повредить холодильник.


Устранение неисправностей

Холодильник издает странные звуки?


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными звуками работы холодильника, оплачиваются за счет пользователя.

Следующие звуки являются нормальными:


- Начиная или завершая работу, холодильник может издавать звуки, похожие на звук запуска автомобильного двигателя. После стабилизации работы громкость звука снижается.

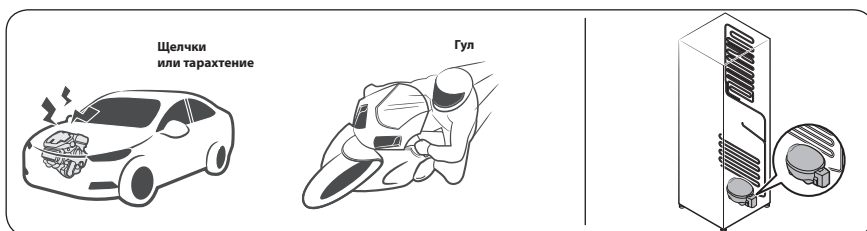

- При работе вентилятора холодильник может издавать указанные ниже звуки. Когда холодильник достигнет заданной температуры, вентилятор прекратит издавать шум.

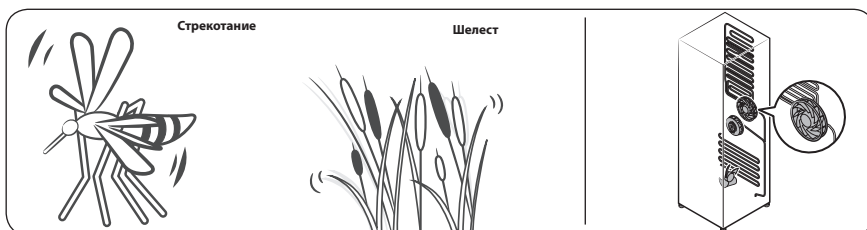


- Во время размораживания на нагреватель может капать вода, издавая шипение.

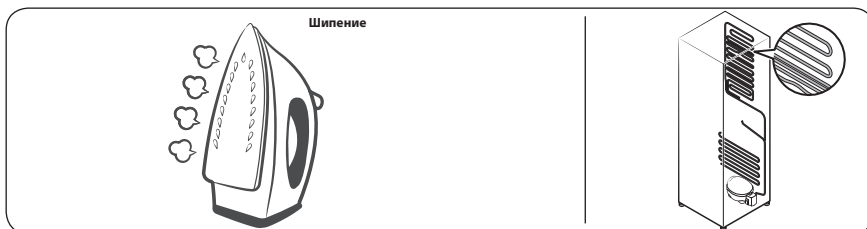

- В режиме охлаждения и заморозки газообразный хладагент циркулирует по герметичным трубам, издавая булькающие звуки.



- При повышении или снижении температуры холодильника пластмассовые элементы сжимаются или расширяются, издавая стук. Эти звуки также слышны во время размораживания или при работе электронных узлов холодильника.

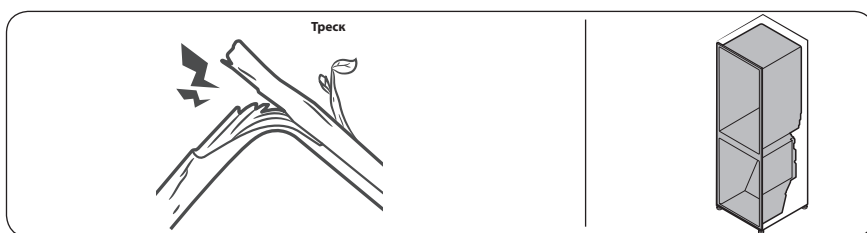

- Для моделей с льдогенератором: Когда кран подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, может раздаваться жужжание.
- При открывании и закрывании дверцы холодильника из-за перепадов давления могут раздаваться шипящие и свистящие звуки.

Приложение

Инструкции по технике безопасности

- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки и лотки для льда, на исходных местах согласно комплектации производителя.
- Этот холодильник не предназначен для применения в качестве встроенной бытовой техники.

Инструкции по установке

Холодильники с климатическим классом

Этот холодильник предназначен для эксплуатации в помещениях с указанными в таблице ниже диапазонами температуры, которые зависят от климатического класса.

Климатический класс указан на табличке технических характеристик. Надлежащая работа изделия вне указанных температурных диапазонов не гарантируется.

Климатический класс указан на табличке внутри холодильника

Эффективный диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ

Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, частоты открытия/закрытия дверей и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую температуру.

Инструкции касательно температуры

Рекомендуемая температура

Оптимальный температурный режим для хранения продуктов:

- холодильная камера: 3 °C
- морозильная камера: -19 °C
- Морозильная камера в режиме холодильной камеры: 3 °C

ПРИМЕЧАНИЕ

Оптимальная настройка температуры для каждого отсека зависит от температуры окружающей среды. Температура выше оптимальной рассчитывается, отталкиваясь от значения температуры окружающей среды 25 °C.

Быстрое охлаждение

Функция быстрого охлаждения ускоряет процесс охлаждения благодаря максимальной скорости вентилятора. Холодильная камера работает на полную мощность два с половиной часа, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению.

Быстрое замораживание

Функция быстрого замораживания ускоряет процесс заморозки благодаря максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера будет работать на полную мощность в течение 50 часов, после чего температура вернется к предыдущему заданному значению. Для заморозки большого количества продуктов режим быстрого замораживания необходимо включить не менее чем за 20 часов до загрузки продуктов в морозильную камеру.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании этой функции увеличивается энергопотребление холодильника. После быстрой заморозки эту функцию необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры.

Приложение

Как лучше всего хранить продукты (только в соответствующих моделях)

Накрывайте продукты, чтобы сберечь в них влагу и не допустить смешения запахов разных продуктов. Еду из большой кастрюли, такую как суп или рагу, перед охлаждением следует разделить на небольшие порции и поместить в неглубокие контейнеры. Большой кусок мяса или целую птицу перед охлаждением следует разделить на более мелкие кусочки и поместить в неглубокие контейнеры.

Размещение продуктов

Полки	Полки необходимо отрегулировать, чтобы иметь возможность размещать упаковки различных размеров.
Специальное отделение (только в соответствующих моделях)	Герметичные ящики для фруктов и овощей обеспечивают оптимальные условия для хранения этих видов продуктов. Овощи требуют более высокой влажности, а фрукты – более низкой. Ящики для фруктов и овощей оснащены устройствами управления, которые позволяют контролировать уровень влажности. (* В зависимости от модели и комплектации) Ящик для хранения мяса с регулируемой температурой позволяет максимально увеличить срок хранения мяса и сыров.
Хранение продуктов на дверцах	Не храните скоропортящиеся продукты на дверцах. Яйца следует хранить в коробке на полке. Температура лотков на дверце колеблется больше, чем в холодильной камере. Не держите дверцу открытой без надобности.
Морозильная камера	В морозильной камере можно хранить замороженные продукты, замораживать свежие продукты и готовить лед.

ПРИМЕЧАНИЕ

Замораживайте только свежие, неповрежденные продукты. Помещайте продукты, которые необходимо заморозить, отдельно от уже замороженных. Чтобы продукты не теряли свои вкусовые качества и не пересыхали, помещайте их в герметичные контейнеры.

Сроки хранения продуктов в холодильной и морозильной камерах

Сохранение свежести продуктов зависит от температуры и воздействия влаги. Поскольку срок хранения продукта не гарантирует безопасность его употребления, ознакомьтесь с таблицей ниже и следуйте приведенным в ней советам.

Молочные продукты

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Молоко	1 неделя	1 месяц
Масло	2 недели	12 месяцев
Мороженое	–	2–3 недели
Натуральный сыр	1 месяц	4–6 месяцев
Сливочный сыр	2 недели	Не рекомендуется
Йогурт	1 месяц	–

Мясо

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежее жареное мясо, стейки, котлеты и отбивные	3–4 дня	2–3 месяца
Свежий фарш, мясо для тушения	1–2 дня	3–4 месяца
Бекон	7 дней	1 месяц
Сосиски, сырая свинина, говядина, индюшатина	1–2 дня	1–2 месяца

Птица и яйца

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежая птица	2 дня	6–8 месяцев
Салаты с мясом птицы	1 день	–
Свежие яйца (в скорлупе)	2–4 недели	Не рекомендуется

Приложение

Рыба и морепродукты

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Свежая рыба	1–2 дня	3–6 месяцев
Блюда из рыбы	3–4 дня	1 месяц
Салаты с рыбой	1 день	Не рекомендуется
Вяленая и маринованная рыба	3–4 недели	–

Фрукты

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Яблоки	1 месяц	–
Персики	2–3 недели	–
Ананасы	1 неделя	–
Другие свежие фрукты	3–5 дней	9–12 месяцев

Овощи

Продукт	Холодильник	Морозильная камера
Спаржа	2–3 дня	–
Брокколи, брюссельская капуста, зеленый горошек, грибы	3–5 дней	–
Капуста, цветная капуста, сельдерей, огурцы, салат-латук	1 неделя	–
Морковь, свекла, редис	2 недели	–

Информация о модели и заказе запасных деталей

Информация о модели

Для получения доступа к информации о маркировке энергоэффективности этого изделия в базе данных европейской продукции для маркировки энергоэффективности (EPREL) отсканируйте QR-код на маркировке энергоэффективности.

QR-код на маркировке энергоэффективности расположен на коробке изделия.

Информация о деталях

- Минимальный период, в течение которого доступны запасные детали, необходимые для ремонта устройства, составляет:
 - 7 лет для термостатов, температурных датчиков, печатных плат, осветительных устройств, дверных ручек, дверных петель, лотков и корзин (ящиков и контейнеров);
 - 10 лет для уплотнителей дверец.
- Минимальный срок действия гарантии на холодильник, предоставляемой производителем, составляет 24 месяца.
- Информацию, необходимую для заказа запасных деталей, можно получить у производителя, импортера или уполномоченного представителя напрямую либо через другие каналы.
- С информацией о профессиональном ремонте можно ознакомиться на веб-странице <http://samsung.com/support>.
Руководство по пользовательскому обслуживанию можно найти на веб-странице <http://samsung.com/support>.

SAMSUNG

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна	Контактный центр	Веб-сайт
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



DA68-04434L-00