

Vacuum cleaner

User manual

SC07M25**** Series

- Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- For indoor use only.



SAMSUNG

Contents

PREPARATION

Safety information	3
Important safety instructions	4

INSTALLATION

Name of the parts	10
Accessories	11

OPERATIONS

Using the vacuum cleaner	12
Using the body	12
Using the handle	12
Using the brushes	13

MAINTENANCE

Cleaning and maintaining	14
When to empty the dust bag	14
Cleaning the inlet filter	14
Cleaning the dust bag	14
Cleaning the outlet filter	15
Cleaning the cyclone filter	15
Cleaning the brush	16
Cleaning the pipe	16
Cleaning the hose	16
Storing the vacuum cleaner	16

APPENDICES

Notes and cautions	17
In use	17
Cleaning and maintenance	17
Troubleshooting	18
Product fiche	19

Safety information

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

Caution/Warning symbols used

WARNING

Indicates that a danger of death or serious injury exists.

CAUTION

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Other symbols used

NOTE

Indicates that the following text contains additional important information.

- For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Important safety instructions

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.

Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.

Always install the filters in the correct position as shown in this manual.

Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.

Please contact the manufacturer or service agent for a replacement.

General

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time.

Power related

- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bag. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Slide to the Min. position before inserting a plug into the electrical outlet
- The use of an extension cord is not recommended.
- Please prevent any risk of electric shock or fire.
 - Do not damage the power cord.
 - Do not pull the power cord too hard or touch the power plug with wet hands.
 - Do not use a power source other than the national rated voltage and also do not use a multi-outlet to supply power to number of devices at the same time.
 - Do not leave the power cord carelessly on the floor.
 - Do not use a damaged power plug, power cord or loose power outlet.
 - Turn off the power before connecting or disconnecting the power plug to the power outlet and make sure your fingers don't come in contact with the pins of the power plug.
 - Do not disassemble or modify the vacuum cleaner. When power cord is damaged, contact the manufacturer or service agent to get it replaced by certified repairman.
 - Clean dust or any foreign matters on the pin and contact part of the power plug.

-
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

In use

- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set for lifting or carrying vacuum cleaner.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
- Do not use outdoors, or on wet rugs or surfaces.
- Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
- Do not use this product outdoors since it's designed for household use only.
 - There is a risk of malfunction or damage.
 - * Outdoor cleaning : Stone, Cement
 - * A billiard room : Powder of a chalk
 - * An aseptic room of a hospital
- Do not use the vacuum cleaner to suction up liquids(such as water), blades, pins or embers.
 - There is a risk of malfunction or damage.
- Be sure children do not touch the vacuum cleaner when you use it.
 - The children may get burned if the body is overheated.
- Do not mount or make any physical impacts on the body.
 - It may result in injury or damage.

-
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
 - Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
 - Do not block the suction or the exhaust port.
 - Do not use the vacuum cleaner without a dust bag and filters in place.
 - Do not use worn, deformed or damaged filters. Insert filter properly.
 - It can be a reason of penetration of dust and debris into motor.
 - If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
 - If there's any gas leak or when using combustible sprays such as a dust remover, do not touch the power outlet and open the windows to ventilate the room.
 - There is a risk of explosion or fire.
 - Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris, toner of laser printer. Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
 - Dry carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust such as flour should be only vacuumed in very small amounts.
 - Use extra care when cleaning on stairs.
 - Do not use to suction up water.
 - Do not immerse in water for cleaning.
 - The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
 - Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

Cleaning and maintenance

- Do not lift or carry the vacuum cleaner putting a brush in the groove for storage.
- Use a dry cloth or towel to clean the body and make sure to unplug the vacuum cleaner before cleaning. Do not spray water directly or use volatile materials (such as benzen, thinner or alcohol) or combustible sprays (such as a dust remover) for cleaning.
 - If water or other liquid gets into the product and causes malfunction, turn off the vacuum cleaner, unplug the power plug and then consult a service agent.
- Do not use alkaline or industrial detergents, air fresheners or (acetic) acids to clean the washable parts of the vacuum cleaner. (Refer to the following table.)
 - It may cause damage, deformation or discoloration of the plastic parts.

Available detergent	Neutral detergent	Kitchen cleaner
Unavailable detergent	Alkaline detergent	Bleach, Mold cleaner, etc.
	Acid detergent	Paraffin oil, Emulsifier, etc.
	Industrial detergent	NV-I, PB-I, Opti, Alcohol, Acetone, Benzene, Thinner, etc.
	Air freshener	Air freshener(Spray)
	Oil	Animal or vegetable oil
	Etc.	Edible acetic acid, Vinegar, Glacial acetic acid, etc.

- Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.

CAUTION

In use


- Do not use the pipe for anything other than its intended purpose.
 - It may result in injury or damage.
- When you lift up the body cover of the product while using the vacuum cleaner, safety device will be activated and there might be changes in operating noise.
 - Operating noise may change when you hold the body cover of the product while using the vacuum cleaner, but the circular tube on bottom of the dust bag prevents dust from spilling out.
- Do not pull the power cord beyond the yellow mark and hold the power cord with one hand when rewinding it.
 - If you try to pull it beyond the yellow mark, power cord can be damaged and if you don't hold the power cord while rewinding, it may lose control and cause injury or damage to people or objects around it.
- If any abnormal sounds, smells or smoke come from the vacuum cleaner, immediately unplug the power plug and contact a service agent.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use the vacuum cleaner in any places near heating appliances (such as stove), combustible spray or flammable materials.
 - It may cause fire or deformation of the product.
- Empty the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.

Cleaning and maintenance

- Unplug the vacuum cleaner if you do not use it for a long time.
 - It may cause electric shock or fire.

Name of the parts

Product design may differ depending on the models.

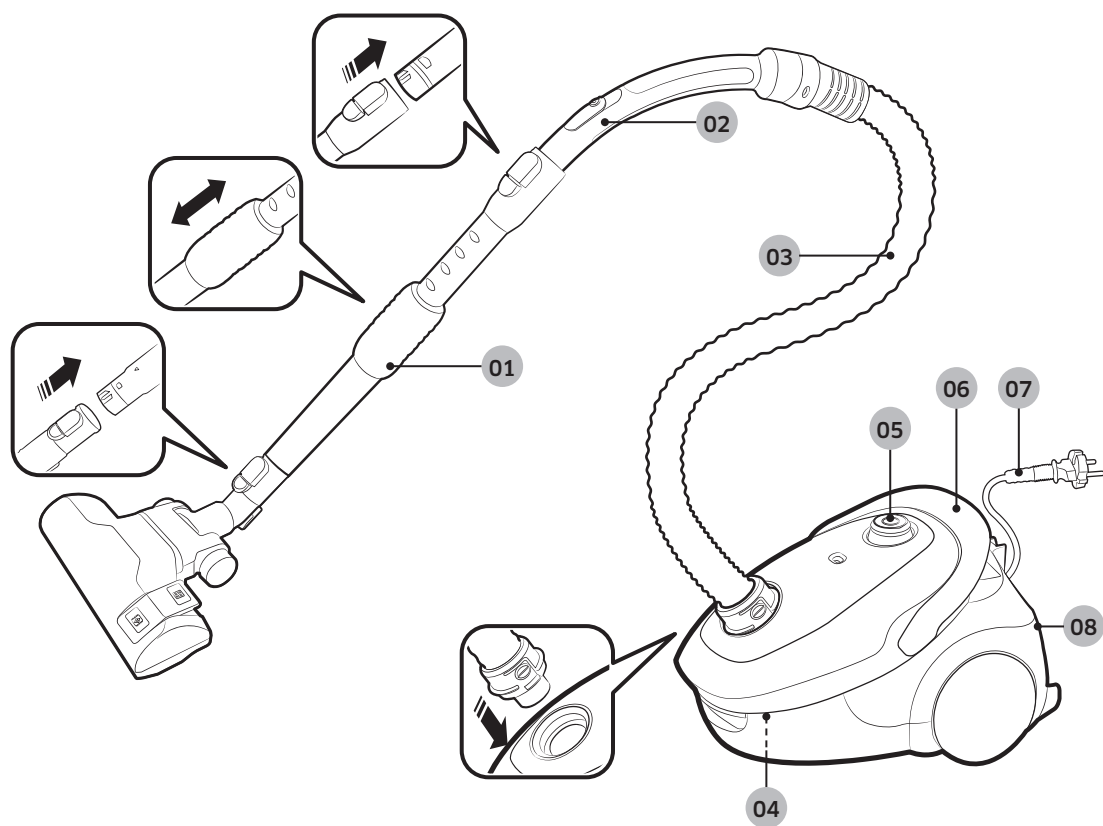


- 01** Pipe
- 02** Handle
- 03** Hose
- 04** Dust bag
- 05** Power button


- 06** Cord rewind button / Carry handle
- 07** Power cord
- 08** Outlet filter

Accessories


Accessories may differ depending on the models.

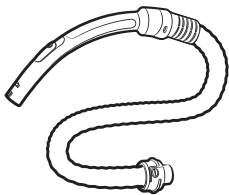


Hose

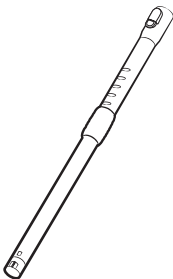


Pipe

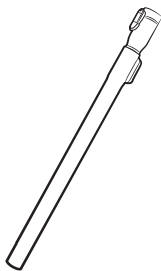


Pipe

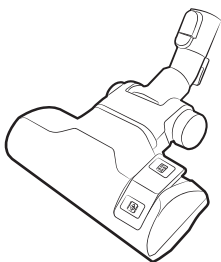


2-step brush

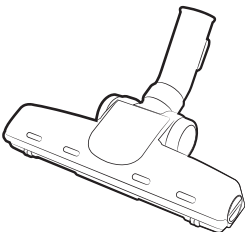

Pet Brush

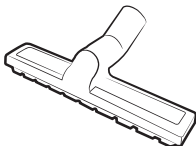


Porch brush

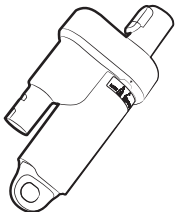

EzClean Cyclone



2-in-1 accessory

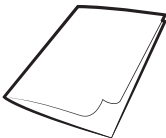



User manual

Using the vacuum cleaner


Suction control may differ depending on the models.

Using the body


Power cord

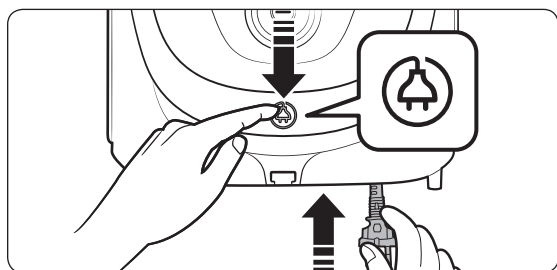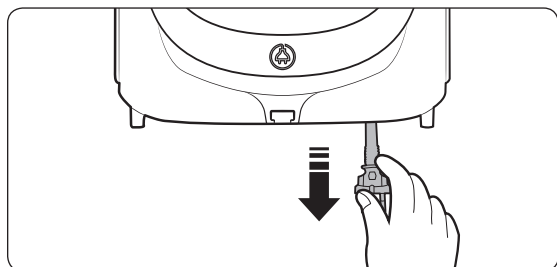

On/Off

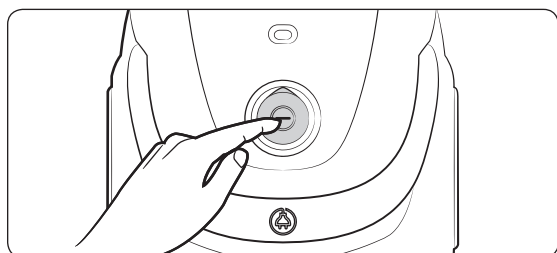


Suction

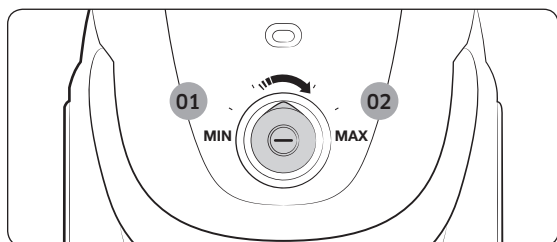

01 Low power

02 High power


Using the handle

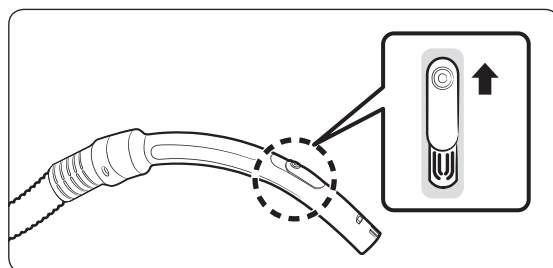


NOTE

- To vacuum fabrics, push the cover downward to reduce suction.
- The handle does not control the power of the product.

Using the brushes

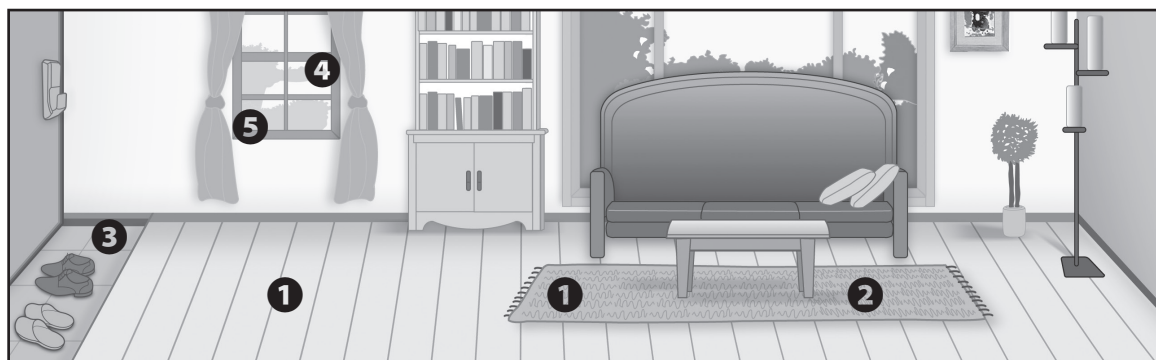


Where to use the brushes

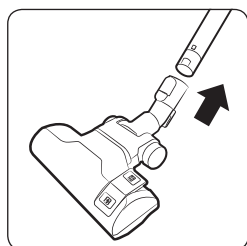


1 2-step brush

*  Floor


 Carpet

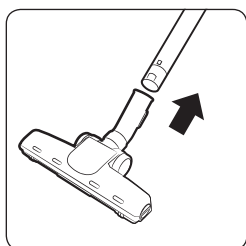


2 Pet brush

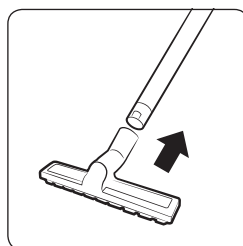

3 Porch brush

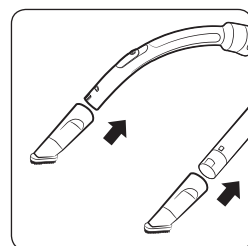

4 Dusting brush

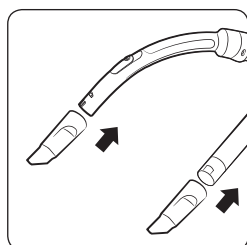


5 Crevice tool

Cleaning and maintaining



You must unplug the vacuum cleaner before cleaning it.

When to empty the dust bag







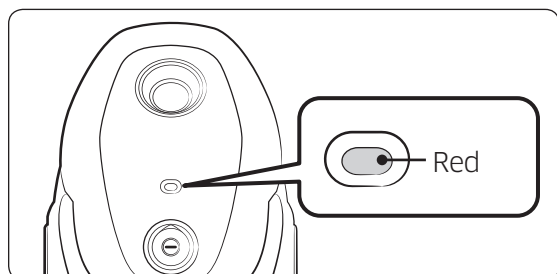


Cleaning the dust bag



Clean or replace the dust bag if there is a lot of dust in the bag.

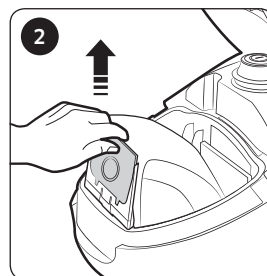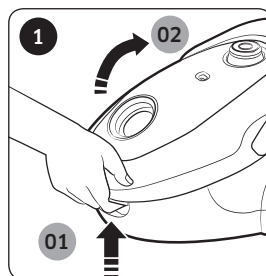



Cleaning the inlet filter

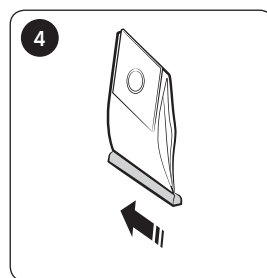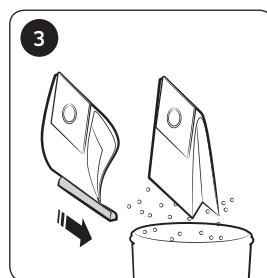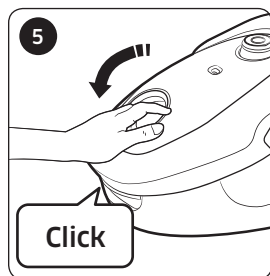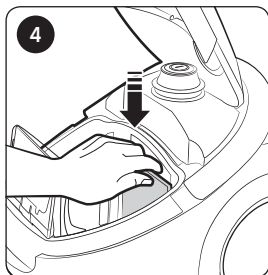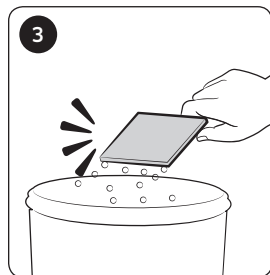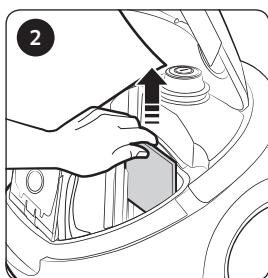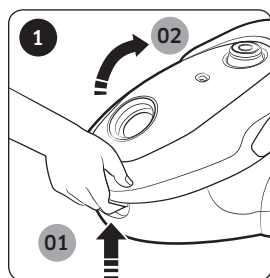


Cloth Bag

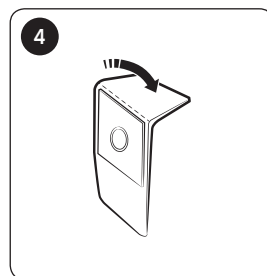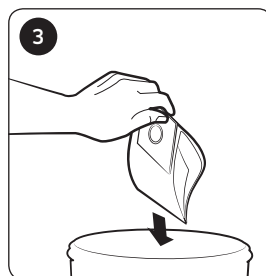


Paper bag

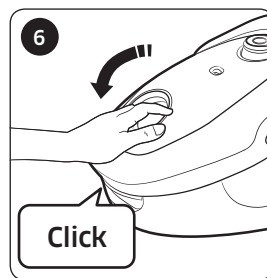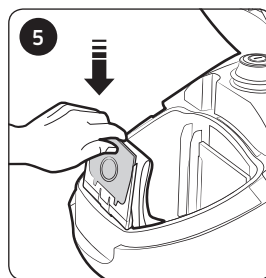


Cleaning the outlet filter

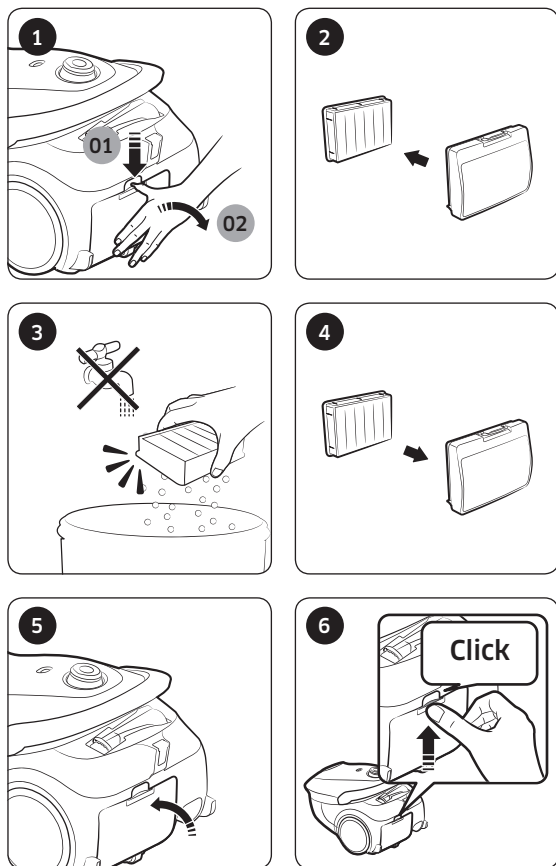

Cleaning the cyclone filter




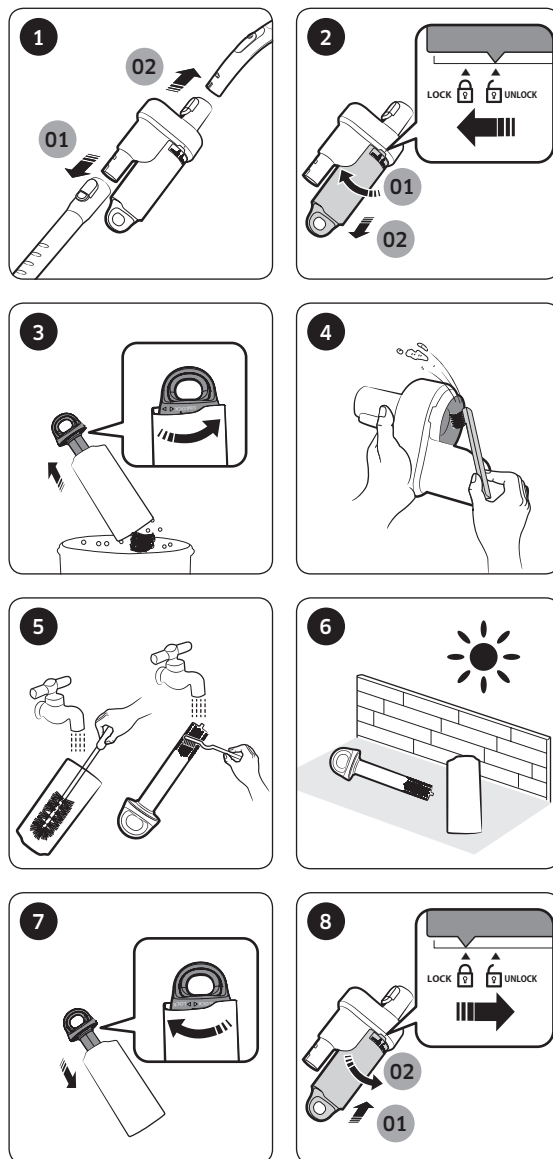


Cleaning the brush

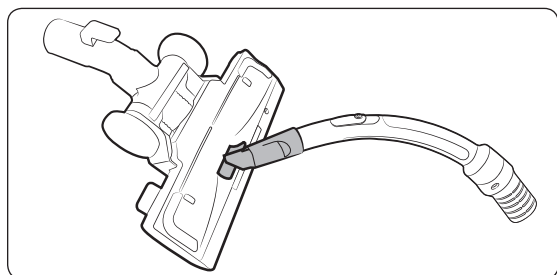


2-step brush

* Cleaning method for the 2-step and Porch brushes is the same.

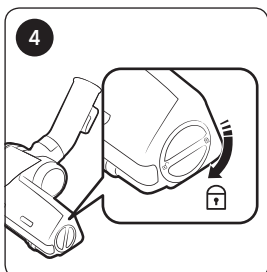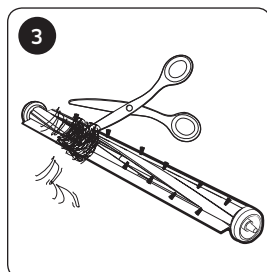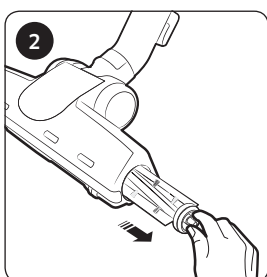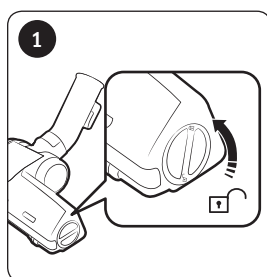


Pet brush


Cleaning the pipe

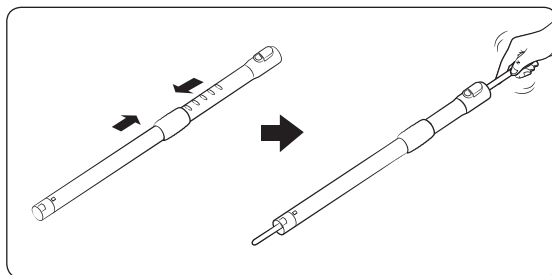

Cleaning the hose

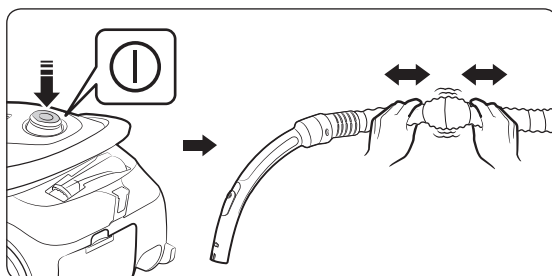

Storing the vacuum cleaner

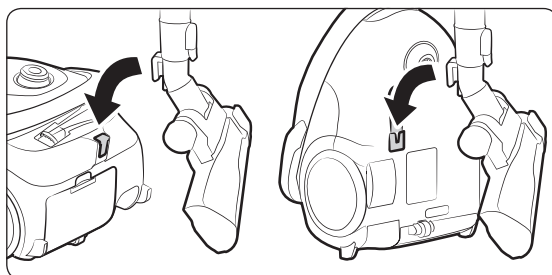

Notes and cautions

In use

NOTE

- Product features may vary according to model.
- When you use the dusting brush or crevice tool, you may feel vibration from the vacuum cleaner.
- The operating noise may change once the safety device is activated to prevent the dust bag from getting detached.
 - The circular tube on bottom of the dust bag prevents dust from spilling out.

CAUTION

- When removing the power plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.
- Make sure you don't open the body cover by pressing the button under the cover when carrying the vacuum cleaner.
- For storage of the product, park the floor nozzle in the small groove on the bottom of the body.

Cleaning and maintenance

NOTE

- Do not wash the outlet filter with water.
- To maintain the best performance of the outlet filter, replace it once a year.
- To prevent floors from scratches, inspect condition of the brush and replace it if it is worn down.
- Replacement filters are available at your local Samsung service agent.
- Hold the power cord and then press the Cord rewind button since you can get injured if the power cord may lose control while rewinding it.
- If the power cord is not rewinding well, press the Cord rewind button again after pulling the power cord about 2 ~ 3 m.
- When suction power is noticeably reduced continuously, please clean the inlet filter by referring to the "Cleaning the inlet filter" section.

CAUTION

- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter.
- Suction may reduce noticeably due to wrong reassembling of the inlet filter.
- Please contact a nearest service agent if you cannot remove foreign matters from the hose.
- Store the vacuum cleaner in the shade to prevent deformation or discoloration.

Troubleshooting

Symptom	Checklist
Motor does not start.	• Check the cable, the power plug and outlet.
Suction force is gradually decreasing.	• Check if there is any blockage, and remove it if required. • Please check the filters, and if required, clean as illustrated in this manual. – If filters are out of condition, replace them with new ones.
Cord does not rewind fully.	• Pull the power cord out 2 - 3 m and press the Cord rewind button.
Body overheating	• Check the filters, and clean as illustrated in this manual if required.
Static electricity discharge.	• Reduce suction. • This may also occur when air in the room is very dry. Ventilate the room so that air humidity becomes normal.
During using, stop the unit.	• This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the motor in case of its overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust bag, a blocked hose, pipe, or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner.

- This Vacuum cleaner is approved the following.
 - Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
 - Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd					
B	Model	SC07M25E0WR	SC07M25F0WP	SC07M25H0WB	SC07M25J0WP	SC07M25K0WN	SC07M25LOWC
C	Energy Efficiency Class	A					
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	28.0					
E	Carpet Cleaning Performance Class	D					
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	A					
G	Dust Re-Emission Class	A					
H	Sound Power Level (dBA)	79					
I	Rated Input Power (W)	700					
J	Type	General purpose vacuum cleaner					

- 1 Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- 2 Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and EN 60704.

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center	Web Site
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Пылесос

Руководство пользователя

Серия SC07M25****

- Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте инструкцию.
- Устройство предназначено для эксплуатации только в помещении.



SAMSUNG

Содержание

ПОДГОТОВКА

Меры предосторожности	3
Важные инструкции по безопасности	4

СБОРКА

Компоненты устройства	10
Принадлежности	11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Использование пылесоса	12
Элементы управления на корпусе	12
Использование рукоятки	12
Использование насадок	13

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка и обслуживание устройства	14
Определение необходимости очистки мешка для сбора для пыли	14
Очистка впускного фильтра	14
Очистка мешка для сбора пыли	14
Очистка выпускного фильтра	15
Очистка циклонного фильтра	15
Очистка щетки	16
Очистка трубки	16
Очистка шланга	16
Хранение пылесоса	16

ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечания и предупреждения	17
Использование	17
Чистка и обслуживание	17
Устранение неисправностей	18
Справочный лист технических данных	19

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
- Поскольку данная инструкция по эксплуатации охватывает разные модели, технические характеристики приобретенного пылесоса могут несколько отличаться от характеристик, приведенных в этом руководстве.

Используемые предостерегающие/предупреждающие символы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на опасность смерти или получения серьезной травмы.

ВНИМАНИЕ

Указывает на риск получения травмы или повреждения имущества.

Другие используемые символы

ПРИМЕЧАНИЕ

В тексте содержится важная дополнительная информация.

- Для получения информации об обязательствах компании Samsung по охране окружающей среды и нормативных обязательствах, связанных с определенными продуктами, например REACH, посетите веб-страницу: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Важные инструкции по безопасности

При использовании электрического устройства необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе описанные ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный пылесос предназначен для использования только в домашних условиях. Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, описанному в данном руководстве.

Всегда устанавливайте фильтры в правильное положение, как показано в данном руководстве.

Несоблюдение этих требований может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантии.

Для замены следует обратиться к изготовителю или в сервисную службу.

Общие сведения

- Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Перед включением устройства убедитесь, что напряжение питания совпадает с напряжением, указанным в табличке с техническими данными на днище пылесоса.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Не оставляйте детей без присмотра и следите за тем, чтобы они не играли с устройством. Не допускайте, чтобы пылесос оставался включенным без присмотра.

Электропитание

- Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания на корпусе устройства. Перед освобождением мешка для сбора пыли следует отключить вилку от сетевой розетки. Во избежание повреждений при отключении вилки от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием устройства следует обязательно отключить вилку от сетевой розетки.
- Прежде чем вставить вилку в сетевую розетку, переведите переключатель в положение «Мин.»
- Не рекомендуется использовать удлинители для подключения устройства.
- Во избежание возгорания или поражения электрическим током следует соблюдать приведенные ниже правила использования.
 - Не допускайте повреждения кабеля питания.
 - Не следует тянуть за кабель питания или прикасаться к вилке кабеля питания мокрыми руками.
 - Не следует подключать устройство к источникам питания с напряжением, не соответствующим нормам в отношении номинального напряжения, принятым в вашей стране. Не следует подключать устройство к сетевой розетке с помощью переходника, к которому подключено несколько устройств одновременно.
 - Не следует оставлять кабель питания на полу без присмотра.
 - Не следует использовать поврежденные кабель питания или вилку, а также плохо закрепленные сетевые розетки.
 - Перед подключением или отключением вилки кабеля питания от сетевой розетки следует выключить питание пылесоса. При этом не следует прикасаться пальцами к контактам вилки питания.
 - Не следует разбирать пылесос или вносить изменения в его конструкцию. Для замены поврежденного кабеля питания следует обратиться к производителю или в сервисную службу, где замену произведет квалифицированный специалист.
 - Удаляйте посторонние вещества или пыль с контактов вилки кабеля питания.

- Когда пылесос не используется, отключайте его от источника питания. Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания.
- Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций, при повреждении кабеля питания его замену должен производить изготовитель, сотрудник официальной сервисной службы или другой квалифицированный специалист.

Использование

- Не перемещайте пылесос, держа его за шланг. Для подъема или переноса пылесоса используйте рукоятку на корпусе.
- Когда пылесос не используется, отключайте его от источника питания. Прежде чем отключать вилку от сетевой розетки, следует выключить пылесос с помощью кнопки питания.
- Не используйте устройство на улице, на влажных коврах или поверхностях.
- Не используйте пылесос на влажном ковре или полу.
- Не используйте это устройство на открытом воздухе, поскольку оно предназначено для использования только в домашних условиях.
 - Это может привести к неисправности или повреждению.
 - * Очистка вне помещений: камень, цемент
 - * Бильярдные: меловая пыль
 - * Асептические помещения в больницах
- Не следует использовать пылесос для сбора жидкости (например, воды), лезвий, булавок или углей.
 - Это может привести к неисправности или повреждению.
- Следите за тем, чтобы дети не прикасались к пылесосу во время его использования.
 - При сильном нагревании корпуса дети могут получить ожог.
- Не вставайте и не садитесь на пылесос, и не подвергайте корпус ударам.
 - Это может привести к получению травм или повреждениям.
- Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков. Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации и обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.

- Не используйте пылесос для сбора твердых и острых предметов, поскольку они могут повредить детали устройства.
- Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
- Не используйте пылесос без мешка для сбора пыли и установленных фильтров.
- Не используйте изношенные, деформированные или поврежденные фильтры. Устанавливайте фильтр должным образом.
 - В противном случае это может стать причиной попадания пыли и мусора в двигатель.
- В случае нарушения функционирования пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь к сотруднику официальной сервисной службы.
- В случае утечки газа или при использовании горючих аэрозолей, таких как пылеудалитель, не прикасайтесь к сетевой розетке и откройте окна для проветривания помещения.
 - В таких случаях существует опасность взрыва или возгорания.
- Не следует использовать данный пылесос для удаления строительных отходов и мусора, а также тонера лазерных принтеров. Фильтры следует хранить в чистых условиях для предотвращения скопления в них мелкой пыли.
- При помощи пылесоса можно собирать только небольшое количество сухих чистящих средств и освежителей для ковров, порошков и мелкой пыли (например, муки).
- Будьте крайне осторожны при уборке на лестнице.
- Не используйте пылесос для сбора воды.
- Не погружайте пылесос в воду для его очистки.
- Шланг пылесоса необходимо регулярно проверять, и в случае повреждения его не следует использовать.
- При сматывании кабеля питания следует придерживать вилку кабеля. Не допускайте, чтобы вилка кабеля болталась во время сматывания.

Чистка и обслуживание

- Не поднимайте и не переносите пылесос, вставив щетку в паз для хранения.
- Перед очисткой следует обязательно отключить пылесос от сети. Для очистки корпуса следует использовать сухую ткань или полотенце. Не распыляйте воду непосредственно на пылесос и не используйте летучие вещества (например, бензол, растворитель или спирт) или горючие аэрозоли (например, пылеудалитель) для его очистки.
 - При нарушении функционирования устройства в результате попадания в него воды или другой жидкости следует выключить пылесос, отключить вилку кабеля питания от сетевой розетки, а затем обратиться в сервисную службу.
- Не следует использовать щелочные или промышленные моющие средства, освежители воздуха или (уксусную) кислоту для очистки моющихся деталей пылесоса. (См. приведенную ниже таблицу.)
 - Это может привести к повреждению, деформации или обесцвечиванию пластмассовых деталей.

Разрешенные моющие средства	Нейтральное моющее средство	Очиститель для кухни
Запрещенные моющие средства	Щелочное моющее средство	Отбеливатель, средство для удаления плесени и т. д.
	Кислотосодержащие моющие средства	Керосин, эмульгатор и т. д.
	Промышленные моющие средства	NV-I, PB-I, Opti, спирт, ацетон, бензол, растворитель и т. д.
	Освежитель воздуха	Освежитель воздуха (аэрозоль)
	Нефть	Животное или растительное масло
	Прочие средства	Пищевая уксусная кислота, уксус, ледяная уксусная кислота и т. д.

- Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы.

ВНИМАНИЕ

Использование


- Не следует использовать трубку в каких-либо других целях, отличных от прямого назначения.
 - Это может привести к получению травм или повреждениям.
- При поднятии крышки корпуса во время работы пылесоса активируется защитное устройство, и звук работающего прибора может измениться.
 - Когда вы держитесь за крышку корпуса во время работы пылесоса, звук работающего прибора может измениться. При этом кольцевая трубка в нижней части мешка для сбора пыли предотвращает высыпание пыли наружу.
- Не следует вытягивать кабель питания дальше желтой метки. Во время сматывания кабеля питания следует придерживать его рукой.
 - Попытка вытянуть кабель питания дальше желтой метки может привести к его повреждению. Если не придерживать кабель питания во время сматывания, в результате неконтролируемого движения он может нанести травмы людям или повредить находящиеся вокруг предметы.
- При обнаружении необычных звуков, запаха или дыма, исходящего от пылесоса во время его работы, следует незамедлительно отключить вилку кабеля питания от сетевой розетки и обратиться в сервисную службу.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не следует пользоваться пылесосом рядом с любыми нагревательными приборами (например, кухонными плитами), горючими аэрозолями или легковоспламеняющимися веществами.
 - Это может привести к возгоранию или деформации устройства.
- Для наиболее эффективной работы устройства освобождайте мешок для сбора пыли до того, как он будет полностью заполнен.

Чистка и обслуживание

- Если пылесос не используется в течение длительного времени, его следует отключить от сети.
 - Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Компоненты устройства

Дизайн устройства может отличаться в зависимости от модели.

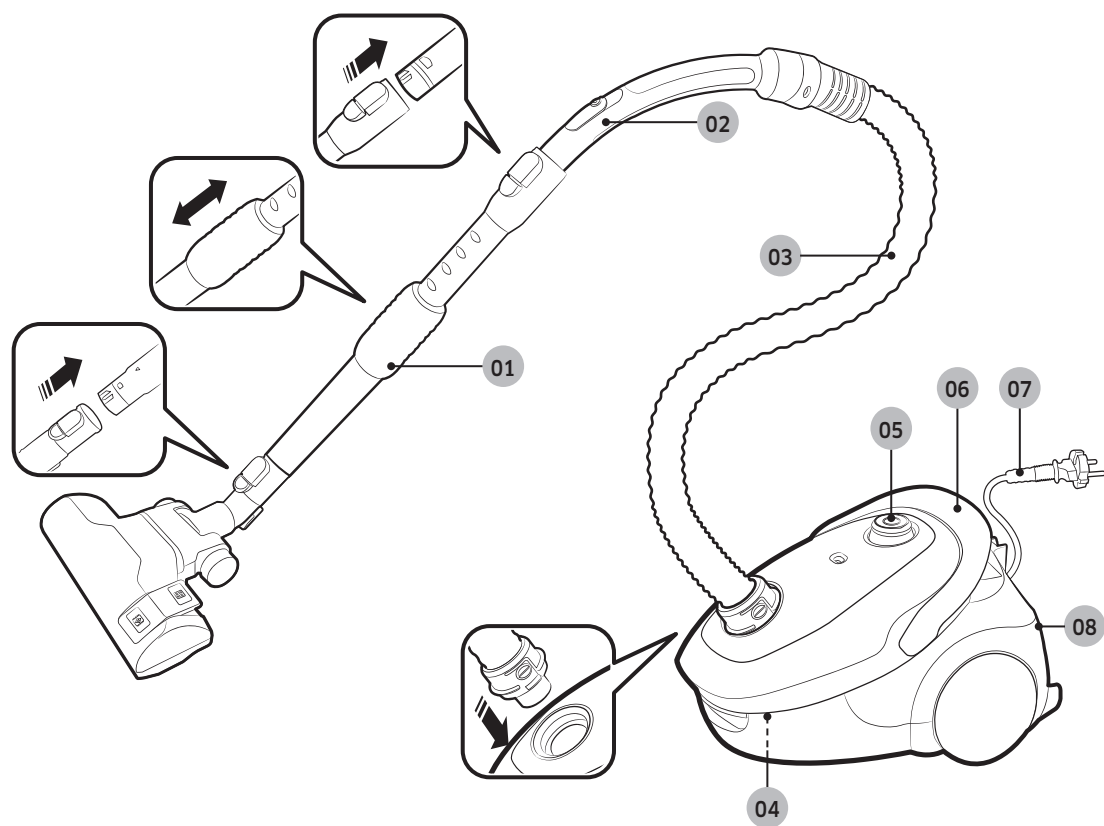

01 Трубка

02 Ручка

03 Шланг

04 Мешок для сбора пыли

05 Кнопка питания


06 Кнопка сматывания шнура / рукоятка для переноски

07 Кабель питания


08 Выпускной фильтр

Принадлежности


Принадлежности могут отличаться в зависимости от модели.

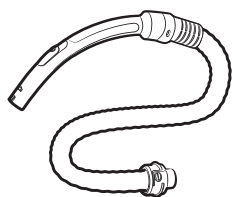


Шланг

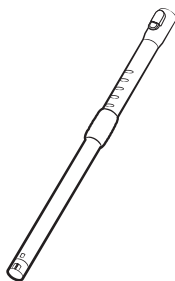


Трубка

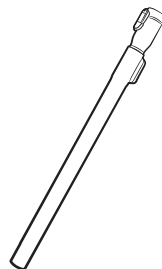


Трубка

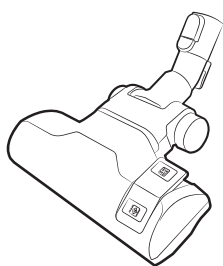


2-позиционная щетка

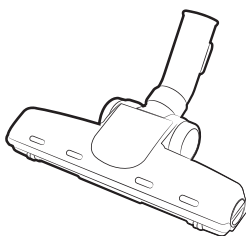

Щетка для уборки шерсти животных

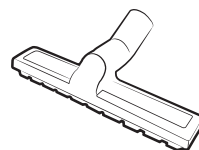


Щетка для твердых покрытий

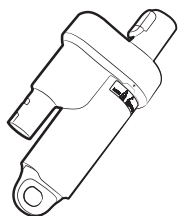

Циклонный фильтр EzClean



Насадка «2 в 1»

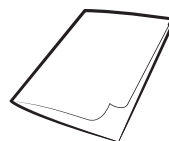



Руководство пользователя

Использование пылесоса


Управление всасыванием может отличаться в зависимости от модели.

Элементы управления на корпусе


Кабель питания

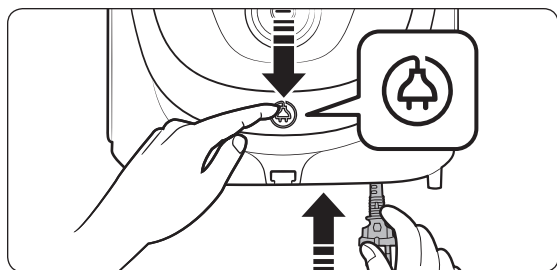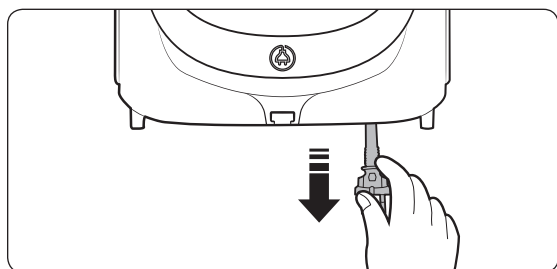

Включение/выключение

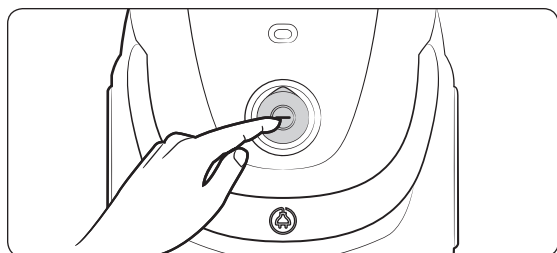


Интенсивность всасывания

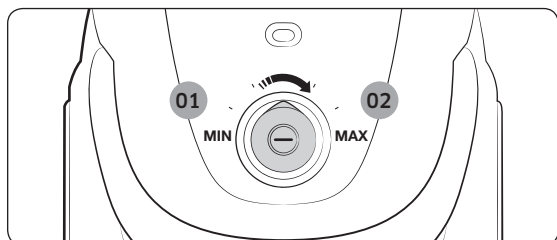

01 Низкая мощность

02 Высокая мощность


Использование рукоятки

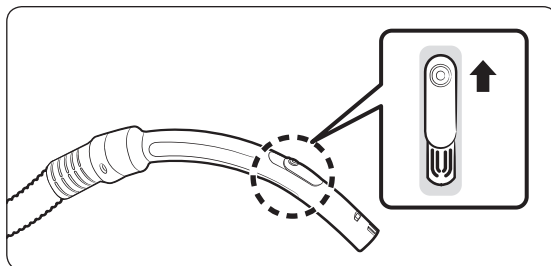


ПРИМЕЧАНИЕ

- Для очистки тканей нажмите на крышку, чтобы снизить мощность всасывания.
- Рукоятка не обеспечивает управление питанием устройства.

Использование насадок

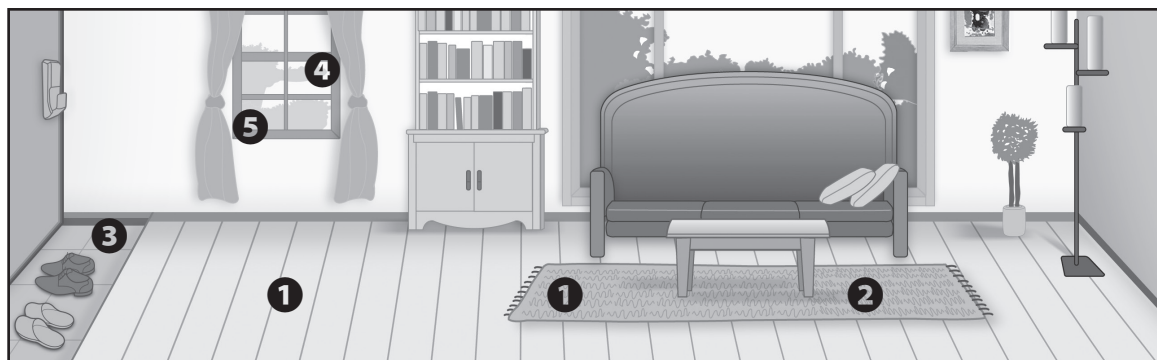


Назначение насадок

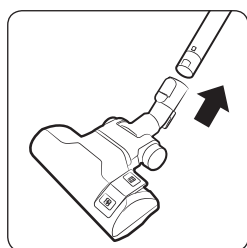


1 2-позиционная щетка

*  Пол


 Ковровое покрытие

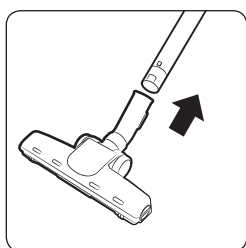


2 Щетка для уборки шерсти животных

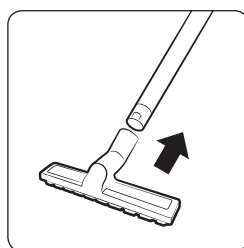

3 Щетка для твердых покрытий

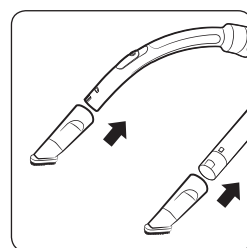

4 Насадка для удаления пыли

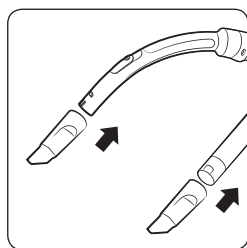


5 Щелевая насадка

Чистка и обслуживание устройства


Перед очисткой следует отключить пылесос от сети.

Определение необходимости очистки мешка для сбора пыли



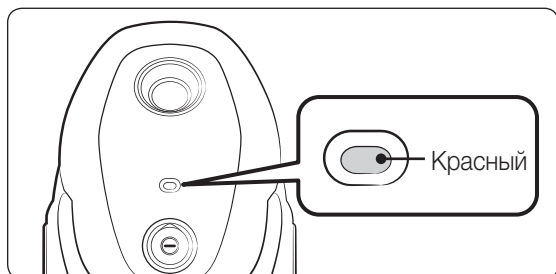


Очистка мешка для сбора пыли


Очистите или замените мешок для сбора пыли, если в нем скопилось большое количество пыли.

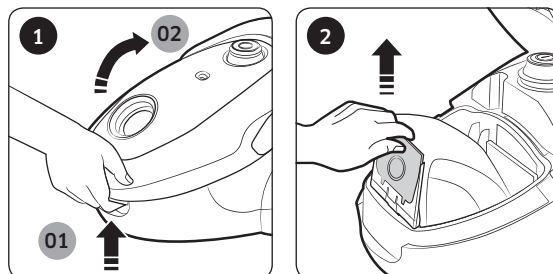

Очистка впускного фильтра

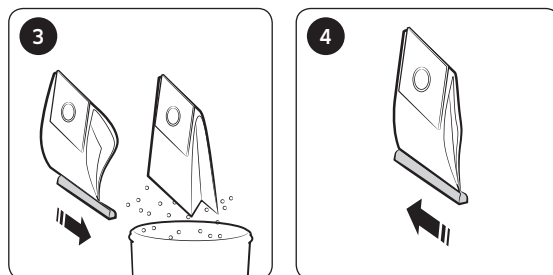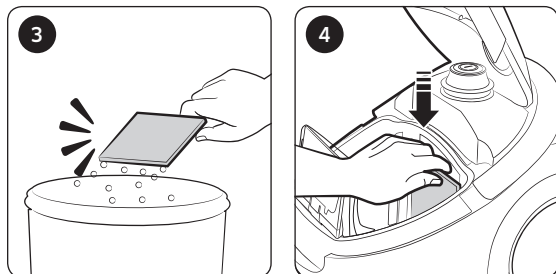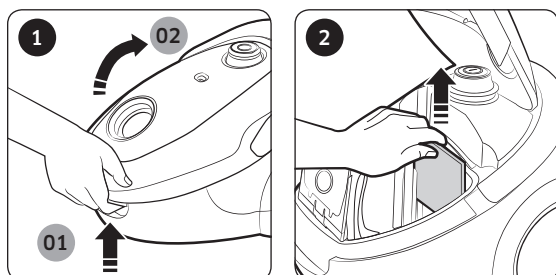


Тканевый мешок

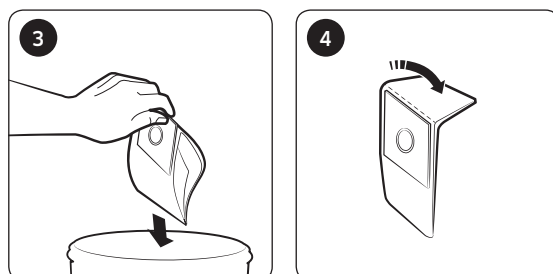


Бумажный мешок




Очистка выпускного фильтра

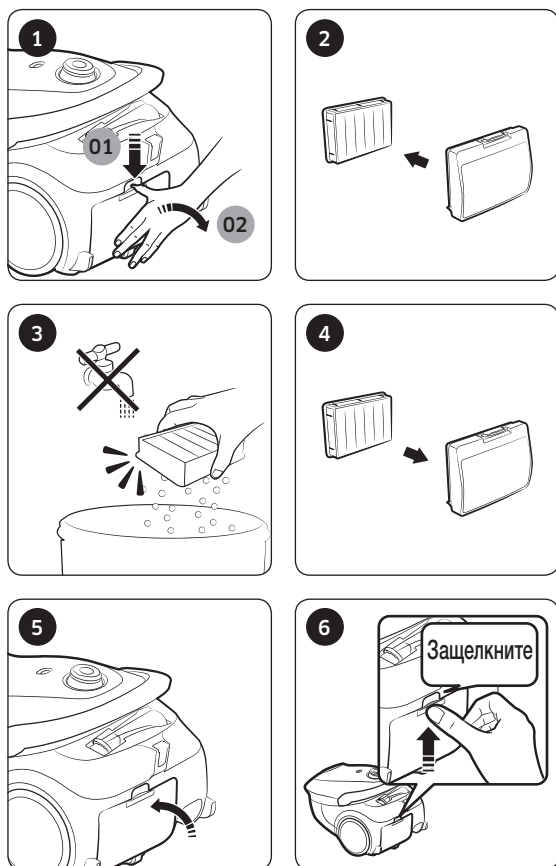

Очистка циклонного фильтра




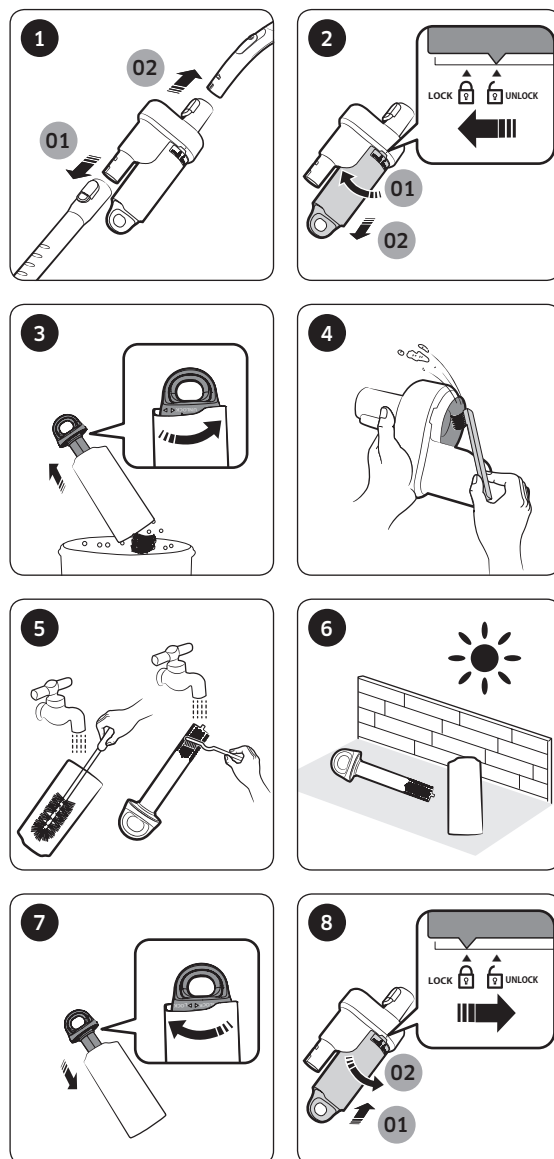


Очистка щетки

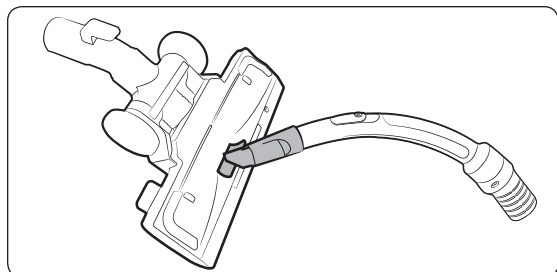


2-позиционная щетка

✱ Для очистки 2-позиционной щетки и щетки для твердых покрытий используется аналогичная процедура.

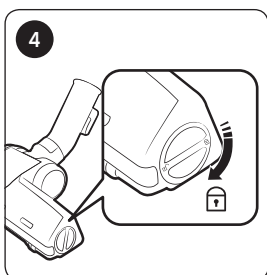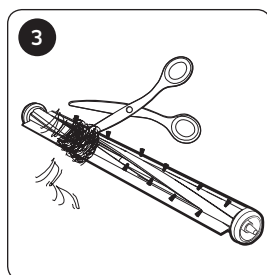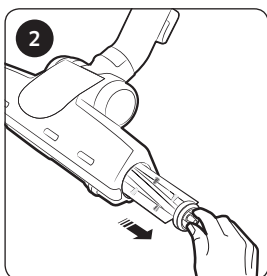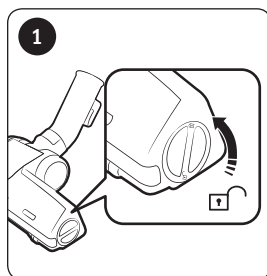


Щетка для уборки шерсти животных


Очистка трубки

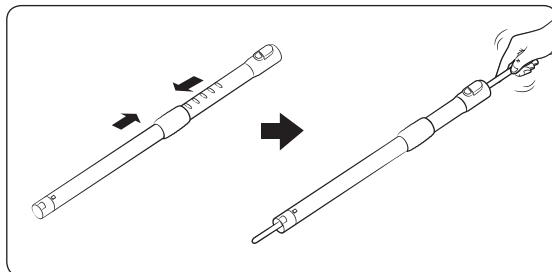

Очистка шланга

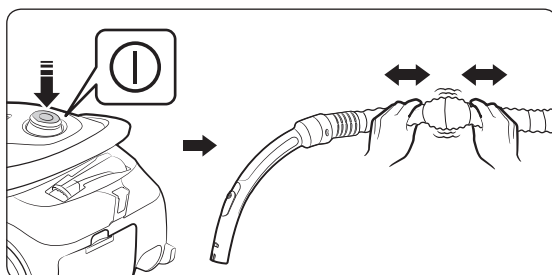

Хранение пылесоса

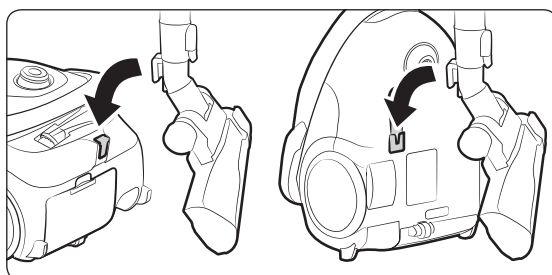

Примечания и предупреждения

Использование

ПРИМЕЧАНИЕ

- Характеристики устройства могут отличаться в зависимости от модели.
- При использовании насадки для удаления пыли или щелевой насадки от пылесоса может передаваться вибрация.
- При активации защитного устройства для предотвращения отсоединения мешка для сбора пыли звук работающего прибора может измениться.
 - Кольцевая трубка, расположенная в нижней части мешка для сбора пыли, предотвращает высыпание пыли наружу.

ВНИМАНИЕ

- При отключении вилки кабеля питания от сетевой розетки следует держаться за саму вилку, а не за кабель.
- При переноске пылесоса следите за тем, чтобы крышка корпуса не открылась в результате случайного нажатия на кнопку под крышкой.
- Убирая пылесос на хранение, следует закрепить насадку для пола в небольшом пазу в нижней части корпуса.

Чистка и обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ

- Не промывайте выпускной фильтр водой.
- Для обеспечения наилучших результатов выпускной фильтр следует заменять раз в год.
- Для предотвращения появления царапин на очищаемой поверхности следует регулярно проверять состояние щеток и заменять их в случае износа.
- Сменные фильтры можно приобрести в местной сервисной службе компании Samsung.
- При нажатии кнопки для сматывания кабеля питания его следует придерживать, поскольку в результате неконтролируемого движения кабеля во время сматывания можно получить травму.
- Если сматывание кабеля питания затруднено, вытяните его на 2–3 м, после чего повторно нажмите кнопку для сматывания.
- При значительном уменьшении мощности всасывания очистите впускной фильтр (см. раздел «Очистка впускного фильтра»).

ВНИМАНИЕ

- При значительном уменьшении эффективности всасывания или сильном нагревании пылесоса во время работы следует выполнить очистку выходного фильтра.
- В случае неправильной установки впускного фильтра эффективность всасывания может значительно снизиться.
- Если вам не удастся извлечь посторонние предметы из шланга, обратитесь в ближайшую сервисную службу.
- Пылесос следует хранить в тени для предотвращения деформации или выцветания.

Устранение неисправностей

Неисправность	Проверка
Двигатель не запускается.	• Проверьте состояние кабеля питания, вилки кабеля питания и сетевой розетки.
Постепенно снижается мощность всасывания.	• Убедитесь в отсутствии засора. При необходимости удалите его. • Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с иллюстрациями в данном руководстве. – Если фильтры находятся в ненадлежащем состоянии, замените их новыми.
Кабель питания сматывается не полностью.	• Вытяните кабель питания на 2–3 м и нажмите кнопку для сматывания.
Корпус сильно нагревается	• Проверьте состояние фильтров. При необходимости очистите их в соответствии с иллюстрациями в данном руководстве.
Возникновение разрядов статического электричества.	• Установите более низкую интенсивность всасывания. • Также к этому может приводить слишком сухой воздух в помещении. Проветрите помещение, чтобы восстановить нормальный уровень влажности воздуха.
Во время использования происходит остановка устройства.	• Этот пылесос оснащен специальным термостатом, который защищает двигатель в случае его перегрева. Если пылесос внезапно отключается, выключите его и отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки. Проверьте пылесос на наличие потенциальных причин перегрева, таких как заполнение мешка для сбора пыли, перекрытие шланга, трубки или засорение фильтра. При обнаружении указанных проблем устраните их и подождите не менее 30 минут, прежде чем снова использовать пылесос.

- Данный пылесос соответствует следующим директивам.
 - Директива по электромагнитной совместимости: 2004/108/ЕЕС
 - Директива по низковольтному оборудованию: 2006/95/ЕС

Справочный лист технических данных

[Русский]

В соответствии с директивами Комиссии (ЕС) № 665/2013 и № 666/2013

A	Поставщик	Samsung Electronics., Co. Ltd					
B	Модель	SC07M25E0WR	SC07M25F0WP	SC07M25H0WB	SC07M25J0WP	SC07M25K0WN	SC07M25L0WC
C	Класс энергопотребления	A					
D	Годовое потребление энергии (кВт/год)	28.0					
E	Класс эффективности чистки ковров	D					
F	Класс эффективности чистки твердых полов	A					
G	Класс повторного выпуска пыли	A					
H	Уровень звуковой мощности (дБ(A))	79					
I	Номинальная входная мощность (Вт)	700					
J	Тип	Пылесос общего назначения					

- 1 Расчетное годовое потребление энергии (кВт/ч в год), на основе 50 использований для очистки. Реальное годовое потребление энергии будет зависеть от режима использования устройства.
- 2 Расчеты энергопотребления и производительности основываются на методах, приведенных в стандартах EN 60312 - 1 и EN 60704.

Русский	 Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	 Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.



Tolmuimeja

Kasutusjuhend

SC07M25****-seeria

- Lugege suunised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
- Kasutamiseks ainult siseruumides.



SAMSUNG

Sisukord

ETTEVALMISTAMINE

Ohutusalane teave	3
Olulised ohutusalased suunised	4

PAIGALDAMINE

Osade nimetused	10
Lisatarvikud	11

TOIMINGUD

Tolmuimeja kasutamine	12
Korpuse kasutamine	12
Käepideme kasutamine	12
Harjade kasutamine	13

HOOLDAMINE

Puhastamine ja hooldus	14
Millal tolmu kotti tühjendada?	14
Sisselaskefiltri puhastamine	14
Tolmukoti puhastamine	14
Väljalaskefiltri puhastamine	15
Tsüklonfiltri puhastamine	15
Harja puhastamine	16
Toru puhastamine	16
Vooliku puhastamine	16
Tolmuimeja hoiustamine	16

LISAD

Märkused ja hoiatused	17
Kasutamise ajal	17
Puhastamine ja hooldus	17
Tõrkeotsing	18
Toote andmed	19

Ohutuslane teave

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see hilisemaks ülevaatuseks alles.
- Kuna järgnevad kasutussuunised hõlmavad erinevaid mudeleid, võivad teie tolmuimeja näitajad erineda veidi käesolevas juhendis esitatutest.

Kasutatavad ettevaatusabinõude/hoiatuste sümbolid

HOIATUS

Tähistab surma- või tõsiste vigastuste ohtu.

HOIATUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju ohtu.

Muud kasutatavad sümbolid

MÄRKUS

Näitab, et järgnev tekst sisaldab olulist lisateavet.

- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnakohustuste ja tootekohaste regulatiivkohustustega, nt REACH, külastage veebilehte samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Olulised ohutusalased suunised

Elektriseadme kasutamisel tuleb rakendada üldiseid ettevaatusabinõusid, sh järgmisi.

HOIATUS

Tolmuimeja on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Kasutage tolmuimejat ainult selleks mõeldud eesmärgil, nagu on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.

Paigaldage filtrid alati õiges asendis, nagu on selles juhendis näidatud. Nende nõuete eiramine võib põhjustada siseosade kahjustusi ja muuta teie garantii kehtetuks.

Väljavahetamise osas võtke ühendust tootja või hooldusteenuse pakkujaga.

Üldine

- Lugege kõiki suuniseid hoolikalt. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et teie vooluvõrgu pinge vastab tolmuimeja põhjal olevale andmesildile märgitud pingele.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed, kui tagatud on järelevalve või neid on juhendatud seoses seadme ohutu kasutamisega ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teha puhastus- ega hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
- Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita. Ärge lubage tolmuimejat mitte kunagi järelevalveta käivitada.

Toitega seotud teave

- Lülitage tolmuimeja masina korpuselt välja, enne kui selle seinakontaktist lahti ühendate. Enne tolmuoti tühjendamist eemaldage pistik seinakontaktist. Kahjustuste vältimiseks eemaldage pistik sellest haarates, mitte juhtmest tõmmates.
- Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupesast eemaldada.
- Enne pistiku sisestamist elektrikontakti lükake lüliti asendisse Min.
- Pikendusjuhet ei ole soovitatav kasutada.
- Vältige igasugust elektrilöögi- või tulekahjuohtu.
 - Ärge kahjustage toitejuhet.
 - Ärge tõmmake toitejuhet liiga tugevasti ega puudutage toitepistikut märgade kätega.
 - Ärge kasutage muud toiteallikat peale riikliku nimipingega allika, samuti ärge kasutage mitme pesaga elektrikontakti, mille kaudu saab toidet anda mitmele seadmele korraga.
 - Ärge jätke toitejuhet põrandale vedelema.
 - Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet ega lõdvalt kinnitatud pistikupesa.
 - Enne toitepistiku ühendamist pistikupessa või sealt eemaldamist lülitage toide välja ja veenduge, et teie sõrmed ei puutuks kokku toitepistiku viikudega.
 - Ärge võtke tolmuimejat lahti ega muutke seda. Kui toitejuhe on kahjustunud, võtke ühendust tootja või hooldusteenuse pakkujaga, et lasta see serditud mehaanikul asendada.
 - Eemaldage tolm ja võõrkehad toitepistiku viikudelt ja kontaktosalt.
- Kui te tolmuimejat ei kasuta, ühendage see seinakontaktist lahti. Enne lahtiühendamist lülitage toide välja.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, selle hooldustöötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.

Kasutamise ajal

- Ärge kandke tolmuimejat voolikust hoides. Kasutage tolmuimeja tõstmiseks või kandmiseks tolmuimeja korpusel olevat käepidet.
- Kui te tolmuimejat ei kasuta, ühendage see seinakontaktist lahti. Enne lahtiühendamist lülitage toide välja.
- Ärge kasutage õues ega märjal vaibal või pinnal.
- Ärge kasutage tolmuimejat, kui vaip või põrand on märg.
- Ärge kasutage seda toodet välitingimustes, kuna see on mõeldud kasutamiseks ainult majapidamises.
 - Esineb rikke- või kahjustusohu.
 - * Välitingimustes puhastamine: kivi, tsement.
 - * Piljardisaalis: kriidipulber.
 - * Haigla steriilsed ruumid.
- Ärge kasutage tolmuimejat vedelike (nt vesi), terade, nõelte ega süte koristamiseks.
 - Esineb rikke- või kahjustusohu.
- Veenduge, et lapsed ei katsuks tolmuimejat, kui seda kasutate.
 - See võib põhjustada põletusi, kui toote korpus on ülekuumenenud.
- Ärge ronige toote korpusele ja vältige selle põrutamist.
 - See võib põhjustada vigastuse või kahjustuse.
- Ärge kasutage tolmuimejat tikkude, kuuma tuha ega sigaretikonide korjamiseks. Hoidke tolmuimeja eemal ahjudest ja muudest soojusallikatest. Kuumuse mõjul võivad seadme plastosad deformeeruda ja värvi muuta.

- Vältige tolmuimejaga raskete ja teravate esemete üleskorjamist, kuna need võivad tolmuimeja osi kahjustada.
- Ärge blokeerige imemis- või väljutusava.
- Ärge kasutage tolmuimejat ilma paigaldatud tolmu koti ja filtriteta.
- Ärge kasutage kulunud, deformeerunud ega kahjustunud filtreid. Sisestage filter õigesti.
 - See võib põhjustada tolmu ja puru pääsemist mootoris.
- Kui teie tolmuimeja ei tööta korralikult, lülitage toide välja ja võtke ühendust volitatud hooldustöötajaga.
- Gaasilekke või kergestisüttivate pihuste (nt tolmu eemaldusvahendi) kasutamise korral ärge katsuge pistikupesa ja avage ruumi õhutamiseks aknad.
 - Esineb plahvatuse või tulekahju oht.
- Ärge kasutage seda tolmuimejat ehitusjäätmete ja -prahi või laserprinteri tooneri koristamiseks. Puhastage filtreid regulaarselt, et vältida nendesse peentolmu kogunemist.
- Kuivi vaibapuhastusvahendeid või -värskendajaid, pulbreid ja peentolmu, nagu jahu, tohib imeda tolmuimejaga ainult väga väikses koguses.
- Olge treppide puhastamisel eriti ettevaatlik.
- Ärge kasutage seadet vee imemiseks.
- Ärge kastke seadet selle puhastamiseks vette.
- Kontrollige voolikut regulaarselt ja ärge kasutage seda, kui see on kahjustatud.
- Toitejuhtme tagasikerimisel hoidke pistikust kinni. Ärge laske pistikul tagasikerimise ajal viselda.

Puhastamine ja hooldus

- Ärge tõstke või kandke tolmuimejat, asetades harja hoiustamiseks mõeldud soonde.
- Puhastage korpust kuiva lapi või rätikuga ja eemaldage tolmuimeja enne selle puhastamist kindlasti vooluvõrgust. Ärge piserdage toote puhastamisel vett otse selle välispinnale ega puhastage seda lenduvate ainetega (nt benseen, lahusti või alkohol) või kergestisüttivate pihustega (nt tolmueemaldusvahend).
 - Kui tootesse satub vesi või muu vedelik ja põhjustab rikke, lülitage tolmuimeja välja, eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja konsulteerige hooldusteenuse pakkujaga.
- Ärge kasutage tolmuimeja pestavate osade puhastamiseks leeliselisi või tööstuslikke puhastusvahendeid, õhuvärskendajaid või happeid (nt äädikhape). (Vt järgmist tabelit.)
 - See võib põhjustada plastosade kahjustumist, deformeerumist või värvimuutust.

Lubatud puhastusvahend	Neutraalne puhastusvahend	Köögi puhastusvahend
Keelatud puhastusvahend	Leeliseline puhastusvahend	Valgendi, hallituse eemaldusvahend jne
	Happeline puhastusvahend	Parafiinõli, emulgaator jne
	Tööstuslik puhastusvahend	NV-I, PB-I, Opti, alkohol, atsetoon, benseen, lahusti jne
	Õhuvärskendaja	Õhuvärskendaja (pihus)
	Õli	Loomne või taimeõli
	Muu	Söödav äädikhape, äädikas, etaanhape

- Ärge seiske voolikublokil. Ärge asetage voolikule raskusi.

HOIATUS

Kasutamise ajal


- Ärge kasutage toru ühelgi muul kui ettenähtud otstarbel.
 - See võib põhjustada vigastuse või kahjustuse.
- Kui tõstate toote korpuse katte tolmuimeja kasutamise ajal üles, aktiveeritakse ohutusseade ja töömüra võib muutuda.
 - Tolmuimeja töömüra võib tolmuimeja kasutamise ajal toote korpuse katte hoidmisel muutuda, kuid tolmuühikambri all olev ümar toru takistab tolmu väljapudenemist.
- Ärge tõmmake toitejuhet kollasest märgisest kaugemale ja hoidke toitejuhet kokkukerimise ajal ühe käega.
 - Kui proovite tõmmata toitejuhet kollasest märgist kaugemale, võite seda kahjustada, ning kui te ei hoia seda kokkukerimise ajal käega kinni, võib see kontrollimatult liikuda ja vigastada kõrvalolijaid või ümbritsevaid esemeid.
- Ebatavaliste helide, lõhnade või tolmuimejast väljuva suitsu puhul eemaldage toitepistik kohe vooluvõrgust ja võtke ühendust hooldusteenuse pakkujaga.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
- Ärge kasutage tolmuimejat kütteseadmete (nt ahju), kergestisüttivate pihuste või tuleohtlike materjalide lähedal.
 - See võib põhjustada tulekahju või toote deformeerumist.
- Parima tulemuse saavutamiseks tühjendage tolmuühik enne selle täielikult täitumist.

Puhastamine ja hooldus

- Eemaldage tolmuimeja vooluvõrgust, kui te ei kasuta seda pikka aega.
 - Vastasel juhul esineb tulekahju- või elektrilöögioht.

Osade nimetused

Toote kujundus võib olenevalt mudelist erineda.

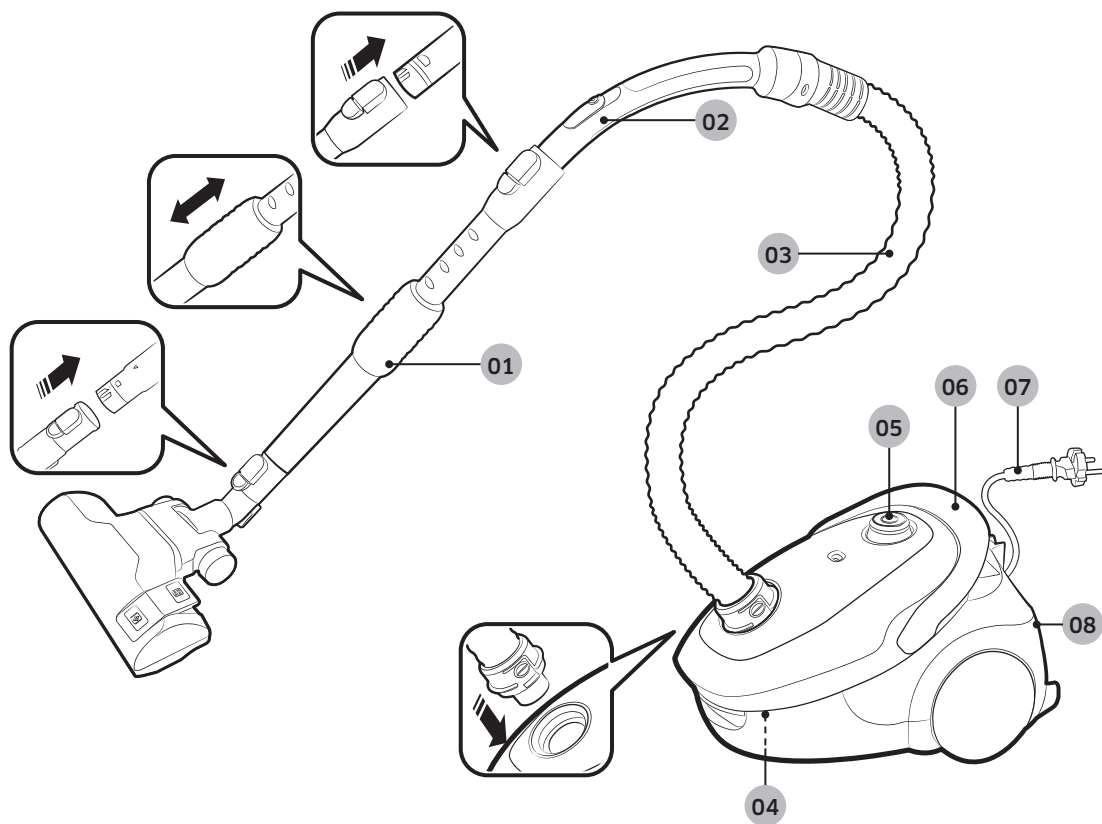


- 01** Toru
- 02** Käepide
- 03** Voolik
- 04** Tolmukott
- 05** Toitenupp


- 06** Juhtme tagasikerimise nupp / kandepide
- 07** Toitejuhe
- 08** Väljalaskefilter

Lisatarvikud


Lisatarvikud võivad olenevalt mudelist erineda.

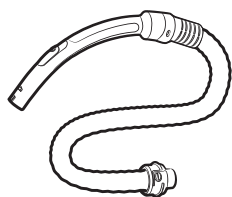


Voolik

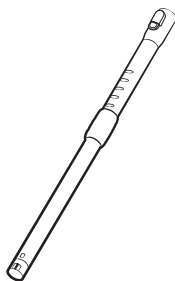


Toru

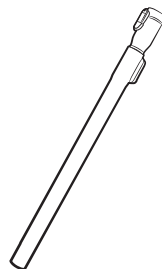


Toru

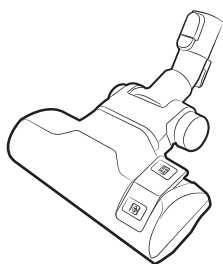


Kaheastmeline hari

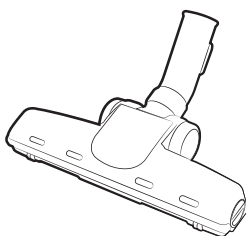

Loomakarvade hari

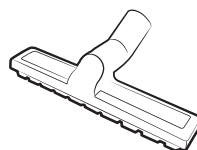


Esikuhari

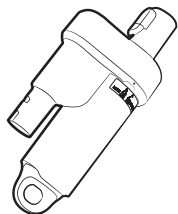

EzClean Cyclone



Kaks-ühes lisatarvik

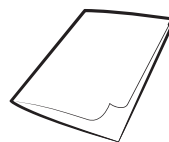



Kasutusjuhend

Tolmuimeja kasutamine


Imemisvõimsuse juhtimine võib olenevalt mudelist erineda.

Korpuse kasutamine


Toitejuhe

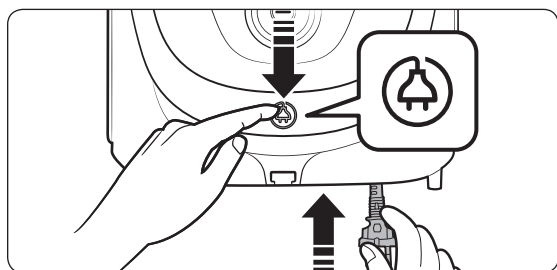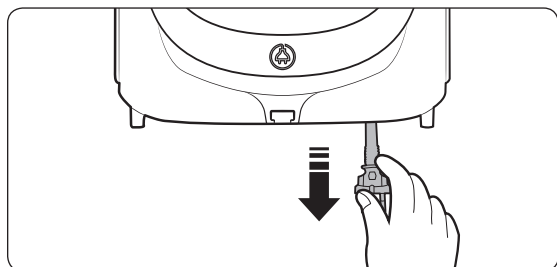

Sisse-/väljalülitamine

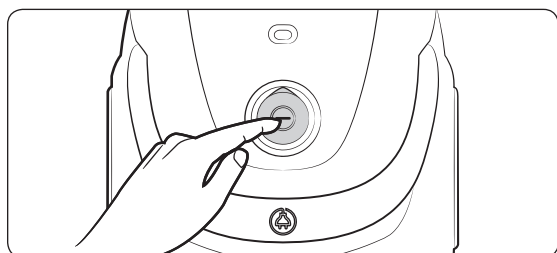


Imemine

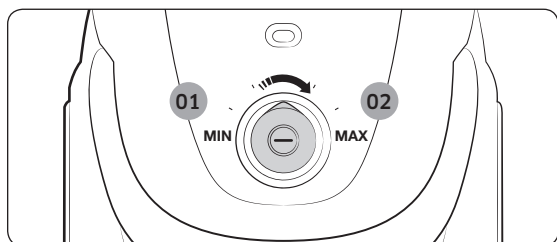

01 Väike võimsus

02 Suur võimsus


Käepideme kasutamine

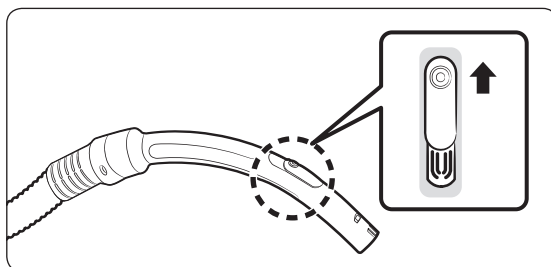


MÄRKUS

- Kangaste puhastamiseks lükake katet allapoole, et vähendada imemisvõimsust.
- Käepidemega ei saa toote võimsust reguleerida.

Harjade kasutamine

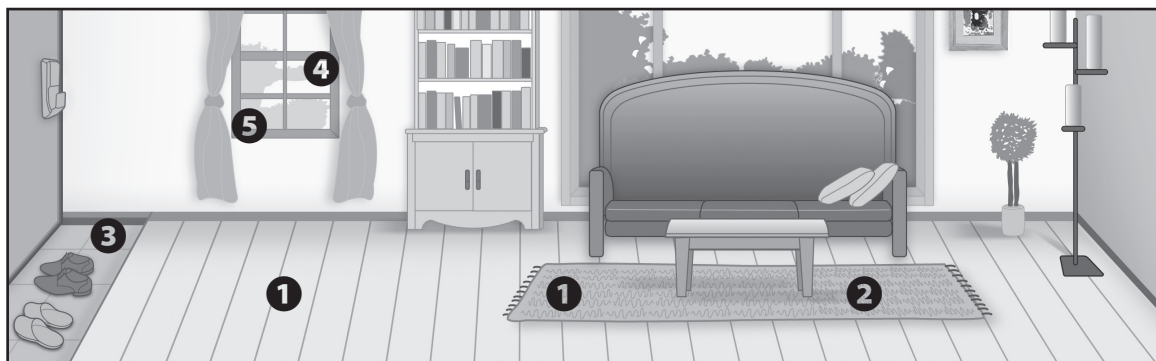


Kus harju kasutada

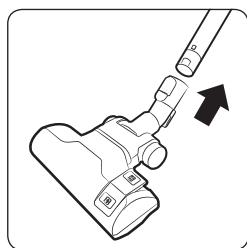


1 Kaheastmeline hari

* Põrand


Vaip

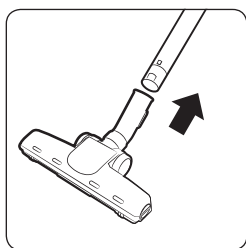


2 Loomakarvade hari

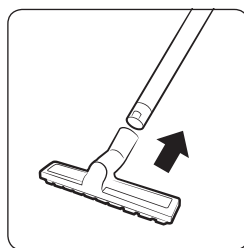

3 Esikuhari

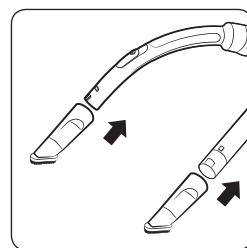

4 Tolmuhari

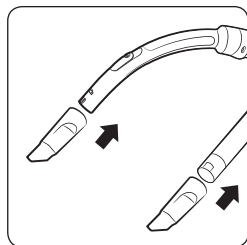


5 Põlupuhastusotsak

Puhastamine ja hooldus



Enne tolmuimeja puhastamist tuleb see vooluvõrgust eemaldada.

Millal tolmuukotti tühjendada?






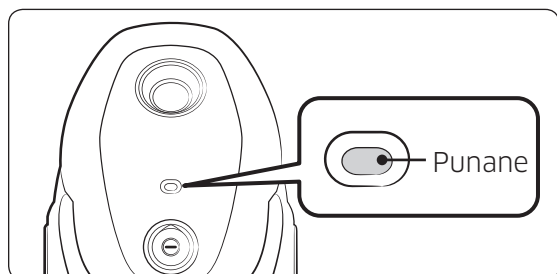


Tolmuukoti puhastamine




Tolmuukoti puhastamine või vahetamine, kui selles on väga palju tolmu.

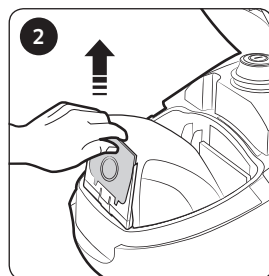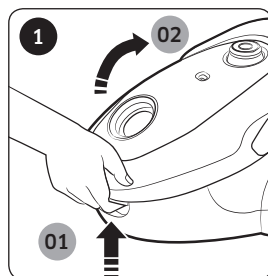



Sisselaskefiltri puhastamine

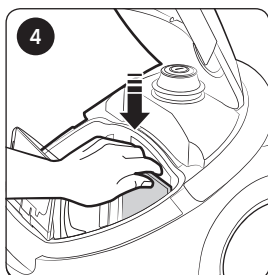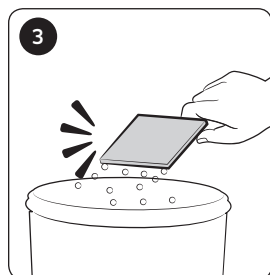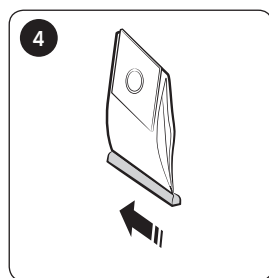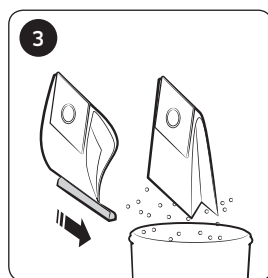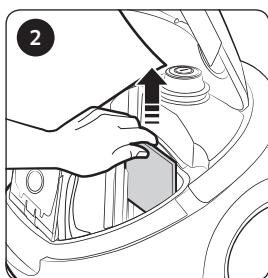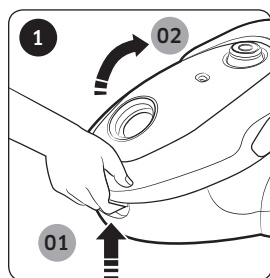






Riidest kott

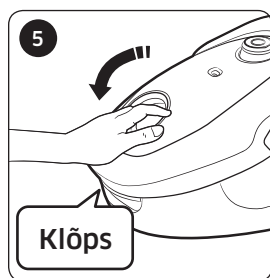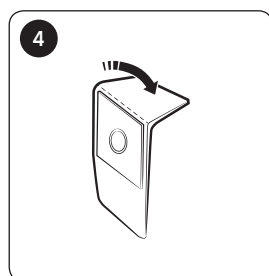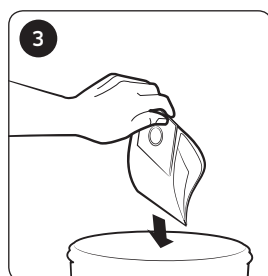









Paberist kott

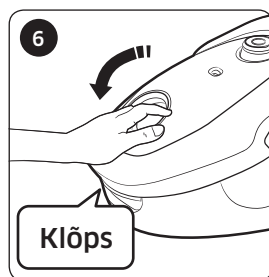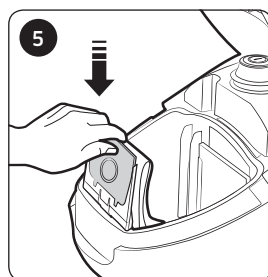


Väljalaskefiltri puhastamine

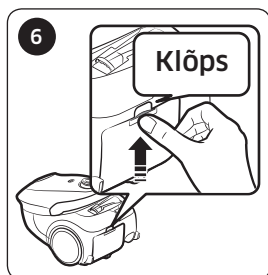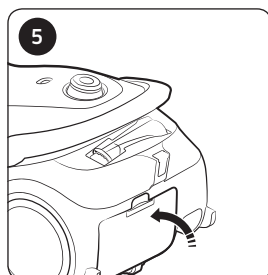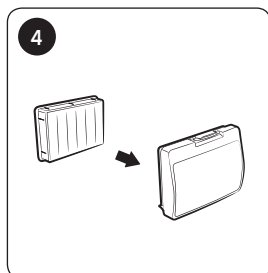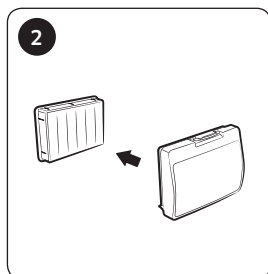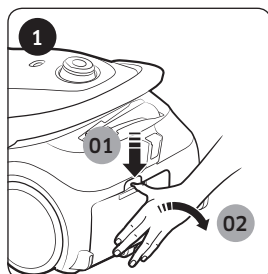

Tsüklonfiltri puhastamine

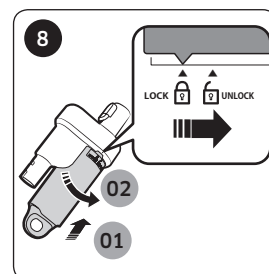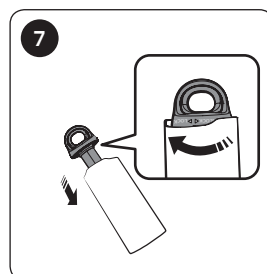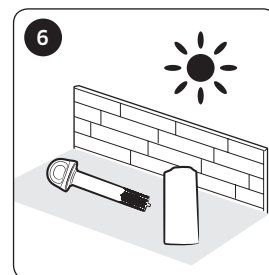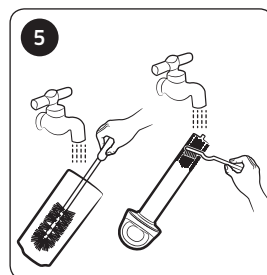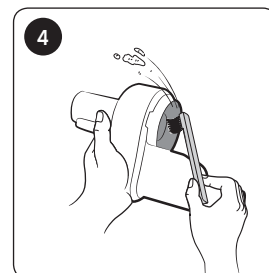
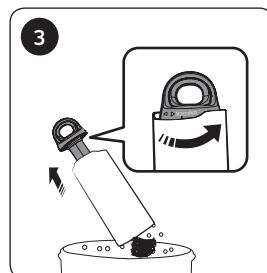
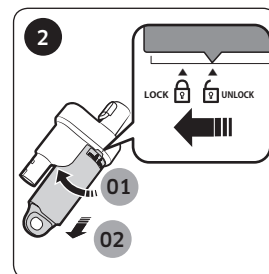
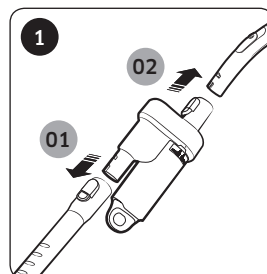


Harja puhastamine

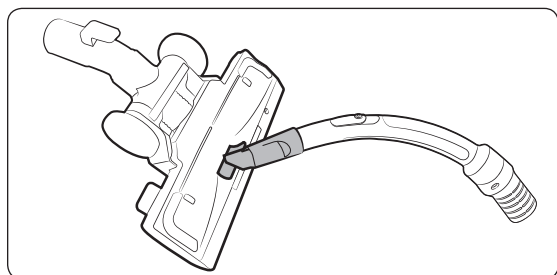


Kaheastmeline hari

* Kaheastmelise harja ja esikuharja puhastamine toimub samal moel.

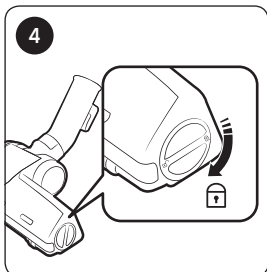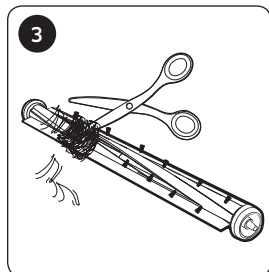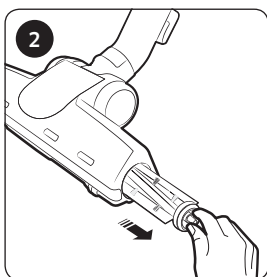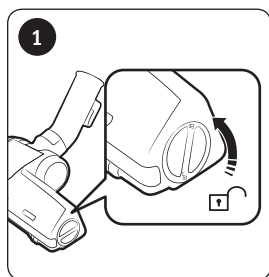


Loomakarvade hari


Toru puhastamine

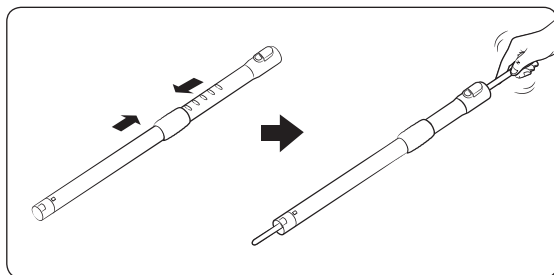

Vooliku puhastamine

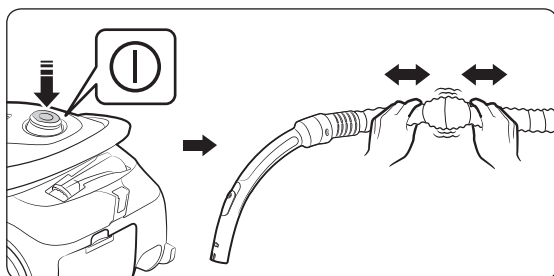

Tolmuimeja hoiustamine

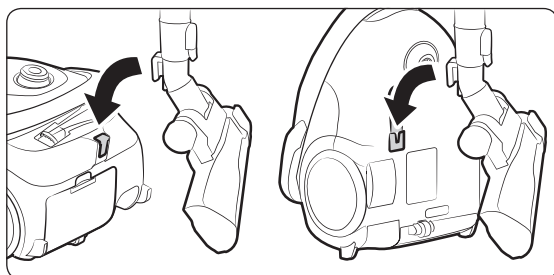

Märkused ja hoiatused

Kasutamise ajal

MÄRKUS

- Toote funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
- Tolmuharja või piluotsaku kasutamisel võite tunda tolmuimeja vibreerimist.
- Töömüra võib ohutusseadme aktiveerumisel muutuda, et takistada tolmuoti lahtitulemist.
 - Tolmuoti põhjas olev ümar toru takistab tolmu väljapudenemist.

HOIATUS

- Kui eemaldate toitepistikut seinakontaktist, haarake pistikust, mitte juhtmest.
- Tolmuimeja kandmisel veenduge, et te ei avaks korpuse katet, vajutades selle all olevat nuppu.
- Toote hoiustamiseks pange pörandotsak korpuse põhjal olevasse väikesesse soonde.

Puhastamine ja hooldus

MÄRKUS

- Ärge peske väljalaskefiltrit veega.
- Väljalaskefiltri parima jõudluse tagamiseks vahetage seda kord aastas.
- Pörandate kriimustamise vältimiseks kontrollige harja seisukorda ja vahetage see välja, kui see on kulunud.
- Vahetusfiltrid on saadaval kohaliku Samsungi hooldusteenuse pakkuja juures.
- Hoidke toitejuhtmest kinni ja seejärel vajutage juhtme kokkukerimise nuppu. Vastasel juhul võib juhe kokkukerimise ajal kontrollimatult liikuda.
- Kui toitejuhet on raske kokku kerida, tõmmake seda 2–3 m välja ja seejärel vajutage uuesti juhtme kokkukerimise nuppu.
- Kui imemisvõimsus pidevalt ja märgatavalt väheneb, puhastage sisselaskefilter, järgides jaotises „Sisselaskefiltri puhastamine“ toodud suuniseid.

HOIATUS

- Kui imemisvõimsus on oluliselt vähenenud või tolmuimeja läheb tavapäratult kuumaks, tuleb väljalaskefiltrit puhastada.
- Imemisvõimsus võib oluliselt väheneda, kui sisselaskefilter on valesti kokku pandud.
- Pöörduge lähima hooldusteenuse pakkuja poole, kui te ei suuda voolikust võõrkehi eemaldada.
- Hoiustage tolmuimejat varjus, et vältida selle deformeerumist või värvimuutust.

Tõrkeotsing

Probleem	Kontroll-loend
Mootor ei käivitu.	Kontrollige kaablit, toitepistikut ja pistikupesa.
Imemisvõimsus väheneb järk-järgult.	- Kontrollige ummistusi ja vajaduse korral eemaldage need. - Kontrollige filtreid ja vajaduse korral puhastage need (nagu juhendis näidatud). - Kui filtrid ei ole töökorras, asendage need uutega.
Juhe ei keri täies ulatuses tagasi.	Tõmmake toitejuhet 2–3 m välja ja vajutage juhtme kokkukerimise nuppu.
Korpus kuumeneb üle.	Kontrollige filtreid ja vajaduse korral puhastage need (nagu juhendis näidatud).
Staatiline elektrilahendus.	- Vähendage imemist. - See võib esineda ka siis, kui õhk ruumis on väga kuiv. Õhutage ruumi, et tagada normaalne õhuniiskus.
Kasutamise ajal seisake seade.	Sellel tolmuimejal on spetsiaalne termostaat, mis kaitseb mootorit selle ülekuumenemise korral. Kui tolmuimeja lülitub järsku välja, lülitage lüliti välja ja eemaldage tolmuimeja vooluvõrgust. Kontrollige, mis võis olla tolmuimeja ülekuumenemise võimalik allikas, nagu täis tolmuikott, blokeeritud voolik, toru või ummistunud filter. Kui leiate mõne eespool toodud põhjustest, siis parandage need ja oodake vähemalt 30 minutit, enne kui proovite tolmuimejat uuesti kasutada.

- Käesolev tolmuimeja vastab järgmistele direktiividele.
 - Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv: 2004/108/EÜ
 - Madalpinge direktiiv: 2006/95/EÜ

Toote andmed

[Eesti keel]

Vastavalt komisjoni määrustele (EL) nr 665/2013 ja 666/2013

A	Tarnija	Samsung Electronics., Co. Ltd					
B	Mudel	SC07M25E0WR	SC07M25F0WP	SC07M25H0WB	SC07M25J0WP	SC07M25K0WN	SC07M25LOWC
C	Energiatõhususe klass	A					
D	Aastane energiatarbimine (kWh/a)	28.0					
E	Vaibapuhastuse jõudlusklass	D					
F	Põrandapuhastuse jõudlusklass	A					
G	Tolmu tagtasiheite klass	A					
H	Helivõimsustase (dBA)	79					
I	Nimisisendvõimsus (W)	700					
J	Tüüp	Üldotstarbeline tolmuimeja					

- 1 Orienteeruv aastane energiatarve (kWh aastas), vastab 50 puhastustööle. Tegelik aastane energiatarve oleneb seadme kasutusest.
- 2 Elektri tarbimise ja võimsuskasutuse mõõtmised põhinevad standardite EN 60312-1 ja EN 60704 meetoditel.



Putekļsūcējs

Lietotāja rokasgrāmata

SC07M25**** sērija

- Pirms sākat darbu ar šo ierīci, lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas.
- Izmantošanai tikai telpās.



SAMSUNG

Saturs

SAGATAVOŠANA

Drošības informācija	3
Svarīgi drošības norādījumi	4

UZSTĀDĪŠANA

Detaļu nosaukumi	10
Piederumi	11

DARBĪBA

Putekļsūcēja izmantošana	12
Korpusa izmantošana	12
Roktura izmantošana	12
Birstu izmantošana	13

APKOPE

Tīrīšana un apkope	14
Kad iztukšot putekļu maisiņu	14
Izplūdes gaisa filtra tīrīšana	14
Putekļu maisiņa tīrīšana	14
Izplūdes gaisa filtra tīrīšana	15
Cikloniskā filtra tīrīšana	15
Birstes tīrīšana	16
Caurules tīrīšana	16
Šļūtenes tīrīšana	16
Putekļsūcēja uzglabāšana	16

PIELIKUMI

Piezīmes un brīdinājumi	17
Izmantošanas laikā	17
Tīrīšana un apkope	17
Traucējummeklēšana	18
Ierīces mikrokarte	19

Drošības informācija

- Pirms ierīces lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt rokasgrāmatu un saglabāt to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
- Tā kā zemāk sniegtās lietošanas instrukcijas attiecas uz vairākiem modeļiem, dažas putekļsūcēja īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām.

Izmantotie piesardzības/brīdinājuma simboli

BRĪDINĀJUMS

Norāda, ka pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.

UZMANĪBU

Norāda, ka pastāv personīgu traumu vai materiālu bojājumu risks.

Citi izmantotie simboli

PIEZĪME

Norāda, ka zemāk sniegtie norādījumi satur svarīgu papildinformāciju.

- Lai iegūtu informāciju par Samsung vides saistībām un uz izstrādājumu attiecināmajiem regulējumiem, piem., REACH regulu, apmeklējiet vietni: „samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm”

Svarīgi drošības norādījumi

Izmantojot elektroierīci, jāievēro pamata piesardzības pasākumi, tostarp:

BRĪDINĀJUMS

Šis putekļsūcējs ir paredzēts tikai izmantošanai sadzīvē.

Izmantojiet putekļsūcēju tikai tam paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajās lietošanas instrukcijās.

Vienmēr ievietojiet filtrus pareizā pozīcijā, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.

Šo prasību neievērošana var izraisīt ierīces iekšējo detaļu bojājumus un anulēt garantiju.

Lūdzu, sazinieties ar ražotāju vai servisa centra pārstāvi, lai veiktu nomaiņu.

Vispārīgi

- Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Pirms ieslēdzat ierīci pārliedzinieties, ka tīkla elektrības padeves spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz plāksnītes putekļsūcēja apakšā.
- Šo ierīci var izmantot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi ir atbilstoši uzraudzīti vai apmācīti izmantot ierīci drošā veidā un saprot attiecīgos apdraudējumus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni. Nekad neatstājiel ieslēgtu putekļsūcēju bez uzraudzības.

Saistībā ar elektrību

- Pirms putekļsūcēja atvienošanas no elektrotīkla, izslēdziet to, izmantojot uz putekļsūcēja esošo slēdzi. Atvienojiet kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas pirms putekļu maisiņa iztukšošanas. Lai izvairītos no bojājumiem, velciet kontaktdakšu ārā no kontaktligzdas, turot aiz kontaktdakšas, nevis velkot aiz strāvas vada.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes kontaktdakšu jāatvieno no kontaktligzdas.
- Pirms kontaktdakšas pievienošanas sienas kontaktligzdai, pabīdiet slīdslēdzi pozīcijā „MIN.”.
- Nav ieteicams lietot pagarinātāju.
- Lūdzu, novērsiet jebkādu elektrošoka vai ugunsgrēka risku.
 - Nesabojājiet strāvas vadu.
 - Nevelciet strāvas vadu ar pārāk lielu spēku, kā arī nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
 - Neizmantojiet strāvas avotu, kas neatbilst vietējam, valstī noteiktajam nominālajam spriegumam, kā arī neizmantojiet pagarinātāju, lai vienlaicīgi nodrošinātu strāvas padevi vairākām ierīcēm.
 - Neatstājiet strāvas vadu bez uzraudzības uz grīdas.
 - Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
 - Izslēdziet ierīces barošanu pirms strāvas kontaktdakšas pievienošanas vai atvienošanas no sienas kontaktligzdas, kā arī pārliecinieties, lai jūsu pirksti nenonāk saskarsmē ar strāvas kontaktdakšas kontaktiem.
 - Neizjauciet vai nepārveidojiet putekļsūcēju. Ja strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar ražotāju vai servisa centra pārstāvi, lai veiktu tā nomaiņu pie sertificēta meistara.
 - Notīriet no strāvas kontaktdakšas pamatnes un kontaktiem jebkādas putekļus vai svešķermeņus.

- Atvienojiet putekļsūcēju no elektrotīkla, kad to neizmantojat. Pirms putekļsūcēja atvienošanas no elektrotīkla, izslēdziet to, izmantojot elektrības padeves slēdzi.
- Lai izvairītos no bīstamām situācijām, ja bojāts strāvas vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs vai tā servisa centra pārstāvis, vai persona ar līdzīgu kvalifikāciju.

Izmantošanas laikā

- Nepārnēsājiēt putekļsūcēju, turot aiz šļūtenes. Putekļsūcēja pacelšanai un pārnēsāšanai izmantojiet tam paredzēto rokturi.
- Atvienojiet putekļsūcēju no elektrotīkla, kad to neizmantojat. Pirms putekļsūcēja atvienošanas no elektrotīkla, izslēdziet to, izmantojot elektrības padeves slēdzi.
- Neizmantojiet to ārpus telpām, uz slapjiem paklājiem vai uz mitrām virsmām.
- Nelietojiet putekļsūcēju, ja paklājs vai grīda ir mitra.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu ārpus telpām, jo tas ir paredzēts tikai izmantošanai sadzīvē.
 - Pastāv ierīces darbības traucējumu vai bojājumu risks.
 - * Tīrīšana ārpus telpām: akmens, cements
 - * Biljarda istaba: krīta pulveris
 - * Aseptiskā istaba slimnīcā
- Nelietojiet putekļsūcēju, lai savāktu šķidrumus (piemēram, ūdeni), asus priekšmetus, irbuļus vai gailošas ogles.
 - Pastāv ierīces darbības traucējumu vai bojājumu risks.
- Pārliedcinieties, ka putekļsūcēja izmantošanas laikā tam nepieskaras bērni.
 - Bērni var gūt apdegumus, ja ierīces korpuss ir uzkaršis.
- Nenovietojiet uz ierīces korpusa nekādus priekšmetus un nepielietojiet pret to spēku.
 - Tas var izraisīt traumas vai bojājumus.

- Neizmantojiet putekļsūcēju, lai savāktu sērkokļus, gruzdošus pelnus vai cigarešu izsmēkus. Uzglabājiet putekļsūcēju vietās, kur tas neatrodas krāsns vai citu siltuma avotu tuvumā. Karstums var deformēt vai izbalināt ierīces plastmasas detaļas.
- Izvairieties no cietu, asu priekšmetu iesūkšanas, jo tie var bojāt putekļsūcēja detaļas.
- Nenobloķējiet sūkšanas vai izplūdes atveres.
- Neizmantojiet putekļsūcēju bez putekļu maisiņa un filtriem.
- Neizmantojiet nodilušus, deformētus vai bojātus filtrus un ievietojiet filtru rūpīgi tā, lai nerastos atstarpes.
 - Pretējā gadījumā motorā var iekļūt putekļi un netīrumi.
- Ja putekļsūcējs nedarbojas pareizi, atslēdziet strāvas padevi un sazinieties ar pilnvarotu servisa centra pārstāvi.
- Ja telpā radusies gāzes noplūde vai tiek izmantoti viegli uzliesmojoši aerosoli, piemēram, putekļu tīrīšanas līdzeklis, nepieskarieties strāvas kontaktdakšai un atveriet logus, lai izvēdinātu telpu.
 - Pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Nelietojiet šo putekļsūcēju, lai savāktu būvniecības atkritumus un būvgruzus, kā arī lāzerprintera toneri. Regulāri pārbaudiet un uzturiet tīrus ierīces filtrus, lai novērstu smalku putekļu uzkrāšanos.
- Sausos paklāja tīrīšanas līdzekļus vai atsvoidzinātājus, kā arī pulverus un smalkas pulverveida vielas, piemēram, miltus, ar putekļsūcēju drīkst savākt tikai nelielos daudzumos.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, tīrot kāpnes.
- Nelietojiet ierīci, lai savāktu ūdeni.
- Neiegremdējiet ierīci pirms tīrīšanas ūdenī.
- Šļūtene regulāri jāpārbauda, un to nedrīkst izmantot, ja tā ir bojāta.
- Turiet vadu aiz kontaktdakšas tā saritināšanas laikā. Nepieļaujiet, ka kontaktdakša vada saritināšanas laikā atsitas pret grīdu.

Tīrīšana un apkope

- Neceliet vai nepārnēsājiet putekļsūcēju, pirms tam ievietojot birsti tās uzglabāšanai paredzētajā rievā.
- Izmantojiet sausu drānu vai dvieli, lai notīrītu ierīces korpusu, un pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir atvienots no elektrotīkla. Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ierīces un neizmantojiet tīrīšanai gaistošus tīrīšanas līdzekļus (piemēram, benzolu, krāsu šķīdinātāju vai spirtu) vai viegli uzliesmojošus aerosolus (piemēram, putekļu tīrīšanas līdzekli).
 - Ja ūdens vai kāds cits šķidrums iekļūst izstrādājumā un izraisa tā darbības traucējumus, izslēdziet putekļsūcēju, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un tad sazinieties ar servisa centra pārstāvi.
- Nelietojiet putekļsūcēja mazgājamo detaļu tīrīšanai sārmus saturošus vai rūpnieciskus mazgāšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus vai skābes saturošus mazgāšanas līdzekļus (etiķskābes). (Skatiet sekojošo tabulu.)
 - Tas var izraisīt ierīces plastmasas detaļu bojājumus, deformāciju vai izbalēšanu.

Atļauts mazgāšanas līdzeklis	Neitrāls mazgāšanas līdzeklis	Virtuves mazgāšanas līdzeklis
Neatļauts mazgāšanas līdzeklis	Sārmus saturošs mazgāšanas līdzeklis	Balinātājs, pelējuma likvidēšanas līdzeklis u.c.
	Skābes saturošs mazgāšanas līdzeklis	Parafīna eļļa, emulgators u.c.
	Rūpniecisks mazgāšanas līdzeklis	NV-I, PB-I, Opti tīrītājs, spirts, acetons, benzols, krāsas šķīdinātājs u.c.
	Gaisa atsvaidzinātājs	Gaisa atsvaidzinātājs (aerosols)
	Eļļa	Dzīvnieku vai augu eļļa
	U.c.	Ēdama etiķskābe, etiķis, ledus etiķskābe u.c.

- Nestāviet uz šļūtenes. Nepielietojiet spēku pret šļūteni.

⚠ UZMANĪBU

Izmantošanas laikā


- Nelietojiet cauruli nekādiem citiem mērķiem, kas nav norādīti šajās instrukcijās.
 - Tas var izraisīt traumas vai bojājumus.
- Ja putekļsūcēja izmantošanas laikā tiek satverts un pavilkts tā korpusa vāks, tiks aktivizēta drošības ierīce un var mainīties putekļsūcēja darbības skaņa.
 - Lai arī, satverot korpusa vāku putekļsūcēja izmantošanas laikā, mainās tā darbības skaņa, putekļu maisiņa apakšdaļā esošā apļveida caurule pasargā pret putekļu izbiršanu.
- Nevelciet strāvas vadu tālāk par dzelteno atzīmi, un satveriet stāvas vadu ar vienu roku tā saritināšanas laikā.
 - Mēģinot vilkt strāvas vadu tālāk par dzelteno atzīmi, tas var tikt bojāts, bet, neturot strāvas vadu tā saritināšanas laikā, ierīce var zaudēt kontroli pār vadu, un tas var izraisīt personīgas traumas vai apkārt esošo priekšmetu bojājumus.
- Ja no putekļsūcēja izplatās neparastas skaņas, smakas vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centra pārstāvi.
 - Pastāv ugunsgrēka vai elektrošoka risks.
- Nelietojiet putekļsūcēju vietās, kas atrodas apkures ierīču (piemēram, krāsns) tuvumā, kā arī vietās, kurās tiek izmantoti viegli uzliesmojoši aerosoli vai līdzīgi materiāli.
 - Tas var izraisīt ugunsgrēku vai izstrādājuma deformāciju.
- Iztukšojiet putekļu maisiņu, pirms tas ir pilns, lai uzturētu vislabāko tīrīšanas efektivitāti.

Tīrīšana un apkope

- Atvienojiet putekļsūcēju no elektrotīkla, ja tas netiks izmantots ilgāku laiku.
 - Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Detaļu nosaukumi

Izstrādājuma izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

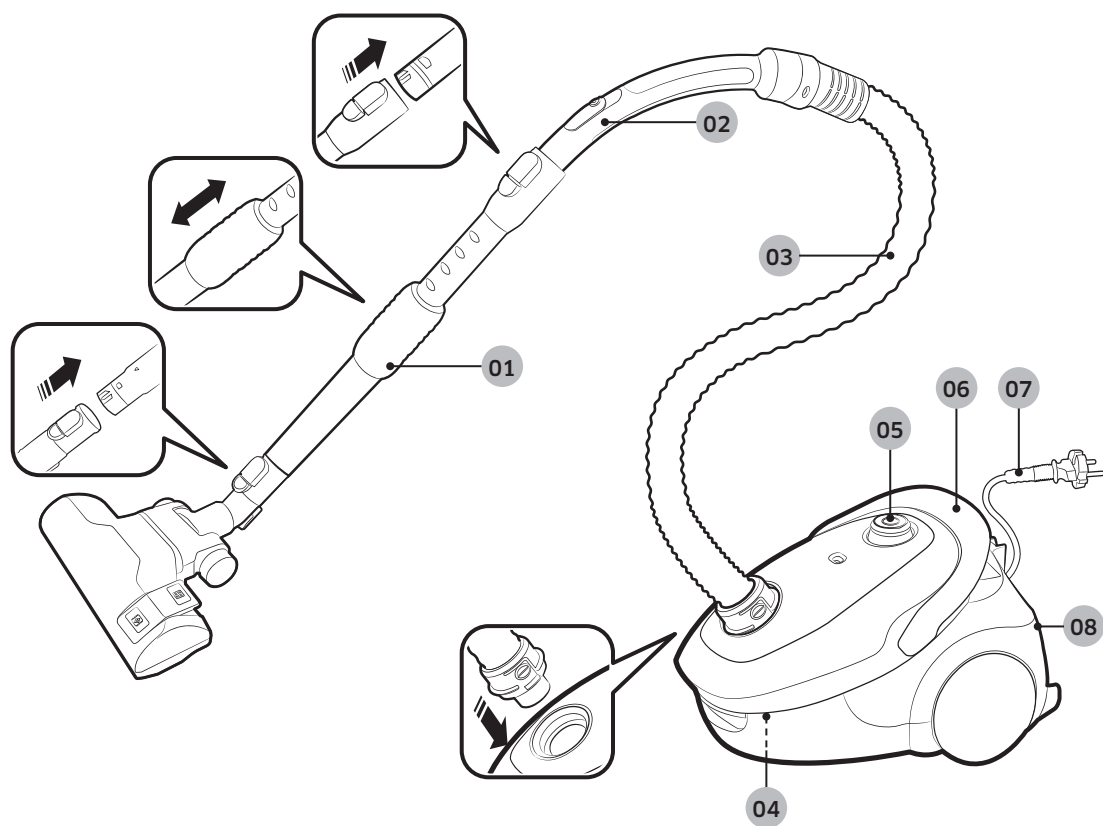


- 01** Caurule
- 02** Rokturis
- 03** Šļūtene
- 04** Putekļu maisiņš
- 05** Barošanas poga


- 06** Vada saritināšanas poga / rokturis pārnēsāšanai
- 07** Strāvas vads
- 08** Izplūdes gaisa filtrs

Piederumi


Piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.

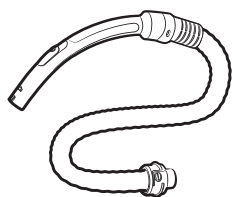


Šļūtene

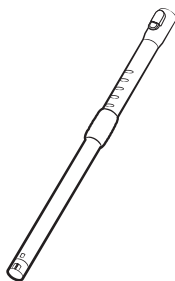


Caurule

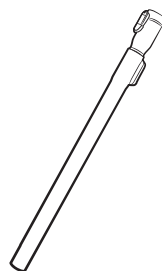


Caurule

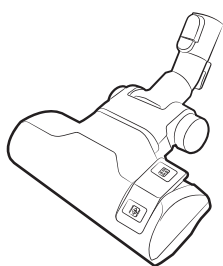


2-režīmu birste

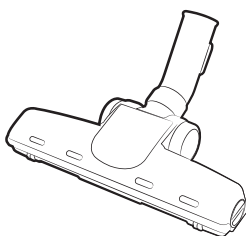

Galvenā tīrīšanas birste

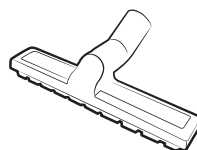


Birste cietām grīdām

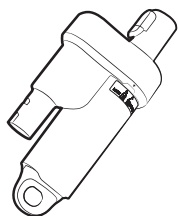

EzClean cikloniskā tvertne



„Divi vienā” piederums

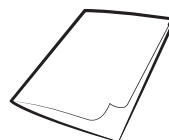



Lietotāja rokasgrāmata

Putekļsūcēja izmantošana


Sūkšanas jaudas kontrole var atšķirties atkarībā no modeļa.

Korpusa izmantošana


Strāvas vads

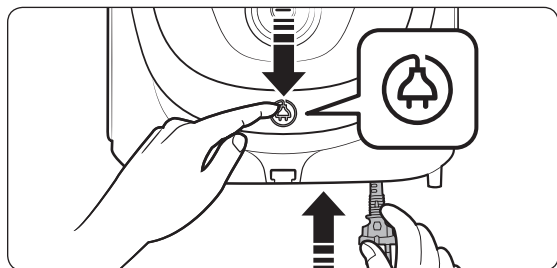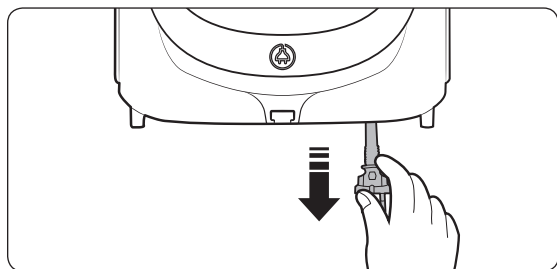

Ieslēgšana/izslēgšana

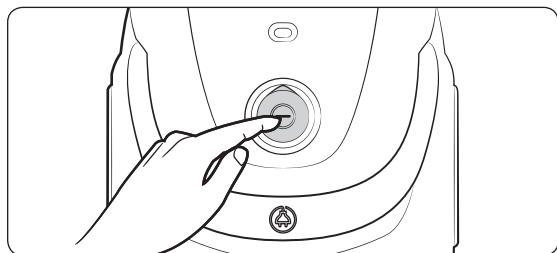


Sūkšana

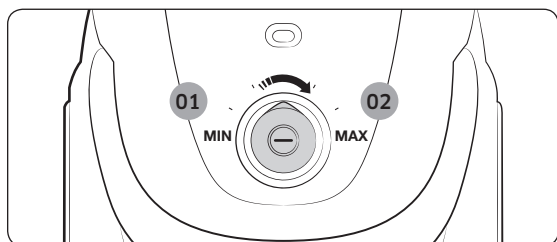

01 Vāja jauda

02 Spēcīga jauda


Roktura izmantošana

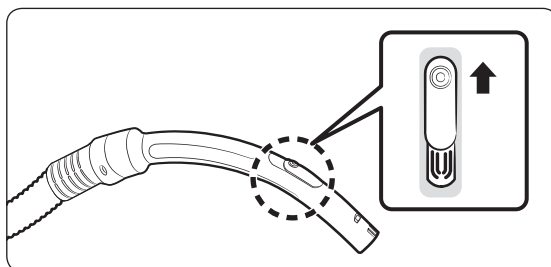


PIEZĪME

- Lai tīrītu audumus, nospiediet aizbīdni virzienā uz leju, lai samazinātu sūkšanas jaudu.
- Ar uz roktura esošo kontrolierīci nav iespējams kontrolēt izstrādājuma barošanu.

Birstu izmantošana

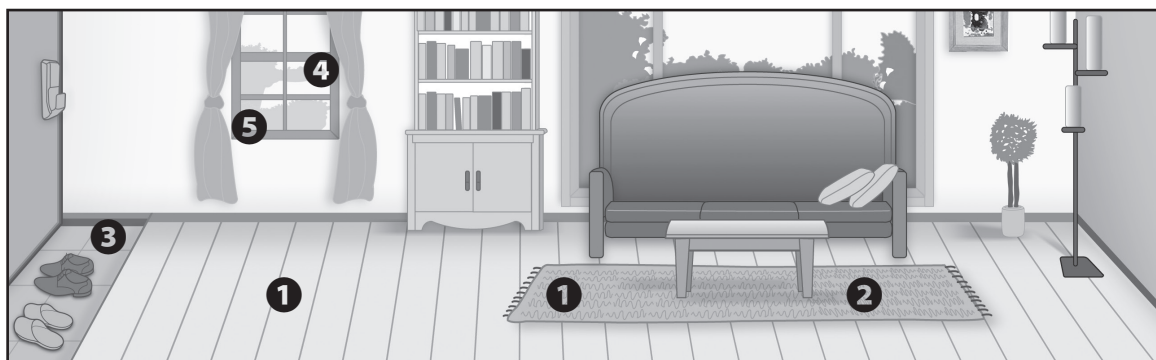


Kādos gadījumos izmantot birstes

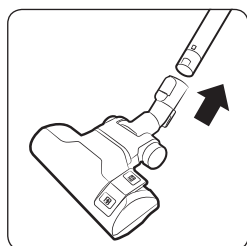


❶ 2-režīmu birste

*  Grīda


 Paklājs

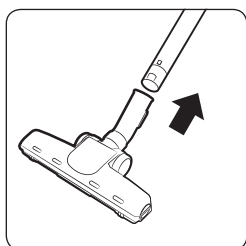


❷ Galvenā tīrīšanas birste

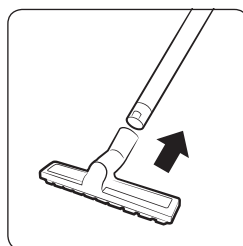

❸ Birste cietām grīdām

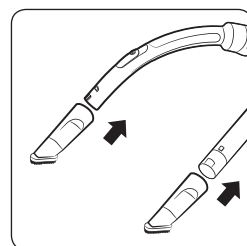

❹ Putekļu birste

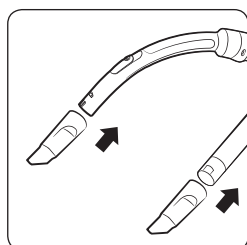


❺ Šaurās vietās ievietojamais uzgalis

Tīrīšana un apkope



Pirms putekļsūcēja tīrīšanas, tas ir jāatvieno no elektrotīkla.

Kad iztukšot putekļu maisiņu






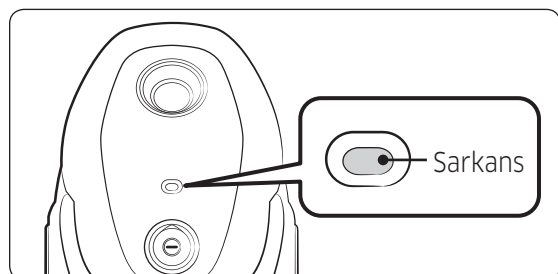


Putekļu maisiņa tīrīšana



Iztīriet vai nomainiet putekļu maisiņu, ja tajā ir sakrājušies daudz putekļu.

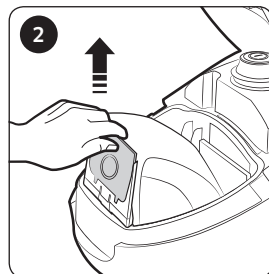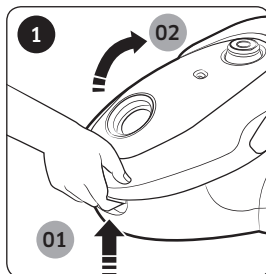


Ieplūdes gaisa filtra tīrīšana

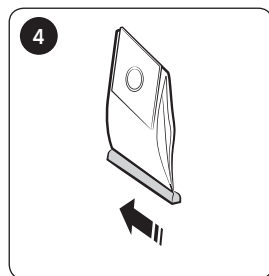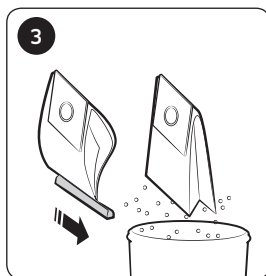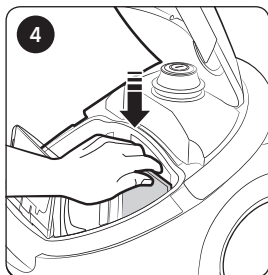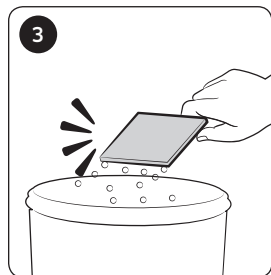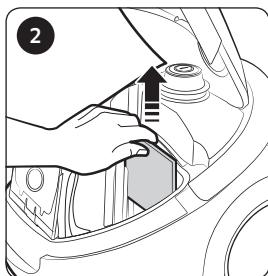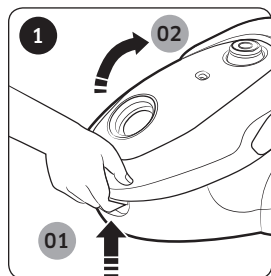


Auduma maisiņš

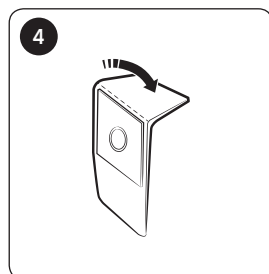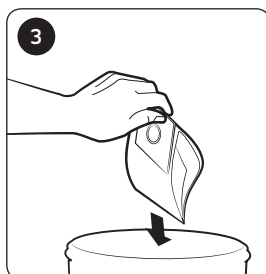


Papīra maisiņš

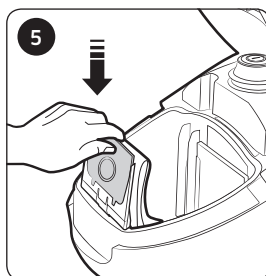


Izplūdes gaisa filtra tīrīšana

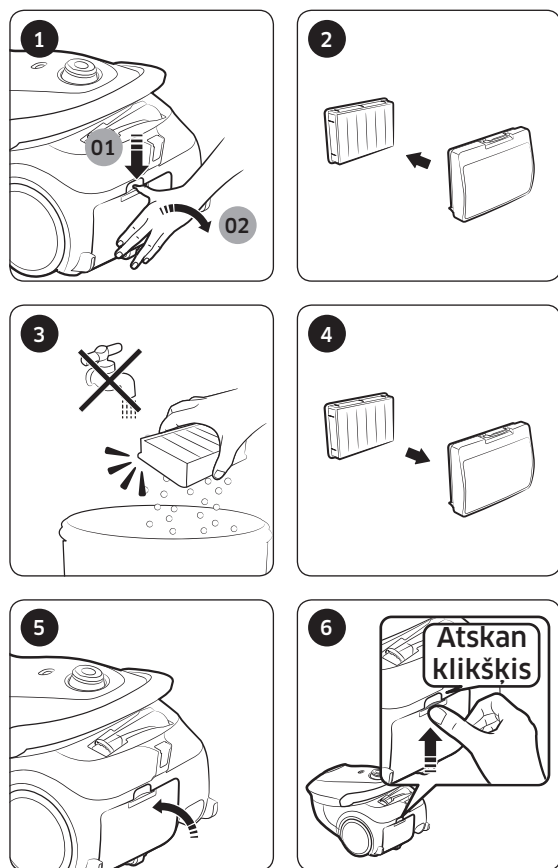

Cikloniskā filtra tīrīšana




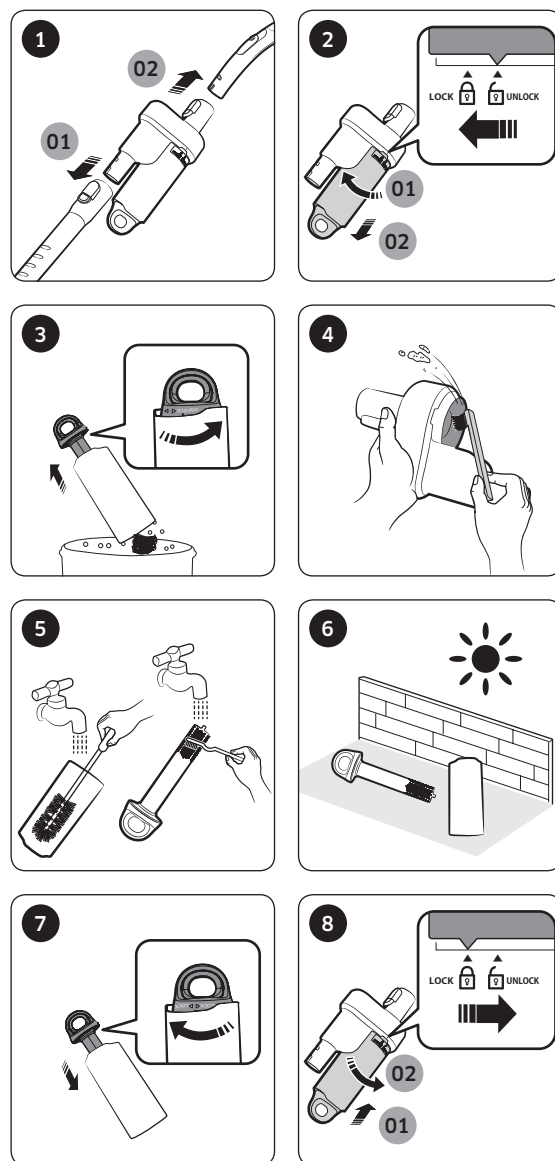


Birstes tīrīšana

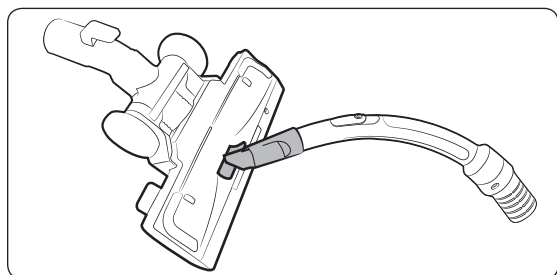


2-režīmu birste

* Tīrīšanas metode 2-režīmu birstei un birstei cietām grīdām ir vienāda.

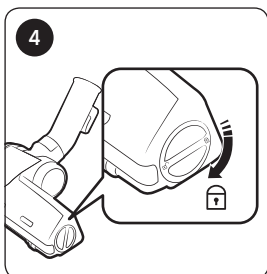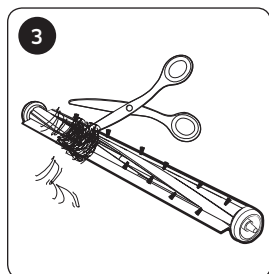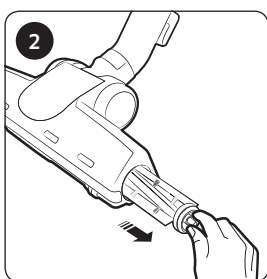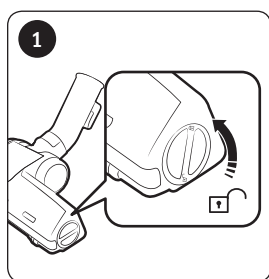


Galvenā tīrīšanas birste


Caurules tīrīšana

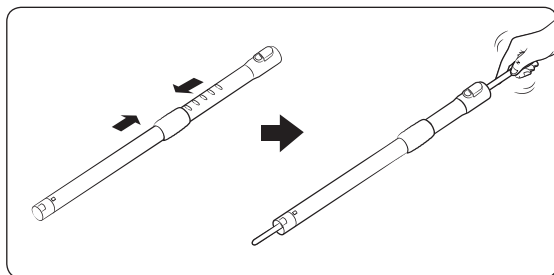

Šļūtenes tīrīšana

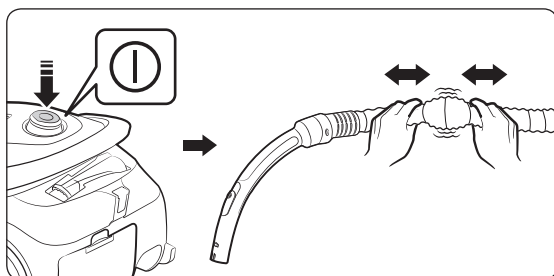

Putekļsūcēja uzglabāšana

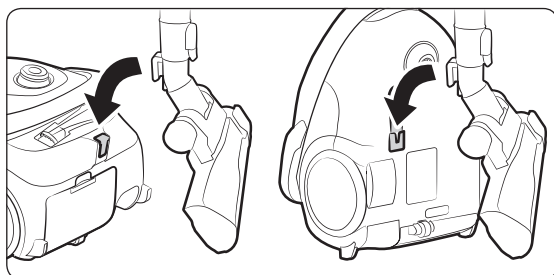

Piezīmes un brīdinājumi

Izmantošanas laikā

PIEZĪME

- Izstrādājuma īpašības var būt atšķirīgas atkarībā no modeļa.
- Putekļu birstes vai šaurās vietās ievietojamā uzgaļa lietošanas laikā no putekļsūcēja var izplatīties vibrācijas.
- Lai novērstu putekļu maisiņa atvienošanos, tiek aktivizēta drošības ierīce, kā rezultātā var mainīties putekļsūcēja darbības skaņa.
 - Putekļu maisiņa apakšdaļā esošā apļveida caurule pasargā pret putekļu izbiršanu.

UZMANĪBU

- Atvienojot strāvas kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktdakšas, nevis vada.
- Ievērojiet piesardzību, lai nejauši neatvērtu korpusa vāku, uzspiežot uz zem vāka esošās pogas putekļsūcēja pārnēsāšanas laikā.
- Pirms izstrādājuma novietošanas glabāšanā, nostipriniet grīdas uzgali nelielajā rievā, kas izvietota izstrādājuma korpusa apakšdaļā.

Tīrīšana un apkope

PIEZĪME

- Nemazgājiet izplūdes gaisa filtru ar ūdeni.
- Lai uzturētu izplūdes gaisa filtra vislabāko darbības efektivitāti, veiciet tā nomaiņu reizi gadā.

- Lai novērstu grīdu skrāpējumus, pārbaudiet birstes stāvokli un nomainiet to, ja tā ir nolietota.
- Nomaiņas filtri ir pieejami pie vietējā Samsung servisa centra pārstāvja.
- Satveriet strāvas vadu un tikai tad nospiediet vada saritināšanas pogu, jo pretējā gadījumā iespējams gūt traumas, ierīcei zaudējot kontroli pār strāvas vadu tā saritināšanas laikā.
- Ja strāvas vads slikti saritinās, nospiediet vada saritināšanas pogu vēlreiz, pirms tam pavelkot to aptuveni 2~3 m uz āru.
- Ja ilgstoši ievērojami samazinās sūkšanas jauda, lūdzu, iztīriet ieplūdes gaisa filtru, sekojot rokasgrāmatas sadaļā „Ieplūdes gaisa filtra tīrīšana” sniegtajām instrukcijām.

UZMANĪBU

- Ja ilgstoši ievērojami samazinās sūkšanas jauda vai putekļsūcējs nenormāli pārkarst, lūdzu, iztīriet izplūdes gaisa filtru.
- Sūkšanas jauda var ievērojami samazināties, ja ieplūdes gaisa filtrs nav pareizi uzstādīts atpakaļ.
- Lūdzu, sazinieties ar tuvākā servisa centra pārstāvi, ja jums neizdodas likvidēt šļūtenē uzkrājušos svešķermeņus.
- Uzglabājiet putekļsūcēju ēnā, lai novērstu tā deformāciju vai izbalēšanu.

Traucējummeklēšana

Pazīme	Pārbaudes punkti
Nedarbojas motors.	Pārbaudiet vadu, strāvas kontaktdakšu un kontaktligzdu.
Sūkšanas jauda pakāpeniski samazinās.	- Pārbaudiet, vai nav radušies kādi nosprostojumi, un, ja nepieciešams, iztīriet tos. - Lūdzu, pārbaudiet filtrus, un, ja nepieciešams, iztīriet tos, kā norādīts šajā rokasgrāmatā. - Ja filtri ir nolietotojušies, nomainiet tos ar jauniem.
Vadu nevar saritināt līdz galam.	Pavelciet strāvas vadu 2 - 3 m uz āru un tad nospiediet vada saritināšanas pogu.
Putekļsūcēja korpuss pārkarst.	Pārbaudiet filtrus un, ja nepieciešams, iztīriet tos, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
Notiek statiskās elektrības izlāde.	- Samaziniet sūkšanas jaudu. - Tas var notikt arī tad, ja istabā ir ļoti sauss gaiss. Izvēdiniet istabu, lai tajā būtu normāls gaisa mitrums.
Ierīce pārstāj darboties izmantošanas laikā.	Šis putekļsūcējs ir aprīkots ar speciālu termostatu, kas aizsargā motoru tā pārkaršanas gadījumā. Ja putekļsūcējs pēkšņi izslēdzas, izslēdziet tā barošanas slēdzi un atvienojiet to no elektrotīkla. Pārbaudiet, kāds varētu būt putekļsūcēja pārkaršanas iemesls, piemēram, pilna putekļu maisiņu, aizsērējusi šļūtene vai caurule, vai arī aizsērējis filtrs. Ja iemesls ir kāda no augstākminētajām problēmām, novērsiet to un nogaidiet vismaz 30 minūtes, pirms mēģināt atkārtoti lietot putekļsūcēju.

- Šis putekļsūcējs atbilst:
 - Elektromagnētiskās savietojamības direktīva: 2004/108/EEK
 - Zemsprieguma direktīva: 2006/95/EK

Ierīces mikrokarte

[Latviešu]

Atbilstīgi Komisijas regulai (ES) Nr. 665/2013 un 666/2013

A	Piegādātājs	Samsung Electronics., Co. Ltd					
B	Modelis	SC07M25E0WR	SC07M25F0WP	SC07M25H0WB	SC07M25J0WP	SC07M25K0WN	SC07M25LOWC
C	Energoefektivitātes klase	A					
D	Gada enerģijas patēriņš (kWh/gadā)	28.0					
E	Miksto segumu tīrīšanas efektivitātes klase	D					
F	Cieto segumu tīrīšanas efektivitātes klase	A					
G	Putekļu izdalīšanās klase	A					
H	Akustiskās jaudas līmenis (dBA)	79					
I	Nominālā ieejas jauda (W)	700					
J	Veids	Universāls putekļsūcējs					

- 1 Indikatīvais gada enerģijas patēriņš (kWh gadā), pamatojoties uz 50 tīrīšanas reizēm. Faktiskais gada enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas veida.
- 2 Strāvas patēriņa mērījumi un ekspluatācijas īpašības tiek noteiktas atbilstīgi standartiem EN 60312-1 un EN 60704.



Dulkių siurblys

Naudotojo vadovas

SC07M25**** serija

- Prieš pradėdami dirbti su šiuo įrenginiu, atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Naudoti tik patalpoje.



SAMSUNG

Turinys

PASIRUOŠIMAS

Saugos informacija	3
Svarbios saugos instrukcijos	4

ĮRENGIMAS

Dalių pavadinimai	10
Dalys	11

NAUDOJIMAS

Dulkių siurblio naudojimas	12
Korpuso naudojimas	12
Rankenos naudojimas	12
Šepečių naudojimas	13

PRIEŽIŪRA

Valymas ir priežiūra	14
Kada ištuštinti dulkių maišelį?	14
Įvesties filtro valymas	14
Dulkių maišelio valymas	14
Išvesties filtro valymas	15
Cikloninio filtro valymas	15
Šepečio valymas	16
Vamzdžio valymas	16
Žarnos valymas	16
Dulkių siurblio laikymas	16

PRIEDAI

Pastabos ir perspėjimai	17
Naudojant	17
Valymas ir priežiūra	17
Trikčių šalinimas	18
Gaminio vardinių parametrų lentelė	19

Saugos informacija

- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai dėl informacijos.
- Šios instrukcijos pritaikytos įvairiems modeliams, tad jūsų turimo dulkių siurblio duomenys gali šiek tiek skirtis nuo vadove aprašytų duomenų.

Naudojami perspėjimų / įspėjimų simboliai

ĮSPĖJIMAS

Nurodo mirties arba stipraus su(si)žeidimo pavojų.

PERSPĖJIMAS

Nurodo asmens sužeidimo arba turto sugadinimo pavojų.

Kiti naudojami simboliai

PASTABA

Nurodo, kad toliau pateikiama svarbi papildoma informacija.

- Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius įsipareigojimus ir konkrečiam gaminiui taikomus reikalavimus, pvz., REACH, rasite adresu samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.htm

Svarbios saugos instrukcijos

Naudojant elektros prietaisą reikia laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, kaip nurodyta toliau.

ĮSPĖJIMAS

Šis dulkių siurblys yra sukurtas naudoti tik namuose.

Naudokite dulkių siurblį tik pagal šiose instrukcijose nurodytą paskirtį.

Visada filtrus įstatykite tinkamai, kaip tai pavaizduota šiame vadove.

Nesilaikant šių reikalavimų galima sugadinti vidines prietaiso dalis, o gamintojas gali atsisakyti remontuoti jį pagal garantiją.

Norėdami pakeisti, kreipkitės į gamintoją arba techninės priežiūros atstovą.

Bendroji informacija

- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Prieš įjungdami patikrinkite, ar elektros tiekimo šaltinio įtampa tokia pati, kaip nurodyta ant įtampos lentelės valymo aparato dugne.
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai. Asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, šiuo prietaisu gali naudotis tik prižiūrimi arba susipažinę su naudojimo instrukcijomis. Prietaisas neskirtas žaisti vaikams. Suaugusiųjų neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ar atlikti techninių priežiūros darbų.
- Naudojančius šį siurblį vaikus reikia prižiūrėti, kad jie su siurbliu nežaistų. Jokiu atveju neleiskite dulkių siurbliui veikti be priežiūros.

Elektros maitinimas

- Išjunkite dulkių siurbį, paspausdami jame esantį mygtuką, tada ištraukite maitinimo laidą iš lizdo. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, prieš ištuštindami dulkių maišelį. Kad nepažeistumėte, traukite už kištuko, o ne už jo laido.
- Prieš valant arba techniškai prižiūrint siurbį reikia iš maitinimo lizdo ištraukti kištuką.
- Prieš kišdami kištuką į elektros lizdą, pastumkite į padėtį „Min“.
- Nerekomenduojama naudoti ilginamojo laido.
- Užkirskite kelią elektros smūgio ar gaisro pavojui.
 - Nepažeiskite maitinimo laido.
 - Netraukite maitinimo laido per stipriai ir nelieskite jo šlapiomis rankomis.
 - Nenaudokite kito vardinės įtampos maitinimo šaltinio, nei patvirtintas, taip pat nenaudokite kelių lygiagrečiai sujungtų lizdų maitinimui tiekti keliems įrenginiams vienu metu.
 - Nepalikite netvarkingai ant grindų gulintį maitinimo laidą.
 - Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, laido arba išklibusio maitinimo lizdo.
 - Prieš įjungdami maitinimo laido kištuką į maitinimo lizdą ar jį atjungdami, išjunkite maitinimą ir įsitikinkite, kad jūsų pirštai nesiliečia su maitinimo kištuko kaišteliais.
 - Neardykite ir nekeiskite dulkių siurblio. Jei bus pažeistas maitinimo laidas, kreipkitės į gamintoją arba techninės priežiūros atstovą, kad jį pakeistų kvalifikuotas remonto specialistas.
 - Nuvalykite nuo elektros kištuko ir jo kontaktinių dalių dulkes ar bet kokias pašalines medžiagas.

- Kai siurblio nenaudojate, išjunkite jį iš elektros lizdo. Prieš išjungdami iš elektros lizdo, išjunkite siurblio maitinimą.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį, kad nesugadintų siurblio, turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, arba panašios kvalifikacijos asmuo.

Naudojant

- Neneškite dulkių siurblio už žarnos. Šiuo tikslu naudokitės rankena, skirta dulkių siurbliui kelti ar nešti.
- Kai siurblio nenaudojate, išjunkite jį iš elektros lizdo. Prieš išjungdami iš elektros lizdo, išjunkite siurblio maitinimą.
- Nenaudokite lauke, ant šlapių kilimų ar kitų paviršių.
- Nenaudokite vakuuminio siurblio, kai kilimas arba grindys šlapios.
- Nenaudokite šio prietaiso lauke, nes jis skirtas naudoti tik buityje.
 - Gali sugesti arba pradėti netinkamai veikti.
 - * Valant lauke: dėl akmenų ar cemento
 - * Biliardinėje: dėl kreidos miltelių
 - * Sterilioje ligoninės patalpoje
- Nenaudokite dulkių siurblio skysčiams (pvz., vandeniui), ašmenims, kaiščiams ar žarijoms siurbti.
 - Gali sugesti arba pradėti netinkamai veikti.
- Prižiūrėkite, kad vaikai neliestų veikiančio dulkių siurblio.
 - Perkaitus korpusui, vaikai gali nusideginti.
- Nemontuokite korpuso ir niekaip kitaip jo nekeiskite.
 - Galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.
- Nenaudokite vakuuminio siurblio degtukams, karšties pelenams arba cigarečių nuorūkoms surinkti. Laikykite dulkių siurbį toliau nuo viryklių ir kitų karštų skleidžiančių šaltinių. Dėl karščio plastikinės siurblio detalės gali deformuotis ir prarasti spalvą.

- Su siurbliu nesiurbkite kietų aštrių objektų, nes jie gali sugadinti valomąsias dalis.
- Neblokuokite siurbimo ir išmetimo angų.
- Nenaudokite dulkių siurblio be dulkių maišelio ar filtrų.
- Nenaudokite susidėvėjusių, deformuotų ar sugadintų filtrų. Tinkamai įdėkite filtrą.
 - Dėl to į variklį gali patekti dulkių ir purvo.
- Jei jūsų vakuuminis siurblys tinkamai neveikia, išjunkite maitinimą ir pasikonsultuokite su įgaliotuoju priežiūros atstovu.
- Esant dujų nuotėkiui arba naudodami degius purškalus, pvz., dulkių valiklį, nelieskite maitinimo lizdo ir atverkite langus, kad išvėdintumėte patalpą.
 - Kyla gaisro arba sprogimo pavojus.
- Šiuo dulkių siurbliu nesiurbkite statybinių dulkių ir atliekų, lazerinio spausdintuvo dažų miltelių. Reguliariai valykite filtrus, kad juose nesikaupytų smulkių dulkelių.
- Sausus kilimų valiklius, miltelius ir tokias smulkias dulkes kaip miltai galima siurbti tik labai nedideliais kiekiais.
- Būkite itin atsargūs valydami ant laiptų.
- Nenaudokite siurblio vandeniui siurbti.
- Valydami nepanardinkite į vandenį.
- Žarna turi būti reguliariai tikrinama. Pažeistos žarnos negalima naudoti.
- Suvyniodami laidą ant ritės, laikykite už kištuko. Neleiskite kištukui laisvai plaikstyti.

Valymas ir priežiūra

- Nekelkite ir neneškite dulkių siurblio įstatę šepetį į laikymo griovelį.
- Korpusui valyti naudokite sausą šluostę arba rankšluostį. Prieš valydami, nepamirškite atjungti dulkių siurblio iš maitinimo lizdo. Valydami nepurkškite tiesiai vandens, nenaudokite lakiųjų medžiagų (pvz., benzeno, skiediklio ar alkoholio) ar degių purškalo (pvz., dulkių valiklio).
 - Jei į prietaisą pateko vandens ar kito skysčio ir dėl to prietaisas sugedo, išjunkite jį, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
- Valomoms dulkių siurblio dalims valyti nenaudokite šarminių ar pramoninių ploviklių, oro gaiviklių ar (acto) rūgščių. (Žr. toliau pateiktą lentelę.)
 - Dėl jų gali būti sugadintos ar deformuotos plastikinės dalys, jos taip pat gali išblukti.

Galimas ploviklis	Neutralus ploviklis	Virtuvinis valiklis
Netinkamas ploviklis	Šarminis ploviklis	Baliklis, pelėsių valiklis ir pan.
	Rūgštinis ploviklis	Parafino aliejus, emulsiklis ir pan.
	Pramoninis ploviklis	NV-I, PB-I, „Opti“, alkoholis, acetonas, benzenas, skiediklis ir pan.
	Oro gaiviklis	Oro gaiviklis (purškiamasis)
	Aliejus	Gyvūninės kilmės arba augalinis aliejus
	Kiti	Valgomoji acto rūgštis, actas, ledinė acto rūgštis ir pan.

- Neužlipkite ant žarnelių sistemos. Ant žarnelių nedėkite svorių.

PERSPĖJIMAS

Naudojant


- Vamzdis turi būti naudojamas tik pagal paskirtį.
 - Galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.
- Jei dulkių siurbliui veikiant pakelsite prietaiso korpuso dangtelį, bus aktyvintas saugos įtaisas ir pasikeis įprastas dulkių siurblio veikimo garsas.
 - Dulkių siurblio veikimo garsas gali pasikeisti laikant prietaiso korpuso dangtelį, bet dulkių maišelio apačioje esantis apskritas vamzdis sulaikys dulkes.
- Netraukite maitinimo laido už geltonos žymės, o suvyniodami atgal prilaikykite jį viena ranka.
 - Jei bandysite traukti už geltonos žymės, galite sugadinti maitinimo laidą, o jei neprilaikysite jo suvyniodami atgal, galite jo nesukontroliuoti ir susižeisti, sužeisti žmones ar sugadinti aplink esančius daiktus.
- Jei dulkių siurblys skleidžia neįprastų garsų, kvapų ar dūmų, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
 - Kyla gaisro arba elektros iškvovos pavojus.
- Nenaudokite dulkių siurblio prie šildymo prietaisų (pvz., prie viryklės), degių purškiklių ar lengvai užsidegančių medžiagų.
 - Tai gali sukelti gaisrą ar deformuoti prietaisą.
- Kad siurbimas būtų kuo veiksmingesnis, ištuštinkite dulkių maišelį prieš jam prisipildant.

Valymas ir priežiūra

- Jei nesinaudojate dulkių siurbliu ilgesnį laiką, atjunkite jį iš maitinimo lizdo.
 - Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.

Dalių pavadinimai

Prietaiso dizainas gali skirtis pagal modelį.

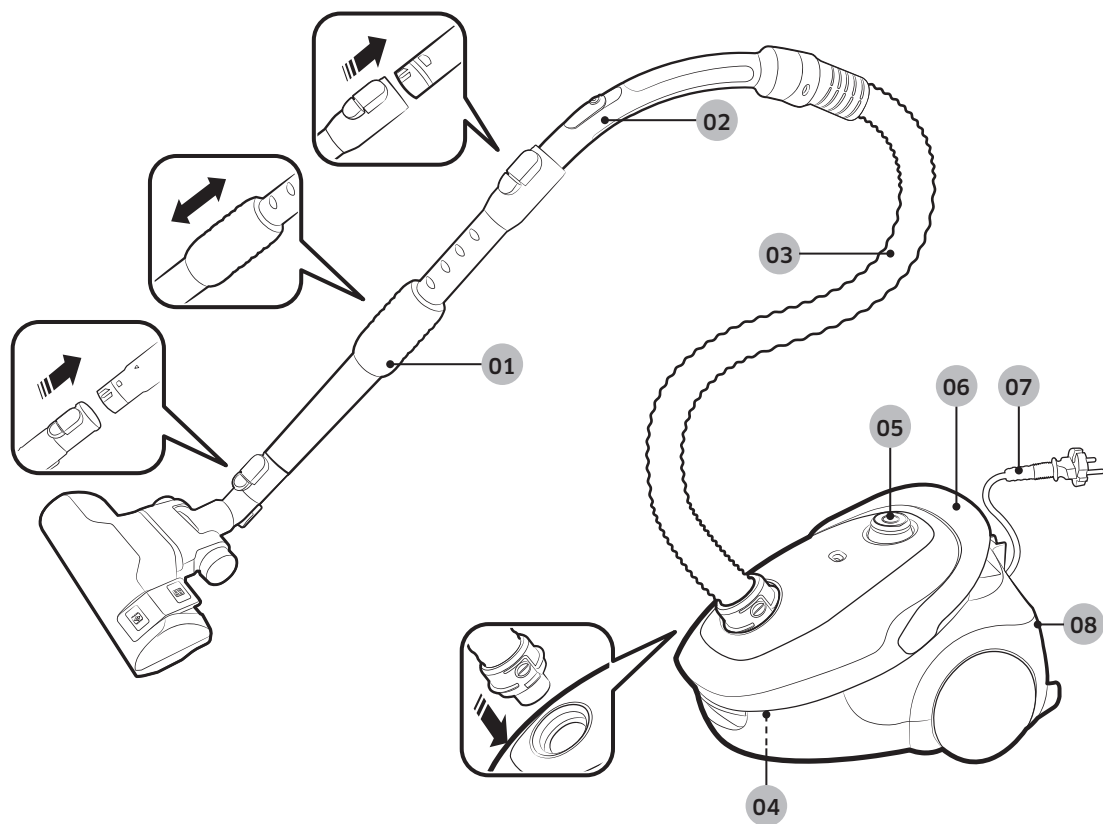


- 01 Vamzdis
- 02 Rankena
- 03 Žarna
- 04 Dulkių maišelis
- 05 Maitinimo mygtukas


- 06 Laido suvyniojimo mygtukas / nešiojimo rankena
- 07 Maitinimo laidas
- 08 Išvesties filtras

Dalys


Dalys gali skirtis pagal modelį.

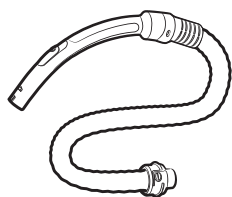


Žarna

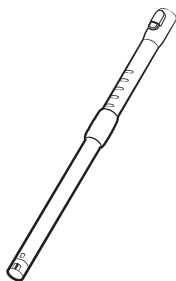


Vamzdis

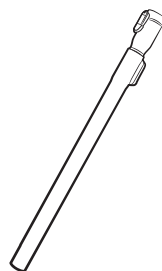


Vamzdis

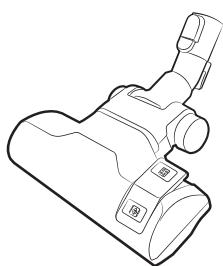


2 pozicijų šepetys

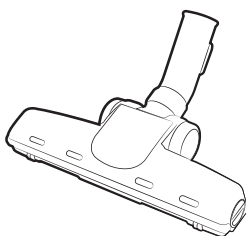

Plaukų surinkimo
šepetys

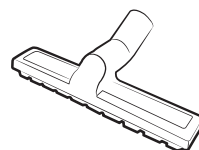

Pošlaičio šepetys

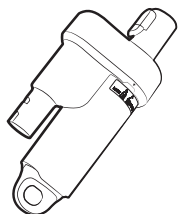

Cikloninis filtras
„EzClean“



Priedas „du viename“





Naudotojo vadovas

Dulkių siurblio naudojimas


Siurbimo galios valdymas gali skirtis pagal modelį.

Korpuso naudojimas


Maitinimo laidas

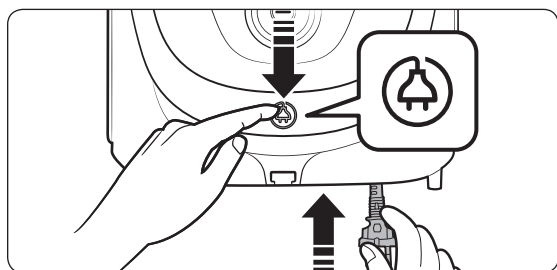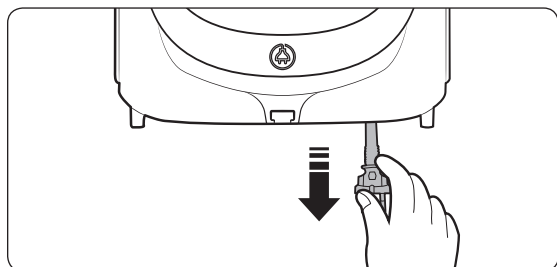

Ijungimas / išjungimas

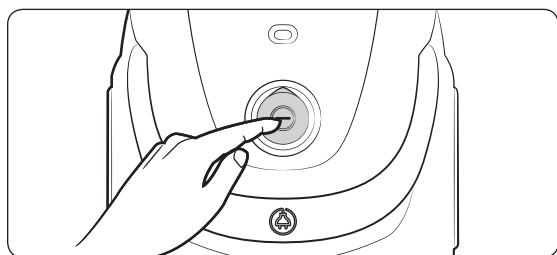


Siurbimas

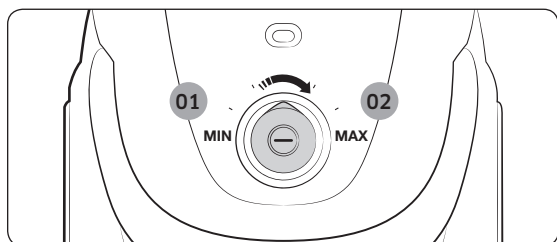

01 Maža galia

02 Didelė galia


Rankenos naudojimas

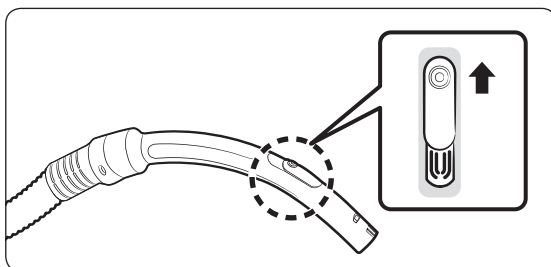


PASTABA

- Valydami audinius, paspauskite dangtelį žemyn, kad sumažintumėte siurbimą.
- Rankena neįmanoma įjungti / išjungti prietaiso.


Šepečių naudojimas

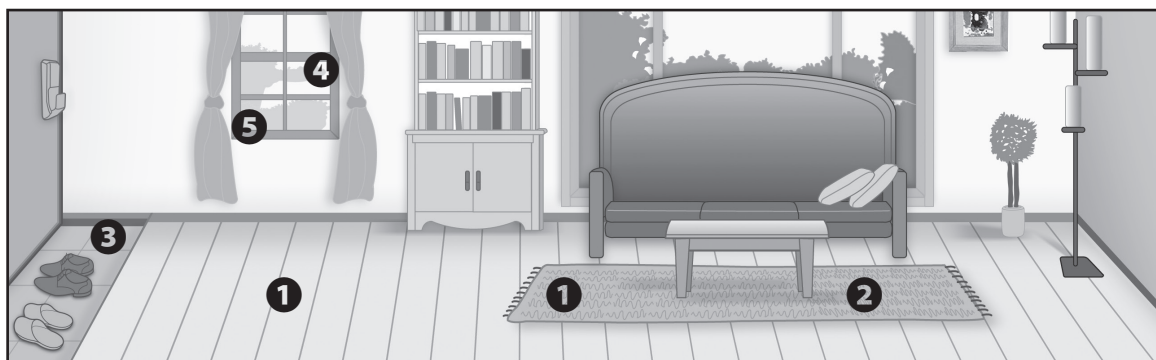


Kur naudojami šepečiai?

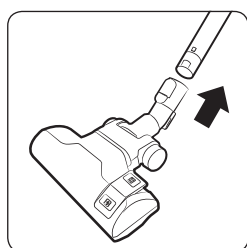


- 1** 2 pozicijų
šepetys
*  Grindys
 Kilimas

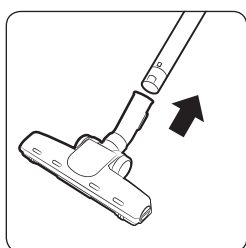


- 2** Plaukų
surinkimo
šepetys

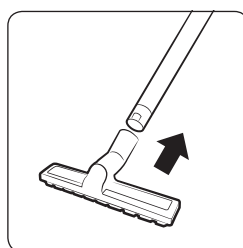

- 3** Pošlaičio
šepetys

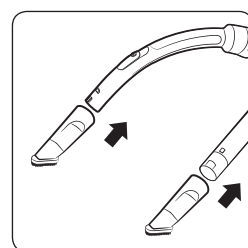

- 4** Dulkių siurbimo
šepetėlis

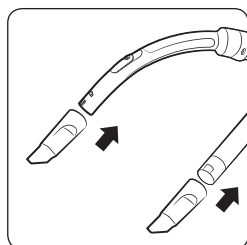


- 5** Plyšių siurbimo
įrankis

Valymas ir priežiūra



Prieš valydami dulkių siurbį, atjunkite jį nuo maitinimo.

Kada ištuštinti dulkių maišelį?







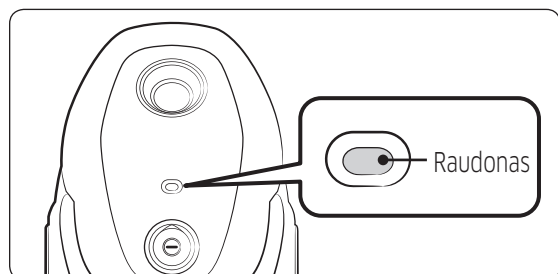


Dulkių maišelio valymas



Jei dulkių maišelyje susikaupė daug dulkių, išvalykite arba pakeiskite jį.

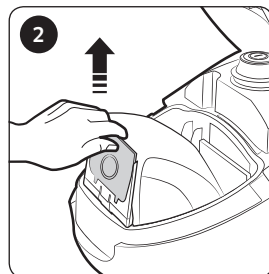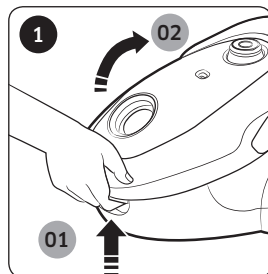



Įvesties filtro valymas

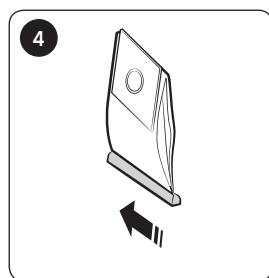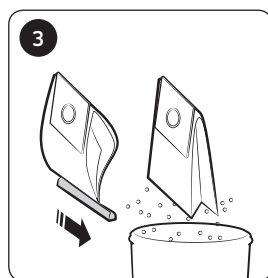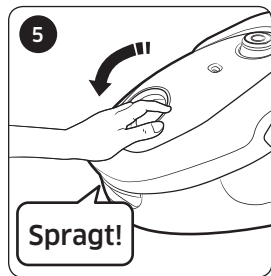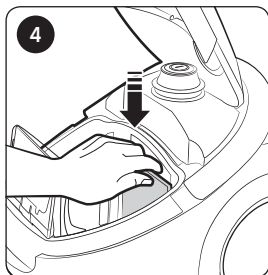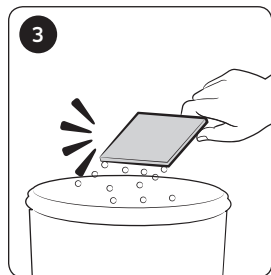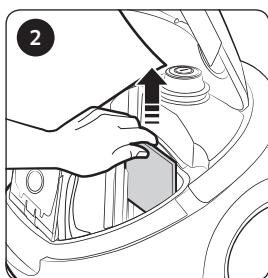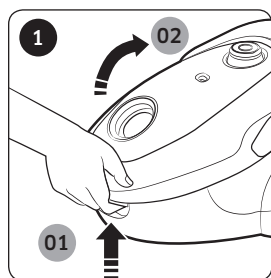






Audeklinis maišelis

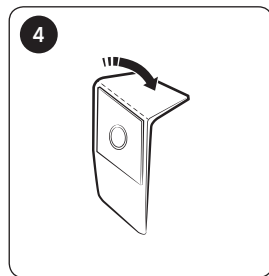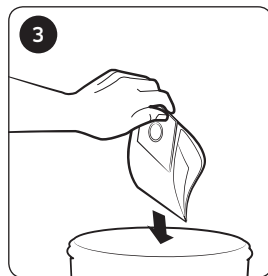









Popierinis maišelis

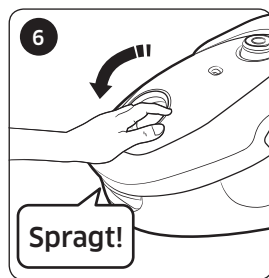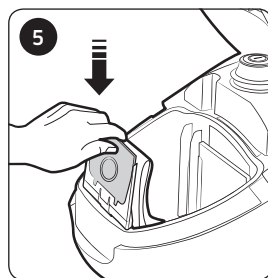


Išvesties filtro valymas

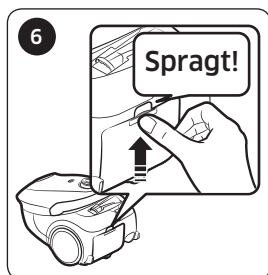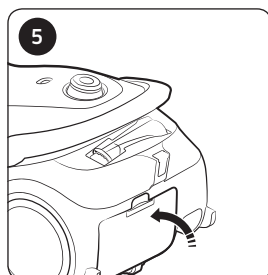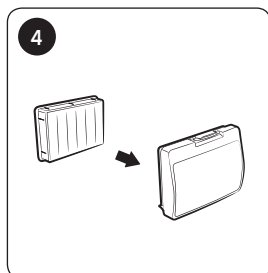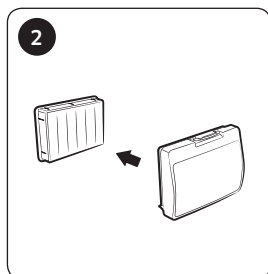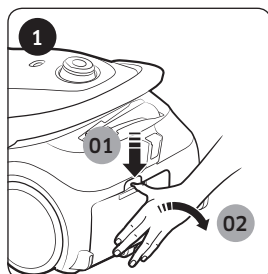

Cikloninio filtro valymas

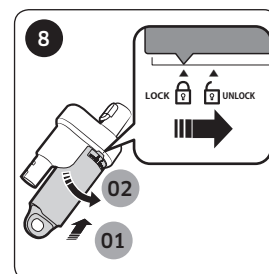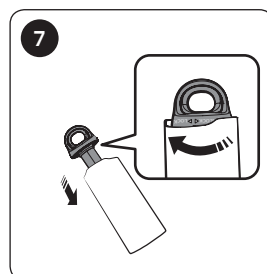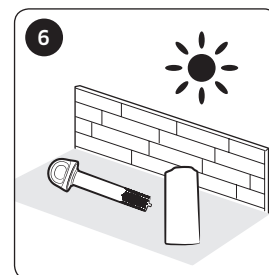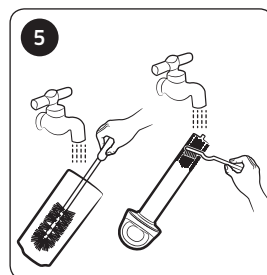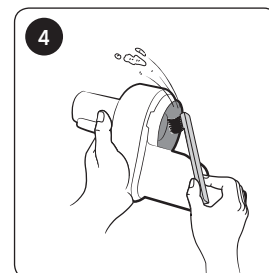
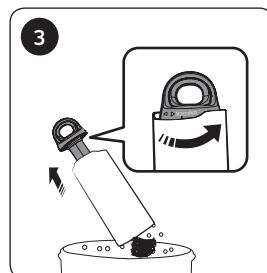
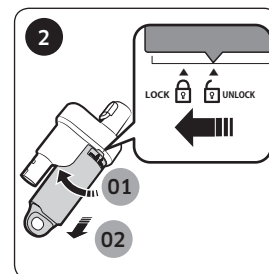
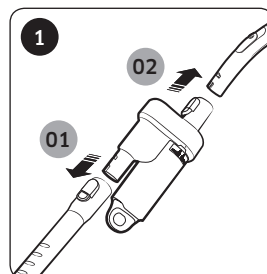


Šepečio valymas

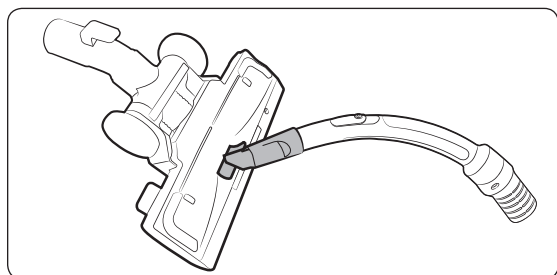


2 pozicijų šepetys

* 2 pozicijų ir pošlaičio šepetys valomi vienodai.

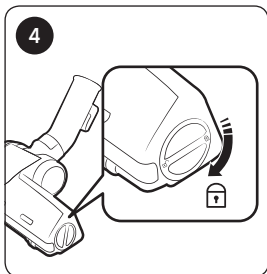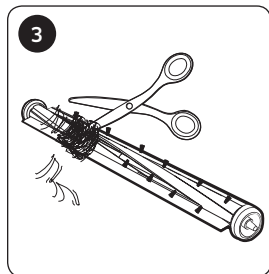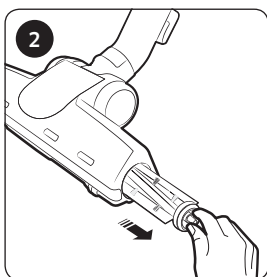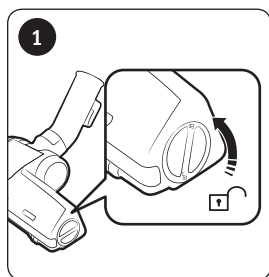


Plaukų surinkimo šepetys


Vamzdžio valymas

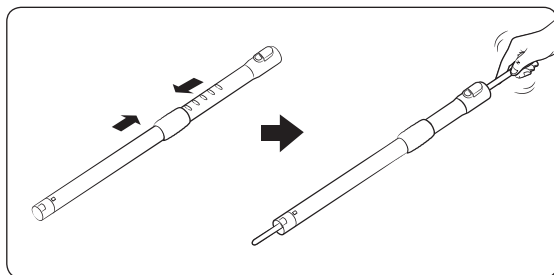

Žarnos valymas

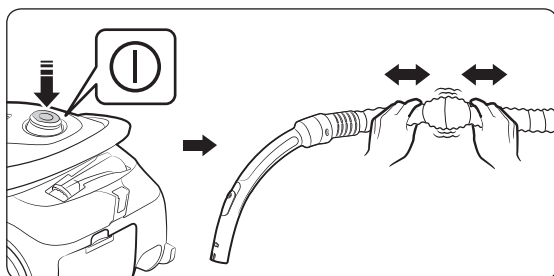

Dulkių siurblio laikymas

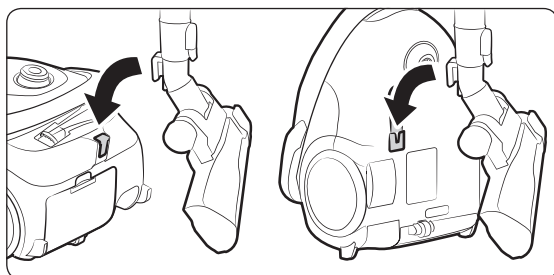

Pastabos ir perspėjimai

Naudojant

PASTABA

- Skirtingų modelių ypatybės gali skirtis.
- Naudojant dulkių šepetį ar siaurą antgalį nuo dulkių siurblio gali būti juntami virpesiai.
- Aktyvinus saugos įtaisą, neleidžiantį atsiskirti dulkių maišeliui, dulkių siurblio veikimo garsas gali pasikeisti.
 - Dulkių maišelio apačioje esantis apskritas vamzdis sulaiko dulkes.

PERSPĖJIMAS

- Kai iš elektros lizdo ištraukiate maitinimo kištuką, traukite už jo, o ne už laido.
- Nešdami dulkių siurblį, nepaspauskite po dangteliu esančio mygtuko, nes atsidarys korpuso dangtelis.
- Kai siurblys paliekamas ilgesniam laikui, įstatykite grindų antgalį į mažą angą, esančią apatinėje korpuso dalyje.

Valymas ir priežiūra

PASTABA

- Neplaukite išvesties filtro vandeniu.
- Kad išvesties filtras veiktų kuo geriau, keiskite jį kartą per metus.
- Kad ant grindų nebūtų įbrėžimų, patikrinkite šepetio būklę. Susidėvėjusį šepetį pakeiskite.
- Atsarginių filtrų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ techninės priežiūros atstovo.
- Laikykite maitinimo laidą, tuomet paspauskite laido suvyniojimo mygtuką. Jei nekontroliuosite suvyniojamo laido, galite susižeisti.
- Jei maitinimo laidas susivynioja netinkamai, patraukite jį apie 2–3 m ir paspauskite laido suvyniojimo mygtuką dar kartą.
- Jei siurbimo galia ilgesnį laiką yra gerokai sumažėjusi, išvalykite įvesties filtrą, vadovaudamiesi skyrelyje „Įvesties filtro valymas“ pateiktomis instrukcijomis.

PERSPĖJIMAS

- Jei gerokai sumažėjo siurbimo jėga arba dulkių siurblys neįprastai perkaista, išvalykite išleidimo filtrą.
- Siurbimo jėga gali sumažėti, nes netinkamai įstatytas įvesties filtras.
- Jei negalite pašalinti iš žarnos pašalinių dalelių, susisiekite su artimiausiu techninės priežiūros atstovu.
- Laikykite dulkių siurblį pavėsyje, kad apsaugotumėte jį nuo deformacijos ir išblukimo.

Trikčių šalinimas

Požymis	Kontrolinis sąrašas
Variklis nepasileidžia.	Patikrinkite laidą, maitinimo kištuką ir lizdą.
Siurbimo pajėgumas pamažu mažėja.	- Patikrinkite, ar nėra jokių pašalinių medžiagų. Jei yra, pašalinkite jas. - Patikrinkite filtrus ir, jei reikia, išvalykite juos, kaip pavaizduota vadove. – Jei filtrai nebetinkami naudoti, pakeiskite juos naujais.
Laidas visiškai nesusivynioja.	Patraukite maitinimo laidą 2–3 m ir paspauskite laido suvyniojimo mygtuką.
Perkaito korpusas	Patikrinkite filtrus ir, jei reikia, išvalykite, kaip pavaizduota vadove.
Statinės elektros iškrova.	- Sumažinkite siurbimo jėgą. - Tai taip pat gali atsitikti, jei oras patalpoje yra labai sausas. Išvėdinkite patalpą taip, kad oro drėgnumas būtų normalus.
Valant prietaisas išsijungia.	Šiame siurblyje yra specialus termostatas, jis saugo variklį nuo perkaitimo. Jei siurblys staiga išsijungia, išjunkite jungiklį ir atjunkite siurblį nuo elektros tinklo. Patikrinkite, kodėl siurblys galėjo perkaisti, pvz., galbūt pilnas dulkių maišeliui, užsikimšo žarna, vamzdis arba filtras. Jei taip yra, išvalykite ir palaukite bent 30 minučių prieš naudodami siurblį iš naujo.

- Šis vakuuminis siurblys patvirtintas pagal:
 - Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EEB
 - Žemos įtampos direktyvą 2006/95/EB

Gaminio vardinių parametų lentelė

[Lietuvių kalba]

Pagal komisijos reglamentus (ES) Nr. 665/2013 ir Nr. 666/2013

A	Tiekėjas	„Samsung Electronics., Co. Ltd“					
B	Modelis	SC07M25E0WR	SC07M25F0WP	SC07M25H0WB	SC07M25J0WP	SC07M25K0WN	SC07M25L0WC
C	Energijos našumo klasė	A					
D	Metinis energijos sunaudojimas (kWh/m)	28.0					
E	Kilimų valymo našumo klasė	D					
F	Kietų grindų valymo našumo klasė	A					
G	Dulkių išleidimo klasė	A					
H	Garso slėgio lygis (dBA)	79					
I	Vardinė įėjimo galia (W)	700					
J	Tipas	Bendrosios paskirties dulkių siurblys					

- 1 Orientacinis metinis energijos sunaudojimas (kWh per metus), pagrįstas 50 valymo užduočių. Faktinis metinis energijos sunaudojimas priklausys nuo prietaiso naudojimo.
- 2 Elektros energijos suvartojimo ir veikimo matavimai pagrįsti EN 60312-1 ir EN 60704 nurodytais būdais.

