

Manuel de l'utilisateur

XHB

La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

Des frais d'administration peuvent vous être facturés dans les situations suivantes :

- (a) Un technicien intervient à votre demande alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).
- (b) Vous amenez le produit dans un centre de réparation alors que le produit ne présente aucun défaut (c.-à-d. vous n'avez pas lu le manuel d'utilisation).

Le montant des frais d'administration vous sera communiqué avant la visite du technicien.

Table des matières

Avant utilisation du produit

Consignes de sécurité	3
Symboles de sécurité	3
Électricité et sécurité	4
Installation	5
Fonctionnement	6
Nettoyage	7

Connexion des appareils

Précautions lors de la manipulation des boîtiers	8
--	---

Installation des boîtiers	9
---------------------------	---

Caractéristiques techniques

Général	11
---------	----

Annexe

Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)	15
Produit non défectueux	15
Domage provoqué par le client	15
Autres cas	15

Licence	16
---------	----

Chapitre 01

Avant utilisation du produit

Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité suivantes ont pour but d'assurer votre sécurité personnelle et d'éviter des dégâts matériels. Veuillez lire ce qui suit pour veiller à utiliser correctement le produit.

Symboles de sécurité

Symbole	Nom	Signification
	Avertissement	Des dommages corporels graves ou mortels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
	Attention	Des dommages corporels ou matériels peuvent survenir si les instructions ne sont pas suivies.
	Interdiction	NE PAS essayer.
	Consigne	Suivez les instructions.

ATTENTION			
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.			
ATTENTION : POUR LIMITER LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE CACHE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE GÉRABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUT ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIÉ.			
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.		Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CA.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.		Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est une tension CC.
	Produit de classe II : Ce symbole indique qu'aucun raccordement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'apparaît pas sur un produit doté d'un câble électrique, le produit DOIT être connecté de façon sûre à un conducteur de protection (terre).		Attention. Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

Électricité et sécurité

Avertissement

-  N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de fiche endommagé(e), ni de prise lâche.
Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
-  N'utilisez pas plusieurs produits sur une même prise de courant.
En cas de surchauffe, les prises de courant peuvent provoquer un incendie.
-  Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains humides. Dans le cas contraire, un choc électrique pourrait survenir.
-  Ne pliez ni ne tirez le câble d'alimentation trop fortement. Prenez soin de ne pas laisser le câble d'alimentation sous un objet lourd.
Tout dommage au câble peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
-  Ne placez pas le câble d'alimentation ou le produit à proximité de sources de chaleur.
Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
-  Insérez complètement la fiche pour qu'elle soit bien bloquée.
Tout branchement non sécurisé peut provoquer un incendie.
-  Branchez la fiche du câble d'alimentation à une prise à la terre (appareils isolés de type 1 uniquement).
Un choc électrique ou des dommages corporels pourrai(en)t survenir.
-  À l'aide d'un chiffon sec, nettoyez toute poussière autour des broches de la fiche du câble d'alimentation ou de la prise.
La poussière pourrait provoquer un incendie.

Attention

-  Ne débranchez pas le câble d'alimentation quand le produit est en cours d'utilisation.
Le produit pourrait être endommagé par un choc électrique.
-  Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre produit par Samsung.
N'utilisez pas le câble d'alimentation avec d'autres produits.
Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
-  Maintenez dégagée la prise à laquelle le câble d'alimentation est branché.
Quand un problème survient, le câble d'alimentation doit être débranché pour couper l'alimentation du produit.
-  Tenez la fiche quand vous débranchez le câble d'alimentation de la prise.
Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

Installation

Avertissement

-  Ne placez pas de bougies, d'insectifuges ou de cigarettes sur le produit. N'installez pas le produit près de sources de chaleur.
La poussière pourrait provoquer un incendie.
-  N'installez pas le produit dans des espaces mal aérés tels qu'une bibliothèque ou un placard.
Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.
-  N'installez pas le produit sur une surface instable ou sujette aux vibrations (étagère mal fixée, surface en pente, etc.).
 - S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager ou provoquer des dommages corporels.
 - L'utilisation du produit dans une zone à vibrations excessives peut endommager le produit ou provoquer un incendie.
-  N'exposez pas le produit directement au soleil, à la chaleur ou à un objet chaud comme un four.
La durée de vie du produit pourrait s'en trouver réduite, ou un incendie pourrait se déclencher.
-  N'installez pas le produit à portée de jeunes enfants.
Le produit pourrait tomber et blesser des enfants.
-  Les huiles comestibles, telles que l'huile de soja, peuvent endommager ou déformer le produit. N'installez pas le produit dans une cuisine ou à proximité d'un comptoir de cuisine.
-  Recourez à un technicien pour installer le support de fixation murale.
 - Toute installation par une personne non qualifiée peut entraîner des dommages corporels.
 - N'utilisez que des meubles supports approuvés.
-  Installez le produit à au moins 10 cm du mur pour assurer une bonne aération.
Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.
-  Gardez les emballages plastiques hors de portée des enfants.
Ces sacs présentent un risque d'étouffement.
-  N'installez pas le produit dans un véhicule ou un endroit exposé à la poussière, à l'humidité (gouttes d'eau, etc.), à l'huile ou à la fumée.
Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.

 Après l'installation, il est recommandé de déshumidifier le produit LED Signage avant son utilisation.

- Cela aide à prévenir les dommages causés par l'humidité et à maintenir un rendement optimal.
- Pour la déshumidification du produit, reportez-vous au manuel d'installation fourni.
Le manuel d'installation peut être téléchargé sur le site www.samsung.com/displaysolutions.

Attention

-  Ne posez pas le produit sur sa face avant.
L'écran pourrait être endommagé.
-  Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que le bord inférieur de la face avant du produit ne dépasse pas.
 - S'il venait à tomber, le produit pourrait s'endommager et/ou être la cause de blessure.
 - N'installez le produit que sur des meubles ou étagères de taille adéquate.
-  Ne faites pas tomber le produit quand vous le déplacez. Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.
-  Posez délicatement le produit.
Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.
-  Toute installation du produit dans un endroit inhabituel (tel qu'un lieu exposé à de grandes quantités de poussière fine, à des substances chimiques, à des températures extrêmes ou à beaucoup d'humidité où le produit fonctionnerait en continu sur une longue période) pourrait considérablement réduire ses performances.
Assurez-vous de bien consulter le Centre de service clientèle Samsung si vous voulez installer le produit dans ce type d'endroit.

Fonctionnement

Avertissement

-  Une tension élevée est présente dans le produit. N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier le produit par vous-même.
 - Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
 - Contactez le Centre de service clientèle Samsung pour toute réparation.
-  Si le produit tombe ou que le boîtier externe est endommagé, mettez le bouton marche/arrêt en position arrêt et débranchez le câble d'alimentation. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.

Un usage continu peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
-  Ne laissez pas d'objets lourds que les enfants apprécient (jouets, bonbons, etc.) au sommet du produit.

Le produit ou l'objet lourd pourrait tomber si des enfants tentaient d'atteindre les jouets ou bonbons, pouvant provoquer de graves dommages corporels.
-  Ne tentez pas de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
-  Ne tentez pas de soulever ou de déplacer le produit en tirant sur un câble tel que le câble d'alimentation.

Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
-  Assurez-vous que les aérations ne sont pas bloquées par une nappe ou des rideaux.

Toute élévation de la température interne peut provoquer un incendie.
-  N'insérez aucun objet métallique (bague, pièce de monnaie, épingle à cheveux, etc.) ou d'objets facilement inflammables (papier, allumette, etc.) dans le produit (via les aérations ou les ports d'entrée/sortie, etc.).
 - Assurez-vous de bien mettre le produit hors tension et de débrancher le câble d'alimentation si de l'eau ou d'autres substances étrangères sont entrées dans le produit. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
 - Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.

-  Ne placez pas d'objets contenant du liquide (vases, pots, bouteilles, etc.) ou d'objets métalliques sur le produit.
 - Assurez-vous de bien mettre le produit hors tension et de débrancher le câble d'alimentation si de l'eau ou d'autres substances étrangères sont entrées dans le produit. Ensuite, contactez le Centre de service clientèle Samsung.
 - Une défaillance du produit, un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
-  Avant de déplacer le produit, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation et tous les autres câbles branchés.

Tout dommage au câble peut entraîner un incendie ou un choc électrique.
-  Si le produit génère des sons étranges, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le câble d'alimentation et contactez le Centre de service clientèle Samsung.

Un choc électrique ou un incendie pourrait en résulter.
-  Au cours d'un orage, éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation.

Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
-  Ne faites pas tomber d'objets sur le produit et ne générez aucun impact.

Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
-  En cas de détection d'une fuite de gaz, ne touchez ni le produit, ni la fiche du câble d'alimentation. De plus, aérez immédiatement la zone.

Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie.
-  N'utilisez ni ne conservez de pulvérisateur combustible ou de substance inflammable à proximité du produit.

Une explosion ou un incendie pourrait en résulter.

Attention

-  L'écran est clair. Gardez une distance suffisante de l'écran.
 - Regarder l'écran de près constamment est mauvais pour vos yeux.
 - Maintenez au moins la distance de visionnement recommandée (taille de pixel x 3,25 m) par rapport à l'écran.
Par exemple pour XHB-S : 6,16 x 3,25 m = une distance d'au moins 20 m est recommandée
-  N'utilisez pas d'humidificateurs ou de fours à proximité du produit.
Un choc électrique ou un incendie pourrait survenir.
-  Ne touchez pas l'écran quand le produit est sous tension depuis longtemps, car il pourrait être chaud.
-  Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
Il pourrait en résulter une défaillance du produit ou des dommages corporels.
-  Débranchez le câble d'alimentation de la prise si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une durée prolongée (vacances, etc.).
L'accumulation de poussière combinée à la chaleur peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une fuite électrique.
-  Stockez les petits accessoires hors de portée des enfants.

Nettoyage

La structure LED apparaît sur la partie avant du moniteur. Faites attention à ne pas toucher la structure. Les éléments LED risquent de se détacher ou de s'abîmer.

Pour nettoyer le moniteur, utilisez le chiffon de nettoyage doux fournis et essuyez doucement la partie extérieure.

(Le manuel d'installation peut être téléchargé sur le site www.samsung.com/displaysolutions.)


Contactez le Centre de service clientèle si l'intérieur du produit doit être nettoyé (des frais de service seront facturés).

Chapitre 02

Connexion des appareils

Précautions lors de la manipulation des boîtiers

p.ex.) XHB060-EA

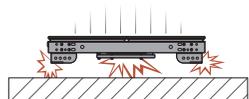


[Évitez les chocs externes et la chute du produit]
Après avoir retiré les protections, veillez à ne pas exposer le produit à des chocs ou des vibrations externes. Assurez-vous que le produit ne tombe pas d'une hauteur quelconque.



[Faites attention à ne pas endommager la LED]
Après la suppression des protections, ne pas placer le produit sur le sol avec la LED vers le bas.




[Faites attention à ne pas endommager la LED]
Veillez à ne pas exposer le produit à des vibrations ou des chocs externes quand il est couché à plat sur le sol.

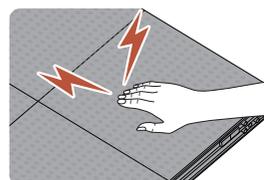


[Faites attention pour éviter d'endommager la LED à cause de l'électricité statique]
Ne pas toucher le produit sans des gants anti-statique.

- Veillez à porter des gants antistatiques lorsque vous touchez le produit.

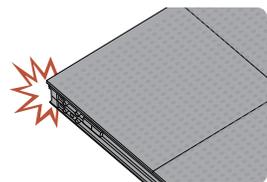

[Faites attention à ne pas endommager les angles]
Prenez des précautions supplémentaires pour veiller à ce que les angles du boîtier ne soient pas endommagés.

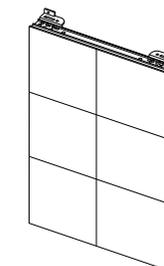


[Faites attention à ne pas endommager le produit lors du déplacement]
Assurez-vous de confier l'ouverture de l'emballage ou le transport du produit à un installateur professionnel.

- Pour toute demande concernant l'installation/ le transport du produit, contactez votre point de vente.


Installation des boîtiers

- Faites appel à un fournisseur de service d'installation professionnel. Pour plus d'informations concernant l'installation, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
 - Installez le boîtier à l'aide du kit de châssis fourni par le fabricant.
Pour plus d'informations sur comment installer le kit de châssis, reportez-vous au mode d'emploi qui l'accompagne.
- ⚠ Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit et de toute blessure aux utilisateurs ou autres qui pourraient se produire lors de l'installation par les propres utilisateurs.


1 x 2

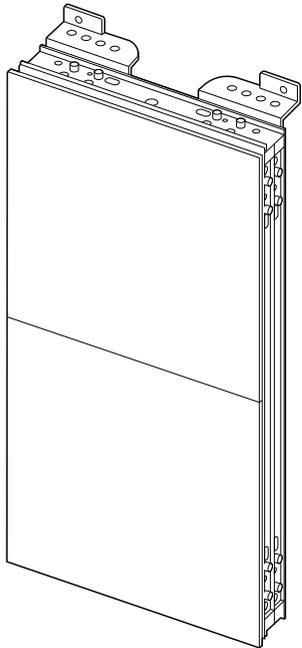


1 x 3

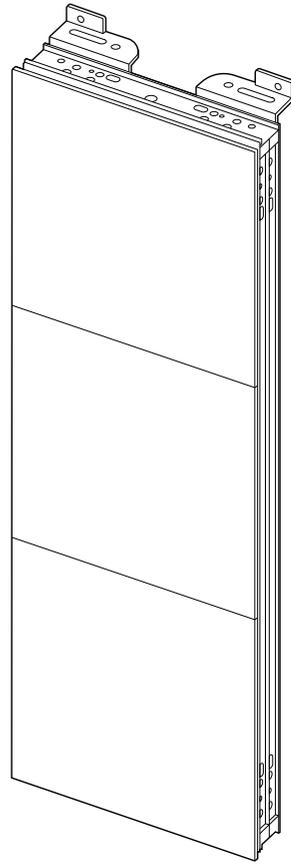


2 x 2

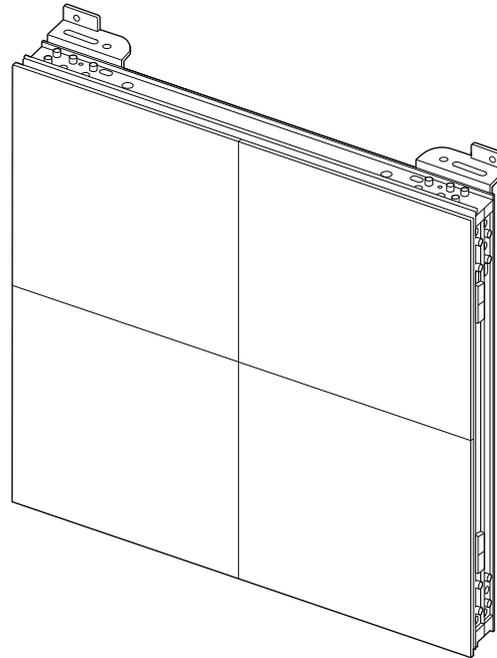


2 x 3

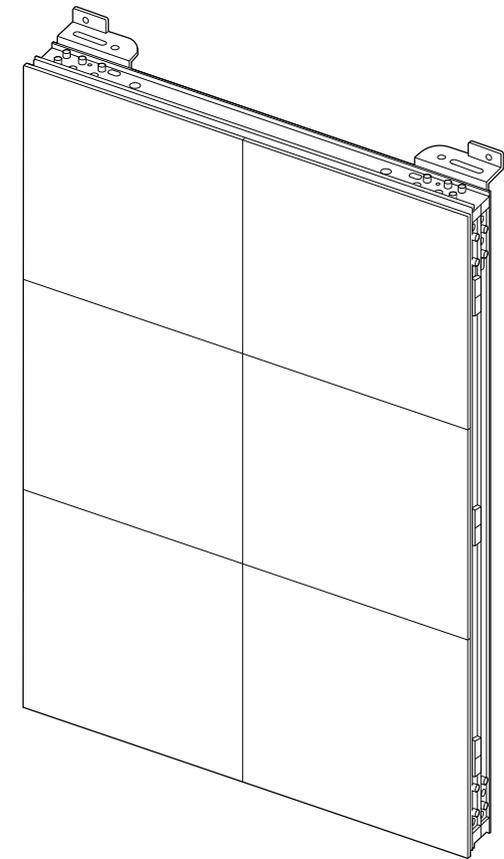

4 x 2

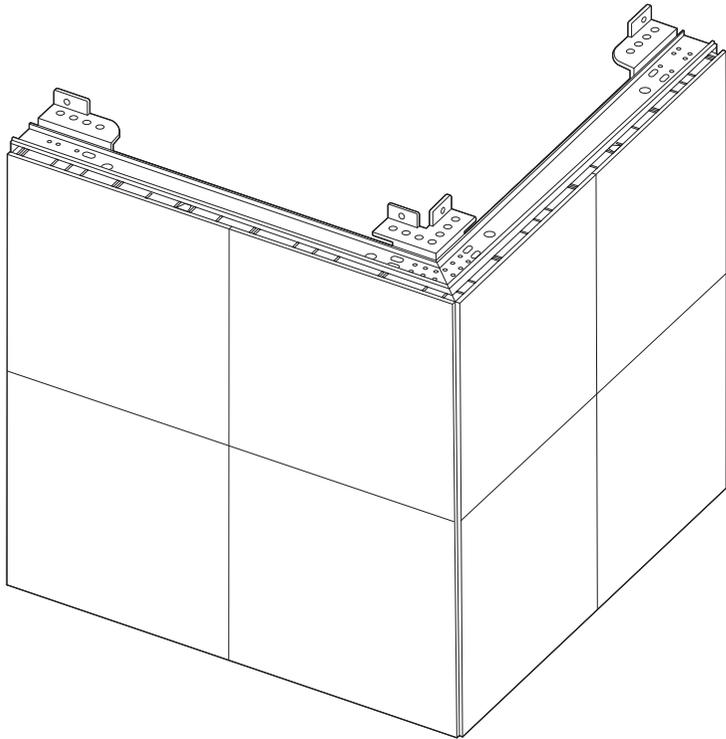

4 x 3

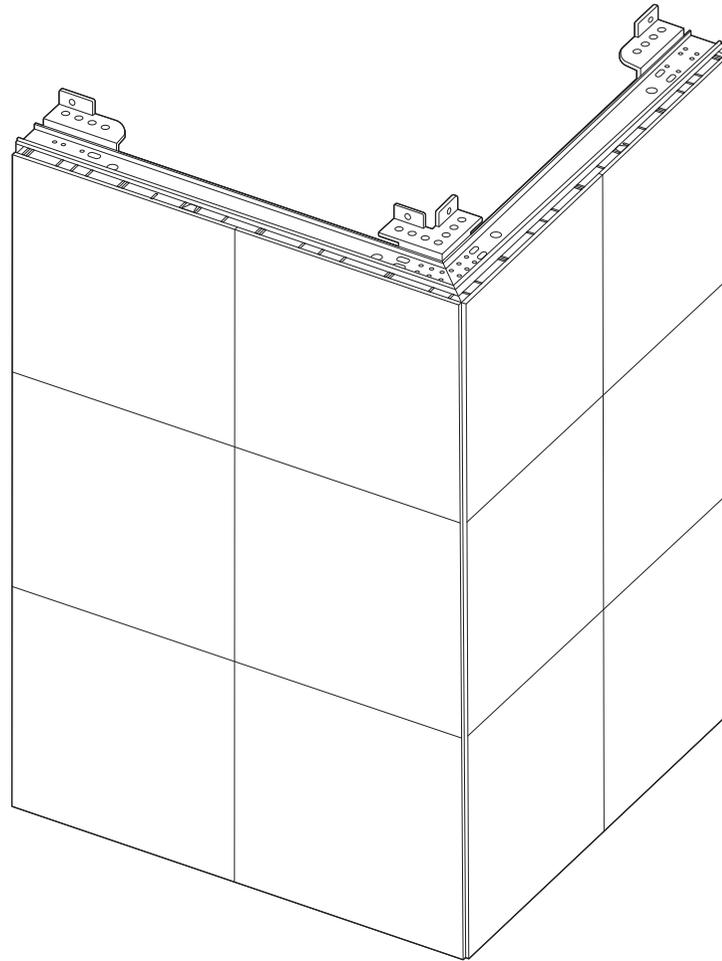

Chapitre 03

Caractéristiques techniques

Général

Nom du modèle		XHB060-ES (LH060XHBCSE)	XHB060-SS (LH060XHBTSS)	XHB060-BA (LH060XHBTB)	XHB080-ES (LH080XHBCSE)	XHB080-SS (LH080XHBTSS)	XHB100-ES (LH100XHBCSE)	XHB100-SS (LH100XHBTSS)	XHB100-LA (LH100XHBTSL)	XHB160-ES (LH160XHBCSE)	XHB160-SS (LH160XHBTSS)	
		Plat 1 x 2										
Boîtier	Pas des pixels	6,16 mm			8,21 mm			10,78 mm			16,43 mm	
	Configuration de pixel LED	3 en 1										
	Taille de pixel LED (L x H)	1 x 2										
	Pixels (Rangs x Colonne)	56 x 112 pixels			42 x 84 pixels			32 x 64 pixels		56 x 112 pixels		21 x 42 pixels
	Format (L:H)	1:2										

Nom du modèle		XHB060-EI (LH060XHBCIE)	XHB060-SI (LH060XHBTIS)	XHB060-BA (LH060XHBTIB)	XHB080-EI (LH080XHBCIE)	XHB080-SI (LH080XHBTIS)	XHB100-EI (LH100XHBCIE)	XHB100-SI (LH100XHBTIS)	XHB100-LA (LH100XHBTIL)	XHB160-EI (LH160XHBCIE)	XHB160-SI (LH160XHBTIS)	
		Plat 1 x 3										
Boîtier	Pas des pixels	6,16 mm			8,21 mm			10,78 mm			16,43 mm	
	Configuration de pixel LED	3 en 1										
	Taille de pixel LED (L x H)	1 x 3										
	Pixels (Rangs x Colonne)	56 x 168 pixels			42 x 126 pixels			32 x 96 pixels		56 x 168 pixels		21 x 63 pixels
	Format (L:H)	1:3										

Nom du modèle		XHB060-EB (LH060XHBCBE)	XHB060-SB (LH060XHBTBS)	XHB060-BA (LH060XHBTBB)	XHB080-EB (LH080XHBCBE)	XHB080-SB (LH080XHBTBS)	XHB100-EB (LH100XHBCBE)	XHB100-SB (LH100XHBTBS)	XHB100-LA (LH100XHBTBL)	XHB160-EB (LH160XHBCBE)	XHB160-SB (LH160XHBTBS)	
		Plat 2 x 2										
Boîtier	Pas des pixels	6,16 mm			8,21 mm		10,78 mm			16,43 mm		
	Configuration de pixel LED	3 en 1										
	Taille de pixel LED (L x H)	2 x 2										
	Pixels (Rangs x Colonne)	112 x 112 pixels			84 x 84 pixels		64 x 64 pixels		112 x 112 pixels	42 x 42 pixels		
	Format (L:H)	2:2										

Nom du modèle		XHB060-EA (LH060XHBCAE)	XHB060-SA (LH060XHBTAS)	XHB060-BA (LH060XHBTAB)	XHB080-EA (LH080XHBCAE)	XHB080-SA (LH080XHBTAS)	XHB100-EA (LH100XHBCAE)	XHB100-SA (LH100XHBTAS)	XHB100-LA (LH100XHBTAL)	XHB160-EA (LH160XHBCAE)	XHB160-SA (LH160XHBTAS)	
		Plat 2 x 3										
Boîtier	Pas des pixels	6,16 mm			8,21 mm		10,78 mm			16,43 mm		
	Configuration de pixel LED	3 en 1										
	Taille de pixel LED (L x H)	2 x 3										
	Pixels (Rangs x Colonne)	112 x 168 pixels			84 x 126 pixels		64 x 96 pixels		112 x 168 pixels	42 x 63 pixels		
	Format (L:H)	2:3										

Nom du modèle		XHB060-ER (LH060XHBCRE)	XHB060-SR (LH060XHBTRS)	XHB080-ER (LH080XHBCRE)	XHB080-SR (LH080XHBTRS)	XHB100-ER (LH100XHBCRE)	XHB100-SR (LH100XHBTRS)	XHB160-ER (LH160XHBCRE)	XHB160-SR (LH160XHBTRS)
		Type L 4 x 2							
Boîtier	Pas des pixels	6,16 mm		8,21 mm		10,78 mm		16,43 mm	
	Configuration de pixel LED	3-en-1 (R / G / B en 1 LED)						1 rouge, 1 vert, 1 bleu	
	Taille de pixel LED (L x H)	4 x 2							
	Pixels (Rangs x Colonne)	224 x 112 pixels		168 x 84 pixels		128 x 64 pixels		84 x 42 pixels	
	Format (L:H)	4:2							

Nom du modèle		XHB060-EL (LH060XHBCLE)	XHB060-SL (LH060XHBTLS)	XHB080-EL (LH080XHBCLE)	XHB080-SL (LH080XHBTLS)	XHB100-EL (LH100XHBCLE)	XHB100-SL (LH100XHBTLS)	XHB160-EL (LH160XHBCLE)	XHB160-SL (LH160XHBTLS)
		Type L 4 x 3							
Boîtier	Pas des pixels	6,16 mm		8,21 mm		10,78 mm		16,43 mm	
	Configuration de pixel LED	3-en-1 (R / G / B en 1 LED)						1 rouge, 1 vert, 1 bleu	
	Taille de pixel LED (L x H)	4 x 3							
	Pixels (Rangs x Colonne)	224 x 168 pixels		168 x 126 pixels		128 x 96 pixels		84 x 63 pixels	
	Format (L:H)	4:3							

Synchronisation	Vitesse de rafraîchissement	7680Hz
	Vitesse de transmission vidéo	50/60Hz
Alimentation		AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays.
Considérations environnementales	Fonctionnement	Température : -40 °C - 55 °C (-40 °F - 131 °F) Humidité : 5% à 95%RH, sans condensation
	Stockage	Température : -40 °C - 55 °C (-40 °F - 131 °F) Humidité : 5% à 95%RH, sans condensation * Avant que l'emballage du produit ne soit retiré.

- Plug & Play
Ce moniteur peut être installé et utilisé avec n'importe quel système compatible Plug & Play. L'échange de données bidirectionnel entre le moniteur et l'ordinateur optimise les paramètres du moniteur. L'installation du moniteur s'effectue automatiquement. Vous pouvez toutefois personnaliser les paramètres d'installation si vous le souhaitez.
- Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.
- Pour accéder aux informations sur l'étiquetage énergétique concernant ce produit sur la base de données EPREL, rendez-vous sur https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** les ***** devant être remplacés par le numéro d'enregistrement du produit dans la base EPREL. Le numéro d'enregistrement figure sur l'étiquette énergétique de votre produit.

Chapitre 04

Annexe

Prise en charge des frais de service (imputables aux clients)

 Même si une demande d'intervention est effectuée pendant la période de garantie, la visite d'un technicien peut vous être facturée dans les cas suivants :

Produit non défectueux

La demande porte sur le nettoyage du produit, un réglage, des explications, la réinstallation, etc.

- Si un technicien fournit des instructions sur l'utilisation du produit ou procède simplement à des réglages d'options sans démonter le produit.
- Le défaut résulte de facteurs environnementaux externes (Internet, antenne, signal du réseau filaire, etc.)
- Le produit est réinstallé ou d'autres appareils ont été connectés après la première installation du produit.
- Le produit est réinstallé suite à un déplacement dans un autre endroit ou dans un autre bâtiment.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil de façon à coexister avec un autre produit de l'entreprise.
- Le client demande des instructions sur la manière d'utiliser le réseau ou un autre programme de l'entreprise.
- Le client demande l'installation du logiciel et la configuration du produit.
- Le technicien de maintenance est chargé d'éliminer / de nettoyer la poussière ou d'autres matières étrangères à l'intérieur du produit.
- Le client demande une autre installation après l'achat d'un produit en ligne ou via le télé-achat.

Dompage provoqué par le client

Cas où le dommage du produit est provoqué par une mauvaise manipulation ou réparation imputable au client.

Si un dommage causé au produit est dû à l'un des facteurs suivants :

- Impact ou chute externe.
- Utilisation de matériaux ou d'un produit vendu séparément non recommandé(s) par Samsung.
- Réparation effectuée par une personne qui ne représente pas un prestataire de services externe ou un partenaire agréé par Samsung Electronics Co., Ltd.
- Refonte ou réparation du produit effectuée par le client.
- Utilisation d'une tension inappropriée ou de connexions électriques non autorisées.
- Précautions ou avertissements indiqués dans le manuel d'utilisation non suivis.

Autres cas

- La défaillance du produit résulte d'une catastrophe naturelle. (foudre, incendie, tremblement de terre, inondation, etc.)
- Tous les composants consommables sont épuisés. (batterie, encre, lumières fluorescentes, tête, vibreur, lampe, filtre, ruban, etc.)
-  Si le client demande une intervention alors que le produit ne présente aucun défaut, des frais de service pourront lui être facturés. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation au préalable.

Licence

Open Source License Notice

Some software components of this product incorporate source code covered under the GNU General Public License (GPL), the GNU Lesser General Public License (LGPL) etc.

You may obtain the complete Corresponding Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product.

If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source distribution may be charged.

You may find a copy of the source at following website.

<http://opensource.samsung.com>

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/latest/exports/software_manifest.htm
