

Precision Compact

Instrukcja instalacji akcesoriów

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **PRZESTROGA:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Spis treści

Rodzdział 1: Przed rozpoczęciem.....	4
Rodzdział 2: Uchwyt do montażu ściennego stacji roboczej Precision Compact.....	5
Rodzdział 3: Uchwyt biurkowy do stacji roboczej Precision Compact.....	11
Rodzdział 4: Podstawa All-in-One do stacji roboczej Precision Compact — CFS22.....	17
Rodzdział 5: Uzyskiwanie pomocy.....	24
Kontakt z firmą Dell.....	24

Przed rozpoczęciem


Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki, a także zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz komputer: kliknij menu **Start** >  **Zasilanie** > **Wyłącz**.
 **UWAGA:** Jeśli używasz systemu operacyjnego Linux, wyłącz urządzenie zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla tego systemu.
3. Odłącz komputer i wszystkie podłączone urządzenia od gniazdek elektrycznych.
4. Odłącz od komputera wszystkie urządzenia sieciowe i peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz czy monitor.
 **OSTRZEŻENIE:** Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.
5. W przypadku instalowania komputera lub zasilacza na monitorze:
 - a. Odłącz kabel zasilania i wszystkie kable wyświetlacza od monitora.
 - b. Wymontuj podstawkę z monitora i umieść monitor na czystej, miękkiej powierzchni.


Uchwyt do montażu ściennego stacji roboczej Precision Compact

Kroki


1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).
2. Umieść uchwyt VESA na ścianie.
3. Przytwierdź uchwyt VESA do ściany za pomocą czterech śrub samogwintujących (M4x13).

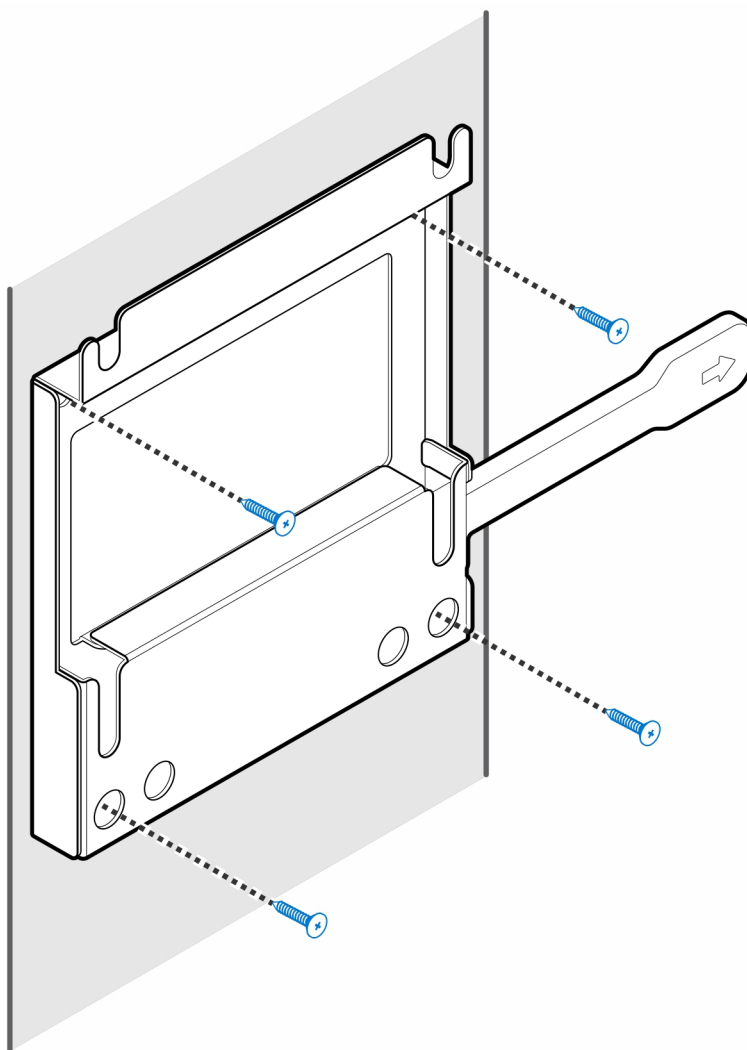


4. Przytwierdź rękaw montażowy na zasilacz sieciowy do uchwyty VESA za pomocą dwóch śrub (M3x6).

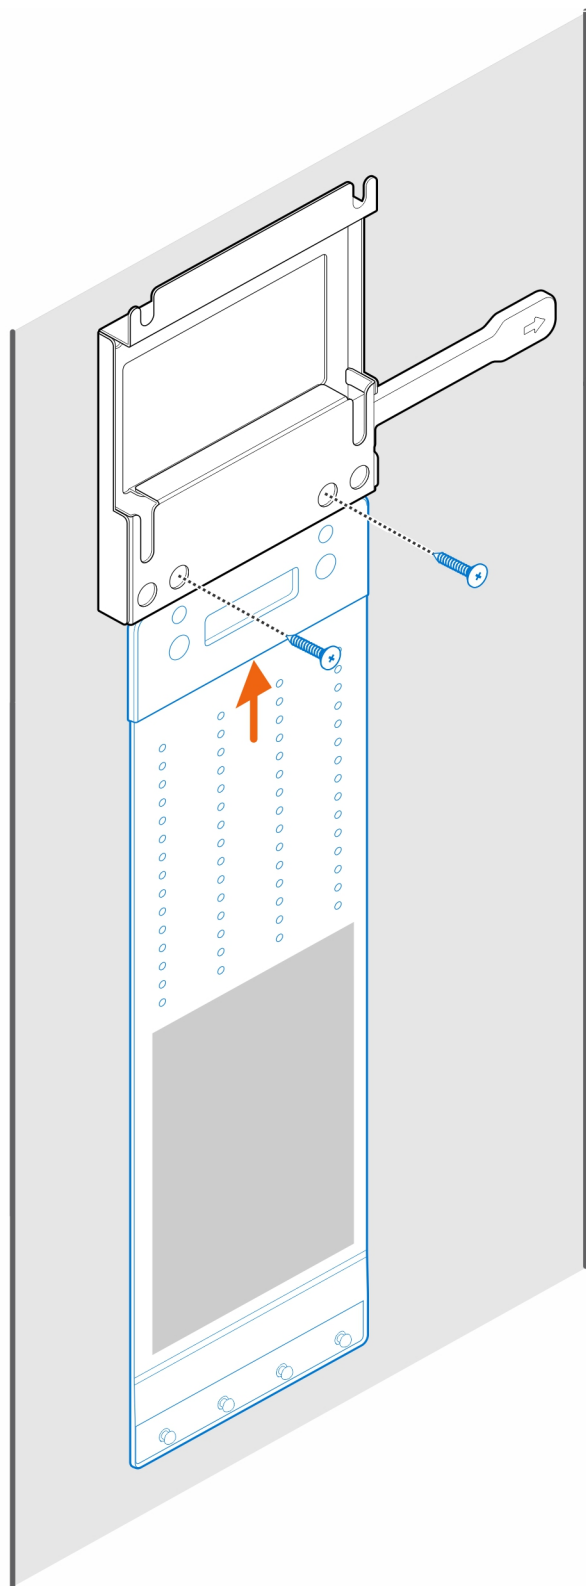


5. Zamocuj cztery śruby stopniowe (M4x4) w obudowie.

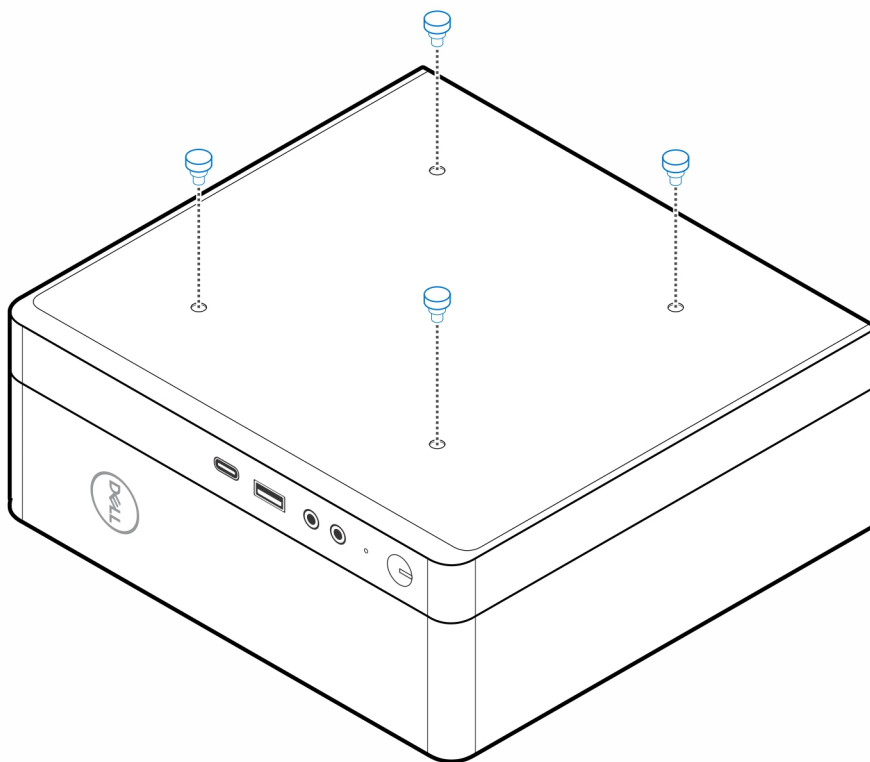


6. Dopasuj śrubę stopniową (M4x4) do wgłębień w uchwycie do montażu ściennego i zamontuj komputer na uchwycie do montażu ściennego.

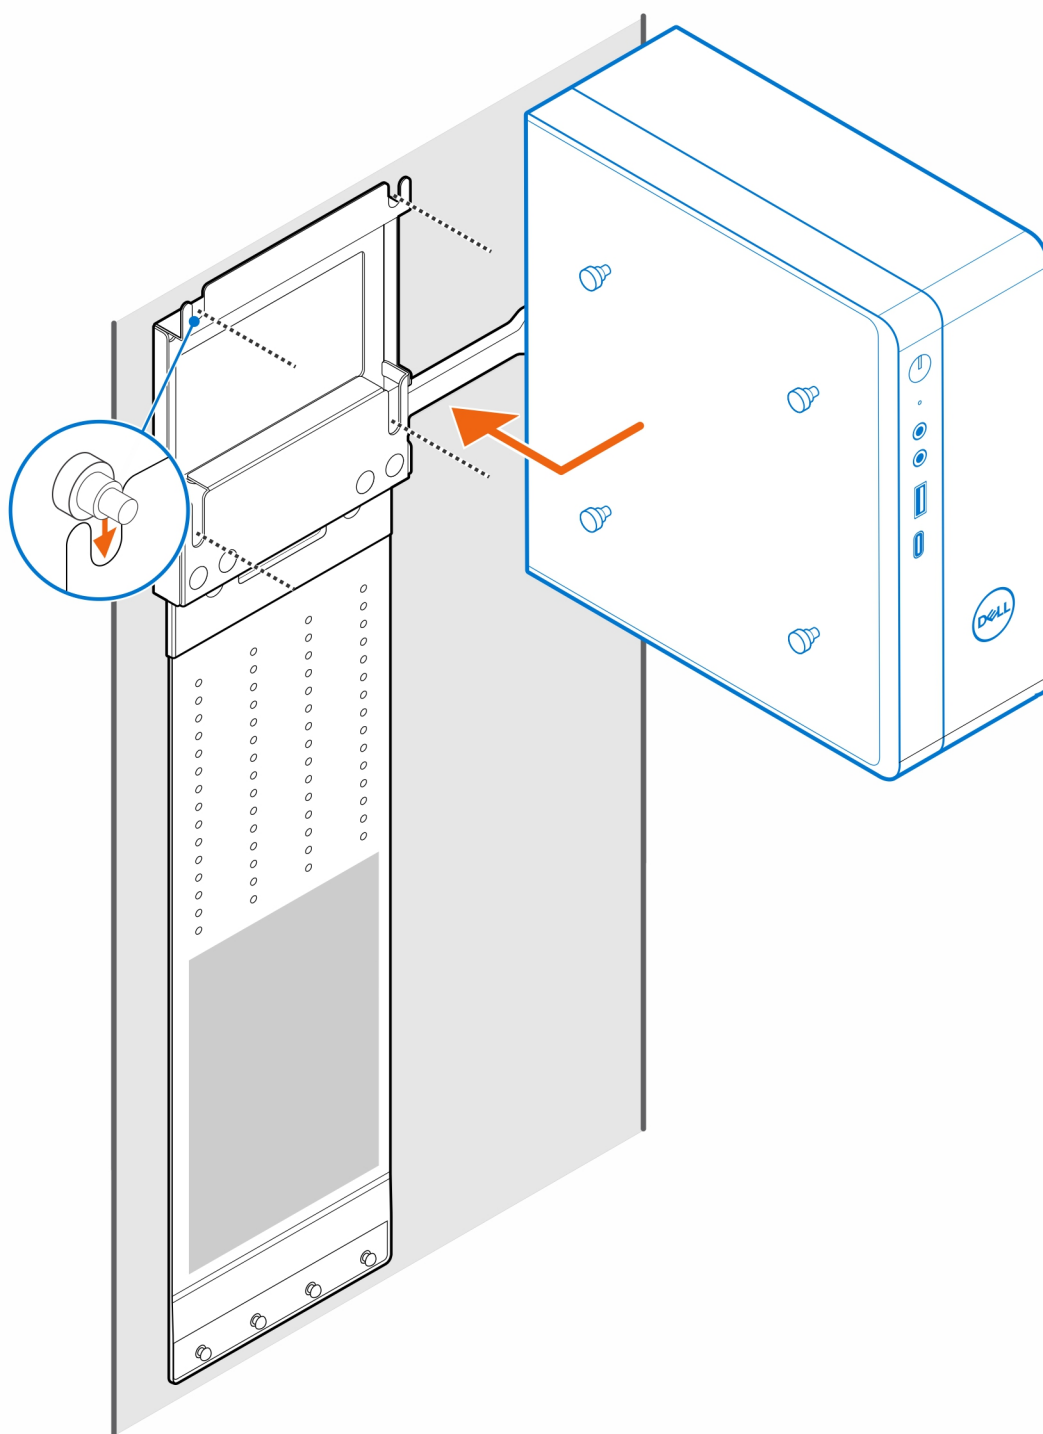

7. Umieść zasilacz sieciowy w rękawie montażowym na zasilacz sieciowy.

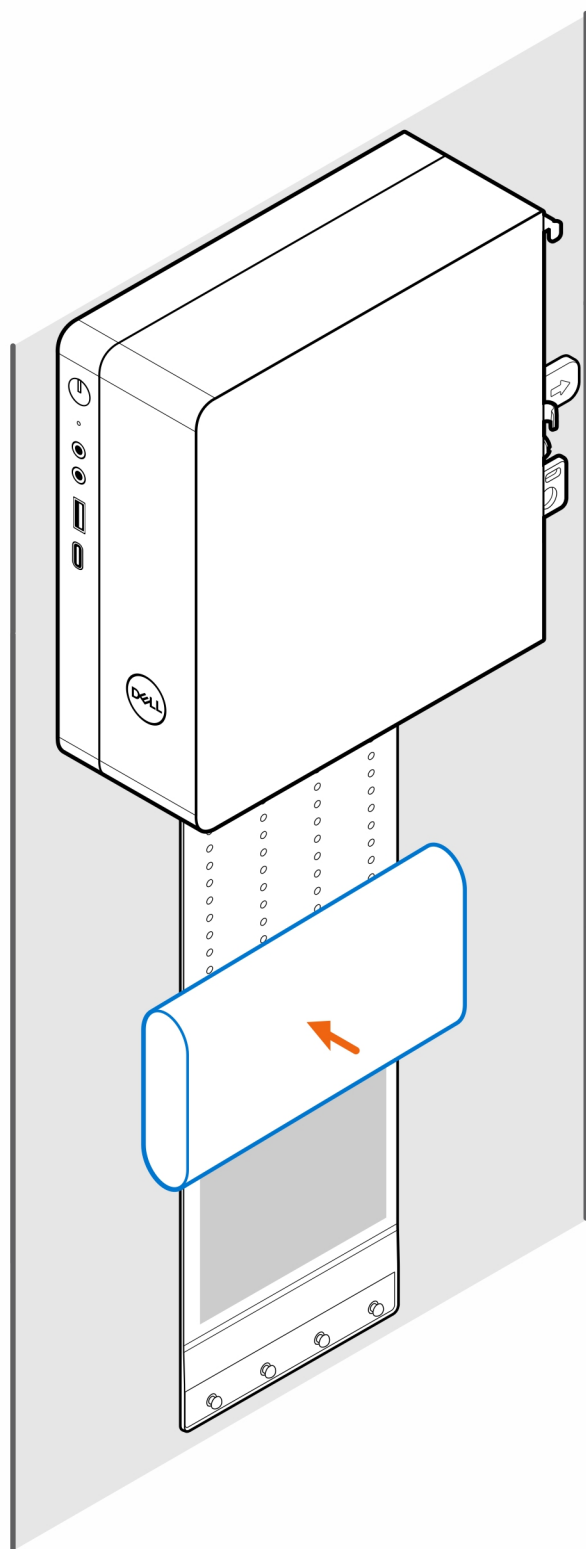


8. Owiń rękaw montażowy wokół zasilacza sieciowego i wsuń zaczepy mocujące do otworów w rękawie montażowym na odpowiednim poziomie.

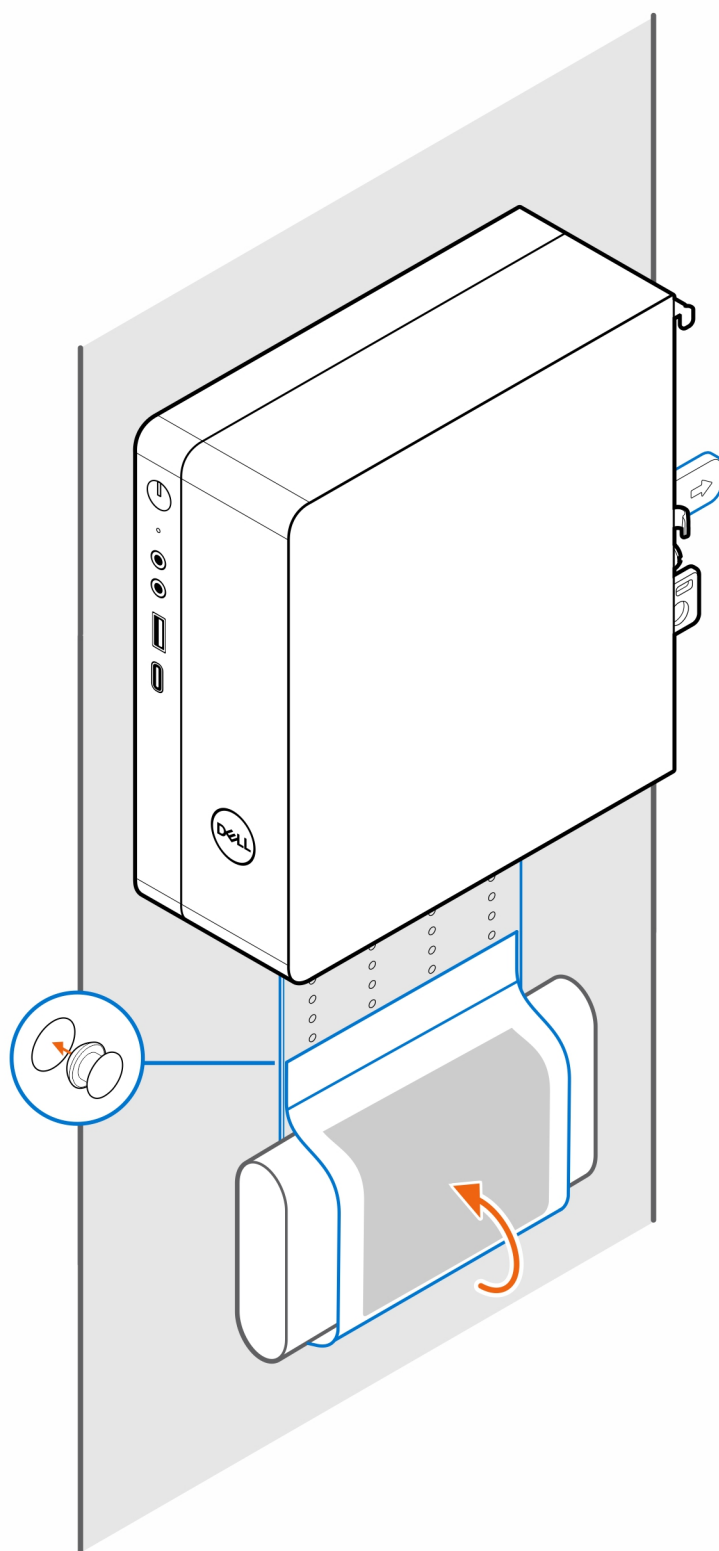


Uchwyt biurkowy do stacji roboczej Precision Compact

Kroki


1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji [Przed przystąpieniem do serwisowania komputera](#).
2. Umieść uchwyt VESA pod biurkiem.
3. Zamocuj uchwyt VESA pod biurkiem za pomocą czterech śrub samogwintujących (M4x13).

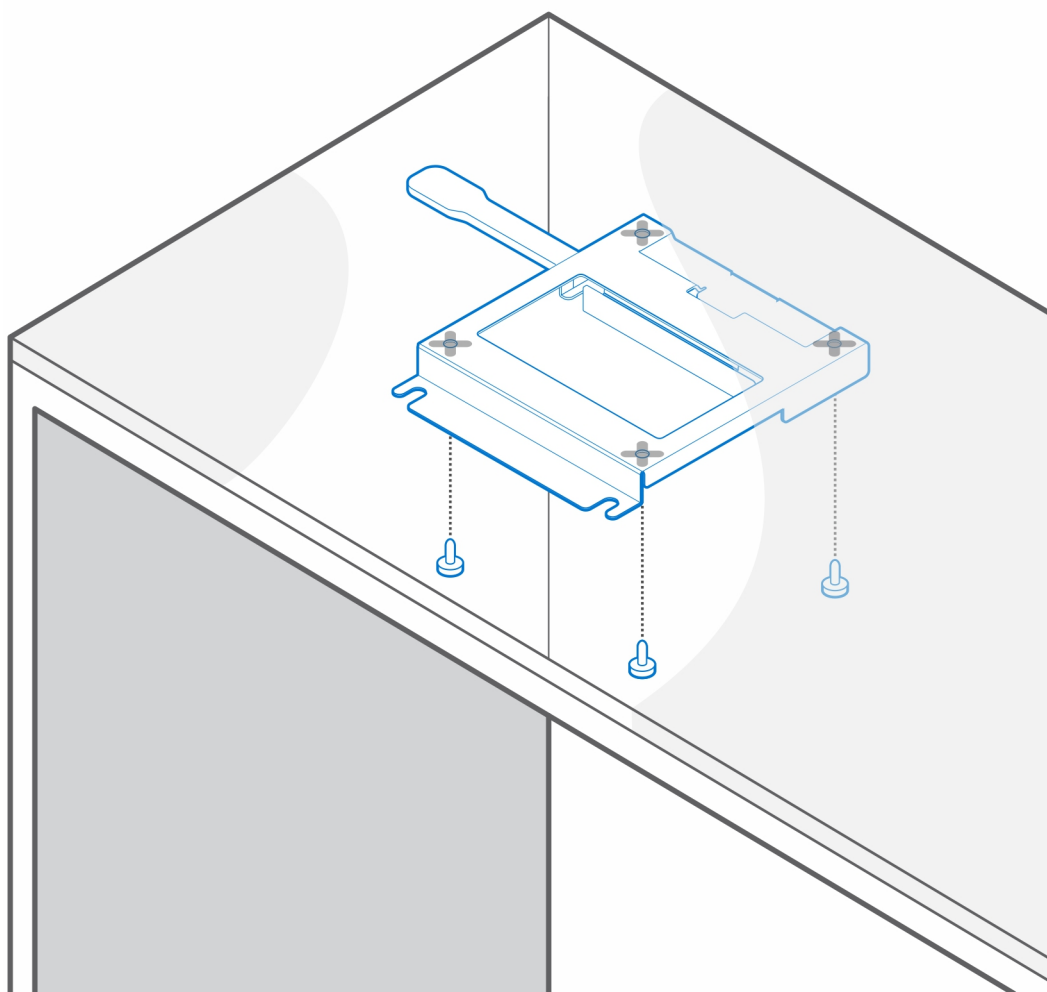


4. Zamocuj cztery śruby stopniowe (M4x4) w obudowie.

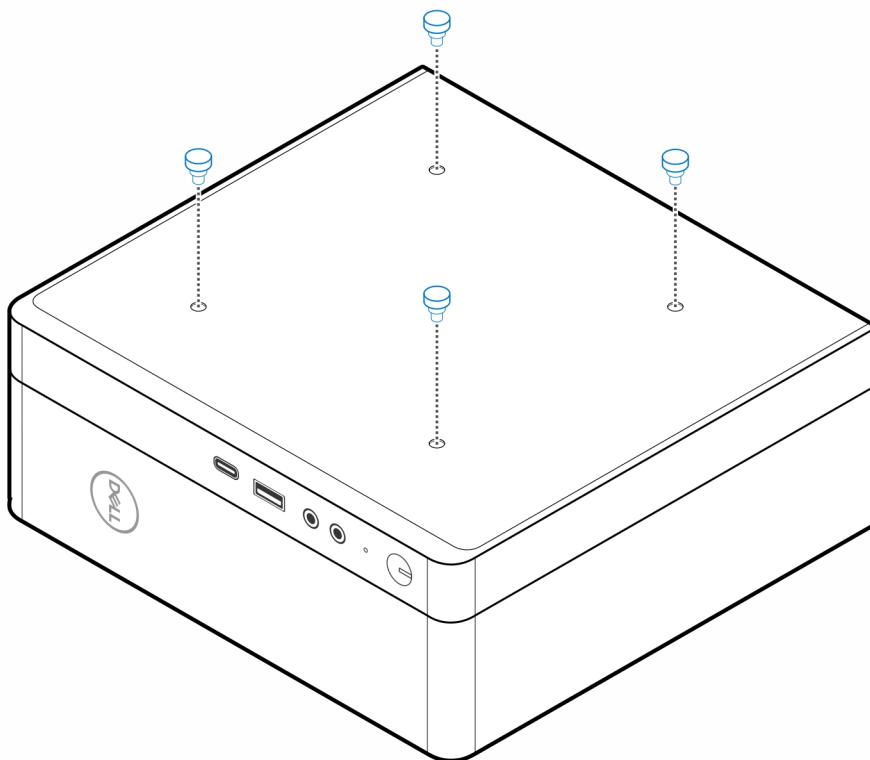


5. Dopasuj śruby stopniowe (M4x4) do wgłębień w uchwycie biurkowym i zamontuj na nim komputer.

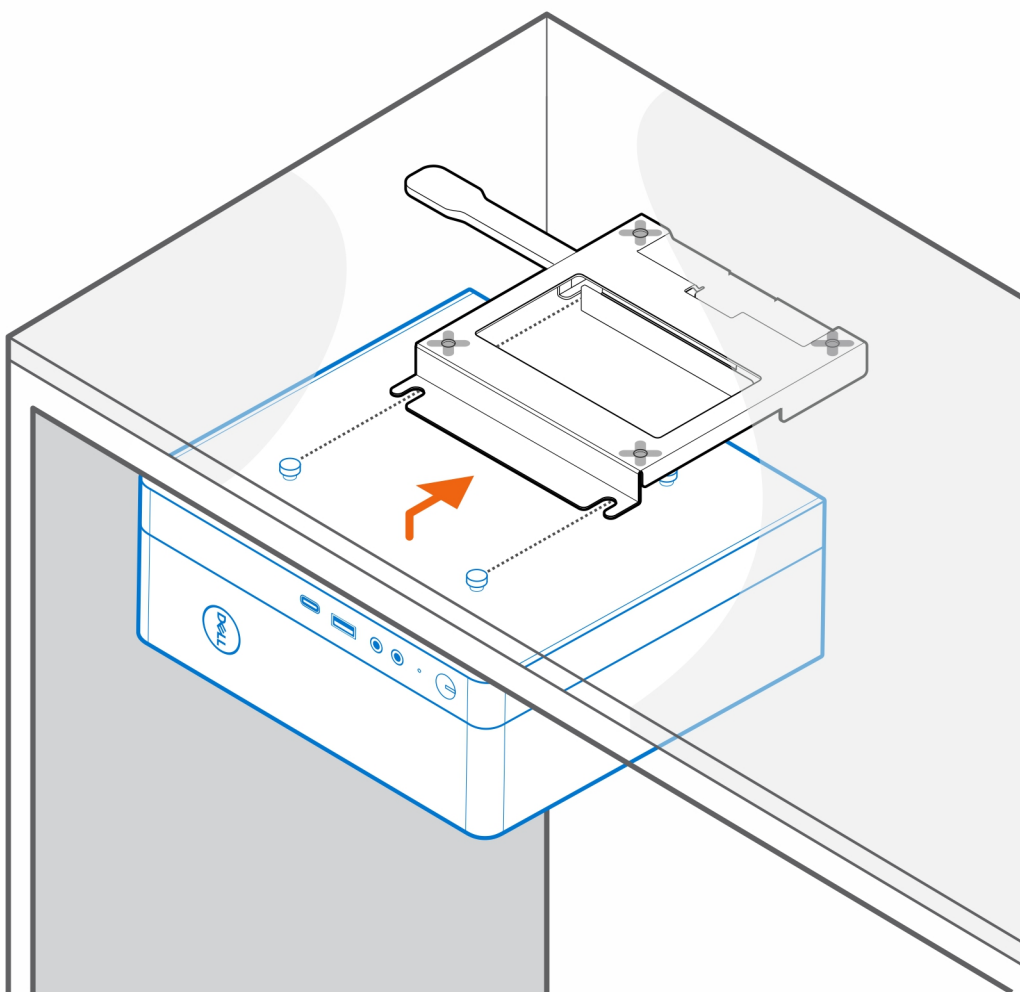


6. Zamocuj rękaw montażowy na zasilacz sieciowy pod biurkiem za pomocą dwóch śrub (M3x6).

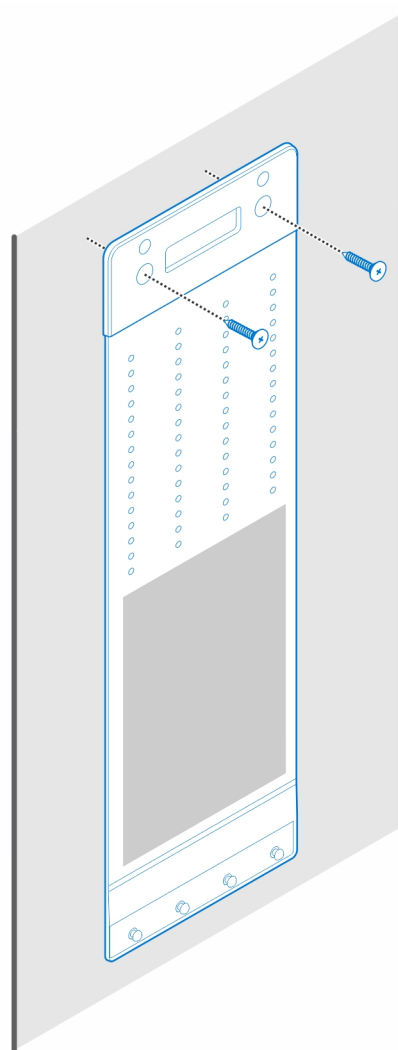

7. Umieść zasilacz sieciowy w rękawie montażowym na zasilacz sieciowy.

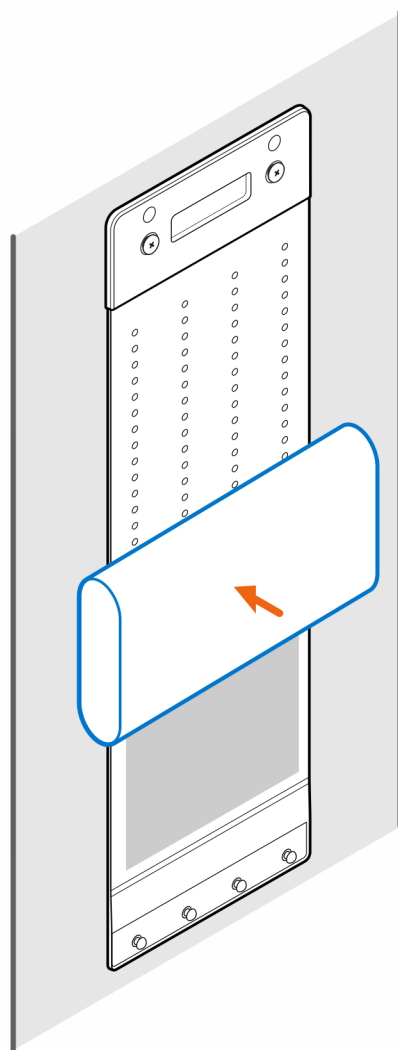

8. Owiń rękaw montażowy wokół zasilacza sieciowego i wsuń zaczepy mocujące do otworów w rękawie montażowym na odpowiednim poziomie.

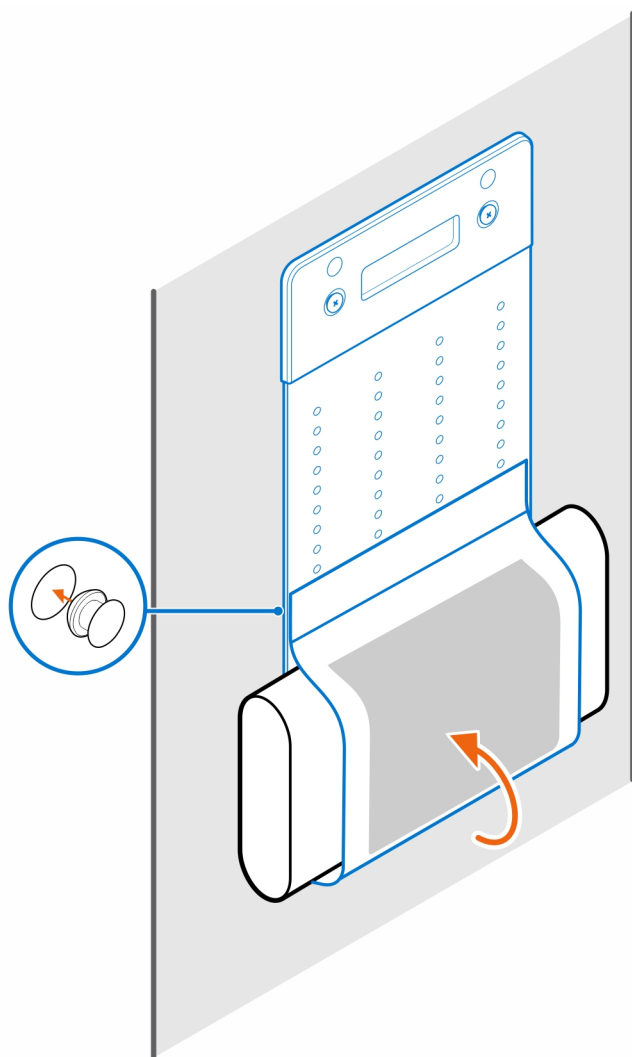


Podstawa All-in-One do stacji roboczej Precision Compact — CFS22

Informacje na temat zadania


Kroki

1. Przytwierdź rękaw montażowy na zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie) do podstawki All-in-One za pomocą dwóch śrub (M3x6).


UWAGA: Rękaw montażowy na zasilacz sieciowy jest opcjonalnym elementem, który należy zakupić oddzielnie.

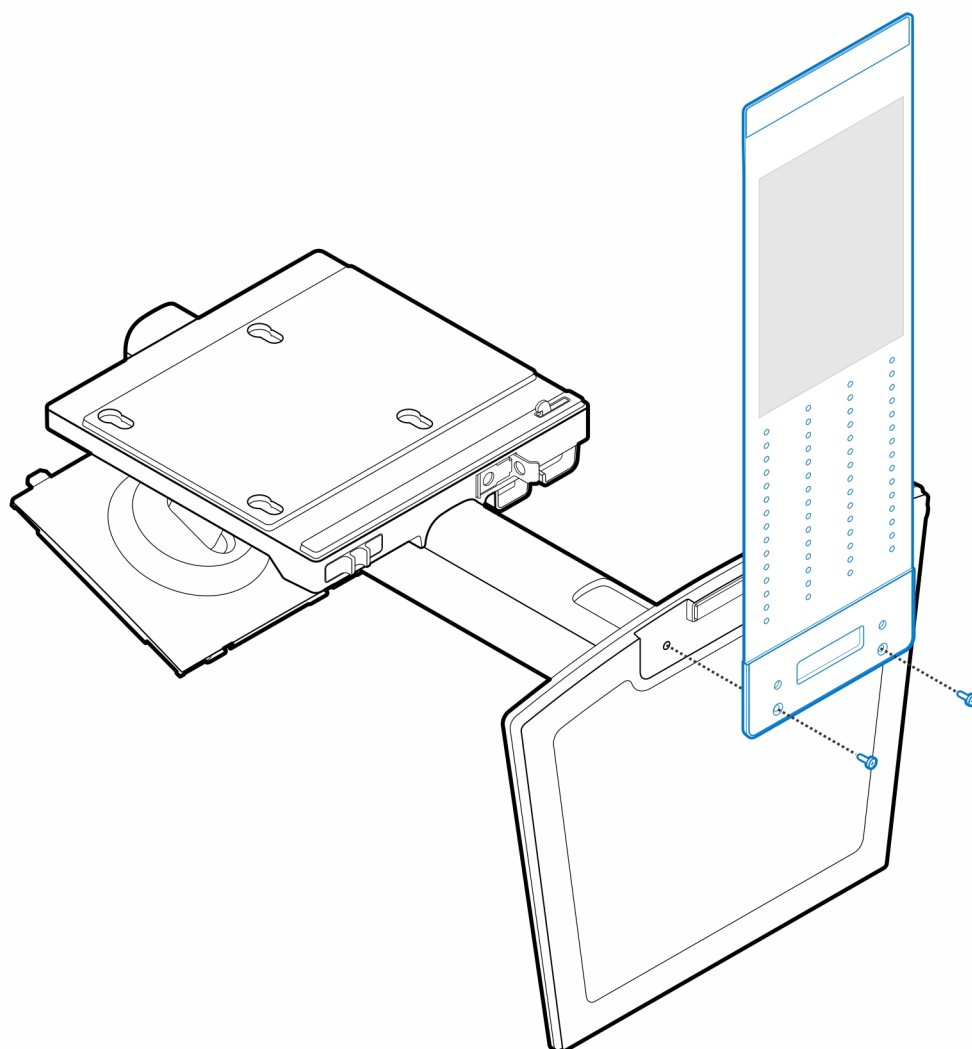


2. Zamocuj cztery śruby stopniowe (M4x4) w obudowie.

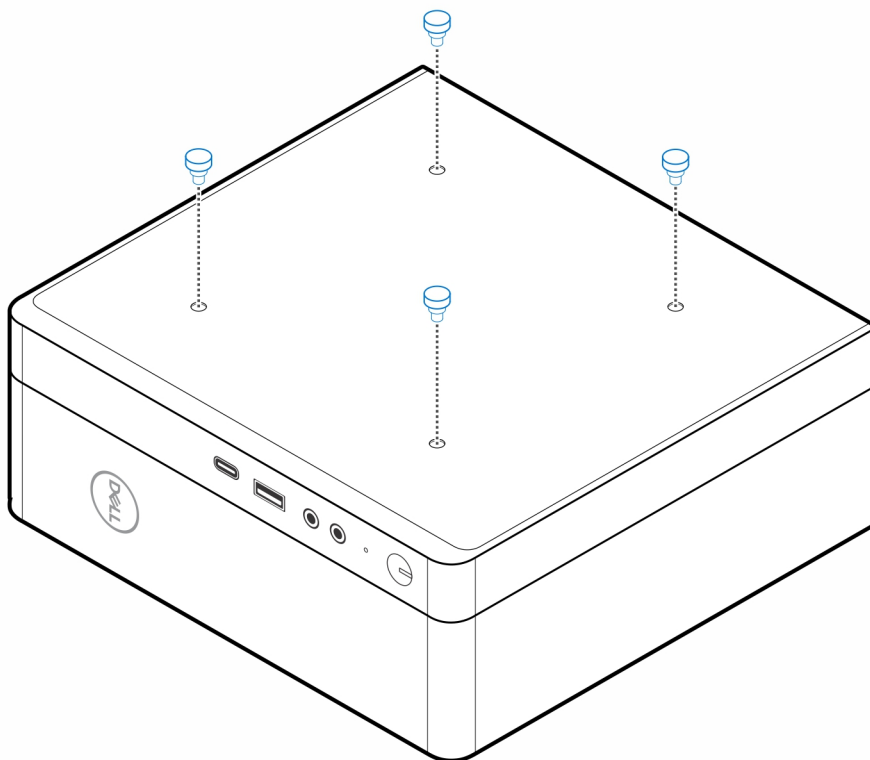


3. Dopasuj śruby stopniowe (M4x4) do wgłębień na podstawie All-in-One i zamontuj na niej komputer.

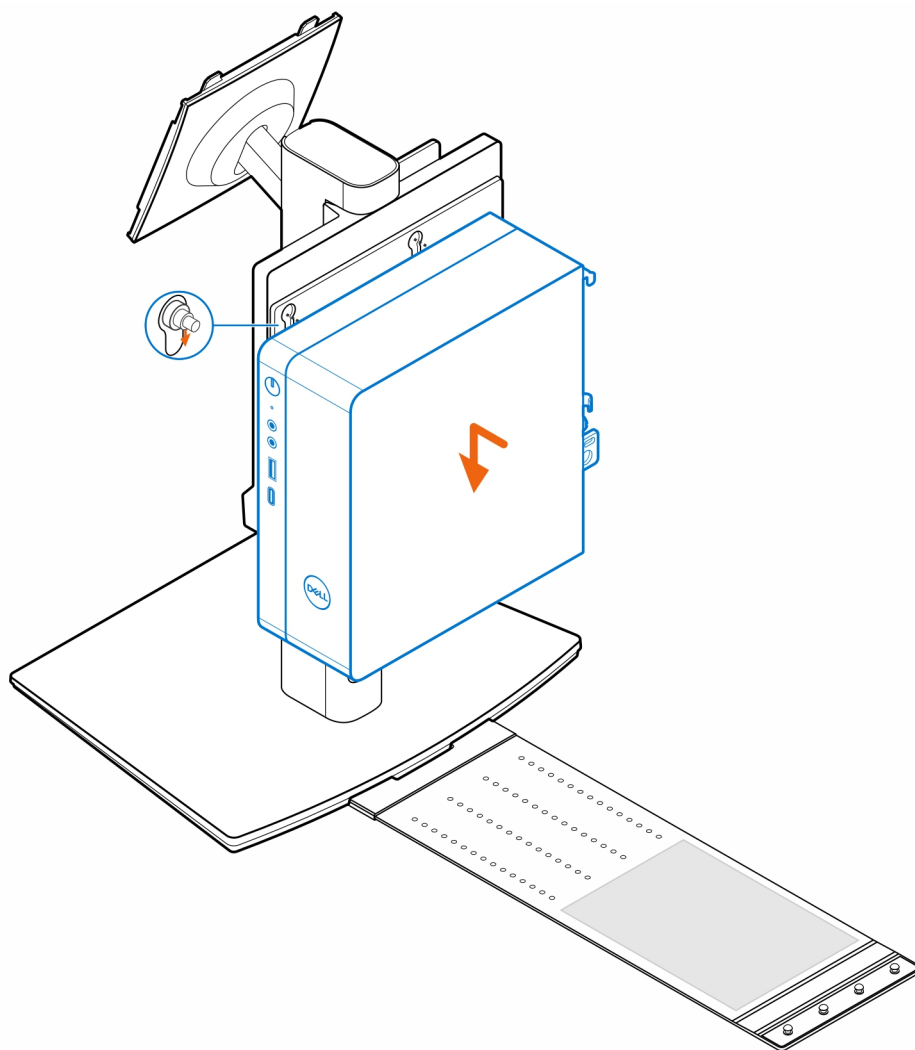


4. Dopasuj zaczepy na osłonie kabli do otworów na komputerze i wsuń osłonę kabli, aby ją zatrzasknąć.

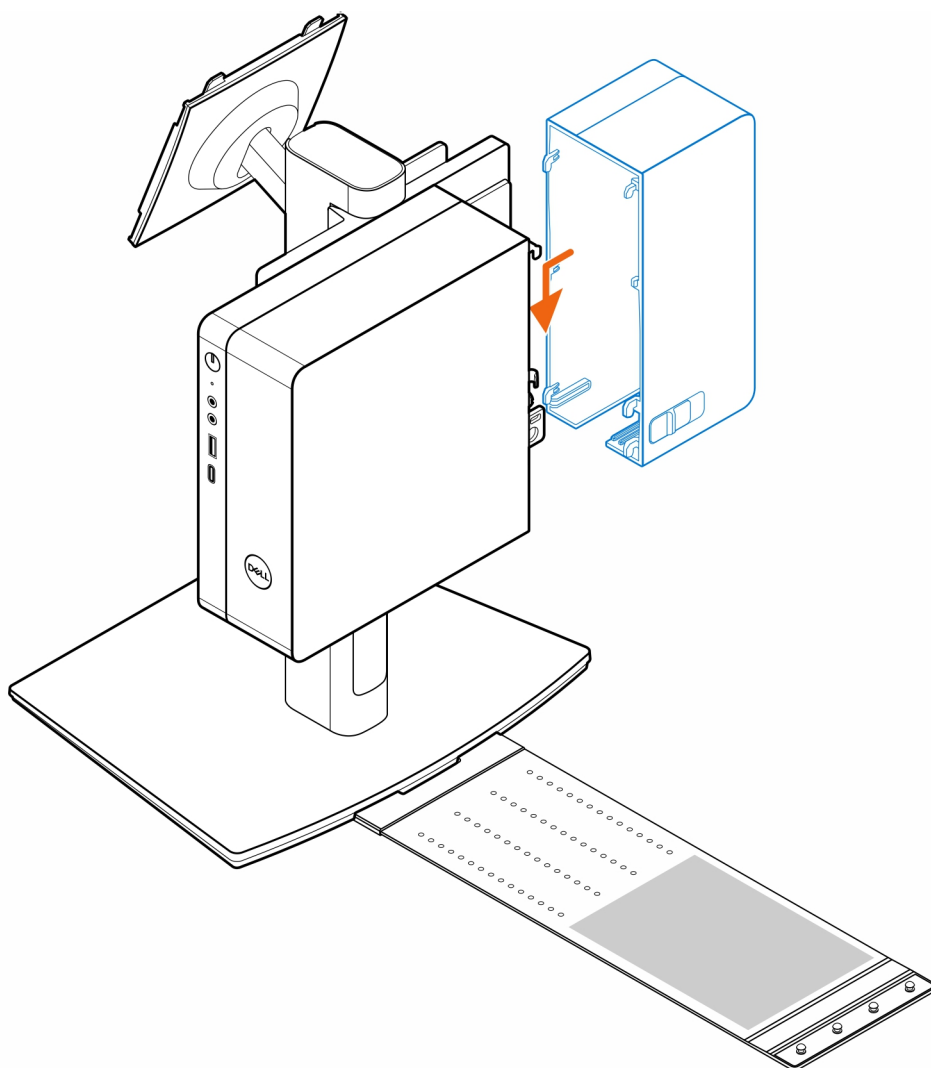


5. Umieść zasilacz sieciowy w rękawie montażowym na zasilacz sieciowy.

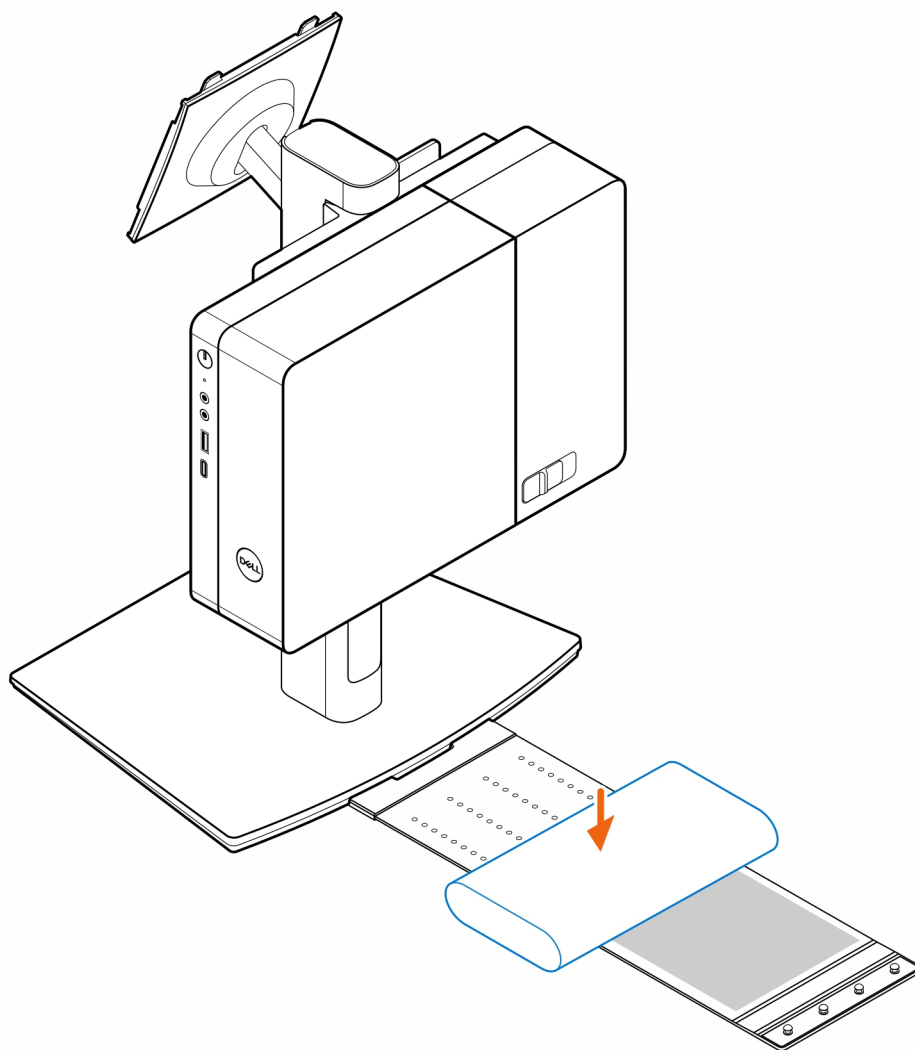

6. Owiń rękaw montażowy wokół zasilacza sieciowego i wsuń zaczepy mocujące do otworów w rękawie montażowym na odpowiednim poziomie.

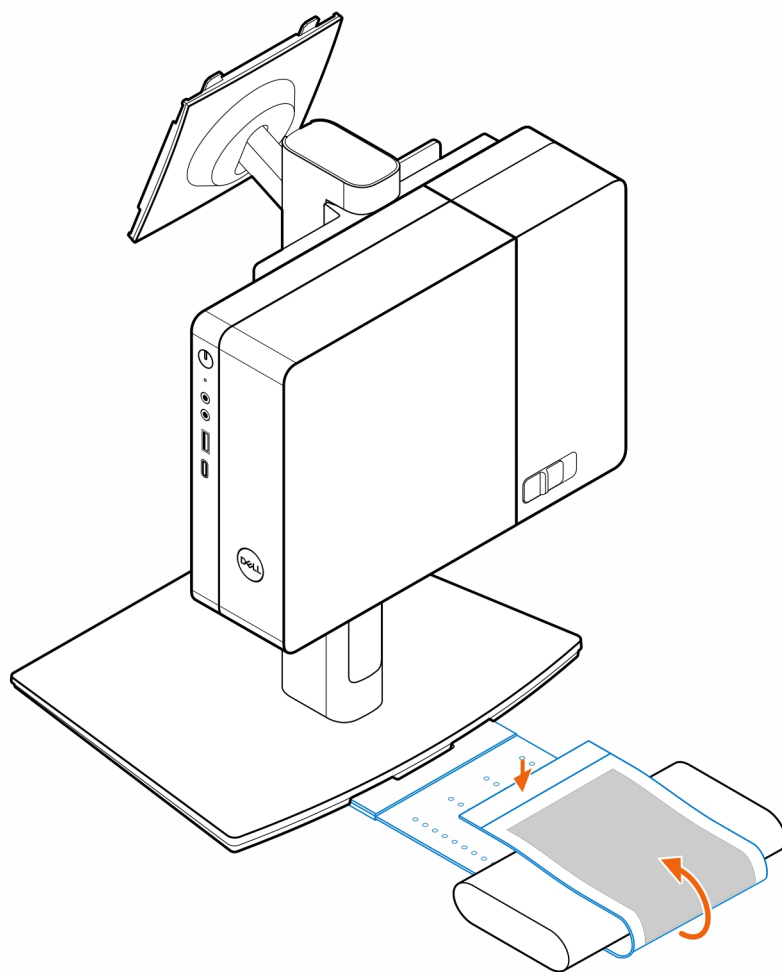

7. Umieść rękaw montażowy na zasilacz sieciowy za biurkiem.

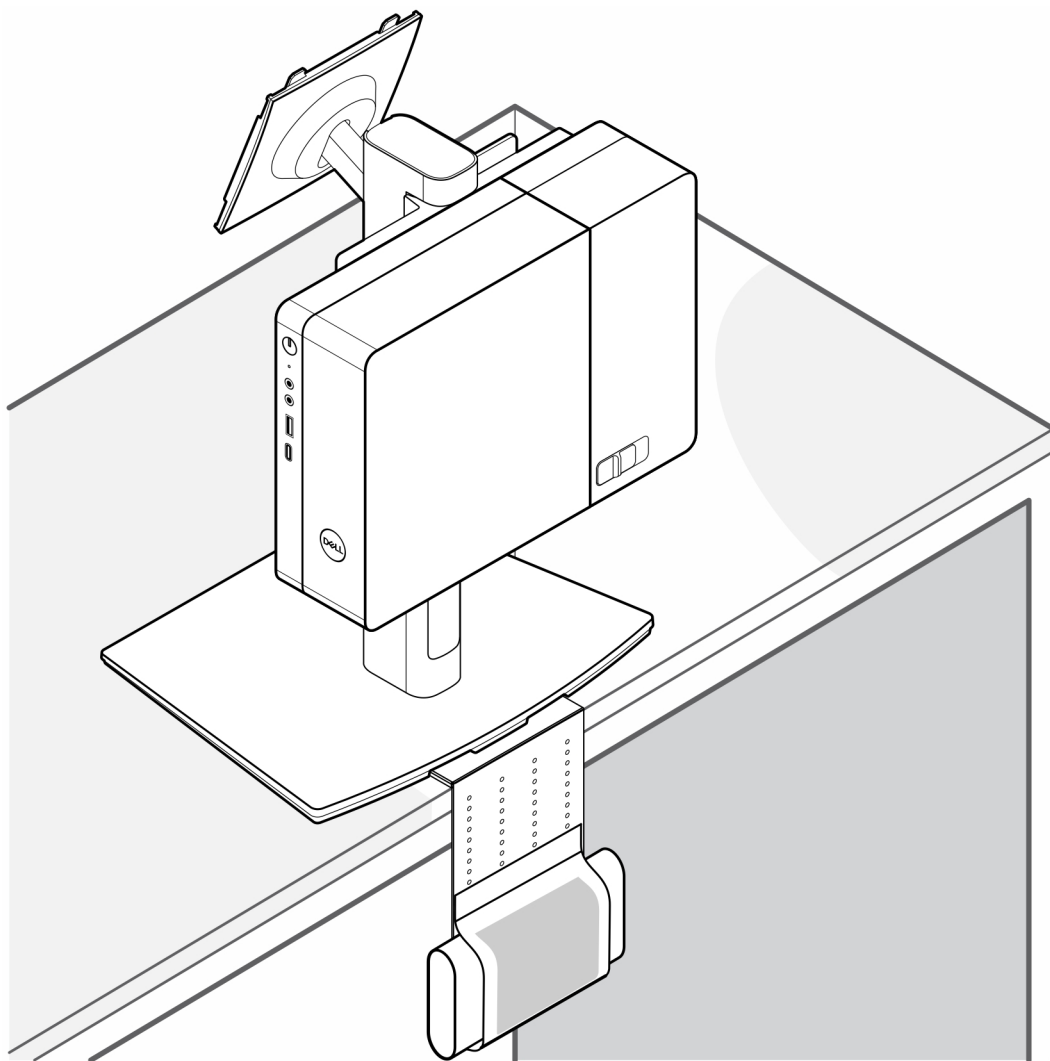

Uzyskiwanie pomocy

Tematy:

- [Kontakt z firmą Dell](#)

Kontakt z firmą Dell

Wymagania

 **UWAGA:** Jeśli nie masz aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Informacje na temat zadania

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

Kroki

1. Przejdź do strony internetowej **Dell.com/support**.
2. Wybierz kategorię pomocy technicznej.
3. Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej **Wybór kraju/regionu** u dołu strony.
4. Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.