

Skalbyklė

Naudotojo vadovas

WD1*T*****/WD9*T*****/WD8*T*****/WD7*T*****

SAMSUNG



Contents

Saugos informacija	4
Informacija apie saugos instrukcijas	4
Svarbūs saugos simboliai	4
Svarbios atsargumo priemonės	5
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo	7
Perspėjimai dėl įrengimo	8
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo	9
PERSPĖJIMAI dėl naudojimo	10
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo	12
EEJA ženklo instrukcijos	13
Įrengimas	14
Kas pridedama	14
Reikalavimai dėl įrengimo	16
Įrengimo etapai	18
Prieš pradėdant skalbti	28
Pradinė sąranka	28
Skalbimo rekomendacijos	29
Rekomendacija dėl skalbimo priemonės	32
Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus	33
Skalbyklės valdymas	36
Valdymo skydelis	36
Ciklo naudojimas	37
Ciklų apžvalga	38
Papildomos funkcijos	41
Sistemos funkcijos	43
Specialios funkcijos	45
SmartThings	48
Informacija apie atvirojo kodo programinę įrangą	49



Techninė priežiūra	50
Būgno valymas+	50
Avarinis vandens išleidimas	51
Valymas	52
Skalbyklės atitirpinimas	56
Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės	56
Trikčių diagnostika ir šalinimas	57
Kontroliniai punktai	57
Informaciniai kodai	61
Specifikacijos	64
Audinių priežiūros lentelė	64
Aplinkos apsauga	65
Atsarginių dalių garantija	65
Specifikacijų lapas	66
Kontaktinė informacija	72
TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?	72



Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama svarbi informacija, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Atidžiai jį perskaitykite, kad pasinaudotumėte visais savo skalbyklės privalumais ir funkcijomis.

Informacija apie saugos instrukcijas

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti naujo įrenginio papildomas ypatybes ir funkcijas. Laikykite instrukcijas saugioje vietoje netoli įrenginio, jei jų prireiktų ateityje. Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį, aprašytą šiame naudotojo vadove.

Šiame vadove pateikiami įspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Sveikas protas, atsargumas ir atidumas skalbyklės prijungimo, priežiūros ir naudojimo metu yra jūsų pačių atsakomybė. Kadangi šios eksploataavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbyklės techniniai duomenys gali nepastebimai skirtis nuo aprašytų šioje instrukcijoje ir gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos svetainėje www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove pateikiamų piktogramų ir ženklų reikšmės:

ĮSPĖJIMAS

Naudojant pavojingai arba nesaugiai, galima **sunkiai, mirtinai susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei**.

PERSPĖJIMAS

Naudojant pavojingai arba nesaugiai, galima **susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei**.

PASTABA

Rodo, kad galima susižeisti ar patirti materialinės žalos.

Šie įspėjamieji ženklai padės apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo sužalojimų.

Tiksliai jais vadovaukitės.

Perskaityę šį vadovą, laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte juo remtis ateityje.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi įrenginiu.

Galimi pavojai – tokie pat, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, varoma elektra ar kurią sudaro judančios dalys. Kad šį įrenginį būtų saugu naudoti, sužinokite, kaip jį valdyti, ir būkite atidūs jam veikiant.



Svarbios atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS

Kad naudojant būtų sumažintas gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojus, laikykitės toliau išvardytų pagrindinių atsargumo priemonių.

1. Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudodamiesi šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.
2. **Naudojant Europoje.** Šį įrenginį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu jiems buvo parodyta ir suteikta žinių, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių priežiūros darbų.
3. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.
4. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis gamintojo atstovas arba kvalifikuoti asmenys.
5. Turi būti naudojamos su įrenginiu tiekiamos naujos žarnos. Senos žarnos neturėtų būti pakartotinai naudojamos.
6. Jei įrenginio pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas turi jų neuždengti.
7. **Naudojant Europoje.** Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai turi būti laikomi saugiu atstumu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
8. **PERSPĖJIMAS.** Siekiant išvengti pavojaus, jei šilumos saugiklis bus netyčia paleistas iš naujo, prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pavyzdžiui, laikmačio. Įrenginio taip pat negalima prijungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.
9. Negalima naudoti džiovyklės, jei drabužiams skalbti buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos.
10. Jei yra, pūkų rinkiklį reikia dažnai valyti.



Saugos informacija

11. Neleiskite pūkams kauptis džiovyklėje. (Netaikytina įrenginiams, kurie yra vėdinami į pastato išorę.)
12. Būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą, siekiant užkirsti kelią dujų išsiskyrimui į kambarį iš kitokį kurą deginančių įrenginių, įskaitant atvirą ugnį.
13. Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbėtų drabužių.
14. Prieš džiovinant džiovyklėje, drabužiai, kurie buvo sutepti tokiais medžiagomis kaip aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ar vaško valiklis, turėtų būti skalbiami karštame vandenyje su papildomu plaunamosios priemonės kiekiu.
15. Džiovyklėje negalima džiovinoti putplasčio (latekso putų), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių audinių, gaminių ir drabužių ar pagalvių su putplasčio kamšalais.
16. Audinių minkštikliai ir panašūs gaminiai turi būti naudojami, laikantis minkštiklių gamintojų instrukcijų.
17. Baigiamoji džiovyklės veikimo ciklo dalis vyksta be šilumos (vėsinimo ciklas), nes tokioje temperatūroje drabužiai bus apsaugoti nuo sugadinimo.
18. Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, žiebtuvėlius ar degtukus.
19. **ĮSPĖJIMAS.** Neišjunkite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent visus drabužius greitai išimsite ir ištiesinsite, kad iš jų išsisklaidytų šiluma.
20. Šalinamas oras negali būti išleidžiamas dūmtakiu, naudojamu dūmams išleisti iš prietaisų, deginančių dujas ar kitokį kurą.
21. Įrenginio negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomųjų durų arba durų, kurių vyriai yra džiovyklei priešingoje pusėje, kur būtų neįmanoma plačiai atverti džiovyklės durų.
22. **ĮSPĖJIMAS.** Prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pvz., laikmačio. Įrenginio taip pat negalima jungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.



23. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkiuose. Jis neturėtų būti naudojamas tokiais atvejais:

- parduotuvių, biurų ir kitokių darboviečių virtuvės zonose;
- kaimo sodybose;
- viešbučių, motelių ar kitokių apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klientų;
- nakvynę su pusryčiais apimančias paslaugas teikiančiose įmonėse;
- bendrai naudoti skirtose vietose daugiabučiuose namuose ar skalbyklose.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų dėl įrenginio, galite susižaloti.

Prietaisas yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Maitinimo laidą tvirtai įkiškite į elektros lizdą, kuris atitinka vietinio elektros tinklo specifikacijas. Lizdą naudokite tik šiam įrenginiui. Nenaudokite ilgintuvo.

- Sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais per šakotuvą ar ilgintuvą gali būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati, kokia yra nurodyta gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Reguliariai sausa šluoste nuvalykite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.

- Jei maitinimo kištuką į lizdą įkišite priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Užsimovęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.

Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti.

Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas ar sugesti įrenginys.
- Niekada neikiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius reglamentus.

Nemontuokite šio įrenginio netoli šildytuvo ar bet kokių degių medžiagų.



Saugos informacija

Nemontuokite šio įrenginio drėgnoje, tepaluotoje, dulketoje vietoje ar vietoje, kurioje galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų) poveikis.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje būna žema temperatūra.

- Dėl šalčio vamzdžiai gali įtrūkti.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kur gali nutekėti dujos.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.

Nesukiokite ir neriškite maitinimo laido.

Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, neikiškite maitinimo laido tarp objektų ir nestumkite maitinimo laido į erdvę už įrenginio.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, netraukite laikydami už maitinimo laido.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo lizdą, vandentiekio ir vandens ištekėjimo vamzdžius.

Jeigu gaminio taisymą atliko neįgaliotas paslaugų teikėjas, gaminys buvo taisomas savarankiškai arba neprofesionaliai, „Samsung“ neprisiima atsakomybės už bet kokius gaminio gedimus, pažeidimus ar kitus gaminio saugos pažeidimus, atsiradusius dėl bet kokio bandymo taisyti gaminį, kai yra atidžiai nesilaikoma taisymo ir priežiūros instrukcijų. Garantija nėra taikoma jokiems gaminio gedimams, atsiradusiems dėl bet kurio asmens, jei tai ne „Samsung“ sertifikuotas paslaugų teikėjas, bet kokio bandymo taisyti gaminį.

Perspėjimai dėl įrengimo

PERSPĖJIMAS

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką.

- Priešingu atveju dėl elektros srovės nuotėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

- Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.



Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.

Jei įrenginys skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Esant dujų nuotėkiui (pvz., propano dujų, suskystintų gamtinių dujų ir pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą, nelieskite įrenginio maitinimo laido kištuko. Nelieskite įrenginio ar maitinimo laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogamą arba gaisrą.

Prieš utilizuodami išimkite skalbyklės durelių svirtį.

- Į įrenginio vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbyklę, nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės (kempinės, polistireno).

Neskalbkite objektų, suteptų benzinu, žibalu, benzenu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogiimas.

Neatidarinėkite skalbyklės durelių jėga jai veikiant (skalbimas / džiovinimas / gręžimas esant aukštai temperatūrai).

- Iš skalbyklės ištekęs vanduo gali nudeginti arba dėl jo galima paslysti ant grindų. Galite susižeisti.
- Dureles atidarant jėga galima sugadinti įrenginį arba susižaloti.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

- Gali ištikti elektros smūgis.

Įrenginio negalima išjungti ištraukiant maitinimo laidą, kol įrenginys dar veikia.

- Maitinimo laido pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti žiežirbą, todėl galima patirti elektros smūgį ar sukelti gaisrą.

Neleiskite vaikams lipti į įrenginį ar ant jo.

- Dėl to galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite rankų ar metalinio objekto po skalbykle jai veikiant.

- Galite susižeisti.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite laikydami už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš lizdo.

- Pažeidus maitinimo laidą gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) ištikti elektros smūgis.

Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.

- Naudokite ne bet kokius (pvz., varinius, plieninės vielos ir pan.), o tik standartinius saugiklius.



Saugos informacija

- Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, įrenginys gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo vandens čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jei įrenginys ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Į įrenginį patekus pašalinei medžiagai, ištraukite maitinimo kištuką ir susiekite su artimiausiu „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su skalbykle arba ant jos. Skalbyklės durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei įstrigtų viduje.

PERSPĖJIMAI dėl naudojimo

PERSPĖJIMAS

Jei skalbyklę užteršė pašalinės medžiagos, pavyzdžiui, skalbimo priemonė, nešvarumai, maisto atliekos bei pan., ištraukite maitinimo laido kištuką ir išvalykite skalbyklę drėgna bei minkšta šluoste.

- Priešingu atveju gali atsirasti dėmių, prietaisas gali deformuotis, sugesti ar surūdėti.

Dėl stipraus smūgio priekinis stiklas gali sudužti. Naudodami skalbyklę būkite atsargūs.

- Sudužus stiklui galite susižeisti.

Jei įrenginio ilgai nenaudojote, jungiate po vandens nuotėkio arba iš naujo prijungiate vandens tiekimo žarną, vandens čiaupą atsukite lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti įrenginio detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar nėra problemų išleidžiant vandenį.

- Jei skalbyklė naudojama užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, dėl elektros nuotėkio galimas elektros smūgis arba gaisras.

Įdėkite skalbinius į skalbyklę giliai, kad jie neįstrigtų durelėse.

- Skalbiniams įstrigtus durelėse, skalbiniai arba skalbyklė gali būti sugadinta arba atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbyklė nenaudojama.

- Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantys varžtai tinkamai priveržti.

Žiūrėkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durių stiklas nebūtų užterštas pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ir kt.).

- Jei ant durių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Atsukite vandens čiaupą ir prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nėra vandens nuotėkio.

- Jei varžtai ar vandens tiekimo žarnos jungtis atsilaisvinusi, gali atsirasti vandens nuotėkis.



Įrenginys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Įrenginio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju įrenginiui netaikoma įprasta „Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą, jei gaminys naudojamas netinkamai.

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

- Dėl to galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras, įrenginys gali sugesti, o jūs galite susižaloti.

Nepurškite ant įrenginio paviršiaus lakių medžiagų, pvz., insekticidų.

- Jie kenksmingi žmonėms ir gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar įrenginio gedimą.

Nestatykite šalia skalbyklės objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.

- Suggedus įrenginiui galite susižeisti.

Skalbimo ar džiovinimo esant karštai temperatūrai ciklo metu vanduo yra karštas. Nelieskite jo.

- Galite nusideginti ar susižeisti.

Vandens išleidimo trukmė gali būti skirtinga, ji priklauso nuo vandens temperatūros. Jei vandens temperatūra per aukšta, jis bus išleistas tik tada, kai atvės.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų (*), nebent jūsų įrenginyje yra specialus šių objektų skalbimo ciklas.

(*): Vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegmaišiai, neperšlampamos sauskelnės, sportiniai kostiumai ir dviračio, motociklo, automobilio apdangalai ir pan.

- Neskalbkite storų ar kietų kilimėlių, net jei skalbyklės ženklas yra priežiūros etiketėje. Dėl neįprastų vibracijų galite pažeisti ar sugadinti skalbyklę, sienas, grindis ar rūbus.
- Neskalbkite kilimėlių ar patiesalų, kurių pamušalas yra iš gumos. Guminis pamušalas gali atlipti ir prikibti būgno viduje, todėl gali sutrikti įrenginio veikimas, pvz., gali neišbėgti vanduo.

Nenaudokite skalbyklės, jei skalbimo priemonių stalčius išimtas.

- Dėl vandens nuotėkio galite susižaloti, gali ištikti elektros smūgis.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po jo, nes jis karštas.

- Galite nusideginti.

Skalbiant ir džiovinant durelių stiklas įkaista. Todėl nelieskite durelių stiklo.

Taip pat neleiskite vaikams žaisti prie skalbyklės ar liesti durelių stiklo.

- Galite nusideginti.

Nekiškite rankos į skalbimo priemonių stalčių.

- Ranka gali įstrigti skalbimo priemonių įdėjimo prietaise ir galite susižeisti.

Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite skysto skalbiklio detalę (tik atitinkamuose modeliuose).

- To nepadarius galimas vandens nuotėkis skalbimo priemonės stalčiaus priekyje.

Į skalbyklę nedėkite nieko (pvz., batų, maisto atliekų, naminių gyvūnų), išskyrus skalbinius.

- Dėl neįprastų vibracijų galimas skalbyklės pažeidimas, o gyvūno atveju – sužalojimas ir mirtis.



Saugos informacija

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Neskalbkite skalbinių, suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai parduodami odos priežiūros priemonių parduotuvėse ar masažo klinikose.

- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.

Ilgai nepalikite būgne metalinių objektų, pavyzdžiui, žiogelių, plaukų segtukų ar baliklio.

- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepetio.

Niekada nenaudokite tiesiogiai cheminio (sausosios) valymo priemonių ir neskalbkite, neskalaukite ir negręžkite skalbinių, suteptų cheminio (sausosios) valymo priemone.

- Dėl alyvos oksidacijos metu išskiriamo karščio skalbyklė gali spontaniškai įkaisti arba užsidegti.

Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.

- Gali kilti problemų su skalbykle.

Nenaudokite skalbimui įprasto rankų plovimo muilo.

- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbyklės viduje, ji gali sugesti, gali atsirasti dėmių, rūdžių ar blogas kvapas.

Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklėlį ir skalbkite su kitais skalbiniais.

Neskalbkite tinklelyje didelių skalbinių, pavyzdžiui, patalynės.

- Priešingu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.

Nenaudokite sukietėjusių skalbimo miltelių.

- Jiems susikaupus skalbyklėje, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.

- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali smarkiai pakenkti įrenginiui.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis arba kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

Surūšiuokite skalbinius pagal spalvą, remdamiesi jų spalvų atsparumu, ir pasirinkite rekomenduojamą skalbimo ciklą, vandens temperatūrą ir papildomas funkcijas.

- Gali išblukti spalvos arba būti pažeistas audinys.

Pasirūpinkite, kad uždarydami dureles neprispaustumėte vaikams pirštų.

- Galimi sužalojimai.

Siekdami išvengti blogo kvapo ir pelėsio, po skalbimo ciklo palikite dureles atidarytas, kad būgnas išdžiūtų.

Kalkių kaupimosi išvengsite, jei po skalbimo ciklo išimsite skalbimo priemonės stalčių ir jį įdėsite, kai išdžius.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo

ĮSPĖJIMAS

Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant jo.



Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.


Įrenginiui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio ar alkoholio.

- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, įrenginys gali deformuotis arba atsirasti dėmių.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite iš sieninio lizdo įrenginio maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

EEJA ženklų instrukcijos

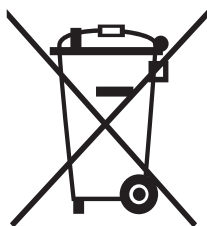

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.


Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz, pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEJA arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com

Įrengimas

Atidžiai laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte teisingą skalbyklės įrengimą ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų skalbimo metu.

Kas pridėdama

Įsitikinkite, kad gaminio pakuotėje pridėtos visos dalys. Jei susidūrėte su sunkumais dėl skalbyklės arba jos dalių, susisieki su vietos „Samsung“ klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.

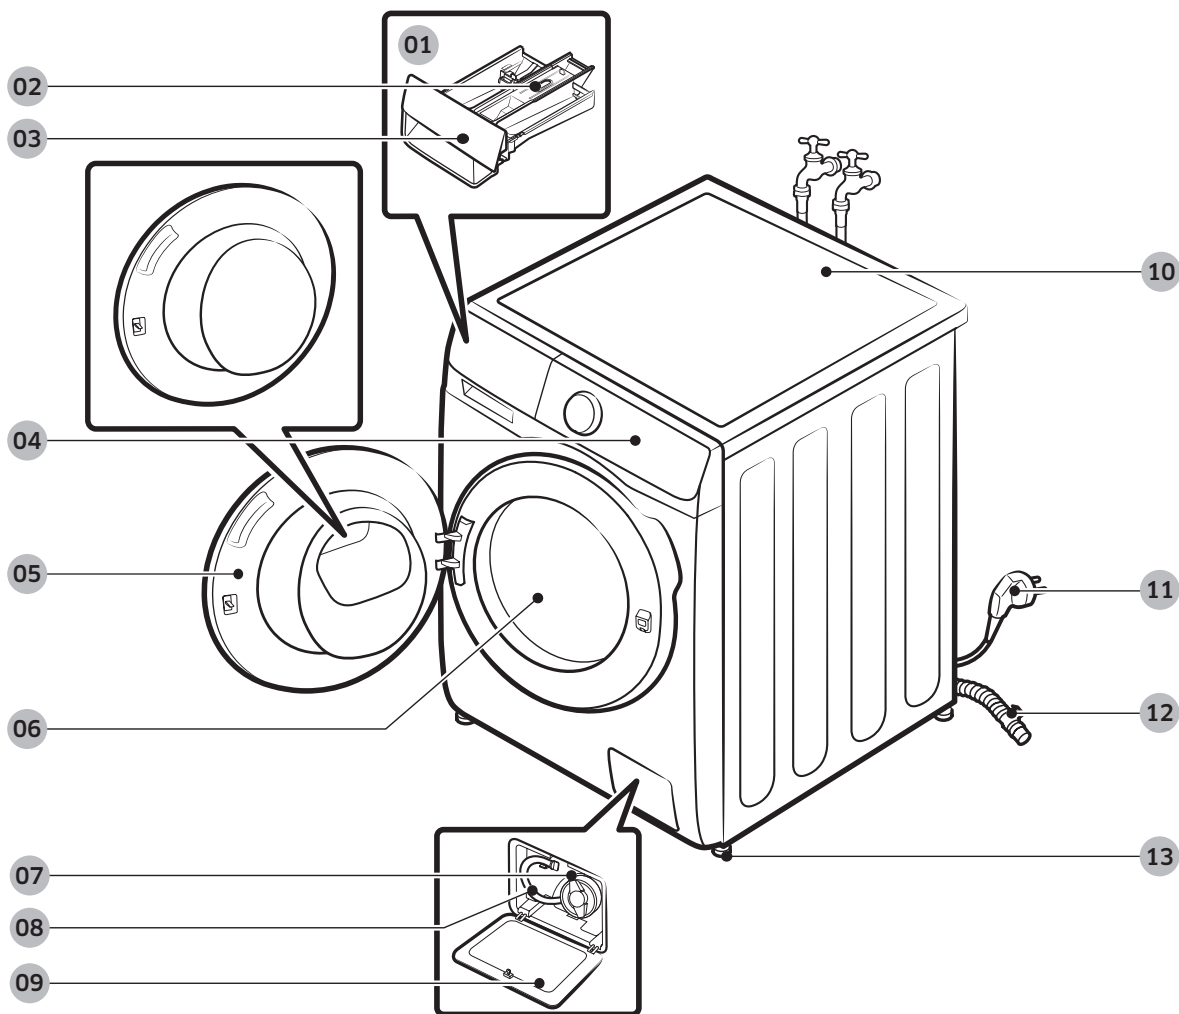

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 Rankinis dozatorius | 02 Fiksatoriaus svirtelė | 03 Skalavimo priemonių stalčius |
| 04 Valdymo skydelis | 05 Durelės | 06 Būgnas |
| 07 Nuosėdų filtras | 08 Avarinio išleidimo vamzdelis | 09 Filtro dangtelis |
| 10 Įrenginio paviršius | 11 Maitinimo kištukas | 12 Vandens išleidimo žarna |
| 13 Išlyginamosios kojelės | | |


* Stalčiaus ir (arba) svirtelės išvaizda įvairiuose modeliuose gali skirtis.



Veržliaraktis



Varžtų kamšteliai




Žarnos kreiptuvas



Šalto vandens žarna



Karšto vandens žarna

Skystojo skalbiklio kreiptuvas
(tik atitinkamuose modeliuose)

Tartozékok (nem mellékelt)

- Egymásra helyező készlet: SK-DH
 - Az egymásra helyező készlet a szárítógépnek a mosógépen történő elhelyezéséhez szükséges.

PASTABA

- Veržliaraktis: skirtas transportavimo varžtams pašalinti ir išlyginti skalbyklę.
- Varžtų kamšteliai: skirti uždengti angas, atsiradusias išėmus transportavimo varžtus. Pateiktų varžtų kamštelių skaičius (nuo 3 iki 6) priklauso nuo modelio.
- Žarnos kreiptuvas: skirtas pakabinti vandens išleidimo žarną, nutiestą į kanalizacijos vamzdį arba praustuvę.
- Šalto / karšto vandens žarna: skirta vandeniui tiekti į skalbyklę. (Karšto vandens žarnos skirtos tik atitinkamiems modeliams.)



Įrengimas

Reikalavimai dėl įrengimo

Elektros tiekimas ir įžeminimas

- Naudokite atskirą grandinės šaką, kuria elektra tiekama tik į jūsų turimą skalbyklę.

Siekiant užtikrinti tinkamą įžeminimą, prie jūsų skalbyklės pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį kištuką su įžeminimu, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriку ar techninės priežiūros specialistu, jei nesate tikri dėl įžeminimo.

Nekeiskite pateikto kištuko konstrukcijos. Jei jis netinka lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą elektriку, kad įrengtų tinkamą lizdą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- NENAUDOKITE ilginamojo laido.
- Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su skalbykle.
- NEJUNKITE įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.
- Neteisingai prijungti įžeminimo laidininkai gali sukelti elektros smūgį.

Vandens tiekimas

Tinkamas vandens spaudimas šiai skalbyklei yra nuo 50 iki 1000 kPa. Vandens spaudimas, mažesnis nei 50 kPa, gali neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti arba gali užtrukti ilgiau nei numatyta, kol skalbyklė prisipildys vandens, dėl to ji išsijungia. Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbyklės sienelės, kad pridedamos įleidimo žarnos ją pasiektų. Kad sumažintumėte nuotėkio pavojų:

- pasirūpinkite, kad vandens čiaupai būtų lengvai pasiekiami;
- užsukite čiaupus, kai skalbyklė nenaudojama;
- reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnų sujungimuose nėra nuotėkio.

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš naudodami skalbyklę pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar čiaupai nėra kiauři.

Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 60-90 cm ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarna turi būti nutiesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnos sąvaržą, o slėgimo vamzdis turi visiškai uždengti išleidimo žarną.



Grindys

Kad skalbyklė gerai veiktų, ji turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir (arba) nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai neužtikrina tinkamo pasipriešinimo vibracijai ir jūsų skalbyklė gali šiek tiek judėti gręžimo ciklo metu.

PERSPĖJIMAS

Neįrenkite savo skalbyklės ant pakylų ar menkai paremtos konstrukcijos.

Vandens temperatūra

Neįrenkite skalbyklės vietose, kur vanduo gali užšalti, nes skalbyklės vandens vožtuvuose, siurbliuose ir (arba) žarnose visada lieka šiek tiek vandens. Jungiamosiose dalyse likęs užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurbį ir kitas skalbyklės dalis.

Nišos įrengimas

Mažiausi atstumai, užtikrinantys stabilų veikimą:

Iš šonų	25 mm
Iš viršaus	25 mm
Iš galo	50 mm
Iš priekio	550 mm

Jei skalbyklė ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos priekis turi turėti mažiausiai 550 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbyklei nebūtina atskira oro anga.



Įrengimas

Įrengimo etapai

1 ŽINGSNIS Vietos parinkimas

Reikalavimai vietai:

- tvirtas ir lygus paviršius be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų vėdinimui;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- tinkama patalpa vėdinimui ir laidų jungimui;
- aplinkos temperatūra visada aukštesnė nei užšalimo temperatūra (0 °C);
- toli nuo šilumos šaltinių.



PASTABA

- Kad išvengtumėte per didelės vibracijos dirbant skalbyklei, visų pirma atsižvelkite į stabilumo užtikrinimą.
- Statykite skalbyklę ant tvirtų ir lygių grindų.
- Nemontuokite skalbyklės ant minkštų grindų ar grindų dangų.
- Jei skalbyklę montuojate ant medinių grindų, prie grindų pritvirtinkite vandeniui atsparią medinę plokštę (mažiausiai 30 mm / 1,18 colio storio). Be to, rekomenduojame ant medinių grindų statomą skalbyklę montuoti kampe.

2 ŽINGSNIS Pašalinkite transportavimo varžtus

Išpakuokite gaminį ir pašalinkite visus transportavimo varžtus.



PASTABA


Transportavimo varžtų skaičius priklauso nuo modelio.



ĮSPĖJIMAS

- Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistireną ir t. t.) pašalinkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Pašalinę transportavimo varžtus saugodamiesi sužalojimo uždenkite angas varžtų kamšteliais. Nejudinkite skalbyklės, jei joje nėra transportavimo varžtų. Prieš perkeldami skalbyklę į kitą vietą, įsukite transportavimo varžtus. Laikykite transportavimo varžtus saugioje vietoje, kad galėtumėte juos naudoti ateityje.



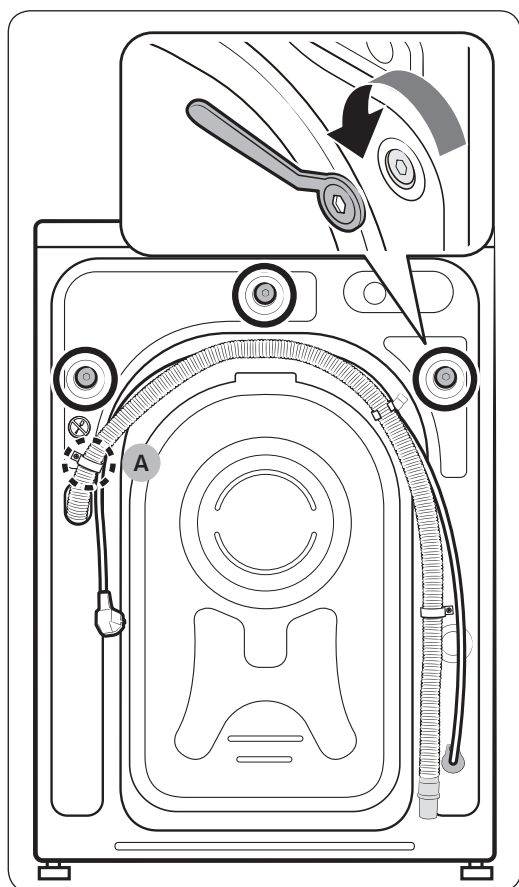

1. Raskite transportavimo varžtus (paveikslėlyje pažymėtus apskritimais) galinėje skambimo mašinos dalyje.

⚠ PERSPĖJIMAS


Neišsukite **varžto (A)**, laikančio žarnos sąvaržą.

2. Naudodami pridėtą raktą, atlaisvinkite visus transportavimo varžtus sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę.

📖 PASTABA


Transportavimo varžtus išsaugokite ateičiai.

Įrengimas

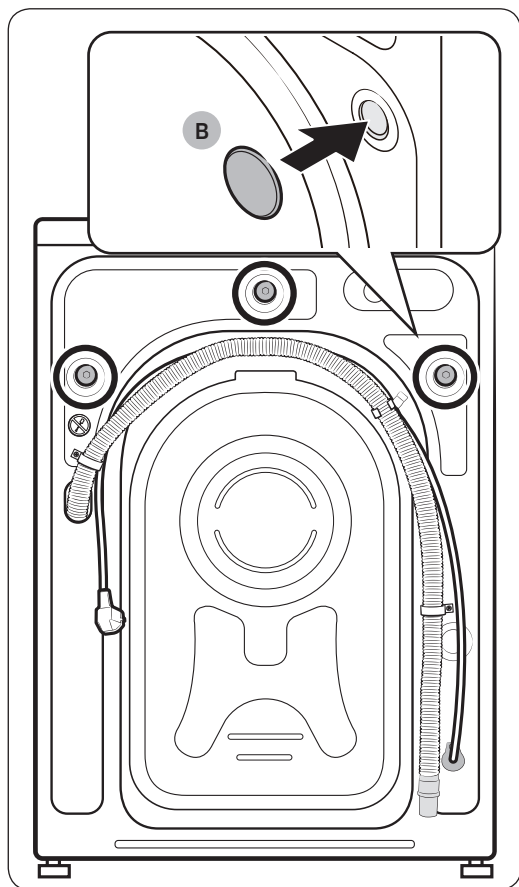


3. Įstatykite **varžtu gaubtelius (B)** į angas (paveikslėlyje pažymėtas apskritimais).


3 ŽINGSNIS Sureguliuokite stabilizavimo kojeles

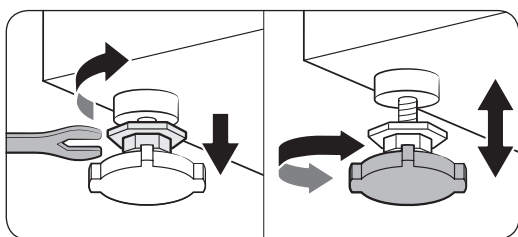

1. Atsargiai įstumkite skalbyklę į jos vietą. Dėl per didelės jėgos gali būti sugadintos išlyginančios kojelės.
2. Išlyginkite skalbyklę, ranka sureguliuodami išlyginančias kojeles.

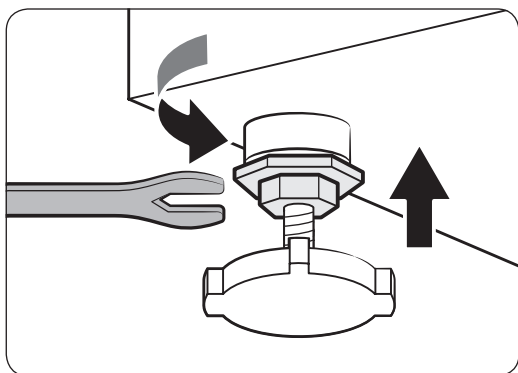

3. Baigę reguliuoti, veržles priveržkite raktu.

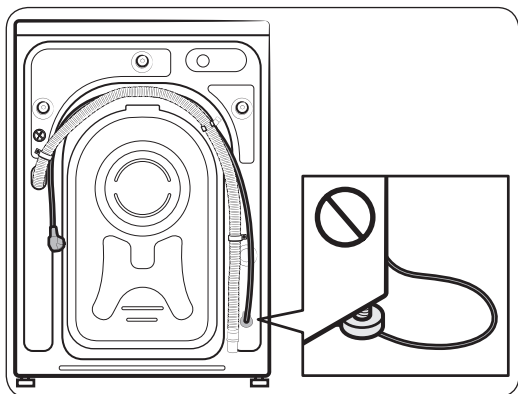

⚠ PERSPĖJIMAS

Montuodami gaminį įsitikinkite, kad išlyginamosios kojelės nespaudžia maitinimo laido.

⚠ PERSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad visos išlyginamosios kojelės stovi ant grindų paviršiaus, kad dėl vibracijos skalbyklė nejudėtų ar nekelėtų triukšmo. Tada patikrinkite, ar skalbyklė nesiūbuoja. Jei skalbyklė nesiūbuoja, priveržkite veržles.






Įrengimas

4 ŽINGSNIS Prijunkite vandens tiekimo žarną

Tiekiamas vandens žarna gali skirtis. Tai priklauso nuo modelio. Laikykitės atitinkamai vandens tiekimo žarnai taikytinų nurodymų.

Jungimas prie srieginio vandens čiaupo

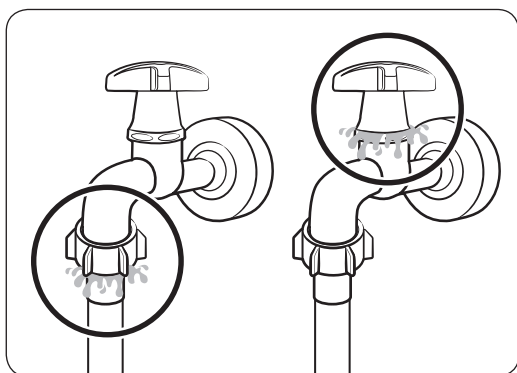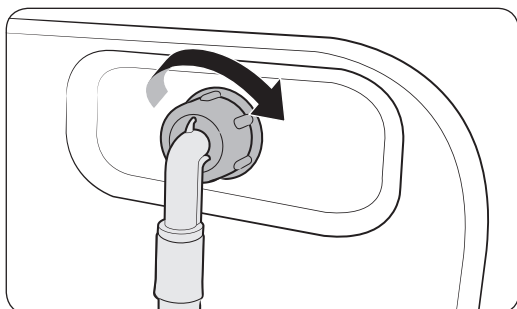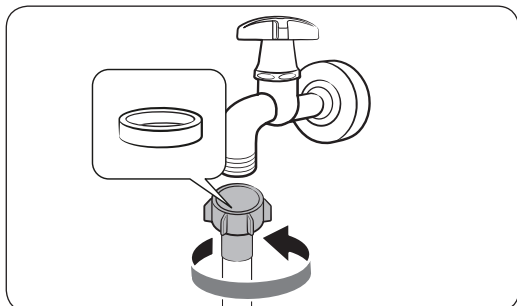

1. Prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo, tada priveržkite ją pasukdami į dešinę.



PERSPĖJIMAS

Prieš prijungdami vandens tiekimo žarną, įsitinkite, kad žarnos jungtyje yra guminė poveržlė. Nenaudokite žarnos, jei poveržlė pažeista arba jos nėra.

2. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbyklės gale, tada priveržkite ją pasukdami į dešinę.

3. Lėtai atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar sujungimų vietoje nėra vandens nuotėkio. Jei vanduo prateka, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Jei nuteka vanduo, skalbykle nesinaudokite ir atjunkite ją nuo elektros tiekimo. Jei vanduo teka iš žarnos, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą, o jei iš vandens čiaupo – į santechniką. Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis.

⚠ PERSPĖJIMAS


Stipriai neįtempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna per trumpa, pakeiskite ją ilgesne, aukštam spaudimui tinkama žarna.




Jungimas prie nesrieginio vandens čiaupo

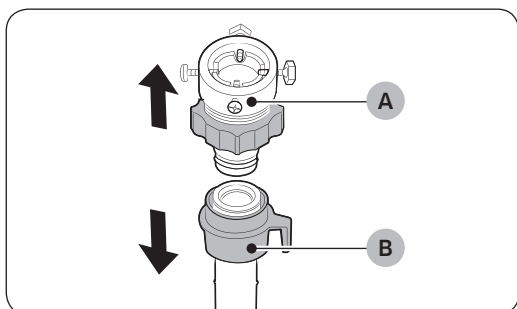


1. Adapterį (A) nuimkite nuo vandens tiekimo žarnos (B).

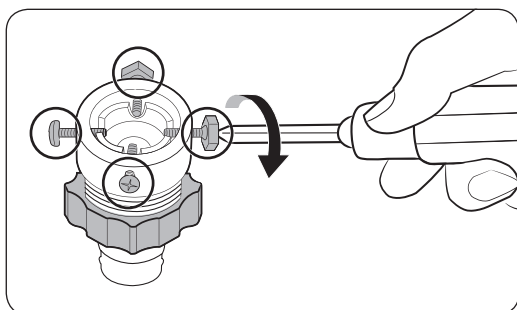

2. Kryžminių atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus.

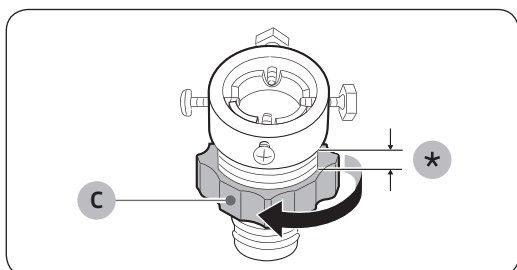


3. Laikykite adapterį ir pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją atlaisvintumėte 5 mm (*).

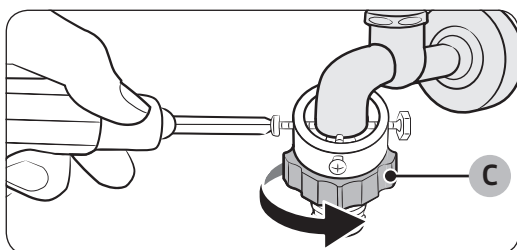

4. Uždėkite adapterį ant vandens čiaupo, tuomet keldami adapterį priveržkite varžtus.

5. Pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją priveržtumėte.

Įrengimas

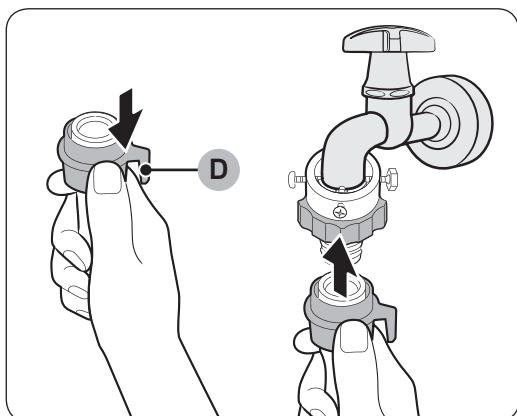


6. Traukdami **dalį (D)** ant vandens tiekimo žarnos, prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarną. Tada atleiskite **dalį (D)**. Žarna spragtelėjusi užsifiksuoja adapteryje.

7. Kaip užbaigti vandens tiekimo žarnos prijungimą, žr. 2 ir 3 pkt. skirsnyje „Jungimas prie srieginio vandens čiaupo“.

PASTABA


- Vandens tiekimo žarną prijungę prie adapterio, patraukdami ją žemyn įsitikinkite, kad vandens tiekimo žarna prijungta teisingai.
- Naudokite dažniausiai naudojamą vandens čiaupų tipą. Jei čiaupas yra stačiakampis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinės žiedą.

Modeliams su papildomu karšto vandens įleidimu:

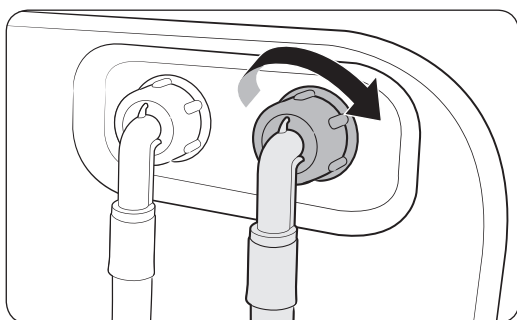

1. Raudoną karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens įleidimo, esančio skalbyklės gale.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens čiaupo.

Žarna „aqua stop“ (tik atitinkamuose modeliuose)

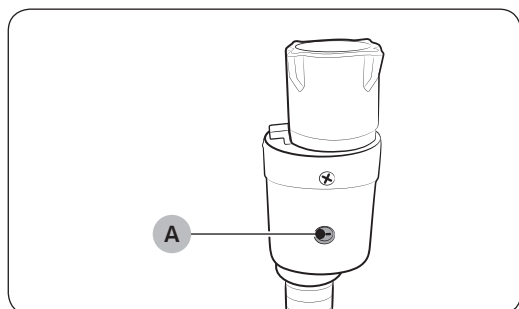

Žarna „aqua stop“ įspėja naudotoją apie vandens nuotėkio pavojų. Ji matuoja vandens srautą ir nuotėkio atveju įžiebia centre esantį **indikatorių (A)**.


PASTABA

Žarnos „aqua stop“ galas turi būti pritvirtintas prie vandens čiaupo, o ne prie mašinos.

Įrengimas


5 ŽINGSNIS Parinkite vandens išleidimo žarnos padėtį

Išleidimo žarną galima įrengti trimis būdais:

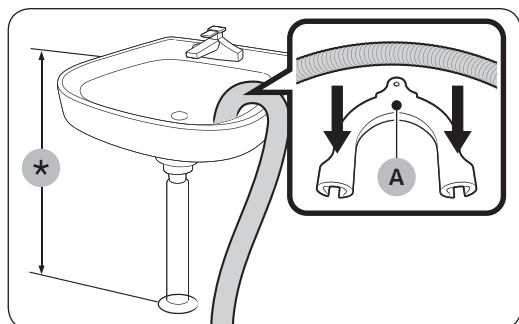

Uždėjus ant kriauklės krašto

Išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje (*) virš grindų. Išleidimo žarnos sulenkimui išlaikyti naudokite pridedamą **plastikinį žarnos laikiklį (A)**. Kad būtų užtikrintas stabilus vandens išleidimas, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu.

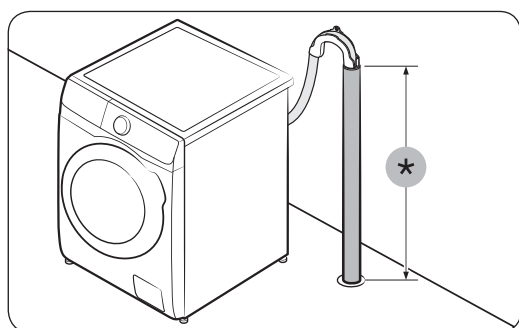


Pritvirtinus prie vandens išleidimo vamzdžio

Išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje (*). Rekomenduojama naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį.

- Norėdami, kad vandens išleidimo žarna liktų tinkamoje padėtyje, naudokite kartu tiekiamą plastikinį žarnos laikiklį (žr. paveikslėlį).
- Siekiant, kad išleidimo metu vanduo netekėtų pagal sifono veikimo principą, į vandens išleidimo vamzdį reikia įstatyti bent 15 cm vandens išleidimo žarnos.
- Pritvirtinkite žarnos laikiklį prie sienos, kad vandens išleidimo žarna nejudėtų.

Reikalavimai išleidimo vamzdžiui:

- mažiausias skersmuo – 5 cm;
- didžiausias pratekantis srautas – 60 litrų per minutę.

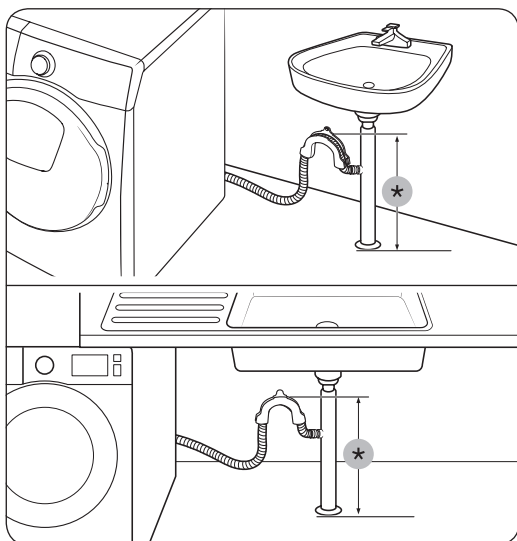

Pritvirtinus prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos

Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš prausyklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš grindų.


(*): 60 cm

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš prijungdami išleidimo vamzdį, nuimkite kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos dangtelį.

6 ŽINGSNIS Maitinimo įjungimas

Įkiškite maitinimo laidą į sieninį tinkamos galios įžemintą elektros lizdą, apsaugotą saugikliu arba automatinio jungiklio. Tada bakstelėkite (C), kad įjungtumėte skalbyklę.

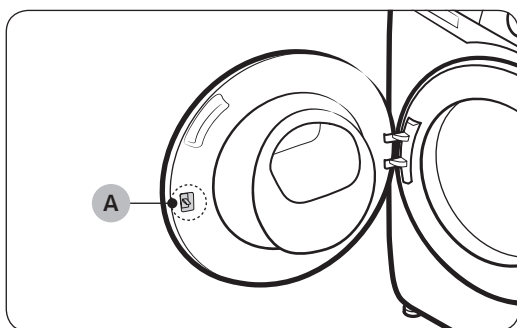

📖 PASTABA

Durų užraktas (svirtis) (A) buvo suprojektuotas, kad būtų šiek tiek laisvas, nes taip lengviau įkišti durų skląstį į duris.

📖 PASTABA

Jei įrengimo metu durys užsirakina, prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite maitinimą. Durys atsirakins.



Prieš pradedant skalbti

PASTABA


Prieš skalbiant pirmą kartą būtina atlikti visą skalbimo ciklą be skalbinių būgne.

Pradinė sąranka

- Kai įjungiate skalbyklę pirmą kartą, ekrane rodomas pradinės sąrankos procesas. Atlikite jį vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
- Užbaigus pirminę sąranką, jos kartoti nebereikės. Norėdami užbaigti pirminę sąranką, visų pirma turite atlikti bent vieną skalbimo ciklą.
- Pradinę sąranką sudaro kalbos pasirinkimas, kalibravimas ir trumpa instrukcija.
- Norėdami pereiti į kitą ekraną bakstelėkite  arba pasukite **Naršymo ratuką**.

Kalibravimas

- Pradinė sąranka apima kalibravimo procesą, kuris atliekamas pasirinkus kalbą. Prieš naudodami skalbyklę, turite atlikti kalibravimą.
- Išleiskite būgną, tada bakstelėkite ir palaikykite , kad būtų pradėtas kalibravimas.
- Pasibaigus kalibravimui maitinimas automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.
- Jei norite atlikti kalibravimą iš naujo, bakstelėkite ir palaikykite  3 sekundes, kad būtų atidaryta sistemos funkcija, ir pasirinkite **Kalibravimas**.

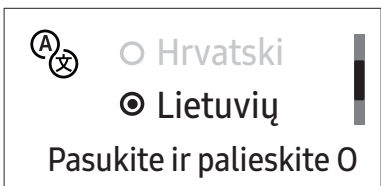01 Kalbos pasirinkimas	02 Kalibravimas	03 Pasisveikinimo ekranas
 Pasukite ir palieskite O	Prieš kalibruodami ištuštinkite būgną [Praleisite palietę O]	Sveiki!
04 Instrukcija		
Susipažinkite su naująja skalbykle! [Praleisite palietę O]	Išmanusis skalbimas! Atlikta!	



Skalbimo rekomendacijos

1 ŽINGSNIS Rūš.

Skalbinius rūšiuokite pagal tokius kriterijus:

- Priežiūros etiketę: skalbinius rūšiuokite į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinus, vilnonius ir viskozės.
- Spalvą: atskirkite baltus skalbinius nuo spalvotų.
- Dydį: kartu skalbiant skirtingo dydžio skalbinius pagerėja skalbimo veiksmingumas.
- Patvarumą: gležnus audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynų vilnos, užuolaidoms ir šilkinams gaminiams skalbti naudokite parinktį „Easy Iron“ (lengvas lyginimas). Žr. skalbiamų gaminių etiketes.



PASTABA

Būtinai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę ir prieš skalbdami juos atitinkamai išrūšiuokite.

2 ŽINGSNIS Ištuštinkite kišenes

Ištuštinkite visų skalbiamų drabužių kišenes.

- Metaliniai daiktai, pvz., monetos, sagės ir ant drabužių esančios sagtys, gali sugadinti kitus skalbiamus daiktus ir būgną.

Drabužius su sagomis ir siuviniais išverskite išvirkščia puse.

- Jei kelnų ar striukių užtrauktukai skalbiant yra atsegti, jie gali sugadinti būgną. Užtrauktukai turi būti užsegti ir apsaugoti raištelio.
- Drabužiai su ilgais užtrauktukais gali susipainioti su kitais drabužiais. Būtinai suriškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

3 ŽINGSNIS Naudokite skalbinių tinklę

- Liemenėles (skalbiamas skalbyklėje) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą. Metalinės liemenėlių dalys gali išlįsti ir suplėšyti kitus skalbinius.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklę.
- Neskalbkite skalbimo tinklelio vieno, be kitų skalbinių. Tai gali sukelti neįprastas vibracijas, dėl kurių mašina gali pasislinkti ir sužeisti žmones.

4 ŽINGSNIS Atlikite išankstinį skalbimą (jei būtina)

Skalbdami labai purvinius drabužius, pasirinkite Pirminis skalb. parinktį. Nenaudokite parinktės Pirminis skalb., jei skalbiklis pilamas rankiniu būdu tiesiai į skalbyklės būgną.

Prieš pradėdant skalbti

5 ŽINGSNIS Nustatykite skalbinių kiekį

Neperkraukite skalbyklės. Neperkraukite skalbyklės, kitaip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Informacijos apie skalbinių įkrovos dydį atskiriems drabužių tipams rasite **38** psl.

PASTABA

Skalbiant patalynę ar užvalkalus, gali pailgėti skalbimo laikas arba sumažėti gręžimo efektyvumas. Skalbiant patalynę ar užvalkalus, rekomenduojamas didžiausias gręžimo ciklo greitis yra 800 aps./min. (2,0 kg ar mažiau skalbinių).

PERSPĖJIMAS

- Dėl netolygiai paskirstytų skalbinių gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Įsitikinkite, kad skalbiniai yra įdėti į būgną ir nėra prispausti durelėmis.
- Netrankykite durelių. Dureles uždarykite švelniai. Priešingu atveju durelės gali neužsidaryti tinkamai.

6 ŽINGSNIS Naudokite tinkamo tipo skalbiklį

Naudojamo skalbiklio tipas priklauso nuo audinio tipo (medvilniniai, sintetiniai, netvirti, vilnoniai gaminiai), spalvos, skalbimo temperatūros ir nešvarumo. Įsitikinkite, kad naudojate automatinėms skalbyklėms skirtus skalbimo miltelius.

PASTABA


- Vadovaukitės skalbiklio gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei turite abejonių dėl vandens kietumo, susisiekite su vietos valdžios institucija, atsakinga už vandens kokybę.
- Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio. Tokio skalbiklio gali likti po skalavimo ciklo ir užkišti išleidimo angą.

PERSPĖJIMAS


Skalbimo ciklu Vilna skalbdami vilnonius gaminius, naudokite skalbiklį, skirtą vilnoniams gaminiams. Skalbiant skalbimo ciklu Vilna ir naudojant skalbimo miltelius, jų gali likti ant skalbinių ir milteliai gali nudažyti skalbinius.

Skalbimo kapsulės

Siekiant geriausių rezultatų su skalbimo kapsulėmis, būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų.

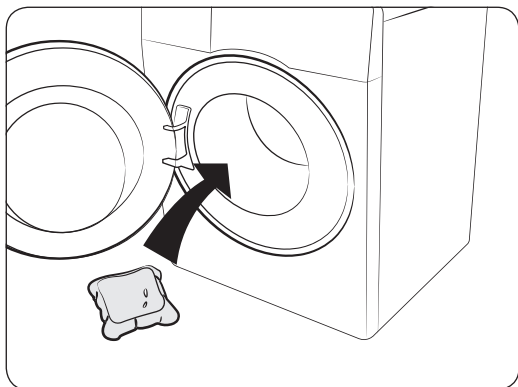

1. Kapsulę dėkite į tuščią būgną, arčiau užpakalinės sienelės.

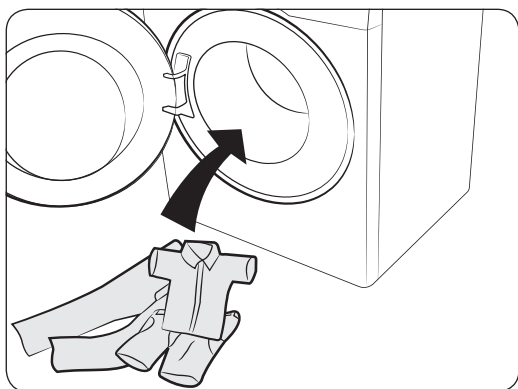

2. Dėkite skalbinius ant būgne esančios kapsulės.

PERSPĖJIMAS

Jei ciklo metu naudojamas šaltas vanduo arba jo trukmė yra mažiau nei valanda, kapsulė gali neištirpti visiškai.



Prieš pradedant skalbti

Rekomendacija dėl skalbimo priemonės

Rekomendacijos galioja temperatūros diapazonams, nurodytiems ciklų diagramoje.


●	Rekomenduojama	▲	Tik skystas skalbiklis
–	Nerekomenduojama	△	Tik skalbimo milteliai

Ciklas	Skalbiklis			Temperatūra (°C)
	Universalus	Gležni ir vilnoniai audiniai	Specialistas	
Eco 40-60	●	-	-	40~60
Medvilnė	●	-	-	Šaltas~90
DI skalbimas (tik WD**T98****, WD**T93**** modeliai)	●	-	-	40
15 min skalbimas	▲	-	-	Šaltas~40
Spartusis (tik WD**T9****, WD**T8****, WD**T7****, WD**T6**** modeliai)	●	-	-	Šaltas~40
Intensyvus šaltas	●	-	-	Šaltas
Vilna	-	▲	-	Šaltas~40
Patalynė	●	-	-	Šaltas~40
Lauko drabužiai	●	-	●	Šaltas~40
Marškiniai	●	-	-	Šaltas~60
Rankšluosčiai	●	-	-	Šaltas~90
Higieniniai garai	●	-	-	Šaltas~90
Debesuota	●	-	-	Šaltas~60
Sporto drabužiai	●	-	-	Šaltas~40
Spalvoti	●	-	-	Šaltas~40
Sintetika	●	-	-	Šaltas~60
Gležni audiniai	-	▲	-	Šaltas~40
Tylus skalbimas	●	-	-	Šaltas~40
Įvairūs audiniai (tik WD**T5**** modeliai)	●	-	-	Šaltas~60
Skalb+džio.	●	-	-	40~60



Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus

Atitinkamuose modeliuose įrengtas rankinis dozatorius, susidedantis iš trijų skyrių: kairysis skyrius skirtas pagrindiniam skalbimui, vidurinis – audinių minkštikliams, o dešinysis – pirminiam skalbimui.

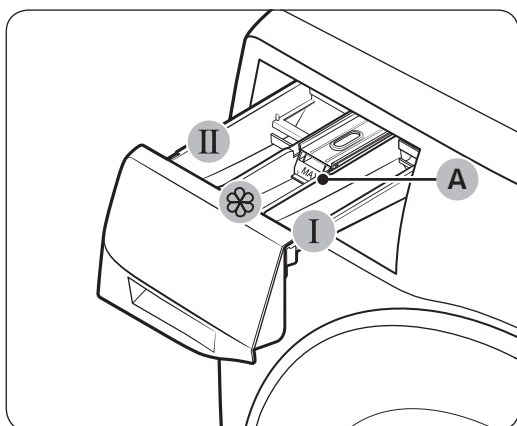

1. **I Išankstinio skalbimo skyrius:** naudokite išankstiniam skalbimui skirtą skalbimo priemonę.
2. **II Pagrindinio skalbimo skyrius:** įpilkite skalbiklio pirminiam skalbimui, vandens minkštiklio, mirkymo priemonės, baliklio ir (arba) dėmių išėmiklio.
3. **☼ Minkštiklio skyrius:** įpilkite priedų, pvz., audinių minkštiklio. Nepilkite virš **didž. lygio linijos (A)**.

PASTABA




Tikroji minkštiklio kreiptuvo išvaizda gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.

PERSPĖJIMAS


- Neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus skalbyklei veikiant.
- Į stalčių nedėkite šių tipų skalbiklių:
 - tablečių arba kapsulių tipo;
 - rutulio ar tinklo tipo.
- Kad skyrius neužsikištų, koncentruotas arba labai prisotintas priemonės (audinių minkštiklius arba skalbiklius) prieš naudojant reikia praskiesti vandeniu.
- Pasirinkę Atidėjimas, nepilkite skalbiklio tiesiai į mašinos būgną, nes skalbiniai gali išblukti. Pasirinkus Atidėjimas, naudotinas skalbimo priemonių stalčius.
- Būkite atsargūs, kad audinių minkštiklio nepatektų ant įrenginio paviršiaus ar valdymo skydelio.

Prieš pradedant skalbti

Skalbiklio pylimas į rankinį dozatorių

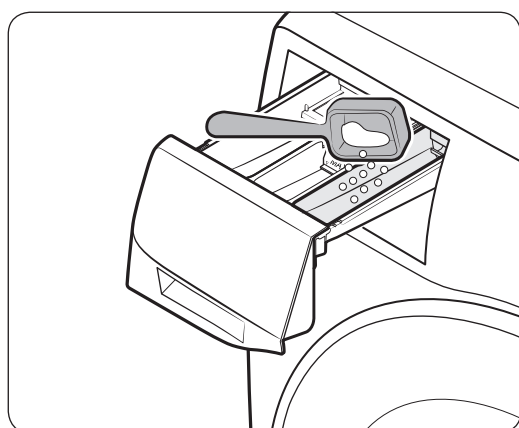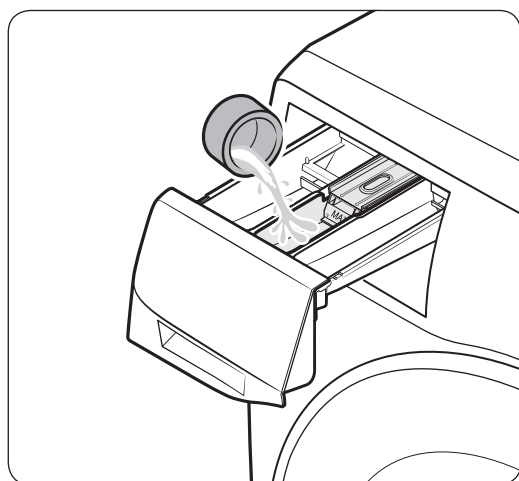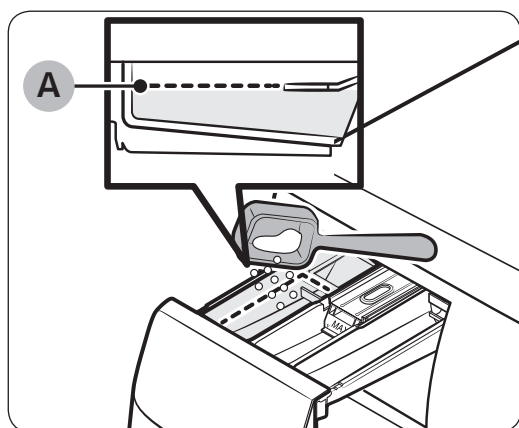


1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių.
2. Įpilkite skalbimo priemonės į **II pagrindinio skalbimo skyrių**, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas. Jei norite naudoti skystąjį skalbiklį, žr. **35** psl. Nepilkite skalbiklio virš **maks. lygio linijos (A)**.
3. Įpilkite audinių minkštiklio į **minkštiklio skyrių**. Nepilkite virš **didž. lygio linijos**.
4. Jei norite naudoti pirminį skalbimą, į **I išankstinio skalbimo skyrių** įpilkite pirminio skalbimo priemonės, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas.
5. Uždarykite skalbimo priemonės stalčių.

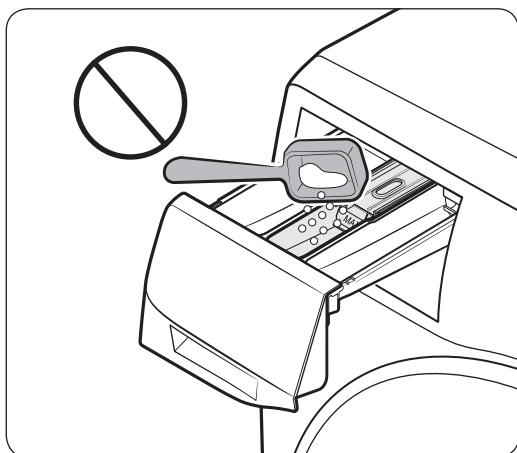

⚠ PERSPĖJIMAS

- Neberkite skalbimo miltelių į skystojo skalbiklio talpyklą.
- Prieš naudojant koncentruotą audinių minkštiklį, jį reikia praskiesti vandeniu.
- Nepilkite pagrindinio skalbimo priemonės į  **minkštiklio skyrių.**

Skystojo skalbiklio naudojimas rankiniu būdu (tik atitinkamuose modeliuose)

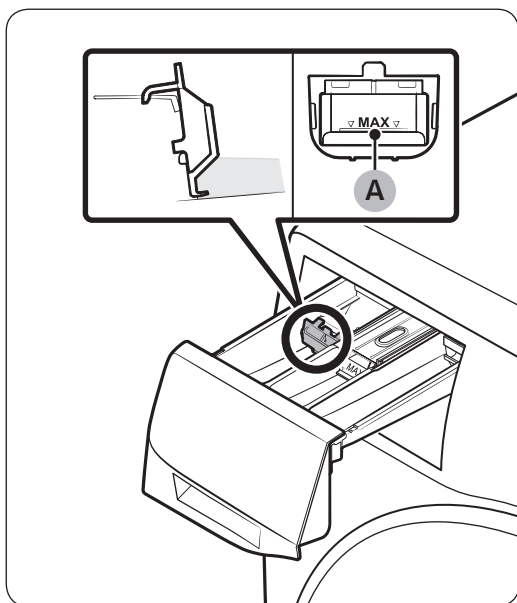

Pirmiausia įstatykite pridedamą skystojo skalbiklio talpyklą į **II pagrindinio skalbimo skyrių**. Tada įpilkite skystojo skalbiklio į talpyklą neviršydami **didž. lygio linijos (A)**.

📖 PASTABA

- Įdėkite skystojo skalbiklio kreiptuvą tik išėmę iš skalbyklės skalbimo priemonių stalčių, paspausdami **fiksatoriaus svirtelę (A)**.
- Baigus skalbti, skalbimo priemonių stalčiuje gali likti truputis skysto skalbiklio.

⚠ PERSPĖJIMAS


- Nenaudokite funkcijos „Prewash“ (išankstinis skalbimas), kai naudojate skystąjį skalbiklį.
- Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite skysto skalbiklio kreiptuvą.

Skalbyklės valdymas

PASTABA

Ciklas ir šiame vadove naudojami funkcijų pavadinimai gali skirtis nuo jūsų gaminio.

Valdymo skydelis

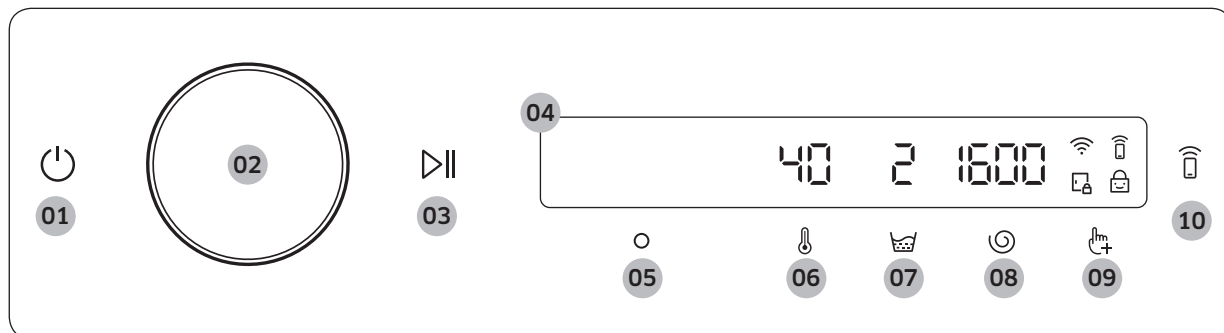


01 Maitinimas	Bakstelėkite jei norite įjungti arba išjungti skalbyklę. - Jei įjungę skalbyklę 10 minučių nenaudojate valdymo pulto, skalbyklė automatiškai išsijungia. - Skalbyklė automatiškai išsijungia pasibaigus ciklui. ⚠ PERSPĖJIMAS Nebaksnokite norėdami išjungti skalbyklę, kai skalbimo ciklas neužbaigtas. Iš pradžių bakstelėkite ir palaikykite , kad pristabdytumėte ciklą, po to bakstelėdami išjunkite skalbyklę.
02 Naršymo ratukas	Norėdami naršyti po ciklus ir funkcijas sukite naršymo ratuką į kairę arba į dešinę. Pasukus naršymo ratuką, skystųjų kristalų ekrane pasirodys jūsų pasirinkimas (pvz., ciklas, papildomos funkcijos ir sistemos funkcijos).
03 Paleidimas / pristabdymas	Bakstelėkite ir palaikykite, kad būtų pradėta arba pristabdyta operacija.
04 Ekranas	Ekrane rodoma esamo ciklo informacija ir apytikslis likęs laikas arba informacinis pranešimas, jei kilo nesklandumų. 📖 PASTABA Faktinis skalbimo laikas gali skirtis nuo iš pradžių numatyto laiko, kuris buvo rodomas valdymo pulte pasirinkus ciklą.
05 Gera	Bakstelėdami patvirtinkite funkcijos ar nustatymo pasirinkimą.
06 Temperatūra	Bakstelėkite, kad pakeistumėte pasirinkto ciklo vandens temperatūrą. Virš mygtuko esantis indikatorius rodo numatytąjį arba pasirinktąjį nustatymą.
07 Skalavimas	Bakstelėkite, kad pakeistumėte pasirinkto ciklo skalavimų skaičių. Virš mygtuko esantis indikatorius rodo numatytąjį arba pasirinktąjį nustatymą.
08 Grežimas	Bakstelėkite, kad pakeistumėte pasirinkto ciklo sukimosi greitį. Virš mygtuko esantis indikatorius rodo numatytąjį arba pasirinktąjį nustatymą.
09 Papildoma funkcija	Bakstelėdami atidarykite papildomų funkcijų meniu. Bakstelėkite ir palaikykite 3 sekundes, kad atidarytumėte sistemos funkcijų meniu.

10 Smart Control 	Bakstelėkite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Smart Control. Bakstelėkite ir palaikykite, kad būtų atidarytas poravimo režimas ir būtų galima prisijungti prie programėlės SmartThings. Kai funkcija Smart Control yra įjungta, galite valdyti savo skalbyklę nuotoliniu būdu, savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje („Android“ arba „iOS“) naudodami programėlę SmartThings.
--	--

Piktogramų aprašymai

	Wi-Fi	Ši piktograma rodo, kad skalbyklė yra prijungta prie Wi-Fi ryšio.
	Smart Control	- Ši piktograma rodo, kad Smart Control yra įjungtas. - Daugiau informacijos apie Smart Control pateikiama 46 psl.
	Durelių užraktas	- Ši piktograma rodo, kad durelės yra užrakintos ir jų negalima atidaryti. - Ciklo metu durelės automatiškai užsirakina ir šis indikatorius įsijungia. - Dureles galite atidaryti, kai ši piktograma pranyksta.
	Vaikų apsauga	- Ši piktograma rodo, kad Vaikų apsauga yra įjungtas. - Daugiau informacijos apie Vaikų apsauga pateikiama 43 psl.

Ciklo naudojimas

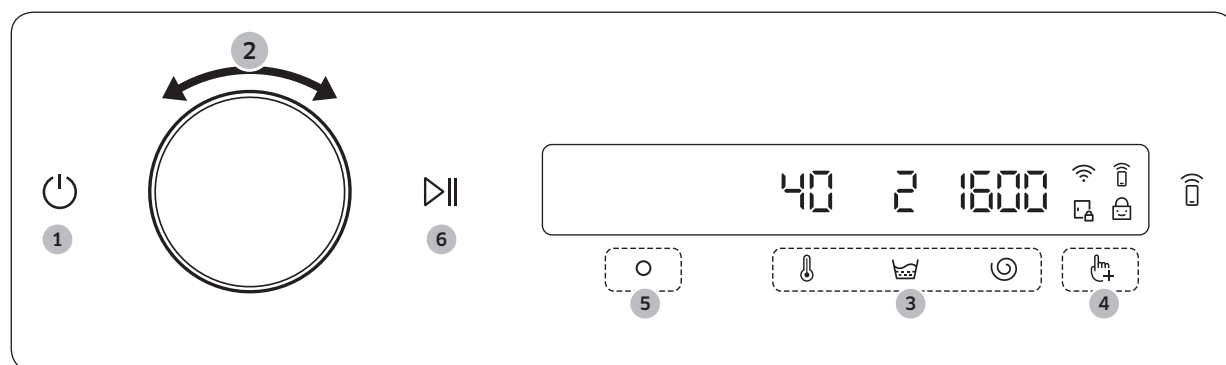

1. Bakstelėkite , kad įjungtumėte arba išjungtumėte skalbyklę.
2. Pasukite **Naršymo ratuką**, kad pasirinktumėte norimą ciklą.
 - Daugiau informacijos apie **Ciklų apžvalga** pateikiama **38** psl.
3. Bakstelėkite ,  arba , kad pakeistumėte numatytuosius ciklo nustatymus.
4. Bakstelėkite , o tada pasukite **Naršymo ratuką**, kad pasirinktumėte papildomą funkciją.
 - Daugiau informacijos apie **Papildomos funkcijos** pateikiama **41** psl.
5. Bakstelėdami  pakeiskite pasirinktos papildomos funkcijos nustatymus.
 - Ne visuose cikluose yra papildomos funkcijos.
6. Bakstelėkite ir palaikykite , kad būtų pradėta operacija.
 - Kai nustatysite norimą ciklą, ekrane bus rodomas trumpas ciklo aprašymas, maksimalus skalbinių partijos dydis ir ciklo trukmė. Taip pat galite matyti ciklo eigą, likusį ciklo laiką ir informacinius kodus.

Skalbyklės valdymas

Ciklų apžvalga

Ciklo aprašymai

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Eco 40-60	- Skirtas skalbti vidutiniškai suteptus medvilnės gaminius, kuriuos nurodyta skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje to paties ciklo metu. Šis ciklas naudojamas įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo įstatymams. - Tai yra numatytasis ciklas.	Didž.			
Medvilnė	- Medvilniniams audiniams, patalynei, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ir marškiniams. Skalavimo laikas ir skalavimo ciklų skaičius automatiškai parenkami atsižvelgiant į įkrovos svorį. - Skirtas skalbti nestipriai suteptus medvilnės gaminius vardinėje 20 °C temperatūroje.	Didž.			
DI skalbimas (tik WD**T98****, WD**T93**** modeliai)	Skalbiklio kiekis ir ciklas parenkami pagal skalbinių kiekį ir sutepimo lygį. Šį ciklą geriausia jungti kartu su funkcija automatinis dozavimas.	-	Didž.		-
15 min skalbimas	Ne itin suteptiems skalbiniams, jei jų skalbiama mažiau nei 2,0 kg ir jei norite juos išskalbti greičiau. - Naudokite mažiau kaip 20 g skalbimo priemonės. Jei naudosite daugiau kaip 20 g, jos gali likti ant drabužių. - Jei naudojate skystą skalbiklį, naudokite jo ne daugiau kaip 20 ml.	2	2	2	2
Spartusis (tik WD**T9****, WD**T8****, WD**T7****, WD**T6**** modeliai)	- Greitasis skalbimas kasdien nešiojamiems rūbams, pavyzdžiui, apatiniams drabužiams ir marškiniams. - Ciklo trukmė skirsis, atsižvelgiant į vandens tiekimo sąlygas, skalbinių kiekį ir jų tipą.	5	5	5	5
Intensyvus šaltas	„Ecobubble“ (ekonomiškas skalbimas burbuluose) ir žemoje temperatūroje padeda sumažinti energijos sąnaudas.	4	4	4	4
Sintetika	Audiniams iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ir pan.	4	4	4	4
Gležni audiniai	- Ploniems audiniams, liemenėlėms, apatiniam trikotažui (iš šilko) ir kitokiems tik rankomis skalbiamiems audiniams. - Geriausia naudoti skystąjį skalbiklį.	2	2	2	2

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Rankšluosčiai	Vonios rankšluosčiams, virtuvės rankšluosčiams ir kilimėliams.	4	4	4	4
Patalynė	- Lovatiesėms, paklodėms, užvalkalams ir pan. - Siekdami geriausių rezultatų, skalbkite tik vienos rūšies patalynę.	2	2	2	2
Marškiniai	Marškiniams, palaidinėms iš medvilnės, sintetinio pluošto.	2	2	2	2
Higieniniai garai	- Medvilniniai audiniai ir baltiniai, kurie turi tiesioginį sąlytį su oda, pvz., apatiniai drabužiai. - Siekdami geriausių rezultatų, nustatykite bent 60 °C temperatūrą. - Garinimo ciklams būdinga apsauga nuo alergijų ir bakterijų šalinimas (sterilizavimas).	4	4	4	4
Vilna	- Skirtas skalbykle skalbiams vilnoniams audiniams. - Skalbimo programos Vilna metu skalbiniai nestipriai teliūskuojami ir mirkomi, kad vilnonis audinys nesusitrauktų / nesideformuotų. - Rekomenduojama naudoti neutralų skalbiklį.	2	2	2	2
Lauko drabužiai	Lauke dėvimai aprangai, pavyzdžiui, slidinėjimo ir sportinei aprangai, kurios sudėtyje yra funkcinių medžiagų (spandekso, laikros ir mikropluošto).	2	2	2	2
Sporto drabužiai	Sportiniams drabužiams skalbti, pvz., sportiniams megztiniams, kelnėms, marškinėliams / palaidinukėms ir kitiems rūbams. Šis ciklas užtikrina veiksmingą purvo pašalinimą kontroliuojamu būgno sukimu, kad būtų galima prižiūrėti specifinius audinius.	2	2	2	2
Spalvoti	Papildomas skalavimas ir trumpesnis išgręžimas užtikrina, kad drabužiai bus švelniai išskalbti ir kruopščiai išskalauti.	4	4	4	4
Tylus skalbimas	Skirtas sumažinti darbinį triukšmą ir vibraciją.	4	4	4	4
Debesuota	Optimaliam gręžimui ir džiovinimui esant didelei drėgmei.	Didž.			
Skalauti ir gręžti	Paleidžiamas papildomas skalavimo procesas po to, kai skalbiniai buvo panaudotas audinių minkštiklis.	Didž.			
Išleisti/gręžti	Skirta vandeniui išleisti iš būgno ir papildomam gręžimo procesui, kuris veiksmingai pašalina drėgmę iš skalbinių.	Didž.			

Skalbyklės valdymas

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)			
		WD1*	WD9*	WD8*	WD7*
Skalb+džio.	Skirtas skalbti vidutiniškai suteptus medvilnės gaminius, kuriuos nurodyta skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje to paties ciklo metu, ir džiovinti taip, kad būtų galima nedelsiant sudėti į spintą. Šis ciklas naudojamas įvertinti atitiktį ES ekologinio projektavimo įstatymams dėl skalbimo ir džiovinimo.	6	6	5	4
Dž. medvilnę	Skirta bendrajam džiovinimui.	6	6	5	4
Dž. sintet.	Žemos temperatūros džiovinimo ciklas, skirtas karščiui jautriems skalbiniams.	3	3	3	3
Valymas oru	Šis ciklas padeda pašalinti nemalonų kvapą.	1	1	1	1
Būgno valymas+ (tik WD**T9*****, WD**T8*****, WD**T7*****, WD**T6***** modeliai)	- Išvalomas būgnas, pašalinant iš jo nešvarumus ir bakterijas. - Išvalomas guminis durelių tarpiklis, pašalinant iš jo nešvarumus. - Patartina naudoti reguliariai (kas 40 skalbimo ciklą) be baliklio ar valymo priemonių. Įspėjamas pranešimas pasirodo kas 40 skalbimo ciklą. - Įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias. - Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti.	-	-	-	-
Būgno valymas (tik WD**T5***** modeliai)	- Išvalomas būgnas, pašalinant iš jo nešvarumus ir bakterijas. - Patartina naudoti reguliariai (kas 40 skalbimo ciklą) be baliklio ar valymo priemonių. Įspėjamas pranešimas pasirodo kas 40 skalbimo ciklą. - Įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias. - Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti.	-	-	-	-
Įvairūs audiniai (tik WD**T5***** modeliai)	Įvairiems medvilniniams ir sintetiniams audiniams.	4	4	4	4

PASTABA

- Jei į buitinę skalbyklę arba buitinę skalbyklę-džiointuvą atitinkamiems ciklams skalbinius dėsime iki gamintojo nurodytos talpos, sutaupysite energijos ir vandens.
- Triukšmui ir likusiam drėgmės kiekiui turi įtakos sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi greitis džiovinimo fazėje, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likęs drėgmės kiekis.
- Efektyviausias energijos sąnaudų atžvilgiu ciklas paprastai yra tas, kuris veikia esant žemesnei temperatūrai ir ilgesnei trukmei.

Papildomos funkcijos

Papildomų funkcijų naudojimas

1. Bakstelėkite .
2. Pasukite **Naršymo ratuką**, kad pasirinktumėte norimą papildomą funkciją.
3. Bakstelėkite , kad pakeistumėte pasirinktos funkcijos nustatymus arba įjungtumėte funkciją.

PASTABA

- Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, dar kartą bakstelėkite  arba pasukite **Naršymo ratuką** ir pasirinkite **Grįžti** ir bakstelėkite .
- Jei pasirinkta funkcija nepalaikoma, rodomas pranešimas „**Nepalaikoma**“ ir mygtukas  yra neaktyvus.
- Kai pasirenkate papildomą funkciją, pirmus dešimt naudojimo kartų trumpai pasirodo pagalbos pranešimas.

Džiovin.

Pasibaigus skalbimo ciklui galite pridėti džiovinimą.

1. Pasirinkite ciklą ir, jei reikia, pakeiskite ciklo nustatymus.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Džiovin.**, tada bakstelėkite .
4. Pasukite **Naršymo ratuką** arba kelis kartus bakstelėdami  pasirinkite pageidaujamą džiovinimo laiką.
 - Galite rinktis **Off, Automatinis, 30 min., 1 val. 00 min., 1 val. 30 min., 2 val. 00 min., 3 val. 00 min.** arba **4 val. 00 min.**
5. Bakstelėkite ir palaikykite .

Quick Drive (tik WD**T7***** modeliai)

Galite sutrumpinti pasirinktų ciklo nustatymų bendrą skalbimo laiką.

Quick Drive tam tikriems ciklams gali neveikti.

1. Pasirinkite ciklą ir, jei reikia, pakeiskite ciklo nustatymus.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Quick Drive**, tada bakstelėkite .
4. Bakstelėkite ir palaikykite .

Pirminis skalb.

Prieš pagrindinio skalbimo ciklą galite pridėti pirminio skalbimo ciklą.

1. Pasirinkite ciklą ir, jei reikia, pakeiskite ciklo nustatymus.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Pirminis skalb.**, tada bakstelėkite .
4. Bakstelėkite ir palaikykite .



Skalbyklės valdymas

Atmirkymas

Ši funkcija padės pašalinti įvairias sunkiai išplaunamas dėmes. Pasirinkus funkciją Atmirkymas, skalbiniai bus išmirkyti vandens burbuluose, kad skalbimas būtų dar efektyvesnis.

1. Pasirinkite ciklą ir, jei reikia, pakeiskite ciklo nustatymus.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Atmirkymas**, tada bakstelėkite .
 - Atmirkymas trunka iki 30 min. kartu su šiais ciklais: Medvilnė, Sintetika, Patalynė ir Spartusis.
4. Bakstelėkite ir palaikykite .

Intensyvus

Labai suteptiems skalbiniams. Kiekvieno ciklo veikimo laikas bus ilgesnis nei įprastai.

1. Pasirinkite ciklą ir, jei reikia, pakeiskite ciklo nustatymus.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Intensyvus**, tada bakstelėkite .
4. Bakstelėkite ir palaikykite .

Mano ciklai

Įtraukdami arba pašalindami ciklus sukurkite asmeninį ciklų sąrašą.

1. Bakstelėkite .
2. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Mano ciklai**, tada bakstelėkite .
 - Jei norite sukurti asmeninį ciklą, galite redaguoti ciklą tik tada, kai skalbyklė neveikia.
3. Norėdami pasirinkti pageidaujamą ciklą pasukite **Naršymo ratuką**.
4. Bakstelėdami  įtraukite arba pašalinkite pasirinktą ciklą.
 - Kurso įtraukimas ir pašalinimas išsaugomas automatiškai.
5. Baigę kurti Mano ciklai, bakstelėję  grįžite į ciklų ekraną.

PASTABA

- Ciklų Eco 40-60 ir Būgno valymas+ negalima pašalinti iš ciklų sąrašo.
- Mano ciklai taip pat galite redaguoti programėlėje SmartThings.

Atidėjimas


Galite nustatyti skalbyklę, kad ji automatiškai baigtų skalbti vėliau, pasirinkdami delną nuo 1 iki 24 valandų (kas 1 val.). Rodoma valanda reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Pasirinkite ciklą ir, jei reikia, pakeiskite ciklo nustatymus.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Atidėjimas**, tada bakstelėkite .
4. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite pageidaujamą laiką, tada bakstelėkite .
5. Bakstelėkite ir palaikykite .
 - Ekrane bus rodoma būsena ir skalbyklė suks būgną, kad nustatytų skalbinių svorį (jei pasirinktam ciklui buvo iš anksto pasirinktas skalbinių svorio nustatymas). Užbaigus skalbinių svorio nustatymą ekrane rodomas iki skalbimo ciklo pabaigos likęs laikas.
 - Norėdami atšaukti Atidėjimas, bakstelėkite , kad skalbyklė pradėtų veikti.



Pavyzdys iš gyvenimo

Norite, kad dviejų valandų trukmės ciklas baigtųsi po 3 valandų, skaičiuojant nuo dabar. Tam esamame cikle turite pridėti parinktį **Atidėjimas**, nustatyti 3 valandų delsos nuostatą ir 14.00 valandą spausti **Paleidimas/pristabdymas**. Kas įvyks? Mašina pradės veikti 15.00 valandą ir baigs skalbti 17.00 valandą. Toliau pateikta šio pavyzdžio laiko diagrama.



Vaikų apsauga

Kad vaikai arba kūdikiai negalėtų atsitiktinai paleisti arba nustatyti skalbyklės, Vaikų apsauga užrakina visus mygtukus, išskyrus ir .

1. Bakstelėkite .
2. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Vaikų apsauga**, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėdami pasirinkite **Ijungti** arba **Išjungti**.
 - Kai funkcija įjungta, piktograma Vaikų apsauga įsijungia.

PASTABA

- Kai Vaikų apsauga yra įjungtas, visi mygtukai yra atjungti, išskyrus ir . Skalbyklės durelės taip pat užsirakina.
- Bakstelėjus mygtuką tuo metu, kai Vaikų apsauga yra įjungtas, suaktyvinamas įspėjimas su pranešimu „**Vaikų apsauga įjungtas**“.
- Kai Vaikų apsauga įjungtas, pasibaigus skalbimo ciklui durelių atidaryti negalėsite. Norėdami išimti skalbinius, prieš atidarydami dureles išjunkite funkciją.

Sistemos funkcijos

Sistemos funkcijų naudojimas

1. Bakstelėkite ir palaikykite 3 sekundes.
2. Pasukite **Naršymo ratuką** ir pasirinkite pageidaujamą sistemos funkciją, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėkite , kad pakeistumėte pasirinktos funkcijos nustatymus arba įjungtumėte funkciją.

PASTABA

Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, dar kartą bakstelėkite arba pasukite **Naršymo ratuką** ir pasirinkite **Grįžti** ir bakstelėkite .

DI režimas

Ši funkcija išsaugo dažnai naudojamus ciklus ir nustatymus. Kai įjungiame funkciją, skalbyklė įsimena dažniausiai naudojamus ciklus ir jų nustatymus (Temperatūra, Skalavimas, Gręžimas) ir rodo juos dažnumo eilės tvarka.

1. Bakstelėkite ir palaikykite 3 sekundes.
2. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **DI režimas**, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėdami pasirinkite **Ijungti** arba **Išjungti**.
 - Numatytasis nustatymas yra Ijungti. Jei šios funkcijos naudoti nebenorite, nustatykite jį ties Išjungti.
 - Kai išjungiame funkciją, atliekama visų išsaugotų duomenų atstatymas.



Skalbyklės valdymas

Pranešimas

Galite įjungti arba išjungti ciklo pabaigos melodiją. Tačiau kiti garsai liks aktyvūs.

1. Bakstelėkite ir palaikykite  3 sekundes.
2. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Pranešimas**, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėdami  pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti**.
 - Numatytasis nustatymas yra Įjungti.

PASTABA

Nustatymas lieka nepakeistas, net jei paleisite skalbyklę iš naujo.

Kalibravimas

Norėdami, kad svoris būtų nustatytas tiksliai, galite paleisti kalibravimą iš naujo.

1. Bakstelėkite ir palaikykite  3 sekundes.
2. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Kalibravimas**, tada bakstelėkite .
 - Jei durelės tinkamai neuždarytos, kalibravimas neįjungiamas.
 - Būgnas sukasi pagal ir prieš laikrodžio rodyklę maždaug 3 minutes.
3. Kai kalibravimas bus baigtas, ekrane pasirodys užrašas „Kalibravimas baigtas“ ir skalbyklė automatiškai išsijungs.

Wi-Fi

Skalbyklės Wi-Fi belaidį ryšį galite įjungti arba išjungti.

1. Bakstelėkite ir palaikykite  3 sekundes.
2. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Wi-Fi**, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėdami  pasirinkite **Įjungti** arba **Išjungti**.
 - Pagal gamyklinį nustatymą skalbyklės Wi-Fi yra išjungtas. Tačiau jums įjungus skalbyklę pirmą kartą jos Wi-Fi įsijungia automatiškai. Tada, nepriklausomai nuo skalbyklės maitinimo būklės, išlaikomas galutinis Wi-Fi nustatymas.
 - Kai įjungiame skalbyklės Wi-Fi ir prisijungiame prie tinklo, skalbyklė lieka prijungta prie tinklo, net kai išjungiame maitinimą.
 - Wi-Fi  rodo, kad skalbyklė yra prijungta prie maršruto parinkto Wi-Fi ryšiu.

Kalba

Sistemos kalbą galite pakeisti.

1. Bakstelėkite ir palaikykite  3 sekundes.
2. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Kalba**, tada bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite pageidaujamą kalbą, tada bakstelėkite .

Gamyklinis atkūrimas

Galite atlikti skalbyklės atstatą.



1. Bakstelėkite ir palaikykite  3 sekundes.
2. Pasukdami **Naršymo ratuką** pasirinkite **Gamyklinis atkūrimas**, tada bakstelėkite .
 - Atstatomi jūsų skalbyklės gamykliniai nustatymai.



Specialios funkcijos

AddWash (tik atitinkamuose modeliuose)

Norėdami įdėti dar skalbinių pradėjus skalbimą, naudokite „AddWash“ dureles.

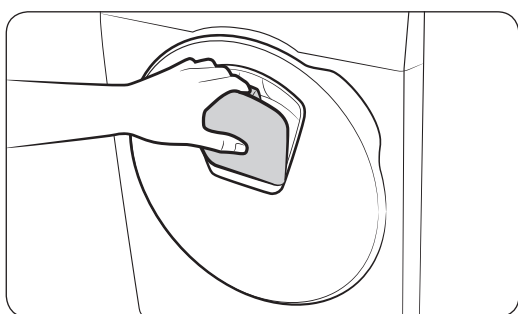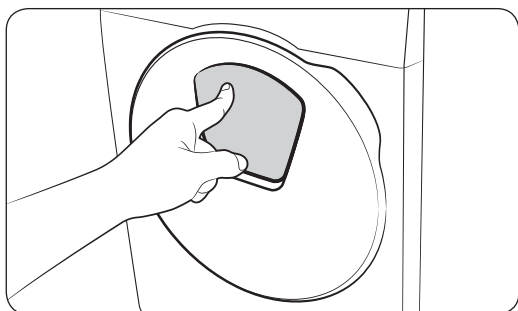

1. Bakstelėję ir palaikę ▷|| sustabdykite skalbimo ciklą.
2. Norėdami atrakinti dureles, paspauskite viršutinę „AddWash“ durelių sritį. Paspaudus dureles, jos šiek tiek pasislinks į vidų, tada atsidarys.
3. Iki galo atidarykite „AddWash“ dureles ir per „AddWash“ dureles į būgną įdėkite papildomus skalbinius.
4. Pakelkite „AddWash“ dureles atgal į vietą ir užrakinkite jas stumdami viršutinę durelių dalį, kol išgirsite spragtelėjimą. Tada vėl bakstelėkite ir palaikykite ▷||, kad būtų atnaujintas skalbimo ciklas.

⚠ PERSPĖJIMAS

Nespauskite „AddWash“ durelių per stipriai. nesulaužytumėte.

📄 PASTABA

Tinkamai uždarius „AddWash“, vanduo iš būgno neteka. Aplink „AddWash“ dureles duris gali susidaryti vandens lašėlių, bet vanduo liks būgne. Tai yra normalu.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Neatidarykite „AddWash“ durelių, jei būgne susidarė putų, viršijančių „AddWash“ durelių lygį.
- Neatidarykite „AddWash“ durelių veikiant mašinai, jei prieš tai nebakstelėjote ir nepalaikėte ▷||. Atkreipkite dėmesį, kad, skalbimui pasibaigus, „AddWash“ dureles galima atidaryti netyčia (nebakstelėjus ir nepalaikius ▷||).
- Nedėkite pro „AddWash“ dureles per daug skalbinių. Tai gali pabloginti mašinos veikimą.
- Nesinaudokite apatine „AddWash“ durelių dalimi kaip rankena. Ten gali įstrigti jūsų pirštai.
- Įsitikinkite, kad „AddWash“ durėlėmis neprispaudėte skalbinių.
- Naminiai gyvūnai privalo laikytis atokiai nuo skalbyklės, ypač nuo „AddWash“ durelių.
- Jei skalbiant naudojamas karštas vanduo, gali atrodyti, kad atidarius arba uždarius „AddWash“ dureles pro jas prateka vanduo. Tai normalu, nes pro atviras „AddWash“ dureles besiskverbiantys garai ataušo ir susiformavo vandens lašėliai.
- Tinkamai uždarius, vanduo nepratekės pro sandarias „AddWash“ dureles. Tačiau gali atrodyti, kad vanduo prateka aplink dureles, – iš nedidelio vandens likučio aplink „AddWash“ dureles gali susiformuoti vandens lašėlių. Tai yra normalu.



Skalbyklės valdymas

- Jei vandens temperatūra yra aukštesnė nei 50 °C, neatidarykite nei pagrindinių, nei „AddWash“ durelių. Jei vandens lygis būgne viršija tam tikrą tašką, negalima atidaryti pagrindinių durų.
- Ekrane pasirodžius informaciniam kodui **AddWash“ durelės atidarytos**, dėl tolesnių veiksmų žr. skyrių **Informaciniai kodai**.
- Užtikrinkite, kad „AddWash“ durelės ir jų aplinka visada būtų švari. Dėl ant „AddWash“ durelių ir aplink jas esančių nuosėdų arba ploviklio gali atsirasti nuotėkis.

Skalbinių įdėjimas į ne AddWash modelius (tik atitinkamuose modeliuose)

1. Bakstelėję ir palaikę sustabdykite skalbimo ciklą.
2. Atidarykite dureles ir sudėkite į būgną skalbinius.
3. Uždarykite dureles, tada vėl bakstelėkite ir palaikykite , kad būtų atnaujintas skalbimo ciklas.

Smart Control (tik atitinkamuose modeliuose)

Jūs galite prisijungti prie programėlės SmartThings ir valdyti savo skalbyklę nuotoliniu būdu.

Skalbyklės prijungimas

1. Atsisiųskite programėlę SmartThings į savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį („Android“ ir „iOS“) ir ją atidarykite.
2. Bakstelėkite , kad įjungtumėte skalbyklę.
3. Bakstelėkite ir palaikykite .
 - a. Skalbyklė persijungia į AP režimą ir prisijungia prie jūsų išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio.
 - b. Bakstelėkite , kad skalbyklė būtų autentifikuota.
 - c. Pasibaigus autentifikavimo procesui, skalbyklė bus sėkmingai prijungta prie programėlės.
 - Galite naudotis įvairiomis programėlės SmartThings funkcijomis.

PASTABA

- Jeigu jūsų skalbyklė neprisijungia prie programėlės SmartThings, pabandykite iš naujo.
- Jei prijungę savo skalbyklę prie programėlės SmartThings patiriate kokių nors ryšio su internetu problemų, patikrinkite savo maršruto parinktuvą.
- Jeigu Wi-Fi yra išjungtas, bakstelėkite ir palaikykite 3 sekundes, kad atidarytumėte sistemos funkcijų meniu, ir pasirinkę Wi-Fi jį įjunkite.
- Įjungę skalbyklės Wi-Fi galėsite prisijungti prie skalbyklės per programėlę SmartThings savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje, nepriklausomai nuo skalbyklės maitinimo būsenos. Tačiau skalbyklė programėlėje SmartThings rodoma neprisijungusi, jeigu skalbyklės Wi-Fi yra išjungtas.
- Prieš įjungdami funkciją Smart Control uždarykite dureles.
- Jei kurį laiką naudojate skalbyklę neprijungdami jos prie programėlės SmartThings, 3 sekundes bus rodomas pranešimas apie Smart Control (Išmanųjį valdymą).
- Jeigu skalbyklės Wi-Fi neprijungtas prie PT (prieigos taško), išjungus maitinimą Wi-Fi išsijungs.



Stay Connect

Parenkite funkciją Stay Connect savo programėlėje SmartThings, kad Smart Control liktų įjungtas ciklo pabaigoje. Skalbyklė lieka prisijungusi prie programėlės, todėl galite siųsti papildomas instrukcijas, nepriklausomai nuo to, ar esate namuose, ar išvykę.

1. Jeigu įjungiate funkciją Stay Connect programėlėje SmartThings, pasibaigus ciklui skalbyklė veiks taupančiu energiją budėjimo režimu.
 - Funkcija Stay Connect liks aktyvi 7 dienas, jei durelės liks uždarytos.
2. Kai funkcija Stay Connect yra aktyvi, piktogramos Smart Control, Durelių užraktas ir Wi-Fi švies jūsų skalbyklės ekrane.
3. Jūs galite patogiai valdyti savo skalbyklę, įtraukdami skalavimo, gręžimo ar džiovavimo ciklus programėle SmartThings.



PASTABA

- Sustabdžius skalbyklės veikimą ji persijungia į energiją taupantį budėjimo režimą, net jei ji nėra prijungta prie programėlės SmartThings.
- Kai kuriomis aplinkybėmis gali būti apšviesta tik piktograma Durelių užraktas.



Skalbyklės valdymas

SmartThings

Wi-Fi ryšys

Išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje atidarykite „**Settings**“ (nuostatos), įjunkite belaidį ryšį ir pasirinkite PT (prieigos tašką).

- Šis įrenginys palaiko Wi-Fi 2,4 GHz protokolus.

Atsiuntimas

Programėlių parduotuvėje („Google Play Store“, „Apple App Store“, „Samsung Galaxy Apps“) raskite SmartThings programėlę, naudodami paieškos terminą SmartThings. Atsisiųskite programėlę į savo įrenginį ir įdiekite ją.

PASTABA

Programėlė gali būti keičiama tobulinimo tikslais be papildomo pranešimo.

Prisijungimas

Pirmiausiai turite prisijungti prie SmartThings su savo „Samsung“ paskyra. Norėdami sukurti naują „Samsung“ paskyrą, laikykitės instrukcijų, nurodytų programėlėje. Norint sukurti paskyrą, papildoma programėlė nėra reikalinga.

PASTABA

Jei turite „Samsung“ paskyrą, prisijunkite su ja. Registruoto „Samsung“ išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio naudotojas prijungiamas automatiškai.

Įrenginio užregistravimas SmartThings

1. Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris prisijungęs prie belaidžio tinklo. Jei ne, atidarykite „**Settings**“ (nuostatos), įjunkite belaidį ryšį ir pasirinkite PT (prieigos tašką).
2. Atidarykite **SmartThings** savo išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
3. Jei pasirodo pranešimas „A new device is found. (Rastas naujas įrenginys.)“, pasirinkite „**Add**“ (Pridėti).
4. Jei pranešimas nerodomas, pasirinkite + ir galimų įrenginių sąrašė pasirinkite savo įrenginį. Jei jūsų įrenginio sąrašė nėra, pasirinkite „**Device Type**“ (įrenginio tipas) > „**Specific Device Model**“ (konkretus įrenginio modelis), tada pridėkite savo įrenginį rankiniu būdu.
5. Užregistruokite savo įrenginį SmartThings programėlėje, kaip aprašyta toliau.
 - a. Pridėkite savo įrenginį į SmartThings. Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie SmartThings.
 - b. Užbaigus registraciją, įrenginys bus rodomas išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje.



Informacija apie atvirojo kodo programinę įrangą

Šiame prietaise esančioje programinėje įrangoje yra atvirojo kodo programinės įrangos. Visą atitinkamą šaltinio kodą galite gauti trejų metų laikotarpiu nuo šio gaminio pastarojo išsiuntimo susisiekę su mūsų pagalbos komanda per <http://opensource.samsung.com> (Naudokite meniu „Inquiry“ (Užklausa)).

Visą atitinkamą šaltinio kodą taip pat galima gauti tokia fizine laikmena kaip CD-ROM diskas; už tai imamas minimalus mokestis.

Šiuo URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 galite pereiti į su šiuo gaminiu susijusią atvirojo kodo licenzijos informaciją. Šis pasiūlymas galioja visiems ją gavusiems asmenims.



PASTABA

Įjungus Wi-Fi, energijos sąnaudos padidėja, palyginti su vertėmis, nurodytomis orientacinėje informacijoje.



Techninė priežiūra

Pasirūpinkite, kad skalbyklė būtų švari, kad išvengtumėte pablogėjusio veikimo ir užtikrintumėte ilgesnį naudojimą.

Būgno valymas+

Reguliariai junkite šį ciklą, kad išplautumėte būgną ir pašalintumėte iš jo bakterijas. Šiuo ciklu vanduo įšyla iki 60-70 °C, taip pat šalinami nešvarumai, susikaupę ant guminio durelių tarpiklio.

1. Bakstelėkite .
2. Pasukite **Naršymo ratuką**, kad pasirinktumėte **Būgno valymas+**.
3. Bakstelėkite ir palaikykite .

PERSPĖJIMAS

- Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti. Būgne esantys cheminių medžiagų likučiai gali sugadinti skalbinius arba pažeisti skalbyklės būgną.
- Norėdami išvengti kalkių kaupimosi įpilkite ploviklio kiekį, atitinkantį jūsų vietinį vandens kietumą arba kartu su skalbikliu įpilkite vandens minkštiklio.

Būgno valymas+ priminimo funkcija

Apie **Būgno valymas+** primena arba piktogramą, arba LED lemputę. Tai priklauso nuo modelio.

Jei tai yra piktograma, ji užsidega valdymo skydelyje.


Jei yra LED lemputė, ji užsidega šalia **Būgno valymas+** arba valdymo skydelio parinkčių srityje.

- Priminimas apie **Būgno valymas+** valdymo skydelyje mirksi kas 40 skalbimo ciklų. Patartina reguliariai atlikti **Būgno valymas+**.
- Pamatę mirksintį priminimą pirmą kartą, galėsite nekreipti į jį dėmesio skalbdami 6 kartus iš eilės. Nuo 7-ojo skalbimo priminimas nebebus rodomas. Tačiau jis pasirodys vėl po antrojo 40-ojo skalbimo ciklo.
- Net jei paskutinytis procesas būtų nutrauktas, gali būti rodomas pranešimas „0“.
- Kiek kartų buvo paleistas ciklas **Būgno valymas+** galite įrašyti bakstelėdami . Tai nesustabdys ir neišjungs mašinos, bet bus pažymėta, kelintą kartą paleistas ciklas.
- Net jei „0“ neužgęsta, mašina veiks įprastai.
- Patartina reguliariai jungti šį ciklą higienos tikslais.





Avarinis vandens išleidimas

Dingus maitinimo įtampai, prieš išimdami skalbinius, iš būgno išleiskite vandenį.

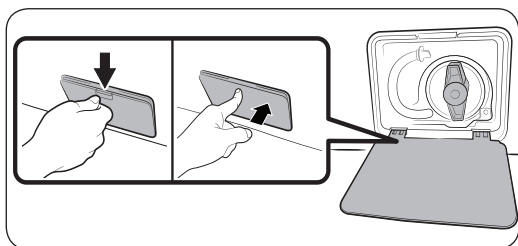

1. Išjunkite skalbyklės maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
2. Atidarykite **filtro dangtelį**.
 - 1 TIPAS: Naudodami monetą ar ploną metalinį daiktą atidarykite **filtro dangtelį**.
 - 2 TIPAS: Atidarykite **filtro dangtelį** švelniai spausdami jį iš viršaus.
3. Laikydami **vamzdelio kamštelį (A)**, prie dangtelio pastatykite tuščią talpų indą ir ištraukite avarinio vandens išleidimo vamzdelį iki indo.

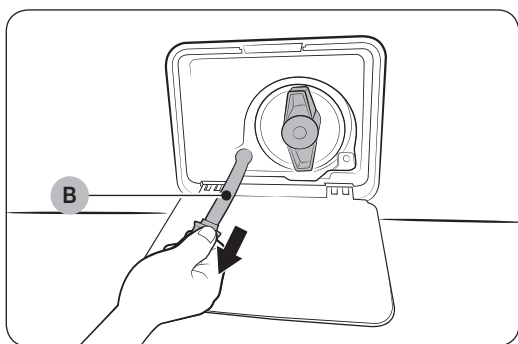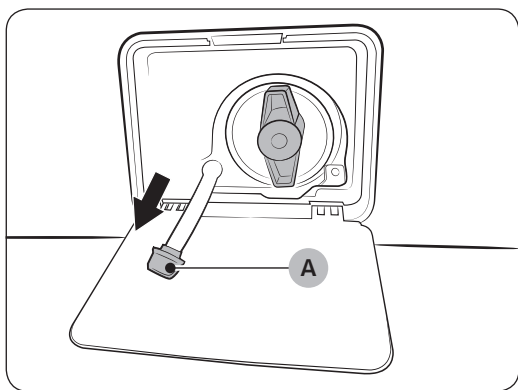

4. Atidarykite vamzdelio kamštelį ir išleiskite vandenį pro **avarinio vandens išleidimo vamzdelį (B)** į indą.
5. Išleidę, uždarykite vamzdelio kamštelį ir įstatykite atgal vamzdelį. Tada uždarykite filtro dangtelį.

PASTABA

Naudokite talpų indą, nes vandens būgne gali būti daugiau nei tikėjotės.


Techninė priežiūra

Valymas

Skalbyklės paviršius

Naudokite minkštą šluostę ir buitinį neabrazyvinį valiklį. Nepurškite vandens ant skalbyklės.

AddWash durelės (tik atitinkamuose modeliuose)

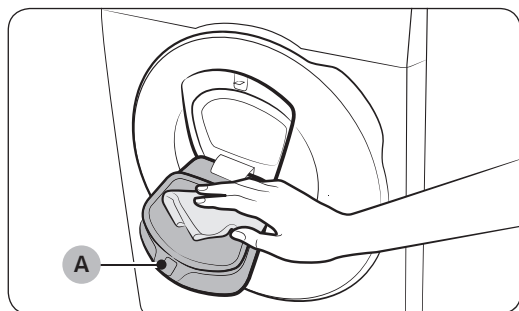



1. Atidarykite „AddWash“ dureles.
2. Nuvalykite „AddWash“ dureles drėgna šluoste.
 - Nenaudokite valymo priemonių, nes dėl jų gali pasikeisti spalva.
 - Atsargiai nuvalykite guminę dalį ir **fiksavimo mechanizmą (A)**.
 - Reguliariai valykite dulkes aplink dureles.
3. Nušluostykite ir uždarykite „AddWash“ dureles, kol išgirsite spragtelėjimą.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Nespauskite „AddWash“ durelių per stipriai, kad nesulaužytumėte.
- Mašinai veikiant, nepalikite atvirų „AddWash“ durelių.
- Niekada nedėkite ant „AddWash“ durelių sunkių daiktų.
- Būgnui besisukant nelieskite „AddWash“ durelių, kad nesusižeistumėte.
- Neatidarykite „AddWash“ durelių skalbyklei veikiant, nes galite susižeisti.
- Atidarę „AddWash“ dureles, nesinaudokite funkcijų skydeliu, nes galite susižeisti ar sugadinti sistemą.
- Nedėkite kitų daiktų, išskyrus skalbinius.
- Nedėkite per „AddWash“ dureles į būgną didelių skalbinių.
- Valydami neišimkite guminės „AddWash“ durelių dalies, kad nesugadintumėte durelių.

Tinklinis filtras

Vandens žarnos tinklinį filtrą valykite kartą ar du kartus per metus.

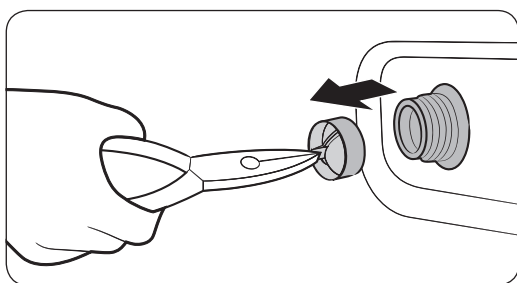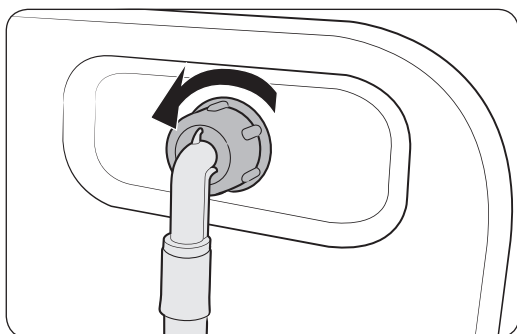

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atlaisvinkite ir atjunkite vandens žarną nuo galinės skalbyklės sienelės. Kad iš žarnos netekėtų vanduo, užkimškite ją skuduru.
4. Tinkliniam filtrui ištraukti iš vandens įleidimo vožtuvo naudokite replės.
5. Tinklinį filtrą giliai panardinkite vandenyje, kad srieginė jungtis taip pat panirtų.
6. Tinklinį filtrą visiškai išdžiovinkite šešėlyje.
7. Vėl sumontuokite filtrą vandens įleidimo vožtuve ir prijunkite vandens tiekimo žarną prie įleidimo vožtuvo.
8. Atsukite vandens čiaupą.




PASTABA

Jei siurblio filtras yra užsikimšęs, ekrane parodomas informacinis kodas **Patikrinkite vandens tiekimą**.

Techninė priežiūra

Nuosėdų filtras

Rekomenduojama valyti nuosėdų filtrą kas 2 mėnesius, kad išvengtumėte užsikimšimo. Dėl užsikimšusio nuosėdų filtro gali sumažėti burbulų efektas.

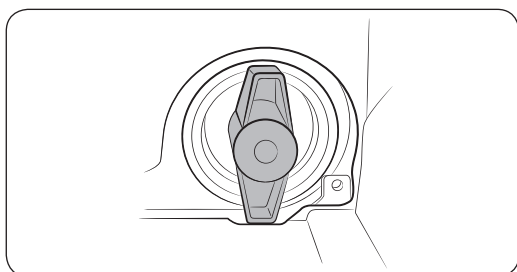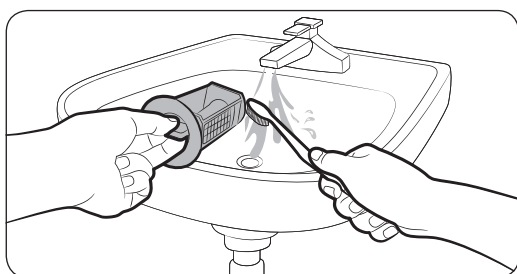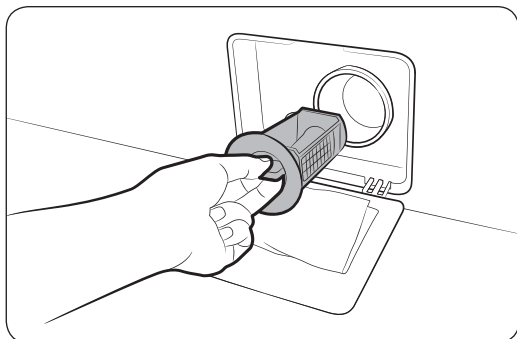

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Išleiskite būgne likusį vandenį. Žr. skyrių **Avarinis vandens išleidimas**.
3. Atidarykite **filtro dangtelį**.
 - 1 TIPAS: Naudodami monetą ar ploną metalinį daiktą atidarykite **filtro dangtelį**.
 - 2 TIPAS: Atidarykite **filtro dangtelį** švelniai spausdami jį iš viršaus.
4. Pasukite nuosėdų filtro rankenėlę į kairę ir išleiskite likusį vandenį.
5. Nuosėdų filtrą valykite minkštu šepetėliu. Patikrinkite, ar neužsikimšęs filtro viduje esantis išleidimo siurblio sraigtas.
6. Vėl įstatykite nuosėdų filtrą ir pasukite filtro rankenėlę į dešinę.

PASTABA

- Kai kuriuose nuosėdų filtruose numatyta saugos rankenėlė. Ji įrengta siekiant išvengti vaikų nelaimingų atsitikimų. Norėdami atidaryti nuosėdų filtro saugos rankenėlę, paspauskite ją ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Saugos rankenėlės spyruoklės mechanizmas padeda atidaryti filtrą.
- Norėdami uždaryti nuosėdų filtro saugos rankenėlę, pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę. Spyruoklė skleidžia tarškantį garsą, ir tai yra įprasta.


PASTABA

- Kas 100 skalbimų valdymo skydelio ekrane pasirodo pranešimas „**Išvalykite išleid. filtrą**“.
- Jei siurblio filtras yra užsikimšęs, ekrane parodomas informacinis kodas **Patikrinkite išleidimą**.


PERSPĖJIMAS

- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, filtro rankenėlė yra tinkamai uždaryta. Kitu atveju gali atsirasti nuotėkis.
- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, jis yra tinkamai įstatytas. Kitu atveju gali atsirasti veikimo trikčių arba nuotėkis.


Skalbimo priemonių stalčius

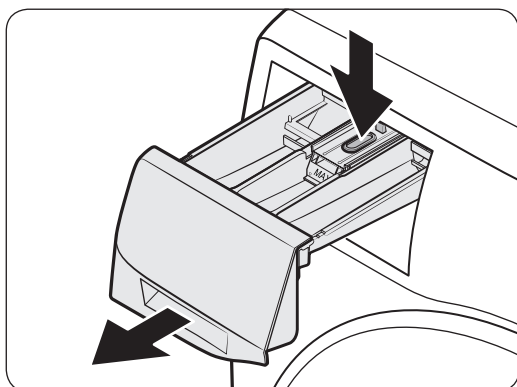

1. Laikydami nuspaudę žemyn **fiksatoriaus svirtelę** stalčiaus viduje, slinkdami atidarykite stalčių.

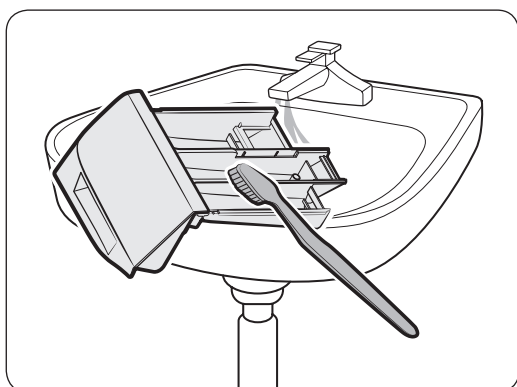

2. Stalčiaus dalis valykite tekančiu vandeniu ir minkštu šepetėliu.

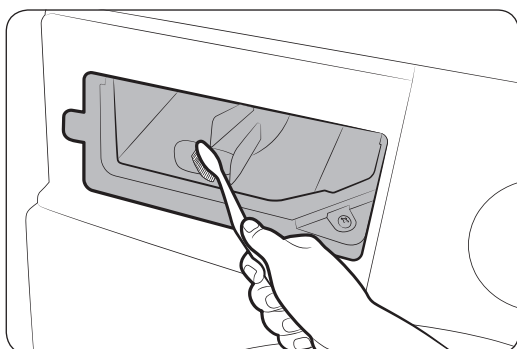

3. Stalčiaus išėmas valykite minkštu šepetėliu.
4. Įdėkite skystojo skalbiklio talpą atgal į stalčių.
5. Stalčių stumkite gilyn ir uždarykite.

PASTABA

Prieš įkišdami skalbimo priemonių stalčių įsitikinkite, kad stalčiaus niša yra visiškai sausa.

PASTABA

Norėdami pašalinti likusį skalbiklį, esant tuščiam būgnui paleiskite vykdyti ciklą **Skalauti ir gręžti**.



Techninė priežiūra

Skalbyklės atitirpinimas

Skalbyklė gali užšalti, jei temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens žarna.
3. Atjunkite vandens žarną ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į būgną ir palikite 10 min.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo.



PASTABA

Jei skalbyklė vis dar tinkamai neveikia, pakartokite ankstesnius veiksmus, kol ji ims tinkamai veikti.

Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės

Venkite palikti skalbyklę ilgą laiką nenaudojamą. Tokiu atveju išleiskite iš skalbyklės vandenį ir atjunkite maitinimo laidą.

1. Pasukite **Naršymo ratuką**, kad pasirinktumėte ciklą **Skalauti ir gręžti**.
2. Išleiskite būgną, tada bakstelėkite ir palaikykite ▷II.
3. Ciklui pasibaigus, uždarykite vandens čiaupą ir atjunkite vandens žarną.
4. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
5. Atidarykite dureles, kad būgne galėtų cirkuliuoti oras.



Trikčių diagnostika ir šalinimas

Jei iškilo problemų, patikrinkite skystakristaliame ekrane rodomą informacinį pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jeigu problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

Kontroliniai punktai

Jei patyrėte nesklandumų su skalbykle, pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti šiuos veiksmus.

Problema	Sprendimas
Nepasileidžia.	- Įsitikinkite, kad skalbyklė prijungta prie elektros tinklo. - Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. - Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. - Bakstelėję ir palaikę ▷ paleiskite skalbyklę. - Patikrinkite, ar nesusaktyvintas Vaikų apsauga. - Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžia vandenį. - Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. - Patikrinkite, ar tinkamai tiekiamas elektros maitinimas. - Aptikta žema įtampa. - Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo laidas. - Įsitikinkite, kad durelėmis nepripaudėte skalbinių. - Pasirodys pranešimas „AddWash“ durelės atidarytos“, jei atidarysite „AddWash“ dureles nebakstelėję ir nepalaikę ▷. Tokiu atveju atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. - Paspauskite „AddWash“ dureles ir tinkamai jas uždarykite. Tada bakstelėkite ir palaikykite ▷ ir pamėginkite dar kartą. - Norėdami įdėti skalbinių, atidarykite „AddWash“ dureles ir sudėkite skalbinius. Pilnai uždarykite „AddWash“ dureles. Bakstelėkite ir palaikykite ▷, kad būtų pratęsta operacija.
Tiekiamas nepakankamai vandens arba vanduo išvis nėra tiekiamas.	- Visiškai atsukite vandens čiaupą. - Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. - Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna. - Įsitikinkite, ar vandens tiekimo žarna neužsikimšusi ir neužsikimšusi. - Įsitikinkite, kad yra pakankamas vandens spaudimas. - Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas šalto ir karšto vandens čiaupai. - Išvalykite tinklinį filtrą – jis gali būti užsikimšęs.
Ciklui pasibaigus, skalbiklio stalčiuje lieka skalbimo priemonės.	- Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. - Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį. - Įsitikinkite, kad tinkamai įdėtas skalavimo dangtelis. - Jei naudojate skalbimo miltelius, įsitikinkite, kad skalbimo priemonės parinkiklis yra viršutinėje padėtyje. - Nuimkite skalavimo dangtelį ir išvalykite skalbimo priemonės stalčių.



Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Sprendimas
Labai vibruoja ar kelia didelį triukšmą.	- Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygių, tvirtų ir neslidžių grindų. Jei grindys nelygios, skalbyklės aukštį pareguliuokite pasukdami atramines kojeles. - Įsitikinkite, kad nuimti transportavimo varžtai. - Įsitikinkite, kad skalbyklė nesiliečia su jokių kitų šalia esančiu daiktu. - Įsitikinkite, kad skalbinių partija paskirstyta tolygiai. - Veikiant skalbyklei, triukšmą gali kelti jos variklis. - Skalbimo metu triukšmą gali kelti kombinezonai ar drabužiai su metalinėmis detalėmis. Tai yra normalu. - Triukšmą taip pat gali kelti tokie daiktai kaip monetos. Po skalbimo išimkite tokius daiktus iš būgno ar filtro dėklo. - Persikirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalata ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, o ekrane matysite pranešimą „Aptiktas disbalansas“.
Neišleidžia vandens ir (arba) neišgręžia.	- Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. Jei kils su vandens išleidimu susijusi problema, kreipkitės į pagalbos tarnybą. - Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras. - Uždarykite dureles ir bakstelėkite ir palaikykite ▷ . Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar išgręžimo, kol durelės nebus uždarytos. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužsikimšusios vandens išleidimo sistemos. - Jei skalbyklei tiekama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra teisingoje padėtyje, kuri priklauso nuo prijungimo tipo. - Išvalykite nuosėdų filtrą – jis gali būti užsikimšęs.
Neatsidaro durelės.	- Bakstelėję ir palaikę ▷ sustabdykite skalbyklę. - Gali šiek tiek užtrukti, kol durelių užrakto mechanizmas atsirakins. - Durelės atsidarys tik praėjus 3 minutėms po mašinos sustojimo arba maitinimo išjungimo. - Įsitikinkite, kad iš būgno buvo išleistas visas vanduo. - Durelės gali neatsidaryti, jei būgne liko vandens. Išleiskite vandenį iš būgno ir atidarykite dureles rankomis. - Įsitikinkite, kad nešviečia durelių užrakto rodmuo. Durelių užrakto lemputė užgesa išleidus iš mašinos vandenį.



Problema	Sprendimas
Per daug putų.	- Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės tipą. - Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. - Minkšto vandens, nedidelio skalbinių kiekio ar ne itin suteptų skalbinių atveju naudokite mažiau skalbimo priemonės. - Patartina naudoti tik didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę.
Neįmanoma papildomai įpilti skalbiklio.	Įsitikinkite, kad neviršijamas skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekis.
Išsijungia.	- Ijunkite maitinimo laidą į veikiančią elektros lizdą. - Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. - Norėdami, kad skalbyklė pradėtų veikti, uždarykite dureles ir bakstelėkite ir palaikykite ►. Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar išgręžimo, kol durelės nebus uždarytos. - Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžia vandenį. - Ciklo metu gali būti padaryta pertrauka arba prasidėti vandens išleidimas. Šiek tiek palaukite, kol skalbyklė pradės veikti. - Įsitikinkite, kad neužsikimšo prie vandens čiaupų esantis vandens tiekimo žarnos tinklinis filtras. Periodiškai valykite tinklinį filtrą. - Jei skalbyklei tiekama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai.
Pilamas netinkamos temperatūros vanduo.	- Visiškai atsukite abu čiaupus. - Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama temperatūra. - Įsitikinkite, kad žarnos prijungtos prie teisingų čiaupų. Praplaukite vandens žarnas. - Įsitikinkite, kad vandens šildytuvas nustatytas tiekti mažiausiai 49 °C temperatūros vandenį. Taip pat patikrinkite vandens šildytuvo pajėgumą ir vandens šildymo trukmę. - Atjunkite žarnas ir išvalykite tinklinį filtrą. Tinklinis filtras gali būti užsikimšęs. - Kai skalbyklė pripildo vandeniu, vandens temperatūra gali keistis, nes automatinio temperatūros reguliavimo funkcija tikrina tiekiamo vandens temperatūrą. Tai yra normalu. - Kai skalbyklė pripildo vandeniu, galite pastebėti, kad pasirinkus šaltą ar šiltą temperatūrą, per dozatorių teka tik karštas ir (arba) tik šaltas vanduo. Tai yra įprastas automatinės temperatūros reguliavimo funkcijos veikimas, nes skalbyklė nustato vandens temperatūrą.



Trikčių diagnostika ir šalinimas

Problema	Sprendimas
Ciklo pabaigoje skalbiniai yra drėgni.	- Pasirinkite didelį arba labai didelį išgręžimo greitį. - Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. - Skalbyklės įkrova skalbiniais yra per maža. Nedidelis skalbinių kiekis (vienas arba du drabužiai) gali pasiskirstyti netolygiai ir mašina neišgręš jų tinkamai. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesusisukusi ir neužsikimšusi.
Prateka vanduo.	- Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos. - Įsitikinkite, kad visi žarnų sujungimai yra sandarūs. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra teisingai įstatytas ir pritvirtintas prie drenažo sistemos. - Neperkraukite mašinos. - Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. - Patikrinkite vandens išleidimo žarną. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas nėra padėtas ant grindų. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužsikimšusi.
Skleidžia kvapą.	- Pamuilės kaupiasi įdubose ir gali skleisti blogus kvapus. - Periodiškai junkite valymo ciklus, kad išvalytumėte mašiną. - Išvalykite durelių tarpiklį (membraną). - Ciklui pasibaigus, nusauskite skalbyklės vidų.
Nesimato burbuliukų (tik „Bubble“ modeliuose).	- Gali būti, kad nematysite burbuliukų, jei būgne yra per daug daiktų. - Burbuliukų gali nebūti dėl itin nešvarių drabužių.
Ar „AddWash“ dureles galima atidaryti bet kuriuo metu?	„AddWash“ dureles galima atidaryti tik tuomet, kai užsidegė lemputė . Tačiau jos neatsidarys toliau nurodytais atvejais. - Virimo ar džiovinimo proceso metu, kai vidaus temperatūra yra aukšta - Jei saugumo sumetimais įjungėte Vaikų apsauga - kai veikia būgno plovimo ar būgno džiovinimo ciklas, kurio metu nereikia papildomai įdėti skalbinių;
ekrane pasirodo pranešimas, įspėjantis, kad dozatorius yra atidarytas;	- Patikrinkite, ar skalbiklio stalčius tinkamai uždarytas. - Atidarykite skalbiklio stalčių ir dar kartą jį uždarykite. Įsitikinkite, kad jis yra tinkamai uždarytas.
Pailgėjęs skalbimo laikas.	Faktinis skalbimo laikas gali skirtis nuo iš pradžių numatyto laiko, kuris buvo rodomas valdymo pulte pasirinkus ciklą.

Jeigu problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą. Aptarnavimo centro numeris nurodytas prie gaminio pritvirtintoje etiketėje.



Informaciniai kodai

Sutrikus mašinos veikimui, ekrane rodomas informacijos kodas. Patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

Kodas	Sprendimas
Patikrinti vandens išleidimą	Neišleidžiamas vanduo. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra teisingoje padėtyje, kuri priklauso nuo prijungimo tipo. - Išvalykite nuosėdų filtrą – jis gali būti užsikimšęs. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
Patikrinti vandens tiekimą	Netiekiamas vanduo. - Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti. - Įsitikinkite, kad vandens žarnos neužsikimšusios. - Įsitikinkite, kad vandens čiaupai neužšalę. - Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas. - Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas šalto ir karšto vandens čiaupai. - Išvalykite tinklinį filtrą – jis gali būti užsikimšęs. - Pasirodžius informaciniam kodui, visi mygtukai 3 minutes bus išjungti. - Jei rodomas pranešimas „Patikrinkite vandens tiekimą“, 3 minutes truks vandens išleidimas iš mašinos. Per šį laiką maitinimo mygtukas neveiks.
Patikrinti vandens žarnas	Įsitikinkite, kad šalto vandens tiekimo žarna tvirtai prijungta prie šalto vandens čiaupo. Jei ji prijungta prie karšto vandens čiaupo, kai kurių ciklų metu skalbiniai gali deformuotis.
Aptiktas disbalansas	Neišgręžiami skalbiniai. - Įsitikinkite, kad skalbiniai paskirstyti tolygiai. - Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygaus ir tvirto paviršiaus. - Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, o ekrane matysite pranešimą „Aptiktas disbalansas“.
Durėlės atidarytos	Prietaisas veikia esant praviroms durelėms. - Įsitikinkite, kad durėlės tinkamai uždarytos. - Įsitikinkite, kad durelėmis neprispaudėte skalbinių.
„AddWash“ durėlės atidarytos (tik atitinkamuose modeliuose)	Šis pranešimas pasirodys jei atidarysite „AddWash“ dureles nebakstelėję ir nepalaikę ▷ . Tokiu atveju atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų. - Paspauskite „AddWash“ dureles ir tinkamai jas uždarykite. Tada bakstelėkite ir palaikykite ▷ ir pamėginkite dar kartą. - Norėdami įdėti skalbinių, atidarykite „AddWash“ dureles ir įdėkite skalbinius. Tinkamai uždarykite „AddWash“ dureles. Bakstelėkite ir palaikykite ▷ , kad būtų pratęsta operacija.



Trikčių diagnostika ir šalinimas

Kodas	Sprendimas
OC	Per daug vandens. - Po išgręžimo paleiskite dar kartą. - Jei vis dar rodomas informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.
LC, LC1	Patikrinkite vandens išleidimo žarną. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas nėra padėtas ant grindų. - Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužsikimšusi. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
3C	Patikrinkite būgno variklio veikimą. - Pabandykite paleisti ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
3CP	Patikrinkite elektroninį valdymą. - Pabandykite paleisti ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
UC	Patikrinkite, ar veikia pulsatoriaus variklis. - Patikrinkite, ar tinkamai tiekiamas elektros maitinimas. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
	Aptikta žema įtampa. - Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo laidas. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
HC	Aukštos temperatūros šildymo patikra. Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
1C	Netinkamai veikia vandens lygio jutiklis. - Išjunkite skalbyklę ir paleiskite ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
AC	Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir papildomos spausdintinės plokštės. - Išjunkite skalbyklę ir paleiskite ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
8C	Netinkamai veikia MEMS jutiklis. - Išjunkite skalbyklę ir paleiskite ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
AC6	Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir keitiklio spausdintinės plokštės. - Priklausomai nuo būsenos, skalbyklė gali automatiškai pradėti įprastai veikti. - Išjunkite skalbyklę ir paleiskite ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
DC1	Netinkamai veikia pagrindinis durelių užraktas. - Išjunkite skalbyklę ir paleiskite ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.



Kodas	Sprendimas
DC3	Netinkamai veikia „AddWash“ durelių užraktas. - Išjunkite skalbyklę ir paleiskite ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
FC	Netinkamai veikia džiovinimo ventiliatoriaus variklis. - Išjunkite skalbyklę ir paleiskite ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.
HC2	Netinkamai veikia džiovintuvo šildytuvas. - Išjunkite skalbyklę ir paleiskite ciklą iš naujo. - Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.

Jeigu ekrane pasirodo kuris nors informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.

Specifikacijos

Audinių priežiūros lentelė

Šie simboliai nurodo, kaip prižiūrėti drabužius. Aprangos priežiūros etiketėse nurodomi džiovinimo, balinimo, lyginimo arba sausojo valymo simboliai. Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai.

Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužius galėtumėte kuo ilgiau dėvėti ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

Skalbimas

	95 °C skalbimas virinant.
	60 °C spalvotų skalbinių skalbimas.
	60 °C spalvotų skalbinių skalbimas. („Easy care“ spalvotų skalbinių skalbimas)
	40 °C spalvotų skalbinių skalbimas.
	40 °C švelnus skalbimas.
	40 °C labai švelnus skalbimas.
	30 °C gležnų skalbinių skalbimas.
	30 °C švelnus gležnų skalbinių skalbimas.
	30 °C labai švelnus gležnų skalbinių skalbimas.
	Skalbimas rankomis.
	Neskalbti.

PASTABA

Skaiciai skalbimo mašinoje nurodo maksimalią skalbimo temperatūrą Celsijaus laipsniais, kurios negalima viršyti.

Balinimas

	Galima balinti visais būdais.
	Galima balinti tik deguonimi.
	Nebalinti.

Džiovinimas

	Džiovinimas džiovyklėje / džiovinimas 80 °C temperatūroje naudojant įprastą džiovinimo procesą.
	Džiovinimas džiovyklėje / džiovinimas 60 °C temperatūroje naudojant švelnų džiovinimo procesą.
	Džiovinti džiovyklėje draudžiama
	Džiovinimas pakabinus.
	Džiovinimas nuvarvinant pakabinus.
	Džiovinimas ištiesus.
	Džiovinimas nuvarvinant ištiesus.
	Džiovinimas pakabinus pavėsyje.
	Džiovinimas nuvarvinant pakabinus pavėsyje.
	Džiovinimas ištiesus pavėsyje.
	Džiovinimas nuvarvinant ištiesus pavėsyje.

PASTABA

- Taškai rodo džiovintuvo džiovimo lygį.
- Linijos rodo džiovimo pobūdį ir vietą.

Lyginimas

	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 200 °C.
	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 150 °C.
	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 110 °C. Atsargiai, kai naudojami lygintuvai su garais (dirbti be garų).
	Nelyginti.

PASTABA

Taškai nurodo lyginimo temperatūros diapazonus (regulatorius, garai, kelioniniai lygintuvai ir lyginimo mašinos).

Profesionali priežiūra

	Profesionalus sausasis valymas perchloretilenu ir (arba) angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant įprastą procesą.
	Profesionalus sausasis valymas perchloretilenu ir (arba) angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant atsargų procesą.

	Profesionalus sausasis valymas angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant įprastą procesą.
	Profesionalus sausasis valymas angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant atsargų procesą.
	Nevalyti sausojo valymo būdu.
	Profesionalus drėgnasis valymas.
	Švelnus profesionalus drėgnasis valymas.
	Itin švelnus profesionalus drėgnasis valymas.
	Nevalyti drėgnojo valymo būdu.

PASTABA

- Raidės apskritime žymi tirpiklius (P, F), naudojamus sausajam arba drėgnajam valymui (W).
- Paprastai linija po simboliu rodo švelnesnį apdorojimą (pvz., atsargus ciklas lengvai prižiūrimiems daiktams). Dviguba linija nurodo itin atsargios priežiūros lygį.

Aplinkos apsauga

- Šis prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę jį išmesti, laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Nuimkite dangtelį, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti prietaiso viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbiklių nei rekomenduojama jų gamintojų instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių įkrovas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

Atsarginių dalių garantija


Mes garantuojame, kad šios atsarginės dalys profesionaliems remonto specialistams ir galutiniams naudotojams bus tiekiamos mažiausiai 10 metų po paskutinio modelio rinkinio pateikimo į rinką.

- Durelės, durų vyriai ir tarpinės, kiti sandarikliai, durų užrakto mazgas ir plastikinės papildomos dalys, tokie kaip ploviklių dozatoriai.
- Išvardytas dalis galite įsigyti žemiau nurodytoje svetainėje.
 - <http://www.samsung.com/support>

Specifikacijos

Specifikacijų lapas

„*“ simbolis žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

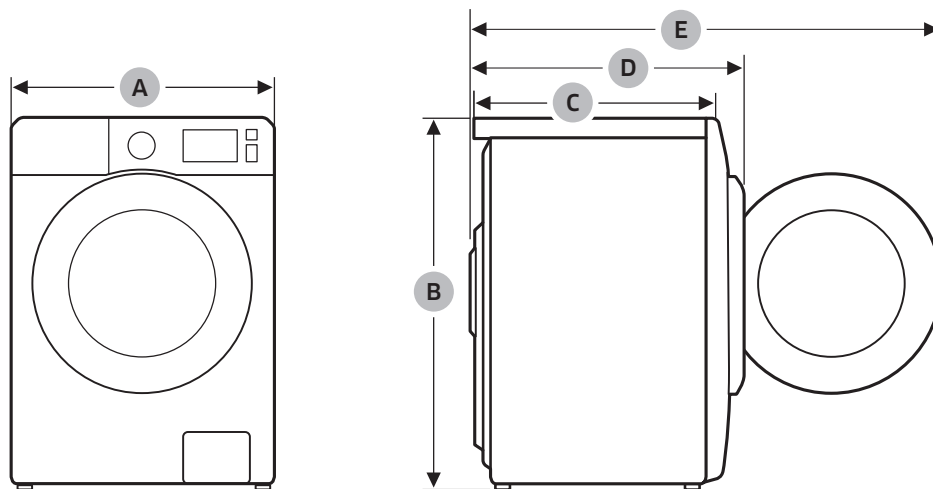

Tipas		Iš priekio kraunama skalbyklė	
Modelio pavadinimas		WD1*T*****	
Matmenys	A (Plotis)	600 mm	
	B (Aukštis)	850 mm	
	C (Gylis)	600 mm	
	D	690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	
	E	1120 mm	
Vandens slėgis		50-1000 kPa	
Grynasis svoris		80 kg	
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas	10,5 kg
		Džiovinimas	6,0 kg
El. energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz	1900–2300 W
	Džiovinimas		1600–1900 W
Gręžimo apskukos		1400 aps./min.	

Tipas			Iš priekio kraunama skalbyklė	
Modelio pavadinimas			WD9*T9*****	WD9*T7***** WD9*T6***** WD9*T5*****
Matmenys	A (Plotis)		600 mm	600 mm
	B (Aukštis)		850 mm	850 mm
	C (Gylis)		600 mm	650 mm
	D		690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	740 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 730 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)
	E		1120 mm	1170 mm
Vandens slėgis			50-1000 kPa	50-1000 kPa
Grynasis svoris			86 kg	68 kg
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas	9,0 kg	9,0 kg
		Džiovinimas	6,0 kg	6,0 kg
El. energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz	2000–2300 W	1900–2300 W
	Džiovinimas		1600–1900 W	1600–1900 W
Gręžimo apskukos			1400 aps./min.	1400 aps./min.

Specifikacijos

Tipas		Iš priekio kraunama skalbyklė	
Modelio pavadinimas		WD8*T9***** WD8*T8*****	WD8*T7***** WD8*T6***** WD8*T5***** WD8*T4*****
Matmenys	A (Plotis)	600 mm	600 mm
	B (Aukštis)	850 mm	850 mm
	C (Gylis)	600 mm	600 mm
	D	690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)	690 mm (WD**T*8****, WD**T*5****) 680 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)
	E	1120 mm	1120 mm
Vandens slėgis		50-1000 kPa	50-1000 kPa
Grynasis svoris		86 kg	68 kg
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas	8,0 kg
		Džiovinimas	5,0 kg
El. energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz	2000–2300 W
	Džiovinimas		1600–1900 W
Gręžimo apskukos		1400 aps./min.	1400 aps./min.

Tipas		Iš priekio kraunama skalbyklė
Modelio pavadinimas		WD7*T*****
Matmenys	A (Plotis)	600 mm
	B (Aukštis)	850 mm
	C (Gylis)	550 mm
	D	630 mm (WD**T*5****) 620 mm (WD**T*3****, WD**T*0****)
	E	1070 mm
Vandens slėgis		50-1000 kPa
Grynasis svoris		63 kg
Maksimalus skalbinių partijos dydis		Skalbimas ir gręžimas
		7,0 kg
		Džiovinimas
		4,0 kg
El. energijos sąnaudos	Skalbimas ir kaitinimas	Kintamoji srovė 220–240 V / 50 Hz
	Džiovinimas	1900–2300 W 1600–1900 W
Gręžimo apsukos		1400 aps./min.

PASTABA

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo kokybės gerinimo tikslais.

Orientacinė informacija (Pagal ES 2019/2023)

Modelis	Ciklai	Talpa (kg)	Programos laikas (HH:MM)	Energijos sąnaudos (kWh / ciklas)	Vandens sąnaudos (L / ciklas)	Maksimali temperatūra (°C)	Liekamasis drėgnis (%)	Gręžimo greitis (aps./min.)
WD9*T98**** WD9*T95****	„Eco 40-60“	9	3:05	0.795	72.0	31	53.0	1400
		4.5	2:18	0.381	42.0	22	53.0	1400
		2.5	2:05	0.312	37.0	22	53.0	1400
	Medvilnė 20 °C	9	3:00	0.389	126.0	20	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C	9	2:00	1.660	146.0	55	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C + Atmirkymas	9	2:30	1.990	146.0	60	53.0	1400
	Sintetika 40 °C	4	2:00	0.680	66.0	35	32.0	1200
	15 min skalbimas Šaltas	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Skalb+dzio.	6	7:48	4.661	107.0	28	-	1400
		3	4:49	2.430	65.0	27	-	1400

Specifikacijos

Modelis	Ciklai	Talpa (kg)	Programos laikas (HH:MM)	Energijos sąnaudos (kWh / ciklas)	Vandens sąnaudos (L / ciklas)	Maksimali temperatūra (°C)	Liekamasis drėgnis (%)	Gręžimo greitis (aps./min.)
WD8*T98**** WD8*T88**** WD8*T95**** WD8*T85****	„Eco 40-60“	8	3:05	0.733	69.0	30	53.0	1400
		4	2:18	0.364	39.0	24	53.0	1400
		2	2:05	0.277	33.5	23	53.0	1400
	Medvilnė 20 °C	8	3:00	0.354	122.0	20	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C	8	2:00	1.674	142.0	55	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C + Atmirkymas	8	2:30	2.114	142.0	60	53.0	1400
	Sintetika 40 °C	4	2:00	0.680	66.0	35	32.0	1200
	15 min skalbimas Šaltas	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Skalb+džio.	5	7:13	3.965	93.0	30	-	1400
		2.5	4:39	2.200	60.0	27	-	1400
WD1*T*****	„Eco 40-60“	10.5	4:00	0.977	85.0	32	53.0	1400
		5.25	3:00	0.575	47.0	31	53.0	1400
		2.5	2:48	0.227	38.0	23	53.0	1400
	Medvilnė 20 °C	10.5	3:19	0.426	145.0	20	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C	10.5	2:25	2.041	162.0	55	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C + Atmirkymas	10.5	2:55	2.432	162.0	60	53.0	1400
	Sintetika 40 °C	4	2:25	0.900	85.0	40	32.0	1200
	15 min skalbimas Šaltas	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Skalb+džio.	6	7:44	4.555	104.8	33	-	1400
		3	5:07	2.590	69.0	28	-	1400
WD9*T7***** WD9*T6***** WD9*T5*****	„Eco 40-60“	9	3:42	0.966	73.0	31	53.0	1400
		4.5	2:54	0.527	42.0	28	53.0	1400
		2.5	2:44	0.265	35.0	21	53.0	1400
	Medvilnė 20 °C	9	3:19	0.357	117.0	20	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C	9	2:25	1.504	134.0	55	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C + Atmirkymas	9	2:55	2.099	134.0	60	53.0	1400
	Sintetika 40 °C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	15 min skalbimas Šaltas	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Skalb+džio.	6	7:51	4.550	105.0	29	-	1400
		3	5:25	2.590	68.0	22	-	1400
WD8*T73**** WD8*T63**** WD8*T53**** WD8*T43**** WD8*T70**** WD8*T60**** WD8*T50**** WD8*T40****	„Eco 40-60“	8	3:26	1.022	65.0	36	53.0	1400
		4	2:38	0.547	42.0	31	53.0	1400
		2	2:26	0.260	35.0	23	53.0	1400
	Medvilnė 20 °C	8	3:19	0.339	104.0	20	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C	8	2:25	1.659	127.0	55	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C + Atmirkymas	8	2:55	2.192	127.0	60	53.0	1400
	Sintetika 40 °C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	15 min skalbimas Šaltas	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Skalb+džio.	5	6:47	4.165	93.0	28	-	1400
		2.5	4:41	1.900	61.0	22	-	1400

Modelis	Ciklai	Talpa (kg)	Programos laikas (HH:MM)	Energijos sąnaudos (kWh / ciklas)	Vandens sąnaudos (L / ciklas)	Maksimali temperatūra (°C)	Liekamasis drėgnis (%)	Gręžimo greitis (aps./min.)
WD8*T78**** WD8*T68**** WD8*T58**** WD8*T48**** WD8*T75**** WD8*T65**** WD8*T55**** WD8*T45****	„Eco 40-60“	8	3:26	1.022	65.0	36	53.0	1400
		4	2:38	0.547	42.0	31	53.0	1400
		2	2:26	0.260	35.0	23	53.0	1400
	Medvilnė 20 °C	8	3:19	0.339	104.0	20	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C	8	2:25	1.659	127.0	55	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C + Atmirkymas	8	2:55	2.192	127.0	60	53.0	1400
	Sintetika 40 °C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	15 min skalbimas Šaltas	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Skalb+dzio.	5	7:44	4.165	95.0	28	-	1400
		2.5	5:07	1.900	58.7	22	-	1400
WD7*T*****	„Eco 40-60“	7	3:28	1.130	63.0	44	53.0	1400
		3.5	2:42	0.547	36.0	35	53.0	1400
		2	2:42	0.207	29.0	21	53.0	1400
	Medvilnė 20 °C	7	3:19	0.336	120.0	20	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C	7	2:25	1.587	117.0	55	53.0	1400
	Medvilnė 60 °C + Atmirkymas	7	2:55	2.011	117.0	60	53.0	1400
	Sintetika 40 °C	4	2:25	0.680	68.0	40	32.0	1200
	15 min skalbimas Šaltas	2	0:15	0.015	43.0	15	105.0	800
	Skalb+dzio.	4	6:32	3.310	83.0	35	-	1400
		2	4:58	1.701	51.0	24	-	1400

Kitų programų, nei „ECO 40-60“, skalbimo ir džiovinimo ciklo reikšmės yra tik orientacinės.

EPREL informacija

Norėdami gauti informacijos apie šio produkto energinio ženklinimo informaciją Europos produktų energijos ženklinimo registre (EPREL), eikite į https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, kur ***** yra produkto EPREL registracijos numeris. Registracijos numerį galite rasti produkto vertinimo etiketėje.



Kontaktinė informacija

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support



ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Tolverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-7777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG