

Džiovyklė su šilumos siurbliu

Naudotojo vadovas

DV9*T*2****/DV8*T*2****

SAMSUNG



Turinys

Saugos informacija	4
Informacija apie saugos instrukcijas	4
Svarbūs saugos simboliai	4
Svarbios atsargumo priemonės	5
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo	7
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo	8
PERSPĖJIMAI dėl naudojimo	9
Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo	11
Užšalimo prevencija	11
EEJA ženklo instrukcijos	12
Įrengimas	13
Kas pridedama	13
Reikalavimai dėl įrengimo	15
Įrengimo etapai	16
Durelių atidarymo krypties keitimas	20
Prieš pradėdant	25
Pradinė sąranka	25
Džiovinimo rekomendacijos	26
Skalbyklės valdymas	28
Valdymo skydelis	28
Ciklo naudojimas	30
Ciklų apžvalga	31
Papildomos funkcijos	34
Sistemos funkcijos	36
Specialios funkcijos	38
Techninė priežiūra	43
Vandens išleidimas iš vandens talpyklos	43
Valymas	44
Trikčių diagnostika ir šalinimas	48
Kontroliniai punktai	48
Informaciniai kodai	50



Priedas	52
Audinių priežiūros lentelė	52
Aplinkos apsauga	53
Specifikacija	54
Kontaktinė informacija	55
TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?	55



Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ džiovyklę. Šiame vadove pateikiama svarbios informacijos, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad pasinaudotumėte visais šios džiovyklės privalumais ir funkcijomis.

Informacija apie saugos instrukcijas

Šiame vadove pateikiami įspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Montuojant, prižiūrint ir naudojant džiovyklę, būtina imtis atsargumo bei priežiūros priemonių. Jeigu iškilo problemų ar sąlygų, kurios jums nesuprantamos, visuomet kreipkitės į gamintoją.

Svarbūs saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove pateikiamų piktogramų ir ženklų reikšmės:

ĮSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima rimtai, mirtinai susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei.

PERSPĖJIMAS

Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei.

PASTABA

Rodo, kad galima susižeisti ar patirti materialinės žalos.

Šie įspėjamieji ženklai padės apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo sužalojimų.

Tiksliai jais vadovaukitės.

Perskaitykite šį vadovą, laikykitės saugioje vietoje, kad galėtumėte juo remtis ateityje.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi įrenginiu.

Galimi pavojai – tokie pat, kaip naudojantis bet kuria kita įranga, varoma elektra ar kurią sudaro judančios dalys. Kad šį įrenginį būtų saugu naudoti, sužinokite, kaip jį valdyti, ir būkite atidūs jam veikiant.

ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- Drabužių džiovyklę prijungti gali kvalifikuotas specialistas.
- Drabužių džiovyklę montuokite pagal gamintojo nurodymus ir taikytiną vietos praktiką.
- Kad išvengtumėte rimtų kūno sužeidimų ir mirties, laikykitės montavimo instrukcijos.



Svarbios atsargumo priemonės

ĮSPĖJIMAS

Kad naudojant būtų sumažintas gaisro, sprogo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojus, laikykitės toliau išvardytų pagrindinių atsargumo priemonių.

1. Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai naudojant įrenginį juos prižiūri ar jiems vadovauja už jų saugumą atsakingi asmenys.
2. **Naudojant Europoje.** Šį įrenginį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimaisiais ar protiniais gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu jiems buvo parodyta ir suteikta žinių, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių priežiūros darbų.
3. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.
4. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis gamintojo atstovas arba kvalifikuoti asmenys.
5. Turi būti naudojamos su įrenginiu tiekiamos naujos žarnos. Senos žarnos neturėtų būti pakartotinai naudojamos.
6. Jei įrenginio pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas turi jų neuždengti.
7. **Naudojant Europoje.** Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai turi būti laikomi saugiu atstumu, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
8. **PERSPĖJIMAS** Siekiant išvengti pavojaus, jei šilumos saugiklis bus netyčia paleistas iš naujo, prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pavyzdžiui, laikmačio. Įrenginio taip pat negalima prijungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.
9. Negalima naudoti džiovyklės, jei drabužiams skalbti buvo naudojamos pramoninės cheminės medžiagos.
10. Jei yra, pūkų rinkiklį reikia dažnai valyti.



Saugos informacija

11. Neleiskite pūkams kauptis džiovyklėje. (Netaikytina įrenginiams, kurie yra vėdinami į pastato išorę.)
12. Būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą, siekiant užkirsti kelią dujų išsiskyrimui į kambarį iš kitokį kurą deginančių įrenginių, įskaitant atvirą ugnį.
13. Džiovyklėje nedžiovininkite neskalbėtų drabužių.
14. Prieš džiovinant džiovyklėje, drabužiai, kurie buvo sutepti tokiais medžiagomis kaip aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinas, vaškas ar vaško valiklis, turėtų būti skalbiami karštame vandenyje su papildomu plaunamosios priemonės kiekiu.
15. Džiovyklėje negalima džiovinoti putplasčio (latekso putų), dušo kepuraičių, vandeniui atsparių audinių, gaminių ir drabužių ar pagalvių su putplasčio kamšalais.
16. Audinių minkštikliai ir panašūs gaminiai turi būti naudojami, laikantis minkštiklių gamintojų instrukcijų.
17. Baigiamoji džiovyklės veikimo ciklo dalis vyksta be šilumos (vėsinimo ciklas), nes tokioje temperatūroje drabužiai bus apsaugoti nuo sugadinimo.
18. Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, žiebtuvėlius ar degtukus.
19. **ĮSPĖJIMAS.** Neišjunkite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent visus drabužius greitai išimsite ir ištiesinsite, kad iš jų išsisklaidytų šiluma.
20. Šalinamas oras negali būti išleidžiamas dūmtakiu, naudojamu dūmams išleisti iš prietaisų, deginančių dujas ar kitokį kurą.
21. Įrenginio negalima montuoti už rakinamų durų, stumdomųjų durų arba durų, kurių vyriai yra džiovyklei priešingoje pusėje, kur būtų neįmanoma plačiai atverti džiovyklės durų.
22. **ĮSPĖJIMAS.** Prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pvz., laikmačio. Įrenginio taip pat negalima jungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.
Tik modelyje su šilumos siurbliu. Instrukcijoje taip pat turi būti nurodyta:
ĮSPĖJIMAS. Pasirūpinkite, kad korpuse arba įmontuojamame prietaise esančios vėdinimo angos būtų neuždengtos.



ĮSPĖJIMAS. Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl įrengimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų su gaminiu, galite susižaloti.

Įjunkite maitinimo laidą kištuką į sieninį lizdą. Naudokite šį lizdą tik įrenginiui prijungti. Be to, nenaudokite ilgintuvo.

- Sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais per šakotuvą ar ilgintuvą gali būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati, kokia yra užrašyta gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą.

Reguliariai sausa šluoste nuvalykite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Jei vaikas užsideda ant galvos maišelį, jis gali uždusti.

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti.

Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Kitaip gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas ar problemų su gaminiu
- Niekada neikiškite maitinimo laidą kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius kodeksus.

Nemontuokite įrenginio lauke, laikykite atokiau nuo išorės elementų.

Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, maitinimo laidą ar sieninio lizdo.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jeigu kištukas (elektros energijos tiekimo laidas) sugadintas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis atstovas arba kvalifikuotas specialistas, kad būtų išvengta pavojaus.

Šis įrenginys turi būti sumontuotas taip, kad maitinimo kištuką būtų lengva pasiekti.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laidą.

Nesukiokite ir neriškite maitinimo laidą.

Nekabinkite maitinimo laidą ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, neikiškite maitinimo laidą tarp objektų ir nestumkite maitinimo laidą į erdvę už įrenginio.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, netraukite už maitinimo laidą.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.



Saugos informacija

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti. Niekomet nejunkite maitinimo laidų į netinkamai įžemintą lizdą ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius kodus. Kaip įžeminti įrenginį, žr. montavimo instrukcijoje.

Montuokite įrenginį ant tvirto ir lygaus pagrindo.

- Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, skleisti triukšmą ar gesti.

Plaukų lako sudedamosios dalys gali veikti šilumokaičio hidrofilo ypatybes, tad atliekant aušinimo operaciją ant išorinio įrenginio paviršiaus gali susidaryti rasa, todėl nenaudokite įrenginio grožio salonuose.

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo lizdą, vandentiekio ir vandens ištekėjimo vamzdžius.

Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl naudojimo

ĮSPĖJIMAS

Neleiskite vaikams arba naminiams gyvūnėliams lipti ant įrenginio arba į jį. Be to, atiduodami perdirbti, išmontuokite durų užraktą (svirtį).

- Vaikai gali nukristi ir susižeisti.
- Jeigu vaikai užsirakins įrenginio viduje, jie gali uždusti.

Nebandykite atidaryti įrenginio, kol sukasi būgnas.

Nesėskite ant įrenginio ir nesiremkite į dureles.

- Įrenginys gali apsisversti ir sužeisti.

Džiovininkite skalbinius tik tuomet, kai jie buvo išgręžti tinkamos skalbyklės.

Džiovyklėje nedžiovininkite neskaltų drabužių.

Negerkite kondensato.

Neišjunkite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent visus drabužius greitai išimsite ir ištiesinsite, kad iš jų išsisklaidytų šiluma.

Nedžiovininkite skalbinių, kurie buvo užteršti degiomis medžiagomis, pavyzdžiui, gazolinu, žibalu, benzinu, skiedikliu, alkoholiu ir t. t.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Neleiskite naminiams gyvūnėliams graužti džiovyklės arba su ja žaisti.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Prieš atiduodami įrenginį perdirbti, išmontuokite dureles ir maitinimo laidą.

- To nepadarius, galima žala turtui ar sužalojimai.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

- Gali ištikti elektros smūgis.

Dujų (miesto dujų, propano ar suskystintųjų dujų) nuotėkio atveju nelieskite šio įrenginio arba maitinimo laidų. Nedelsdami išvėdinkite patalpą.

- Tuo metu nenaudokite ventiliatoriaus.
- Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Netaisykite, nekeiskite ir nebandykite remontuoti nei vienos įrenginio dalies, nebent tai būtų rekomenduojama naudotojo remonto instrukcijoje. Jei norite remontuoti įrenginį, turite turėti reikalingų gebėjimų.



Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.

- Nenaudokite kitokių (vario, plieninės vielos ir pan.) saugiklių nei standartiniai.
- Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas ar sužalojimai.

Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma įprasta „Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą, jei gaminys naudojamas netinkamai.

Jeigu įrenginys kelia keistų garsų, sklaidžia degėsių kvapą arba dūmų, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo ir susisiekite su techninės priežiūros centru.

- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis arba gali būti sukeltas gaisras.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su įrenginiu arba ant jo. Įrenginio durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei įstrigtų viduje.

PERSPĖJIMAI dėl naudojimo

PERSPĖJIMAS

Nestovėkite ant įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

- Dėl to galimas elektros smūgis, gaisras, problemos su gaminiu arba sužalojimai.

Nelieskite stiklinių durų ir būgno vidaus, kai džiovinama arba iš karto išdžiovinus, nes jie bus karšti.

- Galite nusideginti.

Džiovinant durelių stiklas įkaista. Todėl durelių stiklo nelieskite.

Taip pat neleiskite vaikams žaisti prie džiovyklės ar liesti durelių stiklo.

- Galite nusideginti.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Nedžiovinkite skalbinių, kurių sudėtyje yra formuojamosios gumos (latekso) arba panašių guminių audinių.

- Jeigu guma kaitinama, ji gali užsidegti.

Nedžiovinkite skalbinių, suteptų augaliniu arba kepimo aliejumi, nes skalbiant didelė aliejaus dalis nebus pašalinta iš skalbinių. Tokiu atveju naudokite džiovinimo nešildant ciklą, kad skalbiniai nebūtų kaitinami.

- Aliejaus oksidacijos šiluma gali sukelti gaisrą.

Nedžiovinkite skalbinių, užterštų pašalinėmis medžiagomis, pvz., aliejumi, kremu, losjonu ar kitomis cheminėmis medžiagomis, naudojamomis odos priežiūros patalpose, masažo salone, grožio salone ar ligoninėje.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, sutrikti gaminio veikimas, galite susižaloti.

Įsitikinkite, kad visų džiovinamų drabužių kišenės yra tuščios.

- Sunkūs, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali smarkiai pakenkti įrenginiui.

Nedžiovinkite drabužių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitais sunkiais metaliniais daiktais (užtrauktukais, kabliukais, ąselėmis, užsegamaisiais gobtuvais).



Saugos informacija

Jei reikia, mažiems ir lengviems skalbiniams, pavyzdžiui, medžiaginiams diržams, prijuostėms su raišteliais, liemenėlėms, naudokite skalbimo tinklėlį, nes kitaip džiovinant jie gali būti sugadinti.

Su šiuo modeliu suderinami džiovyklės lakštai, juos naudoti rekomenduojama norint efektyvesnio džiovinimo.

Džiovyklės lakštai taip pat sumažina statinį krūvį, generuojamą džiovinimo ciklo metu. Statinis krūvis gali pažeisti skalbinius ir prietaisą.

Nenaudokite džiovyklės vietose, kuriose gali būti pavojingų miltelių, pavyzdžiui, anglies dulkių, kvietinių miltų ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogitas.

Šalia įrenginio nestatykite degių daiktų.

- Jie gali sukelti nuodingųjų dujų nuotėkį iš įrenginio, sugadinti jo dalis, gali ištikti elektros smūgis arba gali būti sukeltas gaisras ar sprogitas.
- Įrenginio taip pat negalima statyti už rakinamų durų ir pan.

Nelieskite prietaiso galinės dalies, kol džiovinimas vyksta arba yra ką tik baigtas.

- Prietaisas dar yra karštas ir gali nudeginti.



Svarbūs ĮSPĖJIMAI dėl valymo

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant jo.

Įrenginiui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio ar alkoholio.

- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, prietaisas gali būti deformuotas arba nublukti.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite iš sieninio lizdo įrenginio maitinimo laidą kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Prieš naudodami džiovyklę ir išdžiovinę, išvalykite filtro dėklą.

Reguliariai išsikvieskite įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą, kad išvalytų įrenginio vidų.

Valykite šilumokaitį minkštu šepetėliu arba dulkių siurbliu kartą per mėnesį. Nelieskite jo rankomis. Priešingu atveju galite susižaloti.

Džiovyklės vidų turi periodiškai išvalyti kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.


Užšalimo prevencija

- Montuokite džiovyklę vietoje, kurioje temperatūra nenukrinta žemiau nulinio laipsnių Celsijaus.
- Jei vanduo išleidžiamas tiesiogiai naudojant ilgą išleidimo žarną, jos viduje likęs vanduo žiemą gali užšalti. Įsitinkinkite, kad panaudojus žarną joje neliko vandens.
- Jei išleidimo žarna užšalo, apvyniokite ją šiltame vandenyje maždaug dešimčiai minučių mirkytu rankšluosčiu, kad atšiltų.



Saugos informacija

EEJA ženklo instrukcijos

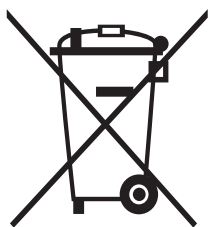

Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirkė, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Daugiau informacijos apie „Samsung“ įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, ir gaminių reglamentavimo prievoles, pvz, pagal reglamentą dėl cheminių medžiagų įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), EEJA arba akumuliatorių reglamentus, rasite mūsų tvarumo puslapyje, esančiame svetainėje www.samsung.com




Įrengimas

Kas pridedama

Atsargiai išpakuokite džiovyklę. Saugokite pakavimo medžiagas nuo vaikų. Pavaizduotų dalių išvaizda ir vieta ant džiovyklės gali skirtis nuo jūsų modelio. Prieš montuodami įsitikinkite, kad džiovyklėje yra visos čia išvardintos dalys. Jei džiovyklė ir (arba) jos dalys yra pažeistos ar jų nėra, susisiekite su artimiausiu „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Džiovyklė trumpai

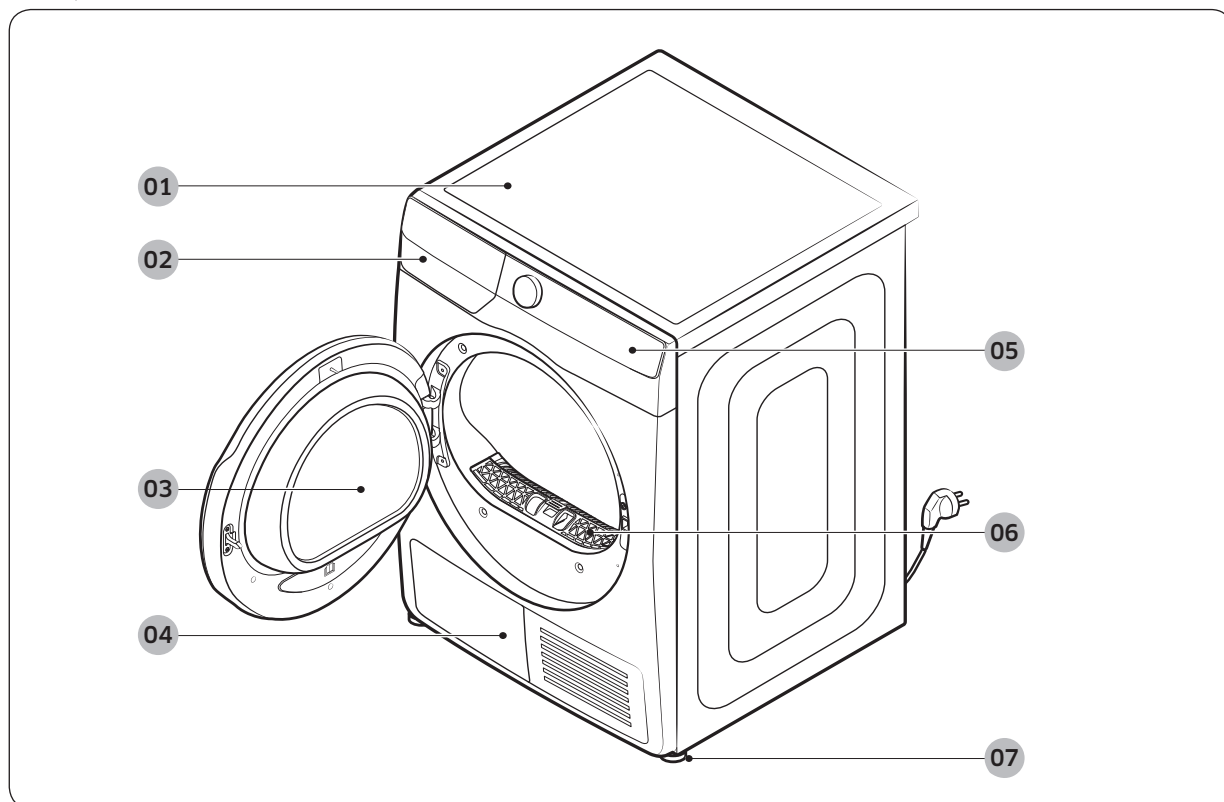

01 Viršutinis dangtis

03 Durelės

05 Valdymo skydelis

07 Lygiavimo kojėlė


02 Vandens talpykla

04 Šilumokaitis


06 Pūkų filtras

Priemonės


Pateikiami priedai

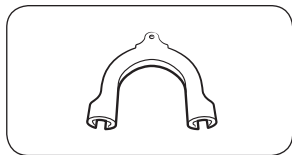


Žarnos kreiptuvas

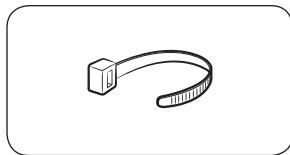


Kabelio raištis

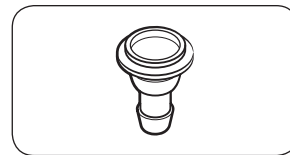


Žarnos jungtis

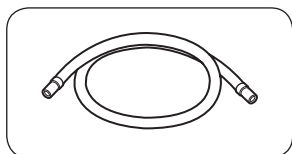


Ilgą išleidimo žarna (2 m)

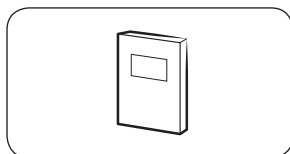

Naudotojo vadovas

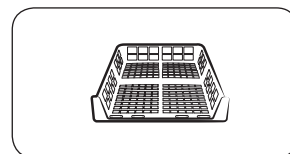


Džiovinimo lentyna (tik atitinkamuose modeliuose)

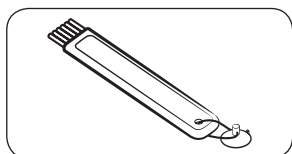

Valymo šepetys

Priedai (nepridedami)

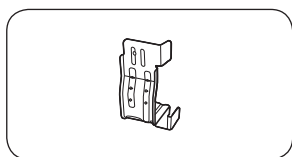

Tvirtinimo rėmo laikiklis
(dalies Nr. SK-DH; SK-DA; SKK-DF)

PASTABA

- Instrukcijas dėl montavimo ant skalbimo mašinos rasite prie tvirtinimo rėmo pridedamame vadove.
- Informacijos apie tai, kokio modelio tvirtinimo rėmą galite naudoti džiovyklei ant skalbimo mašinos montuoti, ieškokite „Samsung“ skalbimo mašinos naudotojo vadove.

Reikalavimai dėl įrengimo

PASTABA

Šį rėmą turi sumontuoti kvalifikuotas technikos specialistas. Jei reikalinga priežiūra dėl to, kad įranga buvo sumontuota neteisingai ar netinkamai, už tai atsako savininkas ir garantija tokiems gedimams gali būti netaikoma. Išsaugokite šiuos nurodymus, kad galėtumėte peržiūrėti ateityje.

ĮSPĖJIMAS

- Nejunkite maitinimo laidų prie sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo, jei džiovyklės montavimas nebaigtas.
- Džiovyklę turi kelti du ar daugiau žmonių.
- Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su džiovykle arba ant jos. Visada pasirūpinkite tinkama jų priežiūra.
- Saugokite pakavimo medžiagas nuo vaikų.
- Nekeiskite pažeisto maitinimo laidų ar kištuko patys. Pasirūpinkite, kad pažeistą maitinimo laidą ar kištuką pakeistų „Samsung“ ar kvalifikuotas priežiūros specialistas.
- Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti džiovyklės konstrukcijos patys. Dėl remonto darbų kreipkitės į artimiausią „Samsung“ aptarnavimo centrą.
- Nuimkite nuo visų išmetamųjų įrenginių dureles ir dangčius, kad įlipęs vaikas neuždustų.
- Jei džiovyklė skleidžia keistą garsą, svyla arba užuodžiate dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į artimiausią „Samsung“ aptarnavimo centrą.
- Neišjunkite prietaiso jam veikiant.
- Nedėkite šalia džiovyklės degių daiktų.

Elektros ir žemėjimo reikalavimai

- Džiovyklei reikalingas kintamosios srovės 220-240 V / 50 Hz elektros šaltinis.
- Džiovyklę būtina tinkamai įžeminti. Jei jūsų džiovyklė blogai veiktų ar sugestų, jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros smūgio galimybę. Džiovyklė pateikiama su maitinimo laidu su 3 kontaktų įžeminimo kištuku. Kištukas turi būti įkištas į lizdą, kuris tinkamai įmontuotas ir įžemintas pagal vietinius nustatymus ir potvarkius.
- Jei turite klausimų dėl elektros instaliacijos ar įžeminimo, kreipkitės į „Samsung“ ar kvalifikuotą elektriką.

ĮSPĖJIMAS

- Maitinimo laidą įkiškite į įžemintą 3 kontaktų lizdą.
- Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laidų ar klėbančio sieninio lizdo.
- Nenaudokite adapterio ar ilginamojo laidų.
- Netinkamas įrangos įžeminimo laidelio pajungimas gali sukelti elektros smūgio riziką. Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku, jei nesate tikri, ar džiovyklė tinkamai įžeminta.
- Niekaip nemodifikuokite maitinimo laidų, kištuko ar elektros lizdo.
- Nejunkite įžeminimo laidų prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.



Įrengimas

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje

Jei džiovyklė statoma nišoje ar spintoje, išlaikykite šiuos minimalius atstumus:

Iš šonų	Iš viršaus	Iš priekio	Iš galo
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Jei džiovyklę montuojate su skalbimo mašina, niša ar spinta iš priekio turi turėti bent 550 mm laisvos vietos, kad tinkamai cirkuliuotų oras.

Įrengimo etapai

Prieš montuodami džiovyklę, perskaitykite skyrių **Reikalavimai dėl įrengimo 15** psl.

1 ŽINGSNIS Parinkite vietą

Reikalavimai pastatymo vietai

Pasirinkite lygų ir tvirtą, vibracijai atsparų paviršių. Rinkitės vietą, kur būtų galima prieiti prie 3 kontaktų įžeminto elektros lizdo.


Dėl patogumo rekomenduojama džiovyklę statyti prie skalbimo mašinos.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Džiovyklę statykite tik patalpoje.
- Nestatykite jos atviraime lauke.
- Nestatykite jos vietoje, kur temperatūra gali nukristi žemiau 5 °C ar pakilti iki daugiau nei 35 °C.
- Nestatykite džiovyklės ten, kur gali įvykti dujų nuotėkis.



2 ŽINGSNIS Sureguliuokite lygiavimo kojeles

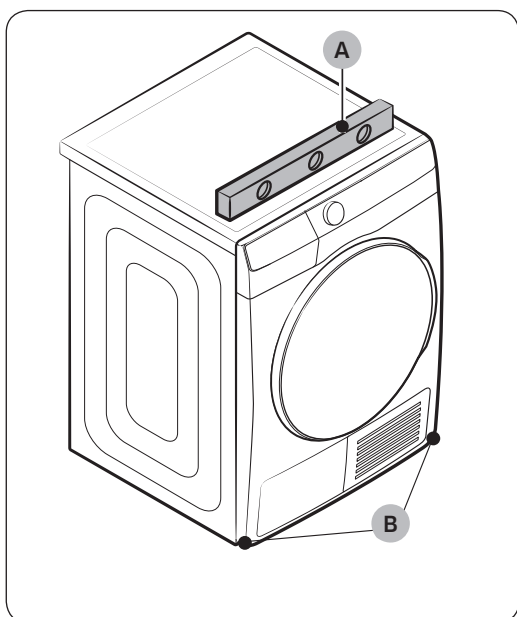

1. Atsargiai džiovyklę įstumkite į norimą vietą.
2. **Gulsčiu (A)** patikrinkite, ar iš abiejų pusių, priekyje ir gale džiovyklė yra vertikali.
3. Jei džiovyklė stovi nelygiai, pasukite **lygiavimo kojeles (B)** į kairę arba į dešinę, kad sureguliuotumėte aukštį.
4. Kai džiovyklė bus vertikali, įsitikinkite, kad ji tvirtai remiasi į grindis.
5. Įjunkite džiovyklę į elektros tinklą.

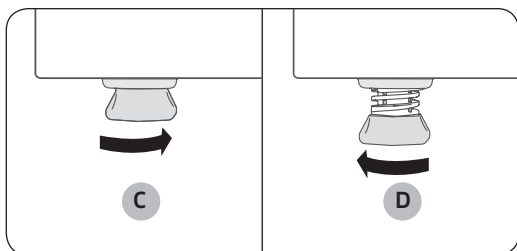


PASTABA

- Norėdami nustatyti džiovyklę į tokį patį aukštį kaip skalbimo mašina, sukite lygiavimo kojeles į dešinę, kol ji visiškai **nusileis (C)**. Tada lygiavimo kojeles pasukite į kairę, kad ji **pakiltų (D)**, kol džiovyklė ir skalbimo mašina bus tame pačiame aukštyje.
- Kojelės ištraukite tik tiek, kad džiovyklė stovėtų vertikaliai. Jeigu jos bus ištemptos daugiau nei reikia, džiovyklė gali vibruoti.

Įrengimas


3 ŽINGSNIS Prijunkite išleidimo žarną

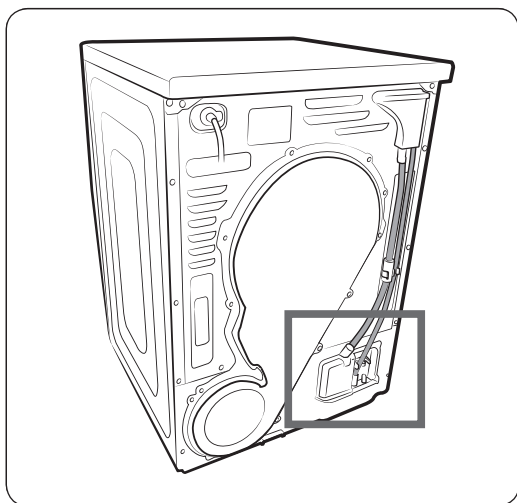


- Primygtinai rekomenduojame išleidimo žarną prijungti prie nuotėkų sistemos.
- Jei prie džiovyklės prijungta išleidimo žarna yra per trumpa nuotėkų sistemai pasiekti, naudokite pridėtą papildomą žarną (ilgą išleidimo žarną).
- Įmontuotą vandens talpyklą naudokite tik tada, jei išleidimo žarnos negalite prijungti prie nuotėkų sistemos.

PASTABA

Pagal gamyklos numatytuosius parametrus ši džiovyklė yra nustatyta įmontuotą vandens talpyklą naudoti vandens kondensatui išleisti.

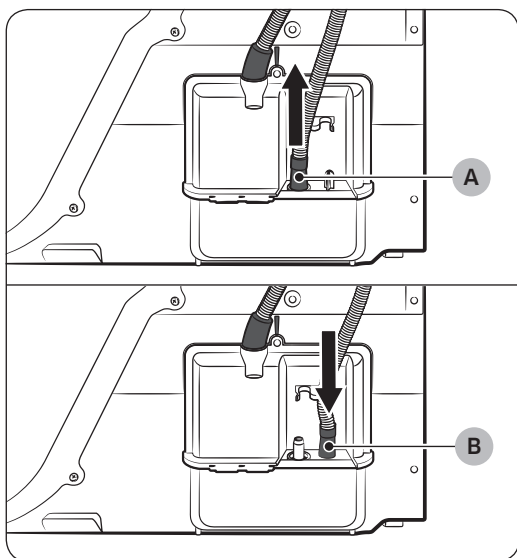


1. Ištraukite išleidimo žarną iš **angos (A)** ir įstatykite į **dalį (B)**.

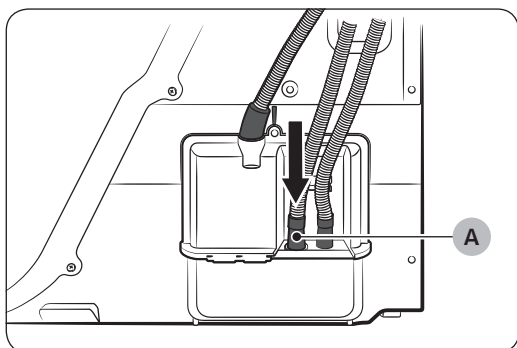

2. Vieną papildomos žarnos galą įleiskite į **angą (A)**.
3. Kitą priedo žarnos galą įleiskite į drenažo sistemą vienu iš šių būdų:

Virš kriauklės:

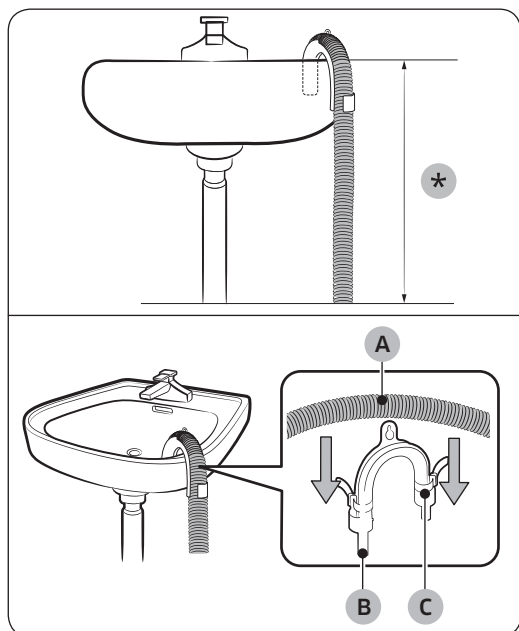


1. Priedo žarnos galas turi būti žemiau nei **90 cm (*)** nuo džiovyklės apačios.
2. Jei norite priedo žarną kurioje nors vietoje sulenkti, naudokite pateiktą plastikinį **žarnos laikiklį (B)** ir pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba virve prie čiaupo. Sumontuokite **išleidimo žarną (A)** ir **žarnos laikiklį (B)**, tada pritvirtinkite juos **kabelio raiščiu (C)**.
3. Kondensatą galite išleisti ir prijungę papildomą žarną (ilgą išleidimo žarną) tiesiai prie išleidimo angos.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Netempkite išleidimo žarnos. Iš jungties vietos gali varvėti vanduo. Naudokite ilgą drenažo žarną.

Per kriauklės drenažo žarną:

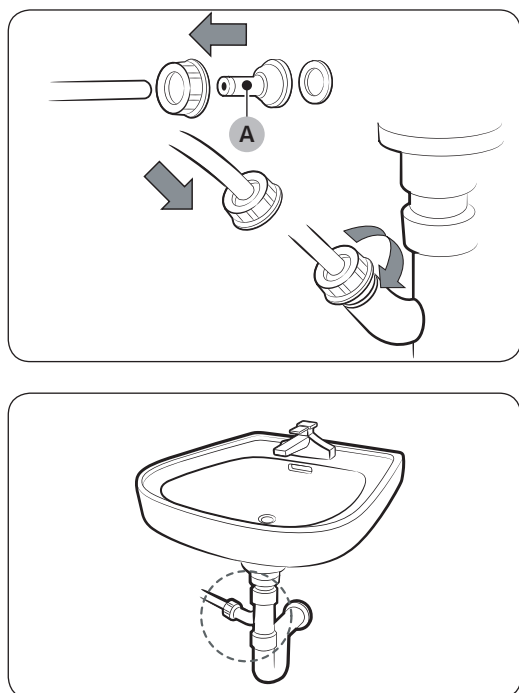

1. Sumontuokite **žarnos jungtį (A)**, pritvirtinkite ją prie priedo žarnos galo, kaip pavaizduota.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Kad nevarvėtų vanduo, tvirtai sujunkite jungtį.

2. Žarnos adapterį prijunkite tiesiai prie kriauklės drenažo vamzdžio.

Įrengimas

4 ŽINGSNIS Patikrinkite, ar tinkamai sumontavote

- Visos pakuotės medžiagos nuimtos ir tinkamai utilizuotos.
- Džiovyklė sulygiuota ir tvirtai stovi ant grindų.
- Įsitikinkite, kad būgne neliko jokių priedų.
- Neužblokuokite aušinimo grotelių oro įleidimo angos priekinėje įrenginio dalyje.
- Nestatykite degių objektų šalia įrenginio ir palaikykite švarią aplinką.
- Nenuimkite reguliuojamųjų išlyginamųjų džiovyklės kojų. Jų reikia tam, kad įrenginys stovėtų grindinio lygmenyje.
- Pastatę džiovyklę prieš naudodami bent 1 valandą leiskite jai pastovėti.

5 ŽINGSNIS Įjunkite maitinimą

Įkiškite maitinimo laidą į sieninį elektros lizdą, apsaugotą saugikliu arba automatiniu jungikliu. Tada bakstelėkite , kad įjungtumėte džiovyklę.

PASTABA


20 minučių įjunkite ciklą Nustatomas laikas ir įsitikinkite, kad ji veikia, kaista ir išsijungia. Jei rodomas informacinis kodas **HC**, kreipkitės į vietinį aptarnavimo centrą.

Durelių atidarymo krypties keitimas


Atsižvelgiant į montavimo vietą ar specifinius poreikius, gali prireikti pakeisti durelių atidarymo kryptį.

ĮSPĖJIMAS

Durelių atidarymo krypties pakeitimą turėtų atlikti kvalifikuotas specialistas.

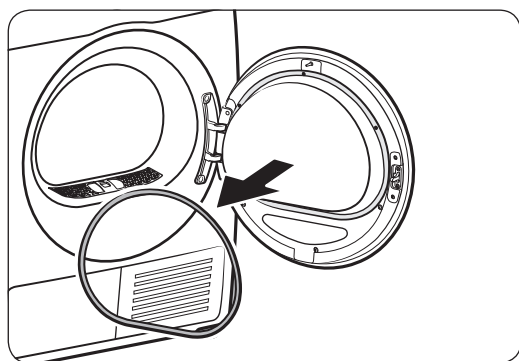


1. Nuo durelių nuimkite sandariklį.

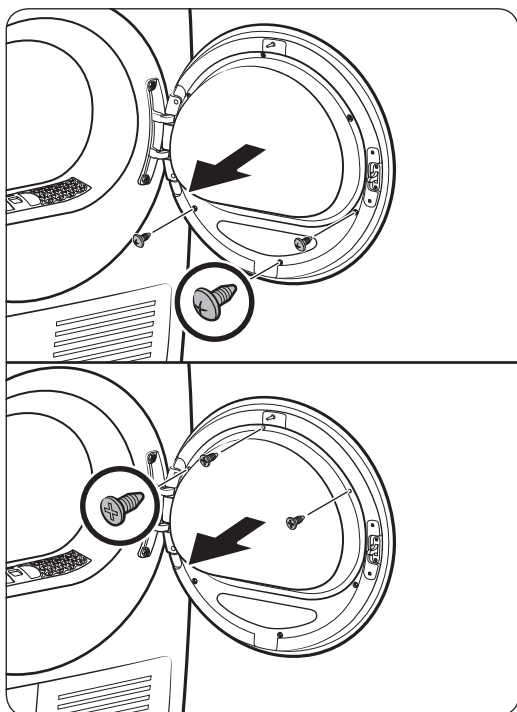

2. Išsukite durelių vidinio stiklo laikiklio varžtus.


- Pirmiausiai atlaisvinkite ir išsukite 3 apatinius varžtus. Tada atlaisvinkite ir išsukite 3 varžtus laikiklio viršuje.

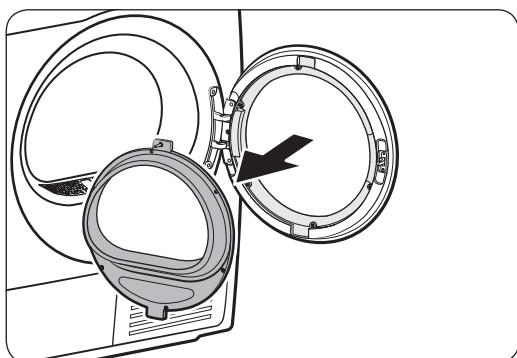

3. Nuimkite stiklo laikiklį.

⚠ PERSPĖJIMAS


Būkite atsargūs, kad nuimdami laikiklį neišmestumėte jo dalių. Galite pažeisti daiktus (įskelti arba sulaužyti) arba susižaloti.

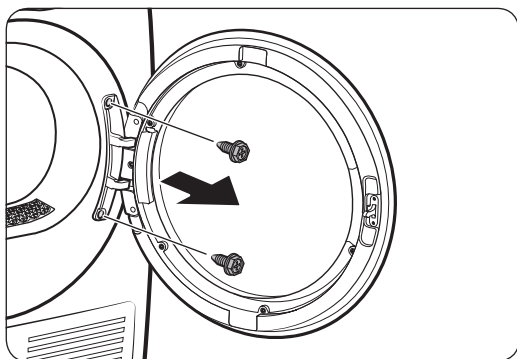


4. Išsukite lanksto varžtus, tada nuimkite dureles.

- Atlaisvinkite ir išsukite 2 durelių rėmo varžtus.
- Naudokite šešiakampį atsuktuvą, kad nesubraižytumėte varžtų.


Įrengimas

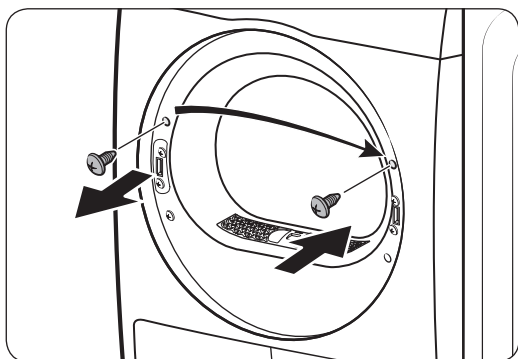


5. Išsukite viršutinį varžtą durelių rėmo kairėje ir įkiškite į atitinkamą durelių rėmo dešinę angą. Neišsukite apatinės tvirtinimo detalės varžtų.

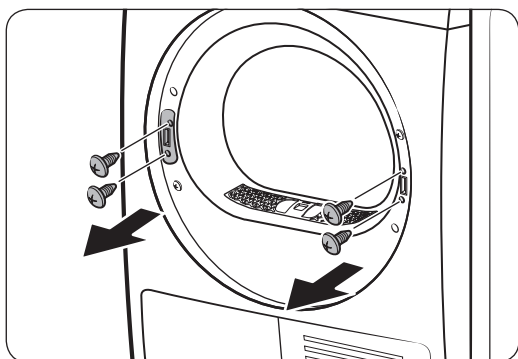


6. Išsukite 2 tvirtinimo detalės varžtus iš dešiniojo rėmo, tada išsukite 2 laikiklio varžtus iš kairiojo rėmo.

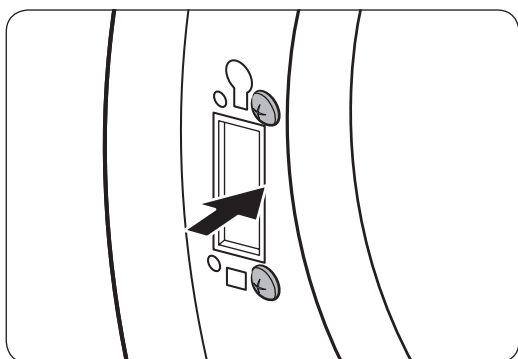


7. Įkiškite 2 išsuktus tvirtinimo detalės varžtus į kairįjį rėmą, kaip parodyta.
 - Teisinga varžtų padėtis parodyta iliustracijoje dešinėje.

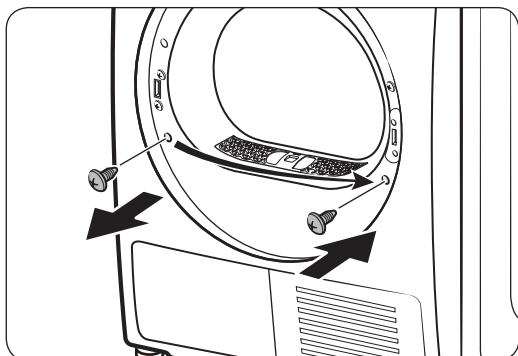


8. Išsukite apatinį varžtą iš kairiojo rėmo ir įkiškite į atitinkamą angą dešiniajame rėme.

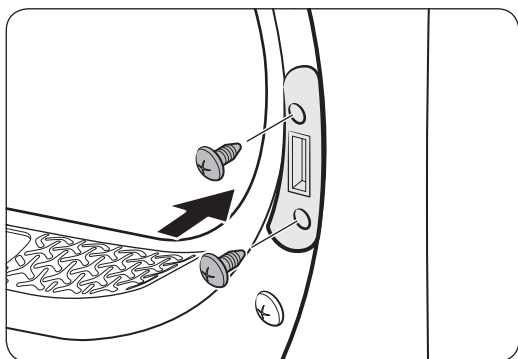


9. Įkiškite svirties laikiklį į dešinįjį rėmą, tada priveržkite 2 laikiklio varžtus.

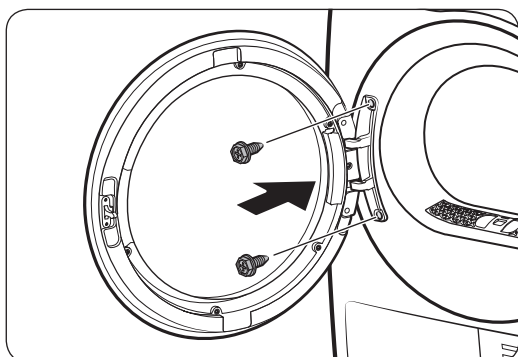

10. Įkiškite durų lankstą priešingoje durų rėmo vietoje, tada priveržkite 2 varžtus.

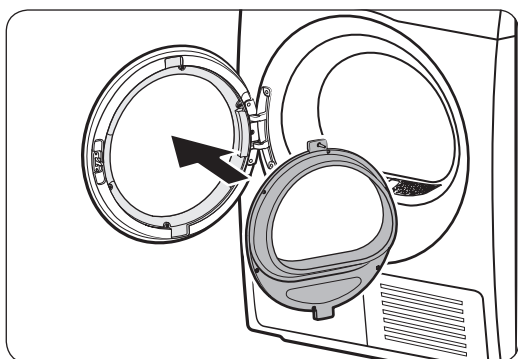


11. Įkiškite vidinio stiklo laikiklį į durelių dangtį, sumontuotą ant kairiojo rėmo.

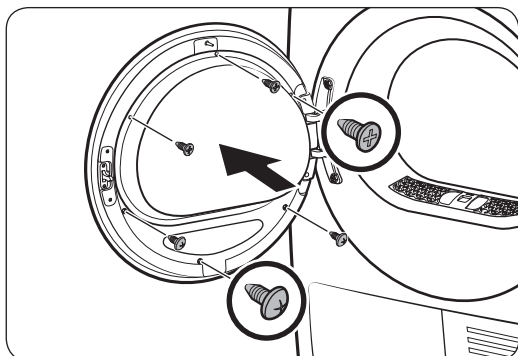

12. Priveržkite 3 laikiklio varžtus viršuje. Po to priveržkite 3 laikiklio varžtus apačioje.

Įrengimas

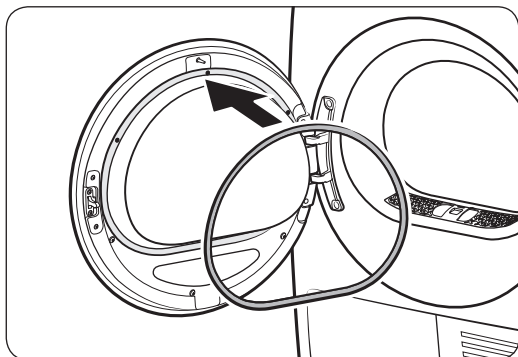

13. Uždėkite durelių sandariklį.






PASTABA

Norėdami dureles sumontuoti pirminėje vietoje, vėl atlikite šiuos veiksmus. Atkreipkite dėmesį, kad durelės, vyriai ir kitos dalys bus priešingoje pusėje nei nurodyta pagal šiuos veiksmus.

Prieš pradedant

Pradinė sąranka

- Kai pirmą kartą įjungiate džiovyklę, ekrane rodomas pradinės sąrankos procesas. Atlikite jį vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
- Jei atliksite pradinę sąranką ir ilgiau nei minutę naudosite kokį nors ciklą, pradinė sąranka nebebus rodoma.
- Pradinę sąranką sudaro kalbos pasirinkimas ir trumpa instrukcija.
- Bakstelėdami mygtuką, tai darykite tiesiai virš piktogramos.
- Tuo pačiu metu naudojant skalbimo mašiną ir džiovyklę, gali nutrūkti maitinimas – tai priklauso nuo to, kur jos sumontuotos, ir nuo elektros maitinimo tinklo būsenos.

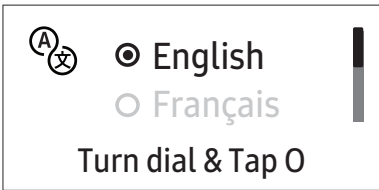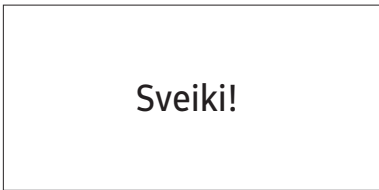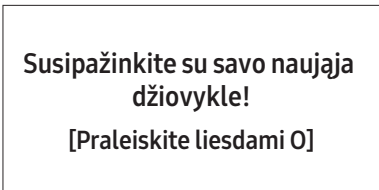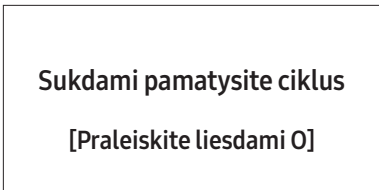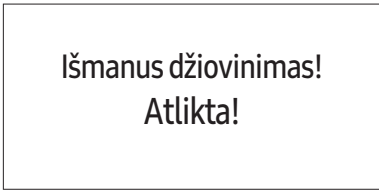01 Kalbos pasirinkimas	02 Pasisveikinimo ekranas
	
03 Instrukcija	
	
	
	



Prieš pradedant

Džiovinimo rekomendacijos

1 ŽINGSNIS Rūšiuokite skalbinius

- Kartu nedėkite sunkių ir lengvų skalbinių.
- Tamsių spalvų skalbinius skalbkite ir džiovinkite atskirai nuo šviesių spalvų skalbinių.
- Jei tai nėra nurodyta ant priežiūros etiketės, nedžiovinkite vilninių ar stiklo pluošto skalbinių.
- Nedžiovinkite išpurvintų tepalais, benzinu, alkoholiu ir pan. audinių
- Nedžiovinkite neišskalbtų audinių.
- Nedžiovinkite šlapių skalbinių, kurie po skalbimo nebuvo visiškai išgręžti. Taip džiovyklėje gali atsirasti kvapas arba ji gali sugesti.
- Kūdikių kojinėms ir kitiems mažiems lengviems skalbiniams rekomenduojama naudoti skalbimo tinklėlį.

2 ŽINGSNIS Ištuštinkite ir išverskite kišenes

- Tamsių spalvų drabužius prieš džiovindami išverskite į išvirkščią pusę. Taip audinys nebus pažeistas dėl trinties džiovinimo metu, o džiovyklės vidinės dalys bus apsaugotos nuo spalvos pakitimo ir pažeidimo.
- Skalbinius su sagomis ar siuviniais prieš džiovindami išverskite į išvirkščią pusę.

PERSPĖJIMAS

- Ištuštinkite kišenes. Metaliniai daiktai, pvz., monetos, sagės ir ant drabužių esančios sagtys, gali sugadinti kitus skalbiamus daiktus ir būgną.
- Prieš džiovindami nuimkite visus metalinius daiktus, pritvirtintus prie skalbinių, užtrauktukų, sagties kabliukų. Prie skalbinių pritvirtinti metaliniai daiktai gali sugadinti kitus skalbinius ir būgną.

3 ŽINGSNIS Patikrinkite pūkų filtrą

Prieš į džiovyklę dėdami skalbinius, įsitikinkite, kad pūkų filtras yra tinkamai įdėtas. Džiovyklė be pūkų filtro neveikia.

- Prieš džiovindami visada išvalykite pūkų filtrą. Daugiau informacijos apie filtro valymą rasite skyriuje „Pūkų filtras“ psl. 44



4 ŽINGSNIS Nustatykite skalbinių kiekį

Neperkraukite džiovyklės. Perkrova neleidžia būgnui efektyviai sukis, todėl skalbiniai išdžius netolygiai ir susiglamžys.

- Vienu kartu į džiovyklę dėkite tik vieno skalbimo skalbinius.
- Kad džiovinamas vienas ar pora skalbinių išdžiūtų geriau, įdėkite sausą rankšluostį.
- Skalbiniai geriausiai išdžius, jei juos prieš įdėdami į džiovyklę išpainiosite. Susipainioję skalbiniai gali ne visiškai išdžiūti ar atidaryti dureles.

PERSPĖJIMAS


Skalbinius į džiovyklę dėkite ir iš jos išimkite, kai įdėtas pūkų filtras. Jei filtras neįdėtas, smulkūs skalbiniai gali įkristi į filtro angą ir sugadinti džiovyklę.

5 ŽINGSNIS Baigus džiovinti

- Ištuštinkite vandens talpyklą, kad išvengtumėte nuotėkių. Daugiau informacijos apie vandens talpyklos ištuštinimą rasite skyriuje „**Vandens išleidimas iš vandens talpyklos**“ psl. 43
- Jei ekrane pasirodo pranešimas „**Išvalykite šilumokaitį**“, žr. skyrių „**Šilumokaitis**“ 46 psl. ir išvalykite šilumokaitį.
- Baigę džiovinti, dureles ir šilumokaičio dangtelį palikite atidarytus, kad džiovyklėje būtų palaikoma gera higiena.

Skalbyklės valdymas

Valdymo skydelis

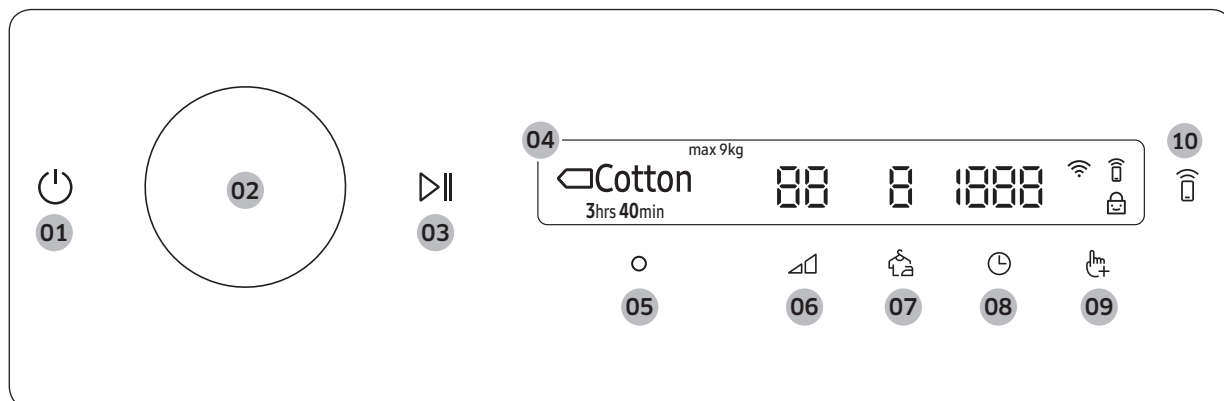

01 Maitinimas	Bakstelėkite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte džiovyklę. - Jei, įjungę džiovyklę, 10 minučių nenaudojate valdymo skydelio, džiovyklė automatiškai išsijungia. - Džiovyklė automatiškai išsijungia baigusi džiovinti. ⚠ PERSPĖJIMAS Nebakstelėkite norėdami išjungti džiovyklę, kai nebaigta džiovinti. Iš pradžių bakstelėkite ir palaikykite , kad pristabdytumėte ciklą, po to bakstelėdami išjunkite džiovyklę.
02 Naršymo ratukas	Norėdami naršyti po ciklus ir funkcijas, sukite Naršymo ratukas į kairę arba į dešinę. Pasukus Naršymo ratukas, ekrane rodomas jūsų pasirinkimas (pvz., ciklas, papildomos funkcijos ir sistemos funkcijos).
03 Paleidimas / pristabdymas	Bakstelėkite ir palaikykite, kad būtų pradėta arba pristabdyta operacija.
04 Ekranas	Ekrane rodomas dabartinis ciklas, apytikslis likęs laikas, ciklo parinktys ir kiti naudingi ar įspėjamieji pranešimai.
05 Gerai	Bakstelėdami patvirtinkite funkcijos ar nustatymo pasirinkimą.
06 Sausumo lygis	Bakstelėkite, kad pakeistumėte pasirinkto ciklo sausumo lygį. Galite pasirinkti nuo 1 iki 3 lygio, tačiau galimas lygis priklauso nuo pasirinkto ciklo. 3: tinka dideliems ir storiems skalbiniams. 2: standartinis džiovinimo lygis. 1: skalbiniai džiovinami švelniai, kad būtų apsaugotas audinys. Tinka gležniems skalbiniams arba skalbiniams, kuriuos norite džiovinti natūraliai (pakabindami ar patiesdami ant džiovinimo kabyklos).
07 Apsauga nuo susiglamžymo	Bakstelėkite, jei norite įjungti arba išjungti funkciją Apsauga nuo susiglamžymo. Kai įjungta ši funkcija, baigusi džiovinimo ciklą džiovyklė būgną suka su pertrūkiais, kad nesusidarytų raukšlių.


08 Trukmė 	Bakstelėkite, jei norite pasirinkti ciklo trukmę ciklams Nustatomas laikas, Šiltas oras ir Šaltas oras. Džiovinimo trukmę galite nustatyti nuo 20 iki 240 minučių. Galima džiovinimo trukmė priklauso nuo pasirinkto ciklo.
09 Papildomos funkcijos 	- Bakstelėdami atidarysite papildomų funkcijų meniu. - Bakstelėkite ir palaikykite 3 sekundes, kad atidarytumėte sistemos funkcijų meniu.
10 „Smart Control“ 	Bakstelėkite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją „Smart Control“. Kai įjungta funkcija „Smart Control“, džiovyklę galite valdyti nuotoliniu būdu, naudodami išmaniojo telefono programėlę „SmartThings“.

Piktogramos aprašas

	„Wi-Fi“	Ši piktograma nurodo, kad džiovyklė yra prijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
	„Smart Control“	Ši piktograma nurodo, kad įjungta funkcija „Smart Control“. Daugiau informacijos apie „„Smart Control““ pateikiama 38 psl.
	Apsauga nuo vaikų	Ši piktograma nurodo, kad įjungta Apsauga nuo vaikų. Daugiau informacijos apie „Apsauga nuo vaikų“ pateikiama 35 psl.

Skalbyklės valdymas

Ciklo naudojimas

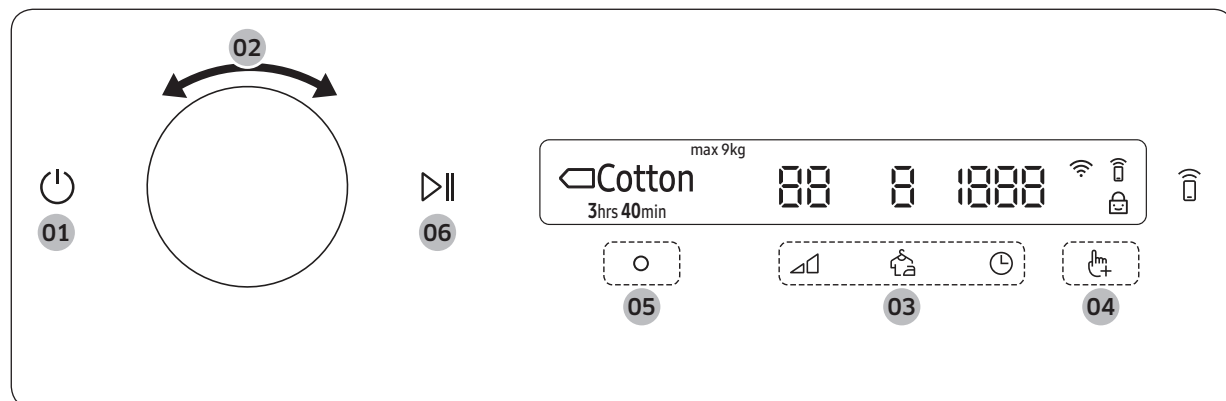

1. Bakstelėkite , kad įjungtumėte džiovyklę.
2. Pasukite **Naršymo ratukas**, kad pasirinktumėte norimą ciklą. Daugiau informacijos apie „Ciklų apžvalgą“ pateikiama 31 psl.
3. Bakstelėkite ,  arba , kad pakeistumėte numatytuosius ciklo nustatymus.
4. Bakstelėkite , o tada pasukite **Naršymo ratukas**, kad pasirinktumėte papildomą funkciją. Daugiau informacijos apie „Papildomos funkcijos“ pateikiama 34 psl.
5. Bakstelėdami  keiskite pasirinktos papildomos funkcijos nustatymus. Ne visuose cikluose yra papildomų funkcijų.
6. Bakstelėkite ir palaikykite , kad būtų pradėta operacija. Kai nustatysite norimą ciklą, ekrane bus rodomas trumpas ciklo aprašas, didžiausias skalbinių partijos dydis ir ciklo trukmė. Taip pat galite matyti ciklo eigą, likusią ciklo trukmę ir informacinius kodus.

Ciklų apžvalga

PASTABA

Galima naudoti kitus ciklus – juos reikia pridėti į ciklų sąrašą naudojant funkciją **Mano ciklai**. Daugiau informacijos rasite skyriuje „**Mano ciklai**“ 35 psl.

Jutikliniai džiovinimo ciklai

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)	
		DV9***	DV8***
 Medvilnė	Medvilniniams audiniams, patalynei, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ir marškiniams.	9,0	8,0
Džiovinti 35 min.	Lengviems sintetiniams ar greitai džiūstantiems audiniams. Ilgiausia džiovinimo trukmė yra 35 minutės.	1,0	
Spartusis	Skirtingiems medvilniniams ir sintetiniams audiniams. • Tik modeliai DV9*T82**** / DV9*T72**** / DV8*T72****.	3,0	
Skirtingi audiniai	Skirtingiems medvilniniams ir sintetiniams audiniams.	9,0	8,0
Sintetika	Palaidinėms, marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ar panašių derinių.	4,5	4,0
Gležni audiniai	Gležniams skalbiniams, su kuriais reikia elgtis atsargiai, pvz., apatiniams.	2,0	
Rankšluosčiai	Naudokite tokiems skalbiniams kaip rankšluosčiai džiovinti.	4,0	
Patalyn.	Stambiems skalbiniams, pvz., užvalkalams, paklodėms, užklotams ir pledams.	2,0	
Marškiniai	Greitai išdžiovinamas vienas skalbiny, pvz., marškiniai.	2,0	
Higieninis	Šlapiems ir sausiems drabužiams, patalynei bei žaislams dezinfekuoti, kad būtų pašalintos bakterijos. • Tik modeliai DV9*T82**** / DV9*T72**** / DV8*T72**** / DV9*T62**** / DV8*T62****.	2,0	
Vilna	Tik vilnai, kurią galima skalbti mašina ir džiovinti džiovvykle. Kad gautumėte geriausią rezultatą, prieš džiovindami skalbinius išverskite į blogąją pusę.	1,0	
Lauko drabužiai	Lauko drabužiams, pvz., slidinėjimo kostiumams ir alpinizmo drabužiams, bei tokiems audiniams kaip elastanas, laikra ir mikropluoštas. Šį ciklą patartina naudoti drabužius išskalbus skalbimo mašinos ciklu Lauko drabužiai .	2,0	



Skalbyklės valdymas

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)	
		DV9***	DV8***
Tylus džiovinimas	Įvairioms medvilninėms ir sintetinėms medžiagoms, kurias norite džiovinti tyliai. Tai galima naudoti su parinktimi Apsauga nuo susiglamžymo, tad galite paleisti ciklą prieš eidami miegoti ir ryte jis bus užbaigtas. Tik modeliai DV9*T82****.	9,0	8,0
Lengva lyginti	Džiovinimo ciklas užbaigiamas paliekant skalbinius drėgnus, kad juos būtų lengviau lyginti.	4,0	

Rankiniai džiovinimo ciklai

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)
Nustatomas laikas	Galima nustatyti norimą džiovinimo trukmę. Sukdami Naršymo ratukas , pasirinkite Nustatomas laikas ir bakstelėkite ☹, kad džiovinimo trukmę nustatytumėte nuo 20 iki 240 minučių. Pakartotinai bakstelėdami ☹, galimas trukmės parinktis galite pasirinkti tokia tvarka: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .  PASTABA - Faktinė ciklo trukmė gali skirtis, priklausomai nuo skalbinių sausumo. - Jei šį ciklą naudojate norėdami skalbinius džiovinti papildomai, pasibaigus vienam iš Jutiklinių džiovinimo ciklų (išvardytų 31 psl.), nustatykite mažiausią džiovinimo trukmę (20 minučių). Skalbinius džiovinant per ilgai, juos galima sugadinti ar deformuoti.	–
Šiltas oras	Smulkiems, sausiems skalbiniams. Ciklo trukmė nustatoma visiems audiniams, išskyrus vilną ir šilką. Džiovininti skalbinius, kurie dar šiek tiek drėgni arba jau buvo pradžiovininti. Taip pat galima džiovinti daugiasluoksnius ir storus audinius, kurie sunkiau džiūsta. Sukdami Naršymo ratukas , pasirinkite Šiltas oras ir bakstelėdami nustatykite 20–240 minučių džiovinimo trukmę. Pakartotinai bakstelėdami ☹, galimas trukmės parinktis galite pasirinkti tokia tvarka: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .	–
Šaltas oras	Visų tipų skalbiniams. Atšviežina drabužius, kurie ilgą laiką buvo nevilkami. Sukdami Naršymo ratukas , pasirinkite Šaltas oras ir bakstelėdami nustatykite 20–240 minučių džiovinimo trukmę. Pakartotinai bakstelėdami ☹, galimas trukmės parinktis galite pasirinkti tokia tvarka: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .	–




Kiti ciklai

Ciklas	Aprašas	Didž. kiekis (kg)
Valymas oru	Šį ciklą naudokite, jei drabužius norite dezinfekuoti, atšviežinti ir išvalyti. Tik modeliai DV9*T82**** / DV9*T72**** / DV8*T72**** / DV9*T62**** / DV8*T62****.	1,0

Skalbyklės valdymas

Papildomos funkcijos

Papildomų funkcijų naudojimas

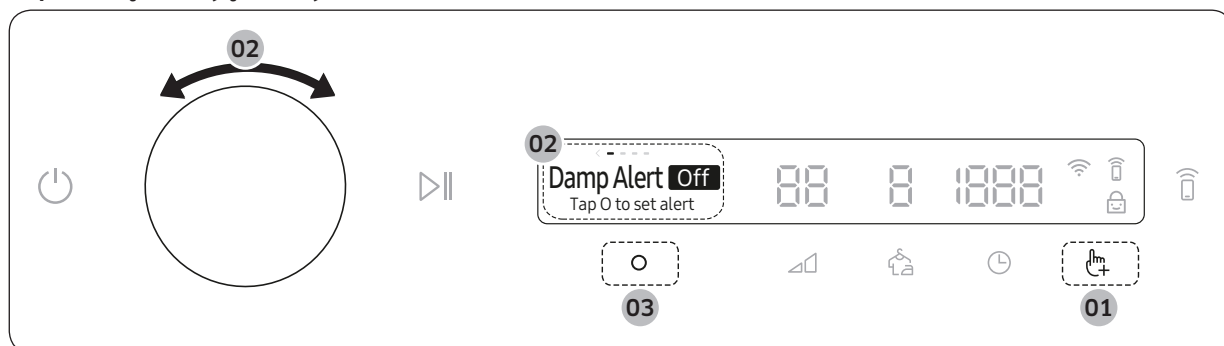

1. Bakstelėkite .
2. Pasukite **Naršymo ratukas**, kad pasirinktumėte norimą papildomą funkciją.
3. Bakstelėkite , kad pakeistumėte pasirinktos funkcijos nustatymus arba funkciją įjungtumėte.

PASTABA

- Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, dar kartą bakstelėkite  arba pasukite **Naršymo ratukas** ir pasirinkite **Atgal** bei bakstelėkite .
- Jei pasirinkta funkcija nepalaikoma, rodomas pranešimas „**Nepalaikoma**“ ir mygtukas  yra neaktyvus.
- Kai pasirenkate papildomą funkciją, pirmus dešimt naudojimo kartų trumpai pasirodo pagalbos pranešimas.
- Jei, įėję į meniu Papildomos funkcijos, valdymo skydelio nenaudosite 7 sekundes, bus grąžintas pagrindinis ekranas.

Dar šlapi

Ši funkcija praneša, kai marškiniai ir kiti skalbiniai, kuriuos reikia lyginti, yra pakankamai sausi lyginti.

1. Pasirinkite ciklą ir, jei reikia, pakeiskite ciklo nustatymus.
 - Šią funkciją galima naudoti pasirinkus ciklus  Medvilnė, Sintetika, Skirtingi audiniai ir Tylus džiovinimas, o nustatymą Sausumo lygis  nustačius kaip 2 arba 3.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite **Dar šlapi**, tada bakstelėkite .
4. Bakstelėkite ir palaikykite .

Pranešimas džiovinant.

1. Bakstelėję ir palaikę , pristabdykite ciklą.
2. Atidarykite dureles ir išimkite skalbinius, kuriuos norite lyginti.
3. Uždarykite dureles, tada bakstelėkite ir palaikykite , kad būtų džiovinami likę skalbiniai.

Mano ciklai

Pridėdami arba pašalindami ciklus, sukurkite asmeninį ciklų sąrašą.

1. Bakstelėkite .
2. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite **Mano ciklai**, tada bakstelėkite .
 - Jei norite sukurti asmeninį ciklą, redaguoti ciklą galite tik tada, kai džiovyklė nenaudojama.
3. Norėdami pasirinkti pageidaujamą ciklą, pasukite **Naršymo ratukas**.
4. Bakstelėdami , pridėkite arba pašalinkite pasirinktą ciklą.
 - Ciklo pridėjimas ir pašalinimas išsaugomi automatiškai.
5. Baigę kurti srityje Mano ciklai, bakstelėkite , kad grįžtumėte į ciklų ekraną.

PASTABA

Ciklų  Medvilnė, Sintetika ir Lengva lyginti iš ciklų sąrašo pašalinti negalima.

Uždelsimas

Galite nustatyti, kad džiovyklė automatiškai baigtų džiovinti vėliau, pasirinkdami delsą nuo 1 iki 24 val. (kas 1 val.). Rodoma valanda nurodo džiovinimo pabaigos laiką.

1. Pasirinkite ciklą ir, jei reikia, pakeiskite ciklo nustatymus.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite **Uždelsimas**, tada bakstelėkite .
4. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite pageidaujamą laiką, tada bakstelėkite .
5. Bakstelėkite ir palaikykite .
 - Norėdami funkciją Uždelsimas atšaukti, bakstelėkite  – džiovyklė vėl bus paleista.

Apsauga nuo vaikų

Kad vaikai arba kūdikiai negalėtų atsitiktinai paleisti arba nustatyti džiovyklės, **Apsauga nuo vaikų** užrakina visus mygtukus, išskyrus  ir .

1. Uždarykite dureles.
2. Bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratukas** pasirinkite **Apsauga nuo vaikų**, tada bakstelėkite .
4. Bakstelėdami , pasirinkite **Ij.** arba **Išj.**.
 - Kai funkcija įjungta, piktograma **Apsauga nuo vaikų**  įsijungia.
 - Kai durelės atidarytos, funkcijos Apsauga nuo vaikų įjungti negalite. Jei, bandant įjungti funkciją Apsauga nuo vaikų, ekrane pateikiamas pranešimas „**Durys atidarytos**“, uždarykite dureles ir bandykite dar kartą.


PASTABA

- Kai Apsauga nuo vaikų yra įjungta, visi mygtukai yra išjungti, išskyrus  ir .
- Jei, esant įjungtai funkcijai Apsauga nuo vaikų, bakstelėjate kokį nors mygtuką, suaktyvinamas pranešimas ir pateikiamas pranešimas „**Apsauga nuo vaik. veikia**“.
- Jei, esant įjungtai funkcijai Apsauga nuo vaikų, atidarote ir uždarote dureles, suaktyvinamas pranešimas bei pateikiami pranešimai „**Atidarykite dureles ir patikrinkite viduje**“ ir „**Apsauga nuo vaik. veikia**“.
- Norėdami pranešimą atmesti, išjunkite funkciją Apsauga nuo vaikų arba maitinimą.

Skalbyklės valdymas

Sistemos funkcijos

Sistemos funkcijų naudojimas

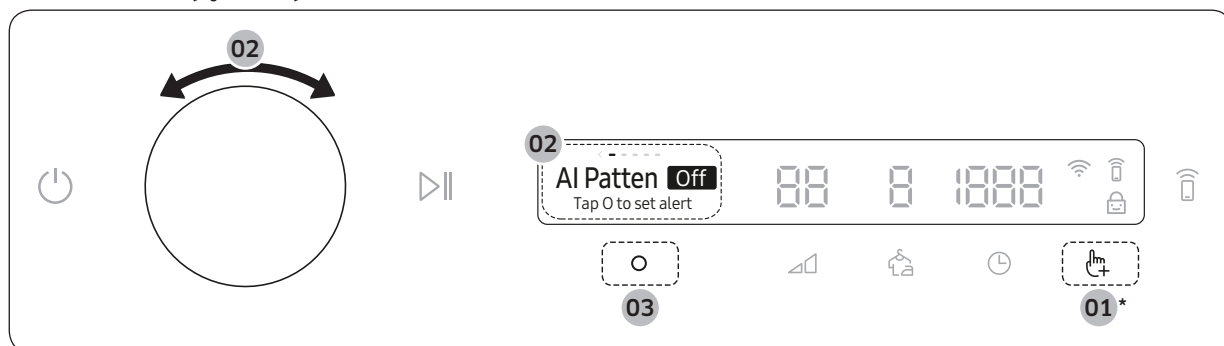

* Bakstelėkite ir palaikykite 3 sekundes.

1. Bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite .
2. Pasukite **Naršymo ratukas** ir pasirinkite pageidaujamą sistemos funkciją, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėkite , kad pakeistumėte pasirinktos funkcijos nustatymus arba funkciją įjungtumėte.

PASTABA

- Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, dar kartą bakstelėkite  arba pasukite **Naršymo ratukas** ir pasirinkite **Atgal** bei bakstelėkite .
- Jei, įėję į meniu Sistemos funkcijos, valdymo skydelio nenaudosite 7 sekundes, bus grąžintas pagrindinis ekranas.

DI patarimas

Ši funkcija išsaugo dažnai naudojamus ciklus ir nustatymus.

1. Bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite .
2. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite **DI patarimas**, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėdami pasirinkite **Ij.** arba **Išj.**
 - Numatytasis nustatymas yra **Ij.** Jei šios funkcijos naudoti nenorite, ją nustatykite kaip **Išj.**
 - Kai įjungiate šią funkciją, džiovyklė įsimeina dažnai naudojamus ciklus ir jų nustatymus (Sausumo lygis , Trukmė ) bei juos išsaugo naudojimo dažnumo tvarka.
 - Kai išjungiate funkciją, visi išsaugoti duomenys atstatomi

Pranešimas

Galite įjungti / išjungti pranešimų garsus.

1. Bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite .
2. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite **Pranešimas**, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėdami , pasirinkite **Ij.** arba **Išj.**
 - Numatytasis nustatymas yra **Ij.**

PASTABA

Nustatymas lieka nepakeistas, net jei džiovyklę paleidžiate iš naujo.

„Wi-Fi“

Galite įjungti arba išjungti džiovyklės „Wi-Fi“ ryšį.

1. Bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite .
2. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite „Wi-Fi“, tada bakstelėkite .
3. Bakstelėdami , pasirinkite **Išj.** arba **Išj.**.
 - Pagal gamyklinį nustatymą džiovyklės „Wi-Fi“ ryšys yra išjungtas. Tačiau, džiovyklę įjungus pirmą kartą, jos „Wi-Fi“ ryšys įsijungia automatiškai. Tada galutinis „Wi-Fi“ ryšio nustatymas išlaikomas neatsižvelgiant į džiovyklės maitinimo būseną.
 - Kai įjungiate džiovyklės „Wi-Fi“ ryšį ir prisijungiate prie tinklo, džiovyklė lieka prijungta prie tinklo, net kai išjungiate maitinimą.
 - „Wi-Fi“ ryšio  nurodo, kad džiovyklė yra prijungta prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ ryšiu.

Kalba

Galite pakeisti sistemos kalbą.

1. Bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite .
2. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite **Kalba**, tada bakstelėkite .
3. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite pageidaujamą kalbą, tada bakstelėkite .

Atstatyti pirmines nuostatas

Galite grąžinti gamyklinius džiovyklės nustatymus.

1. Bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite .
2. Pasukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite **Atstatyti pirmines nuostatas**, tada bakstelėkite .
 - Grąžinami gamykliniai džiovyklės nustatymai.



Skalbyklės valdymas

Specialios funkcijos

„Smart Control“

Galite prisijungti prie programėlės „SmartThings“ ir džiovyklę valdyti nuotoliniu būdu.

Džiovyklės prijungimas

- Mobiliajame įrenginyje atsisiųskite ir atidarykite programėlę „SmartThings“.
- Bakstelėkite ir palaikykite , kad įjungtumėte džiovyklę.
- Džiovyklėje bakstelėkite ir palaikykite .
 - a. Džiovyklė persijungia į AP režimą ir prisijungia prie jūsų mobiliojo įrenginio.
 - b. Bakstelėdami , džiovyklę autentifikaukite savo mobiliajame įrenginyje.
 - c. Pasibaigus autentifikavimo procesui, džiovyklė sėkmingai prijungta prie programėlės. Galite naudotis įvairiomis programėlės „SmartThings“ funkcijomis.

PASTABA

- Jei džiovyklei prie programėlės „SmartThings“ prisijungti nepavyksta, bandykite dar kartą.
- Jei, džiovyklę susiejus su programėle „SmartThings“, kyla kokių nors interneto ryšio problemų, patikrinkite maršrutizatorių.
- Jei išjungtas „Wi-Fi“, bakstelėkite ir 3 sekundes palaikykite , kad pereitumėte į meniu **Sistemos funkcijos**, pasirinkite „Wi-Fi“ ir bakstelėkite , kad jį įjungtumėte.
- Įjungę džiovyklės „Wi-Fi“ ryšį, galėsite prie jos prisijungti per išmaniojo telefono programėlę „SmartThings“, neatsižvelgiant į džiovyklės maitinimo būseną. Tačiau, jei džiovyklės „Wi-Fi“ ryšys yra išjungtas, ji programėlėje „SmartThings“ rodoma neprijungusi.
- Prieš įjungdami funkciją „Smart Control“, uždarykite dureles.
- Jei džiovyklę 20 kartų naudosite neprijungę prie „SmartThings“, kitą kartą ją įjungus 3 sekundes bus rodomas iškylantysis pranešimas apie funkcijos „Smart Control“ ryšį.
- Jei džiovyklės „Wi-Fi“ ryšys neprijungtas prie AP (prieigos taško), išjungus maitinimą „Wi-Fi“ ryšys išsijungs.

Likti prisijungus

Programėlėje „SmartThings“ nustatykite funkciją Likti prisijungus. Džiovyklė lieka prisijungusi prie programėlės, kad džiovyklę galėtumėte naudoti būdami ne namie.

1. Jei programėlėje „SmartThings“ įjungsite funkciją Likti prisijungus, baigusi ciklą džiovyklė liks veikti energiją taupančiu budėjimo režimu.
 - Jei durės bus uždarytos, funkcija Likti prisijungus išliks aktyvi iki 24 valandų.
2. Kai aktyvi funkcija Likti prisijungus, funkcijos „Smart Control“  ir „Wi-Fi“  įjungia džiovyklės ekraną.
3. Patogiai valdykite džiovyklę naudodami programėlę „SmartThings“.

PASTABA

Pristabdžius džiovyklės veikimą, ji persijungia į energiją taupantį budėjimo režimą, net jei ji nėra prijungta prie programėlės „SmartThings“.



„SmartThings“

„Wi-Fi“ ryšys

Išmaniajame telefone nueikite į sritį **„Settings“ (nustatymai)** ir įjunkite belaidį ryšį bei pasirinkite AP (prieigos tašką).

- Šis įrenginys palaiko „Wi-Fi“ 2,4 GHz protokolus.

Atsisiųsti

Programėlių parduotuvėje („Google Play Store“, „Apple App Store“, „Samsung Galaxy Apps“) raskite „SmartThings“ programėlę, naudodami paieškos terminą „SmartThings“. Atsisiųskite ir įdiekite programėlę savo įrenginyje.



PASTABA

Programėlė gali būti be įspėjimo pakeista, siekiant geresnio našumo.

Be to, tolesni programėlės ar jos funkcijos naujiniai dėl naudojimo patogumo ir saugos priežasčių gali būti sustabdyti, net jei juos šiuo metu palaiko jūsų OS.

Prisijungti

Pirmiausiai turite prisijungti prie „SmartThings“ su savo „Samsung“ paskyra. Norėdami sukurti naują „Samsung“ paskyrą, vykdykite instrukcijas programoje. Paskyros sukūrimui nereikia atskiros programos.



PASTABA

Jei turite „Samsung“ paskyrą, prisijunkite su ja. Registruoto „Samsung“ išmaniojo telefono naudotojas prijungiamas automatiškai.

Įrenginio užregistravimas programėlėje „SmartThings“

1. Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas prisijungęs prie belaidžio tinklo. Jei ne, nueikite į sritį **„Settings“ (nustatymai)**, įjunkite belaidį ryšį ir pasirinkite AP (prieigos tašką).
2. Išmaniajame telefone atidarykite **„SmartThings“**.
3. Jei rodomas pranešimas „A new device is found. (Rastas naujas įrenginys.)“, pasirinkite **„Add“ (Pridėti)**.
4. Jei pranešimas nerodomas, pasirinkite **+** ir galimų įrenginių sąraše pasirinkite savo įrenginį. Jei jūsų įrenginio sąraše nėra, pasirinkite **„Device Type“ (įrenginio tipas) > „Specific Device Model“ (konkretus įrenginio modelis)**, tada pridėkite savo įrenginį rankiniu būdu.
5. Užregistruokite savo įrenginį „SmartThings“ programėlėje, kaip aprašyta toliau.
 - a. Pridėkite savo įrenginį prie „SmartThings“. Įsitikinkite, kad įrenginys yra prijungtas prie „SmartThings“.
 - b. Užbaigus registraciją, įrenginys rodomas išmaniajame telefone.



Skalbyklės valdymas

Informacija apie atvirojo kodo programinę įrangą

Šiame prietaise esančioje programinėje įrangoje yra atvirojo kodo programinės įrangos. Visą atitinkamą šaltinio kodą galite gauti trejų metų laikotarpiu nuo šio gaminio paskutinio išsiuntimo, susisiekę su mūsų pagalbos komanda per <http://opensource.samsung.com> (Naudokite meniu „Inquiry“ (Užklausa)).

Visą atitinkamą šaltinio kodą taip pat galima gauti tokioje fizinėje laikmenoje kaip CD-ROM diskas; už tai imamas minimalus mokestis.

Šiuo URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 galite peržiūrėti su šiuo gaminiu susijusią atvirojo kodo licencijos informaciją. Šis pasiūlymas galioja visiems ją gavusiems asmenims.



PASTABA


Šiuo dokumentu „Samsung“ pareiškia, kad ši radijo ryšio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus JK teisės aktų reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos ir JK atitikties deklaracijos tekstą galima rasti toliau nurodytu interneto adresu: Oficialioji atitikties deklaracija pateikiama adresu <http://www.samsung.com>. Eikite į „Support“ (Palaikymas) > „Support home“ (Palaikymo pagrindinis puslapis) ir įveskite modelio pavadinimą.

Maks. „Wi-Fi“ siųstuvo galia: 20 dBm, esant 2,412–2,472 GHz




Džiovinimo kabyklos naudojimas (tik atitinkami modeliai)

Nustatykite iki 150 min. džiovinimo trukmę pagal skalbinių svorį ir drėgnumą. Kai skalbinius džiovinate naudodami džiovinimo kabyklą, rekomenduojama rinktis ciklą Nustatomas laikas.

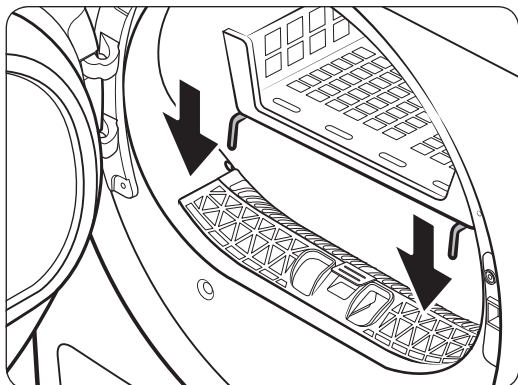

- Įstatykite džiovinimo kabyklą į būgną, priekinius jos kraštus įkabindami į angas durelių membranoje.

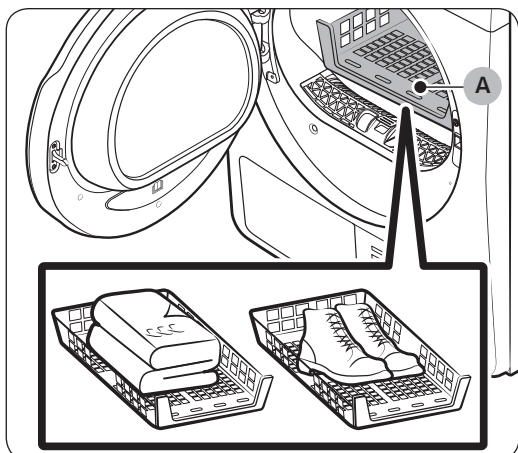

- Sudėkite skalbinius ant kabyklos, palikite vietos orui cirkuliuoti. Drabužius sulankstykite ir sudėkite ant lentynos. Batus statykite kulnais žemyn.
- Uždarykite dureles ir bakstelėkite . Sukdami **Naršymo ratukas**, pasirinkite **Nustatomas laikas** ir bakstelėkite , kad pasirinktumėte džiovinimo trukmę.
- Bakstelėkite ir palaikykite .

A. Džiovinimo kabykla



Skalbyklės valdymas

Džiovinimo rekomendacijos

Skalbiniai (iki 1,5 kg)	Aprašas
Skalbiami megztiniai (užfiksuokite formą ir padėkite ant kabyklos)	Džiovindami skalbinius kabykloje, sulankstykite juos, tada dėkite ant kabyklos, kad nesusiglamžytų.
Minkšti žaislai (pripildyti medvilnės arba poliesterio pluošto)	
Minkšti žaislai (pripildyti porolono ar gumos)	
Putų poliuretano pagalvės	
Sportbačiai	Jei norite džiovinėti sportinius batus, dėkite juos ant kabyklos taip, kad batų kulnai būtų nusukti į apačią.

PERSPĖJIMAS



- Džiovinant putų poliuretano, plastikinius ar guminius skalbinius, naudojant karštį, juos galima sugadinti arba sukelti gaisro pavojų.
- Kad nepažeistumėte batų, naudokite džiovinimo kabyklą.



Techninė priežiūra

Vandens išleidimas iš vandens talpyklos

Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite vandens talpyklą, kad išvengtumėte nuotėkių.

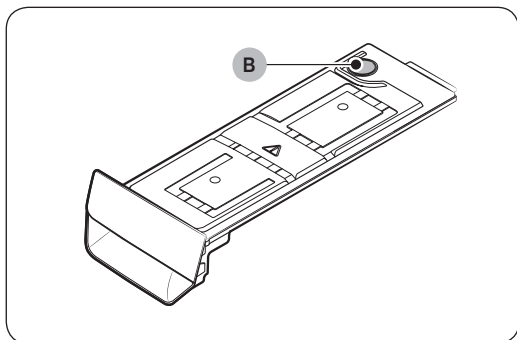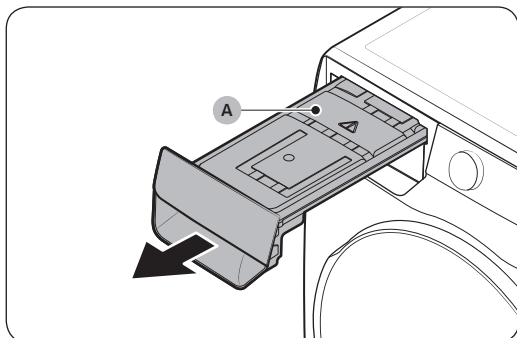

1. Iš džiovyklės išimkite **vandens talpyklą (A)**.

- Viena ranka traukite vandens talpyklos rankeną, kol talpykla bus išimta iki pusės.
- Kai vandens talpykla yra išimta iki pusės, kita ranka prilaikykite talpyklos apačią ir talpyklą lėtai ištraukite abiem rankomis.

⚠ PERSPĖJIMAS

- Vandens talpykla yra sunki. Vandens talpyklą lėtai išimkite abiem rankomis, talpyklą laikydami lygiai.
- Išimdami pilną vandens talpyklą, būkite atsargūs. Ji yra labai sunki ir nukritusi gali sužaloti.

2. Išleiskite vandenį per **drenažo angą (B)**, tada išvalykite vandens talpyklos vidų.

- Į drungną vandenį įpilkite šiek tiek neutralaus valiklio. Šio mišinio per **drenažo angą (B)** pripildykite vandens talpyklą ir palikite 30 minučių. Tada talpyklą išskalaukite švariu vandeniu ir visiškai išdžiovinkite.

3. Vandens talpyklą vėl įstatykite į jos vietą.

📖 PASTABA

Jei džiovinimo metu džiovyklėje rodomas pranešimas „Ištuštinkite talpyklą“ ir džiovyklė sustoja, ištuštinkite vandens talpyklą bei bakstelėkite ir palaikykite ►. Pranešimas „Ištuštinkite talpyklą“ išnyks ir džiovyklė tęs džiovinimą.



Techninė priežiūra

Valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nevalykite džiovyklės, pildami tiesiai ant jos vandenį.
- Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, alkoholio ar acetono. Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, pažeidimą ar gaisrą arba galite patirti elektros šoką.
- Valydami įrenginį, būtinai atjunkite maitinimo laidą.

Išorė

Valykite švelnia, drėgna šluoste. Nenaudokite braižančių valiklių. Nedėkite ant džiovyklės sunkių, aštrių daiktų arba pakuočių su skalbimo priemonėmis. Skalbimo priemonės laikykite ant stovo (parduodamo atskirai) arba atskiroje spintelėje.

Valdymo skydelis

Valykite švelnia, drėgna šluoste. Nenaudokite braižančių valiklių. Nepurškite valiklių tiesiai ant valdymo skydelio. Iškart nuvalykite išsipylusį ar užpurkštą skystį nuo valdymo skydelio.

Būgnas

Jei norite nuvalyti būgną, naudokite drėgną, švelnią, nerūdijančiajam plienui tinkamą šluostę. Likučius nuvalykite švaria sausa šluoste.

Durelės


Dureles gali užteršti pašalinės medžiagos arba ant durelių jų gali susikaupti. Durelių vidų nuvalykite minkštu audiniu ar šepečiu.

⚠ PERSPĖJIMAS

Neatkabinkite durelių guminio tarpiklio.


Pūkų filtras

Išvalykite pūkų filtrą po kiekvieno naudojimo.

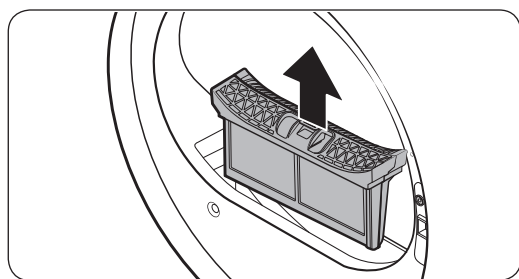


1. Atidarykite džiovyklės dureles, suimkite pūkų filtro viršų, ir, traukdami, filtrą išimkite.
 - Nuėmę filtrą, neatkabinkite guminio tarpiklio.




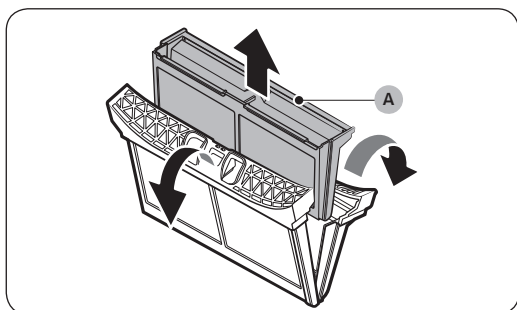


2. Atidarykite išorinį filtrą ir išimkite **vidinį filtrą (A)**.

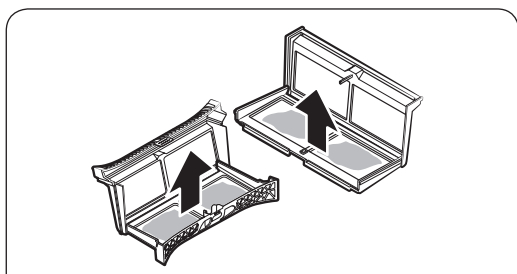


3. Išskėskite išorinį filtrą ir vidinį filtrą.

4. Iš abiejų filtrų pašalinkite pūkus ir juos išvalykite valymo šepečiu.

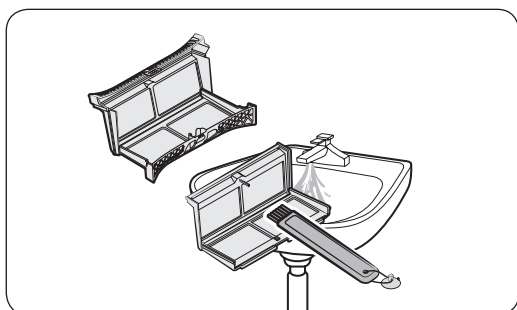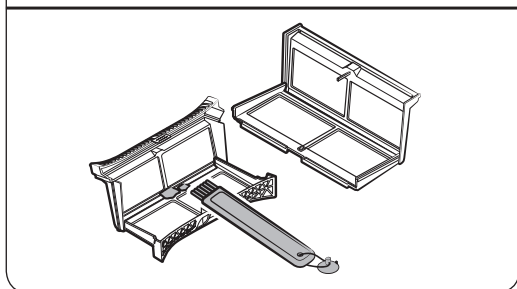

PASTABA

Norėdami kruopščiai išvalyti filtrus, išvalykite juos po tekančiu vandeniu ir visiškai išdžiovinkite.

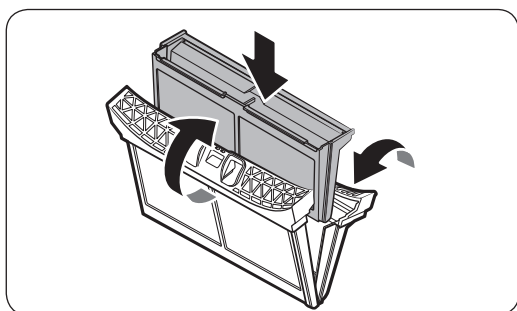

5. Įdėkite vidinį filtrą į išorinį filtrą, vėl įstatykite pūkų filtrą į jo vietą.

Techninė priežiūra

⚠ PERSPĖJIMAS

- Išvalykite pūkų filtrą po kiekvieno džiovinimo. Priešingu atveju džiovinimo rezultatas gali būti prastesnis.
- Jei filtro paviršius yra šlapias, prieš naudojimą leiskite jam visiškai išdžiūti.
 - Įdėjus šlapią filtrą, gali susidaryti pelėsis ir (arba) kvapas ir (arba) džiovyklė gali prasčiau džiiovinti.
- Valydami ar išimdami pūkų filtrą, jo nekratykite ir nebaksnokite. Taip filtrą galima pažeisti.
- Išorinį ir vidinį filtrus atidarant neatsargiai ir per didelę jėgą, juos galima pažeisti.


Šilumokaitis

Kai ateis laikas išvalyti šilumokaitį, džiovyklė jus įspės parodydama pranešimą „Išvalykite šilumokaitį“.


Dėl nešvaraus šilumokaičio suprastėja gaminio eksploatacinės savybės, todėl jį reikia reguliariai valyti.

📖 PASTABA


- Dėl kondensato, atsirandančio esant temperatūros skirtumui, aplink šilumokaitį gali susidaryti vandens lašelių. Tai yra normalu ir nereikia nuotėkio.
- Jei neplanuojate džiovyklės naudoti ilgą laiką, atidarykite šilumokaičio dangtelį ir palikite vėdintis.

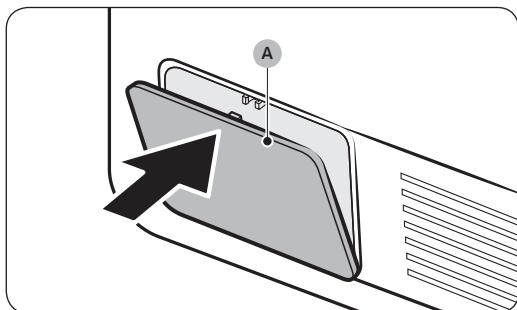

1. Švelniai paspauskite **išorinio dangtelio (A)** viršų, kad jis atsidarytų.

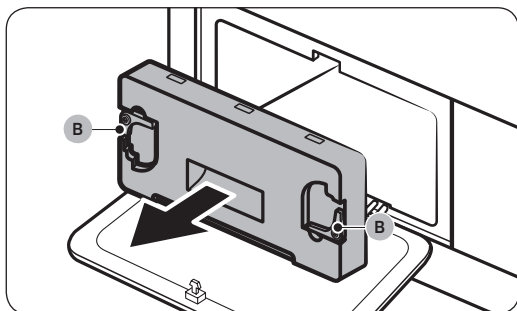

2. Atfiksukite vidinio dangtelio **fiksatorius (B)** ir, traukdami, nuimkite vidinį dangtelį.

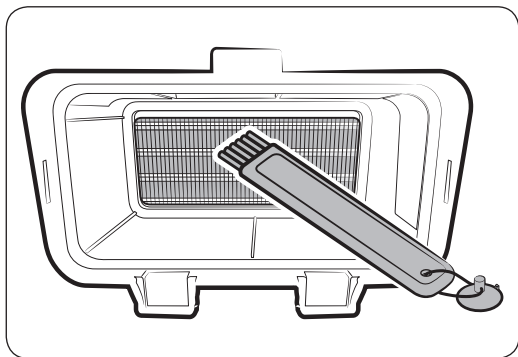


3. Pridėtu šepetėliu nuo šilumokaičio nuvalykite dulkes.
 - Nuvalę šepetėliu, švelniu drėgnu audiniu nušluostykite likusias dulkes.

⚠ PERSPĖJIMAS


- Nelieskite ir nevalykite šilumokaičio plikomis rankomis, kad nenusidegintumėte ir nesusižalotumėte.
- Šilumokaitį valykite atsargiai, kad nepažeistumėte briaunų.

📖 PASTABA

Jei šilumokaitis yra visiškai sausas ir todėl sunku jį valyti, ant jo užpurkškite šiek tiek vandens ir nuvalykite šepetėliu.

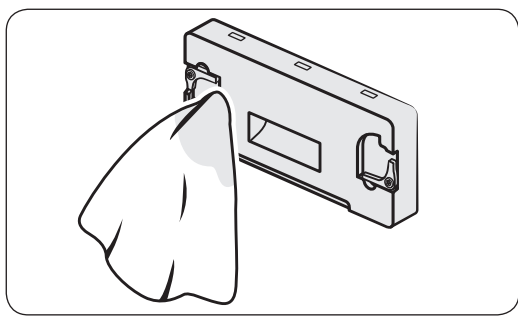

4. Vidinį dangtelį nuvalykite švelnia drėgna šluoste.
 - Aplink vidinį dangtelį gali būti drėgmės ir (arba) pašalinių medžiagų.

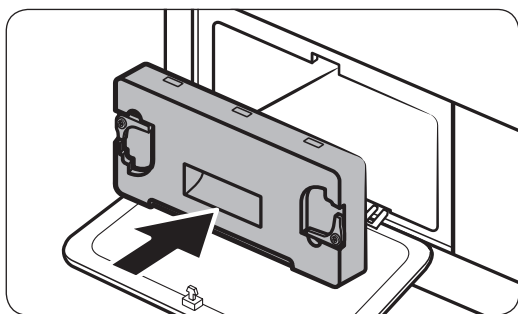

5. Vėl įstatykite vidinį dangtelį į vietą ir užfiksuokite fiksiatorius.
6. Uždarykite šilumokaičio išorinį dangtelį.

📖 PASTABA

- Išvalę šilumokaitį, bakstelėkite ○, kad atmestumėte pranešimą. Pranešimas lieka tol, kol jo neatmetate.
- Jei pranešimas pateikiamas jį atmetus, ištraukite ir vėl įkiškite maitinimo laidą arba iš naujo įdėkite šilumokaičio vidinį dangtelį.



Trikčių diagnostika ir šalinimas

Kontroliniai punktai

Jeigu pastebėjote, kad džiovyklė veikia neįprastai, pirmą žiūrėkite toliau pateiktą lentelę ir išbandykite ten nurodytus pasiūlymus.

Problema	Sprendimas
Džiovyklė neįsijungia.	- Įsitikinkite, kad džiovyklė prijungta prie elektros tinklo. - Įsitikinkite, kad drelės tinkamai uždarytos. - Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. - Jei ciklo metu atidarėte dureles, vėl bakstelėkite ir palaikykite ▶II. - Išvalykite filtrą. - Patikrinkite, ar neįjungta Apsauga nuo vaikų.
Džiovyklė nešyla.	- Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. - Patikrinkite pūkų filtrą ir šilumokaitį. Prireikus nuvalykite. - Galbūt vyksta džiovyklės ciklo šaldymo procesas.
Skalbiniai neišdžiovinti.	Patikrinkite visus pirmiau išdėstytus punktus. Be to: - neperkraukite džiovyklės. Jei džiovyklė perkrauta, skalbiniams išdžiovinti gali reikėti daugiau laiko. - Sunkius audinius džiovinkite atskirai nuo lengvų. - Skalbinys (-iai) yra per smulkus (-ūs) ir būgne gali būti nepakankami sukamas (-i). - Išvalykite filtrą. - Išvalykite šilumokaitį. - Jei prijungta išleidimo žarna, įsitikinkite, kad vanduo tinkamai išleidžiamas.
Džiovyklė veikia per garsiai.	- Ieškokite monetų, atsilaisvinusių sagų, nagų ir kitų daiktų bei nedelsdami juos išimkite. - Patikrinkite pūkų filtrą. Išimkite bet kokius pūkų filtre įstrigusius daiktus. - Įsitikinkite, kad džiovyklė stovi vertikaliai ir stabiliai. - Džiovyklė gali užti dėl didelio oro judėjimo per būgną ir ventiliatorių. Tai yra normalu.
Skalbiniai išdžiovinami nevienodai.	- Siūlės, kišenės ir kiti papildomi drabužių elementai džiūsta sunkiau nei kitos dalys. Tai yra normalu. - Išrūšiukite sunkius ir lengvus audinius atskirai.
Iš džiovyklės sklinda kvapas.	- Ore galėjo cirkuliuoti ir į džiovyklę patekti dažų, lako, valiklių bei kitų buitinių priemonių kvapas. Jei pastebite tokį kvapą, prieš naudodami džiovyklę, visiškai išvėdinkite patalpą. - Jei džiovinama uždaroje erdvėje, džiovyklė gali padidinti aplinkos temperatūrą. Tokiu atveju atidarykite langą ir erdvę išvėdinkite. - Nebandykite džiovinti šlapių skalbinių, juos ilgam palikę skalbimo mašinoje ar džiovyklėje.
Džiovyklė išsijungia neišdžiovinusi skalbinių.	Per mažas skalbinių kiekis. Įmeskite keletą papildomų skalbinių, pvz., rankšluosčių, ir bandykite džiovinti vėl.



Problema	Sprendimas
Ant drabužių yra pūkų.	- Prieš į džiovyklę dėdami skalbinius, visada įsitikinkite, kad pūkų filtras yra švarus. Džiovinant daug pūkų paliekančius skalbinius, pūkų filtrą gali reikėti išvalyti ciklo viduryje. - Kai kurie audiniai (pvz., balti rankšluosčiai) palieka daugiau pūkų ir juos reikia džiovinti atskirai nuo audinių, prie kurių pūkai lengvai prikimba (pvz., juodų lininių kelnų). - Prieš džiovindami patikrinkite kišenių vidų ir įsitikinkite, kad jos tuščios.
Pakyla aplink džiovyklę esančio oro temperatūra arba jaučiasi drėgmės kvapas.	Džiovyklės su šilumos siurbliu džiovindamos viduje ir išorėje cirkuliuoja aplinkos orą, kad aušintų sistemą. Džiovyklę naudojant prastai vėdinamoje erdvėje, gali padidėti aplinkos drėgmės lygis ir (arba) atsirasti drėgmės kvapas – tai priklauso nuo naudojimo aplinkos. Naudodami džiovyklę, užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Neišleidžiamas vanduo.	- Patikrinkite, ar nesusikusi ir neužlinkusi išleidimo žarna. Jei žarna susisukusi ar užlinkusi, ją ištiesinkite ir tvirtai prijunkite prie išleidimo angos, esančios ant grindų. - Patikrinkite, ar išleidimo žarna nėra užšalusi. Jei žarna užšalusi, ją įmerkite į šiltą vandenį, kad viduje esantis vanduo galėtų ištirpti ir išbėgti. Žarną vėl prijunkite ir patikrinkite, ar tinkamai išleidžiamas vanduo.

Jeigu problema išlieka, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą.



Trikčių diagnostika ir šalinimas

Informaciniai kodai

Sutrikus džiovyklės veikimui, ekrane galite matyti informacinį kodą. Patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

Informacinis kodas	Reikšmė	Sprendimas
Durys atidarytos	Džiovyklė veikia su atidarytomis durelėmis	- Uždarykite dureles ir paleiskite dar kartą. - Jei nepavyko išspręsti problemos, skambinkite techninės priežiūros tarnybai. - Patikrinkite, ar veikia Apsauga nuo vaikų. Jei Apsauga nuo vaikų įjungta, atidarius dureles šis pranešimas gali būti pateikiamas, nors džiovyklė ir nenaudojama.
Atidarykite dureles ir patikrinkite viduje (Apsauga nuo vaik. veikia)	Apsauga nuo vaikų veikia. Atidarykite dureles ir patikrinkite būgno viduje.	Jei įjungta Apsauga nuo vaikų, išjunkite ją arba maitinimą.
Patikrinkite filtrą	Pūkų filtro problema	- Patikrinkite pūkų filtro mazgą. - Jei nepavyko išspręsti problemos, skambinkite techninės priežiūros tarnybai.
Patikrinkite šilumokaičio dureles	Šilumokaičio vidinio dangtelio problema	- Patikrinkite šilumokaičio vidinio dangtelio mazgą. - Jei nepavyko išspręsti problemos, skambinkite techninės priežiūros tarnybai.
Patikrinkite išleidimą / Ištuštinkite talpyklą	Vandens išleidimo triktis Vandens išleidimo siurblio gedimas Užšalusi išleidimo žarna Pilna vandens talpykla	- Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužlinkusi ir nepažeista. - Jei žarna užšalusi, maždaug dešimčiai minučių ją apvyniokite šiltame vandenyje pamirkytu rankšluosčiu, kad atšiltų. - Išleiskite vandenį iš vandens talpyklos, įjunkite džiovyklę ir vėl pradėkite džiovinti. - Jei nepavyko išspręsti problemos, skambinkite techninės priežiūros tarnybai.
tC	Oro temperatūros jutiklio problema	- Išvalykite pūkų filtrą arba šilumokaitį. - Jei nepavyko išspręsti problemos, skambinkite techninės priežiūros tarnybai.
tC5	Kompresoriaus temperatūros jutiklio problema	- Palaukite 2–3 minutes. - Vėl įjunkite maitinimą ir pradėkite iš naujo.
3C	Patikrinkite variklio veikimą.	- Pabandykite paleisti ciklą iš naujo. - Jei nepavyko išspręsti problemos, skambinkite techninės priežiūros tarnybai.



Informacinis kodas	Reikšmė	Sprendimas
AC6	Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir keitiklio spausdintinės plokštės.	• Pabandykite paleisti ciklą iš naujo. • Jei nepavyko išspręsti problemos, skambinkite techninės priežiūros tarnybai.
HC	Perkaista kompresorius	• Kvieskite techninės priežiūros tarnybą.

Jei ekrane pasirodo kuris nors informacinis kodas, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą.

Priedas

Audinių priežiūros lentelė

Šie simboliai nurodo, kaip prižiūrėti drabužius. Aprangos priežiūros etiketėse nurodomi džiovinimo, balinimo, lyginimo arba sausojo valymo simboliai. Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai.

Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužius galėtumėte kuo ilgiau dėvėti ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

Skalbimas

	95 °C skalbimas virinant.
	60 °C spalvotų skalbinių skalbimas.
	60 °C spalvotų skalbinių skalbimas. („Easy care“ spalvotų skalbinių skalbimas)
	40 °C spalvotų skalbinių skalbimas.
	40 °C švelnus skalbimas.
	40 °C labai švelnus skalbimas.
	30 °C gležnų skalbinių skalbimas.
	30 °C švelnus gležnų skalbinių skalbimas.
	30 °C labai švelnus gležnų skalbinių skalbimas.
	Skalbimas rankomis.
	Neskalbti.

PASTABA

Skaiciai skalbimo mašinoje nurodo maksimalią skalbimo temperatūrą Celsijaus laipsniais, kurios negalima viršyti.

Balinimas

	Galima balinti visais būdais.
	Galima balinti tik deguonimi.
	Nebalinti.

Džiovinimas

	Džiovinimas džiovyklėje / džiovinimas 80 °C temperatūroje naudojant įprastą džiovinimo procesą.
	Džiovinimas džiovyklėje / džiovinimas 60 °C temperatūroje naudojant švelnų džiovinimo procesą.
	Džiovinti džiovyklėje draudžiama
	Džiovinimas pakabinus.
	Džiovinimas nuvarvinant pakabinus.
	Džiovinimas ištiesus.
	Džiovinimas nuvarvinant ištiesus.
	Džiovinimas pakabinus pavėsyje.
	Džiovinimas nuvarvinant pakabinus pavėsyje.
	Džiovinimas ištiesus pavėsyje.
	Džiovinimas nuvarvinant ištiesus pavėsyje.

PASTABA

- Taškai rodo džiovintuvo džiovimo lygį.
- Linijos rodo džiovimo pobūdį ir vietą.

Lyginimas

	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 200 °C.
	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 150 °C.
	Lyginimas, kai pado pagrindo temperatūra ne aukštesnė kaip 110 °C. Atsargiai, kai naudojami lygintuvai su garais (dirbti be garų).
	Nelyginti.

PASTABA

Taškai nurodo lyginimo temperatūros diapazonus (reguliatorius, garai, kelioniniai lygintuvai ir lyginimo mašinos).

Profesionali priežiūra

	Profesionalus sausasis valymas perchloretilenu ir (arba) angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant įprastą procesą.
	Profesionalus sausasis valymas perchloretilenu ir (arba) angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant atsargų procesą.

	Profesionalus sausasis valymas angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant įprastą procesą.
	Profesionalus sausasis valymas angliavandeniliais (sunkiaisiais benzinais) taikant atsargų procesą.
	Nevalyti sausojo valymo būdu.
	Profesionalus drėgnasis valymas.
	Švelnus profesionalus drėgnasis valymas.
	Itin švelnus profesionalus drėgnasis valymas.
	Nevalyti drėgnojo valymo būdu.

PASTABA

- Raidės apskritime žymi tirpiklius (P, F), naudojamus sausajam arba drėgnajam valymui (W).
- Paprastai linija po simboliu rodo švelnesnį apdorojimą (pvz., atsargus ciklas lengvai prižiūrimiems daiktams). Dviguba linija nurodo itin atsargios priežiūros lygį.


Aplinkos apsauga

- Šis prietaisas pagamintas iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę jį išmesti, laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti prietaiso viduje.
- Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.
Sandari įranga.
Neišleiskite dujų į atmosferą.
Šaltnešis (tipas): R-134a (GWP = 1430)
Šaltnešis (įkraunant): 0,43 kg, 0,615 tCO₂e

Priedas

Lietuvių kalba

Specifikacija

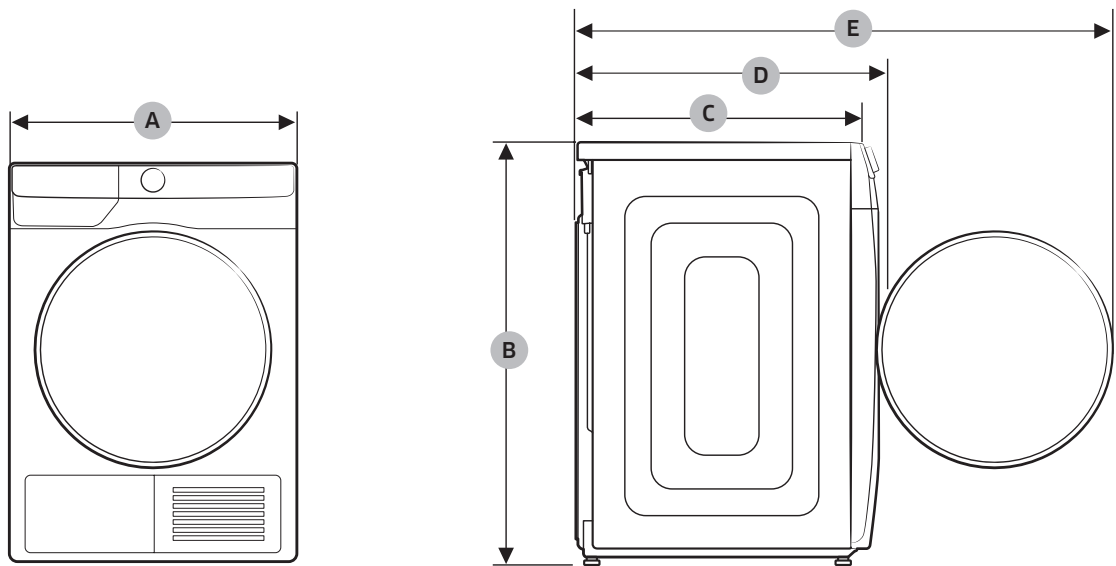

TIPAS		DŽIOVYKLĖ SU PRIEKYJE ESANČIOMIS DURELĖMIS	
MODELIO PAVADINIMAS		DV9*T7***** DV8*T7***** DV9*T6***** DV8*T6***** DV9*T5***** DV8*T5*****	DV9*T8*****
MATMENYS	A	600 mm	600 mm
	B	850 mm	850 mm
	C	600 mm	600 mm
	D	650 mm	660 mm
	E	1100 mm	1110 mm
SVORIS		50,0 kg	54,0 kg
ELEKTROS REIKALAVIMAI		KS 220–240 V / 50 Hz	780–800 W
LEISTINA TEMPERATŪRA		5–35 °C	

Kontaktinė informacija

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
Kosovo	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support



Kontaktinė informacija

ŠALIS	SKAMBINKITE	ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Atmintinė



Atmintinė



Atmintinė



SAMSUNG