

SALORA

LED TV

USER MANUAL



MODEL : 24CBJ700





IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference

Content

| | |
|---|----|
| Warning and Precautions | 1 |
| Important Safety Instructions | 2 |
| Remote Control Operation | 4 |
| TV Buttons and Terminal Interface | 5 |
| Remote Control | 6 |
| First Time Installation..... | 7 |
| Home | 10 |
| Input | 11 |
| Picture..... | 12 |
| Sound | 15 |
| Network | 18 |
| Channel..... | 19 |
| System | 25 |
| Media | 34 |
| Help | 37 |

Warning and Precautions

| | | |
|---|---|---|
|  | Warning Risk of electric shock. Do not open. |  |
| Warning: To avoid the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. | | |



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

* When you don't use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.

* To prevent electric shock do not use this power plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.


Do not attempt to service the product yourself

Caution

To prevent electrical shock, do not open the TV casing.
There are no user serviceable parts inside.
Please refer to qualified service personnel for repairs.

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this unit near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources such as lit candles, should be placed on or near the unit.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.
- 12) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- 14) The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- 15) Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 16) Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 17) Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
- 18) Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.
- 19) **Cautions for installation**
 - Do not tilt the unit towards the left or right or towards the back.
 - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
 - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
 - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.



- 20) This unit shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- 21) Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.
- 22) Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 23) When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.
- 24) If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 25) Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
- 26) Do not place the TV on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitably strong support.
- 27) Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.
- 28) Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

IMPORTANT INFORMATION


Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:

- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.

Remote Control Operation


Installing Batteries

1. Slide in the direction shown by the arrow in Image 1 below to open the cover of the batteries on the back of the remote control.
2. Load two AAA alkaline batteries in the compartment.
3. Replace the cover of the batteries.

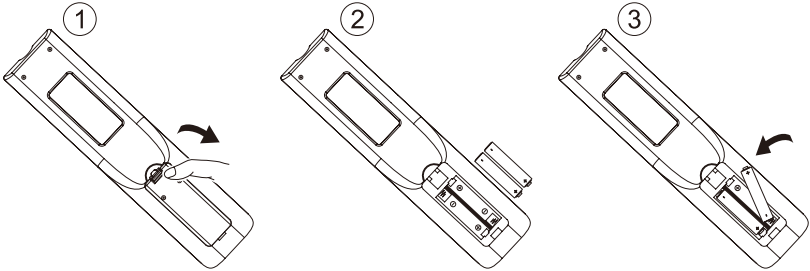


Precautions

Make sure that there is no obstacle between the remote control and television set.

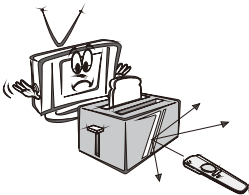


Keep the remote control away from heat sources and humid areas to ensure effective performance of the remote control.

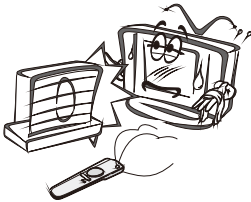

As strong light may interfere with the signals, change your position to operate the remote control if the television cannot be turned on or off as you expect.



Make sure that two AAA 1.5V alkaline batteries are loaded correctly.

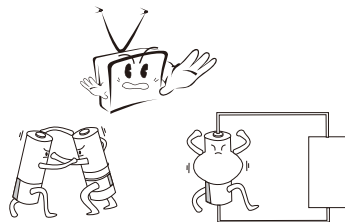

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.



: Turn ON/OFF Power.

SOURCE: External Signal Input Selection.










MENU: Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

CH+/-: Selecting Channel.


VOL+/-: Adjusting Volume.

Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | AV input External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel |  | EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled (Some models without this interface) |
|  | HDMI input Digital signal input from HDMI video connector. |  | USB input Connect a USB device here to play its media files |
|  | ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75VHF/UHF) |  | RJ45 Connect the Internet. |
|  | VGA input PC analog signal input |  | PC AUDIO INPUT VGA input and audio input when VGA input |
|  | COAXIAL Connect the SPDIF receiver. (Some models without this interface) | | |

Remote Control

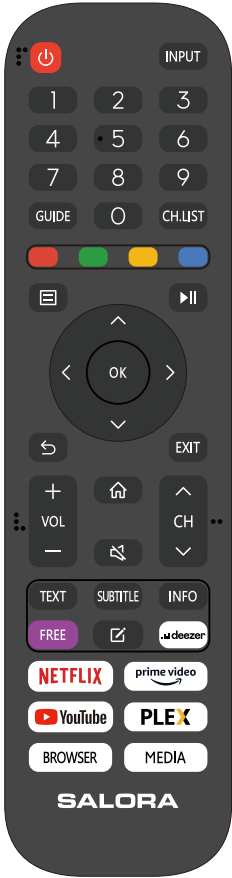

- POWER(⏻): Turns the TV on or off.
- INPUT: To select input source menu.
- NUMBER BUTTONS: Press 0-9 select a TV channel directly when you are watching TV.
- GUIDE: Shows Electronic Program Guide.
- CH.LIST: Access the channel list.
- RED/GREEN/YELLOW/BLUE: Use add-on functions in OSD menu.
- MENU(☰): Accesses the Main Menu.
- ▶⏸: play or pause media files.
- Arrows(</>/^/∨): Uses the four arrows to highlight different items in the TV menu or change the value.
- OK: Enter and confirm button.
- (↶): Returns to the previous channel.
- EXIT: Exits the current menu or function.
- VOL+ or VOL-: Increases or decreases the TV volume.
- HOME(🏠): Press to open home page.
- MUTE(🔇): Mute or restore the TV sound


- CH^ or CH∨: Scans up or down through the current channel list
- TEXT: To enter Teletext mode.
- SUBTITLE: Press to enable or disable subtitles.
- INFO: To display the current program information on the screen.
- APP: Quick access to the app
- 🔗: Custom button to launch input or apps quickly
- APP: Quick access buttons to apps
- MEDIA: Enter the media mode
- BROWSER: Enter into BROWSER

NOTE:


- ◆ All pictures in this manual are examples, only for reference, actual product may differ from the pictures.

First Time Installation

Please according to the Text Tip to First Time Setup.
Press **[▼]/[▲]** button to select Language & choose TV Mode.

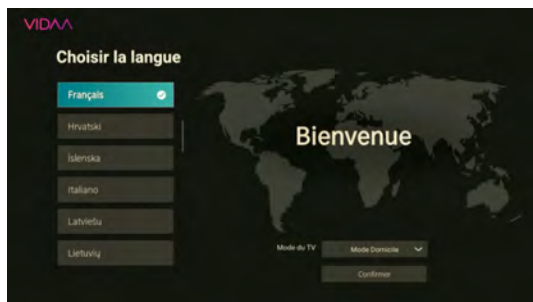


After setup language ,you can enter the Internet setup page,please confirm and connect the internet.
Select the country you want ,confirm and enter the next page.

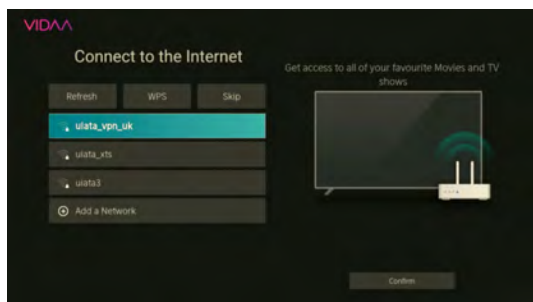





Press [▼]/[▲] button to select the corresponding privacy notice/terms and conditions, and press OK button to go to next step.

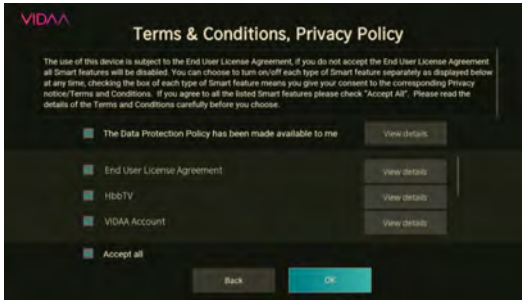


Sign in your VIDAA account.
If you haven't created an account, please create an account first and then sign in.

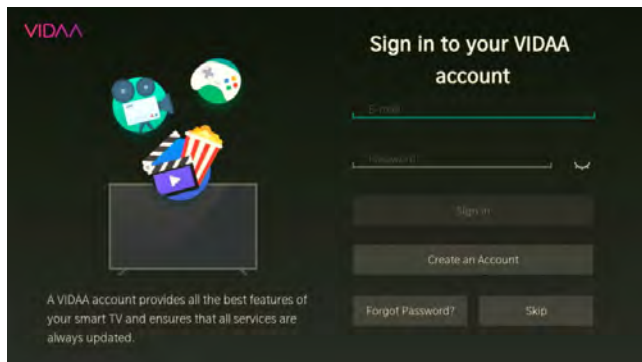

Choose the NETFLIX or enter the Smart TV.

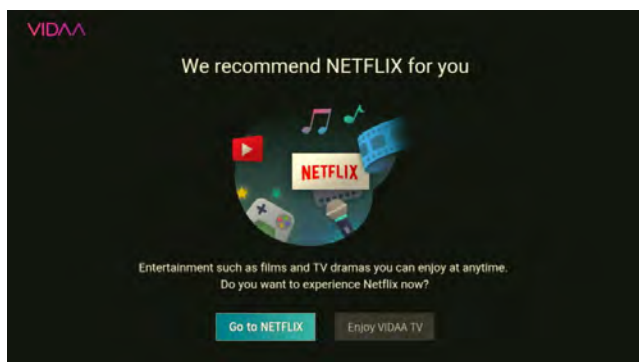


Please make sure the device has connected,
then press [▼]/[▲]/[◀]/[▶] button to select the primary input source

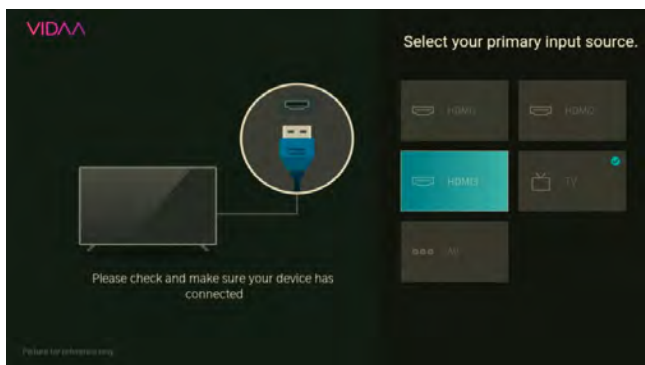

HOME

When finish First Time setup,you can enter **HOME** screen.

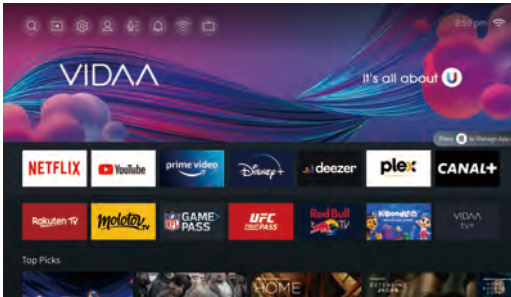


Press **MENU** button to select **HOME** screen.

Press [▼]/[▲]/[◀]/[▶] button to select.



 Inputs: Icon to select an input source.

 Setting: Various settings can be configured here.

Input




Press [▼] / [▲] button to select Inputs menu.

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select.

Press ENTER to select input.


Press OK to enter setting.

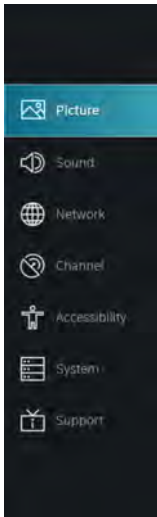

Picture

Press **[MENU]** to enter the main menu, press **[▼]/[▲]** to select picture menu .

1. Press **[▼]/[▲]** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

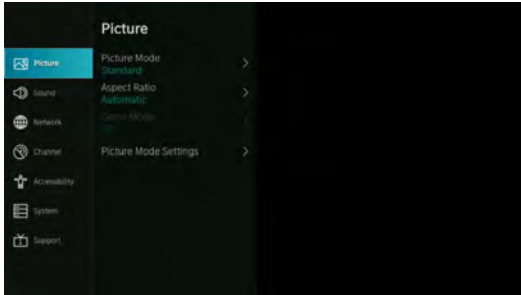

Picture Mode

Press **[▼]/[▲]** button to select **Picture Mode**, then press **[▼]/[▲]&Enter** button to select.
(Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

| | |
|--------------|---|
| Standard | The default mode, to make users experience high-quality images under normal light. |
| Cinema day | Enhance the contrast, color and clarity of the screen to make the color more vivid. |
| Cinema night | Reduce the screen contrast, color and clarity to make the screen look soft. |
| Dynamic | Enhance the contrast, color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the color. |
| Sports | This mode is more suitable for watching sport video. |

Aspect Ratio

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.

Press **▼ / ▲** button to select Aspect Ratio.


Press **◀ / ▶** button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game Mode

Press **[▼]/[▲]** to select, and press **[◀]/[▶]** to select On/Off.

Picture Mode Settings

Press **[▼]/[▲]** to select, and press **[▶]** & ENTER to enter.

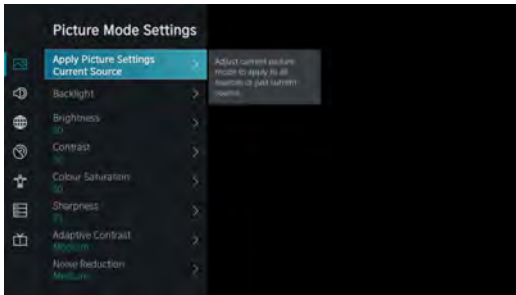

Apply Picture Settings

In this menu, you can adjust current picture mode to apply to all sources or just current source. Press [▼]/[▲] to select, and press [▶] & ENTER to enter. (Optional: All Sources/Current Source)

Backlight/Brightness/Contrast/Colour Saturation/Sharpness

Press [▼]/[▲] to select, and press [◀]/[▶] to adjust.

Backlight

Adjust image backlight. (Optional: Off/Low/High)

Brightness

Adjust image brightness.

Contrast


Adjust image contrast.

Colour Saturation

Adjust image color density.

Sharpness

Adjust the image edge sharpness.

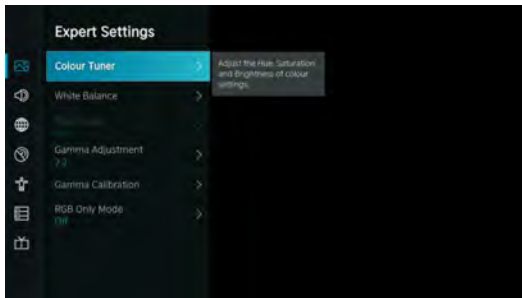

Colour Tuner

Adjust the Hue, saturation and Brightness of color settings.

Press [▼] / [▲] button to select Colour Tuner.

Press [◀] / [▶] button to enter sub-menu and adjust.

White Balance

Adjust the intensity of red, green and blue lights to view the true colors of all images in the picture.

Press [▼] / [▲] button to select White Balance.

Press [◀] / [▶] button to enter and adjust.

Black Level (Only available on HDMI source)

In this menu, you can adjust the HDMI signal range to be more suitable for content.

Press [▼] / [▲] to select Black Level. press [◀] / [▶] to select .

Gamma Adjustment

Press [▼] / [▲] to select Gamma Adjustment .

Press [◀] / [▶] to select 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Gamma Calibration

In this menu, you can adjust the Gamma curve which one you selected.

Press [▼] / [▲] to select Gamma Calibration.

Press [◀] / [▶] button to enter sub-menu to adjust.

RGB Only Mode

Press [▼] / [▲] to select RGB Only Mode .

Press [◀] / [▶] to select Off/Red/Green/Blue.

Low Blue Light

Press [▼] / [▲] to select Low Blue Light .

Press [◀] / [▶] to select Off/Low/Middle/High/Very High.

Overscan


Press [▼] / [▲] button to select Overscan.

Press [◀] / [▶] button to select On/Off.

Reset Current Mode


Press [▼] / [▲] button to select Reset Current Mode.

Press [◀] / [▶] button to enter sub-menu.

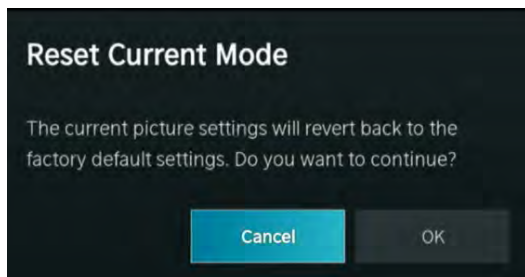

Sound

Press **MENU** button to display the main menu. Press [▼] / [▲] button to select **SOUND** in the main menu,

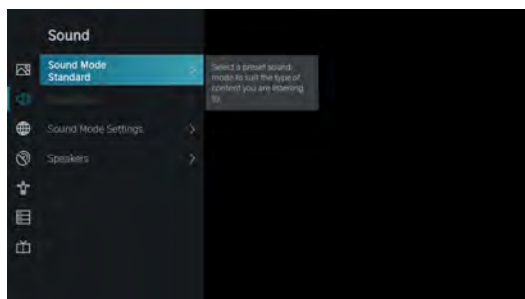

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Sound Mode

Press [▼] / [▲] button to select your favorite Sound Mode.
(Optional: Standard/Theatre/Music/Speech/Late Night/Sports.)


| | |
|-------------------|---|
| Standard | Produces a balanced sound in all environments. |
| Theatre | Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent subwoofer response. |
| Music | Preserves the original sound. Good for musical programs. |
| Speech | Low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice. |
| Late Night | Improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level. |
| Sports | Optimised sound for watching football game. |

Headphone

Press [▼] / [▲] button to select Headphone. It only available on headphone is inserted. It can set the sound output mode through headphones.

Sound Mode Settings

Press [▼] / [▲] button to select Sound Mode Settings.
Press [◀] / [▶] button to enter sub-menu.

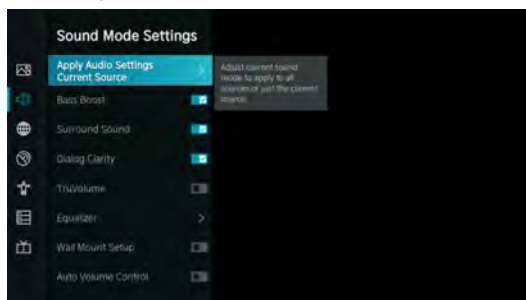

Apply Audio Settings

Adjust the Current sound mode to apply to all source or just current source.

Press [▼] / [▲] button to select, then press [▶] & enter button to select Current Source/All Sources.

Equalizer

Press [◀] / [▶] button to select, and adjust Equalizer detail
(Optional: 100Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz)

Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/ Wall Mount Setup/Auto Volume Control

Press [▼] / [▲] button to select, and press [◀] / [▶] button to select On/Off.


Reset Current Mode

Press [▼] / [▲] button to select, and press [◀] / [▶] button to choose restore or not.

Speakers

Press [▼] / [▲] button to select Speakers.

Press [◀]/[▶] button to enter sub-menu.

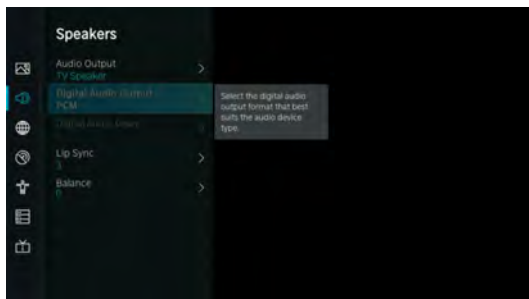

Audio Output

Press [▼] / [▲] button to select Audio Output and enter, then press [▼] / [▲] button to select ARC/TV Speaker/SPDIF Only.

Digital Audio Output

Press [▼] / [▲] button to select Digital Audio Out, then press [▼] / [▲] button to select.

Digital Audio Delay

Press [▼] / [▲] button to select Digital Audio Delay, then press [▼] / [▲] button to adjust.

Lip Sync

Press [▼] / [▲] button to select, then press [◀]/[▶] button to adjust.


Balance

Balanced left and right channels.

Press ▼ / ▲ button to select Balance. Press ◀ / ▶ button to adjust.

Network

Press **MENU** button to display the main menu. Press [▼]/[▲] button to select **Network** in the main menu.

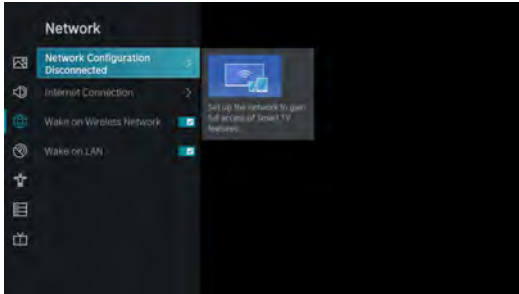

Press [▼] / [▲] button to select :Network Configuration/Internet Connection/
Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Network Configuration

Press [▼] / [▲] button to select Network Configuration to set up the network.

Internet Connection

Press [▼] / [▲] button to select Internet Connection to check Internet Connection.

Wake on Wireless Network


Press [▼] / [▲] button to select Wake on Wireless Network,
then press [◀]/[▶] button to select On/Off.

Wake on LAN

Press ▼ / ▲ button to select Wake on LAN. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Channel

Press **MENU** button to display the main menu. Press **[◀]/[▶]** button to select **Channel**.

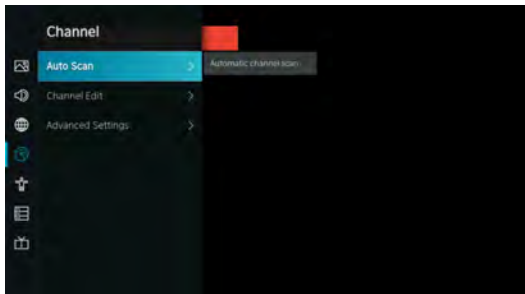

1. Press **[▼]/[▲]** button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press **[▼]/[▲]** button to select Auto Scan, then press **OK** button to setup.


Rescan

In this page, you can choose rescan channel or change setup.




Reception

Press [◀]/[▶] button to select Reception, and press [▼]/[▲] button to select Satellite/Antenna/Cable.

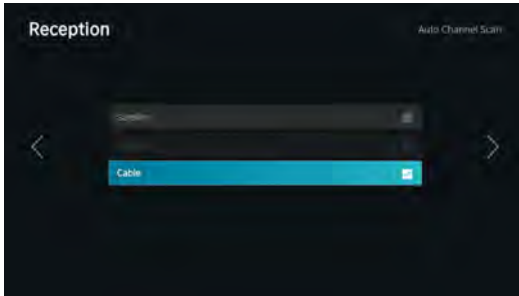

Operator

Press [◀]/[▶] button to select, and press [▼]/[▲] button to setup.

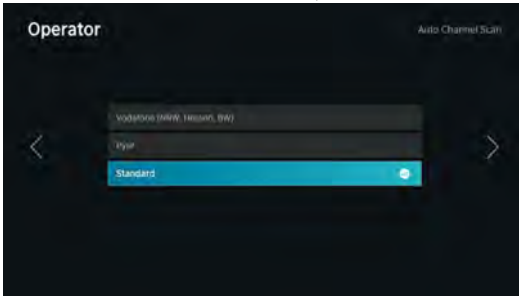

Mode setup

Press [◀]/[▶] button to select Mode setup, and press [▼]/[▲] button to select Channel/Scan Mode/LCN.



Auto Scan




If you want to stop searching, press **Stop** or **Exit** button to stop searching.




Channel Edit

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Channel Edit.

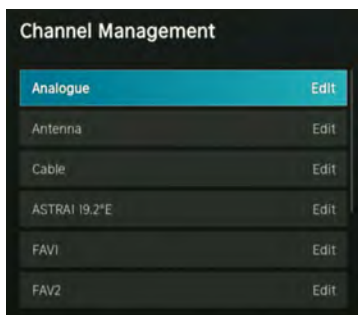

Advanced Settings

Press [▼] / [▲] button to select **Advanced Settings**, then press **Enter** / [▶] button to enter.

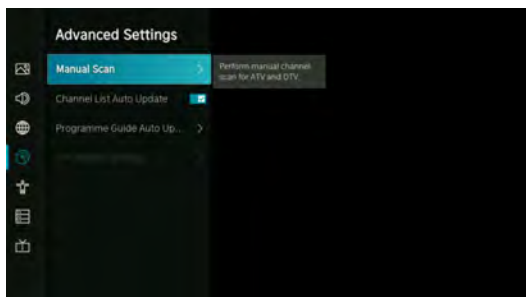


Manual Scan

Press [▼] / [▲] button to select **Manual Scan**, then press **Enter** button to enter.
Press [▼] / [▲] button to select **DTV Manual Scan** / **ATV Manual Scan**.


DTV Manual Scan

Press [▼] / [▲] button to select **DTV Manual Scan**, then press **Enter** button to enter.

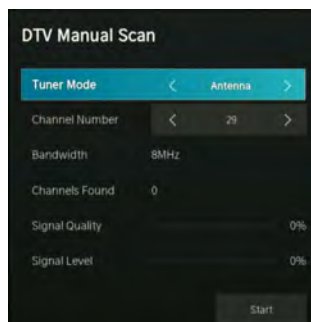

ATV Manual Scan

Press [▼] / [▲] button to select **ATV Manual Scan**, then press **Enter** button to enter.

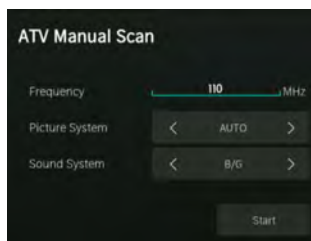


Channel List Auto-Update

Press [▼] / [▲] button to select Channel List Auto-Update, then press [◀] / [▶] button to select On/Off.

Programme Guide Auto Update

Press [▼] / [▲] button to select Programme Auto Update.

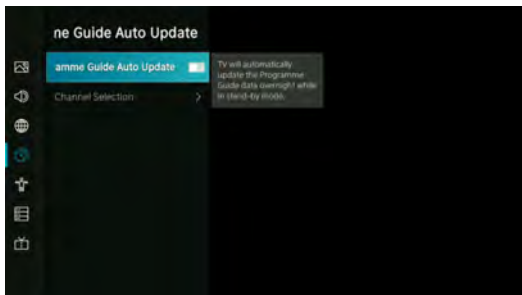


Programme Auto Update

Press [▼] / [▲] button to select Channel List Auto-Update, then press [◀] / [▶] button to select On/Off.

Channel Selection

Press [▼] / [▲] button to select Channel Selection.

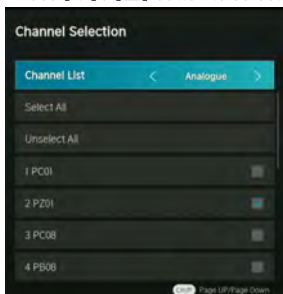


CI+ Module Settings

Press [▼] / [▲] button to select CI+ Module Settings and you can review the advanced settings menu.

Accessibility

Press [▼] / [▲] button to select Accessibility, then press **Enter** button to enter.

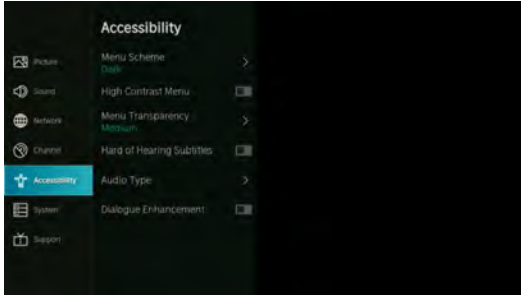

Menu Scheme

Press [▼] / [▲] button to select Menu Scheme, then press [◀] / [▶] button to choose Dark/Light.

High Contrast Menu

Press [▼] / [▲] button to select High Contrast Menu, then press [◀] / [▶] button to select On/Off.

Menu Transparency

Press [▼] / [▲] button to select Menu Transparency, then press [◀] / [▶] button to choose Off/Medium/High.

Hard of Hearing Subtitles

Press [▼] / [▲] button to select Hard of Hearing Subtitles, then press [◀] / [▶] button to select On/Off.

Audio Type

Press [▼] / [▲] button to select Audio Type, then press **Enter** button to enter sub-menu.

Audio Type

Press [▼] / [▲] button to select Audio Type, then press [◀] / [▶] button to select Normal/Audio Description/Spoken Subtitles/All Supplementary Audio.

Voiceover Volume

Press [▼] / [▲] button to select Voiceover Volume, then press [◀] / [▶] button to select On/Off.


Dialogue Enhancement

Press [▼] / [▲] button to select Dialogue Enhancement, then press **Enter** button to enter sub-menu.

System

Press **MENU** button to display the main menu.


Press [◀]/[▶] button to select **System** in the main menu.

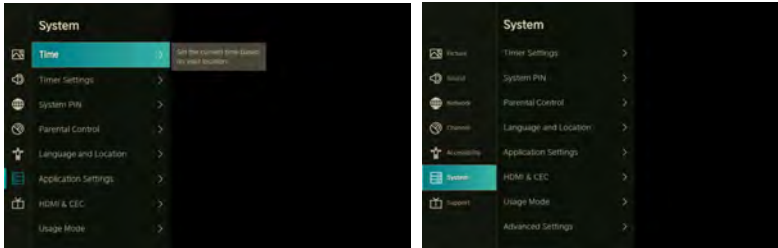

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **System** menu.
2. Press **Enter** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **Enter** button to save and return to the previous menu.

Time

Press [▼] / [▲] button to select Time.

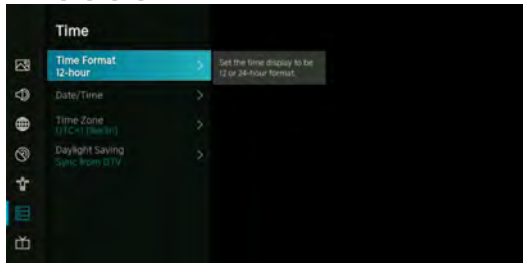

Time Format

Press [▼] / [▲] button to select Time Format.
(Optional: 12-hour/24-hour)

Date/Time

Set the Date and Time

Press [▼] / [▲] button to select, then press **Enter** / [▶] to setup.

Time Zone

Select your time zone


Press [▼] / [▲] button to select Timer zone, then press **Enter** / [▶] to enter sub-menu to setup.

Daylight Savings

Press [▼] / [▲] button to select Daylight Savings.
(Optional: Off/On/Sync from DTV)

Timer Settings

Press [▼] / [▲] button to select Timer Settings.

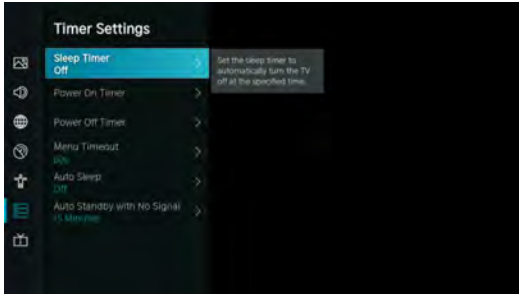

Sleep Timer

Press [▼] / [▲] button to select Sleep Timer.
(Optional: Off/15/30/60/90/120 Minutes/User Defined)

Power On Timer

Press [▼] / [▲] button to select Power On Timer.



Power Off Timer

Press [▼] / [▲] button to select Power Off Timer.



Menu Timeout

Press [▼] / [▲] button to select Menu Timeout.
(Optional: Off/10s/20s/30s/60s/5min)

Auto Sleep

Press [▼] / [▲] button to select Auto Sleep.
(Optional: Off/3H/4H)

Auto Standby with No Signal

Press [▼] / [▲] button to select Auto Standby with No Signal.
(Optional: Off/15 Minutes)

System PIN


Press [▼] / [▲] button to select System PIN.
Change your PIN that you use to access Parental Controls,
Auto Channel Scan and Reset To Factory Defaults.

Parental Control

Press [▼] / [▲] button to select Parental Control.
Turn on Parental Controls to block children from being able to view certain programmes.

Language and Location

Press [▼] / [▲] button to select Language and Location.
Turn on Parental Controls to block children from being able to view certain programmes.

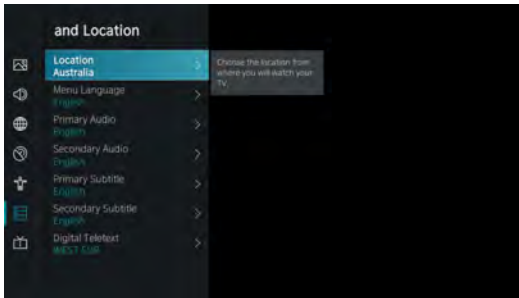

Location

Press [▼] / [▲] button to select Location, and press **Enter**/ [▶] to select.

Menu Language

Press [▼] / [▲] button to select Menu Language, and press **Enter**/ [▶] to select.

Primary Audio

Press [▼] / [▲] button to select Primary Audio, and press **Enter**/ [▶] to select.

Secondary Audio

Press [▼] / [▲] button to select Secondary Audio, and press **Enter**/ [▶] to select.

Primary Subtitle

Press [▼] / [▲] button to select Primary Subtitle, and press **Enter**/ [▶] to select.

Secondary Subtitle


Press [▼] / [▲] button to select Secondary Subtitle, and press **Enter**/ [▶] to select.

Digital Teletext

Press [▼] / [▲] button to select Digital Teletext.
(Optional: WEST EUR/EAST EUR/Russian/Aarabic/Persian/Greek)

Application Settings

Press [▼] / [▲] button to select Application Settings.

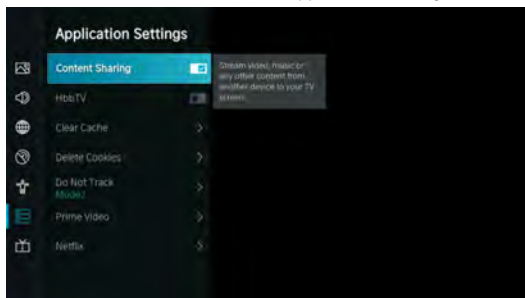

Content Sharing

Press [▼] / [▲] button to select Content Sharing, then press [◀]/[▶] button to select On/Off.

Hbb TV

Press [▼] / [▲] button to select Hbb TV, then press [◀]/[▶] button to select On/Off.

Clear Cache

Press [▼] / [▲] button to select Clear Cache, then press ENTER/[▶] button to enter sub-menu.

Delete Cookies

Press [▼] / [▲] button to select Delete Cookies, then press ENTER/[▶] button to enter sub-menu.

Do Not Track

Press [▼] / [▲] button to select Do Not Track, then press ENTER/[▶] button to enter sub-menu.

Prime Video

Press **▼** / **▲** button to select Prime Video, and press **Enter** / **▶** to select.

Netflix

Press **▼** / **▲** button to select Netflix, and press **Enter** / **▶** to select.

HDMI&CEC

Press **▼** / **▲** button to select HDMI&CEC, then press **Enter** button to enter sub-menu to select.



Press **▼** / **▲** button to select CEC Control/Device Auto Power Off/Device Auto Power On/TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select **On**.

CEC Control

Press **▼** / **▲** button to select CEC Control, and press **◀** / **▶** button to select On/Off.

The following terms are available only when "On" is selected in CEC Control.

Device Auto Power Off

Press **▼** / **▲** button to select Device Power Off, and press **◀** / **▶** to select On/Off.

Device Auto Power On

Press **▼** / **▲** button to select Device Auto Power On, and press **◀** / **▶** button to select On/Off.

Tv Auto Power On

Press **▼** / **▲** button to select TV Auto Power On, and press **◀** / **▶** button to select On/Off.

CEC Device Lists


Press **▼** / **▲** button to select CEC Device Lists, and press **ENTER** button to enter.

Usage Mode

Press [▼] / [▲] button to select Usage Mode, then press ENTER / [▶] button to select Home Mode/Store Mode.

Advanced Settings

Press [▼] / [▲] button to select Advanced Settings, then press ENTER / [▶] button to enter

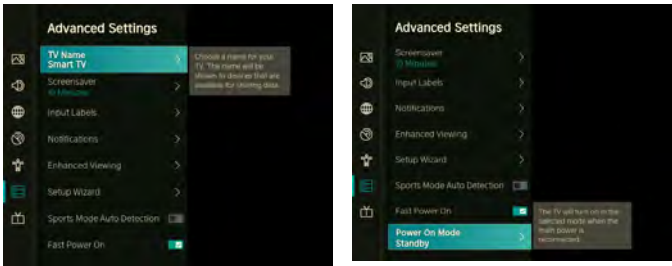

TV Name

Press [▼] / [▲] button to select TV Name, then press ENTER / [▶] button to setup your TV name.

Power Indicator

Press [▼] / [▲] button to select Power Indicator, then press [◀] / [▶] button to select On/Off.

Screen saver

Press [▼] / [▲] button to select Screen saver, then press ENTER / [▶] button to enter. (Optional: None/5 Minutes/10 Minutes/20 Minutes)

Input Labels

Press [▼] / [▲] button to select Input Labels, then press ENTER / [▶] button to enter. (Optional: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Notifications

Press [▼] / [▲] button to select Notifications, then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu and select.

Enhanced Viewing

Press [▼] / [▲] button to select Enhanced Viewing, then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu and select.

Setup Wizard

Press [▼] / [▲] button to select Setup Wizard, then press ENTER / [▶] button to select.

Fast Power On


Press [▼] / [▲] button to select Fast Power On, then press [◀] / [▶] button to select On/Off.

Power On Mode

Press [▼] / [▲] button to select Power On Mode, then press ENTER / [▶] button to select.

Support

Press [▼] / [▲] button to select Support, then press ENTER / [▶] button to enter

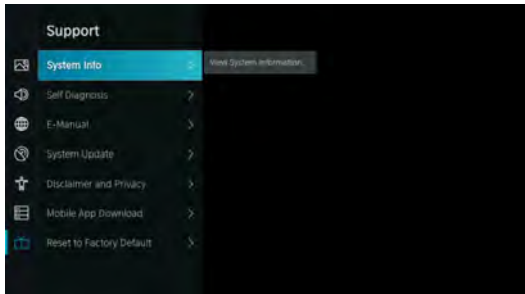

System Info

View System information

Press [▼] / [▲] button to select System Info, then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu.

Self Diagnosis

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Press [▼] / [▲] button to select Self Diagnosis, then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu.

E-Manual

Press [▼] / [▲] button to select E-Manual, then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu.

System Update

Set your TV to receive the latest firmware.

Press [▼] / [▲] button to select System Update, then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu.

Disclaimer and Privacy

Click to read the Disclaimer details.

Press [▼] / [▲] button to select Disclaimer and Privacy,

then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu.

Mobile App Download

Press [▼] / [▲] button to select Mobile App Download,


then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu.

Restore To Factory Default

Press [▼] / [▲] button to select Restore To Factory Default,


then press ENTER / [▶] button to enter sub-menu and select.

Press MENU button to wakeup Menu, then press [▼] / [▲] button to select.

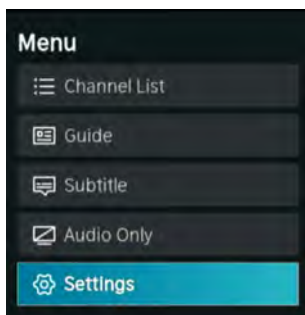

Channel List

Press [▼] / [▲] button to select Channel List, then press ENTER button to enter sub-menu.

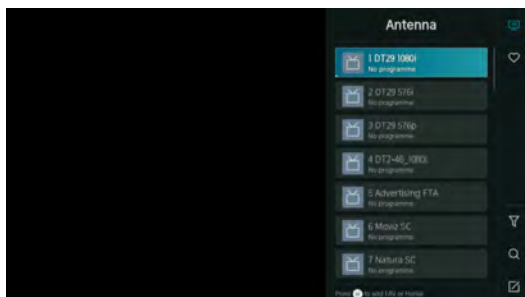

Subtitle

Press [▼] / [▲] button to select Subtitle, then press [▼] / [▲] button to select Off/On.

Audio Only


Press [▼] / [▲] button to select Audio Only. Press OK button enter the sub-menu.

Settings

Press [▼] / [▲] button to select Settings. Press OK button enter the sub-menu.
Please refer to the home page--Setting part

Guide

Press [▼] / [▲] button to select Guide, then press ENTER button to enter sub-menu.

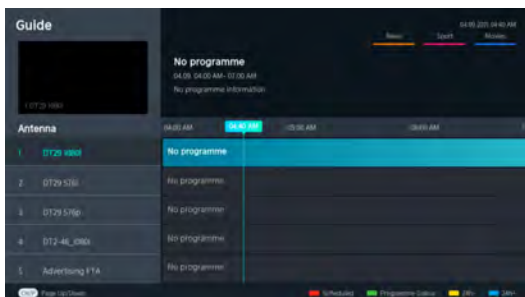

Subtitle

Press [▼] / [▲] button to select Subtitle, then press [▼] / [▲] button to select Off/On.

Audio Only

Press [▼] / [▲] button to select Audio Only. Press OK button enter the sub-menu.

Settings

Press [▼] / [▲] button to select Settings. Press OK button enter the sub-menu.
Please refer to the home page--Setting part

Media

Press [▼]/[▲]/[◀]/[▶] button to select Media on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.



Video

Press [▼]/[▲] button to select Video or All, and press [▼]/[▲]/[◀]/[▶] button to select Movies. Press Menu button to display the setting options on the left side.



Zoom Mode

Press [▼]/[▲] button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.
(Optional: Fit/Full/Original Size)

Rotate

Press [▼]/[▲] button to select Rotate, and press **OK** button to select.
(Options: Right 90°/Left 90°)

Audio Only

Press [▼]/[▲] button to select Audio Only, and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press [▼]/[▲] button to select Repeat Mode, and press OK button to select.
(Optional: No Repeat/Repeat Current/Repeat All)

Playback start position

Press [▼]/[▲] button to select Playback start position, and press OK button to select.

Information

Press [▼]/[▲] button to select Information, and press OK button to view.

Play List


Press [▼]/[▲] button to select Play List, and press OK button to display all available videos.

Audio Only

Press [▼]/[▲] button to select Audio Only, and press OK button to select.

Audio

Press [▼]/[▲] button to select Audio or All, and press [▼]/[▲]/[◀]/[▶] button to select Music.

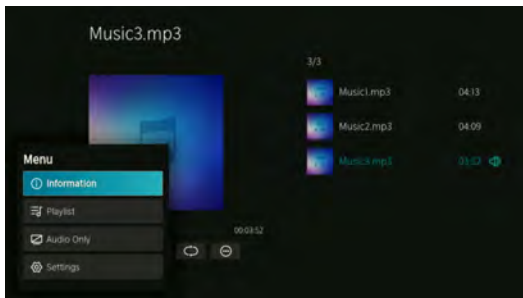

Information

Press [▼]/[▲] button to select Information, and press OK button to view.

Play List

Press [▼]/[▲] button to select Play List, and press OK button to display all available videos.
(Optional: Pause/Repeat All/Edit)

Audio Only

Press [▼]/[▲] button to select Audio Only, and press OK button to select.

Image

Press [▼]/[▲] button to select Image or All, and press [▼]/[▲]/[◀]/[▶] button to select Picture.



Zoom Mode

Press [▼]/[▲] button to select Zoom Mode, and press OK button to select.
(Optional: Fit/Original Size)

Repeat Mode

Press [▼]/[▲] button to select Repeat Mode, and press OK button to select.
(Optional: No Repeat/Repeat All)

Interval

Press [▼]/[▲] button to select Interval, and press OK button to select.
(Optional: 5S/10S/20S)

Information

Press [▼]/[▲] button to select Information, and press OK button to view.

Play List

Press [▼]/[▲] button to select Play List, and press OK button to display all available Picture.

Help

| | |
|---|--|
| No Power | Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again |
| Signal receive not properly | <ul style="list-style-type: none"> ● To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. ● If you use the indoor antenna, under certain circumstance, receive will be more difficult. So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect. If can't change image receiving effect either, you have to use external antenna. |
| No picture | <ul style="list-style-type: none"> ● Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. ● Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not |
| but, Video is ok without audio | <ul style="list-style-type: none"> ● Increase the volume. ● Check the TV is in mute mode or not, and please press the mute button to make sound resume. |
| but, Audio is ok color error or no picture | <ul style="list-style-type: none"> ● Increase contrast and brightness. |
| Snow statics picture and noise | <ul style="list-style-type: none"> ● Check the antenna at the back of TV is connected or not. |
| Level broken line | <ul style="list-style-type: none"> ● Vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere, please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on. |
| Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote | <ul style="list-style-type: none"> ● Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. ● Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery. ● The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes. |
| NO Video In (PC Mode) | <ul style="list-style-type: none"> ● Please check if the display cable connect to the VGA correct. ● Please check if there has the bend on the display cable. |
| Vertical twinkling (PC Mode) | <ul style="list-style-type: none"> ● Enter the main menu. Use the clock regulator for the video display noise to eliminate the vertical line. |
| Horizontal ripping (PC Mode) | <ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line. |
| The screen is too bright or too dark (PC Mode) | <ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu. |
| PC Function no response | <ul style="list-style-type: none"> ● Check the computer setting in the state of compatible display resolution |
| Ripping line in RCA connecting | <ul style="list-style-type: none"> ● Please use good quality connecting cable. |
| Problem still exist | <ul style="list-style-type: none"> ● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center. |

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in Note. So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time. Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Note : TV panel is built with very high precision technology giving you fine picture details in vibrant color. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed point of red, green, blue or white. Please note this does not affect the performance of the product.

SALORA

LED TV

GEBRUIKERSHANDLEIDING



MODEL : 24CBJ700



BELANGRIJKE OPMERKINGEN



Lees deze handleiding goed door alvorens de televisie te installeren en in gebruik te nemen. Bewaar deze handleiding zodat u hem later nog eens kunt raadplegen

Inhoud



| | |
|--|----|
| Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen | 1 |
| Belangrijke veiligheidsinstructies | 2 |
| Gebruik van de afstandsbediening | 4 |
| TV-knoppen en bedieningsmenu's | 5 |
| Afstandsbediening | 6 |
| Eerste keer installeren | 7 |
| HOME | 10 |
| Input | 11 |
| Beeld | 12 |
| Geluid | 15 |
| Netwerk | 18 |
| Kanaal | 19 |
| Systeem | 25 |
| Media | 34 |
| Help | 37 |

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

| | | |
|--|---|---|
|  | Waarschuwing Kans op elektrische schokken. Niet openmaken. |  |
| <p>Waarschuwing: Open nooit de behuizing (of de achterkant) van dit apparaat, want dan kunt u een elektrische schok krijgen. Dit apparaat bevat geen onderdelen waaraan u zelf kunt sleutelen. Laat reparatie over aan hiervoor gekwalificeerd personeel.</p> | | |



De gevarendriehoek met het bliksemsymbool waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van "gevaarlijke spanningsniveaus" in het apparaat die hoog genoeg zijn om een elektrische schok te bewerkstelligen.



Het uitroepteken in het driehoekje is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie die bij dit apparaat worden meegeleverd.

WAARSCHUWING: STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, ANDERS KAN ER BRAND ONTSTAAN EN KUNT U EEN ELEKTRISCHE SCHOK KRIJGEN.

PAS OP: NEEM DE VOLGENDE REGELS IN ACHT OM DIT APPARAAT VEILIG TE GEBRUIKEN.

1. Sluit het apparaat alleen aan op de netspanning die op het apparaat staat aangegeven.
2. Beschadig de netstekker en het netsnoer niet.
3. Installeer het apparaat correct en zet hem nooit op een plaats zonder goede ventilatie.
4. Laat geen voorwerpen of vloeistof in de openingen van de kast komen.
5. Haal bij problemen de stekker uit het stopcontact en bel een servicemonteur. Probeer niet het apparaat zelf te repareren of de kast open te maken.

* Als u de televisie lange tijd niet gebruikt, trek dan voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact en trek de antenne uit de aansluiting.

* Om elektrische schokken te voorkomen, mag u deze stekker alleen gebruiken in combinatie met verlengsnoeren en stopcontacten waar de contactpenen volledig worden ingestoken.

Repareer dit apparaat niet zelf

Pas op

Open nooit de behuizing, anders kunt u een elektrische schok krijgen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen.
Laat reparaties over aan gekwalificeerde servicemonteurs.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4) Volg alle instructies op.
- 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6) Alleen reinigen met een droge doek.
- 7) Houd de ventilatieopeningen vrij. Houd altijd de ventilatieopeningen vrij en dek ze niet af met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enzovoort. Houd te allen tijde minimaal 5 cm ruimte vrij rondom het apparaat om een goede ventilatie te garanderen.
- 8) Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, fornuizen en andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren. Plaats nooit voorwerpen met open vuur op of bij het product, zoals een brandende kaars.
- 9) Ga nooit op het netsnoer staan en zorg dat het netsnoer niet bekneld kan raken, wees met name voorzichtig met de stekkeraansluiting, met verlengsnoeren en op de plaats waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- 10) Gebruik uitsluitend toebehoren/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- 11) Plaats het apparaat uitsluitend op een ondergrond, zoals een transportkarretjes, verhoging, statief, beugel of tafel, die door de fabrikant wordt aanbevolen, of die in combinatie met het product is verkocht. Is de ondergrond verrijdbaar, beweeg de combinatie van dit apparaat en de ondergrond dan met de nodige voorzichtigheid om kantelen te voorkomen.
- 12) Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer u het apparaat lange tijd niet gebruikt.
- 13) Laat reparaties over aan erkende reparatiebedrijven. Onderhoud is nodig als het apparaat beschadigd is, als er bijv. een elektriciteits snoer of stekker van dit apparaat is beschadigd; als er vloeistof in het apparaat terechtgekomen is of als er objecten in het apparaat zijn gekomen; als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet juist werkt of is gevallen.
- 14) Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten. Er mogen geen objecten op het apparaat worden geplaatst die gevuld zijn met vloeistof, zoals een vaas.
- 15) Plaats de televisie op een vlakke, stabiele ondergrond. Doet u dit niet, dan kan de televisie omvallen en letsel veroorzaken.
- 16) Laat kinderen niet in de buurt van de televisie spelen. Hang en trek niet aan het apparaat. Doet u dit niet, dan kan de televisie omvallen en letsel veroorzaken.
- 17) Laat jonge kinderen niet spelen met het plastic verpakkingsmateriaal waarin de televisie is geleverd. Kinderen laten spelen met verpakkingsmaterialen kan leiden tot verstikking en de dood.
- 18) Installeer het apparaat op de correcte wijze en zet hem nooit op een plaats zonder goede ventilatie. Bij het installeren van dit apparaat moet altijd de aanbevolen vrije ruimte rondom worden aangehouden, dit geldt ook bij plaatsing in een afgesloten ruimte of in een meubel. Neem altijd de minimale afstanden in acht die een veilige werking moeten waarborgen.



19) Voorzorgsmaatregelen tijdens het installeren

- Kantel het apparaat niet naar links of rechts of naar achteren.
- Leg het netsnoer nooit in een looproute.
- Het apparaat zal tijdens het gebruik een kleine hoeveelheid warmte genereren. Zorg dat er voldoende vrije ruimte rondom het apparaat is om genoeg koeling mogelijk te maken.
- Laat twee mensen het apparaat uit de doos halen met het scherm van u af gericht. Zo voorkomt u dat uw kleding (zoals de gesp van een riem of een knoop) krassen maakt op de voorkant van het apparaat. Doe hetzelfde wanneer u het apparaat naar een andere locatie verplaatst.



- 20) Sluit dit apparaat aan op een geaard stopcontact.
- 21) Zorg dat er voldoende ruimte is om de stekker in het stopcontact te kunnen plaatsen en weer verwijderen. Plaats het apparaat zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Het in- en uitschakelen van de stroomvoorziening van dit apparaat wordt geregeld door de stekker in het stopcontact te steken of te verwijderen. De stekker uit het stopcontact trekken is de enige manier om het apparaat volledig los te koppelen van de netvoeding.
- 22) Stel batterijen nooit bloot aan hittebronnen zoals zonnescijjn, open vuur, enzovoort.
- 23) Wanneer dit apparaat is aangesloten op het stopcontact, staat het altijd op stand-by, zelfs als niet alle LED-lampen branden. Om het apparaat volledig uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- 24) Indien het netsnoer beschadigd is, dient het, om ongelukken te voorkomen, vervangen te worden door de fabrikant, diens servicedienst of een andere daartoe opgeleide persoon.
- 25) Plaats de televisie altijd op meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen. Zorg ervoor dat de uiteinden van de televisie niet over de rand van de ondersteunende meubels uitsteken.
- 26) Plaats de televisie niet op hoge meubels (zoals kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubel als de televisie aan een muur of aan een andere geschikte stevige steun te verankeren.
- 27) Plaats de televisie niet op een kleedje of op andere materialen die tussen de televisie en het ondersteunende meubilair zijn geplaatst.
- 28) Omdat de netstekker dient om de stroomvoorziening naar het apparaat te onderbreken, moet deze altijd bereikbaar blijven.

BELANGRIJKE INFORMATIE


Een televisie die niet op een voldoende stabiele locatie is geplaatst, kan vallen of omvallen. Neem de volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen om verwondingen te voorkomen, vooral bij kinderen:

- Plaats deze televisie alleen op meubels die hem veilig kunnen dragen.
- Gebruik alleen een kast of steun die wordt aanbevolen door de fabrikant van de televisie.
- Zorg dat de televisie niet uitsteekt buiten de rand van het ondersteunend meubilair.
- Plaats de televisie niet op hoge meubels (zoals kasten of boekenkasten) zonder zowel het meubel als de televisie aan een geschikte stevige steun te verankeren.
- Leg geen kleedje of andere materialen tussen de televisie en het ondersteunende meubilair.
- Laat kinderen niet op meubels klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.

Gebruik van de afstandsbediening


Batterijen plaatsen

1. Schuif het klepje in de richting van de pijl in afbeelding 1 hieronder om het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening te openen.
2. Plaats twee AAA-alkalinebatterijen in het batterijvak.
3. Plaats het deksel van het batterijvak terug.

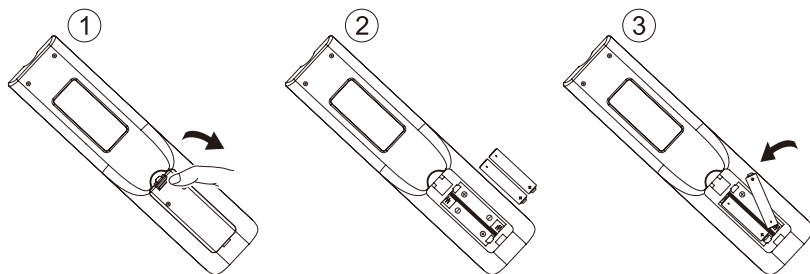


Voorzorgsmaatregelen


Zorg dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en het televisietoestel bevinden.

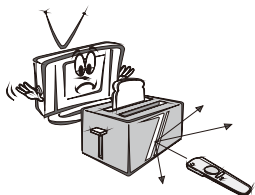


Houd de afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en vochtige ruimtes om een effectieve werking van de afstandsbediening te garanderen.

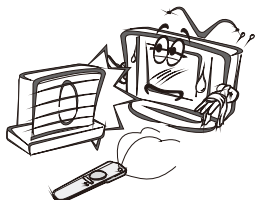

Sterke lichtbronnen kunnen de signalen van de afstandsbediening storen. Verander daarom eerst van positie als de televisie niet met de afstandsbediening kan worden in- of uitgeschakeld zoals u verwacht.

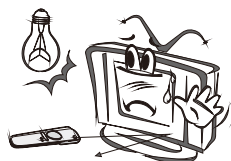


Zorg dat twee AAA-alkalinebatterijen van 1,5 V correct zijn geplaatst.

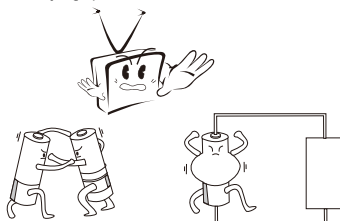

TV-knoppen en bedieningsmenu's

TV-knoppen

Opmerking: Het volgende is alleen een functieschema. De werkelijke posities en functies kunnen per model verschillen.



: De televisie AAN/UIT zetten.

BRON: Keuze van de externe signaalbron.

MENU: Geeft het HOOFDMENU weer, of bevestigt de keuze van het menu-item.

CH+/-: Kanaal kiezen.


VOL+/-: Het volume regelen.

Bedieningselementen op de televisie

Opmerking: De werkelijke posities en functies van de bedieningselementen op de televisie kunnen per model verschillen.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>AV-ingang Externe AV-signaalbron met bijbehorend rechts/links geluidskanaal</p> | | <p>Hoofdtelefoon-uitgang Als een hoofdtelefoon is aangesloten, zijn de luidsprekers uitgeschakeld (sommige modellen hebben deze aansluiting niet)</p> |
| | <p>HDMI-ingang Digitale signaalbron via een HDMI-kabel.</p> | | <p>USB-ingang USB-aansluiting om mediabestanden af te spelen</p> |
| | <p>ANT 75 Antenne/kabeltelevisie-aansluiting (75/VHF/UHF)</p> | | <p>RJ45 Internetaansluiting.</p> |
| | <p>VGA-ingang Analoge PC-monitorbron</p> | | <p>PC AUDIO INPUT VGA-ingang en audio-ingang bij VGA-ingang</p> |
| | <p>COAX SPDIF-aansluiting digitale audio. (sommige modellen hebben deze aansluiting niet)</p> | | |

Afstandsbediening

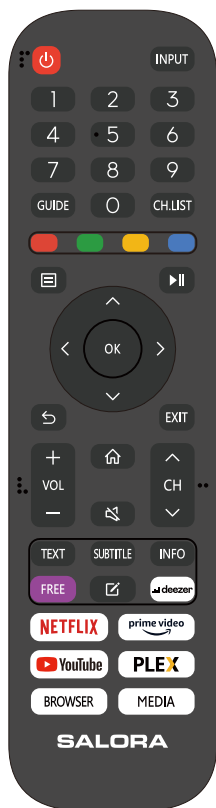

AAN/UIT (⏻): Zet de televisie aan of uit.

INPUT: Opent het menu met ingangen.

CIJFERTOETSEN: Druk op 0-9 om direct een televisiekanaal te selecteren terwijl u kijkt.

GUIDE: Toont de elektronische programmagids.

CH.LIST: Opent de lijst met kanalen.

ROOD/GROEN/GEEL/BLAUW: Bedienen de extra functies in de schermmenu's.

MENU(☰): Opent het hoofdmenu.

▶|: mediabestanden afspelen of pauzeren.

Pijlen (◀/▶/↶/↷): Gebruik deze vier pijlen om verschillende items in de schermmenu's te markeren

of om hun waarde te veranderen.

OK: Invoeren- en bevestigen-knop.

(⏪): Ga terug naar het vorige kanaal.

EXIT: Sluit het huidige menu of de huidige functie af.

VOL+ of VOL-: Zet het geluidsvolume hoger of lager.

HOME(🏠): Opent de startpagina.

MUTE(🔇): Het geluid van de televisie uitschakelen of inschakelen

CH▲ of CH▼: Blader omhoog of omlaag door de kanalen

TEXT: Ga naar teletekst.

SUBTITLE: Ondertitels in- of uitschakelen.

INFO: Geef de huidige programma-informatie weer op het scherm.

APP: Snelle toegang tot de app

🔖: Speciale knop om invoer of apps snel te starten

APP: Knoppen voor snelle toegang tot apps

MEDIA: Ga naar de mediaweergave

BROWSER: Ga naar de BROWSER


OPMERKING:

- ◆ Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn voorbeelden die alleen ter referentie dienen, het werkelijke product kan afwijken van de afbeeldingen.


Eerste keer installeren


Volg a.u.b. de tekstaanwijzingen op het scherm.

Druk op [▼]/[▲] om de taal te selecteren en de televisiemodus te kiezen.

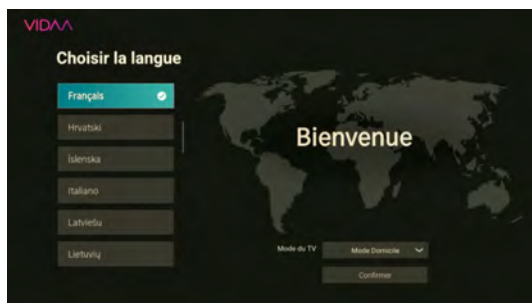


Na het instellen van de taal, kunt u de pagina met internetinstellingen openen, en verbinding maken met internet. Selecteer het gewenste land. Bevestig uw keuze en ga naar de volgende pagina.

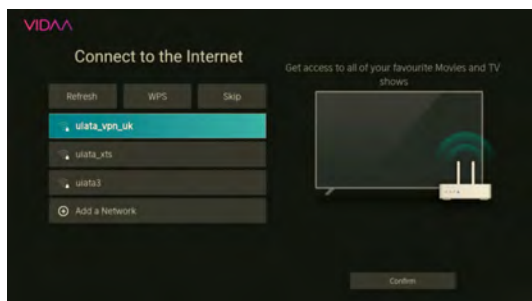

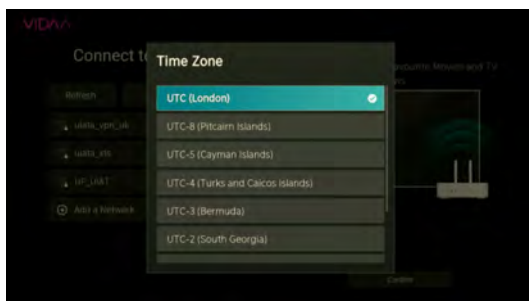


Druk op [▼]/[▲] om de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden te accepteren en druk op de knop OK om naar de volgende stap te gaan.

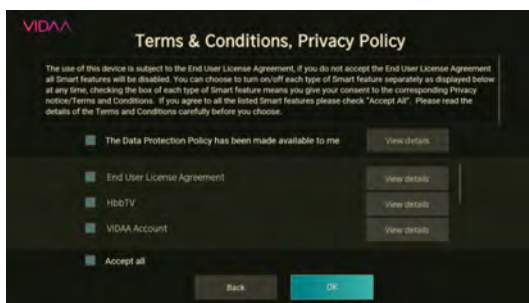


Log in op uw VIDAA-account.


Heeft u nog geen account aangemaakt, creëer er dan één en log daarna in.

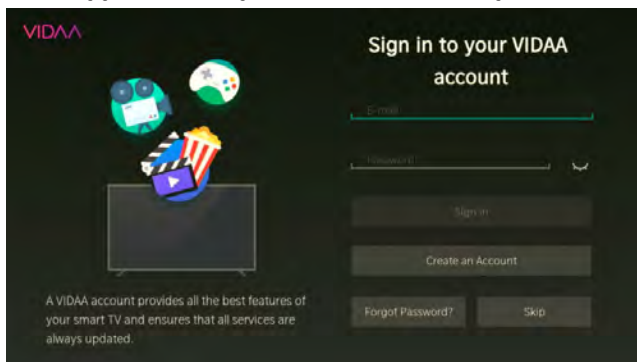

Kies voor NETFLIX of ga naar Smart TV.

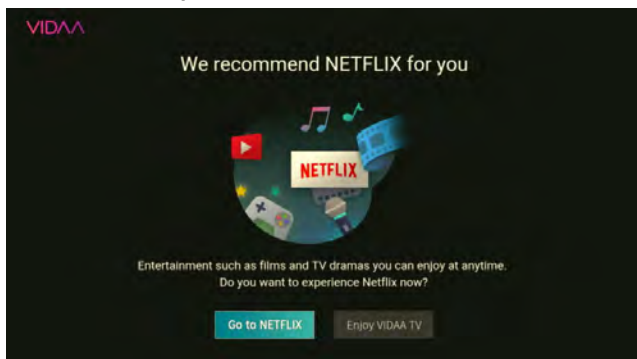

Zorg dat het bronapparaat is aangesloten en druk vervolgens op [▼]/[▲]/[◀]/[▶] om de primaire ingangsbron te selecteren

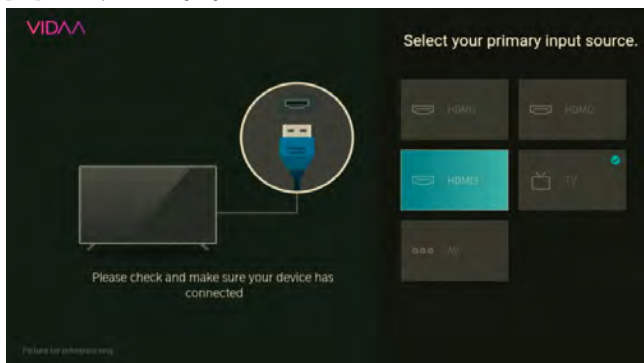

HOME


Wanneer u klaar bent met de eerste keer instellen, kunt u het scherm **HOME** openen.



Druk op de knop **MENU** om het scherm **HOME** te selecteren.


Druk op [▼]/[▲]/[◀]/[▶] om te selecteren.



 Ingangen: Pictogram van 'bron kiezen'.

 Instellingen: Hier kunt u verschillende instellingen veranderen.

Input

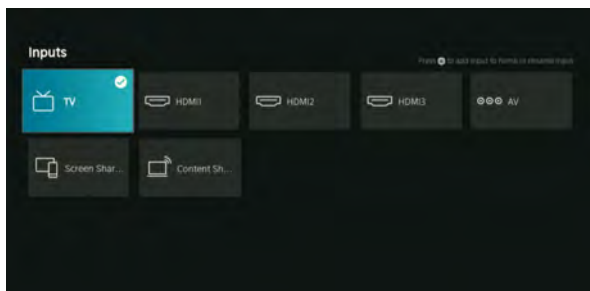


Druk op [▼] / [▲] om het menu Ingangen te openen.

Druk op [▼] / [▲] / [◀] / [▶] om te selecteren.

Druk op **ENTER** om de ingang te kiezen.


Druk op OK om de instellingen te openen.

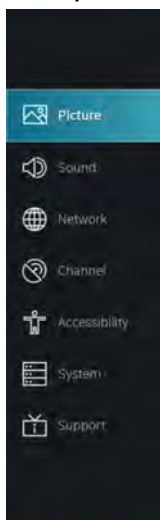

Beeld

Druk op **[MENU]** om het hoofdmenu te openen, en druk op **[▼]/[▲]** om het beeldmenu te selecteren.

1. Druk op **[▼]/[▲]** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **PICTURE** .
2. Druk op **Enter** om iets aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op **Enter** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

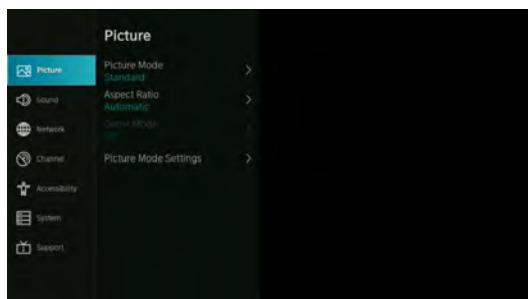

Beeldmodus

Druk op **[▼]/[▲]** om **Picture Mode** te selecteren en druk vervolgens op **[▼]/[▲]** & **Enter** om te selecteren.
(Optie: Standaard/Bioscoop-dag/Bioscoop-nacht/Dynamisch/Sport).

| | |
|----------------|--|
| Standaard | De standaardmodus, voor beeldweergave van hoge kwaliteit bij normaal licht. |
| Bioscoop-dag | Meer contrast, kleur en helderheid in het scherm om de kleuren levendiger weer te geven. |
| Bioscoop-nacht | Minder schermcontrast, kleur en helderheid om het beeld er zachter uit te laten zien. |
| Dynamisch | Meer contrast, kleur en helderheid in het scherm, met een evenwichtige kleurdynamiek. |
| Sport | Deze modus is beter voor het bekijken van sportbeelden. |

Beeldverhouding

Pas de beeldverhouding aan om uw weergave op te rekken of in te zoomen.

Druk op **▼ / ▲** om het menu Beeldverhouding te openen.


Druk op **◀ / ▶** om Automatisch/16:9/4:3/Panorama/Filmzoom/Direct te selecteren.

Game-modus

Druk op **[▼]/[▲]** om te selecteren en druk op **[◀]/[▶]** om Aan/Uit te selecteren.

Beeldmodusinstellingen

Druk op **[▼]/[▲]** om te selecteren en druk op **[▶]** & **Enter** om te openen.

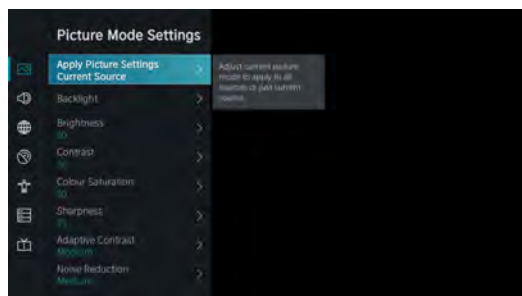

Beeldinstellingen


In dit menu kunt u de huidige beeldinstellingen van toepassing laten zijn op alle bronnen of alleen op de huidige bron. Druk op [▼]/[▲] om te selecteren en druk op [►] & **Enter** om te openen. (Optie: Alle bronnen/huidige bron)

Achtergrondlicht/Helderheid/Contrast/Kleurverzadiging/Beeldscherpte

Druk op [▼]/[▲] om te selecteren en druk op [◀]/[▶] om te wijzigen.

Achtergrondlicht
Helderheid
Contrast
Kleurverzadiging
Beeldscherpte

Pas de achtergrondverlichting van het beeld aan. (Optie: Uit/Laag/Hoog)
Pas de helderheid van het beeld aan.
Pas het contrast van het beeld aan.
Pas de kleurintensiteit van de weergave aan.
Pas de weergavescherpte van de beeldovergangen aan.

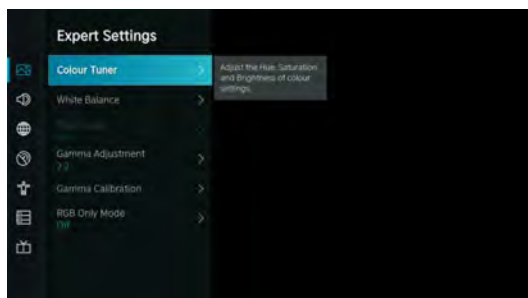

Kleurinstellingen

Pas de kleurinstellingen voor Tint, Verzadiging en Helderheid aan.
Druk op [▼] / [▲] om het menu Kleurinstellingen te openen.
Druk op [◀] / [▶] om het submenu te openen en aan te passen.

Witbalans

Pas de intensiteit van rode, groene en blauwe led's aan om de kleurweergave van alle beelden te wijzigen.
Druk op [▼] / [▲] om het menu Witbalans te openen.
Druk op [◀] / [▶] om de instellingen aan te passen.

Zwartniveau (alleen beschikbaar op HDMI-bron)

In dit menu kunt u het HDMI-signaalbereik aanpassen zodat het beter past bij de inhoud.
Druk op [▼] / [▲] om het menu Zwartniveau te selecteren druk op [◀] / [▶] om te wijzigen.

Gamma-aanpassing

Druk op [▼] / [▲] om het menu Gamma-aanpassing te selecteren.
Druk op [◀] / [▶] om 2.0/2.2/2.4/BT.1886 te selecteren.

Gamma-kalibratie

In dit menu kunt u de gammacurve aanpassen.
Druk op [▼] / [▲] om het menu Gamma-kalibratie te selecteren.
Druk op [◀] / [▶] om het submenu te openen en aan te passen.

Alleen RGB-modus

Druk op [▼] / [▲] om het menu voor Alleen RGB te selecteren.
Druk op [◀] / [▶] om Uit/Rood/Groen/Blauw te selecteren.

Minder blauw licht


Druk op [▼] / [▲] om het menu voor Minder blauw licht te selecteren.
Druk op [◀] / [▶] om Uit/Laag/Midden/Hoog/Zeer hoog te selecteren.

Overscan

Druk op [▼] / [▲] om het menu Overscan te openen.
Druk op [◀] / [▶] om Aan/Uit te selecteren.


Reset huidige modus

Druk op [▼] / [▲] om het menu Reset huidige modus te openen.
Druk op [◀] / [▶] om het sub-menu te openen.

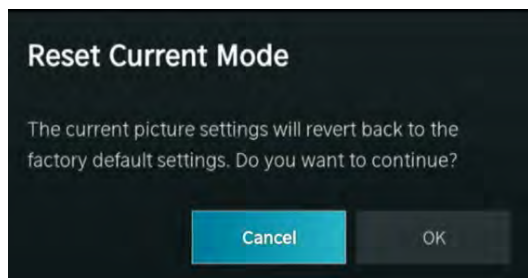

Geluid

Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Druk op [▼] / [▲] om **SOUND** te selecteren in het hoofdmenu.

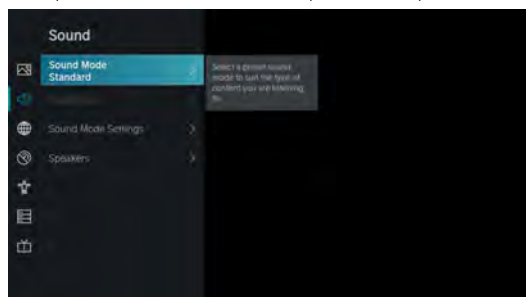

1. Druk op [▼] / [▲] om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **SOUND** .
2. Druk op **Enter** om iets aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op **Enter** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Geluidsmodus

Druk op [◀]/[▶] om uw favoriete geluidsmodus te selecteren.
(Optie: Standaard/Theater/Muziek/Spraak/Nacht/Sport.)

Standaard Theater

Produceert een gebalanceerd geluid in alle omgevingen.
Theatermodus verhoogt het surround-geluidseffect en zorgt voor een prominenter subwooferrespons.

Muziek

Behoudt het originele geluid. Goed voor muziekprogramma's.

Spraak

Lage en hoge frequenties worden gedempt om de reproductie en helderheid van de menselijke stem te verbeteren.

Nacht

Verbeterd de weergave en helderheid van de menselijke stem bij lage volumenevauls.

Sport

Geoptimaliseerd geluid voor het kijken naar voetbalwedstrijden.

Hoofdtelefoon


Druk op [◀]/[▶] om het menu Hoofdtelefoon te selecteren. Dit is alleen beschikbaar als er een hoofdtelefoon is aangesloten.

Het kan de geluidsuitvoermodus via de hoofdtelefoon instellen.

Geluidsmodusinstellingen

Druk op [▼] / [▲] om het menu Geluidsmodusinstellingen te openen.

Druk op [◀]/[▶] om het sub-menu te openen.

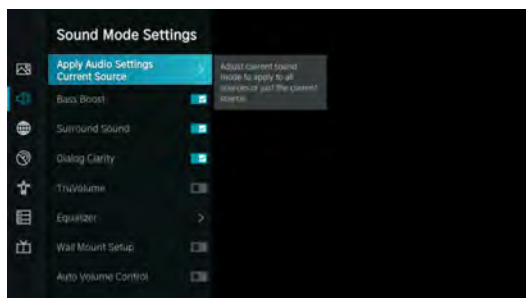

Geluidsinstellingen toepassen

Pas de huidige geluidsinstellingen toe op alle bronnen of alleen op de huidige bron.

Druk op [▼] / [▲] om te selecteren en druk vervolgens op [▶] & de enter-knop om Huidige bron/Alle bronnen te selecteren.

Equalizer

Druk op [◀]/[▶] om de Equalizer-instellingen te selecteren en aan te passen
(Optie: 100Hz/500Hz/1,5kHz/5kHz/10kHz)

Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/ Wandmontage/Automatische volumeregeling

Druk op [▼] / [▲] om te selecteren en druk op [◀]/[▶] om Aan/Uit te selecteren.


Reset huidige modus

Druk op [▼] / [▲] om te selecteren en druk op [◀]/[▶] om te resetten of niet.

Luidsprekers

Druk op **▼** / **▲** om het menu Luidsprekers te openen.

Druk op **◀** / **▶** om het sub-menu te openen.

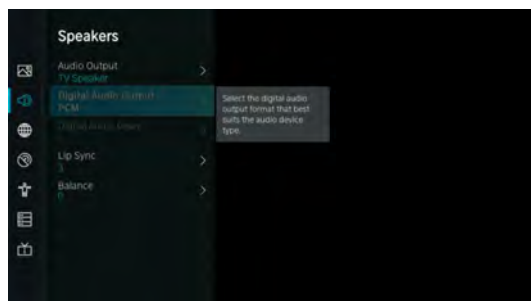

Audio-uitgang

Druk op **▼** / **▲** om het menu Audio-uitgang te selecteren, en druk vervolgens op **▼** / **▲** om ARC/TV-luidsprekers/Alleen SPDIF te selecteren.

Digitale audio-uitgang

Druk op **▼** / **▲** om het menu Digitale audio-uitgang te selecteren en druk vervolgens op **▼** / **▲** om te selecteren.

Digitale audio-vertraging

Druk op **▼** / **▲** om het menu Digitale audio-vertraging te selecteren en druk vervolgens op **▼** / **▲** om dit te wijzigen.

Lip Sync dr

Druk op **▼** / **▲** om te selecteren en vervolgens op **◀** / **▶** om dit te wijzigen.


Balans

De balans tussen de linker- en rechterkanalen.

Druk op **▼** / **▲** om het menu Balans te openen. Druk op **◀** / **▶** om dit te wijzigen.

Network

Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Druk op **▼**/**▲** om **Network** te selecteren in het hoofdmenu.

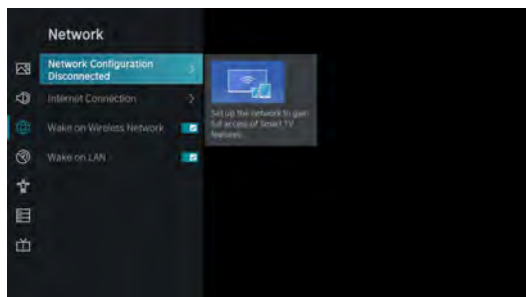

Druk op **▼**/**▲** en selecteer: Netwerkconfiguratie/Internetverbinding/
Wake-on-Wireless Network/Wake-on-LAN.

Netwerkconfiguratie

Druk op **▼**/**▲** om het menu Netwerkconfiguratie te selecteren om het netwerk in te stellen.

Internetverbinding

Druk op **▼**/**▲** om het menu Internetverbinding te selecteren om de internetverbinding te controleren.

Wake-on-Wireless Network


Druk op **▼**/**▲** om het menu Wake-on-Wireless Network te selecteren, en druk op **◀**/**▶** om Aan/Uit te selecteren.

Wake-on-LAN

Druk op **▼**/**▲** om het menu Wake-On-LAN te selecteren. Druk op **◀**/**▶** om Aan/Uit te selecteren.

Kanaal

Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen. Druk op **[◀]/[▶]** om **Channel** te selecteren.

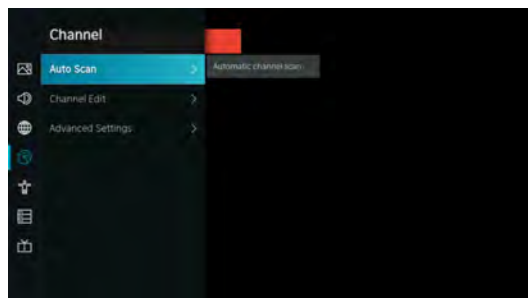

1. Druk op **[▼]/[▲]** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **Channel** .
2. Druk op **Enter** om iets aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op **Enter** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.


Auto Scan

Automatisch zoeken naar zenders voor de kanaalindeling.

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Auto Scan te selecteren, en druk vervolgens op **OK** om in te stellen.


Opnieuw scannen

Op deze pagina kunt u opnieuw scannen naar kanalen of de instellingen wijzigen.

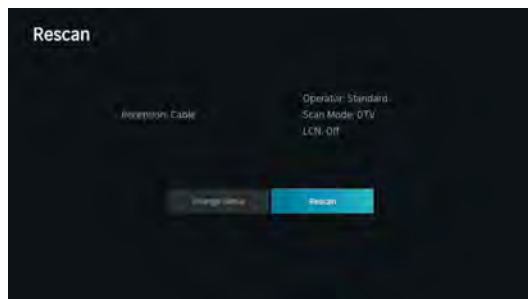


Ontvangstmethode

Druk op [◀] / [▶] om het menu Ontvangstmethode te openen en druk op [▼] / [▲] om Satelliet/Antenne/Kabel te selecteren.

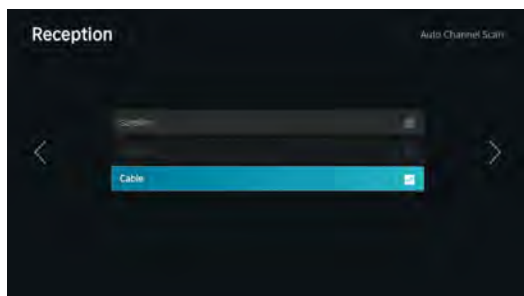

Aanbieder

Druk op [◀] / [▶] om te selecteren en druk vervolgens op [▼] / [▲] om te wijzigen.

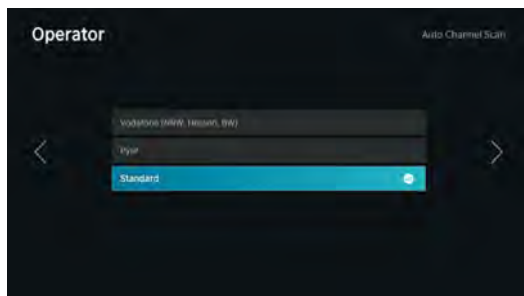


Modus instellen

Druk op [◀] / [▶] om het menu Modus instellen te openen en druk op [▼] / [▲] om Kanaal/Scanmodus/LCN te selecteren.



Auto Scan

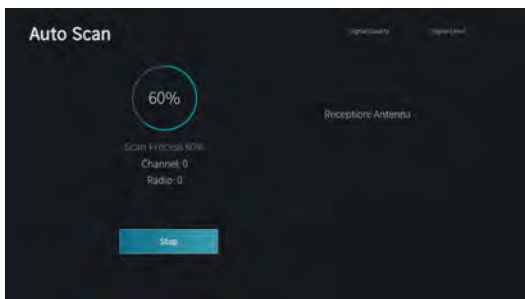

Als u wilt stoppen met zoeken, drukt u op **Stop** of **Exit** om het zoeken te stoppen.




Kanaal bewerken

Druk op **▼** / **▲** om het menu Kanaal bewerken te openen.



Geavanceerde instellingen

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Geavanceerde instellingen te selecteren, en druk vervolgens op **Enter / [▶]** om het te openen.

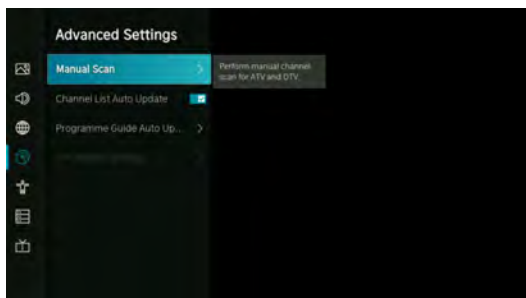


Handmatig zenderzoeken

Druk op **[▼]/[▲]** om **Manual Scan** te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om dit menu te openen.
Druk op **[▼]/[▲]** om DTV Handmatige Scan/ATV Handmatige Scan te selecteren.


DTV Handmatige Scan

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu DTV Handmatige Scan te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om dit menu te openen.

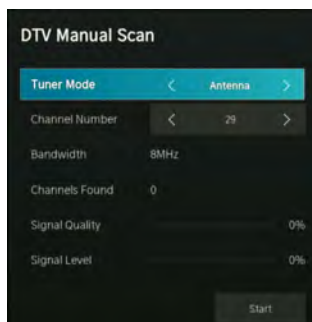

ATV Handmatige Scan

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu ATV Handmatige Scan te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om dit menu te openen.

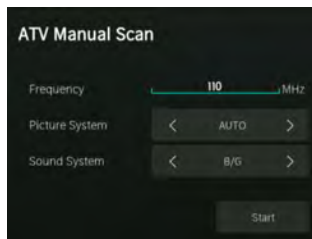


Kanalenlijst automatisch bijwerken

Druk op **▼** / **▲** om het menu Automatische programma-update te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

Programmageds automatisch bijwerken

Druk op **▼** / **▲** om het menu Programmageds automatisch bijwerken te selecteren.

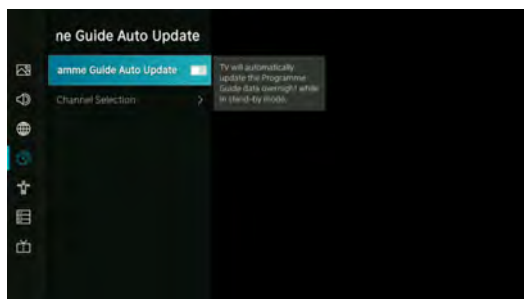


Automatische programma-update

Druk op **▼** / **▲** om het menu Automatische programma-update te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

Kanaalkeuze

Druk op **▼** / **▲** om het menu Kanaalkeuze te openen.

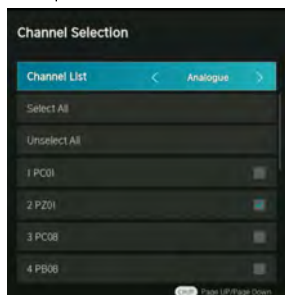


Instellingen CI-module

Druk op **▼** / **▲** om het menu Instellingen CI-module te selecteren en de geavanceerde instellingen te bekijken.

Toegankelijkheid

Druk op **▼** / **▲** om het menu Toegankelijkheid te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om dit menu te openen.

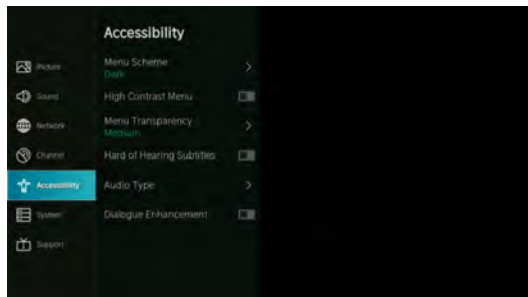

Menuschema

Druk op **▼** / **▲** om het menu Menuschema te selecteren en druk vervolgens op **◀** / **▶** om Donker/Licht te kiezen.

Contrastrijk menu

Druk op **▼** / **▲** om het menu Contrastrijk menu te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

Menutransparantie

Druk op **▼** / **▲** om het menu Menutransparantie te selecteren en druk vervolgens op **◀** / **▶** om Uit/Medium/Hoog te kiezen.

Ondertiteling slechthorenden

Druk op **▼** / **▲** om het menu Ondertiteling slechthorenden te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

Audio Type

Druk op **▼** / **▲** om het menu Audio Type te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om het sub-menu te openen.

Audio Type

Druk op **▼** / **▲** om het menu Audio Type te selecteren en druk vervolgens op **◀** / **▶** om Normaal/Audiobeschrijving/
Gesproken ondertitels/Alle aanvullende audio te selecteren.

Voice-over volume

Druk op **▼** / **▲** om het menu Voice-over volume te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.


Dialogverbetering

Druk op **▼** / **▲** om het menu Dialogverbetering te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om het sub-menu te openen.

System

Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.


Druk op **[◀] / [▶]** om **System** te selecteren in het hoofdmenu.

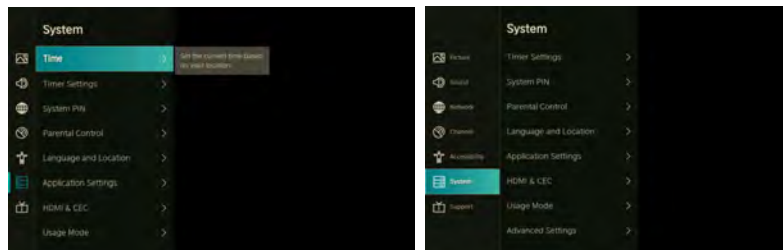

1. Druk op **[▼] / [▲]** om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **System** .
2. Druk op **Enter** om iets aan te passen.
3. Nadat u klaar bent met uw aanpassing, drukt u op **Enter** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Tijd

Druk op **[▼] / [▲]** om het menu Tijd te openen.

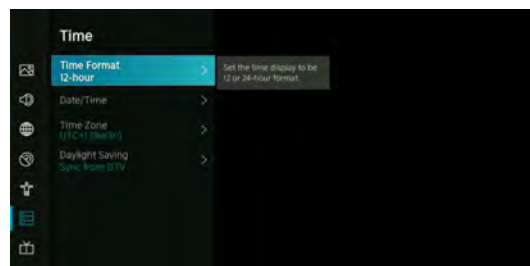

Tijd formaat

Druk op **[▼] / [▲]** om het menu Tijd formaat te openen.
(Optie: 12-/24-uursklok)

Datum/tijd

De datum en tijd instellen

Druk op **[▼] / [▲]** om dit menu te selecteren, en druk op **Enter / [▶]** om de instellingen te wijzigen.

Tijdzone

Selecteer uw tijdzone


Druk op **[▼] / [▲]** om het menu Tijdzone te selecteren, en druk vervolgens op **Enter / [▶]** om instellingen te wijzigen in het sub-menu.

Zomertijd

Druk op **[▼] / [▲]** om het menu Zomertijd te openen.
(Optie: Uit/Aan/Synchronisatie via DTV)

Timerinstellingen

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Timerinstellingen te openen.

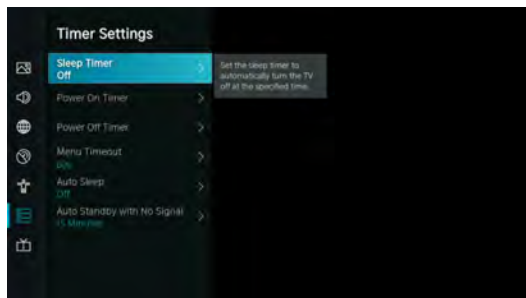


Slaaptimer

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Slaaptimer te openen.

(Optie: Uit/15/30/60/90/120 minuten/door gebruiker gedefinieerd)

Inschakeltimer

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Inschakeltimer te openen.

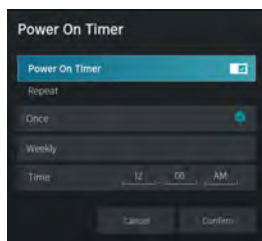

Uitschakeltimer

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Uitschakeltimer te openen.



Time-out menu

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Time-out menu te openen.
(Optie: Uit/10s/20s/30s/60s/5min)

Automatische slaapstand

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Automatische slaapstad te selecteren.
(Optie: Uit/3uur/4uur)

Automatisch naar stand-by zonder signaal

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Automatisch naar stand-by zonder signaal te selecteren.
(Optie: Uit/15 minuten)

Systeempincode


Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Systeempincode te selecteren.
Wijzig de pincode die u gebruikt voor het kinderslot, de automatische kanaalscan en reset naar fabrieksinstellingen.

Kinderslot

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Kinderslot te selecteren.
Schakel het Kinderslot in om te voorkomen dat kinderen bepaalde programma's kunnen bekijken.

Taal en locatie

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Taal en locatie te selecteren.
Schakel het Kinderslot in om te voorkomen dat kinderen bepaalde programma's kunnen bekijken.

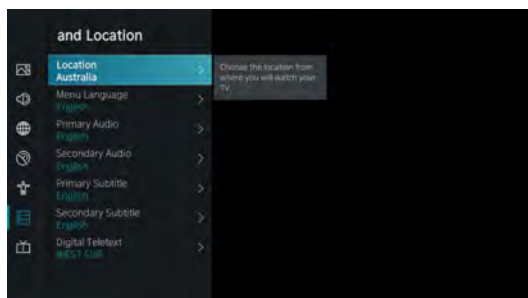

Locatie

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Locatie te selecteren en druk op **Enter / [▶]** om te wijzigen.

Menutaal

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Menutaal te selecteren en druk op **Enter / [▶]** om te wijzigen.

Primaire audio

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Primaire audio te selecteren en druk op **Enter / [▶]** om te wijzigen.

Secundaire audio

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Secundaire audio te selecteren en druk op **Enter / [▶]** om te wijzigen.

Primaire ondertitels

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Primaire ondertitels te selecteren en druk op **Enter / [▶]** om te wijzigen.

Secundaire ondertitels


Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Secundaire ondertitels te selecteren en druk op **Enter / [▶]** om te wijzigen.

Digitale teletekst

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Digitale teletekst te selecteren.
(Optie: WEST EUR/OOST EUR/Russisch/Arabisch/Perzisch/Grieks)

Applicatie-instellingen

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Applicatie-instellingen te openen.

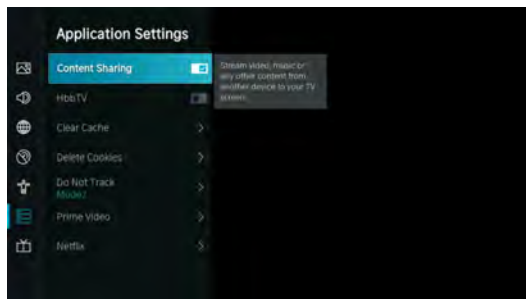

Inhoud delen

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Inhoud delen te selecteren, en druk op **[◀]/[▶]** om Aan/Uit te kiezen.

Hbb TV

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Hbb TV te selecteren, en druk op **[◀]/[▶]** om Aan/Uit te kiezen.

Cache wissen

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Cache wissen te selecteren, en druk vervolgens op **Enter / [▶]** om het sub-menu te openen.

Verwijder cookies

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Verwijder cookies te selecteren, en druk vervolgens op **Enter / [▶]** om het sub-menu te openen.

Do Not Track

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Do Not Track te selecteren, en druk vervolgens op **Enter / [▶]** om het sub-menu te openen.

Prime Video

Druk op **▼** / **▲** om het menu Prime Video te selecteren en druk op **Enter** / **▶** om dit te openen.

Netflix

Druk op **▼** / **▲** om het menu Netflix te selecteren en druk op **Enter** / **▶** om te dit te openen.

HDMI&CEC

Druk op **▼** / **▲** om het menu HDMI&CEC te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om het sub-keuzemenu te openen.



Druk op **▼** / **▲** om CEC Control/Device Auto Power Off/Device Auto Power On/TV Auto Power On/CEC Device Lists te selecteren.

Opmerking: Alle opties zijn alleen beschikbaar wanneer de CEC Control **On** is geselecteerd.

CEC Control

Druk op **▼** / **▲** om het menu CEC Control te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

De volgende items zijn alleen beschikbaar wanneer "Aan" is geselecteerd in CEC Control.

Device Auto Power Off

Druk op **▼** / **▲** om het menu Device Power Off te selecteren, en druk vervolgens op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

Device Auto Power On

Druk op **▼** / **▲** om het menu Device Auto Power Off te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

Tv Auto Power On

Druk op **▼** / **▲** om het menu TV Auto Power On te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

CEC Device Lists


Druk op **▼** / **▲** om het menu CEC Device Lists te selecteren, en druk en op **Enter** om dit menu te openen.

Gebruiksmodus

Druk op **▼** / **▲** om het menu Gebruiksmodus te selecteren en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om Thuismodus/Opslagmodus te selecteren.

Geavanceerde instellingen

Druk op **▼** / **▲** om het menu Geavanceerde instellingen te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om het te openen

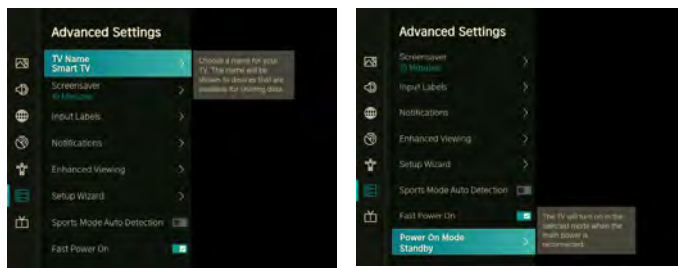

TV-naam

Druk op **▼** / **▲** om het menu TV-naam te selecteren en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om de TV-naam in te stellen.

Controlelampje stroom

Druk op **▼** / **▲** om het menu Controlelampje stroom te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

Screensaver

Druk op **▼** / **▲** om het menu Screensaver te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om het te openen. (Optie: Geen/5 minuten/10 minuten/20 minuten)

Inputlabels

Druk op **▼** / **▲** om het menu Inputlabels te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om het te openen. (Optie: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Meldingen

Druk op **▼** / **▲** om het menu Meldingen te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om het sub-keuzemenu te openen.

Verbeterde weergave

Druk op **▼** / **▲** om het menu Verbeterde weergave te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om het sub-keuzemenu te openen.

Setup Wizard

Druk op **▼** / **▲** om het menu Setup Wizard te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om het te openen.

Fast Power On


Druk op **▼** / **▲** om het menu Fast Power On te selecteren, en druk op **◀** / **▶** om Aan/Uit te kiezen.

Power On Mode

Druk op **▼** / **▲** om het menu Power On Mode te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** / **▶** om het te openen.

Ondersteuning

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Ondersteuning te selecteren, en druk vervolgens op **Enter / [▶]** om dit menu te openen.

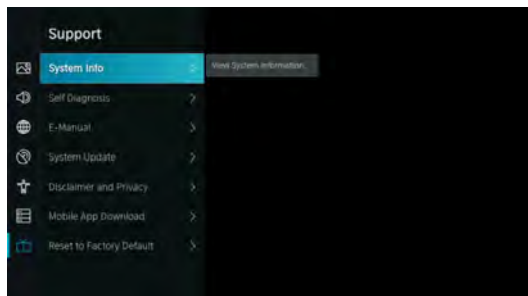

Systeeminfo

Systeem-informatie bekijken

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Systeeminfo te selecteren, en druk vervolgens op **Enter / [▶]** om het sub-menu te openen.

Zelfdiagnose

Voer een zelfdiagnose uit om geluid, beeld en verbindingen te testen.

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Zelfdiagnose te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER / [▶]** om het sub-menu te openen.

E-handleiding

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu E-handleiding te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER / [▶]** om het sub-menu te openen.

Systeemupdate

Stel uw televisie in om de nieuwste firmware te ontvangen.

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Systeemupdate te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER / [▶]** om het sub-menu te openen.

Disclaimer en privacy

Klik om de details van de disclaimer te lezen.

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Disclaimer en privacy te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER / [▶]** om het sub-menu te openen.


Mobiele app downloaden

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Mobiele app downloaden te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER / [▶]** om het sub-menu te openen.

Herstel naar fabrieksinstellingen


Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Herstel naar fabrieksinstellingen te selecteren, en druk vervolgens op **ENTER / [▶]** om het sub-keuzemenu te openen.

Druk op MENU om het menu te openen en druk vervolgens op **[▼]/[▲]** om te selecteren.

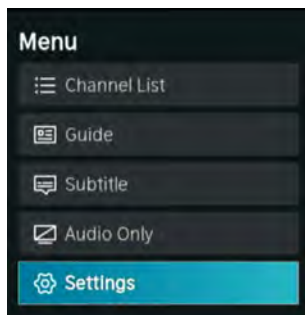

Kanalenlijst

Druk op **[▼]/[▲]** om de kanalenlijst te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om het sub-menu te openen.

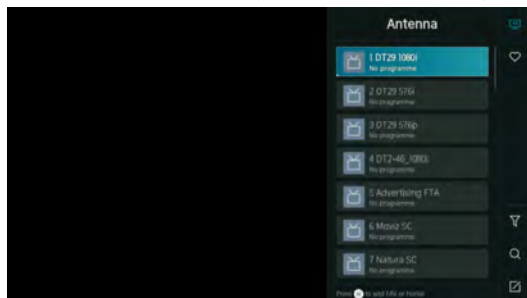

Ondertitels

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Ondertitels te selecteren, en druk op **[▼]/[▲]** om Aan/Uit te kiezen.

Alleen geluid


Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Alleen geluid te openen. Druk op OK om het sub-menu te openen.

Instellingen

Druk op **[▼]/[▲]** om het menu Instellingen te openen. Druk op OK om het sub-menu te openen. Raadpleeg het Instellingengedeelte van de startpagina

Gids

Druk op **▼** / **▲** om de gids te selecteren, en druk vervolgens op **Enter** om het sub-menu te openen.

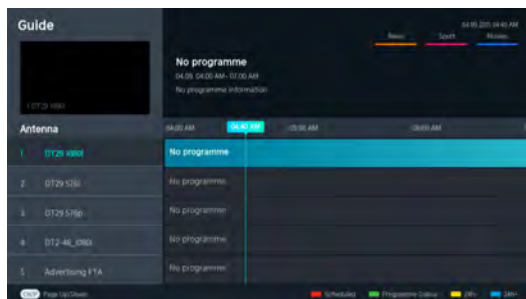

Ondertitels

Druk op **▼** / **▲** om het menu Ondertitels te selecteren, en druk op **▼** / **▲** om Aan/Uit te kiezen.

Alleen geluid

Druk op **▼** / **▲** om het menu Alleen geluid te openen. Druk op OK om het sub-menu te openen.

Instellingen

Druk op **▼** / **▲** om het menu Instellingen te openen. Druk op OK om het sub-menu te openen. Raadpleeg het Instellingengedeelte van de startpagina


Media

Druk op **▼** / **▲** / **◀** / **▶** om Media op de startpagina te selecteren of druk op **MEDIA** op de afstandsbediening en druk op **OK** om het Media Center te openen.



Video

Druk op **▼** / **▲** om Video of Alles te selecteren en druk op **▼** / **▲** / **◀** / **▶** om Films te selecteren. Druk op de Menu-knop om de instellingsopties aan de linkerkant weer te geven.

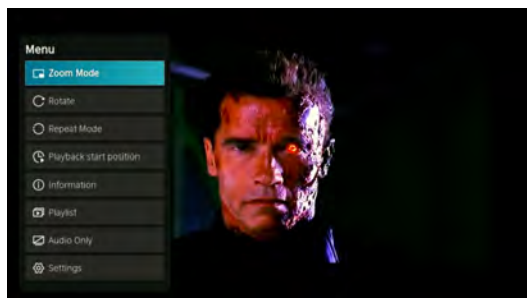

Zoommodus

Druk op **▼** / **▲** om het menu Zoommodus te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.
(Optie: Passend/Volledig/Origineel)

Roteren

Druk op **▼** / **▲** om het menu Roteren te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.
(Opties: Rechts 90°/Links 90°)

Alleen geluid

Druk op **▼** / **▲** om het menu Alleen geluid te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Herhaalmodus

Druk op **▼** / **▲** om het menu Herhaalmodus te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.
(Optie: Niet herhalen/Herhaal huidig/Herhaal alles)

Startpositie voor afspelen

Druk op **▼** / **▲** om het menu Startpositie voor afspelen te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Informatie

Druk op **▼** / **▲** om het menu Informatie te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Afspeellijst


Druk op **▼** / **▲** om het menu Afspeellijst te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Alleen geluid

Druk op **▼** / **▲** om het menu Alleen geluid te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Audio

Druk op **▼** / **▲** om Audio of Alles te selecteren en druk op **▼** / **▲** / **◀** / **▶** om Muziek te selecteren.

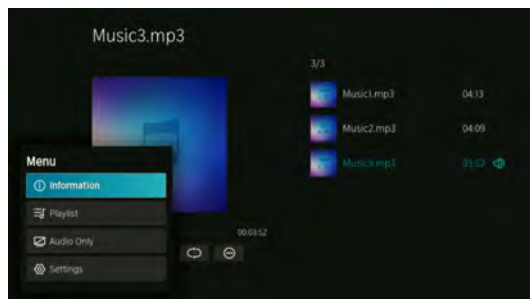

Informatie

Druk op **▼** / **▲** om het menu Informatie te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Afspeellijst

Druk op **▼** / **▲** om het menu Afspeellijst te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.
(Optie: Pauzeren/Alles herhalen/Bewerken)

Alleen geluid

Druk op **▼** / **▲** om het menu Alleen geluid te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Afbeelding

Druk op **▼** / **▲** om Afbeelding of Alles te selecteren en druk op **▼** / **▲** / **◀** / **▶** om Beeld te selecteren.



Zoommodus

Druk op **▼** / **▲** om het menu Zoommodus te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.
(Optie: Passend/Origineel)

Herhaalmodus

Druk op **▼** / **▲** om het menu Herhaalmodus te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.
(Optie: Niet herhalen/Alles herhalen)

Interval

Druk op **▼** / **▲** om het menu Interval te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.
(Optie: 5s/10s/20s)

Informatie

Druk op **▼** / **▲** om het menu Informatie te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Afspeellijst

Druk op **▼** / **▲** om het menu Afspeellijst te selecteren, en druk op **OK** om het te openen.

Help

| | |
|--|--|
| Apparaat schakelt niet in | Controleer of het netsnoer van de televisie in het stopcontact zit. Doet het apparaat het nog steeds niet, trek dan de stekker uit het stopcontact en steek de stekker er na 60 seconden weer in. Probeer opnieuw om de televisie in te schakelen |
| Signaalontvangst niet goed | Dubbele beelden en fantoombeelden ontstaan doorgaans door hoge gebouwen of bergen in de buurt. U kunt dit beeld-effect handmatig proberen te verminderen: raadpleeg de instructies van de noniusregeling of verander de richting van de externe antenne. Als u een binnenshuisantenne gebruikt, zal ontvangst onder bepaalde omstandigheden minder zijn. U kunt de richting van de antenne proberen te wijzigen om beter beeld te krijgen. Als de beeldontvangst niet verbetert, moet u een externe antenne gebruiken. |
| Geen beeld | Controleer of de antenne aan de achterkant van de televisie goed is aangesloten of niet. Probeer andere kanalen te selecteren en controleer of het probleem bij de televisie zelf ligt of niet |
| Beeld is oké, maar geen geluid | Verhoog het volume. Controleer of de televisie in de mute-modus staat of niet, en druk op de mute-knop om het geluid te laten hervatten. |
| Geluid is oké, maar kleurfout of geen beeld | Verhoog het contrast en de helderheid. |
| Alleen maar sneeuw en ruis in beeld | Controleer of de antenne aan de achterkant van de televisie is aangesloten of niet. |
| Storingen in beeld | Apparaten zoals stofzuigers en een föhn, kunnen elektrische storingen veroorzaken. Schakel dit soort elektrische apparaten uit. |
| Slecht beeld of "dubbel beeld" De tv reageert niet op de afstandsbediening | Misschien is de locatie voor de antenne niet goed. Gebruik van een grotere antenne kan de kwaliteit van het weergegeven beeld verbeteren. Bedien de afstandsbediening direct voor de sensor op de televisie. Als de televisie nog steeds niet reageert, controleer dan of de plastic folie van de afstandsbediening is verwijderd. En controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. Vervang de batterijen. De televisie schakelt over naar STAND-BY als de afstandsbediening binnen enkele minuten niet reageert. |
| Geen video-ingang (pc-modus) | Controleer of de beeldschermkabel correct op de VGA is aangesloten. Controleer of er een knik in de aansluitkabel zit. |
| Verticale afwijkingen (PC-modus) | Ga naar het hoofdmenu. Gebruik de klokregelaar voor de videoweergaveruis om de verticale lijn te elimineren. |
| Horizontale trillingen (PC-modus) | Pas het audiogeluid horizontaal aan in het hoofdmenu om de horizontale trillingen te verhelpen. |
| Het scherm is te helder of te donker (PC-modus) | Pas de contrastverhouding of helderheid aan in het hoofdmenu. |
| PC-functie geen reactie | Controleer de computer is ingesteld op een compatibele beeldschermresolutie |
| Trillende lijn bij gebruik van de RCA-aansluiting | Gebruik verbindingkabels van goede kwaliteit. |
| Probleem bestaat nog steeds | Trek het netsnoer uit het stopcontact, wacht 30 seconden en sluit hem vervolgens weer aan. Als er een probleem is met deze televisie, repareer hem dan niet zelf maar neem contact op met de klantenservice. |

De helderheid van het gehele scherm zal afnemen als de televisie langdurig hetzelfde beeld weergeeft. Laat de televisie dus niet te lang op één en hetzelfde statische beeld staan. Dit geldt ook voor menu's en beelden met grote verschillen in helderheid en contrast.

Opmerking: Deze televisie is gebouwd met zeer nauwkeurige technologie die fijne beelddetails in levendige kleuren weergeeft. Af en toe kunnen een paar niet-actieve pixels op het scherm verschijnen als vast punt van rood, groen, blauw of wit. Dit heeft geen invloed op de werking of de prestaties van het product.

SALORA

TÉLÉVISEUR LED

MODE D'EMPLOI



MODEL : 24CBJ700



IMPORTANT



Veillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'installer et d'utiliser la télévision.

Conservez ce manuel à portée de main pour vous y référer par la suite

Table des matières

| | |
|---|----|
| Avertissement et précautions d'emploi | 1 |
| Consignes de sécurité importantes | 2 |
| Alimentation de la télécommande | 4 |
| Boutons et prises du téléviseur | 5 |
| Télécommande | 6 |
| Première installation | 7 |
| Accueil | 10 |
| Sources d'entrée | 11 |
| Image | 12 |
| Son | 15 |
| Réseau | 18 |
| Chaînes | 19 |
| Système | 25 |
| Média | 34 |
| Dépannage | 37 |

Avertissement et précautions d'emploi

| | | |
|---|---|---|
|  | Avertisse Risque d'électrocution. Ne pas ouvrir. |  |
| <p>Attention danger : Pour limiter le risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou le panneau arrière) du téléviseur. Aucun composant interne ne peut être remplacé par l'utilisateur lui-même. Faites appel à du personnel qualifié.</p> | | |



Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence, dans l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée qui peut être suffisamment importante pour électrocuter une personne.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur des consignes importantes concernant le fonctionnement et la maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION DANGER : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE, RESPECTEZ LES RÈGLES SUIVANTES CONCERNANT L'UTILISATION DE CET APPAREIL.

1. Utilisez uniquement la source d'alimentation indiquée sur l'appareil.
2. Évitez d'endommager la fiche et le cordon d'alimentation.
3. Assurez-vous d'installer correctement l'appareil et ne placez jamais celui-ci dans un endroit où une bonne ventilation est impossible.
4. Ne laissez pas d'objets ou de liquide pénétrer dans les ouvertures du boîtier.
5. En cas de problème, débranchez l'appareil et appelez un technicien de maintenance. N'essayez pas de le réparer vous-même ou de retirer le couvercle arrière.

* Lorsque vous n'utilisez pas ce téléviseur pendant une longue période, veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur et l'antenne pour votre sécurité.

* Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas cette fiche d'alimentation avec une rallonge ou une autre prise, à moins que les broches ne puissent être complètement insérées pour éviter qu'elles restent visibles.

Ne tentez pas d'effectuer l'entretien de l'appareil par vous-même

Attention

Pour éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier du téléviseur.

Aucun composant interne ne peut être remplacé par l'utilisateur lui-même.

Veillez-vous adresser à un personnel d'entretien qualifié pour les réparations.

Consignes de sécurité importantes

- 1) Veuillez lire attentivement les consignes.
- 2) Veuillez conserver ce manuel.
- 3) Respectez toutes les mises en garde.
- 4) Suivez toutes les consignes.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les orifices de ventilation. La ventilation ne doit pas être entravée en recouvrant les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Conservez une distance minimale de 5 cm d'espace libre autour de l'appareil à tout moment pour assurer une bonne ventilation.
- 8) N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, tels que radiateurs, bouches d'air chaud, poêles et autres appareils (dont amplis) générant de la chaleur. Aucune flamme nue, telle qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur ou près de l'appareil.
- 9) Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit où il sort de l'appareil.
- 10) Utilisez exclusivement les éléments/accessoires indiqués par le fabricant.
- 11) Utilisez uniquement le meuble à roulettes, socle, trépied, support mural ou table indiqués par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un meuble à roulettes est utilisé, faites attention lorsque vous déplacez l'ensemble meuble/appareil afin d'éviter toute blessure due à un basculement de l'ensemble.
- 12) Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 13) Faites appel à du personnel d'entretien qualifié pour toute activité d'entretien. L'appareil doit être réparé s'il est endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, un liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
- 14) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé dessus.
- 15) Placez le téléviseur sur une surface stable et plate. Si vous ne le faites pas, le téléviseur risque de tomber et de provoquer des blessures.
- 16) Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à proximité du téléviseur. Ne vous suspendez pas à l'appareil. Si vous le faites, le téléviseur risque de tomber et de provoquer des blessures.
- 17) Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec le sac en plastique qui accompagnait le téléviseur lorsque vous l'avez déballé. Les enfants risquent de s'asphyxier, ce qui peut entraîner la mort.
- 18) Assurez-vous d'installer correctement l'appareil, ne le placez jamais dans un endroit où une bonne ventilation est impossible. Lors de l'installation de cet appareil, les recommandations de distance doivent être respectées entre l'appareil et le mur, ainsi qu'à l'intérieur d'un espace clos ou d'un meuble. Respectez les consignes de distance minimale indiquées pour un fonctionnement sûr.



19) Précautions à prendre lors de l'installation

- N'inclinez pas l'appareil vers la gauche ou la droite ou vers l'arrière.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne gêne pas la circulation.
- L'appareil génère une légère chaleur pendant son fonctionnement. Assurez-vous que l'espace disponible autour de l'appareil soit suffisant pour permettre son bon refroidissement.
- Demandez à deux personnes de retirer l'appareil de la boîte, l'écran tourné vers l'extérieur. Il est possible que vos vêtements (comme une boucle de ceinture ou un bouton) rayent l'avant de l'appareil. Procédez de la même manière lorsque vous déplacez l'appareil vers un autre endroit.



- 20) Cet appareil doit être raccordé à une prise de courant avec mise à la terre.
- 21) Laissez suffisamment de place pour insérer et retirer la fiche d'alimentation. Placez l'appareil aussi près que possible de la prise. L'alimentation principale de cet appareil est contrôlée en insérant ou en retirant la fiche d'alimentation. Le débranchement physique de la fiche d'alimentation est le seul moyen de déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation secteur.
- 22) Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- 23) Lorsque cet appareil est raccordé à la prise murale, il est toujours en veille, même si toutes les lampes LED ne sont pas allumées. Pour éteindre l'appareil, débranchez-le de la prise murale.
- 24) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque.
- 25) Placez toujours le téléviseur sur un meuble qui peut le supporter en toute sécurité, en veillant à ce que ses extrémités ne dépassent pas le bord du meuble de support.
- 26) Ne placez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer le meuble et le téléviseur à un mur ou à un autre support suffisamment solide.
- 27) Ne posez pas le téléviseur sur des tissus ou autres matériaux placés entre le téléviseur et le meuble de support.
- 28) Lorsque la prise secteur permet de débrancher l'appareil, celle-ci doit rester facilement accessible et utilisable.

INFORMATIONS IMPORTANTES


Les téléviseurs qui ne sont pas placés dans des endroits suffisamment stables peuvent présenter des risques de chute. Pour éviter les blessures, en particulier chez les enfants, prenez les précautions simples suivantes :

- Ne placez ce téléviseur que sur des meubles qui peuvent le supporter en toute sécurité.
- Utilisez uniquement un meuble ou un support recommandé par le fabricant du téléviseur.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles hauts (tels que des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne placez pas de tissu ou d'autres matériaux entre le téléviseur et le meuble porteur.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande.

Alimentation de la télécommande


Installation des piles

1. Faites glisser le couvercle dans la direction indiquée par la flèche sur l'image 1 ci-dessous pour accéder au compartiment des piles dans le dos de la télécommande.
2. Placez deux piles alcalines AAA dans le compartiment.
3. Remettez le couvercle des piles en place.

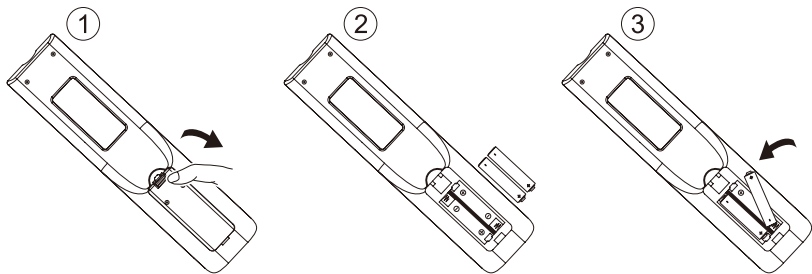


Précautions d'emploi


Assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle entre la télécommande et le téléviseur.

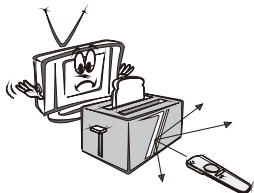


Une forte lumière pouvant interférer avec les signaux, changez de position pour utiliser la télécommande si le téléviseur ne peut pas être allumé ou éteint comme vous le souhaitez.

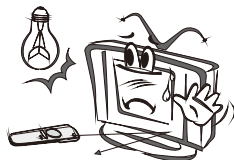

Gardez la télécommande à l'écart des sources de chaleur et des zones humides pour garantir son bon fonctionnement.

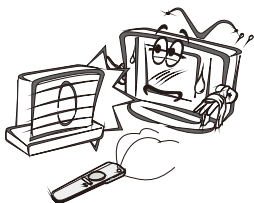


Assurez-vous que deux piles alcalines AAA 1,5 V sont correctement insérées.

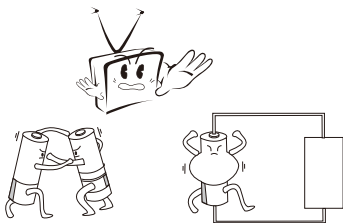

Boutons et prises du téléviseur

Boutons du téléviseur

Remarque : Les schémas suivants sont donnés à titre indicatif, l'agencement des différents modèles peut être différent.



: Allumer/éteindre le téléviseur.

SOURCE : Sélection du signal d'entrée.

MENU : Afficher le MENU principal et confirmer la sélection des éléments du MENU.

CH+/- : Sélection des chaînes.

VOL+/- : Réglage du volume.

Prises disponibles

Remarque : Voici les différentes prises disponibles, leur position et disposition réelles peuvent varier selon les modèles.

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Prise AV Entrée du signal vidéo externe et des signaux audio gauche-droit | | Prise écouteurs Lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés (Certains modèles ne disposent pas de cette prise) |
| | Prise HDMI Entrée du signal numérique provenant du connecteur vidéo HDMI. | | Prise USB Brancher un périphérique USB sur cette prise pour lire ses fichiers multimédia |
| | ANT 75 Raccorde l'antenne/le fil du câble (75/VHF/UHF) | | RJ45 Raccorde le téléviseur à internet |
| | Prise VGA Entrée du signal analogique du PC | | Prise audio PC Entrée VGA et entrée audio en cas d'entrée VGA |
| | COAXIAL Raccorde le téléviseur à un récepteur SPDIF. (Certains modèles ne disposent pas de cette prise) | | |

Télécommande



- ALIMENTATION (🔌) : Allume ou éteint le téléviseur.
- INPUT : Permet de choisir le signal d'entrée.
- TOUCHES NUMÉRIQUES : Appuyez sur 0 à 9 pour vous rendre directement sur une chaîne lorsque vous regardez la télévision.
- GUIDE : Affiche le guide électronique des programmes.
- CH.LIST : Donne accès à la liste des chaînes.
- ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU : Permet d'utiliser les fonctions supplémentaires dans le menu à l'écran.
- MENU (☰) : Permet d'accéder au menu principal.
- ▶️ : lire ou mettre en pause les fichiers multimédia.
- Flèches (◀️/▶️/⬆️/⬇️) : Les quatre flèches permettent de naviguer entre les différents éléments du menu TV ou de modifier une valeur.
- OK : Bouton d'entrée et de confirmation.
- ⏪ : Permet de retourner à l'écran précédent.
- EXIT : Quitte le menu ou la fonction en cours.
- VOL+ ou VOL- : Augmente ou diminue le volume du téléviseur.
- ACCUEIL (🏠) : Ouvre la page d'accueil.
- MUET (🔇) : Coupe ou rétablit le son de la télévision
- CH▲ ou CH▼ : Permet de passer d'une chaîne à l'autre
- TEXT : Accède au mode Têlêtexte.
- SUBTITLE : Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver les sous-titres.
- INFO : Affiche à l'écran les informations sur le programme en cours.
- APP : Accès rapide à l'application
- 🔍 : Bouton personnalisé pour choisir rapidement des signaux d'entrées ou des applications
- APP : Boutons d'accès rapide aux applications
- MEDIA : Entrer dans le mode média
- BROWSER : Entrez dans le navigateur


REMARQUE :

- ◆ Toutes les images de ce manuel sont des exemples donnés à titre de référence, le produit réel peut différer des images montrées.


Première installation


Veillez suivre les indications données pour la première installation.

Appuyez sur les touches **[▼]/[▲]** pour sélectionner la langue et choisir le mode TV.

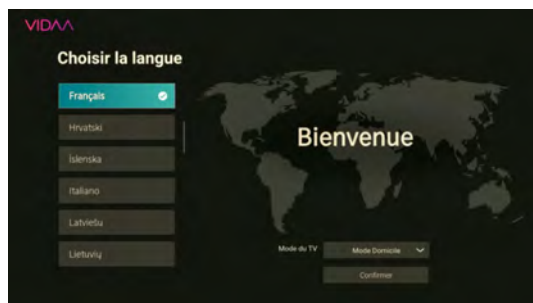


Après avoir configuré la langue, vous pouvez passer à la page de configuration Internet pour vous raccorder à internet. Sélectionnez le pays désiré. Confirmez et passez à la page suivante.

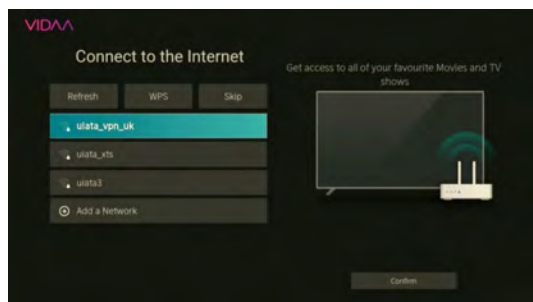

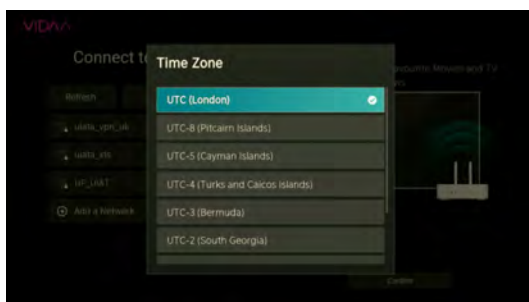


Appuyez sur les boutons [▼]/ [▲] pour sélectionner l'avis de confidentialité/les conditions générales souhaités, puis appuyez sur la touche OK pour passer à l'étape suivante.

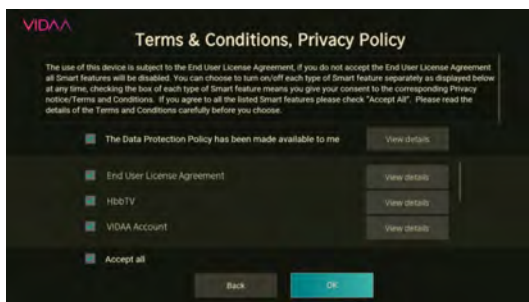


Connectez-vous à votre compte VIDAA.


Si vous n'avez pas créé de compte, créez-en un puis connectez-vous.

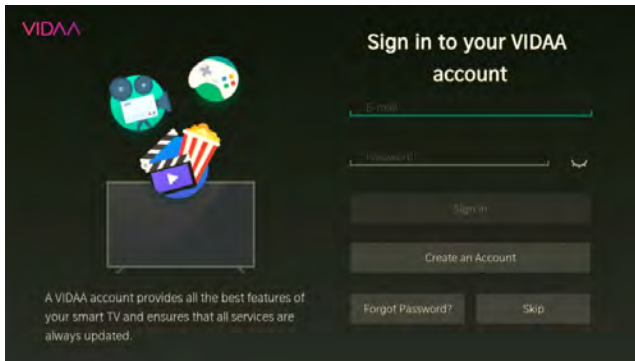

Choisissez NETFLIX ou accédez à la Smart TV.

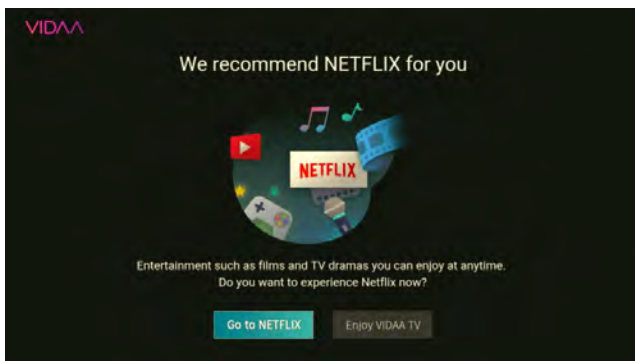


Assurez-vous que l'appareil est connecté, puis appuyez sur les touches [▼]/[▲]/ [◀]/[▶] pour sélectionner la source d'entrée principale

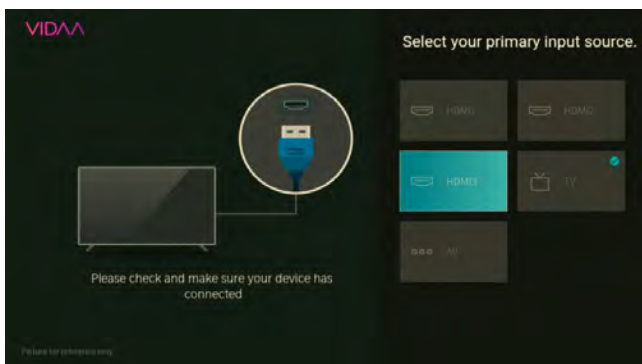

Accueil


Lorsque vous avez terminé la première configuration, vous pouvez passer à l'écran **HOME** .

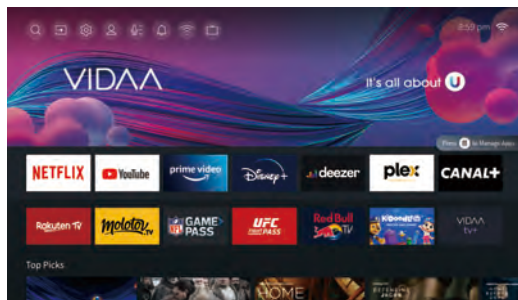

Appuyez sur le bouton **MENU** pour sélectionner l'écran **HOME** .


Appuyez sur les boutons **[▼]/[▲]/[◀]/[▶]** pour choisir une option.



 Sources d'entrée : Icône permettant de sélectionner une source d'entrée.

 Paramètres : Différents paramètres peuvent être configurés ici.

Sources d'entrée

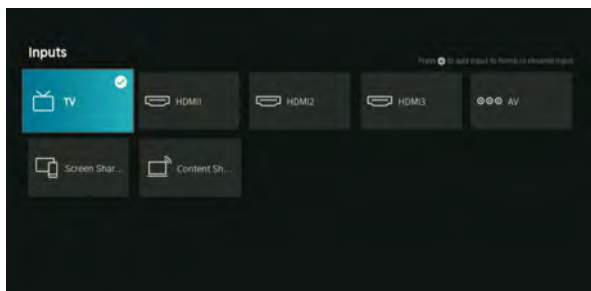


Appuyez sur les boutons **[▼]**/**[▲]** pour sélectionner le menu Sources d'entrée.

Appuyez sur les boutons **[▼]**/**[▲]**/**[◀]**/**[▶]** pour choisir une option.

Appuyez sur **ENTER** pour sélectionner la source d'entrée.


Appuyez sur OK pour valider votre choix.

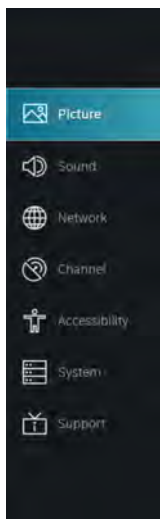

Image

Appuyez sur **[MENU]** pour accéder au menu principal, puis sur les boutons **[▼]/[▲]** pour sélectionner le menu Image.

1. Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **PICTURE**.
2. Appuyez sur le bouton **Enter** pour régler le paramètre.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **Enter** pour enregistrer la valeur choisie et revenir au menu précédent.

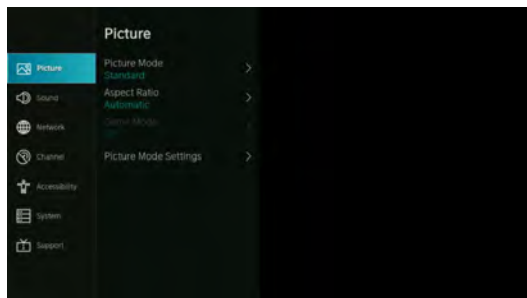

Mode Image

Appuyez sur les touches **[▼]/[▲]** pour sélectionner **Picture Mode**, puis appuyez sur les touches **[▼]/[▲]** et sur **Enter** pour valider votre choix.

(Options disponibles : Standard/Cinéma jour/Cinéma nuit/Dynamique/Sports).

| | |
|-------------|--|
| Standard | Le mode par défaut, offrant aux utilisateurs des images de haute qualité sous une lumière normale. |
| Cinéma jour | Améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour rendre les couleurs plus vives. |
| Cinéma nuit | Réduit le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour lui donner un aspect plus doux. |
| Dynamique | Améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran, de sorte que l'image en mouvement s'équilibre au niveau des couleurs. |
| Sports | Ce mode convient surtout au visionnage de vidéos sportives. |

Format d'image

Réglez le rapport d'aspect pour étirer ou zoomer sur votre image.

Appuyez sur les boutons **▼ / ▲** pour sélectionner le rapport d'aspect.


Appuyez sur les boutons **◀ / ▶** pour sélectionner Automatique/16:9/4:3/Panoramique/Movie Zoom/Direct.

Mode de jeu

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour choisir une option, et appuyez sur **[◀]/[▶]** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Paramètres du mode image

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner, et appuyez sur **[▶]& ENTER** pour confirmer.

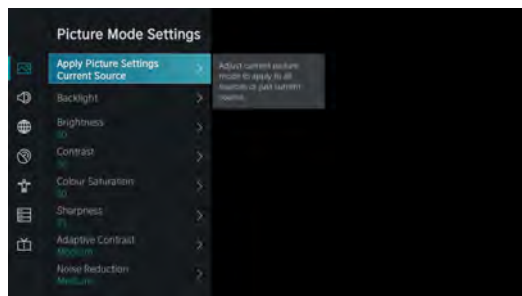

Appliquer les paramètres de l'image

Dans ce menu, vous pouvez régler le mode d'image actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner, et appuyez sur **[▶]** & **ENTER** pour confirmer.
(Options disponibles : Toutes les sources/Source actuelle)

Rétroéclairage/Luminosité/Contraste/Saturation des couleurs/Netteté

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner, et appuyez sur **[◀]** / **[▶]** pour régler.

Rétroéclairage

Règle le rétroéclairage de l'image. (Options disponibles : Éteint/Bas/Élevé)

Luminosité

Règle la luminosité de l'image.

Contraste


Règle le contraste de l'image.

Saturation des couleurs

Règle la densité des couleurs de l'image.

Netteté

Règle la netteté des bords de l'image.

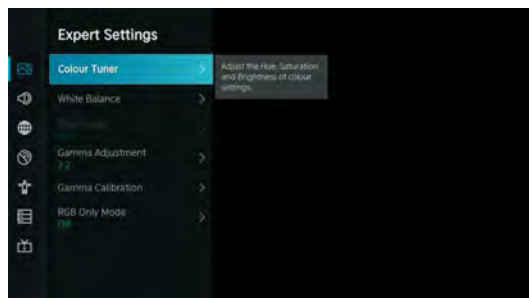

Réglage des couleurs

Ajustez les paramètres de teinte, de saturation et de luminosité des couleurs.

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner le Réglage des couleurs.

Appuyez sur [◀]/[▶] pour accéder au sous-menu et procéder aux réglages voulus.

Balance des blancs

Règle l'intensité des lumières rouges, vertes et bleues afin d'accorder les couleurs à l'écran.

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner la balance des blancs.

Appuyez sur [◀]/[▶] pour régler la balance des blancs.

Niveau de noir (disponible uniquement sur la source HDMI)

Dans ce menu, vous pouvez régler la plage de signaux HDMI pour qu'elle soit plus adaptée au contenu.

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Niveau de noir, appuyez sur [◀]/[▶] pour régler.

Réglage gamma

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Réglage gamma.

Appuyez sur [◀]/[▶] pour sélectionner 2.0/2.2/2.4/BT.1886.

Étalonnage gamma

Dans ce menu, vous pouvez ajuster la courbe Gamma que vous avez sélectionnée.

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Étalonnage gamma.

Appuyez sur [◀]/[▶] pour accéder au sous-menu de réglage.

Mode RVB uniquement

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner le mode RVB uniquement.

Appuyez sur [◀]/[▶] pour sélectionner Désactivé/Rouge/Vert/Bleu.

Lumière bleue faible

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Lumière bleue faible.


Appuyez sur [◀]/[▶] pour sélectionner Désactivé/Bas/Moyen/Élevé/Très élevé.

Surbalayage

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Surbalayage.
Appuyez sur **◀** / **▶** pour sélectionner Activé/Désactivé.


Réinitialiser le mode actuel

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Réinitialiser le mode actuel.
Appuyez sur **◀** / **▶** pour accéder au sous-menu.

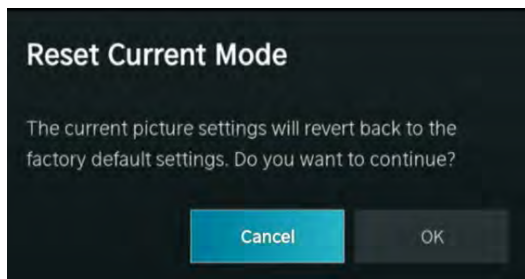

Son

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal. Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner **SOUND** dans le menu principal.

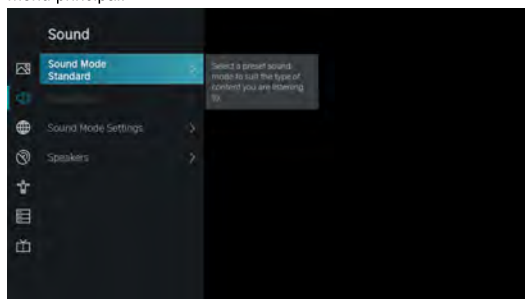

1. Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **SOUND** .
2. Appuyez sur le bouton **Enter** pour régler le paramètre.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **Enter** pour enregistrer la valeur choisie et revenir au menu précédent.

Mode sonore

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner votre mode sonore préféré.
(Options disponibles : Standard/Théâtre/Musique/Discours/Nuit/Sports)

Standard Théâtre

Produit un son équilibré dans tous les environnements.
Le mode théâtre augmente l'effet surround et offre une réponse plus prononcée des subwoofers.

Musique Discours

Préserve le son d'origine. Bon pour les programmes musicaux.
Les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

Nuit

Améliorez la reproduction et la clarté de la voix humaine avec un faible niveau de volume.

Sports

Son optimisé pour regarder un match de football.

Écouteurs


Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Écouteurs. Uniquement disponible lorsqu'un casque/des écouteurs sont insérés.

Il permet de régler le mode de sortie du son par le biais d'un casque/d'écouteurs.

Paramètres du mode son

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Paramètres du mode son.

Appuyez sur **[◀]/[▶]** pour accéder au sous-menu.

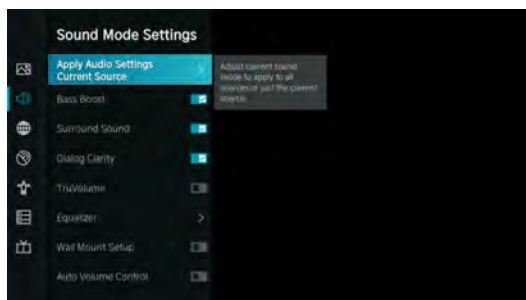

Appliquer les paramètres audio

Réglez le mode de son actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour choisir une option, puis appuyez sur **[▶]** et sur la touche Entrée pour sélectionner Source actuelle/Toutes les sources.

Égaliseur

Appuyez sur **[◀]/[▶]** pour sélectionner et régler les détails de l'égaliseur
(Options : 100 Hz / 500 Hz / 1,5 KHz / 5 KHz / 10 KHz)

Bass Boost/Surround Sound/Dialog Clarity/TruVolume/ Montage mural/Contrôle automatique du volume


Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour choisir une option, puis appuyez sur **[◀]/[▶]** pour sélectionner Marche/Arrêt.

Réinitialiser le mode actuel

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour choisir une option, puis appuyez sur **[◀]/[▶]** pour choisir de réinitialiser le mode ou non.

Haut-parleurs

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner les haut-parleurs.
Appuyez sur [◀]/[▶] pour accéder au sous-menu.

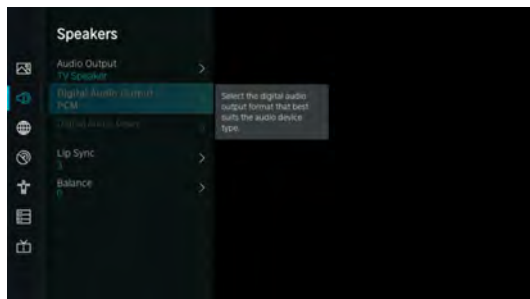

Sortie audio

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Sortie Audio et accéder au sous-menu, puis appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner RCA/Haut-parleur TV/SPDIF uniquement.

Sortie audio numérique

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Sortie audio numérique, puis appuyez sur [▼]/[▲] pour choisir une option.

Retard audio numérique

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Retard audio numérique, puis appuyez sur la touche [▼]/[▲] pour régler le paramètre.

Lip Sync

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour choisir cette option, puis appuyez sur [◀]/[▶] pour régler le paramètre.


Balance

Canaux gauche et droit équilibrés.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Balance. Appuyez sur le bouton ◀/▶ pour régler le paramètre.

Réseau

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal. Appuyez sur **▼**/**▲** pour sélectionner **Network** dans le menu principal.

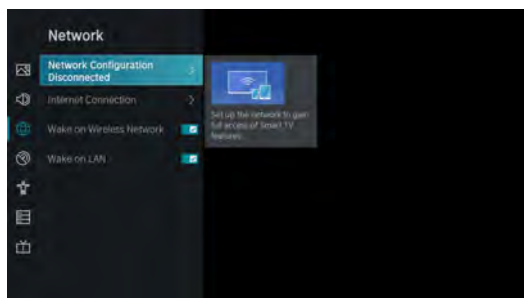

Appuyez sur **▼**/**▲** pour sélectionner : Configuration du réseau/connexion Internet/Wake-on-WLAN/Wake-on-LAN

Configuration du réseau

Appuyez sur **▼**/**▲** pour sélectionner Configuration du réseau et configurer le réseau.

Connexion Internet

Appuyez sur **▼**/**▲** pour sélectionner Connexion Internet afin de vérifier la connexion Internet.

Wake on WLAN


Appuyez sur **▼**/**▲** pour sélectionner Wake on WLAN, puis appuyez sur **◀**/**▶** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Wake on LAN

Appuyez sur le bouton **▼**/**▲** pour sélectionner Wake on LAN. Appuyez sur **◀**/**▶** pour sélectionner Activé/Désactivé

Chaînes

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal. Appuyez sur **[◀] / [▶]** pour sélectionner **Channel**.

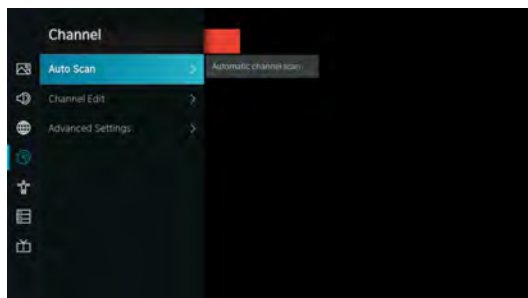

1. Appuyez sur **[▼] / [▲]** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Channel**.
2. Appuyez sur le bouton **Enter** pour régler le paramètre.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **Enter** pour enregistrer la valeur choisie et revenir au menu précédent.


Balayage auto

La recherche automatique permet de rechercher automatiquement une chaîne de programme.

Appuyez sur **[▼] / [▲]** pour sélectionner Balayage auto, puis appuyez sur la touche **OK** pour configurer.


Rebalayage

Sur cette page, vous pouvez choisir de rebalayer les chaînes ou de modifier la configuration.

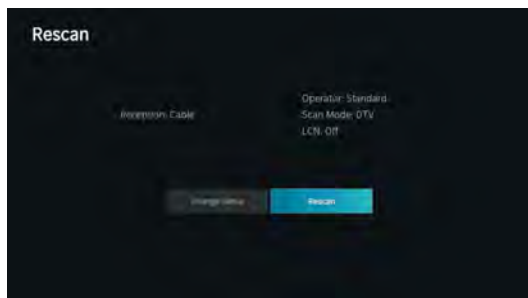


Réception

Appuyez sur [◀] / [▶] pour sélectionner Réception, puis sur [▼] / [▲] pour sélectionner Satellite/Antenne/Câble.

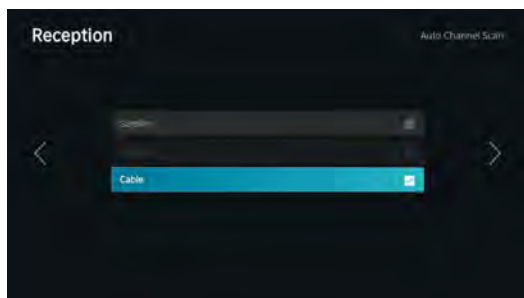

Opérateur

Appuyez sur [◀] / [▶] pour sélectionner, puis appuyez sur [▼] / [▲] pour configurer.

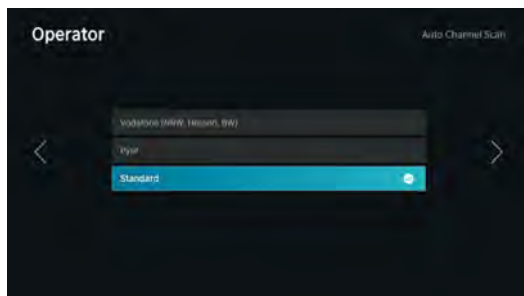

Configuration de mode


Appuyez sur [◀] / [▶] pour sélectionner Configuration de mode, puis appuyez sur [▼] / [▲] pour sélectionner Chaîne/Mode de balayage/LCN.



Balayage auto




Appuyez sur le bouton **Stop** ou **Exit** pour arrêter la recherche.

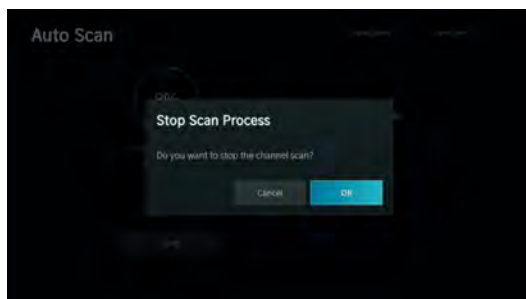


Éditer une chaîne

Appuyez sur la touche **▼** / **▲** pour sélectionner Éditer une chaîne.

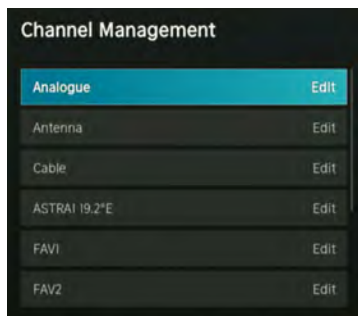

Paramètres avancés

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Paramètres avancés, puis sur la touche **Enter** / **▶** pour y accéder.

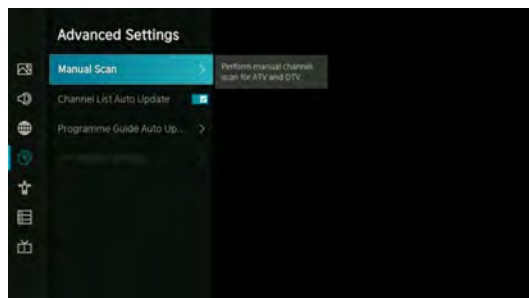


Balayage manuel

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner **Manual Scan**, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Balayage manuel DTV/Balayage manuel ATV.


Balayage manuel DTV

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Balayage manuel DTV, puis appuyez sur la touche **Enter** pour valider.

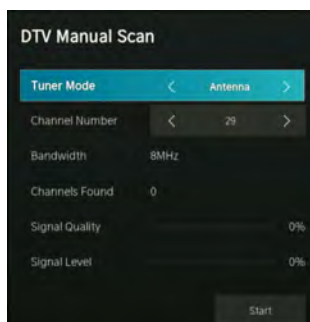

Balayage manuel ATV

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Balayage manuel ATV, puis appuyez sur la touche **Enter** pour valider.

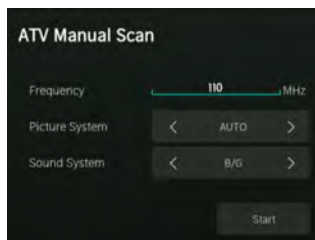


Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Mise à jour automatique de la liste des chaînes, puis appuyez sur **【◀】/【▶】** pour sélectionner Activer/Désactiver.

Mise à jour automatique du guide des programmes

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Mise à jour automatique du programme.

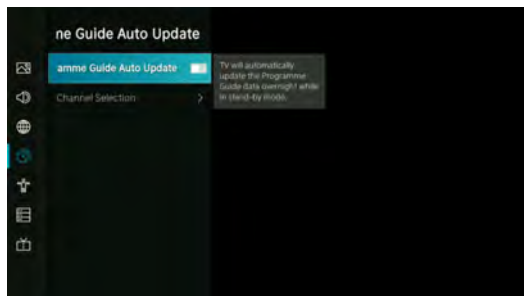


Mise à jour automatique du programme

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Mise à jour automatique de la liste des chaînes, puis appuyez sur **【◀】/【▶】** pour sélectionner Activer/Désactiver.

Sélection des chaînes

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Sélection des chaînes.

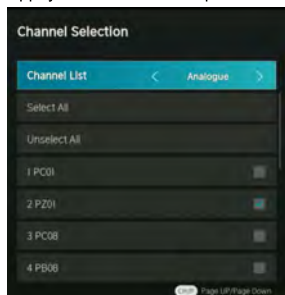


Paramètres du module CI+

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Paramètres du module CI+ et accéder au menu des paramètres avancés.

Accessibilité

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Accessibilité, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu.

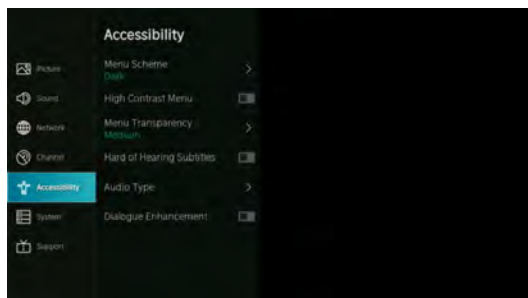

Couleurs du menu

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Couleurs du menu, puis appuyez sur **[◀]/[▶]** pour choisir Sombre/Clair.

Menu à fort contraste

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Menu à fort contraste, puis appuyez sur la touche **[◀]/[▶]** pour sélectionner Activer/Désactiver.

Transparence du menu

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Transparence du menu, puis appuyez sur **[◀]/[▶]** pour choisir Désactivée/Moyenne/Élevée.

Sous-titres pour malentendants

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Sous-titres pour malentendants, puis appuyez sur la touche **[◀]/[▶]** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Type d'audio

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Type d'audio, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu.

Type d'audio

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner le type d'audio, puis appuyez sur **[◀]/[▶]** pour sélectionner Normal/Audiodescription/

Sous-titres parlés/Tout Audio supplémentaire.

Volume du doublage

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Volume du doublage, puis appuyez sur **[◀]/[▶]** pour sélectionner Activer/Désactiver.


Amélioration des dialogues

Appuyez sur **[▼]/[▲]** pour sélectionner Amélioration des dialogues, puis appuyez sur la touche **Enter** pour accéder au sous-menu.

Système

Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu principal.


Appuyez sur **[◀] / [▶]** pour sélectionner **System** dans le menu principal.

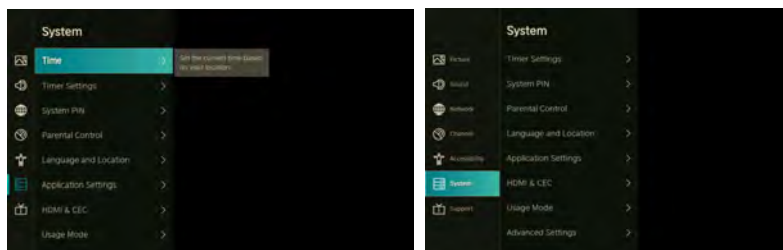

1. Appuyez sur **[▼] / [▲]** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **System**.
2. Appuyez sur le bouton **Enter** pour régler le paramètre.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **Enter** pour enregistrer la valeur choisie et revenir au menu précédent.

Heure

Appuyez sur **[▼] / [▲]** pour sélectionner Heure.

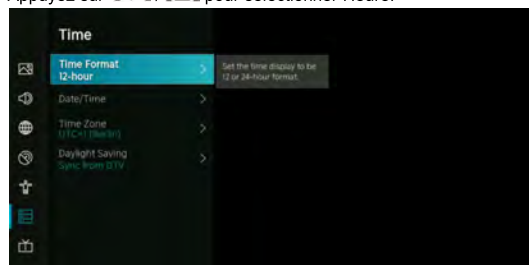

Format de l'heure

Appuyez sur **[▼] / [▲]** pour sélectionner le format de l'heure.

(Options disponibles : 12 heures/24 heures)

Date/heure

Régler la date et l'heure

Appuyez sur **[▼] / [▲]** pour sélectionner, puis appuyez sur **Enter / [▶]** pour configurer.

Fuseau horaire

Sélectionnez votre fuseau horaire

Appuyez sur **[▼] / [▲]** pour sélectionner le fuseau horaire, puis appuyez sur **Enter / [▶]** pour accéder au sous-menu de configuration.


Heure d'été

Appuyez sur **[▼] / [▲]** pour sélectionner l'heure d'été.

(Options disponibles : Désactivé/Activé/Synchronisé depuis DTV)

Paramètres de la minuterie

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Paramètres de la minuterie.

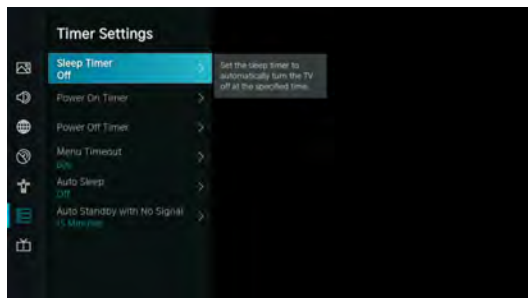

Minuteur de mise en veille

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Minuteur de mise en veille.
(Options disponibles : Désactivé/15/30/60/90/120 minutes/défini par l'utilisateur)

Minuterie de mise sous tension

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Minuterie de mise sous tension.



Minuterie de mise hors tension

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Minuterie de mise hors tension.



Délai de fermeture du menu

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner Délai de fermeture du menu.
(Options disponibles : Désactivé/10 s/20 s/30 s/60 s/5 min)

Veille automatique

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner Veille automatique.
(Options disponibles : Désactivé/3 h/4 h)

Mise en veille automatique en l'absence de signal

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner Veille automatique en l'absence de signal.
(Options disponibles : Désactivé/15 minutes)

Code PIN du système


Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner le code PIN du système.
Modifiez le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental, à la recherche automatique des chaînes et à la réinitialisation des paramètres d'usine.

Contrôle parental

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner Contrôle parental.
Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains programmes.

Langue et pays

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner Langue et pays.
Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains programmes.

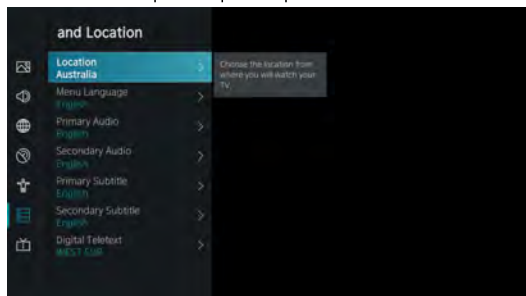

Pays

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner Pays, puis appuyez sur **ENTER** / **[▶]** pour choisir une option.

Langue du menu

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner la langue du menu, puis appuyez sur **ENTER** / **[▶]** pour la sélectionner.

Audio primaire

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner Audio primaire, puis appuyez sur **ENTER** / **[▶]** pour choisir une option.

Audio secondaire

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner Audio secondaire, puis appuyez sur **ENTER** / **[▶]** pour choisir une option.

Sous-titrage principal

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner le sous-titrage principal, puis appuyez sur **ENTER** / **[▶]** pour le sélectionner.

Sous-titrage secondaire

Appuyez sur **[▼]** / **[▲]** pour sélectionner le sous-titrage secondaire, puis appuyez sur **ENTER** / **[▶]** pour le sélectionner.


Télétexte numérique

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Télétexte numérique.

(Options disponibles : Europe de l'Ouest/Europe de l'Est/Russe/Arabe/Persan/Grec)

Paramètres de l'application

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Paramètres d'application.

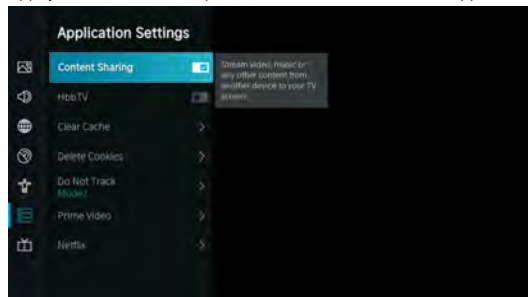

Partage de contenu

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Partage de contenu, puis appuyez sur **【◀】/【▶】** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Hbb TV

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Hbb TV, puis appuyez sur **【◀】/【▶】** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Vider le cache

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Vider le cache, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

Supprimer les cookies

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Supprimer les cookies, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

Pas de suivi

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Pas de suivi, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

Prime Video


Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Prime Video, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour valider.

Netflix

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Netflix, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour valider.

HDMI & CEC

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner HDMI & CEC, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour accéder au sous-menu et choisir une option

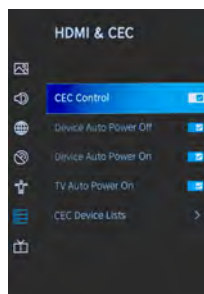

Appuyez sur le bouton **▼ / ▲** pour sélectionner Contrôle CEC/Arrêt automatique de l'appareil/Mise en marche automatique de l'appareil/

Mise sous tension TV automatique/Listes des périphériques CEC.

Remarque : Toutes les options sont disponibles uniquement lorsque la commande CEC sélectionne **On**.

Contrôle CEC

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Contrôle CEC, puis appuyez sur **【◀】/【▶】** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Les termes suivants ne sont disponibles que lorsque « Activé » est sélectionné dans Contrôle CEC.

Arrêt automatique de l'appareil

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Arrêt de l'appareil, puis appuyez sur **【◀】/【▶】** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Mise en marche automatique de l'appareil

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Mise en marche automatique de l'appareil, puis appuyez sur la touche **【◀】/【▶】** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Mise en marche automatique du téléviseur

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Mise en marche automatique du téléviseur, puis appuyez sur la touche **【◀】/【▶】** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Listes de dispositifs CEC


Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Listes de périphériques CEC, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour accéder au sous-menu.

Mode d'utilisation

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner le mode d'utilisation, puis appuyez sur **ENTER** / **▶** pour sélectionner Mode Maison/Mode Boutique.

Paramètres avancés

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur **ENTER** / **▶** pour accéder au sous-menu

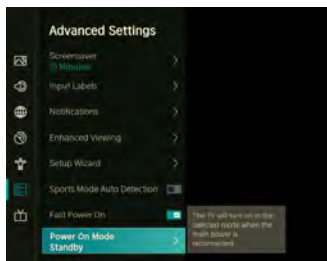

Nom du téléviseur

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Nom TV, puis appuyez sur **ENTER** / **▶** pour configurer le nom de votre téléviseur.

Indicateur d'alimentation

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Indicateur d'alimentation, puis appuyez sur **◀** / **▶** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Économiseur d'écran

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Économiseur d'écran, puis appuyez sur **ENTER** / **▶** pour accéder au sous-menu.

(Options disponibles : Aucun/5 minutes/10 minutes/20 minutes)

Noms des sources d'entrée

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Noms des sources d'entrée, puis appuyez sur **ENTER** / **▶** pour entrer.

(Options disponibles : TV / AV / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3)

Notifications

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Notifications, puis appuyez sur **ENTER** / **▶** pour accéder au sous-menu et choisir une option.

Visualisation améliorée

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Visualisation améliorée, puis appuyez sur la touche **ENTER** / **▶** pour accéder au sous-menu et choisir une option.

Assistant de configuration

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Assistant de configuration, puis appuyez sur la touche **ENTER** / **▶** pour choisir une option.

Mise en marche rapide


Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Mise en marche rapide, puis appuyez sur **◀** / **▶** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Mode de mise en marche

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Mode de mise en marche, puis appuyez sur **ENTER** / **▶** pour choisir une option.

Support

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Support, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

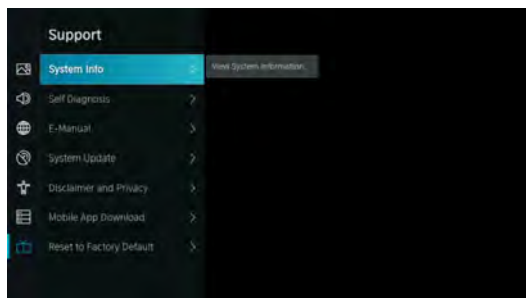

Informations système

Afficher les informations du système

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Informations système, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

Auto-diagnostic

Effectuer un auto-diagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Auto-diagnostic, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

Manuel électronique

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Manuel électronique, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

Mise à jour du système

Configurez votre téléviseur pour recevoir le firmware le plus récent.

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Mise à jour du système, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

Avis de non-responsabilité et confidentialité

Cliquez pour lire les détails de la clause de non-responsabilité.

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Avis de non-responsabilité et confidentialité, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.


Téléchargement de l'application mobile

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Téléchargement de l'application mobile, puis appuyez sur **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu.

Restaurer les paramètres d'usine par défaut


Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Restaurer les paramètres d'usine par défaut, puis appuyez sur la touche **ENTER / 【▶】** pour accéder au sous-menu et choisir une option.

Appuyez sur le bouton MENU pour réafficher le menu, puis appuyez sur **▼** / **▲** pour choisir une option.

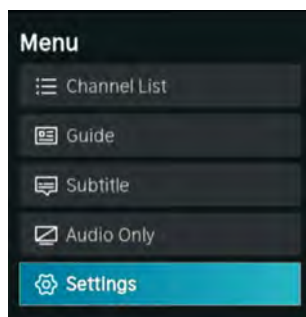

Liste des chaînes

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Liste des chaînes, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour accéder au sous-menu.

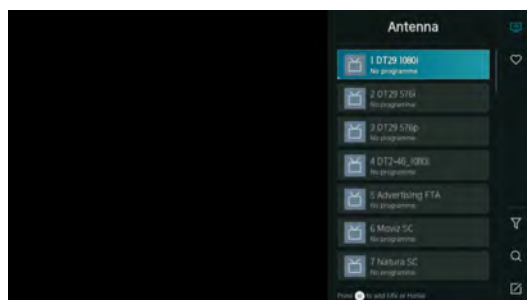

Sous-titres

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Sous-titres, puis appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Arrêt/Marche.

Audio uniquement


Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Audio uniquement. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.

Paramètres

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Paramètres. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu. Veuillez-vous référer à la page d'accueil-partie Paramètres

Guide

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Guide, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour accéder au sous-menu.

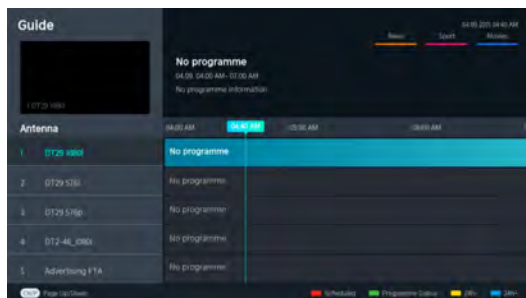

Sous-titres

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Sous-titres, puis appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Arrêt/Marche.

Audio uniquement

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Audio uniquement. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.

Paramètres

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Paramètres. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu. Veuillez-vous référer à la page d'accueil-partie Paramètres

Média

Appuyez sur **▼** / **▲** / **◀** / **▶** pour sélectionner Média sur la page d'accueil ou appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au Media Center.



Vidéo

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Vidéo ou Tout, puis appuyez sur **▼** / **▲** / **◀** / **▶** pour sélectionner Films.

Appuyez sur le bouton Menu pour afficher les options de réglage sur le côté gauche.



Mode de zoom

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Mode de zoom, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option.
(Options disponibles : Ajusté/Plein écran/Taille originale)

Rotation

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Rotation, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option.
(Options disponibles : 90° à droite/90° à gauche)

Audio uniquement

Appuyez sur **▼** / **▲** pour sélectionner Audio uniquement, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option

Mode de répétition

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Mode de répétition, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option.

(Options disponibles : Pas de répétition/Répéter actuel/Répéter tous)

Position de démarrage du playback

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner la position de démarrage du playback, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option.

Informations

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Informations, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher.

Liste de lecture


Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher toutes les vidéos disponibles.

Audio uniquement

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Audio uniquement, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option.

Audio

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Audio ou Tout, puis appuyez sur **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** pour sélectionner Musique.

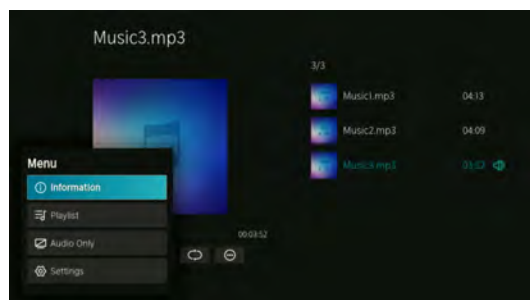

Informations

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Informations, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher.

Liste de lecture

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher toutes les vidéos disponibles.

(Options disponibles : Pause/Répéter tous/Éditer)

Audio uniquement

Appuyez sur **【▼】/【▲】** pour sélectionner Audio uniquement, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option

Image

Appuyez sur **【▼】** / **【▲】** pour sélectionner Image ou Tout, puis appuyez sur **【▼】** / **【▲】** / **【◀】** / **【▶】** pour sélectionner Image.



Mode de zoom

Appuyez sur **【▼】** / **【▲】** pour sélectionner Mode de zoom, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option.
(Options disponibles : Ajustement/taille d'origine)

Mode de répétition

Appuyez sur **【▼】** / **【▲】** pour sélectionner Mode de répétition, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option.
(Options disponibles : Pas de répétition/Répéter tous)

Intervalle

Appuyez sur **【▼】** / **【▲】** pour sélectionner Intervalle, puis appuyez sur la touche **OK** pour choisir une option.
(Options disponibles : 5 s/ 10 s/ 20 s)

Informations

Appuyez sur **【▼】** / **【▲】** pour sélectionner Informations, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher.

Liste de lecture

Appuyez sur **【▼】** / **【▲】** pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher toutes les images disponibles.

Dépannage

| | |
|---|---|
| L'appareil ne s'allume pas | Vérifiez si le cordon d'alimentation du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas de courant, débranchez la fiche et rebranchez-la après 60 secondes. Puis rallumez la télévision. |
| Le signal n'est pas bien reçu. | <ul style="list-style-type: none"> ● Ceci peut causer une double image ou un effet de simulacre si un grand bâtiment ou une montagne élevée se trouve près du téléviseur. Vous pouvez ajuster manuellement l'effet d'image : consultez les instructions de réglage du vernier ou changez la direction de l'antenne externe. ● Si vous utilisez l'antenne intérieure, dans certaines circonstances, la réception sera plus difficile. Vous pouvez donc changer la direction de l'antenne pour ajuster l'effet de l'image. Si vous ne pouvez pas modifier l'effet de réception de l'image, vous devez utiliser une antenne externe. |
| Aucune image visible | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que l'antenne à l'arrière du téléviseur est bien connectée. ● Essayez de sélectionner d'autres chaînes et vérifiez si le problème persiste ou non |
| L'image est visible mais sans le son | <ul style="list-style-type: none"> ● Augmentez le volume. ● Vérifiez si le téléviseur ne se trouve pas en mode muet, et appuyez sur le bouton muet pour que le son reprenne. |
| Le son fonctionne, mais erreur de couleur ou pas d'image | <ul style="list-style-type: none"> ● Augmentez le contraste et la luminosité. |
| Image et bruit de « neige » (bruit blanc) | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est connectée ou non. |
| Ligne brisée horizontale | <ul style="list-style-type: none"> ● Un aspirateur ou un sèche-cheveux interfère peut-être avec l'appareil, veuillez éteindre l'appareil concerné. |
| Image ou double simulacre. Le téléviseur ne répond pas aux signaux de la télécommande | <ul style="list-style-type: none"> ● L'emplacement de l'antenne n'est peut-être pas bon. L'utilisation de l'antenne à faisceau haut permet d'améliorer la qualité de l'image affichée. ● Actionnez la télécommande directement en face du capteur du téléviseur. Si le téléviseur ne répond toujours pas, vérifiez si la télécommande se trouve toujours emballée dans son sac plastique et si l'enlever résout le problème. Vérifiez si les piles sont bien mises. Changez les piles. ● Le téléviseur passe en mode veille (standby) si la télécommande ne répond pas dans les minutes qui suivent. |
| Pas d'entrée vidéo (mode PC) | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez si le câble d'affichage est correctement raccordé à la prise VGA. ● Vérifiez si le câble d'affichage n'est pas tordu. |
| Scintillement vertical (mode PC) | <ul style="list-style-type: none"> ● Entrez dans le menu principal. Utilisez le régulateur d'horloge pour le bruit de l'affichage vidéo afin d'éliminer la ligne verticale. |
| Déchirure horizontale (mode PC) | <ul style="list-style-type: none"> ● Réglez le son audio horizontal dans le menu principal pour faire disparaître la ligne de déchirure horizontale. |
| L'écran est trop lumineux ou trop sombre (mode PC) | <ul style="list-style-type: none"> ● Réglez le taux de contraste ou la luminosité dans le menu principal. |
| La fonction PC ne répond pas | <ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez le réglage de l'ordinateur dans l'état de la résolution d'affichage compatible |
| Arrachage du câble de connexion RCA | <ul style="list-style-type: none"> ● Veuillez utiliser un câble de connexion de bonne qualité. |
| Le problème persiste | <ul style="list-style-type: none"> ● Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis rebranchez-le. Si vous rencontrez un problème avec notre téléviseur, ne le réparez pas vous-même, contactez notre support technique. |

L'image sera visible et la luminosité diminuera si le téléviseur est en mode Note.

Ne laissez donc pas le téléviseur afficher une image statique pendant trop longtemps. Par exemple le menu ou une même image avec une forte différence de rapport luminosité contraste pendant trop longtemps.

Remarque : L'écran du téléviseur est construit avec une technologie de très haute précision, ce qui vous permet d'obtenir des détails d'image fins et des couleurs vives. Occasionnellement, quelques pixels non actifs peuvent apparaître à l'écran sous la forme d'un point fixe de couleur rouge, verte, bleue ou blanche. Veuillez noter que cela n'affecte pas la performance du produit.

SALORA

LED-TV

BEDIENUNGSANLEITUNG



MODEL : 24CBJ700





WICHTIGER HINWEIS

Lesen Sie diese Anleitung unbedingt aufmerksam durch, bevor Sie den Fernseher installieren und verwenden. Bewahren Sie diese Anleitung auf, sodass Sie diese später zurate ziehen können.

Inhalt

| | |
|---|----|
| Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen | 1 |
| Wichtige Hinweise zur Sicherheit | 2 |
| Verwendung der Fernbedienung | 4 |
| Tasten zur Ansteuerung des Fernsehers und Terminalschnittstelle | 5 |
| Fernbedienung | 6 |
| Erstinstallation | 7 |
| HOME | 10 |
| Eingang | 11 |
| Bild | 12 |
| Ton | 15 |
| Netzwerk | 18 |
| Kanal | 19 |
| System | 25 |
| Medien | 34 |
| Hilfe | 37 |

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

| | | |
|---|---|---|
|  | Warnung Stromschlaggefahr. Nicht öffnen. |  |
| <p>Warnung: Um Gefahren durch Stromschläge vorzubeugen, dürfen Sie die Abdeckung (oder Rückwand) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile. Die Wartungsarbeiten sind ausschließlich qualifizierten Fachleuten vorbehalten.</p> | | |



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Produktgehäuse hin, die möglicherweise stark genug ist, um einen elektrischen Schlag zu verursachen, der für Menschen gefährlich sein kann.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck macht den Benutzer auf wichtige Anweisungen für Bedienung und Wartung (Reparaturen) in den Dokumenten aufmerksam, die gemeinsam mit dem Gerät geliefert werden.

WARNUNG: DIESES GERÄT DARF WEDER REGEN NOCH ANDERER FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN. ANDERNFALLS BESTEHT FEUER- ODER STROMSCHLAGEFAHR.

VORSICHT: BEACHTEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT UNBEDINGT DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN, WENN SIE DIESES GERÄT VERWENDEN.

1. Verwenden Sie das Gerät nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannungsquelle.
2. Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker und das Anschlusskabel nicht beschädigen.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät immer richtig installieren und stellen Sie das Gerät niemals an Orten auf, an denen keine gute Lüftung gewährleistet ist.
4. Achten Sie darauf, dass niemals Gegenstände oder Flüssigkeiten in die Öffnungen im Gehäuse eindringen.
5. Bei einer Störung ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose und schalten Sie einen Servicetechniker ein. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, und entfernen Sie niemals die hintere Abdeckung.

* Wenn Sie dieses Fernsehset über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, sollten Sie aus Sicherheitsgründen den Stecker aus der Steckdose ziehen und auch den Antennenstecker herausziehen.

* Zur Verhinderung von Stromschlägen dürfen Sie den Stromstecker nicht mit einem Verlängerungskabel, einer Steckdosenleiste oder einer anderen Steckdose verwenden, bei der der Stecker nicht vollständig eingesteckt werden kann.

————— **Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten.** —————

Vorsicht:

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Fernsehers; andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Wenden Sie sich bei erforderlichen Reparaturen an qualifizierte Kundendienstmitarbeiter.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- 2) Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Die Lüftung darf nicht durch das Abdecken von Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden. Um eine ausreichende Lüftung zu gewährleisten, muss immer ein Raum von mindestens 5 cm rund um das Gerät frei sein.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen. Auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts dürfen keine offenen Flammen wie brennende Kerzen gestellt werden.
- 9) Verlegen Sie das Stromkabel so, dass nicht darauf getreten und es nicht eingequetscht wird; die größte Gefahr besteht beim Stecker, an den Anschlussbuchsen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät kommt.
- 10) Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile.
- 11) Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen oder mit dem Gerät zusammen verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Träger oder Tisch. Wenn ein Wagen verwendet wird, müssen Sie beim Umstellen der Kombination aus Wagen und Gerät besonders vorsichtig sein, um Verletzungen durch Umkippen vorzubeugen.
- 12) Ziehen Sie während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, den Netzstecker aus der Steckdose.
- 13) Alle Wartungsarbeiten sind ausschließlich qualifizierten Fachleuten vorbehalten. Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, zum Beispiel, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, Flüssigkeit darüber geschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, bzw. wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- 14) Dieses Gerät muss vor Tropf- und Spritzwasser geschützt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- 15) Stellen Sie den Fernseher auf einen stabilen und ebenen Untergrund. Andernfalls kann der Fernseher umfallen und Verletzungen verursachen.
- 16) Lassen Sie junge Kinder niemals rundum den Fernseher oder auf dem Fernseher spielen. Hängen Sie sich nicht an das Gerät. Andernfalls kann der Fernseher umfallen und Verletzungen verursachen.
- 17) Lassen Sie junge Kinder nach dem Auspacken niemals mit der Plastiktüte spielen, in der der Fernseher verpackt war. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr, die zum Tod führen kann.
- 18) Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät immer richtig installieren und stellen Sie das Gerät niemals an Orten auf, an denen keine gute Lüftung gewährleistet ist. Wenn Sie dieses Gerät installieren, sind die empfohlenen Abstände zwischen dem Set und der Wand einzuhalten; dies gilt auch bei der Verwendung in einem engen geschlossenen Raum oder Möbelstück. Halten Sie die Richtlinien zum angebenen minimalen Abstand ein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.



19) Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

- Kippen Sie das Gerät nicht nach links oder rechts oder nach hinten.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel so verlegt ist, dass niemand darüber stolpern kann.
- Während des Betriebs erzeugt das Gerät etwas Wärme. Stellen Sie sicher, dass rund um das Gerät genug freier Raum vorhanden ist, um eine angemessene Kühlung zu ermöglichen.
- Nehmen Sie das Gerät zu zweit und so aus der Verpackung, dass der Bildschirm von Ihrem Körper abgewendet ist. Andernfalls kann die Vorderseite des Geräts durch Ihre Kleidung (wie eine Gürtelschleife oder einen Knopf) zerkratzt werden. Halten Sie das Gerät auch so fest, wenn Sie es an einen anderen Ort umstellen.



- 20) Dieses Gerät muss an eine Netzsteckdose mit geerdetem Schutzleiter (Schuko-Steckdose) angeschlossen werden.
- 21) Sorgen Sie für ausreichend Platz zum Einstecken und Herausziehen des Steckers. Stellen Sie das Gerät möglichst nahe bei der Steckdose auf. Die Hauptspannungsversorgung für dieses Gerät wird über das Einstecken oder Herausziehen des Steckers geregelt. Das tatsächliche Herausziehen des Steckers ist die einzige Methode, um das Gerät komplett von der Netzspannung zu trennen.
- 22) Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze (z. B. durch Sonnenstrahlen, Feuer usw.) ausgesetzt werden.
- 23) Wenn dieses Gerät an eine Wandsteckdose angeschlossen ist, steht es immer im Stand-by-Stand, auch wenn keine LED-Lampen leuchten. Um das Gerät komplett auszuschalten, müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- 24) Ein beschädigtes Netzkabel muss, bevor das Gerät erneut verwendet wird, durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.
- 25) Stellen Sie den Fernseher nur auf ein Möbelstück, das das Gewicht des Fernsehers tragen kann. Achten Sie darauf, dass die Seiten des Fernsehers nicht über dieses Möbel hinausragen.
- 26) Stellen Sie den Fernseher nicht auf hohe Möbel (wie Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbel als auch den Fernseher fest an der Wand zu verankern oder für eine andere ausreichend sichere Befestigung/Unterstützung zu sorgen.
- 27) Stellen Sie den Fernseher nicht auf eine Decke oder andere Materialien, die zwischen den Fernseher und das Möbel gelegt werden.
- 28) Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet; diese Trennvorrichtung muss immer gut zugänglich sein.

WICHTIGE INFORMATIONEN


Fernseher, die nicht stabil genug aufgestellt werden, können umfallen und stellen damit eine potenzielle Gefahrenquelle dar. Um Verletzungen (insbesondere bei Kindern) vorzubeugen, sollten Sie die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

- Stellen Sie den Fernseher ausschließlich auf ein Möbelstück, auf dem er sicher stehen kann.
- Verwenden Sie nur einen Schrank oder einen Ständer/Fuß, der vom Hersteller des Fernsehers empfohlen wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht über die Kanten des Möbelstücks hinausragt.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf hohe Möbel (wie Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbel als auch den Fernseher sicher zu befestigen/zu unterstützen.
- Legen Sie niemals eine Decke oder andere Materialien zwischen den Fernseher und das Möbel, auf dem er steht.
- Kinder dürfen nicht auf Möbel klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu bedienen.

Verwendung der Fernbedienung


Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie diese in Richtung des Pfeils (siehe Abbildung 1 unten) schieben.
2. Legen Sie zwei AAA-Alkalibatterien in das Fach.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

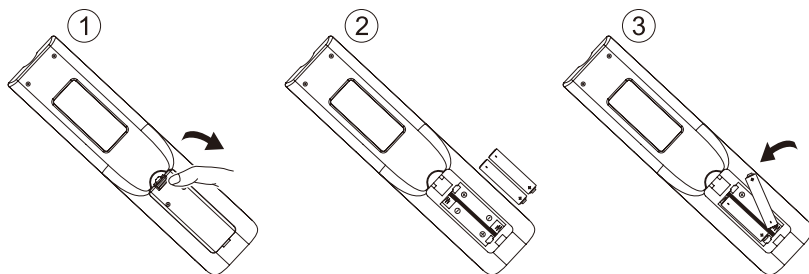


Vorsichtsmaßnahmen


Vergewissern Sie sich, dass sich kein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Fernsehset befindet.

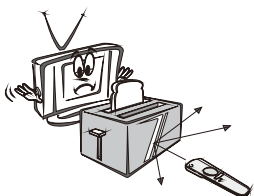


Halten Sie die Fernbedienung von Wärmequellen und feuchten Bereichen fern, um eine effektive Leistung der Fernbedienung zu gewährleisten.

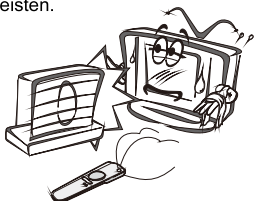

Da starkes Licht die Signale stören kann, begeben Sie sich daher an eine andere Stelle, um die Fernbedienung zu betätigen, wenn sich der Fernseher nicht erwartungsgemäß ein- oder ausschalten lässt.

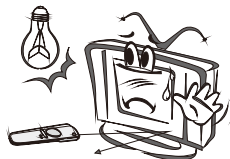

Kontrollieren Sie, ob die zwei 1,5 V AAA-Alkalibatterien richtig eingelegt sind.

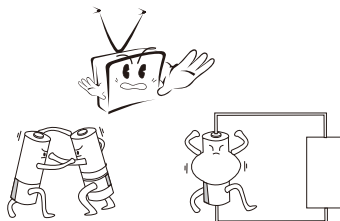

Tasten zur Ansteuerung des Fernsehers und Terminalschnittstelle

Tasten zur Ansteuerung des Fernsehers

Hinweis: Das folgende Schema dient nur zu Erläuterungszwecken. Bei den verschiedenen Modellen können sich die Tasten an anderen Stellen befinden oder anders angeordnet sein.



: Ein-/Ausschalten des Geräts.

SOURCE (QUELLE): Auswahl des externen Signaleingangs.

MENU (MENÜ): Anzeige des Hauptmenüs und Bestätigung der Auswahl des Menüelements.

CH+/-: Auswahl des Kanals.


VOL+/-: Einstellen der Lautstärke.

Terminalschnittstelle

Hinweis: Unten sehen Sie die verschiedenen Optionen bei der Terminalschnittstelle. Bei den einzelnen Modellen können sich diese Elemente an anderen Stellen befinden oder anders angeordnet sein.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>AV-Eingang Der externe AV-Signaleingang und der betreffende rechte/linke Tonkanal.</p> | | <p>EARPHONE-Ausgang Wenn ein Kopfhörer eingesteckt ist, werden die Lautsprecher deaktiviert. (Einige Modelle verfügen nicht über diese Schnittstelle)</p> |
| | <p>HDMI-Eingang Digitaler Signaleingang über einen HDMI-Videoanschluss.</p> | | <p>USB-Eingang Hier kann ein USB-Gerät zum Abspielen von Media-Dateien angeschlossen werden.</p> |
| | <p>ANT 75 Zum Anschließen des Antennen-/Kabel-TV-Eingangs (75/VHF/UHF)</p> | | <p>RJ45 Der Anschluss für das Internet.</p> |
| | <p>VGA-Eingang Analoger Signaleingang für einen PC.</p> | | <p>AUDIO-EINGANG VGA-Eingang und Audio-Eingang, wenn VGA-Signal verwendet wird</p> |
| | <p>KOAXIAL Zum Anschließen des SPDIF-Empfängers. (Einige Modelle verfügen nicht über diese Schnittstelle)</p> | | |

Fernbedienung

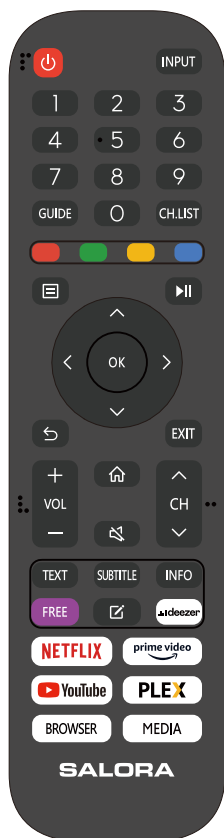


- NETZTASTE** (⏻): Zum Ein- bzw. Ausschalten des Fernsehers.
- INPUT**: Anzeigen des Menüs zur Auswahl der Eingangsquelle.
- ZIFFERTASTEN**: Drücken Sie, während Sie fernsehen, eine der Tasten 0-9, um direkt einen Fernsehsender auszuwählen.
- GUIDE**: Zum Aufrufen des elektronischen Fernsehprogramms.
- CH.LIST**: Zugang zur Programmliste.
- ROT/GRÜN/GELB/BLAU**: Zur Verwendung von Add-on-Funktionen im OSD-Menü.
- MENÜ** (☰): Für den Zugang zum Hauptmenü.
- ▶**: Abspielen oder Unterbrechen von Media-Dateien.
- Pfeile (</>/▲/▼)**: Mithilfe der vier Pfeiltasten können verschiedene Elemente im Fernseher-Menü hervorgehoben werden oder der Wert kann geändert werden.
- OK**: Taste für Eingabe und Bestätigung.
- (↶)**: Zurück zum vorherigen Sender.
- EXIT**: Verlassen des aktuellen Menüs oder der aktuellen Funktion.
- VOL+ oder VOL-**: Erhöhen oder Reduzieren der Lautstärke.
- HOME** (🏠): Drücken, um die Startseite (Home Page) zu öffnen.
- STUMM** (🔇): Den Fernsehsehton stummschalten oder wieder einschalten.
- CH▲ oder CH▼**: Durchlaufen der aktuellen Senderliste (nach oben oder nach unten).
- TEXT**: Wechsel in den Teletext-Modus.
- SUBTITLE**: Drücken, um Untertitel zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- INFO**: Zum Anzeigen von aktuellen Programminformationen auf dem Bildschirm.
- APP**: Schneller Zugang zur betreffenden App.
- [Kundenspezifische Taste]**: Kundenspezifische Taste zum schnellen Öffnen von Eingangsquellen oder Apps.
- [Schnellzugriffstaste]**: Schnellzugriffstasten für Apps.
- MEDIA**: Umschalten in den Medienmodus.
- BROWSER**: Öffnen des BROWERS.

HINWEIS:


- ◆ Alle Abbildungen in dieser Anleitung sind Beispiele und dienen lediglich als Referenz. Die Abbildungen bei Ihrem tatsächlichen Produkt können abweichen.


Erstinstallation

Bitte gehen Sie so vor, wie unter „Tipps für die erste Einrichtung“ beschrieben ist. Drücken Sie die Taste [▼]/[▲], um die Sprache auszuwählen, und wählen Sie dann TV-Modus aus.

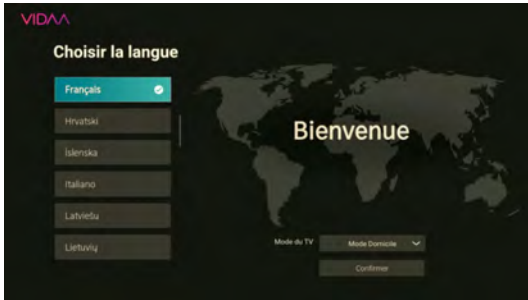


Nachdem Sie die Sprache eingestellt haben, können Sie zur Seite für das Einrichten des Internets wechseln. Bitte bestätigen Sie die Auswahl und verbinden Sie den Fernseher mit dem Internet. Wählen Sie das gewünschte Land aus, bestätigen Sie die Auswahl und öffnen Sie die nächste Seite.

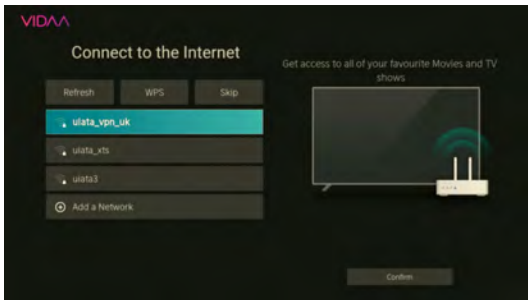


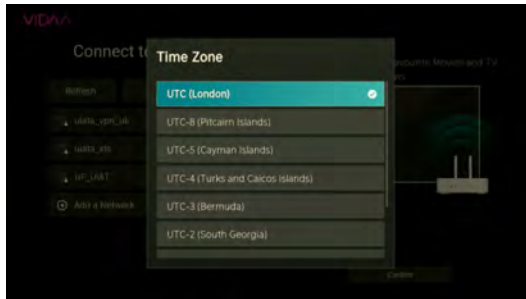


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um den/die dazugehörigen Datenschutzhinweis/Allgemeinen Geschäftsbedingungen auszuwählen und zu lesen, und drücken Sie OK, um mit dem nächsten Schritt weiterzumachen.

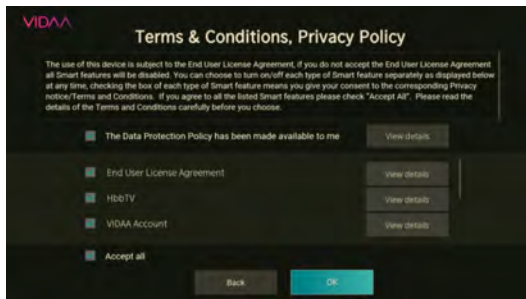


Melden Sie sich mit Ihrem VIDAA-Konto an.
Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie dieses erst und melden sich dann an.

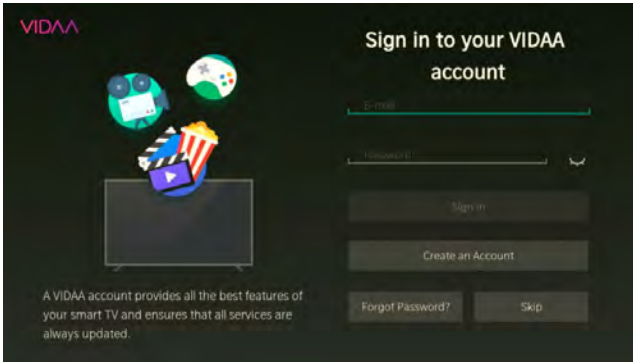

Wählen Sie NETFLIX oder wechseln Sie zu „Smart TV“.

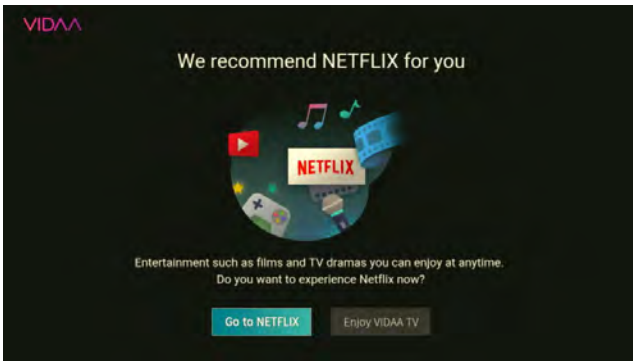

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eine Verbindung hergestellt hat, und drücken Sie dann [▼]/[▲]/[◀]/[▶], um die primäre Eingangsquelle auszuwählen.

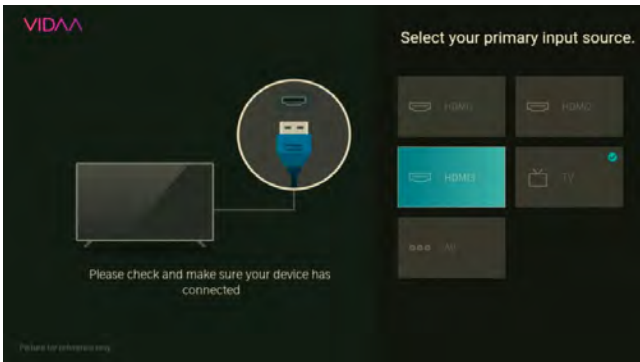

HOME

Wenn die erste Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie in den Bildschirm **HOME** wechseln.



Drücken Sie die Taste **MENU**, um den Bildschirm **HOME** auszuwählen.


Drücken Sie zur Auswahl die Taste **[▼]/[▲]/[◀]/[▶]**.



 **Eingänge:** Symbol zur Auswahl einer Eingangsquelle.

 **Einstellungen:** Hier können verschiedene Einstellungen konfiguriert werden.

Eingang

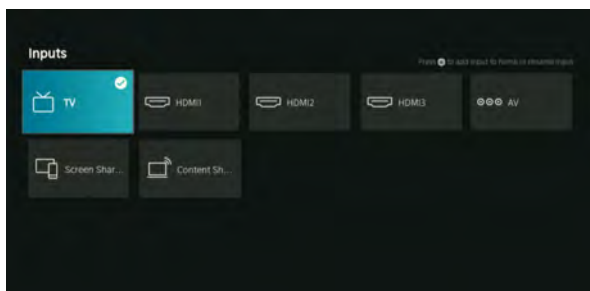


Drücken Sie die Taste **[▼]/[▲]**, um das Menü Eingänge auszuwählen.

Drücken Sie zur Auswahl die Taste **[▼]/[▲]/[◀]/[▶]**.

Drücken Sie **ENTER**, um den markierten Eingang auszuwählen.


Drücken Sie OK, um in das Menü Einstellungen zu wechseln.

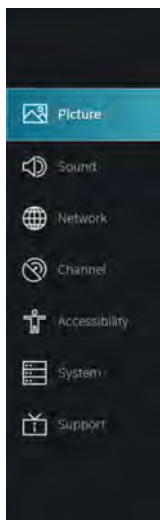

Bild

Drücken Sie **[MENU]**, um in das Hauptmenü zu wechseln; drücken Sie **[▼]/[▲]**, um das Menü Bild auszuwählen.

1. Drücken Sie die Taste **[▼]/[▲]**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü **PICTURE** anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Einstellung anzupassen.
3. Nachdem Sie die Einstellung angepasst haben, drücken Sie die Taste **ENTER**, um die neue Einstellung zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

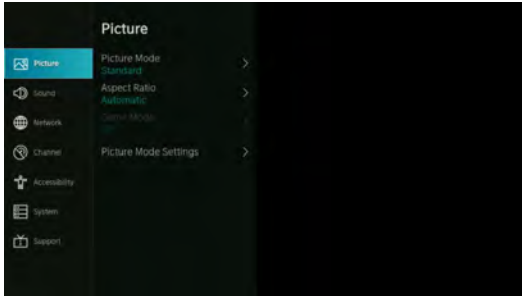

Bildmodus

Drücken Sie die Taste **[▼]/[▲]**, um **Picture Mode** auszuwählen; drücken Sie dann **[▼]/[▲]** & **ENTER**, um eine Option auszuwählen.

(Auswahlmöglichkeiten: Standard/Film Tag/Film Nacht/Dynamisch/Sport).

| | |
|------------|---|
| Standard | Die ist der Standardmodus, mit dem Benutzer unter normalen Lichtbedingungen hochwertige Bilder erleben können. |
| Film Tag | In diesem Modus werden Kontrast, Farbe und Bildschärfe verbessert, um die Farben lebendiger zu machen. |
| Film Nacht | In diesem Modus werden Kontrast, Farbe und Bildschärfe reduziert, so dass das Bild einen weicheren Eindruck macht. |
| Dynamisch | In diesem Modus werden Kontrast, Farbe und Bildschärfe verbessert, so dass die Farben des Bildes dynamisch ausgeglichen werden. |
| Sport | Dieser Modus ist optimal für das Anschauen von Sportvideos geeignet. |

Bildseitenverhältnis

Passen Sie das Seitenverhältnis an oder vergrößern Sie Ihr Bild.

Drücken Sie die Taste **▼ / ▲**, um Bildseitenverhältnis auszuwählen.


Drücken Sie die Taste **◀ / ▶**, um Automatisch/16:9/4:3/Panorama/Film Zoom/Direkt auszuwählen.

Spielmodus

Drücken Sie **[▼]/[▲]**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann **[◀]/[▶]**, um Ein/Aus auszuwählen.

Einstellungen im Bildmodus

Drücken Sie **[▼]/[▲]**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie **[▶]** & **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen.

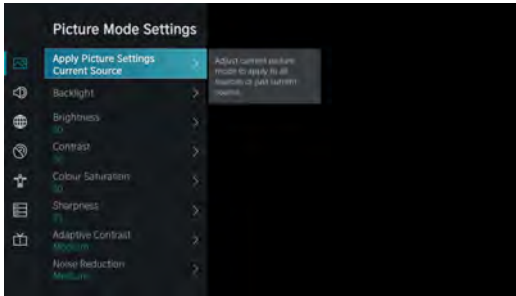

Bildeinstellungen anwenden

In diesem Menü können Sie einstellen, ob der aktuelle Bildmodus auf alle Quellen oder nur auf die aktuelle Quelle angewendet werden soll.

Drücken Sie **▼** / **▲**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie **▶** & **ENTER**, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: Alle Quellen/Aktuelle Quelle)

Hintergrundbeleuchtung/Helligkeit/Kontrast/Farbsättigung/Schärfe

Drücken Sie **▼** / **▲**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie **◀** / **▶**, um zu dieser Option zu wechseln.

Hintergrundbeleuchtung

Helligkeit

Kontrast

Farbsättigung

Schärfe


Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung bei dem Bild (heller oder dunkler) ein. (Auswahlmöglichkeiten: Aus/Schwach/Stark)

Stellen Sie die Helligkeit bei dem Bild ein.

Stellen Sie den Kontrast bei dem Bild ein.

Stellen Sie die Farbdichte bei dem Bild ein.

Stellen Sie die Ränder bei dem Bild schärfer oder weniger scharf ein.

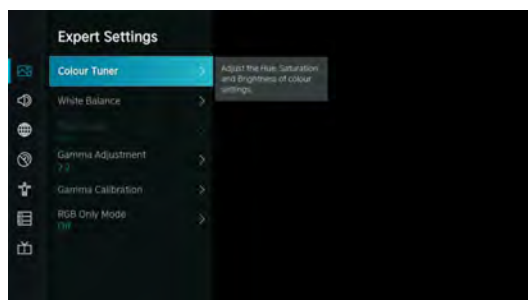

Farb-Tuner

Stellen Sie Farbton, Sättigung und Helligkeit bei den Farbeinstellungen ein.
Drücken Sie die Taste **[▼]/[▲]**, um die Option Farb-Tuner auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **[◀]/[▶]**, um in das Untermenü zu gelangen und die Einstellungen anzupassen.

Weißabgleich

Stellen Sie die Intensität der Rot-, Grün- und Blautöne ein, um die Farbtöne in allen angezeigten Bildern anzupassen.
Drücken Sie die Taste **[▼]/[▲]**, um die Option Weißabgleich auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **[◀]/[▶]**, um zu dieser Option zu wechseln, und die Einstellungen anzupassen.

Schwarzwert (Nur verfügbar bei HDMI-Quelle)

In diesem Menü können Sie den HDMI-Signalbereich so einstellen, dass dieser besser auf den Inhalt abgestimmt ist.
Drücken Sie **[▼]/[▲]**, um Schwarzwert auszuwählen, und drücken Sie **[◀]/[▶]**, um zu dieser Option zu wechseln.

Gamma-Korrektur

Drücken Sie **[▼]/[▲]**, um die Option Gamma-Korrektur auszuwählen.
Drücken Sie **[◀]/[▶]**, um eine der Optionen 2.0/2.2/2.4/BT.1886 auszuwählen.

Gamma-Kalibrierung

In diesem Menü können Sie die Gamma-Kurve anpassen, die Sie ausgewählt haben.
Drücken Sie **[▼]/[▲]**, um die Option Gamma-Kalibrierung auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **[◀]/[▶]**, um in das Untermenü zu gelangen und die Einstellungen anzupassen.

Nur RGB-Modus

Drücken Sie **[▼]/[▲]**, um den Nur RGB-Modus auszuwählen.
Drücken Sie **[◀]/[▶]**, um Aus/Rot/Grün/Blau auszuwählen.

Schwaches Blaulicht

Drücken Sie **[▼]/[▲]**, um die Option Schwaches Blaulicht auszuwählen.
Drücken Sie **[◀]/[▶]**, um Aus/Schwach/Mittel/Stark/Sehr stark auszuwählen.

Übertastung


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Übertastung auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Aktuellen Modus zurücksetzen


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Aktuellen Modus zurücksetzen auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **◀** / **▶**, um in das Untermenü zu gelangen.

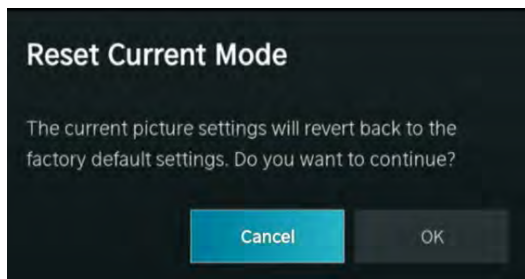

Ton

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um **SOUND** im Hauptmenü auszuwählen.

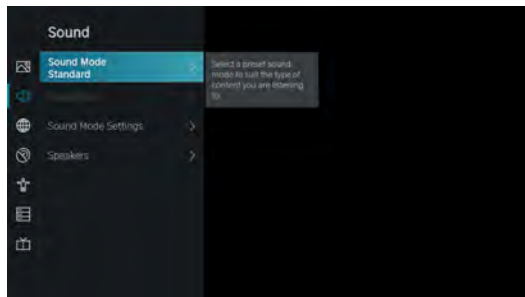

1. Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü **SOUND** anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste **Enter**, um die Einstellung anzupassen.
3. Nachdem Sie die Einstellung angepasst haben, drücken Sie die Taste **Enter**, um die neue Einstellung zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Tonmodus

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um den von Ihnen gewünschten Tonmodus auszuwählen.
(Auswahlmöglichkeiten: Standard/Kino/Musik/Sprache/Nachtmodus/Sport.)

Standard Kino

Dies ist die Standardeinstellung; dieser Ton ist für alle Umgebungen geeignet. Dieser Modus verstärkt den Surround-Sound-Effekt und hebt tieffrequente Töne von Subwoofern stärker hervor.

Musik

Mit dieser Einstellung wird der Originalton beibehalten. Wird empfohlen für Musikprogramme.

Sprache

Tiefe und hohe Frequenzen werden gedämpft, um die Wiedergabe und Deutlichkeit der menschlichen Stimme zu verbessern.

Nachtmodus

Verbesserung der Wiedergabe und Deutlichkeit der menschlichen Stimme bei einer niedrigeren Lautstärke.

Sport

Optimierter Ton für das Betrachten eines Fußballspiels/Sportwettkampfes.

Kopfhörer


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Kopfhörer auszuwählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.

Die Tonausgabe kann dann über den Kopfhörer erfolgen.

Einstellungen im Tonmodus

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Einstellungen im Tonmodus auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **◀** / **▶**, um in das Untermenü zu gelangen.

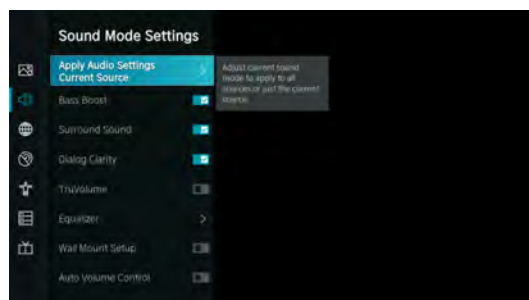

Audioeinstellungen anwenden

Stellen Sie ein, ob der aktuelle Tonmodus auf alle Quellen oder nur auf die aktuelle Quelle angewendet werden soll.

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann **▶** & die Eingabetaste, um Aktuelle Quelle/Alle Quellen auszuwählen.

Equalizer

Drücken Sie die Taste **◀** / **▶**, um eine Option auszuwählen, und passen Sie die Equalizer-Einstellungen an.
(Auswahlmöglichkeiten: 100Hz/500Hz/1.5KHz/5KHz/10KHz)

Bass Boost/Surround-Sound/Dialog-Klarheit/TruVolume/

Konfiguration für Wandmontage/Automatische Lautstärkeregelung


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Aktuellen Modus zurücksetzen

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie die Taste **◀** / **▶**, um auszuwählen, ob Sie wiederherstellen möchten oder nicht.

Lautsprecher

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um die Option Lautsprecher auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **◀**/**▶**, um in das Untermenü zu gelangen.

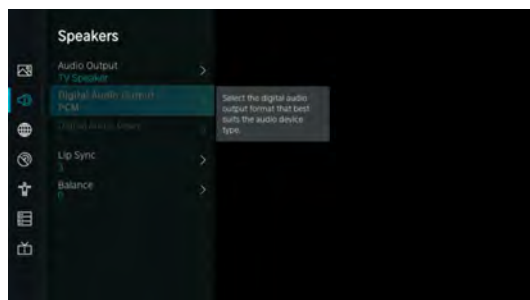

Audioausgang

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um Audioausgang auszuwählen, und drücken Sie dann die Eingabetaste; drücken Sie dann die Taste **▼**/**▲**, um ARC/TV Lautsprecher/Nur SPDIF auszuwählen.

Digitaler Audioausgang

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um die Option Digitaler Audioausgang auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **▼**/**▲**, um eine Auswahl zu treffen.

Digitale Ton-Verzögerung

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um die Option Digitale Ton-Verzögerung auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **▼**/**▲**, um die Einstellung anzupassen.

Lippensynchronisation

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀**/**▶**, um die Einstellung anzupassen.


Balance

Anpassen des linken und rechten Lautsprecherkanals.

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um die Option Balance auszuwählen. Drücken Sie die Taste **◀**/**▶**, um die Einstellung anzupassen.

Netzwerk

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um im Hauptmenü **Netzwerk** auszuwählen.

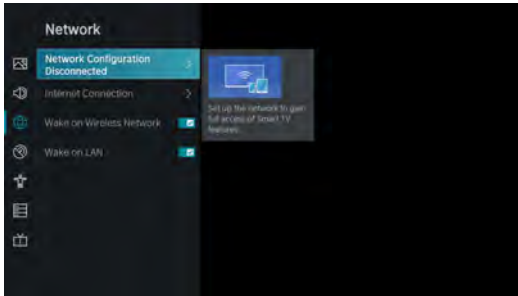

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
Netzwerkkonfiguration/Internetverbindung/
Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

Netzwerkkonfiguration

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um die Option Netzwerkkonfiguration auszuwählen und das Netzwerk zu konfigurieren.

Internetverbindung

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um die Option Internetverbindung auszuwählen und die Internetverbindung zu kontrollieren.

Wake on Wireless Network


Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um die Option Wake on Wireless Network auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀**/**▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Wake on LAN

Drücken Sie die Taste **▼**/**▲**, um Wake on LAN auszuwählen. Drücken Sie die Taste **◀**/**▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Kanal

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **◀** / **▶**, um **Channel** auszuwählen.

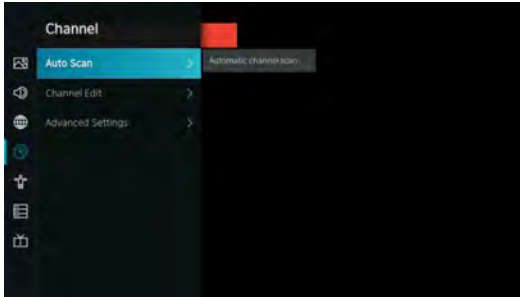

1. Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü **Channel** anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste **Enter**, um die Einstellung anzupassen.
3. Nachdem Sie die Einstellung angepasst haben, drücken Sie die Taste **Enter**, um die neue Einstellung zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Automatischer Suchlauf

Mithilfe des automatischen Suchlaufs kann auf eine effektive Weise automatisch nach allen vorhandenen Sendern gesucht werden.

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Automatischer Suchlauf auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Suche zu starten und die Sender zu konfigurieren.


Erneuter Suchlauf

Auf dieser Seite können Sie zwischen Erneuter Sendersuchlauf oder Einrichtung ändern wählen.




Empfang

Drücken Sie die Taste **【◀】 / 【▶】**, um die Option Empfang auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **【▼】 / 【▲】**, um zwischen Satellit/Antenne/Kabel zu wählen.

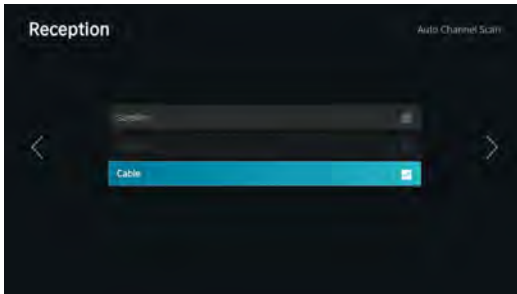

Betreiber

Drücken Sie die Taste **【◀】 / 【▶】**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **【▼】 / 【▲】** für die Einrichtung.

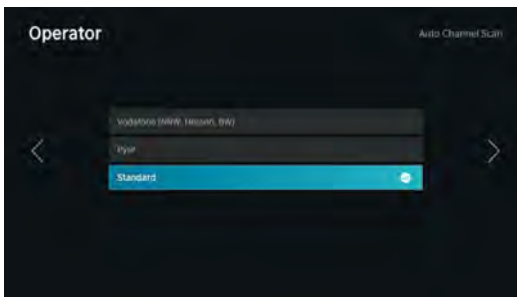


Modus Einrichtung

Drücken Sie die Taste **【◀】 / 【▶】**, um die Option Modus Einrichtung auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **【▼】 / 【▲】**, um zwischen Sender/Suchlauf/LCN zu wählen.



Automatischer Suchlauf

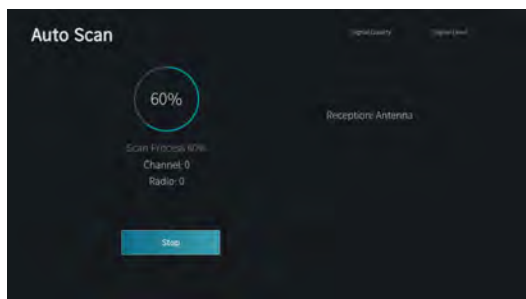


Wenn Sie das Suchen beenden möchten, drücken Sie **Stop** oder **Exit** . Die Suche wird dann gestoppt.




Kanal bearbeiten

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Kanal bearbeiten auszuwählen.

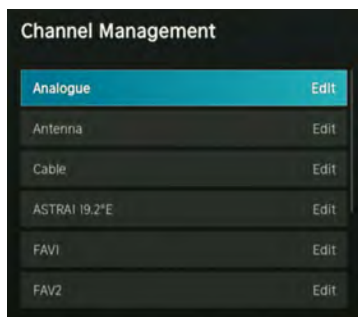

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option **Erweiterte Einstellungen** auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **Enter** / **▶**, um das Menü zu öffnen.

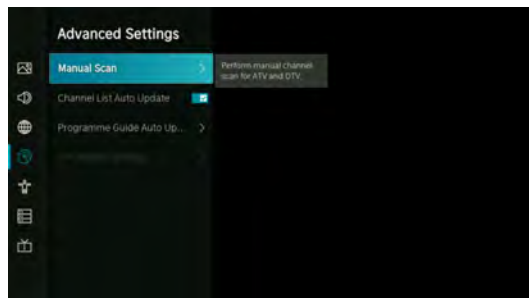


Manuelle Sendersuche

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um **Manual Scan** auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **Enter**, um zu dieser Option zu wechseln.

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um zwischen **DTV Manuelle Sendersuche** / **ATV Manuelle Sendersuche** zu wählen.


Manuelle Sendersuche DTV

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um **Manuelle Sendersuche DTV** auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **Enter**, um die Auswahl zu bestätigen.

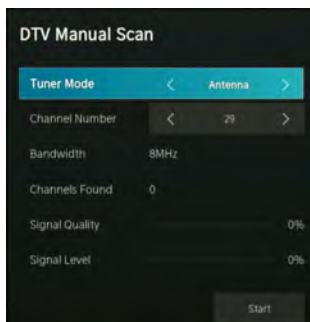

Manuelle Sendersuche ATV

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um **Manuelle Sendersuche ATV** auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **Enter**, um die Auswahl zu bestätigen.

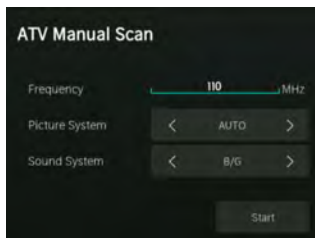


Automatische Aktualisierung der Senderliste

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Automatische Aktualisierung der Senderliste auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Automatische Aktualisierung des Programmführers

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Automatische Aktualisierung des Programmführers auszuwählen.

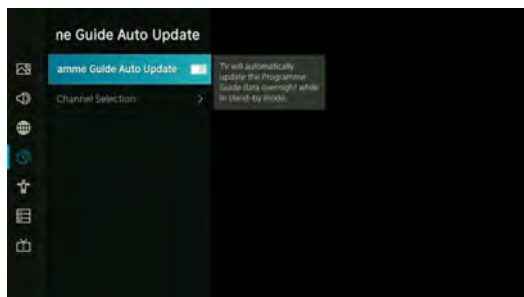


Automatische Aktualisierung des Programms

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Automatische Aktualisierung der Senderliste auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Senderauswahl

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Senderauswahl auszuwählen.

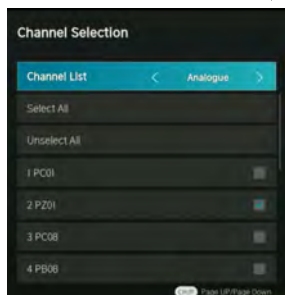


Einstellungen CI+ Modul

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Einstellungen CI+ Modul auszuwählen; Sie können dann das Menü Erweiterte Einstellungen überarbeiten.

Zugänglichkeit

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Zugänglichkeit auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **Enter**, um zu dieser Option zu wechseln.

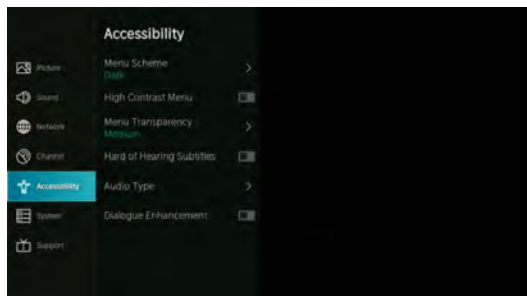

Menüschemata

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Menüschemata auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Dunkel/Hell auszuwählen.

Menü Hoher Kontrast

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um das Menü Hoher Kontrast auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Menü Transparenz

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um das Menü Transparenz auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Aus/Mittel/Hoch auszuwählen.

Untertitel für Gehörlose

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Untertitel für Gehörlose auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Tonart

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Tonart auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **Enter**, um in das Untermenü zu gelangen.

Tonart

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Tonart auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Normal/Akustische Beschreibung/
Gesprochene Untertitel/Alle zusätzlichen Audio-Optionen auszuwählen

Voiceover-Lautstärke

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Voiceover-Lautstärke auszuwählen und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.


Dialog-Verbesserung

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Dialog-Verbesserung auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **Enter**, um in das Untermenü zu gelangen.

System

Drücken Sie die Taste **MENU** , um das Hauptmenü anzuzeigen.


Drücken Sie die Taste **[◀] / [▶]**, um im Hauptmenü **System** auszuwählen.

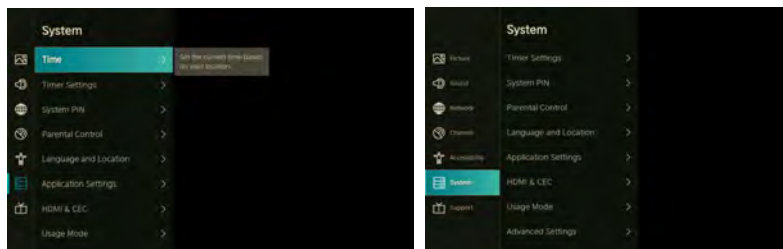

1. Drücken Sie die Taste **[▼] / [▲]**, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü **System** anpassen möchten.
2. Drücken Sie die Taste **Enter**, um die Einstellung anzupassen.
3. Nachdem Sie die Einstellung angepasst haben, drücken Sie die Taste **Enter**, um die neue Einstellung zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Zeit

Drücken Sie die Taste **[▼] / [▲]**, um die Option **Zeit** auszuwählen.

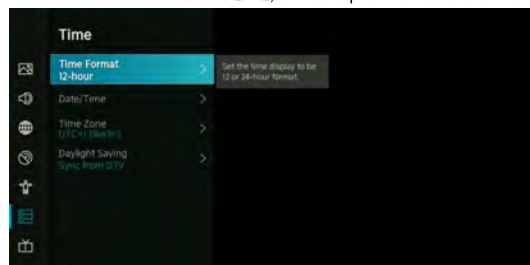

Zeitformat

Drücken Sie die Taste **[▼] / [▲]**, um die Option **Zeitformat** auszuwählen.

(Auswahlmöglichkeiten: 12-Stunden/24-Stunden)

Datum/Zeit

Stellen Sie das Datum und die Zeit ein.

Drücken Sie die Taste **[▼] / [▲]**, um eine Option auszuwählen, und drücken Sie dann **Enter / [▶]**, um die Einstellung einzurichten.

Zeitzone

Wählen Sie Ihre Zeitzone aus.

Drücken Sie die Taste **[▼] / [▲]**, um die Zeitzone auszuwählen, drücken Sie dann **Enter / [▶]**, um in das Untermenü für das Einrichten zu gelangen.


Sommerzeit

Drücken Sie die Taste **[▼] / [▲]**, um die Option **Sommerzeit** auszuwählen.

(Auswahlmöglichkeiten: Aus/Ein/Synchronisieren mit DTV)

Timereinstellungen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Timereinstellungen auszuwählen.

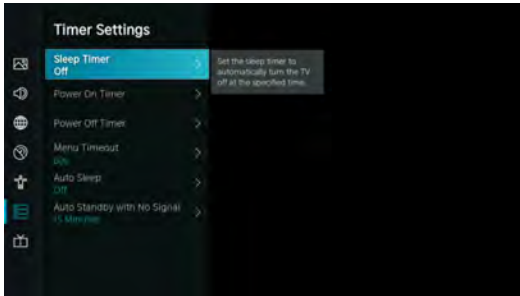

Sleep-Timer

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um den Sleep- Timer auszuwählen.
(Auswahlmöglichkeiten: Aus/15/30/60/90/120 Minuten/Benutzerdefiniert)


Einschalttimer

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um den Einschalttimer auszuwählen.



Ausschalttimer

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um den Ausschalt-Timer auszuwählen.

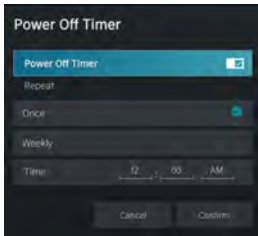

Menü Timeout

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um das Menü Timeout auszuwählen.
(Auswahlmöglichkeiten: Aus/10s/20s/30s/60s/5Min)

Ruhemodus

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Ruhemodus auszuwählen.
(Auswahlmöglichkeiten: Aus/3h/4h)

Autom. Standby, wenn kein Signal

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Autom. Standby, wenn kein Signal auszuwählen.
(Auswahlmöglichkeiten: Aus/15 Minuten)

System PIN


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option System PIN auszuwählen.
Hier können Sie Ihre PIN ändern, die Sie benötigen, um auf die Kindersicherung, die automatische Sendersuche und das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen zuzugreifen.

Kindersicherung

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Kindersicherung auszuwählen.
Schalten Sie die Kindersicherung ein, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Programme sehen können.

Sprache und Standort

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Sprache und Standort auszuwählen.
Schalten Sie die Kindersicherung ein, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Programme sehen können.

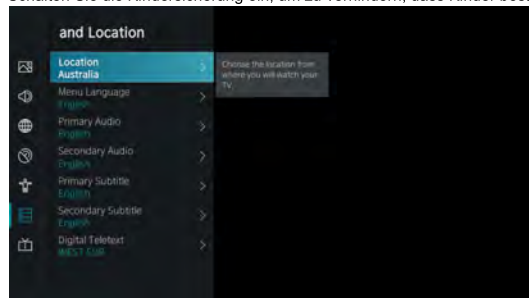

Standort

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Standort auszuwählen, und drücken Sie **Enter** / **▶**, um eine Auswahl zu treffen.

Sprachmenü

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Sprachmenü auszuwählen, und drücken Sie dann **Enter** / **▶**, um eine Auswahl zu treffen.

Primärer Ton

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Primärer Ton auszuwählen, und drücken Sie dann **Enter** / **▶**, um eine Auswahl zu treffen.

Sekundärer Ton

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Sekundärer Ton auszuwählen, und drücken Sie **Enter** / **▶**, um eine Auswahl zu treffen.

Primärer Untertitel

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Primärer Untertitel auszuwählen, und drücken Sie dann **Enter** / **▶**, um eine Auswahl zu treffen.

Sekundärer Untertitel


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Sekundärer Untertitel auszuwählen, und drücken Sie dann **Enter** / **▶**, um eine Auswahl zu treffen.

Digitaler Teletext

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Digitaler Teletext auszuwählen.
(Auswahlmöglichkeiten: WEST EUR/OST EUR/Russisch/Arabisch/Persisch/Griechisch)

Anwendungseinstellungen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Anwendungseinstellungen auszuwählen.

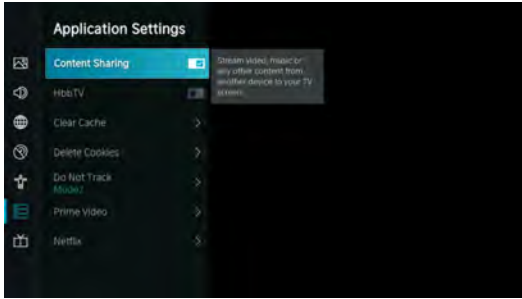

Inhaltsfreigabe

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Inhaltsfreigabe auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **【◀】/【▶】**, um Ein/Aus auszuwählen.

Hbb TV

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um Hbb TV auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **【◀】/【▶】**, um Ein/Aus auszuwählen.

Cache löschen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Cache löschen auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um in das Untermenü zu gelangen.

Cookies löschen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Cookies löschen auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um in das Untermenü zu gelangen.

Nicht verfolgen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Nicht verfolgen (Do Not Track) auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um in das Untermenü zu gelangen.

Prime Video

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um Prime Video auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **Enter** / **▶**, um die Auswahl zu bestätigen.

Netflix

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um Netflix auszuwählen, und drücken Sie **Enter** / **▶**, um die Auswahl zu bestätigen.

HDMI&CEC

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um HDMI&CEC auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **Enter**, um in das Untermenü für die Auswahl zu gelangen.



Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um CEC-Steuerung/Autom. Abschaltung des Geräts/Autom. Einschaltung des Geräts/Autom. Einschaltung des Fernsehers/CEC Geräteliste auszuwählen.

Hinweis: Alle diese Optionen sind nur verfügbar, wenn die CEC-Steuerung ausgewählt ist **On**.

CEC-Steuerung

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um CEC-Steuerung auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Die folgenden Optionen sind nur verfügbar, wenn bei der CEC-Steuerung „EIN“ ausgewählt wurde.

Autom. Abschaltung des Geräts

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Autom. Abschaltung des Geräts auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Autom. Einschaltung des Geräts

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Autom. Einschaltung des Geräts auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

Autom. Einschaltung des Fernsehers

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Autom. Einschaltung des Fernsehers auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **◀** / **▶**, um Ein/Aus auszuwählen.

CEC Gerätelisten


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option CEC Gerätelisten auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER**, um zu dieser Option zu wechseln.

Verwendungsmodus

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um den Verwendungsmodus auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um Heim-Modus/Shop-Modus auszuwählen.

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Erweiterte Einstellungen auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um die Auswahl zu bestätigen.

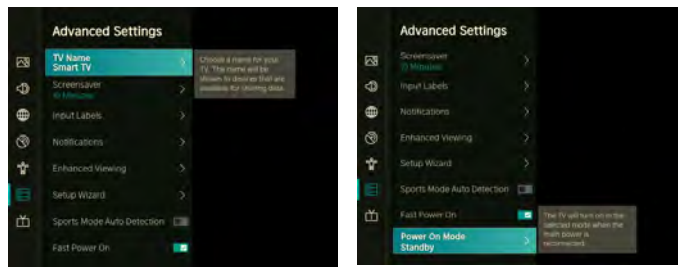

Name des Fernsehers

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Name des Fernsehers auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um den Namen Ihres Fernsehers einzugeben.

Betriebsanzeige

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um Betriebsanzeige auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **【◀】 / 【▶】**, um Ein/Aus auszuwählen.

Bildschirmschoner

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Bildschirmschoner auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: Kein/5 Minuten/10 Minuten/20 Minuten)

Bezeichnungen der Eingänge

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Bezeichnungen der Eingänge auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3)

Mitteilungen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Mitteilungen auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um in das Untermenü für die Auswahl zu gelangen.

Optimierte Anzeige

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Optimierte Anzeige (Enhanced Viewing) auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um in das Untermenü für die Auswahl zu gelangen.

Einrichtungsassistent

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Einrichtungsassistent auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um die Auswahl zu bestätigen.

Schnelles Hochfahren


Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Schnelles Hochfahren auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **【◀】 / 【▶】**, um Ein/Aus auszuwählen.

Einschaltmodus

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Einschaltmodus auszuwählen, drücken Sie dann die Taste **ENTER / 【▶】**, um die Auswahl zu bestätigen.

Unterstützung

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Unterstützung auszuwählen; drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **ENTER** / **▶**.

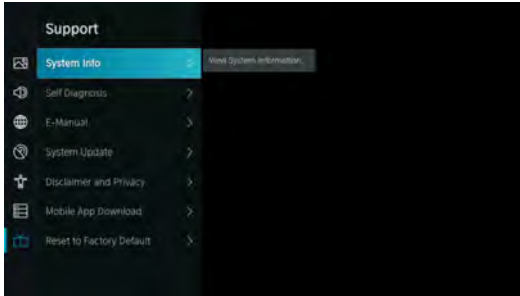

Systeminformationen

Anzeige der Systeminformationen

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Systeminformationen auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER** / **▶**, um in das Untermenü zu gelangen.

Selbstdiagnose

Führen Sie eine Selbstdiagnose aus und testen Sie Ton, Bild und Anschlüsse.

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Selbstdiagnose auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER** / **▶**, um in das Untermenü zu gelangen.

Elektronisches Handbuch

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Elektronisches Handbuch auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER** / **▶**, um in das Untermenü zu gelangen.

Systemaktualisierung

Stellen Sie Ihren Fernseher so ein, dass er die neueste Firmware empfängt.

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Systemaktualisierung auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER** / **▶**, um in das Untermenü zu gelangen.

Haftungsausschluss und Datenschutz

Klicken Sie hier, um die Informationen zum Haftungsausschluss zu lesen.

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Haftungsausschluss und Datenschutz auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER** / **▶**, um in das Untermenü zu gelangen.


Herunterladen mobile Apps

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Herunterladen mobile Apps auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER** / **▶**, um in das Untermenü zu gelangen.

Werkseinstellungen wiederherstellen


Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Werkseinstellungen wiederherstellen auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** / **▶**, um in das Untermenü für die Auswahl zu gelangen.

Drücken Sie die MENÜ-Taste, um das Menü aufzurufen, drücken Sie dann die Taste **▼/▲**, um die Auswahl zu bestätigen.

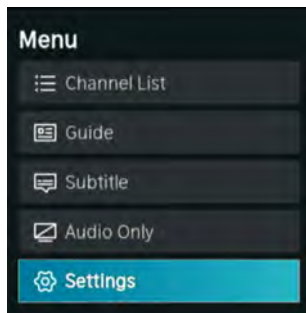

Senderliste

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Senderliste auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER**, um in das Untermenü zu gelangen.

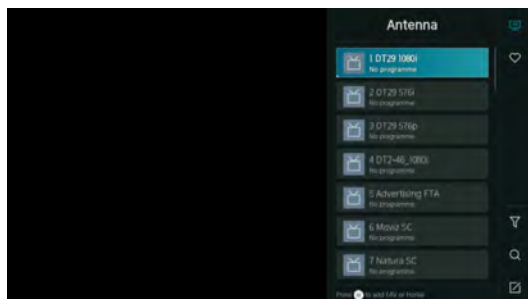

Untertitel

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Untertitel auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **▼/▲**, um Ein/Aus auszuwählen.

Nur Audio

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Nur Audio auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.


Einstellungen

Drücken Sie die Taste **▼/▲**, um die Option Einstellungen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Siehe den Abschnitt Einstellungen auf der Startseite

Programm

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Programm auszuwählen; drücken Sie dann die Taste **ENTER**, um in das Untermenü zu gelangen.

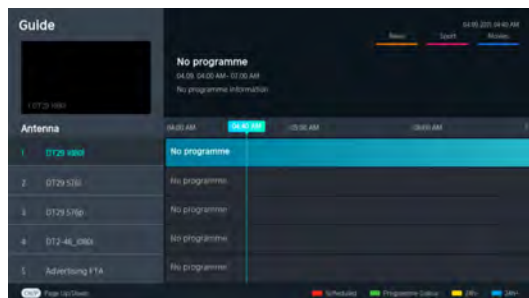

Untertitel

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Untertitel auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **▼** / **▲**, um Ein/Aus auszuwählen.

Nur Audio

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Nur Audio auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Einstellungen

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Einstellungen auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste, um in das Untermenü zu gelangen.

Siehe den Abschnitt Einstellungen auf der Startseite

Medien

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲** / **◀** / **▶**, um die Option Medien auf der Startseite auszuwählen, oder drücken Sie die Taste **MEDIA** auf der Fernbedienung, und drücken Sie die Taste **OK**, um das Media Center zu öffnen.



Video

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um Video oder Alles auszuwählen, und drücken Sie die Taste **▼** / **▲** / **◀** / **▶**, um Filme auszuwählen.

Drücken Sie die Menü-Taste, um die Einstellungsoptionen auf der linken Seite anzuzeigen.



Vergrößerungs-Modus

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Vergrößerungs-Modus auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: Angepasst/Vollbild/Originale Größe)

Drehen

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Drehen auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: Rechts 90°/Links 90°)

Nur Audio

Drücken Sie die Taste **▼** / **▲**, um die Option Nur Audio auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Wiederholungsmodus

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Wiederholungsmodus auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: Keine Wiederholung/Aktuellen Titel wiederholen/Alles wiederholen)

Wiedergabe-Startposition

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Wiedergabe-Startposition auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Informationen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Informationen auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Informationen anzuzeigen.

Wiedergabeliste


Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um alle verfügbaren Videos anzuzeigen.

Nur Audio

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Nur Audio auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Audio

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um Audio oder Alles auszuwählen, und drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】**, um Musik auszuwählen.

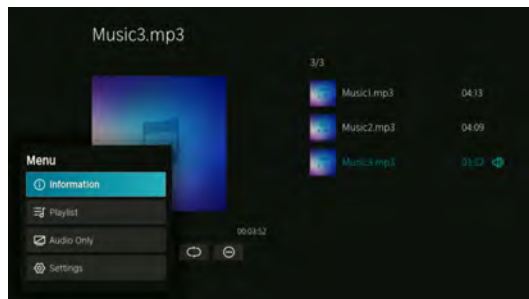

Informationen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Informationen auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Informationen anzuzeigen.

Wiedergabeliste

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um alle verfügbaren Videos anzuzeigen.

(Auswahlmöglichkeiten: Pause/Alles wiederholen/Bearbeiten)

Nur Audio

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Nur Audio auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Bild

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um Bild oder Alles auszuwählen, und drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】**, um Bild auszuwählen.



Vergrößerungs-Modus

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Vergrößerungs-Modus auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: Angepasst/Originale Größe)

Wiederholungsmodus

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Wiederholungsmodus auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: Keine Wiederholung/Alles wiederholen)

Intervall

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Intervall auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

(Auswahlmöglichkeiten: 5S/10S/20S)

Informationen

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Informationen auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um die Informationen anzuzeigen.

Wiedergabeliste

Drücken Sie die Taste **【▼】/【▲】**, um die Option Wiedergabeliste auszuwählen, und drücken Sie **OK**-Taste, um alle verfügbaren Bilder anzuzeigen.

Hilfe

| | |
|---|--|
| Keine Spannung | Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel des Fernsehers richtig eingesteckt ist. Wenn dann immer noch keine Spannung anliegt, ziehen Sie den Stecker heraus und stecken Sie ihn nach 60 Sekunden wieder ein. Schalten Sie den Fernseher dann wieder ein. |
| Signalempfang gestört | <ul style="list-style-type: none"> ● Wenn Doppelbilder oder Phantombilder zu sehen sind, befindet sich wahrscheinlich ein hohes Gebäude oder ein hoher Berg in der Nähe des Fernsehers. Sie können den Bildeffekt manuell anpassen: Ziehen Sie dazu die Anweisungen für die Feineinstellung zurate oder ändern Sie die Ausrichtung der externen Antenne. ● Wenn Sie die Innenantenne verwenden, kann das Verbessern des Empfangs unter bestimmten Umständen komplizierter sein. Sie können die Ausrichtung der Antenne ändern, um das angezeigte Bild zu verbessern. Wenn Sie das Bild trotz allem nicht besser wird, müssen Sie eine externe Antenne verwenden. |
| Kein Bild | <ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollieren Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers richtig angeschlossen ist. ● Versuchen Sie, andere Sender auszuwählen, und kontrollieren Sie, ob das Problem wirklich durch den Fernseher verursacht wird. |
| Bild ist in Ordnung, aber kein Ton | <ul style="list-style-type: none"> ● Erhöhen Sie die Lautstärke. ● Kontrollieren Sie, ob der Fernseher stummgeschaltet ist; drücken Sie in dem Fall die Stummgeschaltaste, um den Ton wieder einzuschalten. |
| Der Ton ist in Ordnung, aber die Farben sind nicht richtig oder es ist kein Bild vorhanden | <ul style="list-style-type: none"> ● Erhöhen Sie Kontrast und Helligkeit. |
| Der Fernseher zeigt „Schnee“ und rauscht | <ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollieren Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers angeschlossen ist. |
| Gerade gestrichelte Linie | <ul style="list-style-type: none"> ● Möglicherweise liegt eine Störung durch ein Elektrogerät vor. Bitte schalten Sie alle Elektrogeräte aus, z. B. Staubsauger, Haartrockner usw. |
| Bild oder doppeltes „Simulakrum“ (Scheinbild); der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> ● Eventuell ist die Antenne nicht richtig ausgerichtet. Durch die Verwendung der großen Richtantenne kann die Bildqualität verbessert werden. ● Betätigen Sie die Fernbedienung direkt neben dem Sensor auf dem Fernseher. Wenn der Fernseher noch immer nicht reagiert, kontrollieren Sie bitte, ob die Kunststoffhülle aus der Fernbedienung entfernt wurde. Und kontrollieren Sie, ob die Batterie richtig eingelegt ist. Wechseln Sie die Batterie aus. ● Der Fernseher schaltet in den STAND-BY-Modus, wenn innerhalb mehrerer Minuten keine Reaktion von der Fernbedienung kommt. |
| Kein eingehendes Bild (PC-Modus) | <ul style="list-style-type: none"> ● Bitte kontrollieren Sie, ob das Displaykabel richtig an den VGA-Anschluss angeschlossen ist. ● Bitte kontrollieren Sie, ob ein Knick im Kabel vorhanden ist. |
| Vertikale Linien/Blitze (PC-Modus) | <ul style="list-style-type: none"> ● Öffnen Sie das Hauptmenü. Verwenden Sie den Regler für Rauschen bei der Videowiedergabe, um die vertikalen Linien zu entfernen. |
| Horizontale Linien/Streifen (PC-Modus) | <ul style="list-style-type: none"> ● Passen Sie den Regler für den Audioton horizontal im Hauptmenü an, um die horizontalen Linien/Streifen zu entfernen. |
| Der Bildschirm ist zu hell oder zu dunkel (PC-Modus) | <ul style="list-style-type: none"> ● Passen Sie das Kontrastverhältnis oder die Helligkeit im Hauptmenü an. |
| PC-Funktion; keine Reaktion | <ul style="list-style-type: none"> ● Kontrollieren Sie die Computer-Einstellung in Bezug auf eine kompatible Displayauflösung |
| Linie/Streifen bei RCA-Anschluss | <ul style="list-style-type: none"> ● Verwenden Sie unbedingt ein hochwertiges Verbindungskabel. |
| Das Problem besteht weiterhin | <ul style="list-style-type: none"> ● Ziehen Sie das Netzkabel heraus, warten Sie 30 Sekunden und stecken Sie es wieder ein. Wenn es ein Problem mit Ihrem Fernseher gibt, dürfen Sie diesen nicht selbst reparieren. Nehmen Sie in dem Fall Kontakt mit dem Kundendienst auf. |

Es wird ein vollständiges Bild angezeigt und die Helligkeit wird reduziert, wenn der Fernseher lange ein statisches Bild anzeigt. Lassen Sie den Fernseher nicht über einen längeren Zeitraum dasselbe statische Bild anzeigen. Ein Menü oder dasselbe Bild, das zu viel Unterschied bei Helligkeit und Kontrastverhältnis über eine zu lange Zeit aufweist, kann ein Problem darstellen. Hinweis: Das TV-Panel wurde mit Technologie mit höchster Präzision gebaut, sodass Sie ein schönes detailliertes Bild mit lebendigen Farben erhalten. Gelegentlich können auf dem Bildschirm einige nicht-aktive Pixel als feste Punkte in rot, grün, blau oder weiß vorkommen. Bitte beachten Sie, dass die Leistung des Produkts dadurch nicht beeinflusst wird.