
# Washing Machine

## User manual

WW9*J5**6**/WW8*J5**6**/WW7*J5**6**

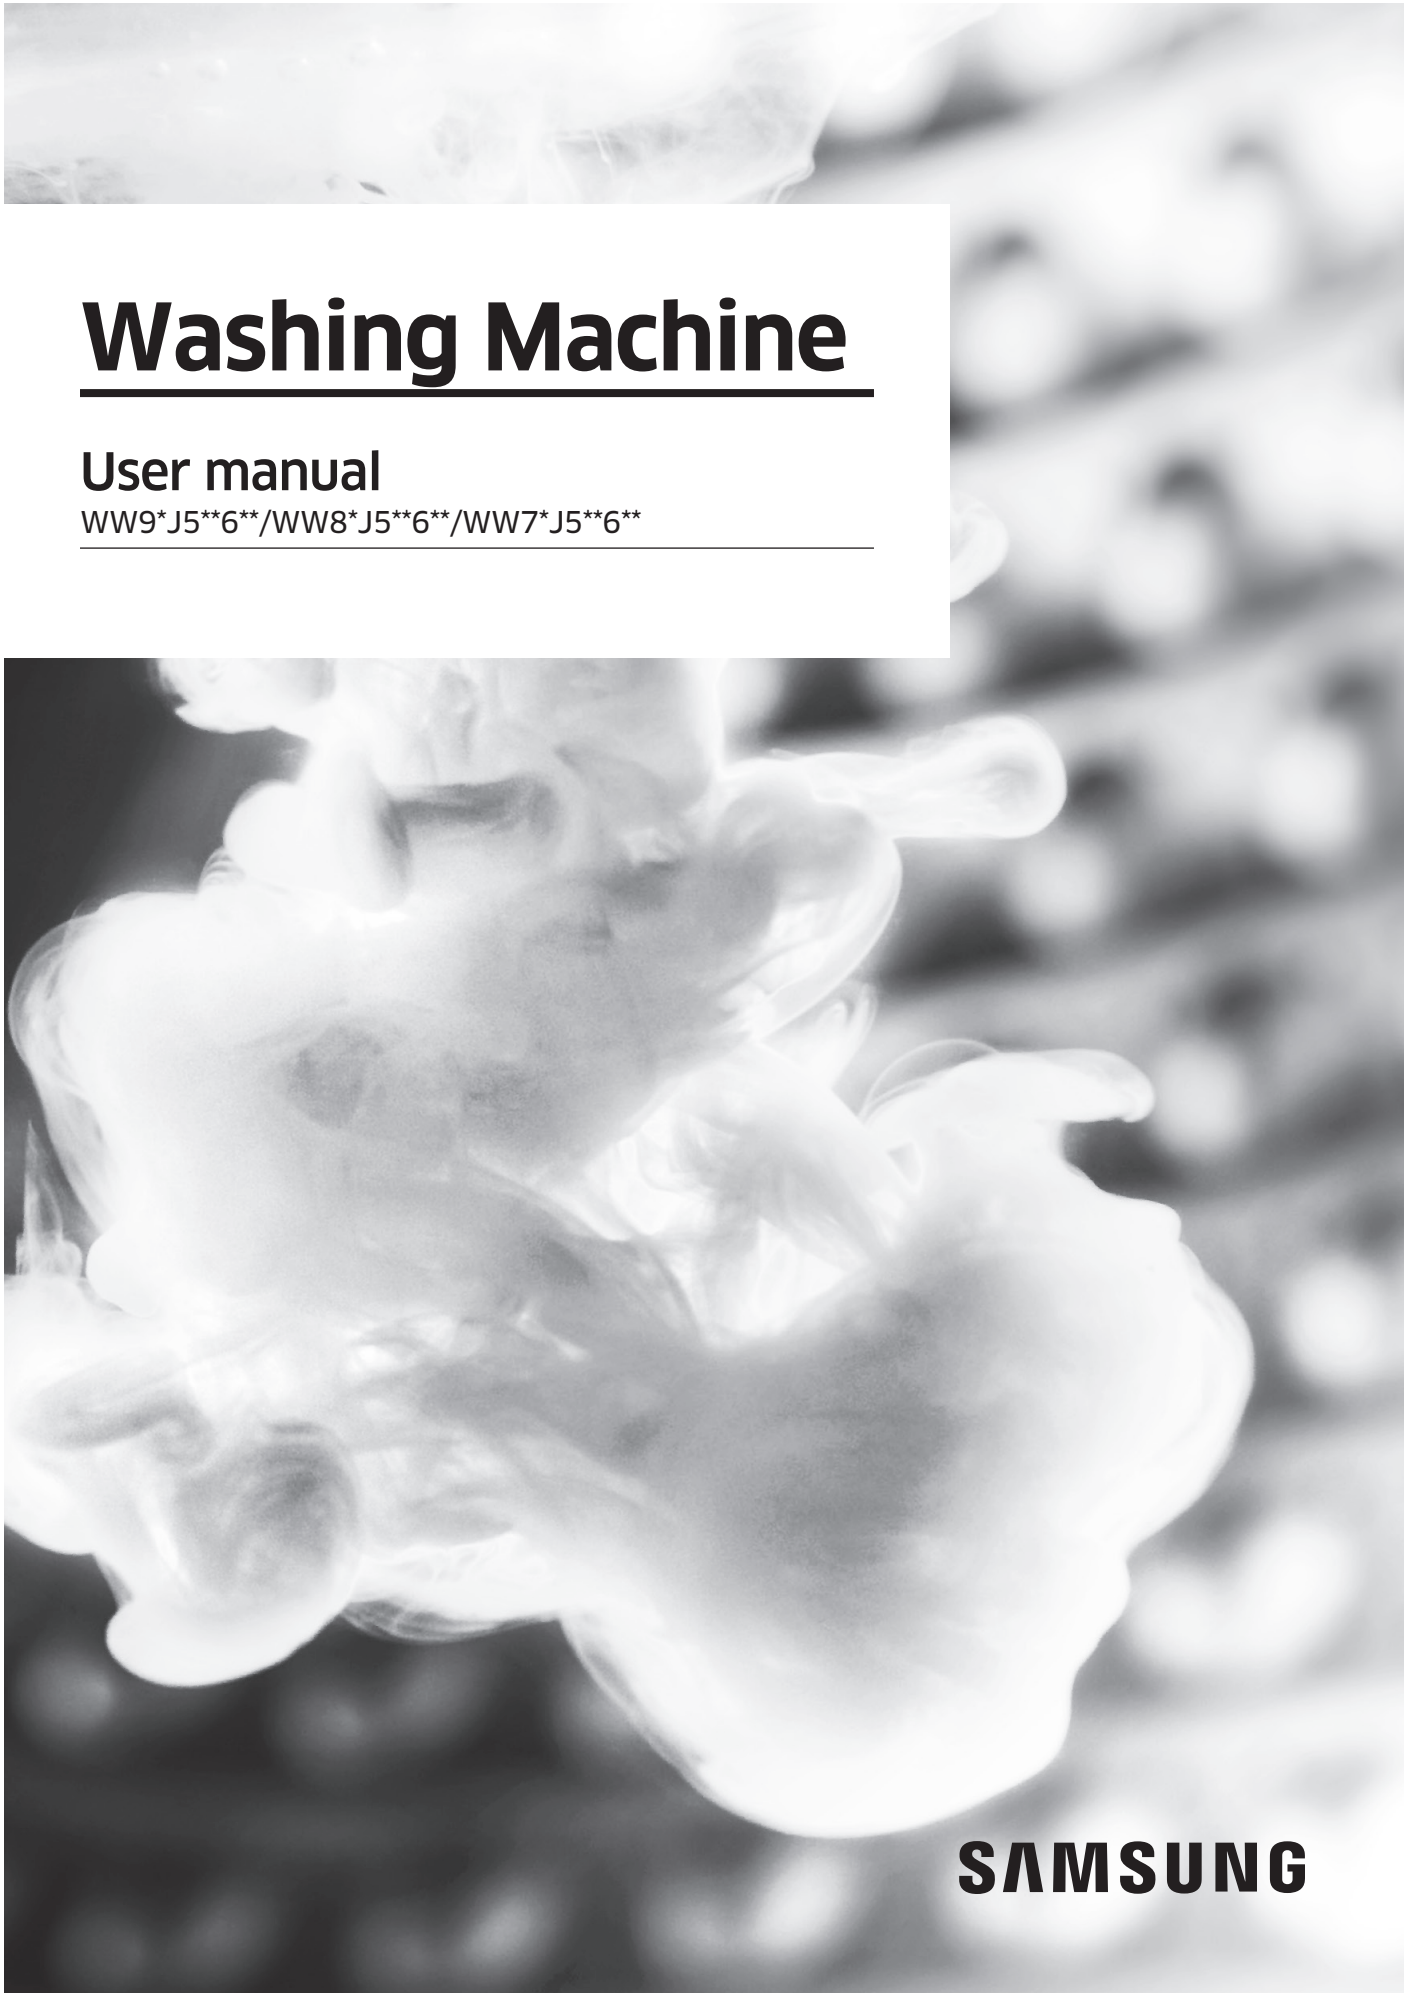


Untitled-6 1

2019-07-25 12:33:54

# Contents


## Safety information 4

What you need to know about the safety instructions 4
Important safety symbols 4
Important safety precautions 5
Critical installation warnings 6
Installation cautions 8
Critical usage warnings 8
Usage cautions 10
Critical cleaning warnings 13
Instructions about the WEEE 14

## Installation 15

What's included 15
Installation requirements 17
Step-by-step installation 19

## Before you start 27

Initial settings 27
Laundry guidelines 27
Detergent drawer guidelines 30

## Operations 34

Control panel 34
Simple steps to start 37
Cycle overview 38
Settings 42

## Maintenance 43

Eco drum clean 43
Smart Check 44
Emergency drain 45
Cleaning 46
Recovery from freezing 49
Care against an extended time of disuse 49




Untitled-6 2 2019-07-25 12:33:54

## Troubleshooting 50

Checkpoints 50
Information codes 54

## Specifications 56

Fabric care chart 56
Protecting the environment 57
Specification sheet 58
Information of main washing cycles 66




Untitled-6 3 2019-07-25 12:33:54

# Safety information

Congratulations on your new Samsung washing machine. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your washing machine's many benefits and features.

## What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your washing machine.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your washing machine may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.

## Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

⚠ **WARNING**

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.

⚠ **CAUTION**

Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.

**NOTE**

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.



Untitled-6 4 2019-07-25 12:33:54

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.
Please follow them explicitly.
After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

## Important safety precautions

### ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. For use in Europe: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Untitled-6 5 2019-07-25 12:33:55

# Safety information

4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused.
6. For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
7. For use in Europe: Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
8. CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;
   - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - bed and breakfast type environments;
   - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.

## Critical installation warnings

⚠ **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.



Untitled-6 6 2019-07-25 12:33:55

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (rain drops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.



Untitled-6 7 2019-07-25 12:33:55

# Safety information

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

## Installation cautions

**⚠ CAUTION**

This appliance should be positioned in such a way that the power plug is easily accessible.

- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the product.

## Critical usage warnings

**⚠ WARNING**

If the appliance is flooded, turn off the water & power supplies immediately and contact your nearest service centre.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.



Untitled-6 8 2019-07-25 12:33:55

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washing machine. In addition, when disposing of the appliance, remove the washing machine door lever.

- If trapped inside the product, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washing machine before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or an explosion.

Do not open the washing machine door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washing machine may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washing machine while an operation is in progress.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or the infirm use this washing machine without proper supervision. Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washing machine while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service centre.



Untitled-6 9 2019-07-25 12:33:55

# Safety information

- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power plug and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

## Usage cautions

**⚠ CAUTION**

When the washing machine is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washing machine using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage, or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washing machine.

- If the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the water tap slowly.

Open the water tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a product part or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washing machine is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washing machine completely so that the laundry does not get caught in the door.



Untitled-6 10 2019-07-25 12:33:55

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washing machine, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the washing machine is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the product.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

Using the product for business purposes qualifies as a product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the washing machine.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

If the water temperature is high before drain, it take time until the temperature goes down, and it can be different depending on internal temperature.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your appliance has a special cycle for washing these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.





Untitled-6 11 2019-07-25 12:33:55

# Safety information



- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washing machine when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

The door glass becomes hot during washing and drying. Therefore, do not touch the door glass.

Also, do not allow children to play around the washing machine or touch the door glass.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.
- The liquid detergent guide (applicable models only) is not used for powder detergent. Remove the guide when using powder detergent.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washing machine.

- This may result in damage to the washing machine, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knifes, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins, hair pins or bleach in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.



Untitled-6 12 2019-07-25 12:33:55

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washing machine.

Do not use natural hand-washing soap for the washing machine.

- If it hardens and accumulates inside the washing machine, it may result in problems with the product, discolouration, rust, or bad odours.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washing machine, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items to be washed are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons or other heavy metal objects.

Sort the laundry by colour on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discolouration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when you close it.

- Failure to do so may result in injury.

## Critical cleaning warnings

**⚠ WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.






Untitled-6 13 2019-07-25 12:33:55

# Safety information

## Instructions about the WEEE

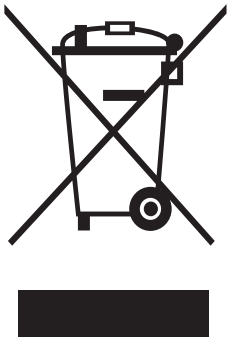

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE or Batteries, visit our sustainability page available via www.samsung.com




Untitled-6 14 2019-07-25 12:33:56

# Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the washing machine and to prevent accidents when doing laundry.

## What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the washing machine or the parts, contact a local Samsung customer centre or the retailer.

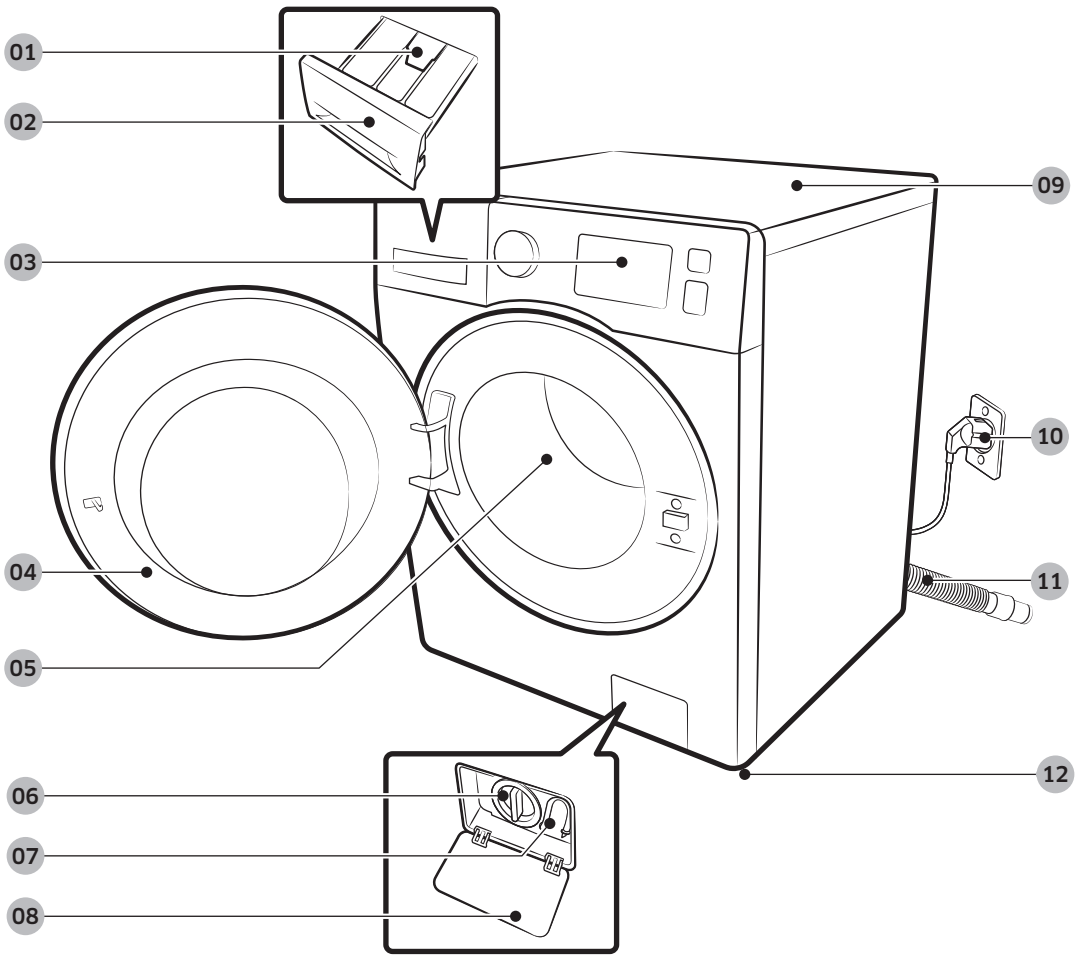


**01** Release lever
**02** Detergent drawer
**03** Control panel
**04** Door
**05** Drum
**06** Pump filter
**07** Emergency drain tube
**08** Filter cover
**09** Worktop
**10** Power plug
**11** Drain hose
**12** Levelling feet





Untitled-6 15
2019-07-25 12:33:56

# Installation






Spanner



Bolt caps




Hose guide



Cold water hose



Hot water hose



Liquid detergent guide

**NOTE**

- Bolt caps: The provided number (3 to 6) of bolt caps depends on the model.
- Hot water hose: Applicable models only.
- Liquid detergent guide: Applicable models only.



Untitled-6 16 2019-07-25 12:33:57

## Installation requirements

### Electrical supply and grounding

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker is required.
- Use an individual branch circuit specific to the washing machine.

To ensure proper grounding, the washing machine comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.

**⚠ WARNING**

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the washing machine.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.

### Water supply

A proper water pressure for this washing machine is between 50 kPa and 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the washing machine to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the washing machine so that the provided inlet hoses reach the washing machine.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the washing machine is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

**⚠ CAUTION**

Before using the washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

### Drain

Samsung recommends a standpipe in height of 60-90 cm. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.





Untitled-6 17 2019-07-25 12:33:57

# Installation



## Flooring

For best performance, the washing machine must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are not a good resistance to vibrations and may cause the washing machine to move slightly during the spin cycle.

⚠ **CAUTION**

Do NOT install the washing machine on a platform or a poorly supported structure.

## Water temperature

Do not install the washing machine in areas where water may freeze as the washing machine always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the washing machine.

## Alcove installation

Minimum clearance for stable operation:

| | |
|---|---|
| Sides | 25 mm |
| Top | 25 mm |
| Rear | 50 mm |
| Front | 550 mm |

If both the washing machine and a dryer are installed in the same location, the front of the alcove must have at least a 550 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.



Untitled-6 18 2019-07-25 12:33:57

## Step-by-step installation

### STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

### STEP 2 Remove the shipping bolts


Unpack the product package and remove all shipping bolts.

**NOTE**

Number of shipping bolts may differ depending on the model.

**⚠ WARNING**

Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

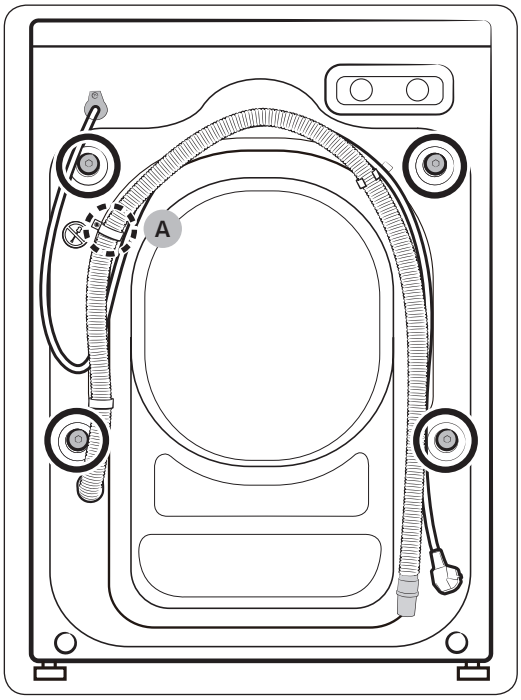


1. Locate the shipping bolts (marked with circle in the figure) on the rear side of the washing machine.


**⚠ CAUTION**

Do not remove the screw (A) that fixes the hose clip.



Untitled-6 19 2019-07-25 12:33:58


# Installation

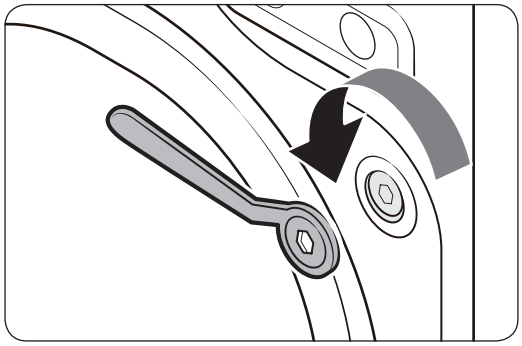

2. Using the supplied spanner, loosen all the shipping bolts by turning them counterclockwise.

**NOTE**

You must keep the shipping bolts for future use.

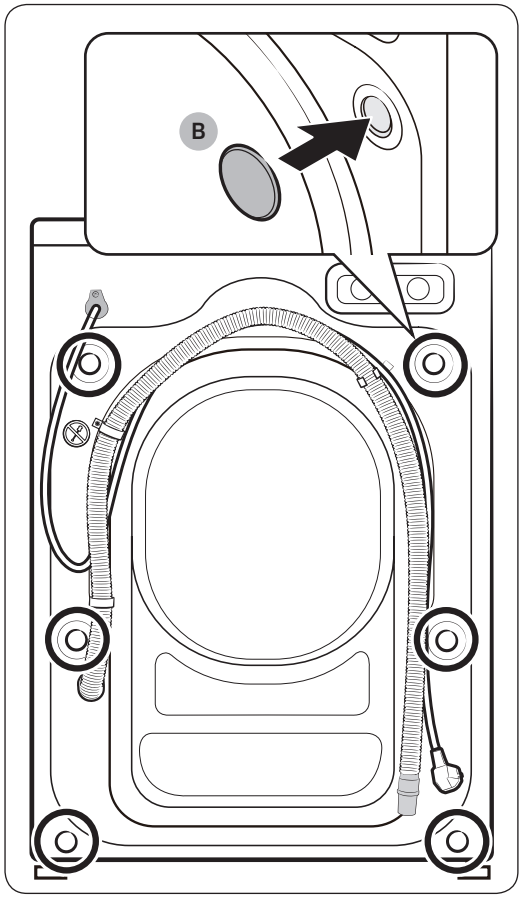




3. Insert the bolt caps (B) to the holes (marked with circle in the figure).



Untitled-6 20 2019-07-25 12:33:58

## STEP 3 Adjust the levelling feet

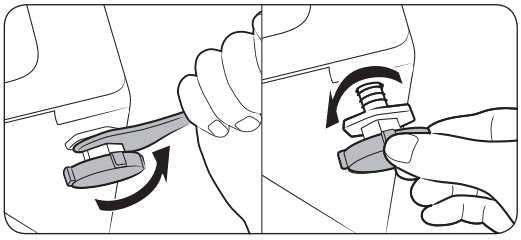

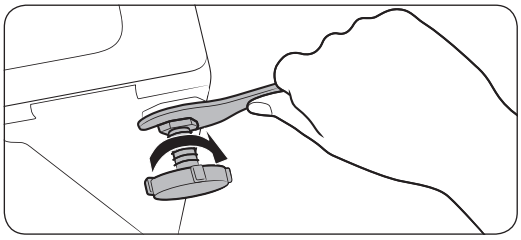



1. Gently slide the washing machine into position. Excessive force may damage the levelling feet.
2. Level the washing machine by manually adjusting the levelling feet.
3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

## STEP 4 Connect the water hose

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.

Connecting to a threaded water tap

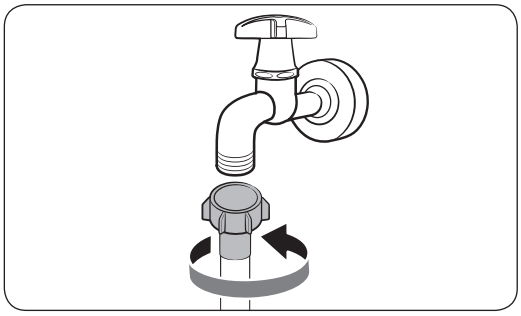

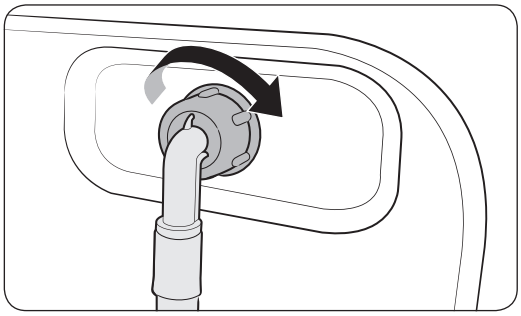


1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.
2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.





Untitled-6 21 2019-07-25 12:33:59

# Installation

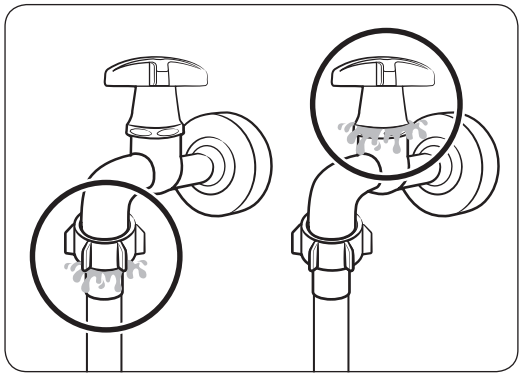

3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.


**⚠ WARNING**

If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect from the electrical supply. Then, contact a local Samsung service centre in case of a leak from the water hose, or contact a plumbing technician in case of a leak from the water tap. Otherwise, this may cause electric shock.


**⚠ CAUTION**

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.

Connecting to a non-threaded water tap

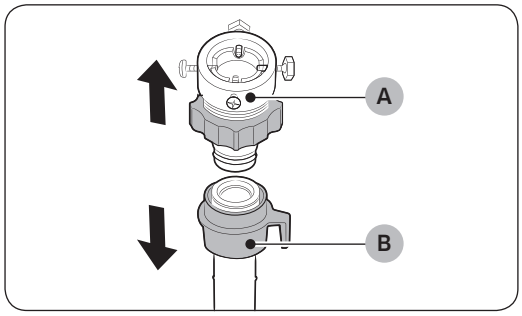



1. Remove the adaptor (A) from the water hose (B).

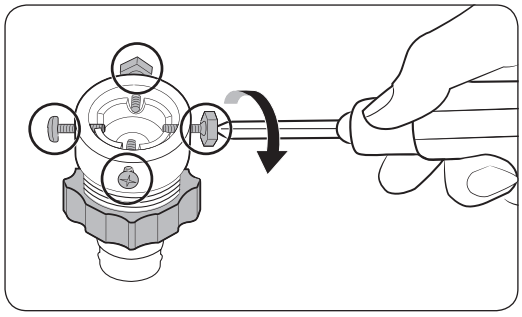


2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.




Untitled-6 22 2019-07-25 12:34:00

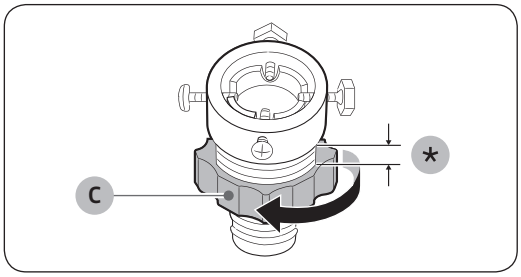


3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

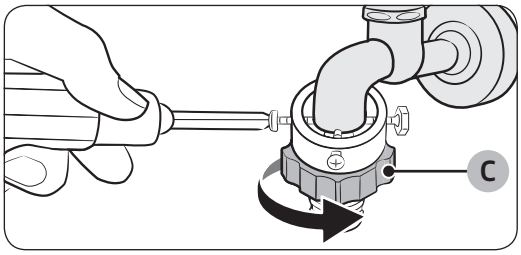


4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

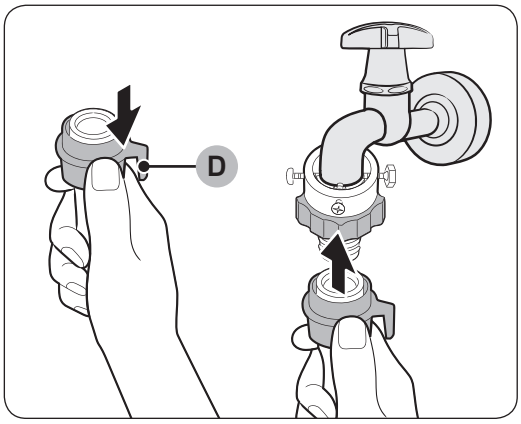


6. While pulling down **part (D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "**Connecting to a threaded water tap**" section.

**NOTE**

- After connecting the water hose to the adaptor, check if it is connected properly by pulling the water hose downwards.
- Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.






Untitled-6 23 2019-07-25 12:34:00

# Installation




For models with an additional hot water inlet:

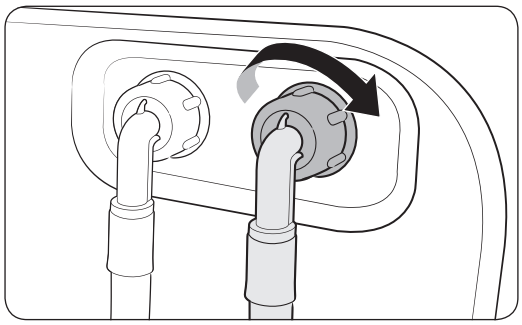

1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.

Aqua stop hose (applicable models only)

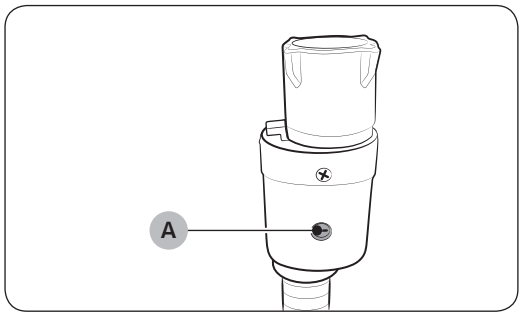


The aqua stop hose alerts users of any water leak risks. It senses the water flow and turns red on the centre indicator (A) in case of a leak.

**NOTE**


The end of the aqua stop hose must be fitted to the water tap and not the machine.



Untitled-6 24 2019-07-25 12:34:01


## STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

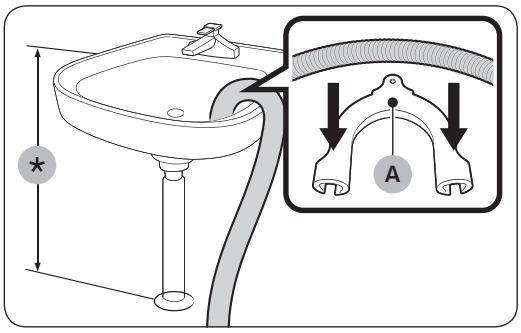


### Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed at a height of between 60 cm and 90 cm (*) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

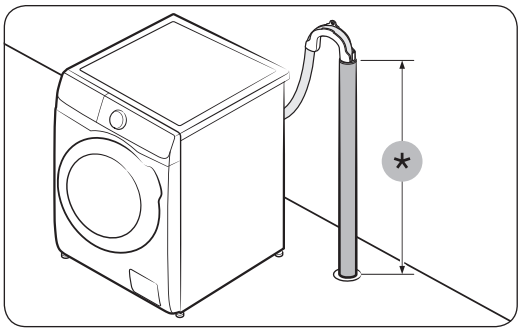


### In a drain pipe

The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe.

- To ensure the drain hose stays in position, use the plastic hose guide provided (see the figure).
- To prevent the siphoning of water flow during drainage, make sure to insert the drain hose 15 cm in the drain pipe.
- To prevent the drain hose from moving around, secure the hose guide to the wall.

Drain standpipe requirements:


- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute






Untitled-6 25 2019-07-25 12:34:01

# Installation

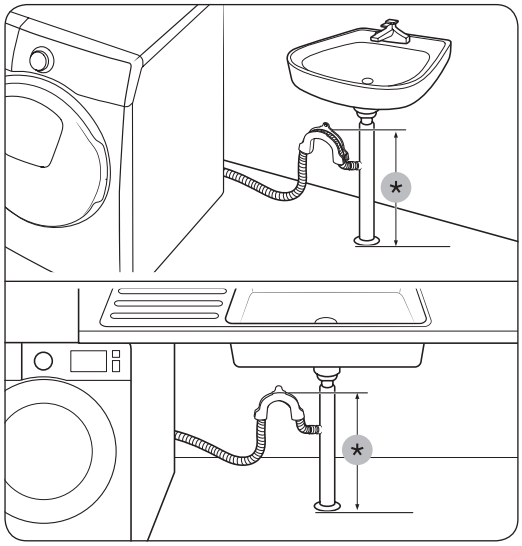


In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch mush be above the sink siphone so that the end of the hose is at least 24 in. (60 cm) above the ground.
(*) : 24 in. (60 cm)

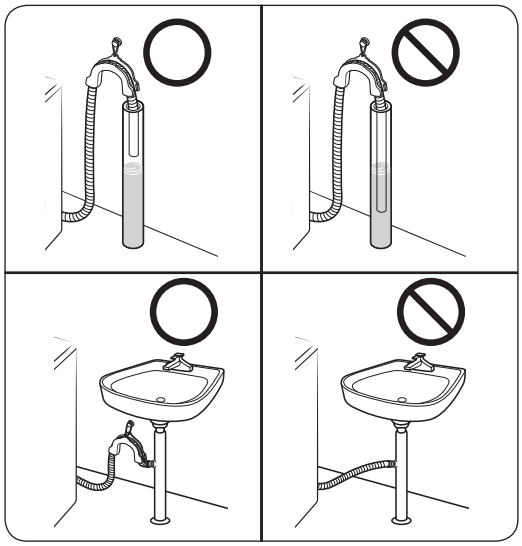

⚠ **CAUTION**

Do not put the drain hose in places of stagnant water or ponding. The water may flow back to the washing machine.

## STEP 6 Power on

Plug the power cord into a wall socket featuring an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, press ⏻ **Power** to turn on the washing machine.



Untitled-6 26 2019-07-25 12:34:02

# Before you start

## Initial settings

### Run Calibration (recommended)

Calibration ensures accurate weight detection by the washing machine. Make sure the drum is empty before running Calibration.

1. Power off, and then power on the washing machine.
2. Hold down Temp. and Delay End simultaneously for 3 seconds to enter Calibration mode. The "Cb" message appears.
3. Press Start/Pause to run the Calibration cycle.
4. The drum will rotate for about 3 minutes. (The direction of the drum rotation may differ depending on the model.)
5. When the cycle is complete, "0" appears on the display and the washing machine will turn off automatically.
6. The washing machine is now ready for use.

## Laundry guidelines

### STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Colour: Separate whites from colours.
- Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately for pure, new woollen items, curtains, and silk items. Check the labels on the items.

**NOTE**

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.





Untitled-6 27 2019-07-25 12:34:03

# Before you start

## STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If trousers or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

## STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (machine washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and result in injury.

## STEP 4 Prewash (if necessary)

Select the Prewash option for the selected cycle if the laundry is heavily soiled. When selecting the Prewash option, make sure to put powder-type detergent into the main wash compartment.

## STEP 5 Determine the load capacity

Do not overload the washing machine. Overloading may cause the washing machine to not wash properly. For the load capacity for the type of clothing, see page 38.

**NOTE**

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin cycle speed is 800 rpm, and the load capacity is 2.0 kg or less.

**⚠ CAUTION**

Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.





Untitled-6 28 2019-07-25 12:34:03

## STEP 6 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Make sure to use the laundry detergent that is designed for automatic washing machines.

**NOTE**


- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

**⚠ CAUTION**

When washing wool using the **WOOL** cycle, use only a neutral liquid detergent. If used with the **WOOL** cycle, powder detergent may remain on the laundry and discolour the laundry.

Laundry capsules

To get the best results from using laundry capsules, please follow these instructions.

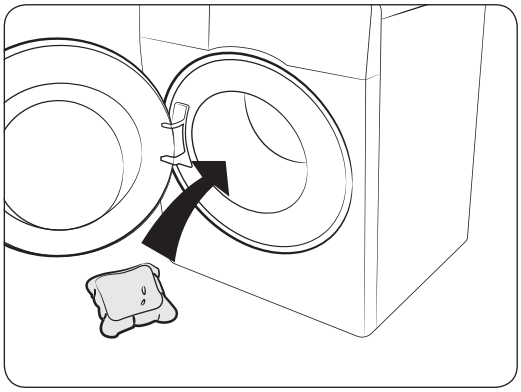


1. Put the capsule in the bottom of the empty drum towards the rear.





Untitled-6 29 2019-07-25 12:34:03

# Before you start

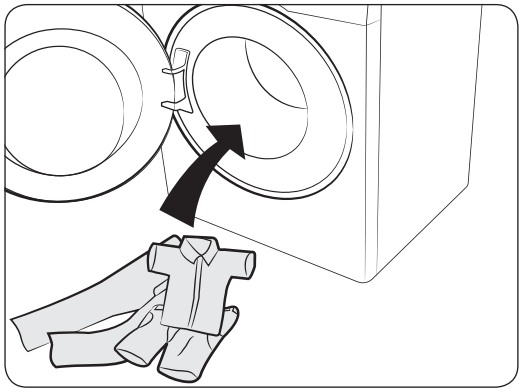


2. Put the laundry in the drum on top of the capsule.

⚠ **CAUTION**

For cycles using cold water or cycles that complete in less than one hour, it is recommended to use a liquid detergent. Otherwise, the capsule may not dissolve completely.

## Detergent drawer guidelines


The washing machine provides a three-compartment dispenser: the left compartment for the main wash, the front-right for fabric softeners, and the rear-right for the preliminary wash.

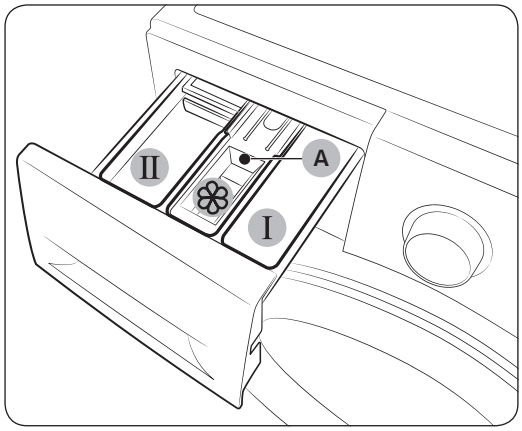


1. Ⅰ **Prewash compartment**: Apply prewash detergent.
2. Ⅱ **Main-wash compartment**: Apply main-wash detergent, water softener, soaking detergent, bleach, and/or stain removers.
3. ❀ **Softener compartment**: Apply additives such as fabric softener. Do not exceed the **max line (A)**.



Untitled-6 30 2019-07-25 12:34:04

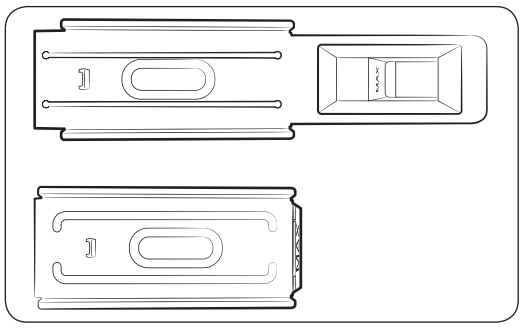


**NOTE**

The actual appearance of the softener guide may differ with the model.

**CAUTION**

- Do not open the detergent drawer while the washing machine is operating.
- Do not use the following types of detergent in the drawer:
  - Tablet or capsule types
  - Ball or net types
- To prevent the compartment from clogging, concentrated or highly-enriched agents (fabric softener or detergent) must be diluted with water before being applied.
- When Delay End is selected, do not apply detergent directly into the drum. Otherwise, this may discolour the laundry. Use the detergent drawer when Delay End is selected.

### To apply washing agents to the detergent drawer

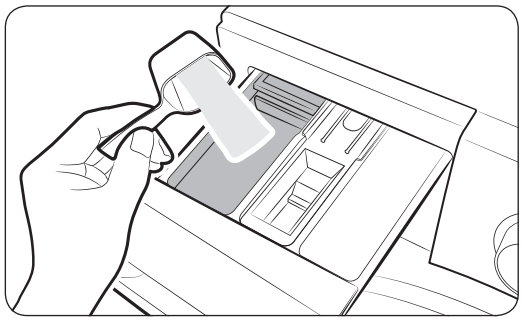


1. Slide open the detergent drawer.
2. Apply laundry detergent to the Ⅱ main-wash compartment as instructed or recommended by the manufacturer. To use liquid detergent, see page 33.






Untitled-6 31 2019-07-25 12:34:05


# Before you start

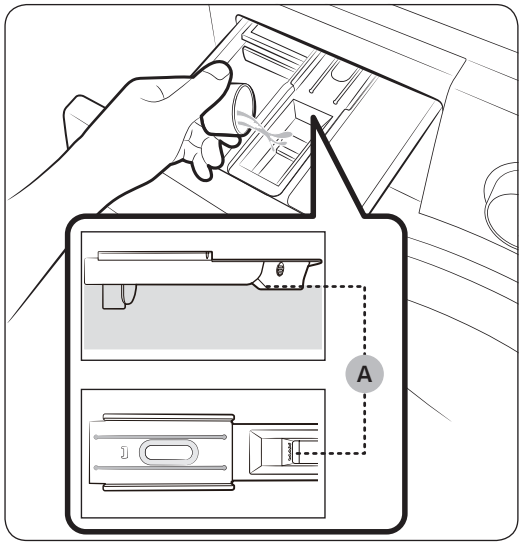


3. Apply fabric softener to the ❀ **softener compartment**. Do not exceed the **max line (A)**.
   Softener is dispensed into the wash during the final rinse.

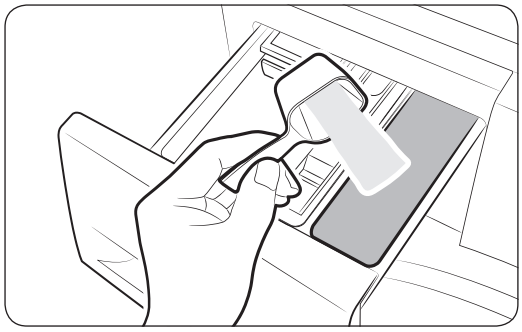

4. If you want to prewash, apply prewash detergent to the Ⅰ **prewash compartment** as instructed or recommended by the manufacturer.
5. Close the detergent drawer.

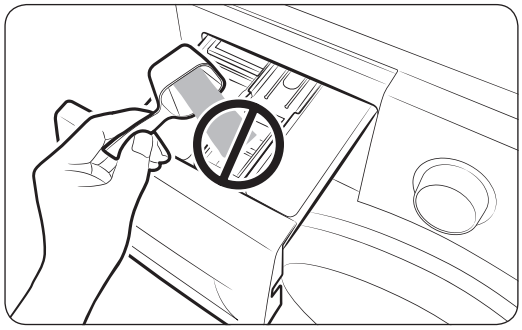


**⚠ CAUTION**

- Do not apply powder detergent to the liquid detergent guide.
- Concentrated fabric softener must be diluted with water before applied.
- Do not apply main-wash detergent to the ❀ **softener compartment**.



Untitled-6 32 2019-07-25 12:34:06

## To use liquid detergent (applicable models only)

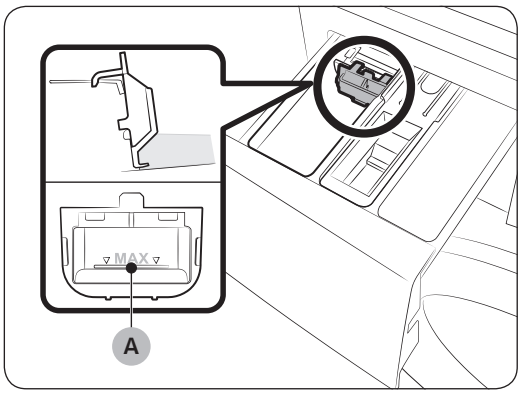


First insert the provided liquid detergent guide in the II **main-wash compartment**. Then, apply liquid detergent to the guide below the marked **max line (A)**.

**NOTE**

- Insert the liquid detergent guide only after you remove the detergent drawer from the washing machine by pressing **release lever (A)**.
- After a wash, some liquid detergent may remain in the detergent drawer.

**CAUTION**

- Do not use the Prewash function when you use liquid detergent.
- Remove the liquid detergent guide when you use powder detergent.






Untitled-6 33 2019-07-25 12:34:06


# Operations

## Control panel

WW9*J5**6**

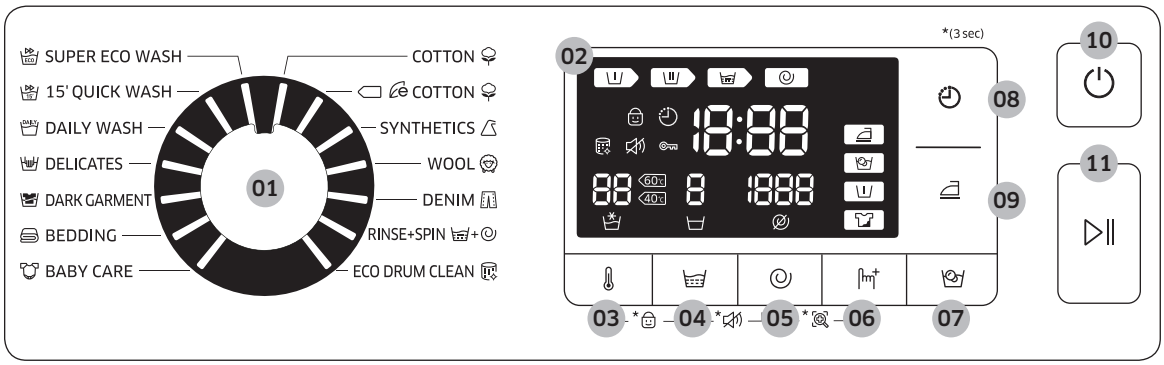


WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

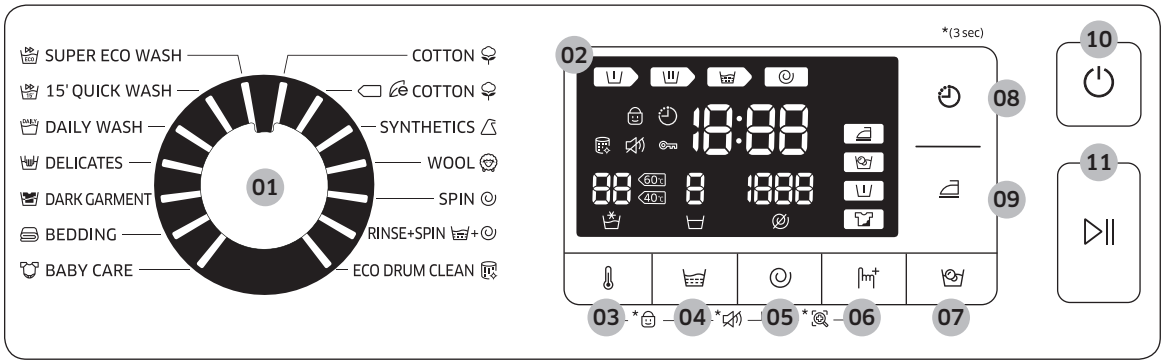


| | |
|---|---|
| 01 Cycle Selector | Turn the dial to select a cycle. |
| 02 Display | The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs. |
| 03 Temp. | Press to change the water temperature for the current cycle. |
| 04 Rinse | Press to change the rinse count for the current cycle. You can set the rinse count to a max of 5, depending on the cycle. |





Untitled-6 34 2019-07-25 12:34:07

| | |
|---|---|
| 05 Spin | Press to change the spinning speed for the current cycle. The revolutions per minute (RPM) differs with the model.<br>• **Rinse Hold**: The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process.<br>- To use the Rinse Hold option, press **Spin** repeatedly until the option indicator ( ) turns on.<br>• **No Spin**: The drum does not rotate after the final drain process.<br>- To use the No Spin option, press **Spin** repeatedly until the option indicator ( ) turns on.<br>• **Spin Only**: To run the Spin Only cycle, press **Spin** for 3 seconds. When the cycle time and spinning speed appear, press **Spin** repeatedly until a desired spinning speed is selected. Then, press **Start/Pause** to start the cycle. The spinning time depends on the selected cycle. |
| 06 Options | Press to select an option from Intensive, and Pre Wash. Press again to deselect.<br>• Availability of the options depends on the cycle. |
| 07 Bubble Soak | Press to activate/deactivate the Bubble Soak function. This function helps remove a wide variety of stubborn stains.<br>• Bubble Soak helps remove a variety of stubborn stains.<br>• With Bubble Soak selected, laundry is thoroughly soaked in water bubbles for effective washing.<br>• Bubble Soak is available with and adds up to 30 minutes to 5 cycles: **COTTON**, **SYNTHETICS**, **BEDDING**, **DAILY WASH**, **BABY CARE**, and **DENIM** (9 kg-models only). |
| 08 Delay End | Delay End lets you set the end time of the current cycle. Based on your settings, the start time of the cycle will be determined by the machine's internal logic. For example, this setting is useful for programming your machine to finish a wash at the time you normally return home from work.<br>• Press to choose a preset unit of hours. |





Untitled-6 35 2019-07-25 12:34:09

# Operations

| | |
|---|---|
| 09 Easy Iron | Press to prepare your laundry so that it can be easily ironed by reducing the wrinkles during the spin cycle.<br>• Easy Iron is only available for the following wash cycles: COTTON, COTTON, SYNTHETICS, DENIM (9 kg-models only), SUPER ECO WASH, BEDDING, DAILY WASH, BABY CARE, and DARK GARMENT. |
| 10 Power | Press to turn on/off the washing machine. |
| 11 Start/Pause | Press to start or stop operation. |







Untitled-6 36 2019-07-25 12:34:10

## Simple steps to start

WW9*J5**6**

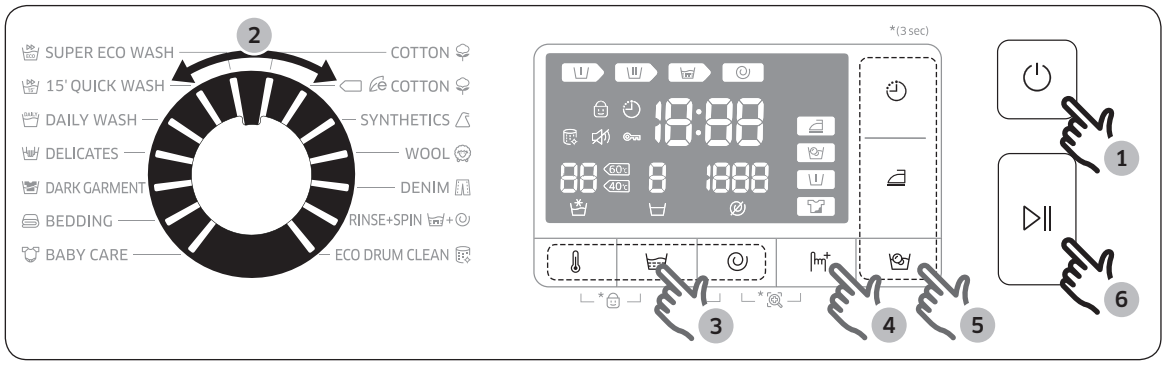


WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

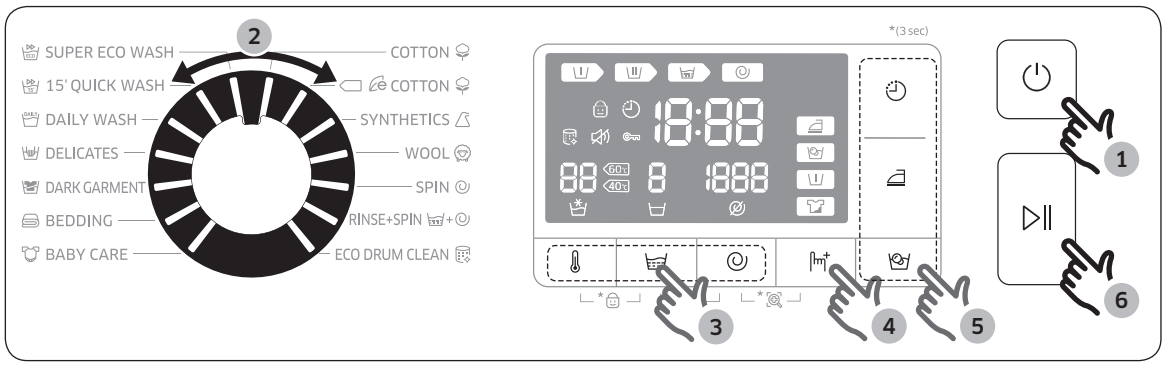


1. Press **Power** to turn on the washing machine.
2. Turn the **Cycle Selector** to select a cycle.
3. Change the cycle settings (**Temp.**, **Rinse**, and **Spin**) as necessary.
4. To add an option, press **Options**. Use the button again to choose a preferred item.
5. The machine provides 3 respective buttons for **Bubble Soak**, **Easy Iron** and **Delay End** for easy access. If you want to use one of these options, press the corresponding button.
6. Press **Start/Pause**.

### To change the cycle during operation

1. Press **Start/Pause** to stop operation.
2. Select a different cycle.
3. Press **Start/Pause** again to start the new cycle.





Untitled-6 37
2019-07-25 12:34:11

# Operations

## Cycle overview

### Standard cycles

| Cycle | Description & Max load (kg) | |
|---|---|---|
| COTTON | • For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load. | MAX |
| COTTON | • Optimal performance with lower energy for cotton fabrics, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. For energy saving, the actual washing temperature may be lower than specified. | MAX |
| SYNTHETICS | • For blouses or shirts that are made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), or the like. | 4 |
| WOOL | • Specific for machine-washable wool for loads less than 2.0 kg.<br>• The **WOOL** cycle features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/ distortion.<br>• A neutral detergent is recommended. | 2 |
| SPIN (7, 8 kg-models only) | • Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry. | MAX |
| DENIM (9 kg-models only) | • Featuring a higher water level in the main wash and an extra rinse cycle to ensure that no powder detergent remains. | 3 |
| RINSE+SPIN | • Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry. | MAX |
| ECO DRUM CLEAN | • Cleans the drum by removing dirt and bacteria from the drum.<br>• Perform once every 40 washes with no detergent or bleach applied.<br>• Make sure the drum is empty.<br>• Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. | – |
| SUPER ECO WASH | • Low temperature ecobubble cycle helps reduce power consumption. | 4 |





Untitled-6 38 2019-07-25 12:34:11

| Cycle | Description & Max load (kg) | |
|---|---|---|
| 15' QUICK WASH | • For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.<br>• Use less than 20 g of detergent. Using more than 20 g of detergent may leave detergent residue.<br>• For liquid detergent, use a max of 20 ml of liquid detergent. | 2 |
| DAILY WASH | • For everyday items such as underwear and shirts. | 4 |
| DELICATES | • For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics.<br>• For best performance, use liquid detergent. | 2 |
| DARK GARMENT | • Featuring additional rinses and reduced spinning to ensure that the laundry is washed gently and rinsed thoroughly. | 4 |
| BEDDING | • For bed spreads, bed sheets, bedding covers, etc.<br>• For best results, wash only 1 type of bedding and make sure the load weighs less than 2.0 kg. | 2 |
| BABY CARE | • Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively. | 4 |





Untitled-6 39 2019-07-25 12:34:12

# Operations

## Options

| Option | | Description |
|---|---|---|
| | Pre Wash | • This will add a preliminary washing cycle before the main wash cycle. |
| | Intensive | • For badly soiled laundry. The operation time for each cycle is longer than normal. |





Untitled-6 40 2019-07-25 12:34:12


## Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause**.
   The Delay End indicator blinks and the washing machine tumbles the drum to sense the weight of the load if you have selected the **COTTON** or **COTTON** cycle. Load sensing is preset and enabled only in these 2 cycles. When complete, the machine displays your set time and the timer starts ticking.
4. To cancel the **Delay End**, restart the washing machine by pressing **Power**.

### Real-life case

You want to finish a two-hour cycle 3 hours later from now. For this, you add the Delay End option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause** at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m. Provided below is the time line for this example.








Untitled-6 41
2019-07-25 12:34:13

# Operations

## Settings

### Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for Power.

- To set the Child Lock function, hold down Temp. and Rinse simultaneously for 3 seconds.
- To release the Child Lock function, hold down Temp. and Rinse simultaneously for 3 seconds.

**NOTE**

- In the Child Lock state, you must first release the Child Lock if you want to add detergent or laundry.
- Your setting will be kept even after restarting the machine.

### Sound On/Off

You can turn on or off the sound from the washing machine. Your setting will be kept even after restarting the machine.

- To mute the sound, hold down Rinse and Spin simultaneously for 3 seconds.
- To unmute the sound, hold down again for 3 seconds.





Untitled-6 42 2019-07-25 12:34:13

# Maintenance

Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

## Eco drum clean

Perform this cycle regularly to clean the drum and to remove bacteria.

1. Press Power to turn on the washing machine.
2. Turn the Cycle Selector to select ECO DRUM CLEAN.
3. Press Start/Pause.

**NOTE**

- The water temperature for ECO DRUM CLEAN is set to 70 °C, which cannot be changed.
- It is recommended to run the ECO DRUM CLEAN cycle once every 40 washes.

**CAUTION**

Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. Chemical residue in the drum deteriorates the washing performance.

### ECO DRUM CLEAN reminder

Depending on the model, the ECO DRUM CLEAN reminder is either an icon or an LED.

For icons, the icon lights up on the control panel.

For LEDs, the LED lights up next to ECO DRUM CLEAN, or on the option area of the control panel.

- The ECO DRUM CLEAN reminder blinks on the control panel once every 40 washes. It is advisable to perform ECO DRUM CLEAN regularly.
- When you first see this reminder blinking, you can ignore the reminder for 6 consecutive washes. From the 7th wash, the reminder no longer appears. However, it appears again on the second 40th wash.
- Even after the last process is terminated, the "0" message may remain.
- You can record the running count of the ECO DRUM CLEAN cycle by pressing the Power button. This does not stop or turn off the machine but marks your cycle count.
- Even if "0" does not disappear, the machine operates normally.
- It is recommended to run the cycle regularly for hygienic purposes.





Untitled-6 43 2019-07-25 12:34:14

# Maintenance

## Smart Check

To enable this function, you must first download the Samsung Smart Washer app at the Play Store or the App Store, and install it on a mobile device featuring a camera function.

The Smart Check function has been optimized for Galaxy & iPhone series (applicable models only).

1. When the washing machine detects an issue to check, an information code appears on the display. To enter Smart Check mode, press and hold Spin and Options simultaneously for 3 seconds.
2. The washing machine starts the self-diagnosis procedure and displays an information code if a problem is detected.
3. Run the Samsung Smart Washer app on your mobile device, and tap Smart Check.
4. Put the mobile device close to the washing machine's display so that the smartphone camera and the washing machine face each other. Then, the information code will be recognized automatically by the app.
5. When the information code is recognized correctly, the app provides detailed information about the problem with applicable solutions.

**NOTE**

- The function name, Smart Check, may differ depending on the language.
- If there is strong reflected light on the washing machine display, the app may fail to recognize the information code.
- If the app fails to recognize the Smart Check code consecutively, enter the information code manually onto the app screen.







Untitled-6 44 2019-07-25 12:34:14

## Emergency drain


In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

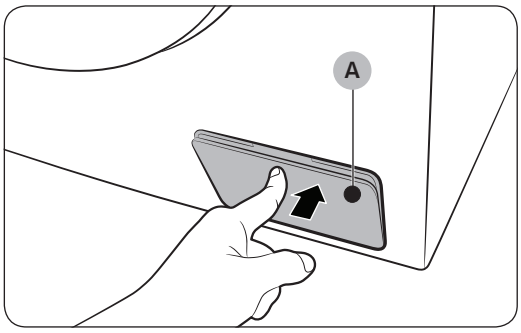


1. Power off and unplug the washing machine from the electrical outlet.
2. Gently press the top area of the **filter cover (A)** to open.

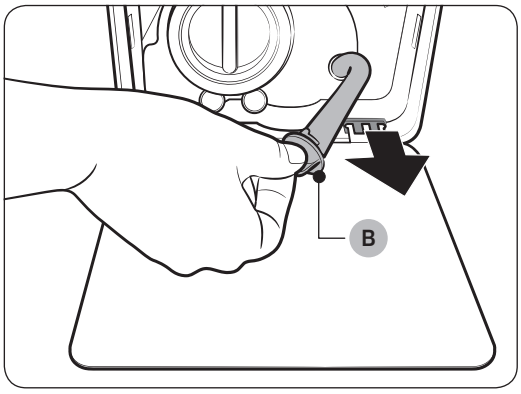


3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.

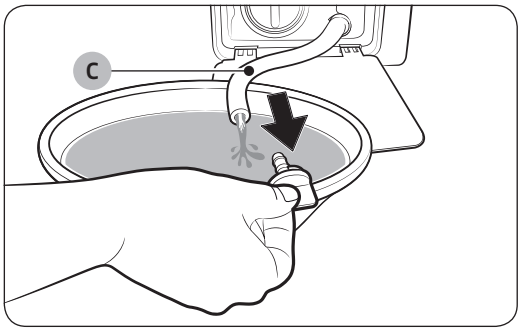


4. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (C)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

**NOTE**

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.





Untitled-6 45 2019-07-25 12:34:15

# Maintenance


## Cleaning

### Surface of the washing machine


Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

### Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

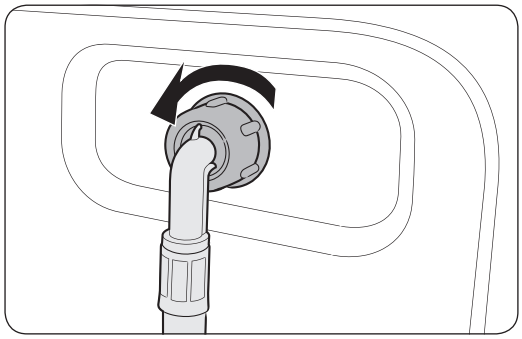

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.

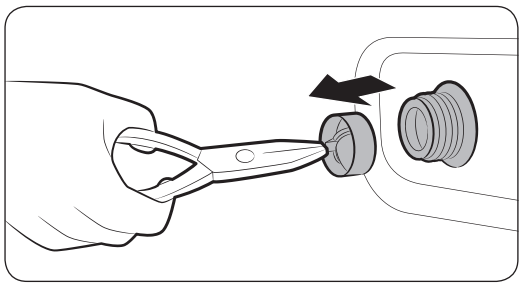

4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

**NOTE**

If the mesh filter is clogged, an information code of "4C" appears on the screen.








Untitled-6 46 2019-07-25 12:34:15

## Pump filter

It is advisable to clean the pump filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging. A clogged pump filter may reduce the bubble effect.

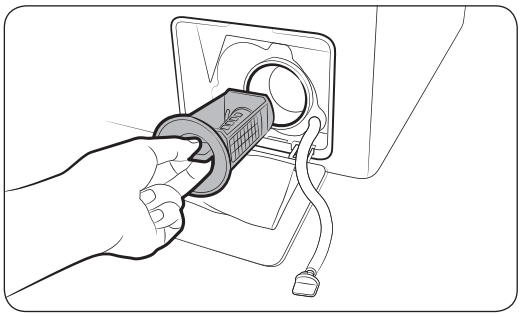

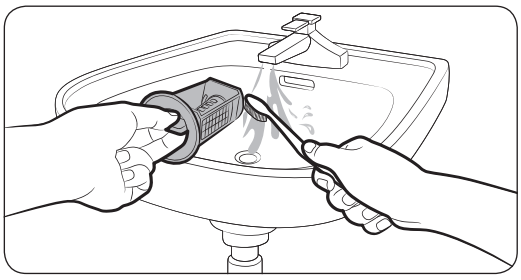

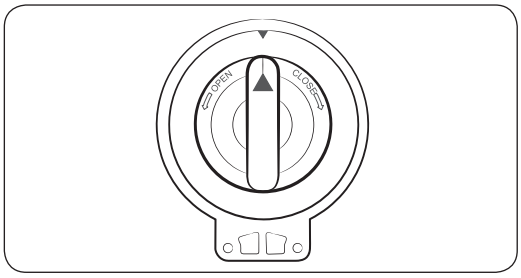


1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. See the "**Emergency drain**" section.
3. Gently press the top area of the **filter cover** to open.
4. Turn the pump filter knob to the left, and drain off the remaining water.
5. Clean the pump filter using soft brushes. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the pump filter, and turn the filter knob to the right.

**NOTE**

If the pump filter is clogged, an information code of "**5C**" appears on the screen.

**⚠ CAUTION**

- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.







Untitled-6 47 2019-07-25 12:34:16

# Maintenance


## Detergent drawer

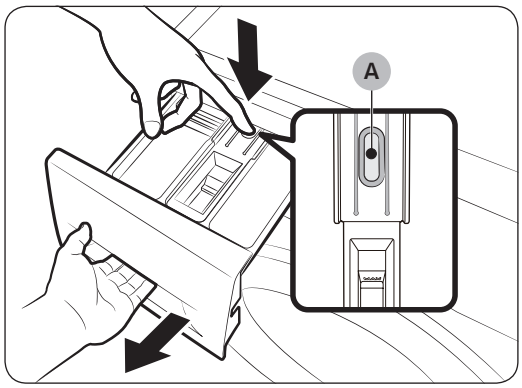


1. While holding down the **release lever (A)** inside the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the release lever and the liquid detergent guide from the drawer.

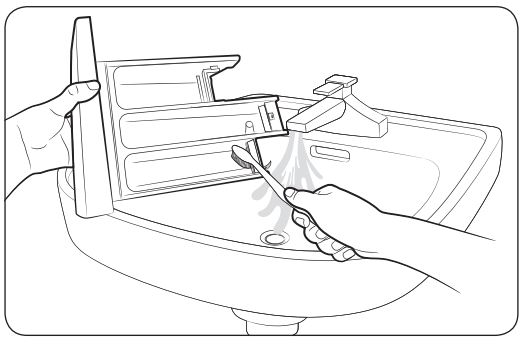

3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

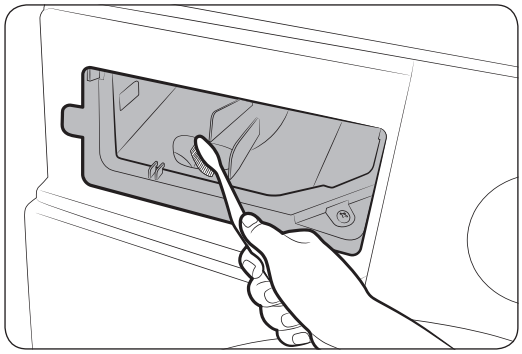

4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the release lever and the liquid detergent guide to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

**NOTE**

To remove remaining detergent, perform the **RINSE+SPIN** + cycle with the drum being empty.





Untitled-6 48 2019-07-25 12:34:16

## Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

**NOTE**

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

## Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the **Cycle Selector** to select **RINSE+SPIN**.
2. Empty the drum, and press **Start/Pause**.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.





Untitled-6 49 2019-07-25 12:34:17

# Troubleshooting

## Checkpoints

If you encounter a problem with the washing machine, first check the table below and try the suggestions.

| Problem | Action |
|---|---|
| Does not start. | • Make sure the washing machine is plugged in.<br>• Make sure the door is properly closed.<br>• Make sure the water taps are open.<br>• Press or tap ▷‖ Start/Pause to start the washing machine.<br>• Make sure Child Lock is not activated.<br>• Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain.<br>• Check the fuse or reset the circuit breaker. |
| Water supply is insufficient, or no water is supplied. | • Fully open the water tap.<br>• Make sure the door is properly closed.<br>• Make sure the water supply hose is not frozen.<br>• Make sure the water supply hose is not kinked or clogged.<br>• Make sure there is sufficient water pressure. |
| After a cycle, detergent remains in the detergent drawer. | • Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure.<br>• Make sure the detergent is added to the centre of the detergent drawer.<br>• Make sure the rinse cap is inserted properly.<br>• If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position.<br>• Remove the rinse cap and clean the detergent drawer. |
| Excessive vibrations or makes noise. | • Make sure the washing machine is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the levelling feet to adjust the height of the washing machine.<br>• Make sure the shipping bolts are removed.<br>• Make sure the washing machine is not contacting any other object.<br>• Make sure the laundry load is balanced.<br>• The motor can cause noise during normal operation.<br>• Overalls or metal-decorated clothes can cause noise while being washed. This is normal.<br>• Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case. |





Untitled-6 50 2019-07-25 12:34:17

| Problem | Action |
| --- | --- |
| Does not drain and/ or spin. | • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain restriction, call for service.<br>• Make sure the debris filter is not clogged.<br>• Close the door and press or tap ▷‖ Start/Pause. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed.<br>• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.<br>• Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged.<br>• If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally.<br>Spinning does not work.<br>• Make sure laundry is spread out evenly.<br>• Make sure the washing machine is on a flat, stable surface.<br>• Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an "Ub" check message will be shown in the display. |
| The door does not open. | • Press or tap ▷‖ Start/Pause to stop the washing machine.<br>• It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage.<br>• The door will not open until 3 minutes after the washing machine has stopped or the power turned off.<br>• Make sure all the water in the drum is drained.<br>• The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually.<br>• Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washing machine has drained. |
| Excessive suds. | • Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate.<br>• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.<br>• Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads.<br>• Non-HE detergent is not recommended. |





Untitled-6 51 2019-07-25 12:34:17

# Troubleshooting

| Problem | Action |
|---|---|
| Cannot apply additional detergent. | • Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit. |
| Stops. | • Plug the power cord into a live electrical outlet.<br>• Check the fuse or reset the circuit breaker.<br>• Close the door and press ▷II **Start/Pause** to start the washing machine. For your safety, the washing machine will not tumble or spin unless the door is closed.<br>• Before the washing machine starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and does a quick drain.<br>• There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly and the washing machine may start.<br>• Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps is not clogged. Periodically clean the mesh filter.<br>• If the washing machine is not supplied with sufficient power, the washing machine temporarily will not drain or spin. As soon as the washing machine regains sufficient power, it will operate normally. |
| Fills with the wrong water temperature. | • Fully open both taps.<br>• Make sure the temperature selection is correct.<br>• Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines.<br>• Make sure the water heater is set to supply a minimum 120 °F (49 °C) hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate.<br>• Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged.<br>• While the washing machine fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal.<br>• While the washing machine fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washing machine determines the water temperature. |





Untitled-6 52 2019-07-25 12:34:17

| Problem | Action |
| --- | --- |
| Load is wet at the end of a cycle. | • Use the High or Extra High spin speed.<br>• Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing.<br>• Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely.<br>• Make sure the drain hose is not kinked or clogged. |
| Leaks water. | • Make sure the door is properly closed.<br>• Make sure all hose connections are tight.<br>• Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system.<br>• Avoid overloading.<br>• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. |
| Has odours. | • Excessive suds collect in recesses and can cause foul odours.<br>• Run cleansing cycles to sanitize periodically.<br>• Clean the door seal (diaphragm).<br>• Dry the washing machine interior after a cycle has finished. |
| No bubbles are seen (Bubbleshot models only). | • Overloading may screen bubbles.<br>• Severely contaminated laundry may not generate bubbles. |

If a problem persists, contact a local Samsung service centre.





Untitled-6 53 2019-07-25 12:34:17

# Troubleshooting

## Information codes

If the washing machine fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

| Code | Action |
|---|---|
| 4C | Water is not supplied.<br>• Make sure the water taps are open.<br>• Make sure the water hoses are not clogged.<br>• Make sure the water taps are not frozen.<br>• Make sure the washing machine is operating with sufficient water pressure.<br>• Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected.<br>• Clean the mesh filter as it may be clogged.<br>• When the "**4C**" message appears, the machine drains water for 3 minutes. In the meantime, the power button will be disabled. |
| 4C2 | • Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles. |
| 5C | Water is not draining.<br>• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.<br>• Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type.<br>• Clean the debris filter as it may be clogged.<br>• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| dC | Operating the washer with the door open.<br>• Make sure the door is properly closed.<br>• Make sure laundry is not caught in the door. |
| OC | Water has overflowed.<br>• Restart after spinning.<br>• If the information code remains on the display, contact a local Samsung service centre. |
| LC, LC1 | Check the drain hose.<br>• Make sure the end of the drain hose is placed on the floor.<br>• Make sure the drain hose is not clogged.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |





Untitled-6 54 2019-07-25 12:34:17

| Code | Action |
|---|---|
| 3C | Check the motor for operation.<br>• Try restarting the cycle.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| UC | The electronic control needs to be checked.<br>• Check if power is supplied properly.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| | Low voltage detected.<br>• Check if the power cord is plugged in.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| HC | High temperature heating check.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| 1C | The Water Level sensor is not working properly.<br>• Turn the machine off, and restart the cycle.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| AC | Check communications between main and sub PBAs.<br>• Turn the machine off, and restart the cycle.<br>• If the information code remains, contact a customer service centre. |
| 8C | The MEMS sensor is not working properly.<br>• Turn the machine off, and restart the cycle.<br>• If the information code remains, contact a local Samsung service centre. |
| AC6 | Check communications between the main and the inverter PBAs.<br>• Depending on the state, the machine may automatically returns to normal operation.<br>• Turn the machine off, and restart the cycle.<br>• If the information code remains, contact a local Samsung service centre. |
| 0 | The machine does not turn off automatically after the last spinning process, and the "**0**" message remains.<br>• The machine operates normally without running the **ECO DRUM CLEAN** cycle. However, it is recommended to run the cycle for hygienic purposes. |

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service centre.





Untitled-6 55 2019-07-25 12:34:18

# Specifications

## Fabric care chart

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximise garment life and reduce laundry problems.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Resistant material |  | Do not iron |
|  | Delicate fabric |  | Can be dry cleaned using any solvent |
|  | Item can be washed at 95 °C |  | Dry clean |
|  | Item can be washed at 60 °C |  | Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only |
|  | Item can be washed at 40 °C |  | Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only |
|  | Item can be washed at 30 °C |  | Do not dry clean |
|  | Hand wash only |  | Dry flat |
|  | Dry clean only |  | Can be hung to dry |
|  | Can be bleached in cold water |  | Dry on clothes hanger |
|  | Do not bleach |  | Tumble dry, normal heat |
|  | Can be ironed at 200 °C max |  | Tumble dry, reduced heat |
|  | Can be ironed at 150 °C max |  | Do not tumble dry |
|  | Can be ironed at 100 °C max | | |





Untitled-6 56 2019-07-25 12:34:21

## Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturer's instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the cycle used).





Untitled-6 57 2019-07-25 12:34:21

# Specifications

## Specification sheet

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Type | | | Front loading washing machine | |
|---|---|---|---|---|
| Model name | | | WW9*J5**6** | |
| Dimensions | | | W 600 x D 550 x H 850 (mm) | |
| Water pressure | | | 50-800 kPa | |
| Net weight | | | 61.0 kg | |
| Wash and spin capacity | | | 9.0 kg | |
| Power consumption | Washing and heating | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Spin revolutions | | | WW9*J55*6**<br>WW9*J54*6** | WW9*J53*6**<br>WW9*J52*6** |
| | | | 1400 rpm | 1200 rpm |

| Type | | | Front loading washing machine | |
|---|---|---|---|---|
| Model name | | | WW8*J5**6** | |
| Dimensions | | | W 600 x D 550 x H 850 (mm) | |
| Water pressure | | | 50-800 kPa | |
| Net weight | | | 61.0 kg | |
| Wash and spin capacity | | | 8.0 kg | |
| Power consumption | Washing and heating | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Spin revolutions | | | WW8*J55*6**<br>WW8*J54*6** | WW8*J53*6**<br>WW8*J52*6** |
| | | | 1400 rpm | 1200 rpm |






Untitled-6 58 2019-07-25 12:34:22

| Type | | | Front loading washing machine | |
|---|---|---|---|---|
| Model name | | | WW7*J5**6** | |
| Dimensions | | | W 600 x D 550 x H 850 (mm) | |
| Water pressure | | | 50-800 kPa | |
| Net weight | | | 61.0 kg | |
| Wash and spin capacity | | | 7.0 kg | |
| Power consumption | Washing and heating | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Spin revolutions | | | WW7*J55*6**<br>WW7*J54*6** | WW7*J53*6**<br>WW7*J52*6** |
| | | | 1400 rpm | 1200 rpm |

**NOTE**

The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

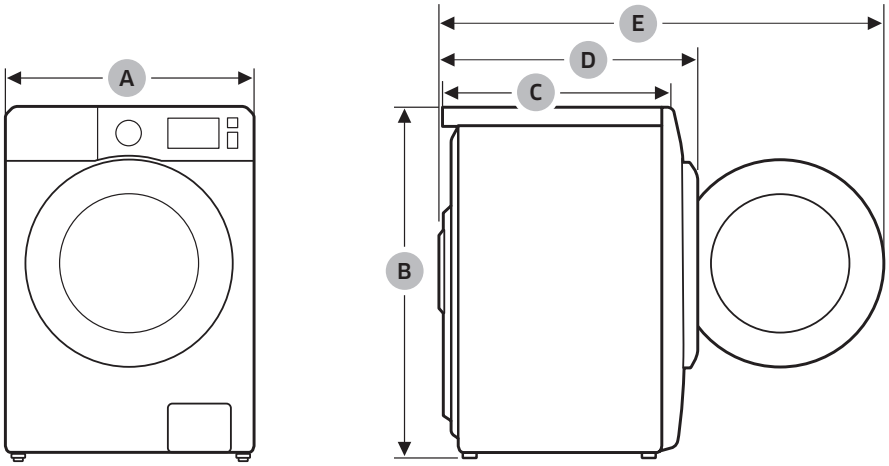


| | |
|---|---|
| A | 600 mm |
| B | 850 mm |
| C | 550 mm |
| D | 630 mm |
| E | 1075 mm |





Untitled-6 59
2019-07-25 12:34:22

# Specifications

## According to Regulation (EU) No. 1061/2010

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Model Name | | WW9*J54*6** | WW9*J52*6** |
| Capacity | kg | 9.0 | |
| Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) | | A+++ | |
| Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.) | kWh/yr | 130 | |
| **Energy Consumption** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | kWh | 0.65 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.51 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.51 | |
| Weighted power consumption of the off-mode. | W | 0.48 | |
| Weighted power consumption of the left-on mode. | W | 5.00 | |
| Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.) | L/yr | 9400 | |
| **Spin efficiency class** | | | |
| Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) | | A | B |
| Maximun Spin Speed | rpm | 1400 | 1200 |
| Residual moisture | % | 44 | 53 |
| The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "**Run Calibration (recommended)**" section on page **27**). | | | |
| **Program duration of the standard program** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | min | 319 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | min | 289 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | min | 289 | |
| The duration of the left-on mode (Tl) | min | 2 | |
| **Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;** | | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | 50 | |
| Spin | dB (A) re 1 pW | 74 | |
| **Free Standing** | | | |





Untitled-6 60 2019-07-25 12:34:22

## According to Regulation (EU) No. 1061/2010

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung | | |
|---|---|---|
| Model Name | | WW9*J53*6** |
| Capacity | kg | 9.0 |
| Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) | | A+++ |
| Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.) | kWh/yr | 175 |
| **Energy Consumption** | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | kWh | 0.86 |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.83 |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.59 |
| Weighted power consumption of the off-mode. | W | 0.48 |
| Weighted power consumption of the left-on mode. | W | 5.00 |
| Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.) | L/yr | 9400 |
| **Spin efficiency class** | | |
| Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) | | B |
| Maximun Spin Speed | rpm | 1200 |
| Residual moisture | % | 53 |
| The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "**Run Calibration (recommended)**" section on page **27**). | | |
| **Program duration of the standard program** | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | min | 280 |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | min | 220 |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | min | 180 |
| The duration of the left-on mode (Tl) | min | 2 |
| **Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;** | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | 62 |
| Spin | dB (A) re 1 pW | 76 |
| **Free Standing** | | |





Untitled-6 61 2019-07-25 12:34:22

# Specifications

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Model Name | | WW8*J54*6** | WW8*J52*6** |
| Capacity | kg | 8.0 | |
| Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) | | A+++ | |
| Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.) | kWh/yr | 116 | |
| **Energy Consumption** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | kWh | 0.54 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.48 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.48 | |
| Weighted power consumption of the off-mode. | W | 0.48 | |
| Weighted power consumption of the left-on mode. | W | 5.00 | |
| Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.) | L/yr | 8100 | |
| **Spin efficiency class** | | | |
| Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) | | A | B |
| Maximun Spin Speed | rpm | 1400 | 1200 |
| Residual moisture | % | 44 | 53 |
| The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "**Run Calibration (recommended)**" section on page **27**). | | | |
| **Program duration of the standard program** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | min | 319 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | min | 259 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | min | 259 | |
| The duration of the left-on mode (Tl) | min | 2 | |
| **Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;** | | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | 49 | |
| Spin | dB (A) re 1 pW | 74 | |
| **Free Standing** | | | |





Untitled-6 62 2019-07-25 12:34:23

## According to Regulation (EU) No. 1061/2010

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Model Name | | WW8*J55*6** | WW8*J53*6** |
| Capacity | kg | 8.0 | |
| Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) | | A+++ | |
| Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.) | kWh/yr | 166 | |
| **Energy Consumption** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | kWh | 0.85 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.73 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.56 | |
| Weighted power consumption of the off-mode. | W | 0.48 | |
| Weighted power consumption of the left-on mode. | W | 5.00 | |
| Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.) | L/yr | 8100 | |
| **Spin efficiency class** | | | |
| Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) | | B | |
| Maximun Spin Speed | rpm | 1400 | 1200 |
| Residual moisture | % | 53 | |
| The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "**Run Calibration (recommended)**" section on page **27**). | | | |
| **Program duration of the standard program** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | min | 252 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | min | 222 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | min | 182 | |
| The duration of the left-on mode (Tl) | min | 2 | |
| **Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;** | | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | 62 | |
| Spin | dB (A) re 1 pW | 79 | 76 |
| **Free Standing** | | | |





Untitled-6 63 2019-07-25 12:34:23

# Specifications

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Model Name | | WW7*J54*6** | WW7*J52*6** |
| Capacity | kg | 7.0 | |
| Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) | | A+++ | |
| Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.) | kWh/yr | 103 | |
| **Energy Consumption** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | kWh | 0.52 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.39 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.39 | |
| Weighted power consumption of the off-mode. | W | 0.48 | |
| Weighted power consumption of the left-on mode. | W | 5.00 | |
| Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.) | L/yr | 7400 | |
| **Spin efficiency class** | | | |
| Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) | | B | |
| Maximun Spin Speed | rpm | 1400 | 1200 |
| Residual moisture | % | 53 | |
| The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "**Run Calibration (recommended)**" section on page **27**). | | | |
| **Program duration of the standard program** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | min | 312 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | min | 197 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | min | 197 | |
| The duration of the left-on mode (Tl) | min | 2 | |
| **Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;** | | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | 51 | |
| Spin | dB (A) re 1 pW | 74 | |
| **Free Standing** | | | |





Untitled-6 64 2019-07-25 12:34:23

## According to Regulation (EU) No. 1061/2010

"*" Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Model Name | | WW7*J55*6** | WW7*J53*6** |
| Capacity | kg | 7.0 | |
| Energy Efficiency on a scale from D (least efficient) to A+++ (most efficient) | | A+++ | |
| Annual energy consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.) | kWh/yr | 153 | |
| **Energy Consumption** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | kWh | 0.74 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.72 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | kWh | 0.53 | |
| Weighted power consumption of the off-mode. | W | 0.48 | |
| Weighted power consumption of the left-on mode. | W | 5.00 | |
| Annual water consumption (It is based on 220 standard washing cycles for standard cotton course at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.) | L/yr | 7400 | |
| **Spin efficiency class** | | | |
| Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most efficient) | | B | |
| Maximun Spin Speed | rpm | 1400 | 1200 |
| Residual moisture | % | 53 | |
| The COTTON 60 °C and COTTON 40 °C programs are the 'standard cotton 60 °C program' and the 'standard cotton 40 °C program'. They are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry. In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature. Please run Calibration Mode after the installation (refer to the "**Run Calibration (recommended)**" section on page **27**). | | | |
| **Program duration of the standard program** | | | |
| The standard 60 °C cotton programme at full load | min | 252 | |
| The standard 60 °C cotton programme at partial load | min | 222 | |
| The standard 40 °C cotton programme at partial load | min | 182 | |
| The duration of the left-on mode (Tl) | min | 2 | |
| **Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases for the standard 60 °C cotton programme at full load;** | | | |
| Wash | dB (A) re 1 pW | 62 | |
| Spin | dB (A) re 1 pW | 79 | 76 |
| **Free Standing** | | | |





Untitled-6 65 2019-07-25 12:34:24

# Specifications

## Information of main washing cycles

| Model | Cycles | Temperature (°C) | Capacity (kg) | Cycle Time (min) | Residual Moisture Content (%) | | Water Consumption (L/cycle) | Energy Consumption (kWh/Cycle) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1400 rpm | 1200 rpm | | |
| WW9*J54*6** WW9*J52*6** | COTTON | 20 | 4.5 | 98 | 56 | 59 | 68 | 0.27 |
| | COTTON | 40 | 4.5 | 289 | 44 | 53 | 39 | 0.51 |
| | COTTON | 60 | 4.5 | 289 | 44 | 53 | 39 | 0.51 |
| | COTTON | 60 | 9.0 | 319 | 44 | 53 | 47 | 0.65 |
| | SYNTHETICS | 40 | 4.0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0.68 |
| WW9*J53*6** | COTTON | 20 | 4.5 | 95 | - | 59 | 68 | 0.30 |
| | COTTON | 40 | 4.5 | 180 | - | 53 | 39 | 0.59 |
| | COTTON | 60 | 4.5 | 220 | - | 53 | 39 | 0.83 |
| | COTTON | 60 | 9.0 | 280 | - | 53 | 47 | 0.86 |
| | SYNTHETICS | 40 | 4.0 | 155 | - | 35 | 68 | 0.80 |
| WW8*J54*6** WW8*J52*6** | COTTON | 20 | 4.0 | 98 | 56 | 59 | 57 | 0.26 |
| | COTTON | 40 | 4.0 | 259 | 44 | 53 | 33 | 0.48 |
| | COTTON | 60 | 4.0 | 259 | 44 | 53 | 33 | 0.48 |
| | COTTON | 60 | 8.0 | 319 | 44 | 53 | 41 | 0.54 |
| | SYNTHETICS | 40 | 4.0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0.68 |
| WW8*J55*6** WW8*J53*6** | COTTON | 20 | 4.0 | 95 | 56 | 59 | 57 | 0.29 |
| | COTTON | 40 | 4.0 | 182 | 53 | 53 | 33 | 0.56 |
| | COTTON | 60 | 4.0 | 222 | 53 | 53 | 33 | 0.73 |
| | COTTON | 60 | 8.0 | 252 | 53 | 53 | 41 | 0.85 |
| | SYNTHETICS | 40 | 4.0 | 155 | 35 | 35 | 68 | 0.80 |
| WW7*J54*6** WW7*J52*6** | COTTON | 20 | 3.5 | 98 | 56 | 59 | 50 | 0.25 |
| | COTTON | 40 | 3.5 | 197 | 53 | 53 | 31 | 0.39 |
| | COTTON | 60 | 3.5 | 197 | 53 | 53 | 31 | 0.39 |
| | COTTON | 60 | 7.0 | 312 | 53 | 53 | 36 | 0.52 |
| | SYNTHETICS | 40 | 4.0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0.68 |
| WW7*J55*6** WW7*J53*6** | COTTON | 20 | 3.5 | 95 | 56 | 59 | 50 | 0.28 |
| | COTTON | 40 | 3.5 | 182 | 53 | 53 | 31 | 0.53 |
| | COTTON | 60 | 3.5 | 222 | 53 | 53 | 31 | 0.72 |
| | COTTON | 60 | 7.0 | 252 | 53 | 53 | 36 | 0.74 |
| | SYNTHETICS | 40 | 4.0 | 155 | 35 | 35 | 68 | 0.80 |

The values on the table have been measured under the conditions specified in Standard IEC60456/EN60456. Actual values will depend on how the appliance is used.





Untitled-6 66 2019-07-25 12:34:24

# Memo

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

| COUNTRY | CALL | OR VISIT US ONLINE AT |
|---|---|---|
| BULGARIA | *3000<br>Цена на един градски разговор<br>0800 111 31<br>Безплатен за всички оператори | www.samsung.com/bg/support |
| North Macedonia | 023 207 777 | www.samsung.com/mk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64<br>(08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT<br>Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678. | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG<br>(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| SLOVENIA | 080 697 267<br>(brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |

CE


DC68-03779C-06

Untitled-6 68 2019-07-25 12:34:25

# Pesumasin

## Kasutusjuhend

WW9*J5**6**/WW8*J5**6**/WW7*J5**6**

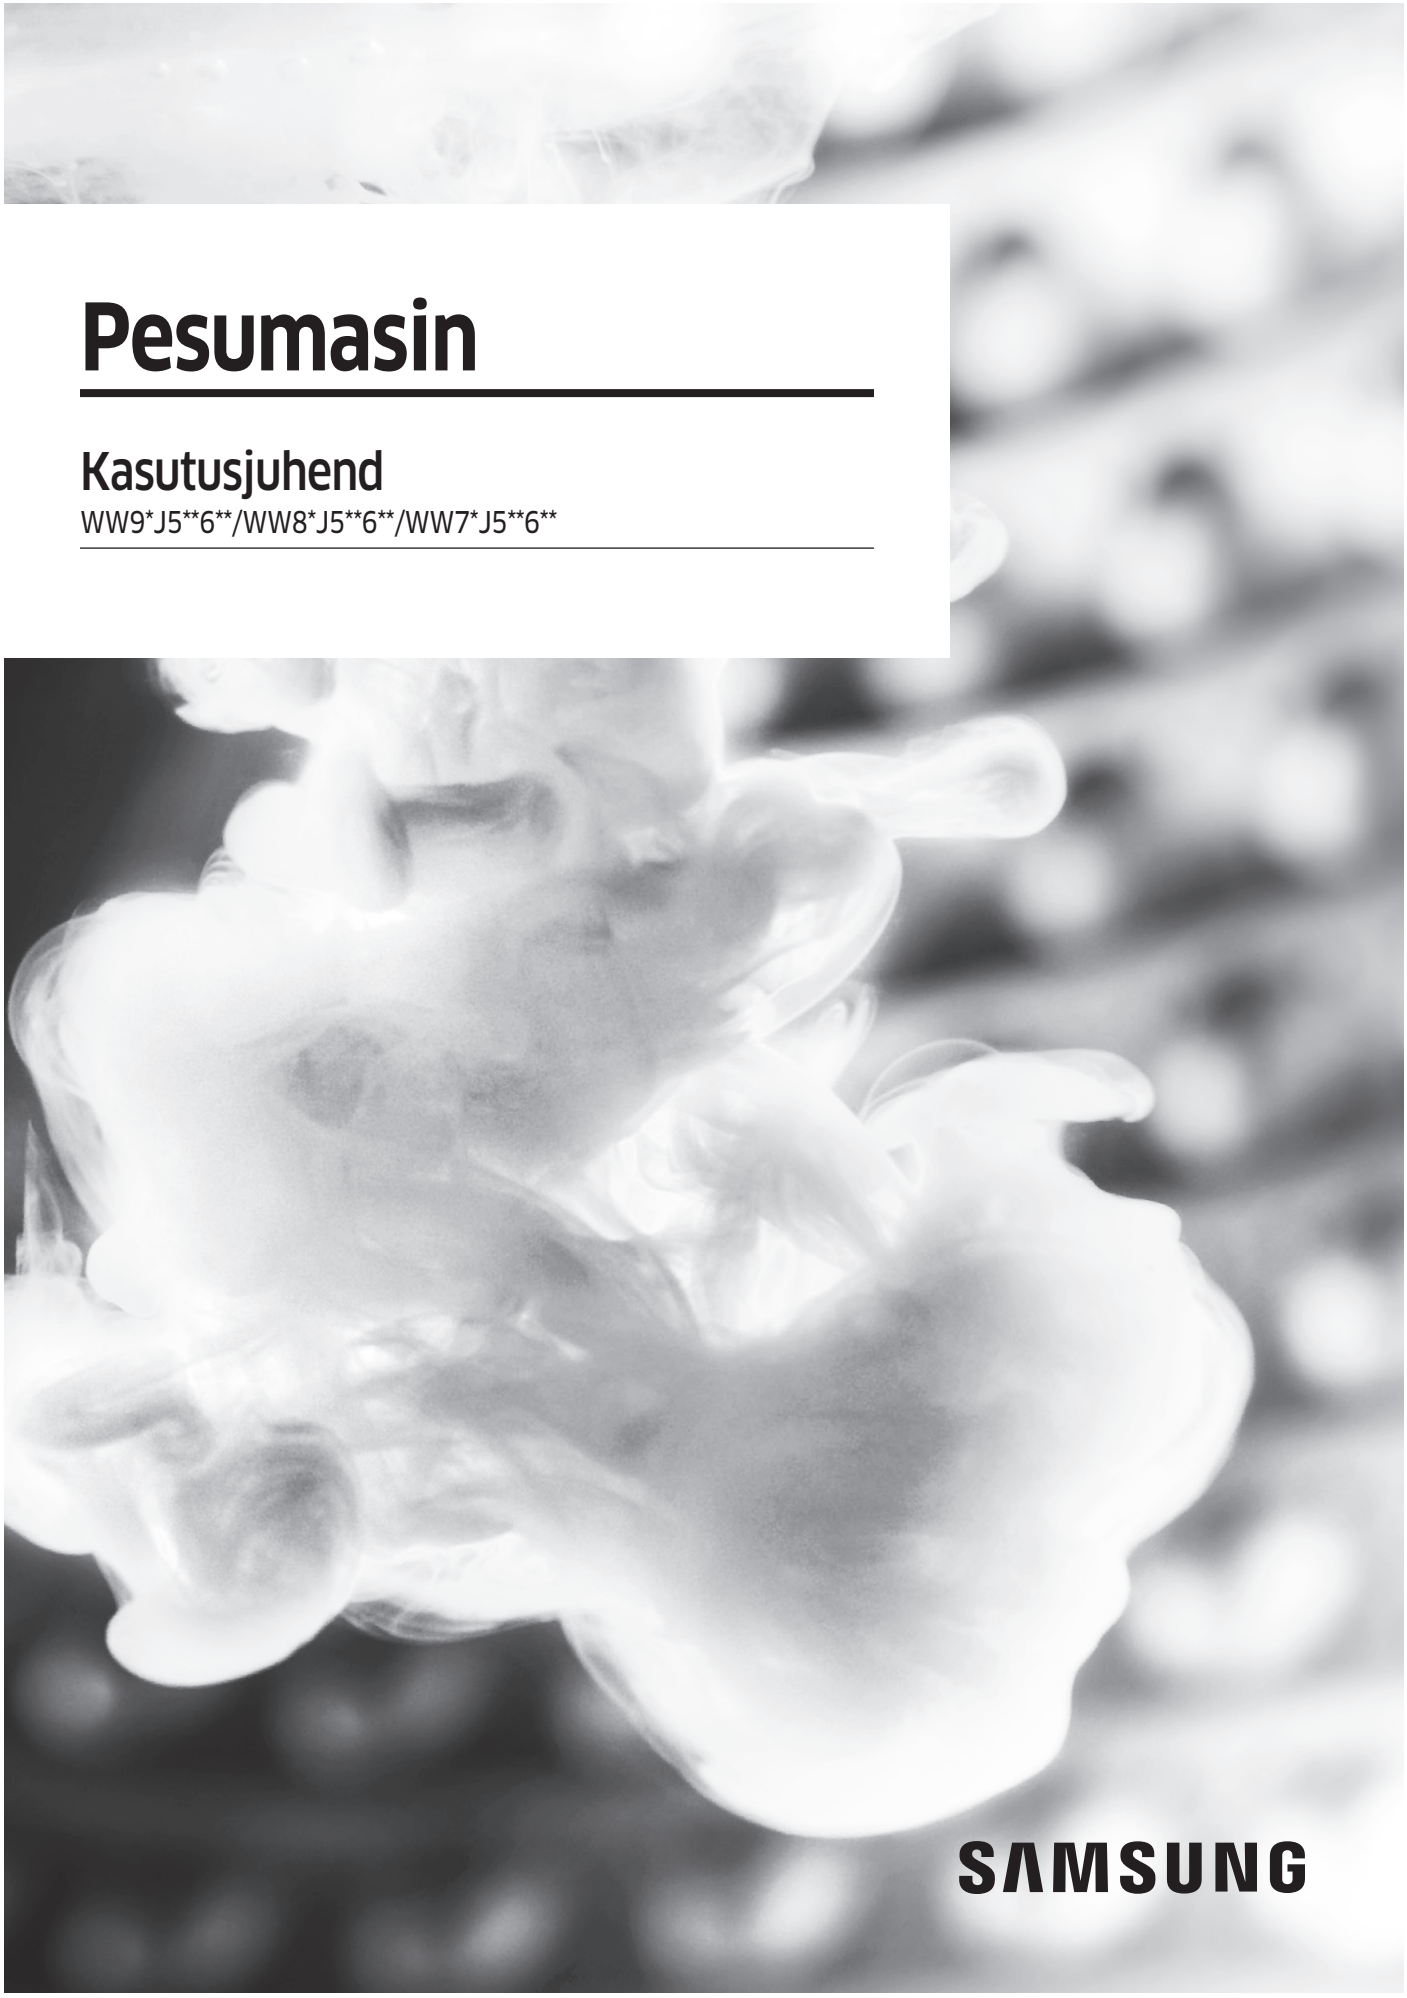

# Sisukord


## Ohutusteave 4

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta 4
Olulised ohutussümbolid 4
Olulised ettevaatusabinõud 5
Olulised hoiatused paigaldamise kohta 6
Ettevaatusabinõud paigaldamisel 8
Olulised hoiatused kasutamise kohta 8
Ettevaatusabinõud kasutamisel 10
Olulised hoiatused puhastamise kohta 13
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta 13

## Paigaldamine 14

Kaasasolevad esemed 14
Paigaldusnõuded 16
Sammsammuline paigaldamine 18

## Enne alustamist 26

Esialgne seadistamine 26
Suunised pesupesemiseks 26
Pesuvahendisahtli suunised 29

## Toimingud 32

Juhtpaneel 32
Lihtsad sammud alustamiseks 35
Tsüklite ülevaade 36
Seaded 40

## Hooldus 41

Trumlipuhastus 41
Smart Check 42
Hädaolukorra väljalaskevoolik 43
Puhastamine 44
Külmunud olekust taastamine 47
Hooldus pärast pikaajalist mittekasutamist 47




Untitled-7 2 2019-07-25 12:37:09

## Tõrkeotsing 48

Kontrollpunktid 48
Teabekoodid 52

## Tehnilised andmed 54

Riiete hooldussiltide tabel 54
Keskkonnakaitse 55
Tehniliste andmete leht 56
Teave peamiste pesutsüklite kohta 64




Untitled-7 3 2019-07-25 12:37:09

# Ohutusteave

Õnnitleme Teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.



## Mida peate teadma ohutussuuniste kohta

Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teate, kuidas Teie uue seadme paljusid võimalusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles paigutades see kindlasse kohta seadme lähedal. Seadet on lubatud kasutada ainult antud juhendis kirjeldatud eesmärgil.

Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.

Need kasutussuunised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad Teie pesumasina näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi Teie seadme omadele vastata. Kui Teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega või otsige abi ja teavet veebilehelt www.samsung.com.

## Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

⚠ **HOIATUS!**

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **raskeid kehavigastusi, surma ja/või vara kahjustumist**.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **kehavigastusi ja/või vara kahjustumist**.

**MÄRKUS**

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.



Untitled-7 4 2019-07-25 12:37:10

Need hoiatusmärgised on välja toodud, et aidata vältida Teie ja kõigi teiste võimalikke vigastusi.
Järgige neid täpselt.
Pärast selle kasutusjuhendi läbi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kõik suunised läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

## Olulised ettevaatusabinõud

### ⚠ HOIATUS!

Pesumasina kasutamisel tulekahju, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

1. Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes vastutab nende ohutuse eest.
2. Kasutamisel Euroopas: lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
4. Kui toitejuhe on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.
5. Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu komplekte ei tohi kasutada.
6. Ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et põrandakate avasid kinni ei kataks.



Untitled-7 5 2019-07-25 12:37:10

# Ohutusteave

7. Kasutamisel Euroopas: alla kolmeaastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui tagatud ei ole pidev järelevalve.
8. ETTEVAATUST! Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.
9. See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks ja mitte kasutamiseks järgmistes kohtades:
   - töötajate köögialal poodides, kontorites või muudes töökeskkondades;
   - farmides;
   - klientide poolt hotellides, motellides või muudes sellist tüüpi elukeskkondades;
   - voodikohta ja hommikusööki pakkuvates asutustes;
   - korterelamute ühiskasutuses olevatel aladel või selvepesulates.

## Olulised hoiatused paigaldamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused.

Seade on raske. Olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe seinakontakti, mis vastab kohaliku elektrivõrgu tehnilistele andmetele. Ühendage seade otse seinakontakti, ärge kasutage pikendusjuhet.

- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Veenduge, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodule. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa.

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku harudelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades võõrkehad, nt tolm või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.



Untitled-7 6 2019-07-25 12:37:10

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage toitepistik pistikupessa nii, et juhe langeb põranda poole.

- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Need võivad olla ohtlikud.

- Kui laps tõmbab koti endale pähe, võib ta lämbuda.

Kui seade, selle toitepistik või toitejuhe saab kahjustada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse või probleeme toote töös.
- Ärge ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage seadet pliidi või tuleohtlike materjalide lähedusse.

Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega kohta, mis on otseses kokkupuutes päikesevalguse või veega (vihmapiiskadega).

Ärge paigaldage seadet kohta, kus esineb madalaid temperatuure.

- Jäätumine võib põhjustada torude lõhkemist.

Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut, toitejuhet või logisevat pistikupesa.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge sikutage ega painutage toitejuhet ülemäära.

Ärge väänake ega siduge toitejuhet sõlme.

Ärge riputage toitejuhet metalleseme kohale, asetage sellele raskeid esemeid, jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.



Untitled-7 7 2019-07-25 12:37:10

# Ohutusteave



## Ettevaatusabinõud paigaldamisel

⚠ **ETTEVAATUST!**

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik on lihtsasti juurdepääsetavas kohas.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või lühisest tingitud tulekahju.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab selle raskusele vastu pidada.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid toote töös.

## Olulised hoiatused kasutamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Kui seade ujutatakse üle, lülitage veevarustus ja toide kohe välja ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi.

Kui seadmest kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitepistik kohe pistikupesast ning võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) korral õhutage kohe ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.

- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Ärge lubage lastel pesumasinas või selle peal mängida. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage pesumasina luugi käepide.

- Seadmesse lõksu jäänud lapsed võivad surnuks lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakkematerjal (käsnad, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergesti süttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud rõivaid.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal jõuga selle luuki.

- Pesumasinast välja voolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks. See võib põhjustada kehavigastusi.
- Luugi jõuga avamine võib põhjustada tootekahjustusi või kehavigastusi.



Untitled-7 8 2019-07-25 12:37:10

Ärge pange kätt pesumasina alla, kui see töötab.

- See võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Ärge lülitage seadet töötamise ajal välja, tõmmates toitejuhtmest.

- Toitepistiku tagasi pistikupessa ühendamisel võib tekkida säde, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge laske lastel või nõrga tervisega isikutel kasutada seda pesumasinat kohase järelevalveta. Ärge lubage lastel seadmesse või seadme peale ronida.

- See võib põhjustada elektrilöögi, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt või metallist eset pesumasina alla, kui see töötab.

- See võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tõmmates. Haarake alati toitepistikust tugevalt kinni ja tõmmake see pistikupesast otse välja.

- Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena midagi (nt vask, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui seade vajab remontimist või see tuleb mujale paigaldada, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadet ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadmesse satub võõrkehi, eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja võtke ühendust lähima Samsungi klienditeenindusega.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina sees või peal mängida. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad seadmesse kinni jäädes tõsiseid kehavigastusi saada.





Untitled-7 9 2019-07-25 12:37:10

# Ohutusteave

## Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ **ETTEVAATUST!**

Kui pesumasinasse on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustusi või roostetamist.

Tugev löök võib esikülje klaasi lõhkuda. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast veevarustuse riket või veevooliku uuesti ühendamist avage veekraan aeglaselt.

Pärast pikka mittekasutamist avage veekraan aeglaselt.

- Rõhu all olev õhk veevoolikus või veetorus võib mõnda toote detaili kahjustada või põhjustada vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud üleujutuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage pesu korralikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib see põhjustada riideesemete või pesumasina kahjustusi või vee lekkimist.

Kui pesumasinat ei kasutata, lülitage veevarustus välja.

- Veenduge, et veevooliku ühendusel olevad kruvid oleks korralikult pinguldatud.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil poleks võõrkehi (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui luugi külge on jäänud võõrkehi või luuk ei ole täielikult suletud, võib see põhjustada vee lekkimist.

Enne toote kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevoolik oleks korralikult ühendatud ega esineks lekkeid.

- Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.

Toode on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Seadme kasutamist ettevõtluses loetakse toote väärkasutuseks. Sellisel juhul ei kata toodet Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Ärge seiske seadmel ega asetage sellele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.



Untitled-7 10 2019-07-25 12:37:10

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- Lisaks inimestele avalduvatele kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või probleeme toote töös.

Ärge asetage pesumasina lähedusse esemeid, mis tekitavad elektromagnetvälja.

- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kõrge temperatuuriga pesu- või kuivatustsükli ajal väljutatav vesi on kuum. Ärge katsuge vett.

- See võib põhjustada põletusi või kehavigastusi.

Kui veetemperatuur on enne vee väljalaskmist kõrge, kulub temperatuuri langemiseks aega ja see erineb olenevalt sisetemperatuurist.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui Teie seadmel pole selliste esemete pesemiseks eritsüklit.

(*): villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmed, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol. Vastasel juhul võib tekkida liigne vibratsioon ja pesumasin, seinad, põrand või riideesemed võivad saada kahjustada.
- Ärge peske vannitoavaipu ega kummipõhjaga uksematte. Kummipõhi võib lahti tulla ja trumli sisemuse külge kleepuda ning see võib põhjustada häireid pesumasina töös, nt vee äravoolus.

Ärge kasutage pesumasinat, kui pesuvahendisahtel on eemaldatud.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilöögi või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- See võib põhjustada põletusi.

Pesemise ja kuivatamise ajal ukseklaas kuumeneb. Ärge puudutage sel ajal ukseklaasi.

Ärge lubage lastel pesumasina läheduses mängida ja ukseklaasi puudutada.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge pange kätt pesuvahendisahtlisse.

- Võite end vigastada, kui Teie käsi jääb pesuvahendi sisestusseadisesse kinni.
- Vedela pesuvahendi juhikut (ainult kohaldatavatel mudelitel) ei kasutata pesupulbri puhul. Eemaldage juhik, kui kasutate pesupulbrit.

Ärge pange pesumasinasse midagi peale pesu (nt kingi, toidujäätmeid, loomi).

- See võib põhjustada liigse vibratsiooni tõttu pesumasina kahjustusi või lemmikloomade puhul nende vigastusi ja hukkumist.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.



Untitled-7 11 2019-07-25 12:37:10

# Ohutusteave



Ärge peske tavaliselt kosmeetika- ja massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi kahjustumist ja vee lekkimist.

Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või pleegitusvahendit.

- See võib põhjustada trumli roostetamist.
- Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks neutraalset puhastusvahendit ja käsna. Ärge kasutage metallharja.

Ärge kasutage kuivpuhastusvahendit ega peske, loputage või tsentrifuugige kuivpuhastusvahendiga saastunud pesu.

- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud süttimist.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasina töös.

Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.

- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada tõrkeid toote töös, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske neid koos ülejäänud pesuga.

Ärge peske pesuvõrgus suuri riideesemeid, nt voodiriideid.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud vigastusi.

Ärge kasutage tahkunud pesuvahendit.

- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Veenduge, et kõigi pestavate riietusesemete taskud on tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

Sorteerige pesu värvi järgi, lähtudes sellest, kui kergesti esemed värvi annavad, ning valige soovitatud tsükkel, veetemperatuur ja lisafunktsioonid.

- See võib põhjustada värvi- ja kangakahjustusi.

Hoolitsege selle eest, et laste näpud ei jääks ukse sulgemisel pesumasina ukse vahele.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.



Untitled-7 12 2019-07-25 12:37:10

## Olulised hoiatused puhastamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale.

Ärge kasutage tugevat happelist puhastusvahendit.


Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.

- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist ning kahjustusi, elektrilöögi või tulekahju.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

## Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta

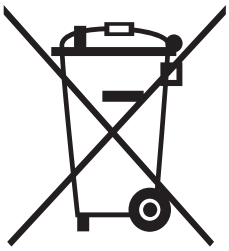

**Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)**

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Samsungi keskkonnaalaste kohustuste ja toodetele kehtivate regulatiivsete kohustuste (nt REACH, WEEE või akude) kohta teabe saamiseks külastage meie säästva arengu lehte, mis on saadaval veebisaidil www.samsung.com




Untitled-7 13 2019-07-25 12:37:11

# Paigaldamine

Järgige neid suuniseid hoolikalt, et veenduda pesumasina õiges paigaldamises ja vältida pesupesemisel õnnetusi.

## Kaasasolevad esemed

Veenduge, et kõik osad oleksid toote pakendis olemas. Kui teil on pesumasina või osadega probleeme, võtke ühendust Samsungi kohaliku klienditeeninduskeskuse või edasimüüjaga.

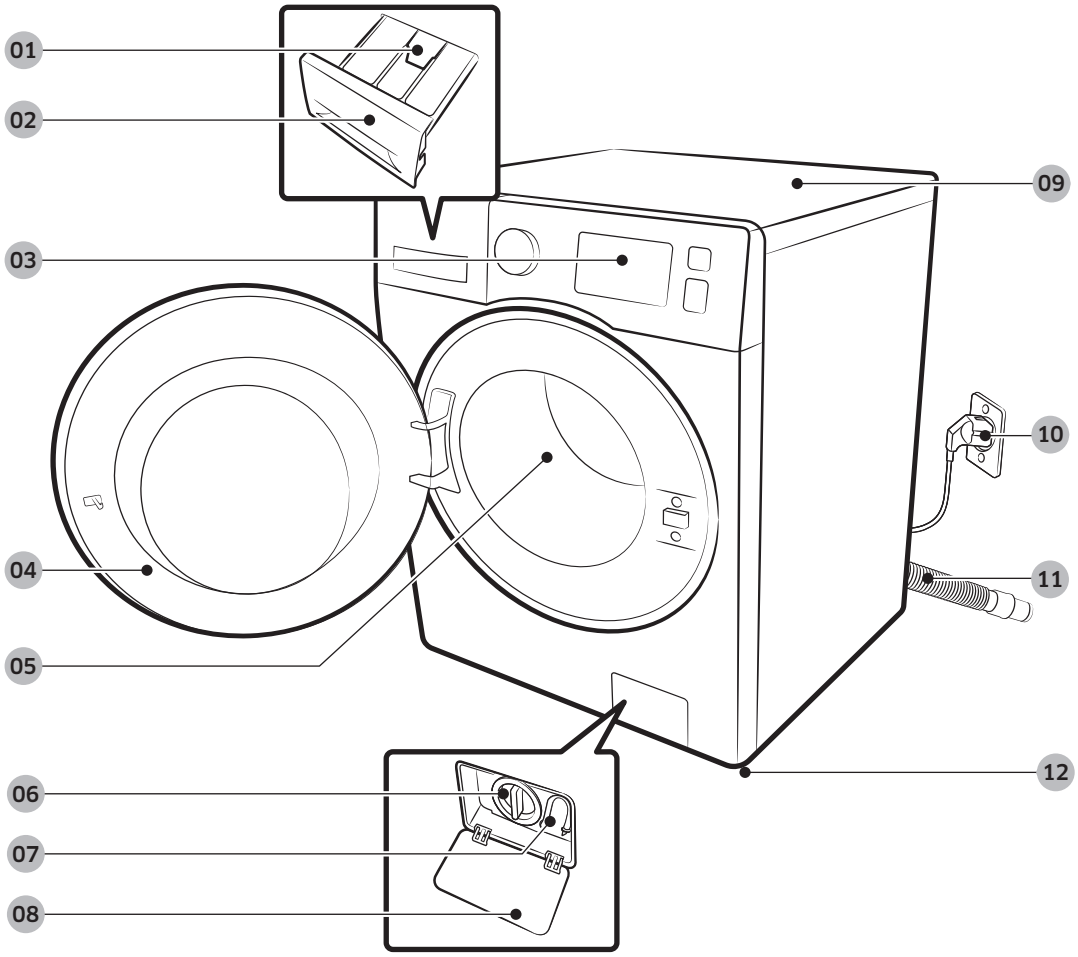


**01** Vabastuskang
**02** Pesuvahendisahtel
**03** Juhtpaneel
**04** Luuk
**05** Trummel
**06** Pumbafilter
**07** Hädaolukorra äravooluvoolik
**08** Filtri kate
**09** Pealispind
**10** Toitepistik
**11** Väljalaskevoolik
**12** Tugijalad




Untitled-7 14 2019-07-25 12:37:11



Mutrivõti



Poldikatted




Voolikujuhik



Külmaveevoolik



Kuumaveevoolik



Vedela pesuvahendi juhik

**MÄRKUS**

- Poldikatted: poldikatete arv (3 või 6) oleneb mudelist.
- Kuumaveevoolik: ainult kohalduvatel mudelitel.
- Vedela pesuvahendi juhik: ainult kohalduvatel mudelitel.





Untitled-7 15 2019-07-25 12:37:12

# Paigaldamine

## Paigaldusnõuded

### Elektrivarustus ja maandamine

- Nõutav on 220–240 V / 50 Hz vahelduvvoolu kaitse või kaitselüliti.
- Kasutage eraldiseisvat haruvooluringi, mis on ainult teie pesumasina kasutuses.

Õige maanduse tagamiseks on teie pesumasina toitejuhe varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Kui te ei tea, kuidas maandus tagada, küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult või hooldustehnikult.

Ärge kaasasolevat pistikut muutke. Kui see ei mahu pistikupessa, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

⚠ **HOIATUS!**

- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- Kasutage ainult pesumasinaga kaasas olevat toitejuhet.
- ÄRGE ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.
- Valesti paigaldatud maandusjuhtmed võivad põhjustada elektrilöögi.

### Veevarustus

Selle pesumasina jaoks sobiv veesurve on vahemikus 50–800 kPa. Kui veesurve on alla 50 kPa, ei pruugi vee sissevõtuava korralikult sulguda. Samuti võib trumli täitumine kauem aega võtta ja põhjustada pesumasina väljalülitumist. Veekraanid peavad asuma kuni 120 cm kaugusel pesumasina tagaküljest, sest kaasasolevad veevoolikud kaugemale ei ulatu.

Lekkeohu vältimiseks tehke järgmist.

- Tagage, et veekraanid oleks kergesti juurdepääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, keerake veekraanid kinni.
- Kontrollige vee sissevõtuvooliku kinnitusi regulaarselt lekete suhtes.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks vee sissevõtuava ja kraanid üle.

### Äravool

Samsung soovitab kasutada 60–90 cm kõrgust vertikaalset toru. Väljalaskevoolik tuleb ühendada voolikuklambri abil äravoolutoruga ja viimane peab väljalaskevooliku täielikult katma.





Untitled-7 16 2019-07-25 12:37:12

## Põrand

Kõige parem on paigaldada pesumasin valatud või plaaditud põrandale. Puitpõrandat tuleks vibratsiooni minimeerimiseks ja/või ebatasasuste kõrvaldamiseks tugevdada. Vaibad ja pehmed plaatpinnad pole vibratsioonikindlad ja seetõttu võib pesumasin tsentrifuugimistsükli ajal veidi liikuda.

⚠ **ETTEVAATUST!**

ÄRGE paigaldage pesumasinat alusele ega kehvasti toestatud tarindile.

## Veetemperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (vee sissevõtuava, pumpade ja/või voolikute piirkond). Ühendusosadesse jäänud külmunud vesi võib rihmasid, pumpa ja muid pesumasina osi kahjustada.

## Suletud asukohta paigaldamine

Minimaalne kaugus stabiilseks tööks

| | |
|---|---|
| Külgedel | 25 mm |
| Peal | 25 mm |
| Taga | 50 mm |
| Ees | 550 mm |

Kui pesumasin ja kuivati paigaldatakse samasse kohta, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt 550 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuruumi ei vaja.





Untitled-7 17 2019-07-25 12:37:12

# Paigaldamine

## Sammsammuline paigaldamine

### ETAPP 1 Sobiliku paiga valimine

Nõuded asukohale

- Tugev ja ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisavalt ruumi ventilatsioonile ja juhtmetele
- Ümbritsev temperatuur on alati kõrgem kui külmumispunkt (0 °C)
- Eemal soojusallikast

### ETAPP 2 Transpordipoltide eemaldamine


Pakkige toode lahti ja eemaldage kõik transpordipoldid.

**MÄRKUS**

Transpordipoltide arv võib olenevalt mudelist erineda.

**⚠ HOIATUS!**

Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik. Viige kogu pakkematerjal (plastkotid, polüstüreen jne) laste käeulatusest eemale.

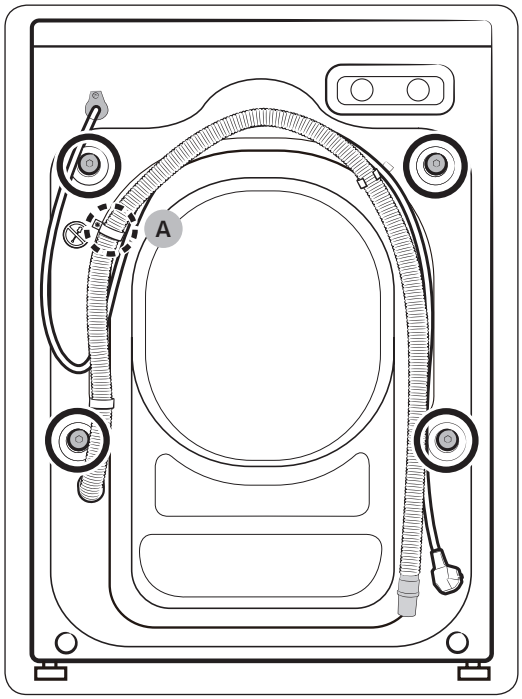



1. Otsige pesumasina tagaküljel üles transpordipoldid (joonisel tähistatud ringiga).

**⚠ ETTEVAATUST!**

Ärge eemaldage kruvi (A), millega on kinnitatud voolikuklamber.




Untitled-7 18 2019-07-25 12:37:13

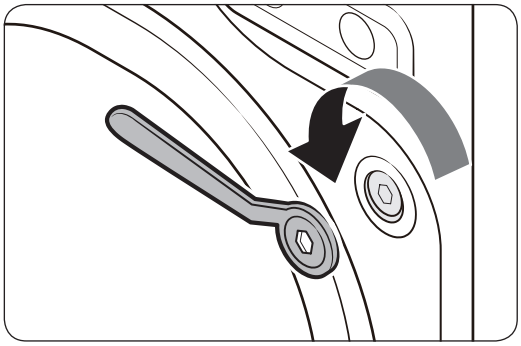

2. Keerake kõik transpordipoldid vastupäeva pööramise teel komplekti kuuluva mutrivõtmega lahti.

**MÄRKUS**

Hoidke transpordipoldid tulevikus kasutamiseks alles.

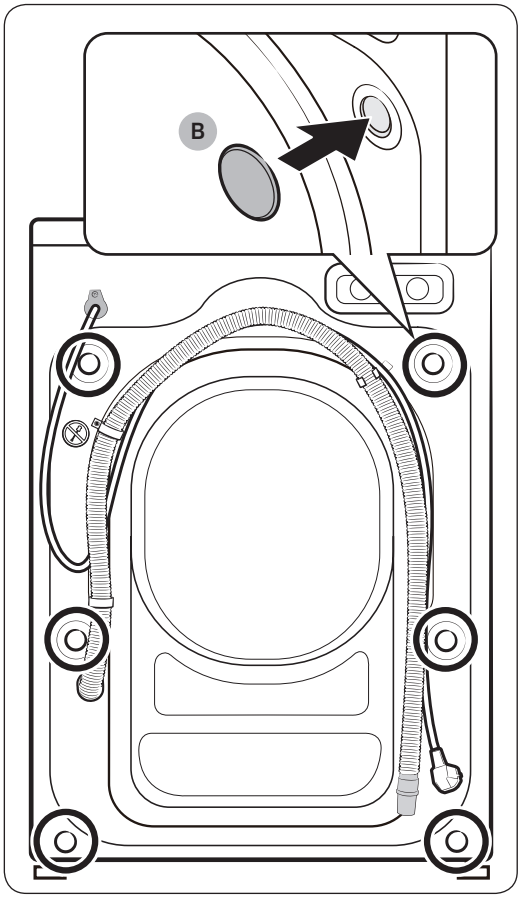


3. Pange **poldikorgid (B)** aukudesse (joonisel tähistatud ringiga).







Untitled-7 19 2019-07-25 12:37:13

# Paigaldamine

## ETAPP 3 Jalgade reguleerimine

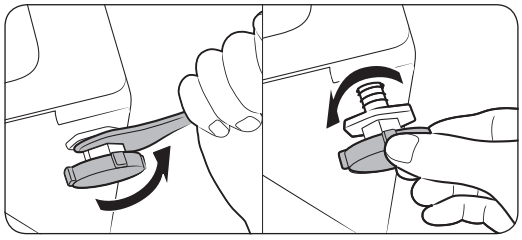

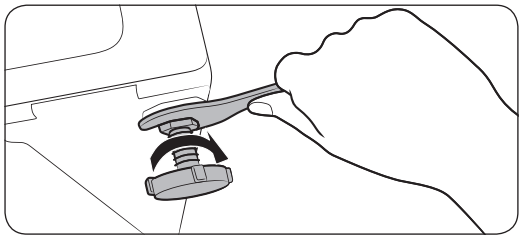


1. Liigutage pesumasin ettevaatlikult oma kohale. Liigne jõud võib tugijalgu kahjustada.
2. Tasakaalustage pesumasin käsitsi, reguleerides tugijalgu.


3. Kui tasakaalustamine on tehtud, keerake mutrid mutrivõtme abil kinni.

## ETAPP 4 Veevooliku ühendamine

Komplekti kuuluv veevoolik võib olenevalt mudelist erineda. Järgige suuniseid vastavalt komplekti kuuluvale veevoolikule.

Keermestatud veekraaniga ühendamine

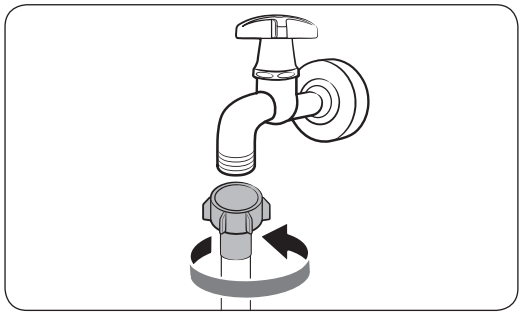

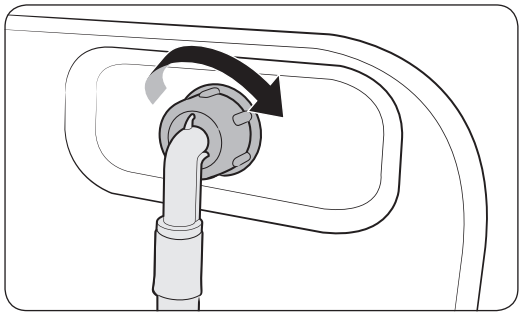


1. Ühendage veevoolik veekraaniga ja seejärel keerake konnektorit päripäeva, nagu on näidatud.

2. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaküljel asuva sisselaskeavaga. Keerake voolik päripäeva kinni.



Untitled-7 20 2019-07-25 12:37:14

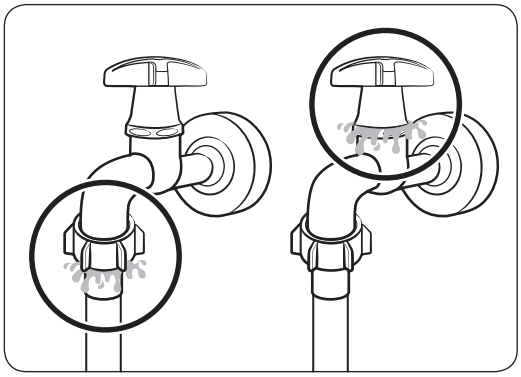

3. Avage veekraan ja veenduge, et ühenduskohtades poleks lekkeid. Veelekete korral korrake ülaltoodud samme.




⚠ **HOIATUS!**

Veelekke korral lõpetage pesumasina kasutamine ja lahutage see vooluvõrgust. Seejärel võtke veevooliku lekke korral ühendust kohaliku Samsungi teeninduskeskusega või veetoru lekke korral torulukksepaga. Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök.


⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge venitage veevoolikut jõuga. Kui voolik on liiga lühike, asendage see pikema suurt survet taluva voolikuga.

### Ilma keermeta veekraaniga ühendamine

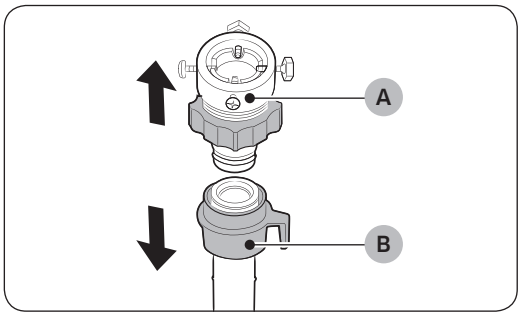


1. Eemaldage adapter (A) veevooliku (B) küljest.

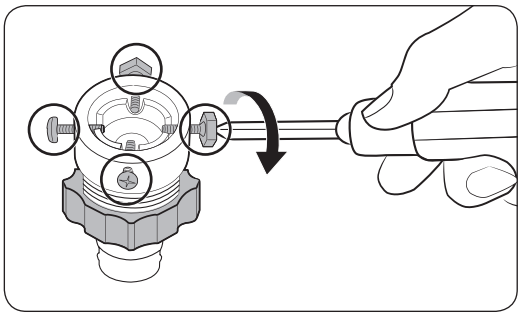


2. Kasutage ristpeaga kruvikeerajat, et keerata lahti neli adapteril olevat kruvi.




Untitled-7 21 2019-07-25 12:37:15

# Paigaldamine




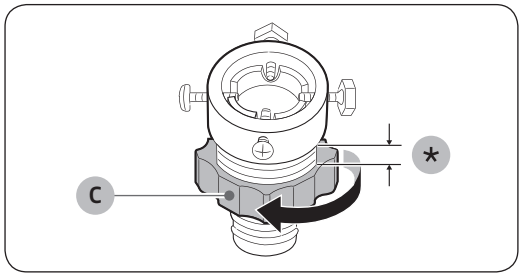


3. Hoidke adapterist kinni ja keerake osa (C) noolega näidatud suunas, et seda 5 mm (*) võrra lõdvendada.

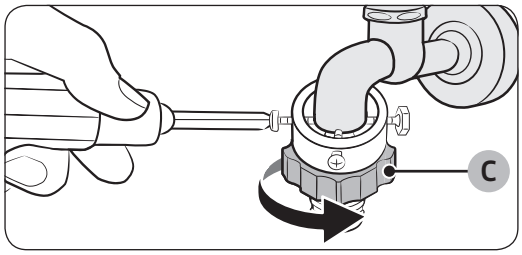


4. Kinnitage adapter veekraanile ning seejärel tõstke adapterit ja keerake kruvid kinni.
5. Keerake osa (C) noolega näidatud suunas, et seda pinguldada.

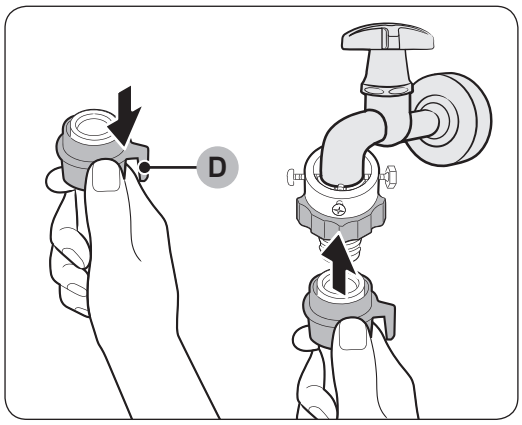


6. Tõmmake osa (D) veevoolikul allapoole ja ühendage samal ajal veevoolik adapteriga. Seejärel vabastage osa (D). Voolik kinnitub klõpsatusega adapterisse.

7. Veevooliku ühendamise lõpetamiseks vaadake jaotise „Keermestatud veekraaniga ühendamine“ etappe 2 ja 3.


**MÄRKUS**

- Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist kontrollige, kas voolik on korralikult kinni, tõmmates seda allapoole.
- Kasutage levinud tüüpi veekraane. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, tuleks selle vaherõngas enne kraani adapterisse sisestamist eemaldada.




Untitled-7 22 2019-07-25 12:37:15

### Täiendava kuuma vee sissevõtuavaga mudelite puhul

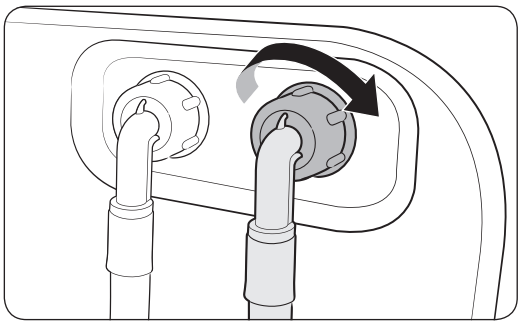

1. Ühendage kuumaveevooliku punane ots pesumasina tagaküljel asuva kuuma vee sisselaskeavaga.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots kuumaveekraaniga.

### Veetakistiga veevoolik (ainult kohaldatavatel mudelitel)

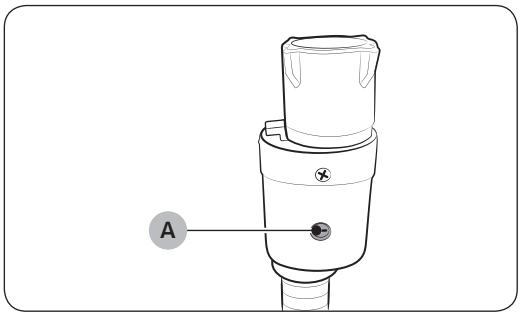


Veetakistiga veevoolik hoiatab kasutajaid veelekkeohu eest. See tajub veevoolu ja lekke korral muutub keskmine **näidik (A)** punaseks.

**MÄRKUS**

Veetakistiga veevooliku ots tuleb kinnitada veekraani, mitte masina külge.




Untitled-7 23 2019-07-25 12:37:16

# Paigaldamine


## ETAPP 5 Vee väljalaskevooliku paigaldamine

Väljalaskevooliku otsa saab paigaldada kolmel viisil.

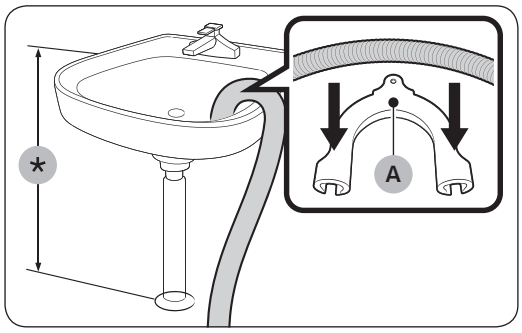


### Üle valamu serva

Väljalaskevoolik tuleb paigaldada põrandast 60–90 cm (*) kõrgusele. Väljalaskevooliku otsa painutamiseks kasutage komplekti kuuluvat **plastist voolikujuhikut (A)**. Kinnitage juhik konksu kasutades seinale, et tagada vee stabiilne väljalase.

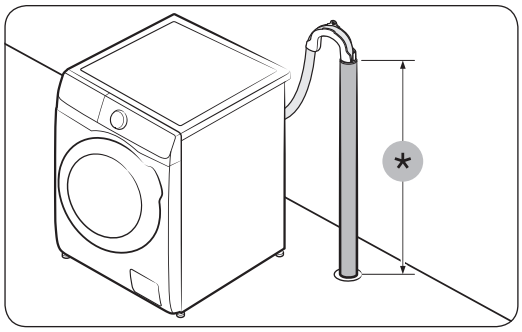


### Äravoolutorus

Äravoolutoru peab olema 60–90 cm(*) kõrgusel. Soovitatud on kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru.

- Tagamaks, et äravooluvoolik püsib paigal, kasutage komplekti kuuluvat plastist voolikujuhikut (vt joonist).
- Vee sifooni tõmbamise ennetamiseks äravoolu ajal sisestage äravooluvoolik 15 cm äravoolutorusse.
- Äravooluvooliku liikumise takistamiseks kinnitage voolikujuhik seina külge.


Nõuded äravoolutorule

- Minimaalne läbimõõt 5 cm
- Minimaalne läbilaskemaht 60 liitrit minutis






Untitled-7 24 2019-07-25 12:37:16

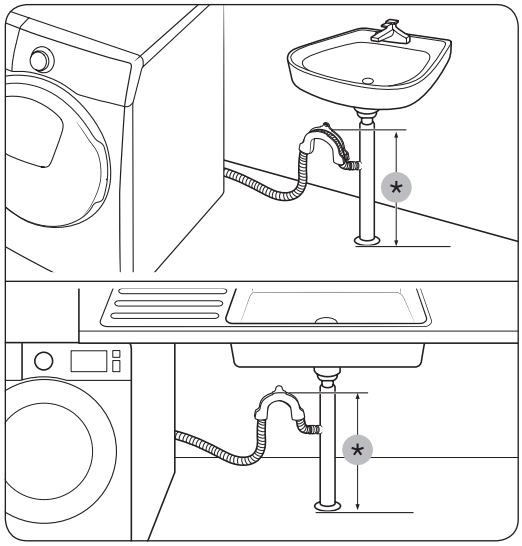

Valamu äravooluharus

Äravooluharu peab olema valamu sifoonist kõrgemal ning vooliku ots põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.

(*): 60 cm

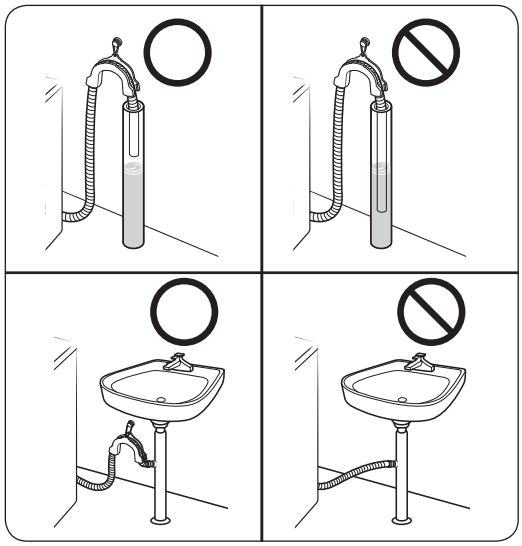

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge pange väljalaskevoolikut seisvasse vette. Vesi võib pesumasinasse tagasi voolata.

## ETAPP 6 Toite sisselülitamine

Ühendage toitejuhe kaitsme või kaitselülitiga 220–240 V / 50 Hz seinakontakti. Seejärel vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu ⏻ **Toide**.





Untitled-7 25 2019-07-25 12:37:17

# Enne alustamist

## Esialgne seadistamine

### Kalibreerimine (soovitatav)

Funktsioon Kalibreerimine tagab, et pesumasin tuvastab pesu kaalu täpselt. Veenduge enne funktsiooni Kalibreerimine käivitamist, et trummel oleks tühi.

1. Lülitage pesumasin välja ja seejärel uuesti sisse.
2. Hoidke nuppe Temp. (Temperatuur) ja Delay End (Ajastatud lõpp) korraga 3 sekundi vältel all, et siseneda režiimi Kalibreerimine. Kuvatakse teade „Cb".
3. Vajutage nuppu Käivitus/Peatamine, et käivitada tsükkel Kalibreerimine.
4. Trummel pöörleb umbes 3 minutit. (Trumli pöörlemise suund võib olenevalt mudelist erineda.)
5. Kui tsükkel on lõppenud, kuvatakse näidikul „0" ja pesumasin lülitub automaatselt välja.
6. Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.

## Suunised pesupesemiseks

### ETAPP 1 Sordi

Sortige pesu järgmiste kriteeriumite alusel.

- Hooldussilt: sorteerige pesu puuvillaseks, segakiuliseks, sünteetiliseks, siidi, villaseks ja kunstsiidist pesuks.
- Värv: eraldage valged rõivad värvilistest.
- Suurus: trumlisse erineva suurusega esemete panemine parandab pesemisjõudlust.
- Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, eriti uusvillaseid esemeid, kardinaid ja siidist rõivaid. Vt esemetel olevaid silte.

**MÄRKUS**

Enne pesu pesemist kontrollige kindlasti rõivastel olevaid silte ja sortige need vastavalt.





Untitled-7 26 2019-07-25 12:37:18

## ETAPP 2 Taskute tühjendamine

Tühjendage kõik pestavate esemete taskud

- Metallesemed, nt mündid, knopkad ja rõivaste pandlad, võivad kahjustada nii teisi pestavaid esemeid kui ka trumlit.

Pöörake nööpide ja tikanditega rõivad pahupidi

- Kui püksi- või jakilukud on pesemise ajal lahti, võivad need trumlit kahjustada. Tõmblukud tuleks kinni tõmmata ja vajaduse korral niidiga fikseerida.
- Pikkade nööridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda. Siduge nöörid enne pesemist kindlasti kinni.

## ETAPP 3 Pesuvõrgu kasutamine

- Rinnahoidjad (masinpestavad) tuleb panna pesuvõrku. Rinnahoidjate metallosad võivad välja tulla ja teisi pestavaid esemeid rebestada.
- Väikesed ja kerged esemed, nt sokid, kindad, sukad ja taskurätikud, võivad luugi ümber kinni jääda. Pange need pesuvõrku.
- Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasina paigast nihutada ja põhjustada vigastusi.

## ETAPP 4 Eelpesu (vajaduse korral)

Kui pesu on väga määrdunud, valige tsükli jaoks valik Eelpesu. Kui valite suvandi Eelpesu, siis veenduge, et paneksite põhipesulahtrisse pulbrilist pesuvahendit.

## ETAPP 5 Pesukoguse määramine

Ärge pange masinat liiga täis. Ületäitmise korral ei pruugi pesumasin pesu korralikult puhtaks pesta. Eri rõivatüüpide täitmismahtu vt lk 36.

**MÄRKUS**

Voodipesu või -katete pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus halveneda. Voodipesu või voodikatete puhul on soovituslik maksimaalne tsentrifuugimistsükli kiirus 800 p/min (kui pesu on 2,0 kg või vähem).

**ETTEVAATUST!**

Tasakaalust väljas pesu võib vähendada tsentrifuugimisjõudlust.





Untitled-7 27 2019-07-25 12:37:18

# Enne alustamist

## ETAPP 6 Õige pesuvahendi lisamine

Sobiva pesuvahendi tüüp oleneb pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid, villane), värvist, veetemperatuurist ning määrdumisastmest. Kasutage kindlasti pesuvahendit, mis on mõeldud kasutamiseks automaatpesumasinates.

**MÄRKUS**


- Järgige pesuvahendi tootja soovitusi, mis põhinevad pesukogusel, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare on teie vesi, pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
- Ärge kasutage pesuvahendit, mis kipub kõvastuma või tahkuma. See pesuvahend võib jääda pärast loputustsüklit alles, ummistades väljalaskeava.

**⚠ ETTEVAATUST!**


Villaste esemete pesemisel tsükliga **WOOL (VILLANE)** kasutage ainult neutraalset vedelat pesuvahendit. Kui kasutate tsüklis **WOOL (VILLANE)** pesupulbrit, võib see jääda kangasse ja pesu värvi muuta.

### Pesukapslid

Pesukapsleid kasutades parima tulemuse tagamiseks järgige allolevaid suuniseid.

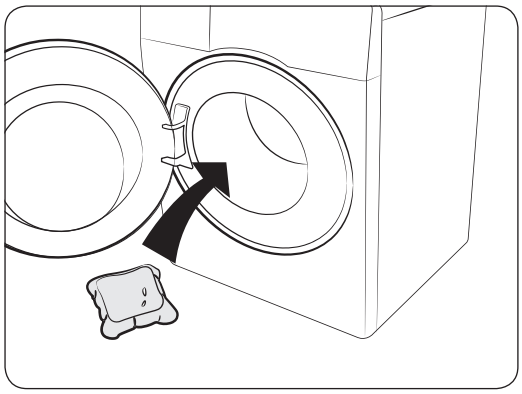

1. Pange kapsel tühja trumli põhja tagaosa lähedale.

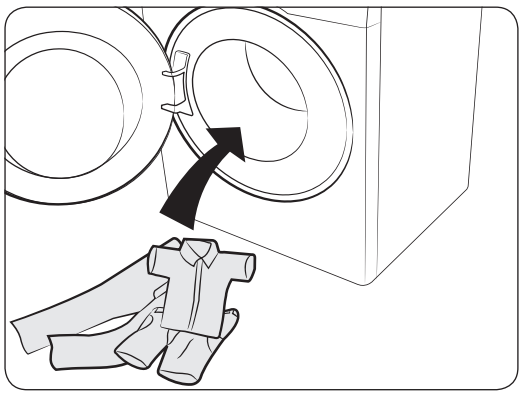

2. Pange pesu trumlisse kapsli peale.






Untitled-7 28 2019-07-25 12:37:18

**⚠ ETTEVAATUST!**


Tsüklite puhul, mis kasutavad külma vett või on lühemad kui üks tund, on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit. Vastasel juhul ei pruugi kapsel täielikult lahustuda.

## Pesuvahendisahtli suunised

Pesumasinal on kolme lahtriga jaotur: vasak lahter põhipesule, eesmine parempoolne pesupehmendile ja tagumine parempoolne eelpesule.

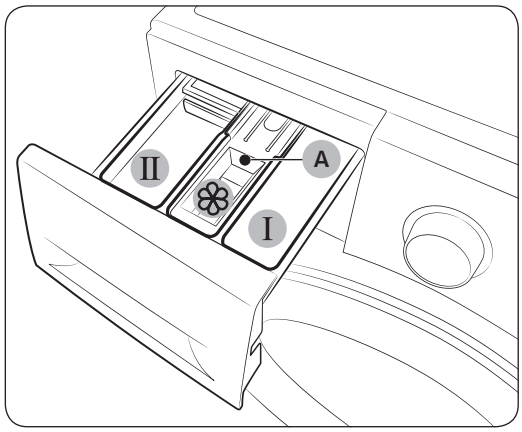


1. I **Eelpesulahter**: eelpesuvahendi jaoks.
2. II **Põhipesulahter**: põhipesuvahendi, veepehmendi, leotusvahendi, pleegiti ja/või plekieemaldite jaoks.
3. ❀ **Pesupehmendi lahter**: lisaainete jaoks, nt pesupehmendi. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**.

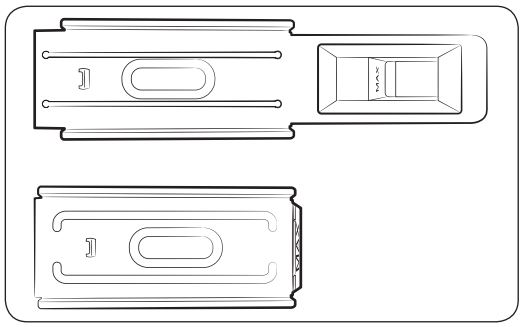

**MÄRKUS**

Pesupehmendi juhiku tegelik välimus võib mudeliti erineda.

**⚠ ETTEVAATUST!**

- Ärge avage pesuvahendisahtlit ajal, mil pesumasin töötab.
- Ärge kasutage sahtlis järgmist tüüpi pesuvahendeid:
  - tabletid või kapslid;
  - kuulid või võrgud.
- Lahtrite ummistumise vältimiseks tuleb kontsentreeritud või rikastatud ained (pesupehmendi või -vahend) enne lisamist veega lahjendada.
- Kui valitud on Ajastatud lõpp, ärge pange pesuvahendit otse trumlisse. Vastasel juhul võib see pesu värvi muuta. Kui valitud on Ajastatud lõpp, kasutage pesuvahendisahtlit.






Untitled-7 29 2019-07-25 12:37:19


# Enne alustamist




## Pesuvahendite lisamine pesuvahendisahtlisse

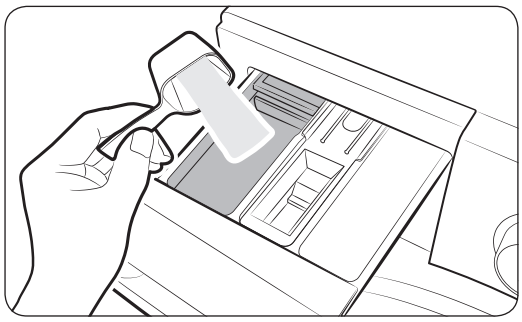

1. Tõmmake pesuvahendisahtel lahti.
2. Pange pesuvahendit Ⅱ **põhipesulahtrisse**, järgides tootja suuniseid või soovitusi. Vedela pesuvahendi kasutamise korral vt lk 31.

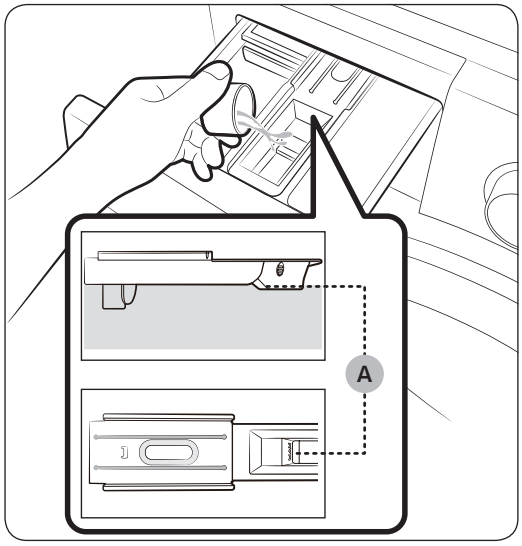



3. Pange pesupehmendi ❀ **pesupehmendilahtrisse**. Ärge ületage **maksimaalset täitejoont (A)**. Pesupehmendit lisatakse pesule viimase loputuse ajal.

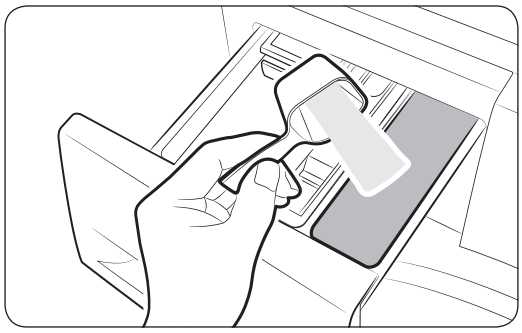

4. Kui soovite kasutada eelpesu, valage eelpesuvahendit Ⅰ **eelpesulahtrisse**, järgides tootja suuniseid või soovitusi.
5. Sulgege pesuvahendisahtel.




Untitled-7 30 2019-07-25 12:37:20

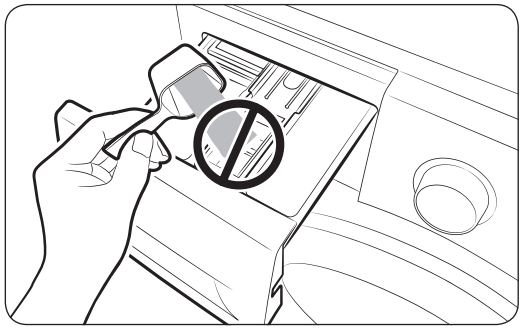

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge täitke vedela pesuvahendi juhikut pulbrilise pesuvahendiga.
- Kontsentreeritud pesupehmendi tuleb enne lisamist veega lahjendada.
- Ärge valage põhipesuvahendit pesupehmendilahtrisse.

## Vedela pesuvahendi kasutamine (ainult kohaldatavatel mudelitel)

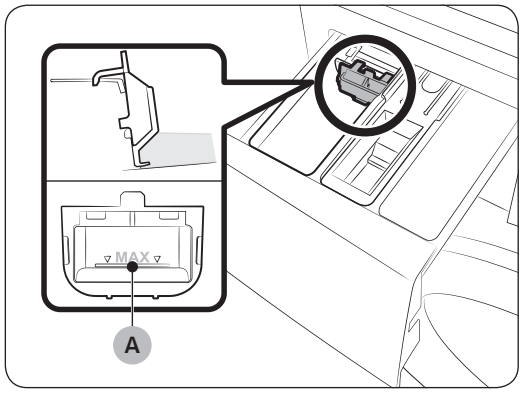


Sisestage kaasasolev vedela pesuvahendi juhik esmalt II **põhipesulahtrisse**. Seejärel valage vedelat pesuvahendit juhikusse kuni **maksimaalse täitejooneni (A)**.

**MÄRKUS**

- Sisestage vedela pesuvahendi juhik alles pärast pesuvahendisahtli eemaldamist pesumasinast **vabastushoova (A)** vajutamise abil.
- Pärast pesemist võib pesuvahendisahtlisse jääda veidi vedelat pesuvahendit.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Ärge kasutage eelpesu funktsiooni, kui kasutate vedelat pesuvahendit.
- Kui kasutate pulbrilist pesuvahendit, eemaldage vedela pesuvahendi juhik.






Untitled-7 31 2019-07-25 12:37:21


# Toimingud

## Juhtpaneel

WW9*J5**6**

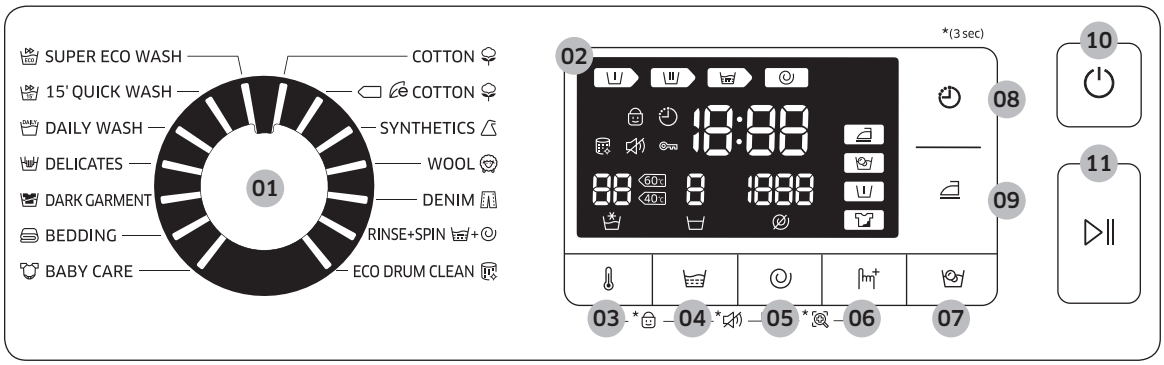


WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

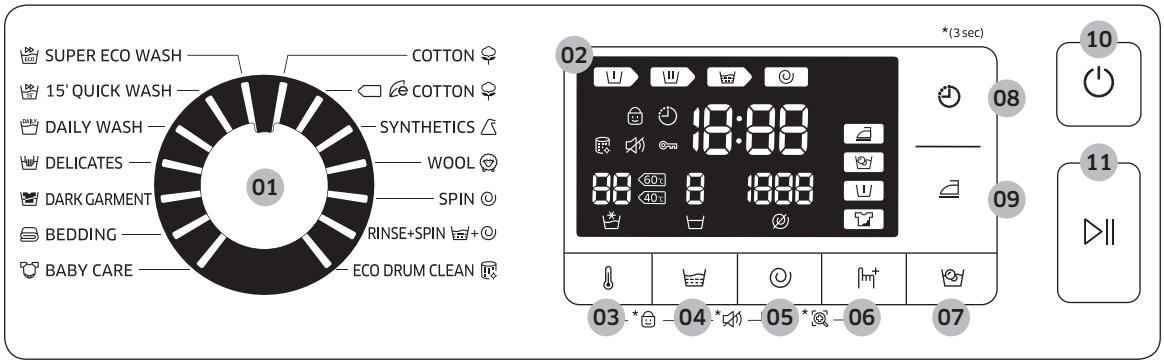


| | |
|---|---|
| 01 Tsüklivalija | Keerake seda nuppu tsükli valimiseks. |
| 02 Näidik | Näidikul kuvatakse poolelioleva tsükli teave ja hinnanguline järelejäänud aeg või teabekood probleemi ilmnemisel. |
| 03 Temp. (Temperatuur) | Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli veetemperatuuri muutmiseks. |
| 04 Rinse (Loputus) | Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli loputuskordade arvu muutmiseks. Saate seada loputuskordade arvuks olenevalt tsüklist max 5. |





Untitled-7 32 2019-07-25 12:37:21

| | |
|---|---|
| 05 Spin (Tsentrifuugimine) | Vajutage seda nuppu poolelioleva tsükli tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks. Pöörete arv minutis (p/min) erineb mudeliti.<br>• **Loputusvee hoidmine**: viimane loputustoiming peatatakse, nii et pesu jääb vette. Pesu väljavõtmiseks käivitage nõrutamine või tsentrifuugimine.<br>- Valiku Loputusvee hoidmine kasutamiseks vajutage korduvalt nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)**, kuni valiku näidik ( ) süttib.<br>• **Tsentrifuugimiseta**: trummel ei hakka pärast viimast nõrutamist pöörlema.<br>- Valiku Tsentrifuugimiseta kasutamiseks vajutage korduvalt nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)**, kuni valiku näidik ( ) süttib.<br>• **Ainult tsentrifuugimine**: tsükli Ainult tsentrifuugimine käivitamiseks hoidke nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)** 3 sekundi vältel all. Kui kuvatakse tsükli kestus ja tsentrifuugimiskiirus, vajutage mitu korda nuppu **Spin (Tsentrifuugimine)**, kuni valitud on soovitud tsentrifuugimiskiirus. Seejärel vajutage tsükli käivitamiseks nuppu **Käivitus/Peatamine**. Tsentrifuugimisaeg oleneb valitud tsüklist. |
| 06 Options (Valikud) | Vajutage seda nuppu, et valida Intensiivpesu või Eelpesu. Valiku tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.<br>• Valikute saadavus oleneb tsüklist. |
| 07 Bubble Soak (Mullidega leotamine) | Vajutage, et aktiveerida/inaktiveerida funktsioon Mullidega leotamine. See funktsioon aitab eemaldada erinevaid raskesti eemaldatavaid plekke.<br>• Funktsioon Mullidega leotamine aitab eemaldada erinevaid raskesti eemaldatavaid plekke.<br>• Kui funktsioon Mullidega leotamine on valitud, leotatakse pesu tõhusaks pesemiseks põhjalikult veemullides.<br>• Funktsioon Mullidega leotamine on saadaval 5 tsükliga ja lisab neile kuni 30 minutit: **COTTON (PUUVILLANE)**, **SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)**, **BEDDING (VOODIPESU)**, **DAILY WASH (IGAPÄEVANE PESU)**, **BABY CARE (BEEBIRIIDED)** ja **DENIM (TEKSARIIE)** (ainult 9 kg mudelil). |
| 08 Delay End (Ajastatud lõpp) | Funktsioon Ajastatud lõpp võimaldab teil määrata praeguse tsükli lõpuaega. Teie seadete põhjal määratleb masina sisemine loogika tsükli algusaja. Näiteks saate selle seade abil programmeerida masina lõpetama pesu ajal, mil tavaliselt koju jõuate.<br>• Vajutage seda nuppu eelseadistatud tunniühikute valimiseks. |





Untitled-7 33 2019-07-25 12:37:24

# Toimingud

| | |
|---|---|
| 09 Easy Iron (Hõlbus triikimine) | Vajutage pesu töötlemiseks, nii et seda oleks hiljem kerge triikida – tsentrifuugimise ajal vähendatakse kortsude tekkimist.<br>• Hõlbus triikimine on saadaval ainult järgmiste pesutsüklitega: **COTTON (PUUVILLANE)**, **COTTON (PUUVILLANE)**, **SYNTHETICS (SÜNTEETIKA)**, **DENIM (TEKSARIIE)** (ainult 9 kg mudelil), **SUPER ECO WASH (ERITI ÖKONOOMNE PESU)**, **BEDDING (VOODIPESU)**, **DAILY WASH (IGAPÄEVANE PESU)**, **BABY CARE (BEEBIRIIDED)** ja **DARK GARMENT (TUMEDAD RIIDED)**. |
| 10 Toide | Vajutage seda nuppu pesumasina sisse-/väljalülitamiseks. |
| 11 Käivitus/ Peatamine | Vajutage seda nuppu töö käivitamiseks või peatamiseks. |







Untitled-7 34 2019-07-25 12:37:25

## Lihtsad sammud alustamiseks

WW9*J5**6**

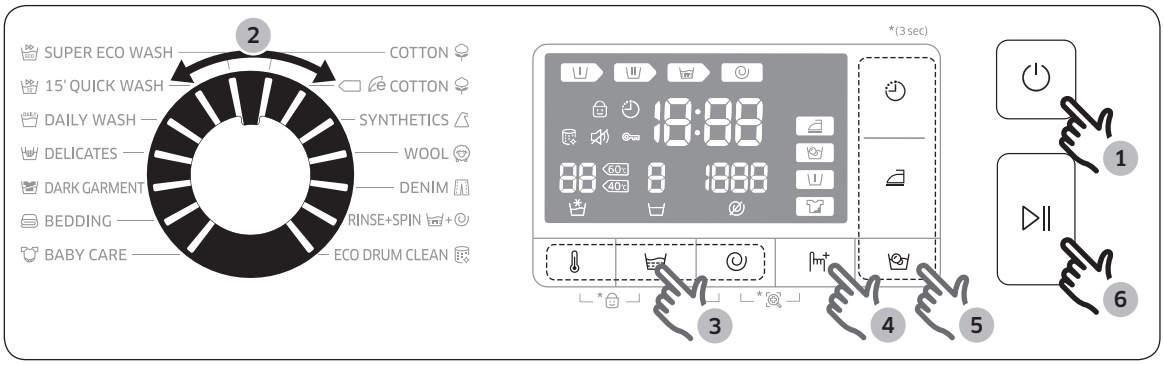


WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

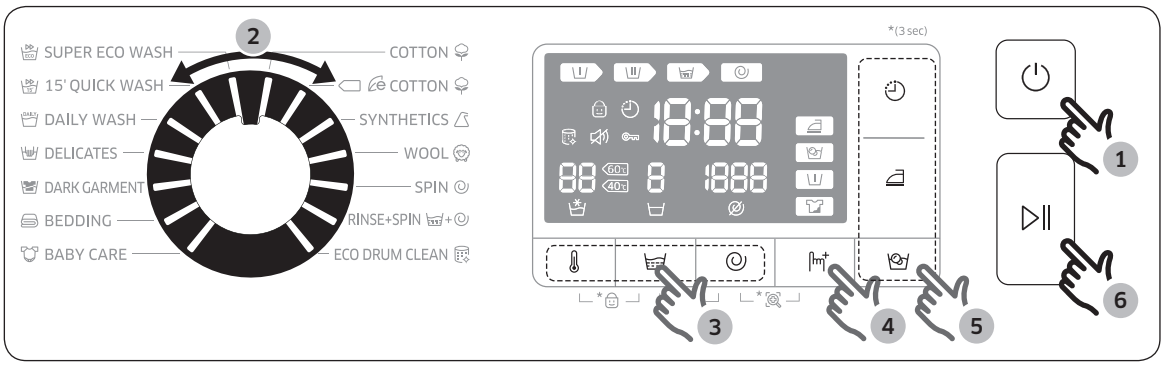


1. Vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu **Toide**.
2. Keerake nuppu **Tsüklivalija**, et valida tsükkel.
3. Muutke tsükli seadeid (**Temp. (Temperatuur)**, **Rinse (Loputus)** ja **Spin (Tsentrifuugimine)**) vajaduse kohaselt.
4. Valiku lisamiseks vajutage nuppu **Options (Valikud)**. Soovitud üksuse valimiseks vajutage seda nuppu uuesti.
5. Masinal on kolm vastavat nuppu **Bubble Soak (Mullidega leotamine)**, **Easy Iron (Hõlbus triikimine)** ja **Delay End (Ajastatud lõpp)**, et saaksite neid funktsioone hõlpsasti kasutada. Nende valikute kasutamiseks vajutage vastavat nuppu.
6. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine**.

### Tsükli vahetamine töötamise ajal

1. Vajutage töö peatamiseks nuppu **Käivitus/Peatamine**.
2. Valige teine tsükkel.
3. Vajutage uue tsükli käivitamiseks uuesti nuppu **Käivitus/Peatamine**.





Untitled-7 35 2019-07-25 12:37:25

# Toimingud

## Tsüklite ülevaade

### Standardtsüklid

| Tsükkel | Kirjeldus ja max kogus (kg) | |
|---|---|---|
| COTTON (PUUVILLANE) | • Puuvillased esemed, voodipesu, laudlinad, aluspesu, käterätikud või särgid. Pesemise aeg ja loputuskordade arv määratakse automaatselt pesukoguse järgi. | MAX |
| COTTON (PUUVILLANE) | • Optimaalne jõudlus ja väiksem energiatarve puuvillaste kangaste, voodipesu, laudlinade, aluspesu, käterätikute või särkide pesemisel. Energia säästmiseks võib tegelik pesemistemperatuur olla ettenähtust madalam. | MAX |
| SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) | • Polüestrist (dioleen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) vms materjalist valmistatud pluusid või särgid. | 4 |
| WOOL (VILLANE) | • Eritsükkel masinpestavate villaesemete jaoks (vähem kui 2,0 kg).<br>• Tsükkel **WOOL (VILLANE)** sisaldab õrna loksutamist ja leotamist, et kaitsta villakiude kokkutõmbumise ja moondumise eest.<br>• Soovitatav on kasutada neutraalset pesuvahendit. | 2 |
| SPIN (TSENTRIFUUGIMINE) (ainult 7 ja 8 kg mudelitel) | • Sisaldab täiendavat tsentrifuugimistoimingut, et niiskus pesust tõhusalt eemaldada. | MAX |
| DENIM (TEKSARIIE) (ainult 9 kg mudelil) | • Suurem põhipesu veekogus ja lisaloputus, et tagada pesupulbrijääkide eemaldamine. | 3 |
| RINSE+SPIN (LOPUTUS+TSENTRIFUUGIMINE) + | • Sisaldab täiendavat loputustsüklit pärast pesule pesupehmendi lisamist. | MAX |
| ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS) | • Puhastab trumli, eemaldades sealt mustuse ja bakterid.<br>• Teostada kord iga 40 pesu järel ilma pesuvahendi või valgendajata.<br>• Veenduge, et trummel oleks tühi.<br>• Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid. | – |
| SUPER ECO WASH (ERITI ÖKONOOMNE PESU) | • Madala temperatuuriga tsükkel ecobubble aitab vähendada voolutarvet. | 4 |





Untitled-7 36 2019-07-25 12:37:26

| Tsükkel | Kirjeldus ja max kogus (kg) | |
|---|---|---|
| 15' QUICK WASH (15 MINUTI KIIRPESU) | • Vähema kui 2,0 kg vähemäärdunud rõivaste jaoks, mida soovite kiiresti pesta.<br>• Kasutage vähem kui 20 g pesuvahendit. Rohkem kui 20 g pesuvahendi kasutamisel võivad pesule jääda pesuvahendi jäägid.<br>• Vedelat pesuvahendit kasutage kuni 20 ml. | 2 |
| DAILY WASH (IGAPÄEVANE PESU) | • Kasutage igapäevaste riideesemete, nagu aluspesu ja särgid, pesemiseks. | 4 |
| DELICATES (ÕRNPESU) | • Õrnade materjalide, rinnahoidjate, aluspesu (siidist) ja muude ainult käsitsi pestavate materjalide jaoks.<br>• Parima tulemuse saate vedela pesuvahendiga. | 2 |
| DARK GARMENT (TUMEDAD RIIDED) | • Sisaldab lisaloputusi ja väiksemat tsentrifuugimist, et tagada riiete õrn pesu ja põhjalik loputus. | 4 |
| BEDDING (VOODIPESU) | • Voodikatete, voodipesu jne jaoks.<br>• Parima tulemuse saavutamiseks peske korraga ainult ühte tüüpi voodipesu ning veenduge, et pesukogus oleks alla 2,0 kg. | 2 |
| BABY CARE (BEEBIRIIDED) | • Kõrge temperatuuri juures pesemine ja lisaloputused, et tagada pesuvahendijääkide tõhus eemaldamine. | 4 |





Untitled-7 37 2019-07-25 12:37:27

# Toimingud

## Valikud

| Valik | | Kirjeldus |
|---|---|---|
| | Eelpesu | • Enne põhipesutsüklit toimub eelpesutsükkel. |
| | Intensiivpesu | • Väga määrdunud pesu jaoks. Iga tsükli tööaeg on pikem kui tavaliselt. |





Untitled-7 38 2019-07-25 12:37:27


## Ajastatud lõpp

Saate seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 1- kuni 24-tunnise viivituse (1-tunniste sammudena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemiseni jäänud aega.

1. Valige tsükkel. Seejärel muutke vajaduse korral tsükli seadeid.
2. Vajutage korduvalt nuppu **Delay End (Ajastatud lõpp)**, kuni määratud on soovitud lõpuaeg.
3. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine**.
   Märgutuli Ajastatud lõpp vilgub ja pesumasin pöörab trumlit pesukoguse kindlaks tegemiseks, kui olete valinud tsükli **COTTON (PUUVILLANE)** või **COTTON (PUUVILLANE)**. Pesukoguse tuvastamine on eelseatud ja lubatud ainult neis kahes tsüklis. Lõpetamisel kuvab masin teie määratud aega ja taimer hakkab tiksuma.
4. Funktsiooni **Delay End (Ajastatud lõpp)** tühistamiseks taaskäivitage pesumasin, vajutades nuppu **Toide**.

### Praktiline näide

Soovite lõpetada 2-tunnise tsükli 3 tunni pärast. Selleks lisage valitud tsüklile valik Ajastatud lõpp kolmetunnise seadega ja vajutage kell 14.00 nuppu **Käivitus/Peatamine**. Mis nüüd juhtub? Pesumasin alustab tööd kell 15.00 ja lõpetab 17.00. Allpool on toodud näite ajajoon.








Untitled-7 39
2019-07-25 12:37:28

# Toimingud

## Seaded

### Lapselukk

Selleks et ennetada õnnetusi lastega, lukustab funktsioon Lapselukk kõik nupud peale nupu Toide.

- Funktsiooni Lapselukk valimiseks hoidke nuppe Temp. (Temperatuur) ja Rinse (Loputus) 3 sekundi vältel korraga all.
- Funktsiooni Lapselukk inaktiveerimiseks hoidke nuppe Temp. (Temperatuur) ja Rinse (Loputus) 3 sekundi vältel korraga all.

**MÄRKUS**

- Kui Lapselukk on aktiivne, tuleb funktsioon Lapselukk esmalt välja lülitada, kui soovite lisada pesuvahendit või pesu.
- Seade jääb kehtima ka pärast masina taaskäivitamist.

### Heli sisse-/väljalülitamine

Pesumasina heli on võimalik lülitada sisse või välja. Seade jääb kehtima ka pärast masina taaskäivitamist.

- Heli vaigistamiseks hoidke nuppe Rinse (Loputus) ja Spin (Tsentrifuugimine) 3 sekundi vältel korraga all.
- Helivaigistuse tühistamiseks hoidke nuppe uuesti 3 sekundit all.





Untitled-7 40 2019-07-25 12:37:28

# Hooldus

Hoidke masin puhas, et vältida jõudluse halvenemist ja säilitada masina elutsükkel.

## Trumlipuhastus

Kasutage seda tsüklit regulaarselt trumli puhastamiseks ja bakterite eemaldamiseks.

1. Vajutage pesumasina sisselülitamiseks nuppu **Toide**.
2. Pöörake nuppu **Tsüklivalija**, et valida tsükkel **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)**.
3. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine**.

**MÄRKUS**

- Tsükli **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** ajal määratakse veetemperatuuriks 70 °C, mida ei saa muuta.
- Soovitatav on kasutada tsüklit **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** kord iga 40 pesu järel.

**ETTEVAATUST!**

Ärge kasutage trumli puhastamiseks puhastusvahendeid. Trumlis olevad kemikaalijäägid halvendavad pesemistulemust.

### Režiimi TRUMLIPUHASTUS meeldetuletus

Olenevalt mudelist kuvatakse režiimi **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** meeldetuletus ikooni või LED-tulega.

Ikooni korral süttib ikoon juhtpaneelil.

LED-ide korral süttivad LED-tuled valiku **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** kõrval või juhtpaneeli valikute alas.

- Režiimi **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** meeldetuletus vilgub juhtpaneelil kord iga 40 pesu järel. Soovitatud on kasutada režiimi **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** regulaarselt.
- Pärast meeldetuletuse esmakordset vilkumist saab seda järgmise 6 pesu ajal eirata. Alates 7. pesust meeldetuletust enam ei kuvata. See kuvatakse uuesti järgmise 40 pesutsükli möödudes.
- Isegi pärast viimase toimingu lõpetamist võib sõnum „**0**" kuvatuks jääda.
- Saate salvestada režiimi **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** jooksva tsüklite arvu, vajutades nuppu **Toide**. See ei peata masinat ega lülita seda välja, vaid märgib üles tsüklite arvu.
- Isegi kui „**0**" ei kao, töötab masin tavapäraselt.
- Soovitatud on kasutada tsüklit regulaarselt, et tagada hügieenilisus.





Untitled-7 41 2019-07-25 12:37:28

# Hooldus

## Smart Check

Selle funktsiooni aktiveerimiseks tuleb esmalt laadida alla rakendus Samsung Smart Washer rakenduste veebipoest Play Store või App Store ning installida see kaamera funktsiooniga mobiilseadmesse.

Funktsioon Smart Check on optimeeritud Galaxy ja iPhone'i seeriatele (ainult kohaldatavatele mudelitele).

1. Kui pesumasin tuvastab probleemi, mida peaksite kontrollima, ilmub kuvapaneelile teabekood. Režiimile Smart Check lülitumiseks vajutage korraga nuppe Spin (Tsentrifuugimine) ja Options (Valikud) ning hoidke neid 3 sekundit all.
2. Pesumasin käivitab enesediagnostika toimingu ja kuvab vea tuvastamisel teabekoodi.
3. Käivitage oma mobiilseadmes rakendus Samsung Smart Washer ja toksake valikut Smart Check.
4. Pange mobiilseade pesumasina ekraani juurde nii, et nutitelefoni kaamera ja pesumasina ekraanid oleksid vastakuti. Seejärel tuvastab rakendus teabekoodi automaatselt.
5. Kui teabekood tuvastatakse õigesti, kuvab rakendus probleemi kohta üksikasjalikku teavet koos sobiva lahendusega.

**MÄRKUS**

- Funktsiooni Smart Check nimi võib olenevalt keelest erineda.
- Kui masina ekraan peegeldab tugevalt valgust, ei pruugi rakendus teabekoodi tuvastada.
- Kui rakendusel ei õnnestu funktsiooni Smart Check koodi korduvalt tuvastada, sisestage teabekood käsitsi rakenduse ekraanile.







Untitled-7 42 2019-07-25 12:37:29

## Hädaolukorra väljalaskevoolik


Elektrikatkestuse korral laske veel trumlist enne pesu väljavõtmist välja voolata.

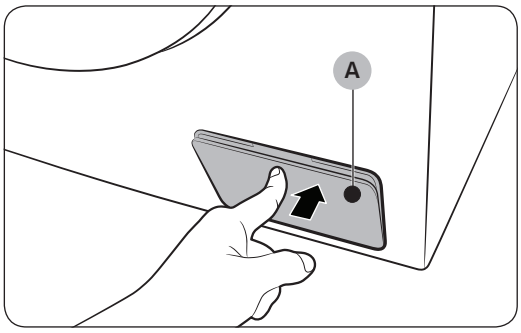


1. Lülitage toide välja ja eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avamiseks vajutage õrnalt **filtrikatte (A)** ülaosa.

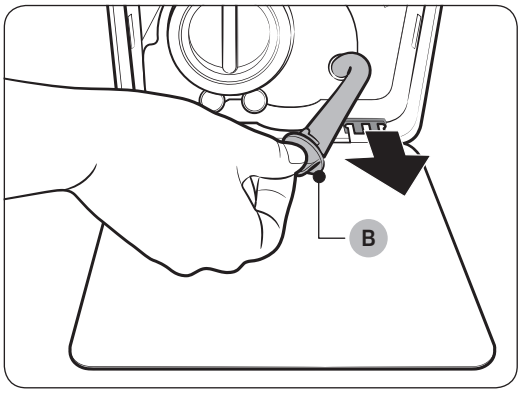


3. Pange katte ümber tühi ja mahukas anum ning tõmmake hädaolukorra väljalaskevoolik anuma juurde, hoides **voolikukorki (B)**.

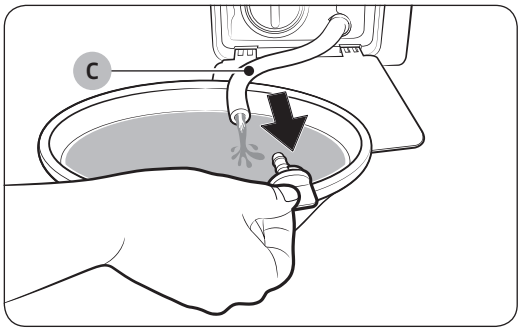


4. Avage voolikukork ja laske **hädaolukorra väljalaskevoolikus (C)** oleval veel anumasse voolata.
5. Kui olete lõpetanud, sulgege voolikukork ja pange voolik masinasse tagasi. Seejärel sulgege filtrikate.

**MÄRKUS**

Kasutage mahukat anumat, kuna trumlis võib olla arvatust rohkem vett.





Untitled-7 43 2019-07-25 12:37:29

# Hooldus


## Puhastamine

### Pesumasina välispind


Kasutage pehmet lappi ja mitteabrasiivset majapidamises kasutatavat puhastusvahendit. Ärge pihustage pesumasinale vett.

### Võrkfilter

Puhastage veevooliku võrkfiltrit kord või kaks aastas.

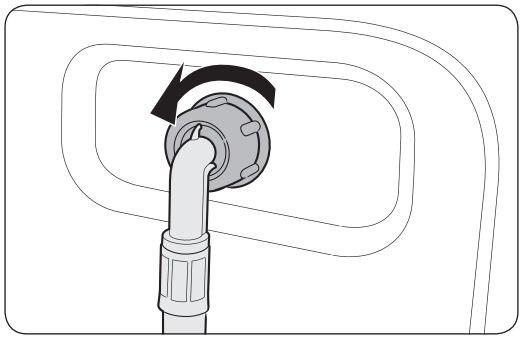

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Sulgege veekraan.
3. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti ja eemaldage. Katke voolik lapiga, et vältida vee väljapurskumist.

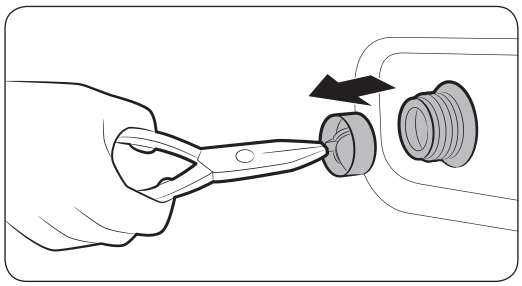

4. Tõmmake võrkfilter näpitsate abil vee sissevõtuavast välja.
5. Kastke võrkfilter sügavalt vette, nii et veega oleks kaetud ka keermestatud liitmik.
6. Kuivatage võrkfilter varjulises kohas täielikult.
7. Pange võrkfilter vee sisselaskeavasse ja ühendage veevoolik uuesti sisselaskeavaga.
8. Avage veekraan.

**MÄRKUS**

Kui võrkfilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „4C".







Untitled-7 44 2019-07-25 12:37:30

## Pumbafilter


Pumbafiltrit on soovitatav puhastada 5–6 korda aastas, et vältida selle ummistumist. Ummistunud pumbafilter võib vähendada mulliefekti.

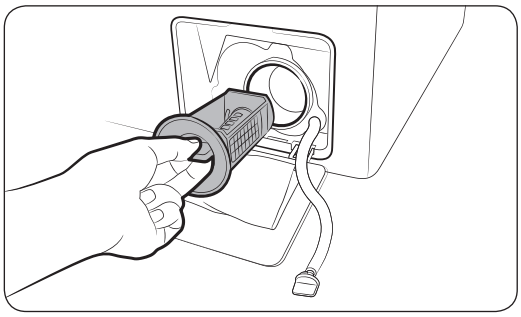

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Laske trumlisse jäänud veel välja voolata. Vt jaotist **Hädaolukorra väljalaskevoolik**.
3. Avamiseks vajutage õrnalt **filtrikatte** ülaosa.
4. Keerake pumbafiltri nuppu vasakule ja laske järelejäänud veel välja voolata.

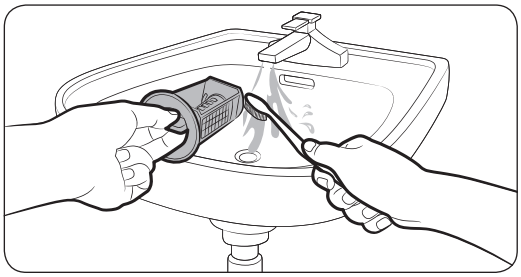

5. Puhastage pumbafilter pehme harja abil. Veenduge, et filtris olev äravoolupumba tiivik poleks ummistunud.
6. Pange pumbafilter tagasi ja keerake filtrinuppu paremale.

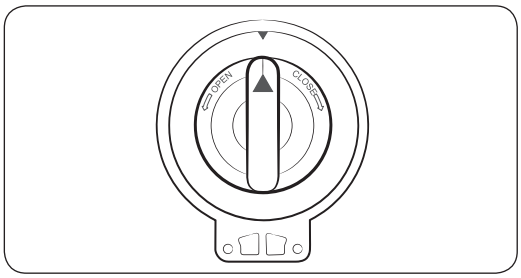


**MÄRKUS**

Kui pumbafilter on ummistunud, kuvatakse näidikul teabekood „**5C**”.

**ETTEVAATUST!**

- Sulgege filtrinupp pärast filtri puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada lekke.
- Veenduge, et sisestaksite filtri pärast puhastamist õigesti. Vastasel juhul võib see põhjustada talitlushäire või lekke.







Untitled-7 45 2019-07-25 12:37:30

# Hooldus


## Pesuvahendisahtel

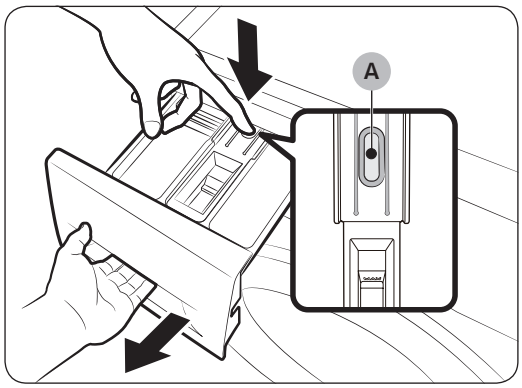


1. Hoidke sahtli sees olevat **vabastushooba (A)** all ja tõmmake sahtel lahti.
2. Eemaldage vabastushoob ja vedela pesuvahendi juhik sahtlist.

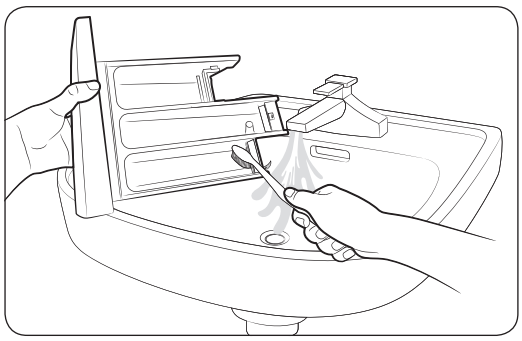

3. Puhastage sahtli komponente voolava vee all, kasutades pehmet harja.

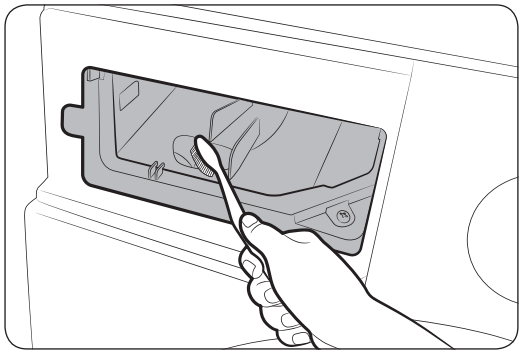

4. Puhastage sahtli süvendid pehme harja abil.
5. Pange vabastushoob ja vedela pesuvahendi juhik sahtlisse tagasi.
6. Lükake sahtel kinni.

**MÄRKUS**

Pesuvahendi jääkide eemaldamiseks käivitage tsükkel **RINSE+SPIN (LOPUTUS+TSENTRIFUUGIMINE)** + tühja trumliga.





Untitled-7 46 2019-07-25 12:37:31

## Külmunud olekust taastamine

Pesumasin võib külmuda, kui temperatuur langeb alla 0 °C.

1. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veekraanist lähtuva veevooliku otsakule.
3. Eemaldage veevoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevoolik uuesti veekraaniga.

**MÄRKUS**

Kui pesumasin ei tööta endiselt normaalselt, korrake ülaltoodud samme, kuni masin tööle hakkab.

## Hooldus pärast pikaajalist mittekasutamist

Vältige pesumasina pikaajalist seismajätmist. Kui see on aga vajalik, tühjendage pesumasin veest ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.

1. Keerake nuppu **Tsüklivalija** ja valige **RINSE+SPIN (LOPUTUS+TSENTRIFUUGIMINE)** + .
2. Tühjendage trummel ja vajutage nuppu ▷|| **Käivitus/Peatamine**.
3. Kui tsükkel on lõpule jõudnud, sulgege veekraan ja eemaldage veevoolik.
4. Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust.
5. Avage luuk, et lasta õhul läbi trumli liikuda.





Untitled-7 47 2019-07-25 12:37:31

# Tõrkeotsing

## Kontrollpunktid

Kui teil tekib pesumasinaga mõni probleem, vaadake esmalt allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

| Probleem | Toiming |
|---|---|
| Ei käivitu. | • Veenduge, et pesumasin oleks ühendatud vooluvõrku.<br>• Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud.<br>• Veenduge, et veekraanid oleks avatud.<br>• Vajutage või puudutage pesumasina käivitamiseks nuppu ▷‖ **Käivitus/ Peatamine**.<br>• Veenduge, et funktsioon Lapselukk poleks aktiveeritud.<br>• Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest.<br>• Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. |
| Veevarustus pole piisav või puudub. | • Avage veekraan täielikult.<br>• Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud.<br>• Veenduge, et veevoolik poleks külmunud.<br>• Veenduge, et veevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud.<br>• Veenduge, et veesurve oleks piisav. |
| Pärast tsüklit jääb pesuvahendit pesuvahendisahtlisse. | • Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega.<br>• Veenduge, et pesuvahendit lisataks pesuvahendisahtli keskmisse lahtrisse.<br>• Veenduge, et loputuskork oleks õigesti sisestatud.<br>• Granuleeritud puhastusvahendi kasutamisel veenduge, et pesuvahendivalija oleks ülemises asendis.<br>• Eemaldage loputuskork ja puhastage pesuvahendisahtel. |
| Liigne vibratsioon või müra. | • Veenduge, et pesumasin oleks paigaldatud tasasele, tugevale ja libisemiskindlale põrandale. Kui põrand pole tasane, kasutage pesumasina kõrguse reguleerimiseks tugijalgu.<br>• Veenduge, et transpordipoldid oleks eemaldatud.<br>• Veenduge, et pesumasin ei puutuks kokku muude esemetega.<br>• Veenduge, et pesu oleks masinas tasakaalus.<br>• Mootor võib normaalse töö käigus müra tekitada.<br>• Üleriiete või metalldetailidega rõivad võivad pesemise ajal müra tekitada. See on normaalne.<br>• Müra võivad tekitada metallesemed, nt mündid. Eemaldage sellised esemed pärast pesemist trumlist või filtripesast. |





Untitled-7 48 2019-07-25 12:37:32

| Probleem | Toiming |
|---|---|
| Vesi ei välju ja/või masin ei tsentrifuugi. | • Veenduge, et väljalaskevoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge. Kui äravool on takistatud, helistage teenindusse.<br>• Veenduge, et prahifilter poleks ummistunud.<br>• Sulgege luuk ja vajutage või puudutage nuppu ▷II Käivitus/Peatamine. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud.<br>• Veenduge, et väljalaskevoolik poleks külmunud ega ummistunud.<br>• Veenduge, et väljalaskevoolik oleks ühendatud äravoolusüsteemiga, mis pole ummistunud.<br>• Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle.<br>Tsentrifuugimine ei toimi.<br>• Veenduge, et pesu oleks ühtlaselt jaotatud.<br>• Veenduge, et pesumasin asetseks tasasel ja kindlal pinnal.<br>• Jaotage pesukogus ümber. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, nt hommikumantel või teksapüksid, võib viimase tsentrifuugimise tulemus olla mitterahuldav ja näidikule ilmuda teade „Ub". |
| Luuk ei avane. | • Vajutage või puudutage pesumasina seiskamiseks nuppu ▷II Käivitus/Peatamine.<br>• Luugi lukumehhanismi vabanemine võib võtta mõne hetke aega.<br>• Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest või vooluvõrgust eemaldamisest.<br>• Veenduge, et trumlist oleks vesi välja lastud.<br>• Luuk ei pruugi avaneda, kui vesi jääb trumlisse. Laske vesi trumlist välja ja avage luuk käsitsi.<br>• Veenduge, et luugiluku tuli ei põle. Luugiluku tuli kustub pärast pesumasina veest tühjendamist. |
| Liigne vahutamine. | • Veenduge, et kasutaksite pesu jaoks soovitatud tüüpi pesuvahendit.<br>• Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit.<br>• Vähendage pehme vee või vähemäärdunud pesu korral pesuvahendi kogust.<br>• Mittetõhusa pesuvahendi kasutamine pole soovitatav. |
| Pesuvahendit ei saa lisada. | • Veenduge, et puhastusvahendi ja pesupehmendi järelejäänud kogus ei ületaks max piiri. |





Untitled-7 49 2019-07-25 12:37:32

# Tõrkeotsing

| Probleem | Toiming |
|---|---|
| Peatub. | • Ühendage toitejuhe voolu all olevasse pistikupessa.<br>• Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti.<br>• Sulgege luuk ja vajutage pesumasina käivitamiseks nuppu ▷II **Käivitus/ Peatamine**. Ohutuse mõttes ei käivitu pesumasina trummel ega tsentrifuugimine enne, kui luuk on suletud.<br>• Enne kui masin hakkab täituma, kõlab rida klõpse, andes märku luugiluku kontrollimisest ja kiirest vee väljalaskest.<br>• Tsüklis võib olla paus või leotusperiood. Oodake veidi, pesumasin võib käivituda.<br>• Veenduge, et veevooliku sõelfilter veekraani juures poleks ummistunud. Puhastage sõelfiltrit regulaarselt.<br>• Kui pesumasin pole varustatud piisava elektrivõimsusega, ei väljuta see ajutiselt vett või ei tsentrifuugi. Kui piisav võimsus on taastunud, hakkab masin normaalselt tööle. |
| Täidab vale temperatuuriga veega. | • Avage mõlemad kraanid täielikult.<br>• Veenduge, et temperatuurivalik oleks õige.<br>• Veenduge, et voolikud oleks ühendatud õigete kraanidega. Loputage veevoolikuid.<br>• Veenduge, et veesoojendi oleks seatud kraani juurest edastama vett temperatuuriga vähemalt 49 °C. Kontrollige ka veesoojendi mahu- ja taastemäära.<br>• Eemaldage voolikud ja puhastage sõelfilter. Sõelfilter võib olla ummistunud.<br>• Kuni pesumasin täitub, võib veetemperatuur muutuda, kuna automaatse temperatuurikontrolli süsteem kontrollib sissetuleva vee temperatuuri. See on normaalne.<br>• Kuni pesumasin täitub, võite täheldada jaoturist vaid kuuma ja/või vaid külma vee läbiminekut, kui valitud on külm või soe vesi. See on automaatse temperatuurikontrolli funktsiooni normaalne toimimisviis, kuna pesumasin tuvastab vee temperatuuri. |
| Pesu on tsükli lõpus märg. | • Kasutage tsentrifuugimiskiirust Kiire või Eriti kiire.<br>• Kasutage vahutamise vähendamiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit.<br>• Pesukogus on liiga väike. Väike pesukogus (üks või kaks eset) võib minna tasakaalust välja ja masin ei pruugi korralikult tsentrifuugida.<br>• Veenduge, et väljalaskevoolik poleks kõverdunud ega ummistunud. |





Untitled-7 50 2019-07-25 12:37:32

| Probleem | Toiming |
|---|---|
| Vesi lekib. | • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud.<br>• Veenduge, et voolikuühendused on tihedad.<br>• Veenduge, et väljalaskevooliku ots oleks korralikult äravoolusüsteemi sisestatud ja kinnitatud.<br>• Vältige ületäitmist.<br>• Kasutage vahutamise vältimiseks suure tõhususega (HE) pesuvahendit. |
| Tunda on lõhna. | • Liigne vaht koguneb süvenditesse ja võib põhjustada halba lõhna.<br>• Käivitage puhastamiseks regulaarselt puhastustsükkel.<br>• Puhastage luugitihend (membraan).<br>• Kuivatage pesumasina sisemus pärast tsükli lõpetamist. |
| Mulle pole näha (ainult funktsiooniga Bubbleshot mudelite puhul). | • Ületäitmine võib mullid eraldada.<br>• Tugevalt määrdunud pesu korral ei pruugi mullid tekkida. |

Probleemi püsimisel võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.





Untitled-7 51 2019-07-25 12:37:32

# Tõrkeotsing

## Teabekoodid

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada teabekood. Vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

| Kood | Toiming |
|---|---|
| 4C | Veevarustus ei toimi.<br>• Veenduge, et veekraanid oleks avatud.<br>• Veenduge, et veevoolikud poleks ummistunud.<br>• Veenduge, et veekraanid poleks külmunud.<br>• Veenduge, et pesumasin töötaks piisava veesurvega.<br>• Veenduge, et külma- ja kuumaveekraanid oleksid korralikult ühendatud.<br>• Puhastage sõelfiltrit, kuna see võib olla ummistunud.<br>• Kui kuvatakse sõnum „4C", väljutab masin 3 minutit vett. Sel ajal on toitenupp keelatud. |
| 4C2 | • Veenduge, et külmaveevoolik oleks külmaveekraaniga kindlalt ühendatud. Kui see on ühendatud kuumaveekraaniga, võib pesu mõne tsükli puhul deformeeruda. |
| 5C | Vesi ei voola ära.<br>• Veenduge, et väljalaskevoolik poleks külmunud ega ummistunud.<br>• Veenduge, et väljalaskevoolik oleks paigutatud õigesti vastavalt ühenduse tüübile.<br>• Puhastage prahifiltrit, kuna see võib olla ummistunud.<br>• Veenduge, et väljalaskevoolik oleks kogu pikkuses kuni äravoolusüsteemini sirge.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. |
| dC | Pesumasin töötab lahtise luugiga.<br>• Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud.<br>• Veenduge, et pesu poleks jäänud luugi vahele. |
| OC | Vee ülevool.<br>• Taaskäivitage pärast tsentrifuugimist.<br>• Kui teabekood jääb endiselt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega. |
| LC, LC1 | Kontrollige väljalaskevoolikut.<br>• Veenduge, et väljalaskevooliku ots oleks asetatud põrandale.<br>• Veenduge, et väljalaskevoolik poleks ummistunud.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. |
| 3C | Kontrollige mootori tööd.<br>• Proovige tsükkel taaskäivitada.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. |





Untitled-7 52 2019-07-25 12:37:32

| Kood | Toiming |
|---|---|
| UC | Kontrollida tuleb elektroonilist juhtsüsteemi.<br>• Kontrollige, kas toiteühendus on tehtud õigesti.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. |
| | Tuvastati madalpinge.<br>• Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. |
| HC | Kõrge temperatuuri kontroll.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. |
| 1C | Veetasemeandur ei tööta korralikult.<br>• Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. |
| AC | Kontrollige suhtlust peamise ja alam-PBA vahel.<br>• Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega. |
| 8C | MEMS-andur ei tööta korralikult.<br>• Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust kohaliku Samsungi klienditeeninduskeskusega. |
| AC6 | Kontrollige suhtlust peamise ja inverteri PBA vahel.<br>• Olenevalt olekust võib masin automaatselt normaalselt tööle hakata.<br>• Lülitage masin välja ja käivitage tsükkel uuesti.<br>• Kui teabekood ei kao, võtke ühendust kohaliku Samsungi klienditeeninduskeskusega. |
| 0 | Masin ei lülitu pärast viimast tsentrifuugimist automaatselt välja ja sõnum „0" jääb kuvatuks.<br>• Masin töötab tavapäraselt ilma tsüklit **ECO DRUM CLEAN (TRUMLIPUHASTUS)** käivitamata. Soovitatud on aga tsüklit kasutada, et tagada hügieenilisus. |

Kui teabekood ilmub jätkuvalt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.





Untitled-7 53 2019-07-25 12:37:32

# Tehnilised andmed

## Riiete hooldussiltide tabel

Järgmised sümbolid annavad suuniseid riiete hoolduseks. Hooldussiltidel on neli sümbolit sellises järjestuses: pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine (ning vajaduse korral kuivpuhastamine). Sümbolite kasutamine tagab nii kodu- kui välismaiste rõivatootjate ühtse lähenemise materjalide hooldusele.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Vastupidav materjal |  | Mitte triikida |
|  | Õrn materjal |  | Võib kuivpuhastada igasuguse lahusega |
|  | Eset võib pesta temperatuuril 95 °C |  | Kuivpuhastus |
|  | Eset võib pesta temperatuuril 60 °C |  | Kuivpuhastus ainult perkloriidi, kergkütuse, puhta alkoholi või R113-ga |
|  | Eset võib pesta temperatuuril 40 °C |  | Kuivpuhastus ainult aviobensiini, puhta alkoholi või R113-ga |
|  | Eset võib pesta temperatuuril 30 °C |  | Mitte kuivpuhastada |
|  | Ainult käsitsipesu |  | Kuivatada tasapinnal |
|  | Ainult kuivpuhastus |  | Võib kuivatada rippuvana |
|  | Võib pleegitada külmas vees |  | Kuivatada riidepuul |
|  | Mitte pleegitada |  | Trummelkuivatus, normaaltemperatuuril |
|  | Võib triikida temperatuuril kuni 200 °C |  | Trummelkuivatus, madalamal temperatuuril |
|  | Võib triikida temperatuuril kuni 150 °C |  | Mitte trummelkuivatada |
|  | Võib triikida temperatuuril kuni 100 °C | | |





Untitled-7 54 2019-07-25 12:37:36

## Keskkonnakaitse

- Seade on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate seadmest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui selle tootja soovitab.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast tsüklist).





Untitled-7 55 2019-07-25 12:37:36

# Tehnilised andmed

## Tehniliste andmete leht

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

| Tüüp | | | Eestlaaditav pesumasin | |
|---|---|---|---|---|
| Mudeli nimi | | | WW9*J5**6** | |
| Mõõtmed | | | L 600 × S 550 × K 850 (mm) | |
| Veesurve | | | 50–800 kPa | |
| Netomass | | | 61,0 kg | |
| Pesu- ja tsentrifuugimiskogused | | | 9,0 kg | |
| Energiatarve | Pesemine ja kuumutamine | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Pöörlemiskiirus | | | WW9*J55*6**<br>WW9*J54*6** | WW9*J53*6**<br>WW9*J52*6** |
| | | | 1400 p/min | 1200 p/min |

| Tüüp | | | Eestlaaditav pesumasin | |
|---|---|---|---|---|
| Mudeli nimi | | | WW8*J5**6** | |
| Mõõtmed | | | L 600 × S 550 × K 850 (mm) | |
| Veesurve | | | 50–800 kPa | |
| Netomass | | | 61,0 kg | |
| Pesu- ja tsentrifuugimiskogused | | | 8,0 kg | |
| Energiatarve | Pesemine ja kuumutamine | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Pöörlemiskiirus | | | WW8*J55*6**<br>WW8*J54*6** | WW8*J53*6**<br>WW8*J52*6** |
| | | | 1400 p/min | 1200 p/min |







Untitled-7 56 2019-07-25 12:37:36

| Tüüp | | | Eestlaaditav pesumasin | |
|---|---|---|---|---|
| Mudeli nimi | | | WW7*J5**6** | |
| Mõõtmed | | | L 600 × S 550 × K 850 (mm) | |
| Veesurve | | | 50–800 kPa | |
| Netomass | | | 61,0 kg | |
| Pesu- ja tsentrifuugimiskogused | | | 7,0 kg | |
| Energiatarve | Pesemine ja kuumutamine | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Pöörlemiskiirus | | | WW7*J55*6**<br>WW7*J54*6** | WW7*J53*6**<br>WW7*J52*6** |
| | | | 1400 p/min | 1200 p/min |

**MÄRKUS**

Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse toote disaini ja tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.

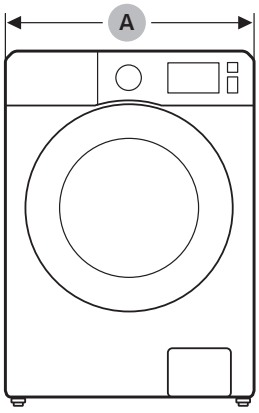

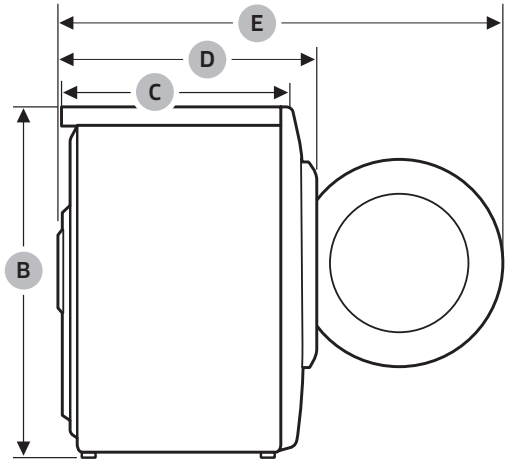
| | |
|---|---|
| A | 600 mm |
| B | 850 mm |
| C | 550 mm |
| D | 630 mm |
| E | 1075 mm |





Untitled-7 57 2019-07-25 12:37:36

# Tehnilised andmed

**EL-i määruse nr 1061/2010** järgi

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Mudeli nimi | | WW9*J54*6** | WW9*J52*6** |
| Mahutavus | kg | 9,0 | |
| Energiatõhusus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam) | | A+++ | |
| Aastane energiatarve (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.) | kWh/a | 130 | |
| **Energiatarve** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | kWh | 0,65 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,51 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,51 | |
| Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve | W | 0,48 | |
| Ooterežiimi kaalutud voolutarve | W | 5,00 | |
| Aastane veekulu (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.) | l/a | 9400 | |
| **Tsentrifuugimistõhususe klass** | | | |
| Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam). | | A | B |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus | p/min | 1400 | 1200 |
| Jääkniiskus | % | 44 | 53 |
| Programmid COTTON (PUUVILLANE) 60 °C ja COTTON (PUUVILLANE) 40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust. Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist **Kalibreerimine (soovitatav)** lk **26**). | | | |
| **Standardprogrammi kestus** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | min | 319 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 289 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 289 | |
| Ooterežiimi kestus (Tl) | min | 2 | |
| **Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.** | | | |
| Pesemine | dB(A), viitena 1 pW-le | 50 | |
| Tsentrifuugimine | dB(A), viitena 1 pW-le | 74 | |
| **Vabalt seisev** | | | |





Untitled-7 58 2019-07-25 12:37:37

EL-i määruse nr 1061/2010 järgi

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

| Samsung | | |
|---|---|---|
| Mudeli nimi | | WW9*J53*6** |
| Mahutavus | kg | 9,0 |
| Energiatõhusus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam) | | A+++ |
| Aastane energiatarve (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.) | kWh/a | 175 |
| **Energiatarve** | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | kWh | 0,86 |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,83 |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,59 |
| Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve | W | 0,48 |
| Ooterežiimi kaalutud voolutarve | W | 5,00 |
| Aastane veekulu (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.) | l/a | 9400 |
| **Tsentrifuugimistõhususe klass** | | |
| Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam). | | B |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus | p/min | 1200 |
| Jääkniiskus | % | 53 |
| Programmid COTTON (PUUVILLANE) 60 °C ja COTTON (PUUVILLANE) 40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust. Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist **Kalibreerimine (soovitatav)** lk **26**). | | |
| **Standardprogrammi kestus** | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | min | 280 |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 220 |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 180 |
| Ooterežiimi kestus (Tl) | min | 2 |
| **Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.** | | |
| Pesemine | dB(A), viitena 1 pW-le | 62 |
| Tsentrifuugimine | dB(A), viitena 1 pW-le | 76 |
| **Vabalt seisev** | | |





Untitled-7 59 2019-07-25 12:37:37

# Tehnilised andmed

**EL-i määruse nr 1061/2010** järgi

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Mudeli nimi | | WW8*J54*6** | WW8*J52*6** |
| Mahutavus | kg | 8,0 | |
| Energiatõhusus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam) | | A+++ | |
| Aastane energiatarve (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.) | kWh/a | 116 | |
| **Energiatarve** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | kWh | 0,54 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,48 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,48 | |
| Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve | W | 0,48 | |
| Ooterežiimi kaalutud voolutarve | W | 5,00 | |
| Aastane veekulu (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.) | l/a | 8100 | |
| **Tsentrifuugimistõhususe klass** | | | |
| Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam). | | A | B |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus | p/min | 1400 | 1200 |
| Jääkniiskus | % | 44 | 53 |
| Programmid COTTON (PUUVILLANE) 60 °C ja COTTON (PUUVILLANE) 40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust. Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist **Kalibreerimine (soovitatav)** lk **26**). | | | |
| **Standardprogrammi kestus** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | min | 319 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 259 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 259 | |
| Ooterežiimi kestus (Tl) | min | 2 | |
| **Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.** | | | |
| Pesemine | dB(A), viitena 1 pW-le | 49 | |
| Tsentrifuugimine | dB(A), viitena 1 pW-le | 74 | |
| **Vabalt seisev** | | | |





Untitled-7 60 2019-07-25 12:37:37

EL-i määruse nr 1061/2010 järgi

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Mudeli nimi | | WW8*J55*6** | WW8*J53*6** |
| Mahutavus | kg | 8,0 | |
| Energiatõhusus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam) | | A+++ | |
| Aastane energiatarve (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.) | kWh/a | 166 | |
| **Energiatarve** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | kWh | 0,85 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,73 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,56 | |
| Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve | W | 0,48 | |
| Ooterežiimi kaalutud voolutarve | W | 5,00 | |
| Aastane veekulu (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.) | l/a | 8100 | |
| **Tsentrifuugimistõhususe klass** | | | |
| Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam). | | B | |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus | p/min | 1400 | 1200 |
| Jääkniiskus | % | 53 | |
| Programmid COTTON (PUUVILLANE) 60 °C ja COTTON (PUUVILLANE) 40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust. Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist **Kalibreerimine (soovitatav)** lk **26**). | | | |
| **Standardprogrammi kestus** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | min | 252 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 222 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 182 | |
| Ooterežiimi kestus (Tl) | min | 2 | |
| **Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.** | | | |
| Pesemine | dB(A), viitena 1 pW-le | 62 | |
| Tsentrifuugimine | dB(A), viitena 1 pW-le | 79 | 76 |
| **Vabalt seisev** | | | |





Untitled-7 61 2019-07-25 12:37:37

# Tehnilised andmed

**EL-i määruse nr 1061/2010** järgi

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Mudeli nimi | | WW7*J54*6** | WW7*J52*6** |
| Mahutavus | kg | 7,0 | |
| Energiatõhusus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam) | | A+++ | |
| Aastane energiatarve (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.) | kWh/a | 103 | |
| **Energiatarve** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | kWh | 0,52 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,39 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,39 | |
| Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve | W | 0,48 | |
| Ooterežiimi kaalutud voolutarve | W | 5,00 | |
| Aastane veekulu (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.) | l/a | 7400 | |
| **Tsentrifuugimistõhususe klass** | | | |
| Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam). | | B | |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus | p/min | 1400 | 1200 |
| Jääkniiskus | % | 53 | |
| Programmid COTTON (PUUVILLANE) 60 °C ja COTTON (PUUVILLANE) 40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust. Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist **Kalibreerimine (soovitatav)** lk **26**). | | | |
| **Standardprogrammi kestus** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | min | 312 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 197 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 197 | |
| Ooterežiimi kestus (Tl) | min | 2 | |
| **Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.** | | | |
| Pesemine | dB(A), viitena 1 pW-le | 51 | |
| Tsentrifuugimine | dB(A), viitena 1 pW-le | 74 | |
| **Vabalt seisev** | | | |





Untitled-7 62 2019-07-25 12:37:38

EL-i määruse nr 1061/2010 järgi

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0–9) või (A–Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Mudeli nimi | | WW7*J55*6** | WW7*J53*6** |
| Mahutavus | kg | 7,0 | |
| Energiatõhusus skaalal D (kõige vähem tõhus) kuni A+++ (kõige tõhusam) | | A+++ | |
| Aastane energiatarve (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral ning väljalülitatud ja ooterežiimis. Tegelik energiatarve sõltub seadme kasutamisest.) | kWh/a | 153 | |
| **Energiatarve** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | kWh | 0,74 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,72 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | kWh | 0,53 | |
| Väljalülitatud režiimi kaalutud voolutarve | W | 0,48 | |
| Ooterežiimi kaalutud voolutarve | W | 5,00 | |
| Aastane veekulu (põhineb 220 standardsel pesemistsüklil standardse puuvillaprogrammiga temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täieliku ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.) | l/a | 7400 | |
| **Tsentrifuugimistõhususe klass** | | | |
| Tsentrifuugimisega kuivatamise tõhususe klass skaalal G (kõige vähem tõhus) kuni A (kõige tõhusam). | | B | |
| Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus | p/min | 1400 | 1200 |
| Jääkniiskus | % | 53 | |
| Programmid COTTON (PUUVILLANE) 60 °C ja COTTON (PUUVILLANE) 40 °C on standardne 60 °C puuvillaprogramm ja standardne 40 °C puuvillaprogramm. Need sobivad keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks ning on seda tüüpi pesu jaoks kõige tõhusamad (arvestades vee- ja energiatarvet). Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda määratletust. Käivitage pärast paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt jaotist **Kalibreerimine (soovitatav)** lk **26**). | | | |
| **Standardprogrammi kestus** | | | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm täieliku pesukogusega | min | 252 | |
| Standardne 60 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 222 | |
| Standardne 40 °C puuvillaprogramm osalise pesukogusega | min | 182 | |
| Ooterežiimi kestus (Tl) | min | 2 | |
| **Õhus edasikanduva akustilise müra tase (dB(A), viitena 1 pW-le), mis on ümardatud lähimale täisarvule standardse 60 °C puuvillaprogrammi pesemis- ja tsentrifuugimisfaasi ajal täieliku pesukogusega.** | | | |
| Pesemine | dB(A), viitena 1 pW-le | 62 | |
| Tsentrifuugimine | dB(A), viitena 1 pW-le | 79 | 76 |
| **Vabalt seisev** | | | |





Untitled-7 63 2019-07-25 12:37:38

# Tehnilised andmed

## Teave peamiste pesutsüklite kohta

| Mudel | Programm | Temperatuur (°C) | Mahutavus (kg) | Programmi kestus (min) | Jääkniiskuse sisaldus (%) | | Veekulu (l/ tsükkel) | Energiatarve (kWh/tsükkel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1400 p/min | 1200 p/min | | |
| WW9*J54*6** WW9*J52*6** | COTTON (PUUVILLANE) | 20 | 4,5 | 98 | 56 | 59 | 68 | 0,27 |
| | COTTON (PUUVILLANE) | 40 | 4,5 | 289 | 44 | 53 | 39 | 0,51 |
| | | 60 | 4,5 | 289 | 44 | 53 | 39 | 0,51 |
| | | | 9,0 | 319 | 44 | 53 | 47 | 0,65 |
| | SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |
| WW9*J53*6** | COTTON (PUUVILLANE) | 20 | 4,5 | 95 | - | 59 | 68 | 0,30 |
| | COTTON (PUUVILLANE) | 40 | 4,5 | 180 | - | 53 | 39 | 0,59 |
| | | 60 | 4,5 | 220 | - | 53 | 39 | 0,83 |
| | | | 9,0 | 280 | - | 53 | 47 | 0,86 |
| | SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) | 40 | 4,0 | 155 | - | 35 | 68 | 0,80 |
| WW8*J54*6** WW8*J52*6** | COTTON (PUUVILLANE) | 20 | 4,0 | 98 | 56 | 59 | 57 | 0,26 |
| | COTTON (PUUVILLANE) | 40 | 4,0 | 259 | 44 | 53 | 33 | 0,48 |
| | | 60 | 4,0 | 259 | 44 | 53 | 33 | 0,48 |
| | | | 8,0 | 319 | 44 | 53 | 41 | 0,54 |
| | SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |
| WW8*J55*6** WW8*J53*6** | COTTON (PUUVILLANE) | 20 | 4,0 | 95 | 56 | 59 | 57 | 0,29 |
| | COTTON (PUUVILLANE) | 40 | 4,0 | 182 | 53 | 53 | 33 | 0,56 |
| | | 60 | 4,0 | 222 | 53 | 53 | 33 | 0,73 |
| | | | 8,0 | 252 | 53 | 53 | 41 | 0,85 |
| | SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) | 40 | 4,0 | 155 | 35 | 35 | 68 | 0,80 |





Untitled-7 64 2019-07-25 12:37:39

| Mudel | Programm | Temperatuur (°C) | Mahutavus (kg) | Programmi kestus (min) | Jääkniiskuse sisaldus (%) | | Veekulu (l/ tsükkel) | Energiatarve (kWh/tsükkel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1400 p/min | 1200 p/min | | |
| WW7*J54*6** WW7*J52*6** | COTTON (PUUVILLANE) | 20 | 3,5 | 98 | 56 | 59 | 50 | 0,25 |
| | COTTON (PUUVILLANE) | 40 | 3,5 | 197 | 53 | 53 | 31 | 0,39 |
| | | 60 | 3,5 | 197 | 53 | 53 | 31 | 0,39 |
| | | | 7,0 | 312 | 53 | 53 | 36 | 0,52 |
| | SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |
| WW7*J55*6** WW7*J53*6** | COTTON (PUUVILLANE) | 20 | 3,5 | 95 | 56 | 59 | 50 | 0,28 |
| | COTTON (PUUVILLANE) | 40 | 3,5 | 182 | 53 | 53 | 31 | 0,53 |
| | | 60 | 3,5 | 222 | 53 | 53 | 31 | 0,72 |
| | | | 7,0 | 252 | 53 | 53 | 36 | 0,74 |
| | SYNTHETICS (SÜNTEETIKA) | 40 | 4,0 | 155 | 35 | 35 | 68 | 0,80 |

Tabelis toodud väärtused on mõõdetud standardis IEC60456/EN60456 määratletud tingimustes. Tegelikud väärtused olenevad sellest, kuidas seadet kasutatakse.





Untitled-7 65 2019-07-25 12:37:39

# Meelespea

# Meelespea

SAMSUNG

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

| RIIK | HELISTAGE | VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL |
|---|---|---|
| BULGARIA | *3000 Цена на един градски разговор<br>0800 111 31<br>Безплатен за всички оператори | www.samsung.com/bg/support |
| North Macedonia | 023 207 777 | www.samsung.com/mk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)<br>Apel GRATUIT<br>Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678. | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG<br>(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| SLOVENIA | 080 697 267<br>(brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |

CE

DC68-03779C-06

# Skalbimo mašina

## Naudotojo vadovas

WW9*J5**6**/WW8*J5**6**/WW7*J5**6**



# Turinys


## Saugos informacija 4

Bendra saugos instrukcijos informacija 4
Svarbūs saugos simboliai 4
Svarbios saugumo priemonės 5
Svarbūs įspėjimai dėl įrengimo 6
Perspėjimai dėl įrengimo 8
Svarbūs įspėjimai dėl naudojimo 8
Perspėjimai dėl naudojimo 9
Svarbūs įspėjimai dėl valymo 12
EEĮA ženklo instrukcijos 13

## Įrengimas 14

Kas pridedama 14
Reikalavimai dėl įrengimo 16
Įrengimo etapai 18

## Prieš pradedant skalbti 26

Pradinės nuostatos 26
Skalbimo rekomendacijos 26
Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus 29

## Skalbyklės valdymas 32

Valdymo skydelis 32
Paprasti veiksmai paleisti skalbyklę 35
Ciklų apžvalga 36
Nuostatos 40

## Techninė priežiūra 41

Ekonomiškas būgno plovimas 41
„Smart Check“ 42
Avarinis vandens išleidimas 43
Valymas 44
Atšildymas po užšalimo 47
Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės 47




Untitled-8 2 2019-07-25 12:41:18

**Trikčių diagnostika ir šalinimas** **48**

Kontroliniai punktai 48
Informaciniai kodai 52

**Specifikacijos** **54**

Audinių priežiūros lentelė 54
Aplinkos apsauga 55
Specifikacijų lapas 56
Pagrindinių skalbimo ciklų informacija 64




Untitled-8 3 2019-07-25 12:41:18

# Saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbimo mašiną. Šiame vadove pateikiama svarbi informacija, kaip prijungti, naudoti ir prižiūrėti šį įrenginį. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti visais šios skalbimo mašinos privalumais ir funkcijomis.

## Bendra saugos instrukcijos informacija

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad sužinotumėte apie naujo įrenginio papildomas ypatybes ir galėtumėte saugiai bei efektyviai naudotis jo funkcijomis. Laikykite instrukcijas saugioje vietoje netoli įrenginio, jei jų prireiktų ateityje. Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį, aprašytą šiame naudotojo vadove.

Šioje instrukcijoje pateikiami perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Sveikas protas, atsargumas ir atidumas skalbimo mašinos prijungimo, priežiūros ir naudojimo metu yra jūsų pačių atsakomybė.

Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbimo mašinos techniniai duomenys gali šiek tiek skirtis nuo aprašytųjų šioje instrukcijoje, ir gali būti taikomi ne visi perspėjimo ženklai. Jei turite klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba informacijos ir pagalbos ieškokite svetainėje www.samsung.com.

## Svarbūs saugos simboliai

Šiame naudotojo vadove pateikiamų piktogramų ir ženklų reikšmės:

**⚠ ĮSPĖJIMAS**

Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima rimtai, mirtinai susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei.

**⚠ PERSPĖJIMAS**

Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima susižaloti ir (arba) padaryti žalos nuosavybei.

**PASTABA**

Įspėja, kad galima susižeisti ar patirti materialinės žalos.



Untitled-8 4 2019-07-25 12:41:18

Šie perspėjamieji ženklai yra skirti apsaugoti jus ir kitus asmenis nuo sužalojimų.
Tiksliai jais vadovaukitės.
Perskaitę šį vadovą, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte juo remtis ateityje.

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi įrenginiu.

Galimi tokie patys pavojai, kokie gresia naudojantis elektriniais ar iš judančių dalių sudarytais įrenginiais. Norėdami saugiai naudotis šiuo įrenginiu, susipažinkite su jo valdymu ir būkite atsargūs veikimo metu.

## Svarbios saugumo priemonės

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

**Laikykitės toliau išvardytų pagrindinių saugumo priemonių, kad išvengtumėte sužalojimų, elektros smūgio, sprogimo arba gaisro pavojaus.**

1. Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, išskyrus tuos atvejus, kai naudojant įrenginį juos prižiūri ar jiems vadovauja už jų saugumą atsakingi asmenys.
2. **Naudojant Europoje**. Šiuo įrenginiu galima naudotis nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių ar protinių negalių arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi, supranta atitinkamus pavojus ir yra instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Vaikai, jei nėra prižiūrimi suaugusiųjų, negali valyti įrenginio ar atlikti techninių priežiūros darbų.
3. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad nežaistų su šiuo įrenginiu.
4. Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotam atstovui arba kvalifikuotiems asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
5. Turi būti naudojamos įrenginio komplektacijoje esančios žarnos. Senų žarnų pakartotinai naudoti nerekomenduojama.
6. Jei įrenginio pagrinde yra vėdinimo angos, kilimas neturi jų uždengti.



Untitled-8 5 2019-07-25 12:41:18

# Saugos informacija

7. Naudojant Europoje. Jaunesni nei 3 metų amžiaus vaikai turi būti laikomi saugiu atstumu nuo įrenginio, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
8. PERSPĖJIMAS. Siekiant išvengti pavojaus tuo atveju, jeigu šilumos saugiklis būtų netyčia paleistas iš naujo, prie šio įrenginio negalima jungti išorinio perjungimo prietaiso, pavyzdžiui, laikmačio. Įrenginio taip pat negalima prijungti prie elektros grandinės, kuri yra reguliariai įjungiama ir išjungiama.
9. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik namų ūkiuose. Jis neturėtų būti naudojamas tokiais atvejais:
   - parduotuvių, biurų ir kitokių darboviečių virtuvės zonose;
   - kaimo sodybose;
   - viešbučių, motelių ar kitokių apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klientų;
   - nakvynę su pusryčiais apimančias paslaugas teikiančiose įmonėse;
   - bendrai naudoti skirtose vietose daugiabučiuose namuose ar skalbyklose.

## Svarbūs įspėjimai dėl įrengimo

**⚠ ĮSPĖJIMAS**

Šį prietaisą turi įrengti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros bendrovė.

- Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas, iškilti problemų su gaminiu, galite susižaloti.

Prietaisas yra sunkus, kelkite jį atsargiai.

Įkiškite maitinimo laidą į elektros lizdą, kuris atitinka vietinio elektros tinklo specifikacijas. Lizdą naudokite tik šiam įrenginiui. Nenaudokite ilginamojo laido.

- Sienoje įmontuoto el. maitinimo lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais per šakotuvą ar ilgintuvą gali būti elektros smūgio ar gaisro priežastis.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati, kokia yra nurodyta gaminio techninėje specifikacijoje. Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras. Tvirtai įkiškite maitinimo laido kištuką į sieninį lizdą.

Reguliariai sausa šluoste šalinkite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.

- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.



Untitled-8 6 2019-07-25 12:41:18

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą taip, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.

- Jei maitinimo kištuką į lizdą įkišite priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeidžiami ir sukelti elektros smūgį ar gaisrą.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos.

- Užsimovęs ant galvos maišelį, vaikas gali uždusti.

Jei įrenginys, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

Šį įrenginį būtina tinkamai įžeminti.

Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras, sprogimas ar atsirasti gaminio gedimas.
- Niekada nekiškite maitinimo laido kištuko į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas. Įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius reglamentus.

Nemontuokite šio įrenginio netoli šildytuvo ar bet kokių degių medžiagų.

Nemontuokite šio įrenginio drėgnoje, tepaluotoje, dulkėtoje vietoje ar ten, kur galimas tiesioginis saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų) poveikis.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kurioje būna žema temperatūra.

- Dėl šalčio vamzdžiai gali įtrūkti.

Nemontuokite šio įrenginio vietoje, kur gali nutekėti dujos.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Nenaudokite sugedusio maitinimo kištuko, pažeisto maitinimo laido ar klibančio sieninio lizdo.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.

Nesukiokite ir neriškite maitinimo laido.

Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ir nestumkite maitinimo laido į erdvę už įrenginio.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo, netraukite laikydami už maitinimo laido.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Šis įrenginys turėtų būti pastatytas taip, kad būtų lengva pasiekti maitinimo lizdą, vandentiekio ir vandens ištekėjimo vamzdžius.





Untitled-8 7 2019-07-25 12:41:18

# Saugos informacija

## Perspėjimai dėl įrengimo

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima lengvai pasiekti maitinimo kištuką.

- Priešingu atveju dėl elektros srovės nuotėkio gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Montuokite įrenginį ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

- Priešingu atveju įrenginys gali imti neįprastai vibruoti, judėti, skleisti triukšmą ar gesti.

## Svarbūs įspėjimai dėl naudojimo

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Jei įrenginį užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis.

Jei įrenginys skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laido kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Esant dujų nuotėkiui (pvz., propano dujų, suskystintų gamtinių dujų ir pan.), nedelsdami išvėdinkite patalpą, nelieskite įrenginio maitinimo laido kištuko. Nelieskite įrenginio ar maitinimo laido.

- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Atsitiktinė žiežirba gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Neleiskite vaikams žaisti skalbyklėje ar ant jos. Be to, jei skalbyklę ketinate išmesti, nuimkite durelių rankenėlę.

- Į vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbyklę, nepamirškite nuo jos apačios nuimti pakuotės dalių (kempinės, polistireno).

Neskalbkite audinių, suteptų benzinu, žibalu, benzenu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis / sprogiomis medžiagomis.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba sprogimas.

Neatidarinėkite skalbyklės durelių jėga jai veikiant (skalbimas / džiovinimas / gręžimas esant aukštai temperatūrai).

- Iš skalbyklės ištekėjęs vanduo gali nudeginti arba dėl jo galima paslysti ant grindų. Galite susižeisti.
- Atidarius dureles jėga, galima sugadinti įrenginį ar susižaloti.

Nekiškite rankų po skalbykle jai veikiant.

- Galite susižeisti.



Untitled-8 8 2019-07-25 12:41:19

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.

- Gali ištikti elektros smūgis.

Neištraukite maitinimo laido kištuko ir neišjunkite įrenginio jam veikiant.

- Maitinimo kištuko pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti kibirkštį, dėl to gali įvykti gaisras ar ištikti elektros smūgis.

Neleiskite vaikams ar ligotiems žmonėms naudoti šios skalbyklės be tinkamos priežiūros. Neleiskite vaikams lipti į įrenginį ar ant jo.

- Dėl to galimas elektros smūgis, nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite rankų ar metalinio objekto po skalbykle jai veikiant.

- Galite susižeisti.

Norėdami atjungti įrenginį, netraukite laikydami už maitinimo laido. Tvirtai suimkite kištuką ir traukite jį tiesiai iš elektros lizdo.

- Pažeidus maitinimo laidą gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) ištikti elektros smūgis.

Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti prietaiso konstrukcijos patys.

- Naudokite tik standartinius saugiklius. Negalima naudoti varinių, iš plieninės vielos ir pan.
- Jei įrenginį reikia remontuoti ar sumontuoti iš naujo, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Priešingu atveju galimas elektros smūgis, gaisras, gaminio gedimas ar sužalojimai.

Jei vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo čiaupo ir užlieja įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Jei įrenginys ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Į įrenginį patekus pašalinei medžiagai, ištraukite maitinimo kištuką ir susiekite su artimiausiu „Samsung“ techninės priežiūros centru.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su skalbykle arba ant jos. Skalbyklės durelės iš vidaus atsidaro sunkiai, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei įstrigtų viduje.

## Perspėjimai dėl naudojimo

### ⚠ PERSPĖJIMAS

Kai skalbyklė užteršta pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, skalbikliais, nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite maitinimo kištuką ir išvalykite skalbyklę drėgna, minkšta šluoste.

- Priešingu atveju gali atsirasti dėmių, prietaisas gali deformuotis, sugesti ar surūdyti.

Dėl stipraus smūgio priekinis stiklas gali sudužti. Naudodami skalbyklę būkite atsargūs.



Untitled-8 9 2019-07-25 12:41:19

# Saugos informacija

- Sudužus stiklui galite susižeisti.

Po vandens tiekimo trikties ar iš naujo prijungus vandens tiekimo žarną, čiaupą atsukite lėtai.

Ilgą laiką nenaudoję įrenginio, čiaupą atsukite lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar nėra problemų išleidžiant vandenį.

- Jei kilo vandens išleidimo problemų, o skalbyklė naudojama toliau, galimas elektros nuotėkis, dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Įdėkite skalbinius į skalbyklę giliai, kad jie neįstrigtų durelėse.

- Skalbiniams įstrigtus durelėse, skalbiniai arba skalbyklė gali būti sugadinta arba atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbyklė nenaudojama.

- Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantys varžtai tinkamai priveržti.

Žiūrėkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas nebūtų užterštas pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ir kt.).

- Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Atsukite čiaupą ir prieš gaminio naudojimą patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nėra vandens nuotėkio.

- Jei varžtai ar vandens tiekimo žarnos jungtis atsilaisvinusi, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma įprasta „Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už kilusius gedimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo įrenginio naudojimo.

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, smilkstančių cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

- Dėl to galimas elektros smūgis, gaisras, problemos su gaminiu arba sužalojimai.

Nepurkškite ant įrenginio paviršiaus lakių medžiagų, pvz., insekticidų.

- Lakiosios medžiagos kenkia žmonių sveikatai, be to, jos gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar problemų su gaminiu.

Nestatykite šalia skalbyklės elektromagnetines bangas skleidžiančių objektų.

- Sugedus įrenginiui galite susižeisti.

Skalbimo ar džiovinimo esant aukštai temperatūrai ciklo metu vanduo yra karštas. Nelieskite jo.

- Galite nusideginti ar susižeisti.



Untitled-8 10 2019-07-25 12:41:19

Jei prieš išleidimą vandens temperatūra yra aukšta, reikės palaukti, kol temperatūra nukris. Šis laikotarpis priklausys nuo vidaus temperatūros.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų (*), nebent jūsų įrenginyje yra specialiai šių objektų skalbimui skirtas režimas.

(*): Vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegmaišiai, neperšlampamos sauskelnės, sportiniai kostiumai ir dviračio, motociklo, automobilio apdangalai ir pan.

- Neskalbkite storų ar kietų kilimėlių, net jeigu jų priežiūros etiketėje yra skalbyklės ženklas. Dėl neįprastų vibracijų galite pažeisti ar sugadinti skalbyklę, sienas, grindis ar rūbus.
- Neskalbkite kilimėlių ar patiesalų, kurių pamušalas yra iš gumos. Guminis pamušalas gali atlipti ir prisitvirtinti prie būgno, todėl gali sutrikti įrenginio veikimas, pvz., gali neišbėgti vanduo.

Nenaudokite skalbyklės, jei skalbimo priemonių stalčius išimtas.

- Dėl vandens nuotėkio galite susižaloti, gali ištikti elektros smūgis.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po jo, nes būgnas bus karštas.

- Galite nusideginti.

Skalbimo ir džiovinimo metu durelių stiklas įkaista. Todėl durelių stiklo nelieskite.

Be to, neleiskite vaikams žaisti prie skalbimo mašinos arba liesti durelių stiklo.

- Galite nusideginti.

Nekiškite rankos į skalbimo priemonių stalčių.

- Ranka gali įstrigti skalbimo priemonių įdėjimo prietaise ir galite susižeisti.
- Skystojo skalbiklio kreiptuvas (tik kai kuriuose modeliuose) nenaudotinas skalbimo milteliams. Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite kreiptuvą.

Į skalbyklę galima dėti tik skalbinius. Nedėkite batų, maisto atliekų, naminių gyvūnų ir pan.

- Dėl neįprastų vibracijų galimas skalbyklės pažeidimas, o gyvūno atveju – sužalojimas ir mirtis.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali ištikti elektros smūgis, galite susižaloti.

Neskalbkite skalbinių, suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai parduodami odos priežiūros priemonių parduotuvėse ar masažo klinikose.

- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.

Ilgai nepalikite būgne metalinių objektų ar cheminių priemonių, pavyzdžiui, žiogelių, plaukų segtukų ar baliklio.

- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.





Untitled-8 11 2019-07-25 12:41:19

# Saugos informacija

Niekada nenaudokite tiesiogiai cheminio (sausojo) valymo priemonių ir neskalbkite, neskalaukite ir negręžkite skalbinių, suteptų cheminio (sausojo) valymo priemone.

- Dėl alyvos oksidacijos metu išskiriamo karščio skalbyklė gali spontaniškai įkaisti arba užsidegti.

Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.

- Gali kilti problemų su skalbykle.

Nenaudokite skalbimui įprasto rankų plovimo muilo.

- Muilas sukietėja ir kaupiasi skalbyklės viduje, todėl ji gali sugesti, paskleisti blogą kvapą ar gali atsirasti dėmių, rūdžių.

Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklelį ir skalbkite su kitais skalbiniais.

Neskalbkite tinklelyje didelių skalbinių, pavyzdžiui, patalynės.

- Priešingu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.

Nenaudokite sukietėjusių skalbimo miltelių.

- Jiems susikaupus skalbyklėje, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės yra tuščios.

- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali smarkiai pakenkti įrenginiui.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis arba kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

Surūšiuokite skalbinius pagal spalvą, remdamiesi jų spalvų atsparumu, ir pasirinkite rekomenduojamą skalbimo režimą, vandens temperatūrą ir papildomas funkcijas.

- Priešingu atveju gali išblukti spalvos arba ant audinio atsirasti pažeidimų.

Pasirūpinkite, kad uždarydami dureles neprispaustumėte vaikams pirštų.

- Galite sužaloti.

## Svarbūs įspėjimai dėl valymo

**⚠ ĮSPĖJIMAS**

Nevalykite įrenginio purkšdami vandenį tiesiai ant jo.

Nenaudokite stipraus rūgštinio valiklio.

Įrenginiui valyti nenaudokite benzeno, skiediklio ar alkoholio.

- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, įrenginys gali deformuotis arba atsirasti dėmių.


Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, ištraukite iš sieninio elektros lizdo įrenginio maitinimo laido kištuką.

- Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.



Untitled-8 12 2019-07-25 12:41:19

## EEĮA ženklo instrukcijos

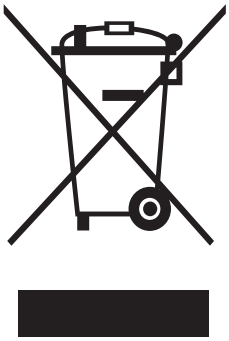

**Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)**

(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Norėdami daugiau sužinoti apie „Samsung“ aplinkosauginius įsipareigojimus bei produktų reglamentų laikymąsi, pavyzdžiui, apie REACH, EEĮA ir akumuliatorius, apsilankykite mūsų tvarumo puslapyje, kurį galite rasti svetainėje www.samsung.com






Untitled-8 13 2019-07-25 12:41:19

# Įrengimas

Atidžiai laikykitės šių nurodymų, kad užtikrintumėte teisingą skalbyklės įrengimą ir išvengtumėte nelaimingų atsitikimų skalbimo metu.

## Kas pridedama

Įsitikinkite, kad gaminio pakuotėje yra visos dalys. Jei susidūrėte su sunkumais dėl skalbyklės arba jos dalių, susisiekite su vietos „Samsung“ klientų aptarnavimo centru arba pardavėju.

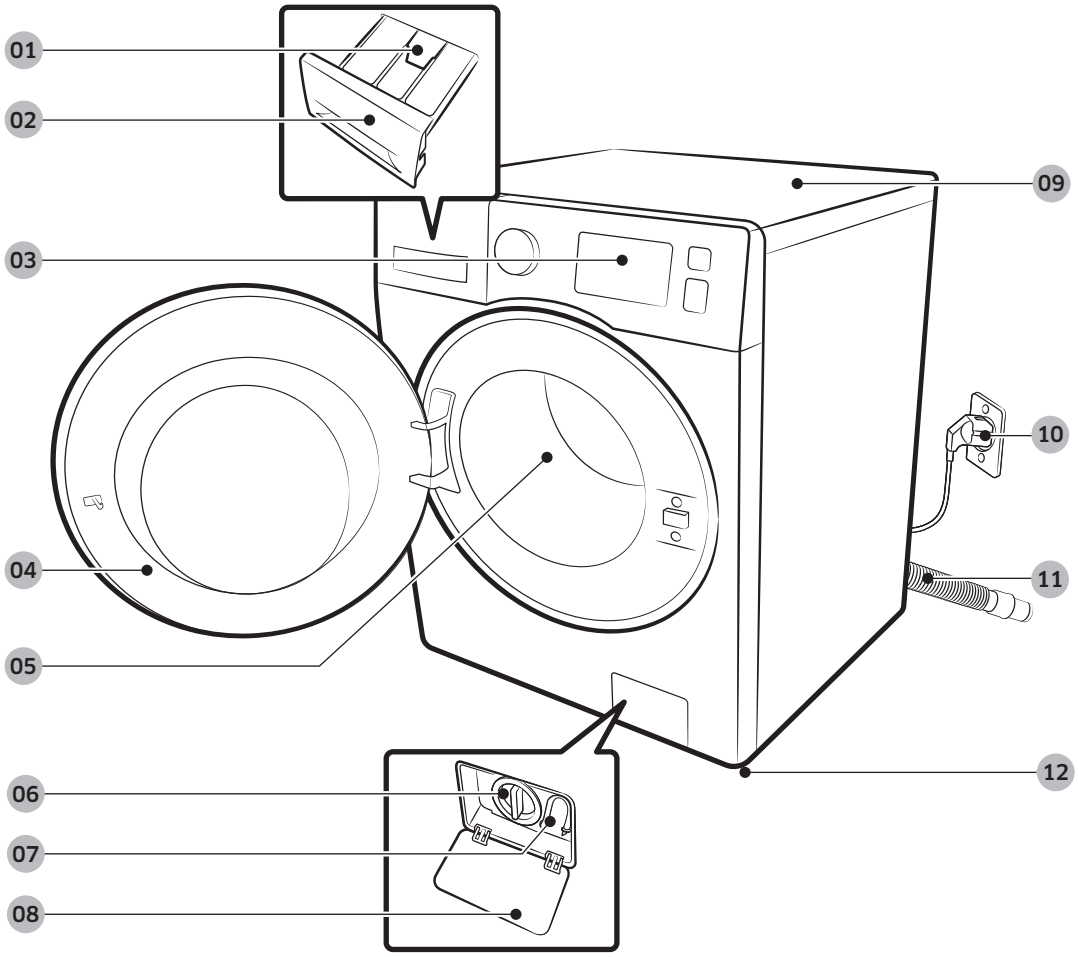


**01** Fiksatoriaus svirtelė
**02** Skalbimo priemonių stalčius
**03** Valdymo skydelis
**04** Durelės
**05** Būgnas
**06** Siurblio filtras
**07** Avarinio išleidimo vamzdelis
**08** Filtro dangtelis
**09** Įrenginio paviršius
**10** Maitinimo kištukas
**11** Vandens išleidimo žarna
**12** Išlyginamosios kojelės




Untitled-8 14 2019-07-25 12:41:20



Veržliaraktis



Varžtų kamšteliai




Žarnos kreiptuvas



Šalto vandens žarna



Karšto vandens žarna



Skystojo skalbiklio kreiptuvas

**PASTABA**

- Varžtų kamšteliai: patiektas varžtų kamštelių skaičius (nuo 3 iki 6) priklauso nuo modelio.
- Karšto vandens žarna: tik tam tikriems modeliams.
- Skystojo skalbiklio kreiptuvas: tik tam tikriems modeliams.





Untitled-8 15 2019-07-25 12:41:21

# Įrengimas

## Reikalavimai dėl įrengimo

### Elektros tiekimas ir įžeminimas

- Reikalingas 220–240 V / 50 Hz kintamosios srovės saugiklis arba automatinis grandinės pertraukiklis.
- Naudokite atskirą grandinės šaką, kuria elektra tiekiama tik į jūsų turimą skalbyklę.

Siekiant užtikrinti tinkamą įžeminimą, prie jūsų skalbyklės pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį kištuką su įžeminimu, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar techninės priežiūros specialistu, jei nesate tikri dėl įžeminimo.

Nekeiskite pateikto kištuko konstrukcijos. Jei jis netinka lizdui, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad įrengtų tinkamą lizdą.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- NENAUDOKITE ilginamojo laido.
- Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su skalbykle.
- NEJUNKITE įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.
- Neteisingai prijungti įžeminimo laidininkai gali sukelti elektros smūgį.

### Vandens tiekimas

Tinkamas vandens spaudimas šiai skalbyklei yra nuo 50 kPa iki 800 kPa. Vandens spaudimas, mažesnis nei 50 kPa, gali neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti. Arba skalbyklė gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildydama vandeniu, dėl to skalbyklė išsijungia. Vandens čiaupai turi būti 120 cm atstumu nuo galinės skalbyklės sienelės, kad pridedamos įleidimo žarnos ją pasiektų.

Kad sumažintumėte nuotėkio pavojų:

- pasirūpinkite, kad vandens čiaupai būtų lengvai pasiekiami;
- užsukite čiaupus, kai skalbyklė nenaudojama;
- reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnų sujungimuose nėra nuotėkio.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Prieš naudodami skalbyklę pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar čiaupai nėra kiauri.

### Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 60–90 cm ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarna turi būti nutiesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnos sąvaržą, o slėgimo vamzdis turi visiškai uždengti išleidimo žarną.





Untitled-8 16 2019-07-25 12:41:21

## Grindys

Kad skalbyklė gerai veiktų, ji turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir (arba) nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai neužtikrina pakankamo pasipriešinimo vibracijoms ir jūsų skalbyklė gali šiek tiek judėti gręžimo ciklo metu.

⚠ **PERSPĖJIMAS**

Neįrenkite savo skalbyklės ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.

## Vandens temperatūra

Neįrenkite skalbyklės vietose, kur vanduo gali užšalti, nes skalbyklės vandens vožtuvuose, siurbliuose ir (arba) žarnose visada lieka šiek tiek vandens. Jungiamosiose dalyse likęs užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitas skalbyklės dalis.

## Nišos įrengimas

Mažiausi atstumai, užtikrinantys stabilų veikimą:

| | |
|---|---|
| Iš šonų | 25 mm |
| Iš viršaus | 25 mm |
| Iš galo | 50 mm |
| Iš priekio | 550 mm |

Jei skalbimo mašina ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos priekis turi turėti mažiausiai 550 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbyklei nebūtina atskira oro anga.





Untitled-8 17 2019-07-25 12:41:21

# Įrengimas

## Įrengimo etapai

### 1 ŽINGSNIS Vietos parinkimas

Reikalavimai vietai:

- tvirtas ir lygus paviršius be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų vėdinimui;
- apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos;
- tinkama patalpa vėdinimui ir laidų jungimui;
- aplinkos temperatūra visada aukštesnė nei užšalimo temperatūra (0 °C);
- toli nuo šilumos šaltinių.

### 2 ŽINGSNIS Pašalinkite transportavimo varžtus


Išpakuokite gaminį ir pašalinkite visus transportavimo varžtus.

**PASTABA**

Transportavimo varžtų skaičius priklauso nuo modelio.

**ĮSPĖJIMAS**

Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams. Visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistireną ir t. t.) pašalinkite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

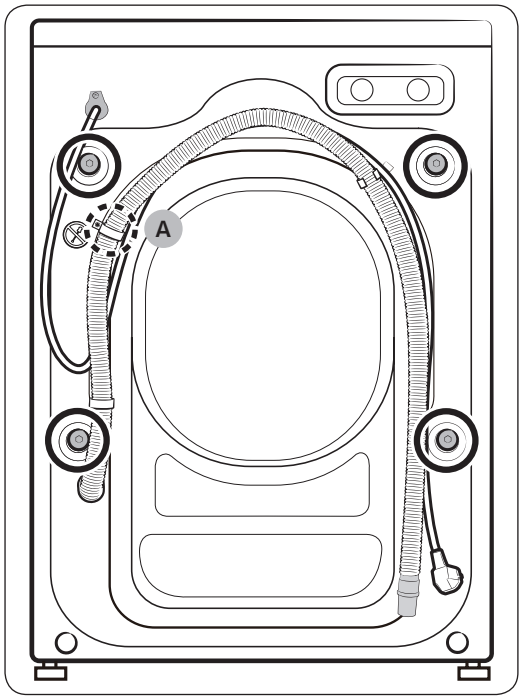



1. Raskite transportavimo varžtus (paveikslėlyje pažymėtus apskritimais) galinėje skambimo mašinos dalyje.

**PERSPĖJIMAS**

Neišsukite varžto (A), kuris fiksuoja žarnos laikiklį.




Untitled-8 18 2019-07-25 12:41:21

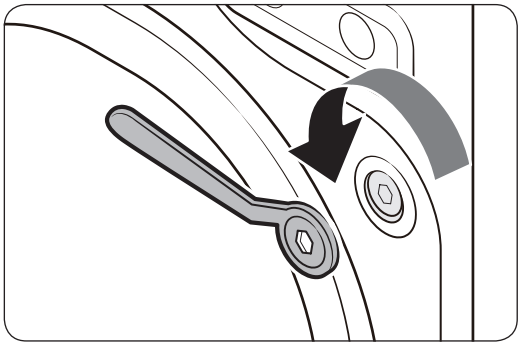

2. Naudodami pridėtą raktą, atlaisvinkite visus transportavimo varžtus sukdami juos prieš laikrodžio rodyklę.

**PASTABA**

Transportavimo varžtus išsaugokite ateičiai.

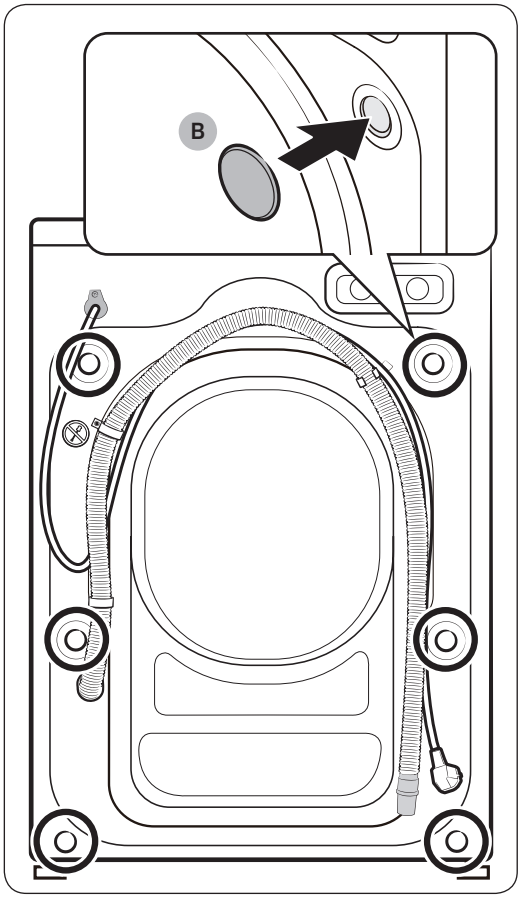


3. Įstatykite varžtu gaubtelius (B) į angas (paveikslėlyje pažymėtas apskritimais).







Untitled-8 19 2019-07-25 12:41:22

# Įrengimas

## 3 ŽINGSNIS Sureguliuokite stabilizavimo kojeles

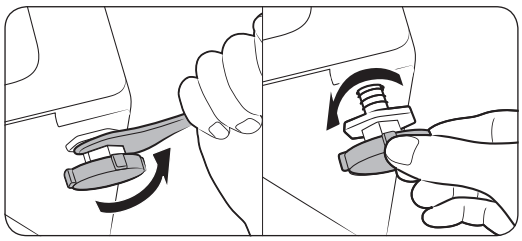

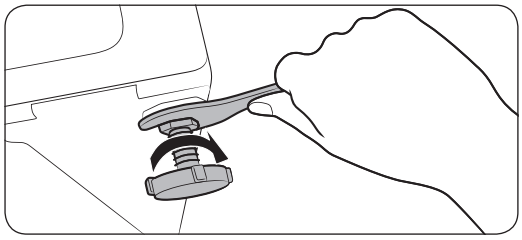



1. Atsargiai įstumkite skalbyklę į jos vietą. Dėl per didelės jėgos gali būti sugadintos išlyginančios kojelės.
2. Išlyginkite skalbyklę, ranka sureguliuodami išlyginančias kojeles.
3. Baigę reguliuoti, veržles priveržkite raktu.

## 4 ŽINGSNIS Prijunkite vandens tiekimo žarną

Tiekiama vandens žarna gali skirtis. Tai priklauso nuo modelio. Laikykitės atitinkamai vandens tiekimo žarnai taikytinų nurodymų.

Jungimas prie srieginio vandens čiaupo

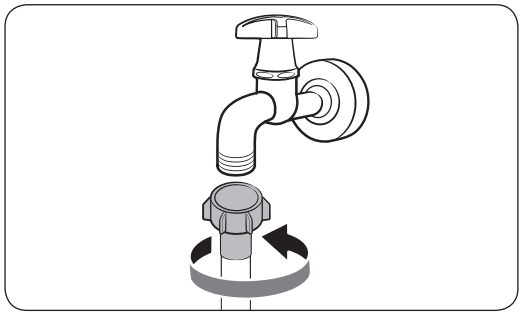


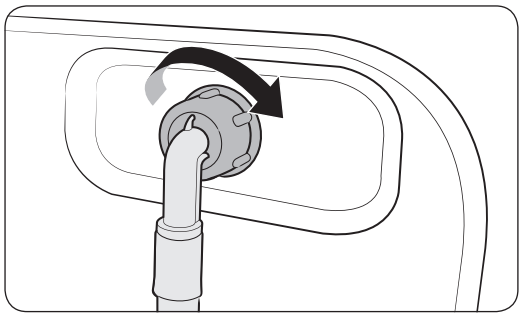

1. Prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo, tada pasukite jungtį pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Kitą vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbyklės gale. Žarną sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad ją priveržtumėte.



Untitled-8 20 2019-07-25 12:41:23

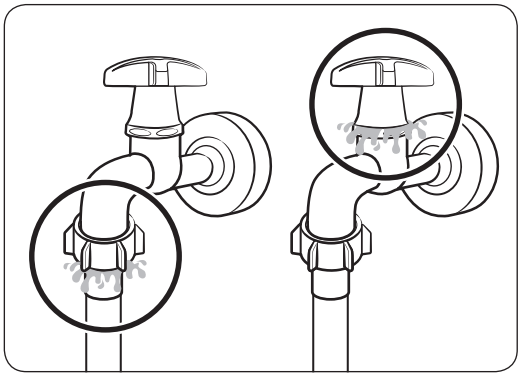

3. Atsukite vandens čiaupą ir patikrinkite, ar sujungimų vietoje nėra vandens nuotėkio. Jei vanduo prateka, pakartokite ankstesnius veiksmus.




### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei nuteka vanduo, nesinaudokite skalbimo mašina ir atjunkite ją nuo elektros tiekimo. Jei vanduo teka iš žarnos, kreipkitės į vietinį „Samsung“ aptarnavimo centrą, o jei iš vandens čiaupo – į santechniką. Kitu atveju gali ištikti elektros smūgis.


### ⚠ PERSPĖJIMAS

Stipriai neįtempkite vandens tiekimo žarnos. Jei žarna per trumpa, pakeiskite ją ilgesne, aukštam spaudimui tinkama žarna.

Jungimas prie nesrieginio vandens čiaupo

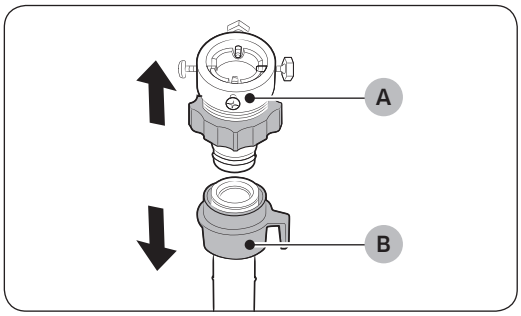


1. Adapterį (A) nuimkite nuo vandens tiekimo žarnos (B).

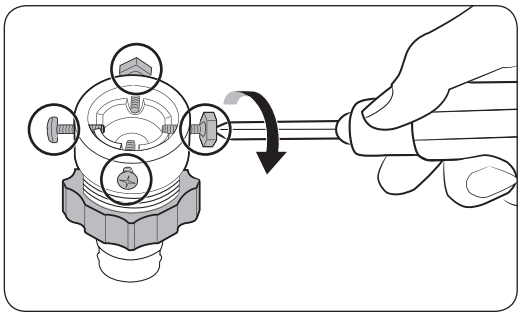


2. Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus.




Untitled-8 21 2019-07-25 12:41:23


# Įrengimas

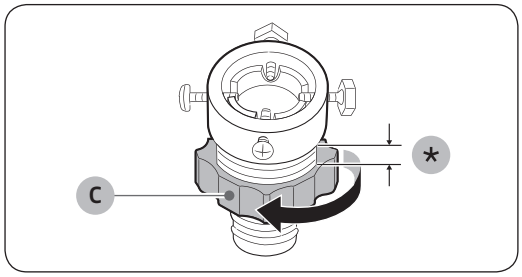


3. Laikykite adapterį ir pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją atlaisvintumėte 5 mm (*).

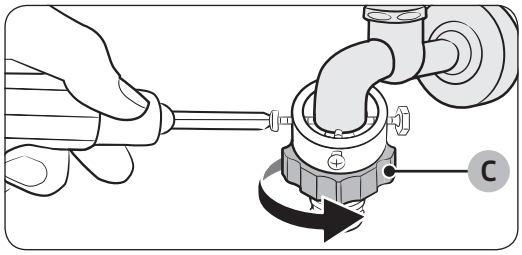


4. Uždėkite adapterį ant vandens čiaupo, tuomet keldami adapterį priveržkite varžtus.
5. Pasukite **dalį (C)** rodyklės kryptimi, kad ją priveržtumėte.

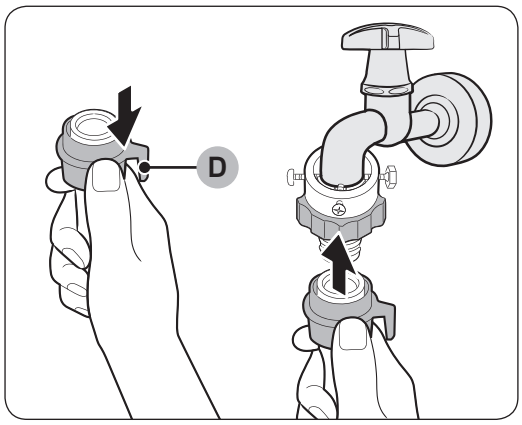


6. Traukdami **dalį (D)** ant vandens tiekimo žarnos, prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarną. Tada atleiskite **dalį (D)**. Žarna spragtelėjusi užsifiksuoja adapteryje.

7. Kaip užbaigti vandens tiekimo žarnos prijungimą, žr. 2 ir 3 pkt. skirsnyje „**Jungimas prie srieginio vandens čiaupo**“.


**PASTABA**

- Vandens tiekimo žarną prijungę prie adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai: patraukite vandens tiekimo žarną žemyn.
- Naudokite dažniausiai naudojamą vandens čiaupų tipą. Jei čiaupas yra stačiakampis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinės žiedą.




Untitled-8 22 2019-07-25 12:41:24

Modeliams su papildomu karšto vandens įleidimu:

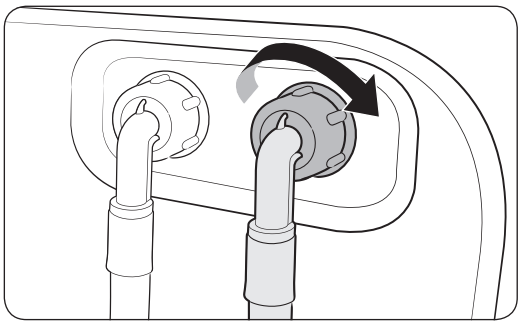

1. Raudoną karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens įleidimo, esančio skalbyklės gale.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnos galą prijunkite prie karšto vandens čiaupo.

Žarna „aqua stop“ (tik tam tikruose modeliuose)

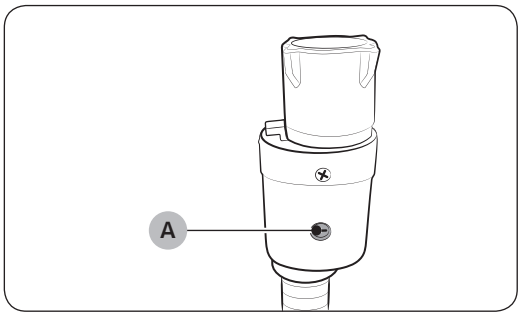


Žarna „aqua stop“ įspėja naudotoją apie vandens nuotėkio pavojų. Ji matuoja vandens srautą ir nuotėkio atveju įžiebia centre esantį indikatorių (A).

**PASTABA**

Žarnos „aqua stop“ galas turi būti pritvirtintas prie vandens čiaupo, o ne prie mašinos.






Untitled-8 23 2019-07-25 12:41:25

# Įrengimas


## 5 ŽINGSNIS Parinkite vandens išleidimo žarnos padėtį

Išleidimo žarną galima įrengti trimis būdais:

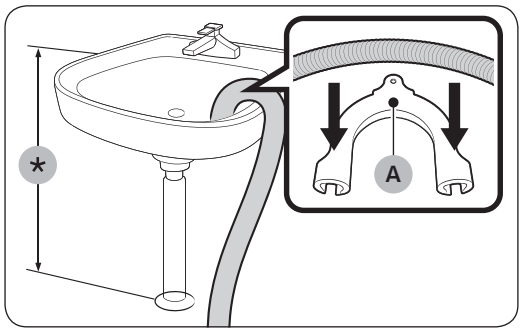


### Uždėjus ant kriauklės krašto

Išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje (*) virš grindų. Išleidimo žarnos sulenkimui išlaikyti naudokite pridedamą **plastikinį žarnos laikiklį (A)**. Kad būtų užtikrintas stabilus vandens išleidimas, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu.

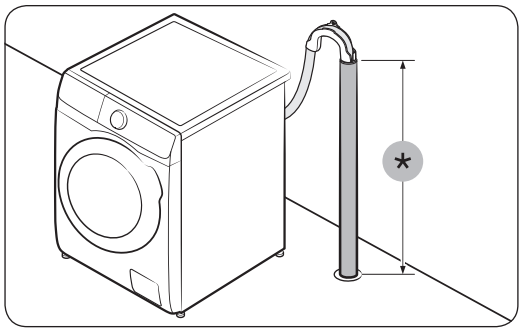


### Pritvirtinus prie vandens išleidimo vamzdžio

Išleidimo žarna turi būti įrengta nuo 60 iki 90 cm aukštyje (*). Rekomenduojama naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį.


- Norėdami, kad vandens išleidimo žarna liktų tinkamoje padėtyje, naudokite kartu tiekiamą plastikinį žarnos laikiklį (žr. paveikslėlį).
- Siekiant, kad išleidimo metu vanduo netekėtų pagal sifono veikimo principą, į vandens išleidimo vamzdį reikia įstatyti bent 15 cm vandens išleidimo žarnos.
- Pritvirtinkite žarnos laikiklį prie sienos, kad vandens išleidimo žarna nejudėtų.

Reikalavimai išleidimo vamzdžiui:

- mažiausias skersmuo – 5 cm;
- didžiausias pratekantis srautas – 60 litrų per minutę.




Untitled-8 24 2019-07-25 12:41:25

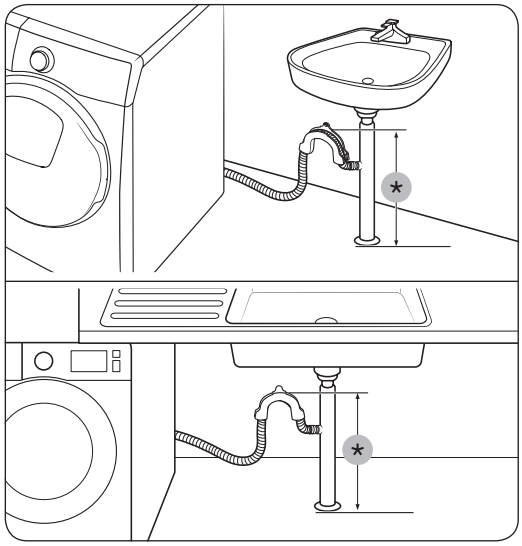


Pritvirtinus prie prausyklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos

Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš prausyklės sifono, o žarnos galas – ne mažesniame kaip 24 colių (60 cm) aukštyje virš grindų.

(*): 24 col. (60 cm)

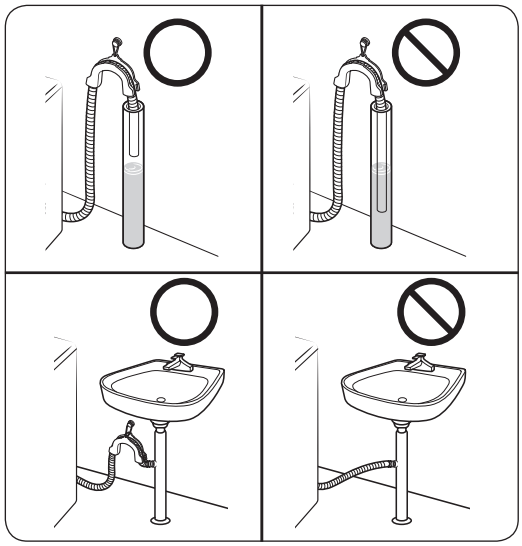

**⚠ PERSPĖJIMAS**

Nedėkite vandens išleidimo žarnos į stovintį vandenį arba į tvenkinį. Vanduo gali sugrįžti atgal į skalbimo mašiną.

## 6 ŽINGSNIS Maitinimo įjungimas

Įjunkite maitinimo laidą į sieninį kintamosios srovės 220–240 V / 50 Hz patvirtintą elektros lizdą, kuris turi būti apsaugotas saugikliu arba automatiniu grandinės pertraukikliu. Tada paspauskite mygtuką ⏻ **Maitinimas**, kad įjungtumėte skalbyklę.



Untitled-8 25 2019-07-25 12:41:26

# Prieš pradedant skalbti

## Pradinės nuostatos

### Kalibravimas (rekomenduojama)

Kalibravimas leidžia skalbyklei tiksliai nustatyti skalbinių svorį. Prieš atlikdami kalibravimą, įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias.

1. Išjunkite skalbyklės maitinimą, tada vėl jį įjunkite.
2. 3 sekundes laikykite kartu paspaudę mygtukus **Temp. (Temperatūra)** ir **Delay End (Delsos pabaiga)**, kad patektumėte į režimą „Kalibravimas“. Rodomas pranešimas „**Cb**“.
3. Spauskite mygtuką **Paleidimas / pristabdymas**, kad paleistumėte programą „Kalibravimas“.
4. Būgnas suksis maždaug 3 minutes. (Būgno sukimosi kryptis gali skirtis. Tai priklauso nuo modelio.)
5. Kai programa bus baigta, ekrane pasirodys „**0**“ ir skalbyklė išsijungs.
6. Dabar skalbyklė paruošta naudoti.

## Skalbimo rekomendacijos

### 1 ŽINGSNIS Išrūšiuokite

Skalbinius rūšiuokite pagal tokius kriterijus:

- Priežiūros etiketę: skalbinius rūšiuokite į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir viskozės.
- Spalvą: atskirkite baltus skalbinius nuo spalvotų.
- Dydį: kartu skalbiant skirtingo dydžio skalbinius pagerėja skalbimo veiksmingumas.
- Patvarumą: skalbkite gležnus audinius atskirai, naudodami parinktį naujiems grynos vilnos drabužiams, užuolaidoms, ir šilkiniams skalbiniams. Žr. skalbiamų gaminių etiketes.

**PASTABA**

Būtinai patikrinkite drabužių priežiūros etiketę ir prieš skalbdami juos atitinkamai išrūšiuokite.





Untitled-8 26 2019-07-25 12:41:26

## 2 ŽINGSNIS Ištuštinkite kišenes

Ištuštinkite visų skalbiamų drabužių kišenes.

- Metaliniai daiktai, pvz., monetos, sagės ir ant drabužių esančios sagtys, gali sugadinti kitus skalbiamus daiktus ir būgną.

Drabužius su sagomis ir siuviniais išverskite išvirkščia puse.

- Jei kelnių ar striukių užtrauktukai skalbiant yra atsegti, jie gali sugadinti būgną. Užtrauktukai turi būti užsegti ir apsaugoti raišteliu.
- Drabužiai su ilgais užtrauktukais gali susipainioti su kitais drabužiais. Būtinai suriškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

## 3 ŽINGSNIS Naudokite skalbinių tinklelį

- Liemenėles (skalbiamas skalbyklėje) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą. Metalinės liemenėlių dalys gali išlįsti ir suplėšyti kitus skalbinius.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklelį.
- Neskalbkite skalbimo tinklelio vieno, be kitų skalbinių. Tai gali sukelti neįprastas vibracijas, dėl kurių mašina gali pasislinkti ir sužeisti žmones.

## 4 ŽINGSNIS Atlikite išankstinį skalbimą (jei būtina)

Skalbdami labai purvinus drabužius, pasirinkite parinktį „Išankstinis skalbimas“ parinktį. Jei renkatės parinktį „Išankstinis skalbimas“, į pagrindinio skalbimo stalčių berkite skalbimo miltelių.

## 5 ŽINGSNIS Nustatykite skalbinių kiekį

Neperkraukite skalbyklės. Neperkraukite skalbimo mašinos, kitaip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Informacijos apie skalbinių įkrovos dydį atskiriems drabužių tipams rasite 36 psl.

**PASTABA**

Skalbiant patalynę ar užvalkalus, gali pailgėti skalbimo laikas arba sumažėti gręžimo efektyvumas. Skalbiant patalynę ar užvalkalus, rekomenduojamas didžiausias gręžimo ciklo greitis yra 800 aps./min. (2,0 kg ar mažiau skalbinių).

**PERSPĖJIMAS**

Dėl netolygiai paskirstytų skalbinių gali sumažėti gręžimo efektyvumas.





Untitled-8 27 2019-07-25 12:41:26

# Prieš pradedant skalbti

## 6 ŽINGSNIS Naudokite tinkamo tipo skalbiklį

Naudojamo skalbiklio tipas priklauso nuo audinio tipo (medvilniniai, sintetiniai, netvirti, vilnoniai gaminiai), spalvos, skalbimo temperatūros ir nešvarumo. Įsitikinkite, kad naudojate automatinėms skalbimo mašinoms skirtus skalbimo miltelius.

**PASTABA**


- Vadovaukitės skalbiklio gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei turite abejonių dėl vandens kietumo, susisiekite su vietos valdžios institucija, atsakinga už vandens kokybę.
- Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio. Tokio skalbiklio gali likti po skalavimo ciklo ir užkišti išleidimo angą.

**PERSPĖJIMAS**


Skalbimo ciklu **WOOL (VILNA)** skalbdami vilnonius gaminius, naudokite tik neutralų skystąjį skalbiklį. Skalbiant skalbimo ciklu **WOOL (VILNA)** ir naudojant skalbimo miltelius, jų gali likti ant skalbinių, milteliai gali nudažyti skalbinius.

### Skalbimo kapsulės

Siekiant geriausių rezultatų su skalbimo kapsulėmis, būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų.

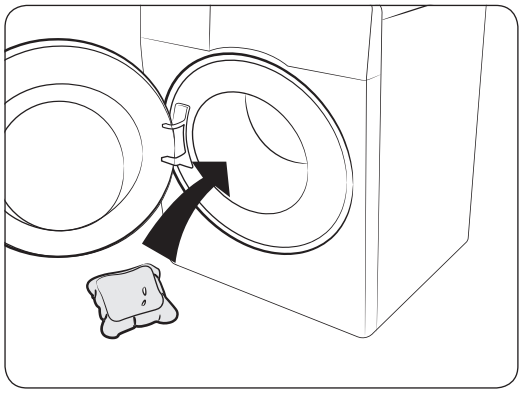

1. Kapsulę dėkite į tuščią būgną, arčiau užpakalinės sienelės.

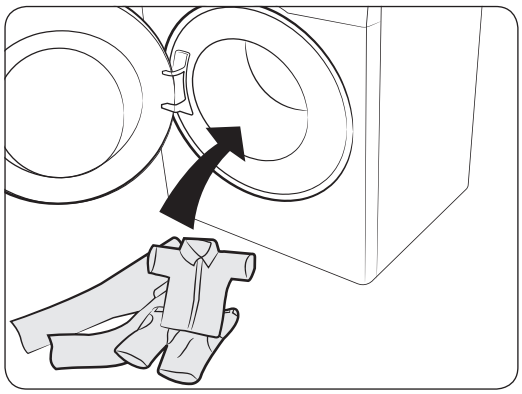

2. Dėkite skalbinius ant būgne esančios kapsulės.






Untitled-8 28 2019-07-25 12:41:27


**⚠ PERSPĖJIMAS**

Ciklams, per kuriuos naudojamas šaltas vanduo arba kurie pasibaigs mažiau nei po vienos valandos, patartina naudoti skystąjį skalbiklį. Priešingu atveju kapsulė gali iki galo neištirpti.

## Nurodymai dėl skalbimo priemonių stalčiaus

Skalbyklėje įrengtas trijų skyrių dozatorius: kairysis skyrius skirtas pagrindiniam skalbimui, priekinis dešinysis – audinių minkštikliams ir galinis dešinysis – pirminiam skalbimui.

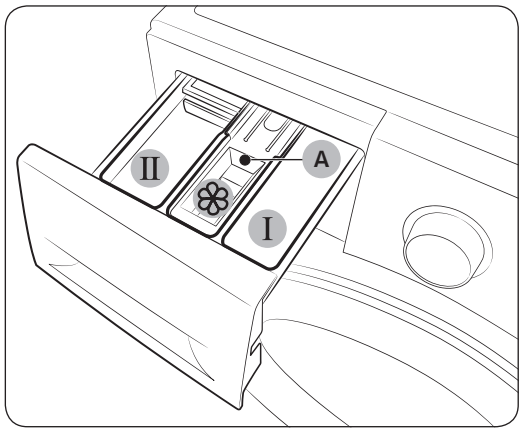

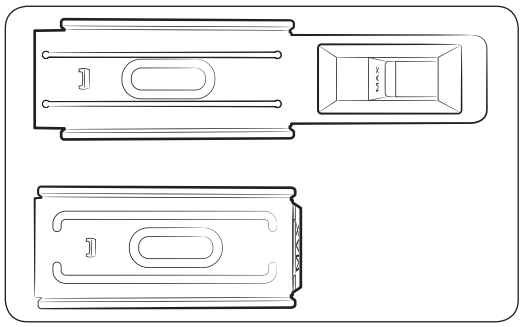1. I **Išankstinio skalbimo skyrius**: naudokite išankstiniam skalbimui skirtą skalbimo priemonę.
2. II **Pagrindinio skalbimo skyrius**: įpilkite skalbiklio pirminiam skalbimui, vandens minkštiklio, mirkymo priemonės, baliklio ir (arba) dėmių išėmiklio.
3. **Minkštiklio skyrius**: įpilkite priedų, pvz., audinių minkštiklio. Nepilkite virš **didž. lygio linijos (A)**.

**PASTABA**

Tikroji minkštiklio kreiptuvo išvaizda gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.

**⚠ PERSPĖJIMAS**

- Neatidarykite skalbimo priemonių stalčiaus skalbyklei veikiant.
- Į stalčių nedėkite šių tipų skalbiklių:
  - tablečių arba kapsulių tipo;
  - rutulio ar tinklo tipo.
- Kad skyrius neužsikištų, koncentruotas arba labai prisotintas priemones (audinių minkštiklius arba skalbiklius) prieš naudojant reikia praskiesti vandeniu.
- Pasirinkę „Delsos pabaiga“, nepilkite skalbiklio tiesiai į mašinos būgną, nes skalbiniai gali išblukti. Pasirinkus „Delsos pabaiga“, naudotinas skalbimo priemonių stalčius.






Untitled-8 29 2019-07-25 12:41:28


# Prieš pradedant skalbti




### Skalbiklio pylimas į skalbimo priemonių stalčių

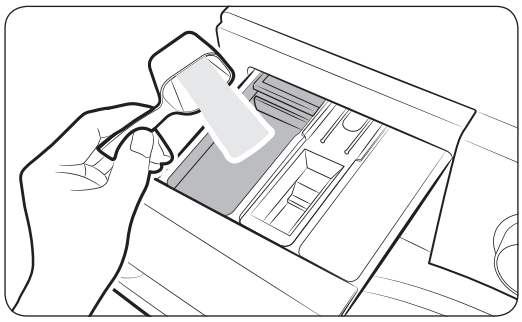

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių.
2. Įpilkite skalbimo priemonės į Ⅱ **pagrindinio skalbimo skyrių**, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas. Jei norite naudoti skystąjį skalbiklį, žr. 31 psl.

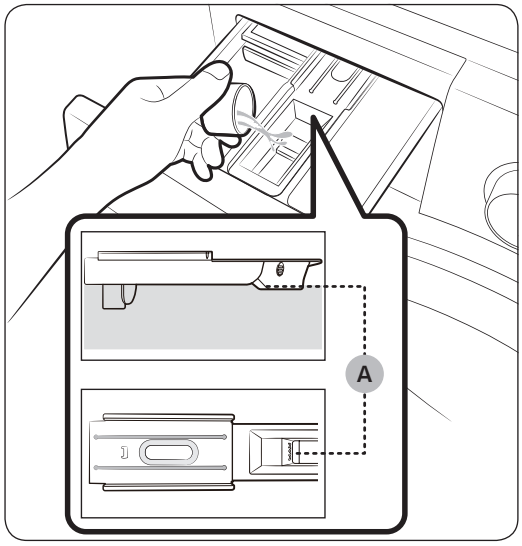



3. Įpilkite audinių minkštiklio į ❀ **minkštiklio skyrių**. Nepilkite virš **didž. lygio linijos (A)**. Minkštiklis bus naudojamas galutinio skalavimo metu.

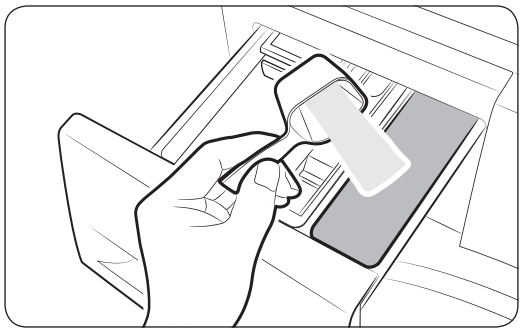

4. Jei norite naudoti pirminį skalbimą, į Ⅰ **išankstinio skalbimo skyrių** įpilkite pirminio skalbimo priemonės, kaip nurodo arba rekomenduoja gamintojas.
5. Uždarykite skalbimo priemonės stalčių.




Untitled-8 30 2019-07-25 12:41:29

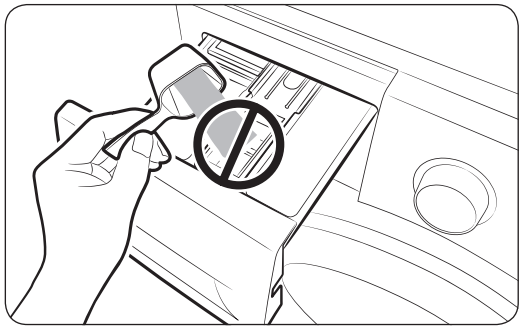

**⚠ PERSPĖJIMAS**

- Neberkite skalbimo miltelių į skystojo skalbiklio kreiptuvą.
- Prieš naudojant koncentruotą audinių minkštiklį, jį reikia praskiesti vandeniu.
- Nepilkite pagrindinio skalbimo priemonės į ❀ minkštiklio skyrių.

## Skystojo skalbiklio naudojimas (tik tam tikruose modeliuose)

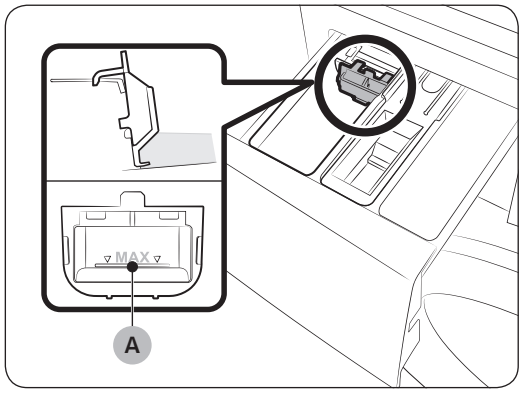


Pirmiausia įstatykite pridedamą skystojo skalbiklio kreiptuvą į Ⅱ pagrindinio skalbimo skyrių. Tada įpilkite skystojo skalbiklio į kreiptuvą neviršydami didž. lygio linijos (A).

**PASTABA**

- Įdėkite skystojo skalbiklio kreiptuvą tik išėmę iš skalbyklės skalbimo priemonių stalčių, paspausdami fiksatoriaus svirtelę (A).
- Baigus skalbti, skalbimo priemonių stalčiuje gali likti truputis skystojo skalbiklio.

**⚠ PERSPĖJIMAS**

- Nenaudokite funkcijos „Prewash“ (pirminis skalbimas), kai naudojate skystą skalbiklį.
- Jei naudojate skalbimo miltelius, išimkite skysto skalbiklio kreiptuvą.






Untitled-8 31 2019-07-25 12:41:29


# Skalbyklės valdymas

## Valdymo skydelis

WW9*J5**6**

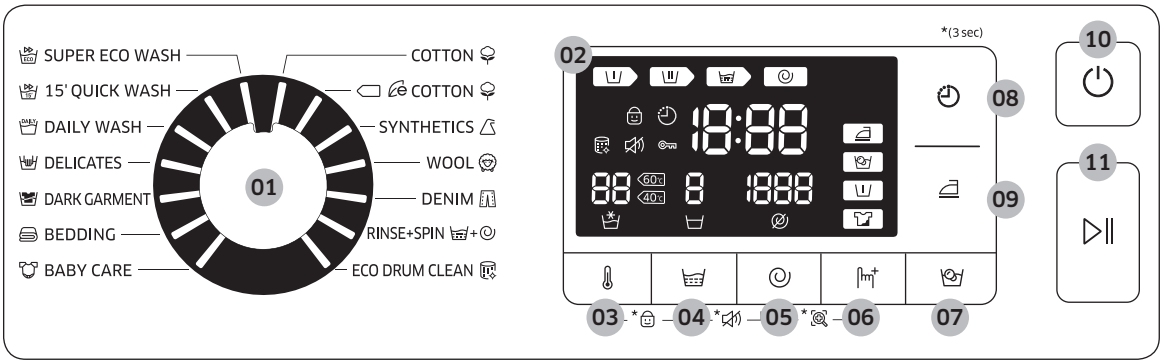


WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

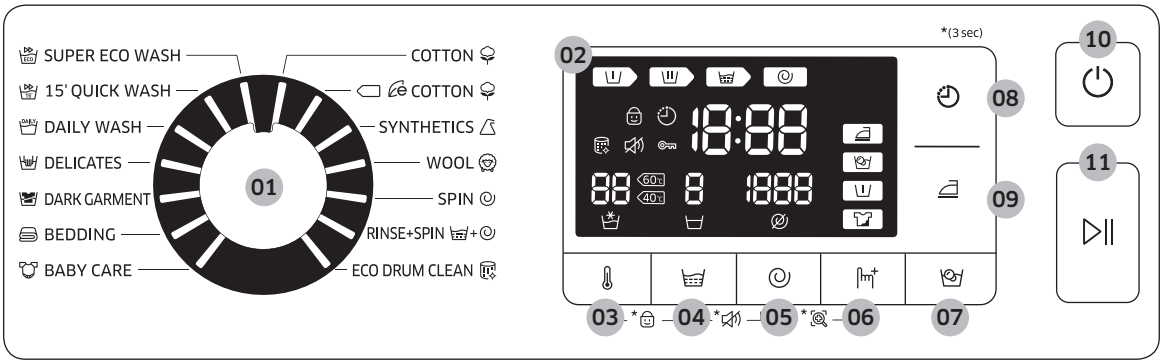


| | |
|---|---|
| 01 Ciklų perjungiklis | Kad pasirinktumėte ciklą, pasukite perjungiklį. |
| 02 Ekranas | Ekrane rodoma esamo ciklo informacija ir apytikslis likęs laikas arba informacinis kodas, jei kilo nesklandumų. |
| 03 Temp. (Temperatūra) | Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo vandens temperatūrą. |
| 04 Rinse (Skalavimas) | Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo skalavimų skaičių. Daugiausia skalbyklė gali skalauti 5 kartus, priklausomai nuo ciklo. |





Untitled-8 32 2019-07-25 12:41:30

| | |
|---|---|
| 05 Spin (Gręžimas) | Spauskite, kad pakeistumėte esamo ciklo gręžimo greitį. Apsukų skaičius per minutę skirsis atsižvelgiant į modelį.<br>• **Skalavimo sulaikymas**: galutinio skalavimo procesas sulaikomas, kad skalbiniai liktų vandenyje. Norėdami išimti skalbinius, paleiskite išleidimo arba gręžimo procesą.<br>- Norėdami pasinaudoti parinktimi Skalavimo sulaikymas, spauskite pakartotinai **Spin (Gręžimas)**, kol užsidegs parinkties indikatorius ( ).<br>• **Negręžti**: pasibaigus galutinio išleidimo procesui, būgnas nesisuka.<br>- Norėdami pasinaudoti parinktimi Negręžti, spauskite pakartotinai **Spin (Gręžimas)**, kol užsidegs parinkties indikatorius ( ).<br>• **Tik gręžimas**: norėdami paleisti ciklą Tik gręžimas, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką **Spin (Gręžimas)**. Kai ekrane parodomas ciklo laikas ir gręžimo greitis, pakartotinai spauskite **Spin (Gręžimas)**, kad pasirinktumėte norimą gręžimo greitį. Tuomet paspauskite mygtuką **Paleidimas / pristabdymas**, kad įjungtumėte ciklą. Gręžimo laikas priklauso nuo pasirinkto ciklo. |
| 06 Options (Parinktys) | Paspauskite ir pasirinkite „Intensyvus“ arba „Išankstinis skalbimas“. Paspauskite dar kartą, jei norite panaikinti parinktį.<br>• Parinkčių prieinamumas priklauso nuo ciklo. |
| 07 Bubble Soak (Mirkymas burbuluose) | Spauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte „Mirkymo burbuluose“ funkciją. Ši funkcija padės pašalinti įvairias sunkiai išplaunamas dėmes.<br>• Mirkymas burbuluose padės pašalinti įvairias sunkiai išplaunamas dėmes.<br>• Pasirinkus funkciją „Mirkymo burbuluose“, skalbiniai bus išmirkyti vandens burbuluose, kad skalbimas būtų dar efektyvesnis.<br>• Mirkymas burbuluose trunka iki 30 min. kartu su 5 ciklais: **COTTON (MEDVILNĖ)** , **SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI)** , **BEDDING (PATALYNĖ)** , **DAILY WASH (KASDIENIS SKALBIMAS)** , **BABY CARE (KŪDIKIŲ DRABUŽĖLIAI)** ir **DENIM (DŽINSAI)** (tik 9 kg modeliuose). |
| 08 Delay End (Delsos pabaiga) | „Delsos pabaiga“ leidžia nustatyti esamo ciklo pabaigos laiką. Atsižvelgiant į jūsų nuostatas, ciklo pradžios laikas nustatomas remiantis mašinos vidine logika. Pvz., ši nuostata yra naudinga užprogramuojant, kad mašina baigtų skalbimą, kai jūs paprastai grįžtate iš darbo į namus.<br>• Spauskite, kad pasirinktumėte nustatytus matavimo vienetus valandomis. |





Untitled-8 33 2019-07-25 12:41:33

# Skalbyklės valdymas

| | |
|---|---|
| 09 Easy Iron (Lengvas lyginimas) | Paspauskite, kad gręžimo ciklo metu skalbiniai būtų mažiau glamžomi ir juos būtų lengviau lyginti.<br>• Funkcija „Lengvas lyginimas“ galima tik šiems skalbimo ciklams: **COTTON (MEDVILNĖ)**, **COTTON (MEDVILNĖ)**, **SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI)**, **DENIM (DŽINSAI)** (tik 9 kg modeliuose), **SUPER ECO WASH (ITIN EKONOMIŠKAS SKALBIMAS)**, **BEDDING (PATALYNĖ)**, **DAILY WASH (KASDIENIS SKALBIMAS)**, **BABY CARE (KŪDIKIŲ DRABUŽĖLIAI)** ir **DARK GARMENT (TAMSŪS DRABUŽIAI)**. |
| 10 Maitinimas | Spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skalbyklę. |
| 11 Paleidimas / pristabdymas | Spauskite, kad paleistumėte arba sustabdytumėte veikimą. |







Untitled-8 34 2019-07-25 12:41:33

## Paprasti veiksmai paleisti skalbyklę

WW9*J5**6**

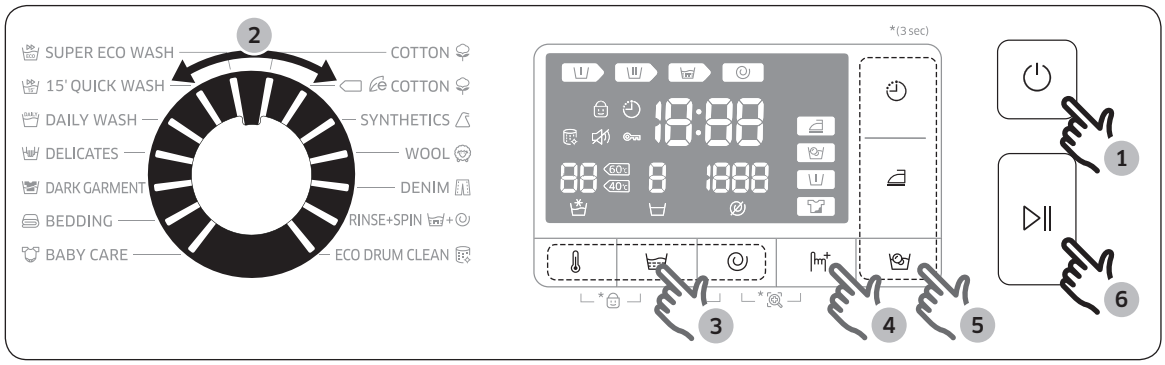


WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

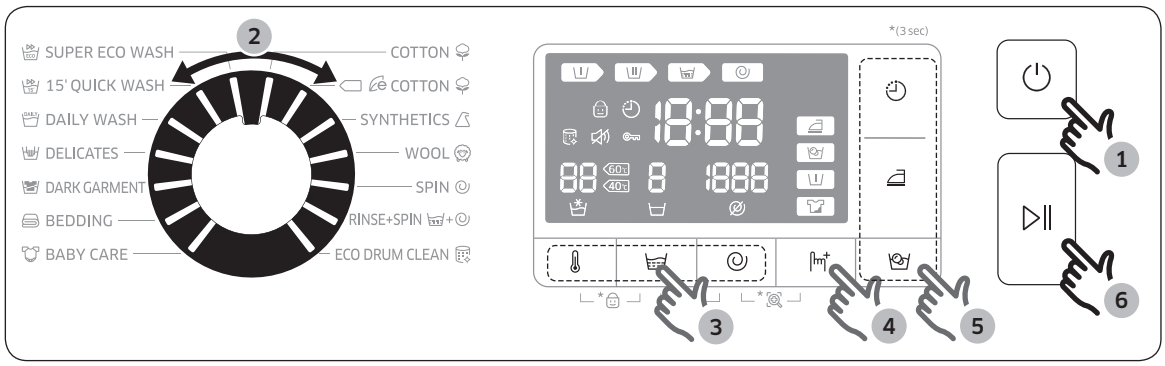


1. Spauskite **Maitinimas**, kad įjungtumėte skalbyklę.
2. Pasukite **Ciklų perjungiklis**, kad pasirinktumėte ciklą.
3. Jei reikia, pakeiskite ciklo nuostatas ( **Temp. (Temperatūra)**, **Rinse (Skalavimas)** ir **Spin (Gręžimas)**).
4. Norėdami pridėti parinktį, spauskite **Options (Parinktys)**. Dar kartą pasinaudokite mygtuku, kad pasirinktumėte pageidaujamą elementą.
5. Kad būtų patogiau, skalbimo mašinoje yra atitinkamai trys mygtukai funkcijai **Bubble Soak (Mirkymas burbuluose)**, **Easy Iron (Lengvas lyginimas)** ir **Delay End (Delsos pabaiga)**. Jei norite naudoti vieną šių parinkčių, paspauskite atitinkamą mygtuką.
6. Spauskite **Paleidimas / pristabdymas**.

### Ciklo keitimas vykdymo metu

1. Spauskite **Paleidimas / pristabdymas**, kad sustabdytumėte programos vykdymą.
2. Pasirinkite kitą ciklą.
3. Dar kartą spauskite **Paleidimas / pristabdymas**, kad paleistumėte naują ciklą.





Untitled-8 35 2019-07-25 12:41:34

# Skalbyklės valdymas

## Ciklų apžvalga

### Standartiniai ciklai

| Ciklas | Aprašymas ir didžiausias skalbinių kiekis (kg) | |
|---|---|---|
| COTTON (MEDVILNĖ) | • Medvilniniams audiniams, patalynei, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ir marškiniams. Skalbimo laikas ir skalavimo ciklų skaičius automatiškai parenkami atsižvelgiant į įkrovos svorį. | MAKS. |
| COTTON (MEDVILNĖ) | • Optimalus efektyvumas suvartojant mažiau energijos, skirta medvilniniams audiniams, patalynei, staltiesėms, apatiniams drabužiams, rankšluosčiams ir marškiniams. Siekiant sutaupyti energijos, faktinė skalbimo temperatūra gali būti žemesnė nei nurodyta. | MAKS. |
| SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI) | • Palaidinėms ir marškiniams, pasiūtiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ir pan. | 4 |
| WOOL (VILNA) | • Specialiai skirta skalbyklėje skalbiamiems vilnos gaminiams, jei skalbinių įkrova neviršija 2,0 kg.<br>• Skalbimo programos **WOOL (VILNA)** metu skalbiniai švelniai teliūskuojami ir mirkomi, kad vilnonis audinys nesusitrauktų / nesideformuotų.<br>• Rekomenduojama naudoti neutralų skalbiklį. | 2 |
| SPIN (GRĘŽIMAS) (tik 7, 8 kg modeliuose) | • Paleidžiamas papildomas gręžimo procesas, kad iš skalbinių būtų efektyviai pašalinama drėgmė. | MAKS. |
| DENIM (DŽINSAI) (tik 9 kg modeliuose) | • Pagrindinio skalbimo metu naudojamas aukštesnis vandens lygis ir papildomas skalavimo ciklas, kad skalbiniuose neliktų skalbimo miltelių. | 3 |
| RINSE+SPIN (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS) + | • Paleidžiamas papildomas skalavimo procesas po to, kai skalbiniams buvo panaudotas audinių minkštiklis. | MAKS. |
| ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS) | • Išvalomas būgnas, pašalinant nešvarumus ir bakterijas.<br>• Patartina naudoti reguliariai (kas 40 skalbimo ciklų) be baliklio ar valymo priemonių.<br>• Įsitikinkite, kad būgnas yra tuščias.<br>• Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti. | – |
| SUPER ECO WASH (ITIN EKONOMIŠKAS SKALBIMAS) | • Ekonomiškas skalbimas burbuluose ir žemoje temperatūroje padeda sumažinti energijos sąnaudas. | 4 |





Untitled-8 36 2019-07-25 12:41:35

| Ciklas | Aprašymas ir didžiausias skalbinių kiekis (kg) | |
|---|---|---|
| 15' QUICK WASH (GREITASIS 15 MIN. SKALBIMAS) | • Ne itin suteptiems skalbiniams, jei jų skalbiama mažiau nei 2,0 kg ir norite juos išskalbti greičiau.<br>• Naudokite mažiau kaip 20 g skalbimo priemonės. Jei naudosite daugiau kaip 20 g, jos gali likti ant drabužių.<br>• Jei naudojate skystą skalbiklį, naudokite jo ne daugiau kaip 20 ml. | 2 |
| DAILY WASH (KASDIENIS SKALBIMAS) | • Kasdien nešiojamiems rūbams, kaip apatiniai drabužiai ir marškiniai. | 4 |
| DELICATES (GLEŽNI AUDINIAI) | • Ploniems audiniams, liemenėlėms, apatiniam trikotažui (iš šilko) ir kitokiems tik rankomis skalbiamiems audiniams.<br>• Geriausia naudoti skystąjį skalbiklį. | 2 |
| DARK GARMENT (TAMSŪS DRABUŽIAI) | • Papildomas skalavimas ir trumpesnis išgręžimas užtikrina, kad drabužiai bus švelniai išskalbti ir kruopščiai išskalauti. | 4 |
| BEDDING (PATALYNĖ) | • Lovatiesėms, paklodėms, užvalkalams ir pan.<br>• Siekiant geriausio rezultato, patartina skalbti ne daugiau kaip 2 kg ir tik vienos rūšies patalynę. | 2 |
| BABY CARE (KŪDIKIŲ DRABUŽĖLIAI) | • Naudojamas skalbimas aukštoje temperatūroje ir papildomi skalavimai, kad efektyviai būtų pašalintas likęs skalbiklis. | 4 |





Untitled-8 37 2019-07-25 12:41:35

# Skalbyklės valdymas

## Parinktys

| Parinktis | | Aprašas |
|---|---|---|
| | Išankstinis skalbimas | • Prieš pagrindinio skalbimo ciklą pridedamas pirminio skalbimo ciklas. |
| | Intensyvus | • Labai suteptiems skalbiniams. Kiekvieno ciklo veikimo laikas bus ilgesnis nei įprastai. |





Untitled-8 38 2019-07-25 12:41:36


## Delsos pabaiga

Galite nustatyti skalbyklę, kad ji automatiškai baigtų skalbti vėliau, pasirinkdami delsą nuo 1 iki 24 valandų (kas 1 val.). Rodoma valanda reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Pasirinkite ciklą. Tada, jei reikia, pakeiskite ciklo nuostatas.
2. Keletą kartų spauskite **Delay End (Delsos pabaiga)**, kol bus nustatytas pageidaujamas elementas.
3. Spauskite **Paleidimas / pristabdymas**.
   Mirksės indikatorius „Delsos pabaiga“, o skalbimo mašina suks būgną, kad nustatytų skalbinių svorį, jei pasirinkote ciklą **COTTON (MEDVILNĖ)** arba **COTTON (MEDVILNĖ)**. Svorio nustatymas iš anksto nustatytas ir įjungtas tik šiems 2 ciklams. Nustačiusi svorį, mašina parodys jūsų nustatytą laiką. Bus paleistas laikmatis.
4. Jei norite atšaukti funkciją **Delay End (Delsos pabaiga)**, iš naujo paleiskite skalbyklę, spausdami **Maitinimas**.

### Pavyzdys iš tikrojo gyvenimo

Norite, kad dviejų valandų trukmės ciklas baigtųsi po 3 valandų, skaičiuojant nuo dabar. Tam esamame cikle turite pridėti parinktį „Delsos pabaiga“, nustatyti 3 valandų delsos nuostatą ir 14.00 valandą spausti **Paleidimas / pristabdymas**. Kas įvyks? Mašina pradės veikti 15.00 valandą ir baigs darbą 17.00 valandą. Žemiau pateikta šio pavyzdžio laiko diagrama.








Untitled-8 39
2019-07-25 12:41:36

# Skalbyklės valdymas

## Nuostatos

### Užraktas nuo vaikų

Siekiant užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams dėl vaikų veiksmų, „Užraktas nuo vaikų“ užrakina visus mygtukus, išskyrus mygtuką **Maitinimas**.

- Norėdami nustatyti funkciją „Užraktas nuo vaikų“, vienu metu 3 sekundes palaikykite nuspaudę **Temp. (Temperatūra)** ir **Rinse (Skalavimas)**.
- Norėdami išjungti funkciją „Užraktas nuo vaikų“, vienu metu 3 sekundes palaikykite paspaudę **Temp. (Temperatūra)** ir **Rinse (Skalavimas)**.

**PASTABA**

- Norėdami pridėti skalbimo priemonės ar skalbinių, kai yra įjungtas „Užraktas nuo vaikų“, pirmiausia išjunkite „Užraktas nuo vaikų“.
- Jūsų nuostata bus išsaugota ir tuomet, kai mašina bus paleista iš naujo.

### Įjungti / išjungti garsą

Galite įjungti arba išjungti skalbimo mašinos garsą. Jūsų nuostata bus išsaugota ir tuomet, kai mašina bus paleista iš naujo.

- Jei norite išjungti garsą, kartu spauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę **Rinse (Skalavimas)** ir **Spin (Gręžimas)**.
- Norėdami įjungti garsą, dar kartą 3 sekundėms nuspauskite mygtukus.





Untitled-8 40 2019-07-25 12:41:37

# Techninė priežiūra

Pasirūpinkite, kad skalbyklė būtų švari, kad išvengtumėte pablogėjusio veikimo ir užtikrintumėte ilgesnį naudojimą.

## Ekonomiškas būgno plovimas

Reguliariai junkite šį ciklą, kad išplautumėte būgną ir pašalintumėte bakterijas.

1. Spauskite Maitinimas, kad įjungtumėte skalbyklę.
2. Pasukite **Ciklų perjungiklis**, kad pasirinktumėte **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)**.
3. Spauskite Paleidimas / pristabdymas.

**PASTABA**

- Vandens temperatūra funkcijai **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)** yra 70 °C. Temperatūros keisti negalima.
- Ciklą **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)** patartina jungti kas 40 skalbimo ciklų.

**PERSPĖJIMAS**

Nenaudokite jokių valiklių būgnui plauti. Cheminių medžiagų likučiai būgne sumažina skalbimo efektyvumą.

### EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS automatinio priminimo funkcija

Apie **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)** primena arba piktograma, arba LED lemputė. Tai priklauso nuo modelio.

Jei tai yra piktograma, ji užsidega valdymo skydelyje.

Jei tai yra LED lemputė, ji užsidega šalia **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)** arba valdymo skydelio parinkčių srityje.

- Priminimas apie **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)** valdymo skydelyje mirksi kas 40 skalbimo ciklų. Patartina reguliariai atlikti **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)**.
- Pamatę mirksintį priminimą pirmą kartą, galėsite nekreipti į jį dėmesio skalbdami 6 kartus iš eilės. Nuo 7-ojo skalbimo priminimas nebebus rodomas. Tačiau jis pasirodys vėl po antrojo 40-ojo skalbimo ciklo.
- Net jei paskutinysis procesas būtų nutrauktas, gali būti rodomas pranešimas „**0**“.
- Kiek kartų buvo paleistas ciklas **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)**, galite užfiksuoti paspausdami mygtuką Maitinimas. Tai nesustabdys ir neišjungs mašinos, bet bus pažymėta, kelintą kartą paleistas ciklas.
- Net jei „**0**“ neužgęsta, mašina veiks įprastai.
- Patartina reguliariai jungti šį ciklą higienos tikslais.





Untitled-8 41 2019-07-25 12:41:37

# Techninė priežiūra

## „Smart Check“

Jei norite naudotis šia funkcija, iš pradžių turite atsisiųsti programėlę „Samsung Smart Washer“ iš „Play Store“ arba „Apple Store“ ir įdiegti ją mobiliajame įrenginyje su kameros funkcija.

Funkcija „Smart Check“ yra pritaikyta „Galaxy“ ir „iPhone“ serijoms (tik atitinkamiems modeliams).

1. Jei skalbiant iškyla problema, kurią reikėtų patikrinti, ekrane parodomas informacinis kodas. Norėdami įjungti režimą „Smart Check“, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę Spin (Gręžimas) ir Options (Parinktys).
2. Skalbimo mašina pradės savidiagnostikos procedūrą. Jei bus aptikta problema, ekrane pasirodys informacinis kodas.
3. Mobiliajame įrenginyje paleiskite programėlę „Samsung Smart Washer“ ir spustelėkite „Smart Check“.
4. Padėkite mobilųjį įrenginį arčiau skalbimo mašinos ekrano, kad išmaniojo telefono kamera ir skalbimo mašina būtų nukreipti vienas į kitą. Taip programėlė galės automatiškai atpažinti informacinį kodą.
5. Jei informacinis kodas bus atpažintas tinkamai, programėlė pateiks išsamios informacijos apie problemą ir galimus jos sprendimus.

**PASTABA**

- Funkcijos pavadinimas „Smart Check“ gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.
- Jei nuo skalbimo mašinos ekrano atsispindi stipri šviesa, programėlė gali neatpažinti informacinio kodo.
- Jei programėlė neatpažins „Smart Check“ kodo kelis kartus iš eilės, įveskite informacinį kodą programėlės ekrane rankiniu būdu.







Untitled-8 42 2019-07-25 12:41:37

## Avarinis vandens išleidimas


Dingus maitinimo įtampai, prieš išimdami skalbinius, iš būgno išleiskite vandenį.

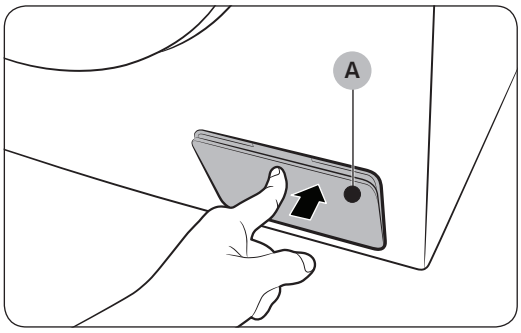


1. Išjunkite skalbyklės maitinimą ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
2. Atidarykite **filtro dangtelį (A)**, švelniai spausdami jį iš viršaus.

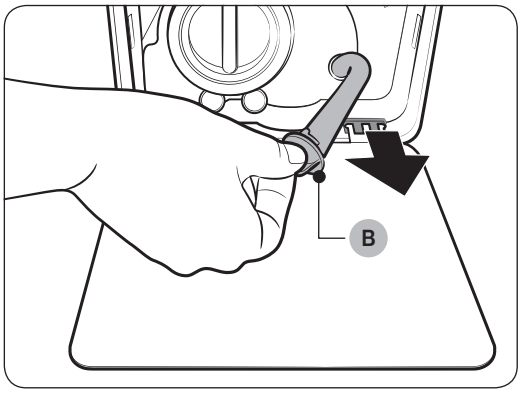


3. Laikydami **vamzdelio kamštelį (B)**, prie dangtelio pastatykite tuščią talpų indą ir ištraukite avarinio vandens išleidimo vamzdelį iki indo.

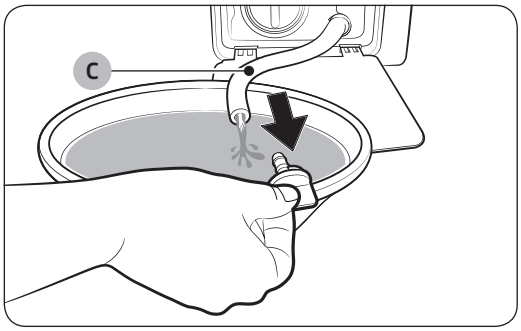


4. Atidarykite vamzdelio kamštelį ir išleiskite vandenį per **avarinio vandens išleidimo vamzdelį (C)** į indą.
5. Išleidę, uždarykite vamzdelio kamštelį ir įstatykite atgal vamzdelį. Tada uždarykite filtro dangtelį.

**PASTABA**

Naudokite talpų indą, nes vandens būgne gali būti daugiau nei tikėjotės.





Untitled-8 43 2019-07-25 12:41:38

# Techninė priežiūra


## Valymas

### Skalbyklės paviršius


Naudokite minkštą šluostę ir buitinį neabrazyvinį valiklį. Nepurkškite vandens ant skalbyklės.

### Tinklinis filtras

Vandens žarnos tinklinį filtrą valykite kartą ar du per metus.

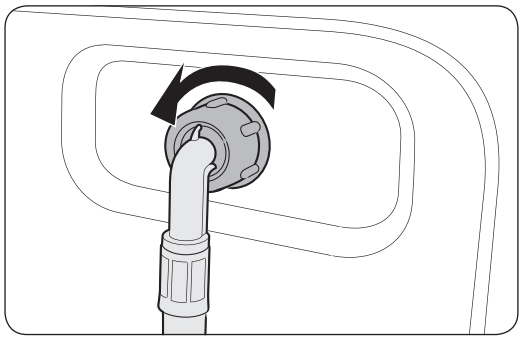

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atlaisvinkite ir atjunkite vandens žarną nuo galinės skalbyklės sienelės. Kad iš žarnos netekėtų vanduo, užkimškite ją skuduru.

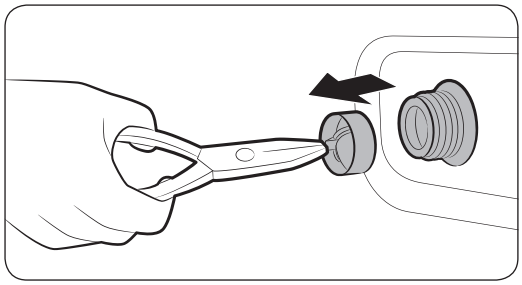

4. Tinkliniam filtrui ištraukti iš vandens įleidimo vožtuvo naudokite reples.
5. Tinklinį filtrą giliai panardinkite vandenyje, kad srieginė jungtis taip pat panirtų.
6. Tinklinį filtrą visiškai išdžiovinkite šešėlyje.
7. Vėl sumontuokite filtrą vandens įleidimo vožtuve ir prijunkite vandens tiekimo žarną prie įleidimo vožtuvo.
8. Atsukite vandens čiaupą.

**PASTABA**

Jei siurblio filtras yra užsikimšęs, ekrane parodomas informacinis kodas **4C**.








Untitled-8 44 2019-07-25 12:41:39

## Siurblio filtras

Rekomenduojama valyti siurblio filtrą 5–6 kartus per metus, kad išvengtumėte užsikimšimo. Dėl užsikimšusio siurblio filtro gali sumažėti burbulų efektas.

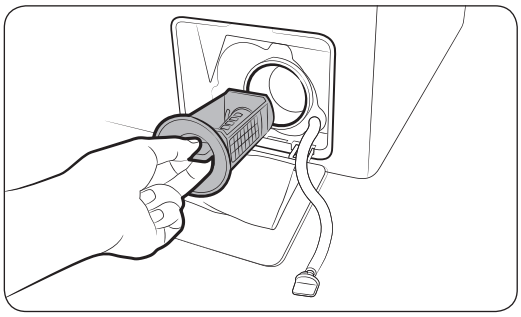

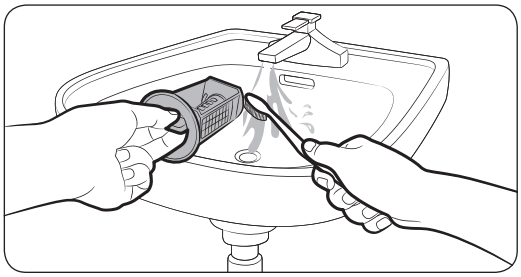

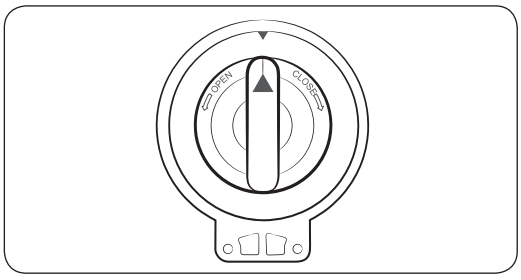


1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Išleiskite būgne likusį vandenį. Žr. skyrių „Avarinis vandens išleidimas“.
3. Atidarykite **filtro dangtelį**, švelniai spausdami jį iš viršaus.
4. Pasukite filtro rankenėlę į kairę ir išleiskite likusį vandenį.
5. Siurblį valykite minkštu šepetėliu. Patikrinkite, ar neužsikišęs filtro viduje esantis išleidimo siurblio sraigtas.
6. Vėl įstatykite siurblio filtrą ir pasukite filtro rankenėlę į dešinę.

**PASTABA**

Jei siurblio filtras yra užsikimšęs, ekrane parodomas informacinis kodas **5C**.

**⚠ PERSPĖJIMAS**

- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, filtro rankenėlė yra tinkamai uždaryta. Kitu atveju gali atsirasti nuotėkis.
- Įsitikinkite, kad išvalius filtrą, jis yra tinkamai įstatytas. Kitu atveju gali atsirasti veikimo trikčių arba nuotėkis.







Untitled-8 45 2019-07-25 12:41:39

# Techninė priežiūra


## Skalbimo priemonių stalčius

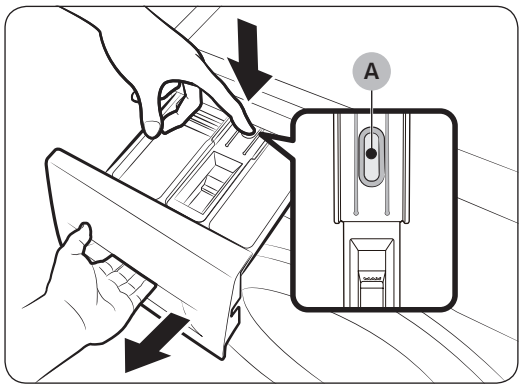


1. Laikydami nuspaudę žemyn **fiksatoriaus svirtelę (A)** stalčiaus viduje, slinkdami atidarykite stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus fiksatoriaus svirtelę ir skystojo skalbiklio kreiptuvą.

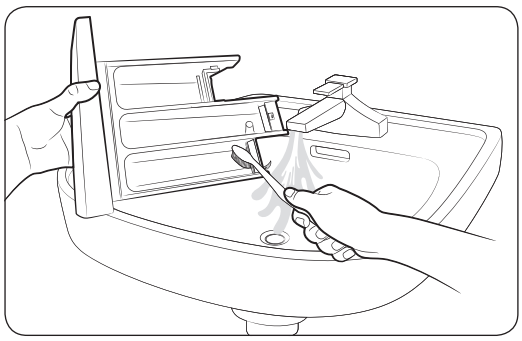

3. Stalčiaus sudedamąsias dalis valykite tekančiu vandeniu ir minkštu šepetėliu.

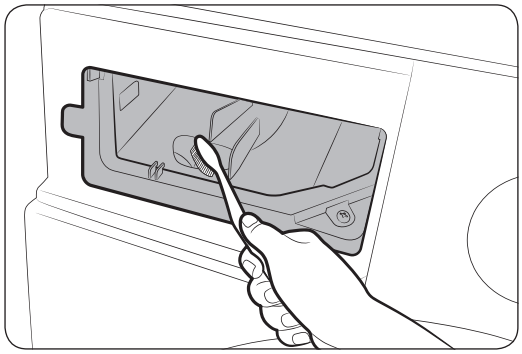

4. Stalčiaus išėmas valykite minkštu šepetėliu.
5. Į skalbimo priemonių stalčių vėl įstatykite fiksatoriaus svirtelę ir skystojo skalbiklio kreiptuvą.
6. Stalčių stumkite gilyn ir uždarykite.

**PASTABA**

Norėdami pašalinti likusį skalbiklį, kai būgnas tuščias, paleiskite vykdyti ciklą **RINSE+SPIN (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS)** + .





Untitled-8 46 2019-07-25 12:41:40

## Atšildymas po užšalimo

Skalbyklė gali užšalti, jei temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.

1. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens žarna.
3. Atjunkite vandens žarną ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į būgną ir palikite 10 min.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo.

**PASTABA**

Jei skalbyklė vis dar tinkamai neveikia, pakartokite ankstesnius veiksmus, kol ji ims tinkamai veikti.

## Priežiūra ilgą laiką nenaudojant skalbyklės

Venkite palikti skalbyklę ilgą laiką nenaudojamą. Tokiu atveju išleiskite iš skalbyklės vandenį ir atjunkite maitinimo laidą.

1. Pasukite **Ciklų perjungiklis**, kad pasirinktumėte ciklą **RINSE+SPIN (SKALAVIMAS IR GRĘŽIMAS)** + .
2. Ištuštinkite būgną, tada spauskite ▷|| **Paleidimas / pristabdymas**.
3. Ciklui pasibaigus, uždarykite vandens čiaupą ir atjunkite vandens žarną.
4. Išjunkite skalbyklę ir atjunkite maitinimo laidą.
5. Atidarykite dureles, kad būgne galėtų cirkuliuoti oras.





Untitled-8 47 2019-07-25 12:41:40

# Trikčių diagnostika ir šalinimas

## Kontroliniai punktai

Jei patyrėte nesklandumų su skalbykle, pirmiausia patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Nepasileidžia. | • Įsitikinkite, kad skalbyklė prijungta prie elektros tinklo.<br>• Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.<br>• Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti.<br>• Paspauskite mygtuką ▷‖ **Paleidimas / pristabdymas**, kad paleistumėte skalbyklę.<br>• Patikrinkite, ar nesuaktyvintas „Užraktas nuo vaikų“ .<br>• Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžiamas vanduo.<br>• Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį. |
| Tiekiama nepakankamai vandens arba vanduo išvis nėra tiekiamas. | • Visiškai atsukite vandens čiaupą.<br>• Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.<br>• Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarna.<br>• Įsitikinkite, ar vandens tiekimo žarna neužsilenkusi ir neužsikimšusi.<br>• Įsitikinkite, kad yra pakankamas vandens spaudimas. |
| Ciklui pasibaigus, skalbiklio stalčiuje lieka skalbimo priemonės. | • Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas.<br>• Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį.<br>• Įsitikinkite, kad tinkamai įdėtas skalavimo dangtelis.<br>• Jei naudojate skalbimo miltelius, įsitikinkite, kad skalbimo priemonės parinkiklis yra viršutinėje padėtyje.<br>• Nuimkite skalavimo dangtelį ir išvalykite skalbimo priemonės stalčių. |
| Labai vibruoja ar kelia didelį triukšmą. | • Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygių, tvirtų ir neslidžių grindų. Jei grindys nelygios, skalbyklės aukštį pareguliuokite pasukdami atramines kojeles.<br>• Įsitikinkite, kad nuimti transportavimo varžtai.<br>• Įsitikinkite, kad skalbyklė nesiliečia su šalia esančiais daiktais.<br>• Įsitikinkite, kad skalbinių partija paskirstyta tolygiai.<br>• Veikiant skalbyklei, triukšmą gali kelti jos variklis.<br>• Skalbimo metu triukšmą gali kelti kombinezonai ar drabužiai su metalinėmis detalėmis. Tai įprasta.<br>• Triukšmą taip pat gali kelti tokie daiktai kaip monetos. Po skalbimo išimkite tokius daiktus iš būgno ar filtro dėklo. |





Untitled-8 48 2019-07-25 12:41:40

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Neišleidžia vandens ir (arba) neišgręžia. | • Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos. Jei vandens išleidimas nėra pakankamas, kreipkitės į pagalbos tarnybą.<br>• Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras.<br>• Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką ▷\|\| Paleidimas / pristabdymas. Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar gręžimo, kol durelės nebus uždarytos.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra prijungta prie neužsikimšusios vandens išleidimo sistemos.<br>• Jei skalbyklei tiekiama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai.<br>Neišgręžiami skalbiniai.<br>• Įsitikinkite, kad skalbiniai paskirstyti tolygiai.<br>• Įsitikinkite, kad skalbyklė pastatyta ant lygaus ir tvirto paviršiaus.<br>• Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, o ekrane matysite pranešimą „Ub“. |
| Neatsidaro durelės. | • Paspauskite mygtuką ▷\|\| Paleidimas / pristabdymas, kad sustabdytumėte skalbyklę.<br>• Gali šiek tiek užtrukti, kol durelių užrakto mechanizmas atsirakins.<br>• Durelės atsidarys tik praėjus 3 minutėms po mašinos sustojimo arba maitinimo išjungimo.<br>• Įsitikinkite, kad iš būgno buvo išleistas visas vanduo.<br>• Durelės gali neatsidaryti, jei būgne liko vandens. Išleiskite vandenį iš būgno ir atidarykite dureles rankomis.<br>• Įsitikinkite, kad nešviečia durelių užrakto rodmuo. Durelių užrakto lemputė užgęsta išleidus iš mašinos vandenį. |
| Per daug putų. | • Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės tipą.<br>• Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis.<br>• Minkšto vandens, nedidelio skalbinių kiekio ar ne itin suteptų skalbinių atveju naudokite mažiau skalbimo priemonės.<br>• Patartina naudoti tik didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę. |
| Panaudojamas ne visas skalbiklio kiekis. | • Įsitikinkite, kad neviršijamas skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekis. |





Untitled-8 49 2019-07-25 12:41:41

# Trikčių diagnostika ir šalinimas

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Išsijungia. | • Įjunkite maitinimo laidą į veikiantį elektros lizdą.<br>• Patikrinkite saugiklį arba iš naujo įjunkite grandinės pertraukiklį.<br>• Norėdami, kad mašina pradėtų veikti, uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką ▷‖ Paleidimas / pristabdymas. Saugumo sumetimais skalbyklė nepradės džiovinimo ar gręžti, kol durelės nebus uždarytos.<br>• Prieš tiekiant vandenį į skalbyklę, išgirsite kelis spragtelėjimus – mašina tikrina, ar užrakintos durelės, ir greitai išleidžiamas vanduo.<br>• Ciklo metu gali būti padaryta pertrauka arba prasidėti vandens išleidimas. Šiek tiek palaukite, kol skalbyklė pradės veikti.<br>• Įsitikinkite, kad neužsikimšo prie vandens čiaupų esantis vandens tiekimo žarnos tinklinis filtras. Periodiškai valykite tinklinį filtrą.<br>• Jei skalbyklei tiekiama nepakankamai elektros, skalbyklė laikinai neišleis vandens ir negręš. Kai tik elektros galios kiekis bus pakankamas, skalbyklė veiks įprastai. |
| Pilamas netinkamos temperatūros vanduo. | • Visiškai atsukite abu čiaupus.<br>• Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama temperatūra.<br>• Įsitikinkite, kad žarnos prijungtos prie teisingų čiaupų. Praplaukite vandens žarnas.<br>• Įsitikinkite, kad vandens šildytuvas nustatytas tiekti mažiausiai 120 °F (49 °C) temperatūros vandenį. Taip pat patikrinkite vandens šildytuvo pajėgumą ir vandens šildymo trukmę.<br>• Atjunkite žarnas ir išvalykite tinklinį filtrą. Tinklinis filtras gali būti užsikimšęs.<br>• Kai skalbimo mašina prisipildo vandeniu, vandens temperatūra gali keistis, nes automatinio temperatūros reguliavimo funkcija tikrina tiekiamo vandens temperatūrą. Tai įprasta.<br>• Kai skalbimo mašina prisipildo vandeniu, galite pastebėti, kad pasirinkus šaltą ar šiltą temperatūrą, per dozatorių teka tik karštas ir (arba) tik šaltas vanduo. Tai yra įprastas automatinės temperatūros reguliavimo funkcijos veikimas, nes skalbyklė nustato vandens temperatūrą. |
| Ciklo pabaigoje skalbiniai yra drėgni. | • Pasirinkite didelį arba labai didelį išgręžimo greitį.<br>• Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis.<br>• Skalbyklės įkrova skalbiniais yra per maža. Nedidelis skalbinių kiekis (vienas arba du drabužiai) gali pasiskirstyti netolygiai ir mašina neišgręš jų tinkamai.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna nesusisukusi ir neužsikimšusi. |





Untitled-8 50 2019-07-25 12:41:41

| Problema | Sprendimas |
| --- | --- |
| Prateka vanduo. | • Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.<br>• Įsitikinkite, kad visi žarnų sujungimai yra sandarūs.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas yra teisingai įstatytas ir pritvirtintas prie drenažo sistemos.<br>• Neperkraukite mašinos.<br>• Naudokite didelio efektyvumo (HE) skalbimo priemonę, kad putų kiekis būtų mažesnis. |
| Skleidžia kvapą. | • Pamuilės kaupiasi įdubose ir gali skleisti blogus kvapus.<br>• Periodiškai junkite valymo ciklus, kad išvalytumėte mašiną.<br>• Išvalykite durelių tarpiklį (membraną).<br>• Ciklui pasibaigus, nusausinkite skalbimo mašinos vidų. |
| Nesimato burbuliukų (tik „Bubbleshot“ modeliuose). | • Perkrovus mašiną, gali nesimatyti burbuliukų.<br>• Burbuliukų gali nebūti dėl itin nešvarių drabužių. |

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisiekite su vietos „Samsung“ aptarnavimo centru.





Untitled-8 51 2019-07-25 12:41:41

# Trikčių diagnostika ir šalinimas

## Informaciniai kodai

Sutrikus mašinos veikimui, ekrane rodomas informacijos kodas. Patikrinkite pagal toliau pateiktą lentelę ir pabandykite atlikti rekomenduojamus veiksmus.

| Kodas | Sprendimas |
|---|---|
| 4C | Netiekiamas vanduo.<br>• Įsitikinkite, kad vandens čiaupai atidaryti.<br>• Įsitikinkite, kad vandens žarnos neužsikimšusios.<br>• Įsitikinkite, kad vandens čiaupai neužšalę.<br>• Įsitikinkite, kad veikiant skalbyklei yra pakankamas vandens spaudimas.<br>• Įsitikinkite, kad tinkamai prijungtas šalto ir karšto vandens čiaupai.<br>• Išvalykite tinklinį filtrą – jis gali būti užsikimšęs.<br>• Jei rodomas pranešimas „4C“, 3 minutes truks vandens išleidimas iš mašinos. Per šį laiką maitinimo mygtukas neveiks. |
| 4C2 | • Įsitikinkite, kad šalto vandens tiekimo žarna tvirtai prijungta prie šalto vandens čiaupo. Jei ji prijungta prie karšto vandens čiaupo, kai kurių ciklų metu skalbiniai gali deformuotis. |
| 5C | Neišleidžiamas vanduo.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužšalusi ir neužsikimšusi.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra teisingoje padėtyje, kuri priklauso nuo prijungimo tipo.<br>• Išvalykite nuosėdų filtrą – jis gali būti užsikimšęs.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna yra tiesi iki pat išleidimo sistemos.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. |
| dC | Prietaisas veikia esant praviroms durelėms.<br>• Įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.<br>• Įsitikinkite, kad durelėmis neprispaudėte skalbinių. |
| OC | Per daug vandens.<br>• Po išgręžimo paleiskite dar kartą.<br>• Jei vis dar rodomas informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą. |
| LC, LC1 | Patikrinkite vandens išleidimo žarną.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarnos galas padėtas ant grindų.<br>• Įsitikinkite, kad išleidimo žarna neužsikimšusi.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. |
| 3C | Patikrinkite variklio veikimą.<br>• Pabandykite paleisti ciklą iš naujo.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. |





Untitled-8 52 2019-07-25 12:41:41

| Kodas | Sprendimas |
|---|---|
| UC | Patikrinkite elektroninį valdymą.<br>• Patikrinkite, ar tinkamai tiekiamas elektros maitinimas.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. |
| | Aptikta žema įtampa.<br>• Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. |
| HC | Aukštos temperatūros šildymo patikra.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. |
| 1C | Netinkamai veikia vandens lygio jutiklis.<br>• Išjunkite skalbimo mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. |
| AC | Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir papildomos spausdintinės plokštės.<br>• Išjunkite skalbimo mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. |
| 8C | Netinkamai veikia MEMS jutiklis.<br>• Išjunkite skalbimo mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą. |
| AC6 | Patikrinkite ryšį tarp pagrindinės ir keitiklio spausdintinės plokštės.<br>• Priklausomai nuo būsenos, skalbyklė gali automatiškai pradėti įprastai veikti.<br>• Išjunkite skalbimo mašiną ir paleiskite ciklą iš naujo.<br>• Jei informacinis kodas neužgęsta, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą. |
| 0 | Mašina neišsijungia automatiškai po paskutiniojo išgręžimo proceso ir rodomas pranešimas „0“.<br>• Nepaleidus ciklo **ECO DRUM CLEAN (EKONOMIŠKAS BŪGNO PLOVIMAS)**, mašina veiks įprastai. Tačiau patartina paleisti šį ciklą higienos tikslais. |

Jei ekrane pasirodo kuris nors informacinis kodas, kreipkitės į vietos „Samsung“ aptarnavimo centrą.





Untitled-8 53 2019-07-25 12:41:41

# Specifikacijos

## Audinių priežiūros lentelė

Šie simboliai nurodo, kaip prižiūrėti drabužius. Aprangos priežiūros etiketėse tokia tvarka nurodomi keturi simboliai: skalbimo, balinimo, džiovinimo ir lyginimo (arba sauso valymo, jei reikia) simboliai. Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužiai būtų tinkami naudoti kuo ilgiau ir kad patirtumėte kuo mažiau rūpesčių dėl skalbinių juos skalbdami.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Atspari medžiaga |  | Nelyginti |
|  | Švelnus audinys |  | Galima valyti cheminiu (sausuoju) būdu, naudojant bet kokį tirpiklį |
|  | Galima skalbti 95 °C temperatūroje |  | Cheminis valymas |
|  | Galima skalbti 60 °C temperatūroje |  | Galima valyti cheminiu (sausuoju) būdu, bet tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113 |
|  | Galima skalbti 40 °C temperatūroje |  | Galima valyti cheminiu (sausuoju) būdu, bet tik aviaciniais degalais, grynu alkoholiu ar R113 |
|  | Galima skalbti 30 °C temperatūroje |  | Cheminis (sausasis) valymas draudžiamas |
|  | Tik skalbimas rankomis |  | Džiovinti ištiesus |
|  | Tik cheminis (sausasis) valymas |  | Džiovinti galima pakabinus |
|  | Galima balinti šaltame vandenyje |  | Džiovinti ant pakabos |
|  | Nebalinti |  | Galima džiovinti skalbyklėje, įprastas karštis |
|  | Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje |  | Galima džiovinti skalbyklėje, mažesnis karštis |
|  | Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 150 °C temperatūroje |  | Džiovinti skalbyklėje draudžiama |
|  | Galima lyginti ne aukštesnėje kaip 100 °C temperatūroje | | |





Untitled-8 54 2019-07-25 12:41:45

## Aplinkos apsauga

- Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbiklių nei rekomenduojama jų gamintojų instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnus skalbinių būgnus (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).





Untitled-8 55 2019-07-25 12:41:45

# Specifikacijos

## Specifikacijų lapas

„*“ simbolis (žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| Tipas | | | Iš priekio kraunama skalbyklė | |
|---|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | | WW9*J5**6** | |
| Matmenys | | | P 600 x G 550 x A 850 (mm) | |
| Vandens spaudimas | | | 50–800 kPa | |
| Grynasis svoris | | | 61,0 kg | |
| Skalbimo ir gręžimo galia | | | 9,0 kg | |
| El. energijos suvartojimas | Skalbimas ir kaitinimas | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Gręžimo apsukos | | | WW9*J55*6**<br>WW9*J54*6** | WW9*J53*6**<br>WW9*J52*6** |
| | | | 1400 aps./min. | 1200 aps./min. |

| Tipas | | | Iš priekio kraunama skalbyklė | |
|---|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | | WW8*J5**6** | |
| Matmenys | | | P 600 x G 550 x A 850 (mm) | |
| Vandens spaudimas | | | 50–800 kPa | |
| Grynasis svoris | | | 61,0 kg | |
| Skalbimo ir gręžimo galia | | | 8,0 kg | |
| El. energijos suvartojimas | Skalbimas ir kaitinimas | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Gręžimo apsukos | | | WW8*J55*6**<br>WW8*J54*6** | WW8*J53*6**<br>WW8*J52*6** |
| | | | 1400 aps./min. | 1200 aps./min. |







Untitled-8 56 2019-07-25 12:41:45

| Tipas | | | Iš priekio kraunama skalbyklė | |
|---|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | | WW7*J5**6** | |
| Matmenys | | | P 600 x G 550 x A 850 (mm) | |
| Vandens spaudimas | | | 50–800 kPa | |
| Grynasis svoris | | | 61,0 kg | |
| Skalbimo ir gręžimo galia | | | 7,0 kg | |
| El. energijos suvartojimas | Skalbimas ir kaitinimas | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Gręžimo apsukos | | | WW7*J55*6**<br>WW7*J54*6** | WW7*J53*6**<br>WW7*J52*6** |
| | | | 1400 aps./min. | 1200 aps./min. |

**PASTABA**

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo kokybės gerinimo tikslais.

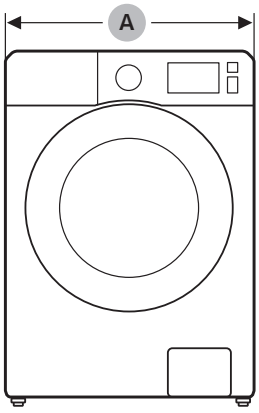

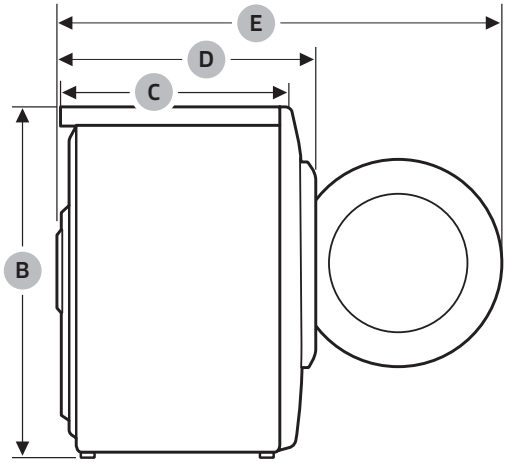
| | |
|---|---|
| A | 600 mm |
| B | 850 mm |
| C | 550 mm |
| D | 630 mm |
| E | 1075 mm |





Untitled-8 57 2019-07-25 12:41:45

# Specifikacijos

Pagal ES direktyvą Nr.1061/2010

„*“ simbolis (žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| „Samsung“ | | | |
|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | WW9*J54*6** | WW9*J52*6** |
| Talpa | kg | 9,0 | |
| Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas) | | A+++ | |
| Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra visu ir iš dalies pripildytu būgnu, taip pat atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | kWh / metus | 130 | |
| **Energijos sąnaudos** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | kWh | 0,65 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,51 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,51 | |
| Režimo įjungus svertinę elektros energiją sąnaudos. | W | 0,48 | |
| Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos. | W | 5,00 | |
| Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | l/metus | 9400 | |
| **Gręžimo efektyvumo klasė** | | | |
| Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas) | | A | B |
| Didžiausias gręžimo greitis | aps./min. | 1400 | 1200 |
| Likutinis drėgnis | % | 44 | 53 |
| Programos COTTON (MEDVILNĖ) 60 °C ir COTTON (MEDVILNĖ) 40 °C – tai standartinė medvilninių audinių 60 °C programa ir standartinė medvilninių audinių 40 °C programa. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniams. Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. **Kalibravimas (rekomenduojama)** skyrių, **26** psl.). | | | |
| **Standartinės programos trukmė** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | min. | 319 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 289 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 289 | |
| Įjungto skalbyklės režimo (Tl) trukmė | min. | 2 | |
| **Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinei 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.** | | | |
| Skalbimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 50 | |
| Gręžimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 74 | |
| **Pastatoma** | | | |





Untitled-8 58 2019-07-25 12:41:46

Pagal ES direktyvą Nr.1061/2010

„*“ simbolis (žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| „Samsung“ | | |
|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | WW9*J53*6** |
| Talpa | kg | 9,0 |
| Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas) | | A+++ |
| Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra visu ir iš dalies pripildytu būgnu, taip pat atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | kWh / metus | 175 |
| **Energijos sąnaudos** | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | kWh | 0,86 |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,83 |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,59 |
| Režimo įjungus svertinę elektros energiją sąnaudos. | W | 0,48 |
| Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos. | W | 5,00 |
| Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | l/metus | 9400 |
| **Gręžimo efektyvumo klasė** | | |
| Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas) | | B |
| Didžiausias gręžimo greitis | aps./min. | 1200 |
| Likutinis drėgnis | % | 53 |
| Programos COTTON (MEDVILNĖ) 60 °C ir COTTON (MEDVILNĖ) 40 °C – tai standartinė medvilninių audinių 60 °C programa ir standartinė medvilninių audinių 40 °C programa. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniams. Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. **Kalibravimas (rekomenduojama)** skyrių, **26** psl.). | | |
| **Standartinės programos trukmė** | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | min. | 280 |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 220 |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 180 |
| Įjungto skalbyklės režimo (Tl) trukmė | min. | 2 |
| **Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinei 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.** | | |
| Skalbimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 62 |
| Gręžimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 76 |
| **Pastatoma** | | |





Untitled-8 59 2019-07-25 12:41:46

# Specifikacijos

Pagal ES direktyvą Nr.1061/2010

„*“ simbolis (žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| „Samsung“ | | | |
|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | WW8*J54*6** | WW8*J52*6** |
| Talpa | kg | 8,0 | |
| Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas) | | A+++ | |
| Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra visu ir iš dalies pripildytu būgnu, taip pat atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | kWh / metus | 116 | |
| **Energijos sąnaudos** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | kWh | 0,54 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,48 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,48 | |
| Režimo įjungus svertinę elektros energiją sąnaudos. | W | 0,48 | |
| Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos. | W | 5,00 | |
| Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | l/metus | 8100 | |
| **Gręžimo efektyvumo klasė** | | | |
| Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas) | | A | B |
| Didžiausias gręžimo greitis | aps./min. | 1400 | 1200 |
| Likutinis drėgnis | % | 44 | 53 |
| Programos COTTON (MEDVILNĖ) 60 °C ir COTTON (MEDVILNĖ) 40 °C – tai standartinė medvilninių audinių 60 °C programa ir standartinė medvilninių audinių 40 °C programa. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniams. Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. **Kalibravimas (rekomenduojama)** skyrių, **26** psl.). | | | |
| **Standartinės programos trukmė** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | min. | 319 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 259 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 259 | |
| Įjungto skalbyklės režimo (Tl) trukmė | min. | 2 | |
| **Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinei 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.** | | | |
| Skalbimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 49 | |
| Gręžimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 74 | |
| **Pastatoma** | | | |





Untitled-8 60 2019-07-25 12:41:47

## Pagal ES direktyvą Nr.1061/2010

„*“ simbolis (žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| „Samsung“ | | | |
|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | WW8*J55*6** | WW8*J53*6** |
| Talpa | kg | 8,0 | |
| Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas) | | A+++ | |
| Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra visu ir iš dalies pripildytu būgnu, taip pat atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | kWh / metus | 166 | |
| **Energijos sąnaudos** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | kWh | 0,85 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,73 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,56 | |
| Režimo įjungus svertinę elektros energiją sąnaudos. | W | 0,48 | |
| Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos. | W | 5,00 | |
| Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | l/metus | 8100 | |
| **Gręžimo efektyvumo klasė** | | | |
| Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas) | | B | |
| Didžiausias gręžimo greitis | aps./min. | 1400 | 1200 |
| Likutinis drėgnis | % | 53 | |
| Programos COTTON (MEDVILNĖ) 60 °C ir COTTON (MEDVILNĖ) 40 °C – tai standartinė medvilninių audinių 60 °C programa ir standartinė medvilninių audinių 40 °C programa. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniams. Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. **Kalibravimas (rekomenduojama)** skyrių, **26** psl.). | | | |
| **Standartinės programos trukmė** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | min. | 252 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 222 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 182 | |
| Įjungto skalbyklės režimo (Tl) trukmė | min. | 2 | |
| **Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinei 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.** | | | |
| Skalbimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 62 | |
| Gręžimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 79 | 76 |
| **Pastatoma** | | | |





Untitled-8 61 2019-07-25 12:41:47

# Specifikacijos

Pagal ES direktyvą Nr.1061/2010

„*“ simbolis (žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| „Samsung“ | | | |
|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | WW7*J54*6** | WW7*J52*6** |
| Talpa | kg | 7,0 | |
| Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas) | | A+++ | |
| Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra visu ir iš dalies pripildytu būgnu, taip pat atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | kWh / metus | 103 | |
| **Energijos sąnaudos** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | kWh | 0,52 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,39 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,39 | |
| Režimo įjungus svertinę elektros energiją sąnaudos. | W | 0,48 | |
| Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos. | W | 5,00 | |
| Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | l/metus | 7400 | |
| **Gręžimo efektyvumo klasė** | | | |
| Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas) | | B | |
| Didžiausias gręžimo greitis | aps./min. | 1400 | 1200 |
| Likutinis drėgnis | % | 53 | |
| Programos COTTON (MEDVILNĖ) 60 °C ir COTTON (MEDVILNĖ) 40 °C – tai standartinė medvilninių audinių 60 °C programa ir standartinė medvilninių audinių 40 °C programa. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniams. Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. **Kalibravimas (rekomenduojama)** skyrių, **26** psl.). | | | |
| **Standartinės programos trukmė** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | min. | 312 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 197 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 197 | |
| Įjungto skalbyklės režimo (Tl) trukmė | min. | 2 | |
| **Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinei 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.** | | | |
| Skalbimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 51 | |
| Gręžimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 74 | |
| **Pastatoma** | | | |





Untitled-8 62 2019-07-25 12:41:47

Pagal ES direktyvą Nr.1061/2010

„*“ simbolis (žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| „Samsung“ | | | |
|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | WW7*J55*6** | WW7*J53*6** |
| Talpa | kg | 7,0 | |
| Energijos vartojimo efektyvumas skalėje nuo D (mažiausias efektyvumas) iki A+++ (didžiausias efektyvumas) | | A+++ | |
| Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra visu ir iš dalies pripildytu būgnu, taip pat atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | kWh / metus | 153 | |
| **Energijos sąnaudos** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | kWh | 0,74 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,72 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | kWh | 0,53 | |
| Režimo įjungus svertinę elektros energiją sąnaudos. | W | 0,48 | |
| Režimo išjungus svertinės elektros energijos sąnaudos. | W | 5,00 | |
| Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklų, skalbiant standartine medvilninių audinių programa 60 °C ir 40 °C temperatūra su pilnu ir iš dalies pripildytu būgnu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama. | l/metus | 7400 | |
| **Gręžimo efektyvumo klasė** | | | |
| Gręžimo ir džiovinimo efektyvumo klasė pagal skalę nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas) | | B | |
| Didžiausias gręžimo greitis | aps./min. | 1400 | 1200 |
| Likutinis drėgnis | % | 53 | |
| Programos COTTON (MEDVILNĖ) 60 °C ir COTTON (MEDVILNĖ) 40 °C – tai standartinė medvilninių audinių 60 °C programa ir standartinė medvilninių audinių 40 °C programa. Jos tinka normaliai suteptiems medvilniniams audiniams skalbti ir yra efektyviausios (dėl vandens ir energijos suvartojimo) šio tipo skalbiniams. Šiose programose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. **Kalibravimas (rekomenduojama)** skyrių, **26** psl.). | | | |
| **Standartinės programos trukmė** | | | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa su pilnu būgnu | min. | 252 | |
| Standartinė 60 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 222 | |
| Standartinė 40 °C medvilnei skirta programa (dalinė apkrova) | min. | 182 | |
| Įjungto skalbyklės režimo (Tl) trukmė | min. | 2 | |
| **Skleidžiamas akustinis triukšmas, išreikštas dB (A), yra 1 pW, ir standartinei 60 °C medvilnei skirtai programai pilnu būgnu apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus skalbimo ir gręžimo etapų metu.** | | | |
| Skalbimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 62 | |
| Gręžimas | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 79 | 76 |
| **Pastatoma** | | | |





Untitled-8 63 2019-07-25 12:41:47

# Specifikacijos

## Pagrindinių skalbimo ciklų informacija

| Modelis | Ciklai | Temperatūra (°C) | Talpa (kg) | Ciklo trukmė (min.) | Likutinis drėgnis (%) | | Vandens sąnaudos (l/ ciklui) | Energijos sąnaudos (kWh/ ciklui) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1400 aps./ min. | 1200 aps./ min. | | |
| WW9*J54*6** WW9*J52*6** | COTTON (MEDVILNĖ) | 20 | 4,5 | 98 | 56 | 59 | 68 | 0,27 |
| | COTTON (MEDVILNĖ) | 40 | 4,5 | 289 | 44 | 53 | 39 | 0,51 |
| | | 60 | 4,5 | 289 | 44 | 53 | 39 | 0,51 |
| | | | 9,0 | 319 | 44 | 53 | 47 | 0,65 |
| | SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |
| WW9*J53*6** | COTTON (MEDVILNĖ) | 20 | 4,5 | 95 | - | 59 | 68 | 0,30 |
| | COTTON (MEDVILNĖ) | 40 | 4,5 | 180 | - | 53 | 39 | 0,59 |
| | | 60 | 4,5 | 220 | - | 53 | 39 | 0,83 |
| | | | 9,0 | 280 | - | 53 | 47 | 0,86 |
| | SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI) | 40 | 4,0 | 155 | - | 35 | 68 | 0,80 |
| WW8*J54*6** WW8*J52*6** | COTTON (MEDVILNĖ) | 20 | 4,0 | 98 | 56 | 59 | 57 | 0,26 |
| | COTTON (MEDVILNĖ) | 40 | 4,0 | 259 | 44 | 53 | 33 | 0,48 |
| | | 60 | 4,0 | 259 | 44 | 53 | 33 | 0,48 |
| | | | 8,0 | 319 | 44 | 53 | 41 | 0,54 |
| | SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |
| WW8*J55*6** WW8*J53*6** | COTTON (MEDVILNĖ) | 20 | 4,0 | 95 | 56 | 59 | 57 | 0,29 |
| | COTTON (MEDVILNĖ) | 40 | 4,0 | 182 | 53 | 53 | 33 | 0,56 |
| | | 60 | 4,0 | 222 | 53 | 53 | 33 | 0,73 |
| | | | 8,0 | 252 | 53 | 53 | 41 | 0,85 |
| | SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI) | 40 | 4,0 | 155 | 35 | 35 | 68 | 0,80 |
| WW7*J54*6** WW7*J52*6** | COTTON (MEDVILNĖ) | 20 | 3,5 | 98 | 56 | 59 | 50 | 0,25 |
| | COTTON (MEDVILNĖ) | 40 | 3,5 | 197 | 53 | 53 | 31 | 0,39 |
| | | 60 | 3,5 | 197 | 53 | 53 | 31 | 0,39 |
| | | | 7,0 | 312 | 53 | 53 | 36 | 0,52 |
| | SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |





Untitled-8 64 2019-07-25 12:41:48

| Modelis | Ciklai | Temperatūra (°C) | Talpa (kg) | Ciklo trukmė (min.) | Likutinis drėgnis (%) | | Vandens sąnaudos (l/ ciklui) | Energijos sąnaudos (kWh/ ciklui) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1400 aps./ min. | 1200 aps./ min. | | |
| WW7*J55*6** WW7*J53*6** | COTTON (MEDVILNĖ) | 20 | 3,5 | 95 | 56 | 59 | 50 | 0,28 |
| | COTTON (MEDVILNĖ) | 40 | 3,5 | 182 | 53 | 53 | 31 | 0,53 |
| | | 60 | 3,5 | 222 | 53 | 53 | 31 | 0,72 |
| | | | 7,0 | 252 | 53 | 53 | 36 | 0,74 |
| | SYNTHETICS (SINTETINIAI AUDINIAI) | 40 | 4,0 | 155 | 35 | 35 | 68 | 0,80 |

Lentelėje pateiktos vertės buvo išmatuotos sąlygomis, nurodytomis IEC60456/EN60456 standarte. Faktinės vertės priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas.





Untitled-8 65 2019-07-25 12:41:48

# Atmintinė

# Atmintinė

SAMSUNG

TURITE KLAUSIMŲ AR PASTABŲ?

| ŠALIS | SKAMBINKITE | ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE |
|---|---|---|
| BULGARIA | *3000 Цена на един градски разговор<br>0800 111 31<br>Безплатен за всички оператори | www.samsung.com/bg/support |
| North Macedonia | 023 207 777 | www.samsung.com/mk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)<br>Apel GRATUIT<br>Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678. | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG<br>(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| SLOVENIA | 080 697 267<br>(brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |

CE

DC68-03779C-06

# Veļas mazgājamā mašīna

## Lietotāja rokasgrāmata

WW9*J5**6**/WW8*J5**6**/WW7*J5**6**



# Saturs


## Drošības informācija 4

Kas jums jāzina par drošības instrukcijām 4
Svarīgi drošības simboli 4
Svarīgi drošības norādījumi 5
Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi 6
Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības mēri 8
Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi 8
Ar izmantošanu saistīti piesardzības mēri 10
Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi 13
Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi 13

## Uzstādīšana 14

Ierīces komplektācija 14
Uzstādīšanas prasības 16
Uzstādīšana pa soļiem 18

## Pirms sākat 26

Sākotnējā iestatīšana 26
Veļas mazgāšanas vadlīnijas 26
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas 29

## Darbības 33

Vadības panelis 33
Vienkārši soļi, lai uzsāktu darbību 36
Ciklu pārskats 37
Iestatījumi 41

## Apkope 42

Ekoloģiskā tvertnes tīrīšana 42
Smart Check 43
Ūdens novadīšana avārijas gadījumā 44
Tīrīšana 45
Atkopšana pēc sasalšanas 48
Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgu laika periodu 48




Untitled-9 2 2019-07-25 12:44:51

## Traucējummeklēšana 49

Kontrolpunkti 49
Informācijas kodi 54

## Specifikācijas 56

Audumu kopšanas tabula 56
Vides aizsardzība 57
Specifikāciju lapa 58
Informācija par galvenajiem mazgāšanas cikliem 66




Untitled-9 3 2019-07-25 12:44:51

# Drošības informācija

Apsveicam jūs ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu, izmantošanu un apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā izmantot veļas mazgājamās mašīnas funkcijas un sniegtās priekšrocības.



## Kas jums jāzina par drošības instrukcijām

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka zināt, kā droši un efektīvi izmantot jaunās iekārtas plašo funkciju klāstu. Lūdzu, noglabājiet šo rokasgrāmatu drošā vietā iekārtas tuvumā, lai izmantotu to arī turpmāk. Izmantojiet šo iekārtu tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamos apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.

Tā kā zemāk aprakstītās lietošanas instrukcijas ir attiecināmas uz dažādiem modeļiem, jūsu veļas mazgājamās mašīnas īpašības var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var neattiekties visas brīdinājuma zīmes. Ja jums ir radušies kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē, vietnē www.samsung.com.

## Svarīgi drošības simboli

Šo ikonu vai zīmju nozīme šajā lietotāja rokasgrāmatā:

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt bīstamas traumas, nāvi un/vai īpašuma bojājumus.

⚠ **UZMANĪBU**

Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt traumas un/vai īpašuma bojājumus.

**PIEZĪME**

Norāda, ka pastāv traumu vai materiālu bojājumu risks.



Untitled-9 4 2019-07-25 12:44:51

Šo brīdinājuma zīmju mērķis ir pasargāt jūs un citus no traumām.
Lūdzu, rūpīgi ievērojiet tajās ietvertos norādījumus.
Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā, lai izmantotu arī turpmāk.

Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.

Lietojot šo un citas iekārtas, kuru darbināšanai tiek izmantota elektrība un kurām ir kustīgas detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās lietošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.

## Svarīgi drošības norādījumi

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, iekārtas izmantošanas laikā ievērojiet šos un citus pamata drošības norādījumus:

1. Šo iekārtu nedrīkst izmantot personas (tajā skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, nav sniegusi instrukcijas par iekārtas izmantošanu.
2. Izmantošanai Eiropā: šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem, vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien šīs personas tiek atbilstoši uzraudzītas vai apmācītas izmantot šo iekārtu drošā veidā un apzinās iespējamos apdraudējumus. Bērniem nedrīkst atļaut rotaļāties ar iekārtu. Iekārtas tīrīšanu vai lietotāja veiktu apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
3. Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.
4. Ja strāvas vads ir bojāts, lai novērstu iespējamās briesmas, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
5. Jāizmanto jaunie, iekārtas komplektācijā iekļautie cauruļu komplekti, un nedrīkst izmantot vecus cauruļu komplektus.
6. Atsevišķām iekārtām pie pamatnes ir ventilācijas atveres, kuras nedrīkst aizsprostot paklājs.



Untitled-9 5 2019-07-25 12:44:51

# Drošības informācija

7. Izmantošanai Eiropā: bērnus, kas jaunāki par 3 gadu vecumu, nedrīkst atstāt iekārtas tuvumā, ja vien tie netiek nepārtraukti pieskatīti.
8. UZMANĪBU: lai izvairītos no bīstamām situācijām, nejauši atiestatot termālo drošinātāju, šo iekārtu nedrīkst pieslēgt strāvai, izmantojot ārēju pārejas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot elektrotīklam, kas tiek regulāri ieslēgts un izslēgts.
9. Šī iekārta ir paredzēta izmantošanai tikai mājsaimniecībā, un to nav paredzēts izmantot:
   - personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās līdzīgās darba telpās;
   - saimniecības ēkās;
   - klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās telpās;
   - naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
   - koplietošanas telpās daudzdzīvokļu mājās vai pašapkalpes veļas mazgātavās.

## Īpaši svarīgi ar uzstādīšanu saistīti brīdinājumi

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes centra pārstāvim.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Iekārta ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgi, ceļot to.

Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas atbilst vietējām elektriskajām specifikācijām. Izmantojiet īpaši šai iekārtai paredzētu kontaktligzdu un neizmantojiet pagarinātāju.

- Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām iekārtām, izmantojot sadalītāju vai pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.

Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas terminālļiem un kontaktpunktiem visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.

- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.



Untitled-9 6 2019-07-25 12:44:51

Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā tā, lai vads būtu pavērsts virzienā uz grīdu.

- Ja iespraudīsiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā pretējā virzienā, kabelī esošās vada dzīslas var tikt bojātas un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem neaizsniedzamā vietā, jo tie var būt bīstami.

- Uzmaucot galvā maisu, bērns var nosmakt.

Ja iekārta, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

Šai iekārtai ir jābūt pareizi iezemētai.

Neiezemējiet iekārtu pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa līnijas.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai izstrādājuma darbības traucējumus.
- Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.

Neuzstādiet šo iekārtu tuvu apsildes ierīcēm vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.

Neuzstādiet šo iekārtu mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta zemām temperatūrām.

- Sals var izraisīt cauruļu plīsumus.

Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta gāzes noplūdei.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet elektrības transformatoru.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pārmērīgi nevelciet vai nelociet strāvas vadu.

Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.

Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus – tā vietā ievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai iebīdiet to aiz iekārtas tam paredzētajā vietā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Nevelciet aiz strāvas vada strāvas kontaktdakšas atvienošanas laikā.

- Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Šī iekārta ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves krānu un novadcauruļu tuvumā.





Untitled-9 7 2019-07-25 12:44:52

# Drošības informācija



## Ar uzstādīšanu saistīti piesardzības mēri

⚠ **UZMANĪBU**

Šī iekārta ir jāuzstāda ērti aizsniedzamas strāvas kontaktligzdas tuvumā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radušies strāvas noplūdes dēļ.

Uzstādiet iekārtu uz cietas, līdzenas grīdas, kas var izturēt tās svaru.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai izstrādājuma darbības traucējumus.

## Īpaši svarīgi ar izmantošanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Ja iekārta ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā arī sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku.

Ja iekārta rada dīvainu troksni vai no tās nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja notikusi gāzes noplūde (piemēram, propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties iekārtai vai strāvas vadam.

- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. Turklāt, pirms atbrīvošanās no iekārtas, noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.

- Veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē nejauši iesprostots bērns var nosmakt.

Pārliecinieties, ka pirms iekārtas lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus (poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.

Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītas drēbes.

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.

Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā (mazgāšanas augstā temperatūrā/žāvēšanas/centrifūgas režīma laikā).

- No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu slidenu. Tas var izraisīt traumas.



Untitled-9 8 2019-07-25 12:44:52

- Durtiņu atvēršana ar spēku var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai traumas.

Nelieciet roku zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.

- Tas var izraisīt traumas.

Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

- Tas var izraisīt elektrošoku.

Neizslēdziet iekārtu, atvienojot strāvas kontaktdakšu iekārtas darbības laikā.

- Atkārtota strāvas kontaktdakšas pievienošana sienas kontaktligzdai var radīt dzirksteli un izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem vai nevarīgām personām lietot veļas mazgājamo mašīnu bez uzraudzības. Neļaujiet bērniem rāpties iekārtas iekšpusē vai uz tās.

- Tas var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.

Nelieciet roku vai kādu metāla priekšmetu zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības laikā.

- Tas var izraisīt traumas.

Neatvienojiet iekārtu no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.

- Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot iekārtu.

- Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda stiepļu u.c.), kas nav standarta drošinātājs.
- Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Ja ūdens padeves caurule ir atvienojusies no ūdens krāna un iekārta ir applūdusi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, kad iekārtu nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona negaisa laikā.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ja iekārtā ir iekļuvuši kādi svešķermeņi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko Samsung klientu apkalpošanas centru.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē vai uz tās. No veļas mazgājamās mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnas traumas.



Untitled-9 9 2019-07-25 12:44:52

# Drošības informācija

## Ar izmantošanu saistīti piesardzības mēri

⚠ **UZMANĪBU**

Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis, netīrumi, ēdiena atliekas u.c., atvienojiet strāvas kontaktdakšu un iztīriet veļas mazgājamo mašīnu ar mitru, mīkstu drāniņu.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus vai tvertnes rūsēšanu.

Durtiņu priekšējais stikls var saplīst, ja pret to tiek pielietots pārmērīgs spēks. Ņemiet to vērā veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā.

- Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.

Pēc ūdens padeves pārrāvuma vai pēc ūdens padeves caurules atkārtotas pievienošanas, lēnām atgrieziet ūdens krānu.

Lēnām atgrieziet ūdens krānu arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna nav izmantota ilgāku laiku.

- Ūdens padeves caurulē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai ūdens noplūdi.

Ja iekārtas darbības laikā rodas ūdens novadīšanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens novadsistēmā nav radusies kāda problēma.

- Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens novadsistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

Ievietojiet veļu veļas mazgājamajā mašīnā pilnībā, lai tā neieķertos durtiņās.

- Ja veļa ieķeras durtiņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā arī izraisīt ūdens noplūdi.

Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi, kad tā netiek izmantota.

- Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurules savienotāja skrūves ir pareizi nostiprinātas.

Pārbaudiet, vai gumijas blīvē vai pie stikla durtiņām nav uzkrājušies kādi svešķermeņi (piem., netīrumi, pavedieni, mati u.c.).

- Ja durtiņās ieķeras svešķermeņi vai durtiņas netiek pilnībā aizvērtas, var rasties ūdens noplūde.

Pirms izstrādājuma izmantošanas atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināts un nekur nerodas ūdens noplūdes.

- Ja ūdens padeves caurules savienotāja skrūves ir vaļīgas, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Jūsu iegādāto izstrādājumu paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.

Izstrādājuma izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Šajā gadījumā uz izstrādājumu netiks attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung neuzņemsies nekādu atbildību par darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Nekāpiet uz iekārtas, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u.c.).



Untitled-9 10 2019-07-25 12:44:52

- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, izstrādājuma darbības traucējumus vai traumas.

Neizsmidziniet uz iekārtas virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdus.

- Tās ir ne tikai kaitīgas cilvēkiem, bet var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai izstrādājuma darbības traucējumus.

Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko lauku.

- Tas var izraisīt traumas, kas radušās iekārtas darbības traucējumu dēļ.

Mazgāšanas augstā temperatūrā vai žāvēšanas cikla laikā novadītais ūdens ir karsts. Nepieskarieties tam.

- Tas var izraisīt apdegumus vai traumas.

Ja pirms novadīšanas ūdens temperatūra ir augsta, nepieciešams laiks pirms temperatūra pazeminās, un tas var atšķirties atkarībā no iekšējās temperatūras.

Nemazgājiet, negrieziet centrifūgā vai nežāvējiet ūdensnecaurlaidīgus materiālus, pārklājus vai apģērbu (*), ja vien iekārtai nav īpašs mazgāšanas cikls, kas paredzēts šādu priekšmetu mazgāšanai.

(*): vilnas gultas veļu, lietus mēteļus, makšķernieku vestes, slēpošanas bikses, guļammaisus, autiņbiksīšu pārvalkus, sporta komplektus, velosipēdu, motociklu un mašīnu pārklājus u.c.

- Nemazgājiet biezus vai cietus pārklājus pat tad, ja uz to kopšanas etiķetes ir norādīts veļas mazgājamās mašīnas simbols. Tas var izraisīt traumas vai veļas mazgājamās mašīnas, sienu, grīdas vai apģērba bojājumus, kas radušies pārmērīgu vibrāciju dēļ.
- Nemazgājiet grīdceliņus vai durvju paklājiņus, kam ir gumijota materiāla pamatne. Gumijotais materiāls var atdalīties un pielipt tvertnes iekšpusē, izraisot darbības traucējumus, piemēram, novadīšanas problēmas.

Nelietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja tajā nav ievietota mazgāšanas līdzekļa atvilktne.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas, kas radušās ūdens noplūdes dēļ.

Nepieskarieties tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tā ir karsta.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Mazgāšanas un žāvēšanas laikā durvju stikls sakarst. Tāpēc nepieskarieties durvju stiklam.

Neļaujiet bērniem rotaļāties veļasmašīnas tuvumā un gādājiet, lai viņi nepieskartos durvju stiklam.

- Tas var izraisīt apdegumus.

Nelieciet roku mazgāšanas līdzekļa atvilktnē.

- Tas var izraisīt traumas, jo jūsu roka var iesprūst mazgāšanas līdzekļa pievades ierīcē.
- Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni (tikai atbilstošiem modeļiem) nevar izmantot ar pulverveida mazgāšanas līdzekli. Izņemiet ieliktni, kad tiek izmantots pulverveida mazgāšanas līdzeklis.

Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa (piemēram, apavus, ēdiena atliekas, dzīvniekus).



Untitled-9 11 2019-07-25 12:44:52

# Drošības informācija

- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, traumas (vai mājdzīvnieku gadījumā - nāvi), kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u.c.

- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.

Nemazgājiet ar eļļām, krēmiem vai losjoniem, kurus parasti izmanto ādas kopšanas līdzekļu veikalos vai masāžas klīnikās, notraipītu veļu.

- Tas var izraisīt gumijas blīves deformāciju un radīt ūdens noplūdi.

Ilgstoši neatstājiet tvertnē metāla priekšmetus, piemēram, drošības adatas vai matadatas, vai balinātāju.

- Tas var izraisīt tvertnes rūsēšanu.
- Ja uz tvertnes virsmas ir redzama rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc tam noslaukiet ar sūkli. Nekad neizmantojiet metāla suku.

Nekad nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekli tieši veļas mazgājamajā mašīnā un nemazgājiet, neskalojiet un negrieziet centrifūgā ar ķīmiskās tīrīšanas līdzekli apstrādātu veļu.

- Tas var izraisīt pašaizdegšanos vai uzliesmošanu, kas rodas eļļas oksidēšanās laikā izdalītā karstuma dēļ.

Neizmantojiet ūdeni no ūdens dzesēšanas/sildīšanas ierīcēm.

- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.

Neizmantojiet veļas mazgājamajā mašīna neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts mazgāšanai ar rokām.

- Ja tas sacietē un uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus, krāsas maiņu, tvertnes rūsēšanu un nepatīkamu smaku.

Ievietojiet mazgāšanas tīklā zeķes vai krūšturus un mazgājiet tos kopā ar pārējo veļu.

Nemazgājiet liela izmēra veļu, piemēram, gultas veļu, ievietojot to mazgāšanas tīklā.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas, kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.

Neizmantojiet sacietējušu mazgāšanas līdzekli.

- Ja tas uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ūdens noplūdi.

Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.

- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi, var radīt nopietnus iekārtas bojājumus.

Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi smagi metāla elementi.

Sašķirojiet veļu pēc krāsām, vadoties pēc krāsas noturības, un izvēlieties ieteikto mazgāšanas ciklu, ūdens temperatūru un papildu funkcijas.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas izmaiņas vai auduma bojājumus.

Uzmanieties, lai, aizverot durtiņas, tajās netiktu ievērti bērnu pirksti.

- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas.



Untitled-9 12 2019-07-25 12:44:52

## Īpaši svarīgi ar tīrīšanu saistīti brīdinājumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS**

Netīriet iekārtu, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.

Nelietojiet kodīgu mazgāšanas līdzekli.


Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu iekārtu.

- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.

Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas.

- Šo prasību neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.

## Ar WEEE marķējumu saistīti norādījumi

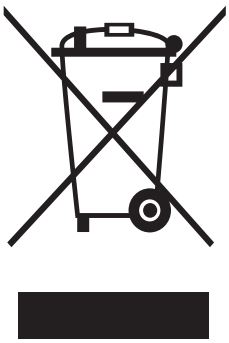

Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Lai uzzinātu vairāk par Samsung iniciatīvām vides jomā un izstrādājumu atbilstību reglamentējošo noteiktumu prasībām, piem. REACH, EEIA vai noteikumiem par baterijām, apmeklējiet mūsu lapu, kas veltīta ilgtspējai, vietnē www.samsung.com




Untitled-9 13 2019-07-25 12:44:52

# Uzstādīšana

Rūpīgi ievērojiet šīs instrukcijas, lai nodrošinātu pareizu veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanu un novērstu nelaimes gadījumus veļas mazgāšanas laikā.

## Ierīces komplektācija

Pārliecinieties, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļautas visas detaļas. Ja radusies problēma ar veļas mazgājamo mašīnu vai tās detaļām, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru vai izstrādājuma pārdevēju.

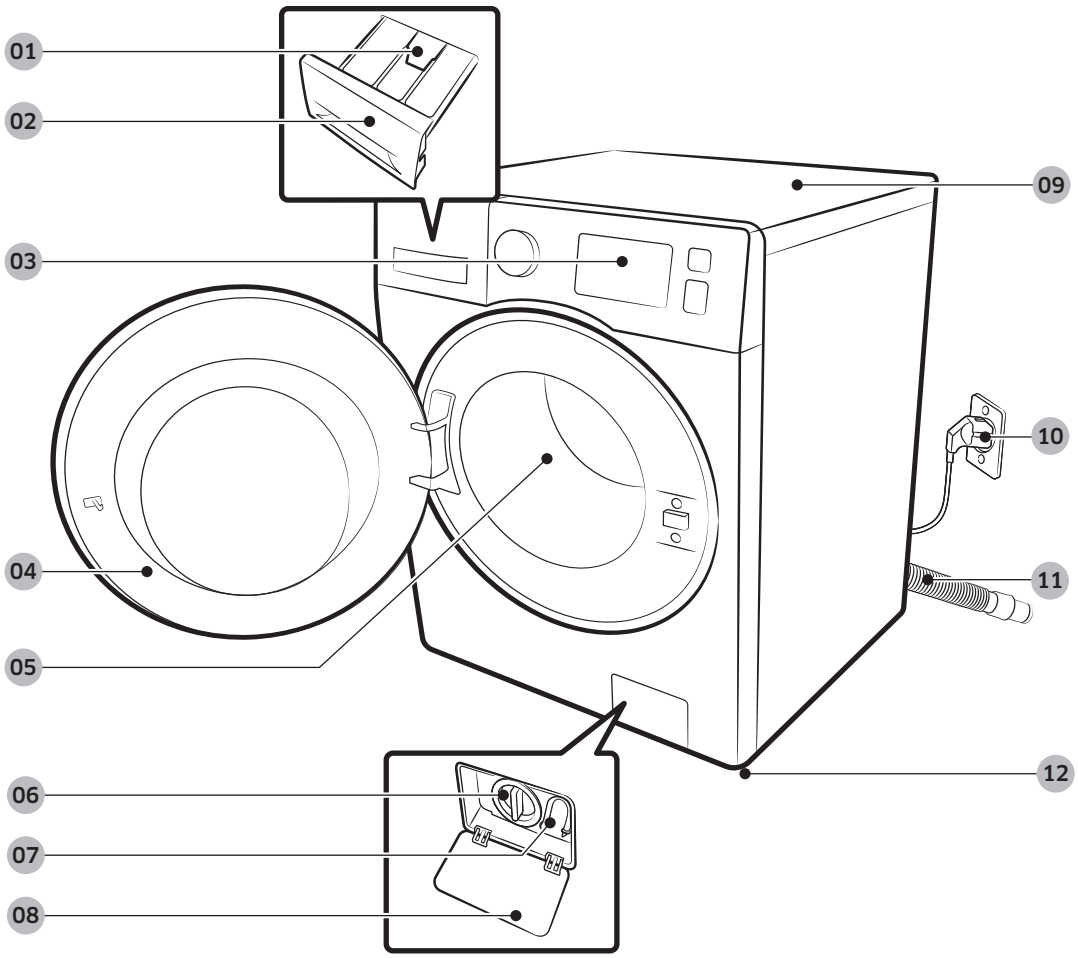


**01** Atbrīvošanas svira
**02** Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
**03** Vadības panelis
**04** Durtiņas
**05** Tvertne
**06** Sūkņa filtrs
**07** Avārijas novadcaurulīte
**08** Filtra vāciņš
**09** Darba virsma
**10** Strāvas kontaktdakša
**11** Novadcaurule
**12** Līmeņošanas balsti




Untitled-9 14 2019-07-25 12:44:53



Uzgriežņatslēga



Skrūvju vāciņi




Elastīgās caurules ieliktnis



Aukstā ūdens caurule



Karstā ūdens caurule



Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis

**PIEZĪME**

- Skrūvju vāciņi: nodrošināto skrūvju vāciņu skaits (3 līdz 6) ir atkarīgs no modeļa.
- Karstā ūdens caurule: tikai atbilstošiem modeļiem.
- Šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnis: tikai atbilstošiem modeļiem.





Untitled-9 15 2019-07-25 12:44:54

# Uzstādīšana

## Uzstādīšanas prasības

### Elektrības padeve un iezemējums

- Nepieciešams maiņstrāvas 220-240 V / 50 Hz drošinātājs vai jaudas slēdzis.
- Izmantojiet atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamai mašīnai.

Lai nodrošinātu pareizu iezemēšanu, veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas kontaktdakšu, kas jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.

Ja neesat drošs par zemējumu, palūdziet kvalificētam elektriķim vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt.

Nepārveidojiet ierīces komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt piemērotu kontaktligzdu.

**⚠ BRĪDINĀJUMS**

- NEizmantojiet pagarinātāju.
- Izmantojiet tikai veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā iekļauto strāvas vadu.
- NEsavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm vai karstā ūdens caurulēm.
- Nepareizi pievienoti aprīkojuma iezemējuma vadi var izraisīt elektrošoku.

### Ūdens padeve

Pareizais ūdens spiediens šīs veļas mazgājamās mašīnas izmantošanai ir robežās no 50 kPa līdz 800 kPa. Par 50 kPa zemāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta nepilnīgu noslēgšanos. Vai arī tvertnes uzpildīšana var aizņemt ilgāku laiku, liekot veļas mazgājamai mašīnai izslēgties. Ūdens krāniem jāatrodas ne vairāk kā 120 cm attālumā no veļas mazgājamās mašīnas aizmugures tā, lai komplektācijā iekļautās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mazgājamai mašīnai.

Lai mazinātu ūdens noplūžu risku:

- Pārliecinieties, ka ūdens krāniem var viegli piekļūt.
- Aizgrieziet krānus, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota.
- Regulāri pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.

**⚠ UZMANĪBU**

Pirms veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas pirmo reizi pārbaudiet, vai ūdens vārstu un krānu savienojumos nav radušās noplūdes.

### Novadīšana

Samsung iesaka izmantot 60-90 cm augstu spiediena cauruli. Novadcaurulei jābūt pievienotai spiediena caurulei, izmantojot spaili, bet spiediena caurulei ir pilnīgi jāpārklāj novadcaurule.





Untitled-9 16 2019-07-25 12:44:54

### Grīdas segums

Lai nodrošinātu vislabāko darbību, veļas mazgājamā mašīnā jāuzstāda uz cietas grīdas. Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina. Paklāji un mīksta materiāla virsmas nav noturīgas pret vibrācijām un var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas izkustēšanos centrifūgas izmantošanas laikā.

⚠ **UZMANĪBU**

NEuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.

### Ūdens temperatūra

Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo veļas mazgājamās mašīnas ūdens vārstos, sūkņos un/vai caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Savienojumu detaļās palicis sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un citu veļas mazgājamās mašīnas sastāvdaļu bojājumus.

### Uzstādīšana nišā

Minimālais attālums drošai izmantošanai:

| | |
|---|---|
| Uz sāniem | 25 mm |
| Uz augšu | 25 mm |
| Uz aizmuguri | 50 mm |
| Uz priekšu | 550 mm |

Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan veļas žāvētājs tiek uzstādīts vienā vietā, nišas priekšpusē ir jābūt vismaz 550 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai nav nepieciešama gaisa atvere.





Untitled-9 17 2019-07-25 12:44:54

# Uzstādīšana

## Uzstādīšana pa soļiem

### 1. DARBĪBA Uzstādīšanas vietas izvēle

Prasības uzstādīšanas vietai:

- Vietā ar cietu, līdzenu virsmu bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju.
- Vietā, kas neatrodas tiešos saules staros.
- Vietā ar atbilstošu ventilāciju un elektrotīklu.
- Vietā, kur apkārtējās vides temperatūra vienmēr ir augstāka par sasalšanas punktu (0 °C).
- Vietā, kas neatrodas siltuma avotu tuvumā.

### 2. DARBĪBA Transportēšanas skrūvju izskrūvēšana


Izpakojiet izstrādājumu un izskrūvējiet visas transportēšanas skrūves.

**PIEZĪME**

Transportēšanas skrūvju skaits var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

**⚠ BRĪDINĀJUMS**

Iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem. Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus (plastmasas maisus, polistirolu utt.) bērniem nepieejamā vietā.

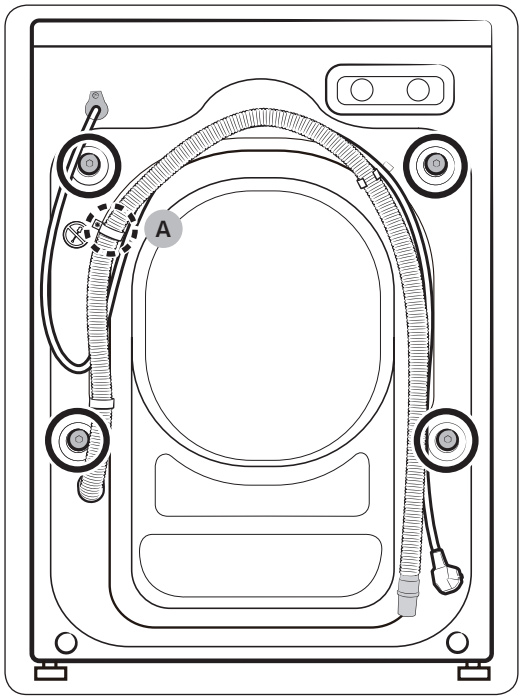


1. Transportēšanas skrūves atrodas veļas mašīnas aizmugurē (attēlā apzīmētas ar apli).


**⚠ UZMANĪBU**

Neizskrūvējiet **skrūvi (A)**, kas nostiprina šļūtenes skavu.






Untitled-9 18 2019-07-25 12:44:55

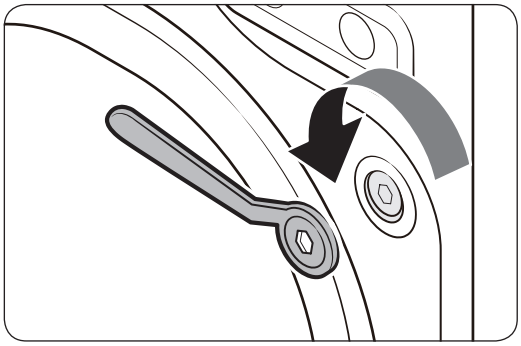

2. Izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu, atlaidiet visas transportēšanas skrūves, griežot tās pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

**PIEZĪME**

Noteikti uzglabājiet transportēšanas skrūves turpmākai izmantošanai.

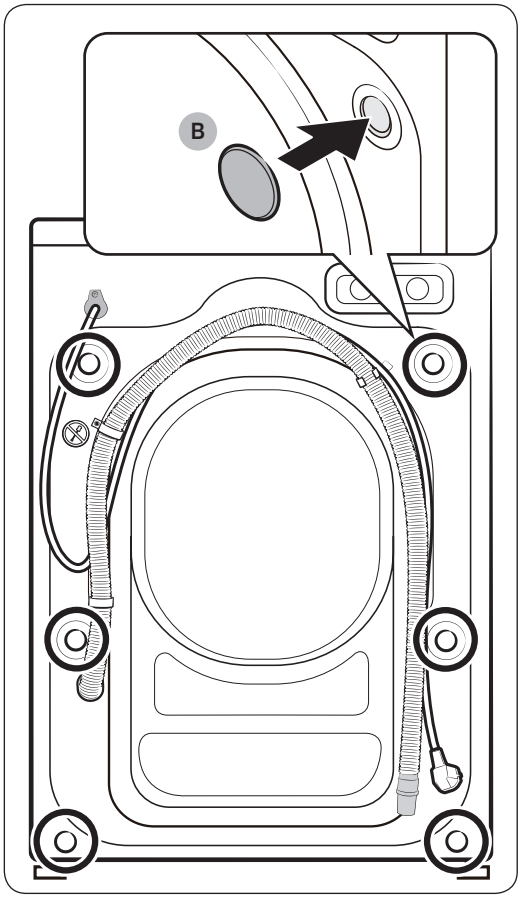


3. Ievietojiet skrūvju atverēs (attēlā apzīmētas ar apli) skrūvju vāciņus (B).







Untitled-9 19 2019-07-25 12:44:55

# Uzstādīšana

## 3. DARBĪBA Līmeņošanas balstu noregulēšana

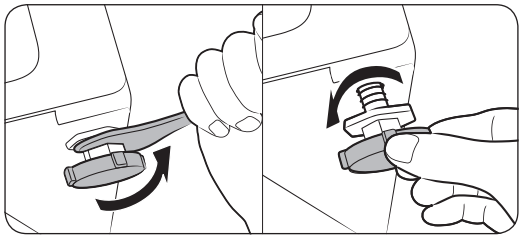

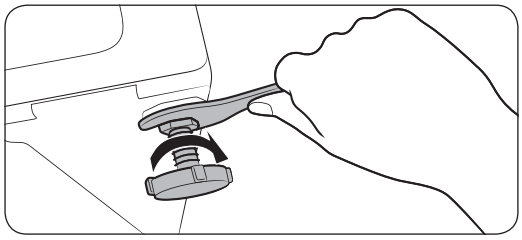



1. Uzmanīgi novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā. Pārmērīga spēka pielietošana var sabojāt līmeņošanas balstus.
2. Nolīmeņojiet veļas mazgājamo mašīnu, manuāli pielāgojot līmeņošanas balstus.
3. Kad nolīmeņošana ir pabeigta, pievelciet uzgriežņus, izmantojot uzgriežņatslēgu.

## 4. DARBĪBA Ūdens caurules pievienošana

Komplektācijā iekļautā ūdens caurule var būt atšķirīga atkarībā no modeļa. Lūdzu, sekojiet norādījumiem, kas attiecināmi uz komplektācijā iekļauto ūdens cauruli.

Pievienošana pie vītnes tipa ūdens krāna

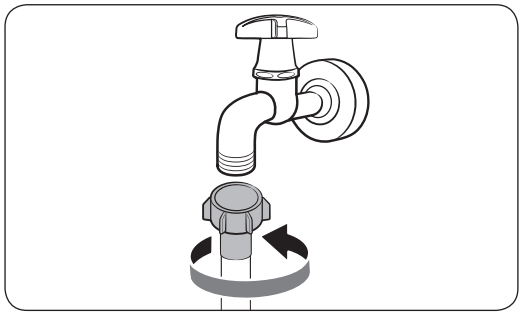


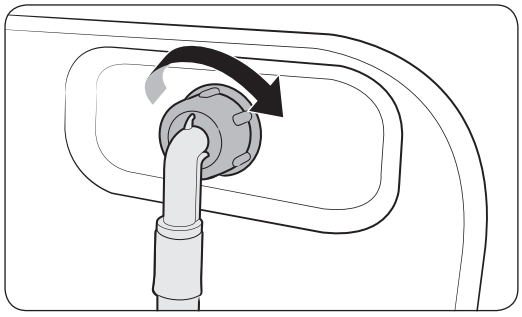

1. Pievienojiet ūdens cauruli pie ūdens krāna un pēc tam pagrieziet caurules savienotāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, kā norādīts attēlā.
2. Pievienojiet ūdens caurules otru galu pie ieplūdes vārsta veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pagrieziet cauruli pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to nostiprinātu.



Untitled-9 20 2019-07-25 12:44:56

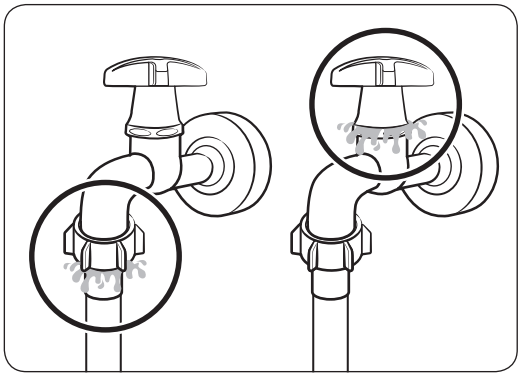

3. Atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ap savienojuma vietām nav radušās noplūdes. Ja radušās ūdens noplūdes, atkārtojiet augstāk aprakstītos soļus.




### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja radusies ūdens noplūde, pārtrauciet veļas mazgājamās mašīnas lietošanu un atvienojiet to no elektrības padeves. Pēc tam sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru, ja radusies noplūde no ūdens caurules, vai arī sazinieties ar santehniķi, ja radusies noplūde no ūdens krāna. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektrošoku.


### ⚠ UZMANĪBU

Nenostiepiet ūdens cauruli ar spēku. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to pret garāku augstspiediena cauruli.

Pievienošana pie ūdens krāna bez vītnes

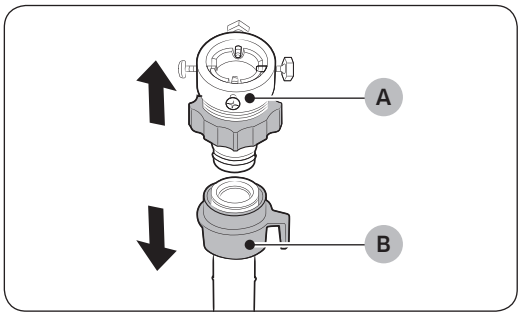


1. Atvienojiet **adapteri (A)** no ūdens **caurules (B)**.

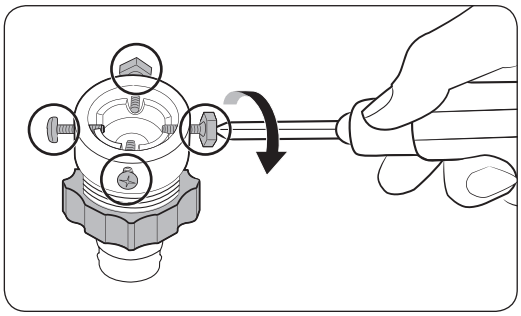


2. Izmantojiet krustveida skrūvgriezi, lai atskrūvētu visas četras adaptera skrūves.




Untitled-9 21 2019-07-25 12:44:57

# Uzstādīšana




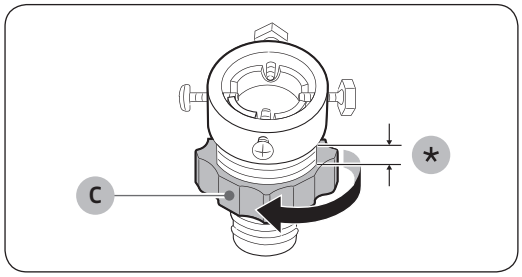


3. Turiet adapteri un pagrieziet **detaļu (C)** bultiņas norādītajā virzienā, lai to atskrūvētu par 5 mm (*).

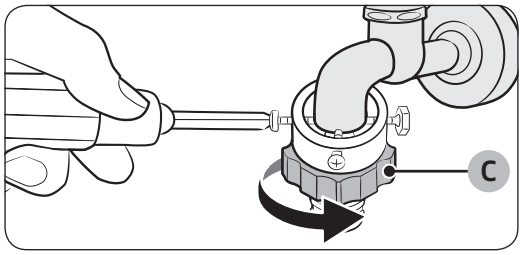


4. Uzstādiet adapteri uz ūdens krāna un tad pievelciet skrūves, vienlaicīgi paceļot adapteri uz augšu.
5. Pagrieziet **detaļu (C)** bultiņas norādītajā virzienā, lai to nostiprinātu.

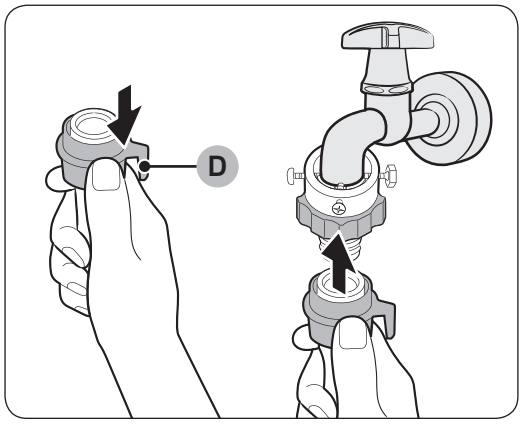


6. Pavelkot uz leju ūdens caurules **detaļu (D)**, pievienojiet ūdens cauruli pie adaptera. Pēc tam atbrīvojiet **detaļu (D)**. Caurule ieguļas adapterī ar klikšķim līdzīgu skaņu.

7. Lai pabeigtu ūdens caurules pievienošanu, skatiet 2. un 3. soli sadaļā „**Pievienošana pie vītnes tipa ūdens krāna**".


**PIEZĪME**

- Pēc ūdens caurules pievienošanas pie adaptera pārbaudiet, vai tā ir pareizi pievienota, pavelkot ūdens cauruli uz leju.
- Izmantojiet standarta tipa ūdens krānus. Ja krāns ir kvadrātveida vai pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.




Untitled-9 22 2019-07-25 12:44:57

Modeļiem ar papildus karstā ūdens ieplūdi:

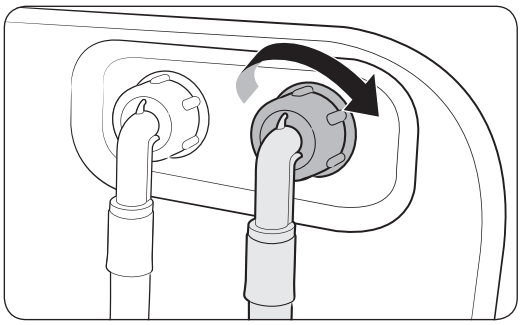

1. Pievienojiet karstā ūdens caurules sarkano galu pie karstā ūdens ieplūdes ierīces aizmugurē.
2. Pievienojiet otru karstā ūdens caurules galu pie karstā ūdens krāna.

Aqua Stop ūdens caurule (tikai atbilstošiem modeļiem)

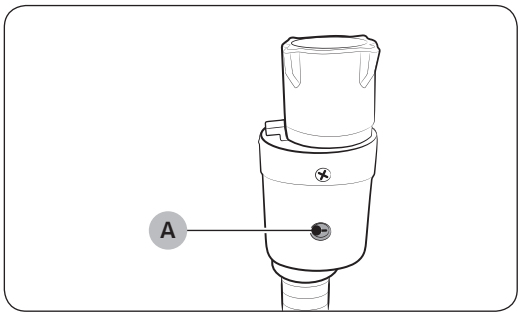


Aqua Stop ūdens caurule brīdina lietotājus, kad pastāv ūdens noplūžu risks. Tā uzrauga ūdens plūsmu, un noplūdes gadījumā caurules centrālajā daļā esošais **indikators (A)** iekrāsojas sarkanā krāsā.

**PIEZĪME**

Aqua Stop caurules gals jāpievieno ūdens krānam, nevis veļas mazgājamai mašīnai.






Untitled-9 23 2019-07-25 12:44:58

# Uzstādīšana


## 5. DARBĪBA Novadcaurules novietošana

Novadcauruli var novietot trīs veidos:

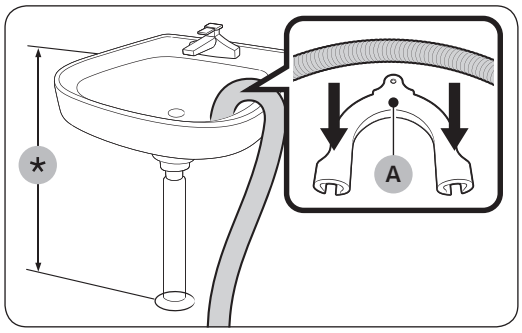


### Pāri izlietnes malai

Novadcaurule jānovieto 60 cm līdz 90 cm (*) augstumā no grīdas. Lai saglabātu novadcaurules uzgaļa izliekumu, izmantojiet komplektācijā iekļauto **plastmasas elastīgās caurules ieliktni (A)**. Lai nodrošinātu normālu ūdens novadīšanu, nostipriniet ieliktni pie sienas, izmantojot āķi.

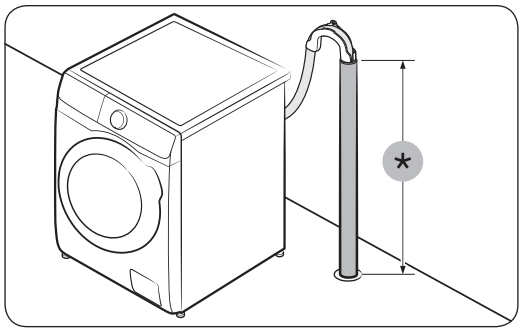


### Pie novadcaurules

Novadcaurulei jāatrodas 60 cm līdz 90 cm augstumā (*). Ieteicams izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli.


- Lai nodrošinātu pareizu elastīgās novadcaurules pozīciju, izmantojiet komplektā iekļauto plastmasas elastīgās caurules ieliktni (skatiet attēlā).
- Lai novērstu noplūdes ūdens novadīšanas laikā, raugieties, lai elastīgā novadcaurule būtu iebīdīta aptuveni 15 cm dziļumā.
- Lai nepieļautu elastīgās novadcaurules izkustēšanos, nostipriniet to pie sienas.

Spiediena novadcaurules prasības:

- Minimālais diametrs – 5 cm.
- Minimālā novadīšanas kapacitāte – 60 litri/minūtē.




Untitled-9 24 2019-07-25 12:44:58

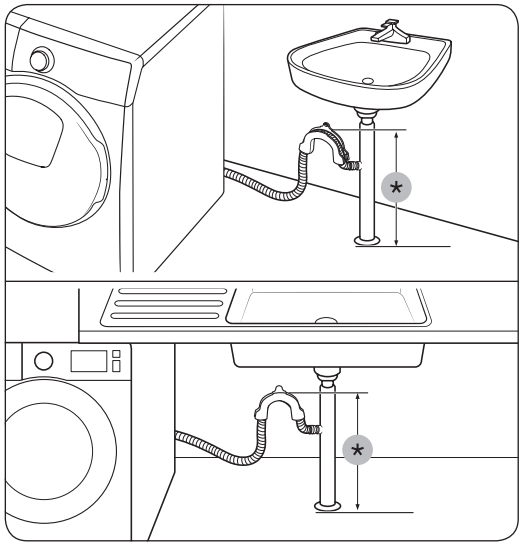


Izlietnes novadcaurules atzarojumā:

Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par izlietnes sifonu, lai caurules gals būtu vismaz 24 collu (60 cm) attālumā no grīdas.

(*): 24 collas (60 cm)

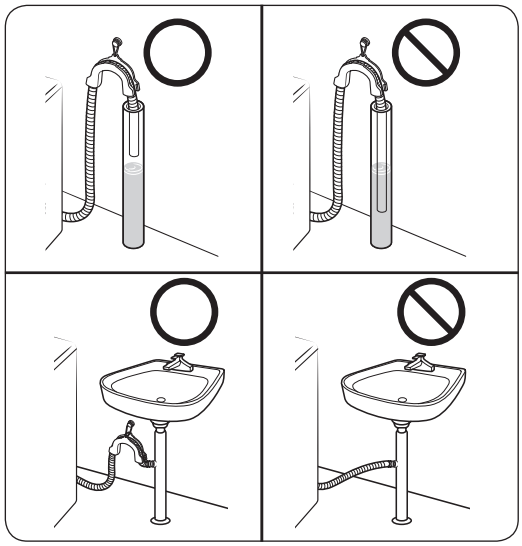

⚠ **UZMANĪBU**

Nepievienojiet novadcauruli vietās, kur ir stāvošs ūdens vai kuras var applūst. Ūdens var ieplūst atpakaļ veļas mazgājamā mašīnā.



## 6. DARBĪBA Ieslēgšana

Iespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas aprīkota ar apstiprinātu maiņstrāvas 220-240 V / 50 Hz elektrisko ligzdu, ko aizsargā drošinātājs vai jaudas slēdzis. Pēc tam nospiediet pogu ⏻ **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.



Untitled-9 25 2019-07-25 12:44:59

# Pirms sākat

## Sākotnējā iestatīšana

### Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)

Funkcija Kalibrēšana nodrošina, ka veļas mazgājamā mašīna precīzi nosaka ievietotās veļas svaru. Pārliecinieties, ka pirms funkcijas Kalibrēšana palaišanas tvertne ir tukša.

1. Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
2. Vienlaicīgi uz 3 sekundēm turiet nospiestas pogas **Temp. (Temperatūra)** un **Delay End (Atliktā izslēgšana)**, lai ieietu režīmā Kalibrēšana. Parādās paziņojums „**Cb**”.
3. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze**, lai palaistu ciklu Kalibrēšana.
4. Tvertne griezīsies aptuveni 3 minūtes. (Tvertnes griešanās virziens var atšķirties atkarībā no modeļa.)
5. Kad cikls būs noslēdzies, displejā parādīsies paziņojums „**0**” un veļas mazgājamā mašīna automātiski izslēgsies.
6. Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava izmantošanai.

## Veļas mazgāšanas vadlīnijas

### 1. DARBĪBA Sašķirošana

Sašķirojiet veļu, ņemot vērā šādus kritērijus:

- Kopšanas etiķete: sašķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un viskozes veļu.
- Krāsa: atdaliet balto veļu no krāsainās.
- Lielums: ievietojot tvertnē dažāda lieluma apģērba gabalus, uzlabosies mazgāšanas veiktspēja.
- Jutīgums: mazgājiet atsevišķi smalka auduma apģērbus, piemēram, jaunus tīras vilnas apģērbus, aizkarus un zīda izstrādājumus. Pārbaudiet mazgāšanai paredzētā apģērba etiķetes.

**PIEZĪME**

Pārliecinieties, ka pirms mazgāšanas uzsākšanas esat pārbaudījis apģērba kopšanas etiķetes un sašķirojis apģērbus atbilstoši tajās sniegtajiem norādījumiem.





Untitled-9 26 2019-07-25 12:45:00

## 2. DARBĪBA Kabatu iztukšošana

Iztukšojiet apģērba kabatas

- Tādi metāliski priekšmeti, kā monētas, adatas un apģērba sprādzes, var sabojāt gan citus apģērba gabalus, gan tvertni.

Izvērsiet apģērbus ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi

- Ja mazgāšanas laikā bikšu vai džemperu rāvējslēdži ir atvērti, iespējams sabojāt tvertni. Rāvējslēdži ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
- Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm. Pārliecinieties, ka esat sasējis auklas pirms mazgāšanas.

## 3. DARBĪBA Mazgāšanas tīkla izmantošana

- Krūšturi (var mazgāt veļas mašīnā) ir jāievieto mazgāšanas tīklā. Krūšturu metāla daļas var izdurties cauri vai saplēst citus apģērba gabalus.
- Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses un kabatlakatiņi, var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
- Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kas var izkustināt veļas mazgājamo mašīnu un izraisīt traumas.

## 4. DARBĪBA Priekšmazgāšana (ja nepieciešams)

Ja veļa ir ļoti netīra, atlasiet izvēlētajam ciklam opciju Priekšmazgāšana. Atlasot opciju Priekšmazgāšana, pārliecinieties, ka esat iepildījis pulverveida mazgāšanas līdzekli galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā.

## 5. DARBĪBA Veļas daudzuma noteikšana

Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Pārslogošana var traucēt veļas mazgājamajai mašīnai izmazgāt veļu. Lai noteiktu konkrētam veļas veidam atbilstošo ievietošanas daudzumu, skatiet 37. lpp.

**PIEZĪME**

Mazgājot gultas veļu vai gultas pārvalkus, mazgāšanas laiks var būt ilgāks un centrifūgas efektivitāte – zemāka. Gultas veļai vai gultas pārvalkiem ieteicamais maksimālais centrifūgas cikla ātrums ir 800 apgr./min. un ieteicamais svars 2,0 kg vai mazāk.

**UZMANĪBU**

Nevienmērīgi sadalīta veļa var pazemināt centrifūgas darbības efektivitāti.





Untitled-9 27 2019-07-25 12:45:00

# Pirms sākat

## 6. DARBĪBA Pareiza veida mazgāšanas līdzekļa izmantošana

Izmantojamā mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no auduma veida (kokvilna, sintētika, smalki audumi, vilna), krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes. Pārliecinieties, ka tiek izmantots mazgāšanas līdzeklis, kas ir paredzēts automātiskām veļas mazgājamām mašīnām.

**PIEZĪME**


- Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru, netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja neesat pārliecināts par ūdens cietības pakāpi, sazinieties ar vietējo ūdensapgādes iestādi.
- Neizmantojiet mazgāšanas līdzekli, kam ir tendence sacietēt vai sabiezēt. Šāds mazgāšanas līdzeklis var palikt veļas mazgājamā mašīnā pēc skalošanas cikla beigām un nosprostot noplūdes atveri.

**⚠ UZMANĪBU**

Ja mazgājat vilnas apģērbu, izmantojot ciklu **WOOL (VILNAS IZSTRĀDĀJUMI)**, lietojiet tikai neitrālu šķidro mazgāšanas līdzekli. Izmantojot pulverveida mazgāšanas līdzekli ar ciklu **WOOL (VILNAS IZSTRĀDĀJUMI)**, tas var pielipt pie veļas un izraisīt krāsas maiņu.

### Veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas


Labākiem mazgāšanas rezultātiem, izmantojot veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas, lūdzu, sekojiet šiem norādījumiem.

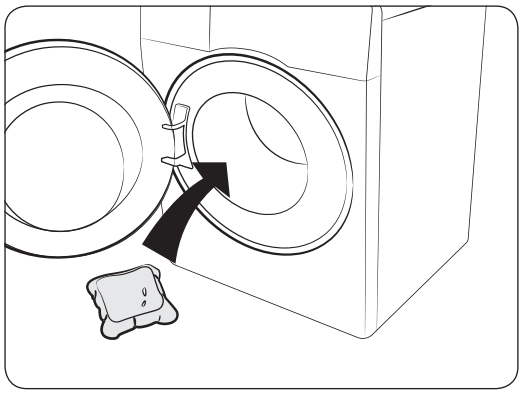

1. Ievietojiet kapsulu tukšas tvertnes apakšdaļā, tuvāk aizmugurējai sienai.



Untitled-9 28 2019-07-25 12:45:00

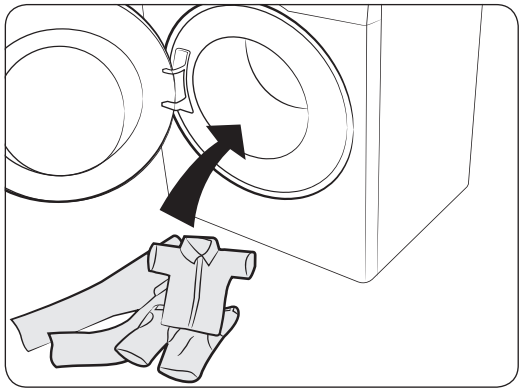


2. Ievietojiet veļu tvertnē uz veļas mazgāšanas līdzekļa kapsulas.

⚠ **UZMANĪBU**

Cikliem, kuros tiek izmantots auksts ūdens, vai cikliem, kas ilgst mazāk par vienu stundu, ieteicams izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli. Pretējā gadījumā kapsula var neizšķīst pilnīgi.

## Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vadlīnijas

Veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar trīsdaļīgu mazgāšanas līdzekļa dozatoru: nodalījums kreisajā pusē ir paredzēts galvenajam mazgāšanas līdzeklim, tuvākais nodalījums labajā pusē - veļas mīkstinātājam, bet tālākais nodalījums labajā pusē – priekšmazgāšanas līdzeklim.

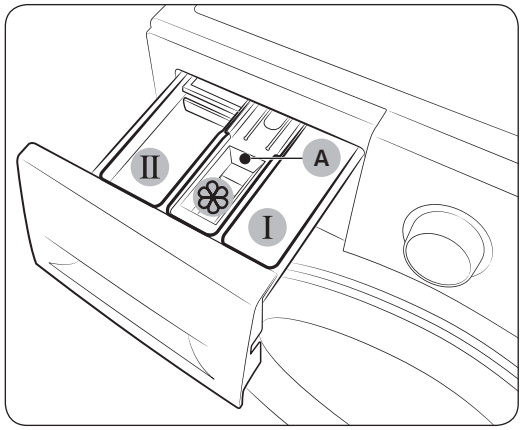



1. I **Priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījums**: izmantojiet, lai iepildītu priekšmazgāšanas līdzekli.
2. II **Galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījums**: izmantojiet, lai iepildītu galveno mazgāšanas līdzekli, ūdens mīkstinātāju, mērcēšanas līdzekli, balinātāju un/vai traipu tīrīšanas līdzekļus.
3. ❀ **Veļas mīkstinātāja nodalījums**: izmantojiet, lai iepildītu papildvielas, piemēram, veļas mīkstinātāju. Neuzpildiet augstāk par **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.





Untitled-9 29 2019-07-25 12:45:01

# Pirms sākat

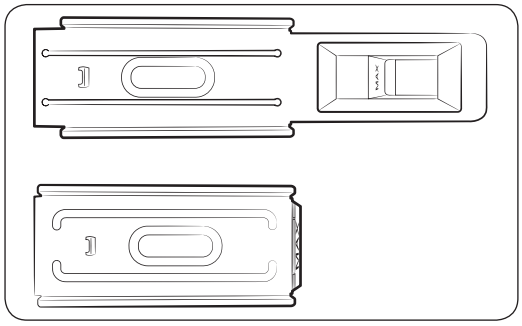


**PIEZĪME**

Faktiskais veļas mīkstinātāja ieliktņa izskats var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.

**UZMANĪBU**

- Nemēģiniet atvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā.
- Neizmantojiet atvilktnē šāda veida veļas mazgāšanas līdzekļus:
  - Tablešu vai kapsulu veida mazgāšanas līdzekli.
  - Bumbas vai tīkliņa veida mazgāšanas līdzekli.
- Lai novērstu nodalījumu nosprostošanos, koncentrēti vai biezi mazgāšanas līdzekļi (veļas mīkstinātājs vai veļas mazgāšanas līdzeklis) ir jāatšķaida ar ūdeni pirms to iepildīšanas nodalījumā.
- Kad atlasīta opcija Atliktā izslēgšana, neievietojiet mazgāšanas līdzekli tieši tvertnē. Pretējā gadījumā tas var izraisīt veļas krāsas maiņu. Izmantojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kad atlasīta opcija Atliktā izslēgšana.

### Lai iepildītu mazgāšanas līdzekļus mazgāšanas līdzekļa atvilktnē

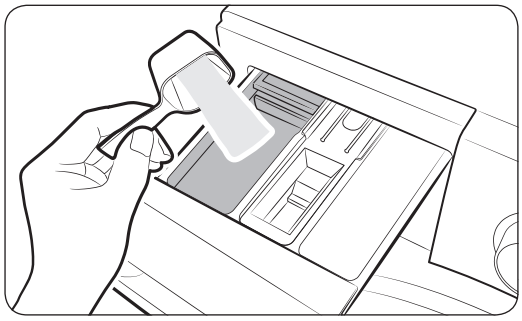


1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
2. Iepildiet veļas mazgāšanas līdzekli II **galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā** atbilstoši ražotāja norādījumiem vai ieteikumiem. Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, skatiet 32. lpp.







Untitled-9 30 2019-07-25 12:45:02

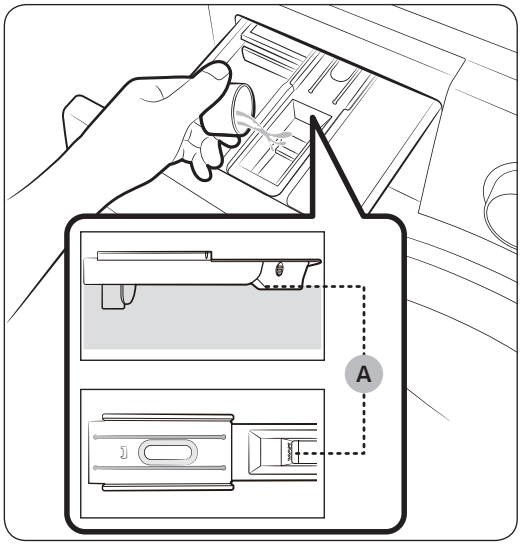


3. Iepildiet veļas mīkstinātāju ❀ **veļas mīkstinātāja nodalījumā**. Neuzpildiet augstāk par **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.
   Veļas mīkstinātājs tiek pievienots veļai pēdējā skalošanas cikla laikā.

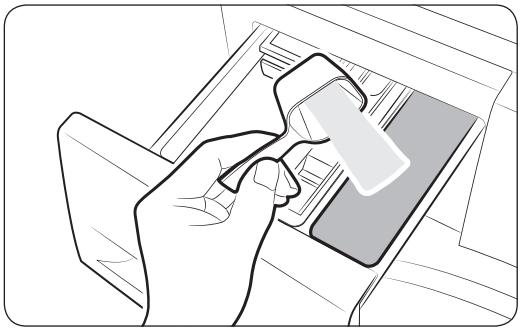

4. Ja vēlaties veikt priekšmazgāšanu, iepildiet priekšmazgāšanas līdzekli Ⅰ **priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījumā** atbilstoši ražotāja norādījumiem vai ieteikumiem.
5. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.

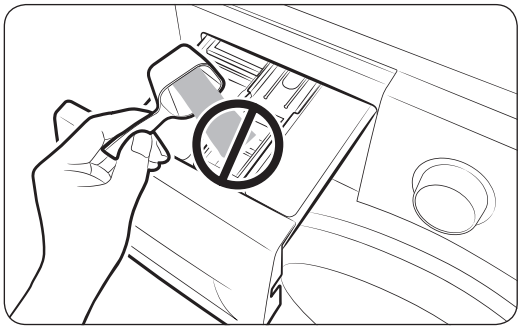

### ⚠ UZMANĪBU

- Neiepildiet pulverveida mazgāšanas līdzekli šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktnī.
- Koncentrēts veļas mīkstinātājs pirms lietošanas ir jāatšķaida ar ūdeni.
- Neiepildiet galveno mazgāšanas līdzekli ❀ **veļas mīkstinātāja nodalījumā**.






Untitled-9 31 2019-07-25 12:45:02

# Pirms sākat

### Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli (tikai atbilstošiem modeļiem)

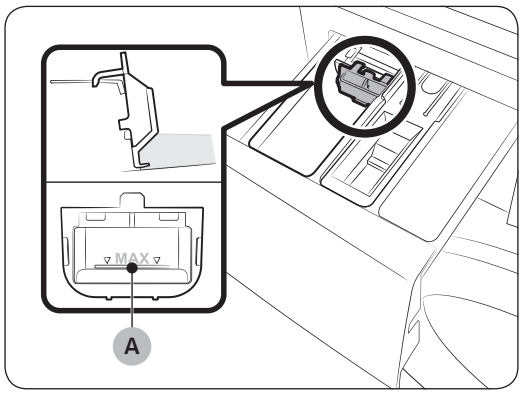


Vispirms ievietojiet komplektācijā iekļauto šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni II **galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā**. Pēc tam iepildiet šķidro mazgāšanas līdzekli ieliktnī, nepārsniedzot norādīto **maksimālā līmeņa atzīmi (A)**.

**PIEZĪME**

- Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni nodalījumā tikai pēc tam, kad mazgāšanas līdzekļa atvilktne ir izņemta no veļas mazgājamās mašīnas, nospiežot **atbrīvošanas sviru (A)**.
- Pēc mazgāšanas mazgāšanas līdzekļa atvilktnē var būt palicis neliels šķidrā mazgāšanas līdzekļa daudzums.

**⚠ UZMANĪBU**

- Neizmantojiet priekšmazgāšanas funkciju ar šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Izmantojot sauso mazgāšanas līdzekli, izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni.






Untitled-9 32 2019-07-25 12:45:03


# Darbības

## Vadības panelis

WW9*J5**6**

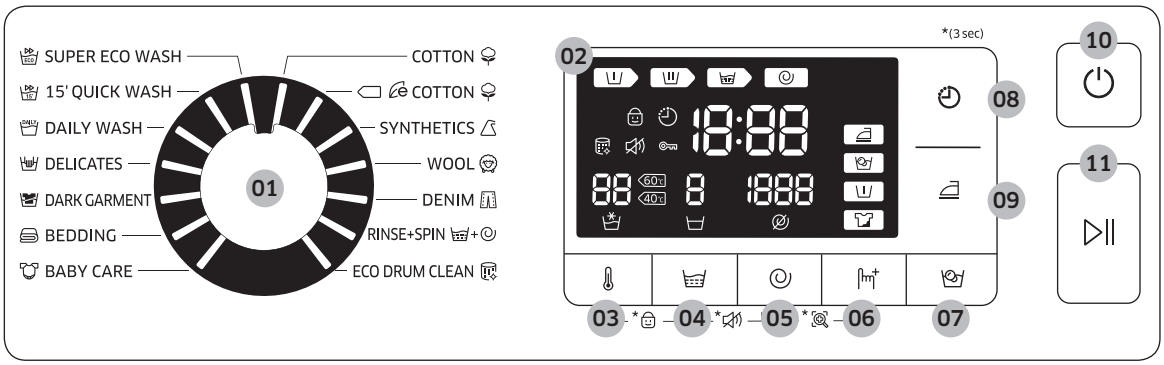


WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

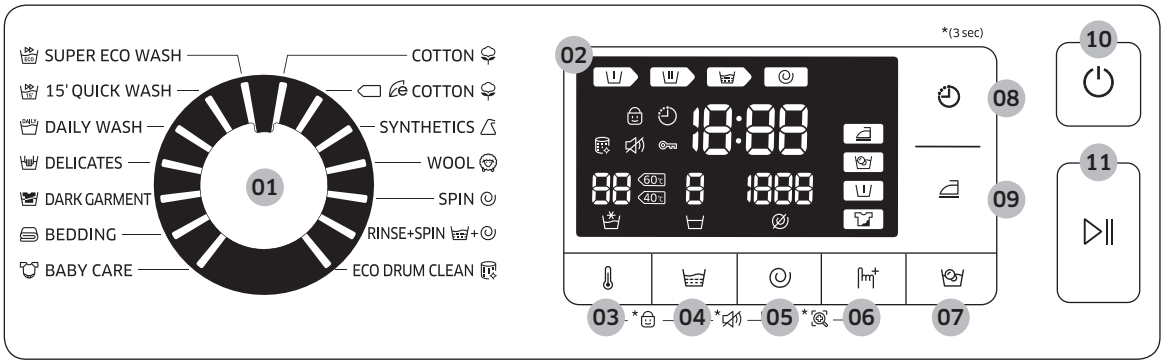


| | |
|---|---|
| 01 Ciklu atlasītājs | Pagrieziet ripu, lai atlasītu ciklu. |
| 02 Displejs | Displejā tiek attēlota pašreizējā cikla informācija un aprēķinātais atlikušais laiks vai arī informācijas kods, ja radusies problēma. |
| 03 Temp. (Temperatūra) | Nospiediet, lai mainītu ūdens temperatūru pašreizējam ciklam. |
| 04 Rinse (Skalošana) | Nospiediet, lai mainītu skalošanas reižu skaitu pašreizējam ciklam. Atkarībā no cikla jūs varat iestatīt maksimums 5 skalošanas reizes. |





Untitled-9 33 2019-07-25 12:45:03

# Darbības

| | |
|---|---|
| 05 Spin (Centrifūga) | Nospiediet, lai mainītu centrifūgas ātrumu pašreizējam ciklam. Apgriezieni minūtē (apgr./min.) var būt atšķirīgi atkarībā no modeļa.<br>• **Skalošanas aizture**: pēdējā skalošanas cikla darbība tiek apturēta tā, lai veļa paliktu iemērkta ūdenī. Lai izņemtu veļu, palaidiet ūdens novadīšanas vai centrifūgas ciklu.<br>- Lai izmantotu opciju Skalošanas aizture, atkārtoti spiediet pogu **Spin (Centrifūga)**, līdz ieslēdzas opcijas indikators ( ).<br>• **Bez centrifūgas**: tvertne nesāk rotēt pēc pēdējās novadīšanas cikla darbības.<br>- Lai izmantotu opciju Bez centrifūgas, atkārtoti spiediet pogu **Spin (Centrifūga)**, līdz ieslēdzas opcijas indikators ( ).<br>• **Tikai centrifūga**: lai palaistu ciklu Tikai centrifūga, uz 3 sekundēm nospiediet pogu **Spin (Centrifūga)**. Kad displejā parādās cikla ilgums un centrifūgas ātrums, atkārtoti nospiediet pogu **Spin (Centrifūga)**, līdz tiek atlasīts vēlamais centrifūgas ātrums. Pēc tam nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze**, lai palaistu ciklu. Centrifūgas ilgums ir atkarīgs no atlasītā cikla. |
| 06 Options (Opcijas) | Nospiediet, lai atlasītu opciju Intensīvā mazgāšana vai Priekšmazgāšana. Nospiediet vēlreiz, lai noņemtu atlasi.<br>• Opciju pieejamība ir atkarīga no cikla. |
| 07 Bubble Soak (Mērcēšana ar burbuļiem) | Nospiediet, lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju Mērcēšana ar burbuļiem. Šī funkcija palīdz likvidēt vairumu grūti mazgājamu traipu.<br>• Funkcija Mērcēšana ar burbuļiem palīdz likvidēt vairumu grūti mazgājamu traipu.<br>• Kad atlasīta funkcija Mērcēšana ar burbuļiem, veļa tiek kārtīgi izmērcēta ūdens burbuļos, tādējādi nodrošinot efektīvāku mazgāšanu.<br>• Funkcija Mērcēšana ar burbuļiem ir pieejama ar šādiem 5 cikliem, kuros iespējams pievienot līdz 30 minūtēm ilgu mērcēšanas ciklu: **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** , **SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI)** , **BEDDING (GULTAS VEĻA)** , **DAILY WASH (IKDIENAS MAZGĀŠANA)** , **BABY CARE (BĒRNU VEĻA)** un **DENIM (DŽINSU IZSTRĀDĀJUMI)** (tikai 9 kg modeļiem). |





Untitled-9 34 2019-07-25 12:45:06

| | |
|---|---|
| 08 Delay End (Atliktā izslēgšana) | Funkcija Atliktā izslēgšana ļauj jums iestatīt beigu laiku pašreizējam ciklam. Balstoties uz jūsu iestatījumiem, cikla sākuma laiku noteiks pati veļas mazgājamā mašīna. Piemēram, šis iestatījums ir noderīgs, lai ieprogrammētu veļas mazgājamo mašīnu beigt mazgāšanu laikā, kad jūs parasti atgriežaties mājās no darba.<br>• Nospiediet, lai izvēlētos starp noklusējuma stundu intervāliem. |
| 09 Easy Iron (Vieglā gludināšana) | Nospiediet, lai sagatavotu veļu vieglai gludināšanai, samazinot burzīšanos centrifūgas cikla laikā.<br>• Opcija Vieglā gludināšana ir pieejama tikai šādiem mazgāšanas cikliem: COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI), COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI), SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI), DENIM (DŽINSU IZSTRĀDĀJUMI) (tikai 9 kg modeļiem), SUPER ECO WASH (ĪPAŠI EKOLOĢISKĀ MAZGĀŠANA), BEDDING (GULTAS VEĻA), DAILY WASH (IKDIENAS MAZGĀŠANA), BABY CARE (BĒRNU VEĻA) un DARK GARMENT (TUMŠI AUDUMI). |
| 10 Ieslēgšana | Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu. |
| 11 Iedarbināšana/ Pauze | Nospiediet, lai iedarbinātu vai apturētu darbību. |






Untitled-9 35 2019-07-25 12:45:07


# Darbības

## Vienkārši soļi, lai uzsāktu darbību

WW9*J5**6**

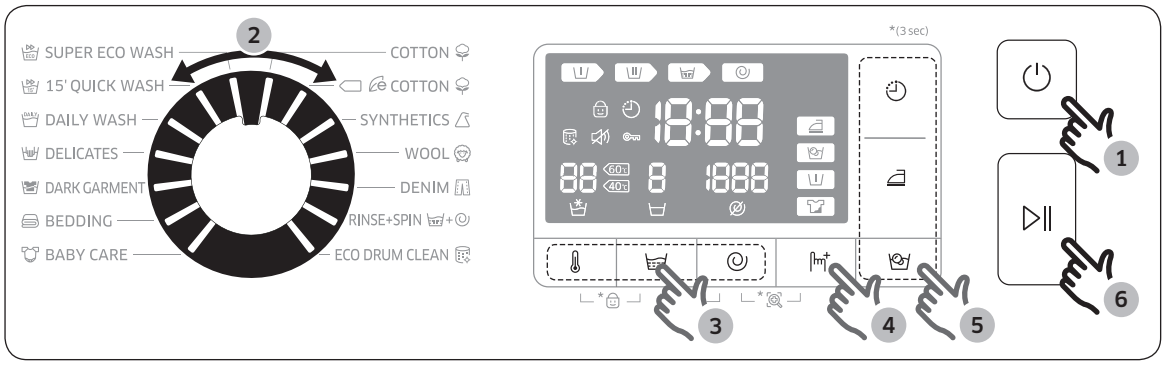


WW8*J5**6**, WW7*J5**6**

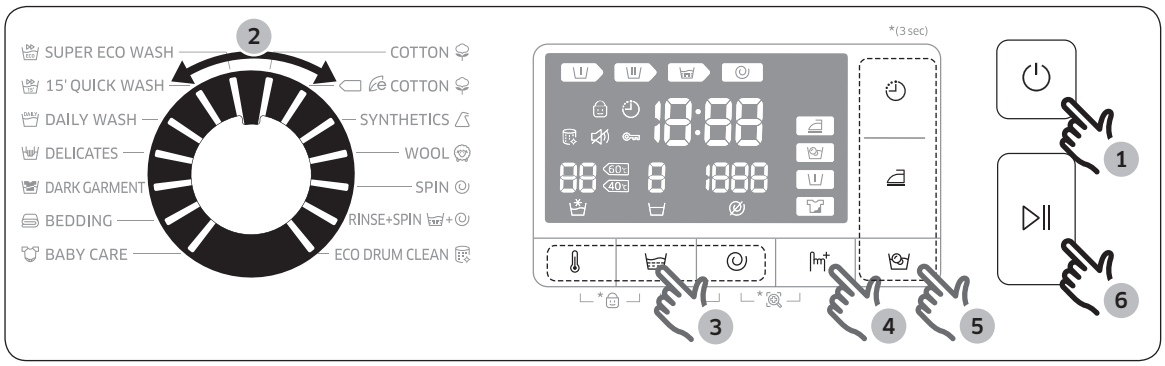


1. Nospiediet pogu **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
2. Pagrieziet ripu **Ciklu atlasītājs**, lai atlasītu ciklu.
3. Pēc nepieciešamības pielāgojiet cikla iestatījumus ( **Temp. (Temperatūra)**, **Rinse (Skalošana)** un **Spin (Centrifūga)**).
4. Lai pievienotu opciju, nospiediet pogu **Options (Opcijas)**. Vēlreiz nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vēlamo vienumu.
5. Veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar 3 ērti piekļūstamām pogām ērtākai funkciju **Bubble Soak (Mērcēšana ar burbuļiem)**, **Easy Iron (Vieglā gludināšana)** un **Delay End (Atliktā izslēgšana)** izmantošanai. Ja vēlaties izmantot vienu no šīm opcijām, nospiediet atbilstošo pogu.
6. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze**.

### Lai mainītu ciklu mazgāšanas laikā

1. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze**, lai apturētu darbību.
2. Atlasiet citu ciklu.
3. Vēlreiz nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze**, lai palaistu jauno ciklu.





Untitled-9 36 2019-07-25 12:45:07

## Ciklu pārskats

### Standarta cikli

| Cikls | Apraksts un maks. svars (kg) | |
|---|---|---|
| COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | • Kokvilnas izstrādājumiem, gultas veļai, galdautiem, apakšveļai, dvieļiem vai krekliem. Mazgāšanas laiks un skalošanas reižu skaits tiek automātiski pielāgots ievietotās veļas daudzumam. | MAKS. |
| COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | • Optimāla veiktspēja ar zemāku elektroenerģijas patēriņu kokvilnas izstrādājumu, gultasveļas, galdautu, apakšveļas, dvieļu vai kreklu mazgāšanai. Enerģijas taupīšanas nolūkā faktiskā mazgāšanas temperatūra var būt zemāka par norādīto temperatūru. | MAKS. |
| SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI) | • Blūzēm vai krekliem, kas ir izgatavoti no poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīga auduma. | 4 |
| WOOL (VILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | • Paredzēts veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem, kuru svars ir mazāks par 2,0 kg.<br>• Cikls **WOOL (VILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** nodrošina maigas, šūpojošas kustības un mērcēšanas ciklu, lai aizsargātu vilnas šķiedras no saraušanās/deformācijas.<br>• Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli. | 2 |
| SPIN (CENTRIFŪGA) (tikai 7 vai 8 kg modeļiem) | • Nodrošina papildu centrifūgas ciklu, lai efektīvi izvadītu ūdeni no veļas. | MAKS. |
| DENIM (DŽINSU IZSTRĀDĀJUMI) (tikai 9 kg modeļiem) | • Nodrošina lielāku ūdens daudzumu pamata mazgāšanas cikla laikā un papildu skalošanas ciklu, lai nodrošinātu, ka apģērbā nepaliek pulverveida veļas mazgāšanas līdzeklis. | 3 |
| RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA) + | • Nodrošina papildu skalošanas ciklu pēc veļas mīkstinātāja pievienošanas veļai. | MAKS. |
| ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA) | • Iztīra tvertni, likvidējot tajā uzkrājušos netīrumus un baktērijas.<br>• Izmantojiet pēc katrām 40 mazgāšanas reizēm, pirms tam neiepildot ierīcē mazgāšanas līdzekli vai balinātāju.<br>• Pārliecinieties, ka tvertne ir tukša.<br>• Nelietojiet tvertnes tīrīšanai nekādus tīrīšanas līdzekļus. | – |
| SUPER ECO WASH (ĪPAŠI EKOLOĢISKĀ MAZGĀŠANA) | • Zemas temperatūras cikls ar ekoloģisko burbuļu tehnoloģiju, kas palīdz samazināt strāvas patēriņu. | 4 |





Untitled-9 37 2019-07-25 12:45:08

# Darbības

| Cikls | Apraksts un maks. svars (kg) | |
|---|---|---|
| 15' QUICK WASH (15 MIN. ĀTRĀ MAZGĀŠANA) | • Viegli notraipītam apģērbam, kas ir ātri jāizmazgā un kura svars ir mazāks par 2,0 kg.<br>• Izmantojiet mazāk par 20 g mazgāšanas līdzekļa. Izmantojot vairāk par 20 g mazgāšanas līdzekļa, tas var atstāt mazgāšanas līdzekļa atliekas.<br>• Izmantojiet ne vairāk par 20 ml šķidrā mazgāšanas līdzekļa. | 2 |
| DAILY WASH (IKDIENAS MAZGĀŠANA) | • Izmantojiet, mazgājot ikdienā velkamas drēbes, piemēram, apakšveļu un kreklus. | 4 |
| DELICATES (SMALKI AUDUMI) | • Caurspīdīgiem audumiem, krūšturiem, apakšveļai (zīda) un citiem tikai ar rokām mazgājamiem izstrādājumiem.<br>• Lai sasniegtu labākus mazgāšanas rezultātus, izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli. | 2 |
| DARK GARMENT (TUMŠI AUDUMI) | • Cikls ar papildu skalošanu un samazinātu centrifūgas ātrumu, lai nodrošinātu, ka veļa tiek maigi mazgāta un vienmērīgi izskalota. | 4 |
| BEDDING (GULTAS VEĻA) | • Gultas pārklājiem, palagiem, pārvalkiem utt.<br>• Lai sasniegtu labākus mazgāšanas rezultātus, mazgājiet tikai 1 veida gultas veļu un pārliecinieties, ka veļas svars ir mazāks par 2,0 kg. | 2 |
| BABY CARE (BĒRNU VEĻA) | • Nodrošina mazgāšanu augstā temperatūrā un papildu skalošanas ciklus, lai efektīvi izskalotu atlikušo mazgāšanas līdzekli. | 4 |





Untitled-9 38 2019-07-25 12:45:09

## Opcijas

| Opcija | | Apraksts |
|---|---|---|
| | Priekšmazgāšana | • Šī opcija pievienos priekšmazgāšanas ciklu pirms galvenā mazgāšanas cikla. |
| | Intensīvā mazgāšana | • Ļoti netīrai veļai. Visi cikla posmi aizņem ilgāku laiku nekā parasti. |





Untitled-9 39 2019-07-25 12:45:09

# Darbības


## Atliktā izslēgšana

Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties atlikšanu par 1 līdz 24 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā ir redzams laiks, kad mazgāšana tiks pabeigta.

1. Atlasiet ciklu. Tad, ja nepieciešams, pielāgojiet cikla iestatījumus.
2. Atkārtoti nospiediet pogu **Delay End (Atliktā izslēgšana)**, līdz tiek iestatīts vēlamais beigu laiks.
3. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze**.
   Mirgo opcijas Atliktā izslēgšana indikators, un veļas mazgājamā mašīna griež tvertni, lai noteiktu ievietotās veļas svaru, ja atlasīts cikls **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** vai **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)**. Ievietotās veļas svara noteikšanas funkcija pēc noklusējuma ir ieprogrammēta un iestatīta tikai šiem 2 cikliem. Kad tas ir izdarīts, veļas mazgājamās mašīnas displejā tiek attēlots jūsu iestatītais laiks un tiek aktivizēts taimeris.
4. Lai atceltu opcijas **Delay End (Atliktā izslēgšana)** izmantošanu, atiestatiet veļas mazgājamo mašīnu, nospiežot pogu **Ieslēgšana**.

### Reāls piemērs

Jūs vēlaties, lai divu stundu cikls tiku pabeigts pēc 3 stundām. Lai to izdarītu, jums ir jāpievieno opcija Atliktā izslēgšana pašreizējam ciklam, tad jāiestata 3 stundu intervāls un pēc tam plkst.14.00 jānospiež poga **Iedarbināšana/Pauze**. Kas notiek pēc tam? Veļas mazgājamā mašīna sāk darboties plkst. 15.00 un beidz darboties plkst. 17.00. Zemāk ir norādīts šī piemēra grafiks.








Untitled-9 40 2019-07-25 12:45:10

## Iestatījumi

### Bērnu drošības aizsardzība

Lai novērstu nelaimes gadījumus ar bērniem, funkcija Bērnu drošības aizsardzība nobloķē visas pogas, izņemot pogu **Ieslēgšana**.

- Lai iestatītu funkciju Bērnu drošības aizsardzība, vienlaicīgi uz 3 sekundēm turiet nospiestas pogas **Temp. (Temperatūra)** un **Rinse (Skalošana)**.
- Lai atspējotu funkciju Bērnu drošības aizsardzība, vienlaicīgi uz 3 sekundēm turiet nospiestas pogas **Temp. (Temperatūra)** un **Rinse (Skalošana)**.

**PIEZĪME**

- Lai laikā, kad aktivizēta funkcija Bērnu drošības aizsardzība pievienotu mazgāšanas līdzekli vai veļu, vispirms jāatspējo funkcija Bērnu drošības aizsardzība.
- Jūsu atlasītais iestatījums tiks saglabāts arī pēc veļas mazgājamās mašīnas restartēšanas.

### Skaņas Ieslēgšana/Izslēgšana

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt veļas mazgājamās mašīnas skaņu. Jūsu atlasītais iestatījums tiks saglabāts arī pēc veļas mazgājamās mašīnas restartēšanas.

- Lai izslēgtu skaņu, vienlaicīgi uz 3 sekundēm turiet nospiestas pogas **Rinse (Skalošana)** un **Spin (Centrifūga)**.
- Lai ieslēgtu skaņu atpakaļ, vēlreiz uz 3 sekundēm turiet nospiestas šīs pogas.





Untitled-9 41 2019-07-25 12:45:10

# Apkope

Regulāri tīriet veļas mazgājamo mašīnu, lai novērstu veiktspējas pasliktināšanos un paildzinātu tās kalpošanas mūžu.

## Ekoloģiskā tvertnes tīrīšana

Regulāri aktivizējiet šo ciklu, lai iztīrītu tvertni un likvidētu tajā uzkrājušās baktērijas.

1. Nospiediet pogu **Ieslēgšana**, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
2. Pagrieziet ripu **Ciklu atlasītājs**, lai atlasītu opciju **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)**.
3. Nospiediet pogu **Iedarbināšana/Pauze**.

**PIEZĪME**

- Cikla **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)** ūdens temperatūra ir iestatīta uz 70 °C, un to nav iespējams mainīt.
- Ciklu **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)** ieteicams palaist ik pēc 40 mazgāšanas reizēm.

**UZMANĪBU**

Nelietojiet tvertnes tīrīšanai nekādus tīrīšanas līdzekļus. Ķīmiski nosēdumi uz tvertnes pasliktina mazgāšanas veiktspēju.

### EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA aktivizēšanas atgādinājums

Atkarībā no modeļa cikla **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)** aktivizēšanas atgādinājums ir vai nu ikona, vai arī LED indikators.

Ikonas gadījumā iedegas vadības panelī atrodamā ikona.

LED indikatora gadījumā iedegas LED indikators blakus pogai **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)** vai arī vadības paneļa opciju zonā.

- Cikla **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)** aktivizēšanas atgādinājums mirgo vadības panelī ik pēc 40 mazgāšanas reizēm. Ciklu **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)** ir ieteicams aktivizēt regulāri.
- Kad šis atgādinājums sāk mirgot pirmo reizi, jūs to varat neņemt vērā nākamās 6 mazgāšanas reizes. Sākot ar 7. mazgāšanas reizi šāds atgādinājums vairs neparādās. Tomēr atgādinājums parādās no jauna pēc nākamajām 40 mazgāšanas reizēm.
- Pat tad, ja pēdējā darbība ir pārtraukta, „**0**" paziņojums var nepazust.
- Jūs varat ierakstīt cikla **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)** darbības reižu skaitu, nospiežot pogu **Ieslēgšana**. Tādējādi veļas mazgājamās mašīnas darbība netiek pārtraukta un tā netiek izslēgta, bet tiek fiksēts cikla darbības reižu skaits.
- Pat tad, ja „**0**" paziņojums nepazūd, veļas mazgājamā mašīna darbojas normāli.
- Šo ciklu ieteicams palaist regulāri higiēnas nolūkā.





Untitled-9 42 2019-07-25 12:45:10

## Smart Check

Lai iespējotu šo funkciju, jums vispirms ir jālejupielādē Samsung Smart Washer lietojumprogramma no Play Store vai App Store un jāuzinstalē tā mobilajā ierīcē, kas aprīkota ar kameru.

Funkcija Smart Check ir optimizēta izmantošanai ar Galaxy un iPhone sērijas viedtālruņiem (tikai atbilstošiem modeļiem).

1. Kad veļas mazgājamā mašīna nosaka problēmu, kuru nepieciešams pārbaudīt, displejā parādās informācijas kods. Lai ieietu funkcijas Smart Check režīmā, vienlaicīgi nospiediet un uz 3 sekundēm turiet nospiestas pogas **Spin (Centrifūga)** un **Options (Opcijas)**.
2. Veļas mazgājamā mašīna uzsāk pašdiagnostikas procedūru un, ja tiek noteikta kāda problēma, attēlo informācijas kodu.
3. Palaidiet mobilajā ierīcē Samsung Smart Washer lietojumprogrammu un pieskarieties opcijai Smart Check.
4. Novietojiet mobilo ierīci pie veļas mazgājamās mašīnas displeja paneļa tā, lai viedtālruņa kamera un veļas mazgājamā mašīna būtu pavērstas viena pret otru. Šādā gadījumā lietojumprogramma automātiski atpazīs informācijas kodu.
5. Kad informācijas kods ir atpazīts pareizi, lietojumprogramma nodrošina detalizētu informāciju par problēmu un pieejamos risinājumus.

**PIEZĪME**

- Funkcijas Smart Check nosaukums var būt atšķirīgs atkarībā no valodas.
- Ja pret veļas mazgājamās mašīnas displeju atstarojas spēcīga gaisma, lietojumprogrammai var neizdoties atpazīt informācijas kodu.
- Ja lietojumprogrammai vairākas reizes pēc kārtas neizdodas atpazīt Smart Check kodu, ievadiet informācijas kodu manuāli lietojumprogrammas ekrānā.






Untitled-9 43 2019-07-25 12:45:11


# Apkope

## Ūdens novadīšana avārijas gadījumā


Gadījumā, ja noticis elektroenerģijas padeves pārrāvums, novadiet tvertnē esošo ūdeni pirms veļas izņemšanas.

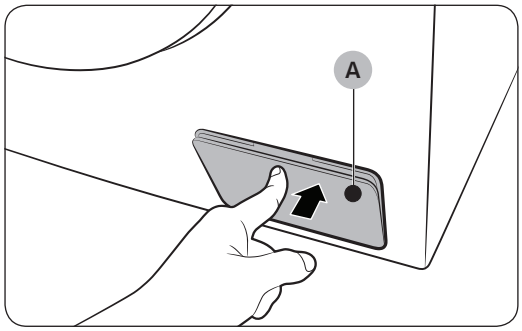


1. Izslēdziet un atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektrības kontaktligzdas.
2. Uzmanīgi uzspiediet uz **filtra vāciņa (A)** augšdaļas, lai atvērtu to.

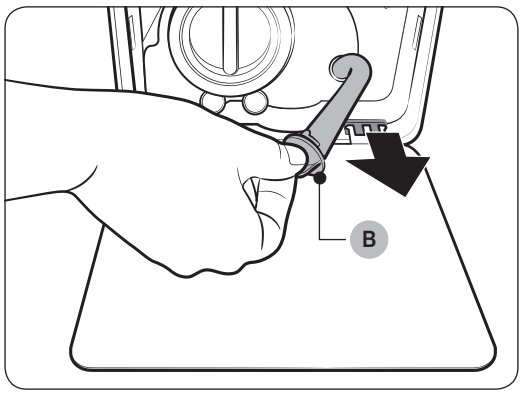


3. Novietojiet tukšu, ietilpīgu trauku vāciņa tuvumā un aizvelciet avārijas novadcaurulīti līdz traukam, satverot to aiz **caurulītes vāciņa (B)**.

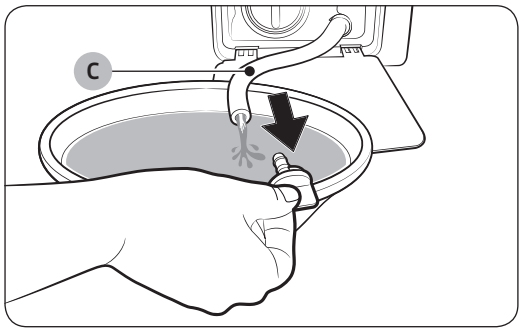


4. Noņemiet caurulītes vāciņu un ļaujiet **avārijas novadcaurulītē (C)** esošajam ūdenim iztecēt traukā.
5. Kad ūdens ir iztecējis, aizveriet caurulītes vāciņu un ievietojiet caurulīti atpakaļ. Pēc tam aizveriet filtra vāciņu.

**PIEZĪME**

Izmantojiet ietilpīgu trauku, jo tvertnē var būt vairāk ūdens, nekā gaidīts.





Untitled-9 44 2019-07-25 12:45:11


## Tīrīšana

### Veļas mazgājamās mašīnas virsma


Izmantojiet mīkstu drāniņu ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli. Nesmidziniet ūdeni tieši uz veļas mazgājamās mašīnas.

### Sieta filtrs

Tīriet ūdens caurules sieta filtru vienu vai divas reizes gadā.

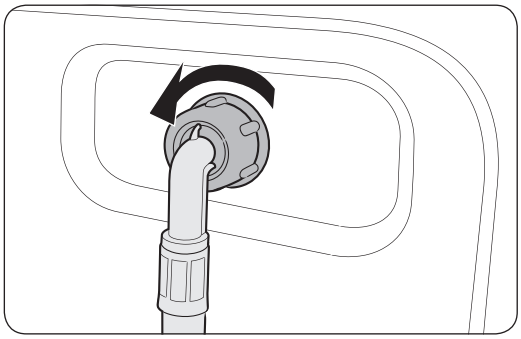

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Atskrūvējiet un atvienojiet veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē esošo ūdens cauruli. Aizklājiet cauruli ar audumu, lai novērstu tajā esošā ūdens izšļākšanos.

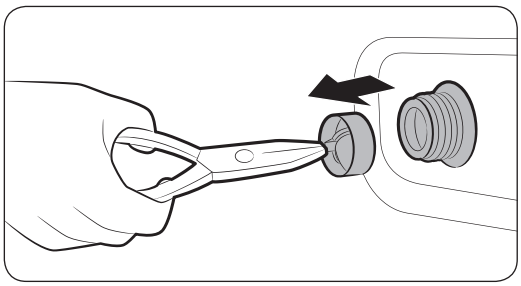

4. Izmantojiet knaibles, lai izņemtu sieta filtru no ieplūdes vārsta.
5. Iegremdējiet sieta filtru dziļi ūdenī tā, lai zem ūdens atrastos arī vītņotais savienotājs.
6. Pilnībā izžāvējiet sieta filtru ēnainā vietā.
7. Ievietojiet sieta filtru atpakaļ ieplūdes vārstā un tad pievienojiet ūdens cauruli atpakaļ pie ieplūdes vārsta.
8. Atgrieziet ūdens krānu.

**PIEZĪME**

Ja sieta filtrs ir nosprostojies, ekrānā parādās informācijas kods „**4C**”.







Untitled-9 45 2019-07-25 12:45:12


# Apkope

## Sūkņa filtrs

Sūkņa filtru ir ieteicams tīrīt 5 līdz 6 reizes gadā, lai novērstu tā nosprostošanos. Nosprostojies sūkņa filtrs var mazināt burbuļu efektu.

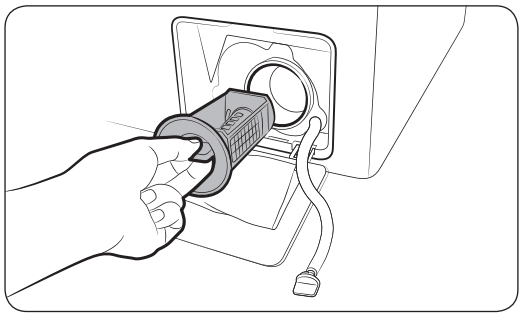

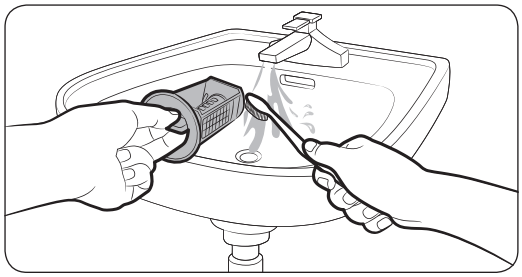

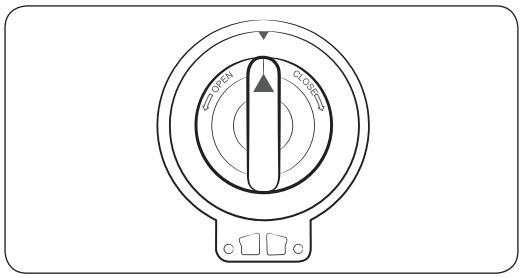


1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Novadiet tvertnē palikušo ūdeni. Skatiet sadaļu „**Ūdens novadīšana avārijas gadījumā**".
3. Uzmanīgi uzspiediet uz **filtra vāciņa** augšdaļas, lai atvērtu to.
4. Pagrieziet sūkņa filtra kloķi pa kreisi un novadiet atlikušo ūdeni.
5. Iztīriet sūkņa filtru, izmantojot mīkstas birstītes. Pārliecinieties, ka nav nosprostojies filtrā esošais ūdens novadīšanas sūkņa rats.
6. Ievietojiet sūkņa filtru atpakaļ un pagrieziet filtra kloķi pa labi.

**PIEZĪME**

Ja sūkņa filtrs ir nosprostojies, ekrānā parādās informācijas kods „**5C**" .

**⚠ UZMANĪBU**


- Pārliecinieties, ka pēc filtra tīrīšanas filtra kloķis ir pareizi noslēgts. Pretējā gadījumā var rasties noplūde.
- Pārliecinieties, ka pēc tā tīrīšanas filtrs ir ievietots pareizi. Pretējā gadījumā var rasties darbības kļūda vai noplūde.






Untitled-9 46 2019-07-25 12:45:12


## Mazgāšanas līdzekļa atvilktne

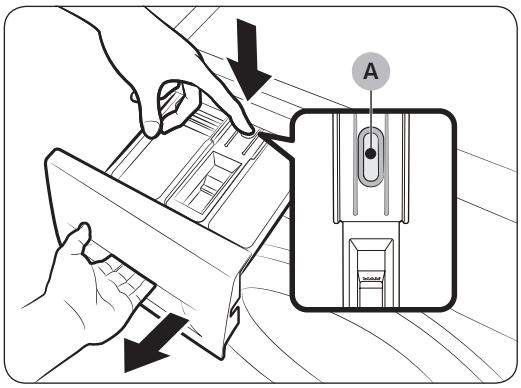


1. Turot nospiestu uz leju atvilktnes iekšpusē esošo **atbrīvošanas sviru (A)**, izvelciet atvilktni.
2. Izņemiet no atvilktnes atbrīvošanas sviru un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni.

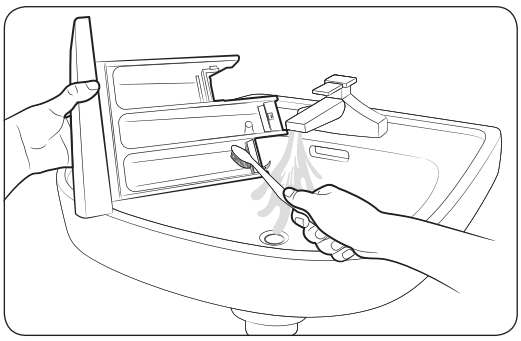

3. Iztīriet atvilktnes detaļas zem tekoša ūdens, izmantojot mīkstu birstīti.

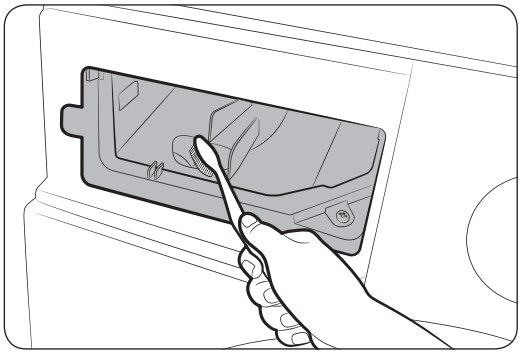

4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu, izmantojot mīkstu birstīti.
5. Ievietojiet atbrīvošanas sviru un šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni atpakaļ atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ vietā, lai aizvērtu to.

**PIEZĪME**

Lai likvidētu atlikušo mazgāšanas līdzekli, palaidiet ciklu **RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA)** + ar tukšu tvertni.





Untitled-9 47 2019-07-25 12:45:13

# Apkope

## Atkopšana pēc sasalšanas

Veļas mazgājamā mašīna var sasalt, kad temperatūra pazeminās zem 0 °C.

1. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
2. Uzlejiet siltu ūdeni uz ūdens krāna, lai atbrīvotu ūdens cauruli.
3. Atvienojiet ūdens cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
4. Ielejiet tvertnē siltu ūdeni un atstājiet to uz 10 minūtēm.
5. Pievienojiet ūdens cauruli atpakaļ pie ūdens krāna.

**PIEZĪME**

Ja veļas mazgājamā mašīna vēl joprojām nedarbojas normāli, atkārtojiet augstāk aprakstītos soļus, līdz tā atsāk darboties normāli.

## Apkope, ja ierīci nav paredzēts izmantot ilgu laika periodu

Izvairieties no situācijām, kad veļas mazgājamā mašīna netiek izmantota ilgu laika periodu. Ja šāda situācija ir neizbēgama, novadiet veļas mazgājamajā mašīnā esošo ūdeni un atvienojiet strāvas vadu.

1. Pagrieziet ripu **Ciklu atlasītājs**, lai atlasītu opciju **RINSE+SPIN (SKALOŠANA+CENTRIFŪGA)** + .
2. Iztukšojiet tvertni un nospiediet pogu ▷|| **Iedarbināšana/Pauze**.
3. Kad cikls būs noslēdzies, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ūdens cauruli.
4. Izslēdziet veļas mazgājamo mašīnu un atvienojiet strāvas vadu.
5. Atveriet vaļā durtiņas, lai ļautu tvertnē cirkulēt gaisam.





Untitled-9 48 2019-07-25 12:45:13

# Traucējummeklēšana

## Kontrolpunkti

Ja esat saskāries ar veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmu, vispirms aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

| Problēma | Rīcība |
|---|---|
| Ierīce neieslēdzas. | • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam.<br>• Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti.<br>• Nospiediet vai pieskarieties pogai ▷‖ **Iedarbināšana/Pauze**, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu.<br>• Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Bērnu drošības aizsardzība .<br>• Pirms veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk uzpildīties ar ūdeni, no tās atskan klikšķim līdzīgas skaņas, informējot, ka ierīce pārbauda, vai ir aizvērtas durtiņas, kā arī tiek veikta ātra ūdens novadīšana.<br>• Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet jaudas slēdzi. |
| Ūdens padeve nav pietiekama vai ūdens netiek pievadīts. | • Pilnībā atgrieziet vaļā ūdens krānu.<br>• Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav saliekta vai nosprostojusies.<br>• Pārliecinieties, ka ir pietiekams ūdens spiediens. |
| Pēc cikla beigām mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir palicis mazgāšanas līdzeklis. | • Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai.<br>• Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļa atvilktnes centrā.<br>• Pārliecinieties, ka skalošanas nodalījuma vāciņš ir uzstādīts pareizi.<br>• Ja tiek izmantots granulveida mazgāšanas līdzeklis, pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzekļa selektors ir augšējā pozīcijā.<br>• Noņemiet skalošanas nodalījuma vāciņu un iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni. |





Untitled-9 49 2019-07-25 12:45:14

# Traucējummeklēšana

| Problēma | Rīcība |
|---|---|
| Ierīce izdala pārmērīgas vibrācijas vai troksni. | • Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir uzstādīta uz līdzenas, cietas grīdas, kas neslīd. Ja grīda nav līdzena, izmantojiet līmeņošanas balstus, lai pielāgotu veļas mazgājamās mašīnas augstumu.<br>• Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves.<br>• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu priekšmetu.<br>• Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir izvietota simetriski.<br>• Motors var izdalīt troksni normālas darbības laikā.<br>• Kombinezoni vai drēbes ar metāliskiem elementiem var izraisīt troksni mazgāšanas laikā. Tas ir normāli.<br>• Metāliski priekšmeti, piemēram, monētas, var izraisīt troksni. Pēc mazgāšanas izņemiet šos priekšmetus no tvertnes vai filtra nodalījuma. |
| Ierīce nenovada ūdeni un/vai nedarbojas centrifūga. | • Pārliecinieties, ka novadcaurule ir iztaisnotā pozīcijā līdz pat ūdens novadsistēmai. Ja esat saskāries ar novadcaurules nosprostojumu, sazinieties ar apkopes centru.<br>• Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies.<br>• Aizveriet durtiņas un nospiediet vai pieskarieties pogai ▷II **Iedarbināšana/Pauze**. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojusies.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurule ir pievienota ūdens novadsistēmai un tā nav nosprostojusies.<br>• Ja veļas mazgājamajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz strāvas līmeni būs pietiekams, veļas mazgājamā mašīna darbosies normāli.<br>Centrifūga nedarbojas.<br>• Pārliecinieties, ka veļa ir ievietota vienmērīgi.<br>• Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas, stabilas virsmas.<br>• Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi, galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un displejā var parādīties „**Ub**" pārbaudes paziņojums. |





Untitled-9 50 2019-07-25 12:45:14

| Problēma | Rīcība |
| --- | --- |
| Ierīces durtiņas neveras vaļā. | • Nospiediet vai pieskarieties pogai ▷‖ **Iedarbināšana/Pauze**, lai apturētu veļas mazgājamās mašīnas darbību.<br>• Līdz brīdim, kamēr durtiņu slēdzenes mehānisms atbloķējas, var paiet neliels laika sprīdis.<br>• Durtiņas atvērsies tikai 3 minūtes pēc tam, kad veļas mazgājamā mašīna beigs darboties, vai pēc strāvas atslēgšanas.<br>• Pārliecinieties, ka ir novadīts viss tvertnē esošais ūdens.<br>• Durtiņas var neatvērties tad, ja tvertnē vēl ir palicis ūdens. Novadiet tvertnē esošo ūdeni un atveriet durtiņas manuāli.<br>• Pārliecinieties, ka durtiņu bloķēšanas indikators ir izslēgts. Durtiņu bloķēšanas indikators izslēdzas pēc tam, kad no veļas mazgājamās mašīnas ir novadīts viss ūdens. |
| Ierīces tvertnē ir pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa putu. | • Pārliecinieties, ka tiek izmantoti ieteicamie mazgāšanas līdzekļu veidi.<br>• Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos.<br>• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, mazgājot mīkstā ūdenī, nelielu veļas daudzumu vai viegli notraipītus apģērbus.<br>• Nav ieteicams lietot neefektīvu mazgāšanas līdzekli. |
| Nevar iepildīt papildu mazgāšanas līdzekli. | • Pārliecinieties, ka atlikušais mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja daudzums nepārsniedz limitu. |





Untitled-9 51 2019-07-25 12:45:14

# Traucējummeklēšana

| Problēma | Rīcība |
|---|---|
| Ierīce aptur darbību. | • Pievienojiet strāvas vadu aktīvai elektrības kontaktligzdai.<br>• Pārbaudiet drošinātāju vai atiestatiet jaudas slēdzi.<br>• Aizveriet durtiņas un nospiediet vai pieskarieties pogai ▷II **Iedarbināšana/Pauze**, lai iedarbinātu veļas mazgājamo mašīnu. Jūsu drošībai veļas mazgājamā mašīna negriezīs tvertni un nedarbinās centrifūgu, kamēr nav aizvērtas durtiņas.<br>• Pirms veļas mazgājamās mašīnas tvertne sāk uzpildīties ar ūdeni, no tās atskan klikšķim līdzīgas skaņas, informējot, ka ierīce pārbauda, vai ir aizvērtas durtiņas, kā arī tiek veikta ātra ūdens novadīšana.<br>• Cikla laikā var iestāties pauze vai mērcēšanas periods. Mirkli uzgaidiet, un veļas mazgājamā mašīna ieslēgsies.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurules sieta filtrs pie ūdens krāniem nav nosprostojies. Periodiski iztīriet sieta filtru.<br>• Ja veļas mazgājamajai mašīnai netiek nodrošināts pietiekams strāvas līmenis, tā uz brīdi nenovadīs ūdeni vai nedarbinās centrifūgu. Tiklīdz strāvas līmeni būs pietiekams, veļas mazgājamā mašīna darbosies normāli. |
| Ierīce uzpildās ar nepareizas temperatūras ūdeni. | • Pilnībā atgrieziet vaļā abus krānus.<br>• Pārliecinieties, ka ir izvēlēta pareizā temperatūra.<br>• Pārliecinieties, ka caurules ir pievienotas pie pareizajiem krāniem. Izskalojiet ūdens caurules.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens sildītājs ir iestatīts pievadīt minimums 120 °F (49 °C) karstu krāna ūdeni. Tāpat pārbaudiet arī ūdens sildītāja kapacitāti un uzsildīšanas ātrumu.<br>• Atvienojiet caurules un iztīriet sieta filtru. Sieta filtrs var būt nosprostojies.<br>• Veļas mazgājamās mašīnas tvertnes uzpildīšanās laikā ūdens temperatūra var mainīties, jo automātiskās temperatūras kontroles funkcija pārbauda ienākošā ūdens temperatūru. Tas ir normāli.<br>• Kad atlasīta auksta vai karsta mazgāšanas temperatūra, veļas mazgājamās mašīnas tvertnes uzpildīšanās laikā jūs varat novērot tikai karsta un/vai tikai auksta ūdens plūsmu caur dozatoru. Šī ir normāla automātiskās temperatūras kontroles funkcijas darbība, jo veļas mazgājamā mašīna pati nosaka ūdens temperatūru. |





Untitled-9 52 2019-07-25 12:45:14

| Problēma | Rīcība |
| --- | --- |
| Cikla beigās veļa ir slapja. | • Izmantojiet Augsts vai Īpaši augsts centrifūgas ātruma iestatījumu.<br>• Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai mazinātu pārmērīgu putu veidošanos.<br>• Ievietotās veļas daudzums nav pietiekams. Neliels veļas daudzums (viens vai divi apģērba gabali) var izjaukt līdzsvaru un netikt pilnībā izgriezts centrifūgā.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurule nav saliekta vai nosprostojusies. |
| No ierīces noplūst ūdens. | • Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas.<br>• Pārliecinieties, ka visas caurules ir cieši pievienotas.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurules gals ir pareizi ievietots un nostiprināts pie ūdens novadsistēmas.<br>• Mēģiniet nepārslogot ierīci.<br>• Izmantojiet augstas efektivitātes (AE) mazgāšanas līdzekli, lai novērstu pārmērīgu putu veidošanos. |
| No ierīces izplatās nepatīkamas smakas. | • Liekās mazgāšanas līdzekļu putas uzkrājas ierīces iedobēs un var izraisīt nepatīkamas smakas.<br>• Periodiski palaidiet tīrīšanas ciklus, lai dezinficētu ierīci.<br>• Notīriet durtiņu blīvi (diafragmu).<br>• Izslaukiet veļas mazgājamās mašīnas tvertnes iekšpusi pēc cikla beigām. |
| Nav redzami burbuļi (tikai modeļiem ar burbuļu mazgāšanas funkciju). | • Ierīces pārslogošana var paslēpt burbuļus.<br>• Ļoti netīra veļa var neradīt burbuļus. |

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.





Untitled-9 53 2019-07-25 12:45:14

# Traucējummeklēšana

## Informācijas kodi

Ja radušās veļas mazgājamās mašīnas darbības problēmas, ekrānā var būt redzams informācijas kods. Aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

| Kods | Rīcība |
|---|---|
| 4C | Ūdens netiek pievadīts.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens krāni ir atvērti.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens caurules nav nosprostojušās.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens krāni nav aizsaluši.<br>• Pārliecinieties, ka ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās mašīnas darbībai.<br>• Pārliecinieties, ka aukstā ūdens krāns un karstā ūdens krāns ir pareizi pievienots.<br>• Iztīriet sieta filtru, jo tas var būt nosprostojies.<br>• Kad parādās „4C" paziņojums, veļas mazgājamā mašīna 3 minūtes veic ūdens novadīšanu. Vienlaicīgi ir atspējota poga Ieslēgšana. |
| 4C2 | • Pārliecinieties, ka aukstā ūdens padeves caurule ir cieši pievienota pie aukstā ūdens krāna. Ja tā ir pievienota pie karstā ūdens krāna, atsevišķu ciklu darbības laikā veļa var tikt sabojāta. |
| 5C | Ūdens netiek novadīts.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurule nav sasalusi vai nosprostojusies.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurule ir pareizi novietota atbilstoši savienojuma veidam.<br>• Iztīriet netīrumu filtru, jo tas var būt nosprostojies.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurule ir iztaisnotā pozīcijā līdz pat ūdens novadsistēmai.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. |
| dC | Veļas mazgājamā mašīna darbojas ar atvērtām durtiņām.<br>• Pārliecinieties, ka durtiņas ir kārtīgi aizvērtas.<br>• Pārliecinieties, ka veļa nav ieķērusies durtiņās. |
| OC | Radusies ūdens pārplūde.<br>• Palaidiet veļas mazgājamo mašīnu no jauna pēc centrifūgas režīma beigām.<br>• Ja informācijas kods nepazūd no displeja, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru. |
| LC, LC1 | Pārbaudiet novadcauruli.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurules gals ir novietots uz grīdas.<br>• Pārliecinieties, ka novadcaurule nav nosprostojusies.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. |
| 3C | Pārbaudiet motora darbību.<br>• Mēģiniet no jauna palaist ciklu.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. |





Untitled-9 54 2019-07-25 12:45:14

| Kods | Rīcība |
|---|---|
| UC | Nepieciešama elektroniskās vadības pārbaude.<br>• Pārbaudiet, vai tiek nodrošināta atbilstoša strāvas padeve.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. |
| | Noteikts zems spriegums.<br>• Pārbaudiet, vai ir pievienots strāvas vads.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. |
| HC | Uzkarsēšanas līdz augstai temperatūrai pārbaude.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. |
| 1C | Ūdens līmeņa sensors nedarbojas pareizi.<br>• Izslēdziet ierīci un no jauna palaidiet ciklu.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. |
| AC | Pārbaudiet sakarus starp galveno un apakš-PBA.<br>• Izslēdziet ierīci un no jauna palaidiet ciklu.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru. |
| 8C | MEMS sensors nedarbojas pareizi.<br>• Izslēdziet ierīci un no jauna palaidiet ciklu.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru. |
| AC6 | Pārbaudiet sakarus starp galveno un invertora PBA.<br>• Atkarībā no statusa veļas mazgājamā mašīna var automātiski atgriezties normālā darbības režīmā.<br>• Izslēdziet ierīci un no jauna palaidiet ciklu.<br>• Ja informācijas kods nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru. |
| 0 | Veļas mazgājamā mašīna automātiski neizslēdzas pēc pēdējā centrifūgas cikla, un „0" paziņojums nepazūd.<br>• Veļas mazgājamā mašīna darbojas normāli arī bez cikla **ECO DRUM CLEAN (EKOLOĢISKĀ TVERTNES TĪRĪŠANA)** palaišanas. Tomēr šo ciklu ieteicams palaist higiēnas nolūkā. |

Ja kāds no informācijas kodiem turpina parādīties ekrānā, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.





Untitled-9 55 2019-07-25 12:45:14

# Specifikācijas

## Audumu kopšanas tabula

Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Kopšanas etiķetes satur četrus simbolus šādā secībā: mazgāšana, balināšana, žāvēšana un gludināšana (un, ja nepieciešams, arī ķīmiskā tīrīšana). Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas konsekvenci. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Izturīgs materiāls |  | Negludināt |
|  | Smalks audums |  | Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru šķīdinātāju |
|  | Izstrādājumu var mazgāt 95 °C temperatūrā |  | Tīrīt ķīmiskajā tīrītavā |
|  | Izstrādājumu var mazgāt 60 °C temperatūrā |  | Var tīrīt ķīmiski tikai ar perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113 |
|  | Izstrādājumu var mazgāt 40 °C temperatūrā |  | Var tīrīt ķīmiski tikai ar aviācijas degvielu, tīru spirtu vai šķīdinātāju R113 |
|  | Izstrādājumu var mazgāt 30 °C temperatūrā |  | Netīrīt ķīmiski |
|  | Mazgāt tikai ar rokām |  | Žāvēt novietotu plakaniski |
|  | Tīrīt tikai ķīmiskajā tīrītavā |  | Var žāvēt izkarinātu |
|  | Var balināt aukstā ūdenī |  | Žāvēt uz drēbju pakaramā |
|  | Nebalināt |  | Var žāvēt žāvētājā normāla siltuma režīmā |
|  | Var gludināt maks. 200 °C temperatūrā |  | Var žāvēt žāvētājā samazinātā siltuma režīmā |
|  | Var gludināt maks. 150 °C temperatūrā |  | Nežāvēt žāvētājā |
|  | Var gludināt maks. 100 °C temperatūrā | | |





Untitled-9 56 2019-07-25 12:45:18

## Vides aizsardzība

- Šī iekārta ir izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja iekārtu jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas vadu tā, lai iekārtu nevarētu pievienot strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti iekārtā.
- Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus izmantojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti nepieciešams.
- Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu noslodzi (precīzs daudzums ir atkarīgs no izmantotā cikla).





Untitled-9 57 2019-07-25 12:45:18

# Specifikācijas

## Specifikāciju lapa

„*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

| Veids | | | Veļas mazgājamajā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē | |
|---|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | | WW9*J5**6** | |
| Izmēri | | | P 600 x Dz 550 x A 850 (mm) | |
| Ūdens spiediens | | | 50-800 kPa | |
| Neto svars | | | 61,0 kg | |
| Mazgāšanas un centrifūgas efektivitāte | | | 9,0 kg | |
| Strāvas patēriņš | Mazgāšana un karsēšana | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Centrifūgas apgriezieni | | | WW9*J55*6** WW9*J54*6** | WW9*J53*6** WW9*J52*6** |
| | | | 1400 apgr./min. | 1200 apgr./min. |

| Veids | | | Veļas mazgājamajā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē | |
|---|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | | WW8*J5**6** | |
| Izmēri | | | P 600 x Dz 550 x A 850 (mm) | |
| Ūdens spiediens | | | 50-800 kPa | |
| Neto svars | | | 61,0 kg | |
| Mazgāšanas un centrifūgas efektivitāte | | | 8,0 kg | |
| Strāvas patēriņš | Mazgāšana un karsēšana | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Centrifūgas apgriezieni | | | WW8*J55*6** WW8*J54*6** | WW8*J53*6** WW8*J52*6** |
| | | | 1400 apgr./min. | 1200 apgr./min. |






Untitled-9 58 2019-07-25 12:45:18

| Veids | | | Veļas mazgājamajā mašīna ar ievietošanas lūku priekšpusē | |
|---|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | | WW7*J5**6** | |
| Izmēri | | | P 600 x Dz 550 x A 850 (mm) | |
| Ūdens spiediens | | | 50-800 kPa | |
| Neto svars | | | 61,0 kg | |
| Mazgāšanas un centrifūgas efektivitāte | | | 7,0 kg | |
| Strāvas patēriņš | Mazgāšana un karsēšana | 220 V | 2000 W | |
| | | 240 V | 2400 W | |
| Centrifūgas apgriezieni | | | WW7*J55*6** WW7*J54*6** | WW7*J53*6** WW7*J52*6** |
| | | | 1400 apgr./min. | 1200 apgr./min. |

**PIEZĪME**

Izskats un specifikācijas kvalitātes uzlabošanas nolūkos var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

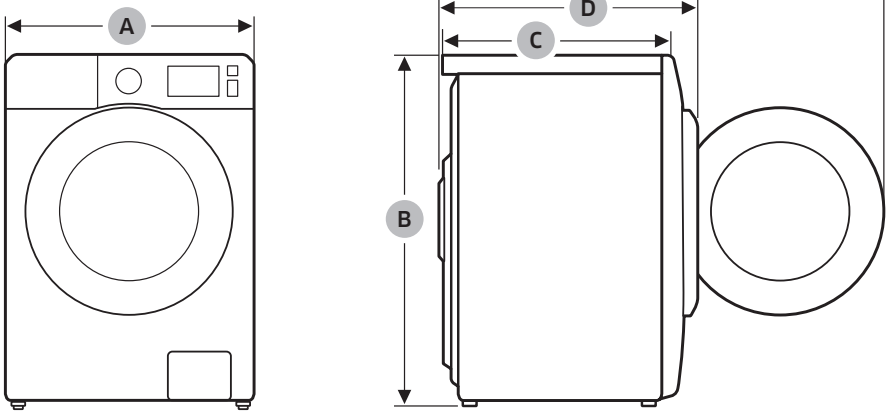


| | |
|---|---|
| A | 600 mm |
| B | 850 mm |
| C | 550 mm |
| D | 630 mm |
| E | 1075 mm |





Untitled-9 59 2019-07-25 12:45:19

# Specifikācijas

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | WW9*J54*6** | WW9*J52*6** |
| Ietilpība | kg | 9,0 | |
| Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais) | | A+++ | |
| Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | kWh/gadā | 130 | |
| **Enerģijas patēriņš** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | kWh | 0,65 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,51 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,51 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā. | W | 0,48 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā. | W | 5,00 | |
| Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | l/gadā | 9400 | |
| **Centrifūgas efektivitātes klase** | | | |
| Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais) | | A | B |
| Maksimālais centrifūgas ātrums | apgr./min. | 1400 | 1200 |
| Atlikušais mitruma līmenis | % | 44 | 53 |
| **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 60 °C un **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 40 °C programma ir „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā" un „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā". Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu „**Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)**", kas atrodama **26**. lpp.). | | | |
| **Programmas laiks standarta programmai** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | min. | 319 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 289 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 289 | |
| Ilgums ieslēgtā režīmā (Tl) | min. | 2 | |
| **Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;** | | | |
| Mazgāšana | dB (A) re 1 pW | 50 | |
| Centrifūga | dB (A) re 1 pW | 74 | |
| **Brīvstāvošā** | | | |





Untitled-9 60 2019-07-25 12:45:19

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

| Samsung | | |
|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | WW9*J53*6** |
| Ietilpība | kg | 9,0 |
| Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais) | | A+++ |
| Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | kWh/gadā | 175 |
| **Enerģijas patēriņš** | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | kWh | 0,86 |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,83 |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,59 |
| Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā. | W | 0,48 |
| Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā. | W | 5,00 |
| Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | l/gadā | 9400 |
| **Centrifūgas efektivitātes klase** | | |
| Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais) | | B |
| Maksimālais centrifūgas ātrums | apgr./min. | 1200 |
| Atlikušais mitruma līmenis | % | 53 |
| **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 60 °C un **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 40 °C programma ir „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā" un „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā". Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu „**Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)**", kas atrodama **26**. lpp.). | | |
| **Programmas laiks standarta programmai** | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | min. | 280 |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 220 |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 180 |
| Ilgums ieslēgtā režīmā (Tl) | min. | 2 |
| **Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;** | | |
| Mazgāšana | dB (A) re 1 pW | 62 |
| Centrifūga | dB (A) re 1 pW | 76 |
| **Brīvstāvošā** | | |





Untitled-9 61 2019-07-25 12:45:19

# Specifikācijas

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | WW8*J54*6** | WW8*J52*6** |
| Ietilpība | kg | 8,0 | |
| Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais) | | A+++ | |
| Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | kWh/gadā | 116 | |
| **Enerģijas patēriņš** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | kWh | 0,54 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,48 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,48 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā. | W | 0,48 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā. | W | 5,00 | |
| Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | l/gadā | 8100 | |
| **Centrifūgas efektivitātes klase** | | | |
| Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais) | | A | B |
| Maksimālais centrifūgas ātrums | apgr./min. | 1400 | 1200 |
| Atlikušais mitruma līmenis | % | 44 | 53 |
| **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 60 °C un **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 40 °C programma ir „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā" un „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā". Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu „**Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)**", kas atrodama **26**. lpp.). | | | |
| **Programmas laiks standarta programmai** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | min. | 319 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 259 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 259 | |
| Ilgums ieslēgtā režīmā (Tl) | min. | 2 | |
| **Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;** | | | |
| Mazgāšana | dB (A) re 1 pW | 49 | |
| Centrifūga | dB (A) re 1 pW | 74 | |
| **Brīvstāvošā** | | | |





Untitled-9 62 2019-07-25 12:45:20

## Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | WW8*J55*6** | WW8*J53*6** |
| Ietilpība | kg | 8,0 | |
| Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais) | | A+++ | |
| Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | kWh/gadā | 166 | |
| **Enerģijas patēriņš** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | kWh | 0,85 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,73 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,56 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā. | W | 0,48 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā. | W | 5,00 | |
| Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | l/gadā | 8100 | |
| **Centrifūgas efektivitātes klase** | | | |
| Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais) | | B | |
| Maksimālais centrifūgas ātrums | apgr./min. | 1400 | 1200 |
| Atlikušais mitruma līmenis | % | 53 | |
| **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 60 °C un **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 40 °C programma ir „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā" un „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā". Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu „**Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)**", kas atrodama **26**. lpp.). | | | |
| **Programmas laiks standarta programmai** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | min. | 252 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 222 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 182 | |
| Ilgums ieslēgtā režīmā (Tl) | min. | 2 | |
| **Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;** | | | |
| Mazgāšana | dB (A) re 1 pW | 62 | |
| Centrifūga | dB (A) re 1 pW | 79 | 76 |
| **Brīvstāvošā** | | | |





Untitled-9 63 2019-07-25 12:45:20

# Specifikācijas

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | WW7*J54*6** | WW7*J52*6** |
| Ietilpība | kg | 7,0 | |
| Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais) | | A+++ | |
| Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | kWh/gadā | 103 | |
| **Enerģijas patēriņš** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | kWh | 0,52 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,39 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,39 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā. | W | 0,48 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā. | W | 5,00 | |
| Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | l/gadā | 7400 | |
| **Centrifūgas efektivitātes klase** | | | |
| Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais) | | B | |
| Maksimālais centrifūgas ātrums | apgr./min. | 1400 | 1200 |
| Atlikušais mitruma līmenis | % | 53 | |
| **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 60 °C un **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 40 °C programma ir „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā" un „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā". Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu „**Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)**", kas atrodama **26**. lpp.). | | | |
| **Programmas laiks standarta programmai** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | min. | 312 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 197 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 197 | |
| Ilgums ieslēgtā režīmā (Tl) | min. | 2 | |
| **Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;** | | | |
| Mazgāšana | dB (A) re 1 pW | 51 | |
| Centrifūga | dB (A) re 1 pW | 74 | |
| **Brīvstāvošā** | | | |





Untitled-9 64 2019-07-25 12:45:20

## Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010

„*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

| Samsung | | | |
|---|---|---|---|
| Modeļa nosaukums | | WW7*J55*6** | WW7*J53*6** |
| Ietilpība | kg | 7,0 | |
| Energoefektivitātes līmenis no D (visneefektīvākais) līdz A+++ (visefektīvākais) | | A+++ | |
| Gada svērtais enerģijas patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi un patēriņu izslēgtā un ieslēgtā režīmā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | kWh/gadā | 153 | |
| **Enerģijas patēriņš** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | kWh | 0,74 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,72 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | kWh | 0,53 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā. | W | 0,48 | |
| Svērtais enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā. | W | 5,00 | |
| Gada svērtais ūdens patēriņš (Tā aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas mazgāšanas cikliem 60 °C un 40 °C temperatūrā ar pilnu un daļēju noslodzi. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.) | l/gadā | 7400 | |
| **Centrifūgas efektivitātes klase** | | | |
| Centrifūgas efektivitātes klases līmenis no G (visneefektīvākais) līdz A (visefektīvākais) | | B | |
| Maksimālais centrifūgas ātrums | apgr./min. | 1400 | 1200 |
| Atlikušais mitruma līmenis | % | 53 | |
| **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 60 °C un **COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI)** 40 °C programma ir „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā" un „standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā". Tās ir vislabāk piemērotas nedaudz netīrām drēbēm, un tās ir energoefektīvākās (attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu) šāda veida veļas mazgāšanas programmas. Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās. Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet kalibrēšanas režīmu (skatiet sadaļu „**Palaidiet kalibrēšanu (ieteicams)**", kas atrodama **26**. lpp.). | | | |
| **Programmas laiks standarta programmai** | | | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi | min. | 252 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 60 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 222 | |
| Standarta kokvilnas izstrādājumu programma 40 °C temperatūrā ar daļēju noslodzi | min. | 182 | |
| Ilgums ieslēgtā režīmā (Tl) | min. | 2 | |
| **Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas, kas izteiktas kā dB(A) re 1 pW un noapaļotas līdz veselam skaitlim, mazgāšanas un centrifūgas darbības laikā standarta kokvilnas izstrādājumu programmai 60 °C temperatūrā ar pilnu noslodzi;** | | | |
| Mazgāšana | dB (A) re 1 pW | 62 | |
| Centrifūga | dB (A) re 1 pW | 79 | 76 |
| **Brīvstāvošā** | | | |





Untitled-9 65 2019-07-25 12:45:20

# Specifikācijas

## Informācija par galvenajiem mazgāšanas cikliem

| Modelis | Cikli | Temperatūra (°C) | Ietilpība (kg) | Cikla laiks (min.) | Atlikušā mitruma saturs (%) | | Ūdens patēriņš (l/cikls) | Enerģijas patēriņš (kWh/cikls) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1400 apgr./min. | 1200 apgr./min. | | |
| WW9*J54*6** WW9*J52*6** | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 20 | 4,5 | 98 | 56 | 59 | 68 | 0,27 |
| | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,5 | 289 | 44 | 53 | 39 | 0,51 |
| | | 60 | 4,5 | 289 | 44 | 53 | 39 | 0,51 |
| | | | 9,0 | 319 | 44 | 53 | 47 | 0,65 |
| | SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |
| WW9*J53*6** | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 20 | 4,5 | 95 | - | 59 | 68 | 0,30 |
| | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,5 | 180 | - | 53 | 39 | 0,59 |
| | | 60 | 4,5 | 220 | - | 53 | 39 | 0,83 |
| | | | 9,0 | 280 | - | 53 | 47 | 0,86 |
| | SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,0 | 155 | - | 35 | 68 | 0,80 |
| WW8*J54*6** WW8*J52*6** | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 20 | 4,0 | 98 | 56 | 59 | 57 | 0,26 |
| | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,0 | 259 | 44 | 53 | 33 | 0,48 |
| | | 60 | 4,0 | 259 | 44 | 53 | 33 | 0,48 |
| | | | 8,0 | 319 | 44 | 53 | 41 | 0,54 |
| | SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |





Untitled-9 66 2019-07-25 12:45:21

| Modelis | Cikli | Temperatūra (°C) | Ietilpība (kg) | Cikla laiks (min.) | Atlikušā mitruma saturs (%) | | Ūdens patēriņš (l/cikls) | Enerģijas patēriņš (kWh/cikls) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1400 apgr./min. | 1200 apgr./min. | | |
| WW8*J55*6** WW8*J53*6** | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 20 | 4,0 | 95 | 56 | 59 | 57 | 0,29 |
| | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,0 | 182 | 53 | 53 | 33 | 0,56 |
| | | 60 | 4,0 | 222 | 53 | 53 | 33 | 0,73 |
| | | | 8,0 | 252 | 53 | 53 | 41 | 0,85 |
| | SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,0 | 155 | 35 | 35 | 68 | 0,80 |
| WW7*J54*6** WW7*J52*6** | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 20 | 3,5 | 98 | 56 | 59 | 50 | 0,25 |
| | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 3,5 | 197 | 53 | 53 | 31 | 0,39 |
| | | 60 | 3,5 | 197 | 53 | 53 | 31 | 0,39 |
| | | | 7,0 | 312 | 53 | 53 | 36 | 0,52 |
| | SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,0 | 158 | 35 | 35 | 68 | 0,68 |
| WW7*J55*6** WW7*J53*6** | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 20 | 3,5 | 95 | 56 | 59 | 50 | 0,28 |
| | COTTON (KOKVILNAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 3,5 | 182 | 53 | 53 | 31 | 0,53 |
| | | 60 | 3,5 | 222 | 53 | 53 | 31 | 0,72 |
| | | | 7,0 | 252 | 53 | 53 | 36 | 0,74 |
| | SYNTHETICS (SINTĒTIKAS IZSTRĀDĀJUMI) | 40 | 4,0 | 155 | 35 | 35 | 68 | 0,80 |

Tabulā norādītās vērtības ir aprēķinātas atbilstoši IEC60456/EN60456 standarta nosacījumiem. Faktiskās vērtības būs atkarīgas no ierīces izmantošanas.





Untitled-9 67 2019-07-25 12:45:21

SAMSUNG

JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?

| VALSTS | ZVANIET | VAI APMEKLĒJIET MŪS TIEŠSAISTĒ |
|---|---|---|
| BULGARIA | *3000 Цена на един градски разговор<br>0800 111 31<br>Безплатен за всички оператори | www.samsung.com/bg/support |
| North Macedonia | 023 207 777 | www.samsung.com/mk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-7864) | www.samsung.com/hu/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)<br>Apel GRATUIT<br>Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678. | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG<br>(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| SLOVENIA | 080 697 267<br>(brezplačna številka) | www.samsung.com/si/support |

CE

DC68-03779C-06