


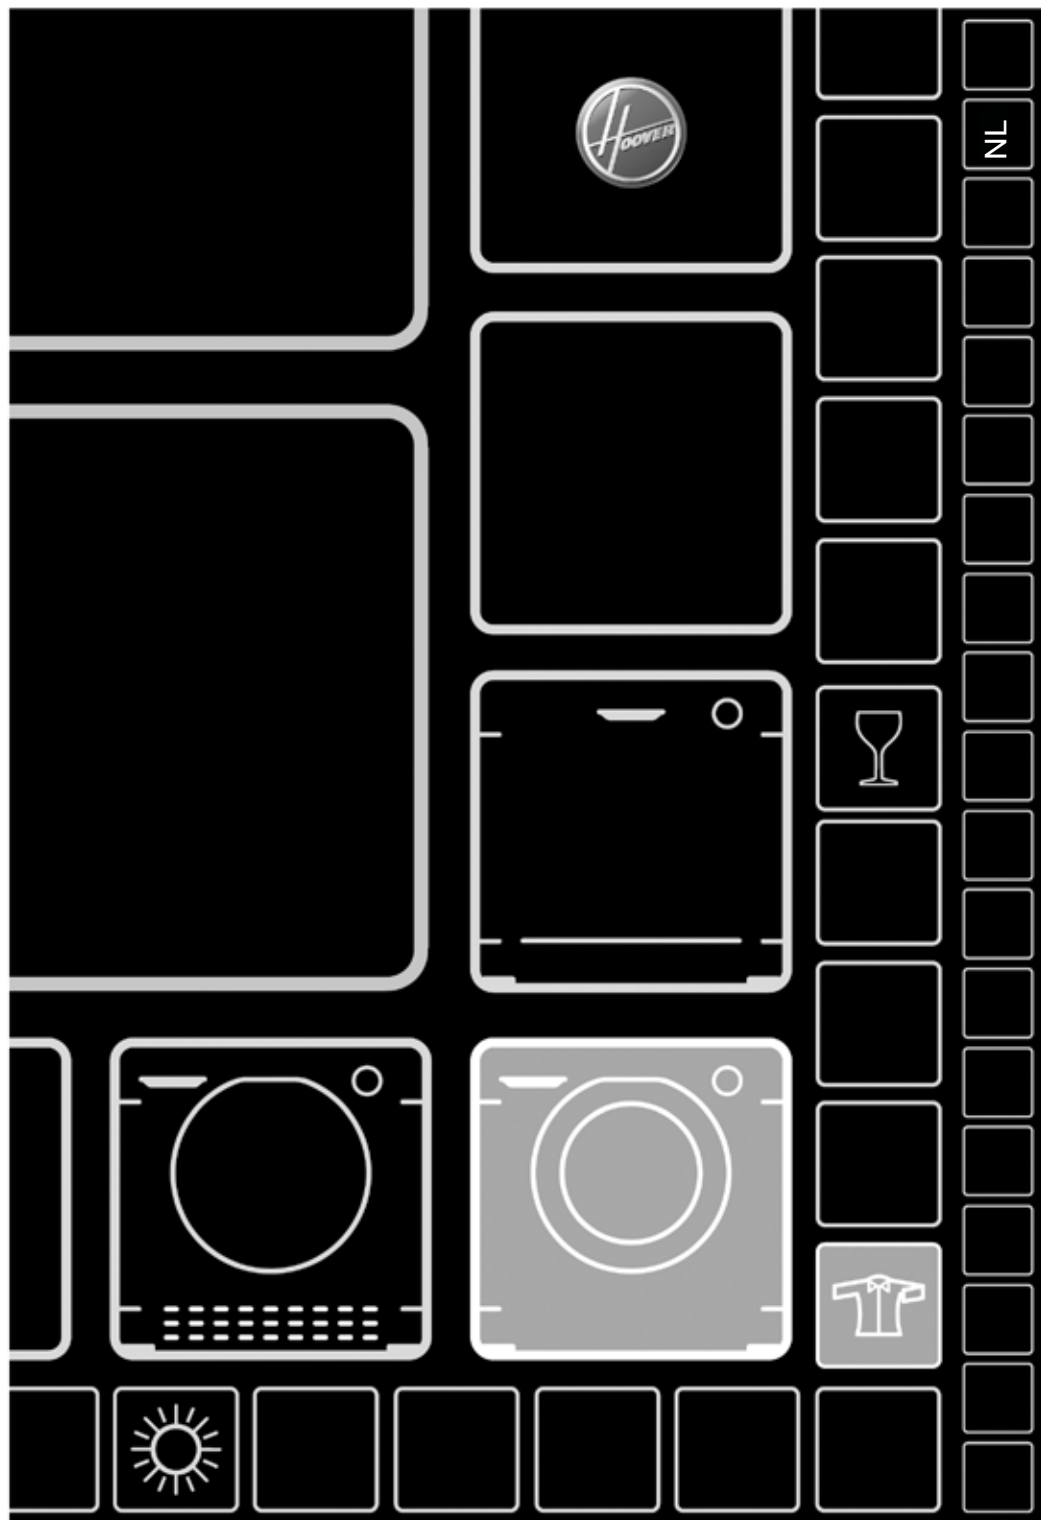

Dank u voor uw aankoop van dit Haier product.

Lees deze handleiding grondig voor u het apparaat in gebruik neemt. De handleiding bevat belangrijke informatie die u zal helpen uw apparaat optimaal te gebruiken en het veilig en correct te installeren, gebruiken en onderhouden.

Bewaar deze handleiding zodat u hem steeds kunt raadplegen voor het veilig en correct gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, wegschenkt, of achterlaat wanneer u verhuist, moet u deze handleiding ook meegeven zodat de nieuwe eigenaar vertrouwd kan raken met het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen.

Legende



Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie



Opmerking: ENKEL VOOR HET VK

Bij ontvangst van uw apparaat moet u het zorgvuldig inspecteren op schade. Elke vastgestelde schade moet onmiddellijk worden gemeld aan de koerierdienst. U kunt de eventuele schade ook rapporteren aan de detailhandelaar binnen 2 dagen na ontvangst.

Milieuomstandigheden



Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (WEEE).

WEEE bevat zowel verontreinigende stoffen (die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu) en basisonderdelen (die kunnen worden hergebruikt). Het is belangrijk dat WEEE wordt onderworpen aan specifieke behandelingen om alle verontreinigende middelen correct te verwijderen en weg te gooien en alle materialen te recupereren en te recycleren. Individuele personen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat WEEE geen milieuprobleem wordt; het is van essentieel belang een aantal basisregels te volgen:

- WEEE moet worden behandeld als huishoudelijk afval;
 - WEEE moet worden ingediend bij de relevante inzamel punten beheerd door de gemeente of geregistreerde bedrijven.
- In vele landen wordt een grote inzameling van WEEE aan huis georganiseerd. In vele landen, wanneer u een nieuw apparaat koopt, kan het oude worden geretourneerd bij de detailhandelaar die het gratis zal inzamelen op een individuele basis, op voorwaarde dat het apparaat van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies vervult als het geleverde apparaat.



WAARSCHUWING!

Risico op letsels of verstikking!

Ontkoppel het apparaat van het netwerk. Snijd het netsnoer door en verwijder het. Verwijder de scharnieren om te vermijden dat kinderen of huisdieren in het apparaat vastgeklemd kunnen raken.

1-Veiligheidsinformatie.....	4
2-Installatie.....	7
3-Praktische hints.....	11
4-Productbeschrijving.....	13
5-Bedieningspaneel.....	14
6-Programma's	21
7-Verbruik.....	24
8-Dagelijks gebruik	25
9-Afstandsbediening (WI-FI)	30
10-Zorg en reiniging.....	32
11-Probleemoplossen	35
12-Technische gegevens.....	38
13-Klantendienst.....	39



Download the
hOn App



Voor u het apparaat de eerste maal inschakelt, moet u het veiligheidsadvies lezen!:



WAARSCHUWING!

Dagelijks gebruik

- ▶ Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijkaardige toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed and breakfast type omgevingen.Een andere toepassing van dit apparaat dan in een huishoudelijke omgeving of andere typisch huishoudelijke functies, zoals commercieel gebruik door expert of opgeleide gebruikers, is uitgesloten, zelfs in de bovenvermelde toepassingen. Als het apparaat wordt gebruikt op een wijze die niet consistent is met deze instructies kan dit de levensduur van het apparaat verminderen en kan de garantie nietig doen verklaren. Alle schade aan het apparaat of elke andere schade of verlies als resultaat van het gebruik dat niet consistent is met huishoudelijk gebruik (zelfs indien in een huishoudelijke omgeving) wordt niet aanvaard door de fabrikant voor zover toegestaan door de wet.
- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd zonder toezicht.
- ▶ Kinderen moeten onder toezicht staan om zeker te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- ▶ Kinderen van minder dan 3 jaar oud moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij onder toezicht.
- ▶ Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen met een speciaal snoer of assemblage beschikbaar bij de fabrikant of de service agent.
- ▶ Gebruik uitsluitend slangen die worden geleverd met het apparaat voor de aansluiting van de watertoevoer (gebruik geen oude slangen).
- ▶ De waterdruk moet tussen 0,03 MPa en 1 MPa liggen.



WAARSCHUWING!

- ▶ Zorg ervoor dat er geen tapijten zijn die de basis of een van de ventilatie-openingen kan belemmeren.
- ▶ Na de installatie moet het apparaat zodanig worden gepositioneerd dat de stekker toegankelijk blijft.
- ▶ De maximale laadcapaciteit van droge kleding hangt af van het model dat wordt gebruikt (zie bedieningspaneel).
- ▶ Raadpleeg de website van de fabrikant voor de technische specificaties van het product.

Elektrische aansluitingen en veiligheidsinstructies

- ▶ De technische details (toevoerspanning en voeding) staan vermeld op het typeplaatje van het product.
- ▶ Zorg ervoor dat het elektrische systeem geaard is, conform met alle toepasselijke wetgeving en dat het stopcontact compatibel is met de stekker van het apparaat. Zo niet moet u beroep doen op een professionele monteur.
- ▶ Het gebruik van omvormers, meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren is ten sterkste afgeraden.
- ▶ Voor u de wasmachine reinigt of onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen en de kraan sluiten.
- ▶ Trek niet aan het netsnoer of het apparaat om de machine uit te schakelen.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen water aanwezig is in de trommel voor u de deur opent.



WAARSCHUWING!

Het water kan zeer hoge temperaturen bereiken tijdens de wascyclus.

- ▶ U mag de wasmachine niet blootstellen aan regen, direct zonlicht of andere weersomstandigheden. Beschermen tegen mogelijk vriezen.
- ▶ Wanneer u de wasmachine verplaatst, mag u het apparaat niet optillen bij de knoppen of de wasmiddellade; tijdens het transport mag u nooit leunen op de deur of te trolley. Wij raden aan de wasmachine te dragen met twee personen.
- ▶ In het geval van een defect en/of storing moet u de machine uitschakelen, de waterkraan sluiten en mag u niet knoeien met de machine. Neem onmiddellijk contact op met de klantendienst en gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Het niet naleven van deze instructies kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is enkel bedoeld voor wasgoed dat in de wasmachine mag worden gewassen. U moet altijd de instructies volgen vermeld op het etiket van elk kledingstuk. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen in huis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegelaten. Onbedoeld gebruik kan gevaar en het verlies van de garantie en aansprakelijkheidsclaims betekenen.

2.1. Voorbereiding

- ▶ Zorg ervoor dat er geen schade is opgetreden tijdens het transport.
- ▶ Zorg ervoor dat alle transportbouten verwijderd zijn.
- ▶ Het apparaat moet altijd door minimum twee personen worden gedragen omdat het zo zwaar is.
- ▶ Verwijder het apparaat uit de verpakking.
- ▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de folie op de machine en de piepschuim basis, en houd die buiten het bereik van kinderen. Wanneer u de verpakking opent, kunnen waterdruppels zichtbaar zijn op de plastic zak en het kijkvenster. Dit normale fenomeen is het resultaat van watertests in de fabriek.




Opmerking: Weggooien van de verpakking

Houd alle verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi ze weg op een milieuvriendelijke wijze.

2.2 OPTIONEEL: Breng trillingdempersblokken aan



1. Wanneer u de krimpverpakking opent, zult u een aantal geluidsreductie pads zien. Deze worden gebruikt om het geluid te verminderen. (Afb. 2.-1).
2. Leg de wasmachine op de zijkant, met het kijkvenster naar boven en de onderzijde naar de operator gericht.
3. Verwijder de geluidsreductie blokjes en verwijder de dubbelzijdige klevende beschermende folie; plak ze rond de basis; de geluidsreductie blokjes onder de wasmachine kast zoals weergegeven in afbeelding 3. (twee langere blokjes in positie 1 en 3, twee kortere blokjes in positie 2 en 4). Zet de machine opnieuw recht.

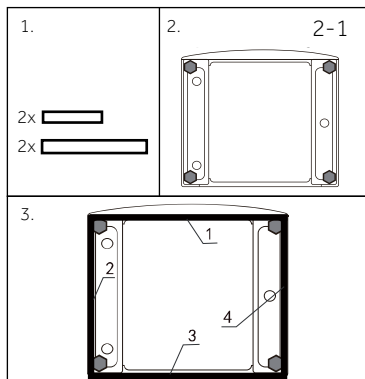

2.3 Ontmantelt de transportbouten

De transportbeveiliging op de achterzijde is ontworpen om trilling dempende onderdelen in het apparaat te klemmen tijdens het transport om interne schade te voorkomen. Alle elementen (I, R, S en T, Afb. 10-2) moeten worden verwijderd voor gebruik.

1. Verwijder alle bouten (T1 - T4, afb. 10-3).
2. Vul de 5 openingen met afdichtpluggen. Opgelet: voor 8kg modellen moet u de vier openingen afdichten met afdichtpluggen.

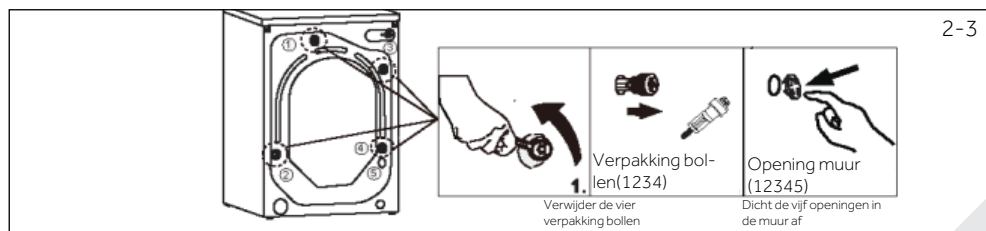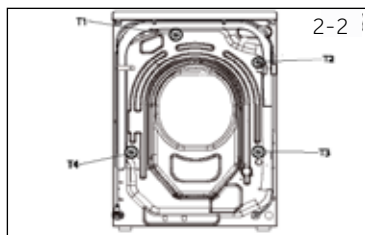




Opmerking: Bewaren op een veilige plaats

Houd de transportbouten op een veilige plaats voor later gebruik. Als het apparaat moet worden verplaatst, moet u eerst de bouten opnieuw monteren.

2-4

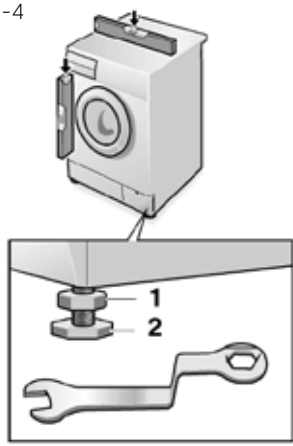

2.4 Het apparaat verplaatsen

Als de machine naar een verre locatie moet worden verplaatst, moet u de transportbouten opnieuw aanbrengen die u hebt verwijderd voor de installatie om schade te vermijden:

2.5 Het apparaat uitlijnen

Pas alle voetjes aan (Afb. 2-4) om een volledige horizontale positie te bereiken. Dit herleidt de trillingen en dus het lawaai tot een minimum tijdens het gebruik. Dit vermindert ook de slijtage. We raden aan een waterpas te gebruiken voor de bijstelling. De vloer moet zo stabiel en vlak mogelijk zijn.

1. Schroef de borgmoer (1) los met een sleutel.
2. Pas de hoogte aan door te draaien aan de voetjes (2).
3. Draai de borgmoer (1) aan tegen de behuizing.

2.6 Afvoerwater verbinding

Bevestig de waterafvoerslang correct op de leidingen. De slang moet een punt bereiken tussen 80 en 100 cm boven de onderste lijn van het apparaat! Indien mogelijk, moet u de afvoerslang altijd bevestigd houden met de klep op de achterzijde van het apparaat.




WAARSCHUWING!

- ▶ Gebruik enkel het geleverde slangenset voor de aansluiting.
- ▶ U mag nooit oude slangensets opnieuw gebruiken!
- ▶ Uitsluitend aansluiten op een toevoer van koud water.
- ▶ U moet controleren of het water zuiver en helder is voor u de verbinding tot stand brengt.

De volgende verbindingen zijn mogelijk:


2.6.1 Afvoerslang naar gootsteen

- ▶ Hang de afvoerslang met de U-beugel over de rand van een voldoende grote wastafel (afb. 2-5).
- ▶ Bescherm de U-beugel voldoende tegen slippen.

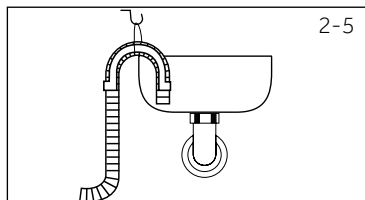


2.6.2 Afvoerslang naar afvalwaterverbinding

- ▶ De interne diameter van de standpijp met ventilatieopening moet minimum 40 mm zijn.
- ▶ Plaats de afvoerslang ca. 80-100 mm in de afvalwaterleiding.
- ▶ Bevestig de U-beugel en zorg dat deze niet kan bewegen (Afb. 2-6).

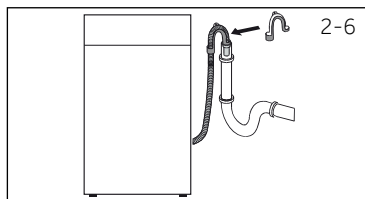

2.6.3 Afvoerslang naar wastafel aansluiting

- ▶ De verbinding moet boven de sifon
- ▶ Een tapkraanverbinding wordt gewoonlijk afgesloten met een dop (A). Deze moet worden verwijderd om defecten te voorkomen (Afb. 2-7).
- ▶ Beveilig de afvoerslang met een klem.

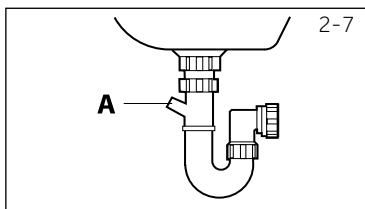


OPGELET!

- ▶ De afvoerslang moet ondergedompeld zijn in water en ze moet beveiligd worden en lekvrij zijn. Als de afvoerslang op de vloer wordt geplaatst of als de leiding op minder dan 80 cm hoog wordt aangebracht, zal de wasmachine doorlopend blijven draineren terwijl ze wordt opgevuld (zelf-overheveling).
- ▶ Afvoerslang mag niet worden verlengd. Indien noodzakelijk neemt u contact op met de dienst na verkoop.


2.7 Zoetwater verbinding

Zorg ervoor dat de pakkingen ingevoegd zijn.

1. Verbind de waterinlaatslang met het gehoekte uiteinde op het apparaat (Afb. 2-8). Schroef de schroeven vast met de hand.
2. Het andere uiteinde wordt verbonden op een waterkraan met een 3/4" draad (Afb. 2-9).

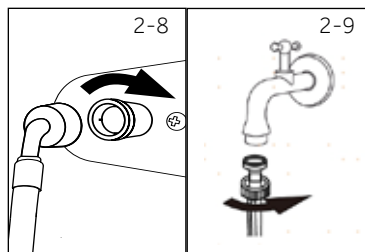

2-10

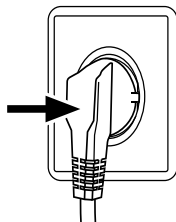

2.8 Elektrische verbinding

Voor elke aansluiting moet u controleren of:

- ▶ het elektrisch net, stopcontact en de zekeringen overeenstemmen met de informatie op het naamplaatje.
- ▶ het stopcontact geaard is en er geen multi-stekker of verlengsnoer wordt gebruikt.
- ▶ de stekker en het stopcontact overeenstemmen.
- ▶ **Enkel UK:** De UK stekker voldoet aan de BS1363A norm.

Steek de stekker in het stopcontact (Afb. 2-10).



WAARSCHUWING!

- ▶ Zorg er altijd voor dat alle verbindingen (voeding, afvoer- en zoetwaterslag) stevig zijn aangebracht en dat ze droog zijn en geen lekken vertonen!
- ▶ Zorg ervoor dat deze onderdelen nooit worden samengedrukt, verwrongen of gebogen
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de onderhoudsagent (zie garantiekaart) om elk risico uit te sluiten. .

3.1- Ladingtips

Wanneer u uw wasgoed sorteert, moet u ervoor zorgen dat:

- u alle metalen voorwerpen zoals haarclips, pinnen, munten uit uw wasgoed verwijdt;
- u kussenslopen dicht knoopt, ritssluitingen sluit, losse riemen en linten van een badjas vastbindt;
- u rollen, haken of clips verwijdt van gordijnen;
- u de labels van uw kleding zorgvuldig leest;
- u alle hardnekkige verwijdt met specifieke wasmiddelen.
- ▶ Wanneer u tapijten, beddengoed of andere zware kleding wast, raden we aan de centrifugeercyclus te vermijden.
- ▶ Als u wol moet wassen, moet u controleren of het kledingstuk in de machine kan worden gewassen. Controleer het label.
- ▶ Laat de deur van het apparaat op een kiertje tussen twee wasbeurten in om mogelijke onaangename geurtjes in de machine te voorkomen.

3.2 Nuttig advies voor besparingen

Tips hoe u geld kunt besparen en schade aan het milieu voorkomen tijdens het gebruik van het apparaat.

- ▶ Laad de machine aan de aanbevolen capaciteit weergegeven in de programmabel voor elk programma - dit biedt u de mogelijkheid energie en water te **BESPAREN**.
- ▶ Lawaai en residueel vocht in het wasgoed worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: een snellere centrifugering is geassocieerd met meer lawaai en minder residueel vocht in het wasgoed.
- ▶ De meest efficiënte programma's in termen van het gecombineerde gebruik van water en energie zijn doorgaans de langere programma's met een lagere temperatuur.
- ▶ Scan de QR-code op het energielabel voor informatie over het energieverbruik. Het reële energieverbruik kan verschillen van het verklaarde verbruik in naargelang de lokale omstandigheden.

De grootte van de lading optimaliseren

- ▶ Vooreenoptimaalgebruikvanenergie,water,wasmiddelen detijdsduurmoet u deaanbevolenmaximumladinggroottegebruiken. Bespaartot50%energie dooreenvolledingte wassen in plaats van 2 halveladingen.

Moet u voorwassen?

- ▶ Enkel voor zeer vuil wasgoed!
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en energieverbruik door GEEN Voorwas te selecteren voor licht tot normaal vuil wasgoed.

Is een hete was vereist?

- ▶ U moet vlekken voorbehandelen met vlekkenverwijderaar in water voor het wassen om de noodzaak van een heet wasprogramma te vermijden. Bespaar energie door een wasprogramma met een lage temperatuur te gebruiken.

3.3 Het wasmiddel doseren

Hierna volgt een korte gids met tips en advies over het gebruik van het wasmiddel.

- ▶ Gebruik enkel wasmiddelen die geschikt zijn voor de wasmachine.
- ▶ Selecteer uw wasmiddel in overeenstemming met het type stof (katoen, delicaat, synthetisch, wol, zijde, etc., de kleur, het type en niveau van vuil en de geprogrammeerde wastemperatuur.
- ▶ Om de juiste hoeveelheid wasmiddel, wasverzachter of andere additieven te gebruiken, moet u altijd de instructies van de fabrikant volgen: het correcte gebruik van het apparaat met de juiste dosering biedt de mogelijkheid afval te vermijden en de impact op het milieu te beperken.



Opmerking: Wasmiddel

Wanneer u zeer vuil wit wasgoed wast, raden we aan katoenprogramma's van 60°C of hoger te gebruiken en een normaal waspoeder (heavy duty) dat een bleekmiddel bevat dat uitstekende resultaten levert bij gemiddeld/hoge temperaturen.

Voor wascycli tussen 40°C en 60°C moet het type wasmiddel dat wordt gebruikt geschikt zijn voor het type stof en de vuilgraad. Normale poeders zijn geschikt voor 'witte' of kleurvaste stoffen met een hoge vuilgraad, terwijl vloeibare wasmiddelen of "kleurbeschermende" poeders geschikt zijn voor gekleurde stoffen met een hoge vuilgraad.

Als u wilt wassen aan temperaturen van minder dan 40°C raden wij aan vloeibare wasmiddelen te gebruiken of wasmiddelen met een specifiek label dat geschikt is voor het wassen bij lage temperaturen.

Als u wol of zijde wilt wassen, mag u enkel wasmiddelen gebruiken die specifiek zijn geformuleerd voor deze stoffen.

- ▶ Te veel wasmiddel resulteert in te veel schuim en daardoor wordt de cyclus niet correct uitgevoerd. Het kan ook de kwaliteit van het wassen en spoelen beïnvloeden.

Het gebruik van ecologische wasmiddelen zonder fosfaten kan de volgende effecten tot gevolg hebben:

- **minder helder spoelwater:** Dit effect is verbonden aan de opgeloste zeolieten die geen negatieve effecten hebben op de efficiëntie van het spoelen.
- **wit poeder (zeolieten) op het wasgoed aan het einde van de wascyclus:** dit is normaal, het poeder wordt niet geabsorbeerd door de stof en verandert niet van kleur. Om de zeolieten te verwijderen, moet u een spoelprogramma selecteren. Overweeg in de toekomst minder wasmiddel te gebruiken.
- **schuim in het water bij de laatste spoeling:** dit wijst niet noodzakelijk op een slechte spoelbeurt.
U kunt in de toekomst overwegen minder wasmiddel te gebruiken.
- **overmatig veel schuim:** Dit is vaak te wijten aan de anionogene oppervlakteactieve stoffen in de wasmiddelen die moeilijk kunnen worden verwijderd uit het wasgoed. In dit geval mag u niet opnieuw spoelen om deze effecten te elimineren: dit zal niet helpen.
Wij raden aan een onderhoudscyclus uit te voeren met een propriëtaire reinigingsmiddel.
Als het probleem aanhoudt of als u denkt dat er een defect is, moet u onmiddellijk contact opnemen met een geautoriseerde klantendienst.


i Opmerking: Afwijkingen

Omwille van technische wijzigingen en uiteenlopende modellen kunnen de illustraties in de volgende hoofdstukken verschillen van uw model.

4.1 Afbeelding van het apparaat

Voorzijde (afb. 4- 1):

Achterzijde (afb. 4- 2):

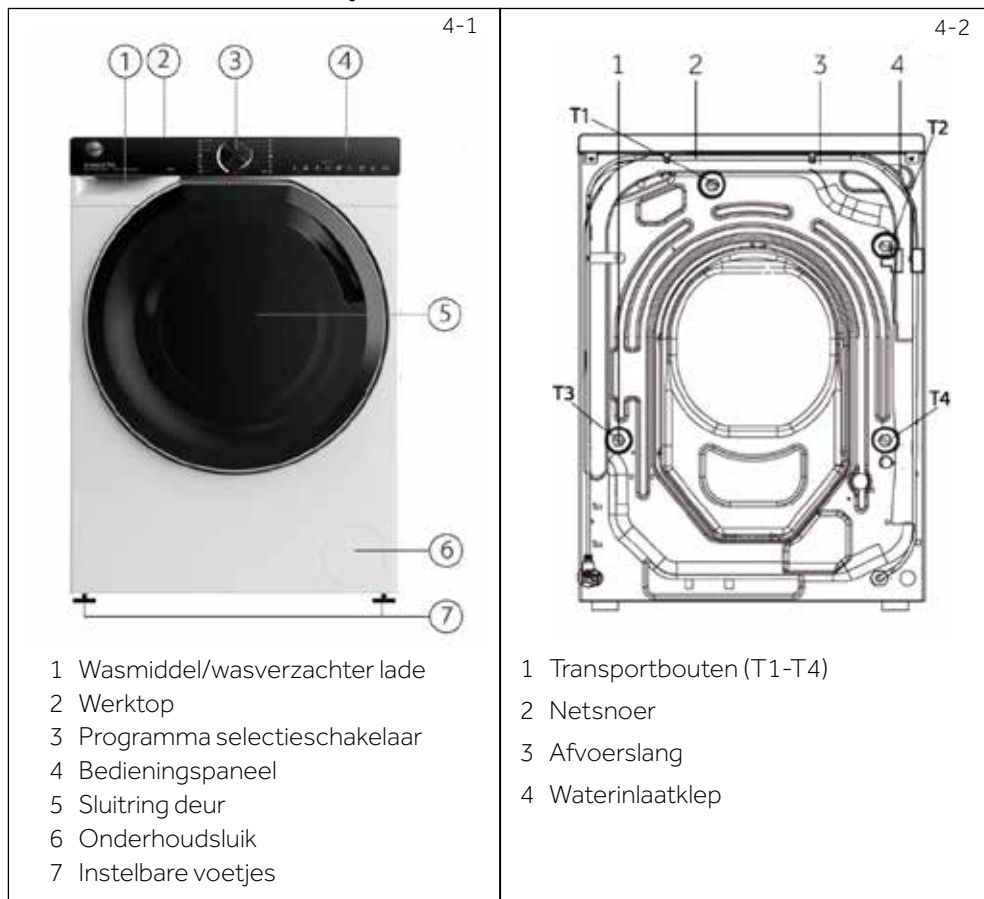

4.2 Accessoires

Controleer de accessoires en documenten op basis van de onderstaande lijst (afb. 4-3)



5-1



- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1 Programma selectie-
schakelaar | 3 Wasmiddel/wasverzach-
ter lade | 4 Functieknoppen |
| 2 Scherm | | 5 "Start/Pauze"-knop |

i Opmerking: Geluidssignaal

Het geluidssignaal kan indien noodzakelijk worden: GEBRUIK (P29, 8.13)


5-2



5.1 UIT

Draai de knop naar een willekeurige positie (behalve UIT) om de machine. Draai de knop naar de UIT-po-
sitie om de machine (afb. 5-2) uit te schakelen.


5-3

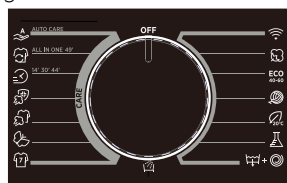

5.2 Programma selectieschakelaar

U kunt één van 15 programma's selecteren met de knop (Afb. 5-3). De standaardinstellingen wor-
den weergegeven.

5-4



5.3 Scherm

Het scherm (Afb. 5-4) geeft de volgende informatie weer:

- Naam van het programma
- Resterende tijd
- Reservatie resterende tijd
- Alarm- en promptinformatie
- Pauze einde informatie
- Uitsteltijd

1) 1600 rpm: H7W 610/H7W 69;
1400 rpm: H7W 412/H7W 449/H7W 448.


5.4 Wasmiddel lade

Open de lade van de dispenser, er zijn drie compartimenten zichtbaar (Afb. 5- 5):

- 1: Vak voor poeder en vloeibaar wasmiddel
- 2: Wasmiddel klep selectie, til omhoog voor poederwasmiddel, houd het omlaag voor vloeibaar wasmiddel.
- 3: Breng een kleine hoeveelheid waspoeder aan
- 4: Vak voor de wasverzachter
- 5: Vergrendeling tab, druk deze omlaag om de lade van de dispenser te verwijderen

De aanbeveling van het type oplosmiddelen is geschikt voor uiteenlopende wastemperaturen.

Raadpleeg de handleiding van het wasmiddel (zie P27).

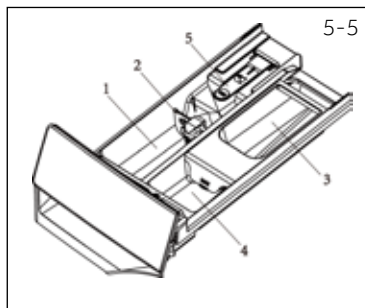


5.5 Functieknoppen

De functieknoppen (Afb. 5- 6) schakel bijkomende opties in voor het geselecteerde programma voor de start van het programma. De betrokken indicatoren worden weergegeven.

Als het apparaat wordt uitgeschakeld of een nieuw programma ingesteld worden alle opties weergegeven.

Als een knop meerdere opties heeft, kan de gewenste optie worden geselecteerd door de knop achtereenvolgens in te drukken. Dit zijn druktoetsen. Als ze dof licht weergeven, is de functie niet geselecteerd, als ze helder licht weergeven, is de functie geselecteerd.

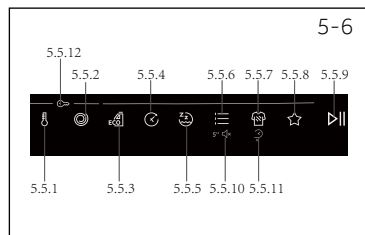

Opmerking: Fabrieksinstellingen

Voor een optimaal resultaat in elk programma heeft Haier goed gedefinieerde specifieke standaardinstellingen. Als er geen speciale vereiste is, worden standaardinstellingen aanbevolen.


5.5.1-Functieknop "🔑"

Raak deze knop (Afb. 5-7) aan om de wastemperatuur van het programma te wijzigen. Als er geen licht begint te branden en "COLD" verschijnt, wordt het water niet opgewarmd.



5.5.2 Functieknop "🌀"

Druk op deze knop (Afb. 5-8) om de toeren/minuut van het programma te wijzigen of te deselecteren. Als er geen licht begint te branden en "NO SPIN" verschijnt, wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd.

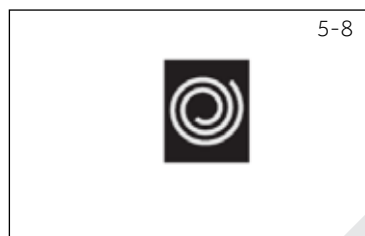

5-9



5.5.3 Functiekноп "ECO"

- Dankzij de Eco Doser (afb. 5-9) kan het apparaat de optimale hoeveelheid wasmiddel aanraden dat u in de lade moet gieten op basis van de reële lading.
- Deze slimme aanbeveling kan enkel worden ingeschakeld in bepaalde programma's op dezelfde wijze:
 - Plaats het wasgoed in de trommel en sluit de deur.
 - Druk op de knop ECO DOS ER op de lay-out.
 - Druk op START/PAUSE. Na een poosje zal het scherm de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel weergeven die u moet gebruiken.
 - Giet het wasmiddel in de lade en druk op START/PAUSE om de cyclus te starten.

5-10



5.5.4 Functiekноп "⌚"

- Deze knop (afb. 5-10) biedt u de mogelijkheid de wascyclus vooraf te programmeren om de start van de cyclus uit te stellen voor maximaal 24 uur.
- Gebruik de volgende procedure om de uitsteltijd te starten:
 - Selecteer het gewenste programma.
 - Druk eenmaal op de knop om de uitgestelde starttijd in te schakelen en druk daarna opnieuw om de gewenste uitsteltijd in te stellen.
 - De uitsteltijd verhoogt in stappen van 30 minuten. De knop kan worden ingedrukt tot maximaal 24 uur. Op dat punt zal de uitsteltijd terugkeren naar nul als u de knop opnieuw indrukt.
 - Bevestig door de knop START/PAUSE in te drukken.
 - De uitsteltijd aftelling wordt gestart en aan het einde start het programma automatisch.
- De uitsteltijd kan worden geannuleerd door de programma selectieschakelaar op een ander programma te schakelen.

5-11



5.5.5 Functiekноп "ZZ"

- Selecteer het programma die deze functie kan selecteren. En het overeenstemmende pictogram licht op na de selectie.
- Na de selectie van dit programma wordt het lawaai van het centrifugeren verminderd en alle geluidssignalen behalve het alarm worden geannuleerd.
- Druk opnieuw op deze knop om deze functie te annuleren.



Opmerking: Snelheid

Nadat u deze functie hebt geselecteerd kan de gebruiker de snelheid niet selecteren. De machine voltooit echter de centrifugeercyclus.

5.5.6 Functieknop " "

- Deze knop (afb. 5-12) biedt u de mogelijkheid te kiezen uit drie verschillende opties:
 - VOORWASSEN**
- Deze optie biedt u de mogelijkheid voor te wassen en ze is bijzonder nuttig voor zeer vuil wasgoed (kan enkel worden gebruikt voor programma's zoals weergegeven in de programmatabel).
- Wij raden aan geen of slechts een kleine hoeveelheid wasmiddel te gebruiken zoals weergegeven op de verpakking van het wasmiddel.
 - EXTRA SPOELEN**
- Deze optie biedt u de mogelijkheid een spoeling toe te voegen aan het einde van de wascyclus en is nuttig voor personen met een delicate of gevoelige huid voor wie een kleine hoeveelheid wasmiddelresten irritaties of allergieën kan veroorzaken.
- Het is raadzaam deze functie ook te gebruiken voor kinderkleding en voor het wassen van zeer vuil wasgoed dat veel wasmiddel vereist, of voor het wassen van handdoeken waarvan de vezels geneigd zijn het wasmiddel vast te houden.
 - ANTIKREUK**
- Deze optie biedt de mogelijkheid de wasmachine intermitterend te laten werken na het laatste centrifugeren om de kleding af te schudden om schimmel en geurtjes te voorkomen, kreuken te verminderen en ze gladder te maken na het ophangen.
- Onder de "ANTICREASE" functie zal de max. centrifugeersnelheid verlagen. Nadat u deze functie hebt geselecteerd, kan de gebruiker de snelheid niet meer selecteren. Tijdens deze bewerking geeft het LED scherm "----" weer en deze fase duurt maximum 12 uur. De gebruikers kunnen op elk moment "Start / Pause" aanraken om het programma te beëindigen.



5-12

Opmerking: Opties

Deze opties moeten worden geselecteerd voor u de knop START/PAUZE indrukt.

5.5.7 Functieknop " "

- Deze knop (afb. 5-13) biedt u de mogelijkheid een keuze te maken uit drie verschillende opties, naargelang het geselecteerde programma:
 - VLEKKENNIVEAU**
- Nadat het programma is geselecteerd, wordt de wasduur voor dat programma automatisch weergegeven.
- Deze optie biedt u de mogelijkheid te kiezen uit 3 intensiteitsniveaus voor de wascyclus die de duur van het programma wijzigen, afhankelijk van hoe vuil de stoffen zijn (kan enkel worden gebruikt met bepaalde programma's zoals weergegeven in de programmatabel).
 - SNELLE ZORG**
- De knop wordt actief wanneer u het programma RAPID CARE (14'/30'/44') selecteert op de knop en dit biedt u de mogelijkheid een van drie aangegeven tijdsduren te selecteren.



5-13

5-14



- STOOMNIVEAU

- Nadat u het programma STEAM CARE PRO hebt geselecteerd, kunt u deze knop gebruiken om te kiezen uit drie stoombehandelingen van uiteenlopende intensiteit, exclusief ontworpen voor droge kleding en afhankelijk van het type stof:

- KATOEN (standaardselectie)

Dit programma wordt gebruikt voor katoenen kleding. De cyclus frist op en vermindert kreuken in geschikte droge stoffen.

- SYNTHETISCH (druk eenmaal op de knop)

Dit programma wordt gebruikt voor synthetische kleding. De cyclus frist op en vermindert kreuken in kleding na gebruik. De cyclus is geschikt voor droge stoffen.

- DELICAAT (druk de knop tweemaal in)

De cyclus is geschikt voor zachte stoffen. De cyclus frist op en vermindert kreuken in kleding na gebruik.

De cyclus is geschikt voor droge stoffen

5.5.8 Functiekноп “★” SPECIALE PROGRAMMA'S.

• Ja o Optio- neel / Nee	max. kg				STD TEMP	MAX TEMP	PRESET SPIN	MAX SPIN				Wasintensiteit	Eco doser	Geruisloze modus	Voorwassen	Extra spoelen	Antikreuk	Startuitlet
	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg					1	2	3							
Speciale programma's																		
Actief wassen	1	1	2	2	30	30	1000	1000	•	o	/	/	/	/	/	/	/	•
Dag & nacht	4	4	5	6	40	60	800	1000	•	o	/	•	•	/	/	•	/	/
Trommelreiniging	-	-	-	-	90	90	400	400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

5-15



- Deze knop (afb. 5-15) biedt u de mogelijkheid te kiezen uit drie verschillende opties (enkel beschikbaar voor bepaalde programma's).

- ACTIEF WASSEN

- ACTIEF WASSEN is ontworpen voor kleinere ladingen en licht bevulde kleding met als doel nodeloze verspilling te vermijden.

- DAG & NACHT

- Als u dit programma wordt het geluidssignaal uitgeschakeld, met uitzondering van het alarm, de lagere en tussenliggende centrifugesnelheid.
- Het wasgoed wordt na de laatste spoeling ondergedompeld gehouden in water om ervoor te zorgen dat de vezels perfect worden gespreid. Tijdens de water behoudfase in de trommel pauzeert de machine de timer. Druk op START om de cyclus te beëindigen met de centrifugeren en draineren fase.

- TROMMELREINIGING

- Dit programma kan de zelfreiniging uitvoeren van de wasmachine.

- Wij raden aan een zelfreiniging uit te voeren van de trommel na elke 50 wasbeurten van de wasmachine.
- Wanneer u dit programma gebruikt, mag u geen wasmiddel voor kleding of wasmachine reinigingsmiddel in de wasmachine plaatsen.

Opmerking: Opties

Deze opties moeten worden geselecteerd voor u de knop START/PAUSE indrukt. Als er een optie wordt geselecteerd die niet compatibel is met het geselecteerde programma schakelt het verklikkerlampje van de optie uit.

5.5.9 Functieknop "▶||"

- Druk zacht op deze knop (afb. 5-16) om het weergegeven programma te starten of te onderbreken.



5.5.10 Functieknop "5" 🔊

- In de stand-bymodus na een inschakeling drukt u langdurig op de knop (afb. 5-17) gedurende meer dan 5 seconden om het geluid in of uit te schakelen. De interface geeft "GELUID UITGESCHAKELD" weer. Houd deze toets ingedrukt gedurende langer dan 5 seconden en de interface schakelt over op "GELUID INGESCHAKELD".




5.5.11 Functieknop "⌚"

- De knop wordt actief wanneer u het programma RAPIDCARE (14'/30'/44') selecteert op de knop en dit biedt u de mogelijkheid een van drie aangegeven tijdsduren te selecteren.



5.5.12 Functieknop "🔑"

- Nadat u een programma hebt geselecteerd dat u wilt starten, drukt u langdurig op de knop "Temperatuur" en "Snelheid" gedurende 3 seconden om het kinderslot te openen (afb. 5-19). "KINDERSLOT INGESCHAKELD" verschijnt op de interface. Houd de knop "Temperature" en "Speed" ingedrukt gedurende ca. 3 seconden om het kinderslot te ontgrendelen. "KINDERSLOT UITGESCHAKELD" verschijnt op de interface.
- Het kinderslot kan worden ingesteld of geannuleerd met de hOn app.

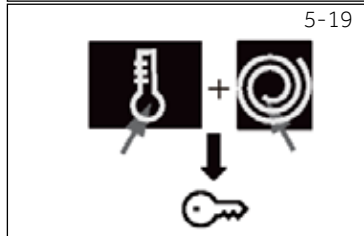

Opmerking: Kinderslot

Het kinderslot dat handmatig is ingesteld moet handmatig worden geannuleerd of het wordt automatisch geannuleerd aan het einde van het programma. Het uitschakelen en de foutinformatie zullen het kinderslot niet annuleren. Het werkt nog steeds de volgende maal het apparaat wordt ingeschakeld.

5.6 Eerst starten

5.6.1 Taalinstelling

- Nadat de stekker van de machine in het stopcontact is gestoken en de machine is ingeschakeld, drukt u op de knop "Temperatuur" of "Speed" om de beschikbare talen weer te geven.
- Selecteer de gewenste taalinstelling door de knop START/PAUZE in te drukken.

5.6.2 De taal wijzigen

- Als u de taal wilt wijzigen, moet u de knoppen "Delay" en "Optie" gelijktijdig indrukken gedurende ca. 5 seconden. De laatste gekozen taal verschijnt op het scherm. Daarna kunt u een nieuwe taal kiezen (door de knop "Temperature" of "Speed" in te drukken).
- Bevestig door de knop START/PAUZE in te drukken.

5.6.3 Het gebruikte type wasmiddel kiezen

- Dankzij de Eco Doser kan het apparaat de optimale hoeveelheid wasmiddel aanraden dat u in de lade moet gieten op basis van de reële lading.
- Om zeker te zijn dat de Eco Doser correct werkt, moet het gebruikte type wasgoed worden geselecteerd, met een keuze uit normaal of geconcentreerd vloeibaar of poeder wasmiddel.
- Druk op de knop "speed" of "temperature" om de beschikbare opties weer te geven en druk op START/PAUZE om uw keuze te bevestigen.

5.6.4 Het gebruikte type wasmiddel wijzigen

- Als u het type wasmiddel dat u gebruikt wilt wijzigen, moet u de knoppen "Delay" en "Optie" gelijktijdig indrukken gedurende ca. 5 seconden. Het scherm geeft opnieuw de wasmiddelselectie optie weer.
- Druk op de knop "speed" of "temperature" om de beschikbare opties weer te geven en druk op START/PAUZE om uw keuze te bevestigen.

5.6.5 Het waterhardheidsniveau instellen

- Om een aantal automatismen correct te doen werken in het apparaat moet het waterhardheidsniveau worden ingesteld.



Opmerking: Waterhardheid

De standaardinstelling voor de waterhardheid wordt geconfigureerd in de fabriek op niveau 2 (L2) aangezien dit voldoet aan de vereisten van de meerderheid van de gebruikers.

Waterhardheidsniveau:

L1 = LAAG (0-12 °fH o 0-7 °dH)

L2 = GEMIDDELD (13-30 °fH o 8-17 °dH)


L3 = HOOG (≥ 30 °fH o ≥ 17 °dH)

- Om het standaard waterhardheidsniveau te bevestigen dat in de fabriek wordt ingesteld, drukt u op de knop START/PAUZE.
- Als u de standaard waterhardheidsinstelling wilt wijzigen, drukt u op de knop "speed" of "temperature".
- Zodra u het waterhardheidsniveau hebt geselecteerd, bevestigt u door de knop START/PAUZE in te drukken.

5.6.6 De waterhardheidsniveau instelling wijzigen

- Als u het type wasmiddel dat u gebruikt wilt wijzigen, moet u eerst door het taalmenu en het menu om het type wasmiddel te wijzigen (en de taal en het gebruikte type wasmiddel wijzigen) door de knoppen "Delay" en "Option" gelijktijdig ingedrukt te houden gedurende 5 seconden.
- Zodra u de taal hebt geconfigureerd (en het gebruikte type wasmiddel) zoals uitgelegd in de toegewijde paragrafen kunt u het gewenste waterhardheidsniveau selecteren met de knop "Speed" of "Temperature".
- Bevestig door de knop START/PAUZE in te drukken.

• Ja, ○ Optioneel, / Nee

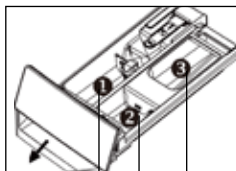

Oplosmiddel compartiment voor:

- 1 Wasmiddel
- 2 Verzachter of verzorgingsproduct
- 3 Voorwassen¹⁾

	max. kg				STD TEMP	MAX TEMP	PRESET SPIN	MAX SPIN	1	2	3	Wasintensiteit ²⁾	Eco doser	Geruisloze modus	Voorwassen	Extra spoelen	Antikreuk	Startuitstel
	8 kg	9 kg	10 kg	12 kg														
Automatische verzorging	5	6	7	8	30	30	1000	1000	•	○	/	•	•	/	/	•	/	•
All In One 49'	8	9	10	12	40	40	800	MAX	•	○	/	/	•	•	/	•	•	•
Snelle Zorg 14'	1	1	2	2	30	30	800	MAX	•	○	/	•	/	/	/	•	/	•
Snelle Zorg 30'	2	2	2	3	30	30	800	MAX	•	○	/	•	/	/	/	•	/	•
Snelle Zorg 44'	2	2	3	3	40	40	800	MAX	•	○	/	•	/	/	/	•	/	•
Anti-allergie pro	4	4	5	6	60	60	MAX	MAX	•	○	/	/	/	•	/	/	/	•
Stoomverzorging	1	1	2	2	-	-	-	-	/	/	/	•	/	/	/	/	/	/
Zachte Zorg	2	2	2	3	30	40	400	400	•	○	/	/	/	/	/	/	/	•
Sportkleding	2	2	2	3	40	40	800	MAX	•	○	/	•	/	/	/	•	/	•
Spoelen	8	9	10	12	-	-	1000	1000	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/
Afstandsbediening (Wifi)	-	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Katoen	8	9	10	12	40	90	MAX	MAX	•	○	○	•	•	•	•	•	•	•
ECO 40-60	8	9	10	12	-	-	MAX	MAX	•	○	/	/	/	/	/	/	/	•
Wol & Handwassen	2	2	2	3	30	30	800	800	•	○	/	/	/	/	/	/	/	•
20°C	8	9	10	12	20	20	1000	1000	•	○	/	•	•	•	/	•	/	•
Synthetisch & gekleurd	5	6	7	8	40	60	1200	1200	•	○	○	•	•	•	•	•	•	•
Draineren & centrifugeren	8	9	10	12	-	-	1000	MAX	/	/	/	/	/	•	/	/	/	/

INFORMATIE VOOR DE TESTLABORATORIA STANDAARDPROGRAMMA OVEREENKOMSTIG (EU) Nr. 2019/2023: ECO 40-60 PROGRAMMA

¹⁾ Er kan een kleine hoeveelheid wasmiddel worden toegevoegd aan de voorwasfunctie.

²⁾ Deze knop wordt ook gebruikt om de duur van de snelle zorg en verschillende stoomintensiteiten te selecteren zoals uitgelegd in de specifieke paragrafen, maar het lichtje brandt niet.

Beschrijving van programma's

Om uiteenlopende soorten stof en uiteenlopende vuilgraden te reinigen, heeft de wasmachine specifieke programma's om te voldoen aan elke wasbehoefte (zie programmabel).



Opmerking: Programma kiezen

Kies het programma in overeenstemming met de wasgoedinstructies op de labels, in het bijzonder met betrekking tot de aanbevolen maximumtemperatuur.



WAARSCHUWING! BELANGRIJK ADVIES VOOR DE WASPRESTATIES

- ▶ Nieuwe, gekleurde kledingstukken moeten afzonderlijk worden gewassen gedurende minimum 5 tot 6 wasbeurten.
- ▶ Bepaalde grote, donkere kledingstukken zoals jeans en handdoeken moeten altijd afzonderlijk worden gewassen.
- ▶ Combineer nooit NIET-KLEURVASTE stoffen.

AUTOMATISCHE VERZORGING

De nieuwe POWER CARE technologie, via een perfecte mix van water en wasmiddel, staat garant voor de maximale zorg van uw kleding aan een temperatuur van 30°C met een perfecte wasprestatie.

Dit innovatieve programma kan de reiniging automatisch uitvoeren in overeenstemming met de capaciteit en typologie van de lading voor de beste resultaten zonder zorgen. Dit programma kan licht vuil gemengd wasgoed van katoen en synthetische stoffen wassen.

ALL IN ONE 49'

Dit programma biedt u de mogelijkheid verschillende stoffen samen te wassen zoals katoen, synthetische en gemengde stoffen in slechts 49 minuten aan een temperatuur van 40°C (of lager). Dit programma is bijzonder geschikt voor licht vuile kledingstukken.

SNELLE ZORG (14'/30'/44')

Besparen zonder compromissen! Dit nieuwe programma kan worden gebruikt om uitstekende resultaten te behalen terwijl u water, energie, wasmiddel en tijd bespaart. Deze optie wast aan een gemiddelde temperatuur geschikt voor licht vuil gemengd wasgoed van katoen en synthetische stoffen. Aanbevolen voor kleine ladingen en licht vuile kledingstukken.

ANTI-ALLERGIE PRO

Dit wasprogramma kan een temperatuur bereiken van 60°C voor een langdurige periode, waarbij de stoomactie wordt gecombineerd met een krachtige spoelactie voor grondig schone en hygiënische kleding. Aanbevolen voor katoen.

STOOMVERZORGING

Dit programma gebruikt een stoombehandeling om kreuken te verminderen. Er kunnen drie verschillende intensiteitsniveaus worden geselecteerd met de knop, enkel ontworpen voor droge kledingstukken en afhankelijk van het type stof.

ZACHTE ZORG

Dit programma is ontwikkeld om correct zorg te dragen voor delicate artikelen en wast aan een lage temperatuur in een korte tijd. Een langdurige, diepgaande spoeling voedt de vezels van de stoffen.

SPORTKLÄDER

De perfecte combinatie van tijd en prestatie. Gemaakt om vuil te verwijderen uit atletische kledingstukken en sportkledij. Wassen aan een lage temperatuur aanbevolen voor kleine ladingen van synthetische artikelen.

SPOELEN

Dit programma voert 2 spoelingen uit met een tussenliggende centrifuge (die kan worden verminderd of uitgesloten met de juiste knop). Het wordt gebruikt om elk type stof te spoelen, bijv. na een handwas.

AFSTANDSBEDIENING (Wi-Fi)

De stand die u hebt geselecteerd wanneer u de afstandsbediening wilt in- of uitschakelen met de App, via wifi. In dit geval wordt de cyclus gestart via de app. opdrachten. Raadpleeg de sectie REMOTE CONTROL (Wi-Fi) voor meer informatie.

KATOEN

Dit programma is geschikt om gekleurde katoen kleding te wassen aan 40°C om de hoogst mogelijke zuiverheidsgraad te garanderen voor katoen bestendig wassen aan 60°C of 90°C. De laatste centrifugecyclus wordt aan de maximumsnelheid uitgevoerd om zeker te zijn dat zoveel mogelijk water wordt verwijderd.

ECO 40-60

Het ECO 40-60 programma kan normaal vuil katoen wasgoed reinigen dat wasbaar is aangegeven bij temperaturen van 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus. Dit programma wordt gebruikt om de conformiteit te evalueren met de EU Ecodesign wetgeving (milieuvriendelijke producten design)

WOL & WASHAND

Dit programma voert een wascyclus uit gewijd aan wollen stoffen die kunnen worden gewassen in een wasmachine, de artikelen die met de hand moeten worden gewassen.

20°C

Dit innovatieve programma biedt u de mogelijkheid uiteenlopende stoffen en kleuren samen te wassen, zoals katoen, synthetische en gemengde stoffen aan slechts 20°C en biedt een uitstekende reinigingsprestatie.

SYNTHETISCH & GEKLEURD

Dit programma biedt u de mogelijkheid uiteenlopende stoffen en verschillende kleuren samen te wassen. De roterende beweging van de trommel en het water-niveau worden geoptimaliseerd, zowel tijdens de was- als tijdens de spoelfase. De nauwkeurige centrifuge-actie beperkt de vorming van kreuken in de stoffen.

DRAINEREN EN CENTRIFUGEREN

Het programma voltooit de drainering en een maximale centrifuge. De centrifugecyclus kan worden verwijderd of verminderd met de knop SPIN SELECTION.



Opmerking: De procedure om het aantal cycli te controleren dat de machine heeft uitgevoerd.

Procedure: in de stand-by modus, selecteer eerst het "DRAINEREN EN CENTRIFUGEREN" programma. Druk daarna gelijktijdig op "speed" en "delay" om het aantal lopende cycli weer te geven gedurende 2 seconden. Daarna wordt de stand-by interface opnieuw weergegeven. De cumulatieve actieve cycli worden toegevoegd aan het einde van het programma. De actieve cycli worden weergegeven in hexadecimaal formaat tot 9999.

Scan de QR-code op het energielabel voor informatie over het energieverbruik. Het reële energieverbruik kan verschillen van het verklaarde verbruik in naargelang de lokale omstandigheden.



Opmerking: Automatisch gewicht

Het apparaat is uitgerust met een lading herkenning. Met een kleine lading wordt de energie, het water en de wasduur automatisch verminderd in sommige programma's. De weergegeven standaardtijd kan variëren naargelang het gewicht van het wasgoed, "Smart, Synthetisch, Katoen, Katoen 20°C, Eco 40-60" programma.

Indicatieve informatie (volgens de verordening van de commissie (EU) 2019/2023):

Nomi- naal ver- mogen	Programma	 (kg)	 (UU:MM)	ENERG ⁺ (kWh/cyclus)	 (L/cyclus)	Max. Temp. (°C)	Effectieve snelheid (RPM)	 Residueel vocht (%)
8 kg 1400 r	Eco 40-60	8,0	03:38	0,690	60,0	32	1330	53,0
	Eco 40-60	4,0	02:48	0,500	41,0	30	1330	52,0
	Eco 40-60	2,0	02:48	0,210	30,0	25	1330	55,6
	Katoen 20°C	8,0	01:58	0,220	75,0	20	1000	65,0
	Katoen 60°C	8,0	03:03	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Wol 30°C	2,0	00:50	0,250	38,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
9 kg 1400 r	Eco 40-60	9,0	03:48	0,760	68,0	35	1330	52,0
	Eco 40-60	4,5	02:52	0,550	43,0	33	1330	52,0
	Eco 40-60	2,5	02:52	0,230	35,0	25	1330	56,0
	Katoen 20°C	9,0	01:58	0,220	80,0	20	1000	65,0
	Katoen 60°C	9,0	03:03	2,300	80,0	57	1400	53,0
	Wol 30°C	2,0	00:50	0,250	40,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,250	40,0	30	1000	65,0
9 kg 1600 r	Eco 40-60	9,0	03:48	0,750	68,0	35	1550	52,0
	Eco 40-60	4,5	02:52	0,550	43,0	33	1550	52,0
	Eco 40-60	2,5	02:45	0,240	35,0	25	1550	56,0
	Katoen 20°C	9,0	01:58	0,220	80,0	20	1000	65,0
	Katoen 60°C	9,0	03:03	2,300	80,0	57	1600	53,0
	Wol 30°C	2,0	00:50	0,250	40,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,250	40,0	30	1000	65,0
10 kg 1600 r	Eco 40-60	10,0	03:58	0,865	78,0	35	1550	52,0
	Eco 40-60	5,0	02:58	0,560	47,0	33	1550	52,0
	Eco 40-60	2,5	02:58	0,250	35,0	25	1550	56,0
	Katoen 20°C	10,0	01:58	0,220	85,0	20	1000	65,0
	Katoen 60°C	10,0	03:03	2,500	85,0	57	1600	53,0
	Wol 30°C	2,5	00:50	0,300	45,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,250	40,0	30	1000	65,0
12 kg 1400 r	Eco 40-60	12,0	03:58	1,035	98,0	35	1330	53,0
	Eco 40-60	6,0	02:58	0,700	55,0	33	1330	52,0
	Eco 40-60	3,0	02:58	0,270	40,0	25	1330	54,0
	Katoen 20°C	12,0	01:58	0,250	100,0	20	1000	65,0
	Katoen 60°C	12,0	03:03	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Wol 30°C	3,5	00:50	0,350	50,0	30	800	37,0
	RapidCare14'30°C	1,0	00:14	0,280	40,0	30	1000	65,0


De vermelde waarden voor de andere programma's dan het Eco 40-60 programma en de was- en droogcyclus zijn louter indicatief.

8.1 Voeding

Sluit de wasmachine aan op een voeding (220V tot 240V~/50Hz; afb. 8-1). Raadpleeg ook de sectie INSTALLATIE (P-28).

8.2 Waterverbinding

- ▶ Controleer of de watertoevoer schoon en in goede staat is, voor u de wateraansluiting aansluit.
- ▶ Draai de kraan open (afb. 8-2).

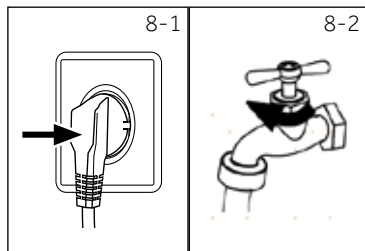


i Opmerking: Strakheid

Voor gebruik moet u controleren op lekken in de verbindingen tussen de kraan en de aansluiting door de kraan open te draaien.

8.3 Wasgoed voorbereiden

- ▶ Sorteer de kleding naargelang de stof (katoen, synthetisch, wol of zijde) en vuilheid (afb. 8-3). Let op de onderhoudssymbolen op de etiketten.
- ▶ Scheid witte kleding van gekleurde kledingstukken. Was gekleurde textiel eerst met de hand om te controleren of de kleuren verbleken of uitlopen.
- ▶ Maak de zakken leeg (sleutels, munten, etc.) en verwijder hardere decoratieve voorwerpen (bijv. spelden).
- ▶ Kledingstukken zonder zomen, delicaat wasgoed en fijn geweven textiel zoals fijne gordijnen moeten in een waszak worden geplaatst (handwasen of de stomerij zijn betere opties).
- ▶ Sluit ritssluitingen, velcro bevestigingen en haken, zorg ervoor dat de knoppen stevig zijn aangehaaid.
- ▶ Plaats gevoelige items zoals wasgoed zonder een stevige zoom, delicaat ondergoed en kleine items zoals sokken, riemen, beha's, etc. in een waszak.
- ▶ Ontvouw grote stukken wasgoed zoals bedden, spreien, etc.
- ▶ Draai jeans, gedecoreerde of kleur-intensieve textiel binnenste buiten; was ze mogelijk afzonderlijk.

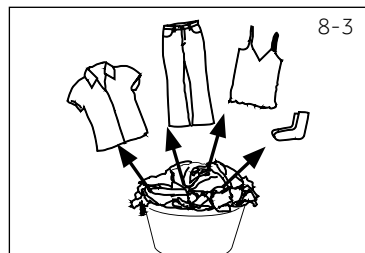

! OPGELET!

Niet-textiel en kleine, losse voorwerpen of voorwerpen met een scherpe rand, kunnen defecten veroorzaken en schade toebrengen aan zowel de kleding als de machine.

8.4 Zorgetabel

Wassen

	Wasbaar tot 95°C normaal programma		Wasbaar tot 60°C normaal programma		Wasbaar tot 60°C delicaat programma
	Wasbaar tot 40°C normaal programma		Wasbaar tot 40°C delicaat programma		Wasbaar tot 40°C heel delicaat programma
	Wasbaar tot 30°C normaal programma		Wasbaar tot 30°C delicaat programma		Wasbaar tot 30°C heel delicaat programma
	Handwassen max. 40°C		Niet wassen		

Bleken

	Bleken toegestaan		Enkel zuurstof/ niet-chloor		Niet bleken
--	-------------------	--	--------------------------------	--	-------------

Drogen

	Trommeldrogen mogelijk normale tem- peratuur		Trommeldrogen mogelijk lagere tem- peratuur		Niet trommeldrogen
	Drogen aan de waslijn		Plat drogen		

Strijken

	Strijken op een maxi- mum temperatuur tot 200 °C		Strijken op een gemiddelde tempe- ratuur tot 150°C		Strijken aan een lage temperatuur tot 110 °C; zonder stoom (stoomstrijken kan onherroepelijke scha- de veroorzaken)
	Niet strijken				

Professionele textielverzorging

	Stomen in tre- trachlooretheen		Stomen in koolwater- stoffen		Niet stomen
	Professioneel nat reinigen		Niet professioneel nat reinigen		

8.5 Het apparaat laden

- Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.
- Niet overladen. Let op de verschillende maximum lading naargelang het programma! De algemene regel voor de maximale lading: Laat vijftien centimeter tussen de lading en trommel.
- Sluit het deksel voorzichtig. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur geklemd raakt.

Opmerking: Automatisch gewicht

De weergegeven standaardtijd kan variëren naargelang het gewicht van de lading, met de "KATOEN, ECO 40-60, 20°C, SYNTHETISCH & GEKLEURD, ANTI-ALLERGIE PRO, AUTO CARE, DAG & NACHT" programma's.

8.6 Het wasmiddel selecteren

- De efficiëntie en de prestatie van het wasprogramma wordt bepaald door de kwaliteit van het wasmiddel.
- Gebruik enkel wasmiddel dat is goedgekeurd voor wasmachines.
- Indien noodzakelijk moet u specifieke wasmiddelen gebruiken, bijv. voor synthetische stoffen of wol.
- Zie tips voor de aanrechtblad wasmiddel stickers
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals trichloorethyleen en gelijkaardige producten.

Kies het beste wasmiddel

Programma		Type wasmiddel				
		Universeel	Kleur	Delicaat	Speciaal	Wasverzachter
	Auto Care	L/P	L/P	-	-	o
	All in One 49'	L	L	-	-	o
	Snelle Zorg 14' 30' 44'	-	L	-	-	-
	Anti-allergie pro			o	o	o
	Stoomverzorging	-	-	-	-	-
	Zachte Zorg			o	o	o
	Fitness Care			o	o	o
	Spoelen	-	-	-	-	o
	Katoen	L/P	L/P	-	-	o
	Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
	Wol & Handwas	-	-	L/P	L/P	o
	20°C	L/P	L/P	-	-	o
	Synthetisch & gekleurd	-	O	-	-	o
	Draineren & centrifugeren	-	-	-	-	-
	Actief wassen	-	L	-	-	-
	Dag & nacht	L/P	L/P	-	-	-
	Trommel reiniging	-	-	-	-	-

L = gel-/vloeibaar wasmiddel P = poeder wasmiddel O = optioneel - = no

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, is het niet aanbevolen de uitsteltijd in te schakelen.

We raden aan de volgende producten te gebruiken:

- Waspoeder: 20°C tot 90°C* (optimaal gebruik: 40-60°C)
- Kleur wasmiddel: 20°C tot 60°C (best gebruik: 30-60°C)
- Wol/delicaat wasmiddel: 20°C tot 30°C* (= optimaal gebruik: 20°C tot 30°C)


* Kies 90°C enkel als wastemperatuur voor hygiënische vereisten.

* Als u een watertemperatuur van 60°C of hoger selecteert, raden we u aan minder wasmiddel te gebruiken.

* Het is beter minder poeder of poeder zonder schuim te gebruiken.

* Aanbevolen type wasmiddel op de afstandsbediening hangt af van het programma gekozen op de APP.

8-4

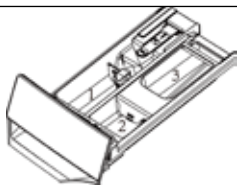

8.7 Wasmiddel toevoegen


1. Open de wasmiddellade.
2. Plaats de vereiste middelen in de overeenstemmende bakjes (Afb 8-4)
3. Sluit de lade zachtjes.



Opmerking: Wasmiddel

- ▶ Verwijder wasmiddelresten vóór het volgende gebruik uit de wasmiddellade.
- ▶ Gebruik niet te veel wasmiddel of wasverzachter.
- ▶ Volg de instructie op de verpakking van het wasmiddel.
- ▶ Vul het wasmiddel altijd bij net voor het begin van de wascyclus.
- ▶ Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel moet worden aangelengd met water voor het wordt toegevoegd.
- ▶ Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als "Startuitstel" is geselecteerd.
- ▶ Kies de programma-instellingen zorgvuldig in overeenstemming met de onderhoudssymbolen op alle etiketten en met de programmatabel.

8-5

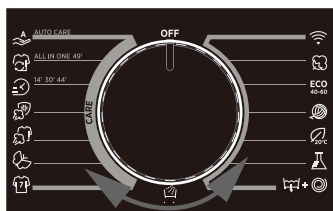

8.7 Het apparaat inschakelen

Draai de knop (afb. 8-5) van "OFF" naar de gewenste positie om de machine in te schakelen.

8.8 Selecteer een programma

Voor een optimaal wasresultaat selecteert u een programma dat past bij de graad van vervuiling en het type wasgoed.


Draai de programmaknop (afb. 8-5) om het correcte programma te selecteren. Het scherm geeft de naam van het geselecteerde programma weer.



Opmerking: Geurtjes verwijderen

Voor het eerste gebruik raden we aan het "DRUM CLEAN" programma uit te voeren om eventuele vervuilende resten te verwijderen. Laat geen wasmiddel of machinereinigerg achter in het wasmiddelvak (2).

8-6

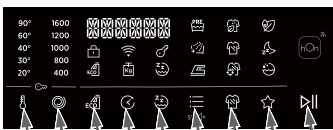

6.9 Individuele selecties toevoegen

Selecteer de vereiste opties en instellingen (Afb. 8-6); raadpleeg **BEDIENINGSPANEEL**.

8.10 Het wasprogramma starten

Raak de "Start/Pause" knop (Afb. 8- 7) aan om het programma te starten. Het apparaat werkt in overeenstemming met de aanwezige instellingen. Wijzigingen zijn enkel mogelijk door het programma te annuleren.



8.11 Wasprogramma onderbreken - annuleren

Een actief programma onderbreken drukt u zacht op de "Start/Pause" knop. Het LED-lampje boven de knop knippert. Druk opnieuw op de knop om het programma te hervatten.

Om een actief programma en alle individuele instellingen te annuleren

1. Raak de knop "Start/Pauze" knop aan om het actieve programma te onderbreken.
2. Draai de knop op het programma DRAIN & S PIN en selecteer "NO SPIN" om het water af te voeren.
3. Na het sluiten van het programma om het apparaat te herstarten, selecteert u een nieuw programma en start u het op.

8.12 Na het wassen



Opmerking: Deurvergrendeling

- ▶ Uit veiligheidsoverwegingen wordt de deur gedeeltelijk vergrendeld tijdens de wascyclus. Het is enkel mogelijk de deur te openen aan het einde van het programma of na de annulering van het programma (zie bovenstaande beschrijving).
- ▶ In het geval van een hoog waterniveau, een hoge watertemperatuur en tijdens het centrifugeren is het niet mogelijk de deur te openen; **Lock** wordt weergegeven.

1. Aan het einde van het programma verschijnt **END**.
2. Het apparaat schakelt automatisch uit.
3. Verwijder het wasgoed zo snel mogelijk voor een goede zorg en om meer kreukten te voorkomen.
4. Schakel de watertoevoer uit.
5. Ontkoppel het netsnoer.
6. Open de deur om de opbouw van vocht en geurtjes te voorkomen. Laat ze open wanneer de machine niet in gebruik is.



Opmerking: Stand-bymodus / energiebesparende modus

Het ingeschakelde apparaat schakelt over op de stand-bymodus als het niet wordt geactiveerd binnen 2 minuten voor de start van het programma of aan het einde van het programma, met uitzondering van de AFSTANDSBEDIENING. Het scherm schakelt uit. Dit bespaart energie. Om de stand-bymodus te onderbreken, draait u de knop op een ander programma, met uitzondering van "UIT".

8.13 De zoemer in- of uitschakelen

Het geluidssignaal kan indien noodzakelijk worden gedeselecteerd:

In de stand-bymodus, na de inschakeling, drukt u de knop "OPTION" langdurig in gedurende meer dan 5 seconden om het geluid uit te schakelen. De interface geeft "SOUND OFF" weer. Houdt deze toets opnieuw langer dan 5 seconden ingedrukt en de interface geeft "SOUND ON" weer.

9.1 Algemeen

Dit apparaat is uitgerust met de wifi-technologie die u de mogelijkheid geeft het vanop afstand te bedienen via een app.



WAARSCHUWING!

Observeer de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding en zorg ervoor dat deze worden nageleefd, zelfs als het apparaat wordt gebruikt via de hOn APP wanneer u niet thuis bent. U moet ook de instructies volgen in de hOn app.

9.2 Vereisten

1. Een draadloze router (802.11b/g/n protocol) dat enkel de frequentieband van 2.4 GHz ondersteunt. De lengte van de router SSID bevat 1-31 tekens (inclusief 1 en 31) en het wachtwoord bevat 8-64 tekens. Minimum lengte van het wachtwoord is 8 tekens. Router coderingmethoden omvatten open, WPA-PSK en WPA2-PSK.
2. De app is beschikbaar voor Android, Huawei of iOS apparaten, zowel voor tablets als smartphones.
3. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een positie waar het sterke WIFI-signalen kan ontvangen.
Zodra het apparaat correct is geassocieerd met de app maar er geen goede verbinding met de draadloze router verschijnt er geen Wifi-pictogram op het scherm.

9.3 De download en installatie van hOn app:

Download de hOn App op uw apparaat met de volgende QR-code:



Download the
hOn App



of via de link: go.haier-europe.com/download-app

Frequentiegraad (OFR)	2400 MHz - 2483.5 MHz
Max. vermogen (ERP)	20dBm
Draadloze standaard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Opmerking: Registratie

De registratie is vereist bij het eerste gebruik of wanneer de formele account wordt verwijderd/afgesloten. Voor een bijkomend gebruik moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren nadat u zich aanmeldt.

9.4 Apparaat koppelen (op de app)

1. De app is beschikbaar voor Android, Huawei of iOS apparaten, zowel voor tablets als smartphones.
2. Raadpleeg alle details van de wifi-functies door te navigeren op de App in de DEMO-modus.
3. De frequentie van het thuis wifi-netwerk moet worden ingesteld op de 2.4 GHz band. U kunt de machine niet configureren als uw thuisnetwerk niet is ingesteld op de 5 GHz band.
4. Open de App, maak het gebruikersprofiel (of meld u aan als het al is gemaakt) en koppel het apparaat op basis van de instructies op het scherm van het apparaat.



Opmerking: Wi-Fi netwerk

Het is niet mogelijk het apparaat te verbinden met een openbaar WIFI- netwerk Dit kan een defect veroorzaken.



Opmerking: Gebruik dezelfde Wi-Fi

Verbind de smartphone met het netwerk waarmee u het product wenst te verbinden.

9.5 Afstandsbediening inschakelen

1. Controleer of de router is ingeschakeld en verbonden is met het internet.
2. Laad het wasgoed, sluit de deur, voeg wasmiddel toe als dit nodig is.
3. Draai de programma selectieschakelaar op de AFSTANDBEDIENING (Wi-Fi) positie.  The door will lock and the controls on the control panel will be disabled.
4. Start de cyclus met de App. Wanneer de cyclus is voltooid, schakelt u de machine uit door de programma selectieschakelaar op de OFF positie te schakelen om de deur te ontgrendelen.




Opmerking: Afstandsbediening verval

Als de afstandsbediening is ingeschakeld, en de eindgebruiker kan geen cyclus starten via de app binnen de 10 minuten, schakelt het apparaat over op de Netwerk stand-bymodus en houdt de afstandsbediening ingeschakeld gedurende 24 uur, en schakelt daarna uit.

9.6 Afstandsbediening uitschakelen

1. Om de AFSTANDBEDIENING modus af te sluiten tijdens een cyclus draait u de programma selectieschakelaar op een andere positie dan AFSTANDBEDIENING (Wi-Fi), zonder via OFF te gaan. Het bedieningspaneel op het apparaat wordt opnieuw actief en als de cyclus is gepauzeerd, kunt u de deur openen zodra de indicator DEUR VERGRENDELD uitschakelt.
2. Uit veiligheidsoverwegingen kan de deur, in bepaalde wascycli, enkel worden geopend als het waterniveau lager is dan de onderste rand en als de temperatuur lager is dan de onderste waarde. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, wacht u tot het DEUR VERGRENDELD licht uitschakelt voor u de deur opent.
3. Met de deur gesloten, draai de knop in de AFSTANDBEDIENING (Wi-Fi) stand om het apparaat opnieuw met de app te bedienen. Als er een cyclus actief is, zal deze worden verdergezet.

10-1

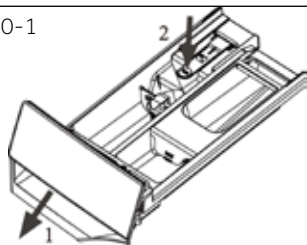

10.1 De wasmiddellade reinigen

U moet altijd goed opletten of er geen wasmiddelresten zijn. Reinig de lade regelmatig (afb. 10- 1):

1. Trek de lade uit tot ze stopt.
2. Druk op de vrijgave knop en verwijder de lade.
3. Spoel daarna de lade tot ze schoon is en plaats de lade opnieuw in het apparaat.


10-2




10.2 De machine reinigen

- ▶ Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens de reiniging en het onderhoud.
- ▶ Gebruik een zachte doek met vloeibare zeep om de machinebehuizing en rubberen onderdelen te reinigen (afb. 10- 2).
- ▶ Gebruik geen organische chemicaliën of schurende oplosmiddelen.

10-3

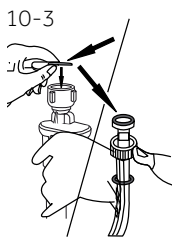

10-4

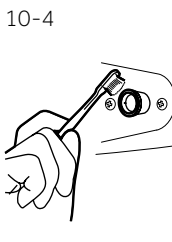


10.3 Waterinlaatklep en inlaatklepfilter

Om blokkeringen van de watertoevoerleiding door vaste stoffen zoals kalk te voorkomen, moet u het inlaatklepfilter regelmatig reinigen.

- ▶ Ontkoppel het netsnoer en sluit de watertoevoer.
- ▶ Maak de watertoevoerslang los aan de achterzijde (afb. 10- 3) van het apparaat en de kraan.
- ▶ Spoel de filters met water en een borstel (afb. 10-4).
- ▶ Voer het filter in en installeer de inlaatslang.

10-5

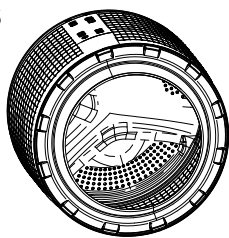

10.4 De trommel reinigen


- ▶ Verwijder per ongeluk gewassen items, in het bijzonder metalen onderdelen zoals spelden, munten, etc. uit de trommel (Afb. 10- 5) omdat ze roestvlekken en schade veroorzaken.
- ▶ Gebruik een chloorvrij reinigingsmiddel om roestvlekken te verwijderen. Observeer de waarschuwingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
- ▶ Gebruik geen harde voorwerpen of staalwol voor de reiniging.

10.5 Lange perioden van inactiviteit

Als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een lange periode:

1. Haal de stekker uit het stopcontact (afb. 10- 6).
2. Draai de kraan dicht (afb. 10- 7).
3. Open de deur om de opbouw van vocht en geurtjes te voorkomen. Laat de deur open wanneer de machine niet in gebruik is.


Voor het volgende gebruik moet u het netsnoer, water invoerleiding en afvoerslang zorgvuldig controleren. Zorg ervoor dat alles correct geïnstalleerd is en dat er geen lekken zijn.

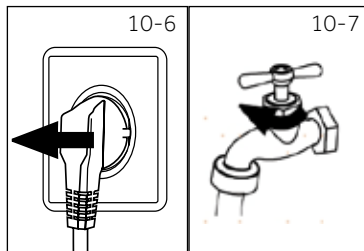

10.6 Pompfilter

Reinig het filter één maal per maand en controleer het pompfilter bijvoorbeeld als het apparaat:



- ▶ Voert geen water af.
- ▶ Centrifugeert niet.
- ▶ Veroorzaakt abnormaal lawaai tijdens de werking.

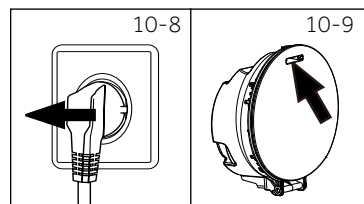


WAARSCHUWING!

Gevaar van brandwonden! Water in het pompfilter kan heel warm zijn! Voor u een handeling uitvoert, moet u het water laten afkoelen.

1. Schakel de machine uit en verwijder de stekker uit het stopcontact (afb. 10- 8).
2. Open de service klep. U kunt een muntstuk of een schroevendraaier gebruiken (Afb. 10-9).
3. Gebruik een vlakke container om het water op te vangen (afb. 10- 10). Dit kan een grote hoeveelheid water zijn!
4. Verwijder de afvoerslang en houd de uiteinden boven de container (afb. 10- 10).
5. Verwijder de afdichtingsstop uit de afvoerslang (Afb. 10- 10).
6. Nadat u al het water gedraineerd hebt, sluit u de afvoerslang (Afb. 10- 11) en brengt u ze opnieuw aan in de machine.

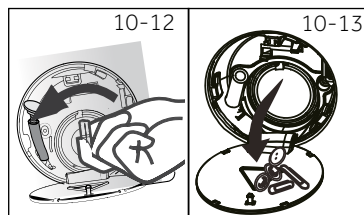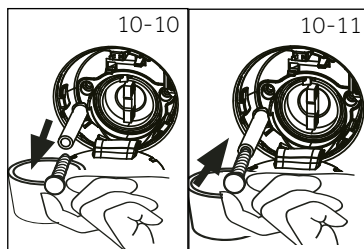

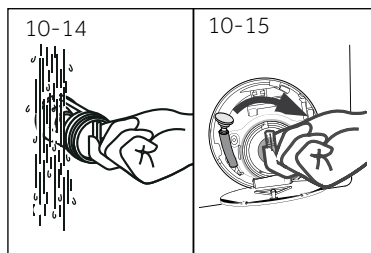

7. Schroef het pompfilter tegen de klok in los en verwijder het (afb. 10- 12).
8. Verwijder verontreinigingen en vuil (Afb. 10-13).
9. Reinig het pompfilter zorgvuldig, bijv. onder stromend water (afb. 10- 14).
10. Breng het opnieuw stevig aan (Afb. 10- 15).
11. Sluit de service klep.



OPGELET!

- De afdichting van het pompfilter moet schoon en onbeschadigd zijn. Als het deksel niet volledig aangedraaid is, kan water ontsnappen.
- Het filter moet aangebracht zijn, zo niet kan dit tot lekken leiden.

Veel van de voorkomende problemen kunt u zelf oplossen zonder specifieke expertise. In het geval van een probleem moet u alle weergegeven mogelijkheden controleren en de onderstaande instructies volgen voor u contact opneemt met de dienst na verkoop. Zie KLANTENDIENST.



WAARSCHUWING!

- ▶ Voor ieder onderhoud moet u het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen uit het stopcontact.
- ▶ Elektrische apparaten mogen uitsluitend door gekwalificeerde elektrische experts worden onderhouden. Incorrecte reparaties kunnen aanzienlijke gevolgschade veroorzaken.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.

11.1 Informatiecodes

De volgende codes worden enkel weergegeven ter informatie met verwijzing naar de wascyclus. Er hoeven geen maatregelen te worden uitgevoerd.

Code	Bericht
01:25	De resterende wasduur is 1 uur en 25 minuten
06:30	De resterende wasduur, inclusief het gekozen eindtijd startuitstel, is 6 uur en 30 minuten
Kinderslot ingeschakeld	Automatische lading detectie ingeschakeld
Kinderslot uitgeschakeld	Kinderslotfunctie niet ingeschakeld
Einde	De wascyclus is beëindigd. Het apparaat schakelt automatisch uit
Locl-	Deur is gesloten omwille van het hoge waterniveau, hoge watertemperatuur of centrifugeercyclus.
Geluid uitgeschakeld	De zoemer wordt ingeschakeld
Geluid ingeschakeld	De zoemer wordt uitgeschakeld

11.2 Probleemoplossing met weergavecode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
CLR FLTR	• Draineringsfout, water wordt niet volledig afgevoerd binnen 6 minuten.	• Reinig het pompfilter. • Controleer de installatie van de afvoerslang.
E2	• Vergrendelingsfout.	• Sluit de deur correct.
E4	• Het waterniveau niet bereikt na 12 minuten. Afvoerslang blijft doorlopend overhevelen.	• Zorg ervoor dat de kraan volledig geopend is en dat de waterdruk normaal is. • Controleer de installatie van de afvoerslang.
E8	• Water beschermingsniveau fout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
F3	• Temperatuursensor storing.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
F4	• Verwarmingsfout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
F7	• Motorstoring.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
FA	• Waterniveau sensorfout	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
FC0, FC1 of FC2	• Abnormale communicatiefout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
Unb	• Lading niet in evenwicht fout.	• Controleer en breng de lading in evenwicht in de trommel. Verminder de lading.
FH	• De IoT-module is niet geconfigureerd.	• Neem contact op met de dienst na verkoop om de IoT-module te vervangen.
E5	• Afvoerfout.	• Het water wordt niet volledig afgevoerd binnen de ingestelde tijdsduur.

11.3 Probleemoplossen zonder weergavecode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet.	• Programma is nog niet gestart. • Deur is niet correct gesloten. • Machine is niet ingeschakeld. • Stroompanne. • Kinderslotfunctie ingeschakeld.	• Controleer het programma en start het. • Sluit de deur correct. • Schakel de machine aan. • Controleer de stroomstekker. • Schakel kinderslot uit.
Apparaat niet gevuld met water.	• Geen water. • Inlaatslang is gebogen. • Inlaatslangfilter is geblokkeerd. • Waterdruk is minder dan 0,03 MPa. • Deur is niet correct gesloten. • Watertoevoer defect.	• Controleer de waterkraan. • Controleer de inlaatslang. • Verwijder de blokkering uit het inlaatslangfilter. • Controleer de waterdruk. • Sluit de deur correct. • Controleer de watertoevoer.
De machine dreineert terwijl ze wordt opgevuld	• De afvoerslang hangt lager dan 80 cm. • Het uiteinde van de afvoerslang kan in het water hangen.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang correcte geïnstalleerd is. • Zorg ervoor dat de afvoerslang niet in het water hangt.
Fout tijdens drainering.	• Afvoerslang is geblokkeerd. • Het pompfilter is geblokkeerd. • Het uiteinde van de afvoerslang is hoger dan 100 cm boven de vloer.	• U moet de blokkering verwijderen uit de afvoerslang. • Reinig het pompfilter. • Zorg ervoor dat de afvoerslang correcte geïnstalleerd is.
Sterke trillingen tijdens het centrifugeren	• Niet alle transportbouten werden verwijderd. • Het apparaat staat niet op een stevige ondergrond. • De lading in de machine is niet correct.	• Verwijder alle transportbouten. • Zorg voor een stevige ondergrond en een genivelleerde plaatsing • Controleer het gewicht en het evenwicht van de lading.
De werking stopt voor het einde van de wascyclus	• Het apparaat geeft een foutcode weer • Probleem omwille van het ladingpatroon. • Programma voert de spoelcyclus uit.	• Overweeg de weergavecodes. • Verminder de lading of pas ze aan. • Annuleer het programma en start het opnieuw.
De machine stopt gedurende een bepaalde periode.	• Het apparaat geeft een foutcode weer. • Probleem omwille van het ladingpatroon. • Programma voert de spoelcyclus uit.	• Overweeg de weergavecodes. • Verminder de lading of pas ze aan. • Annuleer het programma en start het opnieuw.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Overtoellig schuim drijft in de trommel en/of de wasmiddellade.	- Wasmiddel is niet geschikt. - Overmatig gebruik van wasmiddel.	- Controleer de wasmiddel aanbevelingen. - Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Automatische aanpassing van de wastijd.	Wastijd wordt aangepast.	Dit is normaal en heeft geen impact op de werking.
Centrifugeren mislukt.	Wasgoed niet in evenwicht.	Controleer de lading en het wasgoed en laat het zwierprogramma opnieuw draaien.
Ontoereikend wasresultaat.	- Graad van vervuiling stemt niet overeen met het geselecteerde programma. - Onvoldoende wasmiddel aanwezig. - Maximum lading is overschreden. - Wasgoed was ongelijkmatig verdeeld in de trommel.	- Selecteer een ander programma. - Kies het wasmiddel in overeenstemming met de graad van vervuiling en de specificaties van de fabrikant. - Verminder de lading. - Breng het wasgoed losser aan.
Er zijn waspoeder resten aanwezig op het wasgoed.	Onoplosbare deeltjes wasmiddel kunnen als witte puntjes achterblijven op het wasgoed.	- Extra Rinse uitvoeren. - Probeer de puntjes weg te borstelen van uw droge wasgoed. - Kies een ander wasmiddel.
Wasgoed heeft grijze vlekken.	Veroorzaakt door vetten zoals oliën, crèmes of zalfjes.	Behandel het wasgoed vooraf met een speciaal reinigingsmiddel.

Opmerking: Schuimvorming


Als er te veel schuim aanwezig is tijdens het centrifugeren, stopt de motor en de afvoerpomp wordt gedurende 90 seconden ingeschakeld. Als die verwijdering van het schuim niet geslaagd is na 3 pogingen eindigt het programma zonder centrifugeren.

Als de foutberichten opnieuw verschijnen, zelfs na het nemen van maatregelen, moet u het apparaat uitschakelen, de voeding loskoppelen en Neem contact op met de klantendienst.

11.4 In het geval van een stroomstoring

Het huidige programma en de instelling worden opgeslagen. Als de stroom hersteld is, kunt u de bewerking hervatten.

Als een wasprogramma wordt onderbroken door een stroomstoring is de deur mechanisch geblokkeerd. Om het wasgoed uit de machine te verwijderen, mag u geen water zien in het glazen kijkvenster van de deur - Risico van brandwonden! Het waterniveau moet worden verlaagd zoals beschreven in "Pump filter". Trek niet aan de hendel (A) onder de onderhoudsklep (afb. 11-1) tot de deur met een zachte klik wordt ontgrendeld. Breng daarna alle onderdelen opnieuw aan.

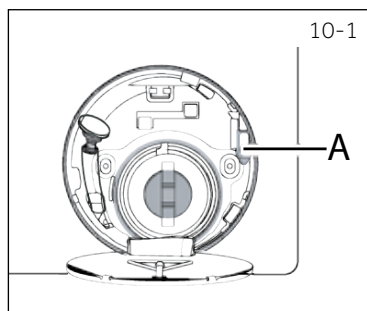



Opmerking: Ontgrendel de deur

Wanneer de wasmachine veilig is (onder het waterniveau onder het venster over een bepaalde afstand, de trommeltemperatuur minder dan 55°C, de interne trommel heeft niet gedraaid) kan de deuren van de machine ontgrendelen.

11.1 Bijkomende technische gegevens

	H7W 448	H7W 449	H7W 610	H7W 69	H7W 412
Voltage in V	220-240 V~/50Hz				
Stroom in A	10				
Max. vermogen in W	2000		1900		
Waterdruk in MPa	0,03-≤P≤1				
Nettogewicht in kg	55	59	64		69

11.2 Productbeschrijving

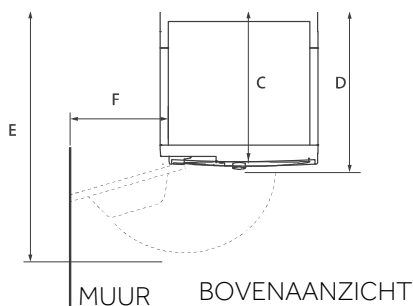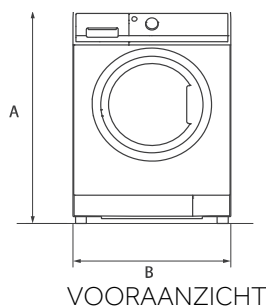

PRODUCTAFMETINGEN	H7W 448	H7W 449	H7W 610	H7W 69	H7W 412
A Totale hoogte van het product mm	850				
B Totale breedte van het product mm	595				
C Totale diepte van het product (tot bedieningspaneel grootte) mm	420	460	515		615
D Diepte van deur open mm	480	510	565		665
E Minimum deur tussenruimte met de aanpalende muur mm	955		1050		1150
F Algemene diepte van het product (inclusief de dikte van de deur) mm	205				



Tip: Exacte hoogte

De exacte hoogte van uw wasmachine hangt af van hoe ver de voeten zijn uitgestrekt vanaf de basis van de machine. De locatie waar u uw wasmachine wilt installeren, moet ten minste 40mm breder en 20mm dieper zijn dan de afmetingen van de machine.

11.3 Normen en richtlijnen



Dit product stemt overeen met de vereisten van alle toepasselijke EU-richtlijnen met de overeenstemmende geharmoniseerde normen die gelden voor de CE-markering.

We raden onze Hoover klantendienst aan en het gebruik van originele reserveonderdelen. Als u een probleem ondervindt met uw apparaat moet u eerst de sectie PROBLEEMOPLOSSEN controleren.

Als u daar geen oplossing vindt, kunt u contact opnemen met

- ▶ uw lokale verkoper of
- ▶ De bijstandszone van de Hoover website waar u informatie vindt over de garanties, accessoires, reserveonderdelen en contactnummers.

Wanneer u contact opneemt met onze service moet u de volgende informatie bij de hand hebben.

Elk product wordt geïdentificeerd met een unieke code, ook het serienummer genoemd, afgedrukt op een sticker. Dit etiket is aangebracht in de deuropening.

Model _____ Serienr. _____

Controleer ook het garantiokaartje dat wordt geleverd met het product met betrekking tot de garantie.

Het is aanbevolen altijd originele reserveonderdelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij de geautoriseerde klantendiensten.

Garantie

Het product heeft een garantie onder de algemene voorwaarden vermeld in het certificaat dat is omvat bij het product. Het certificaat moet worden opgeslagen zodat u het kunt voorleggen aan de geautoriseerde klantendienst indien nodig. U kunt ook de garanti voorwaarden controleren op onze website. Als u bijstand wilt, moet u het online formulier invullen of contact opnemen met ons op het nummer dat vermeld staat op de ondersteuningspagina van onze website.

De standaardgarantie van de fabrikant dekt defecten veroorzaakt door elektrische of mechanische fouten in het product door een handeling of nalatigheid van de fabrikant. Als blijkt dat het defect is veroorzaakt door factoren buiten het geleverde product om, door misbruik of omdat de gebruiksaanwijzingen niet werden nageleefd, kunnen kosten worden aangerekend.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele drukfouten in de brochure die wordt meegeleverd met dit product. Bovendien behoudt de fabrikant zich het recht voor alle mogelijke wijzigingen aan te brengen die zij nuttig achten voor hun producten zonder de essentiële eigenschappen te wijzigen.

