

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

İçindekiler

1 Yardım ve destek	2
Öğretici bilgiler	2
SSS	2
Philips ile iletişim kurun	2
2 Bildirim	2
Uyumluluk	2
Şebeke sigortası	2
Ticari markalar	3
3 Önemli	3
Güvenlik	3
Ürünüze özen gösterin	4
Çevremizi koruyun	4
4 SoundBar'ınız	5
Ana ünite	5
Uzaktan kumanda	5
5 SoundBar'ınızı bağlayın	7
Subwoofer	7
Konnektörler	7
TV'ye bağlanma	8
HDMI ile diğer cihazları bağlama	9
TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	10
Bağlı bir cihazdan dinleme	11
6 SoundBar'ınızın kullanılması	12
Ses çıkışını seçin	12
MP3 çalar	13
iPod veya iPhone	13
EasyLink	14
7 Ayarların değiştirilmesi	16
Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları	16
Fabrika ayarlarına sıfırlayın	17

8 Duvara asma aparatı ve stand	17
Duvara asma aparatı	17
SoundBar ve TV için stand - STS1100/STS1300	18
9 Ürün spesifikasyonları	18
10 Sorun giderme	19

1 Yardım ve destek

www.philips.com Internet adresinde video öğretici bilgileri izleyebilir ve ürününüzle ilgili sıkça sorulan soruların (SSS) birçoğuna cevap bulabilirsiniz.

Öğretici bilgiler

SoundBar'ı ayarlamak ve ek bilgi almak için www.philips.com/support adresindeki öğretici videolara bakın.

SSS

Sorununuzu çözemezseniz, www.philips.com/support adresinde bu SoundBar hakkında sıkça sorulan sorulara (SSS) bakın.

Sorununuz halen çözülmediyse, ülkenizdeki Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.



Uyarı

- SoundBar'ı kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, ciddi yaralanmalara, SoundBar'da onarılması mümkün olmayan hasara veya garantinizin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir.

Philips ile iletişim kurun

Philips ile iletişim kurduğunuzda, ürününüzün seri ve model numaraları istenecektir. Model numarası ve seri numarası ürününüzün arkasında veya altındadır. Philips'i aramadan önce numaraları not edin:

Model No. _____

Seri No. _____

2 Bildirim

Bu bölümde yasal bildirimler ve ticari marka bildirimleri yer almaktadır.

Uyumluluk



Bu ürün, 2006/95/EC (Alçak Gerilim) ve 2004/108/EC (EMC) Yönergelerinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygundur.

Şebeke sigortası

Bu bilgi sadece İngiltere tipi elektrik fişi olan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün onaylı döküm fişe donatılmıştır. Sigortayı değiştirirseniz, aşağıdaki özellikleri taşıyan bir sigorta kullanın:

- güç değerleri fiş üzerinde gösterilen,
- BS 1362 onaylı ve
- ASTA onay işareti bulunan.

Hangi tür sigortayı kullanacağınızdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Uyarı: EMC yönergesi (2004/108/EC) ile uyumlu olması için, fişi güç kablосundan çıkarmayın.

Ticari markalar



5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 numaralı ABD patentleri ile ABD ve dünya çapında alınan ve beklemede olan diğer patentler uyarınca, lisanslı olarak üretilmiştir. DTS ve Symbol, DTS Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve DTS logoları DTS Inc.'in ticari markasıdır. Ürün yazılımı içermektedir. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



HDMI, HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diğer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

3 Önemli

SoundBar'ınızı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Yeniden kullanmadan önce ürünün Philips Müşteri Destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya SoundBar'da hasar oluşması riski vardır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.




Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

4 SoundBar'ınız


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için SoundBar'ınızı www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Ana ünite

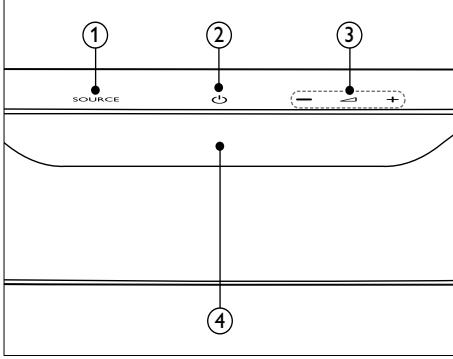

- ① **SOURCE**
SoundBar için bir ses kaynağı seçin.
- ② **⏻ (Bekleme)**
 - SoundBar'ı açın veya bekleme moduna geçirin.
 - SoundBar bekleme modundayken bekleme göstergesi kırmızıdır.
- ③ **⏮ +/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ④ **Gösterge paneli**

Uzaktan kumanda

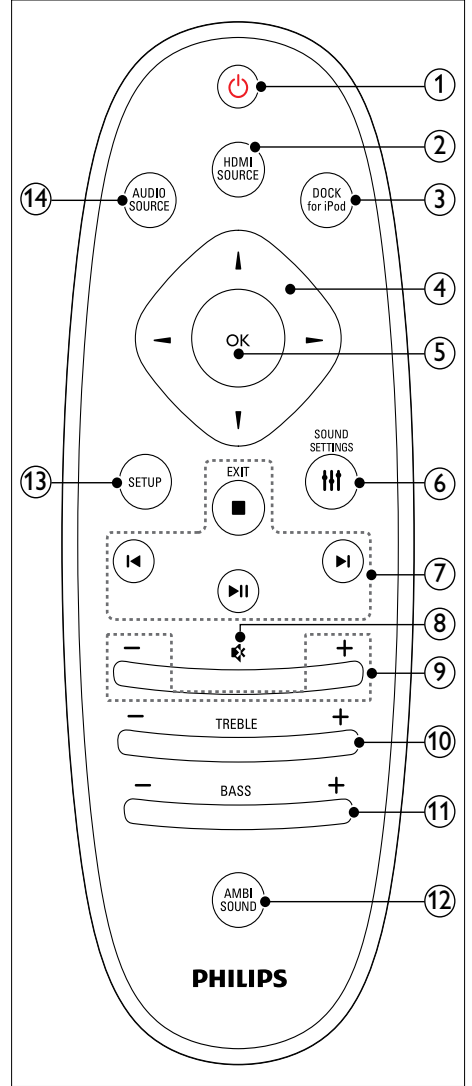

- ① **⏻ (Bekleme)**
 - SoundBar'ı açın veya bekleme moduna geçirin.
 - EasyLink özelliği etkinleştirildiğinde, tüm HDMI CEC uyumlu cihazların bekleme moduna geçmesi için basın ve en az üç saniye basılı tutun.

- ② **HDMI SOURCE**
Ses kaynağını HDMI bağlantısına getirin.
- ③ **DOCK for iPod**
iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna geçiş yapar.
- ④ **Gezinme düğmeleri (◀/▶/▲/▼)**
Menülerde gezinmeyi sağlar.
- ⑤ **OK**
Bir giriş veya seçimi onaylar.
- ⑥ **SOUND SETTINGS**
Ses seçeneklerine erişmek ve çıkmak için kullanılır.
- ⑦ **iPod/iPhone için bağlantı istasyonu tuşları**
 - **(Durdur)/EXIT**: iPod veya iPhone için oynatımı durdurun veya SoundBar ayar menüsünden çıkın.
 - ◀/▶ **(Önceki/Sonraki)**: Önceki veya sonraki parçaya veya dosyaya atlayın. Geriye veya ileriye doğru arama yapmak için basılı tutun.
 - ▶|| **(Oynat/Duraklat)**: Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin. iPod veya iPhone'u kapatmak için basılı tutun.
 - ◀ **Gezinme düğmesi** (◀): iPod veya iPhone'da önceki menüye veya önceki SoundBar menüsüne dönün.
- ⑧ **✱ (Sessiz)**
Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.
- ⑨ **+/- (Ses seviyesi)**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Tizi artırın veya azaltın.
- ⑪ **BASS +/-**
Bası artırın veya azaltın.
- ⑫ **AMBISOUND**
Bir Ambisound, otomatik veya stereo modu seçin.
- ⑬ **SETUP**
Ayar menüsüne erişin.
- ⑭ **AUDIO SOURCE**
 - **OPTI IN**: Ses kaynağını optik bağlantıya getirin.
 - **COAX IN**: Ses kaynağını koaksiyel bağlantıya getirin.
 - **AUX**: Ses kaynağını AUX bağlantısına getirin.
 - **MUSIC iLINK**: Ses kaynağını MUSIC iLINK bağlantısına getirin.

EasyLink kontrolleri

Easylink ile SoundBar uzaktan kumandanızın bekleme tuşuyla SoundBar'ınızı, TV'nizi ve bağlı cihazları kontrol edebilirsiniz.

- **⏸ (Bekleme)**: SoundBar'ı, TV'yi ve bağlı cihazları bekleme moduna almak için basılı tutun.

5 SoundBar'ınızı bağlayın

Bu bölümde SoundBar'ınızın TV'ye ve diğer cihazlara nasıl bağlanacağı açıklanmıştır.

SoundBar ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın. Kapsamlı etkileşimli kılavuz için, www.connectivityguide.philips.com adresini ziyaret edin.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.


Subwoofer

Subwoofer'ı yerleştirmek, bağlamak ve kurmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Konum

Subwoofer'ı duvarla arasında on cm, SoundBar'la da en az bir metre mesafe olacak şekilde yerleştirin.

En iyi sonuç için subwoofer'ı aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin.

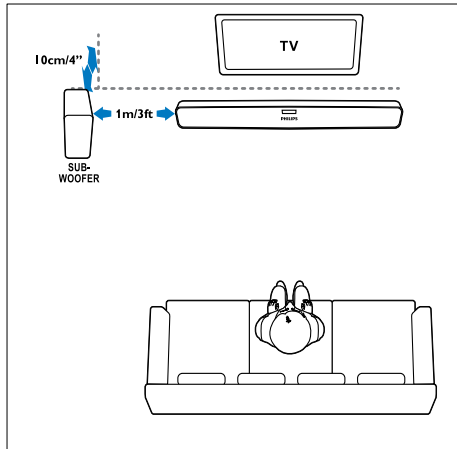

Bağlantı

Subwoofer'ı SoundBar'a hızlı başlangıç kılavuzunda açıklanan şekilde bağlayın.

Ayar


Subwoofer'ın ayarını ayar menüsünden yapın.

- Ekran panelinde **SUBW VOL** ayarını seçmek için arka arkaya **SETUP** tuşuna basın (bkz. 'Ayarlar' menü seçenekleri ve ayarları' sayfa 16).
- OK** tuşuna basın.
- Ses seviyesini değiştirmek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna basın.
- Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Menüden çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

Konnektörler

Diğer cihazları SoundBar'a bağlayın.


Sol yan

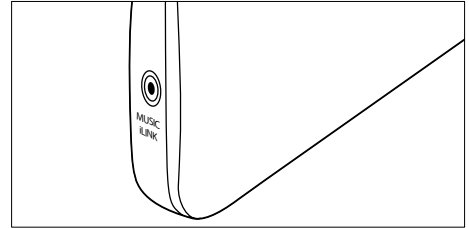

MUSIC iLINK

Bir MP3 çalardan ses girişi.


Arka sol

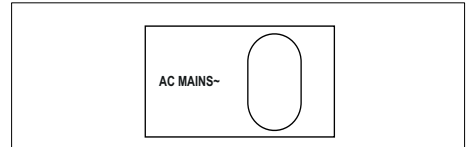

AC MAINS~


Güç kaynağına bağlantı.

Arka orta

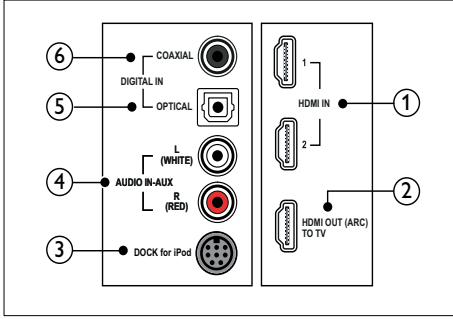

- ① **HDMI IN 1/2**
Ses cihazlarındaki HDMI çıkışına bağlayın.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
TV'deki HDMI girişine bağlanır.
- ③ **DOCK for iPod**
iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonuna bağlanır.(Model: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
TV'deki veya analog cihazdaki analog ses çıkışına bağlanır.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
TV'deki veya dijital cihazdaki koaksiyel ses çıkışına bağlanır.

Arka sağ

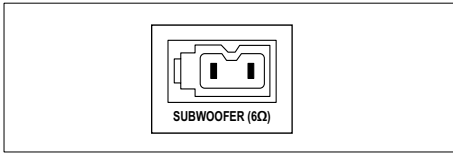

SUBWOOFER

Birlikte verilen subwoofer'a bağlantı sağlar.

TV'ye bağlanma

SoundBar'ı bir TV'ye bağlayın. TV programlarının sesini SoundBar'dan dinleyebilirsiniz. SoundBar'da ve TV'de bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.


Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

SoundBar'ınız HDMI 1.4 sürümünü (Ses Dönüş Kanalı (ARC)) destekler. TV'niz HDMI ARC uyumlu değilse, SoundBar'ınızı HDMI ARC bağlantısı üzerinden TV'ye bağlayın.

HDMI ARC bağlantısı sayesinde, SoundBar'ınızı kullanarak TV'deki sesi duymanız için ek bir ses kablosu gerekmez.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak SoundBar'ınızdaki **HDMI OUT (ARC)** konnektörünü TV'deki **HDMI ARC** konnektörüne bağlayın.

TV üzerindeki **HDMI ARC** konnektöre **HDMI IN** veya **HDMI** şeklinde etiketlenmiş olabilir. TV konnektörleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. TV kullanım kılavuzu.

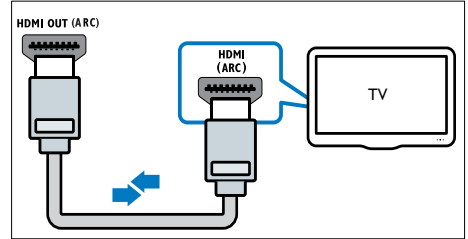


- 2 TV'nizde bulunan HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
↳ TV'deki ses otomatik olarak Soundbar'ınızda çalınır.
- 3 TV'deki ses otomatik olarak çalınmazsa, TV üzerinde doğru video girişini seçin.

Seenek 2: Analog ses kablosu zerinden TV'ye baėlanma

TV'nizin HDMI konnektrleri yoksa, SoundBar'ınızı bir analog ses kablosu baėlantısı zerinden TV'ye baėlayın.

- 1 Bir analog kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **AUX** konnektrlerini TV'deki ses konnektrlerine baėlayın.

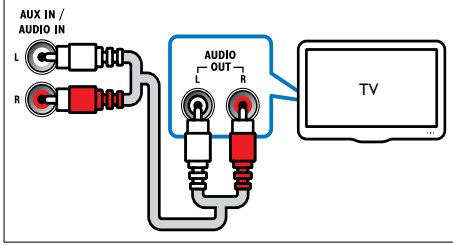


- 2 TV'niz zerinde uygun video giriřini sein.
- 3 Doėru ses giriřini semek iin arka arkaya SoundBar'daki **SOURCE** tuřuna basın (bkz. 'Baėlı bir cihazdan dinleme' sayfa 11).

HDMI ile diėer cihazları baėlama

Dijital cihazları HDMI baėlantısı zerinden doėruca SoundBar'ınıza baėlayın. Dijital cihazlar Blu-ray oynatıcı, set st kutu, oyun konsolu veya video kamera olabilir.

- 1 Yksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital cihazınızdaki **HDMI OUT** konnektrn SoundBar'ınızdaki **HDMI IN** konnektrne baėlayın.

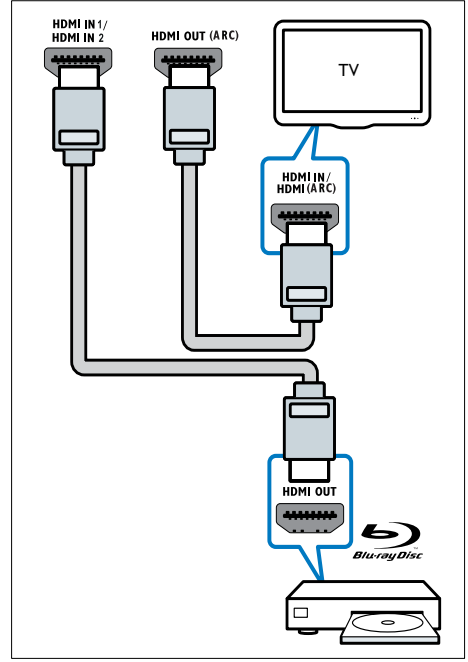

- 2 Bařka bir Yksek Hızlı HDMI kablosunu kullanarak SoundBar'ınızdaki **HDMI OUT (ARC)** konnektrn TV'deki **HDMI IN** veya **HDMI ARC** konnektrne baėlayın.
- 3 Baėlı cihazlarda HDMI-CEC'i aın. Ayrıntılar iin, cihazların kullanım kılavuzuna bakın.
- 4 TV zerinde uygun video giriřini sein.
- 5 SoundBar'ınızdaki doėru HDMI giriřini sein (bkz. 'Baėlı olan cihazlar iin ses ayarı' sayfa 11).

Not

- SoundBar'ınızdaki **HDMI OUT (ARC)** konnektrn HDMI ARC uyumlu bir TV'ye baėlarsanız, sesin SoundBar veya TV zerinden ıkmasını seebilirsiniz. TV sesini eřlemeye iliřkin ayrıntılar iin TV kullanıcı kılavuzuna bakın.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı

TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi SoundBar'ınız üzerinden çalın.

Diğer cihazlarda bulunan en kaliteli bağlantıyı kullanın.

Not


- Bu kullanım kılavuzundaki ses bağlantıları sadece öneri amacıyla verilmiştir. Diğer bağlantıları da kullanabilirsiniz.
- SoundBar'ınız ve TV'niz **HDMI ARC** üzerinden bağlandığında ses bağlantısı gerekmez.

Seçenek 1: Dijital optik kabloyla ses bağlantısı

En iyi ses kalitesi

Optik kablo kullanarak SoundBar'ınızdaki **OPTICAL** konektörünü cihazdaki **OPTICAL OUT** konektörüne bağlayın.

Dijital optik konektör **SPDIF**, **SPDIF OUT** veya **OPTICAL** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

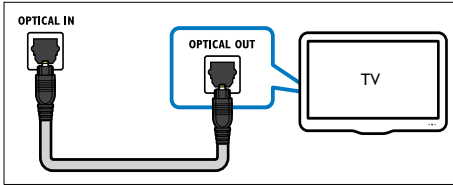


Seçenek 2: Dijital koaksiyel kabloyla ses bağlantısı

İyi ses kalitesi

Koaksiyel kablo kullanarak SoundBar'ınızdaki **COAXIAL** konektörünü cihazdaki **COAXIAL/ DIGITAL OUT** konektörüne bağlayın.

Dijital koaksiyel konektör **DIGITAL AUDIO OUT** şeklinde etiketlenmiş olabilir.

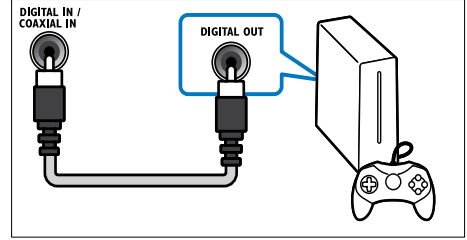


İpucu

- Cihazdaki videoyu oynatmak için, cihazı bir video bağlantısı üzerinden TV'ye bağlayın.

Seçenek 3: Analog ses kablolarıyla ses bağlantısı

Temel ses kalitesi

Analog kablo kullanarak, SoundBar'ınızdaki **AUX** konektörlerini cihazdaki ses konektörlerine bağlayın.

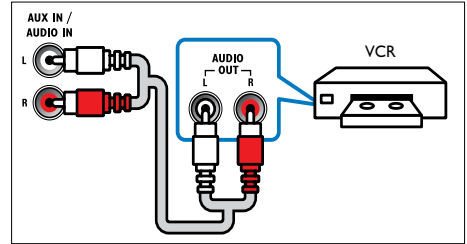

İpucu

- Cihazdaki videoyu oynatmak için, cihazı bir video bağlantısı üzerinden TV'ye bağlayın.

Bağlı olan cihazlar için ses ayarı

SoundBar'ınıza bir cihaz bağladığınızda ses ayarlarını kontrol edin.

- 1 TV'nizde ve diğer cihazlarda HDMI-CEC'i açın. Ayrıntılar için TV ve diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 TV hoparlörleri menüsünden 'Amplifikatör' öğesini seçin. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.
- 3 SoundBar'ınızda Sistem Ses Kontrolü özelliğini açın ve ardından bağlı cihazın sesini ev sinema sisteminizdeki doğru konnektörlerle eşleyin (bkz. 'SoundBar'dan ses çalma' sayfa 15).

Bağlı cihaz HDMI-CEC uyumlu değilse, SoundBar'ınızdaki doğru ses girişini seçmek için ana ünitedeki veya uzaktan kumandadaki kaynak tuşuna basın (bkz. 'Bağlı bir cihazdan dinleme' sayfa 11).

Bağlı bir cihazdan dinleme

Bağlı bir cihazdan dinlemeye başlamadan önce, cihaza ilişkin kaynağı seçin.

Ana ünite

Ekran panelinde geçiş yapmak ve aşağıdaki ses kaynaklarından birini seçmek için SoundBar'da **SOURCE** tuşuna basın:

HDMI ARC (varsa) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2**
> **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Uzaktan kumanda

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, geçiş yapmak ve bir ses kaynağı seçmek için uzaktan kumandada **AUDIO SOURCE** veya **HDMI SOURCE** tuşuna basın.

Kaynak tuşu	Ekran metni	Ses kaynağı
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optik giriş
AUDIO SOURCE	COAX IN	Koaksiyel giriş
AUDIO SOURCE	AUX	AUX girişi
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	MP3 girişi
HDMI SOURCE	HDMI ARC (varsa)	HDMI ARC çıkışı
HDMI SOURCE	HDMI IN1 veya HDMI IN2	HDMI girişi



Not

- **HDMI ARC** yalnızca SoundBar'ınızı HDMI ARC üzerinden HDMI ARC uyumlu bir TV'ye bağladığınızda seçilebilir (bkz. 'Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma' sayfa 8).

6 SoundBar'ınızın kullanılması

Bu bölümde bağlı cihazlardan gelen sesi dinlemek için SoundBar'ınızı nasıl kullanacağınız açıklanmıştır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- SoundBar'ı diğer cihazlara için doğru kaynağa getirin.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses seçenekleri ve ayarları

Ses seçeneği	Seçeneğe ilişkin ayar
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
AUTO VOL	GAMING
	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- Ekran panelinde ses seçeneklerine erişmek için arka arkaya **SOUND SETTINGS** tuşuna basın (bkz. 'Ses seçenekleri ve ayarları' sayfa 12).
- Bir ayar seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Bir seçeneği belirlemek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna basın.
- Çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

On saniye içinde bir tuşa basmazsanız, otomatik olarak menüden çıkılır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- Ekran panelinde **MODE** ayarını seçmek için arka arkaya **SOUND SETTINGS** tuşuna basın (bkz. 'Ses seçenekleri ve ayarları' sayfa 12).
- Bir mod seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- Bir ayarı seçmek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna basın:
 - AUTO**: Otomatik olarak ses akışına bağlı olması için **MOVIE** veya **MUSIC** seçeneğini belirleyin.
 - MOVIE**: Filmler için özel olarak geliştirilen sinema benzeri ses deneyimi yaşayın.
 - MUSIC**: Stüdyo veya konser gibi dinlediğiniz müziğin orijinal kayıt ortamını yeniden yaratın.
 - ORIGINAL**: Ekstra ses efekti olmadan film ve müzikleri orijinal sesinden dinleyin.
 - NEWS**: Optimum konuşma ve net vokaller sayesinde her kelimeyi duyunk.
 - GAMING**: Aksiyon türü video oyunları oynarken veya eğlenceli partiler verirken güçlü ses özelliğinin keyfini çıkarın.

Otomatik ses düzeyi

Farklı bir kaynağa geçtiğinizde ses düzeyinin sabit kalmasını sağlamak için otomatik ses düzeyi özelliğini açın.

- Ekran panelinde **AUTO VOL** ayarını seçmek için arka arkaya **SOUND SETTINGS** tuşuna basın (bkz. 'Ses seçenekleri ve ayarları' sayfa 12).
- OK** tuşuna basın.
- Bir ayarı seçmek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna basın:
 - ON**: Otomatik ses seviyesi özelliğini açın.
 - OFF**: Otomatik ses seviyesi özelliğini kapatın.

Gece modu

Düşük ses düzeyinde dinlemek için disk çalarken yüksek seslerin ses düzeyini azaltın. Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

- 1 Ekran panelinde **NIGHT** ayarını seçmek için arka arkaya **SOUND SETTINGS** tuşuna basın (bkz. 'Ses seçenekleri ve ayarları' sayfa 12).
- 2 **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ayarı seçmek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna basın:
 - **ON**: Gece modunu açın.
 - **OFF**: Gece modunu kapatın.

Not

- Otomatik ses seviyesi **ON** değerine ayarlanırsa, gece modunu etkinleştiremezsiniz.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 Ekran panelinde **AUD SYNC** ayarını seçmek için arka arkaya **SOUND SETTINGS** tuşuna basın (bkz. 'Ses seçenekleri ve ayarları' sayfa 12).
- 2 **OK** tuşuna basın.
- 3 Ekran panelinde gösterilen gecikmeyi değiştirmek için iki saniye içinde **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ambisound

En iyi surround ses etkisini vermek için Ambisound'u ayarlayın.

Ekran panelinde bir ayarı seçmek için arka arkaya **AMBISOUND** tuşuna basın:

- **AMBISOUND**: Odanız için surround ses (bkz. 'Ambisound' sayfa 16).
- **STEREO**: İki kanallı stereo ses. Müzik dinlemek için idealdir.
- **AUTO**: Ses yayınına dayalı surround ses.

Not

- Bir kaynağı DTS ile çalarsanız, ekran panelinde iki saniye için **DTS** değeri görüntülenir.
- Bir kaynağı Dolby ile çalarsanız, ekran panelinde iki saniye için **DOLBY D** değeri görüntülenir.

Ekolayzır

SoundBar'ın yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

Ekran panelinde gösterilen frekansı değiştirmek için **TREBLE +/-** veya **BASS +/-** tuşuna basın.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

Müzik çalma

- 1 MP3 çalarınızı SoundBar'a Hızlı başlangıç kılavuzunda açıklandığı gibi bağlayın.
- 2 Ekran panelinde **MUSIC I-LINK** ayarını seçmek için arka arkaya **AUDIO SOURCE** tuşuna basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.

iPod veya iPhone

iPhone/iPod için bir Philips bağlantı istasyonu bağladığınızda, iPod veya iPhone'unuzdaki müzik, film ve fotoğrafların keyfini SoundBar'da çıkarabilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Philips bağlantı istasyonu (Model: Philips DCK3060).
- Sarı kompozit kablo.

Not

- iPod veya iPhone için Philips bağlantı istasyonu ayrı olarak satılır.
- SoundBar iPod modundayken, iPod'unuzu veya iPhone'unuzu bağlantı istasyonunda şarj edin.

iPod veya iPhone bağlantı istasyonu

- 1 Bağlantı istasyonunun alt kısmındaki anahtarı **STANDARD** konumuna getirin, ardından bağlantı istasyonunu SoundBar'a bağlayın.
- 2 Sarı kompozit kabloyu bağlantı istasyonuna ve TV'ye bağlayın.
- 3 iPod veya iPhone'u açın ve bağlantı istasyonuna yerleştirin.

Müzik çalma

- 1 iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 14).
- 2 **DOCK for iPod** tuşuna basın.
→ Ekran panelinde **IPOD** görüntülenir.
- 3 Oynatma tuşlarına basarak oynatımı kontrol edin.

Tuş	İşlem
Gezinme düğmeleri (▲ / ▼)	Menülerde yukarı ve aşağı dolaşın.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.
◀ / ▶ (Önceki/ Sonraki)	Önceki veya sonraki parçaya veya dosyaya atlayın. Geriye veya ileriye doğru arama yapmak için basılı tutun.
▶▶ (Oynat/ Duraklat)	Oynatımı başlatın, duraklatın veya devam ettirin. iPod veya iPhone'u kapatmak için basılı tutun.
■ (Durdur)/ EXIT	iPod veya iPhone için oynatımı durdurun veya SoundBar ayar menüsünden çıkın.
Gezinme düğmesi (◀)	iPod veya iPhone'da önceki menüye veya önceki SoundBar menüsüne dönün.

Video ve slayt gösterisi oynatma

- 1 iPod'da TV **AÇIK** ayarını etkinleştirin. iPhone'da TV Çıkışı öğesini seçin.
- 2 iPod veya iPhone bağlantı istasyonu (bkz. 'iPod veya iPhone bağlantı istasyonu' sayfa 14).
- 3 **DOCK for iPod** tuşuna basın.

- 4 TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kabloya karşılık gelir).
→ TV'de boş bir ekran gösterilir.
- 5 iPod veya iPhone ekranında gezinerek video veya fotoğraf seçin.
- 6 Videoları veya fotoğrafları oynatmak için SoundBar uzaktan kumandasında **▶▶ (Oynat/Duraklat)** tuşuna basın.
→ Görüntü TV'de gösterilir.

EasyLink

SoundBar, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI konektörleriyle bağlanan EasyLink uyumlu cihazlar, bir tek uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.

Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- HDMI-CEC uyumlu cihazlar.
- Bağlı cihazlar arasında HDMI bağlantısı.

Açma

- 1 TV'deki ve bağlı diğer cihazlardaki HDMI-CEC işlemlerini açın. Bilgi almak için, TV veya diğer cihazların kullanım kılavuzlarına bakın.
- 2 Ekran panelinde **EASYLINK** ayarını seçmek için arka arkaya **SETUP** tuşuna basın (bkz. 'Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları' sayfa 16).
- 3 **OK** tuşuna basın.
- 4 **ON** ayarını seçmek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
→ EasyLink açılır.

Not

- EasyLink'i devre dışı bırakmak için, **OFF** seçeneğini belirleyin.
- EasyLink kapandığında, şu seçenekler kullanılmaz: **SYS STBY**, **AUD CTRL** ve **TV AUDIO**.

Kontrol cihazları

SoundBar'ı ve diğer bağlı HDMI-CEC uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edin.

Tek dokunuşta beklemeye alma

Uzaktan kumandadaki **⏻ (Bekleme)** tuşunu basılı tuttuğunuzda, SoundBar ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları (tek tuşla bekleme moduna almayı destekleyen cihazlar) bekleme moduna geçer. SoundBar'ınızda tek dokunuşla bekleme modunu etkinleştirirseniz, TV veya diğer bağlı HDMI-CEC cihazlarının uzaktan kumandaları ile bekleme moduna alabilirsiniz.

Sistem Ses Kontrolü

Bir cihazı TV'ye bağlayıp ses çıkışı TV'den SoundBar'a yönlendirerek SoundBar'ın otomatik olarak karşılık gelen ses kaynağına geçebilmesini sağlayabilirsiniz.

Tek dokunuşla ses özelliğini kullanmak için, Sistem Ses Kontrolü özelliğini etkinleştirin ve bağlı cihazları, SoundBar'ın ses giriş konnektörleriyle eşleyin.

TV Ses Eşleme

Cihazı ses giriş konnektörüne eşlemek için bir cihazı TV'ye bağlamanız ve ses çıkışı TV'den SoundBar'a yönlendirmeniz gerekir (bkz. 'SoundBar'dan ses çalma' sayfa 15).

Tek dokunuşta beklemeye alma

SoundBar ve tüm bağlı HDMI-CEC cihazları uzaktan kumandadan bekleme moduna alınabilir.

- 1 Ekran panelinde **SYS STBY** ayarını seçmek için arka arkaya **SETUP** tuşuna basın (bkz. 'Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları' sayfa 16).
- 2 **OK** tuşuna basın.
- 3 **ON** ayarını seçmek için **Gezinme düğmeleri** (**▲ / ▼**) tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

Not

- Tek dokunuşla bekleme almayı devre dışı bırakmak için **OFF** seçeneğini belirleyin.

SoundBar'dan ses çalma

Bir HDMI-CEC cihazının sesini SoundBar'ınıza eşlemek için cihazı TV'ye bağlamanız ve ses çıkışı TV'den SoundBar'a yönlendirmeniz gerekir.

- 1 Ekranda **AUD CTRL** ayarını seçmek için arka arkaya **SETUP** tuşuna basın (bkz. 'Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları' sayfa 16).
- 2 **OK** tuşuna basın.
- 3 **ON** seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** (**▲ / ▼**) tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın.
 - Sesi TV hoparlörlerinden çalmak için **OFF** öğesini seçin.
- 4 Ekran panelinde **TV AUDIO** öğesini seçmek için arka arkaya **SETUP** tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın.
- 5 Bağlı her bir cihaza ilişkin ses çıkışı seçmek için **Gezinme düğmeleri** (**▲ / ▼**) tuşuna basın.
 - **HDMI ARC**: HDMI ARC bağlantısı üzerinden ses çıkışı.
 - **COAX IN**: Koaksiyel bağlantı üzerinden ses çıkışı.
 - **OPTI IN**: Optik bağlantı üzerinden ses çıkışı.
 - **AUX**: AUX bağlantısı üzerinden ses çıkışı.
- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 7 Menüden çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

Not

- **HDMI ARC** yalnızca SoundBar'ınızı HDMI ARC bağlantısı üzerinden HDMI ARC uyumlu bir TV'ye bağladığınızda seçilebilir (bkz. 'Seçenek 1: HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma' sayfa 8).

7 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölümde SoundBar'ınızın ayarlarının nasıl değiştirileceği açıklanmıştır.

! Dikkat

- Ayarların bir çoğu SoundBar'ınız için en iyi değerlerle önceden yapılandırılmıştır. Bir ayarı değiştirmek için özel bir neden yoksa, varsayılan değerinde bırakılması en iyisidir.

Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları

Ayarlar menü seçeneği	Seçeneğe ilişkin ayar	Seçeneğe ilişkin ayar
EASYLINK	ON	
	OFF	
SYS STBY	ON	
	OFF	
AUD CTRL	ON	
	OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC	
	COAX IN	
	OPTI IN	
	AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN FRONT
		RIGHT
		LEFT
		CORNER
	DISTANCE	0M - 2M
		2M - 3M
		ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	
	DIM 1	
	DIM 2	

1 Ekran panelinde seçenekler arasında dolaşmak için arka arkaya **SETUP** tuşuna basın (bkz. 'Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları' sayfa 16).

2 Bir seçim yapın ve **OK** tuşuna basın.

3 Seçeneğe ilişkin bir ayarı seçmek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın.

≡ Not

- On saniye içinde bir tuşa basmazsanız, ayar menüsünden çıkılır.
- Önceki menüye dönmek için **Gezinme düğmesi** (◀) tuşuna basın. Menüden çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

Ambisound

En iyi surround ses etkisini vermek için, odanız ve SoundBar'ın konumuyla ilgili seçenekleri belirleyin.

1 Ekran panelinde **AMBISOUND** ayarını seçmek için arka arkaya **SETUP** tuşuna basın (bkz. 'Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları' sayfa 16).

2 **OK** tuşuna basın.

3 SoundBar'ın konumunu ayarlayın.

(A) **POSITION** seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın.

(B) **IN FRONT, RIGHT, LEFT** veya **CORNER** seçeneğini belirlemek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın.

4 Dinleme konumunuz ve SoundBar arasındaki mesafeyi ayarlayın.

(A) **DISTANCE** seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın.

(B) **0M - 2M** (sıfır ila iki metre), **2M - 3M** (iki ila üç metre) veya **ABOVE 3M** (üç metreden daha uzak) seçimini yapmak için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın.

Gösterge paneli

SoundBar ekran panelinin parlaklığını değiştirin.

- 1 Ekran panelinde **DISPLAY** ayarını seçmek için arka arkaya **SETUP** tuşuna basın (bkz. 'Ayarlar menü seçenekleri ve ayarları' sayfa 16).
- 2 **OK** tuşuna basın.
- 3 **BRIGHT, DIM 1** veya **DIM 2** seçeneğini belirlemek için **Gezinme düğmeleri** (▲ / ▼) tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlayın

SoundBar'ınızı fabrikada yapılan varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

AUX modunda, üç saniye içinde **TREBLE+**, **VOL-** ve **BASS+** tuşuna basın.

- Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında, SoundBar otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.

8 Duvara asma aparatı ve stand


SoundBar'ınızı duvara veya tek bir standın üzerine monte etmeden önce, tüm güvenlik önlemlerini okuyun (bkz. 'Güvenlik' sayfa 3).

Herhangi bir sorunuz varsa, ülkenizdeki Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

Duvara asma aparatı

Vida uzunluğu/çapı

Bu duvara asma aparatının monte edileceği duvarın tipine bağlı olarak, uygun uzunlukta ve çapta vidalar kullandığınızdan emin olun.

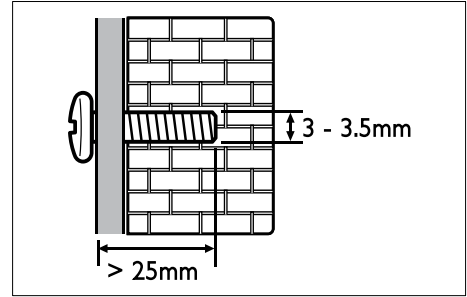

Not

- Duvara monte etmeden önce SoundBar'ın altındaki üç lastik ayağı çıkarabilirsiniz.
- Lastik ayakları çıkarırsanız SoundBar'ın altına geri takamazsınız.

SoundBar'ınızı duvara nasıl monte edeceğinizle ilgili bilgi için duvara montaj kılavuzuna bakın.


SoundBar ve TV için stand - STS1100/STS1300

Philips TV'niz varsa, SoundBar ve TV'nizi tek bir stand üstüne monte edebilirsiniz.


STS1100 veya STS1300 standını yetkili Philips bayilerinden satın alabilirsiniz.

SoundBar ve Philips TV'yi standı monte etme talimatları için stand hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

STS1100:

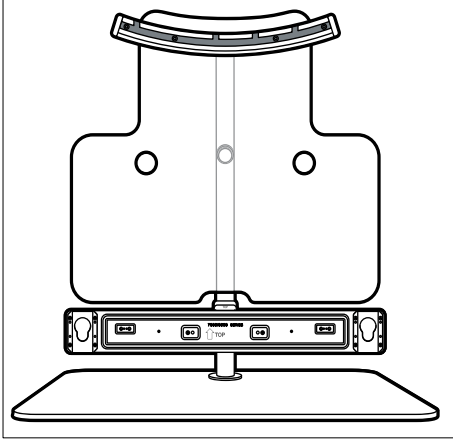

STS1300:

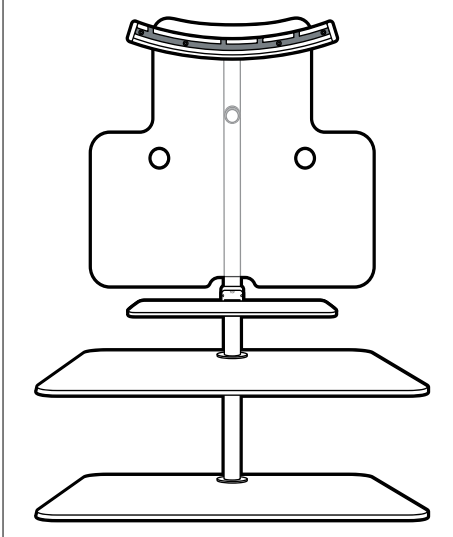

9 Ürün spesifikasyonları



Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
 - Avrupa ve Asya: 300W RMS (%30 THD)
 - Latin Amerika: 224W RMS (%10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal parazit oranı: > 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Koaksiyel: IEC 60958-3
 - Optik: TOSLINK

Ana ünite

- Güç kaynağı : 110-240 V~, 50-60 Hz
- Güç tüketimi: 55 W
- Beklemede güç tüketimi: ≤ 1 W
- Orta hoparlör:
 - Hoparlör empedansı: 6 ohm
 - Hoparlör sürücüler: 2 x 64 mm (2,5") tam kapsamlı
 - Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Ön/Arka hoparlörler:
 - Hoparlör empedansı: 3 ohm
 - Hoparlör sürücüler: 4 x 64 mm (2,5") tam kapsamlı
 - Frekans tepkisi: 150 Hz – 20 kHz
- Boyutlar (GxYxD): 945 x 108 x 86 mm
- Ağırlık: 3,82 kg

Subwoofer

- Çıkış gücü: 80W RMS (%30 THD)
- Empedans: 6 ohm
- Hoparlör sürücülere: 165 mm (6,5") woofer
- Frekans tepkisi: 20 Hz-150 Hz
- Boyutlar (GxYxD): 192 x 447 x 253 mm
- Ağırlık: 4,4 kg
- Kablo uzunluğu: 3 m

Duvar montaj plakası

- Boyutlar (GxYxD): 80 x 80 x 15 mm
- Ağırlık: her biri 0,08 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Bu ürünü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydedin ve destek alın.

Ana ünite

SoundBar'daki tuşlar çalışmıyor.

- SoundBar'ınızı prizden çekin, birkaç dakika bekleyin ve tekrar prize takın.

Ses

SoundBar hoparlörlerinden ses gelmiyor.

- SoundBar'ınızın ses kablosunu TV'nize veya diğer cihazlara bağlayın. Bununla birlikte, şu durumlarda ayrı ses bağlantısına gerek yoktur:
 - SoundBar ve TV **HDMI ARC** bağlantısı üzerinden bağlanmışsa veya
 - SoundBar'ınızın **HDMI IN** konnektörüne bir cihaz bağlıysa.
- Bağlı olan cihaz için sesi ayarlayın (bkz. 'Bağlı olan cihazlar için ses ayarı' sayfa 11).
- SoundBar'ınızı fabrika ayarlarına döndürün (bkz. 'Fabrika ayarlarına sıfırlayın' sayfa 17) ve ardından kapatıp tekrar açın.
- Ekran panelinde, SoundBar'ınızdaki doğru ses girişini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.
- SoundBar'ın sesinin kapalı olmadığından emin olun. Ekran panelinde **MUTE OFF** ayarını seçmek için **✱** tuşuna basın.

Bozuk ses veya yankı.

- SoundBar ile TV'den ses çalışıyorsanız, TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Ses ve video senkronize değil.

- 1) Ekran panelinde **AUD SYNC** ögesini seçmek için arka arkaya **III SOUND SETTINGS** tuşuna ve daha sonra **OK** tuşuna basın. 2) Ekran panelinde gösterilen gecikmeyi değiştirmek için iki saniye içinde **Gezinme düğmeleri** (**▲** / **▼**) tuşuna basın. 3) Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Oynat

TV'yi açtığınızda, SoundBar otomatik olarak açılır.

- Philips EasyLink (HDMI-CEC) kullanıyorsanız, bu durum normaldir. SoundBar'ın bağımsız çalışmasını sağlamak için EasyLink'i kapatın.

EasyLink çalışmıyor.

- SoundBar'ın bir Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. 'Açma' sayfa 14).

iPod veya iPhone'daki video veya fotoğraflar

TV'de oynatılamıyor.

- iPod veya iPhone ekranından video ve fotoğrafları seçin ve TV'nizde oynatın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

iPod veya iPhone'daki resimler TV'de

görüntülenemiyor.

- iPod bağlantı istasyonu ve TV'ye bir sarı kompozit kablo bağlayın.
- TV'yi **AV/VIDEO** kaynağına getirin (sarı kompozit kablosuna karşılık gelir).
- Slayt gösterisi başlatmak için iPod veya iPhone'un oynatma düğmesine basın.
- iPod veya iPhone yazılımı üzerinde oynanmadığından veya yazılımın yasalara aykırı olarak değiştirilmediğinden emin olun.

