

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brakerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1	Hjelp og støtte	2
	Veiledninger	2
	Vanlige spørsmål	2
	Ta kontakt med Philips	2
2	Merknad	2
	Samsvar	2
	Nettspenningssikring	2
	Varemerker	3
3	Viktig	3
	Sikkerhet	3
	Ta vare på produktet	4
	Ta vare på miljøet	4
4	Din SoundBar	5
	Hovedenhet	5
	Fjernkontroll	5
5	Koble til SoundBar	7
	Subwoofer	7
	Kontakter	7
	Koble til TV	8
	Koble til andre enheter via HDMI	9
	Koble til lyd fra TV og andre enheter	10
	Lytte til en tilkoblet enhet	11
6	Bruke SoundBar	12
	Velge lyd	12
	MP3-spiller	13
	iPod eller iPhone	13
	EasyLink	14
7	Endre innstillinger	16
	Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen	16
	Bruke fabrikkinnstillinger	17

8	Veggmontering og stativ	17
	Veggmontering	17
	Stativ for SoundBar og TV – STS1100/STS1300	18
9	Produktspesifikasjoner	18
10	Feilsøking	19

1 Hjelp og støtte

Se på videoveiledninger, og finn svar på mange av de vanlige spørsmålene (FAQ) om produktet på www.philips.com.

Veiledninger

Hvis du vil konfigurere SoundBar eller få mer informasjon, kan du se videoveiledningene på www.philips.com/support.

Vanlige spørsmål

Hvis du har et problem, kan du se vanlige spørsmål (FAQ) om SoundBar på www.philips.com/support.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du Philips' kundesupport der du bor.



Advarsel

- Ikke forsøk å reparere SoundBar selv. Dette kan føre til alvorlig personskade, uopprettelig skade på SoundBar eller at garantien blir ugyldig.

Ta kontakt med Philips

Hvis du kontakter Philips, blir du spurt om produktets modell- og serienummer. Du finner modell- og serienummeret på baksiden eller undersiden av produktet. Noter deg numrene før du ringer Philips:

Modellnummer

Serienummer

2 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

Samsvar



Dette produktet er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EF (lav spenning) og 2004/108/EF (EMC).

Nettspenningssikring

Denne informasjonen gjelder kun for produkter som har et engelsk støpsel.

Dette produktet har et godkjent helstøpt støpsel. Hvis du bytter sikringen, må du bruke en som har:

- verdien som er vist på støpselet,
- BS 1362-godkjenning og
- ASTA-godkjenningsmerke

Kontakt forhandleren hvis du ikke er sikker på hva slags type sikring du skal bruke.

Forsiktig: For å sikre samsvar med EMC-direktivet (2004/108/EF) må du ikke fjerne støpselet fra ledningen.

Varemerker



Produsert med tillatelse under de følgende amerikanske Patentnummer: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 487 535 og andre amerikanske og globale patenter som er sendt og patentanmeldt. DTS og symbolet er registrerte varemerker, og DTS Digital Surround og DTS-logoene er varemerker for DTS, Inc. Programvare er inkludert i produktet. © DTS, Inc. Med enerett.



Produsert med tillatelse av Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI licensing LLC i USA og andre land.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside. Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

3 Viktig

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker SoundBar. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller SoundBar.

- For produkter som kan monteres på vegg, må du bare bruke den medfølgende veggfestebraketten. Veggfestet må monteres på en vegg som tåler den samlede vekten av produktet og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.
- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.

- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid!

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.




Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

4 Din SoundBar


Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!
Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere din SoundBar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

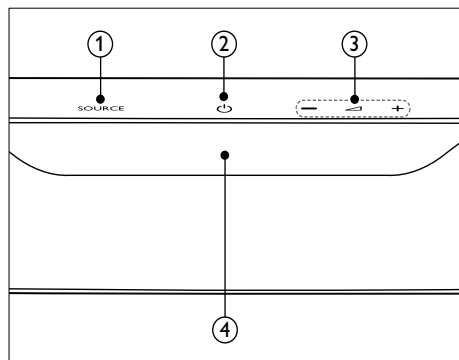

- ① **SOURCE**
Velg en lydkilde for SoundBar.
- ② **⏻ (Standby-på)**
 - Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.
 - Når SoundBar er i standbymodus, lyser standby-indikatoren rødt.
- ③ **+/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.
- ④ **Displaypanel**

Fjernkontroll

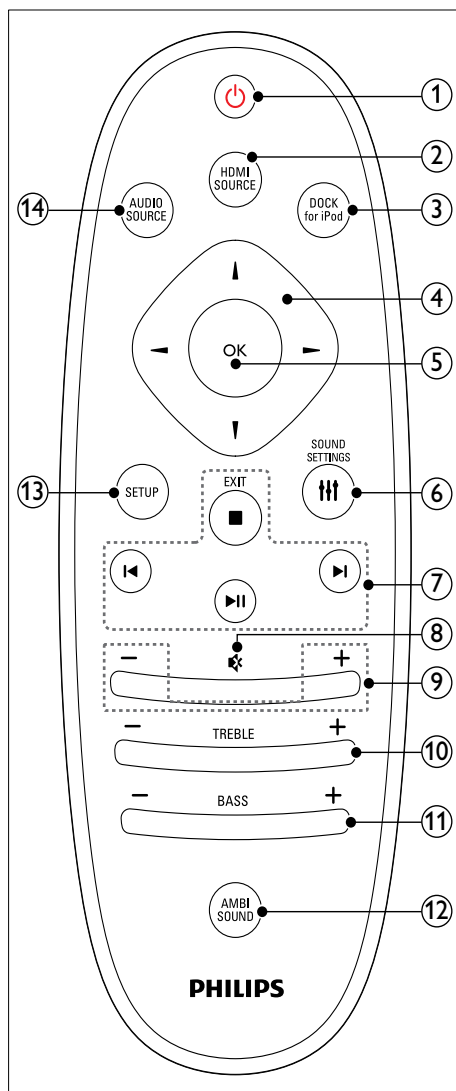

- ① **⏻ (Standby-på)**
 - Slå SoundBar på eller sett det i standbymodus.
 - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.

- ② **HDMI SOURCE**
Bytt lydkilden til HDMI-tilkoblingen.
- ③ **DOCK for iPod**
Bytt til Philips-dockingstasjon for iPod eller iPhone.
- ④ **Navigeringsknapper (◀/▶/▲/▼)**
Navigerer gjennom menyer.
- ⑤ **OK**
Bekrefter en inntasting eller et valg.
- ⑥ **III SOUND SETTINGS**
Brukes til å åpne eller lukke lydalternativene.
- ⑦ **Dockingstasjon for iPod-/iPhone-knapper**
 - **■ (Stopp)/EXIT:** Stopp avspillingen av iPod eller iPhone, eller avslutt SoundBar-oppsettmenyen.
 - **◀/▶ (Forrige/Neste):** Hopp til forrige eller neste spor eller fil. Trykk på og hold nede for å søke bakover eller fremover.
 - **▶II (Spill av/Pause):** Start, stopp eller gjenoppta avspilling. Trykk på og hold nede for å slå av iPod eller iPhone.
 - **Navigasjonsknapp (◀):** Gå til forrige meny på iPod eller iPhone, eller gå til forrige SoundBar-meny.
- ⑧ **⌵ (Demp)**
Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑨ **+/- (Volum)**
Hever eller senker volumet.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Hever eller senker diskanten.
- ⑪ **BASS +/-**
Hever eller senker bassen.
- ⑫ **AMBISOUND**
Velg en Ambisound, auto- eller stereomodus.
- ⑬ **SETUP**
Åpne oppsettmenyen.
- ⑭ **AUDIO SOURCE**
 - **OPTI IN:** Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.
 - **COAX IN:** Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.
 - **AUX:** Bytt lydkilden til AUX-tilkoblingen.
 - **MUSIC iLINK:** Bytt lydkilden til MUSIC iLINK-tilkoblingen.

EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du kontrollere SoundBar, TVen og de tilkoblede enhetene med standbyknappen på SoundBar-fjernkontrollen.

- **⏻ (Standby-på):** Trykk på og hold nede for å sette SoundBar, TVen og de tilkoblede enhetene i standbymodus.

5 Koble til SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du kobler SoundBar til en TV og andre enheter.

Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for SoundBar og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen. Du finner en omfattende interaktiv veiledning på www.connectivityguide.philips.com.

Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.


Subwoofer

Følg trinnene nedenfor for å plassere, koble til og sette opp subwooferen.

Plassering

Plasser subwooferen minst én meter til venstre eller høyre for SoundBar og ti centimeter ut fra veggen.

For å oppnå best mulige resultater plasserer du subwooferen som vist nedenfor.

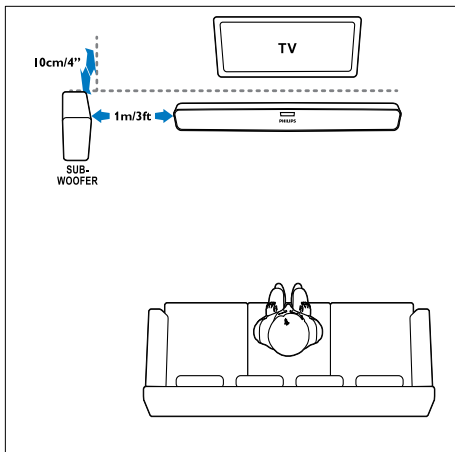

Koble til

Koble subwooferen til SoundBar som beskrevet i hurtigstartveiledningen.

Oppsett


Konfigurer subwooferen via oppsettmenyen.

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **SUBW VOL** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen' på side 16).
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲/▼) for å endre volumet.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **EXIT** for å lukke menyen.

Kontakter

Koble andre enheter til SoundBar.


Venstre side

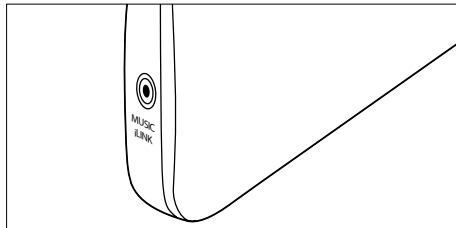

MUSIC iLINK

Lydingang fra en MP3-spiller.


Bak venstre

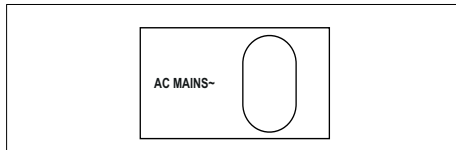

AC MAINS~


Kobles til strømforsyningen.

Bak på midten

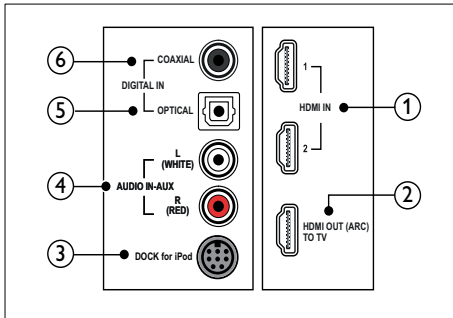

- ① **HDMI IN 1/2**
Koble til HDMI-utgangen på lydenhetene.
- ② **TO TV–HDMI OUT (ARC)**
Kobles til HDMI-inngangen på TVen.
- ③ **DOCK for iPod**
Koble til en Philips-dockingstasjon for iPod eller iPhone. (Modell: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN–AUX**
Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.
- ⑤ **DIGITAL IN–OPTICAL**
Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.
- ⑥ **DIGITAL IN–COAXIAL**
Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.

Bak høyre

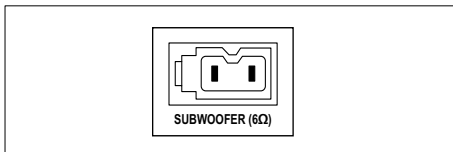

SUBWOOFER

Koble til den medfølgende subwooferen.

Koble til TV

Koble SoundBar til en TV. Du kan lytte til lyd fra TV-programmene via SoundBar. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på SoundBar og TVen.


Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)

SoundBar støtter HDMI versjon 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble SoundBar til TVen via HDMI ARC-tilkoblingen.

Med HDMI ARC trenger du ikke en ekstra lydkabel for å spille av lyd fra TV via SoundBar.

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundBar til **HDMI ARC**-kontakten på TVen.

HDMI ARC-kontakten på TVen kan være merket **HDMI IN** eller **HDMI**. Du finner informasjon om TV-kontaktene i brukerhåndboken til TVen.

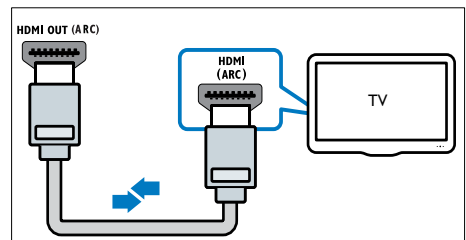


- 2 Slå på HDMI-CEC på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
↳ Lyden fra TVen spilles automatisk av fra Soundbar.
- 3 Hvis lyden fra TVen ikke spilles av automatisk, velger du riktig videoinngang på TVen.

Alternativ 2: Koble til TV'en via en analog lyd-kabel

Hvis TV'en ikke har HDMI-kontakter, kan du koble SoundBar til TV'en via en analog lyd-kabeltilkobling.

- 1 Ved hjelp av en analog kabel kobler du **AUX**-kontaktene på SoundBar til lydkontaktene på TV'en.

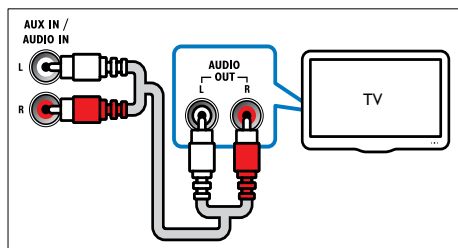


- 2 Velg riktig videoinngang på TV'en.
- 3 Trykk på **SOURCE** på SoundBar gjentatte ganger for å velge riktig lydinnang (se 'Lytte til en tilkoblet enhet' på side 11).

Koble til andre enheter via HDMI

Koble digitale enheter direkte til SoundBar via en HDMI-tilkobling. Digitale enheter kan være Blu-ray-spillere, set-top-bokser, spillkonsoller eller videokameraer.

- 1 Med en høyhastighets HDMI-kabel kobler du **HDMI OUT**-kontakten på den digitale enheten til **HDMI IN**-kontakten på SoundBar.

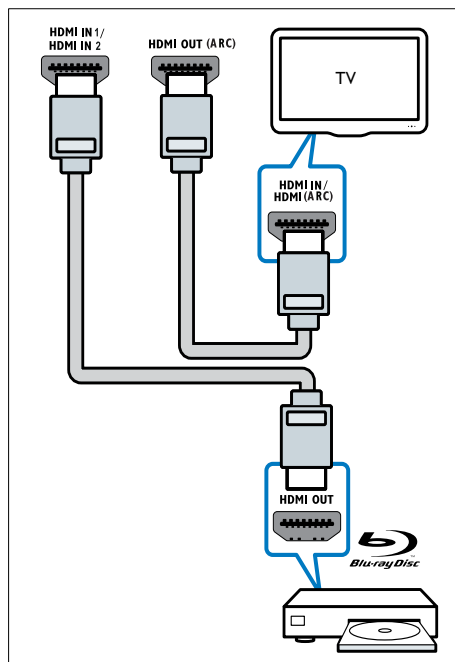

- 2 Hvis du bruker en annen høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundBar til **HDMI IN**- eller **HDMI ARC**-kontakten på TV'en.
- 3 På de tilkoblede enhetene slår du på HDMI-CEC. Se brukerhåndboken til enhetene for å få mer informasjon.
- 4 Velg riktig videoinngang på TV'en.
- 5 Velg riktig HDMI-inngang på SoundBar (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 11).



Merknad

- Hvis du kobler **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundBar til en TV som er HDMI ARC-kompatibel, kan du velge at lyden skal komme fra SoundBar eller via TV'en. For å få informasjon om hvordan du tilordner TV-lyden kan du se brukerhåndboken for TV'en.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via SoundBar.

Bruk den tilkoblingen av høyeste kvalitet som er tilgjengelig på andre enheter.

Merknad


- Lydtilkoblingene i denne brukerhåndboken er bare ment som anbefalinger. Du kan også bruke andre tilkoblinger.
- Når SoundBar og TVen er koblet sammen via **HDMI ARC**, er det ikke nødvendig med en lydtilkobling.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Beste lyd kvaliteten

Med en optisk kabel kan du koble til **OPTICAL**-kontakten på SoundBar til **OPTICAL OUT**-kontakten på enheten.

Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF**, **SPDIF OUT** eller **OPTICAL**.

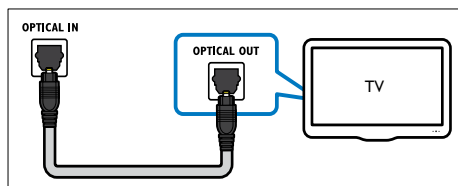


Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

God lyd kvalitet

Med en koaksial kabel kan du koble **COAXIAL**-kontakten på SoundBar til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på enheten.

Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

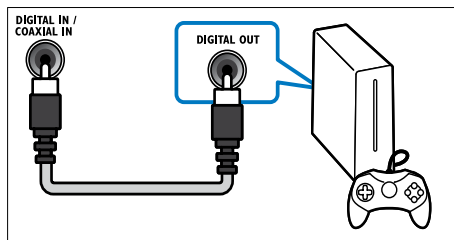


Tips

- For å spille av video fra enheten kan du koble enheten til TVen via en videotilkobling.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvalitet

Ved hjelp av en analog kabel kobler du **AUX**-kontaktene på SoundBar til lydkontaktene på enheten.

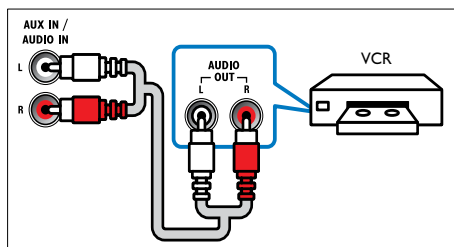

Tips

- For å spille av video fra enheten kan du koble enheten til TVen via en videotilkobling.

Konfigurere lyd på tilkoblede enheter

Når du kobler en enhet til SoundBar, må du kontrollere lydinnstillingene.

- 1 Slå på HDMI-CEC på TVen og andre enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen og den andre enheten.
- 2 Velg Forsterker fra menyen til TV-høytalerne. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 3 På SoundBar kan du slå på systemlydkontrollen og deretter tilordne lyden til den tilkoblede enheten til de riktige kontaktene på SoundBar (se 'Spille av lyd fra SoundBar' på side 15).

Hvis den tilkoblede enheten ikke er HDMI-CEC-kompatibel, kan du trykke på kildeknappen på hovedenheten eller fjernkontrollen for å velge riktig lydinngang på SoundBar (se 'Lytte til en tilkoblet enhet' på side 11).

Lytte til en tilkoblet enhet

Før du kan høre på en tilkoblet enhet, må du velge kilden til enheten.

Hovedenhet

Trykk på **SOURCE** på SoundBar for å bla gjennom og velge en av følgende lydkilder på displayet:

HDMI ARC (hvis tilgjengelig) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Fjernkontroll

Trykk på **AUDIO SOURCE** eller **HDMI SOURCE** på fjernkontrollen for å bla gjennom og velge en lydkilde, som vist i følgende tabell.

Kildeknapp	Displaytekst	Lydkilde
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optisk inngang
AUDIO SOURCE	COAX IN	Koaksial inngang
AUDIO SOURCE	AUX	AUX-inngang
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	MP3-inngang
HDMI SOURCE	HDMI ARC (hvis tilgjengelig)	HDMI-utgang
HDMI SOURCE	HDMI IN1 eller HDMI IN2	HDMI-inngang



Merknad

- **HDMI ARC** kan bare velges hvis du kobler SoundBar til den HDMI ARC-kompatible TVen via HDMI ARC (se 'Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)' på side 8).

6 Bruke SoundBar

Denne delen beskriver hvordan du bruker SoundBar til å spille av lyd fra tilkoblede enheter.

Før du begynner

- Foreta de nødvendige tilkoblingene som står beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt SoundBar til riktig kilde for andre enheter.

Velg lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Alternativer og innstillinger for lyd

Lydalternativ	Innstilling for alternativet
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
	GAMING
AUTO VOL	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- 1 Trykk på **SOUND SETTINGS** gjentatte ganger for å få tilgang til lydalternativene på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for lyd' på side 12).
- 2 Velg en innstilling, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge et alternativ.
- 4 Trykk på **EXIT** for å avslutte.

Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ti sekunder, lukkes menyen automatisk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **SOUND SETTINGS** gjentatte ganger for å velge **MODE** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for lyd' på side 12).
- 2 Velg en modus, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge et alternativ:
 - **AUTO**: Velg enten **MOVIE** eller **MUSIC** automatisk avhengig av lydstreaming.
 - **MOVIE**: Gled deg over en kinoaktig lydopplevelse, spesielt forbedret for filmer.
 - **MUSIC**: Gjenskap det opprinnelige innspillingsmiljøet for musikken, i et studio eller på en konsert.
 - **ORIGINAL**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
 - **NEWS**: Hør hvert eneste ord med optimalisert tale og tydelige vokaler.
 - **GAMING**: Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videospill eller høylydte fester.

Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å holde volumet konstant når du bytter til en annen kilde.

- 1 Trykk på **SOUND SETTINGS** gjentatte ganger for å velge **AUTO VOL** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for lyd' på side 12).
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge et alternativ:
 - **ON**: Slår på automatisk volum.
 - **OFF**: Slår av automatisk volum.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet til de høye lydene når du spiller av plater. Nattmodus er kun tilgjengelig for Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-plater.

- 1 Trykk på **SOUND SETTINGS** gjentatte ganger for å velge **NIGHT** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for lyd' på side 12).
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge et alternativ:
 - **ON**: Slår på nattmodus.
 - **OFF**: Slår av nattmodus.



Merknad

- Hvis automatisk volum settes til **ON**, kan du ikke aktivere nattmodus.

Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **SOUND SETTINGS** gjentatte ganger for å velge **AUD SYNC** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for lyd' på side 12).
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 I løpet av to sekunder trykker du på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å endre forsinkelsen som vises på displayet.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Ambisound

Konfigurer Ambisound til å gi best mulig surroundlydeffekt.

Trykk på **AMBISOUND** gjentatte ganger for å velge en innstilling på displayet:

- **AMBISOUND**: Surroundlyd for rommet ditt (se 'Ambisound' på side 16).
- **STEREO**: Tokanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
- **AUTO**: Surroundlyd basert på lydsporet.



Merknad

- Hvis du spiller av en kilde med DTS, vises **DTS** på displayet i to sekunder.
- Hvis du spiller av en kilde med Dolby, vises **DOLBY D** på displayet i to sekunder.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for SoundBar.

Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre frekvensen som vises på displayet.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

Spille av musikk

- 1 Koble MP3-spilleren til SoundBar som beskrevet i hurtigstartveiledningen.
- 2 Trykk på **AUDIO SOURCE** gjentatte ganger for å velge **MUSIC I-LINK** på displayet.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfile eller musikk.

iPod eller iPhone

Når du kobler til en Philips-dokkingstasjon for iPod/iPhone, kan du bruke SoundBar til å spille av musikk, filmer og bilder fra iPod eller iPhone.

Dette trenger du

- en Philips-dokkingstasjon (modell: Philips DCK3060).
- en gul komposittkabel



Merknad

- Philips-dokkingstasjon for iPod eller iPhone selges separat.
- Lad din iPod eller iPhone i dokkingstasjonen mens SoundBar er i iPod-modus.

Dokke iPod eller iPhone

- 1 Skyv bryteren nederst på dokkingstasjonen til **STANDARD**, og koble deretter dokkingstasjonen til SoundBar.
- 2 Koble den gule komposittkabelen til dokkingstasjonen og TVen.
- 3 Slå på iPod eller iPhone, og sett den i dokkingstasjonen.

Spille av musikk

- 1 Dokk iPod eller iPhone (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 14).
- 2 Trykk på **DOCK for iPod**.
↳ **IPOD** vises på displayet.
- 3 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen.

Knapp	Handling
Navigeringsknapper (▲ / ▼)	Naviger menyene opp og ned.
OK	Bekrefter en inntasting eller et valg.
◀ / ▶ (Forrige/ Neste)	Hopp til forrige eller neste spor eller fil. Trykk på og hold nede for å søke bakover eller fremover.
▶ II (Spill av/Pause)	Start, stopp eller gjenoppta avspilling. Trykk på og hold nede for å slå av iPod eller iPhone.
■ (Stopp)/EXIT	Stopp avspillingen av iPod eller iPhone, eller avslutt SoundBar-oppsettmenyen.
Navigasjonsknapp (◀)	Gå til forrige meny på iPod eller iPhone, eller gå til forrige SoundBar-meny.

Spille av video og lysbildefremvisninger

- 1 Aktiver TV på-innstillingen på iPod. Velg TV ut-alternativet på iPhone.
- 2 Dokk iPod eller iPhone (se 'Dokke iPod eller iPhone' på side 14).
- 3 Trykk på **DOCK for iPod**.
- 4 Bytt kilde på TVen til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
↳ En tom TV-skjerm vises.
- 5 Bla til iPod- eller iPhone-skjermbildet for å velge videoer eller bilder.
- 6 Trykk på **▶ II (Spill av/Pause)** på SoundBar-fjernkontrollen til å spille av videoer eller bilder.
↳ Bildet vises på TVen.

EasyLink

SoundBar støtter Philips EasyLink, som bruker HDMI-CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

Dette trenger du

- HDMI-CEC-kompatible enheter
- en HDMI-tilkobling mellom de tilkoblede enhetene

Slå på

- 1 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.
- 2 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **EASYLINK** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen' på side 16).
- 3 Trykk på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge **ON**.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.
↳ EasyLink er på.



Merknad

- For å deaktivere EasyLink velger du **OFF**.
- Når EasyLink slås av, er følgende alternativer ikke tilgjengelige: **SYS STBY**, **AUD CTRL** og **TV AUDIO**.

Betjene enheter

Du kan betjene SoundBar og de andre tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enhetene med én enkelt fjernkontroll.

Ettrykks-standby

Når du trykker på og holder nede **⏻** (**Standby**) på fjernkontrollen, settes SoundBar og alle tilkoblede HDMI-CEC-enheter (som støtter ettrykks-standby) til standbymodus. Hvis ettrykks-standby er aktivert på SoundBar, kan du bytte til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter.

Systemlydkontroll

Du må koble en enhet til TVen og føre lydutgangen fra TVen til SoundBar slik at SoundBar kan bytte til den korresponderende lydkilden automatisk. For å bruke ettrykkslyd må du slå på systemlydkontrollen og tilordne tilkoblede enheter til kontaktene for lydinngang på SoundBar.

Tilordning av TV-lyd

Du må koble en enhet til TVen og føre lydutgangen fra TVen til SoundBar for å kunne tilordne enheten til kontakten for lydinngangen (se 'Spille av lyd fra SoundBar' på side 15).

Ettrykks-standby

SoundBar og alle tilkoblede HDMI-CEC-enheter kan settes i standby med en fjernkontroll.

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **SYS STBY** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen' på side 16).
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (**▲** / **▼**) for å velge **ON**.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 5 Trykk på **EXIT** for å lukke menyen.

Merknad

- Hvis du vil deaktivere ettrykks-standby, velger du **OFF**.

Spille av lyd fra SoundBar

Du må koble en HDMI-CEC-enhet til TVen og føre lydutgangen fra TVen til SoundBar for å kunne tilordne lyden fra den tilkoblede enheten til SoundBar.

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **AUD CTRL** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen' på side 16).
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (**▲** / **▼**) for å velge **ON**, og trykk deretter på **OK**.
 - Hvis du vil spille av lyd fra TV-høytalerne, velger du **OFF**.
- 4 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **TV AUDIO** på displayet, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på **Navigeringsknapper** (**▲** / **▼**) for å velge lydutgangen for hver tilkoblede enhet.
 - **HDMI ARC**: Lydutgang via HDMI ARC-tilkoblingen.
 - **COAX IN**: Lydutgang via den koaksiale tilkoblingen.
 - **OPTI IN**: Lydutgang gjennom den optiske tilkoblingen.
 - **AUX**: Lydutgang via AUX-tilkoblingen.
- 6 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 7 Trykk på **EXIT** for å lukke menyen.

Merknad

- **HDMI ARC** kan bare velges hvis du kobler SoundBar til den HDMI ARC-kompatible TVen via HDMI ARC-tilkoblingen (se 'Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)' på side 8).

7 Endre innstillinger

Denne delen beskriver hvordan du endrer innstillingene for SoundBar.

Forsiktig

- De fleste innstillingene er allerede konfigurert med den beste verdien for SoundBar. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, bør du beholde standardverdien.

Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen

Alternativer for oppsettsmenyen	Innstilling for alternativet	Innstilling for alternativet
EASYLINK	ON	ON
		OFF
SYS STBY	ON	ON
		OFF
AUD CTRL	ON	ON
		OFF
TV AUDIO	HDMI ARC	HDMI ARC
		COAX IN
		OPTI IN
		AUX
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN FRONT
		RIGHT
		LEFT
		CORNER
	DISTANCE	0M - 2M
		2M - 3M
		ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	BRIGHT
		DIM 1
		DIM 2

- Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å bla gjennom alternativene på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen' på side 16).
- Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge en innstilling for alternativet, og trykk deretter på **OK**.

Merknad

- Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ti sekunder, avsluttes oppsettsmenyen.
- Hvis du vil gå tilbake til den forrige menyen, trykker du på **Navigasjonsknapp** (◀). Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **EXIT**.

Ambisound

For å få best mulig surroundlydeffekt kan du velge alternativer for rommet ditt og plasseringen til SoundBar.

- Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **AMBISOUND** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen' på side 16).
- Trykk på **OK**.
- Angi posisjonen til SoundBar.
 - Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge **POSITION**, og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge **IN FRONT**, **RIGHT**, **LEFT** eller **CORNER**, og trykk deretter på **OK**.
- Angi avstanden mellom lytteposisjonen og SoundBar.
 - Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge **DISTANCE**, og trykk deretter på **OK**.
 - Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge **0M - 2M** (fra null til to meter), **2M - 3M** (fra to til tre meter) eller **ABOVE 3M** (over tre meter), og trykk deretter på **OK**.

Displaypanel

Endre lysstyrken for displayet til SoundBar.

- 1 Trykk på **SETUP** gjentatte ganger for å velge **DISPLAY** på displayet (se 'Alternativer og innstillinger for oppsettsmenyen' på side 16).
- 2 Trykk på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (▲ / ▼) for å velge **BRIGHT**, **DIM 1** eller **DIM 2**, og trykk deretter på **OK**.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille SoundBar til standard fabrikkinnstillinger.

I AUX-modus, i løpet av tre sekunder, trykker du på **TREBLE+**, **VOL-** og **BASS+**.

- Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir SoundBar automatisk slått av og startet på nytt.

8 Veggmontering og stativ


Før du monterer SoundBar på veggen eller på et stativ, må du lese all sikkerhetsinformasjonen (se 'Sikkerhet' på side 3).

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Philips' kundestøtte i landet ditt.

Veggmontering

Lengde/diameter på skruene

Avhengig av type veggmontering og veggmonteringsbrakett må du sørge for at du bruker skruer med passende lengde og diameter.

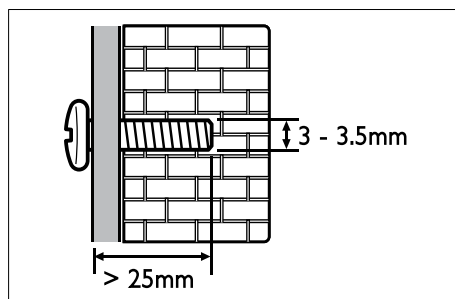

Merknad

- Du kan fjerne de tre gummibena nederst på SoundBar før du monterer det på veggen.
- Hvis du fjerner gummibena, kan du ikke sette dem tilbake nederst på SoundBar.


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du veggmonterer SoundBar, kan du se veggmonteringsveiledningen.

Stativ for SoundBar og TV – STS1100/STS1300


Hvis du har en Philips-TV, kan du montere SoundBar og TV'en på et enkelt stativ. Kjøp STS1100- eller STS1300-stativet fra en autorisert Philips-forhandler.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer stativet sammen med SoundBar og Philips-TV'en, kan du se hurtigstartveiledningen for stativet.

STS1100:

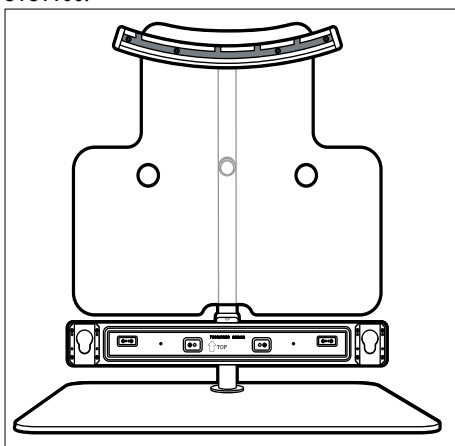

STS1300:

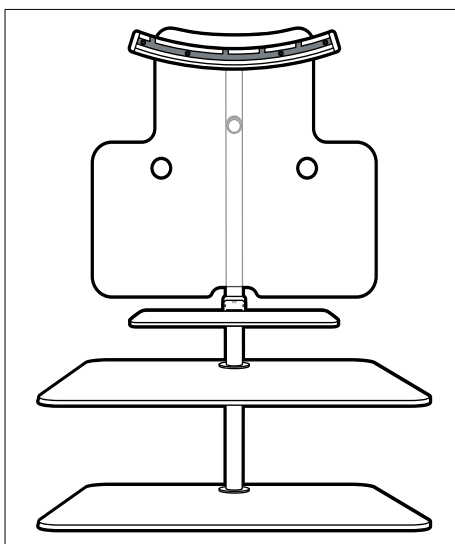

9 Produktspesifikasjoner



Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt:
 - Europa og Asia: 300 W RMS (30 % THD)
 - Latin-Amerika: 224 W RMS (10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Lyd

- Digital S/PDIF-lydingang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

Hovedenhet

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Strømforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: ≤ 1 W
- Senterhøytaler:
 - Høytalerimpedans: 6 ohm
 - Høytalerdrivere: 2 x 64 mm (2,5") heldekkende
 - Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
- Front-/bakhøytalere:
 - Høytalerimpedans: 3 ohm
 - Høytalerdrivere: 4 x 64 mm (2,5") heldekkende
 - Frekvensrespons: 150 Hz–20 kHz
- Mål (B x H x D): 945 x 108 x 86 mm
- Vekt: 3,82 kg

Subwoofer

- Utgangseffekt: 80 W RMS (30 % THD)
- Impedans: 6 ohm
- Høytalerdriverne: 165 mm (6,5") basshøytaler
- Frekvensrespons: 20 Hz–150 Hz
- Mål (B x H x D): 192 x 447 x 253 mm
- Vekt: 4,4 kg
- Kabellengde: 3 m

Veggmontering

- Mål (B x H x D): 80 x 80 x 15 mm
- Vekt: 0,08 kg hver

Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekelet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet vedvarer, registrerer du produktet for å få støtte på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Knappene på SoundBar fungerer ikke.

- Koble SoundBar fra strømforsyningen i et par minutter, og koble det til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra SoundBar-høytalerne.

- Koble lydkabelen fra SoundBar til TVen eller andre enheter. Men du trenger ikke en egen lydtilkobling når:
 - SoundBar og TVen er tilkoblet via **HDMI ARC**-kontakten
 - en enhet er koblet til **HDMI IN**-kontakten på SoundBar
- Konfigurer lyden på den tilkoblede enheten (se 'Konfigurere lyd på tilkoblede enheter' på side 11).
- Tilbakestill SoundBar til fabrikkinnstillingene (se 'Bruke fabrikkinnstillinger' på side 17), slå det av, og slå det deretter på igjen.
- På SoundBar trykker du på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge riktig lydinnang på displayet.
- Kontroller at SoundBar ikke er dempet. Trykk på **✱** for å velge **MUTE OFF** på displayet.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundBar, må du kontrollere at TVen er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på **III SOUND SETTINGS** gjentatte ganger for å velge **AUD SYNC** på displayet, og trykk deretter på **OK**.
2) I løpet av to sekunder trykker du på **Navigeringsknapper** (**▲** / **▼**) for å endre forsinkelsen som vises på displayet. 3) Trykk på **OK** for å bekrefte.

Spille av

Når du slår på TVen, slås SoundBar automatisk på.

- Dette er normalt når du bruker Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at SoundBar skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

EasyLink virker ikke.

- Kontroller at SoundBar er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet for EasyLink er slått på (se 'Slå på' på side 14).

Kan ikke spille av video eller bilder fra en iPod eller iPhone på TVen.

- Bla gjennom og velg videoene og bildene fra iPod eller iPhone-skjermen, og spill dem av på TVen.
- Kontroller at iPod- eller iPhone-programvaren ikke har blitt tuklet med eller endret på ulovlig vis.

Kan ikke vise bilder fra en iPod eller iPhone på TVen.

- Koble en gul komposittkabel til iPod-dokkingstasjonen og TVen.
- Bytt kilde på TVen til **AV/VIDEO** (tilsvarer den gule komposittkabelen).
- Trykk på avspillingsknappen på iPod eller iPhone for å starte en lysbildefremvisning.
- Kontroller at iPod- eller iPhone-programvaren ikke har blitt tuklet med eller endret på ulovlig vis.

