

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Nápověda a podpora	4
	Výukové programy	4
	Nejčastější dotazy	4
	Kontaktování společnosti Philips	4
2	Oznámení	4
	Prohlášení o shodě	4
	Hlavní pojistka	4
	Ochranné známky	5
3	Důležité informace	5
	Bezpečnost	5
	Péče o výrobek	6
	Péče o životní prostředí	6
4	Vaše zařízení SoundBar	7
	Hlavní jednotka	7
	Dálkový ovladač	7
5	Připojení přístroje SoundBar	9
	Subwoofer	9
	Konektory	9
	Připojení k televizoru	10
	Připojení k dalším zařízením prostřednictvím konektoru HDMI	11
	Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení	12
	Poslech připojeného zařízení	13
6	Používání přístroje SoundBar	14
	Zvolte zvuk	14
	přehrávač MP3	15
	iPod nebo iPhone	15
	EasyLink	16
7	Změna nastavení	18
	Možnosti a nastavení nabídky nastavení	18
	Použití továrních nastavení	19

8	Držák na zeď a stojan	20
	upevnění na zeď	20
	Stojan pro systém SoundBar a televizor – STS1100/STS1300	20
9	Specifikace výrobku	21
10	Řešení problémů	22

1 Návod a podpora

Chcete-li sledovat videa s výukovými programy nebo hledat odpovědi na řadu nejčastějších dotazů (FAQ) k danému výrobku, navštivte webové stránky www.philips.com.

Výukové programy

Informace k nastavení přístroje SoundBar a další informace můžete získat po zhlédnutí výukových video programů na webové stránce www.philips.com/support.

Nejčastější dotazy

Pokud se vám nedaří vyřešit nějaký problém, přečtěte si informace v části nejčastějších dotazů (FAQ) pro tento přístroj SoundBar na webové stránce www.philips.com/support.

Jestliže přesto budete potřebovat další návod, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi.



Varování

- Nepokoušejte se přístroj SoundBar sami opravovat. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození přístroje SoundBar nebo zneplatnění záruky.

Kontaktování společnosti Philips

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně výrobku. Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si tato čísla:

Číslo modelu

Sériové číslo

2 Oznámení

Tato část obsahuje informace o právech a upozornění na ochranné známky.

Prohlášení o shodě



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

Hlavní pojistka

Tato informace se vztahuje pouze na výrobky s britskou sít'ovou zástrčkou.

Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:

- s hodnotami uvedenými na zástrčce,
- se značkou BS 1362 a
- ASTA.

Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte se na prodejce.

Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od sít'ové šňůry.

Ochranné známky



Vyrobeno v licenci na základě amerických patentů č.: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 a dalších amerických a celosvětových patentů registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS a příslušný symbol jsou registrované ochranné známky a DTS Digital Surround a logo DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.

Regionální upozornění

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěťte specializovanému servisu. **Nebezpečí!** Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

3 Důležité informace

Před použitím přístroje SoundBar si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrátte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození přístroje SoundBar!

- Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu, používejte pouze dodaný držák na stěnu. Držák připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost výrobku a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Produkt či dálkové ovládání mohou obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.




Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

4 Vaše zařízení SoundBar


Gratuluje k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud chcete využít všechny výhody podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

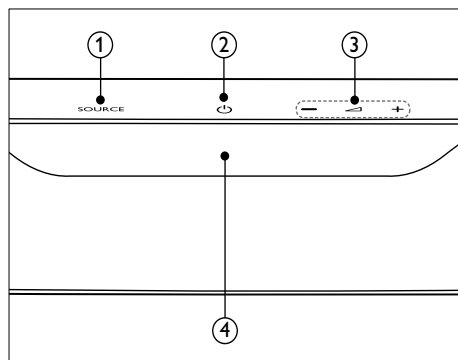

- ① **SOURCE**
Výběr zdroje zvuku pro přístroj SoundBar.
- ② **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Když je přístroj SoundBar v pohotovostním režimu, svítí indikátor pohotovostního režimu červeně.
- ③ **🔊 +/- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ④ **Panel displeje**

Dálkový ovladač

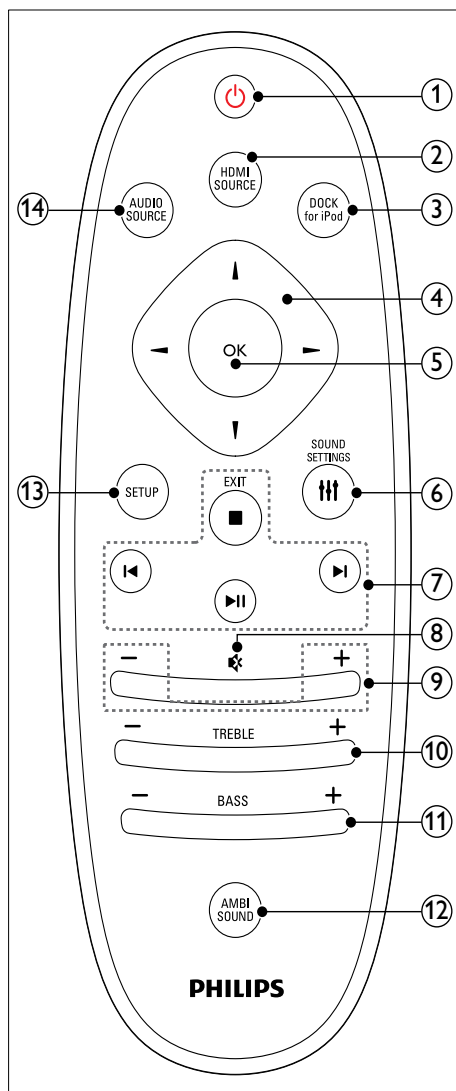

- ① **⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto)**
 - Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
 - Pokud je aktivována funkce EasyLink, lze stisknutím a podržením po dobu nejméně tří sekund přepnout všechna připojená zařízení kompatibilní se standardem rozhraní HDMI CEC do pohotovostního režimu.

② HDMI SOURCE

Přepnutí zdroje zvuku na připojení HDMI.

③ DOCK for iPod

Přepnutí na dock Philips pro zařízení iPod nebo iPhone.

④ Navigační tlačítka (◀/▶/▲/▼)

Procházení nabídkami.

⑤ OK

Potvrzení zadání nebo výběru.

⑥ III SOUND SETTINGS

Otevření nebo zavření nastavení zvuku.

⑦ Tlačítka doku pro zařízení iPod/iPhone

- (Stop)/EXIT: Ukončení přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone nebo odchod z nabídky nastavení přístroje SoundBar.
- ◀/▶ (Předchozí/Následující): Přejít na předchozí nebo následující stopu nebo soubor: Stisknutím a přidržením spustíte rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad.
- ▶II (Přehrát/Pozastavit): Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání. Stisknutím a přidržením zařízení iPod nebo iPhone vypnete.
- ◀ Navigační tlačítko (◀): Návrat do předchozí nabídky zařízení iPod nebo iPhone nebo návrat do předchozí nabídky přístroje SoundBar.

⑧ ✖ (Ztlumit)

Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.

⑨ +/- (Hlasitost)

Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

⑩ TREBLE +/-

Zvýšení nebo snížení výšek.

⑪ BASS +/-

Zvýšení nebo snížení hloubek.

⑫ AMBISOUND

Výběr režimu Ambisound, automatického nebo stereo.

⑬ SETUP

Přístup do nabídky nastavení.

⑭ AUDIO SOURCE

- OPTI IN: Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.
- COAX IN: Přepnutí zdroje zvuku na připojení koaxiálním kabelem.
- AUX: Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUX.
- MUSIC iLINK: Přepnutí zdroje zvuku na připojení MUSIC iLINK.

Ovládací prvky funkce EasyLink

Pomocí funkce Easylink můžete ovládat přístroj SoundBar, televizor a připojená zařízení prostřednictvím tlačítka pohotovostního režimu na dálkovém ovladači přístroje SoundBar.

- ⏻ (Pohotovostní režim – zapnuto): Stisknutím a podržením přepnete přístroj SoundBar, televizor a připojená zařízení do pohotovostního režimu.

5 Připojení přístroje SoundBar

Tato část popisuje připojení přístroje SoundBar k televizoru a k dalším zařízením.

Informace o základním připojení přístroje SoundBar a příslušenství najdete ve Stručném návodu k rychlému použití. Komplexní interaktivní nápovědu naleznete na webových stránkách www.connectivityguide.philips.com.



Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.


Subwoofer

Při umísťování, zapojování a nastavování subwooferu postupujte podle následujících kroků.

umístění

Subwoofer umístěte minimálně metr daleko od levé nebo pravé strany přístroje SoundBar a deset centimetrů od stěny.

Nejllepší výsledků dosáhnete, pokud subwoofer umístíte podle následujícího obrázku.

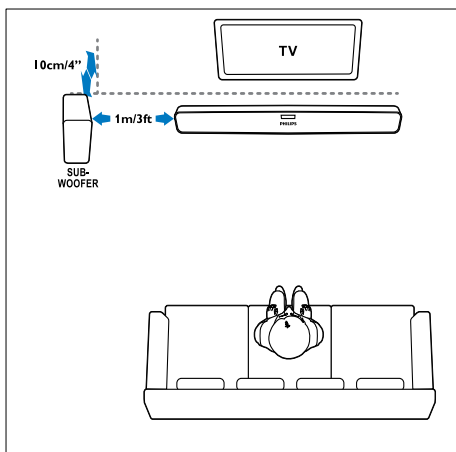

Připojení

Připojte subwoofer k přístroji SoundBar podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.

Nastavení


Pomocí nabídky nastavení nastavte subwoofer.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte volbu **SUBW VOL** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení nabídky nastavení' na straně 18).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) upravte hlasitost.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** nabídku ukončíte.

Konektory

Připojení ostatních zařízení k přístroji SoundBar:


Levá strana

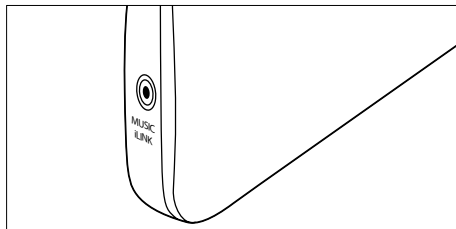

MUSIC iLINK

Vstup zvuku z přehrávače MP3.


Levý zadní

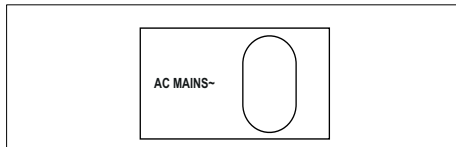

AC MAINS~


Připojení k napájení.

Střední zadní

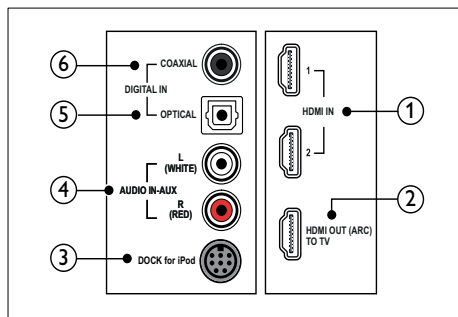

- ① **HDMI IN 1/2**
Připojení na výstup HDMI audio zařízení.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
- ③ **DOCK for iPod**
Připojení k docku Philips pro zařízení iPod nebo iPhone. (Model: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Připojení k analogovému výstupu zvuku na televizoru nebo analogovém zařízení.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

Pravý zadní

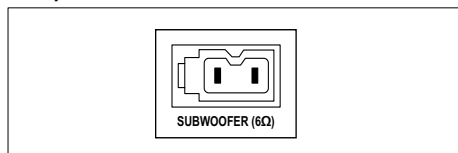

SUBWOOFER

Připojení k dodávanému subwooferu.

Připojení k televizoru


Připojení přístroje SoundBar k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů přístroje SoundBar můžete také poslouchat zvuk televizních programů. Televizor a přístroj SoundBar propojte nejvyšším typem připojení, jaké máte k dispozici.

Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)

Váš přístroj SoundBar podporuje rozhraní HDMI verze 1.4 – standard ARC (Audio Return Channel). Pokud váš televizor vyhovuje standardu HDMI ARC, propojte přístroj SoundBar s televizorem přes připojení HDMI ARC.

S rozhraním HDMI ARC nepotřebujete zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru prostřednictvím reproduktorů přístroje SoundBar.

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** přístroje SoundBar s konektorem **HDMI ARC** televizoru. Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jako **HDMI IN** nebo **HDMI**. Více informací o konektorech televizoru naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

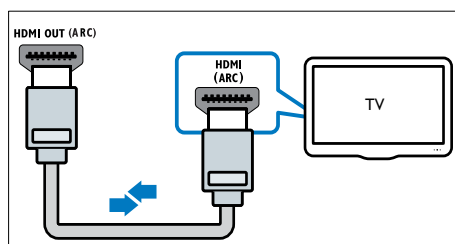


- 2 V televizoru povolte připojení HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
↳ Zvuk z televizoru se automaticky přehrává v přístroji Soundbar.
- 3 Pokud není zvuk televizoru přehráván automaticky, vyberte v televizoru správný vstup videa.

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí analogového zvukového kabelu

Pokud televizor není vybaven konektory HDMI, připojte k němu přístroj SoundBar pomocí analogového zvukového kabelu.

- 1 Analogovým kabelem propojte konektory **AUX** přístroje SoundBar a audio konektory televizoru.

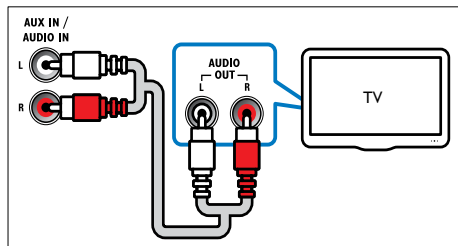


- 2 Vyberte na televizoru správný vstup videa.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOURCE** na přístroji SoundBar a vyberte správný vstup zvuku (viz 'Poslech připojeného zařízení' na straně 13).

Připojení k dalším zařízením prostřednictvím konektoru HDMI

Přístroj SoundBar můžete přímo připojit k dalším digitálním zařízením prostřednictvím konektoru HDMI. Mezi taková digitální zařízení patří například přehrávač Blu-ray, set-top box, herní konzole nebo kamera.

- 1 Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT** digitálního zařízení s konektorem **HDMI IN** přístroje SoundBar.

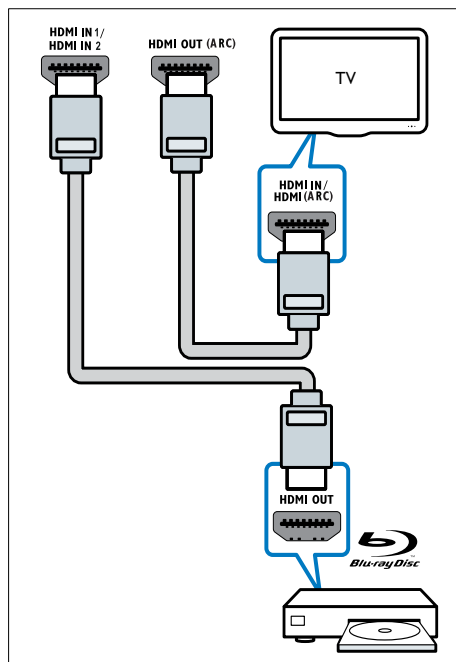

- 2 Pomocí dalšího kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT (ARC)** přístroje SoundBar s konektorem **HDMI IN** nebo **HDMI ARC** televizoru.
- 3 Na připojeném zařízení povolte připojení HDMI-CEC. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce tohoto zařízení.
- 4 Vyberte na televizoru správný vstup videa.
- 5 Vyberte správný vstup HDMI přístroje SoundBar (viz 'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na straně 13).



Poznámka

- Pokud připojíte konektor **HDMI OUT (ARC)** přístroje SoundBar k televizoru vyhovujícímu standardu HDMI ARC, můžete si vybrat, zda budete chtít zvuk poslouchat prostřednictvím přístroje SoundBar nebo prostřednictvím televizoru. Více informací o mapování zvuku televizoru naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení

Prostřednictvím přístroje SoundBar můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení. Použijte nejkvalitnější typ připojení, jaký tyto přístroje umožňují.



Poznámka


- Připojení zvuku uvedená v této příručce jsou uváděna pouze jako doporučení. Můžete také použít jiné typy připojení.
- Máte-li přístroj SoundBar propojený s televizorem prostřednictvím připojení **HDMI ARC**, není nutné používat zvláštní audiokabel.

Možnost 1: Připojení zvuku pomocí digitálního optického kabelu

Zvuk nejvyšší kvality

Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** přístroje SoundBar s konektorem **OPTICAL OUT** druhého zařízení.

Digitální optický konektor může být označen jako **SPDIF**, **SPDIF OUT** nebo **OPTICAL**.

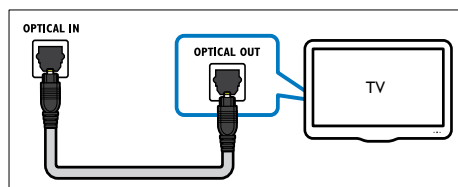


Možnost 2: Připojení zvuku pomocí digitálního koaxiálního kabelu

Zvuk dobré kvality

Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** přístroje SoundBar s konektorem **COAXIAL/DIGITAL OUT** druhého zařízení.

Digitální koaxiální konektor může být označen jako **DIGITAL AUDIO OUT**.

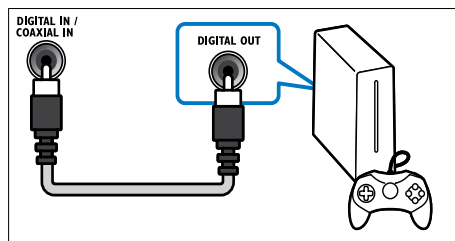


Tip

- Chcete-li přehrávat video z jiného přístroje, připojte tento přístroj k televizoru videokabelem.

Možnost 3: Připojení zvuku pomocí analogových audiokabelů

Zvuk základní kvality

Analogovým kabelem propojte konektory **AUX** přístroje SoundBar a audio konektory druhého zařízení.

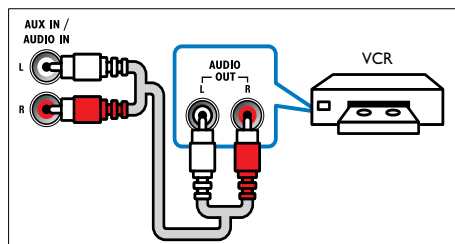

Tip

- Chcete-li přehrávat video z jiného přístroje, připojte tento přístroj k televizoru videokabelem.

Nastavení zvuku pro připojená zařízení

Po připojení zařízení k přístroji SoundBar zkontrolujte nastavení zvuku.

- 1 V televizoru i u ostatních zařízení povolte připojení HDMI-CEC. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru a ostatním zařízením.
- 2 V menu reproduktorů televizoru vyberte položku „Zesilovač“. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- 3 V přístroji SoundBar zapněte systém ovládání zvuku a namapujte zvuk připojeného zařízení ke správným konektorům přístroje SoundBar (viz 'Přehrávání zvuku prostřednictvím přístroje SoundBar' na straně 17).

Pokud připojené zařízení není kompatibilní se standardem HDMI-CEC, opakovaným stisknutím tlačítka zdroje na přístroji SoundBar nebo na dálkovém ovladači vyberte příslušný vstup zvuku (viz 'Poslech připojeného zařízení' na straně 13).

Poslech připojeného zařízení

Před samotným poslechem je nejprve nutné vybrat zdroj zvuku.

Hlavní jednotka

Stisknutím tlačítka **SOURCE** přístroje SoundBar procházejte nabídku audiozařízení na panelu displeje a vyberte odpovídající možnost:

HDMI ARC (pokud je k dispozici) > **HDMI IN1**
> **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX**
> **OPTI IN** > **COAX IN**

Dálkový ovladač

Stisknutím tlačítka **AUDIO SOURCE** nebo **HDMI SOURCE** na dálkovém ovladači procházejte nabídku a vyberte zdroj zvuku podle následující tabulky.

Tlačítko zdroje	Text nabídky	Zdroj zvuku
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optický vstup
AUDIO SOURCE	COAX IN	Koaxiální vstup
AUDIO SOURCE	AUX	Vstup AUX
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	Vstup MP3
HDMI SOURCE	HDMI ARC (pokud je k dispozici)	Výstup HDMI ARC
HDMI SOURCE	HDMI IN1 nebo HDMI IN2	Vstup HDMI



Poznámka

- Možnost **HDMI ARC** můžete vybrat pouze v případě, že přístroj SoundBar připojíte k televizoru vyhovujícímu standardu HDMI ARC prostřednictvím rozhraní HDMI ARC (viz 'Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)' na straně 10).

6 Používání přístroje SoundBar

V této části je popsáno použití přístroje SoundBar k přehrávání zvuku z připojených zařízení.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelském manuálu.
- Přepněte přístroj SoundBar na správný zdroj z jiného zařízení.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Možnosti a nastavení zvuku

Možnost zvuku	Nastavení možnosti
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
	GAMING
AUTO VOL	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND SETTINGS** lze na panelu displeje procházet možnostmi zvuku. (viz 'Možnosti a nastavení zvuku' na straně 14)
- 2 Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Tlačítka **Navigační tlačítka (▲ / ▼)** vyberte požadovanou možnost.
- 4 Stisknutím tlačítka **EXIT** nastavení ukončíte.

Pokud během deseti sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatickému ukončení nabídky.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** a vyberte volbu **MODE** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení zvuku' na straně 14).
- 2 Vyberte příslušný režim a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Tlačítka **Navigační tlačítka (▲ / ▼)** vyberte požadované nastavení:
 - **AUTO**: Automaticky vybere vhodnou možnost **MOVIE** nebo **MUSIC** podle typu zvuku.
 - **MOVIE**: Vychutnejte si filmový zvukový zážitek, speciálně vylepšený pro filmy.
 - **MUSIC**: Znovu vytvořte prostředí, ve kterém byla vaše hudba nahrána, např. studio nebo koncert.
 - **ORIGINAL**: Vychutnejte si pomocí přidávaných zvukových efektů původní zvuk filmů a hudby.
 - **NEWS**: Díky optimalizovanému přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé slovo.
 - **GAMING**: Vychutnejte si zvuky počítačových her; ideální pro akční videohry a hlasité pasáže.

Automatická hlasitost

Automatickou hlasitost aktivujte, chcete-li při přepínání na jiný zdroj zachovat stálou hlasitost.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** a vyberte volbu **AUTO VOL** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení zvuku' na straně 14).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Tlačítka **Navigační tlačítka (▲ / ▼)** vyberte požadované nastavení:
 - **ON**: Zapnutí automatické hlasitosti.
 - **OFF**: Vypnutí automatické hlasitosti.

Noční režim

Pokud chcete poslouchat potichu, snižte úroveň hlasitých zvuků při přehrávání disků. Noční režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray se zvukem Dolby.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** a vyberte volbu **NIGHT** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení zvuku' na straně 14).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Tlačítka **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte požadované nastavení:
 - **ON**: Zapnutí nočního režimu.
 - **OFF**: Vypnutí nočního režimu.



Poznámka

- Pokud je automatická hlasitost nastavena na **ON**, noční režim nelze zapnout.

Synchronizace obrazu a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SOUND SETTINGS** a vyberte volbu **AUD SYNC** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení zvuku' na straně 14).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Během dvou vteřin stiskněte tlačítko **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) a změřte zpoždění zobrazené na panelu displeje.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Ambisound

Nastavte funkci Ambisound tak, aby poskytovala co nejlepší prostorový efekt.

Opakovaně stiskněte tlačítko **AMBISOUND** a vyberte nastavení na panelu displeje:

- **AMBISOUND**: Prostorový zvuk do místnosti (viz 'Ambisound' na straně 19).
- **STEREO**: Dvoukanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
- **AUTO**: Prostorový zvuk založený na datovém toku zvuku.



Poznámka

- Když přehráváte zdroj se zvukem DTS, na panelu displeje se na dvě vteřiny zobrazí nápis **DTS**.
- Když přehráváte zdroj se zvukem Dolby, na panelu displeje se na dvě vteřiny zobrazí nápis **DOLBY D**.

ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) přístroje SoundBar.

Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** změníte frekvenci zobrazenou na panelu displeje.

přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

Přehrávání hudby

- 1 Připojte přehrávač MP3 k přístroji SoundBar podle popisu ve Stručném návodu k rychlému použití.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO SOURCE** a na panelu displeje vyberte možnost **MUSIC I-LINK**.
- 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a pusťte jejich přehrávání.

iPod nebo iPhone

Po připojení doku Philips pro zařízení iPod/iPhone lze přístroj SoundBar používat k přehrávání hudby, filmů a fotografií ze zařízení iPodu nebo iPhoneu.

Co je potřeba

- Dock Philips (model: Philips DCK3060).
- Žlutý kabel kompozitního signálu.



Poznámka

- Dok Philips pro zařízení iPod nebo iPhone se prodává samostatně.
- Je-li přístroj SoundBar v režimu iPod, lze pomocí doku nabíjet zařízení iPod nebo iPhone.

Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku

- 1 Posuňte posuvník na spodní části docku do polohy **STANDARD** a poté dok připojte k přístroji SoundBar.
- 2 Připojte žlutý kabel kompozitního signálu k docku a k televizoru.
- 3 Zapněte zařízení iPod nebo iPhone a umístěte je do docku.

Přehrávání hudby

- 1 Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku (viz 'Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku' na straně 16).
- 2 Stiskněte tlačítko **DOCK for iPod**.
↳ Na panelu displeje se zobrazí hlášení **IPOD**.
- 3 Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze ovládat přehrávání.

Tlačítko	Akce
Navigační tlačítka (▲ / ▼)	Procházení nabídky nahoru a dolů.
OK	Potvrzení zadání nebo výběru.
◀ / ▶ (Předchozí/ Následující)	Přechod na předchozí nebo následující stopu nebo soubor. Stisknutím a přidržením spustíte rychlé vyhledávání vpřed nebo vzad.
▶ II (Přehrát/ Pozastavit)	Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání. Stisknutím a přidržením zařízení iPod nebo iPhone vypnete.
■ (Stop)/EXIT	Ukončení přehrávání ze zařízení iPod nebo iPhone nebo odchod z nabídky nastavení přístroje SoundBar.
Navigační tlačítko (◀)	Návrat do předchozí nabídky zařízení iPod nebo iPhone nebo návrat do předchozí nabídky přístroje SoundBar.

Přehrávání videa a prezentací

- 1 Na zařízení iPod aktivujte nastavení TV ON. Na zařízení iPhone vyberte možnost TV Out.
- 2 Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku (viz 'Připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí docku' na straně 16).
- 3 Stiskněte tlačítko **DOCK for iPod**.
- 4 Přepněte televizor na zdroj **AV/VIDEO** (odpovídající žlutému kabelu kompozitního signálu).
↳ Televizní obrazovka bude prázdná.
- 5 Přejděte na obrazovku zařízení iPod nebo iPhone a vyberte požadovaná videa nebo fotografie.
- 6 Stisknutím tlačítka **▶ II** (**Přehrát/Pozastavit**) dálkového ovladače přístroje SoundBar spustíte přehrávání videa nebo fotografií.
↳ Obraz se zobrazí na televizoru.

EasyLink

Přístroj SoundBar podporuje funkci Philips EasyLink, která používá standardní protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou připojená pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat jedním dálkovým ovladačem.

Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC.

Co je potřeba

- Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.
- Připojení HDMI mezi propojenými zařízeními.

Zapnutí

- 1 Zapněte ovládání HDMI-CEC na televizoru a ostatních připojených zařízeních. Informace naleznete v manuálu k televizoru nebo jiným zařízením.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte volbu **EASYLINK** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení nabídky nastavení' na straně 18).
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) přejděte na možnost **ON**.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
↳ Funkce EasyLink je zapnuta.

**Poznámka**

- Chcete-li funkci EasyLink vypnout, vyberte možnost **OFF**.
- Pokud je funkce EasyLink vypnuta, nejsou k dispozici tyto funkce: **SYS STBY**, **AUD CTRL** a **TV AUDIO**.

Ovládání zařízení

Přístroj SoundBar a ostatní připojená zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC můžete ovládat pomocí jediného dálkového ovladače.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Při stisknutí a podržení tlačítka  (**POHOTOVOSTNÍ REŽIM**) na dálkovém ovladači se přístroj SoundBar a všechna připojená zařízení HDMI-CEC přepnou do pohotovostního režimu (pokud podporují přepnutí do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka).

Pokud je v přístroji SoundBar povolen přechod do pohotovostního režimu stisknutím jednoho tlačítka, lze je do pohotovostního režimu přepnout pomocí dálkového ovladače televizoru nebo jiných připojených zařízení HDMI CEC.

Systémové ovládání audia

Aby přístroj SoundBar mohl automaticky přepínat na zdroj zvuku některého zařízení, musíte toto zařízení nejprve připojit k televizoru a jeho audiovýstup pak propojit z televizoru do přístroje SoundBar.

Chcete-li použít funkci přehrávání zvuku stisknutím jednoho tlačítka, zapněte systém ovládání zvuku a namapujte zařízení připojená ke konektorům vstupu zvuku na přístroji SoundBar.

Mapování zvuku televizoru

Aby bylo možné namapovat některé zařízení na vstupní audio konektor, je třeba toto zařízení nejprve připojit k televizoru a propojit jeho audiovýstup z televizoru na přístroj SoundBar (viz 'Přehrávání zvuku prostřednictvím přístroje SoundBar' na straně 17).

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Přístroj SoundBar a všechna připojená zařízení HDMI-CEC lze přepnout do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovladače.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte volbu **SYS STBY** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení nabídky nastavení' na straně 18).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** ( / ) přejděte na možnost **ON**.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** nabídku ukončíte.

**Poznámka**

- Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka vypnete stisknutím tlačítka **OFF**.

Přehrávání zvuku prostřednictvím přístroje SoundBar

Aby bylo možné namapovat zvuk z připojeného zařízení HDMI-CEC na přístroj SoundBar, je třeba toto zařízení nejprve připojit k televizoru a propojit jeho audiovýstup z televizoru na přístroj SoundBar.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte volbu **AUD CTRL** na displeji (viz 'Možnosti a nastavení nabídky nastavení' na straně 18).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** ( / ) vyberte možnost **ON** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Chcete-li přehrávat zvuk prostřednictvím reproduktorů televizoru, vyberte možnost **OFF**.
- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** na panelu displeje, dokud se nezobrazí možnost **TV AUDIO**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.

5 Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte výstup zvuku pro každé z připojených zařízení.

- **HDMI ARC:** Výstup zvuku prostřednictvím rozhraní HDMI ARC.
- **COAX IN:** Výstup zvuku prostřednictvím koaxiálního kabelu.
- **OPTI IN:** Výstup zvuku prostřednictvím optického kabelu.
- **AUX:** Výstup zvuku prostřednictvím kabelu AUX.

6 Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

7 Stisknutím tlačítka **EXIT** nabídku ukončíte.



Poznámka

- Možnost **HDMI ARC** můžete vybrat pouze v případě, že přístroj SoundBar připojíte k televizoru vyhovujícímu standardu HDMI ARC prostřednictvím rozhraní HDMI ARC (viz 'Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)' na straně 10).

7 Změna nastavení

Tato část popisuje změnu nastavení přístroje SoundBar.



Výstraha

- Většina nastavení je již konfigurována na hodnotu, která je pro přístroj SoundBar nejvhodnější. Nemáte-li důvod, proč nastavení měnit, je nejlepší ponechat výchozí hodnotu.

Možnosti a nastavení nabídky nastavení

Možnost nabídky nastavení	Nastavení možnosti	Nastavení možnosti
EASYLINK	ON	
	OFF	
SYS STBY	ON	
	OFF	
AUD CTRL	ON	
	OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC	
	COAX IN	
	OPTI IN	
	AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN FRONT
		RIGHT
		LEFT
		CORNER
	DISTANCE	0M - 2M
		2M - 3M
		ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	
	DIM 1	
	DIM 2	

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SETUP** lze na panelu displeje cyklicky procházet různými možnostmi. (viz 'Možnosti a nastavení nabídky nastavení' na straně 18)
- 2 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte pro tuto položku nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**.



Poznámka

- Pokud během deseti sekund nestisknete žádné tlačítko, dojde k automatickému ukončení nabídky.
- Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte tlačítko **Navigační tlačítko** (◀). Chcete-li nabídku opustit, stiskněte tlačítko **EXIT**.

Ambisound

Chcete-li si vychutnat maximální prostorový efekt, nastavte parametry místnosti a pozice přístroje SoundBar.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte volbu **AMBISOUND** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení nabídky nastavení' na straně 18).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Nastavte pozici přístroje SoundBar.
 - (A) Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte možnost **POSITION** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - (B) Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte možnost **IN FRONT, RIGHT, LEFT** nebo **CORNER** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Nastavte vzdálenost mezi místem poslechu a přístrojem SoundBar.
 - (A) Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte možnost **DISTANCE** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - (B) Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte možnost **0M - 2M** (nula až dva metry), **2M - 3M** (dva až tři metry) nebo **ABOVE 3M** (více než tři metry) a potvrďte tlačítkem **OK**.

Panel displeje

Změna jasu panelu displeje přístroje SoundBar.

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte volbu **DISPLAY** na panelu displeje (viz 'Možnosti a nastavení nabídky nastavení' na straně 18).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** (▲ / ▼) vyberte možnost **BRIGHT, DIM 1** nebo **DIM 2** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Použití továrních nastavení

Přístroj SoundBar můžete resetovat na výchozí nastavení naprogramovaná z výroby.

V režimu **AUX** stiskněte během tří vteřin tlačítka **TREBLE+**, **VOL-** a **BASS+**.

- ➔ Po obnovení výchozího továrního nastavení se přístroj SoundBar automaticky vypne a restartuje.

8 Držák na zeď a stojan


Než přístroj SoundBar připevníte na zeď nebo na samostatný stojan, přečtěte si nejdříve veškerá bezpečnostní opatření (viz 'Bezpečnost' na straně 5).

S jakýmkoli dotazy se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi.

upevnění na zeď

Délka/průměr šroubku

Ujistěte se, že používáte šroubky vhodné délky a průměru odpovídající typu upevnění na zeď tohoto držáku na zeď.

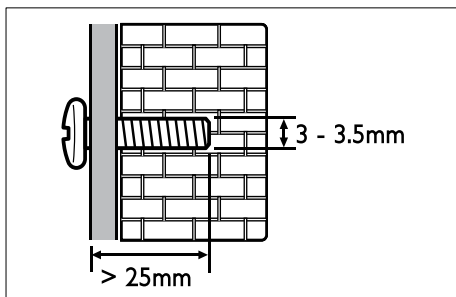

Poznámka

- Před montáží na stěnu lze odstranit gumové nožky, které se nacházejí ve spodní části systému SoundBar.
- Odstranění gumových nožek je nevratné.

Informace o montáži systému SoundBar na zeď naleznete v návodu k držáku na zeď.


Stojan pro systém SoundBar a televizor – STS1100/STS1300

Pokud máte televizor společnosti Philips, můžete televizor i zařízení SoundBar umístit na jediný stojan.


U autorizovaného dealera Philips si kupte stojan STS1100 nebo STS1300.

Návod na instalaci stojanu se zařízením SoundBar a televizorem Philips najdete ve stručném návodu k použití stojanu.

STS1100:

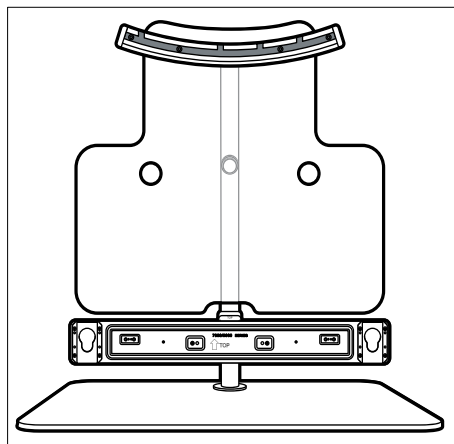

STS1300:

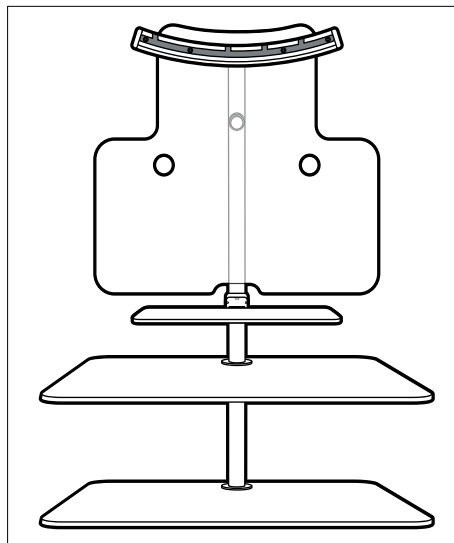

9 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon:
 - Evropa a Asie: 300 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
 - Latinská Amerika: 224 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 10 %)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Koaxiální: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

Hlavní jednotka

- Napájení: 110–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 55 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: ≤ 1 W
- Střední reproduktor:
 - Impedance reproduktoru: 6 ohmů
 - Vinutí reproduktorů: 2 x 64 mm (2,5") širokopásmový reproduktor
 - Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
- Přední/zadní reproduktory:
 - Impedance reproduktorů: 3 ohmy
 - Vinutí reproduktorů: 4 x 64 mm (2,5") širokopásmový reproduktor
 - Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
- Rozměry (Š x V x H): 945 x 108 x 86 mm
- Hmotnost: 3,82 kg

Subwoofer

- Výstupní výkon: 80 W RMS (celkové harmonické zkreslení (THD) 30 %)
- Impedance: 6 ohmů
- Vinutí reproduktoru: 165 mm (6,5") basový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–150 Hz
- Rozměry (Š x V x H): 192 x 447 x 253 mm
- Hmotnost: 4,4 kg
- Délka kabelu: 3 m

upevnění na zeď

- Rozměry (Š x V x H): 80 x 80 x 15 mm
- Hmotnost: každý 80 g

Baterie dálkového ovladače

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úraz elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. Pokud problém stále není vyřešen, zaregistrujte výrobek a získáte podporu na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka

Tlačítka na přístroje SoundBar nefungují.

- Odpojte přístroj SoundBar několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

Zvuk

Z reproduktorů přístroje SoundBar nevychází žádný zvuk.

- Připojte audiokabel přístroje SoundBar k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nicméně nepotřebujete v následujících případech:
 - přístroj SoundBar je s televizorem propojen prostřednictvím kabelu **HDMI ARC**, nebo
 - ke konektoru **HDMI IN** přístroje SoundBar je připojeno jiné zařízení.
- Nastavte zvuk pro připojené zařízení (viz 'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na straně 13).
- Resetujte přístroj SoundBar na výchozí nastavení (viz 'Použití továrních nastavení' na straně 19), vypněte jej a znovu zapněte.
- Opakovaně stiskněte tlačítko **SOURCE** přístroje SoundBar a na panelu displeje vyberte správný vstup zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk. Tlačítkem  na panelu displeje vyberte možnost **MUTE OFF**.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím přístroje SoundBar, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- 1) Opakovaně stiskněte tlačítko **III SOUND SETTINGS** na panelu displeje, dokud se nezobrazí možnost **AUD SYNC**, a poté stiskněte tlačítko **OK**. 2) Během dvou vteřin stiskněte tlačítko **Navigační tlačítka** ( / ) a změňte zpoždění zobrazené na panelu displeje. 3) Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Přehrávání

Při zapnutí televizoru se automaticky zapne přístroj SoundBar.

- Pokud používáte funkci Philips EasyLink (HDMI-CEC), je toto chování normální. Pokud chcete, aby přístroj SoundBar fungoval nezávisle, vypněte funkci EasyLink.

Funkce EasyLink nefunguje.

- Zkontrolujte, zda je přístroj SoundBar připojen k televizoru značky Philips podporujícímu funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink zapnutá (viz 'Zapnutí' na straně 16).

Na televizoru nelze přehrávat video ani fotografie ze zařízení iPod nebo iPhone.

- Vyhledejte a vyberte videa a fotografie na obrazovce zařízení iPod nebo iPhone a přehrajte je na televizoru.
- Ujistěte se, že se softwarem zařízení iPod nebo iPhone nebylo manipulováno nebo nebyl ilegálně změněn.

Na televizoru nelze zobrazit obrázky ze zařízení iPod nebo iPhone.

- Připojte žlutý kabel kompozitního signálu k docku pro zařízení iPod a k televizoru.
- Přepněte televizor na zdroj **AV/VIDEO** (odpovídající žlutému kabelu kompozitního signálu).
- Stisknutím tlačítka přehrávání na zařízení iPod nebo iPhone spusťte prezentaci.
- Ujistěte se, že se softwarem zařízení iPod nebo iPhone nebylo manipulováno nebo nebyl ilegálně změněn.

