

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Súgó és támogatás	2
	Oktatóanyagok	2
	Gyakran ismételt kérdések	2
	Kapcsolat a Philips céggel	2
2	Megjegyzés	2
	Megfelelőség	2
	Hálózati biztosíték	2
	Védjegyek	3
3	Fontos!	3
	Biztonság	3
	Óvja a terméket!	4
	Óvja a környezetet!	4
4	Az Ön SoundBar készüléke	5
	Főegység	5
	Távvezérlő	5
5	A SoundBar csatlakoztatása	7
	Mélynyomó	7
	Csatlakozók	7
	Csatlakoztatás a TV-készülékhez	8
	Csatlakozás egyéb eszközökhöz HDMI- kapcsolaton keresztül	9
	Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről	10
	A csatlakoztatott készülék hallgatása	11
6	A SoundBar használata	12
	Hang kiválasztása	12
	MP3-lejátszó	14
	iPod vagy iPhone	14
	EasyLink	15
7	A beállítások módosítása	16
	Menübeállítási lehetőségek és beállítások	16
	A gyári beállítások visszaállítása	17

8	Fali konzol és állvány	18
	Falra szerelés	18
	A SoundBar és a TV-készülék állványa - STS1100/STS1300	18
9	Termékleírás	19
10	Hibakeresés	20

1 Súly és támogatás

A www.philips.com oldalon oktatóvideókat tekinthet meg és válaszokat találhat számos, a termékkel kapcsolatban gyakran ismételt kérdésre (GYIK).

Oktatóanyagok

További információkat és a SoundBar rendszer beállítását segítő oktatófilmeket a www.philips.com/support webhelyen találhat.

Gyakran ismételt kérdések

Probléma esetén olvassa el a SoundBar rendszerre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket (GYIK) a www.philips.com/support weboldalon.

Ha további segítségre lenne szüksége, lépjen kapcsolatba az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.



Figyelem

- Ne kísérelje meg a SoundBar rendszer házilag javítását. Az komoly személyi sérülést és/vagy a SoundBar rendszer helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.

Kapcsolat a Philips céggel

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulján vagy alján található. A Philips felhívása előtt jegyezze fel a következő számokat:

Típuszám: _____

Gyári szám: _____

2 Megjegyzés

Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket tartalmazza.

Megfelelőség



A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség) és a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban foglalt minden lényeges követelménynek és más vonatkozó rendelkezésnek.

Hálózati biztonság

Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre vonatkozik.

A termék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték cseréjekor ügyeljen rá, hogy

- a csatlakozón található besorolás
- megfelel a BS 1362 szabványnak, és
- rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.

Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a csatlakozódugót a hálózati kábelről.

Védjegyek



A gyártás az Egyesült Államok 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 számú szabadalma, valamint további, egyesült államokbeli és nemzetközi, kiadott és bejegyzés alatt lévő szabadalmak alapján történt. A DTS és a Symbol bejegyzett védjegy, a & DTS Digital Surround és a DTS logók a DTS, Inc. védjegyei. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A Dolby, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Régiók szerinti figyelmeztetések

Minőségtanúsítás

A garanciajegyven feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

3 Fontos!

A SoundBar készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Aramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálatával.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.

Sérülésveszély vagy a SoundBar károsodásának veszélye!

- Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag a mellékelt fali tartószerkezetet használja. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.

- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Szennyeződésveszély!

- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a távvezérlőt.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Óvja a terméket!

A készülék tisztításához kizárólag mikroszál asztali szivacsot használjon.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.

Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

4 Az Ön SoundBar készüléke


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja SoundBar készülékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Főegység

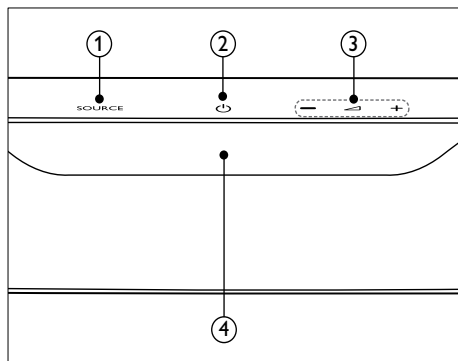

- ① **SOURCE**
Hangforrás kiválasztása a SoundBar rendszerhez.
- ② **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva)**
 - A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy készletléti üzemmódba állítása.
 - A SoundBar készletléti állapotában a készletléti jelzőfénye vörösen világít.
- ③ **⏮ +/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.
- ④ **Kijelzőpanel**

Távvezérlő

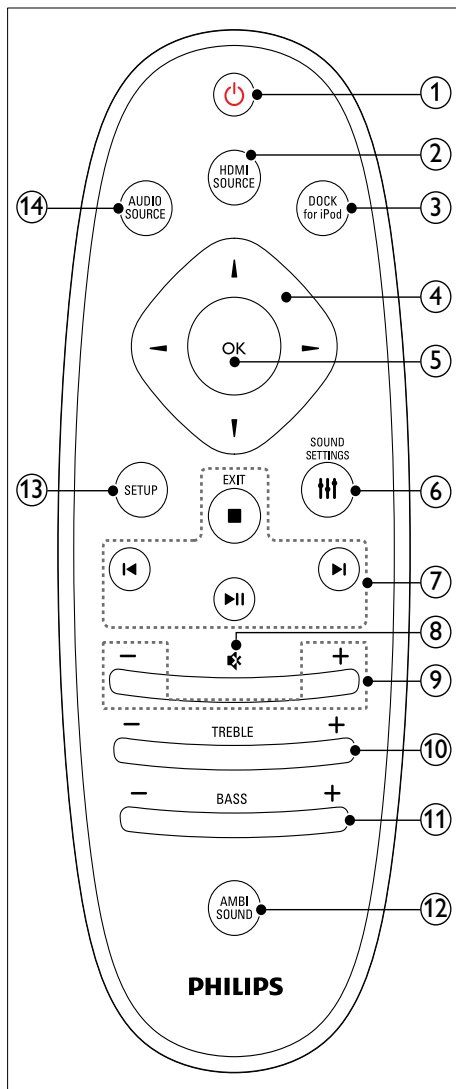

- ① **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva)**
 - A SoundBar rendszer bekapcsolása vagy készletléti üzemmódba állítása.
 - Ha az EasyLink be van kapcsolva, tartsa lenyomva legalább három másodpercen keresztül az összes csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis készülék készletléti üzemmódba kapcsolásához.

② **HDMI SOURCE**
A hangforrás HDMI-csatlakozásra állítása.

③ **DOCK for iPod**
Átkapcsolás az iPod vagy iPhone készülékhez tartozó Philips dokkolóegységre.

④ **Navigációs gombok (◀/▶/▲/▼)**
Navigálás a menük között.

⑤ **OK**
Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.

⑥ **III SOUND SETTINGS**
Hangbeállítások megnyitása vagy bezárása.

⑦ **iPod dokkoló/iPhone gombok**

- **(Leállítás)/EXIT**: A lejátszás leállítása iPod és iPhone készüléken, illetve kilépés a SoundBar beállítóménüből.
- ◀/▶ **(Előző/következő)**: Ugrás az előző vagy a következő műsorszámra vagy fájlra. (Le)nyomva tartásával keresés előre- vagy hátrafelé.
- ▶II **(Lejátszás/szünet)**: Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása. (Le)nyomva tartásával az iPod vagy iPhone kikapcsolása.
- Navigációs gomb (◀)**: Visszatérés az iPod és iPhone készülék előző menüjébe, illetve az előző SoundBar menübe.

⑧ **✱ (Némítás)**
Hangerő némítása vagy visszaállítása.

⑨ **+/- (Hangerő)**
A hangerő növelése vagy csökkentése.

⑩ **TREBLE +/-**
A magas hang növelése vagy csökkentése.

⑪ **BASS +/-**
A mélyhang növelése vagy csökkentése.

⑫ **AMBISOUND**
Ambisound, automatikus és sztereó üzemmód kiválasztása.

⑬ **SETUP**
A beállítás menü megnyitása.

⑭ **AUDIO SOURCE**

- **OPTI IN**: A hangforrás optikai csatlakozásra állítása.
- **COAX IN**: A hangforrás koaxiális csatlakozásra állítása.
- **AUX**: A hangforrás AUX-csatlakozásra állítása.
- **MUSIC iLINK**: A hangforrás MUSIC iLINK-csatlakozásra állítása.

EasyLink kezelőgombok

Az Easylink segítségével a SoundBar távvezérlőn lévő készenléti gombbal szabályozhatja a SoundBar rendszert, TV-készüléket és a csatlakoztatott eszközöket.

- **⏻ (Készenléti állapot bekapcsolva)**: (Le)nyomva tartásával a SoundBar rendszer, a TV és a csatlakoztatott készülékek készenléti módba kapcsolhatók.

5 A SoundBar csatlakoztatása

Ez a fejezet a SoundBar TV- vagy egyéb készülékekhez történő csatlakoztatásában nyújt segítséget.

A SoundBar és tartozékai normál csatlakoztatására vonatkozó utasításokat a Rövid üzembe helyezési útmutató tartalmazza. A www.connectivityguide.philips.com weboldalon átfogó interaktív felhasználói útmutatót talál.

Megjegyzés

- A termék azonosítóját és a tápellátás adatait a termék hátoldalán található típusazonosító táblán találja.
- Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden készülék vezetékeit kihúzza-e a fali aljzatból.


Mélynyomó

Kövesse az alábbi lépéseket a mélynyomó elhelyezéséhez, csatlakoztatásához és beállításához.

Elhelyezés

Helyezze a mélynyomókat a SoundBar jobb és bal oldalától legalább egy méter távolságra, valamint a faltól tíz centiméternyire.

A legjobb hanghatás eléréséhez az alábbi ábra szerint helyezze el a mélynyomókat.

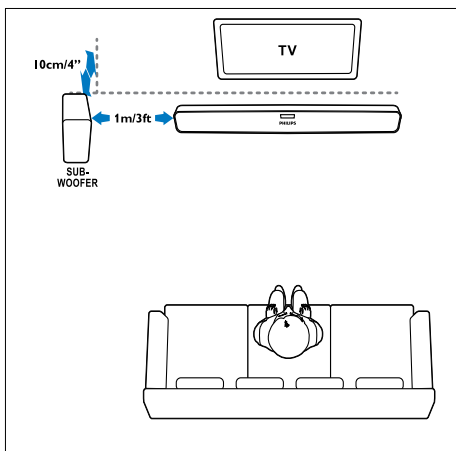

Csatlakoztatás

A rövid üzembe helyezési útmutatóban írtak szerint csatlakoztassa a mélynyomót a SoundBar rendszerhez.

Beállítás


Állítsa be a mélynyomót a beállítóménüben.

- 1 Nyomja meg többször a **SETUP** gombot a **SUBW VOL** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Menübeállítás lehetőségek és beállítások', 16. oldal).
- 2 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A hangerő beállításához használja a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombokat.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

Csatlakozók

Más készülékek SoundBar rendszerhez történő csatlakoztatására szolgálnak.


Bal oldal

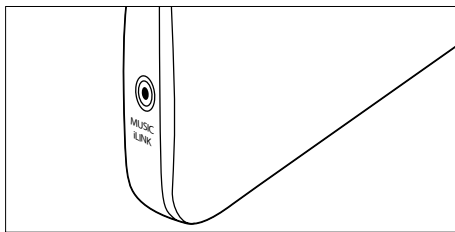

MUSIC iLINK

Audiobevitel MP3-lejátszóról.


Hátsó bal

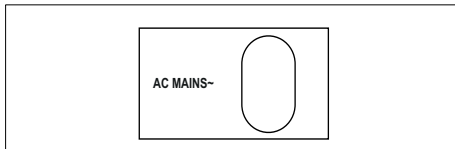

AC MAINS~


Csatlakoztatás a tápellátáshoz.

Hátsó középső

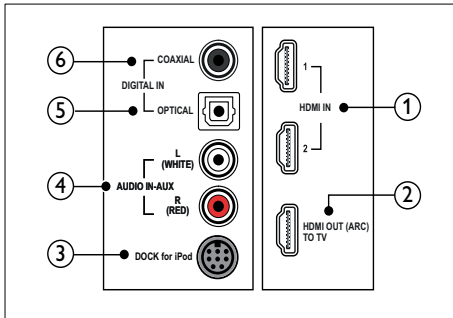

- ① **HDMI IN 1/2**
Csatlakozás az audiókészülékek HDMI-kimenetéhez.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMI-bemenetéhez.
- ③ **DOCK for iPod**
iPod vagy iPhone készülékhez használt Philips dokkolóegységhez történő csatlakoztatás. (Típus: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más digitális készülék koaxiális hangkimenetéhez.

Hátsó jobb

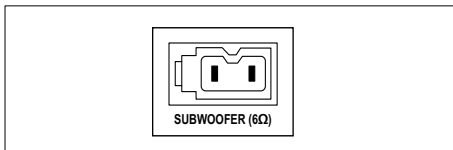

SUBWOOFER

Csatlakoztassa a tartozék mélynyomóhoz.

Csatlakoztatás a TV-készülékhez

A SoundBar rendszert egy TV-készülékhez csatlakoztathatja. A TV-műsorok hangját a SoundBar hangszugárzóin keresztül hallhatja. A SoundBar és a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű csatlakoztatási módot használja.


1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal

A SoundBar támogatja a HDMI 1.4, Audio Return Channel (ARC) technológiát. Ha a TV-készülék kompatibilis a HDMI ARC technológiával, a HDMI ARC csatlakozót használja a SoundBar TV-hez történő csatlakoztatásához.

A HDMI ARC kimenet használata esetén nem szükséges külön audiókábelt a TV-műsorok hangjának SoundBar rendszeren keresztüli lejátszásához.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel csatlakoztassa a SoundBar **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójához.

A TV-készülék **HDMI ARC** csatlakozójának jelölése **HDMI IN** vagy **HDMI** lehet. A TV-csatlakozókkal kapcsolatos további részletekért lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

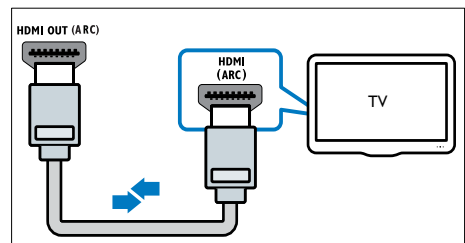


- 2 Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
↳ A TV hangját automatikusan a Soundbar rendszeren keresztül hallhatja.
- 3 Ha a TV-n lévő audiotartalom nem játszódik le automatikusan, válassza ki a TV-n a megfelelő audió bemenetet.

2: lehetőség: Csatlakoztatás a TV-hez analóg audiókábelrel.

Ha a TV-készülék nem támogatja a HDMI-csatlakozókat, a TV-készüléket egy analóg audiókábelrel csatlakoztathatja a SoundBar rendszerhez.

- 1 Egy analóg hangkábelrel csatlakoztassa a SoundBar **AUX** csatlakozóit a TV-készüléken lévő audiocsatlakozókba.

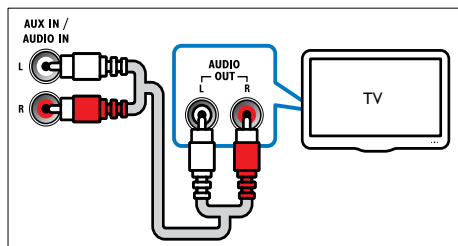


- 2 Válassza ki a megfelelő videobemenetet a TV-készüléken.
- 3 A megfelelő audiobemenet kiválasztásához nyomja meg többször a SoundBar rendszeren lévő **SOURCE** gombot (lásd 'A csatlakoztatott készülék hallgatása', 11. oldal).

Csatlakozás egyéb eszközökhöz HDMI-kapcsolaton keresztül

Csatlakoztassa a digitális készülékeket közvetlenül a SoundBar rendszerhez egy HDMI-kapcsolaton keresztül. A digitális készülék jelenthet Blu-Ray lejátszót, beltéri egységet, játékkonzolt vagy videokamerát.

- 1 Nagy átviteli sebességű HDMI kábelrel csatlakoztassa **HDMI OUT** a SoundBar csatlakozóját **HDMI IN** a digitális készülék csatlakozójához.

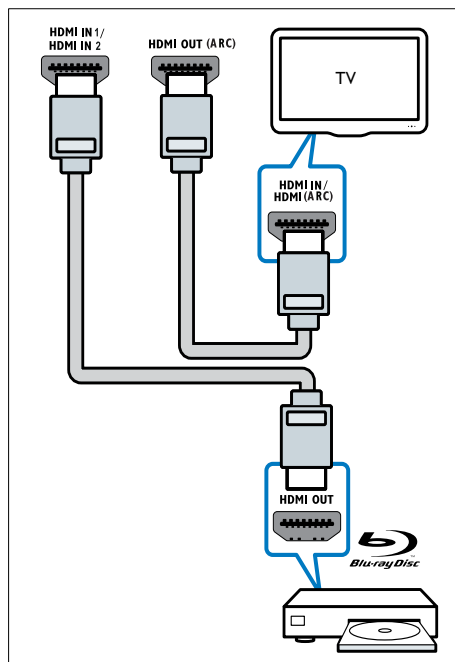

- 2 Egy másik nagy átviteli sebességű HDMI kábelrel csatlakoztassa a SoundBar **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját a TV-készülék **HDMI IN** vagy **HDMI ARC** csatlakozójához.
- 3 Kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket a csatlakoztatott eszközökön. További részletekért lásd az eszközök felhasználói kézikönyvét.
- 4 Válassza ki a megfelelő videobemenetet a TV-készüléken.
- 5 A SoundBar rendszeren válassza ki a megfelelő HDMI-bemenetet (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.', 11. oldal).



Megjegyzés

- Ha a SoundBar **HDMI OUT (ARC)** csatlakozóját egy HDMI ARC technológiával kompatibilis TV-készülékhez csatlakoztatja, választhatja a SoundBar rendszert vagy a TV-készüléket is hangkimenetként. A TV hanghozzárendelésének részleteit lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvében.

Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más készülékekről

A TV-készülékek vagy más eszközök hangját a SoundBar hangsugárzóin játszhatja le. Használja a készülékeken elérhető legjobb minőségű kapcsolatot.

Megjegyzés


- Az útmutatóban bemutatott audiocsatlakoztatási módok csak javaslatként szolgálnak. Emellett más csatlakoztatási módok is használhatók.
- Ha a SoundBar rendszert és a TV-készüléket **HDMI ARC** kapcsolattal csatlakoztatja, nincs szükség külön audiocsatlakozás létrehozására.

1. opció: Audió csatlakoztatása digitális optikai kábellel

Kiváló minőségű audió

Optikai kábellel csatlakoztassa a SoundBar **OPTICAL** csatlakozóját a TV-készülék **OPTICAL OUT** csatlakozójához.

A digitális optikai csatlakozó jelölése **SPDIF**, **SPDIF OUT** vagy **OPTICAL** lehet.

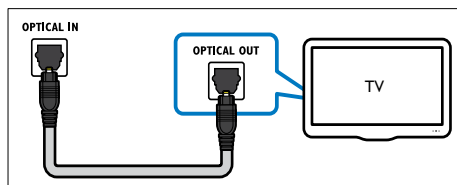


2. opció: Audió csatlakoztatása digitális koaxiális kábellel

Jó minőségű audió

Koaxiális kábellel csatlakoztassa a SoundBar **COAXIAL** csatlakozóját a TV-készülék **COAXIAL/DIGITAL OUT** csatlakozójához.

A digitális koaxiális optikai csatlakozó jelölése **DIGITAL AUDIO OUT** lehet.

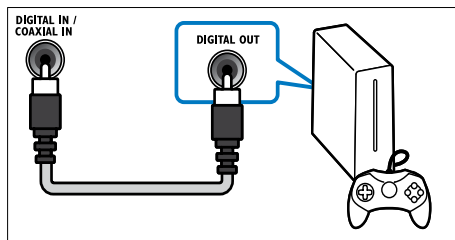


Tanács

- Az eszköz videotartalmának lejátszásához videokapcsolattal csatlakoztassa az eszközt a TV-készülékhez.

3. opció: Audió csatlakoztatása analóg hangkábelekkel

Alapszintű minőségű audió

Egy analóg hangkábelrel csatlakoztassa a SoundBar **AUX** csatlakozóit az eszközön lévő audiocsatlakozókba.

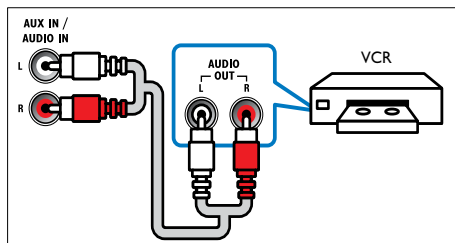

Tanács

- Az eszköz videotartalmának lejátszásához videokapcsolattal csatlakoztassa az eszközt a TV-készülékhez.

Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.

Az új készülék SoundBar rendszerhez való csatlakoztatásakor ellenőrizze az audiobeállításokat.

- 1 Kapcsolja be a TV-n és a többi készüléken a HDMI-CEC funkciót. További részletekért lásd a TV és a többi készülék felhasználói kézikönyvét.
- 2 A TV-készülék hangszóróbeállító menüjében válassza az Erősítő lehetőséget. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
- 3 A SoundBar rendszeren kapcsolja be Rendszerhang vezérlése lehetőséget, majd rendelje hozzá a SoundBar megfelelő csatlakozóihoz a csatlakoztatott készülék audiokimenetét (lásd 'Hang lejátszása a SoundBar rendszeren keresztül', 16. oldal).

Ha a csatlakoztatott eszköz nem HDMI-CEC kompatibilis, nyomja meg a főegységen vagy távvezérlőn lévő Source gombot, és válassza ki a megfelelő audiobemenetet a SoundBar rendszerhez (lásd 'A csatlakoztatott készülék hallgatása', 11. oldal).

A csatlakoztatott készülék hallgatása

Ahhoz, hogy hallgathassa a csatlakoztatott eszközt, először válassza ki annak forrását.

Főegység

A SoundBar rendszeren lévő **SOURCE** gomb megnyomásával válasszon a következő, kijelzőn megjelenő audioforrások közül:

HDMI ARC (ha van) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Távvezérlő

Nyomja meg a távvezérlőn lévő **AUDIO SOURCE** vagy **HDMI SOURCE** gombot, és a lenti táblázatban láthatóknak megfelelően válasszon audioforrást.

Forrás gomb	Kijelzőszöveg	Audioforrás
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optikai bemenet
AUDIO SOURCE	COAX IN	Koaxiális bemenet
AUDIO SOURCE	AUX	AUX-bemenet
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	MP3-bemenet
HDMI SOURCE	HDMI ARC (ha elérhető)	HDMI (ARC) kimenet
HDMI SOURCE	HDMI IN1 vagy HDMI IN2	HDMI-bemenet



Megjegyzés

- A **HDMI ARC** lehetőséget csak abban az esetben választhatja ki, ha a egy HDMI ARC kábellel csatlakoztatja a SoundBar rendszert a HDMI ARC kompatibilis TV-készülékhez (lásd '1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal', 8. oldal).

6 A SoundBar használata

Ez a rész azt mutatja be, hogyan használható a SoundBar csatlakoztatott eszközök hangjának lejátszására.

Mielőtt hozzáfogna

- Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési útmutatóban, valamint a felhasználói kézikönyvben ismertetett csatlakozások létrehozásáról.
- Állítsa a SoundBar rendszert a többi készülékhez megfelelő forrásra.

Hang kiválasztása

Ez a fejezet adott videófelvétel vagy zeneszám lejátszásához szükséges ideális hangzás kiválasztásában nyújt segítséget.

Hangbeállítások és szabályozási lehetőségek

Hangbeállítások	Lehetőség beállítása
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
	GAMING
AUTO VOL	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- A kijelzőn megjelenő hangbeállítások megnyitásához nyomja meg többször a **SOUND SETTINGS** gombot (lásd 'Hangbeállítások és szabályozási lehetőségek', 12. oldal).
- Válasszon egy beállítást, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Az egyik lehetőség kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombot.
- A kilépéshez nyomja meg a **EXIT** gombot. Ha tíz másodpercen belül nem nyomja meg egyik gombot se, a készülék automatikusan kilép a menüből.

Hangzás üzemmód

Adott videófelvételhez vagy zeneszámhoz illő, előre meghatározott hangzás üzemmódok kiválasztása.

- Nyomja meg többször a **SOUND SETTINGS** gombot a **MODE** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Hangbeállítások és szabályozási lehetőségek', 12. oldal).
- Válasszon ki egy beállítást, majd nyomja meg a **OK** gombot.
- Az egyik beállítás kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombot.
 - AUTO**: Válasszon **MOVIE** és **MUSIC** közül; ez automatikusan a hangfolyamtól függ.
 - MOVIE**: Mozi hangélmény, speciálisan a filmekhez való javításokkal.
 - MUSIC**: A zene eredeti felvételi környezetének, a stúdiónak vagy a koncertnek a felidézése.
 - ORIGINAL**: A filmek és zenefelvételek eredeti hangja, hozzáadott hangeffektusok nélkül.
 - NEWS**: Minden szó optimális beszédhangon és tiszta énekhangon hallható.
 - GAMING**: Lélegzetelállító videojáték-hangok, ideális az akciódús videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.

Automatikus hangerő

Kapcsolja be az automatikus hangerő funkciót, hogy másik forrásra váltáskor is változatlan maradjon a hangerő.

- 1 Nyomja meg többször a **SOUND SETTINGS** gombot a **AUTO VOL** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Hangbeállítások és szabályozási lehetőségek', 12. oldal).
- 2 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Az egyik beállítás kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombot.
 - **ON:** Az automatikus hangbeállítás bekapcsolása.
 - **OFF:** Az automatikus hangbeállítás kikapcsolása.

Éjszakai mód

Ha a lemezeket halkán szeretné hallgatni, csökkentse az erős hangok hangerejét. Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

- 1 Nyomja meg többször a **SOUND SETTINGS** gombot a **NIGHT** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Hangbeállítások és szabályozási lehetőségek', 12. oldal).
- 2 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Az egyik beállítás kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombot.
 - **ON:** Az éjszakai üzemmód bekapcsolása.
 - **OFF:** Az éjszakai üzemmód kikapcsolása.



Megjegyzés

- Az automatikus hangbeállítás **ON** értékénél az éjszakai üzemmód bekapcsolása nem lehetséges.

A kép és hang szinkronizálása

Ha az audio- és a videotartalom nincs szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel késleltetésére.

- 1 Nyomja meg többször a **SOUND SETTINGS** gombot a **AUD SYNC** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Hangbeállítások és szabályozási lehetőségek', 12. oldal).
- 2 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A kijelzőpanelen látható késleltetés megváltoztatásához két másodpercen belül nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

Ambisound

Az Ambisound beállítása a legjobb térhangzás kiválasztásához.

A kijelzőpanel egyik beállításának kiválasztásához nyomja meg többször a **AMBISOUND** gombot:

- **AMBISOUND:** Térhanghatás létrehozása a helyiségben (lásd 'Ambisound', 17. oldal).
- **STEREO :** Kétcsatornás sztereó hang. Ideális választás zenehallgatáshoz.
- **AUTO :** Audio-adatfolyamon alapuló térhangzású hang.



Megjegyzés

- Forrás DTS-lejátszása esetén, néhány másodpercre megjelenik a **DTS** felirat a kijelzőn.
- Forrás Dolby-lejátszása esetén néhány másodpercre megjelenik a **DOLBY D** felirat a kijelzőn.

Hangszínszabályzó

A SoundBar rendszer magas frekvenciájú (magas hangok) és alacsony frekvenciájú (mély hangok) beállításainak módosítása.

A kijelzőn látható frekvencia megváltoztatásához nyomja meg a **TREBLE +/-** vagy **BASS +/-** gombot.

MP3-lejátszó

MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene lejátszásához.

Szükséges összetevők

- MP3-lejátszó
- 3,5 mm-es sztereó audiókábel

Zenelejátszás

- 1 Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a SoundBar rendszerhez a rövid üzembe helyezési útmutatóban leírtak szerint.
- 2 A kijelzőpanel **MUSIC I-LINK** beállításának kiválasztásához nyomja meg többször a **AUDIO SOURCE** gombot:
- 3 Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az audiofájlok vagy zene kiválasztásához és lejátszásához.

iPod vagy iPhone

Philips iPod/iPhone dokkolóegység csatlakoztatásával és telepítésével a SoundBar rendszeren zenét és filmeket játszhat le, illetve fényképeket tekinthet meg iPod vagy iPhone készülékeiről.

Amire szüksége lesz:

- Philips dokkolóegység (Philips DCK3060 típus).
- sárga kompozit kábel

Megjegyzés

- A Philips iPod/iPhone dokkolóegységet külön kell megvásárolni.
- Az iPod/iPhone készülékeit feltöltheti a dokkolón, miközben a SoundBar rendszer iPod üzemmódban van.

iPod vagy iPhone készülék dokkolása

- 1 Állítsa a dokkoló alján található kapcsológépet **STANDARD** állásba, majd csatlakoztassa a dokkolót a SoundBar rendszerhez.
- 2 Csatlakoztassa a sárga kompozit kábelt a dokkolóhoz és a TV-hez.
- 3 Kapcsolja be az iPod vagy iPhone készüléket, és helyezze be a dokkolóba.

Zene lejátszása

- 1 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 14. oldal)
- 2 Nyomja meg a **DOCK for iPod** gombot.
↳ A **IPOD** megjelenik a kijelzőpanelen.
- 3 A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető.

Gomb	Művelet
Navigációs gombok (▲ / ▼)	Navigálás a menükben fel- és lefelé.
OK	Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
◀ / ▶ (Előző/következő)	Ugrás az előző vagy a következő műsorszámra vagy fájlra. (Le) nyomva tartásával keresés előre- vagy hátrafelé.
▶▶ (Lejátszás/szünet)	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása. (Le) nyomva tartásával az iPod vagy iPhone kikapcsolása.
■ (Leállítás)/EXIT	A lejátszás leállítása iPod és iPhone készüléken, illetve kilépés a SoundBar beállítóménüből.
Navigációs gomb (◀)	Visszatérés az iPod és iPhone készülék előző menüjébe, illetve az előző SoundBar menübe.

Fényképek és diavetítések lejátszása

- 1 Az iPod készüléken engedélyezze a TV ON (TV BEKAPCSOLVA) beállítást. Az iPhone készüléken válassza ki a TV OUT (TV kikapcsolva) beállítást.
- 2 Állítsa iPod vagy iPhone készülékét a dokkolóba. (lásd 'iPod vagy iPhone készülék dokkolása', 14. oldal)
- 3 Nyomja meg a **DOCK for iPod** gombot.
- 4 Kapcsolja a TV-készüléket **AV/video** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
↳ A TV-képernyő elsötétül.
- 5 Az iPod vagy iPhone készülék képernyőjén válassza ki a videofelvételeket vagy fényképeket.

- 6 Videók és képek lejátszásához nyomja meg a SoundBar távvezérlőn lévő **▶|| (Lejátszás/ szünet)** gombot.
- A kép megjelenik a TV-képernyőn.

EasyLink

A SoundBar támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.

A Philips nem garantálja a 100%-os együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.

Szükséges összetevők

- HDMI-CEC kompatibilis készülékek.
- HDMI-csatlakozás a csatlakoztatott készülékek között.

Bekapcsolás

- 1 Kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket a TV-készüléken, illetve más csatlakoztatott készüléken. További információk érdekében tekintse meg a TV vagy más készülékek felhasználói kézikönyvét.
 - 2 Nyomja meg többször a **SETUP** gombot a **EASYLINK** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Menübeállítási lehetőségek és beállítások', 16. oldal).
 - 3 Nyomja meg a **OK** gombot.
 - 4 A **ON** beállítás kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombot.
 - 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- Az EasyLink bekapcsolt állapotban van.



Megjegyzés

- Az EasyLink kikapcsolásához válassza a **OFF** lehetőséget.
- Az EasyLink kikapcsolt állapotában a következő lehetőségek közül választhat: **SYS STBY**, **AUD CTRL** és **TV AUDIO**.

Eszközök vezérlése

A SoundBar rendszer és más csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök egyetlen távvezérlővel való irányítása.

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

Amikor lenyomva tartja a távvezérlő **⏻ (Standby (Készenlét))** gombját, a SoundBar rendszer és minden csatlakoztatott HDMI-CEC készülék (amennyiben ezek támogatják az egygombos készenléti üzemmódot) átkapcsol készenléti üzemmódba.

Amennyiben a SoundBar rendszeren engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra funkciót, akkor azt a TV vagy más csatlakoztatott HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhatja.

Rendszerhang vezérlése

Csatlakoztasson egy eszközt a TV-készülékhez, és irányítsa át annak hangját a TV-készülékről a SoundBar rendszerre; így a SoundBar automatikusan átválthat a vonatkozó audioforrásra.

Az egygombos hanglejátszás használatához kapcsolja be a Rendszerhang vezérlést, és rendelje hozzá a csatlakoztatott eszközök audiobemeneti csatlakozóit a SoundBar rendszerhez.

A TV-készülék hangjának hozzárendelése

Csatlakoztassa az eszközt a TV-készülékhez, és irányítsa a hangját a TV-készülékről a SoundBar rendszerre; így hozzárendelheti az eszközt az audiobemeneti csatlakozóhoz (lásd 'Hang lejátszása a SoundBar rendszeren keresztül', 16. oldal).

Készenléti üzemmód egy gombnyomásra

A SoundBar és a csatlakoztatott HDMI-CEC eszközöket a távvezérlővel készenléti állapotba kapcsolhatja.

- 1 Nyomja meg többször a **SETUP** gombot a **SYS STBY** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Menübeállítási lehetőségek és beállítások', 16. oldal).
- 2 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **ON** beállítás kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombot.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
- 5 A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

- Az egygombos készenlétbe állítás kikapcsolásához válassza a **OFF** lehetőséget.

Hang lejátszása a SoundBar rendszeren keresztül

Csatlakoztassa az eszközt a TV-készülékhez, és irányítsa a hangját a TV-készülekről a SoundBar rendszerre; így hozzárendelheti a csatlakoztatott eszköz hangját a SoundBar rendszerhez.

1 Nyomja meg többször a **SETUP** gombot a **AUD CTRL** lehetőség kiválasztásához a kijelzőn (lásd 'Menübeállítási lehetőségek és beállítások', 16. oldal).

2 Nyomja meg a **OK** gombot.

3 A **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gomb megnyomásával válassza ki a **ON** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- A hang TV hangsugárzóin keresztül lejátszásához válassza a **OFF** lehetőséget.

4 A **SETUP** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kijelzőpanelen lévő **TV AUDIO** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5 A csatlakoztatott eszközök audiokimenetének kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombokat.

- **HDMI ARC:** Audiokimenet HDMI ARC kapcsolaton keresztül.
- **COAX IN:** Audiokimenet koaxiális kapcsolaton keresztül.
- **OPTI IN:** Audiokimenet optikai kapcsolaton keresztül.
- **AUX:** Audiokimenet AUX kapcsolaton keresztül.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.

7 A menüből való kilépéshez nyomja meg az **EXIT** gombot.

- A **HDMI ARC** lehetőséget csak abban az esetben választhatja ki, ha egy HDMI ARC kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a SoundBar rendszert a HDMI ARC kompatibilis TV-készülékhez (lásd '1. opció: Csatlakoztatás a TV-készülékhez HDMI (ARC) kapcsolattal', 8. oldal).

7 A beállítások módosítása

Ez a fejezet a SoundBar rendszer beállításainak módosításában nyújt segítséget.



Vigyázat

- A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában a SoundBar rendszer számára leginkább megfelelő érték. Hacsak nincs különösebb oka egy adott beállítás módosítására, az a legjobb, ha az alapértelmezett értéken hagyja.

Menübeállítási lehetőségek és beállítások

Menübeállítási lehetőségek	Lehetőség beállítása	Lehetőség beállítása
EASYLINK	ON	
	OFF	
SYS STBY	ON	
	OFF	
AUD CTRL	ON	
	OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC	
	COAX IN	
	OPTI IN	
	AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN
		FRONT
		RIGHT
		LEFT
	DISTANCE	CORNER
		0M - 2M
		2M - 3M
		ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	
	DIM 1	
	DIM 2	

- 1 Nyomja meg többször a **SETUP** gombot, hogy a kijelzőpanelen láthassa a beállítási lehetőségeket (lásd 'Menübeállítási lehetőségek és beállítások', 16. oldal).
- 2 Válasszon a lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A lehetőséghez tartozó beállítás kiválasztásához nyomja meg a **Navigációs gombok** (▲ / ▼), majd az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha tíz másodpercen belül nem nyomja meg egyik gombot se, a rendszer kilép a beállítóménüből.
- Az előző menübe történő visszatéréshez nyomja meg a **Navigációs gomb** (◀) gombot. A menüből az **EXIT** gomb megnyomásával léphet ki.

Ambisound

A legjobb térhangzás eléréséhez válasszon a helyiségnek és a SoundBar rendszer elhelyezkedésének megfelelő opciókat.

- 1 Nyomja meg többször a **SETUP** gombot a **AMBISOUND** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Menübeállítási lehetőségek és beállítások', 16. oldal).
- 2 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Beállíthatja a SoundBar rendszer elhelyezkedését.

- (A) A **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gomb megnyomásával válassza ki a **POSITION** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- (B) A **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombokkal válasszon az **IN FRONT**, **RIGHT**, **LEFT**, vagy **CORNER** lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 4 Adja meg a hallgatás helye és a SoundBar rendszer közötti távolságot.

- (A) A **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gomb megnyomásával válassza ki a **DISTANCE** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- (B) A **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombokkal válasszon a **0M - 2M** (nullától két méterig), **2M - 3M** (kettőtől három méterig) vagy a **ABOVE 3M** (három méter fölött) lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Kijelzőpanel

Beállíthatja a SoundBar rendszer kijelzőpaneljének fényerejét.

- 1 Nyomja meg többször a **SETUP** gombot a **DISPLAY** lehetőség kiválasztásához a kijelzőpanelen (lásd 'Menübeállítási lehetőségek és beállítások', 16. oldal).
- 2 Nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 A **Navigációs gombok** (▲ / ▼) gombokkal válasszon az **BRIGHT**, **DIM 1** vagy **DIM 2** lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A gyári beállítások visszaállítása

A SoundBar gyári beállításai visszaállíthatók. AUX-üzemmódban nyomja meg a **TREBLE+**, **VOL-** és **BASS+** gombokat három másodpercen belül.

- ➔ A gyári beállítások sikeres visszaállítása után a SoundBar automatikusan kikapcsol, majd újraindul.

8 Fali konzol és állvány


Mielőtt a falra szereli vagy állványra helyezi a SoundBar rendszert, olvasson el minden biztonsággal kapcsolatos tudnivalót (lásd 'Biztonság', 3. oldal).

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az országában lévő Philips vevőszolgálattal.

Falra szerelés

A csavar hosszúsága/átmérője

Győződjön meg arról, hogy a fali tartó típusának megfelelő hosszúságú és átmérőjű csavarokat használ a falra helyezés során.

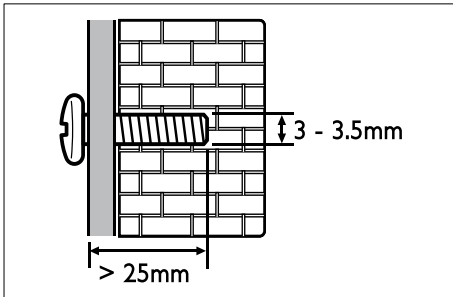

Megjegyzés

- A SoundBar fali rögzítését megelőzően eltávolíthatja a három gumi talpat annak alsó részéről.
- A gumi talpak eltávolítása után már nem tudja azokat visszaragasztani a SoundBar rendszer aljára.

A SoundBar rendszer fali rögzítésével kapcsolatos tudnivalókért lásd a falra szerelési útmutatót.


A SoundBar és a TV-készülék állványa - STS1100/STS1300

Ha Philips TV-készüléke van, a SoundBar és a TV-készülék egy állványra is szerelhető.


Csak hivatalos Philips márkakereskedőtől szerezze be az STS1100 vagy STS1300 cikkszámú állványokat.

További információkért az állvány, a SoundBar és a Philips Tv-készülék összeszerelésével kapcsolatban lásd a gyors áttekintő útmutatót.

STS1100:

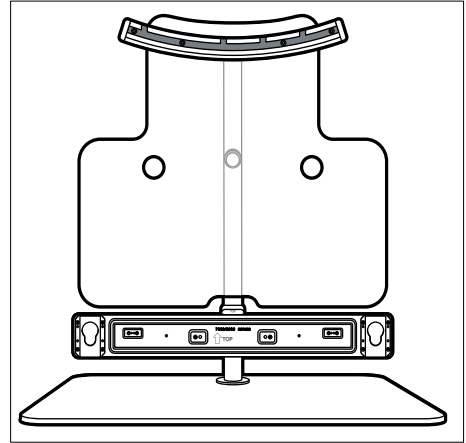

STS1300:

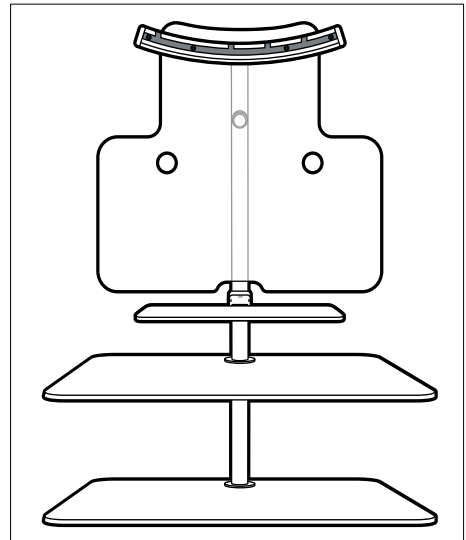

9 Termékleírás



Megjegyzés

- A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Erősítő

- Kimeneti összteljesítmény:
 - Európa és Ázsia: 300 W RMS (30% THD)
 - Latin-Amerika: 224 W (10% THD)
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Bemeneti érzékenység:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Hang

- S/PDIF digitális hangbemenet:
 - Koaxiális: IEC 60958-3
 - Optikai: TOSLINK

Főegység

- Tápellátás: 110-240 V~; 50-60 Hz
- Energiafogyasztás: 55 W
- Energiafogyasztás készenléti üzemmódban: ≤ 1 W
- Középsugárzó
 - Hangsugárzó impedanciája: 6 Ohm
 - Hangsugárzó-meghajtók: 2×64 mm (2,5") teljes hangterjedelem
 - Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Első/hátsó hangsugárzók:
 - Hangsugárzó impedanciája: 3 ohm
 - Hangsugárzó-meghajtók: 4×64 mm (2,5") teljes hangterjedelem
 - Frekvenciaválasz: 150 Hz-20 kHz
- Méretek (szé x ma x mé): $945 \times 108 \times 86$ mm
- Tömeg: 3,82 kg

Mélynyomó

- Kimeneti teljesítmény: 80 W RMS, (30% THD)
- Impedancia: 6 ohm
- Hangsugárzók: 165 mm (6,5") mélynyomó
- Frekvenciaválasz: 20 Hz-150 Hz
- Méretek (szé x ma x mé): $192 \times 447 \times 253$ mm
- Tömeg: 4,4 kg
- Kábelhossz: 3 m

Falra szerelés

- Méretek (szé x ma x mé): $80 \times 80 \times 15$ mm
- Tömeg: 0,08 kg darabonként

A távvezérlő elemei

- $2 \times$ AAA-R03-1,5 V

10 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a készülékházat.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Főegység

A SoundBar rendszeren lévő gombok nem működnek.

- Néhány percre húzza ki a rendszer tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.

Hang

Nem érkezik hang a SoundBar hangsugárzóiból.

- Csatlakoztassa az audiókábelt a SoundBar rendszerhez és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez. Azonban nincs szükség külön audiocsatlakozásra, amennyiben:
 - a SoundBar rendszer és a TV-készülék **HDMI ARC** kapcsolaton keresztül csatlakozik, vagy
 - az eszköz a SoundBar **HDMI IN** csatlakozójához csatlakozik.
- Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait. (lásd 'Végezze el a csatlakoztatott eszközök audiobeállításait,' 11. oldal)
- Állítsa vissza a SoundBar rendszert a gyári alapbeállításokra, (lásd 'A gyári beállítások visszaállítása', 17. oldal) kapcsolja ki, majd kapcsolja be ismét.
- A kijelzőpanelen látható megfelelő hangbemenet kiválasztásához a SoundBar rendszeren nyomja meg többször a **SOURCE** gombot.
- Ellenőrizze, hogy a SoundBar rendszert nem némította-e. A kijelzőpanel **MUTE OFF** beállításának kiválasztásához nyomja meg a  gombot:

Torz vagy visszhangos a hang.

- Ha a SoundBar rendszeren keresztül játszik le a TV-ről audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a TV-készülék hangja el van-e némítva.

Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.

- 1) A **HIFI SOUND SETTINGS** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kijelzőpanelen lévő **AUD SYNC** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot. 2) A kijelzőpanelen látható késleltetés megváltoztatásához két másodpercen belül nyomja meg a **Navigációs gombok** ( / ) gombot. 3) A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Lejátszás

Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a SoundBar rendszer is automatikusan bekapcsol.

- Ez normális jelenség Philips EasyLink (HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A SoundBar rendszer önálló működtetéséhez kapcsolja ki az EasyLink funkciót.

Az EasyLink nem működik.

- Győződjön meg arról, hogy a SoundBar rendszer Philips EasyLink szabványú TV-készülékhez csatlakozik, és az EasyLink funkció bekapcsolt állapotban van (lásd 'Bekapcsolás', 15. oldal).

Nem játszható le videó vagy fényképek a TV-n iPod vagy iPhone készülékekről.

- Keresse meg és válassza ki a videókat és fényképeket az iPod vagy iPhone képernyőjén és játssza le azokat a TV-készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

Nem nézhetőek meg az iPod-on vagy iPhone-on lévő képek a TV-készüléken.

- Csatlakoztasson sárga kompozitkábel az iPod dokkolóhoz és a TV-hez.
- Kapcsolja a TV-készüléket **AV/videó** jelforrásra (ez a sárga kompozit kábelnek felel meg).
- A diavetítés indításához nyomja meg a lejátszás gombot az iPod vagy iPhone készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy iPod vagy iPhone eszközének szoftvere sértetlen és nem végeztek rajta nem engedélyezett módosításokat.

