

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS7111



---

CS Příručka pro uživatele

---

HU Felhasználói kézikönyv

---

PL Instrukcja obsługi

---

RO Manual de utilizare

---

SK Príručka užívateľa

---

**PHILIPS**



# Spis treści

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>1 Pomoc i wsparcie techniczne</b> | 2 |
| Samouczki                            | 2 |
| Często zadawane pytania              | 2 |
| Kontakt z firmą Philips              | 2 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>2 Uwaga</b>        | 2 |
| Zgodność z przepisami | 2 |
| Bezpiecznik zasilania | 2 |
| Znaki towarowe        | 3 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>3 Ważne</b>     | 3 |
| Bezpieczeństwo     | 3 |
| Dbanie o produkt   | 4 |
| Ochrona środowiska | 4 |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>4 Zestaw SoundBar</b>  | 5 |
| Jednostka centralna       | 5 |
| Pilot zdalnego sterowania | 5 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| <b>5 Podłączanie zestawu SoundBar</b>                    | 7  |
| Subwoofer                                                | 7  |
| Złącza                                                   | 7  |
| Podłączanie do telewizora                                | 8  |
| Podłączanie innych urządzeń za pośrednictwem złącza HDMI | 9  |
| Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń       | 10 |
| Odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia            | 11 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>6 Korzystanie z zestawu SoundBar</b> | 12 |
| Ustawienia dźwięku                      | 12 |
| odtwarzacz MP3                          | 13 |
| Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone      | 13 |
| EasyLink                                | 15 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>7 Zmiana ustawień</b>          | 16 |
| Opcje i ustawienia menu ustawień  | 16 |
| Zastosowanie ustawień fabrycznych | 17 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| <b>8 Montaż naścienny i podstawa</b>                        | 18 |
| Montaż naścienny                                            | 18 |
| Podstawa do zestawu SoundBar i telewizora — STS1100/STS1300 | 18 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>9 Dane techniczne produktu</b> | 19 |
|-----------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>10 Rozwiązywanie problemów</b> | 20 |
|-----------------------------------|----|

# 1 Pomoc i wsparcie techniczne

Na stronie [www.philips.com](http://www.philips.com) można obejrzeć samouczki wideo i znaleźć odpowiedzi na wiele często zadawanych pytań dotyczących produktu.

## Samouczki

Aby skonfigurować zestaw SoundBar i uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z samouczkami wideo dostępnymi na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Często zadawane pytania

W przypadku wystąpienia problemu należy zapoznać się z sekcją „Często zadawane pytania” (FAQ) dla tego zestawu SoundBar, dostępną na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Aby uzyskać dalszą pomoc, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju.



### Ostrzeżenie

- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać zestawu SoundBar. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie zestawu SoundBar oraz utratę gwarancji.

## Kontakt z firmą Philips

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu lub na spodzie urządzenia. Zapisz te numery, zanim skontaktujesz się z firmą Philips:

Nr modelu \_\_\_\_\_

Nr seryjny \_\_\_\_\_

# 2 Uwaga

Ta sekcja zawiera uwagi prawne oraz informacje dotyczące znaków towarowych.

## Zgodność z przepisami



Ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania związane z dyrektywą 2006/95/WE (dyrektywa niskonapięciowa) oraz 2004/108/WE (dyrektywa zgodności elektromagnetycznej).

## Bezpiecznik zasilania

Ta informacja dotyczy tylko produktów z wtyczką typu brytyjskiego.

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W przypadku wymiany bezpiecznika należy użyć takiego, który:

- spełnia wskazania podane na wtyczce,
- jest zgodny z brytyjskim standardem BS 1362,
- posiada znak zgodności ze standardami ASTA.

Skontaktuj się ze sprzedawcą w razie wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniego bezpiecznika.

Uwaga! Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

## Znaki towarowe



Wyprodukowano na licencji w ramach amerykańskich patentów o numerach: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762 i 6 487 535 oraz innych wydanych i oczekujących patentów amerykańskich i światowych. DTS i symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo DTS Digital Surround i DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

## 3 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z zestawu SoundBar należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

## Bezpieczeństwo

### Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

### Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

## Istnieje ryzyko obrażeń lub uszkodzenia zestawu SoundBar!

- W przypadku montażu urządzeń na ścianie używaj wyłącznie dostarczonego wspornika. Przymocuj wspornik do ściany, która utrzyma łączny ciężar urządzenia i wspornika. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia, jeśli użyty zostanie niewłaściwy uchwyt ścienny.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

## Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

## Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmij baterie, jeśli są wyczerpane lub jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

## Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterie typu „coin”, które mogą zostać połknięte. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci!

## Dbanie o produkt

Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

## Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.




Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

## 4 Zestaw SoundBar


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony zestaw SoundBar na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Jednostka centralna

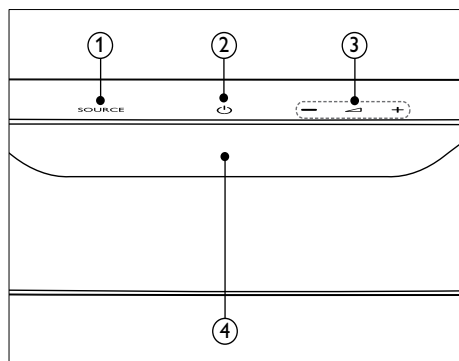

- ① **SOURCE**  
Wybór źródła dźwięku dla zestawu SoundBar.
- ② **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**
  - Włączanie zestawu SoundBar i przełączanie go w tryb gotowości.
  - Kiedy zestaw jest w trybie gotowości, wskaźnik trybu gotowości świeci się na czerwono.
- ③ **⏮ +/- (Głośność)**  
Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.
- ④ **Panel wyświetlacza**

## Pilot zdalnego sterowania

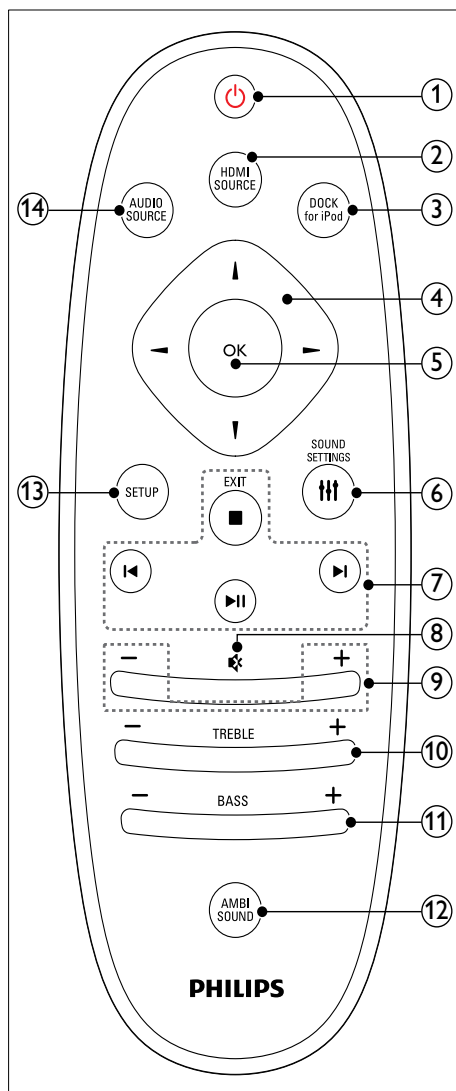

- ① **⏻ (Tryb gotowości/włącz)**
  - Włączanie zestawu SoundBar i przełączanie go w tryb gotowości.
  - Przy włączonej funkcji EasyLink naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje jednoczesne przełączenie wszystkich podłączonych urządzeń zgodnych ze standardem HDMI CEC w tryb gotowości.

## ② HDMI SOURCE

Wybór połączenia HDMI jako źródła dźwięku.

## ③ DOCK for iPod

Przełączanie na podstawkę dokującą Philips do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.

## ④ Przyciski nawigacji (◀/▶/▲/▼)

Nawigacja po pozycjach menu.

## ⑤ OK

Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.

## ⑥ III SOUND SETTINGS

Wejście lub wyjście z opcji dźwięku.

## ⑦ Przyciski sterujące urządzeniem iPod lub iPhone umieszczonym w podstawce dokującej

- (Zatrzymaj)/EXIT: Zatrzymanie odtwarzania z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone albo wyjście z menu ustawień zestawu SoundBar.
- ◀/▶ (Poprzedni/następny): Przejście do poprzedniej lub następnej ścieżki lub pliku. Naciśnięcie i przytrzymanie uruchamia wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.
- ▶II (Odtwarzaj/pauzuj): Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć odtwarzacz iPod lub telefon iPhone.
- Przycisk nawigacyjny (◀): Powrót do poprzedniego menu odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub zestawu SoundBar.

## ⑧ ✱ (Wyciszenie)

Wyciszanie lub przywracanie głośności.

## ⑨ +/- (Głośność)

Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.

## ⑩ TREBLE +/-

Zwiększanie i zmniejszanie poziomu tonów wysokich.

## ⑪ BASS +/-

Zwiększanie i zmniejszanie poziomu tonów niskich.

## ⑫ AMBISOUND

Wybór trybu automatycznego, stereo lub Ambisound.

## ⑬ SETUP

Dostęp do menu ustawień.

## ⑭ AUDIO SOURCE

- OPTI IN: Wybór połączenia optycznego jako źródła dźwięku.
- COAX IN: Wybór połączenia koncentrycznego jako źródła dźwięku.
- AUX: Wybór połączenia AUX jako źródła dźwięku.
- MUSIC iLINK: Wybór połączenia MUSIC iLINK jako źródła dźwięku.

---

## Funkcje sterowania EasyLink

Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie zestawem SoundBar, telewizorem i podłączonymi urządzeniami za pomocą przycisku trybu gotowości na pilocie zestawu SoundBar.

- ⏻ (Tryb gotowości/włącz): Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przełączenie zestawu SoundBar, telewizora i podłączonych urządzeń w tryb gotowości.



## 5 Podłączanie zestawu SoundBar

W tej części opisano sposób podłączenia zestawu SoundBar do telewizora i innych urządzeń.

Informacje dotyczące podstawowych połączeń zestawu SoundBar i akcesoriów można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi. Pełną interaktywną instrukcję można znaleźć na stronie [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

### Uwaga

- Dane identyfikacyjne i znamionowe urządzenia umieszczono na tabliczce informacyjnej znajdującej się z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Przed wykonaniem lub zmianą jakichkolwiek połączeń należy upewnić się, że wszystkie urządzenia są odłączone od gniazdka elektrycznego.


## Subwoofer

Aby ustawić subwoofer w odpowiedniej pozycji, podłączyć go lub skonfigurować, wykonaj następujące czynności.

### Ustawianie w odpowiedniej pozycji

Ustaw subwoofer w odległości przynajmniej 1 m na lewo lub na prawo od zestawu SoundBar i 10 cm od ściany.

Aby uzyskać najlepszy efekt, ustaw subwoofer w sposób przedstawiony poniżej.

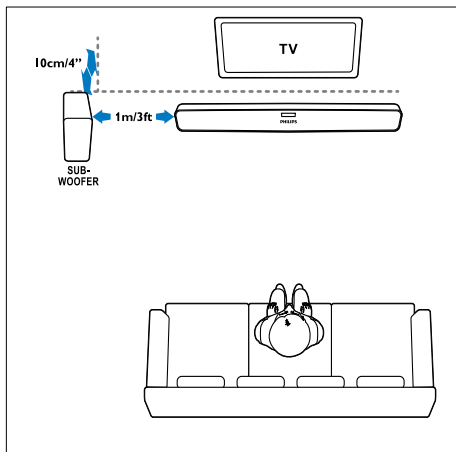

## Podłączanie

Podłącz subwoofer do zestawu SoundBar w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.

## Instalacja urządzenia


Skonfiguruj subwoofer przy użyciu menu ustawień.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SETUP**, aby wybrać opcję **SUBW VOL** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia menu ustawień' na str. 16).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Użyj przycisków **▲** / **▼** (**Przyciski nawigacji**) do zmiany głośności.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

## Złącza

Do zestawu SoundBar można podłączyć inne urządzenia.


### Lewa strona

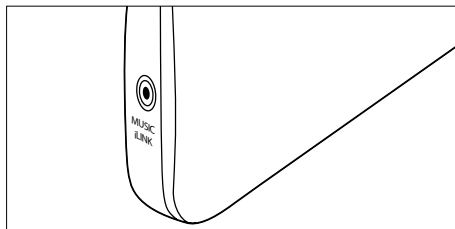

### MUSIC iLINK

Wejście audio z odtwarzacza MP3.


### Tylny lewy

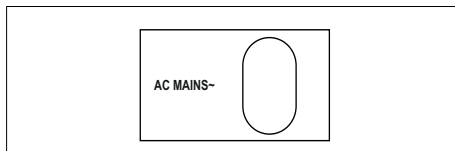

### AC MAINS~


Podłączanie do źródła zasilania.

## Centralny tylny

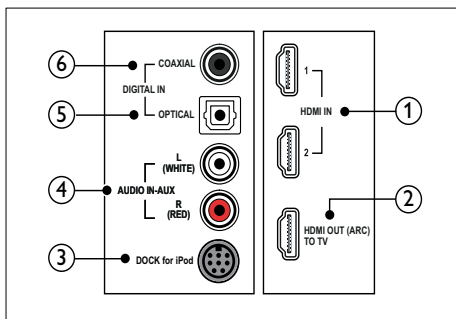

- ① **HDMI IN 1/2**  
Umożliwia podłączenie zestawu do wyjść HDMI urządzeń audio.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**  
Podłączenie do wejścia HDMI w telewizorze.
- ③ **DOCK for iPod**  
Podłączenie do podstawki dokującej Philips do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone. (Model: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**  
Podłączenie do analogowego wyjścia audio w telewizorze lub w urządzeniu analogowym.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**  
Służy do podłączania do optycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**  
Podłączenie do koncentrycznego wyjścia audio w telewizorze lub urządzeniu cyfrowym.

## Tylny prawy

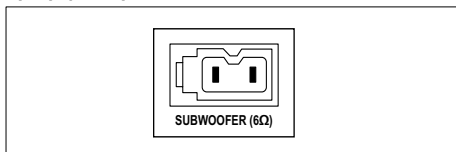

### SUBWOOFER

Podłączanie wchodzącego w skład zestawu subwoofera.

## Podłączanie do telewizora


Zestaw SoundBar można podłączyć do telewizora. Dźwięk z programów telewizyjnych można odsłuchiwać przez głośniki zestawu SoundBar. Skorzystaj z połączenia między zestawem SoundBar i telewizorem, które zapewnia najwyższą jakość.

### Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI (ARC)

Zestaw SoundBar obsługuje złącze HDMI w wersji 1.4 z funkcją Audio Return Channel (ARC). Jeśli telewizor jest zgodny ze standardem HDMI ARC, połącz zestaw SoundBar z telewizorem za pomocą złącza HDMI ARC.

Eliminuje ono konieczność prowadzenia osobnego przewodu audio między urządzeniami.

- 1 Podłącz jedną wtyczkę przewodu HDMI High Speed do złącza **HDMI OUT (ARC)** w zestawie SoundBar, a drugą wtyczkę wsuń do złącza **HDMI ARC** w telewizorze. Złącze **HDMI ARC** telewizora może być oznaczone **HDMI IN** lub **HDMI**. Szczegółowe informacje na temat złączy dostępnych w telewizorze zawiera jego instrukcja obsługi.

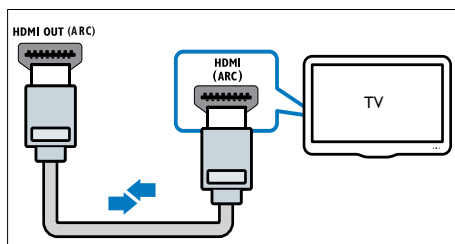


- 2 Włącz tryb HDMI-CEC w telewizorze. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.
  - ↳ Dźwięk z telewizora będzie automatycznie odtwarzany przez zestaw SoundBar.
- 3 Jeśli dźwięk z telewizora nie jest automatycznie odtwarzany, wybierz odpowiednie wejście wideo w telewizorze.

## Opcja 2: Podłączanie do telewizora przy użyciu analogowego przewodu audio

Jeśli telewizor nie jest wyposażony w złącza HDMI, podłącz do niego zestaw SoundBar za pomocą analogowego przewodu audio.

- 1 Za pomocą przewodu analogowego należy połączyć złącza **AUX** zestawu SoundBar ze złączami audio w telewizorze.

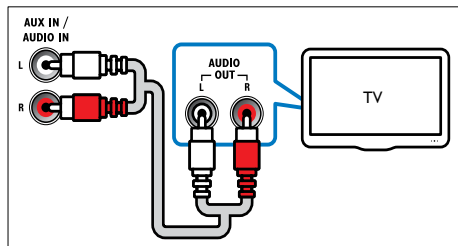


- 2 Wybierz odpowiednie wejście wideo w telewizorze.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE** na zestawie SoundBar, aby wybrać odpowiednie wejście audio (patrz 'Odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia' na str. 11).

## Podłączanie innych urządzeń za pośrednictwem złącza HDMI

Urządzenia cyfrowe można podłączyć bezpośrednio do złącza HDMI zestawu SoundBar. Urządzenia cyfrowe to np. odtwarzacz Blu-ray, dekodery, konsola do gier lub kamera.

- 1 Za pomocą przewodu HDMI High Speed połącz złącze **HDMI OUT** urządzenia cyfrowego ze złączem **HDMI IN** zestawu SoundBar.

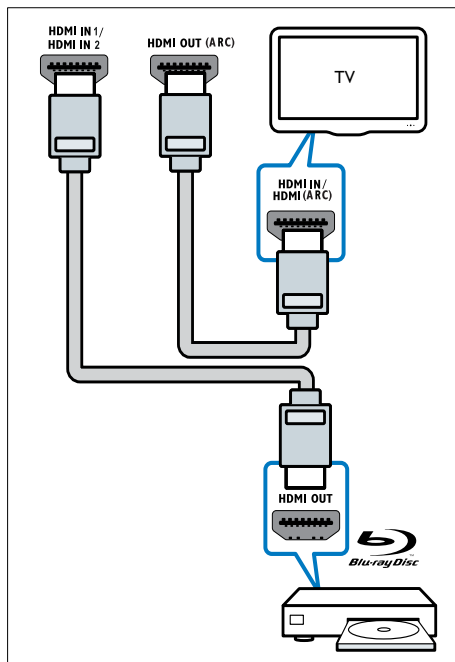

- 2 Za pomocą innego przewodu HDMI High Speed połącz złącze **HDMI OUT (ARC)** w zestawie SoundBar ze złączem **HDMI IN** lub **HDMI ARC** w telewizorze.
- 3 W podłączonych urządzeniach włącz tryb HDMI-CEC. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcjach obsługi urządzeń.
- 4 Wybierz odpowiednie wejście wideo w telewizorze.
- 5 Wybierz odpowiednie wejście HDMI zestawu SoundBar (patrz 'Konfigurowanie ustawień audio w przypadku podłączonych urządzeń' na str. 11).



### Uwaga

- Po połączeniu złącza **HDMI OUT (ARC)** zestawu SoundBar z telewizorem zgodnym ze standardem HDMI ARC można wybrać odtwarzanie dźwięku przez zestaw SoundBar lub przez telewizor. Szczegółowe informacje na temat przyporządkowania sygnału audio w telewizorze zawiera jego instrukcja obsługi.

## Podłączanie dźwięku z telewizora i innych urządzeń

Za pomocą zestawu SoundBar można odtwarzać dźwięk z telewizora lub innych urządzeń.

Należy używać połączeń z innymi urządzeniami, które zapewniają najlepszą jakość.

### Uwaga


- Sposoby przesyłania dźwięku opisane w niniejszej instrukcji obsługi mają jedynie charakter zaleceń. Można również korzystać z innych dostępnych połączeń.
- W przypadku połączenia zestawu SoundBar i telewizora za pomocą złącza **HDMI ARC** nie jest wymagany osobny przewód audio.

## Opcja 1: Podłączanie sygnału audio za pomocą cyfrowego przewodu optycznego

### Najlepsza jakość dźwięku

Za pomocą przewodu optycznego połącz złącze **OPTICAL** w zestawie SoundBar ze złączem **OPTICAL OUT** w urządzeniu.

Cyfrowe złącze optyczne może być oznaczone symbolem **SPDIF**, **SPDIF OUT** lub **OPTICAL**.

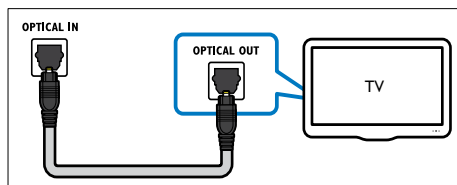


## Opcja 2: Podłączanie dźwięku za pomocą cyfrowego przewodu koncentrycznego

### Dobra jakość dźwięku

Za pomocą przewodu koncentrycznego połącz złącze **COAXIAL** w zestawie SoundBar ze złączem **COAXIAL/DIGITAL OUT** w urządzeniu.

Cyfrowe złącze koncentryczne może być oznaczone symbolem **DIGITAL AUDIO OUT**.

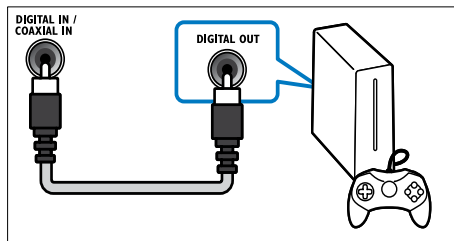


### Wskazówka

- Aby odtwarzać obraz wideo z dowolnego urządzenia, połącz to urządzenie z telewizorem połączeniem wideo.

## Opcja 3: Podłączanie dźwięku za pomocą analogowych przewodów audio

### Średnia jakość dźwięku

Za pomocą przewodu analogowego połącz złącza **AUX** zestawu SoundBar ze złączami audio w urządzeniu.

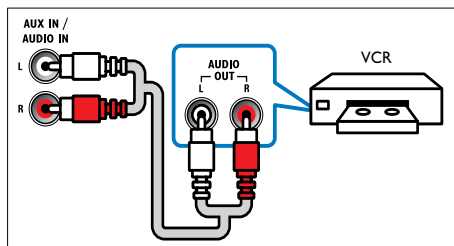

### Wskazówka

- Aby odtwarzać obraz wideo z dowolnego urządzenia, połącz to urządzenie z telewizorem połączeniem wideo.

## Konfigurowanie ustawień audio w przypadku podłączonych urządzeń

Po podłączeniu urządzenia do zestawu SoundBar sprawdź ustawienia dźwięku.

- 1 W telewizorze i pozostałych urządzeniach włącz tryb HDMI-CEC. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi konkretnego urządzenia.
- 2 Z menu głośników w telewizorze wybierz opcję „Wzmacniacz”. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi telewizora.
- 3 W zestawie SoundBar włącz funkcję sterowania dźwiękiem i przyporządkuj złącza audio podłączonego urządzenia do odpowiednich złącz zestawu SoundBar (patrz 'Odtwarzanie dźwięku z zestawu SoundBar' na str. 16).

Jeśli podłączone urządzenie nie jest zgodne ze standardem HDMI-CEC, naciśnij przycisk wyboru źródła na jednostce głównej lub na pilocie, aby wybrać odpowiednie wejście audio zestawu SoundBar (patrz 'Odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia' na str. 11).

## Odtwarzanie dźwięku z podłączonego urządzenia

Aby słuchać dźwięku z podłączonego urządzenia, wybierz jako źródło złącze, do którego jest podłączone to urządzenie.

### Jednostka centralna

Naciskanie przycisku **SOURCE** na zestawie SoundBar powoduje cykliczne przełączanie między następującymi źródłami dźwięku na panelu wyświetlacza:

**HDMI ARC** (o ile jest dostępne) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

### Pilot zdalnego sterowania

Naciskaj przycisk **AUDIO SOURCE** lub **HDMI SOURCE** na pilocie, aby wybrać jedno ze źródeł dźwięku zgodnie z poniższą tabelą.

| Przycisk źródła     | Wyświetlany tekst                        | Źródło dźwięku        |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>AUDIO SOURCE</b> | <b>OPTI IN</b>                           | Wejście optyczne      |
| <b>AUDIO SOURCE</b> | <b>COAX IN</b>                           | Wejście koncentryczne |
| <b>AUDIO SOURCE</b> | <b>AUX</b>                               | Wejście AUX           |
| <b>AUDIO SOURCE</b> | <b>MUSIC I-LINK</b>                      | Wejście MP3           |
| <b>HDMI SOURCE</b>  | <b>HDMI ARC</b><br>(o ile jest dostępne) | Wyjście HDMI ARC      |
| <b>HDMI SOURCE</b>  | <b>HDMI IN1</b><br>lub <b>HDMI IN2</b>   | Wejście HDMI          |



### Uwaga

- Źródło **HDMI ARC** można wybrać tylko wtedy, gdy zestaw SoundBar jest podłączony do telewizora zgodnego ze standardem HDMI ARC przez złącze HDMI ARC (patrz 'Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI (ARC)' na str. 8).

## 6 Korzystanie z zestawu SoundBar

W tej części opisano korzystanie z zestawu SoundBar w celu odtwarzania dźwięku z podłączonych urządzeń.

### Przed uruchomieniem

- Wykonaj niezbędne połączenia opisane w skróconej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi.
- W zestawie SoundBar ustaw odpowiednie źródło dla innych urządzeń.

## Ustawienia dźwięku

W tej części opisano ustawienie optymalnego dźwięku dla filmów i muzyki.

### Opcje i ustawienia dźwięku

| Opcja dźwięku | Ustawienie opcji                                |
|---------------|-------------------------------------------------|
| MODE          | AUTO                                            |
|               | MOVIE                                           |
|               | MUSIC                                           |
|               | ORIGINAL                                        |
|               | NEWS                                            |
|               | GAMING                                          |
| AUTO VOL      | ON                                              |
|               | OFF                                             |
| NIGHT         | ON                                              |
|               | OFF                                             |
| AUD SYNC      | 0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS |

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND SETTINGS**, aby wyświetlić opcje dźwięku na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia dźwięku' na str. 12).
- Wybierz ustawienie i naciśnij przycisk **OK**.
- Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz opcję.
- Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zakończyć. Menu wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu dziesięciu sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

### Tryb dźwięku

Można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanego filmu lub muzyki.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND SETTINGS**, aby wybrać opcję **MODE** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia dźwięku' na str. 12).
- Wybierz tryb, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz ustawienie:
  - AUTO**: Automatyczny wybór ustawienie **MOVIE** lub **MUSIC**, zależnie od strumienia dźwięku.
  - MOVIE**: Prawdziwie kinowe wrażenia dźwiękowe, specjalnie ulepszone, aby oglądanie filmów stało się jeszcze przyjemniejsze.
  - MUSIC**: Odtworzenie oryginalnej atmosfery miejsca, w którym muzyka została nagrana – studia nagraniowego bądź koncertu.
  - ORIGINAL**: Oryginalne brzmienie muzyki i filmów bez dodatkowych efektów dźwiękowych.
  - NEWS**: Zoptymalizowany dźwięk mowy i wyraźne brzmienie głosów – usłyszysz każde słowo.
  - GAMING**: Porywające dźwięki, które idealnie sprawdzają się w przypadku pełnych akcji gier zręcznościowych lub głośnych imprez.

### Automatyczna regulacja głośności

Włącz funkcję automatycznej regulacji głośności, aby utrzymać stały poziom głośności podczas zmiany źródła dźwięku.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND SETTINGS**, aby wybrać opcję **AUTO VOL** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia dźwięku' na str. 12).
- Naciśnij przycisk **OK**.
- Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz ustawienie:
  - ON**: Automatyczna regulacja głośności włączona.
  - OFF**: Automatyczna regulacja głośności wyłączona.

## Night mode (Tryb nocny)

Aby słuchać po cichu, można wyciszyć głośne dźwięki podczas odtwarzania płyt. Tryb nocny jest dostępny jedynie dla płyt DVD i Blu-ray z dźwiękiem w systemie Dolby.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND SETTINGS**, aby wybrać opcję **NIGHT** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia dźwięku' na str. 12).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz ustawienie:
  - **ON**: Tryb nocny włączony.
  - **OFF**: Tryb nocny wyłączony.

### Uwaga

- Jeśli dla automatycznej regulacji głośności wybrano ustawienie **ON**, nie można włączyć trybu nocnego.

## Synchronizacja obrazu i dźwięku

Jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem, można opóźnić dźwięk w celu jego dopasowania do obrazu.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOUND SETTINGS**, aby wybrać opcję **AUD SYNC** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia dźwięku' na str. 12).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 W ciągu dwóch sekund naciśnij przycisk **▲** lub **▼** (**Przyciski nawigacji**), aby zmienić wartość opóźnienia wyświetlaną na panelu wyświetlacza.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

## Ambisound

Konfiguracja funkcji Ambisound umożliwia uzyskanie najlepszego efektu dźwięku przestrzennego.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AMBISOUND**, aby wybrać ustawienie na panelu wyświetlacza:

- **AMBISOUND**: dźwięk przestrzenny dla bieżącego pomieszczenia (patrz 'Ambisound' na str. 17).
- **STEREO**: dwukanałowy dźwięk stereo. Idealny do słuchania muzyki.
- **AUTO**: dźwięk przestrzenny w oparciu o strumień dźwięku.

### Uwaga

- W przypadku odtwarzania źródła z sygnałem DTS, na panelu wyświetlacza przez dwie sekundy jest wyświetlany napis **DTS**.
- W przypadku odtwarzania źródła z sygnałem Dolby, na panelu wyświetlacza przez dwie sekundy jest wyświetlany napis **DOLBY D**.

## Korektor

Zmień ustawienia wysokiej częstotliwości (tony wysokie) oraz niskiej częstotliwości (basy) zestawu SoundBar.

Naciśnij przycisk **TREBLE +/-** lub **BASS +/-**, aby zmienić częstotliwość wyświetlaną na panelu wyświetlacza.

## odtwarzacz MP3

Podłączanie odtwarzacza MP3 w celu odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki.

**Co jest potrzebne:**

- Odtwarzacz MP3.
- Stereofoniczny przewód audio 3,5 mm.

## Odtwarzanie muzyki

- 1 Podłącz odtwarzacz MP3 do zestawu SoundBar w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AUDIO SOURCE**, aby wybrać **MUSIC I-LINK** na panelu wyświetlacza.
- 3 W celu wybierania i odtwarzania plików dźwiękowych lub muzyki skorzystaj z elementów sterujących odtwarzacza MP3.

## Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone

Po podłączeniu do zestawu SoundBar stacji dokującej Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone można za pomocą zestawu SoundBar odtwarzać muzykę, filmy i zdjęcia z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.

**Co jest potrzebne:**

- Podstawa dokująca Philips (model: Philips DCK3060).
- Żółty przewód kompozytowy.

## Uwaga

- Podstawka dokująca Philips do odtwarzacza iPod/telefonu iPhone jest sprzedawana oddzielnie.
- Urządzenie iPod lub iPhone można ładować w podstawce dokującej, gdy zestaw SoundBar działa w trybie iPod.

## Dokowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone

- 1 Przesuń suwak u dołu podstawki dokującej w pozycję **STANDARD**, a następnie podłącz podstawkę dokującą do zestawu SoundBar.
- 2 Połącz podstawkę dokującą i telewizor za pomocą żółtego przewodu kompozytowego.
- 3 Włącz odtwarzacz iPod lub telefon iPhone i umieść go w podstawce dokującej.

## Odtwarzanie muzyki

- 1 Zadokuj odtwarzacz iPod lub telefon iPhone. (patrz 'Dokowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 14)
- 2 Naciśnij przycisk **DOCK for iPod**.  
↳ Na panelu wyświetlacza pojawi się symbol **IPOD**.
- 3 Aby sterować odtwarzaniem, skorzystaj z przycisków odtwarzania.

| Przycisk                             | Czynność                                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przyciski nawigacji</b> ( ▲ / ▼ ) | Nawigacja w górę i w dół menu.                                                                                                    |
| <b>OK</b>                            | Zatwierdzenie wpisu lub wyboru.                                                                                                   |
| <b>◀ / ▶</b> (Poprzedni/ następny)   | Przejdź do poprzedniej lub następnej ścieżki lub pliku. Naciśnięcie i przytrzymanie uruchamia wyszukiwanie do tyłu lub do przodu. |
| <b>▶   </b> (Odtwarzaj/pauzuj)       | Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć odtwarzacz iPod lub telefon iPhone. |
| <b>■ (Zatrzymaj)/ EXIT</b>           | Zatrzymanie odtwarzania z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone albo wyjście z menu ustawień zestawu SoundBar.                     |
| <b>Przycisk nawigacyjny</b> ( ◀ )    | Powrót do poprzedniego menu odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub zestawu SoundBar.                                               |

## Odtwarzanie filmów i pokazów slajdów

- 1 W odtwarzaczu iPod włącz ustawienie TV ON. W telefonie iPhone wybierz opcję TV Out.
- 2 Zadokuj odtwarzacz iPod lub telefon iPhone. (patrz 'Dokowanie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone' na str. 14)
- 3 Naciśnij przycisk **DOCK for iPod**.
- 4 Przełącz telewizor na źródło **AV/ VIDEO** (zgodnie z żółtym przewodem kompozytowym).  
↳ Ekran telewizora wyłączy się.
- 5 Przeglądaj ekran odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, aby wybrać filmy lub zdjęcia.
- 6 Naciśnij przycisk **▶ ||** (Odtwarzaj/pauzuj) na pilocie zestawu SoundBar, aby odtwarzać filmy lub zdjęcia.  
↳ Obraz jest wyświetlany na ekranie telewizora.



## EasyLink

Zestaw SoundBar obsługuje opracowaną w firmie Philips funkcję EasyLink wykorzystującą protokół HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Urządzenia zgodne ze standardem EasyLink podłączone do gniazda HDMI można obsługiwać za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania. Firma Philips nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi urządzeniami HDMI-CEC.

### Co jest potrzebne:

- Urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC
- Przewód HDMI łączący podłączone urządzenia.

## Włączanie

- 1 Włącz obsługę funkcji HDMI-CEC w telewizorze i pozostałych podłączonych urządzeniach. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora lub innych urządzeń.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SETUP**, aby wybrać opcję **EASYLINK** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia menu ustawień' na str. 16).
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** (**Przyciski nawigacji**), aby wybrać ustawienie **ON**.
- 5 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.  
↳ Funkcja EasyLink jest włączona.

### Uwaga

- Aby wyłączyć funkcję EasyLink, wybierz **OFF**.
- Gdy funkcja EasyLink jest wyłączona, poniższe opcje są niedostępne: **SYS STBY**, **AUD CTRL** i **TV AUDIO**.

## Sterowanie urządzeniami

Zestaw SoundBar oraz inne podłączone urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC można obsługiwać za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania.

### Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku  (**Tryb gotowości**) na pilocie zestaw SoundBar oraz wszystkie podłączone urządzenia HDMI-CEC (o ile obsługują funkcję przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem) zostaną przełączone w tryb gotowości. Jeśli w zestawie SoundBar jest włączona obsługa funkcji przechodzenia w tryb gotowości jednym przyciskiem, tryb gotowości można włączyć pilotem telewizora lub innego podłączonego urządzenia HDMI-CEC.

### Sterowanie dźwiękiem

Aby zestaw SoundBar mógł automatycznie wybierać odpowiednie źródło dźwięku, należy podłączyć urządzenie do telewizora i przekierować jego wyjście audio z telewizora do zestawu SoundBar.

Aby skorzystać z funkcji sterowania dźwiękiem jednym przyciskiem, należy włączyć funkcję sterowania dźwiękiem i przyporządkować sygnał audio z podłączonych urządzeń do odpowiednich gniazd wejściowych zestawu SoundBar.

### Przyporządkowanie wyjścia audio telewizora

Aby przyporządkować urządzenie do złącza wejścia audio, należy podłączyć je do telewizora i przekierować jego wyjście audio z telewizora do zestawu SoundBar (patrz 'Odtwarzanie dźwięku z zestawu SoundBar' na str. 16).

## Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem

Zestaw SoundBar i wszystkie podłączone urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC można przełączyć w tryb gotowości za pomocą pilota.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SETUP**, aby wybrać opcję **SYS STBY** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia menu ustawień' na str. 16).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** (**Przyciski nawigacji**), aby wybrać ustawienie **ON**.
- 4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

### Uwaga

- Aby wyłączyć przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem, wybierz ustawienie **OFF**.

## Odtwarzanie dźwięku z zestawu SoundBar

Aby przyporządkować dźwięk z podłączonego urządzenia HDMI-CEC do zestawu SoundBar, należy podłączyć je do telewizora i przekierować jego wyjście audio z telewizora do zestawu SoundBar.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SETUP**, aby wybrać opcję **AUD CTRL** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia menu ustawień' na str. 16).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz **ON**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - Aby odtworzyć dźwięk przez głośniki telewizora, wybierz **OFF**.
- 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SETUP**, aby wyświetlić opcję **TV AUDIO** na panelu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz wyjście audio dla każdego podłączonego urządzenia.
  - **HDMI ARC**: wyjście audio przez połączenie HDMI ARC.
  - **COAX IN**: wyjście audio przez połączenie koncentryczne.
  - **OPTI IN**: wyjście audio przez połączenie optyczne.
  - **AUX**: wyjście audio przez połączenie AUX.
- 6 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
- 7 Naciśnij przycisk **EXIT**, aby zamknąć menu.

### Uwaga

- Źródło **HDMI ARC** można wybrać tylko wtedy, gdy zestaw SoundBar jest podłączony do telewizora zgodnego ze standardem HDMI ARC przez połączenie HDMI ARC (patrz 'Opcja 1: Podłączanie do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI (ARC)' na str. 8).

## 7 Zmiana ustawień

W tej części opisano zmianę ustawień zestawu SoundBar.

### Przestroga

- Dla większości ustawień zestawu SoundBar skonfigurowano już najlepsze wartości. Jeśli nie ma powodu do zmiany danego ustawienia, zaleca się pozostawienie wartości domyślnej.

## Opcje i ustawienia menu ustawień

| Opcja menu ustawień | Ustawienie opcji                    | Ustawienie opcji |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| EASYLINK            | ON                                  |                  |
|                     | OFF                                 |                  |
| SYS STBY            | ON                                  |                  |
|                     | OFF                                 |                  |
| AUD CTRL            | ON                                  |                  |
|                     | OFF                                 |                  |
| TV AUDIO            | HDMI ARC                            |                  |
|                     | COAX IN                             |                  |
|                     | OPTI IN                             |                  |
|                     | AUX                                 |                  |
| SUBW VOL            | +5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5 |                  |
| AMBISOUND           | POSITION                            | IN FRONT         |
|                     |                                     | RIGHT            |
|                     |                                     | LEFT             |
|                     |                                     | CORNER           |
|                     | DISTANCE                            | 0M - 2M          |
|                     |                                     | 2M - 3M          |
|                     |                                     | ABOVE 3M         |
| DISPLAY             | BRIGHT                              |                  |
|                     | DIM 1                               |                  |
|                     | DIM 2                               |                  |

- 1 Naciskaj przycisk **SETUP**, aby przełączać opcje na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia menu ustawień' na str. 16).
- 2 Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz ustawienie dla danej opcji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

#### Uwaga

- Menu ustawień wyłączy się, jeśli w ciągu dziesięciu sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk **◀** (**Przycisk nawigacyjny**). Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk **EXIT**.

## Ambisound

Aby uzyskać najlepszy efekt dźwięku przestrzennego, wybierz opcje dotyczące danego pomieszczenia i położenia zestawu SoundBar.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SETUP**, aby wybrać opcję **AMBI SOUND** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia menu ustawień' na str. 16).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Określ pozycję zestawu SoundBar:
  - (A) Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz **POSITION**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - (B) Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz ustawienie **IN FRONT**, **RIGHT**, **LEFT** lub **CORNER**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Określ odległość między miejscem odsłuchu i zestawem SoundBar.
  - (A) Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz **DISTANCE**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - (B) Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz ustawienie **0M - 2M** (od zera do dwóch metrów), **2M - 3M** (od dwóch do trzech metrów) lub **ABOVE 3M** (powyżej trzech metrów), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Panel wyświetlacza

Jasność panelu wyświetlacza zestawu SoundBar można zmienić.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SETUP**, aby wybrać opcję **DISPLAY** na panelu wyświetlacza (patrz 'Opcje i ustawienia menu ustawień' na str. 16).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Za pomocą przycisków **▲ / ▼** (**Przyciski nawigacji**) wybierz ustawienie **BRIGHT**, **DIM 1** lub **DIM 2**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

## Zastosowanie ustawień fabrycznych

Można przywrócić ustawienia fabryczne zestawu SoundBar.

W trybie **AUX** w ciągu trzech sekund naciśnij przyciski **TREBLE+**, **VOL-** i **BASS+**.

- ➔ Po zakończeniu procesu przywracania ustawień fabrycznych zestaw SoundBar automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.

## 8 Montaż naścienny i podstawa


Przed zamocowaniem zestawu SoundBar na ścianie lub na jednej podstawie zapoznaj się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa (patrz 'Bezpieczeństwo' na str. 3).

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju.

### Montaż naścienny

#### Długość/średnica śrub

Sprawdź, czy masz śruby o odpowiedniej długości i średnicy, dostosowane do rodzaju ściany, na której jest montowany wspornik.

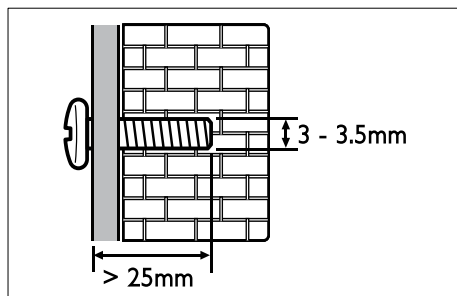

#### Uwaga

- Przed montażem na ścianie można zdjąć trzy gumowe nóżki znajdujące się na spodzie zestawu SoundBar.
- Po zdjęciu gumowych nóżek nie można ich przykleić ponownie do podstawy zestawu SoundBar.

Informacje dotyczące zamontowania zestawu SoundBar na ścianie zawiera instrukcja montażu naściennego.


## Podstawa do zestawu SoundBar i telewizora — STS1100/ STS1300

Jeśli jesteś posiadaczem telewizora Philips, możesz ustawić zestaw SoundBar i telewizor na jednej podstawie.


Kup podstawę STS1100 lub STS1300 u autoryzowanego sprzedawcy firmy Philips.

Informacje na temat montażu zestawu SoundBar i telewizora Philips na podstawie można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi.

#### STS1100:

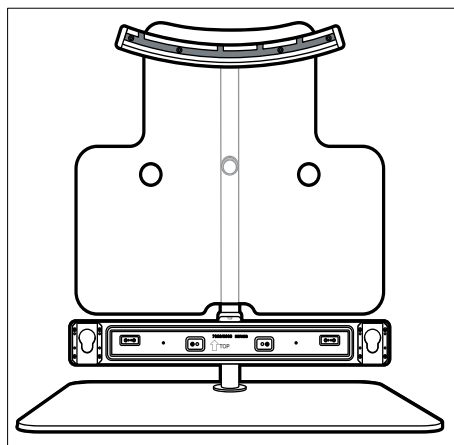

#### STS1300:

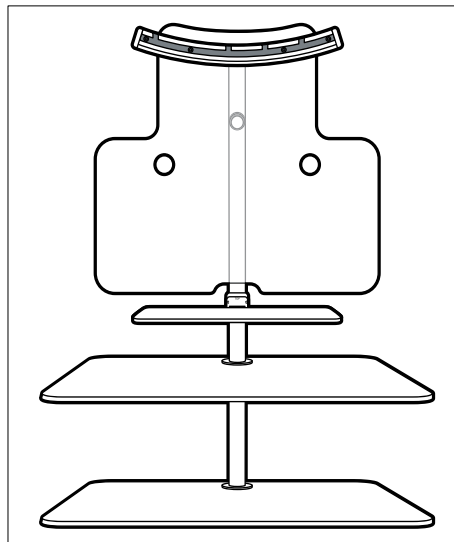

## 9 Dane techniczne produktu



### Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### Wzmacniacz

- Całkowita moc wyjściowa:
  - Europa i Azja: 300 W RMS (30% THD)
  - Ameryka Łacińska: 224 W RMS (10% THD)
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Odstęp sygnału od szumu:  $> 65$  dB (CCIR) / (poziom dźwięku A)
- Czułość wejściowa:
  - AUX: 250 mV
  - Music iLink: 50 mV

### Audio

- Cyfrowe wejście audio S/PDIF:
  - Koncentryczne: IEC 60958-3
  - Optyczne: TOSLINK

### Jednostka centralna

- Zasilanie: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Pobór mocy: 55 W
- Zużycie energii w trybie gotowości:  $\leq 1$  W
- Głośnik centralny:
  - Impedancja głośnika: 6 omów
  - Przetworniki: pełnozakresowe 2 x 64 mm (2,5")
  - Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
- Głośniki przednie i tylne:
  - Impedancja głośnika: 3 omów
  - Przetworniki: pełnozakresowe 4 x 64 mm (2,5")
  - Pasmo przenoszenia: 150 Hz–20 kHz
- Wymiary (S x W x G): 945 x 108 x 86 mm
- Waga: 3,82 kg

### Subwoofer

- Moc wyjściowa: 80 W RMS (30% THD)
- Impedancja: 6 omów
- Przetworniki: głośnik niskotonowy 165 mm (6,5")
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz–150 Hz
- Wymiary (S x W x G): 192 x 447 x 253 mm
- Waga: 4,4 kg
- Długość przewodu: 3 m

### Montaż naścienny

- Wymiary (S x W x G): 80 x 80 x 15 mm
- Waga: 0,08 kg/każdy

### Baterie do pilota zdalnego sterowania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

# 10 Rozwiązywanie problemów



## Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z produktu przed wezwaniem serwisu wykonaj poniższe czynności sprawdzające. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj swój produkt na stronie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Jednostka centralna

**Przyciski zestawu SoundBar nie działają.**

- Odłącz zestaw SoundBar od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz ponownie.

## Dźwięk

**Brak dźwięku z głośników zestawu SoundBar.**

- Za pomocą przewodu audio połącz zestaw SoundBar z telewizorem lub innym urządzeniem. Jednak w następujących przypadkach nie jest wymagane osobne połączenie audio:
  - gdy zestaw SoundBar jest połączony z telewizorem za pomocą połączenia **HDMI ARC**,
  - gdy urządzenie jest podłączone do złącza **HDMI IN** zestawu SoundBar.
- Skonfiguruj ustawienia audio dla podłączonego urządzenia (patrz 'Konfigurowanie ustawień audio w przypadku podłączonych urządzeń' na str. 11).
- Przywróć ustawienia fabryczne zestawu SoundBar (patrz 'Zastosowanie ustawień fabrycznych' na str. 17), a następnie wyłącz i ponownie włącz zestaw.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk **SOURCE** na zestawie SoundBar, aby wybrać odpowiednie wejście audio na panelu wyświetlacza.
- Sprawdź, czy dźwięk w zestawie SoundBar nie jest wyciszony. Naciśnij przycisk , aby wybrać ustawienie **MUTE OFF** na panelu wyświetlacza.

**Zniekształcony dźwięk lub echo.**

- Jeśli dźwięk z telewizora jest odtwarzany za pośrednictwem zestawu SoundBar, sprawdź, czy dźwięk z telewizora jest wyciszony.

**Dźwięk nie jest zsynchronizowany z obrazem.**

- 1) Naciśnij kilkakrotnie przycisk **III SOUND SETTINGS**, aby wyświetlić opcję **AUD SYNC** na panelu wyświetlacza, a następnie naciśnij przycisk **OK**. 2) W ciągu dwóch sekund naciśnij przycisk **▲** lub **▼** (**Przyciski nawigacji**), aby zmienić wartość opóźnienia wyświetlaną na panelu wyświetlacza. 3) Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.

## Odtwarzanie

**Po włączeniu telewizora zestaw SoundBar włączy się automatycznie.**

- Jest to normalne działanie przy korzystaniu z funkcji Philips EasyLink (HDMI-CEC). Aby zestaw SoundBar działał niezależnie, wyłącz funkcję EasyLink.

**Funkcja EasyLink nie działa.**

- Upewnij się, że zestaw SoundBar jest podłączony do telewizora firmy Philips z obsługą funkcji EasyLink, a funkcja EasyLink jest włączona (patrz 'Włączanie' na str. 15).

**Nie można odtworzyć na ekranie telewizora filmu lub zdjęć z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.**

- Przejrzyj i wybierz na ekranie odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone filmy i zdjęcia, a następnie odtwórz je w telewizorze.
- Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia iPod lub iPhone nie podlegało zmianom ani nielegalnym modyfikacjom.

**Na ekranie telewizora nie są widoczne zdjęcia z odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone.**

- Połącz podstawkę dokującą do odtwarzacza iPod i telewizor za pomocą złotego przewodu kompozytowego.
- Przełącz telewizor na źródło **AV/VIDEO** (zgodnie z złotym przewodem kompozytowym).
- Naciśnij przycisk odtwarzania w odtwarzaczu iPod lub telefonie iPhone, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- Upewnij się, że oprogramowanie urządzenia iPod lub iPhone nie podlegało zmianom ani nielegalnym modyfikacjom.

