

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MCM2000



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	21
ES	Manual del usuario	41
FR	Mode d'emploi	59

IT	Manuale utente	77
NL	Gebruiksaanwijzing	97
PT	Manual do utilizador	117
SV	Användarhandbok	137

PHILIPS

Índice

1	Importante	118
	Segurança	118
	Aviso	119

2	O seu sistema micro de música	121
	Introdução	121
	Conteúdo da embalagem	121
	Descrição geral da unidade principal	122
	Descrição geral do telecomando	123

3	Introdução	125
	Ligar os altifalantes	125
	Ligar antena FM	125
	Ligar a corrente	125
	Preparar o telecomando	126
	Demonstrar as funcionalidades da unidade	126
	Acertar o relógio	126
	Ligar	127
	Memorizar estações de rádio automaticamente	127

4	Reprodução	128
	Operações de reprodução básicas	128
	Reproduzir a partir do disco	128
	Reproduzir a partir de USB	128
	Ajustar som	129

5	Ouvir rádio FM	129
	Sintonizar estações de rádio FM	129
	Programar estações de rádio automaticamente	129
	Programar estações de rádio manualmente	130
	Sintonizar uma estação de rádio predefinida	130
	Mostrar informações RDS	130

6	Outras funções	131
	Definir o despertador	131
	Definir o temporizador	131
	Ouvir um dispositivo de áudio externo	131
	Ouvir através de auscultadores	132


7	Informações do produto	132
	Especificações	132
	Informações de reprodução USB	133
	Formato de discos MP3 suportados	134

8	Resolução de problemas	134
----------	-------------------------------	-----

1 Importante

Segurança

Reconheça estes símbolos de segurança

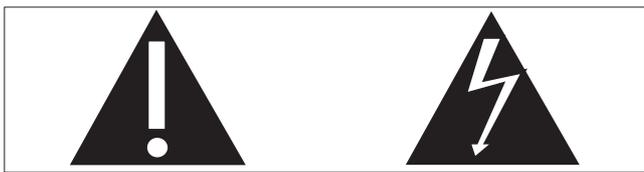

O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos.

Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho.

O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade nem deve ser colocado junto a objectos com água (como vasos).

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha ao orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

- O dispositivo não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por ex., objectos com líquidos, velas acesas).
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Segurança auditiva

Atenção

- Para evitar danos na sua audição, limite o tempo de utilização do auricular no volume mais elevado e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à medida que a sua audição se adapta.

- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia. Este produto cumpre os requisitos das seguintes directivas e directrizes: 2004/108/EC, 2006/95/EC.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos

juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.

Este aparelho inclui esta etiqueta:



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu sistema micro de música

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, pode:

- desfrutar de áudio de discos, dispositivos USB e outros dispositivos externos
- ouvir rádio

Pode enriquecer o áudio com estes efeitos de som:

- Digital Sound Control (DSC)
- Dynamic Bass Boost (DBB)

A unidade suporta estes formatos multimédia:




Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Telecomando
- Colunas (×2)
- Antena FM
- Manual do Utilizador
- Guia de Início Rápido

Descrição geral da unidade principal

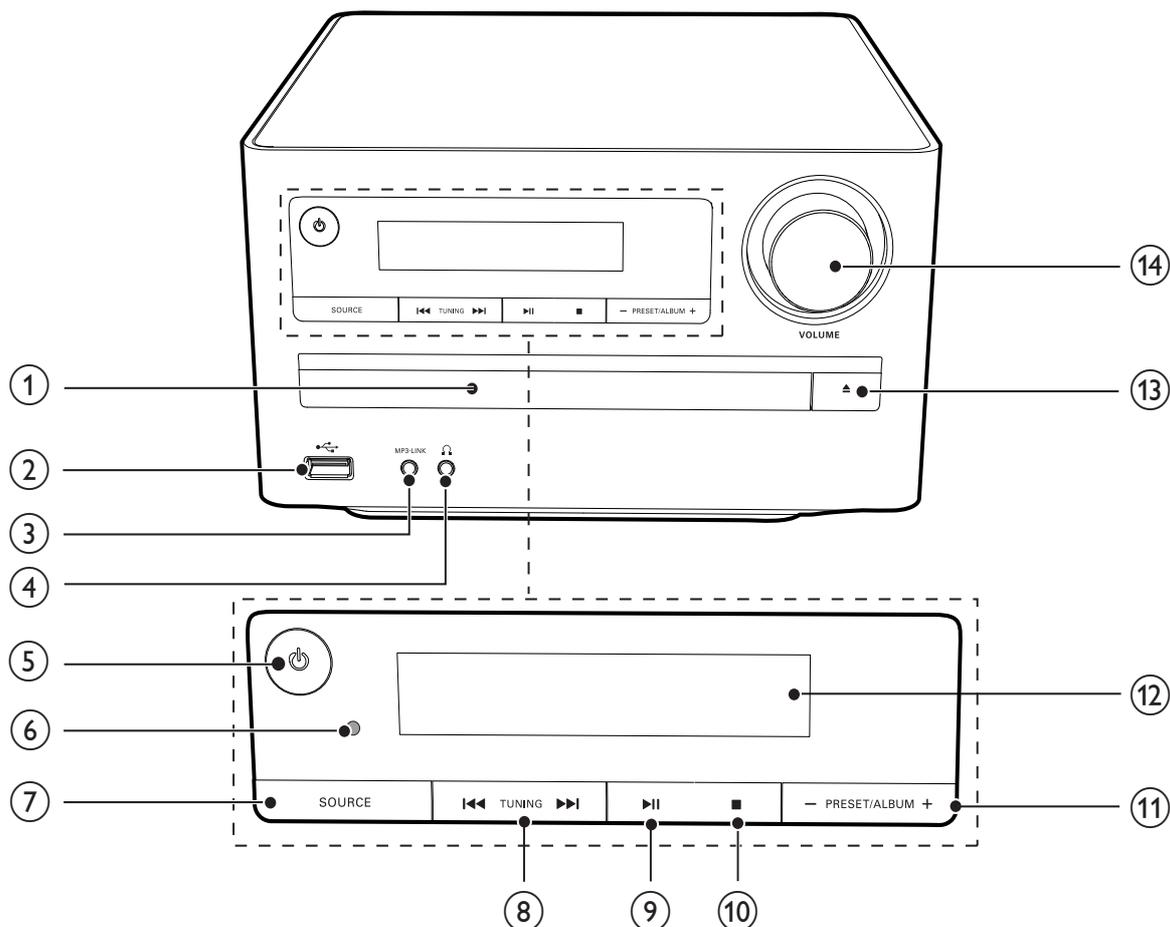

① Compartimento do disco

- Segurar o disco.

②

- Tomada USB.

③ MP3 LINK

- Ligar um dispositivo de áudio externo.

④

- Tomada dos auscultadores.

⑤

- Ligue o aparelho, mude para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.

⑥ Sensor IV

- Detectar sinais do telecomando. Direcione sempre o telecomando para o sensor de IV.

⑦ SOURCE

- Selecciona uma fonte.

⑧

- Avançar para a faixa anterior/seguinte.
- Pesquisar numa faixa/disco.
- Sintonizar uma estação de rádio.

⑨

- Iniciar ou interromper a reprodução.

⑩


- Parar a reprodução.
- Eliminar um programa.

⑪ -PRESET/ALBUM+

- Avançar para o álbum anterior/seguinte.
- Seleccionar uma estação de rádio programada.

- ⑫ **Painel do visor**
 - Mostrar o estado actual.
- ⑬ ▲
 - Abre ou fecha o tabuleiro de discos.
- ⑭ **VOLUME**
 - Ajustar o volume.
 - Acertar a hora.

Descrição geral do telecomando

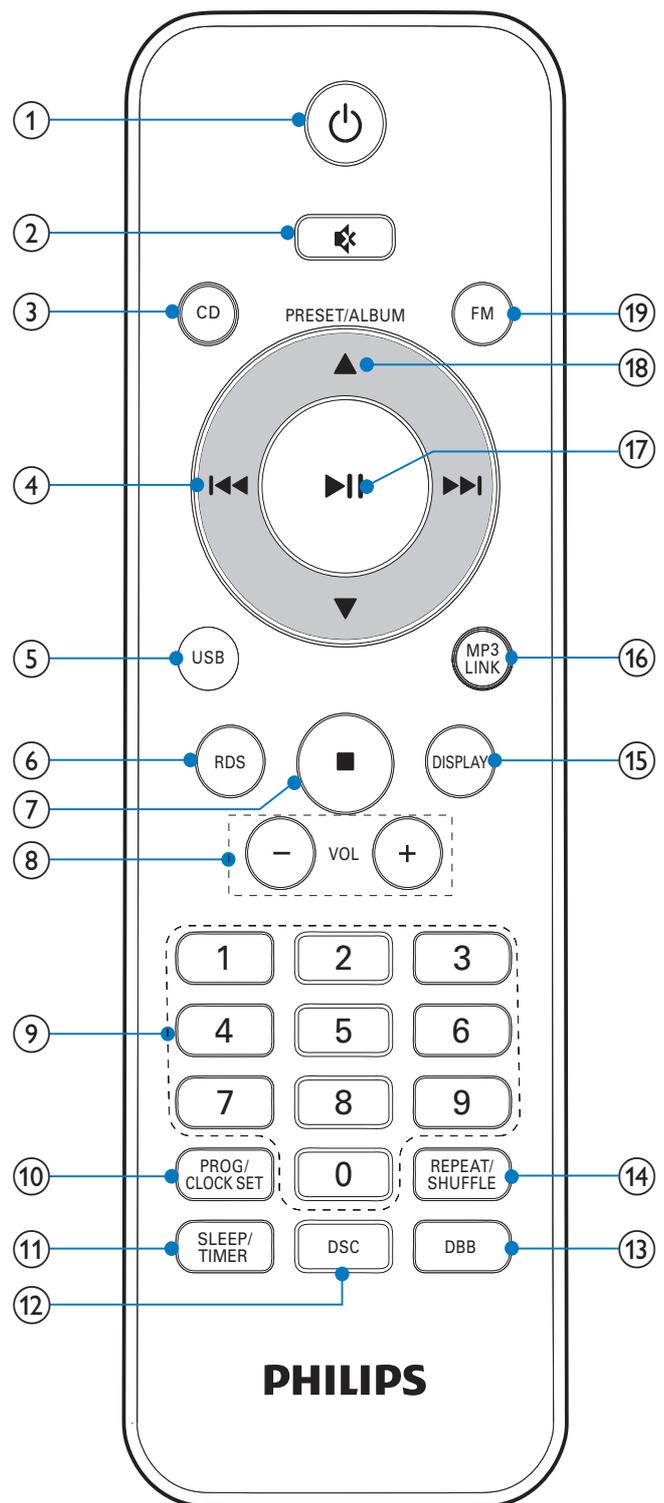

- ① ⏻
 - Ligar o aparelho.
 - Mudar para o modo de espera ou para o modo de poupança de energia.

- ② 
 - Anular o som.
- ③ **CD**
 - Seleccionar a fonte CD.
- ④ 
 - Avançar para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisar numa faixa/disco.
 - Sintoniza uma estação de rádio.
- ⑤ **USB**
- ⑥ **RDS**
 - Para estações de rádio FM seleccionadas: apresentar a informação RDS.
 - Sincronizar relógio com estação RDS.
- ⑦ 
 - Parar a reprodução.
 - Eliminar um programa.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Ajustar o volume.
- ⑨ **Teclado numérico**
 - Seccione uma faixa directamente.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Programa faixas.
 - Programar estações de rádio.
 - Acertar o relógio.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Definir o temporizador.
 - Definir o despertador.
- ⑫ **DSC**
 - Seleccionar uma predefinição de som.
- ⑬ **DBB**
 - Ligue ou desligue a melhoria de graves dinâmicos.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Reproduz as faixas aleatoriamente.
 - Selecciona um modo de reprodução de repetição.
- ⑮ **DISPLAY**
 - Mostrar informações da reprodução.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Seleccionar a fonte MP3.
- ⑰ 
 - Iniciar ou interromper a reprodução.
 - Seleccionar FM estéreo ou FM mono.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Avançar para o álbum anterior/seguinte.
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
- ⑲ **FM**
 - Seleccionar a fonte de rádio FM.

3 Introdução

Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____


Nº de série _____

Ligar os altifalantes


Nota

- Para um desempenho sonoro ideal, utilize os altifalantes fornecidos.
- Ligue apenas altifalantes de impedância igual ou superior à dos altifalantes fornecidos. Consulte a secção Especificações neste manual.

- 1 Insira completamente os fios do altifalante nas entradas dos altifalantes na parte posterior da unidade.

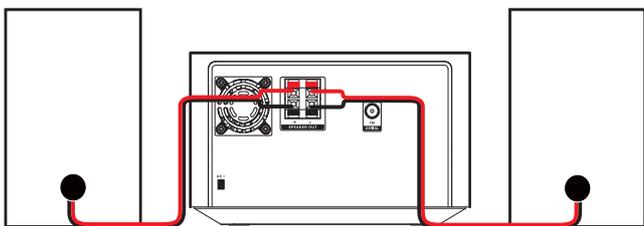

Ligar antena FM

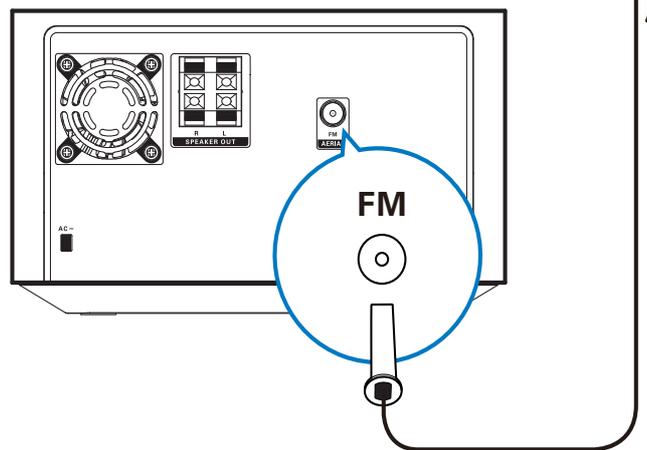

Dica


- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.
- Para uma melhor recepção de FM estéreo, ligue uma antena FM externa à tomada **FM AERIAL**.
- A unidade não suporta a recepção de rádio MW.

- 1 Ligue a antena FM fornecida à tomada **FM AERIAL** na unidade principal.

Ligar a corrente

Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o cabo de alimentação CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, certifique-se de efectuou todas as outras ligações.

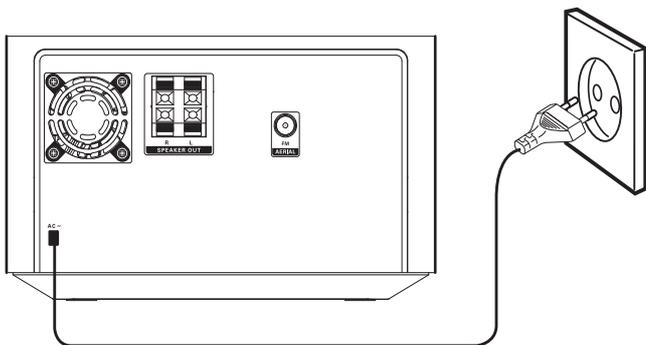

- 1 Ligue o cabo de alimentação à tomada eléctrica.

Preparar o telecomando




Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, da luz solar ou de chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

Para colocar a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 2 pilhas AAA com a polaridade adequada (+/-), como indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

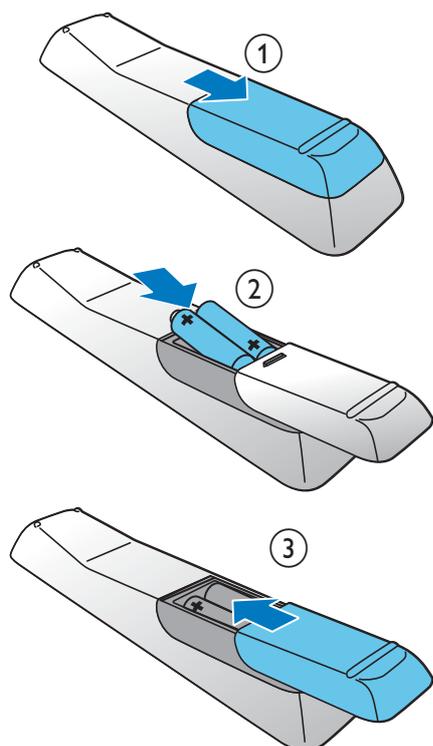

Nota

- Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Não utilize pilhas usadas juntamente com pilhas novas nem combine diferentes tipos de pilhas.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Demonstrar as funcionalidades da unidade

- 1 No modo de espera, prima **■** até a mensagem [DEMO ON] ser apresentada.
 - ↳ Estas funcionalidades do sistema são apresentadas individualmente.
 - Para desligar a demonstração, prima **■** novamente.

Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, prima **PROG/CLOCK SET** durante 3 segundos para activar o modo de definição do relógio.
 - ↳ [CLOCK SET] é apresentado no ecrã e, em seguida, é exibido o formato da hora [24H] e [12H].
- 2 Prima **▲ / ▼** para seleccionar 24H ou 12H e, em seguida, prima **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
 - ↳ Os dígitos das horas ficam intermitentes.
- 3 Prima **▲ / ▼** para definir a hora e, em seguida, prima **PROG/CLOCK SET** novamente.
 - ↳ Os dígitos dos minutos ficam intermitentes.
- 4 Prima **▲ / ▼** para acertar os minutos.
- 5 Prima **PROG/CLOCK SET** para confirmar a definição do relógio.



Nota

- Para sair do modo para acertar o relógio sem memorizar, prima ■.
- Se não for premido nenhum botão durante 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de definição de relógio.

Ligar

- 1 Prima ⏻.
 - ↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.

Passa para o modo de standby.

- 1 Prima ⏻ durante mais de 3 segundos para mudar a unidade para o modo de poupança de energia.
 - ↳ A retro-iluminação do visor desliga-se.

Para mudar a unidade para o modo de espera:

- 1 No modo de poupança de energia, prima ⏻ durante mais de 3 segundos.
 - ↳ O relógio (se estiver definido) aparece o visor.

Memorizar estações de rádio automaticamente

Se não houver estações de rádio memorizadas, a unidade pode memorizar estações de rádio automaticamente.

- 1 Ligar o aparelho.
- 2 Prima FM.
 - ↳ [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL] (prima ▶|| para iniciar a instalação automática ou prima ■ para cancelar) é apresentado.
- 3 Prima ▶||.
 - ↳ A unidade guarda automaticamente as estações de rádio com um sinal suficientemente forte.
 - ↳ Depois de todas as estações de rádio disponíveis estarem memorizadas, a primeira estação de rádio memorizada é transmitida automaticamente.

4 Reprodução

Operações de reprodução básicas

Pode controlar a reprodução através das seguintes operações.

Tecla	Função
◀◀ / ▶▶	Para seleccionar uma faixa ou ficheiro. Mantenha premido para avançar e retroceder rapidamente na faixa durante a reprodução e solte para retomar a reprodução.
▶	Para interromper/retomar a reprodução durante a mesma.
DISPLAY	Para seleccionar informações de reprodução diferentes.
REPEAT/ SHUFFLE	Para seleccionar o modo de repetição: [REP] (repetir): reproduzir a faixa actual repetidamente. [REP ALL] (repetir todas): reproduzir todas as faixas repetidamente. [SHUF](aleatório): repetir as faixas de forma aleatória. Prima repetidamente para voltar à reprodução normal.


Nota

- Também pode utilizar as teclas numéricas para seleccionar uma faixa. Se quiser seleccionar um número da faixa superior a 10, prima o primeiro número e, em seguida, prima o segundo número num intervalo de 3 segundos. Por exemplo, se quiser seleccionar a faixa 15, prima a tecla numérica "1" e, em seguida, prima a tecla "5" num intervalo de 3 segundos.

Reproduzir a partir do disco

- 1 Prima **CD** para seleccionar a fonte do CD.
- 2 Prima **OPEN/CLOSE**.
↳ O compartimento do disco abre-se.
- 3 Coloque um disco com a face impressa voltada para cima e prima **▲**.
- 4 A reprodução inicia automaticamente.
 - Se a reprodução não for iniciada, prima **◀◀ / ▶▶** para seleccionar a faixa e, em seguida, prima **▶||**.

Reproduzir a partir de USB

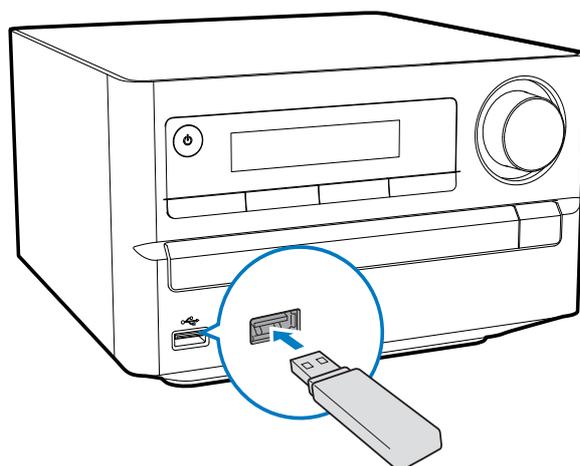

Certifique-se de que o dispositivo USB contém conteúdos áudio reproduzíveis para os formatos suportados.

- 1 Introduza o dispositivo USB na entrada USB.
- 2 Prima **USB** para seleccionar a fonte de USB.
↳ A reprodução inicia automaticamente. Se isto não acontecer, prima **ALBUM/PRESET** para seleccionar uma pasta e **◀◀ / ▶▶** para seleccionar um ficheiro. Em seguida, prima **▶||** para iniciar a reprodução.

Ajustar som

Durante a reprodução, pode ajustar o volume através das seguintes operações.

Tecla	Função
VOL +/-	Para aumentar/diminuir o volume.
⊗	Para cortar/restaurar o som.
DBB	Para ligar ou desligar a melhoria dinâmica de graves. Se a função DBB estiver activada, é apresentado [DBB] .
DSC	Para seleccionar o efeito sonoro pretendido: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [FLAT] (equilibrado) [CLASSIC] (clássica)

5 Ouvir rádio FM

Sintonizar estações de rádio FM



Nota

- Assegure-se de que ligou e estendeu completamente a antena FM fornecida.

- 1 Prima **FM**.
- 2 Mantenha **◀◀ / ▶▶** premido para sintonizar uma estação de rádio.
- 3 Quando a frequência começar a mudar, solte o botão.
↳ O rádio FM sintoniza automaticamente para uma estação com uma recepção forte.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação fraca:

Prima **◀◀ / ▶▶** repetidamente até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente



Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

- 1 No modo do sintonizador FM, prima **PROG/CLOCK SET** durante 3 segundos para activar a programação automática.
↳ **[AUTO]** (automático) é apresentado.
↳ A unidade memoriza automaticamente todas as estações de rádio FM e transmite a primeira estação programada.

Programar estações de rádio manualmente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROG/CLOCK SET** para activar o modo de programação.
- 3 Prima **▲ / ▼** para seleccionar um número de 1 a 20 para esta estação de rádio e, em seguida, prima **PROG/CLOCK SET** para confirmar.
 - ↳ O número predefinido e a frequência da estação predefinida são apresentados no visor.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar outras estações.

Nota

- Para substituir uma estação programada, guarde outra estação no seu lugar.

Sintonizar uma estação de rádio predefinida

- 1 Prima **▲ / ▼** para seleccionar um número programado.

Mostrar informações RDS

O RDS (Radio Data System) é um serviço que permite às estações FM apresentar informações adicionais. Se sintonizar uma estação RDS, são apresentados um ícone de RDS e o nome da estação.

- 1 Sintonizar uma estação RDS.
- 2 Prima **RDS** repetidamente para percorrer as informações disponíveis (se disponíveis):
 - ↳ Nome da estação
 - ↳ Tipo de programa como **[NEWS]** (notícias), **[SPORT]** (desporto), **[POP M]** (música pop)...
 - ↳ Relógio RDS
 - ↳ Frequência

Sincronizar relógio com RDS

Pode sincronizar a hora apresentada na unidade com a hora na estação RDS.

- 1 Sintonize uma estação RDS que emita sinais de hora.
- 2 Prima **RDS** durante mais de 2 segundos.
 - ↳ **[CT SYNC]** é apresentado e a unidade lê a hora RDS automaticamente.
 - ↳ Se não for recebido nenhum sinal horário, é apresentado **[NO CT]**.

Nota

- A precisão da hora transmitida depende da estação RDS emissora.

6 Outras funções

Definir o despertador

Esta unidade pode ser utilizada como um despertador. Pode seleccionar DISC, TUNER ou USB como fonte de alarme.

Nota

- Assegure-se de que acertou a hora correctamente.

- 1 No modo de espera, mantenha **SLEEP/TIMER** premido até **[TIMER SET]** (despertador definido) ser apresentado no visor.
↳ **[SELECT SOURCE]** (seleccionar fonte) é apresentado no ecrã.
- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar uma fonte: DISC, USB ou TUNER.
- 3 Prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ Os dígitos da hora são apresentados e começam a piscar.
- 4 Prima **▲ / ▼** repetidamente para definir a hora e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER** novamente para confirmar.
↳ Os dígitos dos minutos são apresentados e começam a piscar.
- 5 Prima **▲ / ▼** para definir os minutos e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ **VOL** (volume) é apresentado e fica intermitente.
- 6 Prima **▲ / ▼** para ajustar o volume e, em seguida, prima **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ **⊖** é apresentado.

Activar/desactivar o despertador

- 1 No modo de espera, prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para activar ou desactivar o despertador.
↳ Se o temporizador for activado, **⌚** é apresentado.

Dica

- O despertador não está disponível no modo MP3 LINK.
- Se a fonte DISC/USB estiver seleccionada, mas não estiver inserido nenhum disco ou não estiver ligado um USB, o sistema muda automaticamente para a fonte do sintonizador.

Definir o temporizador

- 1 Com a unidade ligada, prima **SLEEP/TIMER** repetidamente para definir um período de tempo (em minutos).
↳ Quando o despertador for activado, é apresentado **zZ**.
↳ Para desactivar o temporizador, prima **SLEEP/TIMER** novamente até **zZ** desaparecer.

Ouvir um dispositivo de áudio externo

Pode ouvir um dispositivo de áudio externo, como um leitor MP3, através desta unidade.

- 1 Ligue o dispositivo de áudio.
 - Para leitores de áudio com tomadas para auscultadores: Ligue o cabo MP3 Link à tomada **MP3 LINK** e à entrada dos auscultadores no dispositivo de áudio.
- 2 Selecciona a fonte **MP3 LINK**.
- 3 Reproduza o dispositivo.

Ouvir através de auscultadores

- 1 Ligue os auscultadores à tomada  da unidade.

7 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2X10 W RMS
Resposta em frequência	40 Hz-20 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	>77 dB
Entrada MP3 Link	600 mV RMS 22 kohm

Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
Áudio DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Distorção harmónica total	<0,8% (1 kHz)
Resposta em frequência	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Relação S/R	> 75 dBA

Sintonizador (FM)

Gama de sintonização	87,5 - 108 MHz
Grelha de sintonização	50 KHz
Sensibilidade	
- Mono, relação S/R 26dB	< 22 dBf
- Estéreo, relação S/R 46dB	< 43 dBf
Selectividade de pesquisa	>28 dBf
Distorção harmónica total	<2%
Relação sinal/ruído	>55 dB

Altifalantes

Impedância do altifalante	6 ohm
Diafragma do altifalante	10 cm de gama total
Sensibilidade	>84dB/m/W ± 4dB/m/W

Informações Gerais

Potência de CA	220-240V, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	10 W
Consumo de energia em espera eco	≤0,5 W
Saída dos auscultadores	2x15 mW 32 ohm
USB Direct	Versão 2.0 HS
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	200 x 118 x 210 mm
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)	140 x 224 x 144 mm
Peso	
- Unidade principal	1,25 kg
- Caixa dos altifalantes	1,05 kg x 2

Informações de reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade).

Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
- WMA v9 ou anterior
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999
- Identificação ID3 v2.0 ou posterior
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 64 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros de áudio AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA com protecção DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA em formato Lossless

Formato de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 512 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 255
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32~320 (kbps), taxas de bits variáveis

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha de alimentação CA da unidade está ligada correctamente.
- Verifique se a tomada de CA tem corrente.
- Como uma função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois da reprodução da faixa chegar ao fim e não existir qualquer actividades dos controlos.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume.
- Desligue os auscultadores.
- Certifique-se de que os altifalantes se encontram ligados correctamente.
- Verifique se os fios descarnados dos altifalantes estão fixos.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.
- Como uma função de poupança de energia, o sistema desliga-se automaticamente 15 minutos depois da

reprodução da faixa chegar ao fim e não existir qualquer actividades dos controlos.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (sinais +/-) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor, localizado na parte frontal da unidade.

Não é detectado o disco

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação acumulada na lente evapore.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco do formato correcto.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excedeu um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB incompatível.

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro dispositivo.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.
- Ligue uma antena FM externa.

O temporizador não funciona

- Acerte o relógio correctamente.
- Active o temporizador.

Definição do relógio/temporizador apagada

- A energia foi interrompida ou o cabo de alimentação desligado.
- Reinicie o relógio/temporizador.

NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS
UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS
ELÉCTRICOS.

NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU
ADULTOS COM CAPACIDADES
FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS
REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA
DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO,
UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM
VIGILÂNCIA.

