

Käyttöopas
Pyykkipesukone

HW100-BP14939

FI

Haier

Kiitos että ostit Haier-tuotteen.

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttämään tuotetta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, joiden avulla saat parhaan mahdollisen hyödyn irti laitteestasi, ja varmistat samalla sen turvallisen asennuksen, käytön ja kunnossapidon.

Laita tämä käyttöopas varmaan talteen, jotta voit aina palata siihen, laitteen turvallista ja oikeaa käyttötapaa varten.

Jos myyt, annat pois, tai jätät tämän laitteen entiseen asuntoosi muuton jälkeen, muista myös antaa tämä käyttöopas mukaan, jotta uusi omistaja voisi tutustua laitteen ominaisuuksiin ja turvallisuusvaroituksiin.

Selitys



Varoitus! - Tärkeät turvallisuusohjeet




Yleisiä tietoja sekä käyttövinkkejä



Tietoja koskien ympäristöä

Hävittäminen

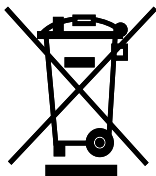

Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Lajittele pakkausmateriaalit sopiviin kierrätysastioihin niiden kierrättämiseksi. Auta kierrättämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromut. Älä heitä tällä symbolilla varustettuja laitteita pois tavanomaisen kotitalousjätteen mukana. Toimita laite paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä kunnalliseen jätehuoltoon.



VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara!

Irrota laite verkkovirrasta. Katkaise verkkojohto ja heitä se pois. Irrota luukun lukitus, jotta lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä loukkuun sen sisään.

1-Turvallisuustiedot.....	4
2- Tuotteen kuvaus.....	7
3- Ohjauspaneeli.....	8
4-Ohjelmat	11
5-Energiankulutus.....	12
6-Päivittäinen käyttö	13
7- Eco - Ympäristöystävällinen pesu	18
8-Kunnossapito ja puhdistaminen	19
9-Vianetsintä	22
10-Asennus.....	25
11-Tekniset tiedot.....	29
12-Asiakaspalvelu	30

Ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, noudata seuraavia turvallisuusohjeita:



VAROITUS!

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

- ▶ Varmista että laite ei ole vaurioitunut kuljetuksen yhteydessä.
- ▶ Varmista, että kaikki kuljetuspultit ovat irrotettu.
- ▶ Poista kaikki pakkausmateriaalit, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Laitteen siirtämiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä, johtuen sen painosta.

Päivittäinen käyttö

- ▶ Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- ▶ Pidä alle 3-vuotiaat lapset kaukana laitteesta jos heitä ei valvota jatkuvasti.
- ▶ Lasten ei tule antaa leikkiä laitteen kanssa.
- ▶ Älä päästä lapsia tai kotieläimiä laitteen läheisyyteen sen luukun ollessa auki.
- ▶ Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Vedä vetoketjut ylös, kiinnitä irralliset narunpätkät paikoilleen, ja huolehdi pienistä esineistä, jotta pyykkit eivät sotkeutuisi keskenään. Jos tarpeen, käytä pesupussia tai verkkoa.
- ▶ Älä kosketa tai käytä laitetta ollessasi avojaloin, tai kostein tai märin käsin, tai jaloin.
- ▶ Älä peitä tai sulje laitetta minkään sisään sen ollessa käytössä, tai käytön jälkeen, jotta kosteus voisi haihtua sen pinnalta.
- ▶ Älä aseta raskaita esineitä, tai lämmön- tai kosteudenlähteitä laitteen päälle.
- ▶ Älä käytä tai säilytä tulenarkoja pesuaineita tai kemiallisia pesuaineita laitteen läheisyydessä.

- ▶ Älä käytä tulenarkoja suihkeita laitteen läheisyydessä.
- ▶ Älä pese liuottimilla käsiteltyjä vaatteita laitteessa ennen kuin olet ensinilmakuivannut ne.



VAROITUS!

Päivittäinen käyttö

- ▶ Älä irrota tai kytke verkkojohtoa tulenarkojen kaasujen läsnäollessa.
- ▶ Älä pese vaahtomuovin tai sienen kaltaisia materiaaleja.
- ▶ Älä pese pyykkiä, joka on jauhon peitossa.
- ▶ Älä avaa pesuainelokeroa ohjelman aikana.
- ▶ Älä koske luukkuun pesun aikana, sen ollessa kuuma.
- ▶ Älä avaa luukkua, jos veden pinta on näkyvästi yli luukun lasin alapinnan.
- ▶ Älä avaa luukkua väkisin. Luukussa on automaattinen lukitus joka avautuu pian ohjelman jälkeen.
- ▶ Sammuta laite jokaisen pesuohjelman päätteeksi ja ennen tavanomaisia huoltotoimenpiteitä, ja irrota laite verkkovirrasta sähkön säästämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- ▶ Älä vedä pistoketta irti johdon varas-
sa, irrottaessasi laitetta pistorasiasta.

Kunnossapito / Puhdistaminen

- ▶ Varmista ettet jätä lapsia ilman aikuisen valvontaa, jos he suorittavat puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä.
- ▶ Irrota laite verkkovirrasta ennen mitään rutiinitoimenpiteitä.
- ▶ Pidä luukun alaosa puhtaana, ja avaa luukku sekä pesuainelokero koneen ollessa poissa käytöstä, hajujen ehkäisemiseksi.
- ▶ Älä käytä vesisuihkua tai höyryä koneen puhdistamiseen.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa valmistajan, huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- ▶ Älä yritä korjata laitetta itse. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- ▶ Poista kaikki vieraat esineet, kuten metalliesineet, kemikaalit, särkyvät esineet, sytytetyt kynttilät, savukkeet jne. laitteesta.



VAROITUS!

Asennus

- ▶ Kone tulee asentaa hyvin ilmastoituun huoneeseen. Varmista, että pyykkipesukoneen sijoituspaikka on luukun kohdalla esteetön.
- ▶ Älä koskaan asenna konetta ulkotiloihin tai kosteisiin ympäristöihin, tai ympäristöihin jotka ovat alttiita vuodoille kuten pesualtaan alle, tai sen läheisyyteen. Vuodon sattuessa, irrota laite verkkovirrasta ja anna sen kuivua itseksensä.
- ▶ Asenna ja käytä konetta vain tiloissa, joissa lämpötila on yli 5 °C.
- ▶ Älä asenna konetta maton päälle, tai lähelle seiniä tai huonekaluja.
- ▶ Älä asenna laitetta paikkaan, joka on alttiina suoralle auringonvalolle tai lähelle lämmönlähteitä (esim. sähköliedet, lämmittimet).
- ▶ Varmista että tyyppikilvessä ilmoitetut arvot vastaavat paikallisen verkon jännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- ▶ Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- ▶ Käytä ainoastaan koneen mukana toimitettua verkkojohtoa, sekä letkuja.
- ▶ Ole varovainen ettet vaurioita verkkojohtoa tai sen pistoketta asentaessasi konetta. Jos näin käy, johto tulee vaihtaa valtuutetun sähköasentajan toimesta.
- ▶ Käytä erillistä maadoitettua pistorasiaa laitteen virransyöttöön, johon päästään helposti käsiksi. Kone tulee liittää vain maadoitettuun pistorasiaan.
- ▶ **Vain Iso-Britanniassa:** Koneen verkkojohto on varustettu 3-piikkisellä (maadoitetulla) pistokkeella joka sopii 3-piikkiseen (maadoitettuun) vakiopistorasiaan. Älä koskaan katkaise tai irrota kolmatta (maadoitus) piikkiä. Asennuksen jälkeen, pistokkeen tulee sijaita helpopääsyisessä paikassa.
- ▶ Varmista että letkun liitännät ja liitokset on kunnolla kiristetty, eivätkä ne vuoda.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu vain konepesun kestävien pyykkien pesuun ja kuivaukseen. Noudata aina vaatteissa olevia pesumerkintöjä. Kone on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöä varten, sisätiloihin. Sitä ei ole tarkoitettu kaupallisiin tai teollisiin käyttötarkoituksiin.

Muutokset tai muunnokset laitteeseen eivät ole sallittuja. Nämä voivat aiheuttaa vaaratilanteita, ja johtavat kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten raukeamiseen.



Huomautus:


Seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa ostamastasi mallista, teknisten muutosten ja eri malliversioiden vuoksi.

2.1 Kuva koneesta

Etuosa (Kuva 2-1):



Takaosa (Kuva 2-2):

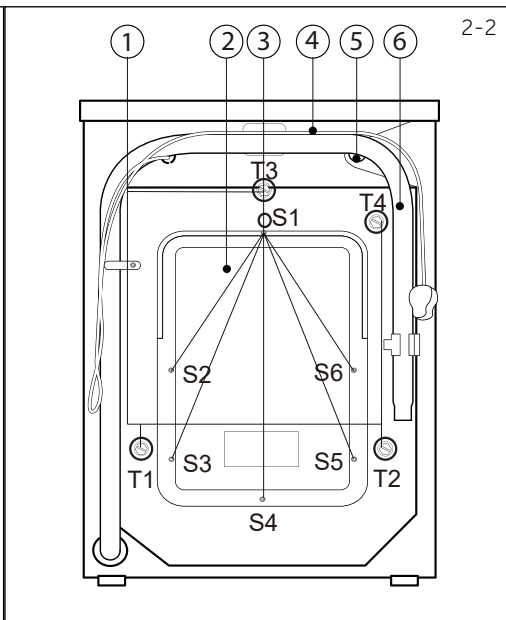


- 1 Pesuaine / huuhteluaine
- 2 Työtaso
- 3 Ohjelmavalitsin
- 4 Ohjauspaneeli
- 5 pyykkipesukoneen luukku
- 6 Huoltoläppä
- 7 Säädettävät jalat

- 1 Kuljetuspultit (T1 - t4)
- 2 Takakansi
- 3 Takakannen ruuvit (S1-S6)
- 4 Verkkojohto
- 5 Vedentuloventtiili
- 6 Poistoletku

2.2 Varusteet

Tarkista lisävarusteet ja tuotteen mukana toimitetut oppaat, tämän luettelon mukaisesti (kuva 2-3):



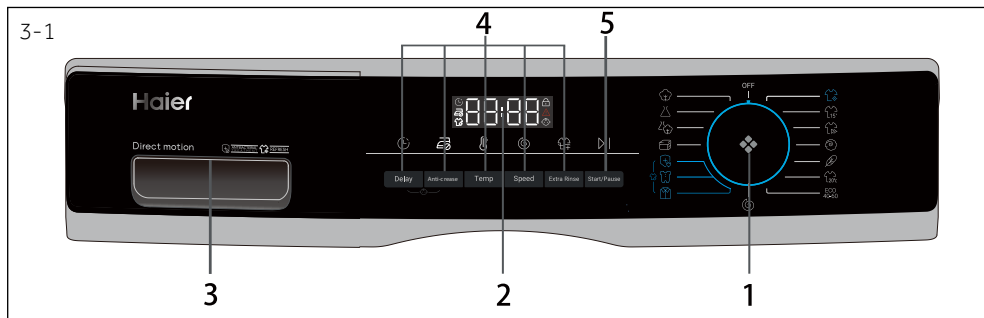


- | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Ohjelmavalitsin | 3 Pesuaine / huuhteluainelokero | 5 "Käynnistä/tauko"-painike |
| 2 Näyttö | 4 Toimintopainikkeet | |

i Huomautus: Äänimerkki

Äänimerkki ei kuulu oletuksena seuraavissa tapauksissa:


- ▶ kun painiketta painetaan
- ▶ kun ohjelmavalitsinta kierretään
- ▶ ohjelman päättyessä

Äänimerkki voidaan poistaa käytöstä tarvittaessa, katso PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ (sivu 17, 6.13).

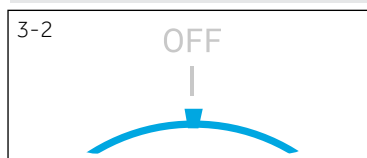


3.1 POIS

Käynnistääksesi koneen, käännä nuppi mihin tahansa asentoon (paitsi POIS). Koneen sammuttamiseksi käännä nuppi OFF-asentoon (kuva 3-2).

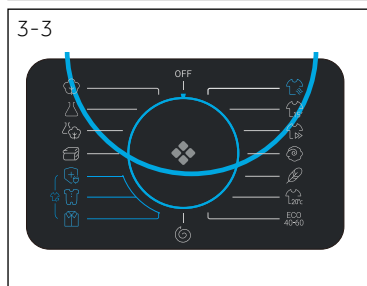

3.2 Ohjelmavalitsin

Kääntämällä nuppia (Kuva 3-3) voidaan valita yksi 15 ohjelmasta (ei koske POIS-asentoa) ja sen oletusasetukset tulevat näkyviin.

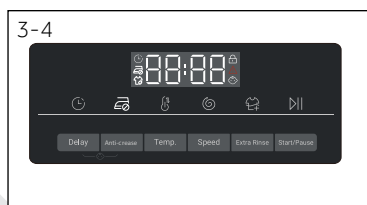


3.3 Näyttö


Näytöllä (kuva 3-4) näkyy seuraavat tiedot:

- ▶ Pesuaika
- ▶ Päätymisajan viive
- ▶ Virhekoodit ja huoltotiedot
- ▶ Toimintopainikkeet ja "Käynnistä/tauko"-painike
- ▶ Höyrpesu
- ▶ Oven lukitus
- ▶ Lapsilukko

- 1: Pulveri- tai nestemäinen pesuaine
- 2: Pesuaineläpän valitsin, nosta jauhemaiselle pesuaineelle, jätä alas nestemäiselle pesuaineelle.
- 3: Huuhteluinelokero.
- 4: Lukituskieleke; paina sitä alas vetääksesi annostelulaatikon ulos. Pesuaineiden tyyppisuositus sopii eri pesulämpötiloille. Ole hyvä katso pesuaineen käyttöohje (katso S11).

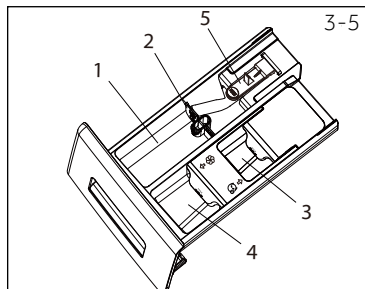


Toimintopainikkeet (kuva 3-6) mahdollistavat li-
säasetukset valittua ohjelmaa varten, ennen sen
käynnistämistä. Liittyvät merkkivalot syttyvät. Jos laite
samutetaan tai uusi ohjelma asetetaan, kaikki vaihtoehdot pois-
tetaan käytöstä. Jos painikkeessa on usea toiminto, voidaan
haluttu toiminto valita painamalla painiketta toistuvasti. Toi-
minto valitaan painikkeita painamalla.

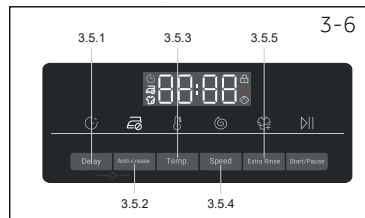

Haiera on määritellyt oletusasetukset, saadaksesi parhaat tulokset jokaista ohjelmaa varten. Jos pyvkillä ei ole erityisvaatimuksia, suosittelemme oletusasetuksia.


Kosketa painiketta (Kuva 3-7) ohjelman käynnistämiseksi viiveellä. Päättymisajan viive voidaan lisätä 30 minuutin askelin välillä 0,5-24 tuntia (lisää ajan alkuperäiseen ohjelma- aikaan). Esimerkiksi näyttö **6:30** tarkoittaa, että jakso päättyy 6 tunnin ja 30 minuutin kuluttua. Kosketa "Käynnistä/tauko"-painiketta aikaviiveen aktivoimiseksi. Tämä ei koske ohjelmia "Linkous" eikä "Raikastus".

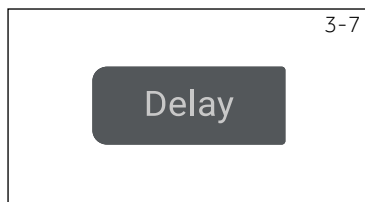

Käyttäessäsi nestemäistä pesuainetta, emme suosittele päättymisajan viivästämistä.


Niissä ohjelmissa joissa voidaan käyttää "Rypynes-
 to"-toimintoa (kuva 3-8), paina "Rypynesto"-painiketta
 valitaksesi tämän toiminnon. Vastaava kuvake syttyy.
 Jos painat uudelleen tai valitset toisen ohjelman, tämä
 toiminto peruuntuu. "Rypynesto"-toiminnossa suurin
 linkousnopeus asetetaan 800 kierrokseen minuutis-
 sa. Linkoamisen jälkeen pyykkipesukone ravitelee
 vaatteita ajoittain estääkseen homeen ja hajun ja vä-
 hentääkseen ryppyjä ripustamisen jälkeen. Toiminnan
 aikana LED-näytössä näkyy " " " " -- " " --- " " ---- ", ja
 tämä vaihe kestää enintään 12 tuntia. Käyttäjät voivat
 lopettaa ohjelman milloin tahansa painamalla "Käyn-
 nistys/tauko".



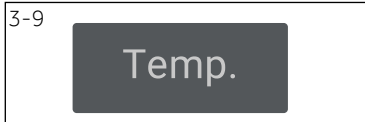


3.5.3-Toimintopainike "Lämp"

Paina tätä painiketta (kuva 3-9) ohjelman pesu-lämpötilan muuttamiseksi. Jos arvoa ei näytetä (näyttö „--°C") ei vettä lämmitetä.

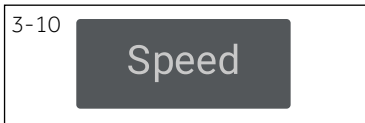


3.5.4 Toimintopainike "Nopeus"

Paina tätä painiketta (kuva 3-10) ohjelman linkouksen muuttamiseksi tai poistamiseksi. Jos arvoa ei näytetä, näyttö "0" pyykinä ei lingota.

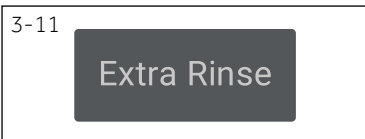


3.5.5 "Lisähuuhtelu"-painike

Paina tätä painiketta (kuva 3-11) pyykin huuhtelemiseksi tehokkaammin raittiilla vedellä. Suosittelemme tätä herkkäihmisille ihmisille. Koskettamalla painiketta toistuvasti, voidaan 0 - 3 lisähuuhtelua valita. Ne näkyvät näytöllä muodossa P--0/ P--1/ P--2/ P--3.

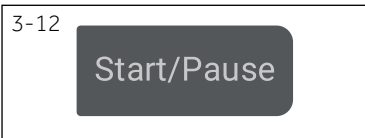

3.6 "Käynnistys/tauko" painike

Paina tätä painiketta (Kuva 3-12) varovasti näytetyn ohjelman käynnistämiseksi tai keskeyttämiseksi. Yllä oleva LED-valo palaa ohjelman asetuksen ja toiminnan aikana, ja vilkkuu, jos se keskeytetään.

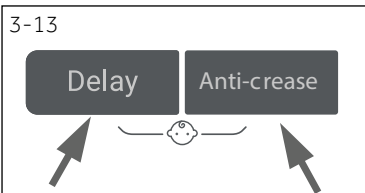

3.7 Lapsilukko

Valitse ohjelma ja sitten käynnistä, paina painikkeita "Viive" ja "Rypynesto" (kuva 3-13) 3 sekuntia samanaikaisesti kaikkien paneelin osien lukitsemiseksi, näytöllä näkyy 😊. Avaa koskettamalla painikkeita uudelleen. Lapsilukon merkkivalo syttyy, kun lapsilukko on päällä. Toiminto on valinnainen, kun kone on käytössä.




Näytöllä näkyy cLoT (kuva 3-14), jos painiketta painetaan, kun lapsilukko on aktivoitu. Muutos ei ole käytössä.



Huomautus: Menettely, jolla tarkistetaan koneen suorittamien syklien määrä

Menettely: valitse valmiustilassa ensin "puuvilla"- ohjelma ja paina sitten samanaikaisesti "lämp" ja "nopeus". Se näyttää käynnissä olevien syklien määrän 2 sekunnin ajan ja palaa sitten takaisin valmiustilan käyttöliittymään. Käyntisyklien kokonaismäärä kasvaa 1:llä ohjelman päättymisen jälkeen. Käyntisyklien määrä näytetään heksadesimaalina, jos se on yli 9999.

● Kyllä, ○ Lisätoiminto, / Ei

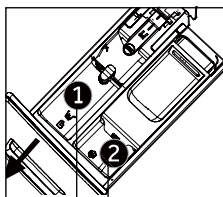

Pesuaiinelokero:

- ① Pesuaine
② Huuhteluaineelle tai hoito-
tuotteelle

Ohjelma	Maks. täyt- tömäärä kg kg	Lämpötila °C ¹⁾	valitse käyttö- alue	Esiasetus	↓ ↓		Tekstiilityyppi	Esiase- tus lin- kousno- peus rpm	Toiminto		
					1	2			Rypynesto	Lisähuuhtelu	Viive
Puuvilla	10	* - 90	40	●	○		Puuvilla	1400	○	○	○
Keinokuidut	5	* - 60	40	●	○		Keinokuidut tai sekalaiset tekstiilit	1200	○	○	○
Sekapyykki	5	* - 60	30	●	○		Kevyesti likaantunut seka- lainen puuvilla- ja keinokui- tupyykki	1000	○	○	○
Untuvapeite	2.5	* - 40	30	●	○		Untuvapeite	800	○	○	○
Allergiapesu	10	* - 90	60	●	○		Puuvilla	1000	○	○	○
Vauvanvaatteet	5	* - 90	60	●	○		Puuvilla/tekokuidut	1000	○	○	○
Paidat	3	* - 40	40	●	○		Puuvilla/tekokuidut	1000	○	○	○
Linkous	10	/	/	/	/	/	kaikki tekstiilit	1000	○	/	/
ECO-40-60	10	/	/	●	○	/		1400 ³⁾	/	/	○
Puuvilla 20 °C	10	/	/	●	○		Puuvilla	1000	○	○	○
Arat tekstiilit	2.5	* - 30	30	●	○		Herkkä pyykki ja silkki	600	/	○	○
Villa	2.5	* - 40	*	●	○		Konepesun kestävä villa tai villaa sisältävä tekstiili	800	/	○	○
Nopea	10	* - 40	40	●	○		Puuvilla/tekokuidut	1000	○	○	○
Pikapesu 15 ²⁾	2.5	* - 40	*	●	○		Puuvilla/tekokuidut	1000	○	○	○
Raikastus ³⁾	1	/	/	/	/	/	Puuvilla/tekokuidut	/	/	/	/

* Vettä ei lämmitetä.

¹⁾ Valitse 90 °C pesulämpötila vain erityisille hygieniavaatimuksille.

²⁾ Vähennä pesuainemäärää, koska ohjelman kesto on lyhyt.

³⁾ Toiminto-ohjelman on palattava maksiminopeuteen, mutta se ei näytä sitä. (1400 RPM)

Oikeudet laadun parannuksen laadun kanssa tehtyihin teknisiin ja mallimuutoksiin pidätetään ilman ennakoil-
moitusta.

Skannaa QR-koodi energiatarraassa energiankulutustietojen saamiseksi. Todellinen energiankulutus voi erota ilmoitetuista paikallisista olosuhteista johtuen.



Huomautus: Automaattinen paino

Laite on varustettu täyttömäärän tunnistuksella. Matalalla täyttömäärällä, energia-, vesimäärää ja pesuaikaa rajoitetaan automaattisesti joissakin ohjelmissa. Näytöllä esitetty oletusaika voi vaihdella pyykin painon mukaan ja sisältää "☁, Δ, 20°C, 20°C, 40-60" ohjelmat.

Viitteelliset tiedot (Komission määräyksen (EU) 2019/2023) mukaan:

Nimelliskapasiteetti	Ohjelma	(kg)	(HH:MM)	ENERGY (kWh/jakso)	(L/jakso)	Maks. Lämpötila (°C)	Tehokas nopeus (RPM)	Jäännekos-teus (%)
10kg	ECO 40-60 Eco 40-60	10.0	3:58	0,770	77,0	30	1330	53.0
	ECO 40-60 Eco 40-60	5.0	2:58	0,490	48.0	30	1330	53.0
	ECO 40-60 Eco 40-60	2.5	2:48	0,240	34,0	25	1330	55.0
	20°C Puuvilla 20 °C	10.0	0:58	0.350	85.0	20	1000	65.0
	60°C Puuvilla 60°C	10.0	2:02	2.100	85.0	57	1400	55.0
	Villa 30 °C	2.5	0:50	0.400	40.0	30	800	37.0
	15° Pikapesu 15'30 °C	2.5	0:29	0.400	40.0	30	1000	65.0


Muilla kuin "ECO 40-60" ohjelmalle esitetyt kulutusarvot ja pesu- ja kuivausjaksot ovat vain viitteellisiä.

6.1 Virransyöttö

Kytke pyykkipesukone verkkovirtaan (220 - 240 V ~ / 50 Hz) (kuva 6-1.). Katso myös osio ASENNUKSEEN.

6.2 Vesiliitäntä

- Tarkista tuloveden puhtaus ja kirkkaus ennen liittämistä.
- Avaa hana (Kuva 6-2).

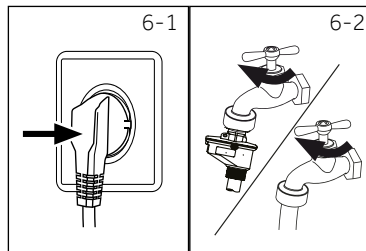


Huomautus: Kiristäminen

Ennen käynnistämistä, tarkista mahdolliset vuodot liittoksissa hanan ja ottovesiletkun välillä avaamalla hana.

6.3 Pyykin valmistelu

- Lajittele pyykki kankaan (puuvilla, keinokuidut, villa tai silkki) ja likaisuusasteen mukaan (Kuva 6-3). Noudata ohjeita vaatteiden pesumerkinnoissa.
- Erottele valkoiset vaatteet värillisistä. Pese värilliset tekstiilit ensin käsin tarkistaaksesi haalistuvatko, tai kuluvatko ne.
- Tyhjennä taskut (avaimet, kolikot jne.) ja poista kovemmat koriste-esineet (esim. rintakorut) sekä syttyvät esineet (paperipyyhkeet, sytyttimet, tulitikut jne.).
- Vaatteet joissa ei ole saumoja, ja arat sekä hienosti kudotut tekstiilit, kuten verhot, tulee laittaa pesupussiin hellävaraista pesua varten (käsinsua tai kemiallista pesua suositellaan).
- Vedä ylös vetoketjut ja koukut, ja varmista että napit ovat kunnolla paikoillaan.
- Aseta arat vaatekappaleet, kuten vaatteet joissa ei ole tukevaa saumaa, hienot alusvaatteet, ja pienet vaatekappaleet kuten sukat, vyöt, rintaliivit, jne. pesupussiin.
- Levitä suuret tekstiilit kuten lakanat, päiväpeitteet jne. auki.
- Käännä farkut ja painetut, koristeelliset tai voimakkaanväriset tekstiilit toisinpäin ja pese tarvittaessa erikseen.

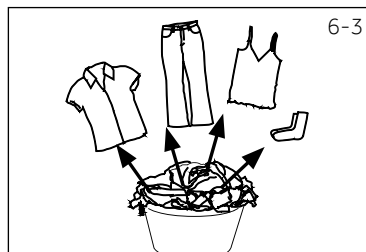

VAROITUS!

Ei-kankaiset, sekä pienet, irralliset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioittaa vaatteita sekä konetta.

6.4 Hoitokaavio

Pesu					
	Pestävä jopa 95°C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 60°C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 60°C hellävarainen käsittely
	Pestävä jopa 40°C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 40°C hellävarainen käsittely		Pestävä jopa 40°C erittäin hellävarainen käsittely
	Pestävä jopa 30°C tavanomainen käsittely		Pestävä jopa 30°C hellävarainen käsittely		Pestävä jopa 30°C erittäin hellävarainen käsittely
	Käsinpesu maks. 40°C		Älä pese		
Valkaisu					
	Kaikenlainen valkaisu sallittu		Vain happipitoinen / ei-klooripitoinen valkaisu		Älä valkaise
Kuivaus					
	Rumpukuivaus mahdollinen normaalissa lämpötilassa		Rumpukuivaus mahdollinen matalassa lämpötilassa		Älä käytä rumpukuivausta
	Pyykkinaru		Tasainen kuivaus		
Silitys					
	ISilitys enintään 200 °C lämpötilassa		ISilitys keskimäärin 150 °C lämpötilassa		ISilitys matalassa, enintään 110 °C lämpötilassa ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja vaatteille)
	Älä silitä				
Ammattimainen tekstiilinhoito					
	Kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä		Kemiallinen pesu hiilivedyllä		Ei kemiallista pesua
	Ammattimainen märkäpesu		Älä käytä ammattimaista märkäpesua		

Kaikkia symboleita ei näytetä laitteen valikossa.

6.5 Koneen täyttäminen

- Aseta pyykkit koneeseen yksi kerrallaan.
- Varo ylitäyttöä. Huomioi ohjelmien eri maksimitäyttömäärä. Nyrkkisääntö maksimikuormalla: jätä 15 cm pyykin ja rummun yläosan väliin.
- Sulje luukku huolellisesti. Varmista että pyykkit eivät jää puristuksiin luukun väliin.



VAROITUS!

Ei-kankaiset, sekä pienet, irralliset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioittaa vaatteita sekä konetta.

6.6 Pesuaineen valitseminen

- Pesutehokkuus ja suorituskyky määräytyvät käytetyn pesuaineen laadun mukaan.
- Käytä vain pyykkipesukoneille tarkoitettuja pesuaineita.
- Käytä tarvittaessa erityisiä, esim. keinokuiduille tai villalle suunniteltuja pesuaineita.
- Katso lisätietoja pesuainetarroista.
- Älä käytä kemiallisia pesuaineita, kuten trikloorietyleeniä ja vastaavia tuotteita.

Ohjelma	Pesuainetyyppi				
	Yleinen	Värillinen	Hellävarainen	Erikois	Huuhteluaine
 Puuvilla	L/P	L/P	-	-	o
 Keinokuidut	-	L/P	-	-	o
 Sekapyykki	L	L/P	-	-	o
 Untuvapeite	-	-	L	L/P	o
 Allergiapesu	L/P	L/P	-	-	o
 Vauvanvaatteet	-	-	L/P	L/P	o
 Paidat	L/P	L/P	-	-	o
 Linkous	-	-	-	-	-
 Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
 Puuvilla 20 °C	L/P	L/P	-	-	o
 Hellävarainen	-	-	L/P	L/P	o
 Villa	-	-	L/P	L/P	o
 Nopea	L/P	L	-	-	o
 Pikapesu 15'	L	L	-	-	o
 Raikastus	-	-	-	-	-

L = geelimäinen/nestemäinen pesuaine

P = jauhemainen pesuaine

O = vaihtoehtoinen

- = ei pesuainetta

Käyttäessäsi nestemäistä pesuainetta, emme suosittele päättymisajan viivästyttämistä.

Suosittelemme seuraavien käyttämisistä:


- Jauhemaiselle pesuaineelle: 20 °C - 90 °C (paras käyttölämpötila: 40-60°C)
- Värilliselle pesuaineelle: 20 °C - 60 °C (paras käyttö: 30-60°C)
- Villalle/aroille tekstiileille tarkoitettu pesuaine: 20 °C - 30°C (paras käyttö: 20 °C - 30 °C)

* Valitse 90 °C pesulämpötila vain erityisille hygieniavaatimuksille.

* Jos 60 °C tai korkeampi veden lämpötila valitaan, käytä vähemmän pesuainetta. Käytä erityistä desinfiointiainetta, joka sopii puuvilla- ja keinokuituvaatteille.

* Pasta on käyttää vähemmän tai vaahtoamatonta pesuainetta.

6-4

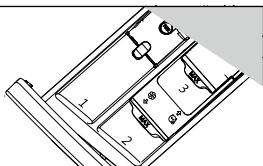

6.7 Pesuaineen lisääminen


1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Aseta vaaditut kemikaalit vastaaviin lokeroihin (Kuva 6-4)
3. Työnnä lokero paikalleen.



Huomautus:

- Poista pesuainejäämät ennen seuraavaa pesua.
- Älä käytä liikaa pesu- tai huuhteluainetta.
- Noudata pesuainepakkauksessa olevia valmistajan suosituksia.
- Täytä aina pesuainelokero juuri ennen ohjelman käynnistämistä.
- Nestemäinen pesuaine tulee laimentaa ennen lisäämistä.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta jos "Viive" on valittuna.
- Valitse ohjelma-asetukset huolellisesti pyykeissä olevien pesumerkintöjen sekä ohjelmataulukon mukaisesti.


6-5



6.8 Kytke laite päälle,

Käynnistääksesi koneen käännä nuppi mihin tahansa asentoon (paitsi POIS ja Linkous). Pyykkipesukoneen sammuttamiseksi käännä nuppi POIS-asentoon (kuva 6-5).

6-6

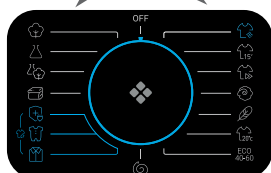

6.9 Ohjelman valinta

Valitse pyykkityypille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma, parhaan pesutuloksen saamiseksi.

Kierrä ohjelmanuppia (Kuva 6-6) oikean ohjelman valitsemiseksi. Oletusasetukset näytetään.



Huomautus: Hajunpoisto

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, suosittelemme käynnistämään "☼+90°C"+600 linkousohjelman ilman pyykkiä, käyttäen pientä määrää pesuainetta lokerossa (2), tai erityistä rummun puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta, irrottamaan mahdolliset syövyttävät jäämät.

6-7



6.10 Lisää yksittäisiä valintoja

Valitse halutut lisätoiminnot ja asetukset (Kuva 6-7); katso OHJAUSPANEELI.

6.11 Pesuohjelman käynnistäminen

Paina "Käynnistä/tauko"-painiketta (Kuva 6-8) käynnistämiseksi. LED-valo lopettaa vilkkumisen ja palaa kiinteänä. Laite toimii käyttäen nykyisiä asetuksia. Muutokset voidaan tehdä vain, jos ohjelma perutaan.



6-8

6.11 Pesuohjelman keskeytys / peruutus

Keskeytä ohjelma painamalla "Käynnistä/tauko" painiketta. LED-valo painikkeen päällä vilkkuu. Kosketa kuvaketta uudelleen jatkaaksesi ohjelmaa.

Peruuttaaksesi käynnissä olevan ohjelman ja kaikki sen yksittäiset toiminnot

1. Kosketa "Käynnistä/tauko"-painiketta ohjelman keskeyttämiseksi.
2. Kierrä nuppia ja valitse ohjelma "☺" ja paina "Nopeus" (valitse nopeus "0") veden tyhjentämiseksi.
3. Lopeta ohjelma laitteen käynnistämiseksi uudelleen, valitse uusi ohjelma ja käynnistä se.

6.12 Pesun jälkeen



Huomautus: Oven lukko

- Turvallisuussyistä pyykkipesukoneen luukku lukitaan tavallisesti ohjelman ajaksi. Luukku voidaan avata vain ohjelman päätyttyä tai jos se keskeytetään oikealla tavalla (katso kuvaus yllä).
- Jos vedentaso on korkea, sen lämpötila korkea tai linkouksen aikana, ei luukkua voida avata; **Loc 1** näkyy näytöllä

1. Ohjelmajakson lopulla näkyy **End** näytöllä.
2. Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
3. Poista pyykki koneesta mahdollisimman pian, helpottaaksesi niiden purkamista ja estääksesi ylimääräisten ryppyjen muodostumista.
4. Kierrä hana kiinni.
5. Irrota verkkojohto.
6. Avaa luukku ehkäistääksesi kosteuden ja ylimääräisten hajujen muodostumista. Jätä se auki koneen ollessa poissa käytöstä.



Huomautus: Valmiustila / Energiansäästötila

Laite siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei kytketä päälle 2 minuutin sisällä ennen ohjelman aloittamista tai sen päättymisen jälkeen. Näyttö sammuu. Tämä säästää energiaa.

6.13 Äänimerkin aktivointi tai sammutus

Äänimerkki voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa:

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse "☺" ohjelma.
3. Paina "Rypynesto", "Lämp." ja "Lisähuuhtelu" painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. **"bEEP OFF"** näkyy näytöllä ja äänimerkki sammutetaan. Aktivoi äänimerkki painamalla näitä painikkeita samanaikaisesti uudelleen. **"bEEP On"** näkyy näytöllä.



Ympäristöystävällinen käyttö

Pesu

- ▶ Parhaan mahdollisen energian, veden, pesuaineen ja ajan säästämiseksi kannattaa käyttää suositeltua enimmäistäyttömäärää.
- ▶ Varo ylitäyttöä (jätä kämmenen leveyden verran tilaa pyykin yläpuolelle).
- ▶ Valitse "L₁₅" vain hieman likaista pyykkiä varten.
- ▶ Käytä tarkkoja pesuainemääriä.
- ▶ Valitse alhaisin riittävä pesulämpötila - nykyaikaiset pesuaineet toimivat tehokkaasti jo alle 60 °C lämpötiloissa.
- ▶ Muuta oletusasetuksia vain pestessäsi erittäin likaista pyykkiä.
- ▶ Valitse suurin linkousnopeus, jos kotitalouskuivain on käytössä.




Huomautus: Yleistiedot:

- ▶ Eco 40-60 ohjelma voi pestä normaalilikaisen puuvillapyykin, joka voidaan pestä 40°C tai 60°C asteessa, yhdessä samalla jaksolla, ja että tätä ohjelmaa käytetään EU ecodesign-lainsäädännön yhdenmukaisuuden arviointiin;
- ▶ Tehokkaimmat ohjelma energiankulutuksen osalta ovat ne, jotka toimivat alemmilla lämpötiloilla ja pidemmän aikaa;
- ▶ Linkousnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäljellä olevaan kosteuspitoisuuteen: mitä korkeampi linkousnopeus sen korkeampi melutaso ja alempi jäljellä oleva kosteuspitoisuus.

8.1 Pesuainelokeron puhdistus

Varmista aina, että pesuainejäämiä ei ole jäljellä. Puhdista lokero säännöllisesti (Kuva 8-1):

1. Vedä lokeroa ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Paina vapautuspainiketta ja poista lokero.
3. Huuhtelee lokeroa vedellä, kunnes se on puhdas ja aseta lokero paikalleen.

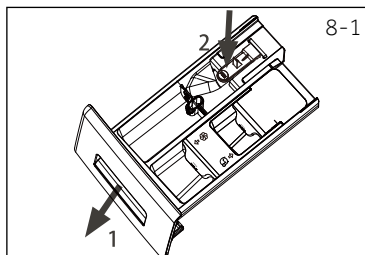

8.2 Pyykkipesukoneen puhdistaminen


- Irrota pyykkipesukone verkkovirrasta puhdistamisen ja kunnossapidon ajaksi.
- Käytä pehmeää, saippuaveteen kostutettua liinaa puhdistaaksesi koneen rungon (kuva 8-2) ja sen kumiset osat.
- Älä käytä orgaanisia kemikaaleja tai syövyttäviä liuottimia.



8.3 Ottovesiventtiili ja ottovesiventtiilin suodatin


Estääksesi ottovesiliitännän tukkeutumisen kiinteillä aineilla, kuten kalkilla, puhdista ottovesiventtiilin suodatin säännöllisesti.


- Irrota verkkojohto ja katkaise vedentulo.
- Irrota ottovesiletku laitteen takaosasta (Kuva 8-3) ja hanasta.
- Huuhtelee suodattimet vedellä ja puhdista ne harjalla (Kuva 8-4).
- Asenna suodatin takaisin paikoilleen ja kiinnitä letku hanaan.

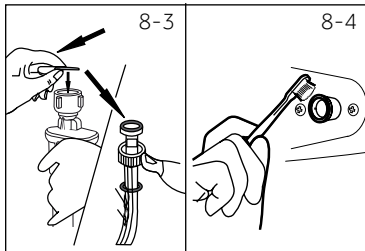

8.4 Rummun puhdistaminen

- Poista vahingossa pestyt metalliosat, kuten rintaneulat, kolikot jne. rummusta (kuva 8-5), koska ne aiheuttavat ruostetahroja ja vaurioita rumpuun.
- Käytä ei-kloridipohjaista puhdistusainetta ruostetahrojen puhdistamiseen. Noudata puhdistusainvalmistajan varoitusmerkkejä.
- Älä käytä kovia esineitä tai teräsvillaa koneen puhdistamiseen.

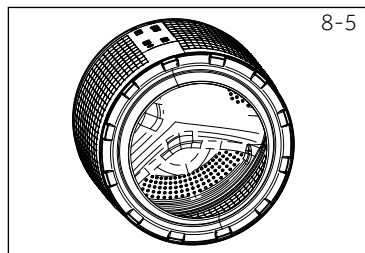

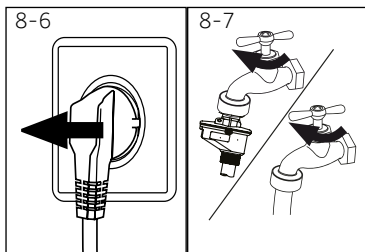


8.5 Jos pyykkipesukonetta ei käytetä pitkään aikaan

Jos pyykkipesukonetta ei käytetä pitkään aikaan:

1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta (kuva 8-6).
2. Katkaise vedentulo (kuva 8-7).
3. Avaa luukku ehkäistääksesi kosteuden ja ylimääräisten hajujen muodostumista. Jätä luukku auki koneen ollessa poissa käytöstä.

Tarkista verkkojohto, sekä otto- ja poistovesiletku ennen seuraavaa käyttökertaa. Varmistu siitä, että kaikki on oikein asennettu ja ettei pyykkipesukone vuoda.

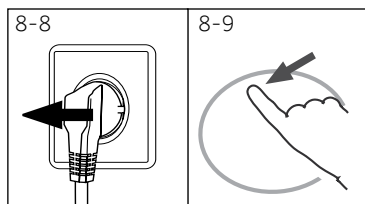

8.6 Pumpun suodatin


Puhdista suodatin kerran kuukaudessa ja tarkasta pumpun suodatin, jos:

- kone ei poista vettä.
- kone ei linkoa.
- kone pitää epätavallisia ääniä ohjelman aikana.




VAROITUS!

Palovammojen vaara! Pumpun suodattimessa oleva vesi voi olla erittäin kuumaa! Varmista, että vesi on jäähtynyt, ennen kuin suoritat mitään toimenpiteitä.

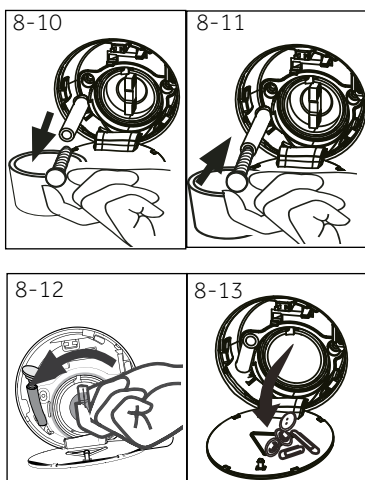

1. Sammuta laite ja irrota virransyötöstä (kuva 8-8).
2. Paina ja avaa huoltoläppä (kuva 8-9).
3. Avaa litteä säiliö vuotavan veden keräämiseksi (kuva 8-10). Vettä voi vuotaa enemmänkin!
4. Vedä poistovesiletku irti ja pidä sen toista päätä säiliön päällä (Kuva 8-10).
5. Irrota poistovesiletkun tiivistekorkki (kuva 8-10).
6. Sulje tyhjennyksen jälkeen tyhjennysletku (kuva 8-11) ja liitä se takaisin koneeseen.
7. Irrota pumpun suodatin kiertämällä sitä vastapäivään (kuva 8-12).
8. Poista lika ja epäpuhtaudet (kuva 8-13).

9. Puhdista pumpun suodatin huolellisesti, esim. juoksevan veden alla (kuva 9-14).
10. Kiinnitä se takaisin paikoilleen (kuva 8-15).
11. Sulje huoltoläppä.

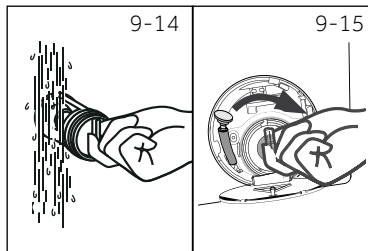**VAROITUS!**

- Pumpun suodattimen tiivisteiden tulee olla puhtas ja rikkoutumaton. Jos kantta ei ole täysin kiristetty, vesi voi vuotaa sen läpi.
- Suodattimen tulee olla paikoillaan, tai se voi johtaa vuotoihin.

Monet ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityistä asiantuntemusta. Ongelmien ilmetessä tarkista kaikki esitetyt ratkaisut ja noudata alla olevia ohjeita ennen kuin otat yhteyttä huoltopalveluun. Ota yhteyttä ASIAKASPALVELUUN.



VAROITUS!

- ▶ Ennen huoltoa, kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- ▶ Sähkölaite tulee huoltaa ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta, koska virheellisestä korjauksesta voi aiheutua huomattavia vahinkoja.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut se tulee vaihtaa valmistajan, huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen henkilön toimesta, vaaran välttämiseksi.

9.1 Tiedotuskoodit

Seuraavat koodit näytetään vain pesujaksoon viittaavina tiedotuksina. Mitään toimenpiteitä ei tarvitse suorittaa.

Koodi	Viesti
1:25	Jäljellä oleva pesuaika on 1 tunti ja 25 minuuttia
6:30	Jäljellä oleva pesuaika ja valittu päättymisen viiveaika on 6 tunti ja 30 minuuttia
Auto	Automaattinen
End	Pesujakso on päättynyt. Laite kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
CLo I -	Lapsilukko on aktivoitu.
LocI -	Luukku on suljettu korkeasta vedentasosta, korkeasta veden lämpötilasta tai linsausjaksosta johtuen.
bEEP OFF	Summeri on otettu pois käytöstä
bEEP On	Summeri aktivoitu

9.2 Vianetsintä virhekoodien kanssa

Ongelma	Syy	Ratkaisu
CLr FLr	Tyhjennysvirhe, vettä ei tyhjennetä kokonaan 6 minuutin kuluessa.	- Puhdista pumpun suodatin. - Tarkasta tyhjennysletkun asennus.
E2	Lukon virhe	Sulje luukku kunnolla.
E4	Vedentaso ei saavuta 8 minuutin kuluessa. Tyhjennysletku tyhjentää itseksensä.	- Varmista, että hana on täysin auki ja vedenpaine normaali. - Tarkasta tyhjennysletkun asennus.
EB	Veden suojautason virhe.	Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
E5	Tyhjennysvirhe. Vesi ei tyhjene kokonaan 1 minuutin kuluessa (i-Refresh ohjelma)	- Puhdista pumpun suodatin. - Tarkasta tyhjennysletkun asennus.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
F3	• Lämpötilatunnistimen vika.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
F4	• Lämmitysvika.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
F7	• Moottorivika.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
FA	• Veden tasotunnistimen vika.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
FC0 / FC1 tai FC2	• Epätavallisen yhteyden virhe.	• Ota yhteyttä huoltokeskukseen.
Unb	• Epätasainen täyttö virhe.	• Tarkasta ja tasapainota pyykki rummussa. Vähennä täyttömäärää.

9.3 Vianetsintä ilman virhekkoodia

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pesukone ei toimi oikein.	• Ohjelmaa ei ole vielä käynnistetty. • Luukkua ei ole kunnolla suljettu. • Pyykkipesukonetta ei ole vielä kytketty päälle. • Sähkökatkos. • Lapsilukko aktivoitu.	• Tarkista ohjelma ja käynnistä se. • Sulje luukku huolellisesti. • Kytke kone päälle. • Tarkista, että pyykkipesukone on kytketty verkkovirtaan. • Pura lapsilukko.
Pesukone ei ota vettä.	• Ei vettä. • Ottovesiletku on taivuksissa. • Ottovesiletkun suodatin on tukkeutunut. • Vedenpaine alle 0,03 MPa. • Luukkua ei ole kunnolla suljettu. • Vettä ei tule.	• Tarkista vesihana. • Tarkista ottovesiletku. • Avaa ottovesiletkun suodatin. • Tarkista vedenpaine. • Sulje luukku huolellisesti. • Tarkista ettei vettä ole katkaistu.
Pesukone tyhjenee täytettäessä.	• Poistovesiletkun korkeus on alle 80 cm. • Poistovesiletkun pää voi ylettyä veteen.	• Varmistu siitä että poistovesiletku on oikein asennettu. • Varmistu siitä että poistovesiletku ei yllä veteen.
Vedenpoistohäiriö.	• Poistovesiletku on tukkeutunut. • Pumpun suodatin on tukkeutunut. • Poistovesiletkun pää on yli 100 cm lattiatasosta.	• Avaa tukkeutunut poistovesiletku. • Puhdista pumpun suodatin. • Varmistu siitä että poistovesiletku on oikein asennettu.
Voimakasta tärinää lin- kouksen aikana.	• Kaikkia kuljetuspultteja ei ole irrotettu. • Pyykkipesukonetta ei ole asennettu vakaasti. • Koneen kuormitus ei ole oikein.	• Poista kaikki kuljetuspultit. • Varmista, että pyykkipesukone on asennettu vakaalle pohjalle, ja että sen jalat on tasapainotettu. • Tarkista kuorman paino ja sen tasainen jakaantuminen.
Ohjelma pysähtyy ennen kuin pesuohjelma on suoritettu.	• Häiriö sähkö- tai vedenjakelujärjestelmässä.	• Tarkista ettei sähkö- tai vedentuloa ole katkaistu.
Ohjelma pysähtyy hetkeksi.	• Pyykkipesukone näyttää virhetietoja. • Kuormituksen aiheuttama ongelma. • Ohjelma suorittaa liotusjakson.	• Tarkista näyttöön tulevat tiedot. • Pienennä tai säädä kuormaa. • Peruuta ohjelma ja käynnistä uudelleen.


Ongelma	Syy	Ratkaisu
Rummussa ja/tai pesuainelokerossa on liiallista vaahtoa.	- Pesuaine on väärentyyppistä. - Pesuainetta on käytetty liikaa.	- Tarkista pesuainevalmistajan suositukset. - Vähennä pesuaineen määrää.
Pesuajan automaattinen säätö.	Pesujakson kestoa säädetään.	Tämä on normaalia eikä vaikuta koneen toimintoihin.
Kone ei linkoa.	Pyykin paino on jakautunut epätasaisesti.	Tarkista pyykkipesukoneen kuormitus ja pyykkiä ja käynnistä linkousohjelma uudelleen.
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	- Likaantumisaste ei ole yhteensopiva valitun ohjelman kanssa. - Pesuaineen määrä ei ole riittävä. - Maksimikuorma on ylitetty. - Pyykin paino on jakautunut epätasaisesti rummussa.	- Valitse toinen ohjelma. - Valitse pesuaine ikäsuusasteen ja pesuainevalmistajan suositusten mukaisesti. - Vähennä kuormitusta. - Levitä pyykejä.
Pyykeissä on pulveritahroja.	Pesuaineiden liukenemattomat hiukkaset voivat jäädä valkoisina pisteinä pyykeihin.	- Suorita ylimääräinen huuhtelu. - Yritä harjata hiukkaset pois kuivuneista pyykeistä. - Käytä toista pesuainetta.
Pyykeissä on harmaita laikkuja.	Tämä johtuu rasvoista, kuten öljyistä tai voiteista.	Esikäsittele pyykki erityisellä esikäsitelyaineella.



Huomautus: Vaahtoa muodostuu

Jos liikaa vaahtoa muodostuu linkouksen aikana, moottori pysähtyy ja tyhjennyspumppu käy 90 sekunnin ajan. Jos vaahdon poisto ei onnistu 3 kerralla, ohjelma päättyy ilman linkousta.

Jos virheviesti tulee esiin toimenpiteiden jälkeenkin, sammuta laite, irrota kone virransyötöstä ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

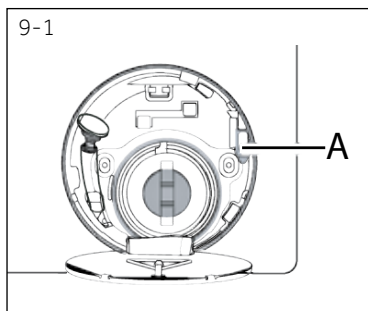

9.4 Sähkökatkoksen yhteydessä

Nykyinen ohjelma ja sen asetukset tallennetaan pyykkipesukoneen muistiin.

Kun sähkökatkos päättyy ohjelma jatkaa toimintaansa. Sähkökatkoksen sattuessa ohjelman aikana, luukku lukitaan mekaanisesti. Purkaaksesi pyykki vedenpinnan tason tulee laskea luukun lasisen ikkunan alapuolelle - Palovamman vaara! Vedenpintaa tulee laskea osiossa "Pumpun suodatin" kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Vedä tämän jälkeen vipua (A) huoltoläpän alapuolella (kuva 9-1), kunnes luukku avautuu napsahtamalla. Kiinnitä kaikki osat takaisin paikoilleen jälkeenpäin.



Huomautus: Luukun avaaminen

Kun kone on turvallisessa tilassa (vedentaso ikkunan alapuolella tietyllä etäisyydellä, rummun lämpötila alle 55 °C, sisärumpu ei pyöri), voidaan koneen luukku avata

10.1 Valmistelu

- Pura pyykkipesukone pakkauksestaan.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien muovialusta, ja pidä ne lasten ulottumattomissa. Avatessasi pakkausta, voit havaita vesipisaroita sen muovisessa pussissa sekä luukun lasissa. Tämä on tavallista johtuen tehtaalla suoritetuista testeistä.




Huomautus: Pakkauksen hävitys

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, ja hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla.

10.2 LISÄVARUSTE: Asenna melunvaimennussuojat


1. Kun kutistepakkaus avataan, tulevat melunvaimennussuojat esiin. Näitä käytetään melun vaimennukseen. (Kuva 10-1)
2. Aseta kone kyljelleen, käyttöaukko ylöspäin ja pohja käyttäjää päin.
3. Ota melunvaimennussuojat ulos ja irrota teipin suojakalvot; kiinnitä pohjan ympärille; melunvaimennussuojat pesukoneen kotelon alla, kuten esitetty kuvassa 3. (kaksi pidempää suojaa asennossa 1 ja 3 ja kaksi lyhyempää asennossa 2 ja 4). Nosta kone lopuksi pystyasentoon.

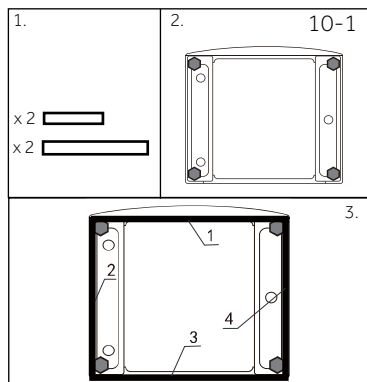

10.3 Kuljetuspulttien irrotus

Kuljetussuojan tarkoitus on estää komponentteja tästä lähtemästä laitteen sisällä kuljetuksen aikana sisäisten vaurioiden välttämiseksi. Kaikki osat on poistettava ennen käyttöä.

1. Irrota kaikki 4 ruuvia takapuolelta ja poista muovivälitteet (kuva 10-2) (kuva 10-3)
2. Täytä jäljelle jääneet reiät peittotulpilla (kuva 10-4/kuva 10-5).

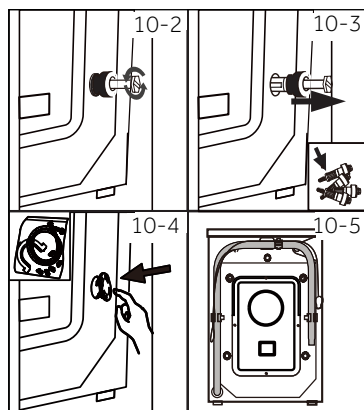




Huomautus: Säilytä osat varmassa tallessa

Säilytä kaikki kuljetussuoja varmassa tallessa myöhempää käyttöä varten. Jos konetta täytyy siirtää, asenna kuljetussuoja ensin takaisin paikoilleen.

10-6

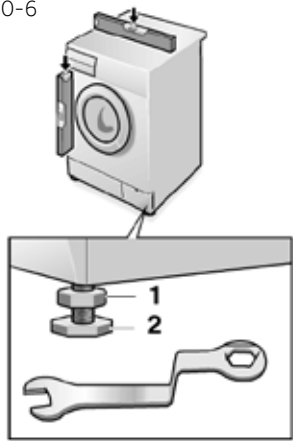

10.4 Koneen siirtäminen

Jos aiot kuljettaa pyykkipesukoneen toiseen asuntoon, asenna kuljetuspultit takaisin paikoilleen estääksesi koneen vaurioitumisen. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

10.5 Koneen tasapainotus

Säädä kaikki jalat (kuva 10-6) niin, että kone on tasapainossa. Tämä minimoi värinän ja melun käytön aikana. Se vähentää myös koneen kulumista. Suosittelemme käyttämään vesivaakaa tätä tarkoitusta varten. Kone tulee sijoittaa mahdollisimman vakaalle ja tasaiselle alustalle.

1. Löysää lukkomutteriä (1) avaimella.
2. Säädä korkeutta kiertämällä jalkaa (2).
3. Kiristä lukkomutteri (1) koteloa vastaan.

10.6 Poistovesiliitäntä

Kiinnitä poistovesiletku kunnolla putkeen. Letkun on oltava kiinnitetty 80 - 100 cm koneen pohjaviivan yläpuolella! Pidä poistoletku aina kiinnitettynä koneen takaosassa olevaan kiinnikkeeseen, jos mahdollista.




VAROITUS!

- Käytä vain laitteen mukana tullutta letkua poistovesiliitäntää varten.
- Älä koskaan käytä vanhoja letkuja!
- Liitä letku ainoastaan kylmävesijärjestelmään.
- Ennen liittämistä, tarkista että vesi on kirkasta ja puhdasta.

Seuraavat liitännät ovat mahdollisia:


10.6.1 Poistovesiletkun liittäminen pesualtaaseen

- Kiinnitä U-tuella varustettu poistovesiletku sopivan kokoisen pesualtaan reunaan (kuva 10-7).
- Varmista että U-tuki on kunnolla kiinnitetty jotta se ei liukuisi pois paikoiltaan.

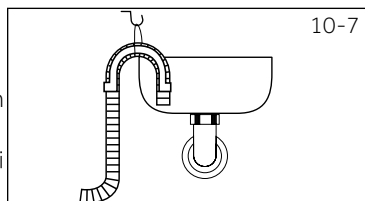


10.6.2 Poistovesiletkun liittäminen viemäriiliitäntään

- Poistovesiletkun sisäisen halkaisijan tulee olla vähintään 40 mm.
- Työnnä poistovesiletku noin 80 - 100 mm viemäriputken sisään.
- Liitä U-tuki ja kiinnitä se kunnolla paikoilleen (kuva 10-8).

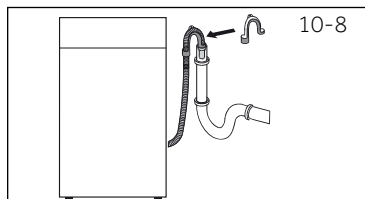


10.6.3 Poistovesiletkun liittäminen pesualtaan liitäntään

- Liitännän on oltava tyhjennysaukon yläpuolella
- Hanaliitäntä suljetaan yleensä pehmeällä välikiinnikkeellä (A). Tämä on poistettava toimintahäiriöiden välttämiseksi (kuva 10-9).
- Liitä poistovesiletku hanaan käyttäen puristinta.

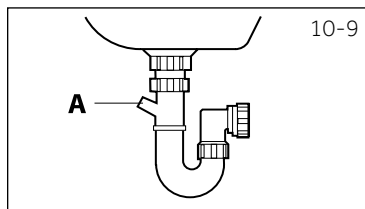

VAROITUS!


- Poistovesiletkua ei tule upottaa veteen, se tulee kiinnittää kunnolla paikoilleen ja varmistua siitä ettei se vuoda. Jos poistovesiletku asetetaan maan tasalle, tai jos sen putki on alle 80 cm korkeudella, kone ottaa ja poistaa vettä jatkuvasti (itsenäinen virtaus).
- Poistovesiletkua ei tule liittää toiseen letkuun. Jos tarpeen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

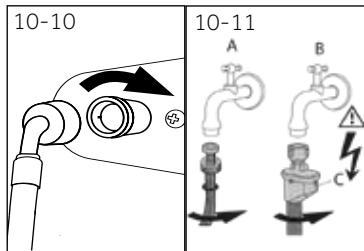

10.7 Ottovesiliitäntä

Varmista että tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.

1. Liitä ottovesiletkun pää jossa on kulma pesukoneeseen (kuva 10-10). Kiristä ruuviliitos käsin.
2. Liitä letkun toinen pää vesihanaan 3/4" kierteellä (kuva 10-11).

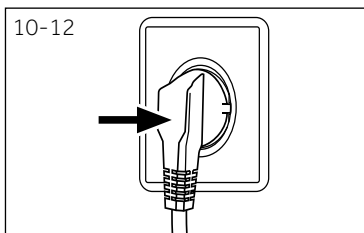

10.8 Sähköliitännät

Ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan, tarkista että:

- paikallinen verkkojännite, pistoke ja sulake ovat yhteensopivia laitteen tyyppikilvessä mainittujen arvojen kanssa.
- pistorasia on maadoitettu, ja ettei jakorasioita tai jatkojohtoja ole käytetty.
- pistoke ja pistorasia ovat täysin yhteensopivia.
- **Vain Iso-Britanniassa:** Tarkista, että UK-pistoke vastaa BS1363A -standardia.

Liitä pistoke pistorasiaan (kuva 10-12).




VAROITUS!

- Varmista että kaikki liittimet (verkkajohto, poisto- sekä ottovesiletku) ovat kunnolla paikoillaan, kuivia, eivätkä vuoda!
- Varo etteivät nämä osat eivät murskaannu, väännä tai mene mutkalle.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa valtuutetun huoltoliikkeen (kts. taakutodistus) toimesta vaaran välttämiseksi.


12.1 Lisätiedot

	HW100-BP14939
Jännite, V	220-240 V~/50Hz
Virta, A	10
Maks. teho, W	1900
Vedenpaine, MPa	$0.03 \leq P \leq 1$
Nettopaino, kg	71

12.2 Tuotteen mitat

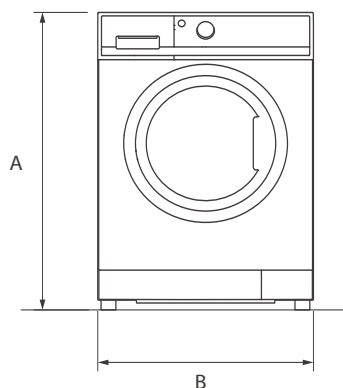

NÄKYMÄ EDESTÄ

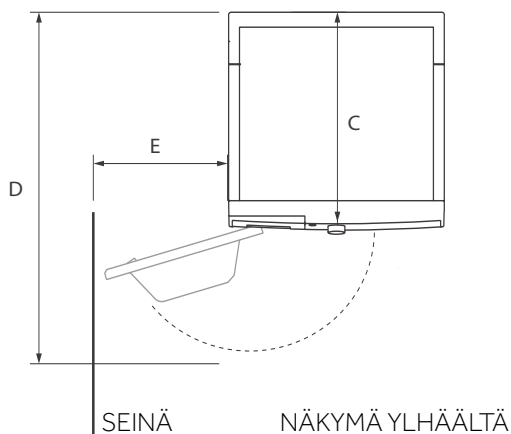

SEINÄ

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

Tuotteen mitat	HWD100-BP14939
A: Tuotteen kokonaiskorkeus mm	850
B: Tuotteen kokonaisleveys mm	595
C: Tuotteen kokonaissyvyys (Pääohjauspaneelin kokoon) mm	610
D: Tuotteen kokonaissyvyys mm	670
E: Avoimen oven syvyys mm	1130
F: Luukun minimietäisyys viereiseen seinään mm	270



Huomautus: Mitat

Pyykkipesukoneen tarkka korkeus riippuu siitä, kuinka kauas jalat ovat ulkona koneen pohjasta. Pyykkipesukoneen asennustilan on oltava vähintään sen mittoja 40 mm leveämpi ja 20 mm syvempi.

12.3 Standardit ja direktiivit **CE**

Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset vastaavilla yhdenmukaistetuilla standardeilla, jotka edellyttävät CE-merkintää.

Suosittellemme Haier-asiakaspalvelun ja alkuperäisten varasien käyttämistä. Varaosat ovat saatavissa kodinkoneelle vähintään 10 vuoden ajan.

Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tutustu ensin osioon ONGELMANRATKAISU.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä

- paikalliseen jälleenmyyjään tai
- tutustu huolto- ja tukiosioomme osoitteessa www.haier.com, josta löydät puhelinnumerot ja usein kysytyt kysymykset, ja jonka kautta voit tehdä huoltokutsun.

Tuotekohtaisten tietojen saamiseksi, kirjaudu sisään Haierin viralliselle kotisivulle https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/ ja etsi käyttämäsi malli, napsauta tuotetta tietosivulle siirtymiseksi ja napsauta "asiakirjat" käyttöohjeen lataamiseksi. Tuotetiedot löytyvät myös tältä sivulta. Mallitiedot ovat saatavissa tuotetietokannasta osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu/> hakemalla tuotekilvessä ilmoitetulla mallitunnuksella.

Ottaessasi yhteyttä asiakaspalveluun, varmistu että seuraavat tiedot ovat saatavilla.

Tiedot löytyvät laitteen tyyppikilvestä.


Malli _____ Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, takuuvaatimusten yhteydessä.

Seuraavat eurooppalaiset osoitetiedot on annettu yleisiä liiketoimintatiedusteluja varten:

Eurooppalaiset Haier-osoitetiedot			
Maa*	Osoite	Maa*	Osoite
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIA	Ranska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis RANSKA
Espanja Portugali	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ESPANJA	Belgia-FR Belgia-NL Alankomaat Luxembourg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Saksa Itävalta	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München SAKSA	Puola Tšekki Unkari Kreikka Romania Venäjä	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa PUOLA
Yhdistynyt- kuningaskunta	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington *Saadaksesi lisätietoja vieraile osoitteessa www.haier.com WA3 6x	Tsekki ja Slovakia	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlin Czech Republic

*Saadaksesi lisätietoja vieraile osoitteessa www.haier.com

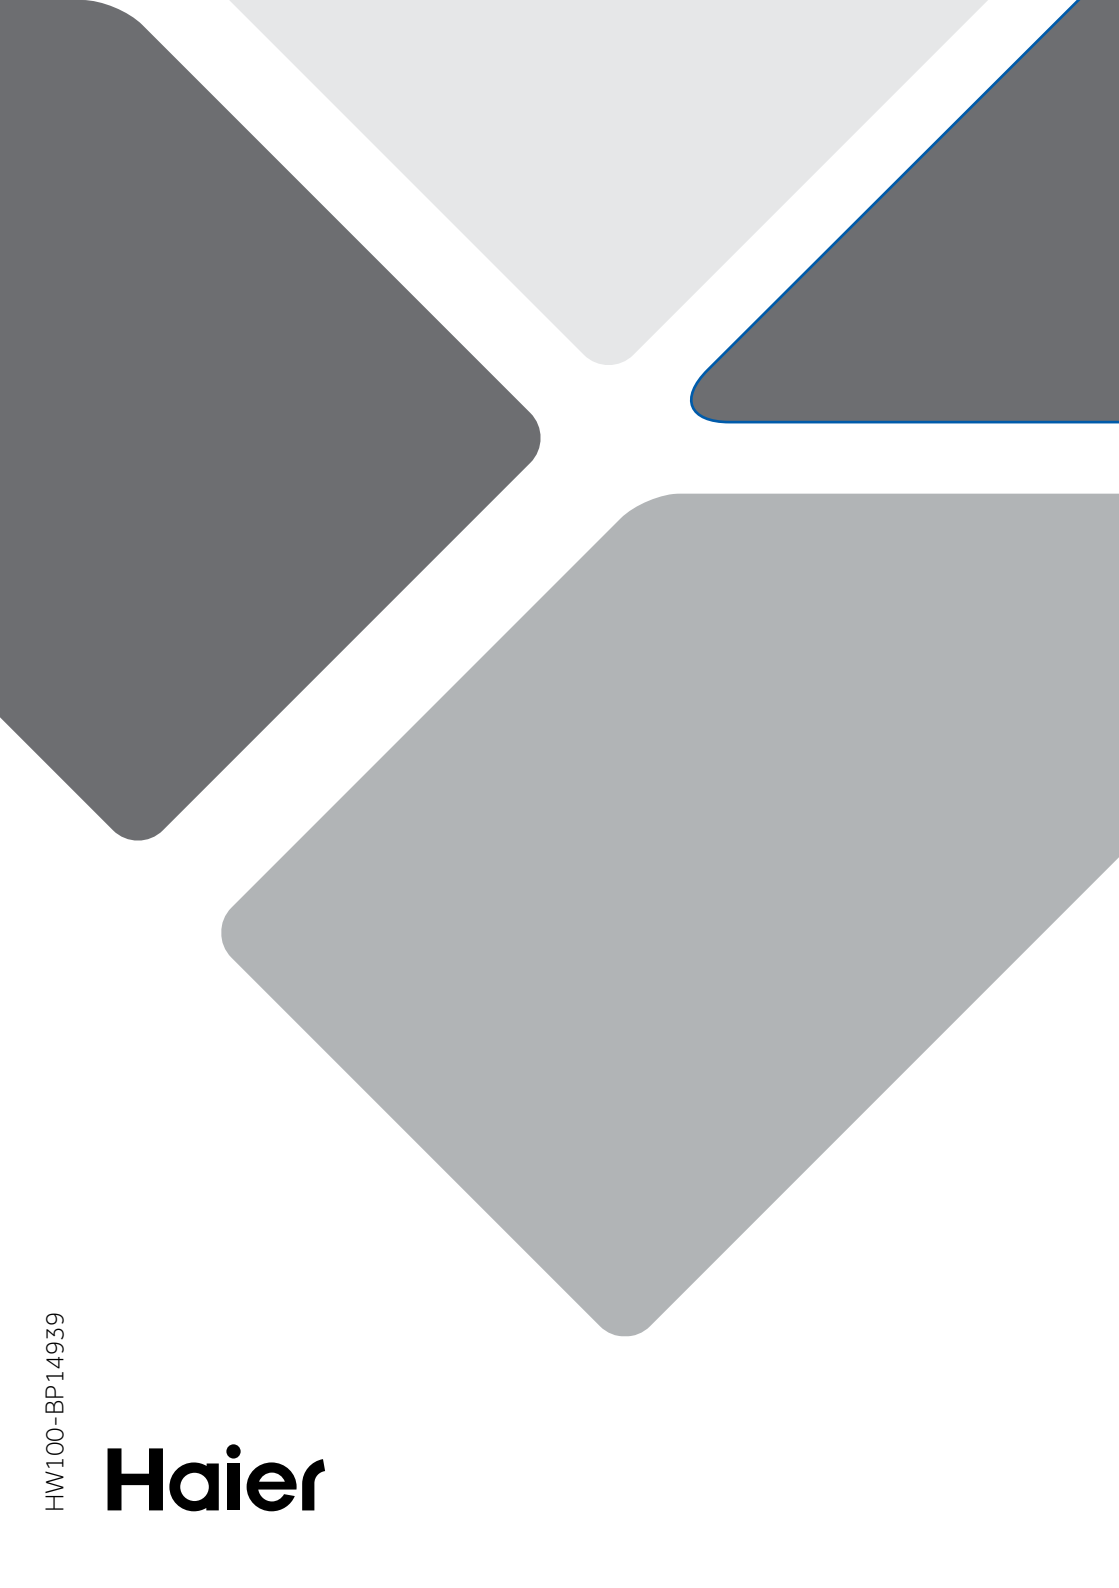

HW100-BP14939

Haier