

Dell EMC PowerStore

Guía de instalación y servicio para modelos PowerStore 500T

Versión 3.x

Notas, precauciones y avisos

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Tabla de contenido

Recursos adicionales.....	8
Capítulo 1: Instalar un nuevo gabinete base y un gabinete de expansión opcional.....	9
Instalar un nuevo gabinete base.....	9
Visión general de la alimentación durante la instalación.....	9
Elegir dónde instalar el gabinete base.....	10
Desempaquetar el gabinete base.....	10
Instalar los rieles en el gabinete.....	10
Instalar el gabinete base en las guías.....	11
Cablear el dispositivo del gabinete base a switches.....	12
Conectar los cables de alimentación.....	12
Descubrir el sistema.....	12
Actualizar el software de PowerStore.....	13
Instalar un Gabinete de expansión de NVMe.....	13
Resumen de las tareas de instalación de un gabinete de expansión.....	13
Verificación de los contenidos del paquete de envío.....	13
Elegir dónde instalar el gabinete de expansión.....	15
Extracción de un panel de relleno.....	15
Instalación de las guías del Gabinete de expansión de NVMe.....	15
Instale el sistema en el gabinete.....	17
Instalación de los brazos de administración de cables.....	19
Cablear el gabinete base al Gabinete de expansión de NVMe.....	20
Cierre de los brazos de administración de cables.....	22
Prueba de los brazos de administración de cables.....	23
Instalación de unidades.....	23
Instalación del bisel frontal.....	24
Agregar un Gabinete de expansión de NVMe.....	25
Resumen de tareas para agregar un gabinete de expansión.....	25
Verificación de los contenidos del paquete de envío.....	25
Elegir dónde instalar el gabinete de expansión.....	27
Extracción de un panel de relleno.....	27
Instalación de las guías del Gabinete de expansión de NVMe.....	27
Instale el sistema en el gabinete.....	29
Instalación de los brazos de administración de cables.....	31
Cablear el nuevo Gabinete de expansión de NVMe.....	32
Cierre de los brazos de administración de cables.....	34
Prueba de los brazos de administración de cables.....	35
Instalación de unidades.....	35
Instalación del bisel frontal.....	36
Capítulo 2: Procedimientos de servicio del Gabinete base.....	38
Reemplazar una unidad con errores en el gabinete base.....	38
Identificar una unidad con errores PowerStore Manager.....	38
Extraer una unidad de 2,5 in con errores.....	38

Instalar una unidad de 2,5 in.....	39
Verificar el funcionamiento de una unidad de reemplazo.....	40
Devolver una parte con errores.....	40
Agregar una unidad nueva al gabinete base.....	40
Quitar el bisel frontal.....	40
Extraer un módulo de relleno de unidad.....	40
Instalar una unidad de 2,5 in.....	41
Verificar el funcionamiento de una unidad agregada.....	42
Reemplazar una fuente de alimentación de CA.....	42
Identificar una fuente de alimentación con errores de PowerStore Manager.....	42
Fuente de alimentación de CA del Gabinete base.....	43
Extraer una fuente de alimentación.....	43
Instalar una fuente de alimentación.....	44
Verificar el funcionamiento de la fuente de alimentación de reemplazo.....	45
Devolver una parte con errores.....	45
Reemplazar una fuente de alimentación de CC.....	45
Identificar una fuente de alimentación con errores de PowerStore Manager.....	46
Fuente de alimentación de CC del Gabinete base.....	46
Extraer una fuente de alimentación de CC.....	47
Instalar una fuente de alimentación de CC.....	47
Verificar el funcionamiento de la fuente de alimentación de reemplazo.....	48
Devolver una parte con errores.....	48
Reemplazar una Tarjeta de 4 puertos.....	49
Antes de comenzar.....	49
Identificar una unidad Tarjeta de 4 puertos con errores en PowerStore Manager.....	49
LED de Módulo integrado.....	49
Apagar el nodo.....	50
Extraer el nodo.....	51
Extraer la cubierta del módulo integrado del nodo.....	52
Extraer un Tarjeta de 4 puertos.....	53
Instalar un Tarjeta de 4 puertos.....	54
Instalar la cubierta del módulo integrado.....	55
Instalar el nodo.....	56
Encender el nodo.....	56
Verifique el funcionamiento de un nuevo Tarjeta de 4 puertos.....	57
Devolver una parte con errores.....	57
Reemplazar un SFP.....	57
Identificar un módulo SFP con errores de PowerStore Manager.....	57
Extraer un módulo SFP.....	58
Instalar un módulo SFP.....	58
Verificar el funcionamiento de un módulo SFP de reemplazo.....	58
Devolver una parte con errores.....	59
Reemplazar un Módulo de I/O.....	59
Antes de comenzar.....	59
Identificar una unidad Módulo de I/O con errores en PowerStore Manager.....	59
LED del Módulo de I/O del Gabinete base.....	60
Apagar el nodo.....	60
Extraer un Módulo de I/O.....	60
Instalar un Módulo de I/O.....	61
Encender el nodo.....	61

Verificar el funcionamiento de un Módulo de I/O de reemplazo.....	62
Devolver una parte con errores.....	62
Reemplazar un módulo de ventilador.....	62
Antes de comenzar.....	62
Identificar una unidad módulo de ventilador con errores en PowerStore Manager.....	62
Apagar el nodo.....	63
Extraer el nodo.....	63
Extraer la cubierta superior del nodo.....	65
Extraer el módulo de ventilador.....	65
Instalar el módulo de ventilador.....	66
Instalar la cubierta superior en el nodo.....	66
Instalar el nodo.....	67
Verificar el funcionamiento de un módulo de ventilador de reemplazo.....	68
Devolver una parte con errores.....	68
Reemplazar un módulo doble de memoria en línea (DIMM).....	69
Antes de comenzar.....	69
Identificar un módulo DIMM con errores en PowerStore Manager.....	69
Apagar el nodo.....	69
Extraer el nodo.....	69
Extraer la cubierta superior del nodo.....	71
Extraer el módulo doble de memoria en línea.....	72
Instalar el módulo doble de memoria en línea.....	73
Instalar la cubierta superior en el nodo.....	73
Instalar el nodo.....	74
Verificar el funcionamiento de un módulo DIMM de reemplazo.....	75
Devolver una parte con errores.....	75
Reemplazar un Módulo de arranque M.2 interno.....	76
Antes de comenzar.....	76
Identificar una unidad Módulo de arranque M.2 interno con errores en PowerStore Manager.....	76
Establecer la conectividad con el nodo par mediante SSH.....	76
Apagar el nodo.....	76
Extraer el nodo.....	77
Extraer la cubierta superior del nodo.....	78
Extraer el Módulo de arranque M.2 interno.....	79
Instalar el Módulo de arranque M.2 interno.....	80
Instalar la cubierta superior en el nodo.....	80
Instalar el nodo.....	81
Volver a crear la imagen del nuevo Módulo de arranque M.2 interno.....	82
Verificar el funcionamiento de un Módulo de arranque M.2 interno de reemplazo.....	83
Devolver una parte con errores.....	83
Capítulo 3: Procedimientos de servicio del Gabinete de expansión de NVMe.....	84
Reemplazar una unidad con errores en un Gabinete de expansión de NVMe.....	84
Identificar una unidad con errores PowerStore Manager.....	84
Quitar el bisel frontal.....	84
Extraer una unidad con errores.....	85
Instalación de una unidad.....	85
Instalación del bisel frontal.....	86
Verificar el funcionamiento de una unidad de reemplazo.....	87
Devolver una parte con errores.....	87

Agregar una unidad en un Gabinete de expansión de NVMe.....	87
Quitar el bisel frontal.....	87
Extraer un módulo de relleno de unidad.....	88
Instalación de una unidad.....	89
Instalación del bisel frontal.....	89
Verificar el funcionamiento de una unidad agregada.....	90
Reemplazar un módulo de fuente de alimentación en un Gabinete de expansión de NVMe.....	90
Identificar una fuente de alimentación con errores de PowerStore Manager.....	90
LED de fuentes de alimentación de Gabinete de expansión de NVMe.....	91
Extraer una fuente de alimentación.....	91
Instalar una fuente de alimentación.....	92
Verificar el funcionamiento de la fuente de alimentación de reemplazo.....	93
Devolver una parte con errores.....	93
Reemplazar un módulo de ventilador en un Gabinete de expansión de NVMe.....	94
Identificar una unidad módulo de ventilador con errores en PowerStore Manager.....	94
Extraer un módulo de ventilador.....	94
Instalar un módulo de ventilador.....	96
Verificar el funcionamiento de un módulo de ventilador de reemplazo.....	98
Devolver una parte con errores.....	98
Reemplazar una Placa de distribución del reloj en un Gabinete de expansión de NVMe.....	99
Identificar una unidad Placa de distribución del reloj con errores en PowerStore Manager.....	99
Extraer un Placa de distribución del reloj.....	99
Instalar un Placa de distribución del reloj.....	101
Verificar el funcionamiento de un Placa de distribución del reloj de reemplazo.....	103
Devolver una parte con errores.....	103
Reemplazar un Módulo de acceso en un Gabinete de expansión de NVMe.....	104
Identificar una unidad Módulo de acceso con errores en PowerStore Manager.....	104
Extraer un Módulo de acceso.....	104
Instalar un Módulo de acceso.....	105
Verificar el funcionamiento de un Módulo de acceso de reemplazo.....	106
Devolver una parte con errores.....	107
Reemplazar una placa de interfaz de datos en un Gabinete de expansión de NVMe.....	107
Identificar una DIB con errores en PowerStore Manager.....	107
Extracción de una DIB.....	107
Reinstalación de una DIB.....	109
Verificar el funcionamiento de una DIB de reemplazo.....	110
Devolver una parte con errores.....	110
Apéndice A: Precauciones de seguridad para el manejo de unidades de reemplazo.....	111
Manejo de unidades de reemplazo.....	111
Cómo evitar los daños de las descargas electrostáticas (ESD).....	111
Procedimientos de emergencia (sin un kit de descarga electrostática).....	111
Tiempos de aclimatación de hardware.....	112
Extracción, instalación o almacenamiento de unidades de reemplazo.....	112
Desempaquetado de un componente.....	113
Apéndice B: Procedimientos de control de encendido/apagado.....	114
Consideraciones para el procedimiento de control de encendido/apagado.....	114
Procedimientos de apagado para el nodo de PowerStore.....	115

Apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager.....	115
Apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio.....	115
Procedimientos de encendido para un nodo de PowerStore.....	116
Encender un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio.....	116
Encender un nodo de Modelo PowerStore T volviéndolo a insertar.....	117
Procedimientos de reinicio para un nodo de PowerStore.....	117
Reiniciar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager.....	117
Reiniciar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio.....	117
Procedimientos de apagado para los dispositivos PowerStore.....	118
Apagar un dispositivo Modelo PowerStore T.....	118
Procedimientos de encendido para los dispositivos PowerStore.....	119
Encender un dispositivo Modelo PowerStore T.....	119
Procedimientos de apagado para el clúster de PowerStore.....	119
Apagar un clúster de Modelo PowerStore T.....	119
Procedimientos de encendido para el clúster de PowerStore.....	120
Encender un clúster de Modelo PowerStore T.....	120
Apéndice C: Recolección de datos.....	121
Recopilación de materiales de soporte.....	121
Recolectar materiales de soporte.....	121
Apéndice D: Notificaciones de soporte.....	123
Deshabilitar las notificaciones de soporte.....	123
Habilitar notificaciones de soporte.....	123
Apéndice E: Agregar dispositivos al clúster.....	124
Agregar dispositivos al clúster.....	124
Apéndice F: Extraer dispositivos del clúster.....	125
Eliminación de un dispositivo de un clúster PowerStore.....	125
Quitar un dispositivo de un clúster Modelo PowerStore T.....	125
Quitar un dispositivo de un clúster Modelo PowerStore X.....	126
Migrar objetos de almacenamiento desde un dispositivo.....	129
Apéndice G: Reinicializar el sistema.....	131
Reinicializar el sistema.....	131

 **NOTA:** PowerStore OS 3.0.0 admite únicamente los modelos PowerStore T.

 **NOTA:** Los modelos PowerStore x200 están disponibles solo como PowerStore T.

Como parte de un esfuerzo por mejorar, se lanzan periódicamente revisiones de software y hardware. Algunas funciones que se describen en este documento no son compatibles con todas las versiones del software o el hardware actualmente en uso. Las notas de la versión del producto proporcionan la información más actualizada acerca de las características del producto. Póngase en contacto con el proveedor de servicio si un producto no funciona correctamente o como se describe en este documento.

Dónde obtener ayuda

La información sobre soporte, productos y licenciamiento puede obtenerse de la siguiente manera:

- **Información de productos**

Para obtener documentación o notas de la versión de productos y funciones, vaya a la página PowerStore Documentation en <https://www.dell.com/powerstoredocs>.

- **Solución de problemas**

Para obtener información sobre productos, actualizaciones de software, licenciamiento y servicio, vaya a <https://www.dell.com/support> y busque la página de soporte del producto correspondiente.

- **Soporte técnico**

Para obtener soporte técnico y realizar solicitudes de servicio, vaya a <https://www.dell.com/support> y busque la página **Service Requests**. Para abrir una solicitud de servicio, debe contar con un acuerdo de soporte técnico válido. Póngase en contacto con el representante de ventas para recibir información sobre cómo obtener un acuerdo de soporte técnico válido o para aclarar cualquier tipo de duda en relación con su cuenta.

- **Documentación para versiones anteriores**

Para obtener documentación de las versiones anteriores de PowerStore, vaya a la página Documentación de PowerStore en <https://www.dell.com/powerstoredocs>.

Instalar un nuevo gabinete base y un gabinete de expansión opcional

Siga estos procedimientos para agregar un nuevo gabinete base y un gabinete de expansión opcional al sistema. Para obtener una visión general detallada de estos componentes, consulte *Guía de información de hardware de PowerStore*.

NOTA: Revise la información de [Precauciones de seguridad para el manejo de unidades de reemplazo](#) en la página 111 antes de manejar partes.

Temas:

- [Instalar un nuevo gabinete base](#)
- [Instalar un Gabinete de expansión de NVMe](#)
- [Agregar un Gabinete de expansión de NVMe](#)

Instalar un nuevo gabinete base

Realice las siguientes acciones para instalar un nuevo gabinete base en un rack.

Visión general de la alimentación durante la instalación

Siga estas pautas para saber cuándo encender el sistema durante varios escenarios de instalación.

Tabla 1. Instalación de gabinetes de expansión durante la instalación inicial del sistema

Escenario de instalación	Orden de operaciones
Instalación solamente de un gabinete base	1. Instale el gabinete base. 2. Conecte los cables de alimentación.
Instalación de un gabinete base y gabinetes de expansión	1. Instale el gabinete base y los gabinetes de expansión. 2. Cablee los gabinetes de expansión al gabinete base. 3. Conecte los cables de alimentación.

Tabla 2. Adición de gabinetes de expansión a un sistema en funcionamiento

Escenario de instalación	Orden de operaciones
Adición del primer gabinete de expansión	1. Instale el gabinete de expansión. 2. Cablee los gabinetes de expansión al gabinete base. 3. Conecte los cables de alimentación.
Adición de un segundo gabinete de expansión	1. Instale el gabinete de expansión. 2. Conecte los cables de alimentación. 3. Cambie los cables de bucle invertido y, a continuación, agregue dos cables nuevos.
Adición de un tercer gabinete de expansión	1. Instale el gabinete de expansión. 2. Conecte los cables de alimentación. 3. Cambie los cables de bucle invertido y, a continuación, agregue dos cables nuevos.

Elegir dónde instalar el gabinete base

Antes de instalar el nuevo gabinete base, determine la ubicación del nuevo gabinete base dentro del rack.

Pasos

1. Instale el gabinete base en el espacio de 2U más bajo disponible, dejando 2U de espacio en la parte inferior del rack para facilidad de reparación.

La mayoría de los gabinetes marcan incrementos de 1U con líneas horizontales o pequeños hoyos en los conductos.

2. Si este es el segundo gabinete base que se instalará en el rack, instálelo directamente en el espacio de 2U sobre el primer gabinete base.

 **NOTA:** Para conocer consideraciones adicionales sobre el espacio en el rack, consulte *Guía de planificación de PowerStore*.

3. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, elija un espacio de 2U para el gabinete base en el gabinete.

 **NOTA:** Se recomienda incluir 36 pulgadas de espacio libre en la parte frontal y posterior del rack para evitar un apagado del sistema en caso de que se requieran actividades de mantenimiento o servicio.

Desempaquetar el gabinete base

El gabinete base es un componente de 2U con 25 ranuras para unidades de 2,5 in. Verifique que haya recibido todos los componentes del gabinete base en el paquete de envío.

 **NOTA:** Antes de instalar el gabinete base, asegúrese de que el hardware se haya aclimatado al entorno operativo, como se describe en [Tiempos de aclimatación de hardware](#) en la página 112.

Verificación de los contenidos del paquete de envío

Confirme que haya recibido todos los equipos necesarios para instalar el nuevo gabinete base.

- Gabinete base: componente de 2U con 25 ranuras de unidad de 2,5 in
- Kit de guías sin herramientas
- Cables de alimentación
- Bisel

Instalar los rieles en el gabinete

En esta tarea se describe el procedimiento para instalar un riel. Después de instalar un riel, repita el procedimiento para el otro riel. El procedimiento es el mismo para los rieles izquierdo y derecho. Puede instalar los rieles en un rack con orificios cuadrados o redondos.

Pasos

1. Posicione la pieza final del riel de modo que la etiqueta FRONT se ubique en la parte frontal del rack y mire hacia su interior, mientras orienta la parte posterior del riel para que quede alineada a nivel con los orificios de la parte posterior del rack.
2. Desde la parte posterior del rack, tire el riel hacia atrás hasta que el pestillo se cierre.
3. Para instalar la pieza de la parte frontal del riel, presione el botón de liberación del pestillo azul hasta que el pestillo se abra.
4. Tire el riel hacia delante hasta que los pasadores entren en los orificios de la parte frontal del rack y, a continuación, suelte el pestillo para fijar el riel en su lugar.

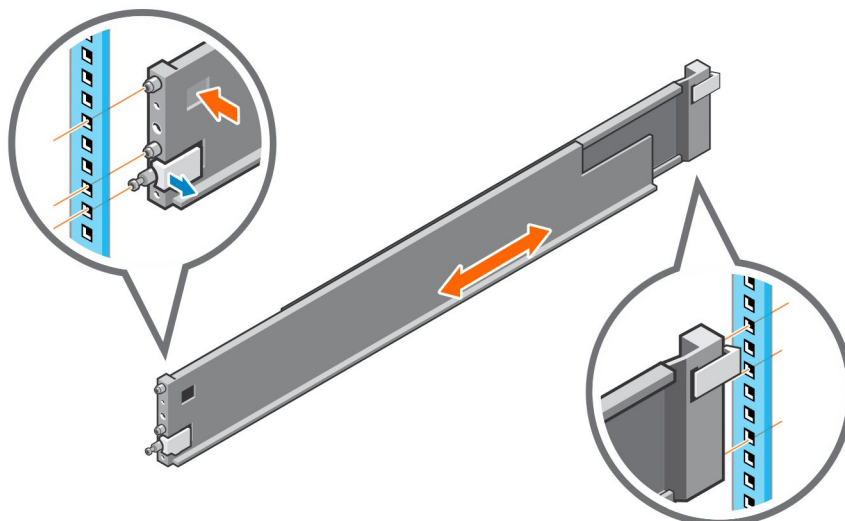


Ilustración 1. Instalación de los rieles

5. Repita este paso para el otro riel.

Instalar el gabinete base en las guías

Pasos

1. Levante el gabinete y deslícelo por los rieles desde la parte frontal del conjunto.
2. Empuje el sistema en el rack hasta que los pestillos de cierre se acoplen y bloqueen el sistema en el rack.

Asegúrese de que el gabinete quede a ras con la parte frontal del rack, que se haya insertado por completo en el gabinete y que no se deslice hacia afuera.

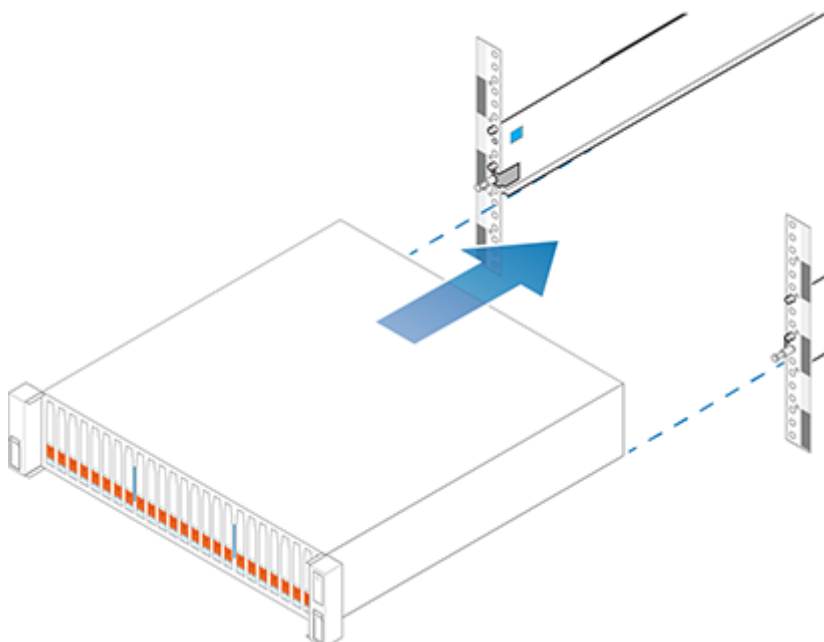


Ilustración 2. Instalación del sistema en el gabinete

Cablear el dispositivo del gabinete base a switches

Para obtener información sobre el cableado de los switches, consulte *Guía de redes de PowerStore para modelos PowerStore T*.

NOTA: No conecte los cables de alimentación hasta que haya finalizado la configuración de red.

Conectar los cables de alimentación

Sobre esta tarea

NOTA: En las ilustraciones de esta sección, se muestra una fuente de alimentación de CA.

Pasos

1. Enchufe cada uno de los cables de alimentación del gabinete base a la fuente de alimentación.

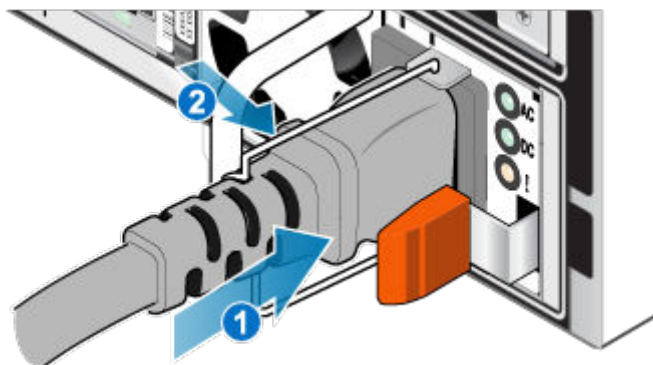


Ilustración 3. Inserción del cable de alimentación

2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la unidad de distribución de alimentación (PDU) del rack.

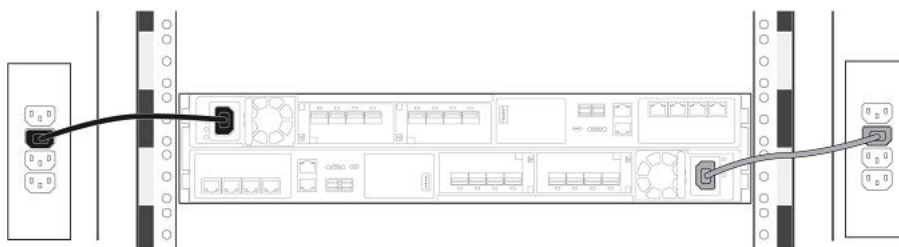


Ilustración 4. Conexión a la PDU

Después de conectar los cables de alimentación, el gabinete base se inicia automáticamente.

Descubrir el sistema

Una vez que haya finalizado la instalación del gabinete base, descubra el gabinete que acaba de instalar.

Consulte *Guía de redes de PowerStore para modelos PowerStore T* para obtener información detallada.

Actualizar el software de PowerStore

Los sistemas PowerStore incluyen la versión más reciente del software de PowerStore disponible en el momento del envío. Después de instalar el sistema PowerStore, Dell recomienda actualizar el software de PowerStore a la versión más reciente disponible. Consulte *Guía de actualización de software de PowerStore* para obtener instrucciones detalladas.

Instalar un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para instalar un Gabinete de expansión de NVMe en el sistema durante la instalación inicial del sistema o para instalar el primer Gabinete de expansión de NVMe en un sistema en funcionamiento.

NOTA: Durante la instalación inicial del sistema, no lo encienda hasta que haya terminado de cablear todos los gabinete de expansión.

PRECAUCIÓN: En un clúster en funcionamiento, si va a agregar un gabinete de expansión después de instalar el primer gabinete de expansión durante la instalación inicial del sistema, debe encender el nuevo gabinete de expansión antes de conectar los cables de back-end.

Resumen de las tareas de instalación de un gabinete de expansión

Para instalar un gabinete de expansión, realice las tareas que se indican a continuación en el orden en que aparecen. Este documento brinda instrucciones para completar cada tarea.

- 1. Verifique el contenido del paquete del envío.
- 2. Elija el espacio en el gabinete para el nuevo gabinete de expansión.
- 3. Extraiga los paneles de relleno que cubren el espacio en el gabinete para el nuevo gabinete de expansión.
- 4. Instale las guías del nuevo gabinete de expansión en el gabinete.
- 5. Instale el gabinete de expansión en las guías.
- 6. Instale los brazos de administración de cables.
- 7. Aplique etiquetas de cable.
- 8. Conecte los cables de expansión (back-end) y, a continuación, los cables de alimentación.
- 9. Cierre los brazos de administración de cables.
- 10. Pruebe los brazos de administración de cables.
- 11. Si el nuevo gabinete de expansión se envió sin las unidades instaladas, instálelas en el gabinete de expansión.
- 12. Instale el bisel frontal en el nuevo gabinete de expansión.

Verificación de los contenidos del paquete de envío

Confirme que haya recibido todos los equipos necesarios para instalar el nuevo Gabinete de expansión de NVMe.

Verifique que recibió lo siguiente:

Componente		Cantidad
Gabinete de expansión de NVMe		1

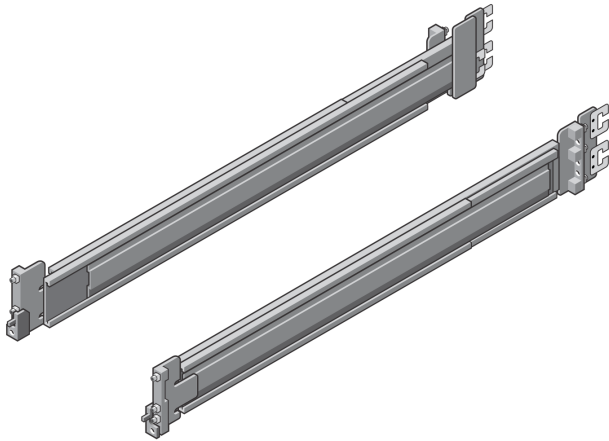
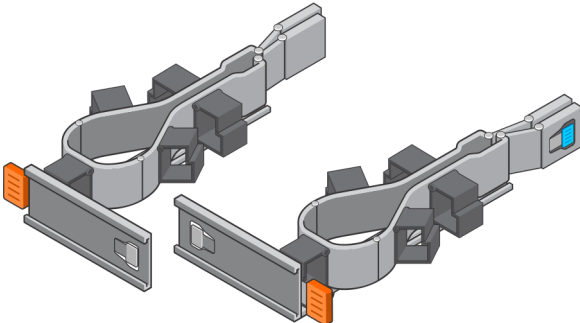
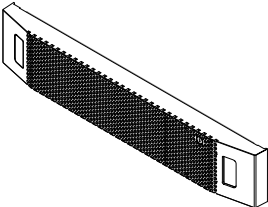
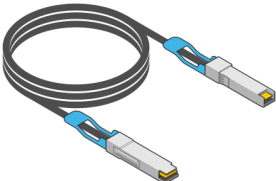
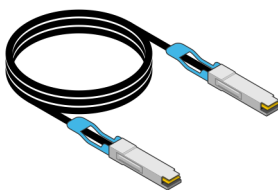
Componente	Cantidad
Kit de rieles, que incluye: - Rieles snap-in (2) - Tornillos (2 por guía)	 1
Brazos de administración de cables	 2
Cables de alimentación, ya sea - Negro y gris C13/C14 - Negro y gris C13/C20	 2
Bisel para el Gabinete de expansión de NVMe (con llave)	 1
Cables QSFP28 de 100 G a SFP28 único (cobre de 25 GB) para conectar el gabinete base al Gabinete de expansión de NVMe. Cables QSFP28 de 100 G para conectar el Gabinete de expansión de NVMe a otro Gabinete de expansión de NVMe y para realizar una conexión de bucle invertido desde el Gabinete de expansión de NVMe al gabinete base. NOTA: El primer Gabinete de expansión de NVMe se envía con cuatro cables QSFP28 de 100 G a SFP28	 2

Ilustración 5. QSFP28 de 100 G a SFP28 único (cobre de 25 GB)

Componente		Cantidad
único (cobre de 25 GB). El segundo y el tercer Gabinete de expansión de NVMe se envían con dos cables QSFP28 de 100 G.	 Ilustración 6. QSFP28 de 100 G a QSFP28 de 100 G	

Elegir dónde instalar el gabinete de expansión

Antes de instalar el nuevo gabinete de expansión, debe determinar la ubicación del nuevo gabinete de expansión dentro del rack.

Pasos

1. Se recomienda instalar el gabinete de expansión en el siguiente espacio de 2U disponible, directamente sobre el gabinete base o el último gabinete de expansión del sistema.
La mayoría de los gabinetes marcan incrementos de 1U con líneas horizontales o pequeños hoyos en los conductos.
2. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, elija un espacio de 2U para el gabinete de expansión en el gabinete.

Extracción de un panel de relleno

Sobre esta tarea

En la mayoría de los casos, el espacio frontal en el que instalará el gabinete está cubierto por un panel de relleno.

Pasos

Si uno o más paneles de relleno abarcan el espacio en el que desea instalar el gabinete, quite cada panel.

Instalación de las guías del Gabinete de expansión de NVMe

Sobre esta tarea

Instale las guías desde la parte frontal del gabinete en el que está instalando el gabinete. El Gabinete de expansión de NVMe de 2U incluye guías que se deslizan hacia el interior del ensamblaje de rieles del gabinete. Los rieles tienen una posición de colocación única (a la izquierda o a la derecha) y no pueden intercambiarse. La parte frontal de cada guía está etiquetada como Left Front o Right Front.

Pasos

1. Localice el espacio del gabinete de 2U designado para el gabinete.
2. Instale la guía derecha en el canal NEMA posterior.
 - a. Alinee la guía derecha con la U inferior del espacio de 2U asignado.
 - b. Empuje la guía hacia atrás para asegurar sus postes en el canal NEMA del gabinete. Un clic indica que la guía está segura en el canal.
3. Instale la guía derecha en el canal NEMA frontal.
 - a. Alinee la parte frontal de la guía derecha de modo que esté nivelada.
 - b. Tire de la guía hacia delante mientras mantiene abierta su abrazadera.
 - c. Una vez que los postes de la guía estén en el canal NEMA del gabinete, suelte la abrazadera de la guía. Se oirá un clic que indica que la conexión es segura.
4. Instale la guía izquierda de acuerdo con los pasos 2 y 3.

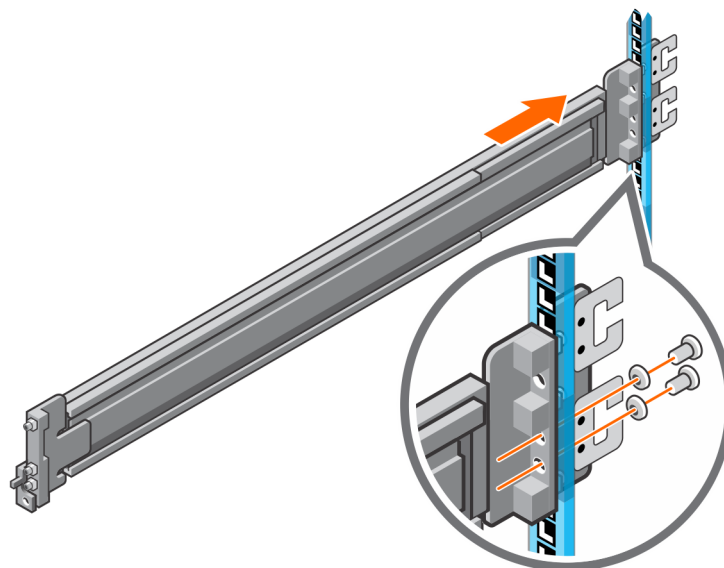


Ilustración 7. Instalación de las guías del Gabinete de expansión de NVMe(parte posterior)

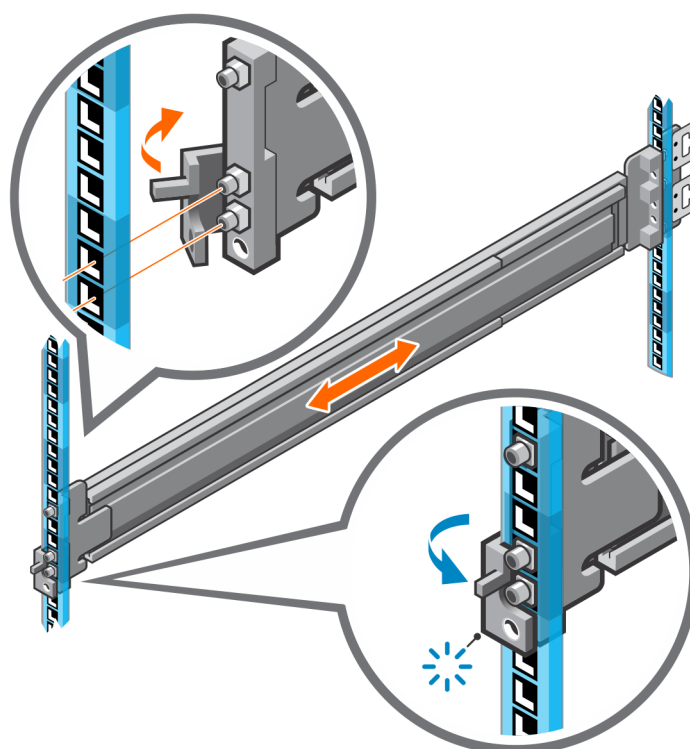


Ilustración 8. Instalación de las guías del Gabinete de expansión de NVMe(parte frontal)

5. Agregue los tornillos de retención que venían con las guías a las partes frontal y posterior de ambas guías.

- NOTA:** Utilice las arandelas que venían con las guías si los orificios del rack son cuadrados.
- NOTA:** El orificio para tornillos de la parte frontal de la guía está detrás de la abrazadera de la guía.
- NOTA:** Necesitará un destornillador largo para alcanzar el orificio para tornillos de la parte posterior del rack.

NOTA: En la siguiente ilustración, no se muestran los C-Clips que se utilizan para fijar los brazos de administración de cables.

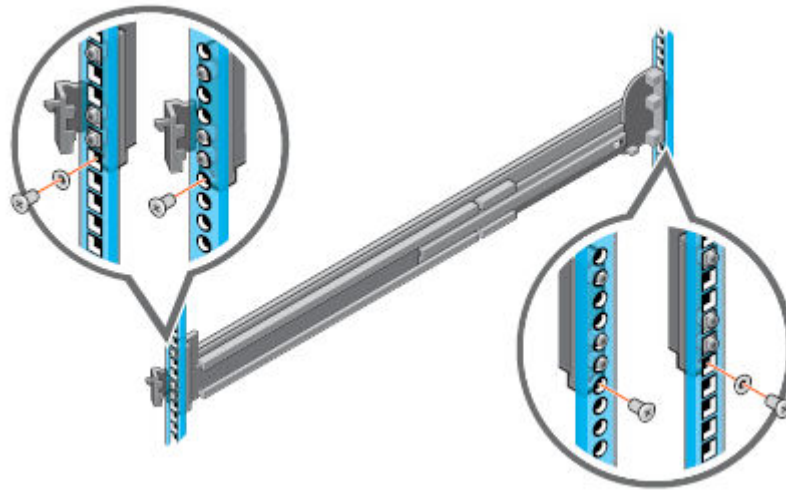


Ilustración 9. Adición de los tornillos de retención

Instale el sistema en el gabinete

En un diseño drop-in (con encaje de arriba abajo en el cajón del servidor) en ángulo, las guías internas (chasis) se fijan a los costados del sistema y, a continuación, el sistema se desliza hacia las guías externas (gabinete) instaladas en el rack.

Sobre esta tarea

AVISO: El sistema es pesado. Para evitar lesiones o daños en los equipos, no intente instalar el sistema en un gabinete sin la ayuda de un elevador mecánico o de otra persona.

Pasos

1. Tire de las guías internas para extraerlas del rack hasta que encajen en su posición.
2. Libere el bloqueo de la guía interna tirando hacia delante de las lengüetas naranjas y deslizando la guía interna para extraerla de las guías intermedias hasta que estén completamente extendidas.

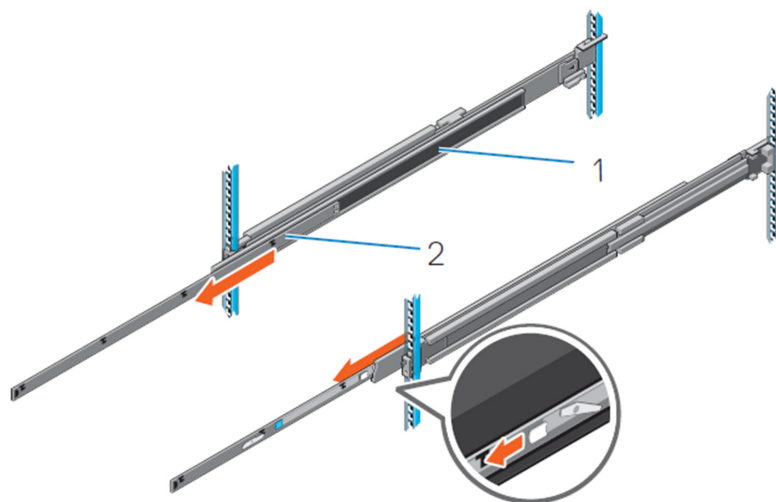


Ilustración 10. Tira de la guía intermedia

1. Guía intermedia

2. Guía interna

3. Fije las guías internas a los costados del sistema alineando las ranuras en J de la guía con los separadores del sistema y deslizando hacia delante el sistema hasta que encajen en su posición.

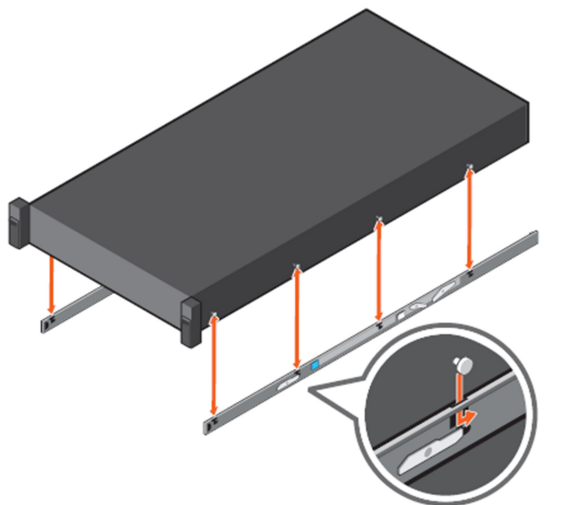


Ilustración 11. Fije las guías internas al sistema

4. Verifique que todas las ranuras en J de las guías estén alineadas con los separadores de guías del sistema.

PRECAUCIÓN: Una instalación incorrecta de las guías puede dañarlas o hacer que el sistema se caiga cuando estén extendidas.

5. Con las guías intermedias extendidas, instale el sistema en las guías extendidas.

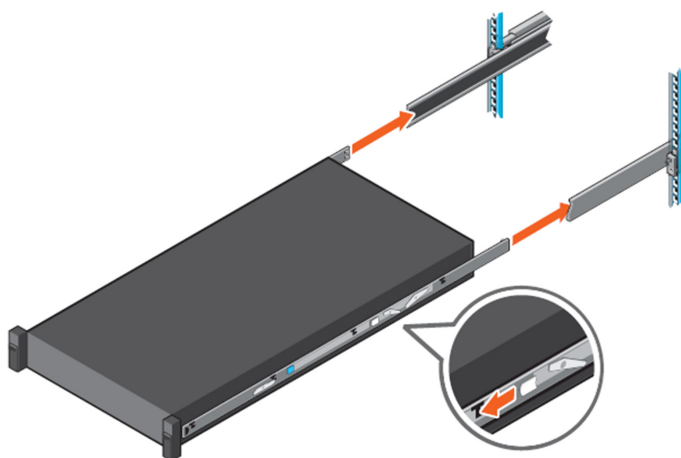


Ilustración 12. Instale el sistema en las guías extendidas

6. Tire de las lengüetas de desbloqueo deslizantes naranjas hacia delante en ambas guías y deslice el sistema hacia el interior del rack.

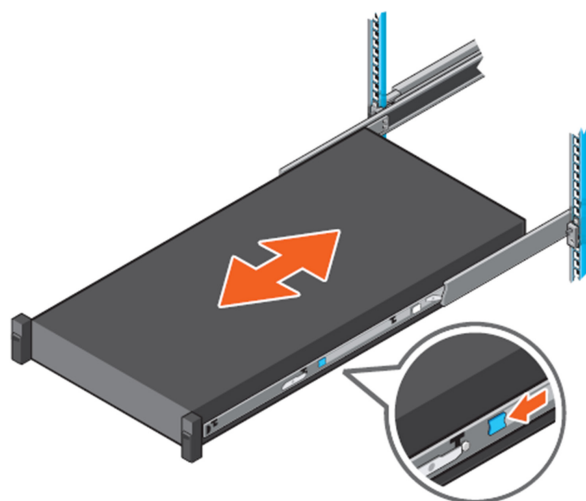


Ilustración 13. Deslice el sistema hacia el interior del rack

Instalación de los brazos de administración de cables

Sobre esta tarea

Para orientar correctamente los brazos de administración de cables, manténgalos con el lado plateado hacia abajo. Las palabras “Upper” y “Lower” en los brazos deben ser legibles.

Pasos

1. Instale el brazo de administración de cables inferior:
 - a. En el lado derecho de la parte posterior del gabinete, alinee los dos pestillos de retención con los dos clips de las guías inferiores e insértelos en los clips hasta que sienta y escuche un clic.
2. Instale el brazo de administración de cables superior:
 - a. En el lado izquierdo de la parte posterior del gabinete, alinee los dos pestillos de retención con los dos clips de las guías superiores e insértelos en los clips hasta que sienta y escuche un clic.

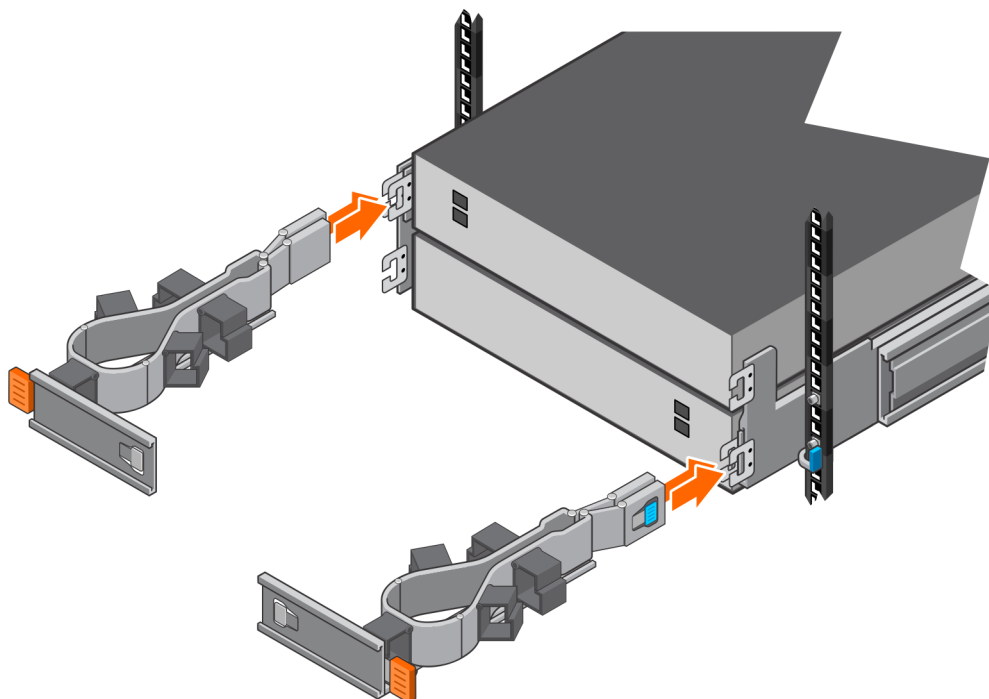


Ilustración 14. Instalación de los brazos de administración de cables

Cablear el gabinete base al Gabinete de expansión de NVMe

Requisitos previos

Determine cuántos gabinetes de expansión está instalando. Utilice los diagramas de etiquetas de cables que se envían con el sistema para determinar las ubicaciones de extremo a extremo de los cables de back-end.

NOTA: Utilice los cables QSFP28 a SFP28 para conectar el gabinete base al Gabinete de expansión de NVMe. Utilice los cables QSFP28 a QFSP28 para conectar un Gabinete de expansión de NVMe a otro Gabinete de expansión de NVMe.

Pasos

1. Aplique las etiquetas de cables proporcionadas a cada extremo de los cables.

NOTA: El sistema se envía con tres hojas de etiquetas. Las tres hojas contienen la misma información. Solo son de diferentes colores. Debe utilizar una única hoja de etiquetas por gabinete de expansión. Los diferentes colores son para identificar a qué gabinete de expansión pertenecen los cables. Por ejemplo, puede utilizar la hoja de etiquetas rosada para el primer gabinete y, a continuación, la hoja verde para el segundo.

2. Asegúrese de que los brazos de administración de cables (CMA) estén completamente abiertos y en la posición de servicio.
3. Abra las bandejas de los CMA y afloje las correas de velcro.
4. De acuerdo con las siguientes ilustraciones, enrute los cables de datos a través de los CMA. Los cables representados por líneas amarillas se enrutan a través del CMA superior y los representados por líneas azules, a través del CMA inferior.

Siga estas pautas cuando enrute los cables:

- Enrute cuidadosamente los cables dentro de los brazos y alrededor de estos sin doblarlos en exceso.
- Asegúrese de que los cables de datos tengan la orientación correcta para encajar en los puertos.
- No debe haber más holgura entre el gabinete de expansión y el CMA que la necesaria para dirigir el cable. Cualquier longitud excesiva debe estar fuera del CMA y debe sujetarse cuando se complete el cableado.
- En configuraciones de dos o tres gabinetes de expansión, enrute los cables de datos entre los gabinetes de expansión a través del CMA de uno y hacia el CMA del otro.

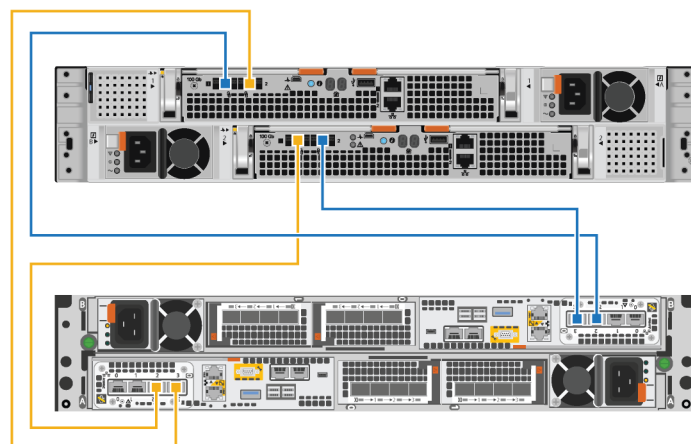


Ilustración 15. Cableado de un único gabinete de expansión

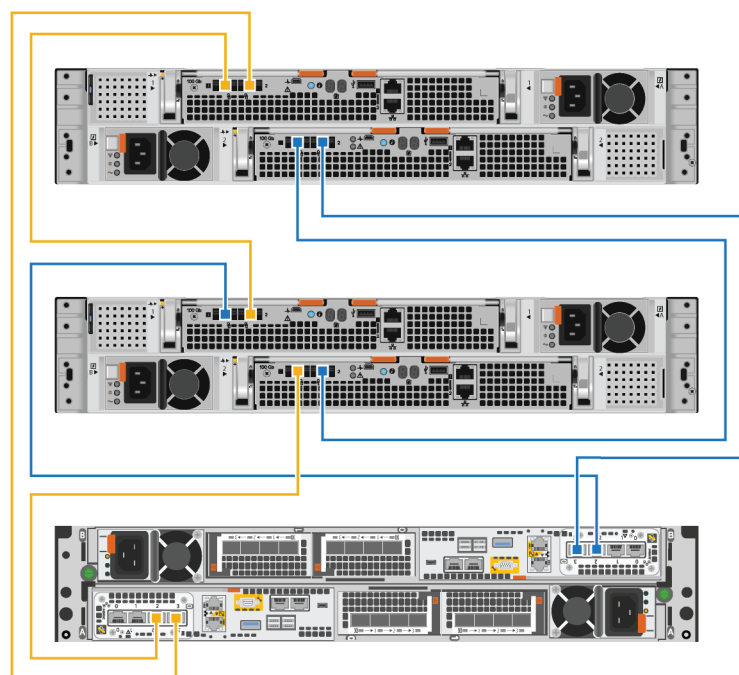


Ilustración 16. Cableado de dos gabinetes de expansión

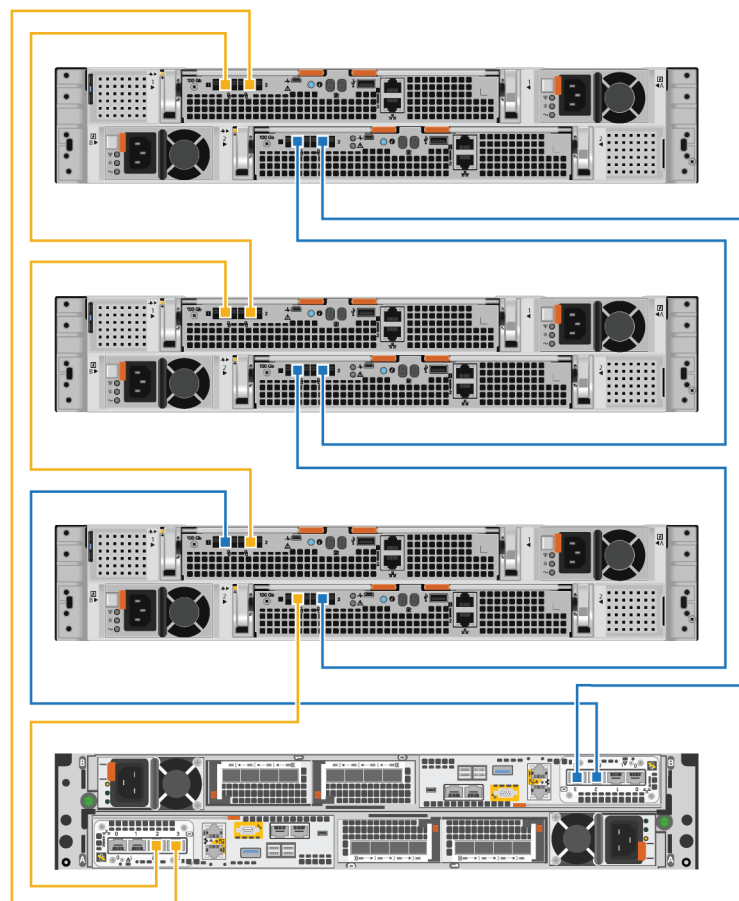


Ilustración 17. Cableado de tres gabinetes de expansión

5. Enrute los cables de alimentación a través de los CMA. Los cables de alimentación de las fuentes de alimentación a la izquierda se enrutan a través del CMA superior y los de las fuentes de alimentación a la derecha, a través de los CMA inferiores.
6. Enchufe cada cable de alimentación en la fuente de alimentación del gabinete de expansión y asegúrelos con el gancho de retención en el conector.

NOTA: Si la PDU de la fuente de alimentación está energizada, no conecte a ella los cables de alimentación hasta que el sistema esté listo para ponerse en línea. Si conecta los cables de alimentación antes, es posible que el sistema se encienda durante la instalación.

NOTA: Se recomienda conectar los cables de alimentación negros a la izquierda y los grises a la derecha. Los cables de alimentación funcionan en cualquiera de las fuentes de alimentación, pero un método de cableado coherente facilitará la solución de problemas.

7. Cierre todas las bandejas y ajuste el velcro en los brazos para evitar que los cables se deslicen.

Cierre de los brazos de administración de cables

Sobre esta tarea

Realice este procedimiento para cerrar los brazos de administración de cables.


Pasos

1. Cierre el brazo de administración de cables inferior:

- a. Gire el brazo de administración de cables inferior hacia el lado izquierdo del gabinete y alinee el pestillo de retención con el soporte de guía inferior.
 - b. Presione el pestillo de retención en el soporte de guía inferior.
 - c. Asegúrese de escuchar el clic que indica que el brazo de administración de cables inferior está en su posición.
2. Cierre el brazo de administración de cables superior:
 - a. Gire el brazo de administración de cables superior hacia el lado derecho del gabinete y alinee el pestillo de retención con el soporte de guía superior.
 - b. Presione el pestillo de retención en el soporte de guía superior.
 - c. Asegúrese de escuchar el clic que indica que el brazo de administración de cables superior está en su posición.

Ejemplo

Ilustración 18. Cierre de los brazos de administración de cables

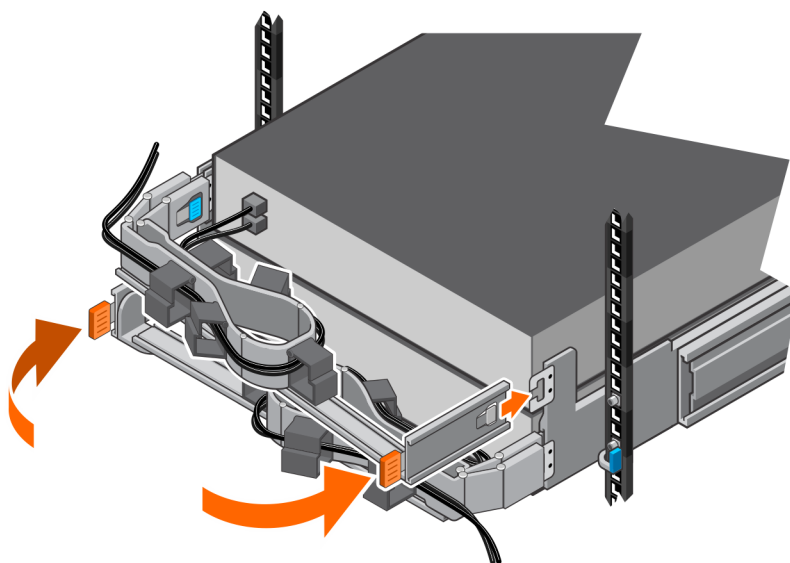

Prueba de los brazos de administración de cables

Pasos

1. Desde la parte frontal del rack, levante las lengüetas negras del gabinete de expansión y tire lentamente del gabinete de expansión desde el rack con el fin de asegurarse de que se haya creado la holgura adecuada para los cables.
2. Asegúrese de que los topes de las guías encajen en la posición de servicio cuando la puerta de acceso superior esté despejada.
3. Si siente resistencia, deje de tirar y ajuste los cables que estén tensos de modo que, cuando tire del gabinete de expansión desde el rack, ningún cable se fuerce o se salga de los puertos.
4. Asegúrese de poder extraer el gabinete de expansión desde el rack hasta que se encuentre en la posición de servicio. El gabinete de expansión se encuentra en la posición de servicio cuando hace clic en su posición y deja de moverse.
5. Una vez que haya terminado de ajustar los cables, tire de las lengüetas naranjas al costado del gabinete de expansión y empuje el gabinete de expansión hacia el interior del rack hasta que encaje en su posición.
6. Vuelva a inspeccionar los cables para realizar los ajustes finales que sean necesarios.
7. Mediante un destornillador Philips, ajuste los tornillos de fijación al chasis ubicados debajo de los pestillos de autobloqueo en la parte frontal del gabinete de expansión. Estos tornillos aseguran el chasis del gabinete de expansión a las guías del gabinete en caso de que sea necesario mover el gabinete.

Instalación de unidades

Si las unidades se suministraron por separado, instélaslas ahora en el gabinete. Si las unidades ya están instaladas en el gabinete, usted está listo para instalar el bisel.

Instalación de una unidad

Sobre esta tarea

NOTA: Si está instalando varias unidades en un sistema encendido, espere al menos 10 segundos antes de deslizar la siguiente unidad a su posición.

NOTA: Las unidades se deben instalar de izquierda a derecha a partir de la primera ranura disponible.

Pasos

1. Alinee la unidad con las guías de la ranura.
2. Después de abrir completamente el pestillo, inserte con suavidad la unidad en la ranura.
El pestillo comenzará a rotar hacia abajo cuando llegue al gabinete.
3. Presione el botón anaranjado hasta que la unidad se inserte completamente en la ranura.
4. Empuje el pestillo hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.

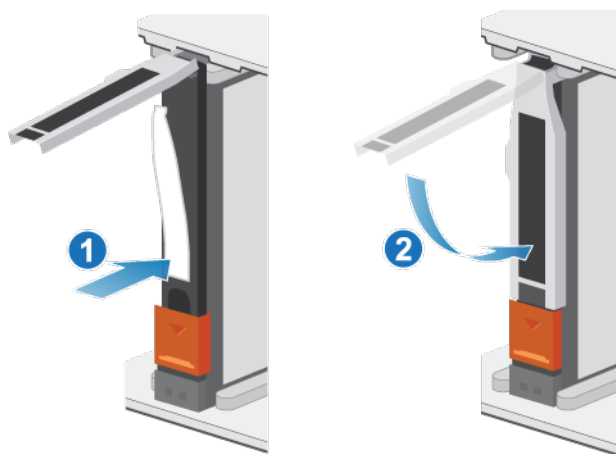


Ilustración 19. Instalación de una unidad

La luz de actividad parpadea para indicar que comenzó la secuencia de activación.

Instalación del bisel frontal

Requisitos previos


PRECAUCIÓN: Si la tira protectora de plástico está presente en la parte frontal del bisel, se debe quitar antes de poner el sistema en funcionamiento. Si no se quita la tira protectora de plástico, el sistema se sobrecalentará.

Sobre esta tarea

Consulte [Instalación del bisel](#) en la página 25 mientras realiza el siguiente procedimiento.

Pasos

1. Si está presente, retire la tira protectora de plástico de la parte frontal del bisel.
2. Alinee el bisel con el gabinete.
3. Presione suavemente el bisel en el gabinete hasta que se bloquee.
4. Si el bisel tiene una cerradura, cierre el bisel con la llave proporcionada.

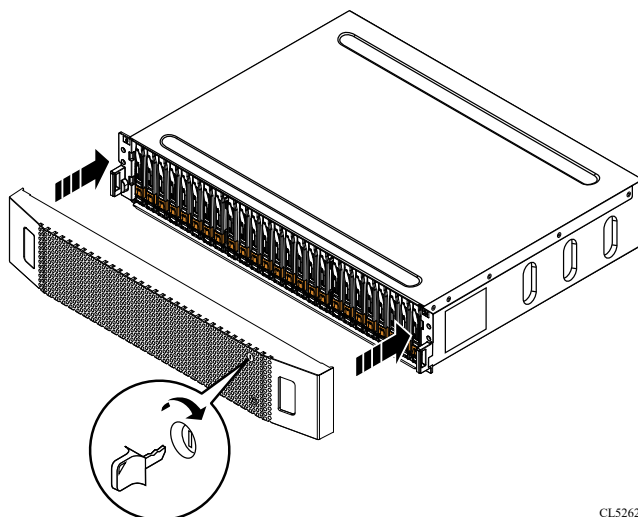

CL5262

Ilustración 20. Instalación del bisel

Agregar un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para agregar un Gabinete de expansión de NVMe a un sistema en funcionamiento con un gabinete de expansión existente.

NOTA: Si este es el primer Gabinete de expansión de NVMe, consulte [Instalar un gabinete de expansión ENS24](#).

Resumen de tareas para agregar un gabinete de expansión

Para agregar un gabinete de expansión en un sistema en funcionamiento, realice las tareas que se indican a continuación en el orden en que aparecen. Este documento brinda instrucciones para completar cada tarea.

NOTA: Cuando se agrega un gabinete de expansión en un sistema en funcionamiento, debe encender el gabinete de expansión antes de conectar los cables de back-end.

1. Verifique el contenido del paquete del envío.
2. Elija el espacio en el gabinete para el nuevo gabinete de expansión.
3. Extraiga los paneles de relleno que cubren el espacio en el gabinete para el nuevo gabinete de expansión.
4. Instale las guías del nuevo gabinete de expansión en el gabinete.
5. Instale el gabinete de expansión en las guías.
6. Instale los brazos de administración de cables.
7. Aplique etiquetas de cable.
8. Conecte los cables de alimentación al nuevo gabinete de expansión.
9. Conecte los cables de expansión (back-end) al nuevo gabinete de expansión.
10. Cierre los brazos de administración de cables.
11. Pruebe los brazos de administración de cables.
12. Si el nuevo gabinete de expansión se envió sin las unidades instaladas, instálelas en el gabinete de expansión.
13. Instale el bisel frontal en el nuevo gabinete de expansión.

Verificación de los contenidos del paquete de envío

Confirme que haya recibido todos los equipos necesarios para instalar el nuevo Gabinete de expansión de NVMe.

Verifique que recibió lo siguiente:

Componente	Cantidad
Gabinete de expansión de NVMe	1
Kit de rieles, que incluye: Rieles snap-in (2) Tornillos (2 por guía)	1
Brazos de administración de cables	2
Cables de alimentación, ya sea Negro y gris C13/C14 Negro y gris C13/C20	2
Bisel para el Gabinete de expansión de NVMe (con llave)	1
Cables QSFP28 de 100 G para conectar el gabinete base al Gabinete de expansión de NVMe, el Gabinete de expansión de NVMe a otro Gabinete de expansión de NVMe y para realizar una conexión de bucle invertido desde el Gabinete de expansión de NVMe al gabinete base. <i>i</i> NOTA: El primer Gabinete de expansión de NVMe se envía con cuatro	2

Componente		Cantidad
cables QSFP28 de 100 G. El segundo y el tercer Gabinete de expansión de NVMe se envían con dos cables QSFP28 de 100 G.		

Elegir dónde instalar el gabinete de expansión

Antes de instalar el nuevo gabinete de expansión, debe determinar la ubicación del nuevo gabinete de expansión dentro del rack.

Pasos

1. Se recomienda instalar el gabinete de expansión en el siguiente espacio de 2U disponible, directamente sobre el gabinete base o el último gabinete de expansión del sistema.
La mayoría de los gabinetes marcan incrementos de 1U con líneas horizontales o pequeños hoyos en los conductos.
2. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, elija un espacio de 2U para el gabinete de expansión en el gabinete.

Extracción de un panel de relleno

Sobre esta tarea

En la mayoría de los casos, el espacio frontal en el que instalará el gabinete está cubierto por un panel de relleno.

Pasos

Si uno o más paneles de relleno abarcan el espacio en el que desea instalar el gabinete, quite cada panel.

Instalación de las guías del Gabinete de expansión de NVMe

Sobre esta tarea

Instale las guías desde la parte frontal del gabinete en el que está instalando el gabinete. El Gabinete de expansión de NVMe de 2U incluye guías que se deslizan hacia el interior del ensamblaje de rieles del gabinete. Los rieles tienen una posición de colocación única (a la izquierda o a la derecha) y no pueden intercambiarse. La parte frontal de cada guía está etiquetada como Left Front o Right Front.

Pasos

1. Localice el espacio del gabinete de 2U designado para el gabinete.
2. Instale la guía derecha en el canal NEMA posterior.
 - a. Alinee la guía derecha con la U inferior del espacio de 2U asignado.
 - b. Empuje la guía hacia atrás para asegurar sus postes en el canal NEMA del gabinete. Un clic indica que la guía está segura en el canal.
3. Instale la guía derecha en el canal NEMA frontal.
 - a. Alinee la parte frontal de la guía derecha de modo que esté nivelada.
 - b. Tire de la guía hacia delante mientras mantiene abierta su abrazadera.
 - c. Una vez que los postes de la guía estén en el canal NEMA del gabinete, suelte la abrazadera de la guía. Se oír un clic que indica que la conexión es segura.
4. Instale la guía izquierda de acuerdo con los pasos 2 y 3.

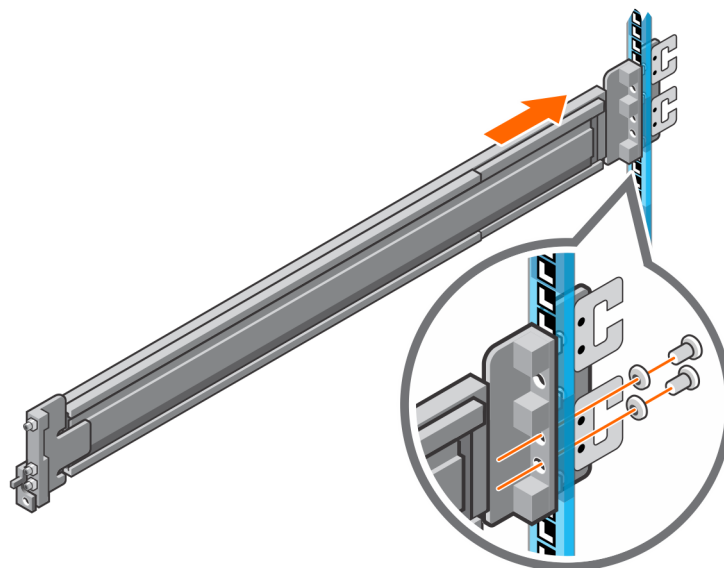


Ilustración 21. Instalación de las guías del Gabinete de expansión de NVMe(parte posterior)

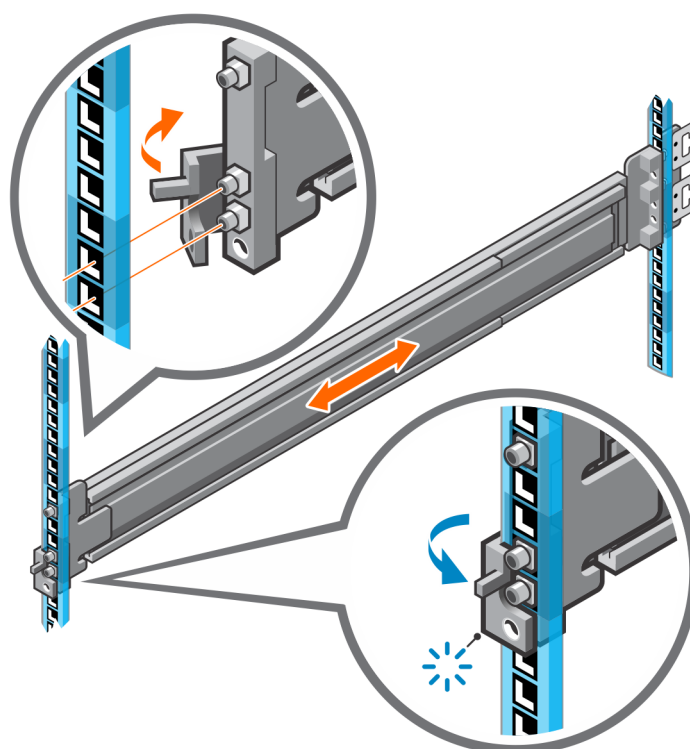


Ilustración 22. Instalación de las guías del Gabinete de expansión de NVMe(parte frontal)

5. Agregue los tornillos de retención que venían con las guías a las partes frontal y posterior de ambas guías.

- NOTA:** Utilice las arandelas que venían con las guías si los orificios del rack son cuadrados.
- NOTA:** El orificio para tornillos de la parte frontal de la guía está detrás de la abrazadera de la guía.
- NOTA:** Necesitará un destornillador largo para alcanzar el orificio para tornillos de la parte posterior del rack.

NOTA: En la siguiente ilustración, no se muestran los C-Clips que se utilizan para fijar los brazos de administración de cables.

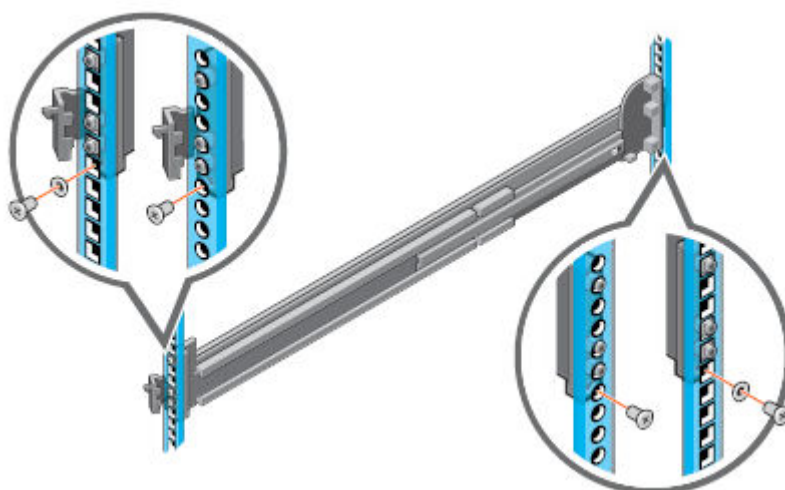


Ilustración 23. Adición de los tornillos de retención

Instale el sistema en el gabinete

En un diseño drop-in (con encaje de arriba abajo en el cajón del servidor) en ángulo, las guías internas (chasis) se fijan a los costados del sistema y, a continuación, el sistema se desliza hacia las guías externas (gabinete) instaladas en el rack.

Sobre esta tarea

AVISO: El sistema es pesado. Para evitar lesiones o daños en los equipos, no intente instalar el sistema en un gabinete sin la ayuda de un elevador mecánico o de otra persona.

Pasos

1. Tire de las guías internas para extraerlas del rack hasta que encajen en su posición.
2. Libere el bloqueo de la guía interna tirando hacia delante de las lengüetas naranjas y deslizando la guía interna para extraerla de las guías intermedias hasta que estén completamente extendidas.

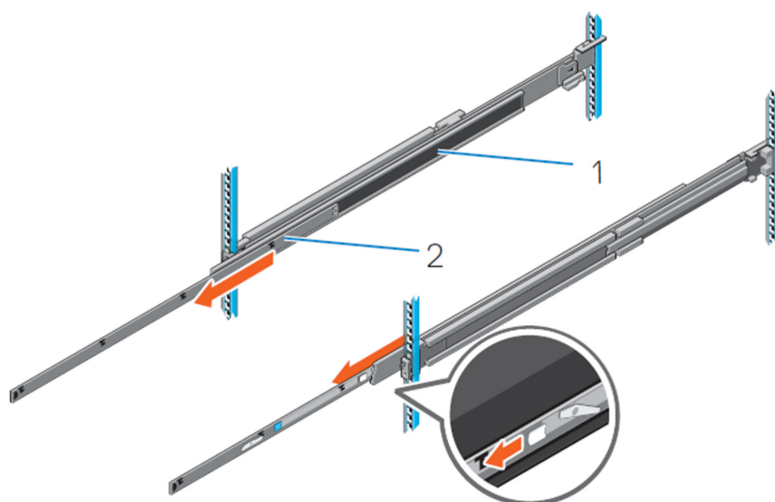


Ilustración 24. Tire de la guía intermedia

1. Guía intermedia

2. Guía interna

3. Fije las guías internas a los costados del sistema alineando las ranuras en J de la guía con los separadores del sistema y deslizando hacia delante el sistema hasta que encajen en su posición.

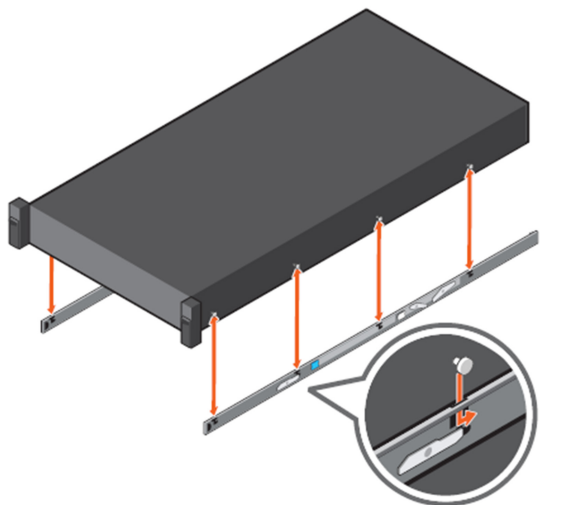


Ilustración 25. Fije las guías internas al sistema

4. Verifique que todas las ranuras en J de las guías estén alineadas con los separadores de guías del sistema.

PRECAUCIÓN: Una instalación incorrecta de las guías puede dañarlas o hacer que el sistema se caiga cuando estén extendidas.

5. Con las guías intermedias extendidas, instale el sistema en las guías extendidas.

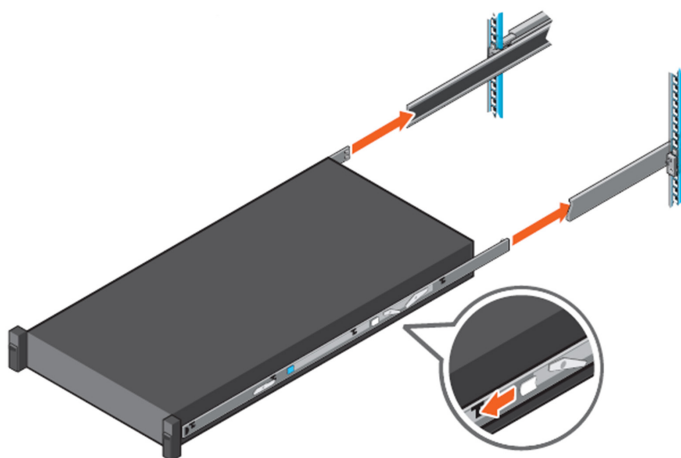


Ilustración 26. Instale el sistema en las guías extendidas

6. Tire de las lengüetas de desbloqueo deslizantes naranjas hacia delante en ambas guías y deslice el sistema hacia el interior del rack.

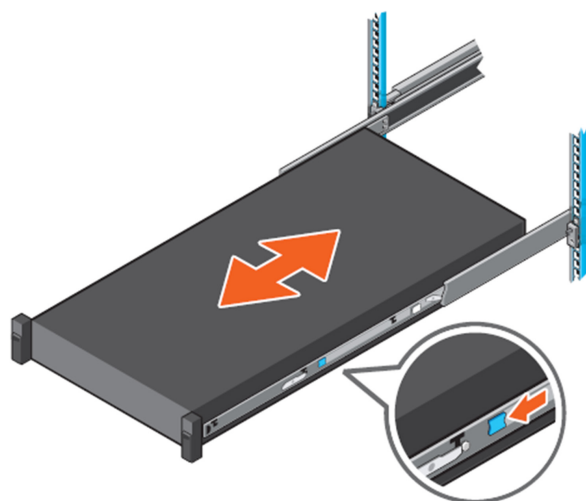


Ilustración 27. Deslice el sistema hacia el interior del rack

Instalación de los brazos de administración de cables

Sobre esta tarea

Para orientar correctamente los brazos de administración de cables, manténgalos con el lado plateado hacia abajo. Las palabras “Upper” y “Lower” en los brazos deben ser legibles.

Pasos

1. Instale el brazo de administración de cables inferior:
 - a. En el lado derecho de la parte posterior del gabinete, alinee los dos pestillos de retención con los dos clips de las guías inferiores e insértelos en los clips hasta que sienta y escuche un clic.
2. Instale el brazo de administración de cables superior:
 - a. En el lado izquierdo de la parte posterior del gabinete, alinee los dos pestillos de retención con los dos clips de las guías superiores e insértelos en los clips hasta que sienta y escuche un clic.

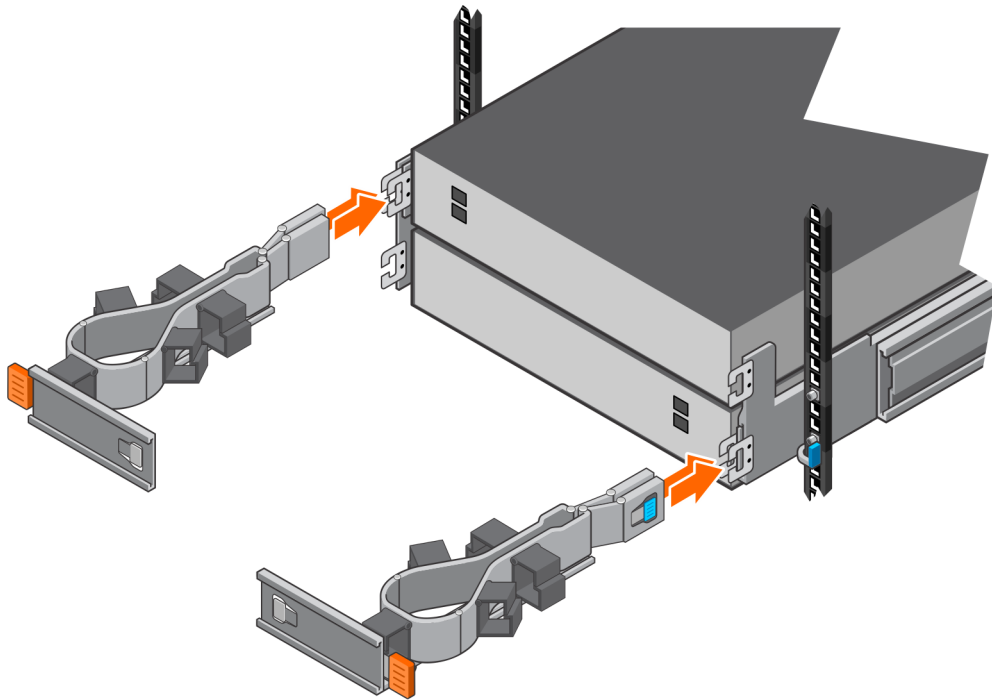


Ilustración 28. Instalación de los brazos de administración de cables

Cablear el nuevo Gabinete de expansión de NVMe

Siga estas pautas para cablear un gabinete de expansión en un sistema en funcionamiento a un nuevo gabinete de expansión.

Requisitos previos

Aplique etiquetas de cables a los cables que conectan los gabinetes de expansión. En este procedimiento, “último gabinete de expansión” se refiere al último gabinete de expansión instalado actualmente. “Nuevo gabinete de expansión” se refiere al gabinete de expansión que está agregando en este procedimiento.

PRECAUCIÓN: Un cableado incorrecto podría hacer que todas las unidades nuevas se bloqueen.

Pasos

1. Cambie los dos cables de bucle invertido del puerto 2 del último gabinete de expansión al puerto 2 del nuevo gabinete de expansión:
 - a. Desconecte el cable QSFP de la LCC 1, puerto 2, del último gabinete de expansión y cámbielo a la LCC 1, puerto 2, del nuevo gabinete de expansión.
 - b. Desconecte el cable QSFP de la LCC 2, puerto 2, del último gabinete de expansión y cámbielo a la LCC 2, puerto 2, del nuevo gabinete de expansión.
2. Agregue dos cables nuevos desde el puerto 2 del último gabinete de expansión al puerto 1 del nuevo gabinete de expansión:
 - a. Use un nuevo cable QSFP para conectar la LCC 1, puerto 2, del último gabinete de expansión a la LCC 1, puerto 1, del nuevo gabinete de expansión.
 - b. Use un nuevo cable QSFP para conectar la LCC 2, puerto 2, del último gabinete de expansión a la LCC 2, puerto 1, del nuevo gabinete de expansión.

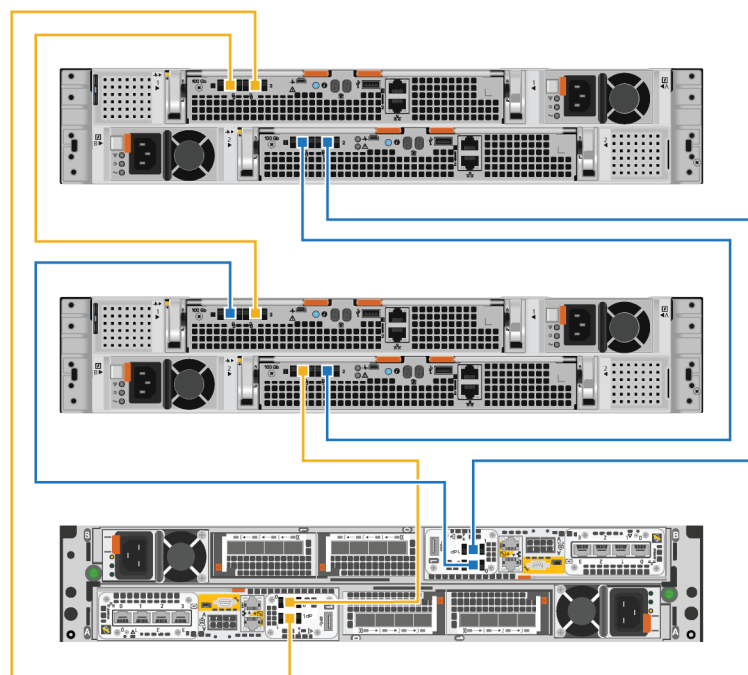


Ilustración 29. Cableado de dos gabinetes de expansión

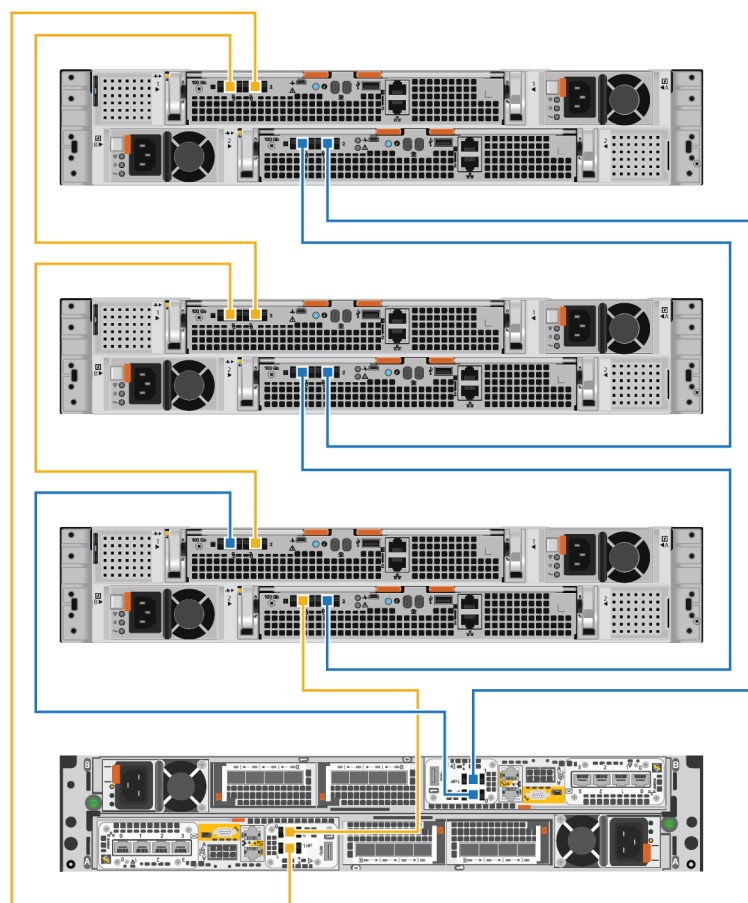


Ilustración 30. Cableado de tres gabinetes de expansión

Cierre de los brazos de administración de cables

Sobre esta tarea


Realice este procedimiento para cerrar los brazos de administración de cables.

Pasos

1. Cierre el brazo de administración de cables inferior:
 - a. Gire el brazo de administración de cables inferior hacia el lado izquierdo del gabinete y alinee el pestillo de retención con el soporte de guía inferior.
 - b. Presione el pestillo de retención en el soporte de guía inferior.
 - c. Asegúrese de escuchar el clic que indica que el brazo de administración de cables inferior está en su posición.
2. Cierre el brazo de administración de cables superior:
 - a. Gire el brazo de administración de cables superior hacia el lado derecho del gabinete y alinee el pestillo de retención con el soporte de guía superior.
 - b. Presione el pestillo de retención en el soporte de guía superior.
 - c. Asegúrese de escuchar el clic que indica que el brazo de administración de cables superior está en su posición.

Ejemplo

Ilustración 31. Cierre de los brazos de administración de cables

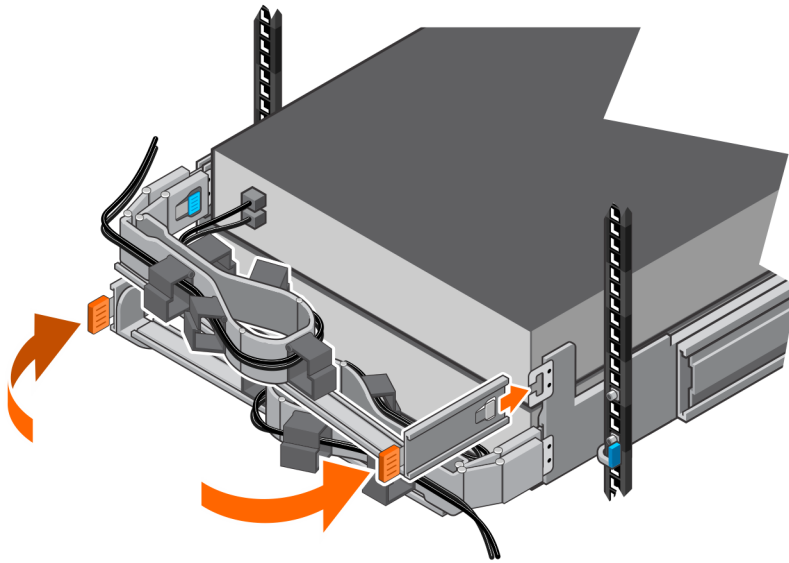

Prueba de los brazos de administración de cables

Pasos

1. Desde la parte frontal del rack, levante las lengüetas negras del gabinete de expansión y tire lentamente del gabinete de expansión desde el rack con el fin de asegurarse de que se haya creado la holgura adecuada para los cables.
2. Asegúrese de que los topes de las guías encajen en la posición de servicio cuando la puerta de acceso superior esté despejada.
3. Si siente resistencia, deje de tirar y ajuste los cables que estén tensos de modo que, cuando tire del gabinete de expansión desde el rack, ningún cable se fuerce o se salga de los puertos.
4. Asegúrese de poder extraer el gabinete de expansión desde el rack hasta que se encuentre en la posición de servicio. El gabinete de expansión se encuentra en la posición de servicio cuando hace clic en su posición y deja de moverse.
5. Una vez que haya terminado de ajustar los cables, tire de las lengüetas naranjas al costado del gabinete de expansión y empuje el gabinete de expansión hacia el interior del rack hasta que encaje en su posición.
6. Vuelva a inspeccionar los cables para realizar los ajustes finales que sean necesarios.
7. Mediante un destornillador Philips, ajuste los tornillos de fijación al chasis ubicados debajo de los pestillos de autobloqueo en la parte frontal del gabinete de expansión. Estos tornillos aseguran el chasis del gabinete de expansión a las guías del gabinete en caso de que sea necesario mover el gabinete.

Instalación de unidades

Si las unidades se suministraron por separado, instálelas ahora en el gabinete. Si las unidades ya están instaladas en el gabinete, usted está listo para instalar el bisel.

Instalación de una unidad

Sobre esta tarea

NOTA: Si está instalando varias unidades en un sistema encendido, espere al menos 10 segundos antes de deslizar la siguiente unidad a su posición.

NOTA: Las unidades se deben instalar de izquierda a derecha a partir de la primera ranura disponible.

Pasos

1. Alinee la unidad con las guías de la ranura.

2. Después de abrir completamente el pestillo, inserte con suavidad la unidad en la ranura.
El pestillo comenzará a rotar hacia abajo cuando llegue al gabinete.
3. Presione el botón anaranjado hasta que la unidad se inserte completamente en la ranura.
4. Empuje el pestillo hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.

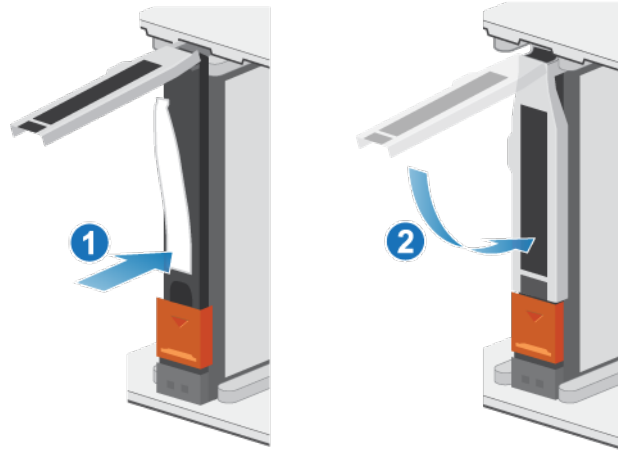


Ilustración 32. Instalación de una unidad

La luz de actividad parpadea para indicar que comenzó la secuencia de activación.

Instalación del bisel frontal

Requisitos previos


PRECAUCIÓN: Si la tira protectora de plástico está presente en la parte frontal del bisel, se debe quitar antes de poner el sistema en funcionamiento. Si no se quita la tira protectora de plástico, el sistema se sobrecalentará.

Sobre esta tarea

Consulte [Instalación del bisel](#) en la página 37 mientras realiza el siguiente procedimiento.

Pasos

1. Si está presente, retire la tira protectora de plástico de la parte frontal del bisel.
2. Alinee el bisel con el gabinete.
3. Presione suavemente el bisel en el gabinete hasta que se bloquee.
4. Si el bisel tiene una cerradura, cierre el bisel con la llave proporcionada.

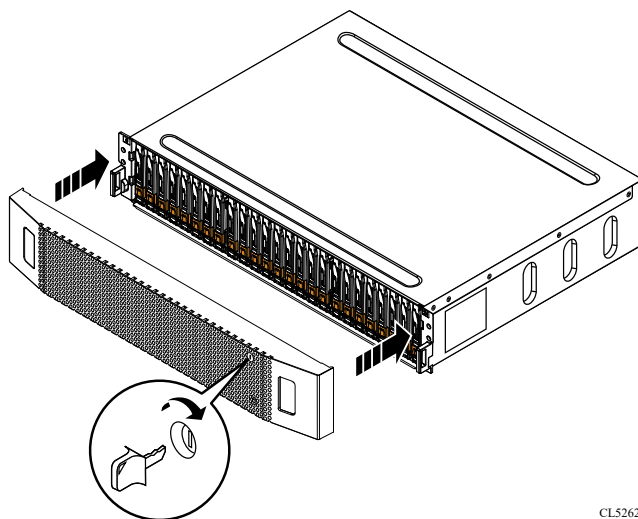

CL5262

Ilustración 33. Instalación del bisel

Procedimientos de servicio del Gabinete base

El gabinete base contiene componentes que el cliente puede reemplazar. Siga estos procedimientos para reemplazar un componente con errores de manera segura.

 **NOTA:** Revise la información de [Precauciones de seguridad para el manejo de unidades de reemplazo](#) en la página 111 antes de manipular partes reemplazables.

Temas:

- [Reemplazar una unidad con errores en el gabinete base](#)
- [Agregar una unidad nueva al gabinete base](#)
- [Reemplazar una fuente de alimentación de CA](#)
- [Reemplazar una fuente de alimentación de CC](#)
- [Reemplazar una Tarjeta de 4 puertos](#)
- [Reemplazar un SFP](#)
- [Reemplazar un Módulo de I/O](#)
- [Reemplazar un módulo de ventilador](#)
- [Reemplazar un módulo doble de memoria en línea \(DIMM\)](#)
- [Reemplazar un Módulo de arranque M.2 interno](#)

Reemplazar una unidad con errores en el gabinete base

Realice las siguientes acciones para extraer una unidad con errores e instalar la unidad de reemplazo en el gabinete base.

Identificar una unidad con errores PowerStore Manager

Antes de reemplazar una unidad, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y localizar una unidad con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye la unidad que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Drives**, expanda **BaseEnclosure** y seleccione la unidad con errores.
Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Faulted** en el campo **State**.
4. Haga clic en **Blink LED**.
La luz de falla de color ámbar en la unidad comienza a parpadear.

Extraer una unidad de 2,5 in con errores

Pasos

1. Busque la unidad con la luz de falla LED de color ámbar parpadeante.
2. Presione el botón anaranjado para soltar el pestillo.
3. Extraiga la unidad de la ranura.

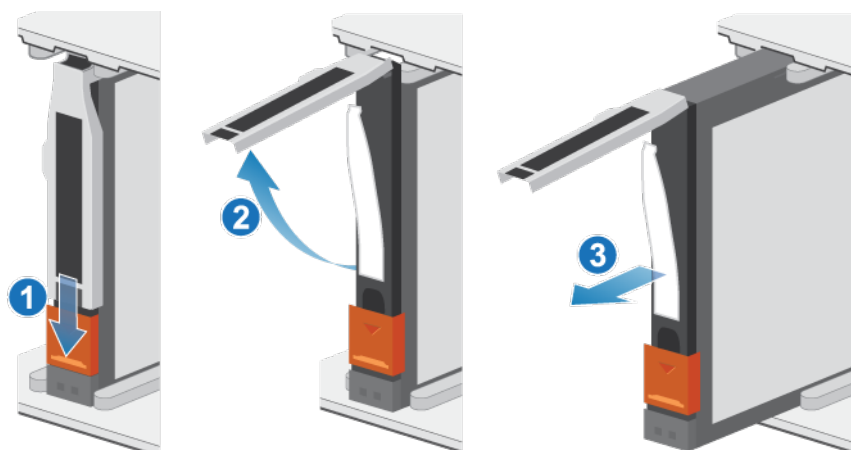


Ilustración 34. Extracción de una unidad de 2,5 in

4. Coloque la unidad sobre una superficie antiestática.

Instalar una unidad de 2,5 in

Sobre esta tarea

PRECAUCIÓN: Si está instalando varias unidades en un sistema encendido, espere uno o dos minutos antes de deslizar la siguiente unidad a su posición.

NOTA: Las unidades se deben instalar de izquierda a derecha a partir de la primera ranura disponible.

Pasos

1. Alinee la unidad con las guías de la ranura.
2. Después de abrir completamente el pestillo, inserte con suavidad la unidad en la ranura.
El pestillo comenzará a rotar hacia abajo cuando llegue al gabinete.
3. Presione el botón anaranjado hasta que la unidad se inserte completamente en la ranura.
4. Empuje el pestillo hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.

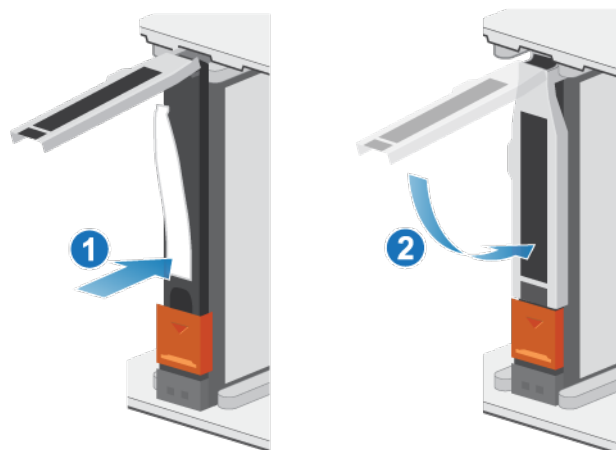


Ilustración 35. Instalación de una unidad de 2,5 in

La luz de actividad parpadea para indicar que comenzó la secuencia de activación.

Verificar el funcionamiento de una unidad de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó la unidad.
3. En la tarjeta **Components**, en **Drives**, expanda **BaseEnclosure** y seleccione la unidad.
El estado de la unidad de reemplazo debe indicar `Healthy`. Si el estado continúa siendo `Faulted`, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que la unidad esté insertada correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.
4. Haga clic en **Stop Blink LED**.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaquete la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Agregar una unidad nueva al gabinete base

Realice las siguientes acciones para agregar una unidad nueva al gabinete base.

 **PRECAUCIÓN:** No agregue unidades en sistemas apagados. Para obtener detalles, consulte el artículo de la base de conocimientos de Dell número 000187118.

Quitar el bisel frontal


Pasos

1. Si el bisel tiene una cerradura, inserte en ella la llave que se incluye con el gabinete y gírela para abrirla.
2. Presione los dos botones del pestillo de la superficie del bisel para soltar el bisel del gabinete.
3. Retire el bisel del gabinete y colóquelo sobre una superficie limpia y antiestática.

Extraer un módulo de relleno de unidad

Pasos

1. Inserte el dedo en la muesca del módulo de relleno de unidad.
2. Extraiga el módulo de relleno de la ranura.

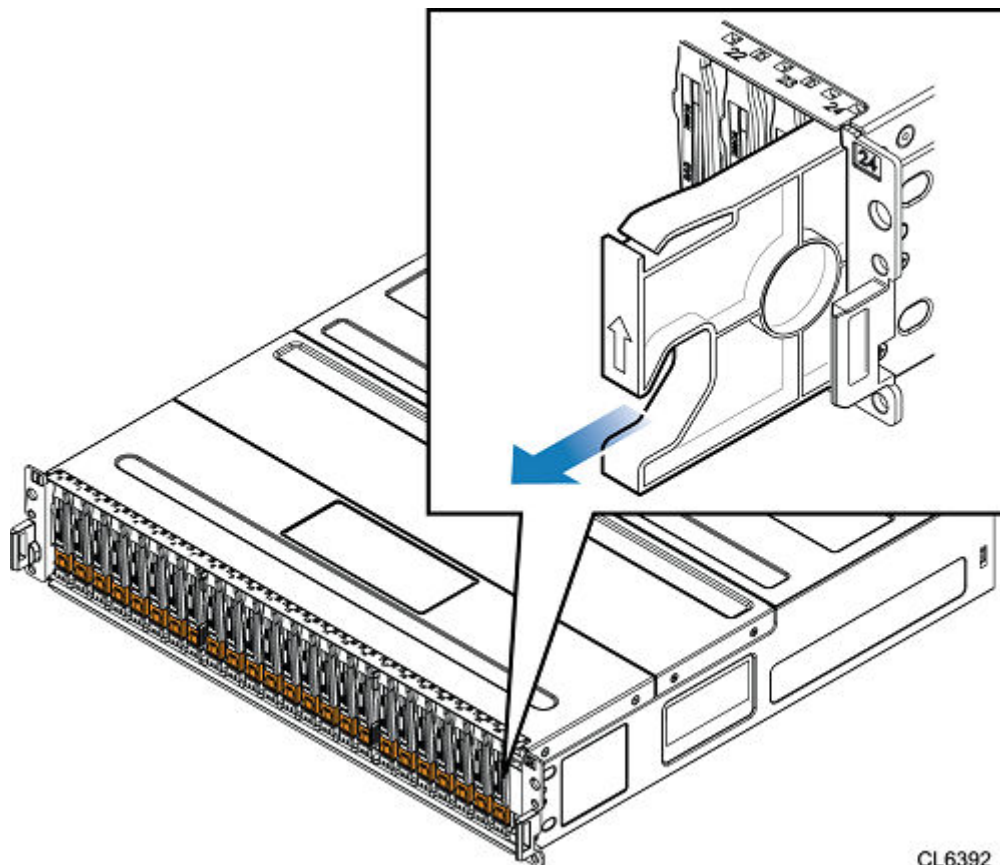

CL6392

Ilustración 36. Extracción de un módulo de relleno de unidad

Instalar una unidad de 2,5 in

Sobre esta tarea

PRECAUCIÓN: Si está instalando varias unidades en un sistema encendido, espere uno o dos minutos antes de deslizar la siguiente unidad a su posición.

NOTA: Las unidades se deben instalar de izquierda a derecha a partir de la primera ranura disponible.

Pasos

1. Alinee la unidad con las guías de la ranura.
2. Después de abrir completamente el pestillo, inserte con suavidad la unidad en la ranura.
El pestillo comenzará a rotar hacia abajo cuando llegue al gabinete.
3. Presione el botón anaranjado hasta que la unidad se inserte completamente en la ranura.
4. Empuje el pestillo hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.

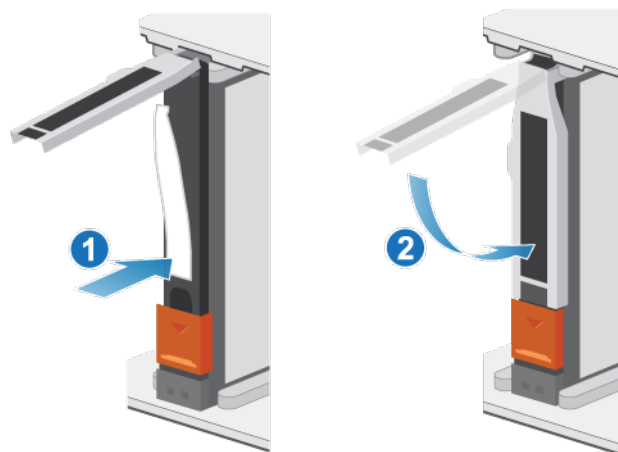


Ilustración 37. Instalación de una unidad de 2,5 in

La luz de actividad parpadea para indicar que comenzó la secuencia de activación.

Verificar el funcionamiento de una unidad agregada

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual agregó la unidad.
3. En la tarjeta **Components**, en **Drives**, expanda **BaseEnclosure** y seleccione la unidad.

El estado de la unidad debe indicar **Healthy**. Si el estado continúa siendo **Faulted**, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que la unidad esté insertada correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Reemplazar una fuente de alimentación de CA

Realice los pasos siguientes para extraer la fuente de alimentación con errores e instalar la fuente de alimentación de reemplazo en el sistema.

Identificar una fuente de alimentación con errores de PowerStore Manager

Antes de reemplazar una fuente de alimentación, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar una fuente de alimentación con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye la fuente de alimentación que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye la fuente de alimentación y, a continuación, seleccione **PSU0**.

Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Faulted** en el campo **State**.

Fuente de alimentación de CA del Gabinete base

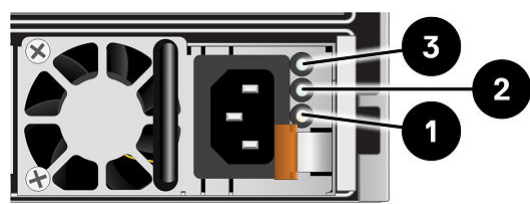


Ilustración 38. LED de la fuente de alimentación de CA del Gabinete base

Tabla 3. LED de la fuente de alimentación de CA del Gabinete base

LED	Ubicación	Estado	Descripción
Falla	1	Amarillo fijo	Falla de la fuente de alimentación o de la copia de seguridad. Compruebe la conexión del cable.
		Apagado	Sin fallas.
Alimentación de CC (salida): no compatible actualmente	2	Verde	N/D
		Apagado	N/D
Alimentación de CA (entrada)	3	Verde	La alimentación CA está activada.
		Apagado	La alimentación CA está desactivada. Verifique la alimentación de origen.

Extraer una fuente de alimentación

Sobre esta tarea

Hay dos fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación están instaladas en los nodos superior e inferior, y la fuente de alimentación superior está instalada invertida. Este procedimiento se utiliza para extraer cualquiera de las fuentes de alimentación; sin embargo, la dirección en la que se presiona el gancho de retención y el asa de liberación se invierte para la fuente de alimentación boca abajo.

NOTA: No es necesario apagar el sistema para extraer una fuente de alimentación.

Pasos

1. Gire el gancho de retención del cable de alimentación a la izquierda (a la derecha en el caso de la fuente de alimentación boca abajo). Extraiga el cable de alimentación de la fuente de alimentación.

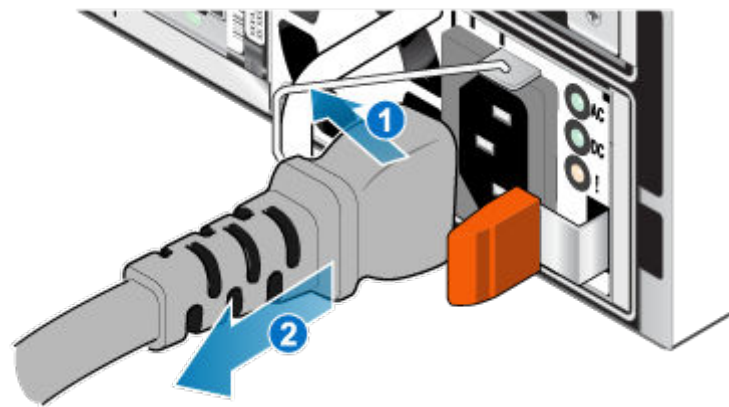


Ilustración 39. Extracción del cable de alimentación

2. Mantenga presionada la lengüeta de liberación naranja hacia la izquierda (hacia la derecha en el caso de la fuente de alimentación boca abajo) y sujete la fuente de alimentación por el asa. Extraiga la fuente de alimentación tirando de ella hacia afuera del nodo.

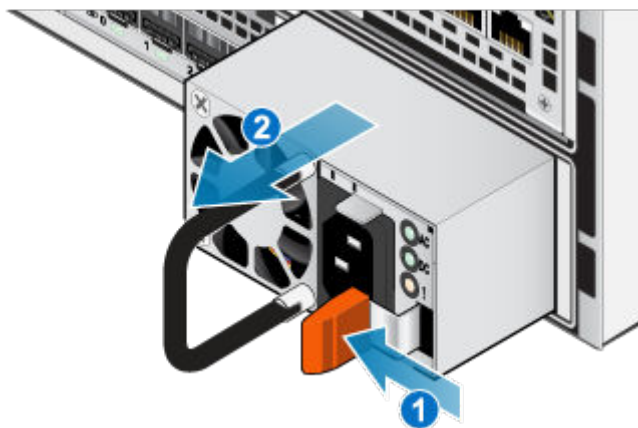


Ilustración 40. Extracción de una fuente de alimentación

Instalar una fuente de alimentación

Sobre esta tarea

Las fuentes de alimentación están instaladas en los nodo superior e inferior, lo que significa que la fuente de alimentación superior está instalada al revés. Este procedimiento vale para instalar ambas fuentes de alimentación.

Pasos

1. Alinee la fuente de alimentación con la ranura del nodo.
2. Empuje la fuente de alimentación hacia el nodo hasta que encaje en su lugar.

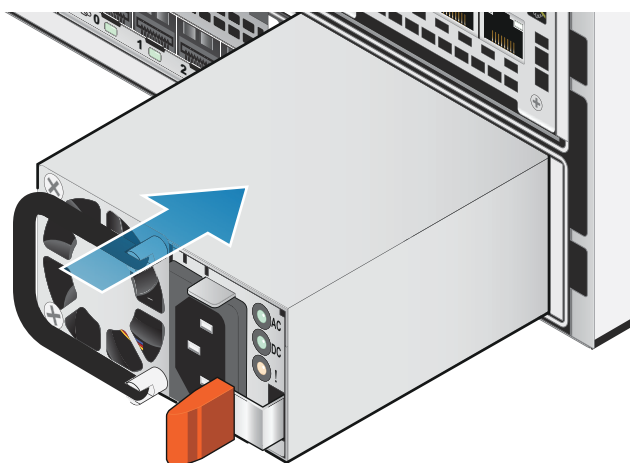


Ilustración 41. Instalación de una fuente de alimentación

3. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y fije el cable con el gancho de retención del conector.

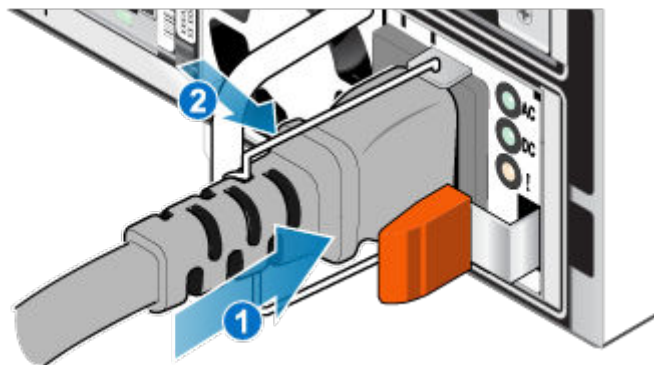


Ilustración 42. Inserción del cable de alimentación

Verificar el funcionamiento de la fuente de alimentación de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó la fuente de alimentación.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye la fuente de alimentación y, a continuación, seleccione **PSU0**.

El estado de la fuente de alimentación de reemplazo debe indicar *Healthy*. Si el estado continúa siendo *Faulted*, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que la fuente de alimentación esté insertada correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaque la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo **Return Part**, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar una fuente de alimentación de CC

Realice los pasos siguientes para extraer la fuente de alimentación con errores e instalar la fuente de alimentación de reemplazo en el sistema.

Identificar una fuente de alimentación con errores de PowerStore Manager

Antes de reemplazar una fuente de alimentación, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar una fuente de alimentación con errores.

Pasos

- 1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
- 2. Seleccione el dispositivo que incluye la fuente de alimentación que debe reemplazar.
- 3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
- 4. Expanda el nodo que incluye la fuente de alimentación y, a continuación, seleccione **PSU0**.
Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado `Failed` en el campo **State**.

Fuente de alimentación de CC del Gabinete base

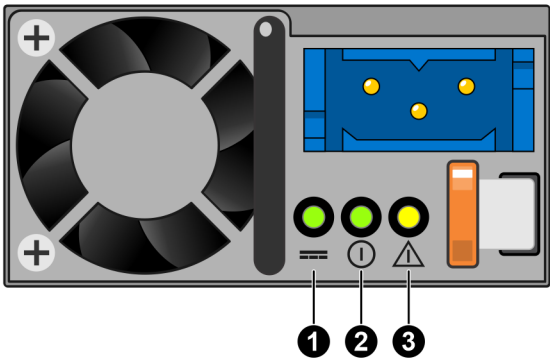


Ilustración 43. LED de la fuente de alimentación de CC del Gabinete base

Tabla 4. LED de la fuente de alimentación de CC del Gabinete base

LED	Ubicación	Estado	Descripción
Alimentación de CC (entrada)	1	Verde	La alimentación CC está activada.
		Apagado	La alimentación CC está desactivada. Verifique la alimentación de origen.
Alimentación de DC (salida)	2	Verde	La fuente de alimentación está funcionando con normalidad.
		Apagado	La fuente de alimentación no está funcionando correctamente.
Falla	3	Ámbar	Falla de la fuente de alimentación. Compruebe la conexión del cable.
		Amarillo parpadeante	Falla por temperatura excesiva.
		Apagado	Sin fallas.

Extraer una fuente de alimentación de CC

Sobre esta tarea

Hay dos fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación están instaladas en los nodos superior e inferior, y la fuente de alimentación superior está instalada invertida. Este procedimiento se utiliza para extraer cualquiera de las fuentes de alimentación; sin embargo, la dirección en la que se presiona el asa de liberación se invierte para la fuente de alimentación invertida.

 **NOTA:** No es necesario apagar el sistema para extraer una fuente de alimentación.

Pasos

1. Extraiga el cable de alimentación de la fuente de alimentación.

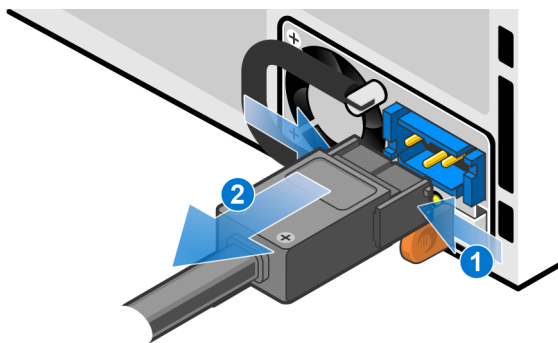


Ilustración 44. Extracción de un cable de alimentación de CC

2. Mantenga presionada la lengüeta de liberación naranja hacia la izquierda (hacia la derecha en el caso de la fuente de alimentación invertida) y sujete la fuente de alimentación por el asa. Extraiga la fuente de alimentación tirando de ella hacia afuera del nodo.

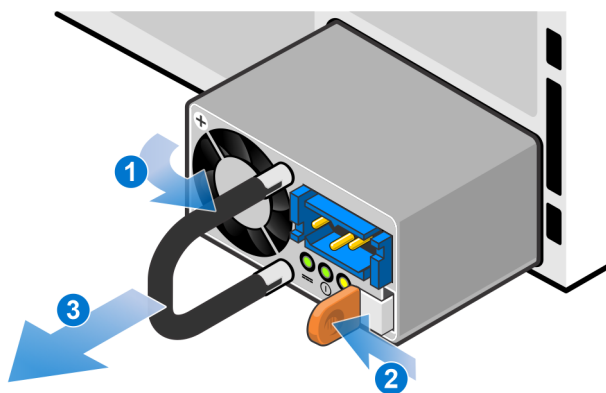


Ilustración 45. Extracción de una fuente de alimentación de CC

Instalar una fuente de alimentación de CC

Sobre esta tarea

Las fuentes de alimentación están instaladas en los nodo superior e inferior, lo que significa que la fuente de alimentación superior está instalada al revés. Este procedimiento vale para instalar ambas fuentes de alimentación.

Pasos

1. Alinee la fuente de alimentación con la ranura del nodo.
2. Empuje la fuente de alimentación hacia el nodo hasta que encaje en su lugar.

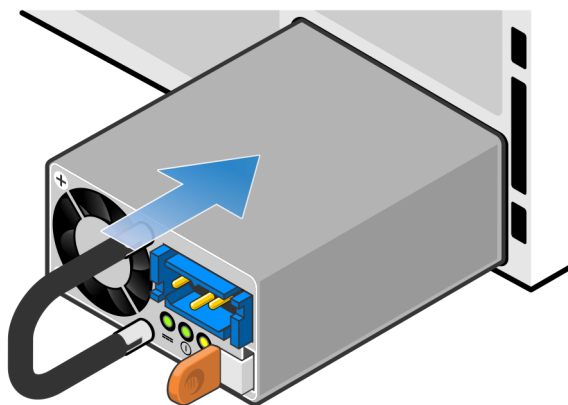


Ilustración 46. Instalación de una fuente de alimentación de CC

3. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.

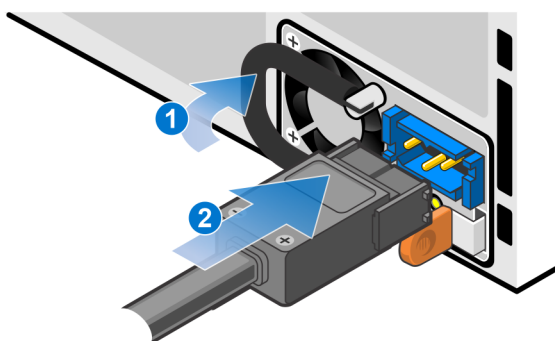


Ilustración 47. Inserción de un cable de alimentación de CC

Verificar el funcionamiento de la fuente de alimentación de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó la fuente de alimentación.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye la fuente de alimentación y, a continuación, seleccione **PSU0**.

El estado de la fuente de alimentación de reemplazo debe indicar **Healthy**. Si el estado continúa siendo **Faulted**, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que la fuente de alimentación esté insertada correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaque la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.

2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar una Tarjeta de 4 puertos

Realice las siguientes acciones para extraer la Tarjeta de 4 puertos e instalar la Tarjeta de 4 puertos de reemplazo en el sistema.

Antes de comenzar

PRECAUCIÓN: Antes de iniciar este procedimiento, utilice la vista **Hardware** y la vista **Alerts** de PowerStore Manager para verificar que el dispositivo y el nodo par estén en buen estado sin alertas pendientes. Si es necesario extraer varios nodos durante la ejecución de este procedimiento, repita esta verificación para cada uno de los nodo afectados antes de continuar con la extracción del nodo siguiente. Si es necesario, póngase en contacto con el proveedor de servicio antes de iniciar el procedimiento de reemplazo.

Identificar una unidad Tarjeta de 4 puertos con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar un Tarjeta de 4 puertos, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar un Tarjeta de 4 puertos con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye el Tarjeta de 4 puertos que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye el Tarjeta de 4 puertos y, a continuación, seleccione **4PortCard**.
Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Faulted** en el campo **State**.

LED de Módulo integrado

Utilice los LED de error para identificar la pieza fallida.

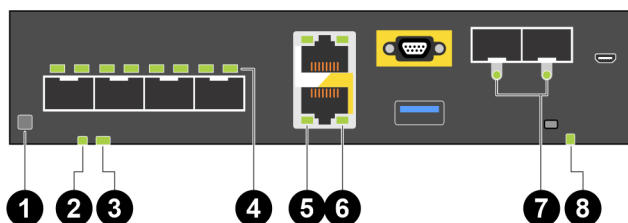


Ilustración 48. LED de Módulo integrado

Tabla 5. LED de Módulo integrado

LED	Ubicación	Estado	Descripción
No es seguro extraer	❶	Blanco	No extraiga el nodo. La extracción inadecuada podría causar la pérdida de datos.
		Apagado	Es seguro extraer el módulo integrado cuando el módulo integrado se haya preparado correctamente.
Alimentación del nodo	❷	Verde	El nodo está encendido (alimentación principal).
		Verde parpadeante	El nodo está inicializando una sesión de conexión en serie a través de LAN.
		Apagado	El nodo está apagado.
Falla del nodo	❸	Amarillo	Se produjo una falla.
		Azul	nodo en modo degradado.
		Parpadeo de color ámbar o azul	El sistema está arrancando.
		Alterna entre azul y ámbar (verde durante 3 segundos)	No se inicializa el sistema. No se asignó una dirección IP de administración.
		Alterna entre azul y ámbar en intervalos de un segundo	nodo en modo de servicio.
		Apagado	No se produjo ninguna falla, funcionamiento normal.
Enlace del puerto en la tarjeta de 4 puertos	❹	Verde	Enlace activo con alta velocidad
		Amarillo	Enlace activo con velocidad degradada
		Apagado	Enlace inactivo
Actividad del puerto Ethernet	❺	Amarillo parpadeante	Actividad del puerto.
		Apagado	Sin actividad de puerto.
Enlace del puerto Ethernet	❻	Verde	Enlace establecido.
		Apagado	No se ha establecido ningún enlace.
Enlace del puerto en la tarjeta de 2 puertos	❼	Verde	Enlace activo con alta velocidad
		Amarillo	Enlace activo con velocidad degradada
		Apagado	Enlace inactivo
Falla del Módulo integrado	❽	Amarillo	El Módulo integrado falló.
		Apagado	No se produjo ninguna falla, funcionamiento normal.

Apagar el nodo

Apague el nodo como se describe en [Procedimientos de control de encendido/apagado](#).

Extraer el nodo

En este procedimiento se describe cómo extraer un nodo del chasis. Hay dos nodos. Se considera que el nodo superior está boca abajo, en espejo con respecto al nodo inferior. El procedimiento para extraer el nodo superior y el nodo inferior es el mismo.

Requisitos previos

Si los Módulo de I/O y los cables de red no están etiquetados, etiquételos con claridad para su posterior reconexión.

Sobre esta tarea

- ⚠ AVISO:** No extraiga el nodo antes de cinco minutos después del apagado del sistema para asegurarse de que este tenga tiempo de finalizar el almacenamiento en caché.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** No extraiga un nodo mientras el LED “No es seguro extraer” esté encendido. Si el LED está encendido, el nodo par se apagó o está offline y este nodo no se debe extraer.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Debido a que en el nodos se incluyen ventiladores de enfriamiento, estos se deben extraer durante el tiempo más breve posible. No extraiga el nodos de un sistema activo a menos que estén disponibles las partes de repuesto.

Pasos

1. Gire el gancho de retención del cable de alimentación a la izquierda (a la derecha en el caso de la fuente de alimentación superior). Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
En la siguiente ilustración, se muestra una fuente de alimentación de CA.

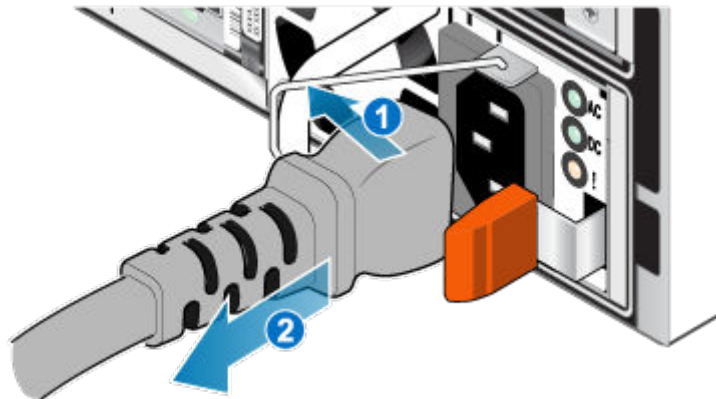


Ilustración 49. Extracción del cable de alimentación

2. Desconecte el cable de red y todos los demás cables de la parte posterior de los Módulo de I/O y los puertos de red del nodo.

i NOTA: Etiquete los cables antes de extraerlos.

i NOTA: No quite ningún cable del otro nodo.

3. Quite las etiquetas del nodo de las asas del nodo.
4. Jale del gatillo de liberación naranja mientras presiona suavemente el nodo.

El gancho se desvincula del mecanismo de bloqueo y la lengüeta de seguridad se desliza hacia afuera.

i NOTA: El nodo se extrae por completo del chasis. Prepárese para sujetar el nodo y así evitar que se caiga.

i NOTA: El gatillo y la manija de liberación de nodo B se encuentra en la parte superior izquierda. El gatillo y la manija de liberación de nodo B se encuentra en la parte inferior derecha.

⚠ PRECAUCIÓN: Si se quita el nodo incorrecto, se generará una pérdida de alimentación en el sistema y se perderán los datos almacenados en caché.

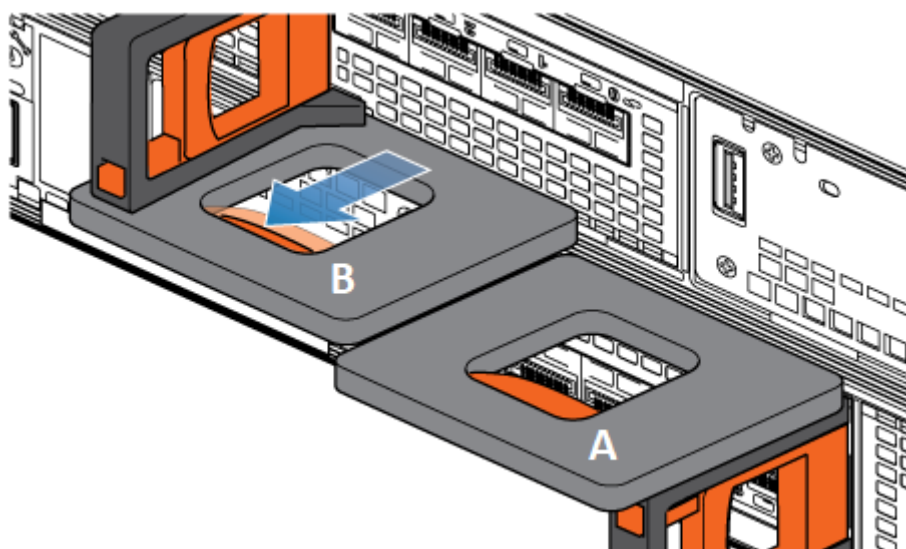


Ilustración 50. Desacoplamiento del mecanismo de bloqueo de nodo B

5. Antes de quitar el nodo, asegúrese de que el gancho de conexión esté correctamente sujeto en el cable de la fuente de alimentación del otro nodo para evitar la pérdida accidental de alimentación y memoria caché.
6. Utilice la manija de liberación para jalar hacia afuera del nodo lo suficiente como para sujetar ambos lados con las manos. Mientras sujeta con ambas manos el nodo, jale del nodo hasta extraerlo por completo del gabinete.

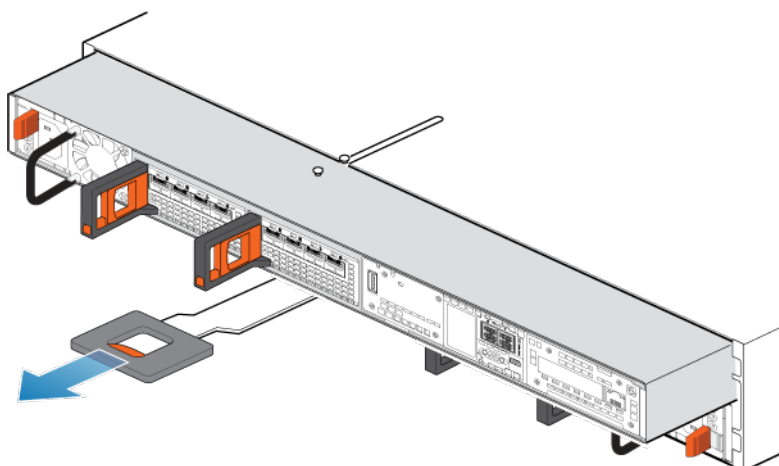


Ilustración 51. Extracción del nodo

7. Coloque el nodo en una superficie de trabajo limpia, plana y antiestática.

Extraer la cubierta del módulo integrado del nodo

Pasos

1. Mantenga presionados los botones de liberación de color azul y deslice la cubierta superior hacia la parte posterior del sistema hasta que se detenga.
2. Levante la cubierta superior y retírela del nodo.

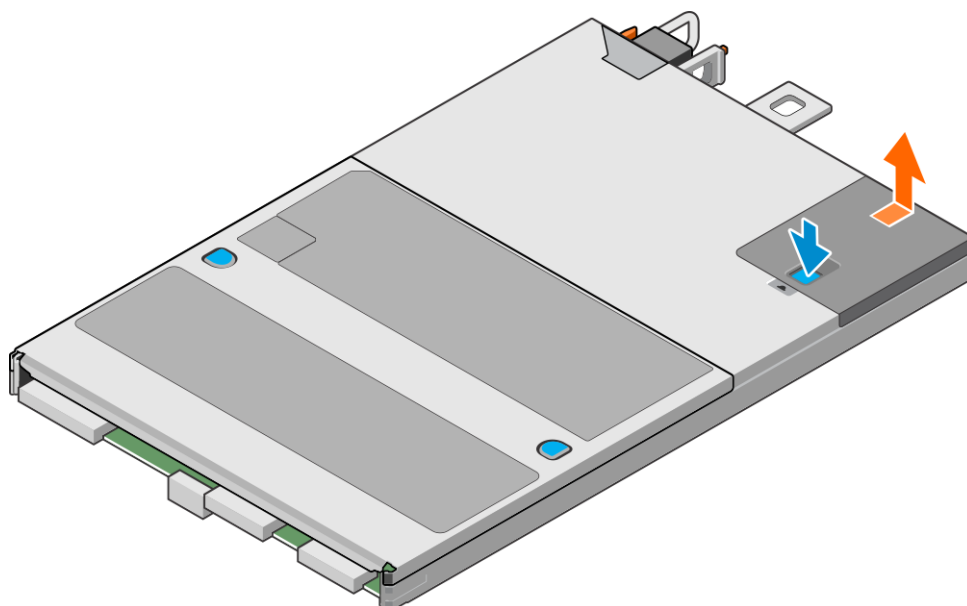


Ilustración 52. Extracción de la cubierta del módulo integrado

Extraer un Tarjeta de 4 puertos

Pasos

1. Extraiga los SFP de la parte frontal de la módulo integrado.
2. Presione las dos lengüetas azules de la parte posterior de la Tarjeta de 4 puertos para liberar la Tarjeta de 4 puertos.

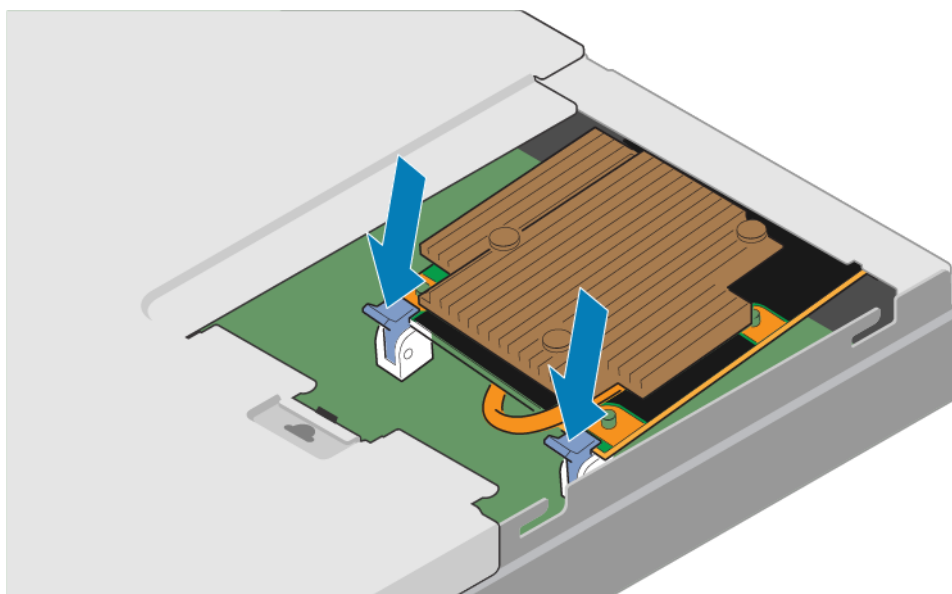


Ilustración 53. Apertura de las lengüetas de retención

3. Retire la Tarjeta de 4 puertos de las clavijas y extraiga la Tarjeta de 4 puertos del módulo integrado.

NOTA: Si tiene dificultades para extraer la Tarjeta de 4 puertos, afloje los cuatro tornillos cautivos que fijan el deflector de aire a la parte frontal del módulo integrado.

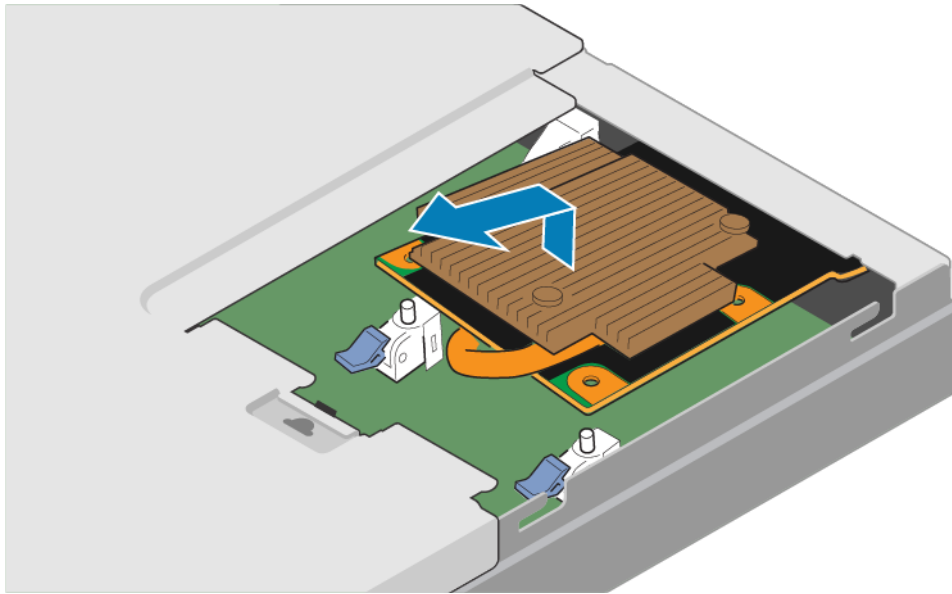


Ilustración 54. Extracción del Tarjeta de 4 puertos

Instalar un Tarjeta de 4 puertos

Pasos

1. Alinee la Tarjeta de 4 puertos en el módulo integrado para que los puertos de la parte frontal queden alineados con las ranuras de la parte frontal del módulo integrado.
2. Alinee la clavijas blancas debajo de los orificios de la Tarjeta de 4 puertos.



PRECAUCIÓN: No fuerce la Tarjeta de 4 puertos para insertarla en su lugar. Si la Tarjeta de 4 puertos no se inserta con facilidad, realinee las clavijas y vuelva a intentarlo.

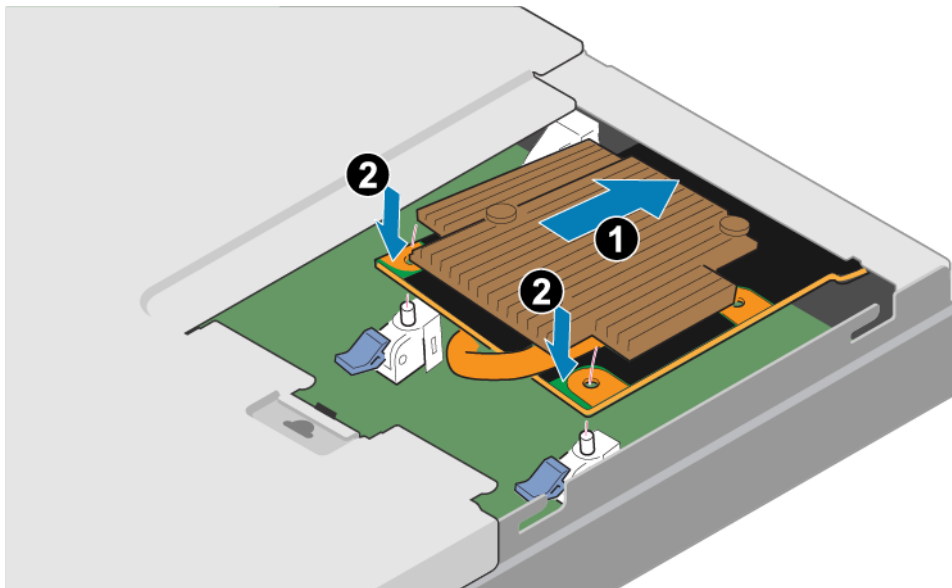


Ilustración 55. Inserción de la Tarjeta de 4 puertos

3. Presione suavemente el círculo superior izquierdo de la Tarjeta de 4 puertos.
4. Empuje las lengüetas azules hasta que se fijen en su lugar.

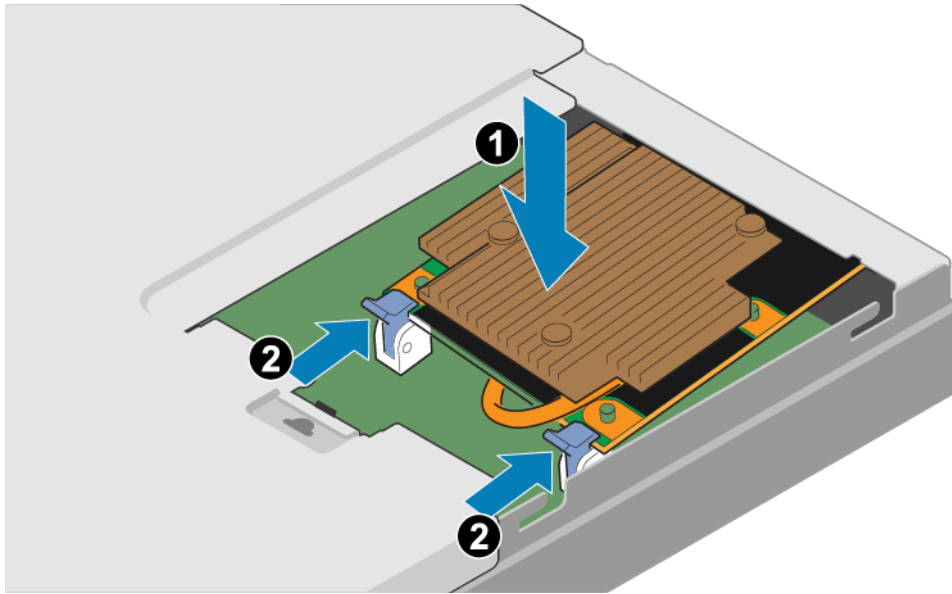


Ilustración 56. Bloqueo de la Tarjeta de 4 puertos en su lugar

5. Si es necesario, apriete los cuatro tornillos cautivos que fijan el deflector de aire a la parte frontal del módulo integrado.
6. Instale los SFP en el módulo integrado.

Instalar la cubierta del módulo integrado

Pasos

1. Coloque la cubierta sobre el módulo incorporado y alinéela con las ranuras de los laterales.
2. Tire la cubierta hacia delante para fijarla en su posición.

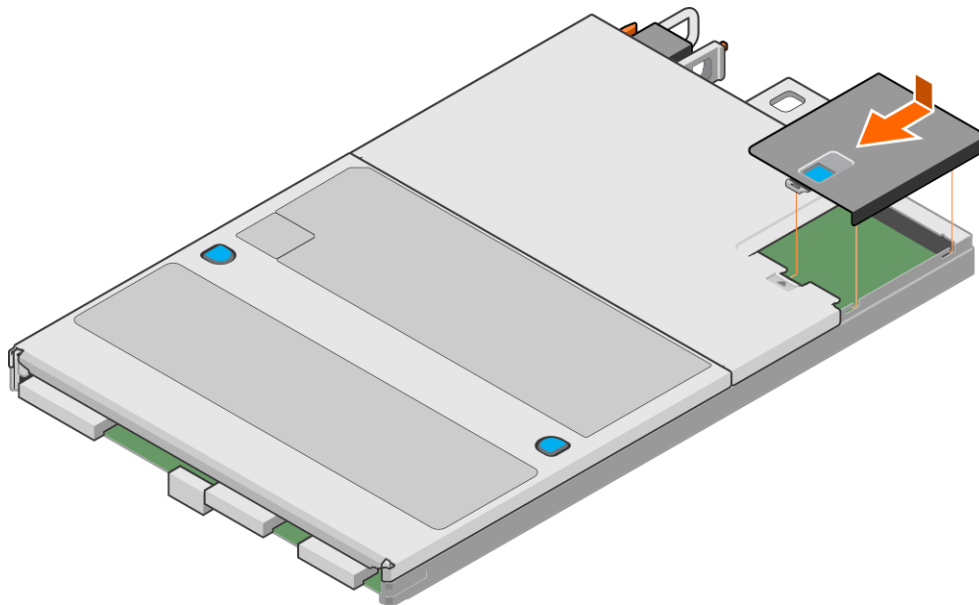


Ilustración 57. Instalación de la cubierta del módulo incorporado

Instalar el nodo

Pasos

1. Alinee los pasadores de la parte superior del nodo con las estrías de la parte superior del chasis.
2. Deslice el nodo hacia el interior del chasis hasta que se detenga aproximadamente en la mitad del recorrido.

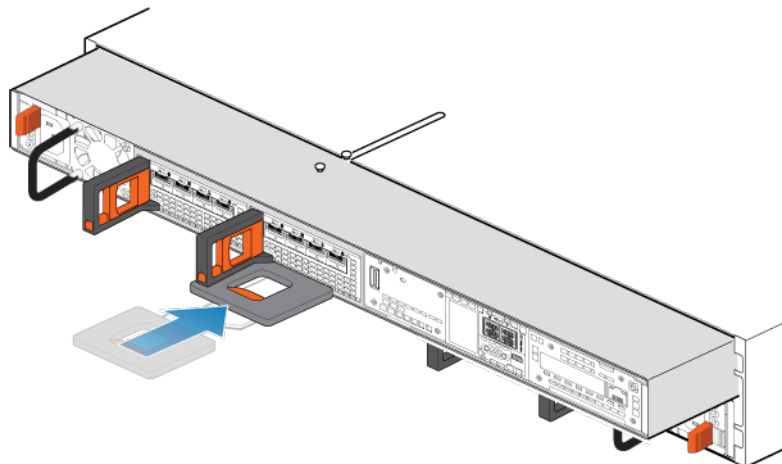


Ilustración 58. Deslizamiento del nodo hasta la mitad del chasis

3. Extraiga la lengüeta de liberación negra por completo y deslice el resto del nodo hacia el chasis. La lengüeta de seguridad negra se desliza hacia atrás en el sistema a medida que se inserta.

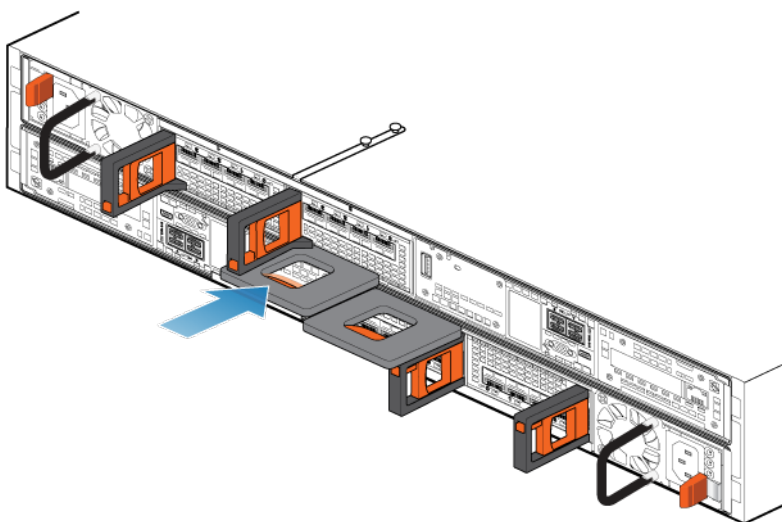


Ilustración 59. Instalación del nodo

4. Vuelva a conectar los cables de back-end y los cables a los Módulo de I/O y los puertos de red.
5. Tire del gatillo de liberación de color naranja y empuje con cuidado para reajustar el mecanismo de bloqueo. Si la lengüeta de seguridad negra se sale al extraerla, el mecanismo de bloqueo no queda ajustado.
6. Conecte el cable de alimentación.

Encender el nodo

Encienda el nodo como se describe en [Procedimientos de control de encendido/apagado](#).

Verifique el funcionamiento de un nuevo Tarjeta de 4 puertos

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el Tarjeta de 4 puertos.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye el Tarjeta de 4 puertos y, a continuación, seleccione **4PortCard**.

El estado del Tarjeta de 4 puertos de reemplazo debe indicar `Healthy`. Si el estado continúa siendo `Faulted`, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que el Tarjeta de 4 puertos esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaquete la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar un SFP

Realice las siguientes acciones para extraer el SFP con errores e instalar el SFP de reemplazo en el sistema.

Identificar un módulo SFP con errores de PowerStore Manager

Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar un módulo SFP con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que contiene el módulo SFP que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye el módulo SFP y seleccione el módulo SFP en **4PortCard** o **IOModule**.

Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado `Faulted` en el campo **State**.
5. Los siguientes mensajes de error no generan una falla, pero indican que el SFP se debe reemplazar.
 - SFP speed mismatched: indica que el puerto no es compatible con las velocidades admitidas de este módulo SFP.
 - SFP unsupported: indica que este módulo SFP no cumple los requisitos de este producto.
 - SFP asymmetric: indica que este módulo SFP no tiene las mismas velocidades admitidas y el mismo tipo de conector que su homólogo.

Extraer un módulo SFP

Pasos

1. Si hay un cable conectado al SFP, desconéctelo.
2. Tire suavemente hacia abajo del pestillo de desenganche de resorte.
3. Mientras continúa sujetando el pestillo, extraiga con cuidado el módulo SFP.

 **PRECAUCIÓN:** No extraiga el Módulo de I/O. Si extrae el Módulo de I/O, el nodo se reinicia de inmediato.

Ejemplo

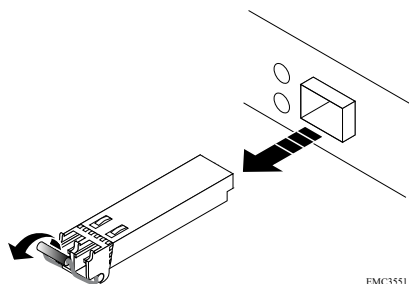


Ilustración 60. Extracción de un módulo SFP

Instalar un módulo SFP

Pasos

1. Verifique que el módulo SFP de reemplazo tenga el mismo número de referencia que el módulo SFP con errores. El número de referencia se encuentra en una etiqueta adherida al módulo SFP.
2. Empuje el pestillo de liberación de resorte hacia arriba y deslice el nuevo módulo SFP en el puerto hasta que se conecte de manera segura.

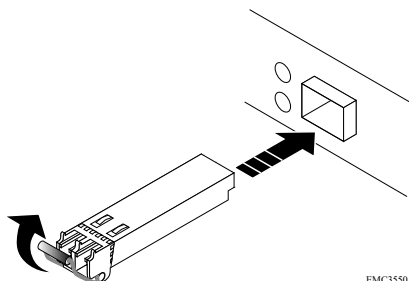


Ilustración 61. Instalación de un módulo SFP

3. Empuje el pestillo de liberación del resorte hacia abajo para bloquear el módulo SFP en su lugar.
4. Vuelva a conectar el cable al módulo SFP de reemplazo.

Ejemplo

Verificar el funcionamiento de un módulo SFP de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el módulo SFP.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye el módulo SFP y seleccione el módulo SFP en **4PortCard** o **IOModule**.

5. El estado de módulo SFP de reemplazo debe indicar `Healthy`. Si el estado continúa siendo `Faulted`, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si la falla se indicó mediante uno de los siguientes mensajes de error, verifique que el mensaje de error se haya borrado:

- Velocidad del SFP incompatible
- SFP no admitido
- SFP asimétrico

Si el estado no cambia o el mensaje no se borra, asegúrese de que el módulo SFP esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaque la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar un Módulo de I/O

Realice las siguientes acciones para extraer el Módulo de I/O con errores e instalar el Módulo de I/O de reemplazo en el sistema.

Antes de comenzar

 **PRECAUCIÓN:** Antes de iniciar este procedimiento, utilice la vista **Hardware** y la vista **Alerts** de PowerStore Manager para verificar que el dispositivo y el nodo par estén en buen estado sin alertas pendientes. Si es necesario extraer varios nodos durante la ejecución de este procedimiento, repita esta verificación para cada uno de los nodo afectados antes de continuar con la extracción del nodo siguiente. Si es necesario, póngase en contacto con el proveedor de servicio antes de iniciar el procedimiento de reemplazo.

Identificar una unidad Módulo de I/O con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar un Módulo de I/O, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar un Módulo de I/O con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye el Módulo de I/O que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye el Módulo de I/O y, a continuación, seleccione el **IoModule** pertinente.

Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado `Faulted` en el campo **State**.

LED del Módulo de I/O del Gabinete base

Utilice los LED de error para identificar la pieza fallida.

NOTA: Los puertos tienen un aspecto diferente según su uso con conexiones de cobre u ópticas. En la siguiente imagen se muestran los puertos para cables de cobre.

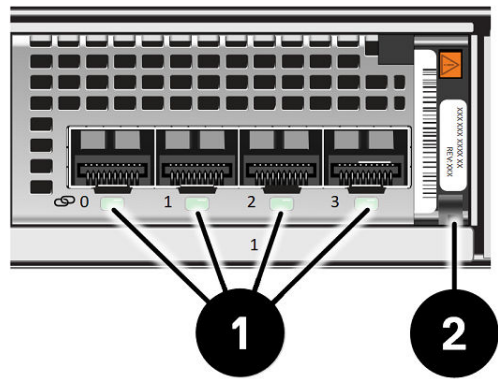


Ilustración 62. LED del Módulo de I/O del Gabinete base

Tabla 6. LED del Módulo de I/O del Gabinete base

LED	Ubicación	Estado	Descripción
Enlace de puerto	1	Verde o azul	Enlace ascendente
		Apagado	Enlace inactivo
Alimentación/falla	2	Verde	Encendido
		Amarillo	Falla

Apagar el nodo

Apague el nodo como se describe en [Procedimientos de control de encendido/apagado](#).

Extraer un Módulo de I/O

Pasos

1. Jale del seguro del asa del Módulo de I/O para liberarlo.

PRECAUCIÓN: No jale el nodo desde el gabinete base.

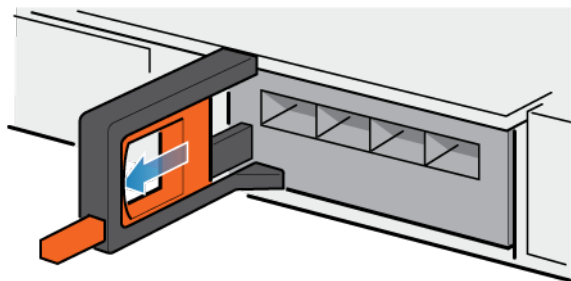


Ilustración 63. Liberación del Módulo de I/O

2. Jale con cuidado el Módulo de I/O de la ranura.

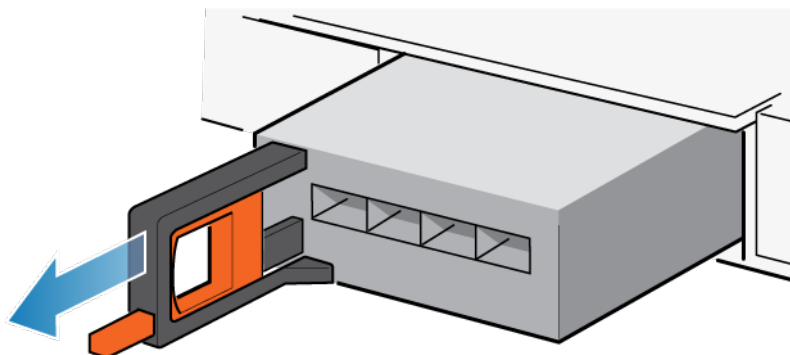


Ilustración 64. Extracción del Módulo de I/O

Instalar un Módulo de I/O

Pasos

1. Alinee el módulo con el slot vacío y empújelo cuidadosamente para insertarlo en el slot.

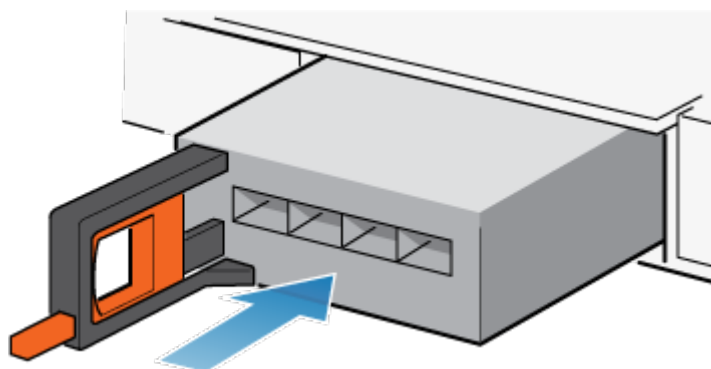


Ilustración 65. Instalación de un Módulo de I/O

2. Cuando el Módulo de I/O parezca haberse insertado, presione y libere el pequeño botón del asa.
 - Si el botón permanece presionado, el módulo está correctamente insertado.
 - Si el botón retrocede, empuje con cuidado el módulo hacia el chasis y ejerza presión de nuevo.
 - Si el botón sigue desnivelado respecto del asa, extraiga el módulo y repita los pasos 1 y 2.

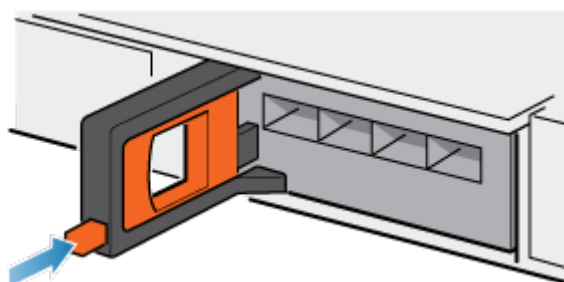


Ilustración 66. Bloqueo del Módulo de I/O

3. Conecte los cables a los puertos del Módulo de I/O asignados.

Encender el nodo

Encienda el nodo como se describe en [Procedimientos de control de encendido/apagado](#).

Verificar el funcionamiento de un Módulo de I/O de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el Módulo de I/O.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **BaseEnclosure**.
4. Expanda el nodo que incluye el Módulo de I/O y, a continuación, seleccione el **IoModule** pertinente.
El estado del Módulo de I/O de reemplazo debe indicar `Healthy`. Si el estado continúa siendo `Faulted`, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que el Módulo de I/O esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaquete la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar un módulo de ventilador

Realice las siguientes acciones para extraer el módulo de ventilador con errores e instalar el módulo de ventilador de reemplazo en el sistema.

Antes de comenzar

 **PRECAUCIÓN:** Antes de iniciar este procedimiento, utilice la vista **Hardware** y la vista **Alerts** de PowerStore Manager para verificar que el dispositivo y el nodo par estén en buen estado sin alertas pendientes. Si es necesario extraer varios nodos durante la ejecución de este procedimiento, repita esta verificación para cada uno de los nodos afectados antes de continuar con la extracción del nodo siguiente. Si es necesario, póngase en contacto con el proveedor de servicio antes de iniciar el procedimiento de reemplazo.

Identificar una unidad módulo de ventilador con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar un módulo de ventilador, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar un módulo de ventilador con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye el módulo de ventilador que debe reemplazar.

3. En la tarjeta **Components**, en **Internal View**, expanda el nodo que incluye el módulo de ventilador y, a continuación, seleccione el **FanModule** pertinente.

Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado `Faulted` en el campo **State**.

Apagar el nodo

Apague el nodo como se describe en [Procedimientos de control de encendido/apagado](#).

Extraer el nodo

En este procedimiento se describe cómo extraer un nodo del chasis. Hay dos nodos. Se considera que el nodo superior está boca abajo, en espejo con respecto al nodo inferior. El procedimiento para extraer el nodo superior y el nodo inferior es el mismo.

Requisitos previos

Si los Módulo de I/O y los cables de red no están etiquetados, etiquételos con claridad para su posterior reconexión.

Sobre esta tarea

- AVISO:** No extraiga el nodo antes de cinco minutos después del apagado del sistema para asegurarse de que este tenga tiempo de finalizar el almacenamiento en caché.
- PRECAUCIÓN:** No extraiga un nodo mientras el LED “No es seguro extraer” esté encendido. Si el LED está encendido, el nodo par se apagó o está offline y este nodo no se debe extraer.
- PRECAUCIÓN:** Debido a que en el nodos se incluyen ventiladores de enfriamiento, estos se deben extraer durante el tiempo más breve posible. No extraiga el nodos de un sistema activo a menos que estén disponibles las partes de repuesto.

Pasos

1. Gire el gancho de retención del cable de alimentación a la izquierda (a la derecha en el caso de la fuente de alimentación superior). Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
En la siguiente ilustración, se muestra una fuente de alimentación de CA.

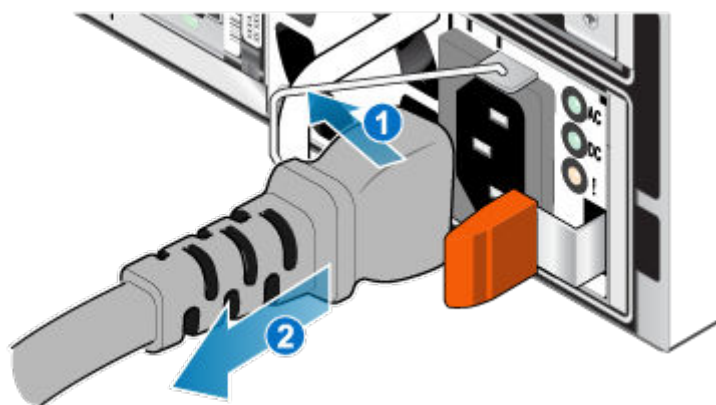


Ilustración 67. Extracción del cable de alimentación

2. Desconecte el cable de red y todos los demás cables de la parte posterior de los Módulo de I/O y los puertos de red del nodo.
 - NOTA:** Etiquete los cables antes de extraerlos.
 - NOTA:** No quite ningún cable del otro nodo.
3. Quite las etiquetas del nodo de las asas del nodo.

4. Jale del gatillo de liberación naranja mientras presiona suavemente el nodo.

El gancho se desvincula del mecanismo de bloqueo y la lengüeta de seguridad se desliza hacia afuera.

NOTA: El nodo se extrae por completo del chasis. Prepárese para sujetar el nodo y así evitar que se caiga.

NOTA: El gatillo y la manija de liberación de nodo B se encuentra en la parte superior izquierda. El gatillo y la manija de liberación de nodo A se encuentra en la parte inferior derecha.

PRECAUCIÓN: Si se quita el nodo incorrecto, se generará una pérdida de alimentación en el sistema y se perderán los datos almacenados en caché.

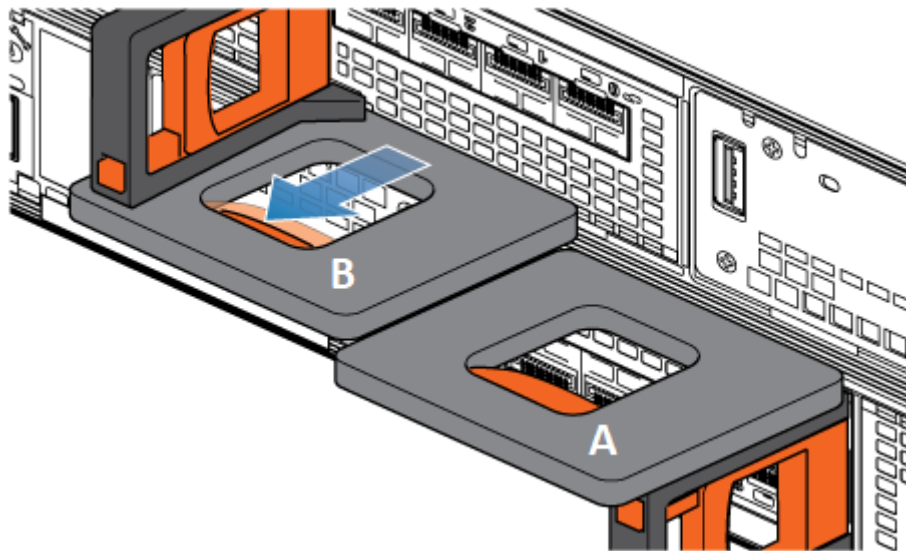


Ilustración 68. Desacoplamiento del mecanismo de bloqueo de nodo B

5. Antes de quitar el nodo, asegúrese de que el gancho de conexión esté correctamente sujeto en el cable de la fuente de alimentación del otro nodo para evitar la pérdida accidental de alimentación y memoria caché.
6. Utilice la manija de liberación para jalar hacia afuera del nodo lo suficiente como para sujetar ambos lados con las manos. Mientras sujeta con ambas manos el nodo, jale del nodo hasta extraerlo por completo del gabinete.

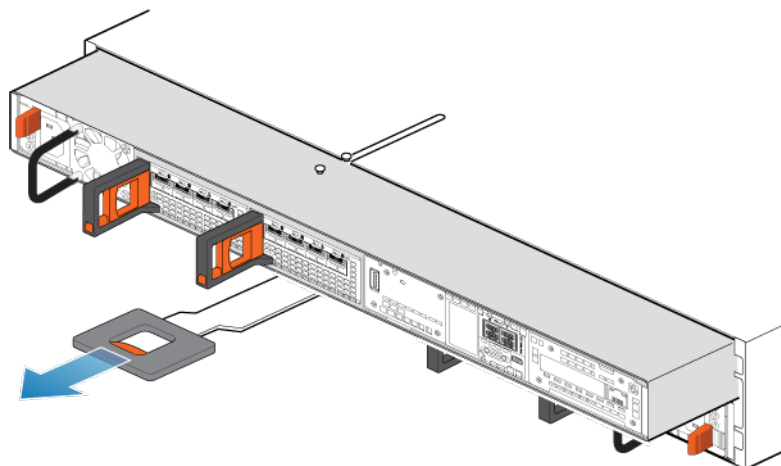


Ilustración 69. Extracción del nodo

7. Coloque el nodo en una superficie de trabajo limpia, plana y antiestática.

Extraer la cubierta superior del nodo

Pasos

1. Mantenga presionados los dos botones de liberación de color azul y deslice la cubierta superior hacia la parte posterior del sistema hasta que se detenga.
2. Levante la cubierta superior y retírela del nodo.

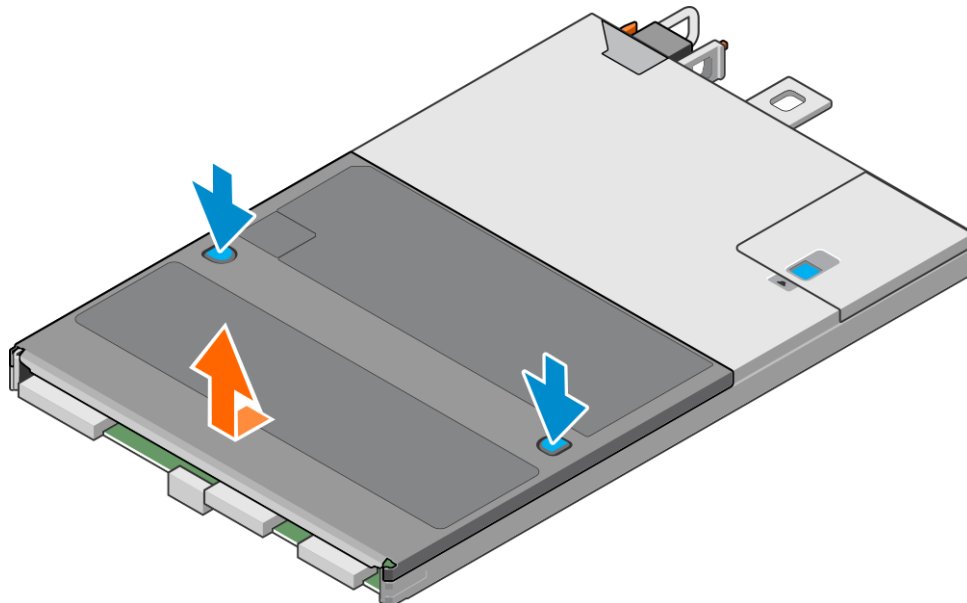


Ilustración 70. Extracción de la cubierta superior

Extraer el módulo de ventilador

Pasos

1. Desconecte el cable de alimentación del módulo de ventilador de la placa base.

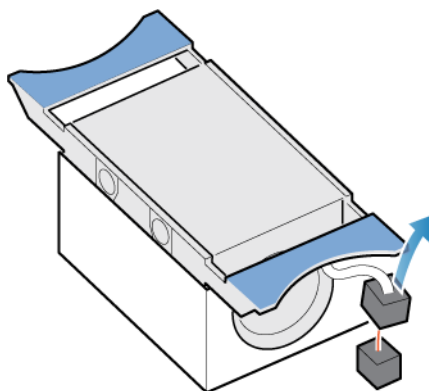


Ilustración 71. Desconexión del cable de alimentación del ventilador

2. Desenganche el cable de alimentación del módulo de ventilador de su soporte.
3. Apriete las lengüetas de seguridad azules.
4. Levante el módulo de ventilador para extraerlo de la placa base.

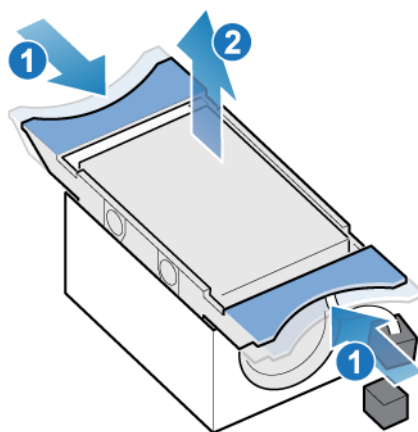


Ilustración 72. Extracción del ventilador de la placa base

Instalar el módulo de ventilador

Pasos

1. Coloque el módulo de ventilador en la posición de montaje en el nodo.
2. Apriete las lengüetas azules y presione hacia abajo para fijar el módulo de ventilador en su posición.
3. Conecte el cable de alimentación del módulo de ventilador al conector de la placa base.

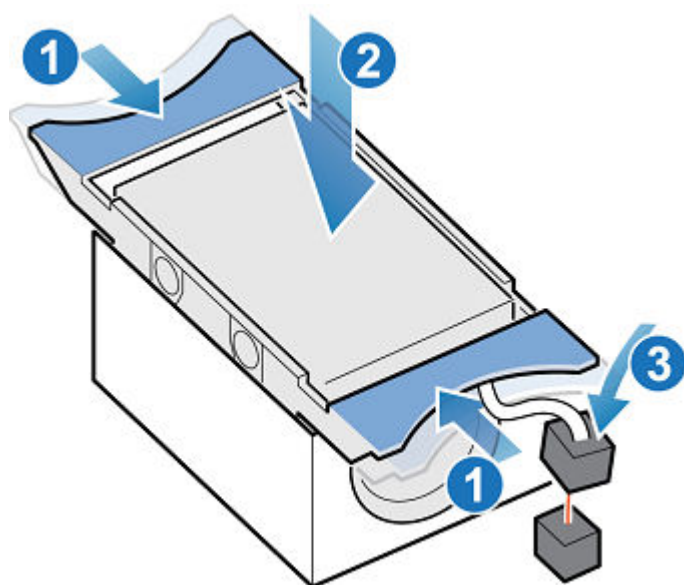


Ilustración 73. Instalación del módulo de ventilador

Instalar la cubierta superior en el nodo

Pasos

1. Coloque la cubierta superior sobre el nodo y alinéela con las ranuras de los costados de la parte posterior del nodo.
2. Tire la cubierta superior hacia delante para fijarla en su posición.

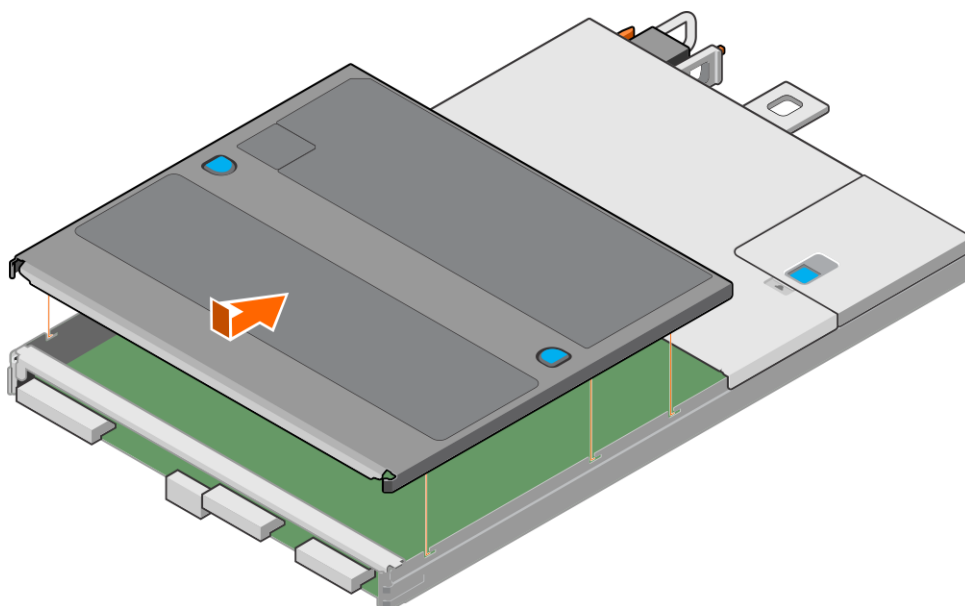


Ilustración 74. Instalación de la cubierta superior

Instalar el nodo

Pasos

1. Alinee los pasadores de la parte superior del nodo con las estrías de la parte superior del chasis.
2. Deslice el nodo hacia el interior del chasis hasta que se detenga aproximadamente en la mitad del recorrido.

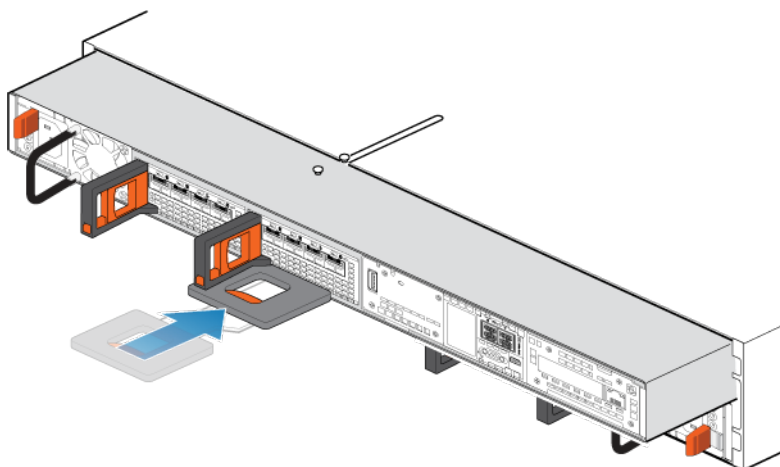


Ilustración 75. Deslizamiento del nodo hasta la mitad del chasis

3. Extraiga la lengüeta de liberación negra por completo y deslice el resto del nodo hacia el chasis. La lengüeta de seguridad negra se desliza hacia atrás en el sistema a medida que se inserta.

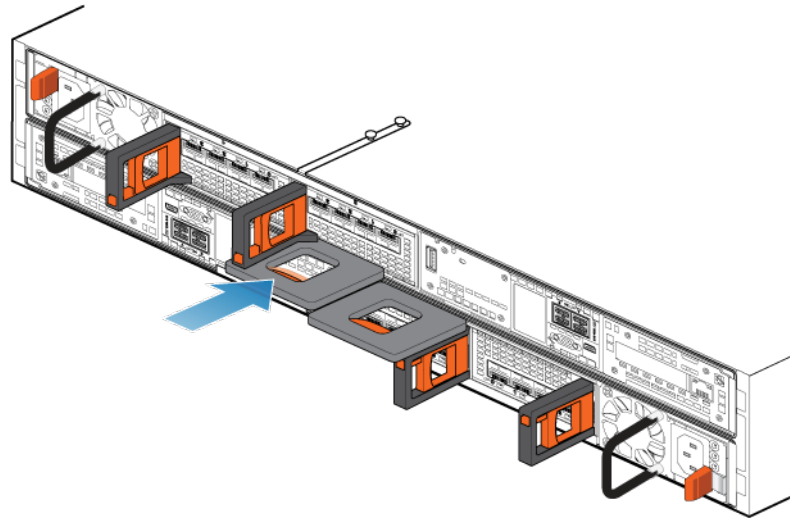


Ilustración 76. Instalación del nodo

4. Vuelva a conectar los cables de back-end y los cables a los Módulo de I/O y los puertos de red.
5. Tire del gatillo de liberación de color naranja y empuje con cuidado para reajustar el mecanismo de bloqueo. Si la lengüeta de seguridad negra se sale al extraerla, el mecanismo de bloqueo no queda ajustado.
6. Conecte el cable de alimentación.

Verificar el funcionamiento de un módulo de ventilador de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el módulo de ventilador.
3. En la tarjeta **Components**, en **Internal View**, expanda el nodo que incluye el módulo de ventilador y, a continuación, seleccione el **FanModule** pertinente.

El estado del módulo de ventilador de reemplazo debe indicar `Healthy`. Si el estado continúa siendo `Faulted`, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que el módulo de ventilador esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaquete la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar un módulo doble de memoria en línea (DIMM)

Realice los pasos siguientes para extraer el DIMM con errores e instalar el DIMM de reemplazo en el sistema.

Los DIMM se encuentran dentro del nodo. Puede acceder a los DIMM mediante la extracción del nodo del chasis y la apertura de la cubierta superior.

 **NOTA:** Los DIMM deben permanecer en su posición original. No mueva los DIMM a otra ranura.

Antes de comenzar

 **PRECAUCIÓN:** Antes de iniciar este procedimiento, utilice la vista **Hardware** y la vista **Alerts** de PowerStore Manager para verificar que el dispositivo y el nodo par estén en buen estado sin alertas pendientes. Si es necesario extraer varios nodos durante la ejecución de este procedimiento, repita esta verificación para cada uno de los nodos afectados antes de continuar con la extracción del nodo siguiente. Si es necesario, póngase en contacto con el proveedor de servicio antes de iniciar el procedimiento de reemplazo.

Identificar un módulo DIMM con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar un DIMM, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar un módulo DIMM con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye el DIMM que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Internal View**, expanda el nodo que incluye el DIMM y, a continuación, seleccione el **DIMM** pertinente. Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Failed** en el campo **State**.

Apagar el nodo

Apague el nodo como se describe en [Procedimientos de control de encendido/apagado](#).

Extraer el nodo

En este procedimiento se describe cómo extraer un nodo del chasis. Hay dos nodos. Se considera que el nodo superior está boca abajo, en espejo con respecto al nodo inferior. El procedimiento para extraer el nodo superior y el nodo inferior es el mismo.

Requisitos previos

Si los Módulo de I/O y los cables de red no están etiquetados, etiquételos con claridad para su posterior reconexión.

Sobre esta tarea

 **AVISO:** No extraiga el nodo antes de cinco minutos después del apagado del sistema para asegurarse de que este tenga tiempo de finalizar el almacenamiento en caché.

 **PRECAUCIÓN:** No extraiga un nodo mientras el LED “No es seguro extraer” esté encendido. Si el LED está encendido, el nodo par se apagó o está offline y este nodo no se debe extraer.

 **PRECAUCIÓN:** Debido a que en los nodos se incluyen ventiladores de enfriamiento, estos se deben extraer durante el tiempo más breve posible. No extraiga los nodos de un sistema activo a menos que estén disponibles las partes de repuesto.

Pasos

1. Gire el gancho de retención del cable de alimentación a la izquierda (a la derecha en el caso de la fuente de alimentación superior).
Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
En la siguiente ilustración, se muestra una fuente de alimentación de CA.

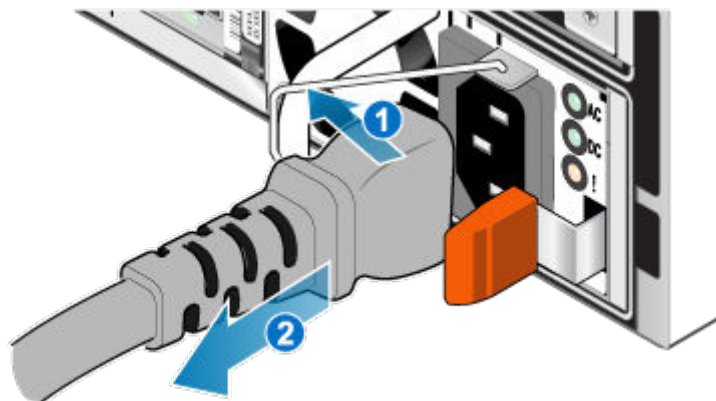


Ilustración 77. Extracción del cable de alimentación

2. Desconecte el cable de red y todos los demás cables de la parte posterior de los Módulo de I/O y los puertos de red del nodo.

NOTA: Etiquete los cables antes de extraerlos.

NOTA: No quite ningún cable del otro nodo.

3. Quite las etiquetas del nodo de las asas del nodo.
4. Jale del gatillo de liberación naranja mientras presiona suavemente el nodo.

El gancho se desvincula del mecanismo de bloqueo y la lengüeta de seguridad se desliza hacia afuera.

NOTA: El nodo se extrae por completo del chasis. Prepárese para sujetar el nodo y así evitar que se caiga.

NOTA: El gatillo y la manija de liberación de nodo B se encuentra en la parte superior izquierda. El gatillo y la manija de liberación de nodo A se encuentra en la parte inferior derecha.

PRECAUCIÓN: Si se quita el nodo incorrecto, se generará una pérdida de alimentación en el sistema y se perderán los datos almacenados en caché.

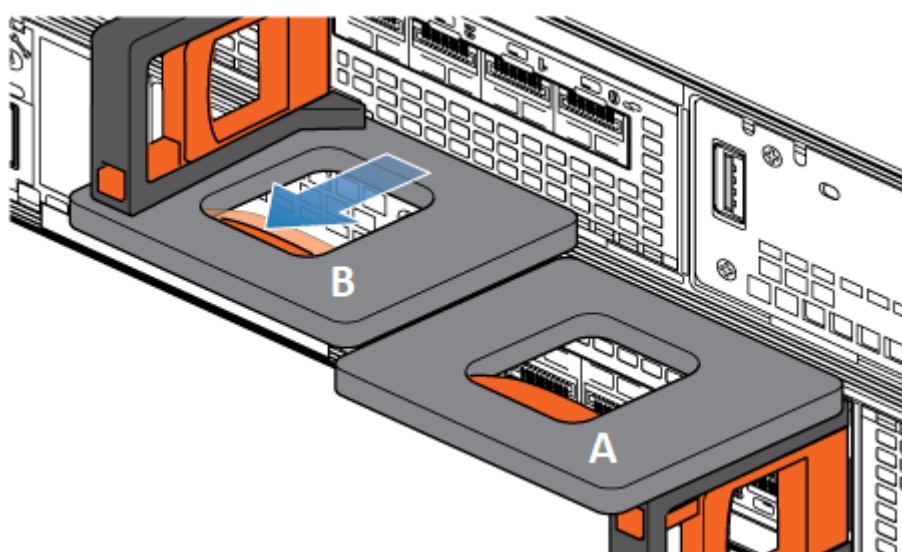


Ilustración 78. Desacoplamiento del mecanismo de bloqueo de nodo B

5. Antes de quitar el nodo, asegúrese de que el gancho de conexión esté correctamente sujeto en el cable de la fuente de alimentación del otro nodo para evitar la pérdida accidental de alimentación y memoria caché.
6. Utilice la manija de liberación para jalar hacia afuera del nodo lo suficiente como para sujetar ambos lados con las manos. Mientras sujeta con ambas manos el nodo, jale del nodo hasta extraerlo por completo del gabinete.

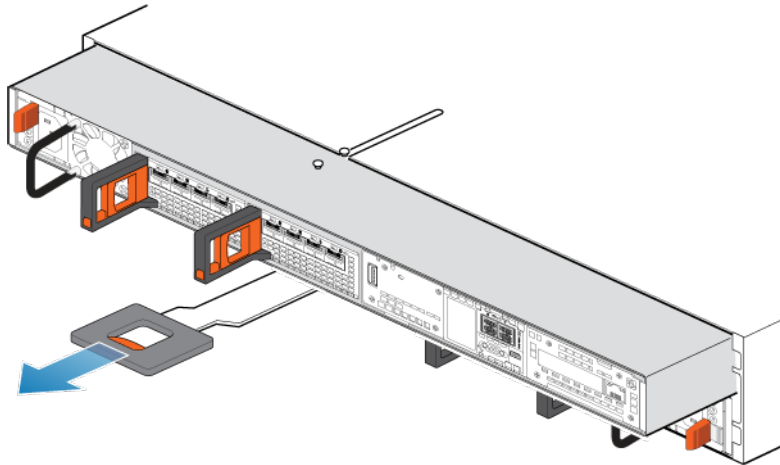


Ilustración 79. Extracción del nodo

7. Coloque el nodo en una superficie de trabajo limpia, plana y antiestática.

Extraer la cubierta superior del nodo

Pasos

1. Mantenga presionados los dos botones de liberación de color azul y deslice la cubierta superior hacia la parte posterior del sistema hasta que se detenga.
2. Levante la cubierta superior y retírela del nodo.

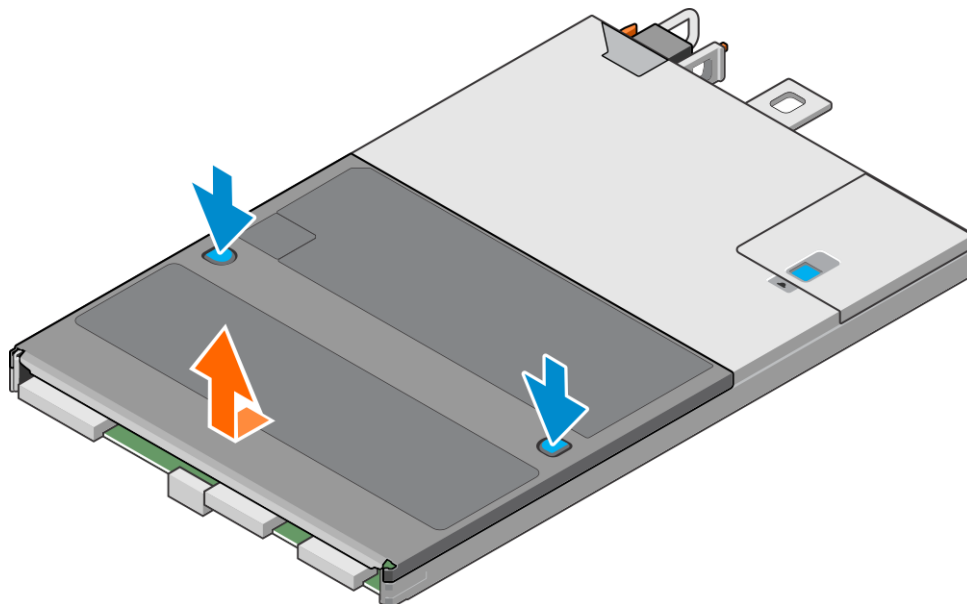


Ilustración 80. Extracción de la cubierta superior

Extraer el módulo doble de memoria en línea

Pasos

1. Ubique el DIMM con errores en el nodo.
Los DIMM se identifican mediante las lengüetas de retención blancas o negras.

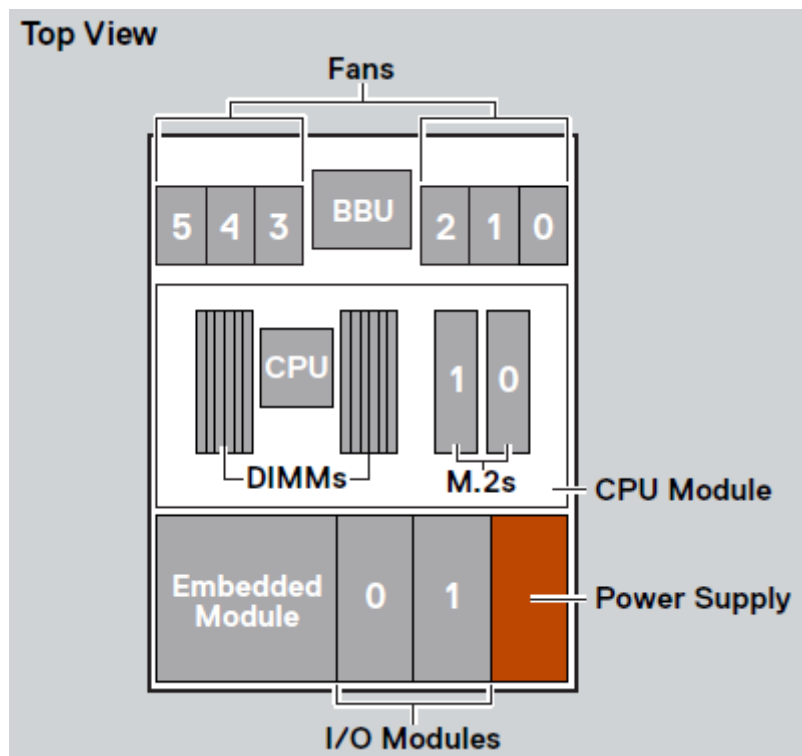


Ilustración 81. Vista superior del nodo

NOTA: La ranura del DIMM más a la izquierda es la 11 y las ranuras se reducen secuencialmente a la ranura 0 en el extremo derecho.

2. Presione hacia abajo las lengüetas blancas o negras para liberar el DIMM de la ranura.
3. Extraiga el DIMM con errores.

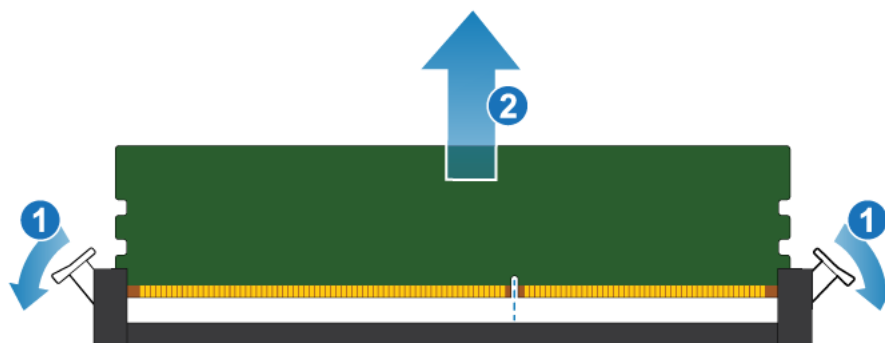


Ilustración 82. Extracción del DIMM

Instalar el módulo doble de memoria en línea

Pasos

1. Alinee el DIMM con el conector tocando solo los bordes exteriores del DIMM.
2. Presione ambos extremos del DIMM verticalmente hacia abajo en el conector y mantenga el borde inicial del DIMM paralelo al conector hasta que encaje por completo en la parte inferior del conector. Cuando el DIMM se acerque a los contactos en el conector, sentirá resistencia y se requiere un poco más de fuerza para empujar el módulo hacia abajo. Durante esta etapa, tenga en cuenta las siguientes precauciones:
 - No inserte el DIMM en ángulo.
 - No mueva el DIMM.
 - No inserte el DIMM presionando un extremo.
 - No coloque un extremo del DIMM y, a continuación, el otro.

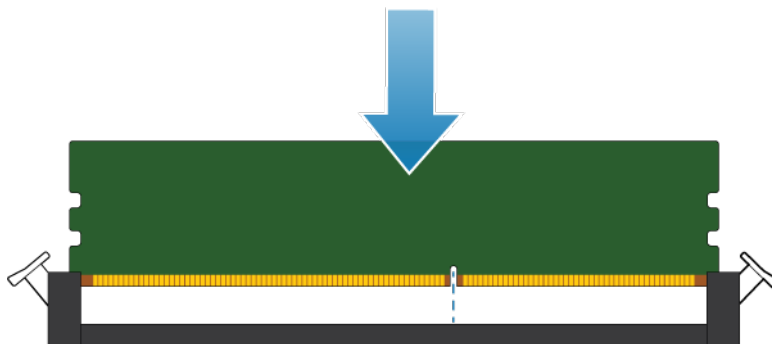


Ilustración 83. Instalación del DIMM

3. La inserción adecuada del DIMM cerrará automáticamente los expulsores del pestillo y bloqueará el DIMM en el conector. Verifique que los expulsores de pestillo se cierren por completo y que entren en contacto con las muescas del DIMM.

Instalar la cubierta superior en el nodo

Pasos

1. Coloque la cubierta superior sobre el nodo y alinéela con las ranuras de los costados de la parte posterior del nodo.
2. Tire la cubierta superior hacia delante para fijarla en su posición.

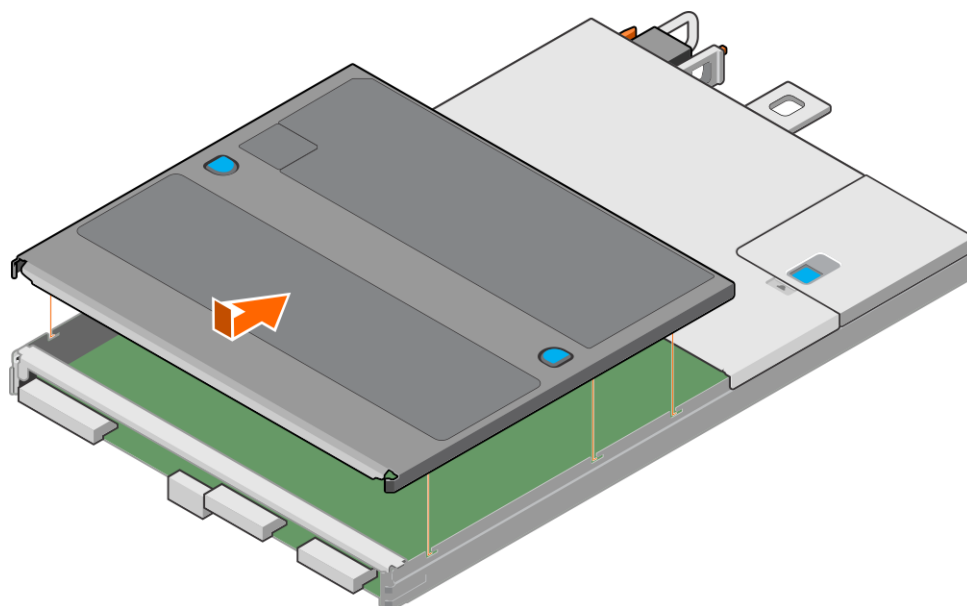


Ilustración 84. Instalación de la cubierta superior

Instalar el nodo

Pasos

1. Alinee los pasadores de la parte superior del nodo con las estrías de la parte superior del chasis.
2. Deslice el nodo hacia el interior del chasis hasta que se detenga aproximadamente en la mitad del recorrido.

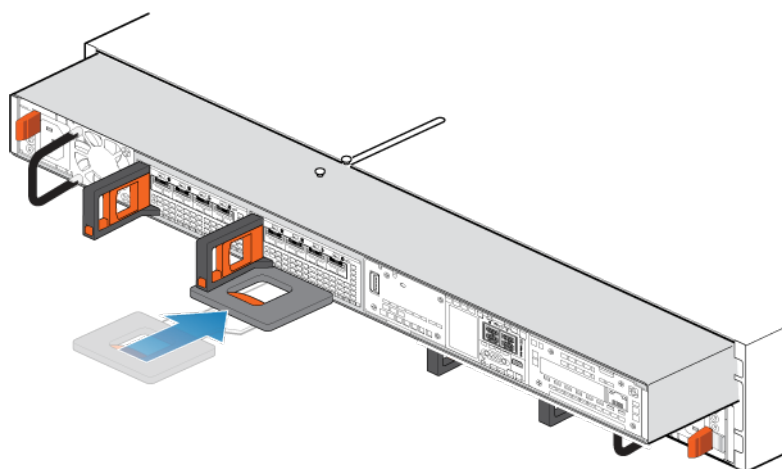


Ilustración 85. Deslizamiento del nodo hasta la mitad del chasis

3. Extraiga la lengüeta de liberación negra por completo y deslice el resto del nodo hacia el chasis. La lengüeta de seguridad negra se desliza hacia atrás en el sistema a medida que se inserta.

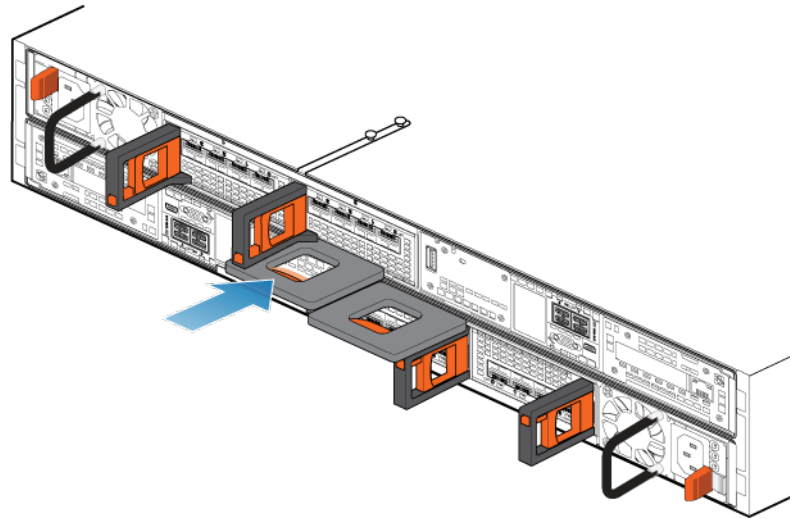


Ilustración 86. Instalación del nodo

4. Vuelva a conectar los cables de back-end y los cables a los Módulo de I/O y los puertos de red.
5. Tire del gatillo de liberación de color naranja y empuje con cuidado para reajustar el mecanismo de bloqueo. Si la lengüeta de seguridad negra se sale al extraerla, el mecanismo de bloqueo no queda ajustado.
6. Conecte el cable de alimentación.

Verificar el funcionamiento de un módulo DIMM de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el DIMM.
3. En la tarjeta **Components**, en **Internal View**, expanda el nodo que incluye el DIMM y, a continuación, seleccione el **DIMM** pertinente. El estado del módulo DIMM de reemplazo debe indicar **Healthy**. Si el estado continúa siendo **Faulted**, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que el módulo DIMM esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaque la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar un Módulo de arranque M.2 interno

Realice las siguientes acciones para extraer el Módulo de arranque M.2 interno con errores e instalar el Módulo de arranque M.2 interno de reemplazo en el sistema.

El Módulo de arranque M.2 interno se encuentra dentro del nodo. Puede acceder al Módulo de arranque M.2 interno mediante la extracción del nodo del chasis y la apertura de la cubierta superior.

Antes de comenzar

 **PRECAUCIÓN:** Antes de iniciar este procedimiento, utilice la vista **Hardware** y la vista **Alerts** de PowerStore Manager para verificar que el dispositivo y el nodo par estén en buen estado sin alertas pendientes. Si es necesario extraer varios nodos durante la ejecución de este procedimiento, repita esta verificación para cada uno de los nodos afectados antes de continuar con la extracción del nodo siguiente. Si es necesario, póngase en contacto con el proveedor de servicio antes de iniciar el procedimiento de reemplazo.

Identificar una unidad Módulo de arranque M.2 interno con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar un Módulo de arranque M.2 interno, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y localizar una parte con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye el Módulo de arranque M.2 interno que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Internal View**, expanda el nodo que incluye el Módulo de arranque M.2 interno y, a continuación, seleccione el **InternalM.2BootModule** pertinente.
Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Faulted** en el campo **State**.

Establecer la conectividad con el nodo par mediante SSH

Antes de comenzar el procedimiento de reemplazo, asegúrese de que la conexión con el nodo par funciona correctamente.

Sobre esta tarea

 **PRECAUCIÓN:** Antes de comenzar este procedimiento, establezca una conexión con el nodo en buen estado para ejecutar comandos de servicio mediante SSH. Debe ejecutar el comando `svc_repair` inmediatamente después de volver a insertar el nodo para permitir que el sistema vuelva a crear la imagen del nuevo Módulo de arranque M.2 interno a partir del nodo sobreviviente. Para evitar los problemas de tiempo de espera agotado con el comando `svc_repair`, es importante resolver primero cualquier problema relacionado con la conexión.

Pasos

1. Inicie un cliente SSH y conéctese al dispositivo mediante la dirección IP del nodo par.
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de servicio para iniciar sesión.

Apagar el nodo

Apague el nodo como se describe en [Procedimientos de control de encendido/apagado](#).

Extraer el nodo

En este procedimiento se describe cómo extraer un nodo del chasis. Hay dos nodos. Se considera que el nodo superior está boca abajo, en espejo con respecto al nodo inferior. El procedimiento para extraer el nodo superior y el nodo inferior es el mismo.

Requisitos previos

Si los Módulo de I/O y los cables de red no están etiquetados, etiquételos con claridad para su posterior reconexión.

Sobre esta tarea

- ⚠ AVISO:** No extraiga el nodo antes de cinco minutos después del apagado del sistema para asegurarse de que este tenga tiempo de finalizar el almacenamiento en caché.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** No extraiga un nodo mientras el LED “No es seguro extraer” esté encendido. Si el LED está encendido, el nodo par se apagó o está offline y este nodo no se debe extraer.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Debido a que en el nodos se incluyen ventiladores de enfriamiento, estos se deben extraer durante el tiempo más breve posible. No extraiga el nodos de un sistema activo a menos que estén disponibles las partes de repuesto.

Pasos

1. Gire el gancho de retención del cable de alimentación a la izquierda (a la derecha en el caso de la fuente de alimentación superior). Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
En la siguiente ilustración, se muestra una fuente de alimentación de CA.

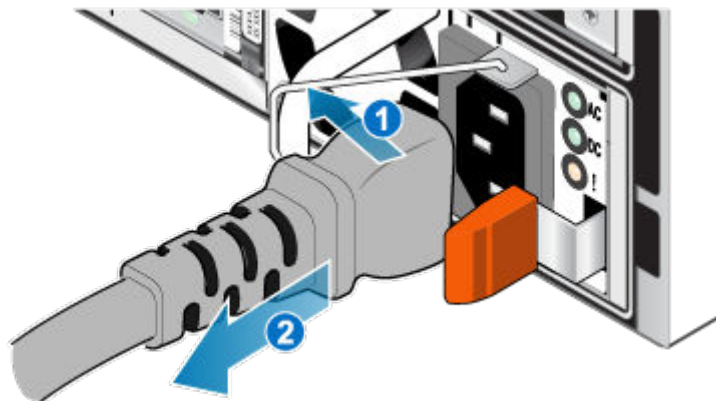


Ilustración 87. Extracción del cable de alimentación

2. Desconecte el cable de red y todos los demás cables de la parte posterior de los Módulo de I/O y los puertos de red del nodo.
 - i NOTA:** Etiquete los cables antes de extraerlos.
 - i NOTA:** No quite ningún cable del otro nodo.
 3. Quite las etiquetas del nodo de las asas del nodo.
 4. Jale del gatillo de liberación naranja mientras presiona suavemente el nodo.
El gancho se desvincula del mecanismo de bloqueo y la lengüeta de seguridad se desliza hacia afuera.
 - i NOTA:** El nodo se extrae por completo del chasis. Prepárese para sujetar el nodo y así evitar que se caiga.
 - i NOTA:** El gatillo y la manija de liberación de nodo B se encuentra en la parte superior izquierda. El gatillo y la manija de liberación de nodo B se encuentra en la parte inferior derecha.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Si se quita el nodo incorrecto, se generará una pérdida de alimentación en el sistema y se perderán los datos almacenados en caché.

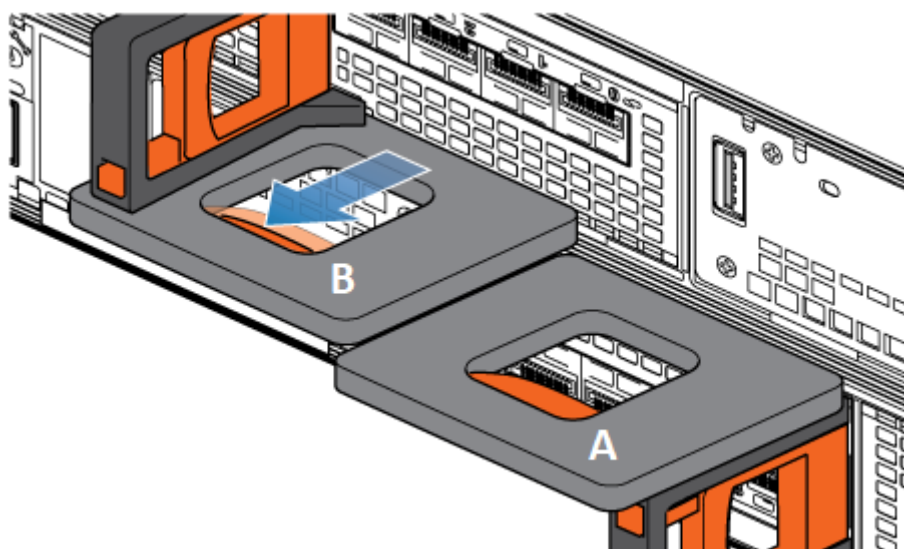


Ilustración 88. Desacoplamiento del mecanismo de bloqueo de nodo B

5. Antes de quitar el nodo, asegúrese de que el gancho de conexión esté correctamente sujeto en el cable de la fuente de alimentación del otro nodo para evitar la pérdida accidental de alimentación y memoria caché.
6. Utilice la manija de liberación para jalar hacia afuera del nodo lo suficiente como para sujetar ambos lados con las manos. Mientras sujeta con ambas manos el nodo, jale del nodo hasta extraerlo por completo del gabinete.

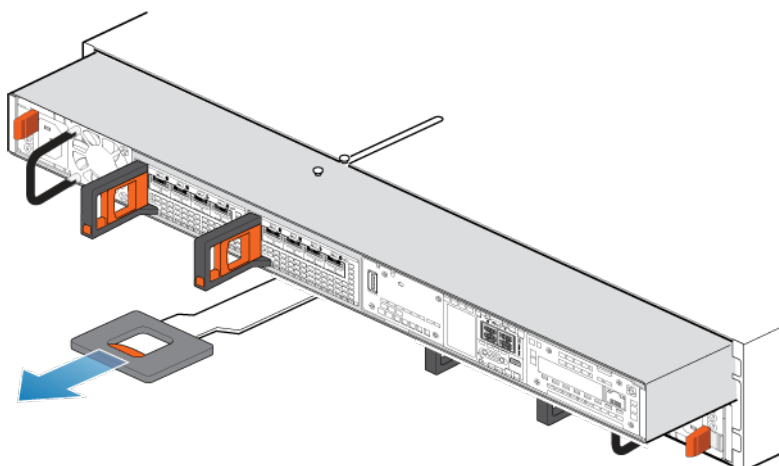


Ilustración 89. Extracción del nodo

7. Coloque el nodo en una superficie de trabajo limpia, plana y antiestática.

Extraer la cubierta superior del nodo

Pasos

1. Mantenga presionados los dos botones de liberación de color azul y deslice la cubierta superior hacia la parte posterior del sistema hasta que se detenga.
2. Levante la cubierta superior y retírela del nodo.

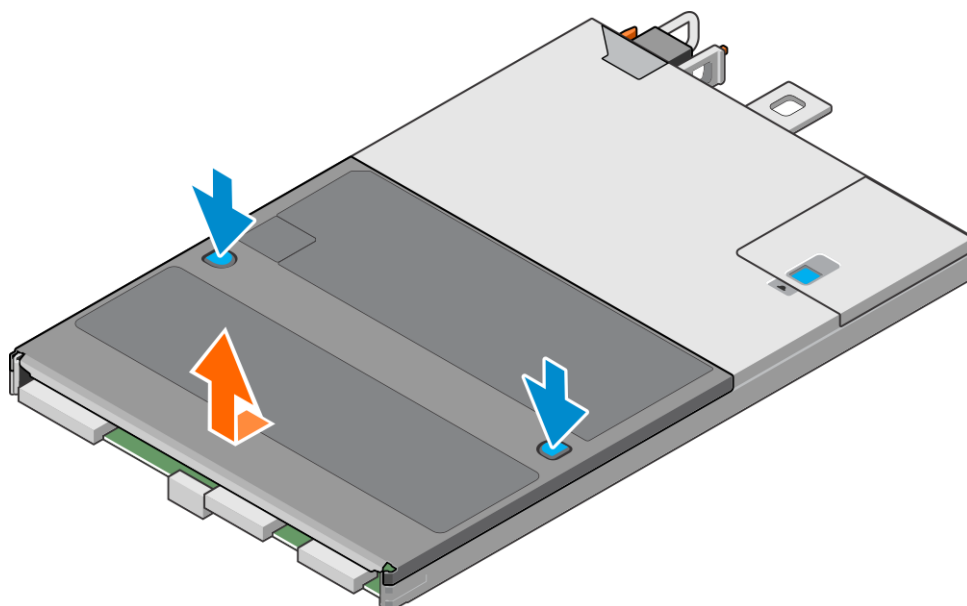


Ilustración 90. Extracción de la cubierta superior

Extraer el Módulo de arranque M.2 interno

Pasos

1. Tire suavemente hacia arriba la lengüeta azul para liberar el Módulo de arranque M.2 interno de la placa base.

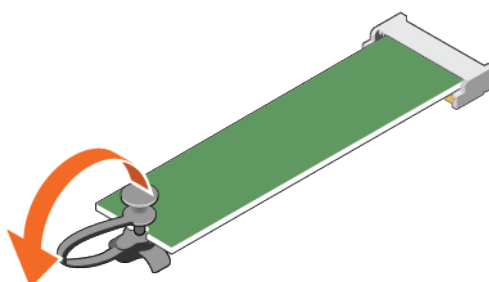


Ilustración 91. Liberación del Módulo de arranque M.2 interno de la placa base

2. Tocando solo los bordes externos del Módulo de arranque M.2 interno, levante el extremo del Módulo de arranque M.2 interno en un ángulo ligero y, a continuación, extráigalo de la ranura de la placa base.

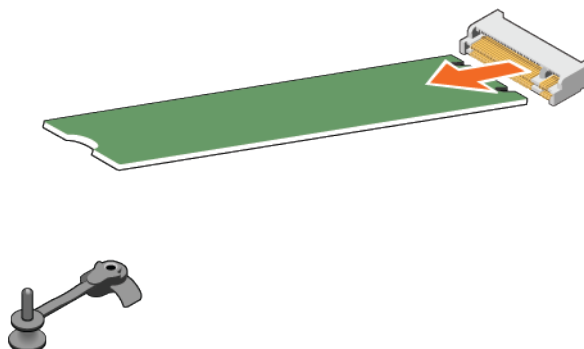


Ilustración 92. Extracción del Módulo de arranque M.2 interno

Instalar el Módulo de arranque M.2 interno

Pasos

1. Toque solo los bordes externos del Módulo de arranque M.2 interno, coloque el Módulo de arranque M.2 interno en la ranura de la placa base.

NOTA: El lado del Módulo de arranque M.2 interno con los códigos de barras debe quedar hacia arriba.

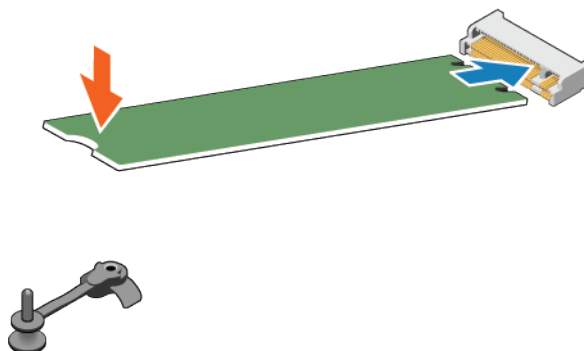


Ilustración 93. Colocación del Módulo de arranque M.2 interno

2. Conecte la lengüeta azul al conector azul de la placa base.

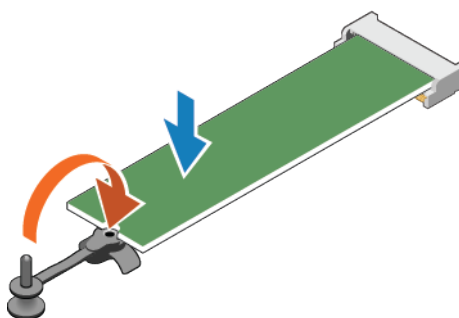


Ilustración 94. Conexión del Módulo de arranque M.2 interno a la placa base

Instalar la cubierta superior en el nodo

Pasos

1. Coloque la cubierta superior sobre el nodo y alinéela con las ranuras de los costados de la parte posterior del nodo.
2. Tire la cubierta superior hacia delante para fijarla en su posición.

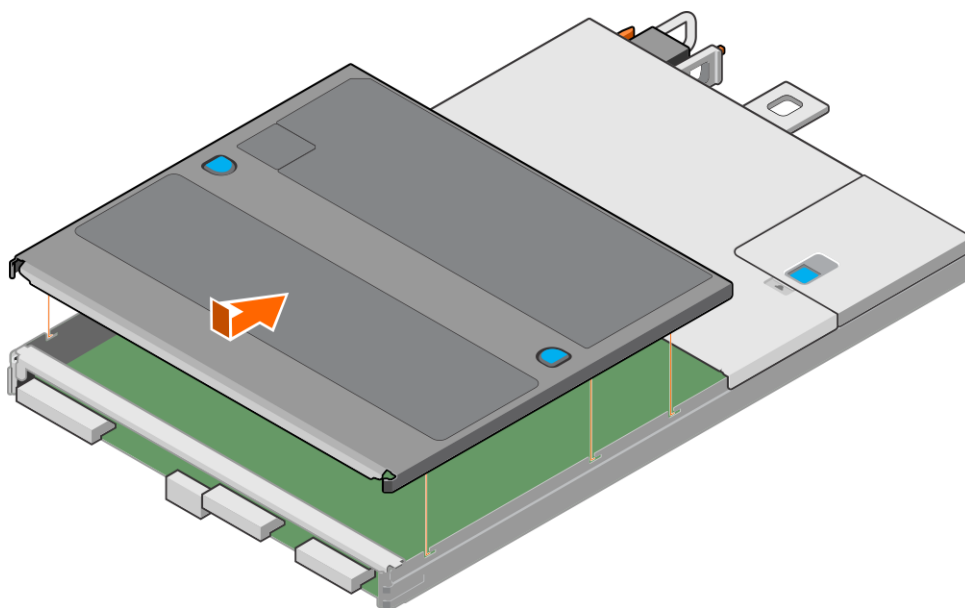


Ilustración 95. Instalación de la cubierta superior

Instalar el nodo

Pasos

1. Alinee los pasadores de la parte superior del nodo con las estrías de la parte superior del chasis.
2. Deslice el nodo hacia el interior del chasis hasta que se detenga aproximadamente en la mitad del recorrido.

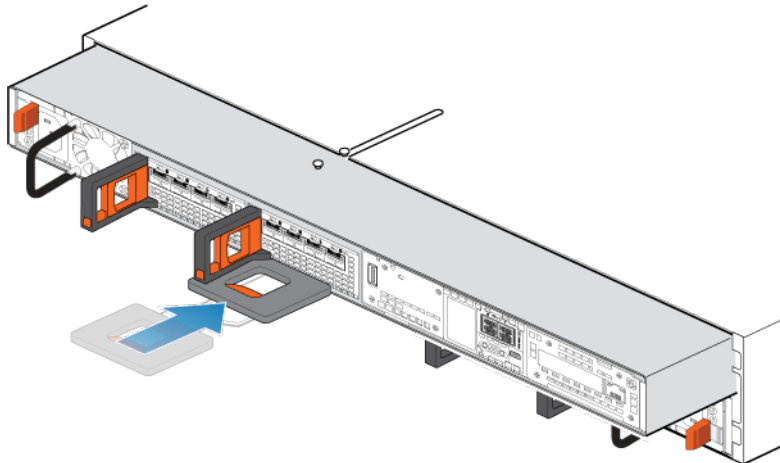


Ilustración 96. Deslizamiento del nodo hasta la mitad del chasis

3. Extraiga la lengüeta de liberación negra por completo y deslice el resto del nodo hacia el chasis. La lengüeta de seguridad negra se desliza hacia atrás en el sistema a medida que se inserta.

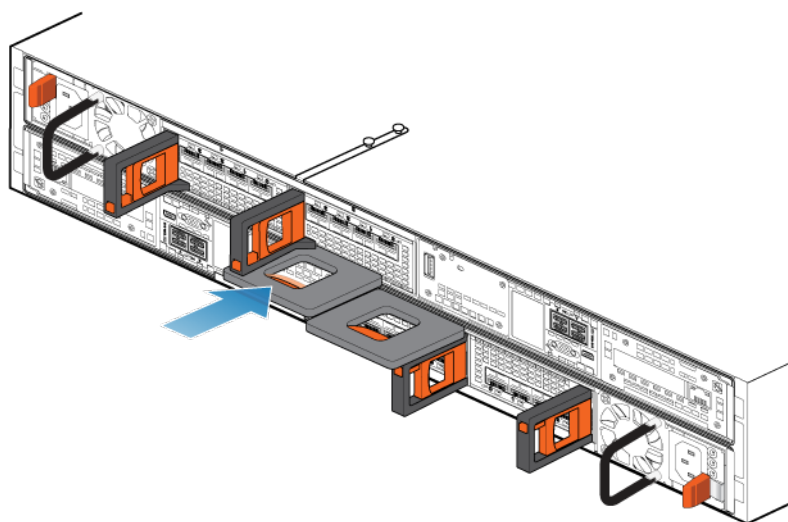


Ilustración 97. Instalación del nodo

4. Vuelva a conectar los cables de back-end y los cables a los Módulo de I/O y los puertos de red.
5. Tire del gatillo de liberación de color naranja y empuje con cuidado para reajustar el mecanismo de bloqueo. Si la lengüeta de seguridad negra se sale al extraerla, el mecanismo de bloqueo no queda ajustado.
6. Conecte el cable de alimentación.

Volver a crear la imagen del nuevo Módulo de arranque M.2 interno

Ejecute el comando `svc_repair` para comenzar la nueva imagen del nuevo Módulo de arranque M.2 interno.

Sobre esta tarea

- NOTA:** No ejecute `svc_repair` antes de insertar el nodo. Ejecute este comando solo después de que haya insertado el nodo. El nodo comienza a encenderse cuando se ha insertado por completo en el sistema.

Pasos

1. Inmediatamente después de insertar el nodo, regrese a la conexión SSH y ejecute el comando `svc_repair` desde el nodo sobreviviente.

- NOTA:** Ejecute el comando inmediatamente después de insertar el nodo para evitar cualquier posibilidad de un problema de tiempo de espera agotado.

El procedimiento de creación de una imagen nueva demora aproximadamente 40 a 50 minutos.

2. Analice la respuesta devuelta por el comando . La salida proporciona información útil a medida que se ejecuta el procedimiento, por lo que debe permitir que la sesión permanezca abierta para que pueda monitorear el progreso. A continuación, se presenta un ejemplo de salida. La salida puede variar según la imagen de nodo que se va a crear.

```
SVC:cyc@CHXXXXX-A ~]$ svc_repair
PLEASE READ CAREFULLY!!! Requested operation will reformat peer node, all data will be
removed
Print 'YES' (All caps) if you want to continue recovery:
YES

CSU - initiating peer recovery. running on node A, recovering node B (Your message may
differ)
CSU - creating grub config
CSU - starting recovery container (afeoscyc-mw.cec.lab.emc.com/centos7/
recovery:v7.6.1327915), and booting peer node from PXE
CSU - sending power cycle command to peer
CSU - installation started, waiting for node to become reachable by ping, please be
patient, this might take a long time
CSU - still waiting for ping...
```

```

" " " " "
CSU - still waiting for ping...
CSU - peer node is reachable, starting health verification
CSU - waiting for node to answer via ssh, and checking installation flag (retry 10 out of
10)
CSU - waiting for node to answer via ssh, and checking installation flag (retry 9 out of
10)
CSU - installation flag detected on peer node, reimage successfully performed
CSU - verifying peer is healthy, please wait...
" " " " "
CSU - verifying peer is healthy, please wait...
CSU - SUCCESS: node is healthy and ready for use!
=====
Successfully finished peer recovery - peer node is healthy

```

Siguientes pasos

Si se produce un error cuando se ejecuta el comando `svc_repair`, ejecútelo por segunda vez. Si la operación de creación de una nueva imagen falla nuevamente, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

```

FAILED to recover peer - manual intervention required
=====

Error 1: Reimaging of peer node failed - check journalctl for details

```

Verificar el funcionamiento de un Módulo de arranque M.2 interno de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el Módulo de arranque M.2 interno.
3. En la tarjeta **Components**, en **Internal View**, expanda el nodo que incluye el Módulo de arranque M.2 interno y, a continuación, seleccione el **InternalM.2BootModule** pertinente.

El estado del Módulo de arranque M.2 interno de reemplazo debe indicar **Healthy**. Si el estado continúa siendo **Faulted**, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que el Módulo de arranque M.2 interno esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaque la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo **Return Part**, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Procedimientos de servicio del Gabinete de expansión de NVMe

El Gabinete de expansión de NVMe contiene componentes que el cliente puede reemplazar. Siga estos procedimientos para reemplazar un componente con errores de manera segura.

NOTA: Revise la información de [Precauciones de seguridad para el manejo de unidades de reemplazo](#) en la página 111 antes de manejar piezas reemplazables.

Temas:

- [Reemplazar una unidad con errores en un Gabinete de expansión de NVMe](#)
- [Agregar una unidad en un Gabinete de expansión de NVMe](#)
- [Reemplazar un módulo de fuente de alimentación en un Gabinete de expansión de NVMe](#)
- [Reemplazar un módulo de ventilador en un Gabinete de expansión de NVMe](#)
- [Reemplazar una Placa de distribución del reloj en un Gabinete de expansión de NVMe](#)
- [Reemplazar un Módulo de acceso en un Gabinete de expansión de NVMe](#)
- [Reemplazar una placa de interfaz de datos en un Gabinete de expansión de NVMe](#)

Reemplazar una unidad con errores en un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para extraer una unidad con errores de un Gabinete de expansión de NVMe e instalar una unidad de reemplazo.

Identificar una unidad con errores PowerStore Manager

Antes de reemplazar una unidad, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y localizar una unidad con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye la unidad que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Drives**, expanda **ExpansionEnclosure** y seleccione la unidad con errores.
Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Failed** en el campo **State**.
4. Haga clic en **Blink LED**.
La luz de falla de color ámbar en la unidad comienza a parpadear.

Quitar el bisel frontal


Sobre esta tarea

NOTA: Quite el bisel frontal del gabinete de expansión para obtener acceso a las unidades. El cumplimiento de normas EMI exige el uso del bisel siempre que el gabinete esté encendido. Quítelo solamente para reemplazar o agregar una unidad.

Pasos

1. Si el bisel tiene una cerradura, inserte en ella la llave que se incluye con el gabinete y gírela para abrirla.

2. Presione los dos botones del pestillo de la superficie del bisel para soltar el bisel del gabinete.
3. Retire el bisel del gabinete y colóquelo sobre una superficie limpia y antiestática.

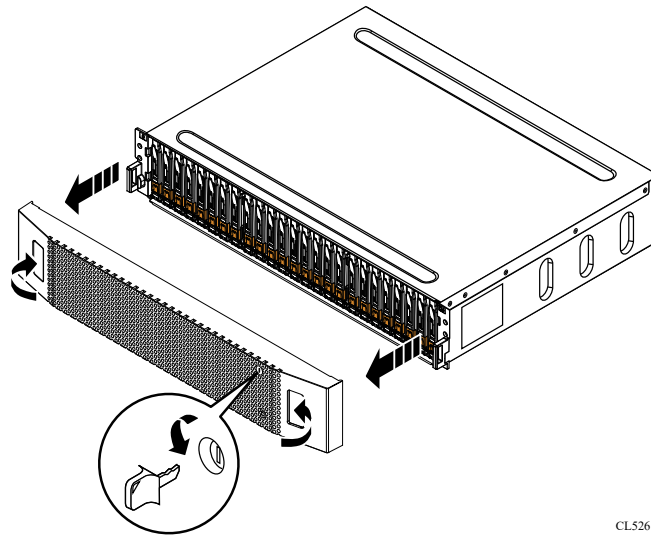

CL5261

Ilustración 98. Quitar el bisel frontal

Extraer una unidad con errores

Pasos

1. Busque la unidad con la luz de falla LED de color ámbar parpadeante.
2. Presione el botón anaranjado para soltar el pestillo.
3. Extraiga la unidad de la ranura.

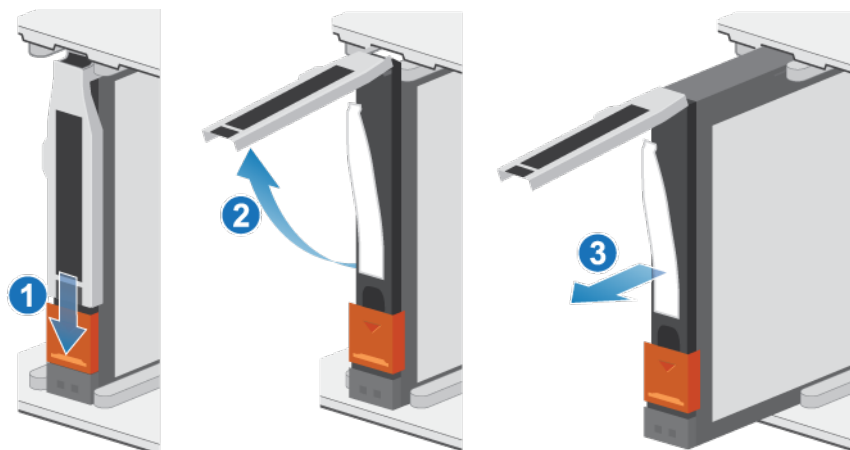


Ilustración 99. Extracción de una unidad

4. Coloque la unidad sobre una superficie antiestática.

Instalación de una unidad

Sobre esta tarea

NOTA: Si está instalando varias unidades en un sistema encendido, espere al menos 10 segundos antes de deslizar la siguiente unidad a su posición.

NOTA: Las unidades se deben instalar de izquierda a derecha a partir de la primera ranura disponible.

Pasos

1. Alinee la unidad con las guías de la ranura.
2. Después de abrir completamente el pestillo, inserte con suavidad la unidad en la ranura.
El pestillo comenzará a rotar hacia abajo cuando llegue al gabinete.
3. Presione el botón anaranjado hasta que la unidad se inserte completamente en la ranura.
4. Empuje el pestillo hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.

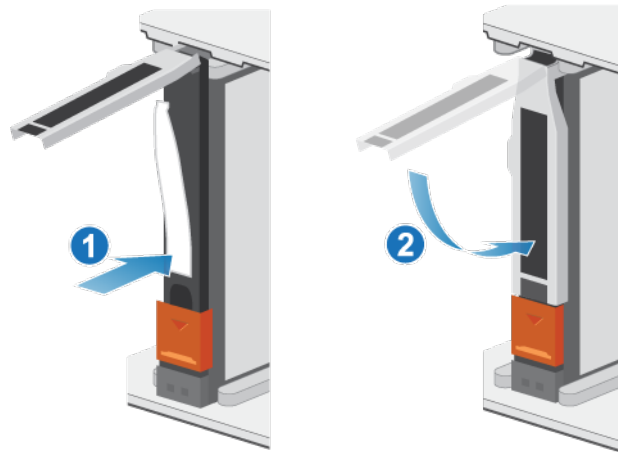



Ilustración 100. Instalación de una unidad

La luz de actividad parpadea para indicar que comenzó la secuencia de activación.

Instalación del bisel frontal

Pasos

1. Alinee el bisel con el gabinete.
2. Presione suavemente el bisel en el gabinete hasta que se bloquee.
3. Si el bisel tiene una cerradura, cierre el bisel con la llave proporcionada.

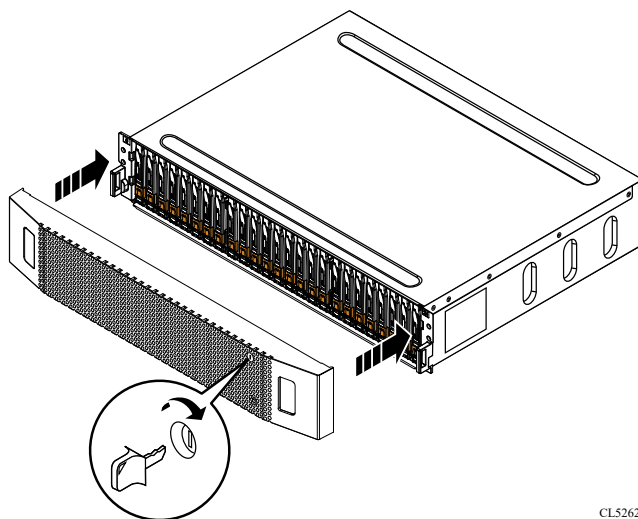

CL5262

Ilustración 101. Instalación del bisel

Verificar el funcionamiento de una unidad de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó la unidad.
3. En la tarjeta **Components**, en **Drives**, expanda **ExpansionEnclosure** y seleccione la unidad.
El estado de la unidad de reemplazo debe indicar `Healthy`. Si el estado continúa siendo `Faulted`, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que la unidad esté insertada correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.
4. Haga clic en **Stop Blink LED**.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaque la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Agregar una unidad en un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para agregar una nueva unidad a un Gabinete de expansión de NVMe.


Quitar el bisel frontal

Sobre esta tarea

 **NOTA:** Quite el bisel frontal del gabinete de expansión para obtener acceso a las unidades. El cumplimiento de normas EMI exige el uso del bisel siempre que el gabinete esté encendido. Qítelo solamente para reemplazar o agregar una unidad.

Pasos

1. Si el bisel tiene una cerradura, inserte en ella la llave que se incluye con el gabinete y gírela para abrirla.
2. Presione los dos botones del pestillo de la superficie del bisel para soltar el bisel del gabinete.
3. Retire el bisel del gabinete y colóquelo sobre una superficie limpia y antiestática.

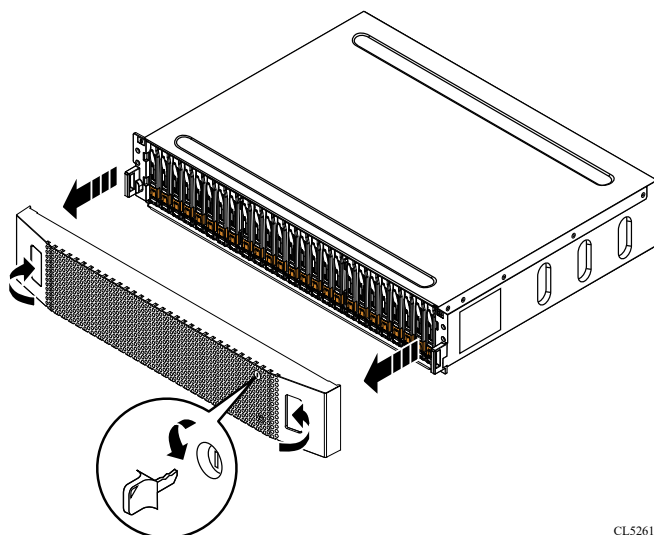


CL5261

Ilustración 102. Quitar el bisel frontal

Extraer un módulo de relleno de unidad

Pasos

1. Inserte el dedo en la muesca del módulo de relleno de unidad.
2. Extraiga el módulo de relleno de la ranura.

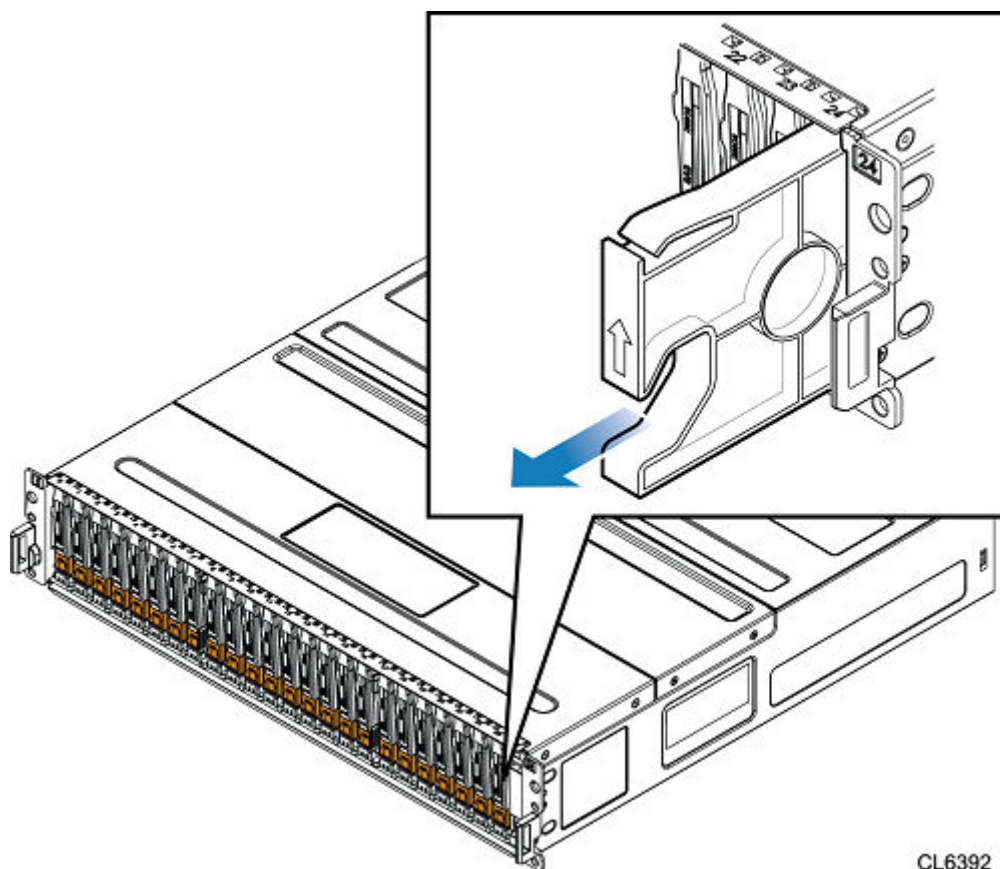

CL6392

Ilustración 103. Extracción de un módulo de relleno de unidad

Instalación de una unidad

Sobre esta tarea

NOTA: Si está instalando varias unidades en un sistema encendido, espere al menos 10 segundos antes de deslizar la siguiente unidad a su posición.

NOTA: Las unidades se deben instalar de izquierda a derecha a partir de la primera ranura disponible.

Pasos

1. Alinee la unidad con las guías de la ranura.
2. Después de abrir completamente el pestillo, inserte con suavidad la unidad en la ranura.
El pestillo comenzará a rotar hacia abajo cuando llegue al gabinete.
3. Presione el botón anaranjado hasta que la unidad se inserte completamente en la ranura.
4. Empuje el pestillo hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.

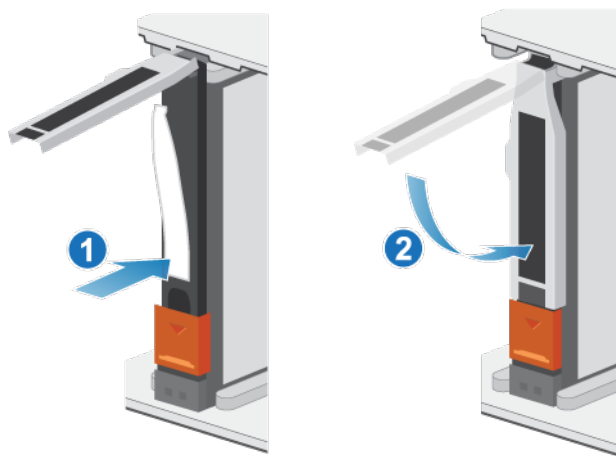



Ilustración 104. Instalación de una unidad

La luz de actividad parpadea para indicar que comenzó la secuencia de activación.

Instalación del bisel frontal

Pasos

1. Alinee el bisel con el gabinete.
2. Presione suavemente el bisel en el gabinete hasta que se bloquee.
3. Si el bisel tiene una cerradura, cierre el bisel con la llave proporcionada.

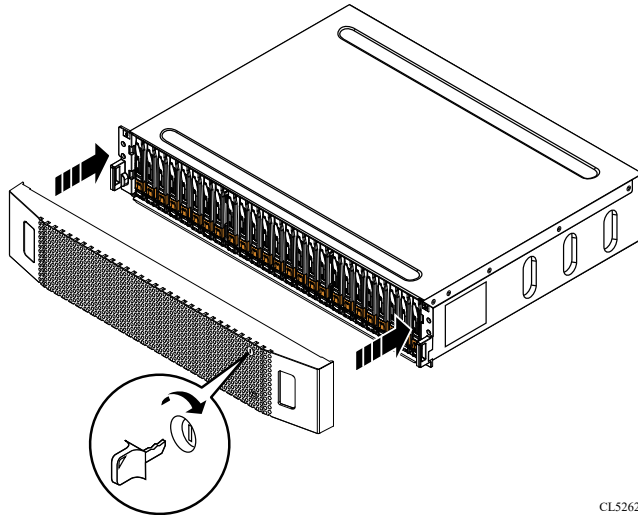

CL5262

Ilustración 105. Instalación del bisel

Verificar el funcionamiento de una unidad agregada

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual agregó la unidad.
3. En la tarjeta **Components**, en **Drives**, expanda **ExpansionEnclosure** y seleccione la unidad.

El estado de la unidad debe indicar **Healthy**. Si el estado continúa siendo **Faulted**, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que la unidad esté insertada correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Reemplazar un módulo de fuente de alimentación en un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para extraer el módulo de fuente de alimentación con errores del Gabinete de expansión de NVMe e instalar una fuente de alimentación de reemplazo.

Identificar una fuente de alimentación con errores de PowerStore Manager

Antes de reemplazar una fuente de alimentación, utilice PowerStore Manager para identificar su ubicación dentro del sistema.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye la fuente de alimentación que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete de expansión**.
4. Expanda el nodo que incluye la fuente de alimentación y, a continuación, seleccione **PSU0**.
Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Faulted** en el campo **State**.

LED de fuentes de alimentación de Gabinete de expansión de NVMe

Utilice los LED de error para identificar la pieza fallida.

NOTA: Las fuentes de alimentación del Gabinete de expansión de NVMe se instalan boca abajo.

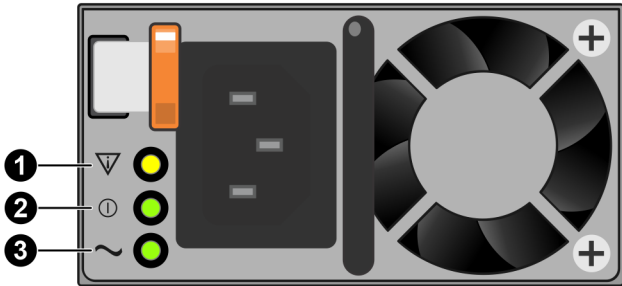


Ilustración 106. LED de fuentes de alimentación de Gabinete de expansión de NVMe

Tabla 7. LED de fuentes de alimentación de Gabinete de expansión de NVMe

LED	Ubicación	Estado	Descripción
Falla	1	Amarillo fijo	Falla de la fuente de alimentación o de la copia de seguridad. Compruebe la conexión del cable.
		Apagado	Sin fallas.
Alimentación de DC (salida)	2	Verde	La alimentación CC está activada.
		Apagado	La alimentación CC está desactivada. Verifique la alimentación de origen.
Alimentación de CA (entrada)	3	Verde	La alimentación CA está activada.
		Apagado	La alimentación CA está desactivada. Verificar la alimentación de origen

Extraer una fuente de alimentación

Sobre esta tarea

Las fuentes de alimentación del Gabinete de expansión de NVMe se instalan boca abajo.

NOTA: No es necesario apagar el sistema para extraer una fuente de alimentación.

Pasos

1. Gire el gancho de retención del cable de alimentación hacia la izquierda. Extraiga el cable de alimentación de la fuente de alimentación.

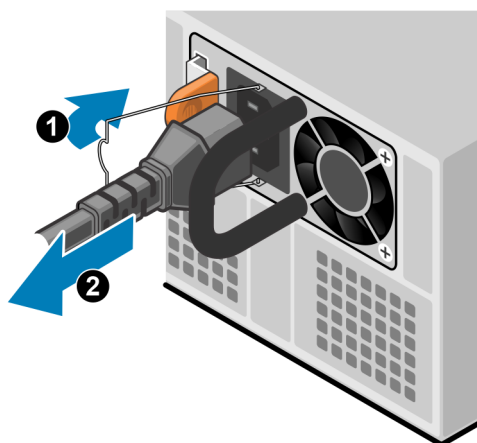


Ilustración 107. Extracción del cable de alimentación

2. Mantenga presionada la lengüeta de liberación naranja hacia la izquierda y sujete la fuente de alimentación por el asa. Extraiga la fuente de alimentación tirando de ella hacia afuera del nodo.

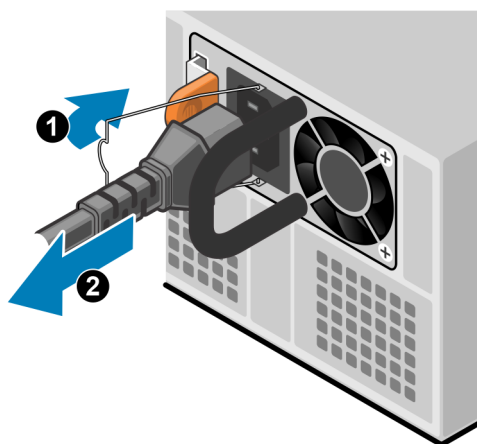


Ilustración 108. Extracción de una fuente de alimentación

Instalar una fuente de alimentación

Sobre esta tarea

Las fuentes de alimentación del Gabinete de expansión de NVMe se instalan boca abajo.

Pasos

1. Alinee la fuente de alimentación con la ranura del nodo. El gancho de retención del cable de alimentación estará a la izquierda.
2. Empuje la fuente de alimentación hacia el nodo hasta que encaje en su lugar.

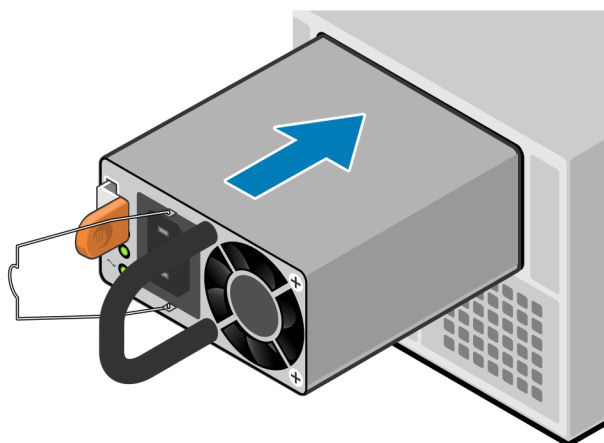


Ilustración 109. Instalación de una fuente de alimentación

3. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación y fije el cable con el gancho de retención del conector.

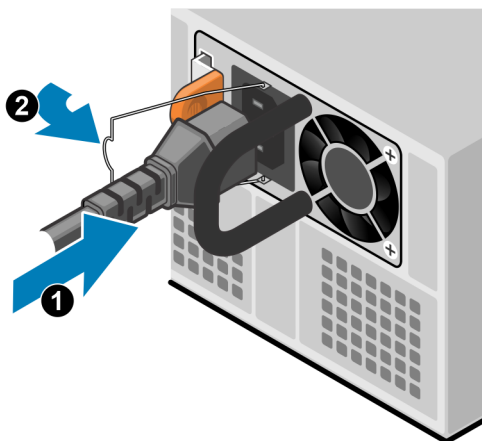


Ilustración 110. Inserción del cable de alimentación

Verificar el funcionamiento de la fuente de alimentación de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó la fuente de alimentación.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete de expansión**.
4. Expanda el nodo que incluye la fuente de alimentación y, a continuación, seleccione **PSU0**.

El estado de la fuente de alimentación de reemplazo debe indicar *Healthy*. Si el estado continúa siendo *Faulted*, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que la fuente de alimentación esté insertada correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaquete la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar un módulo de ventilador en un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para extraer el módulo de ventilador con errores del Gabinete de expansión de NVMe e instalar un ventilador de reemplazo.

Identificar una unidad módulo de ventilador con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar un módulo de ventilador, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar un módulo de ventilador con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que incluye el módulo de ventilador que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Components**, en **Internal View**, expanda el nodo que incluye el módulo de ventilador y, a continuación, seleccione el **FanModule** pertinente.

Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado `Faulted` en el campo **State**.

Extraer un módulo de ventilador

Pasos

1. Tire del gabinete de expansión desde el rack hasta que se pueda acceder a la cubierta del sistema.
2. Levante la cubierta del sistema para abrirla.

 **PRECAUCIÓN:** No deje la cubierta del sistema abierta durante más de dos minutos. Si necesita más tiempo, cierre la cubierta y deje que la temperatura del sistema se estabilice antes de continuar.

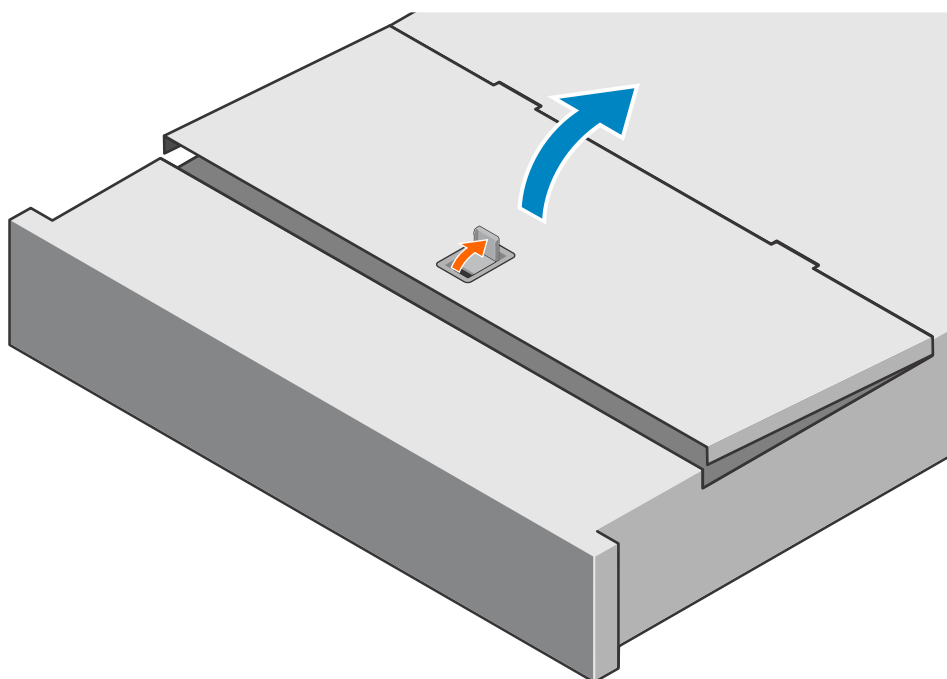


Ilustración 111. Levantar la cubierta del sistema

3. Apriete las lengüetas de liberación naranjas de la módulo de ventilador.
4. Levante el módulo de ventilador para alejarlo del sistema.

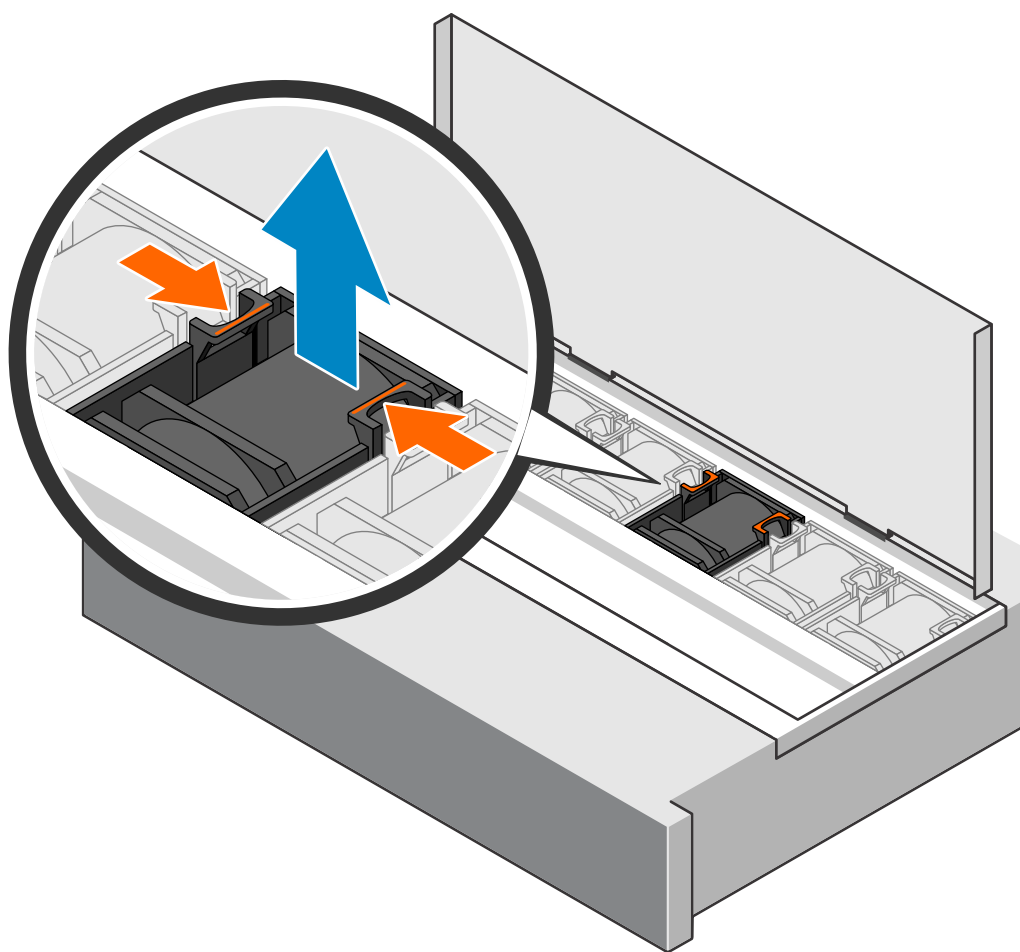


Ilustración 112. Extracción de un módulo de ventilador

Instalar un módulo de ventilador

Pasos

1. Empuje el módulo de ventilador para insertarlo en la ranura vacía.

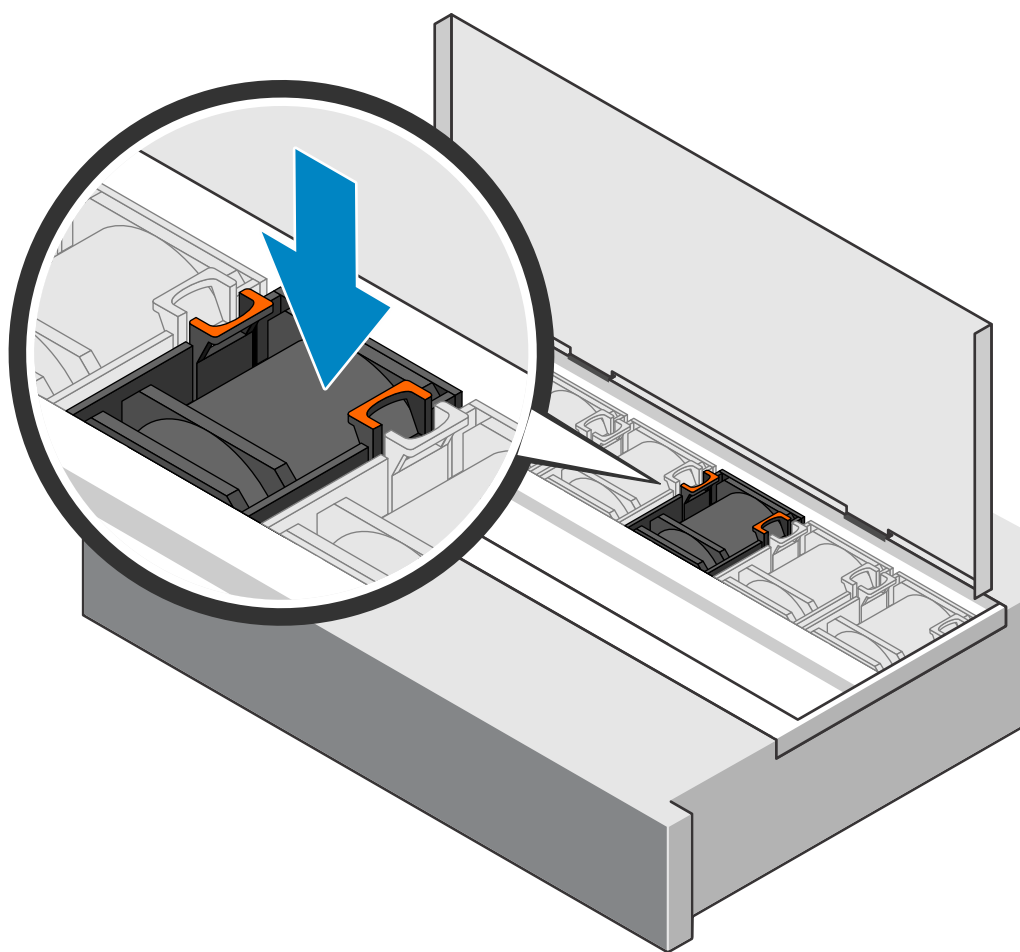


Ilustración 113. Instalación de un módulo de ventilador

2. Cierre la cubierta del sistema.

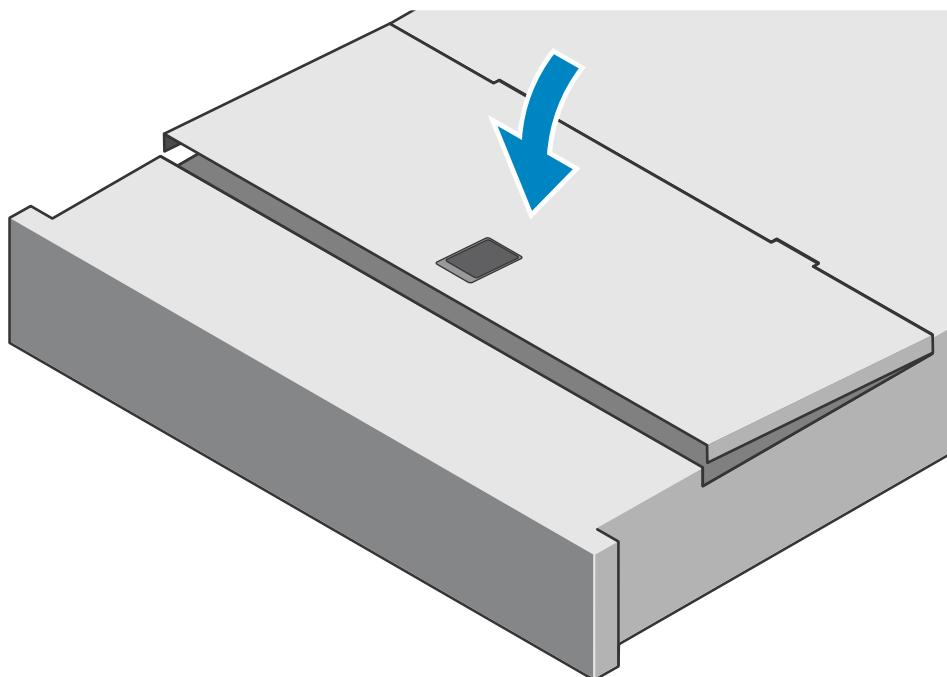


Ilustración 114. Cierre de la cubierta del sistema

3. Empuje el gabinete de expansión para insertarlo en el rack.

Verificar el funcionamiento de un módulo de ventilador de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el módulo de ventilador.
3. En la tarjeta **Components**, en **Internal View**, expanda el nodo que incluye el módulo de ventilador y, a continuación, seleccione el **FanModule** pertinente.

El estado del módulo de ventilador de reemplazo debe indicar *Healthy*. Si el estado continúa siendo *Faulted*, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que el módulo de ventilador esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaque la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.

- e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar una Placa de distribución del reloj en un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para extraer la Placa de distribución del reloj con errores del Gabinete de expansión de NVMe e instalar una Placa de distribución del reloj de reemplazo.

Identificar una unidad Placa de distribución del reloj con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar un Placa de distribución del reloj, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar un Placa de distribución del reloj con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que contiene el Placa de distribución del reloj que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete de expansión**.
4. Seleccione la **CDB** pertinente.
Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Faulted** en el campo **State**.

Extraer un Placa de distribución del reloj

Pasos

1. Tire del gabinete de expansión desde el rack hasta que se pueda acceder a la cubierta del sistema.
2. Levante la cubierta del sistema para abrirla.
 **PRECAUCIÓN:** No deje la cubierta del sistema abierta durante más de dos minutos. Si necesita más tiempo, cierre la cubierta y deje que la temperatura del sistema se estabilice antes de continuar.

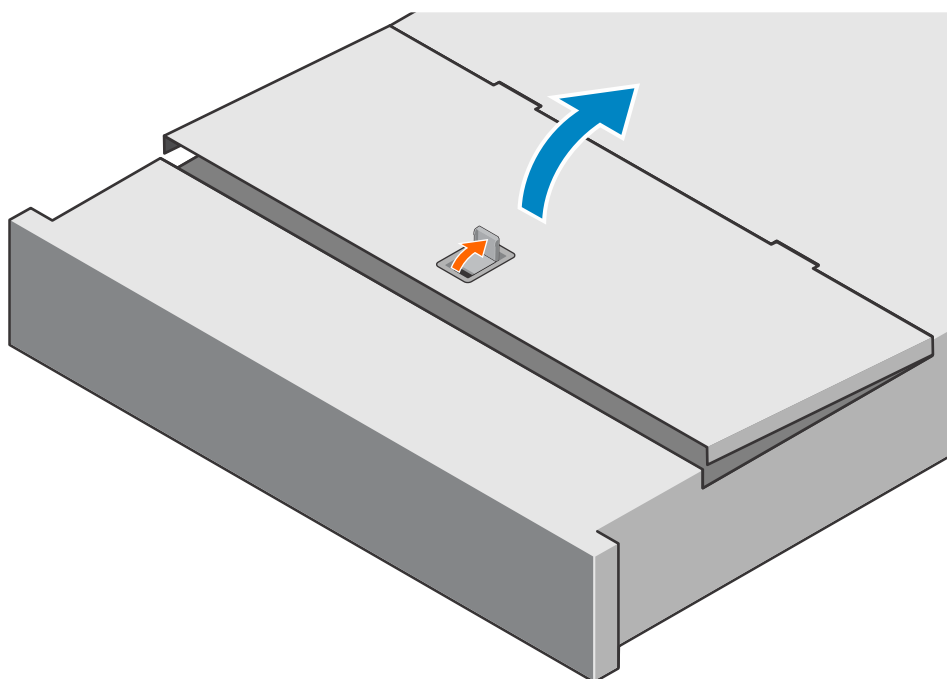


Ilustración 115. Levantar la cubierta del sistema

3. Apriete las lengüetas de liberación naranjas de la Placa de distribución del reloj.
4. Deslice la Placa de distribución del reloj hacia los ventiladores y, a continuación, hacia arriba para extraerla del sistema.

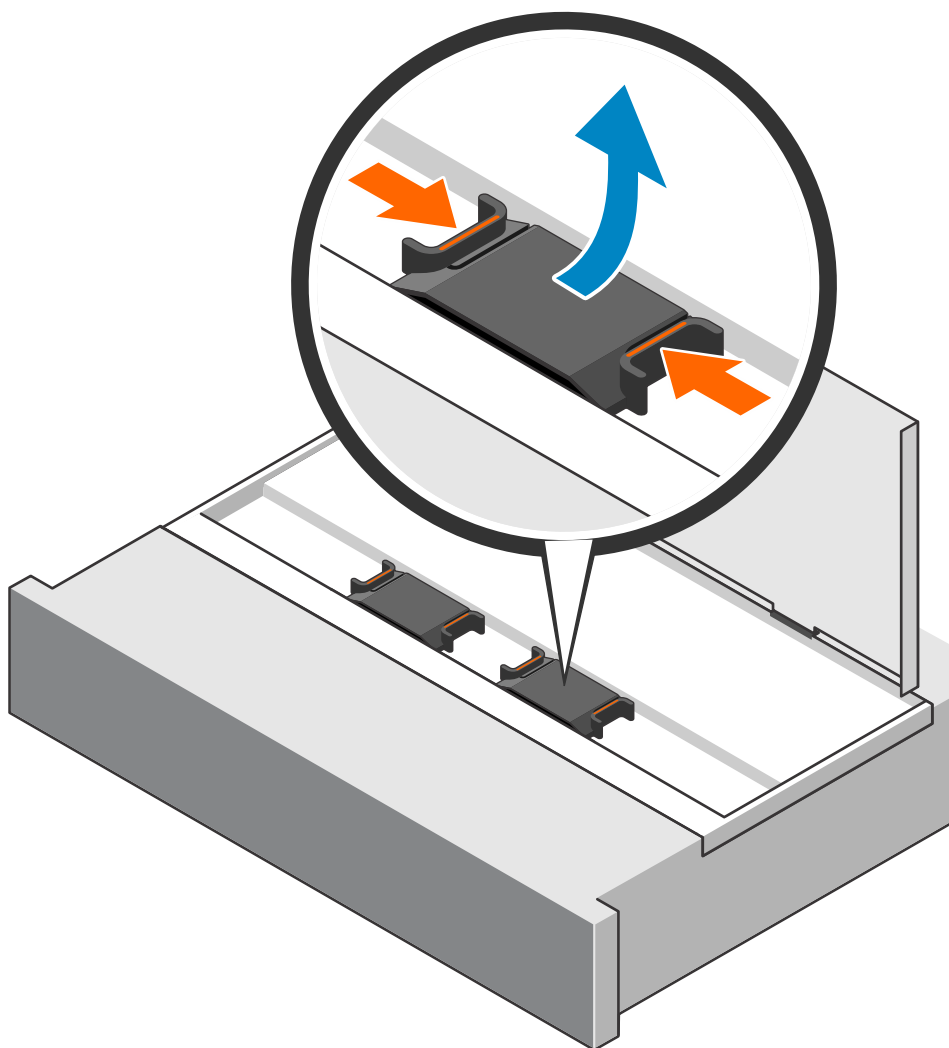


Ilustración 116. Extracción del Placa de distribución del reloj

Instalar un Placa de distribución del reloj

Pasos

1. Presione las lengüetas naranjas y alinee la Placa de distribución del reloj con la ranura vacía.
2. Empuje el Placa de distribución del reloj para insertarlo en la ranura vacía.

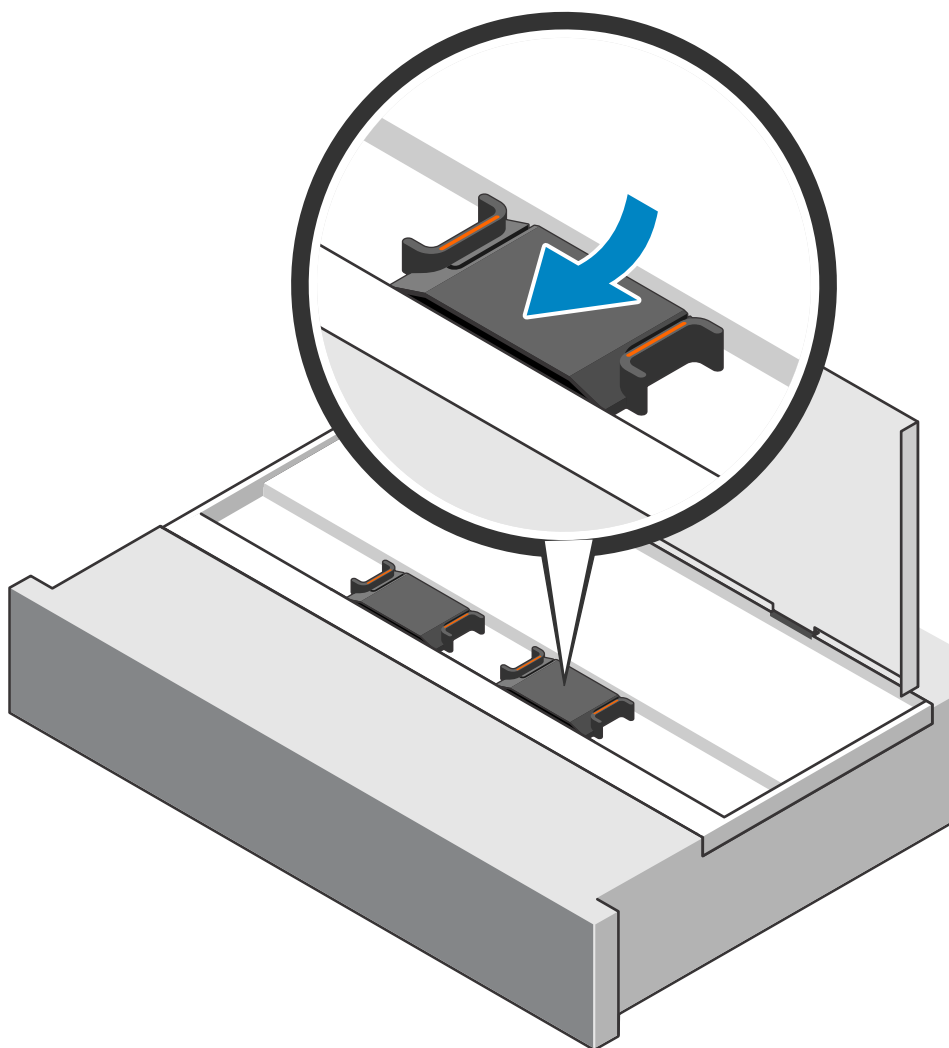


Ilustración 117. Instalación del Placa de distribución del reloj

3. Cierre la cubierta del sistema.

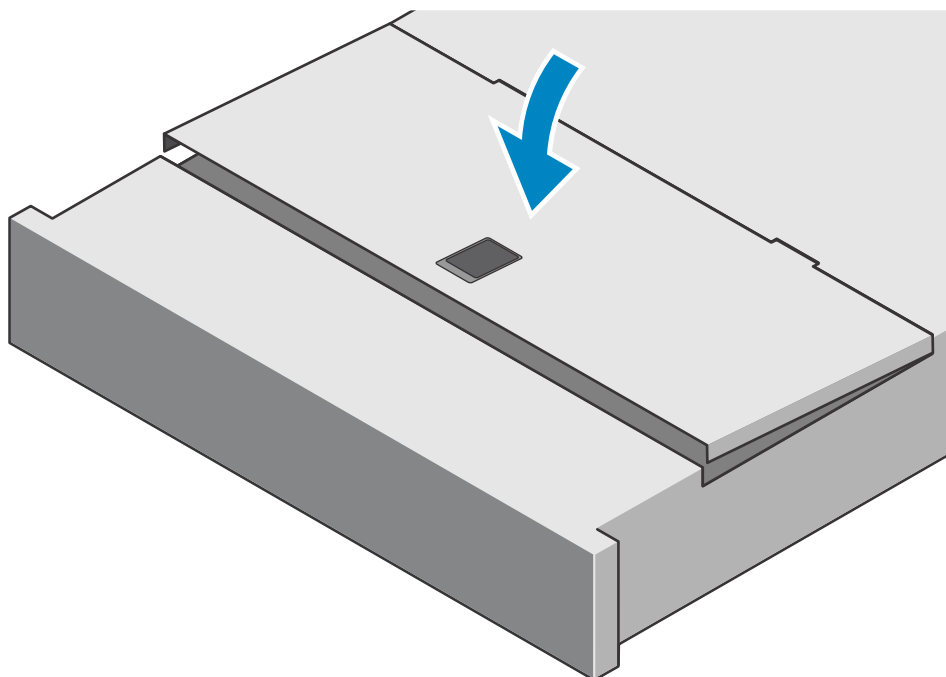


Ilustración 118. Cierre de la cubierta del sistema

4. Empuje el gabinete de expansión para insertarlo en el rack.

Verificar el funcionamiento de un Placa de distribución del reloj de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el Placa de distribución del reloj.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete de expansión**.
4. Seleccione la Placa de distribución del reloj pertinente.

El estado del Placa de distribución del reloj de reemplazo debe indicar `Healthy`. Si el estado continúa siendo `Faulted`, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que el Placa de distribución del reloj esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaquete la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.

- d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
- e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar un Módulo de acceso en un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para extraer la Módulo de acceso con errores del Gabinete de expansión de NVMe e instalar una Módulo de acceso de reemplazo.

Identificar una unidad Módulo de acceso con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar un Módulo de acceso, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y ubicar un Módulo de acceso con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que contiene el Módulo de acceso que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete de expansión**.
4. Seleccione el **Módulo de acceso** pertinente.
Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado **Faulted** en el campo **State**.

Extraer un Módulo de acceso

Pasos

1. Etiquete y quite los cables del Módulo de acceso.
2. Presione ambos botones naranjas para liberar los pestillos del Módulo de acceso.

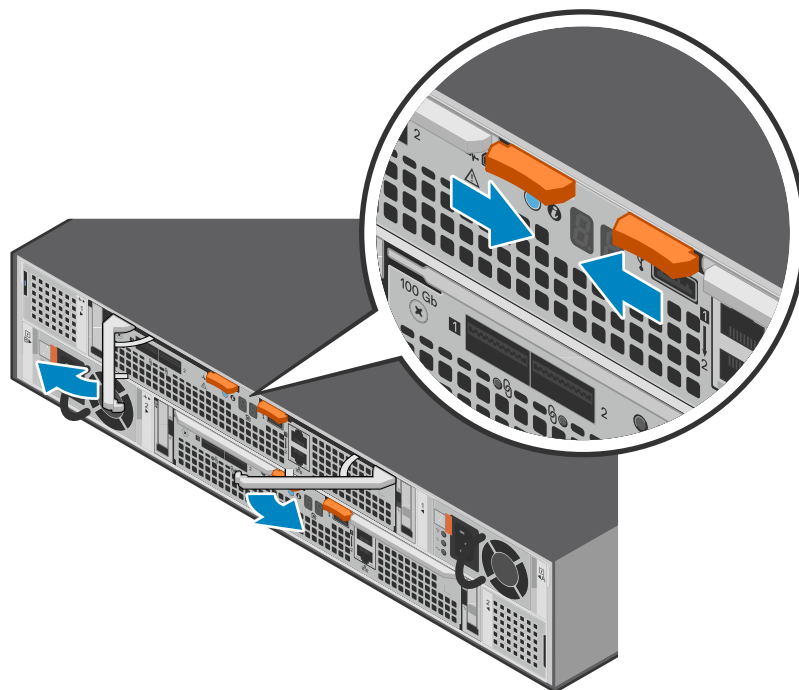


Ilustración 119. Liberación del Módulo de acceso

3. Tire de los pestillos para extraer el Módulo de acceso del chasis.

NOTA: El Módulo de acceso se extrae por completo del chasis. Además de sostener los pestillos, prepárese para sujetar el Módulo de acceso con el fin de evitar que se caiga.

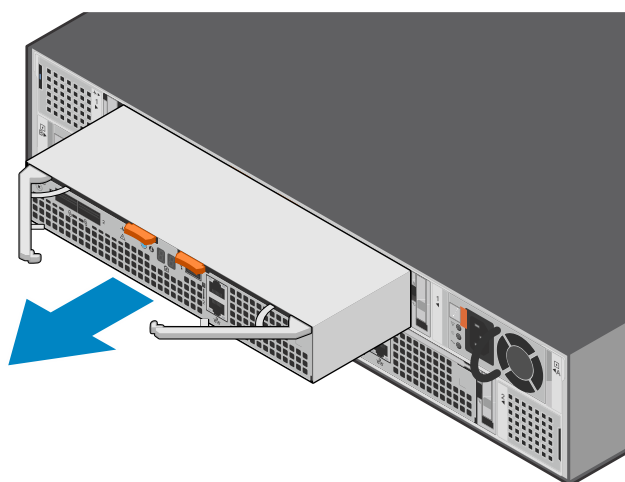


Ilustración 120. Extracción del Módulo de acceso

Instalar un Módulo de acceso

Pasos

1. Alinee el Módulo de acceso con la ranura vacía y empújelo cuidadosamente para insertarlo en la ranura.

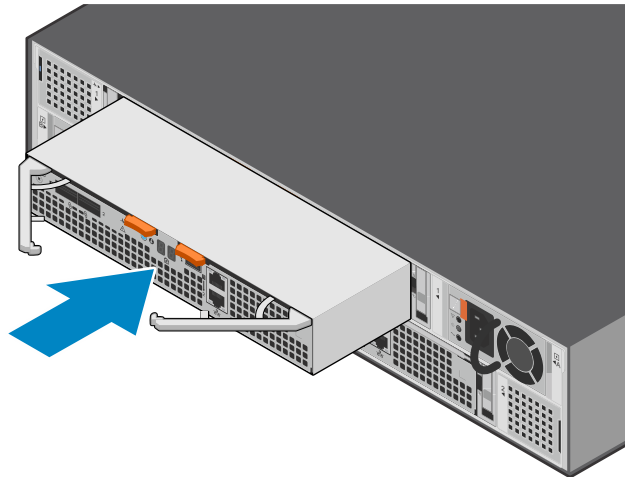


Ilustración 121. Instalación del Módulo de acceso

2. Presione los pestillos del Módulo de acceso para bloquearlos en su posición.

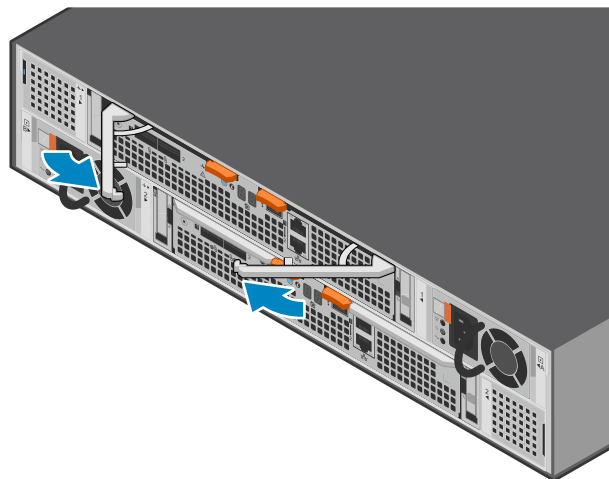


Ilustración 122. Bloqueo del Módulo de acceso en su posición

3. Conecte los cables al Módulo de acceso.

Verificar el funcionamiento de un Módulo de acceso de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el cual reemplazó el Módulo de acceso.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete de expansión**.
4. Seleccione el **Módulo de acceso** pertinente.

El estado del Módulo de acceso de reemplazo debe indicar **Healthy**. Si el estado continúa siendo **Faulted**, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que el Módulo de acceso esté insertado correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaque la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Reemplazar una placa de interfaz de datos en un Gabinete de expansión de NVMe

Realice las siguientes acciones para extraer una placa de interfaz de datos (DIB) con errores de un Gabinete de expansión de NVMe e instalar una DIB de reemplazo.

Identificar una DIB con errores en PowerStore Manager

Antes de reemplazar una DIB, asegúrese de haber identificado su ubicación en el sistema. Con PowerStore Manager, puede identificar y localizar una DIB con errores.

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo que contiene la DIB que debe reemplazar.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete de expansión**.
4. Seleccione la **DIB** pertinente.

Las partes con errores aparecen en rojo en la imagen del sistema e informan un estado `Faulted` en el campo **State**.

Extracción de una DIB

Pasos

1. Extraiga el Módulo de acceso como se describe en [Extraer un Módulo de acceso](#) en la página 104.
2. Presione ambos botones naranjas para liberar los pestillos de la DIB.

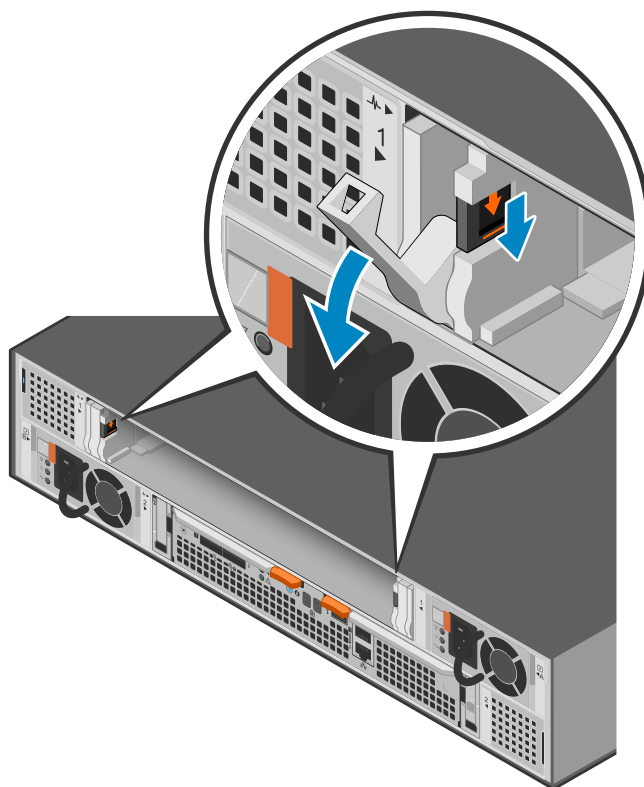


Ilustración 123. Liberación de la DIB

3. Presione firmemente los pestillos y, a continuación, tire de ellos para extraer la DIB del chasis.

NOTA: La DIB se extrae por completo del chasis. Además de sostener los pestillos, prepárese para sujetar la DIB con el fin de evitar que se caiga.

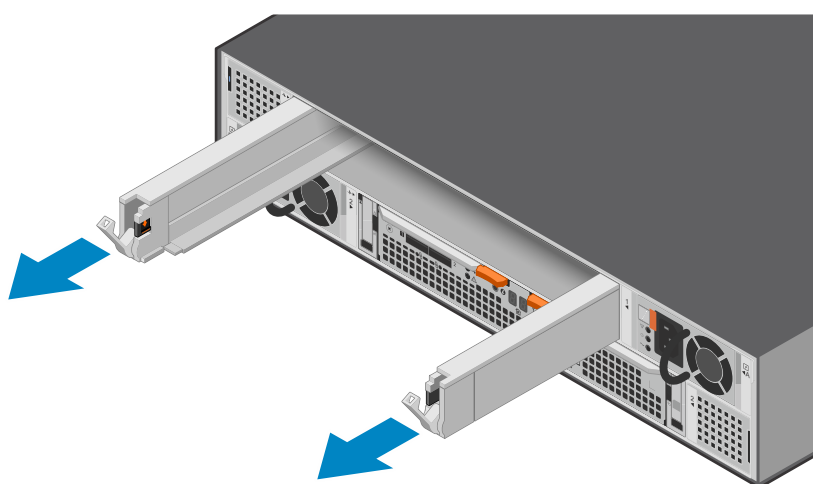


Ilustración 124. Extracción de la DIB

Reinstalación de una DIB

Pasos

1. Alinee la DIB con la ranura vacía y empújela cuidadosamente para insertarla en la ranura hasta que los pestillos se enganchen y comiencen a levantarse.

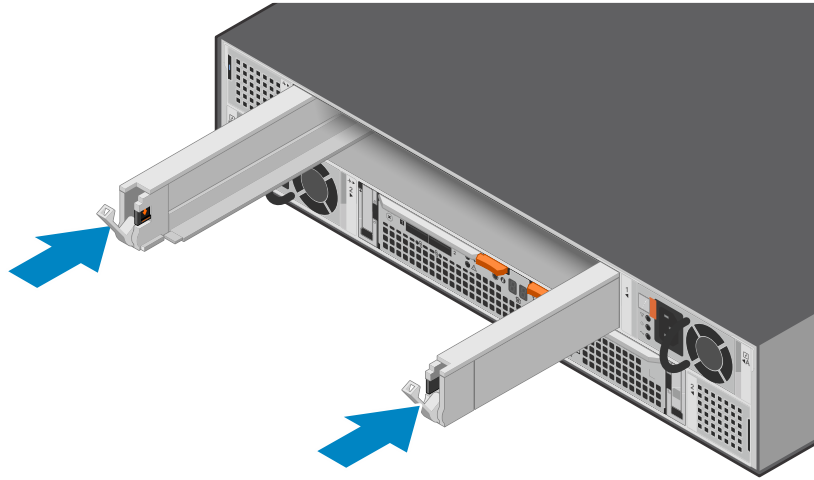


Ilustración 125. Instalación de la DIB

2. Presione los pestillos de la DIB para bloquearlos en su posición.

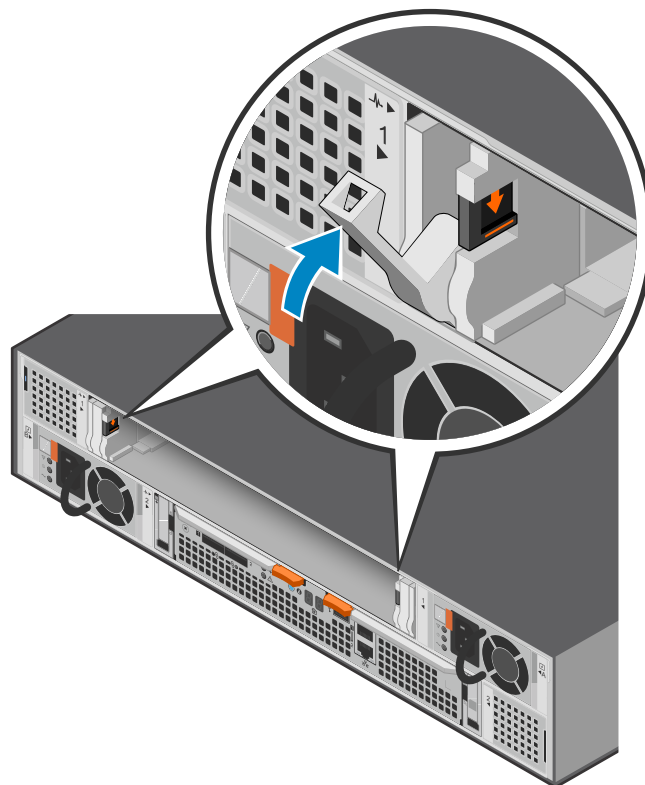


Ilustración 126. Bloqueo de la DIB en su posición

3. Reinstale el Módulo de acceso como se describe en [Instalar un Módulo de acceso](#) en la página 105.

Verificar el funcionamiento de una DIB de reemplazo

Pasos

1. En PowerStore Manager, seleccione **Hardware**.
2. Seleccione el dispositivo en el que reemplazó la DIB.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete de expansión**.
4. Seleccione la **DIB** pertinente.

El estado de la DIB de reemplazo debe indicar `Healthy`. Si el estado continúa siendo `Faulted`, espere unos minutos y actualice PowerStore Manager. Si el estado no cambia, asegúrese de que la DIB esté insertada correctamente o póngase en contacto con el proveedor de servicio.

Devolver una parte con errores

Sobre esta tarea

En el caso de los clientes de EE. UU., devuelva el material defectuoso en un plazo de cinco días laborales. En el caso de los clientes internacionales, pueden devolver los materiales defectuosos en el transcurso de 10 días laborales. Los materiales necesarios para devolver la parte defectuosa se suministran con el envío de la parte correcta.

Pasos

1. Empaquete la parte con errores en la misma caja de envío que contenía el repuesto.
2. Envíe el componente dañado a su proveedor de servicios, como se indica en las instrucciones incluidas con la pieza de reemplazo.
3. Para obtener más información acerca de la devolución de partes reemplazables por el cliente:
 - a. Abra PowerStore Manager.
 - b. Haga clic en **Settings** en la parte superior derecha de la pantalla.
 - c. Haga clic en **General Support**.
 - d. En **Drives, Power Supplies, and Other Parts**, haga clic en **Return Part**.
 - e. Si la pantalla no muestra el vínculo Return Part, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener instrucciones.

Precauciones de seguridad para el manejo de unidades de reemplazo

Revise estas consideraciones de seguridad antes de reemplazar cualquier parte para evitar daños en el sistema.

Temas:

- [Manejo de unidades de reemplazo](#)

Manejo de unidades de reemplazo

En esta sección se describen las precauciones que se deben tomar y los procedimientos generales que se deben seguir cuando se retira, se instala y se guarda una unidad de reemplazo.

Cómo evitar los daños de las descargas electrostáticas (ESD)

Cuando reemplaza o instala unidades de hardware, se pueden dañar accidentalmente los circuitos electrónicos sensibles del equipo por el simple hecho de tocarlos.

La carga electrostática acumulada en su cuerpo se descarga a través de los circuitos. Si el aire de la zona de trabajo es muy seco, use un humidificador para ayudar a reducir el riesgo de daños por ESD.

Siga estos procedimientos para evitar daños en los equipos:

- Disponga de suficiente espacio para trabajar con el equipo.
- Retire del sitio de trabajo todo material innecesario o aquel que por naturaleza acumula carga electrostática, como los embalajes de espuma, recipientes de espuma, envoltorios de celofán y otros artículos similares.
- No extraiga las unidades de reemplazo o actualización de su embalaje antiestático hasta que esté listo para instalarlas.
- Antes de comenzar a trabajar, reúna el kit de ESD y los demás materiales necesarios.
- Una vez que comience, no se mueva del site de trabajo. Si lo hace, es probable que acumule carga electrostática.
- Utilice guantes antiestáticos ESD o una muñequera contra ESD (con correa).

Si usa una muñequera contra ESD con correa:

- Conecte el clip de la muñequera contra ESD al soporte de ESD o al metal sin revestir de un gabinete/rack.
- Ajuste la muñequera contra ESD en su muñeca con el botón metálico contra la piel.
- Si tiene un multímetro, pruebe la muñequera.
- Si surge alguna emergencia y no cuenta con el kit de ESD, siga los procedimientos indicados en la sección Procedimientos de emergencia (sin un kit de ESD).

Procedimientos de emergencia (sin un kit de descarga electrostática)

En caso de emergencia, cuando no esté disponible un kit de descarga electrostática (ESD), tenga las siguientes precauciones para reducir la posibilidad de una descarga electrostática, asegurándose de que su cuerpo y el subensamblaje estén en el mismo potencial electrostático.

 **NOTA:** Estos procedimientos no pretenden reemplazar el uso de un kit de ESD. Sigalos solo en caso de emergencia.

- Antes de tocar cualquier unidad, toque una superficie metálica descubierta (sin revestir) del gabinete/rack.
- Antes de retirar cualquier unidad de la bolsa antiestática, coloque una mano firmemente sobre la superficie metálica sin revestir del gabinete/rack y, a la vez, levante la unidad todavía sellada dentro de la bolsa antiestática. Al mismo tiempo, no se desplace por la habitación ni toque otros elementos, superficies ni al personal hasta haber instalado la unidad.
- Cuando retire una unidad de la bolsa antiestática, no toque ninguno de sus componentes electrónicos y circuitos.

- Si es necesario moverse por la habitación o tocar otra superficie antes de instalar una unidad, primero vuelva a colocar la unidad en la bolsa antiestática. Cuando vuelva a estar listo para instalar la unidad, repita estos procedimientos.

Tiempos de aclimatación de hardware

Las unidades deben aclimatarse al entorno operativo antes de que se pueda conectar la alimentación. Esto requiere que el sistema o el componente desempaquetado resida en el entorno operativo por un máximo de 16 horas a fin de estabilizar la temperatura y evitar la condensación.

Tránsito/entorno de almacenamiento		Temperatura del entorno operativo	Tiempo de aclimatación
Temperatura	Humedad		
Nominal 20 °C a 22 °C (68 °F a 72 °F)	Nominal 40 % a 55 % de HR	Nominal de 20 °C a 22 °C (68 °F a 72 °F) 40 % a 55 % de HR	0 a 1 hora
Inactivo <20 °C (68 °F)	Seco <30 % de HR	<30 °C (86 °F)	4 horas
Inactivo <20 °C (68 °F)	Húmedo ≥30 % de HR	<30 °C (86 °F)	4 horas
Activo >22 °C (72 °F)	Seco <30 % de HR	<30 °C (86 °F)	4 horas
Activo >22 °C (72 °F)	Húmedo 30 % a 45 % de HR	<30 °C (86 °F)	4 horas
	Húmedo 45 % a 60 % de HR	<30 °C (86 °F)	8 horas
	Húmedo ≥60 % de HR	<30 °C (86 °F)	16 horas
Desconocido		<30 °C (86 °F)	16 horas

- Si existen signos de condensación después del tiempo recomendado de aclimatación, deje pasar otras ocho horas para garantizar la estabilización.
- Los sistemas y componentes no deben experimentar cambios de temperatura y humedad, lo cual puede causar la condensación sobre o dentro de ese sistema o componente. No supere el gradiente de temperatura de envío y almacenamiento de 25 °C/h (45 °F/h).

Extracción, instalación o almacenamiento de unidades de reemplazo

Adopte las siguientes precauciones cuando extraiga, manipule o almacene unidades de reemplazo:

PRECAUCIÓN: En algunas unidades de reemplazo, la mayor parte de su peso está en la parte posterior del componente. Asegúrese de apoyar la parte posterior de la unidad de reemplazo durante su instalación o extracción. La caída de una unidad de reemplazo podría dar lugar a lesiones personales o a daño a los equipos.

NOTA: En el caso de un módulo que se debe instalar en un slot de un gabinete, examine si los conectores posteriores del módulo están dañados antes de intentar la instalación.

PRECAUCIÓN: Una sacudida repentina, una caída o incluso una vibración moderada pueden dañar algunas unidades de reemplazo sensibles de manera permanente.

- No extraiga una unidad de reemplazo fallida mientras no disponga del reemplazo.
- Cuando manipula unidades de reemplazo, evite las descargas electrostáticas (ESD) mediante el uso de guantes antiestáticos ESD o de una muñequera contra ESD con correa. Si necesita más información, consulte [Cómo evitar los daños de las descargas electrostáticas \(ESD\)](#) en la página 111.

- Evite tocar los componentes electrónicos y los circuitos expuestos de la unidad de reemplazo.
- Nunca ejerza demasiada fuerza para extraer o instalar una unidad de reemplazo. Tómese el tiempo de leer cuidadosamente las instrucciones.
- Guarde una unidad de reemplazo en la bolsa antiestática y el contenedor diseñado especialmente para envíos en los cuales la recibió. Utilice la bolsa antiestática y el contenedor diseñado especialmente para envíos cuando necesite devolver la unidad de reemplazo.
- Las unidades de reemplazo deben aclimatarse al entorno operativo antes de que se pueda conectar la alimentación. Esto requiere que el componente desempacutado resida en el entorno operativo durante 16 horas a fin de estabilizar la temperatura y evitar la condensación. Consulte [Tiempos de aclimatación de hardware](#) en la página 112 para asegurarse de que la temperatura de la unidad de reemplazo se haya estabilizado de acuerdo con el entorno operativo.

NOTA: El sistema de almacenamiento está diseñado para permanecer encendido de manera continua. La mayoría de los componentes son intercambiables en caliente, es decir, se pueden reemplazar o instalar mientras el sistema de almacenamiento se encuentra en ejecución. Sin embargo, el sistema requiere que los bisels frontales se fijen siempre para garantizar el cumplimiento de normas de EMI. Asegúrese de volver a conectar el bisel después de reemplazar un componente. Además, cada ranura debe contener un componente o un panel de relleno para garantizar el flujo de aire correcto en todo el sistema.

Desempaquetado de un componente

Utilice estas mejores prácticas para desempaquetar una parte.

Pasos

1. Use guantes contra descargas electrostáticas o colóquese una muñequera contra ESD y conéctela al gabinete en el cual va a instalar el componente.
2. Desempaque la pieza y colóquela sobre una superficie antiestática.
3. Si la pieza es un reemplazo de una pieza dañada, guarde el material de embalaje para devolver la pieza dañada.

Procedimientos de control de encendido/apagado

Obtenga información sobre cómo apagar y encender el sistema.

Temas:

- [Consideraciones para el procedimiento de control de encendido/apagado](#)
- [Procedimientos de apagado para el nodo de PowerStore](#)
- [Procedimientos de encendido para un nodo de PowerStore](#)
- [Procedimientos de reinicio para un nodo de PowerStore](#)
- [Procedimientos de apagado para los dispositivos PowerStore](#)
- [Procedimientos de encendido para los dispositivos PowerStore](#)
- [Procedimientos de apagado para el clúster de PowerStore](#)
- [Procedimientos de encendido para el clúster de PowerStore](#)

Consideraciones para el procedimiento de control de encendido/apagado

Tenga en cuenta lo siguiente antes de comenzar:

- El apagado de un nodo, dispositivo o clúster puede tardar varios minutos.
- En una situación real de apagado de emergencia, coloque los switches de encendido/apagado del gabinete en la posición de apagado para cortar la alimentación de todos los componentes del gabinete de inmediato.
- El trabajo con el hardware puede causar una descarga electrostática que podría dañar su hardware. Antes de trabajar con hardware, tome precauciones con respecto al manejo de las unidades de reemplazo. Consulte [Precauciones de seguridad para el manejo de unidades de reemplazo](#) en la página 111.
- Si planea reubicar o reemplazar el hardware, para identificar los gabinetes asociados cuando esté listo para realizar el cableado y el encendido:
 - Asegúrese de tomar nota del cableado entre los gabinetes y los dispositivos. Si utilizó etiquetas de cable en el momento de la instalación inicial, es más fácil reconectar los cables.
 - Asegúrese de registrar también la etiqueta de servicio Dell de cada gabinete del clúster.
- Los nodos del dispositivo se encienden en el mismo modo en que se encontraban cuando se apagó el dispositivo. Si un nodo se enciende en modo de servicio:
 1. Inicie sesión en el dispositivo desde un cliente SSH.
 2. Ejecute el comando `svc_rescue_state clear` para borrar el modo de arranque.
 3. Ejecute el comando `svc_node reboot`.

Una vez que se reinicia, el nodo regresa al modo normal.

Para obtener más información sobre los scripts de servicio, consulte la *Guía de scripts de servicio de PowerStore*.

- Si ambos nodos de un dispositivo se reinician en modo de servicio, haga siempre que el nodo A regrese primero al modo normal para evitar conflictos del software de administración. Una vez que el nodo A esté funcionando normalmente, puede hacer que el nodo B regrese al modo normal.
- Antes de apagar un dispositivo con volúmenes metro, asegúrese de que la función de los volúmenes metro en el dispositivo esté configurada en no preferida. Consulte la guía *Protección de sus datos* para obtener detalles sobre la configuración de funciones de volúmenes metro.

Procedimientos de apagado para el nodo de PowerStore

Esta sección incluye los siguientes procedimientos:

- [Apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager](#) en la página 115
- [Apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio](#) en la página 115

Apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager

Requisitos previos

Obtenga la siguiente información:

- Dirección IP de administración del clúster para iniciar sesión en PowerStore Manager
- Credenciales de la cuenta de usuario de PowerStore Manager con privilegios de administrador

NOTA: No apague ni reinicie un nodo si el nodo par no está funcionando con normalidad. Si el nodo par experimenta problemas graves, en PowerStore Manager aparecen alertas y eventos asociados.

Además, para evitar interrupciones en el servicio, asegúrese de que haya rutas suficientes y en buen estado desde todos los hosts conectados al nodo par.

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager:

NOTA: Si no puede acceder a PowerStore Manager, consulte [Apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio](#) en la página 115.

Pasos

1. En **Hardware**, seleccione el dispositivo que incluye el nodo que desea apagar.
2. En la página **Appliance Details**, seleccione la tarjeta **Components**.
3. En la tarjeta **Components**, en **Rear View**, expanda **Base Enclosure** y, a continuación, seleccione el nodo que desea apagar.
4. En **More Actions**, seleccione **Power Down**.
5. En la solicitud de confirmación, ingrese la contraseña de servicio y, a continuación, haga clic en **Power Down**.

Siguientes pasos

Para verificar que el nodo se haya apagado, compruebe el estado de los LED en la parte posterior del chasis. A excepción de los LED de la fuente de alimentación, el puerto de administración y el puerto de servicio, todos LED del nodo deben estar APAGADOS. El LED “No es seguro extraer” del nodo activo o par está ENCENDIDO.

Apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio

Requisitos previos

Obtenga la siguiente información:

- Dirección IP de administración del dispositivo que contiene el nodo. En PowerStore Manager, vaya a **Ajustes de configuración** > **Redes** > **Direcciones IP de red** > **Administración**. Revise la tabla **IP de administración** para identificar la dirección IP de administración asociada con el dispositivo.
- Credenciales de la cuenta de servicio

NOTA: No apague ni reinicie un nodo si el nodo par no está funcionando con normalidad. Si el nodo par experimenta problemas graves, en PowerStore Manager aparecen alertas y eventos asociados.

Además, para evitar interrupciones en el servicio, asegúrese de que haya rutas suficientes y en buen estado desde todos los hosts conectados al nodo par.

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio:

Pasos

1. Inicie un cliente SSH y conéctese al dispositivo mediante la dirección IP de administración.
 **NOTA:** El acceso de administración de SSH externo debe estar activado en el dispositivo.
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña asociados con la cuenta de servicio e inicie sesión.
El indicador de inicio de sesión señala el nodo en el que inició sesión. Por ejemplo, la letra "A" en el indicador [SVC:user@DST5467-A~] \$ señala que inició sesión en el nodo A.
3. En función del nodo en el que inició sesión, ejecute uno de los siguientes comandos:
 - `svc_node shutdown local` para apagar el nodo en el que inició sesión.
 - `svc_node shutdown peer` para apagar el nodo par.

Siguientes pasos

Para verificar que el nodo se haya apagado, compruebe el estado de los LED en la parte posterior del chasis. A excepción de los LED de la fuente de alimentación, el puerto de administración y el puerto de servicio, todos LED del nodo deben estar APAGADOS. El LED "No es seguro extraer" del nodo activo o par está ENCENDIDO.

Procedimientos de encendido para un nodo de PowerStore

Esta sección incluye los siguientes procedimientos:

- [Encender un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio](#) en la página 116
- [Encender un nodo de Modelo PowerStore T volviéndolo a insertar](#) en la página 117

Encender un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio

Requisitos previos

Obtenga la siguiente información:

- Dirección IP de administración del dispositivo que contiene el nodo. En PowerStore Manager, vaya a **Ajustes de configuración** > **Redes** > **Direcciones IP de red** > **Administración**. Revise la tabla **IP de administración** para identificar la dirección IP de administración asociada con el dispositivo.
- Credenciales de la cuenta de servicio

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para encender un nodo de Modelo PowerStore T en escenarios como los siguientes:

- Usted es un usuario remoto y no puede volver a insertar el nodo.
- El nodo no se extrajo del chasis.
- El módulo integrado o el módulo de I/O se reemplazaron.

Pasos

1. Inicie un cliente SSH y conéctese al dispositivo mediante la dirección IP de administración. Dado que solamente el nodo par está encendido, usted está conectado directamente al nodo par del dispositivo.
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña asociados con la cuenta de servicio e inicie sesión.
3. Ejecute el siguiente comando:
`svc_node power_on`
4. Espere hasta que el nodo se encienda.

 **NOTA:** El nodo puede tardar varios minutos en encenderse.

Encender un nodo de Modelo PowerStore T volviéndolo a insertar

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para encender un nodo de Modelo PowerStore T cuando se haya extraído del chasis:

Pasos

1. Vuelva a insertar el nodo en el chasis.
El nodo se encenderá automáticamente.
2. Vuelva a conectar el cable de alimentación.
3. Espere hasta que el nodo termine de encenderse.

Procedimientos de reinicio para un nodo de PowerStore

Esta sección incluye los siguientes procedimientos:

- [Reiniciar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager](#) en la página 117
- [Reiniciar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio](#) en la página 117

Reiniciar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager

Requisitos previos

Obtenga la siguiente información:

- Dirección IP de administración del clúster para iniciar sesión en PowerStore Manager
- Credenciales de la cuenta de usuario de PowerStore Manager con privilegios de administrador

 **NOTA:** No apague ni reinicie un nodo si el nodo par no está funcionando con normalidad. Si el nodo par experimenta problemas graves, en PowerStore Manager aparecen alertas y eventos asociados.

Además, para evitar interrupciones en el servicio, asegúrese de que haya rutas suficientes y en buen estado desde todos los hosts conectados al nodo par.

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para reiniciar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager:

Pasos

1. En **Hardware**, seleccione el dispositivo que incluye el nodo que desea reiniciar.
2. En la página **Appliance Details**, seleccione la tarjeta **Components**.
3. En la tarjeta **Componentes**, en **Vista posterior**, expanda **Gabinete base** y, a continuación, seleccione el nodo que desea reiniciar.
4. En **More Actions**, seleccione **Reboot**.
5. En la petición de confirmación, seleccione **Confirmar que desea reiniciar el nodo** y, a continuación, haga clic en **Reiniciar**.

Reiniciar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio

Requisitos previos

Obtenga la siguiente información:

- Dirección IP de administración del dispositivo que contiene el nodo. En PowerStore Manager, vaya a **Ajustes de configuración > Redes > Direcciones IP de red > Administración**. Revise la tabla **IP de administración** para identificar la dirección IP de administración asociada con el dispositivo.
- Credenciales de la cuenta de servicio

NOTA: No apague ni reinicie un nodo si el nodo par no está funcionando con normalidad. Si el nodo par experimenta problemas graves, en PowerStore Manager aparecen alertas y eventos asociados.

Además, para evitar interrupciones en el servicio, asegúrese de que haya rutas suficientes y en buen estado desde todos los hosts conectados al nodo par.

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para reiniciar un nodo de Modelo PowerStore T mediante un script de servicio:

Pasos

1. Inicie un cliente SSH y conéctese al dispositivo mediante la dirección IP de administración.
2. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de servicio para iniciar sesión.
El indicador de inicio de sesión señala el nodo en el que inició sesión. Por ejemplo, la letra "A" en el indicador [SVC:user@FNM12345678910-A~] \$ señala que inició sesión en el nodo A.
3. En función del nodo en el que inició sesión, ejecute uno de los siguientes comandos:
 - `svc_node reboot local` para reiniciar el nodo en el que inició sesión.
 - `svc_node reboot peer` para reiniciar el nodo par.

Para obtener más información, consulte *Guía de scripts de servicio de PowerStore*.

Procedimientos de apagado para los dispositivos PowerStore

Esta sección incluye los siguientes procedimientos:

- [Apagar un dispositivo Modelo PowerStore T](#) en la página 118

Apagar un dispositivo Modelo PowerStore T

Requisitos previos

- No apague el dispositivo si va a reemplazar un componente de hardware. Identifique el nodo que incluye el componente de hardware con errores y apague solamente ese nodo. Para obtener más información, consulte [Apagar un nodo de Modelo PowerStore T mediante PowerStore Manager](#) en la página 115.
- El apagado de un dispositivo hace que los hosts mapeados pierdan el acceso a los datos del dispositivo. Antes de comenzar, asegúrese de desconectar temporalmente el acceso de host desde todos los recursos de almacenamiento.
- Obtenga la siguiente información:
 - Dirección IP de administración del dispositivo. En PowerStore Manager, vaya a **Ajustes de configuración > Redes > Direcciones IP de red > Administración**. Revise la tabla **IP de administración** para identificar la dirección IP de administración asociada con el dispositivo.
 - Credenciales de la cuenta de servicio
 - Etiquetas de servicio del dispositivo

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para apagar un dispositivo Modelo PowerStore T.

Para apagar todos los dispositivos en un clúster, consulte [Apagar un clúster de Modelo PowerStore T](#) en la página 119:

Pasos

1. Inicie sesión en PowerStore Manager.
2. Para determinar el dispositivo primario, vaya a **Ajustes de configuración > Clúster > Propiedades**.

3. Si el dispositivo que está apagando es el dispositivo primario:
 - a. Inicie un cliente SSH y conéctese al dispositivo mediante la dirección IP de administración.
 - b. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña asociados con la cuenta de servicio e inicie sesión.
 - c. Ejecute el siguiente comando para especificar el dispositivo que desea que se convierta en el nuevo dispositivo primario:

```
svc_cluster_management MoveMasterAppliance <ID number of new primary appliance>
```

4. En PowerStore Manager, en **Hardware**, seleccione el dispositivo que desea apagar.
5. En **Más acciones**, seleccione **Apagar**.
Se abre la ventana **Validación**.
6. Revise los errores, las advertencias y las recomendaciones. Una vez que el dispositivo apruebe todas las comprobaciones de validación, haga clic en **Siguiente**.
Se abre la ventana **Objetos activos**.
7. Revise la lista de objetos en el dispositivo que tuvieron actividad de I/O durante los últimos cinco minutos.
8. Haga clic en **Siguiente**.
Se abre la ventana **Confirmar**.
9. Ingrese la contraseña de servicio y haga clic en **Apagar**.
10. Compruebe el estado de los LED en la parte posterior del chasis para verificar que el dispositivo se haya apagado. A excepción de los LED de la fuente de alimentación, el puerto de administración y el puerto de servicio, todos los demás LED del dispositivo deben estar APAGADOS.
11. Espere cinco minutos y, a continuación, desconecte los cables de alimentación del gabinete base.

Procedimientos de encendido para los dispositivos PowerStore

Esta sección incluye los siguientes procedimientos:

- [Encender un dispositivo Modelo PowerStore T](#) en la página 119

Encender un dispositivo Modelo PowerStore T

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para encender un dispositivo Modelo PowerStore T:

Pasos

1. Si se extrajeron nodos, vuelva a insertarlos en el chasis del gabinete base.
2. Vuelva a conectar los cables de alimentación al nodo A primero y, a continuación, al nodo B.
Los LED de alimentación en ambos nodos se encienden cuando se conecta el cable de alimentación.

Procedimientos de apagado para el clúster de PowerStore

Esta sección incluye los siguientes procedimientos:

- [Apagar un clúster de Modelo PowerStore T](#) en la página 119

Apagar un clúster de Modelo PowerStore T

Requisitos previos

- El apagado de un clúster hace que los hosts mapeados pierdan el acceso a los datos del clúster. Antes de comenzar, asegúrese de desconectar temporalmente el acceso de host desde todos los recursos de almacenamiento.

- Cuando el clúster está apagado, no tiene acceso a las interfaces de la GUI, la API o la CLI.

Imprima las instrucciones de encendido a fin de asegurarse de contar con la información necesaria para encender el clúster en un orden específico. También puede encontrar estas instrucciones en <https://www.dell.com/powerstoredocs>.

- Obtenga la siguiente información:
 - Dirección IP de administración del clúster
 - Credenciales de la cuenta de servicio
 - ID del sitio
 - Etiquetas de servicio de los dispositivos

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para apagar un clúster de Modelo PowerStore T:

Pasos

1. Use uno de los siguientes métodos para emitir un comando de apagado:
 - Mediante PowerStore Manager:
 - a. Seleccione el icono **Settings** y, a continuación, seleccione **Power Down** en la sección **Cluster**.
 - b. En la solicitud de confirmación, ingrese la contraseña de servicio y, a continuación, haga clic en **Power Down**.
 - Mediante el script de servicio:
 - a. Inicie un cliente SSH y conéctese al dispositivo mediante la dirección IP de administración.
 - b. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña asociados con la cuenta de servicio e inicie sesión.
 - c. Ejecute el siguiente comando para apagar el dispositivo:


```
svc_cluster shutdown
```
2. Compruebe el estado del proceso observando los LED de alimentación del nodo. El proceso de apagado está completo cuando los LED de alimentación de todos los nodos del clúster están apagados.
3. Después de confirmar que el clúster se haya apagado, desconecte los cables de alimentación de ambos nodos en uno de los gabinetes base del clúster, si es necesario. Espere unos segundos y confirme que todos los LED restantes estén apagados.
4. Si el clúster tiene más de un dispositivo, repita los pasos 3 y 4 para desconectar la alimentación de los dispositivos restantes en el clúster.

Procedimientos de encendido para el clúster de PowerStore

Esta sección incluye los siguientes procedimientos:

- [Encender un clúster de Modelo PowerStore T](#) en la página 120

Encender un clúster de Modelo PowerStore T

Sobre esta tarea

Use el siguiente procedimiento para encender un clúster de Modelo PowerStore T:

Pasos

1. Si se extrajeron nodos, vuelva a insertarlos en el chasis del gabinete base pertinente.
2. Si corresponde, para cada dispositivo del clúster, asegúrese de que los gabinetes de expansión también se vuelvan a insertar en el gabinete.
3. Para cada dispositivo, vuelva a conectar los cables de alimentación al nodo A primero y, a continuación, al nodo B.
El LED de alimentación de cada nodo se enciende cuando se conecta el cable de alimentación.

Recolección de datos

Obtenga información sobre cómo recolectar materiales de soporte para ayudar en las tareas de solución de problemas de los dispositivos del sistema.

Temas:

- [Recopilación de materiales de soporte](#)
- [Recolectar materiales de soporte](#)

Recopilación de materiales de soporte

Puede recolectar materiales de soporte para ayudar en las tareas de solución de problemas de los dispositivos del sistema.

Según la opción que elija, entre los materiales de soporte se pueden incluir registros del sistema, detalles de configuración y otra información de diagnóstico. Use esta información para analizar problemas de rendimiento o envíela al proveedor de servicio de modo que pueda diagnosticar y ayudar a resolver los problemas. En este proceso no se recolectan datos de usuario.

Puede recolectar materiales de soporte para uno o más dispositivos. Cuando inicia una recopilación, los datos se recolectan siempre en el nivel de dispositivos. Por ejemplo, si solicita una recopilación para un volumen, el sistema recolecta materiales de soporte para el dispositivo que contiene el volumen. Si solicita una recopilación para varios volúmenes, el sistema recolecta materiales de soporte para todos los dispositivos que contienen los volúmenes.

Puede configurar un período para la recolección de materiales de soporte. La configuración de un período puede dar lugar a una recolección de datos más acotada y pertinente que es más fácil de analizar. Puede configurar un período predefinido o uno personalizado que se adapte a sus necesidades.

En **Opciones avanzadas de recopilación**, también puede incluir información adicional sobre la recolección de materiales de soporte. La recolección de información adicional puede tardar más que la recolección de materiales de soporte predeterminada y el tamaño de la recolección de datos resultante es mayor. Seleccione esta opción si el proveedor de servicio lo solicita. De manera predeterminada, la recopilación de materiales de soporte utiliza el perfil *essentials*. Use el script de servicio `svc_dc` para recolectar materiales de soporte para otros perfiles. Consulte Guía de scripts de servicio de PowerStore para obtener más información sobre el script de servicio `svc_dc` y los perfiles disponibles.

 **NOTA:** El sistema puede ejecutar solamente un trabajo de recopilación a la vez.

En una recopilación de materiales de soporte, puede realizar las siguientes acciones:

- Ver información sobre las recopilaciones existentes.
- Cargar una recopilación en el soporte si el soporte remoto a través de Secure Remote Services está habilitado.
- Descargar una recopilación a un cliente local.
- Eliminar una recopilación.

 **NOTA:** Es posible que algunas de estas operaciones no estén disponibles si el clúster está funcionando en un estado degradado.

Recolectar materiales de soporte

Pasos

1. Seleccione el icono **Settings** y, a continuación, seleccione **Gather Support Materials** en la sección **Support**.
2. Haga clic en **Recopilar materiales de soporte**.
3. Seleccione el período para la recolección de datos.
Puede seleccionar una de las opciones disponibles en el menú desplegable o seleccionar **Personalizado** y establecer un período.
4. Seleccione el tipo de datos de soporte que se necesita y los dispositivos para los que desea recolectar información de soporte.
5. Escriba una descripción de la recopilación.

Esta descripción se muestra en la lista de materiales de soporte de la página **Materiales de soporte** y puede ayudarlo a reconocer la recopilación.

6. Seleccione la casilla de verificación **Enviar materiales al soporte al finalizar** si desea que el sistema envíe automáticamente la recopilación al soporte cuando finalice el trabajo.

Esta opción se habilita solamente cuando el soporte remoto a través de Secure Remote Services está habilitado en el sistema. También puede enviar la recopilación al soporte en otro momento.

7. Haga clic en **Start**.

La recolección de datos se inicia y el nuevo trabajo aparece en la página **Recopilar materiales de soporte**. Puede hacer clic en la entrada del trabajo para ver sus detalles y su progreso.

Resultados

Cuando el trabajo finaliza, el sistema publica la información correspondiente, incluido su estado, en la página **Materiales de soporte**.

Siguientes pasos

Tras finalizar el trabajo, puede descargar la recolección de materiales de soporte en un cliente, enviarla al soporte o eliminarla. Seleccione la recolección de materiales de soporte y, a continuación, seleccione **Descargar**, **Enviar al soporte** o **Eliminar**.

Notificaciones de soporte

Obtenga información sobre cómo deshabilitar y habilitar las notificaciones de soporte.

Temas:

- [Deshabilitar las notificaciones de soporte](#)
- [Habilitar notificaciones de soporte](#)

Deshabilitar las notificaciones de soporte

Deshabilite las notificaciones de soporte antes de realizar procedimientos como una actualización de software o un procedimiento de soporte, que pueden apagar o reiniciar un nodo en un dispositivo.

Pasos

1. Seleccione el icono **Settings** y, a continuación, seleccione **Disable Support Notifications** en la sección **Support**.
2. Seleccione el dispositivo cuyas notificaciones de soporte quiera deshabilitar y haga clic en **Modificar**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar el modo de mantenimiento**.
4. En el campo **Duración de ventana de mantenimiento (en horas)**, escriba la cantidad de horas para deshabilitar las notificaciones de soporte.

 **NOTA:** Especifique un período que sea más largo que el tiempo que toma completar el procedimiento.

5. Haga clic en **Aplicar**.

Resultados

Cuando las notificaciones de soporte están deshabilitadas para un dispositivo, la columna **Modo de mantenimiento** muestra **Habilitado** y la **Hora de finalización (Hora del clúster)** muestra la fecha y la hora en que se vuelven a habilitar las notificaciones de soporte para el dispositivo.

Habilitar notificaciones de soporte

Active las notificaciones de soporte después de realizar un procedimiento, como una actualización de software o un procedimiento de soporte.

Pasos

1. Seleccione el icono **Settings** y, a continuación, seleccione **Disable Support Notifications** en la sección **Support**.
2. Seleccione el dispositivo cuyas notificaciones quiere activar y haga clic en **Modificar**.
3. Deseleccione la casilla de verificación **Enable Maintenance Mode**.
4. Haga clic en **Aplicar**.

Resultados

Cuando se habilitan las notificaciones de soporte para un dispositivo, la columna **Modo de mantenimiento** muestra **Deshabilitado**.

Agregar dispositivos al clúster

Obtenga información sobre cómo agregar dispositivos al clúster.

Temas:

- [Agregar dispositivos al clúster](#)

Agregar dispositivos al clúster

Requisitos previos

- Solo puede haber un máximo de cuatro dispositivos en un clúster.
- Asegúrese de que el clúster esté funcionando en un estado correcto. Si cualquier otro dispositivo del clúster no funciona, es posible que no pueda agregar un dispositivo.
- Asegúrese de que los dispositivos que está agregando se encuentren en un estado de ajustes originales de fábrica sin configurar.
- Obtenga la etiqueta de servicio de los dispositivos que desea agregar.
- Asegúrese de tener una cantidad suficiente de direcciones IP sin utilizar para cada dispositivo. Para cada dispositivo que desee agregar, tenga al menos cuatro direcciones IP para la red de administración y tres direcciones IP para la red de almacenamiento. Trabaje con el administrador de red para aprovisionar y obtener más direcciones IP, si es necesario. Para revisar o agregar más direcciones IP, seleccione el icono **Ajustes de configuración** y, a continuación, seleccione **Direcciones IP de red** en la sección **Redes**.
- No puede haber dispositivos Modelo PowerStore T y Modelo PowerStore X en el mismo clúster.

NOTA: El clúster y el dispositivo que está agregando deben ejecutar la misma versión de PowerStoreOS antes de que el dispositivo se pueda agregar al clúster. Los clústeres en PowerStoreOS 3.0.x y superior detectan automáticamente si las versiones del SO no coinciden y proporcionan la opción de realizar una sincronización durante el asistente **Agregar dispositivo**.

En el caso de los clústeres en PowerStoreOS 2.x y anteriores, donde el dispositivo ejecuta una versión superior de PowerStoreOS que el clúster, actualice el clúster antes de agregar el nuevo dispositivo.

Para los clústeres en 2.x y anterior, donde el clúster ejecuta una versión posterior de PowerStoreOS que el dispositivo, el dispositivo debe instalarse en el mismo rack, usar los mismos switches que el clúster existente y configurarse en su propio clúster por separado.

A continuación, actualice el SO del clúster por separado. Inicie sesión en Soporte y consulte el artículo de la base de conocimientos 000133192 (PowerStore Manager impide que la operación "Agregar un dispositivo a un clúster existente" se realice correctamente si la versión de código del dispositivo que se agregará no coincide...) para obtener más información.

Sobre esta tarea

Para agregar dispositivos al clúster:

Pasos

1. En **Hardware**, haga clic en **Agregar** en la pestaña **Dispositivos**.
2. Siga las indicaciones del asistente **Agregar dispositivo** para seleccionar y agregar los dispositivos al clúster.
 - NOTA:** Cuando se ejecute este proceso, no ejecute comandos, como agregar hosts externos o cambiar configuraciones de CHAP, que pueden cambiar el estado del clúster.
 - NOTA:** Las operaciones iniciadas durante la ejecución del proceso Agregar dispositivo no se ejecutarán hasta que la operación de dicho proceso finalice.
3. Si la versión PowerStoreOS del clúster no coincide con el PowerStoreOS del dispositivo que se agrega, se le solicitará que sincronice las versiones de software antes de agregar el dispositivo. Haga clic en **Sincronizar** para iniciar la sincronización de las versiones. Una vez que finalice la sincronización, volverá al asistente **Agregar dispositivo**. Continúe con el resto de los pasos del asistente.

Extraer dispositivos del clúster

Obtenga información sobre cómo extraer dispositivos del clúster.

Temas:

- [Eliminación de un dispositivo de un clúster PowerStore](#)
- [Quitar un dispositivo de un clúster Modelo PowerStore T](#)
- [Quitar un dispositivo de un clúster Modelo PowerStore X](#)
- [Migrar objetos de almacenamiento desde un dispositivo](#)

Eliminación de un dispositivo de un clúster PowerStore

Los pasos para eliminar un dispositivo de un clúster son diferentes según el tipo de sistema PowerStore.

- [Quitar un dispositivo de un clúster Modelo PowerStore T](#) en la página 125
- [Quitar un dispositivo de un clúster Modelo PowerStore X](#) en la página 126

Quitar un dispositivo de un clúster Modelo PowerStore T

Requisitos previos

- Identifique la etiqueta de servicio del dispositivo que desea eliminar. Para obtener más información, consulte Guía de información de hardware para PowerStore 1000, 1200, 3000, 3200, 5000, 5200, 7000, 9000 y 9200 o Guía de información de hardware para modelos PowerStore 500T .
- Si el dispositivo que desea quitar no funciona, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener ayuda con la eliminación del dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo que desea quitar no sea el dispositivo primario del clúster, un dispositivo que ejecute SDNAS o el único dispositivo del clúster.
- Detenga y quite todos los trabajos de importación, migración o replicación en ejecución o programados en el dispositivo que desea eliminar, y elimine todos los sistemas remotos asociados con el dispositivo.
- Antes de iniciar el proceso de eliminación del dispositivo, migre los objetos de almacenamiento del dispositivo que desea quitar a otro dispositivo del clúster. Para migrar objetos de almacenamiento, consulte [Migrar objetos de almacenamiento desde un dispositivo](#) en la página 129.

Sobre esta tarea

Se realiza un restablecimiento de fábrica en un dispositivo cuando se elimina de un clúster.

 **NOTA:** Cuando el proceso de eliminación del dispositivo esté en ejecución, no ejecute comandos que puedan cambiar el estado del clúster, como la adición de hosts externos o el cambio de configuraciones de CHAP.

Pasos

1. Deshabilite las notificaciones de soporte en el clúster PowerStore, como se describe en [Deshabilitar las notificaciones de soporte](#) en la página 123.
2. En **Hardware**, seleccione **Appliances**, y busque el dispositivo con la etiqueta de servicio identificada en Prerequisites.
3. Ejecute el script `svc_appliance_provisioning` para deshabilitar el balanceo de recursos e impedir que los objetos se creen o se coloquen automáticamente en el dispositivo que desea eliminar.
 - a. Abra un cliente SSH y conéctese a la dirección IP de administración del dispositivo que desea eliminar.

 **NOTA:** El acceso de administración de SSH externo debe estar activado en el dispositivo.

- b. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de servicio para iniciar sesión en el dispositivo.
- c. Ejecute el siguiente comando para mostrar los nombres de los dispositivos en el clúster:

```
svc_appliance_provisioning list
```

- d. Ejecute el siguiente comando, donde *appliance_name* es el nombre del dispositivo que desea eliminar:

```
svc_appliance_provisioning disable appliance_name
```

- e. Ejecute el siguiente comando para asegurarse de que el estado de aprovisionamiento del dispositivo esté deshabilitado:

```
svc_appliance_provisioning list
```

4. Asegúrese de que el nodo A sea el nodo principal del dispositivo que se eliminará mediante PowerStore Manager.
El restablecimiento de fábrica del dispositivo no puede ocurrir a menos que el nodo A sea el nodo primario del dispositivo.
 - a. En **Hardware**, seleccione **Appliances** y seleccione el dispositivo que desea quitar.
 - b. Seleccione la tarjeta **Components** y seleccione la pestaña **Rear View**.
 - c. Asegúrese de que el nodo A sea el nodo primario en el dispositivo.
Si el nodo B es el nodo principal del dispositivo, seleccione el nodo B en la pestaña **Rear View** y seleccione **More Actions** > **Reboot** para reiniciar el nodo B y convertir al nodo A en el nodo principal.
5. Si aún hay objetos de almacenamiento en el dispositivo que se eliminarán, use PowerStore Manager para migrar los objetos de almacenamiento a otro dispositivo del clúster o para quitar los objetos de almacenamiento del dispositivo.
6. Quite el dispositivo del clúster Modelo PowerStore T en PowerStore Manager.
 - a. En **Hardware**, seleccione **Appliances**.
 - b. Seleccione la casilla de verificación del dispositivo que desea eliminar.
 - c. Haga clic en **Remove**.
Se muestra el cuadro de diálogo **Removing the Appliance**.
 - d. Haga clic en **Remove**.

El dispositivo se elimina del clúster y se restablece a sus valores predeterminados de fábrica. El dispositivo se puede redescubrir e implementar en un clúster nuevo o existente después de restablecerse a los valores predeterminados de fábrica.

 **NOTA:** El restablecimiento de fábrica del dispositivo puede tardar hasta 1,5 horas en completarse.

Quitar un dispositivo de un clúster Modelo PowerStore X

Requisitos previos

- Identifique la etiqueta de servicio del dispositivo que desea eliminar. Para obtener más información, consulte la Guía de información de hardware para PowerStore 1000, 1200, 3000, 3200, 5000, 5200, 7000, 9000 y 9200.
- Si el dispositivo que desea quitar no funciona, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener ayuda con la eliminación del dispositivo.
- Asegúrese de que el dispositivo que desea eliminar no sea el dispositivo primario del clúster o el único dispositivo del clúster.
- Detenga y quite todos los trabajos de importación, migración o replicación en ejecución o programados en el dispositivo que desea eliminar, y elimine todos los sistemas remotos asociados con el dispositivo.
- Antes de iniciar el proceso de eliminación del dispositivo, migre los objetos de almacenamiento del dispositivo que desea quitar a otro dispositivo del clúster. Para migrar objetos de almacenamiento, consulte [Migrar objetos de almacenamiento desde un dispositivo](#) en la página 129.

Sobre esta tarea

Se realiza un restablecimiento de fábrica en un dispositivo cuando se elimina de un clúster.

 **NOTA:** Cuando el proceso de eliminación del dispositivo esté en ejecución, no ejecute comandos que puedan cambiar el estado del clúster, como la adición de hosts externos o el cambio de configuraciones de CHAP.

Pasos

1. En **Hardware**, seleccione **Appliances** e identifique la dirección IP del dispositivo con la etiqueta de servicio identificada en Requisitos previos.
2. En **Settings**, seleccione **Network Ips**, identifique las IP del nodo de host del dispositivo.
3. Si el dispositivo que se eliminará tiene volúmenes VMFS con asignaciones de host internas, migre los volúmenes VMFS a otro dispositivo:
 - a. Identifique las VM de procesamiento y los volúmenes VMFS relacionados en el dispositivo.
 - b. Asegúrese de que las asignaciones de host internas estén definidas entre los volúmenes VMFS y los hosts en el dispositivo de destino.
Si estos mapeos de host internos no existen, cree los mapeos de host antes de continuar.
 - c. Migre manualmente los volúmenes VMFS desde el dispositivo de destino mediante PowerStore Manager.
 - d. vMotion de las VM de procesamiento relacionadas al dispositivo de destino.

 **NOTA:** No realice vMotion en las VM de vCLS.

- e. Anule la asignación de los volúmenes VMFS del dispositivo que se eliminará mediante PowerCLI.
4. Migre los volúmenes virtuales para las VM de vCLS en el dispositivo a otro dispositivo del clúster mediante PowerStore Manager.
 - a. En **Storage**, seleccione **Storage Containers**, seleccione el contenedor de almacenamiento que contiene los volúmenes virtuales para las VM de vCLS y seleccione **Virtual Volumes**.
 - b. Seleccione **Show/Hide Columns** y seleccione la casilla de verificación **Appliance** para mostrar los dispositivos en los que se encuentran los volúmenes virtuales.
 - c. Identifique los volúmenes virtuales para las VM de vCLS que se deben migrar.
 - d. Seleccione un volumen virtual para migrar y seleccione **Migrate**.
 5. Deshabilite las notificaciones de soporte en el clúster PowerStore, como se describe en [Deshabilitar las notificaciones de soporte](#) en la página 123.
 6. Ejecute el script `svc_appliance_provisioning` para deshabilitar el balanceo de recursos e impedir que los objetos se creen o se coloquen automáticamente en el dispositivo que desea eliminar.
 - a. Abra un cliente SSH y conéctese a la dirección IP de administración del dispositivo que desea eliminar.

 **NOTA:** El acceso de administración de SSH externo debe estar activado en el dispositivo.

- b. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de servicio para iniciar sesión en el dispositivo.
- c. Ejecute el siguiente comando para mostrar los nombres de los dispositivos en el clúster:

```
svc_appliance_provisioning list
```

- d. Ejecute el siguiente comando, donde *appliance_name* es el nombre del dispositivo que desea eliminar:

```
svc_appliance_provisioning disable appliance_name
```

- e. Ejecute el siguiente comando para asegurarse de que el estado de aprovisionamiento del dispositivo esté deshabilitado:

```
svc_appliance_provisioning list
```

7. Identifique los nodos primario y secundario del dispositivo en PowerStore Manager.
 - a. En **Hardware**, seleccione **Appliances** y seleccione el dispositivo que desea quitar.
 - b. En la página Appliance Details, seleccione la tarjeta **Components** y seleccione la pestaña **Internal View**.
El nodo con el texto **(primary)** es el nodo primario del dispositivo y el nodo sin el texto **(primary)** es el nodo secundario. Los nombres de los nodos son nodo A y nodo B.
 - c. En **Settings**, seleccione **Network IPs** y seleccione la pestaña **Management**.
 - d. Registre las direcciones IP del **Host Node** del nodo A y el nodo B en el dispositivo.
 - Si el nodo primario del dispositivo es el nodo A, la dirección IP del nodo A es para el nodo primario y la dirección IP del nodo B es para el nodo secundario.

- Si el nodo primario del dispositivo es el nodo B, la dirección IP del nodo B es para el nodo primario y la dirección IP del nodo A es para el nodo secundario.
8. Realice los siguientes pasos en vCenter Server para excluir el host ESXi en el nodo secundario del dispositivo del clúster de ESXi:
 - a. Si hay VM de usuario en el nodo secundario del dispositivo, realice vMotion las VM de usuario a otro dispositivo del clúster.

 **PRECAUCIÓN:** No realice vMotion en las VM de vCLS.

 - b. Coloque el host ESXi en el nodo secundario del dispositivo en modo de mantenimiento.
La VM de la controladora se apaga automáticamente y las VM de vCLS en el host ESXi se migran automáticamente a otro host.

 **NOTA:** Si el host ESXi no puede ingresar al modo de mantenimiento debido a las VM de vCLS, apague manualmente las VM de vCLS para forzar la migración a otro host.

 - c. Cree una carpeta del tipo **New Host and Cluster Folder** en el Datacenter.
 - d. Mueva el host ESXi en el nodo secundario del dispositivo a la nueva carpeta del centro de datos.
 - e. Saque el host ESXi del modo de mantenimiento y encienda la VM de la controladora.
 9. Espere 15 minutos y asegúrese de que el nodo secundario esté en funcionamiento en PowerStore Manager.
Asegúrese de que no haya alertas activas en el nodo secundario:
 - a. En **Hardware**, seleccione **Appliances** y seleccione el dispositivo que desea quitar.
 - b. Seleccione la tarjeta **Components** y seleccione la pestaña **Rear View**.
 - c. Expanda **BaseEnclosure**, seleccione el nodo secundario y asegúrese de que no haya alertas activas.

Además, vaya a **Monitoring > Events** en PowerStore Manager y asegúrese de que se muestre el siguiente evento para el nodo secundario:

```
Event: NODE_IO_SERVICE_LEVEL.  
Event text: IO service level of the node has changed to ready
```
 10. Realice los siguientes pasos en vCenter Server para excluir el host ESXi en el nodo primario del dispositivo del clúster de ESXi:
 - a. Si hay VM de usuario en el nodo primario del dispositivo, vMotion las VM de usuario a otro dispositivo del clúster.

 **PRECAUCIÓN:** No realice vMotion en las VM de vCLS.

 - b. Coloque el host ESXi en el nodo primario del dispositivo en modo de mantenimiento.
La VM de la controladora se apaga automáticamente y las VM de vCLS en el host ESXi se migran automáticamente a otro host.

 **NOTA:** Si el host ESXi no puede ingresar al modo de mantenimiento debido a las VM de vCLS, apague manualmente las VM de vCLS para forzar la migración a otro host.

 - c. Mueva el host ESXi en el nodo secundario del dispositivo a la nueva carpeta del centro de datos, que se creó en el paso 9.
 - d. Saque el host ESXi del modo de mantenimiento y encienda la VM de la controladora.
 11. Espere 15 minutos y asegúrese de que el nodo principal esté en funcionamiento en PowerStore Manager.
Asegúrese de que no haya alertas activas en el nodo primario en PowerStore Manager:
 - a. En **Hardware**, seleccione **Appliances** y seleccione el dispositivo que desea quitar.
 - b. Seleccione la tarjeta **Components** y seleccione la pestaña **Rear View**.
 - c. Expanda **BaseEnclosure**, seleccione el nodo primario y asegúrese de que no haya alertas activas.

Además, vaya a **Monitoring > Events** en PowerStore Manager y asegúrese de que se muestre el siguiente evento para el nodo primario:

```
Event: NODE_IO_SERVICE_LEVEL.  
Event text: IO service level of the node has changed to ready
```
 12. Asegúrese de que el nodo A sea el nodo primario del dispositivo que se eliminará.
El restablecimiento de fábrica del dispositivo no puede ocurrir a menos que el nodo A sea el nodo primario del dispositivo.
 - a. En **Hardware**, seleccione **Appliances** y seleccione el dispositivo que desea quitar.
 - b. Seleccione la tarjeta **Components** y seleccione la pestaña **Internal View**.
 - c. Asegúrese de que el nodo A sea el nodo primario en el dispositivo.
Si el nodo B es el nodo primario del dispositivo, inicie sesión en el dispositivo mediante un cliente ssh y ejecute el comando `svc_node reboot local` para reiniciar el nodo B y hacer que el nodo A sea el nodo principal.
 13. Si aún hay objetos de almacenamiento en el dispositivo que se eliminarán, use PowerStore Manager para migrar los objetos de almacenamiento a otro dispositivo del clúster o para quitar los objetos de almacenamiento del dispositivo.
 14. Elimine el dispositivo del clúster Modelo PowerStore X mediante PowerStore Manager.

- En **Hardware**, seleccione **Appliances**.
- Selecione la casilla de verificación del dispositivo que desea eliminar.
- Haga clic en **Remove**.

Se muestra el cuadro de diálogo **Removing the Appliance**.

- Haga clic en **Remove**.

El dispositivo se elimina del clúster y se restablece a sus valores predeterminados de fábrica. El dispositivo se puede redescubrir e implementar en un clúster nuevo o existente después de restablecerse a los valores predeterminados de fábrica.

NOTA: El restablecimiento de fábrica del dispositivo puede tardar hasta cuatro horas en completarse.

Migrar objetos de almacenamiento desde un dispositivo

Utilice la migración de objetos de almacenamiento del dispositivo para transferir recursos de almacenamiento a otro dispositivo o a varios dispositivos del clúster. Esta función se aplica si desea evacuar el espacio de un dispositivo, apagar un dispositivo o eliminar un dispositivo de un clúster.

Sobre esta tarea

Los volúmenes, los grupos de volúmenes y los vVols son elegibles para la migración. Cuando migra un objeto de almacenamiento, también se migran todas las instantáneas y los clones delgados asociados.

Los siguientes objetos de almacenamiento no son elegibles para la migración:

Tabla 8. Objetos de almacenamiento no elegibles para la migración

Objeto no elegible	Cómo hacer que el objeto sea elegible
Objetos de archivo	Los objetos de archivos no se pueden migrar.
Volúmenes o grupos de volúmenes en una sesión de importación activa	Espere a que finalice la sesión de importación.
Volúmenes, grupos de volúmenes o vVols en una migración interna activa	Si el sistema está migrando objetos desde el dispositivo, espere a que finalice la migración. Si el sistema está migrando objetos al dispositivo, considere cancelar la migración.
Volúmenes offline	El volumen está offline debido a incoherencias de metadatos. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para volver a conectarlo.
vVols con instantáneas vinculadas	Interrumpa la operación de VMware que creó la instantánea vinculada o espere a que se complete el proceso.
Clones rápidos vinculados a vVol	Apague los clones vinculados de la VM a la que pertenece el vVol.

No puede migrar objetos de almacenamiento desde un dispositivo que no tiene espacio y que ha ingresado al modo de solo lectura. Si un dispositivo no tiene espacio, debe agregar más capacidad de almacenamiento o eliminar objetos de almacenamiento hasta que el dispositivo tenga al menos 16 GB de espacio libre.

Para migrar objetos de almacenamiento a otro dispositivo del clúster:

Pasos

- En **Hardware**, seleccione el dispositivo desde el cual desea migrar objetos de almacenamiento.
- En **More Actions**, seleccione **Migrate**.
- Siga las indicaciones del asistente de **Migration** para migrar objetos de almacenamiento a otro dispositivo.

NOTA: La cantidad máxima de objetos de almacenamiento que puede seleccionar para una sola acción de migración es 4000.

Resultados

El ID de LUN de un volumen cambia automáticamente cuando se migra un volumen de un dispositivo PowerStore a otro dispositivo en el mismo clúster.

Siga estas pautas cuando migre un volumen de arranque:

- Apague el host conectado antes de migrar el volumen de arranque. A continuación, cambie el ID de LUN para el volumen de arranque después de realizar la migración y encienda el host.

- El ID de LUN de host recomendado para un LUN de arranque es 0.
- Después de migrar un arranque desde un volumen SAN, el ID de LUN se puede volver a cambiar a 0.

 **NOTA:** Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el LUN, consulte Guía de configuración de hosts de PowerStore.

Reinicializar el sistema

Obtenga información sobre cómo restablecer todo el sistema a los ajustes originales y predeterminados de fábrica.

Temas:

- [Reinicializar el sistema](#)

Reinicializar el sistema

Si reinicializa el sistema, se restablecerá todo el sistema con la configuración original y predeterminada de fábrica. Puede reinicializar el sistema mediante scripts de servicio. Para utilizar scripts de servicio con el fin de reinicializar el sistema, consulte la *Guía de scripts de servicio de la serie PowerStore*.

 **PRECAUCIÓN:** La reinicialización del sistema podría provocar la pérdida de datos.