Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

SPF4608
SPF4628

¿Alguna pregunta? Contacte con Philips

Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante 2
Seguridad 2
Aviso 2
Declaración de sustancias prohibidas 3

2 El PhotoFrame 4
Introducción 4
Contenido de la caja 4
Descripción general del PhotoFrame 5

3 Introducción 7
Instalación del soporte 7
Conexión de la alimentación 7
Encienda el PhotoFrame 7
Transferencia de archivos multimedia 8
Menú de configuración rápida 9
Información sobre los iconos del teclado 10

4 Reproducción 11
Visualización de fotografías 11

5 Cómo explorar 13
Exploración de álbumes y fotografías 13
Gestión de álbumes y medios 13

6 Reloj 17
Visualización del reloj 17
Menú reloj 17

7 Mensaje 18
Creación de un mensaje 18
Edición de un mensaje 19
Visualización de un mensaje creado 21

8 Ajustes 22
Selección del idioma de visualización en pantalla 22
Ajuste de brillo 22
Ajuste de fecha y hora 22
Ajuste del temporizador SmartPower 23
Hibernación del PhotoFrame 23
Ajuste de la orientación automática 24
Activación/Desactivación del sonido de los botones 24
Configuración de las secuencias de diapositivas 25
Visualización de la información del PhotoFrame 26
Restablecimiento de todos los valores a los ajustes de fábrica 27

9 Actualización del PhotoFrame 28

10 Información del producto 29

11 Preguntas más frecuentes 30

12 Glosario 31

1 Importante

Seguridad

- No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto duro, ya que podría dañarla de forma permanente.
- Cuando no se utilice el producto durante un periodo largo de tiempo, desenchúfelo.
- Antes de limpiar la pantalla, apáguela y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la pantalla únicamente con un paño suave, humedecido con agua. No utilice sustancias como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos para limpiar el producto.
- No coloque nunca el producto cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.
- Nunca exponga el producto a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto.
- No deje caer nunca el producto. Si el producto se cae, puede dañarse.
- Cuando instale y utilice servicios o software asegúrese siempre de que proceden de fuentes fiables sin virus ni software malicioso.
- Este producto está diseñado sólo para uso en interiores.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.

Aviso

CE

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Be responsible
Respect copyrights

La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

- Su nuevo producto contiene materiales que se pueden reciclar y reutilizar. Las empresas especializadas pueden reciclar el producto para aumentar la cantidad de materiales reutilizables y minimizar la cantidad que habrá que desechar.
- Solicite a su distribuidor información sobre la normativa local para desechar su antiguo monitor.
- (Para clientes en Canadá y Estados Unidos) Deseche el producto antiguo de acuerdo con las normas estatales y federales.

Para obtener información adicional en materia de reciclaje, consulte www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Información sobre reciclaje para clientes

Philips establece objetivos técnica y económicamente viables para optimizar el rendimiento medioambiental del producto, el servicio y las actividades de la organización. Desde las fases de planificación, diseño y producción, Philips hace hincapié en la importancia de conseguir que los productos sean fáciles de reciclar. En Philips, la gestión

al final de la vida útil implica principalmente la participación en iniciativas nacionales de recogida y en programas de reciclaje siempre que sea posible, preferiblemente en cooperación con los competidores.
Actualmente, existe un sistema de reciclaje en funcionamiento en países europeos como los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia y Dinamarca.
En Estados Unidos, Philips Consumer Lifestyle North America ha aportado fondos al Electronics Recycling Project (Proyecto de reciclaje de productos electrónicos) de Electronic Industries Alliance (EIA) y a iniciativas de reciclaje estatales para los productos electrónicos de origen doméstico cuya vida útil ha terminado. Por otra parte, el Northeast Recycling Council (NERC) (una organización multiestatal sin ánimo de lucro, dedicada a promover el desarrollo del mercado del reciclaje) planea implantar un programa de reciclaje.
En Asia Pacífico y Taiwán, los productos pueden ser recogidos por la Environment Protection Administration (EPA) para someterlos al proceso de gestión de reciclaje de productos de TI. Para obtener más información, consulte el sitio Web www.epa.gov.tw.

Reciclaje

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Declaración de sustancias prohibidas

Este producto cumple con la directiva RoHS.

2 El PhotoFrame

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con el Digital PhotoFrame de Philips, puede:

- Mostrar fotografías en JPEG.
- Crear mensajes de regalo.

Contenido de la caja



- Philips Digital PhotoFrame

- Soporte

- Adaptador de CA/CC

- Manual de usuario

Descripción general del PhotoFrame

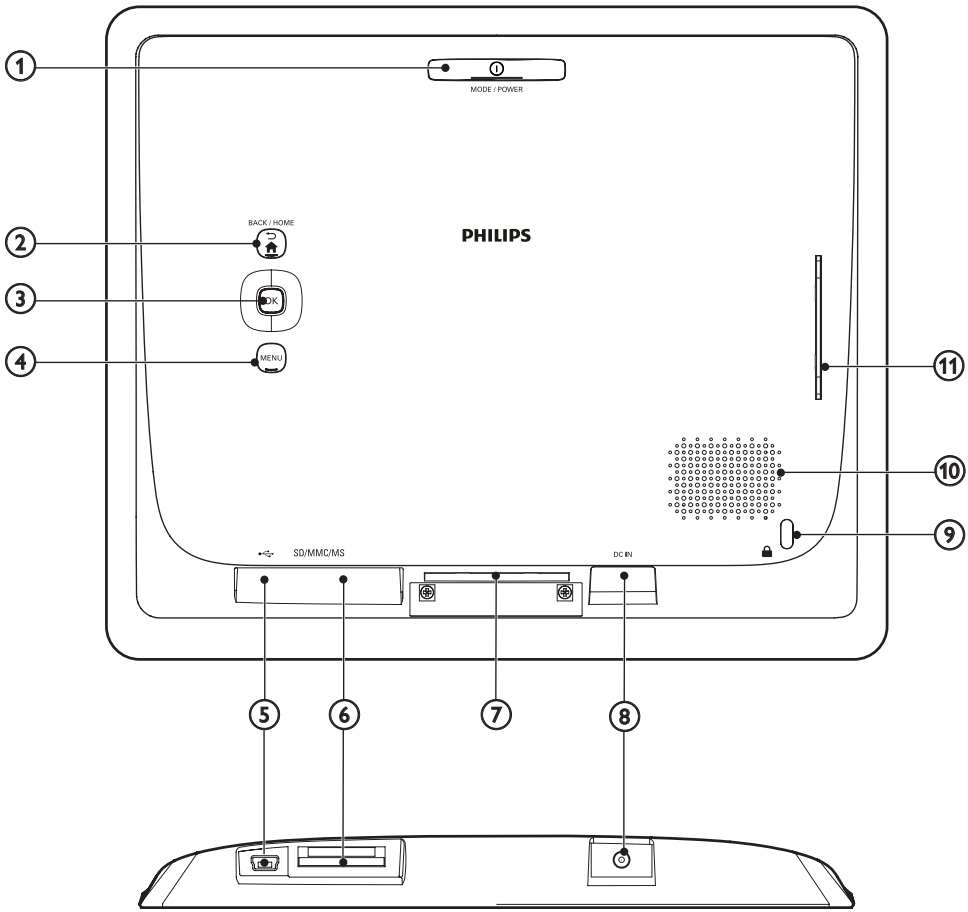

① ⏻ MODE / POWER
- Púlselo para encender el PhotoFrame.
- Manténgalo pulsado para apagar el PhotoFrame.
- Púlselo para alternar entre los modos: secuencia de diapositivas/reloj/calendario.

② ⮌ / ⌂ BACK / HOME
- Púlselo para volver al paso anterior.
- Manténgalo pulsado para ir a la pantalla de inicio.

③ OK (mando)
- Pulse este botón para confirmar una selección.
- Púlselo para hacer una pausa o reanudar la reproducción.
- Muévalo hacia arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar la opción que aparezca en el lugar correspondiente.

④ MENU
- Púlselo para acceder al menú o salir del mismo.

⑤ ⇜
- Ranura para un cable USB a PC

⑥ SD/MMC/MS
- Ranura para una tarjeta SD/MMC/MS

⑦ Orificio del soporte

⑧ DC IN
- Toma para el adaptador de alimentación de CA-CC

⑨ Bloqueo Kensington

⑩ Altavoz

⑪ Orificio del soporte

3 Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.
Si se pone en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, se le solicitará el número de modelo y de serie de este aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte posterior del aparato. Escriba los números aquí:
Número de modelo _____
Número de serie _____

Instalación del soporte

1 Coloque el PhotoFrame sobre una superficie lisa.
2 Inserte el soporte suministrado en el orificio del PhotoFrame.

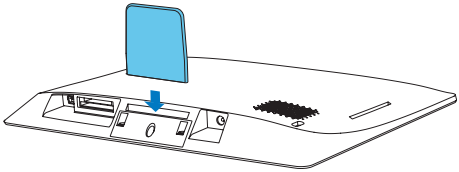

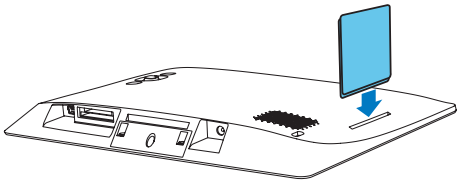

Conexión de la alimentación

Nota

- Cuando coloque el PhotoFrame, asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma y al enchufe de alimentación.

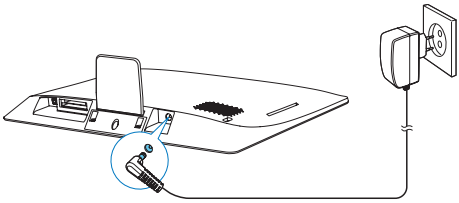

Conecte el adaptador de corriente suministrado a:
- la toma **DC IN** del PhotoFrame
- la toma de CA
  ↳ Unos segundos después, el PhotoFrame se enciende automáticamente.

Encienda el PhotoFrame

Nota

- Cuando conecte el PhotoFrame a una toma de corriente, el PhotoFrame se encenderá automáticamente.

Cuando el PhotoFrame se apaga y se conecta a la toma de corriente, mantenga pulsado ⏻ para encender el PhotoFrame.
La primera vez que encienda el PhotoFrame:
- La pantalla le solicitará que seleccione un idioma. Seleccione un idioma y, a continuación, pulse **OK**.

- La pantalla le solicitará que ajuste la fecha y la hora. Mueva el mando para ajustar la fecha y la hora y, a continuación, pulse **OK**.

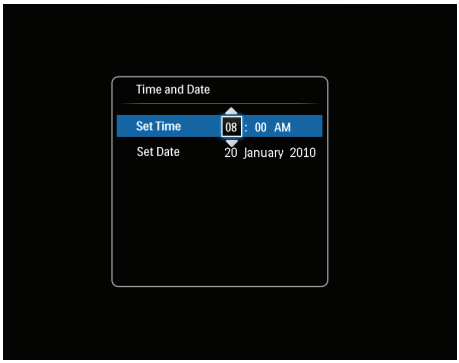

Consejo

- Si se desconecta el PhotoFrame de la toma de corriente durante un largo período de tiempo, tendrá que volver a ajustar la fecha y la hora al encender el PhotoFrame.

Cómo apagar el PhotoFrame

Nota

- Sólo podrá apagar el PhotoFrame después de que hayan finalizado todos los procesos de copia y almacenamiento.

- Para apagar el PhotoFrame, mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos aproximadamente.

Transferencia de archivos multimedia

Transferencia de fotografías desde un dispositivo de almacenamiento

Precaución

- No desconecte el dispositivo de almacenamiento del PhotoFrame durante la transferencia de archivos multimedia.

El PhotoFrame es compatible con la mayoría de los siguientes tipos de dispositivos de almacenamiento:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)

1 Inserte un dispositivo de almacenamiento en el PhotoFrame.
   ↳ Aparece un menú de opciones.

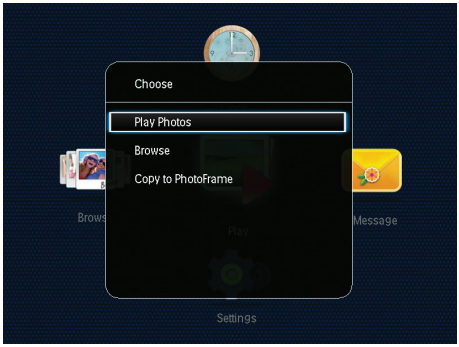

[Reproducir fotos]: seleccione esta opción para reproducir medios en el dispositivo de almacenamiento.
[Explorar]: seleccione esta opción para explorar los archivos multimedia del dispositivo de almacenamiento.
[Copiar a PhotoFrame]: seleccione esta opción para iniciar la operación de transferencia.

2 Seleccione **[Copiar a PhotoFrame]** y pulse **OK**.
↳ aparecerá un mensaje de confirmación.

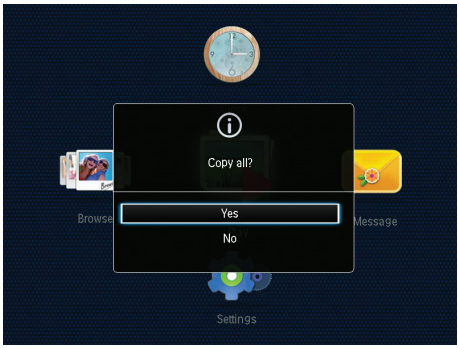

3 Seleccione **[Sí]** y pulse **OK**.

- **Para retirar un dispositivo de almacenamiento**, tire de él hasta sacarlo del PhotoFrame.

Transferencia de fotografías desde un ordenador

Precaución

- No desconecte el PhotoFrame del ordenador durante la transferencia de medios.

1 Conecte a este producto y al ordenador un cable USB apropiado.
   - Asegúrese de que el cable USB es compatible con la transferencia de datos.
   - Asegúrese de que el cable USB coincide con la ranura USB de este producto (ranura mini USB o ranura micro USB).

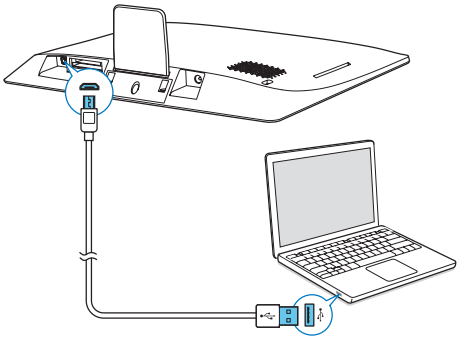

↳ Puede arrastrar y soltar los medios desde el ordenador hasta un álbum del PhotoFrame.

2 Cuando finalice la transferencia, desconecte el cable USB del ordenador y el PhotoFrame.

Consejo

- Puede transferir medios desde el PhotoFrame a un ordenador.
- La velocidad de transferencia depende del sistema operativo y la configuración del software del ordenador.

Menú de configuración rápida

1 En la pantalla de inicio, pulse **MENU**.
↳ Aparece el menú de configuración rápida.

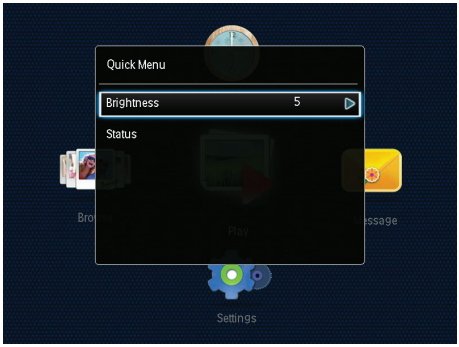

2 Seleccione una opción y pulse **OK**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para ajustar el brillo o ver el estado del PhotoFrame.

- **Para salir del menú rápido**, pulse **MENU** varias veces.

Información sobre los iconos del teclado

🌐	Entrada en inglés
◌	Entrada en idiomas europeos compatibles
拼音	Entrada en chino simplificado
Русский	Entrada en ruso
$#* / ABC	Seleccionar símbolos, puntuación, alfabeto o números
aA	Cambiar entre mayúsculas y minúsculas
␣	Introducir un espacio en blanco
↵	Introducir un salto de línea

4 Reproducción

Visualización de fotografías

Nota

- Puede mostrar fotografías JPEG en modo de secuencia de diapositivas en el PhotoFrame.

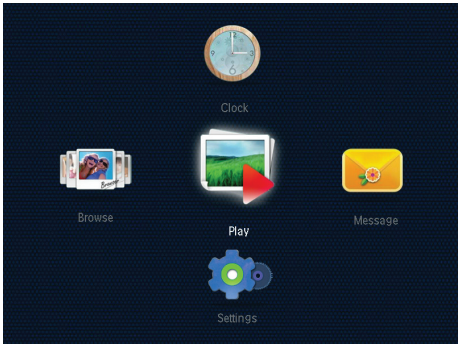

Seleccione **[Reproducir]** y pulse **OK**.

↳ Las fotografías aparecen en el modo de secuencia de diapositivas.

- Para seleccionar la fotografía anterior/posterior, mueva el mando a la izquierda o a la derecha.
- Para hacer una pausa en la secuencia de diapositivas, pulse **OK**.
- Para reanudar la secuencia de diapositivas, pulse **OK** de nuevo.

Gestión de secuencia de diapositivas y fotografías

Puede seguir los pasos siguientes para gestionar una fotografía en el modo secuencia de diapositivas o cambiar los ajustes de dicho modo:

1 Pulse **MENU**.

↳ Aparece un menú de opciones.

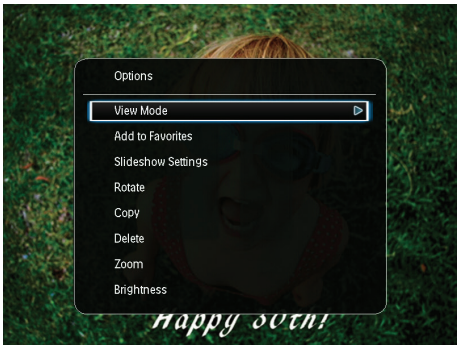

2 Seleccione una opción y pulse **OK**.

- **[Modo de visión]**: selecciona el modo de visualización.
- **[Añadir a Favoritos]**: añade la fotografía al álbum **[Favoritos]** del PhotoFrame.
- **[Ajustes present. diapositivas]**
  - **[Intervalo]**: establece el intervalo de tiempo entre fotografías consecutivas.
  - **[Reproducción aleatoria]**: selecciona si las fotografías se reproducen de forma aleatoria o no.
  - **[Tono de color]**: selecciona un ajuste de color para la fotografía.
  - **[Efecto de transición]**: selecciona el efecto de transición.
  - **[Color del fondo]**: selecciona un color de fondo.
- **[Girar]**: selecciona la orientación para girar la fotografía.
- **[Copiar]**: copia la fotografía a otro álbum.
- **[Eliminar]**: elimina la fotografía.
- **[Zoom]**: hace zoom y recorta una fotografía.
- **[Brillo]**: mueva el mando hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo de la pantalla.

Zoom y recorte de una fotografía

Cuando el modo de vista se selecciona como sencillo, puede hacer zoom en una fotografía, recortarla y guardarla como una nueva fotografía de la siguiente forma:

1 En el modo de secuencia de diapositivas, pulse **MENU**.

↳ Aparece un menú de opciones.

2 Mueva el mando hacia abajo varias veces para seleccionar **[Zoom]**.

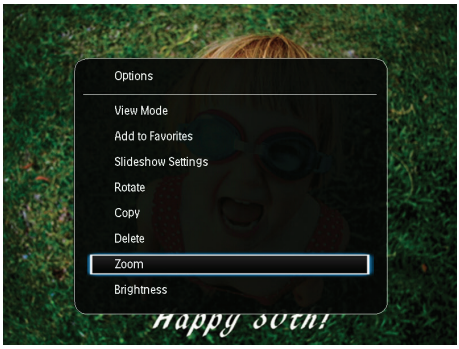

3 Pulse varias veces **OK** para hacer zoom en la fotografía (o salir del modo de zoom).

4 Mueva el mando para desplazarse por la fotografía.

5 Pulse **MENU**.

6 Seleccione **[Recortar y guardar]** y pulse **OK**.

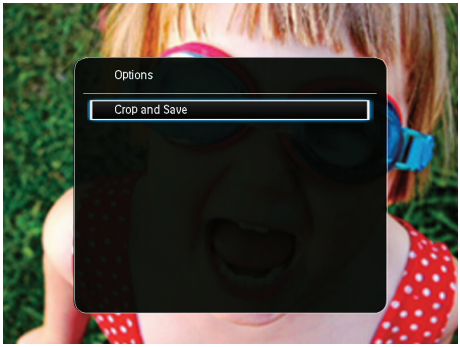

↳ aparecerá un mensaje de confirmación.

7 Seleccione **[Sí]** y pulse **OK**.

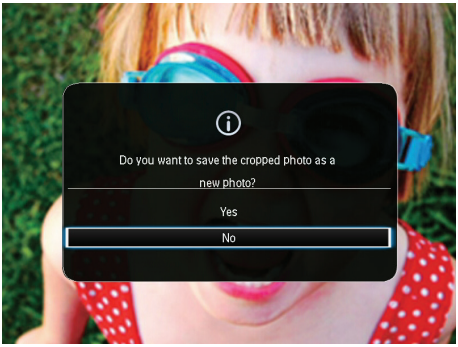

- Para cancelar la operación, seleccione **[No]** y pulse **OK**.

8 Seleccione un álbum o un dispositivo de almacenamiento para guardar la nueva fotografía y después pulse **OK**.

↳ Después de guardar la fotografía, el PhotoFrame vuelve al modo de secuencia de diapositivas.

5 Cómo explorar

Exploración de álbumes y fotografías

Puede explorar y gestionar álbumes y medios en modo ruleta o modo álbum.

- **Modo ruleta**:

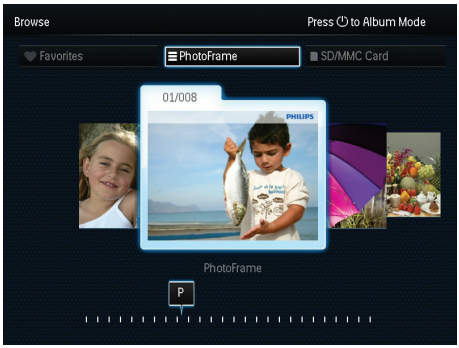

- **Modo álbum**:

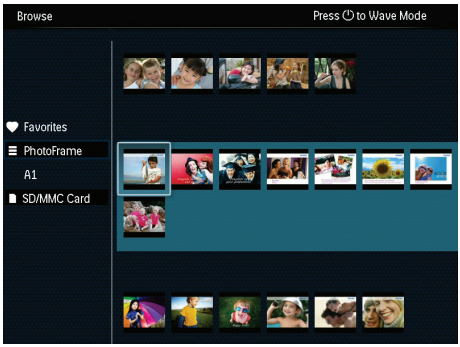

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Explorar]** y pulse **OK**.
   ↳ Los álbumes se muestran en modo de ruleta.

2 Pulse para cambiar entre el modo de ruleta y el modo de álbum.

3 Visualice las fotografías.
   - Pulse **OK** una vez: se muestra una fotografía en modo de pausa.
   - Pulse **OK** dos veces: se inicia la secuencia de diapositivas.

Gestión de álbumes y medios

PhotoFrame

1 Seleccione **[PhotoFrame]**.

2 Pulse **MENU**.
   ↳ Aparece un menú de opciones.

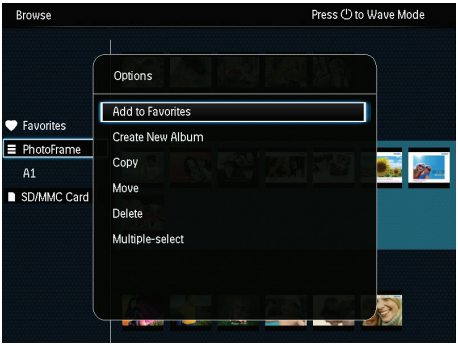

3 Seleccione una opción y pulse **OK** para continuar.
   - **[Añadir a Favoritos]**: copia todas las fotografías del álbum **[PhotoFrame]** al álbum **[Favoritos]**
   - **[Crear álbum nuevo]**: crea un álbum
   - **[Copiar]**: copia todas las fotografías del álbum **[PhotoFrame]** a otro álbum
   - **[Mover]**: mueve todas las fotografías del álbum **[PhotoFrame]** a otro álbum
   - **[Eliminar]**: borra todas las fotografías del álbum **[PhotoFrame]**
   - **[Selección múltiple]**: selecciona varias fotografías para gestionarlas

Tarjeta SD/MMC

1 Seleccione **[Tarjeta SD/MMC]**.

2 Pulse **MENU**.
   ↳ Aparece un menú de opciones.

3 Seleccione una opción y pulse **OK** para continuar.
- **[Añadir a Favoritos]**: copia todas las fotografías de la tarjeta al álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]**: copia todas las fotografías de la tarjeta a otro álbum
- **[Mover]**: mueve todas las fotografías de la tarjeta a otro álbum
- **[Eliminar]**: borra todas las fotografías de la tarjeta

Álbum

1 Seleccione un álbum en **[PhotoFrame]**.

2 Pulse **MENU**.
↳ Aparece un menú de opciones.

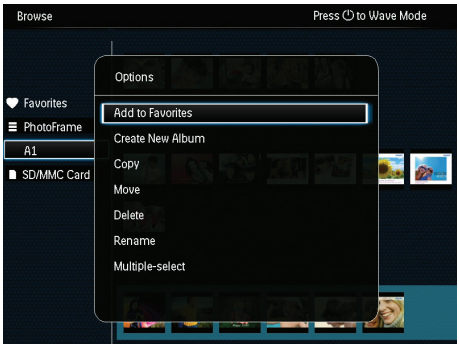

3 Seleccione una opción y pulse **OK** para continuar.
- **[Añadir a Favoritos]**: copia todas las fotografías del álbum al álbum **[Favoritos]**
- **[Crear álbum nuevo]**: crea un álbum
- **[Copiar]**: copia todas las fotografías del álbum a otro álbum
- **[Mover]**: mueve todas las fotografías del álbum a otro álbum
- **[Eliminar]**: borra todas las fotografías del álbum
- **[Cambiar nombre]**: cambia el nombre del álbum
- **[Selección múltiple]**: selecciona varias fotografías para gestionarlas

Miniatura

1 Seleccione una miniatura en el modo de álbum.

2 Pulse **MENU**.
↳ Aparece un menú de opciones.

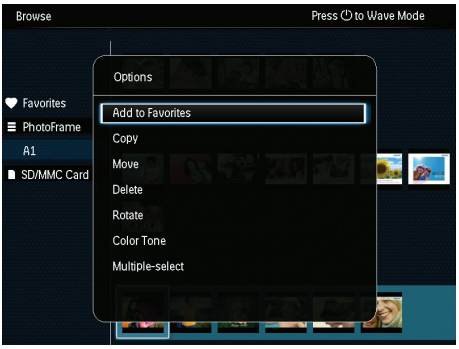

3 Seleccione una opción y pulse **OK** para continuar.
- **[Añadir a Favoritos]**: copia la fotografía al álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]**: copia la fotografía a otro álbum
- **[Mover]**: mueve la fotografía a otro álbum o tarjeta
- **[Eliminar]**: borra la fotografía del álbum
- **[Girar]**: gira la fotografía en el álbum
- **[Tono de color]**: selecciona un color para la fotografía
- **[Selección múltiple]**: selecciona varias fotografías para gestionarlas

Favoritos

1 Seleccione **[Favoritos]**.

2 Pulse **MENU**.
↳ Aparece un menú de opciones.

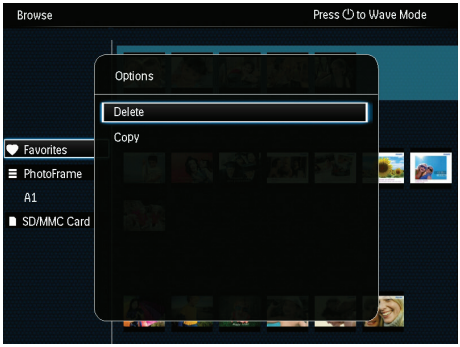

3 Seleccione una opción y pulse **OK** para continuar.
- **[Copiar]**: copia todas las fotografías del álbum a otro álbum
- **[Eliminar]**: borra todas las fotografías del álbum

Añadir medios al álbum de favoritos

Para añadir una fotografía o todas las fotografías de un álbum al álbum [Favoritos]: Seleccione **[Añadir a Favoritos]** y pulse **OK**.

Cómo crear un álbum

1 Seleccione **[Crear álbum nuevo]** y pulse **OK**.
2 Para introducir un nombre (unos 24 caracteres), seleccione un número o una letra y, a continuación, pulse **OK**.
- Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, pulse **OK**.

3 Cuando el nombre esté completo, seleccione ✔ y, a continuación, pulse **OK**.
4 Pulse **OK** para empezar el proceso de guardado.

Copiar medios

1 Seleccione **[Copiar]** y pulse **OK**.
2 Seleccione un álbum de destino y pulse **OK** para iniciar la copia.

Mover medios

1 Seleccione **[Mover]** y pulse **OK**.
2 Seleccione un álbum de destino y pulse **OK** para iniciar el traslado.

Eliminar archivo multimedia

1 Seleccione **[Eliminar]** y pulse **OK**.
↳ aparecerá un mensaje de confirmación.
2 Seleccione **[Sí]** y pulse **OK** para iniciar la eliminación.
- Para cancelar la operación, mantenga pulsado ⮌ / BACK / HOME.

Cambio del nombre del álbum

1 Seleccione **[Cambiar nombre]** y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
↳ Aparecerá un teclado.
2 Mueva el mando dos veces hacia abajo para entrar en el teclado.
3 Para introducir un nombre (unos 24 caracteres), seleccione un número o una letra y, a continuación, pulse **OK**.
- Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, pulse **OK**.

4 Cuando el nombre esté completo, seleccione ✔ y, a continuación, pulse **OK**.

Selección de varios archivos multimedia para gestionarlos

1 Seleccione **[Selección múltiple]** y pulse **OK**.

2 Seleccione medios.
- Para seleccionar todos los medios del álbum, pulse **OK**.
- Para seleccionar algunos medios: mueva el mando y pulse **OK** para seleccionar un medio. Repita este paso para seleccionar otros.
- Para anular la selección de un medio, selecciónelo y pulse **OK** de nuevo.

3 Después de finalizar la selección, pulse **MENU** para continuar.
↳ Aparece un menú de opciones.

4 Seleccione una opción para continuar.
- **[Añadir a Favoritos]**: añade las fotografías seleccionadas al álbum **[Favoritos]**
- **[Copiar]**: copia las fotografías seleccionadas a otro álbum
- **[Mover]**: mueve las fotografías seleccionadas a otro álbum
- **[Eliminar]**: elimina las fotografías seleccionadas
- **[Girar]**: gira las fotografías seleccionadas
- **[Repr. present. diapositivas]**: reproduce las fotografías seleccionadas en el modo de secuencia de diapositivas

Rotación de fotografías

1 Seleccione **[Girar]** y pulse **OK**.

2 Seleccione un ángulo para girar y pulse **OK**.

6 Reloj

Visualización del reloj

En la pantalla de inicio, seleccione **[Reloj]** y pulse **OK**.

↪ Se mostrará un reloj o calendario.

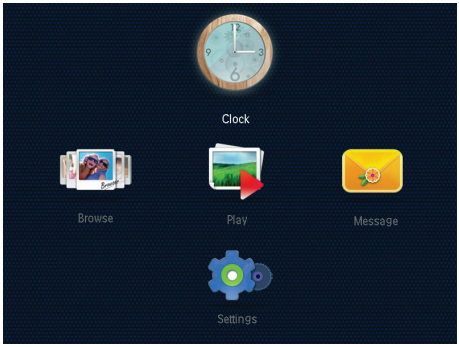

Menú reloj

Cuando se muestre un reloj o calendario, pulse **MENU** para entrar en el menú reloj.

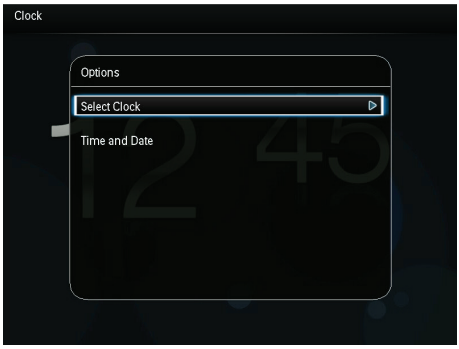

- **[Seleccionar reloj]**: mueva el mando a la izquierda o a la derecha para seleccionar otro reloj o calendario que quiera mostrar.
- **[Hora y fecha]**: mueva el mando hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha para ajustar la fecha o la hora o para seleccionar un formato de hora o fecha. Para obtener más información, consulte el apartado de **ajuste de hora y fecha** en la sección de **ajustes**.

Selección de un estilo de reloj o calendario

1. En el menú reloj, seleccione **[Seleccionar reloj]** y pulse **OK**.
2. Mueva el mando a la izquierda o a la derecha para seleccionar una plantilla de reloj o calendario y pulse **OK**.
   - Para volver a la pantalla de inicio, mantenga pulsado ⮌ / **BACK** / **HOME**.

7 Mensaje

Creación de un mensaje

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Mensaje]** y pulse **OK**.

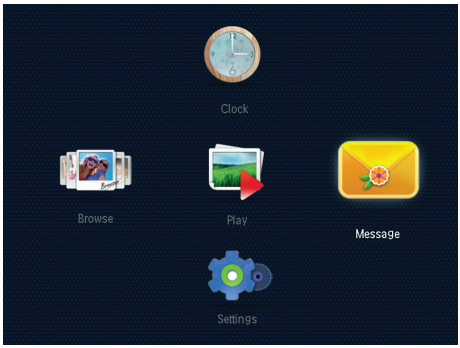

2 Seleccione **[Añadir un mensaje a su foto]** y pulse **OK**.

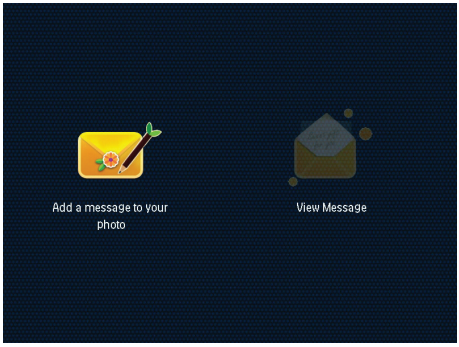

3 Mueva el mando a la izquierda o a la derecha para seleccionar una plantilla de mensaje y pulse **OK**.

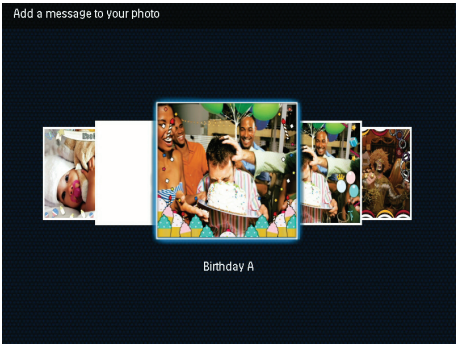

4 Seleccione **[Hecho]**.

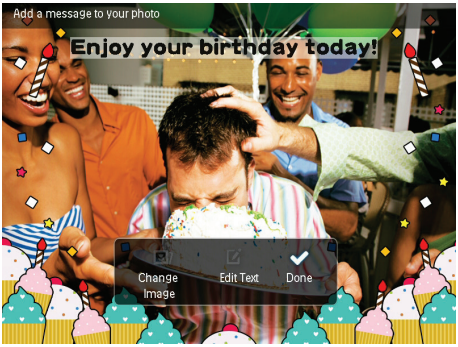

↳ La pantalla le solicitará que programe el mensaje.

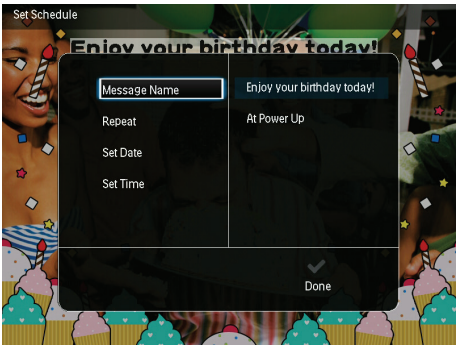

5 Programe el mensaje.
- **[Nombre del mensaje]**: introduzca el nombre del mensaje. Para obtener más información, consulte la sección de **introducción del nombre de un mensaje**.
- **[Repetir]**: seleccione una frecuencia de repetición
- **[Configurar fecha]**: ajuste la fecha o el día
- **[Configurar hora]**: ajuste la hora

6 Después de completar el mensaje, seleccione **[Hecho]** y después pulse **OK**.

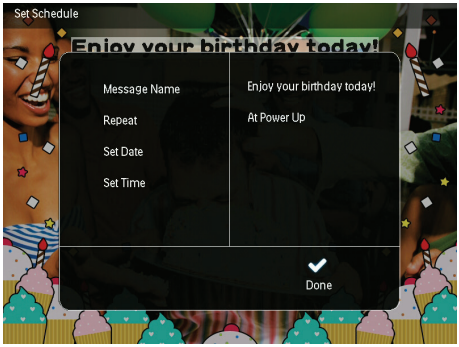

- **Para ver los mensajes disponibles**, seleccione **[Ver mensaje]**.
- **Para volver a la pantalla de inicio**, mantenga pulsado ⮌ / BACK / HOME.

Introducción del nombre de un mensaje

1 Seleccione **[Nombre del mensaje]** y pulse **OK**.

2 Mueva el mando hacia abajo dos veces para entrar en el teclado.

3 Para introducir un nombre (unos 24 caracteres), seleccione un número o una letra y, a continuación, pulse **OK**.
- Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, pulse **OK**.

4 Cuando el nombre esté completo, seleccione ✔ y, a continuación, pulse **OK**.

Edición de un mensaje

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Mensaje]** y pulse **OK**. Mueva el mando para seleccionar una de las siguientes opciones de edición de mensajes.

2 Seleccione **[Añadir un mensaje a su foto]** y pulse **OK**.

3 Mueva el mando a la izquierda o a la derecha para seleccionar una plantilla de mensaje y pulse **OK**.

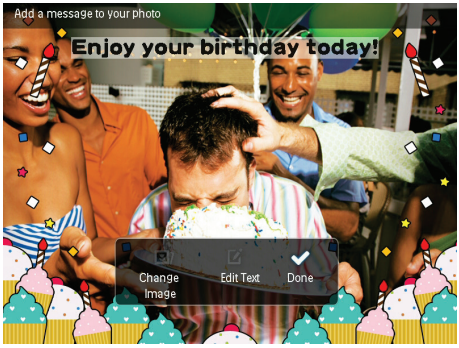

- **[Cambiar imagen]**: cambia la fotografía del mensaje.
- **[Editar texto]**: edita el texto del mensaje.

Para cambiar la fotografía del mensaje:

1 Seleccione **[Cambiar imagen]** y pulse **OK**.

2 Seleccione una fotografía disponible en el PhotoFrame y pulse **OK**.

Para editar el mensaje:

1 Seleccione **[Editar texto]** y pulse **OK**.

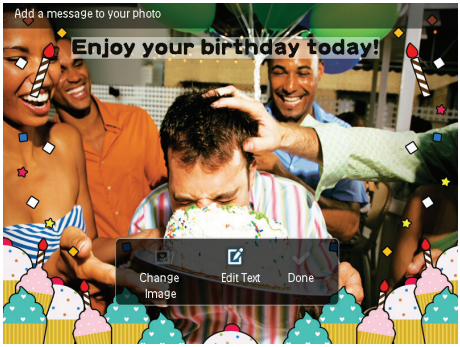

2 Seleccione una plantilla preestablecida y pulse **OK**.
↪ Se mostrará el teclado.

3 Mueva el mando dos veces hacia abajo para entrar en el teclado.

4 Para introducir el texto, seleccione un número o una letra y pulse **OK**.
- Seleccione un método de introducción; consulte "Información sobre los iconos del teclado".
- Para alternar entre mayúsculas o minúsculas, seleccione **aA** en el teclado que aparece y, a continuación, pulse **OK**.

5 Después de introducir el texto, seleccione ✔ y pulse **OK**.

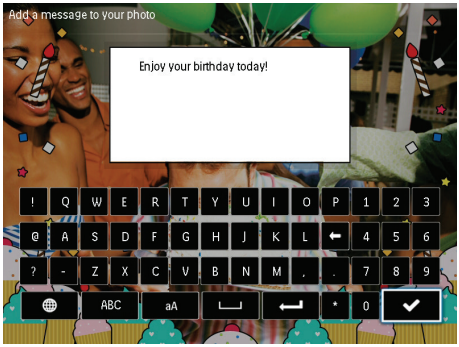

6 Mueva el mando hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para colocar el texto y pulse **OK**.

7 Mueva el mando hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para seleccionar el color o la fuente del texto y pulse **OK**.

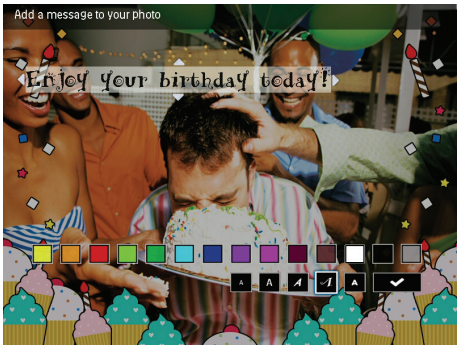

8 Desplácese hasta ✔ y pulse **OK**.

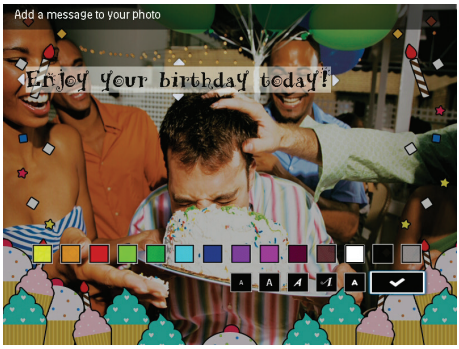

9 Seleccione **[Hecho]** y pulse **OK**.

Visualización de un mensaje creado

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Mensaje]** y pulse **OK**.

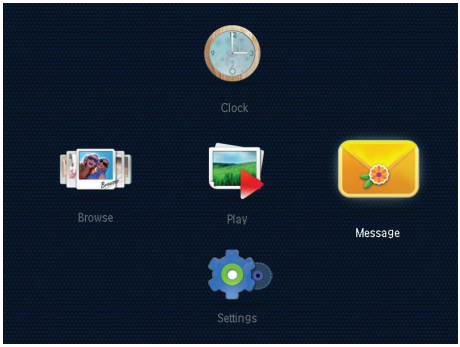

2 Seleccione **[Ver mensaje]** y pulse **OK**.

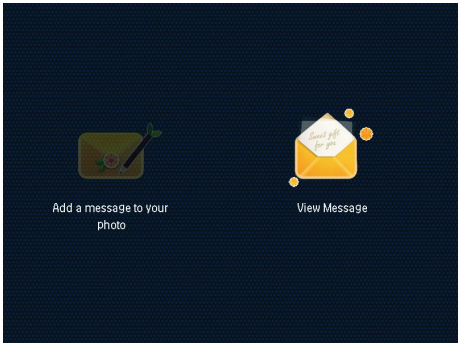

3 Seleccione una plantilla de mensaje y pulse **OK**.
↪ Aparece una plantilla de mensaje.

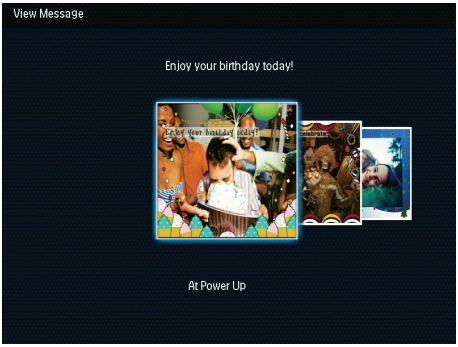

- Para reprogramar o borrar el mensaje, pulse **MENU** y, a continuación, seleccione una opción para continuar.

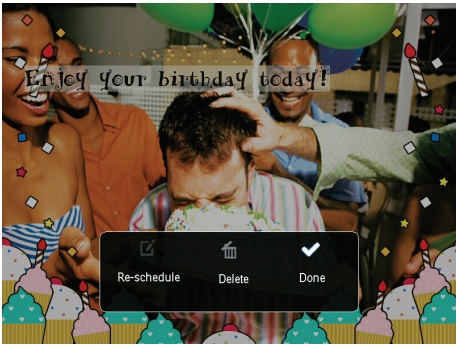

- Para volver a la pantalla de exploración de mensajes, seleccione **[Hecho]** y pulse **OK**.

8 Ajustes

Selección del idioma de visualización en pantalla

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.

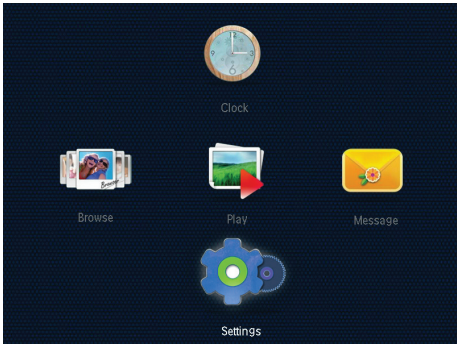

2 Seleccione **[Idioma]** y pulse **OK**.

3 Seleccione un idioma y, a continuación, pulse **OK**.

Ajuste de brillo

Puede ajustar el brillo del PhotoFrame para que la fotografía se vea del mejor modo posible.
En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.

1 Seleccione **[Brillo]** y pulse **OK**.

2 Mueva el mando hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo y pulse **OK**.

Ajuste de fecha y hora

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.

2 Seleccione **[Hora y fecha]** y pulse **OK**.

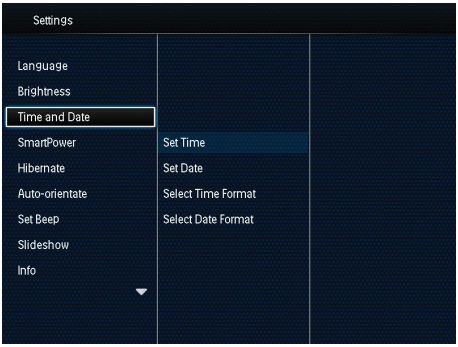

3 Seleccione **[Configurar hora]** / **[Configurar fecha]** y, a continuación, pulse **OK**.

4 Mueva el mando hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para ajustar el minuto, la hora, el día, el mes o el año y pulse **OK**.

Ajuste del formato de hora y fecha

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2 Seleccione **[Hora y fecha]** y pulse **OK**.
3 Seleccione **[Seleccione formato hora]** / **[Seleccione formato fecha]** y, a continuación, pulse **OK**.
4 Seleccione un formato y pulse **OK**.

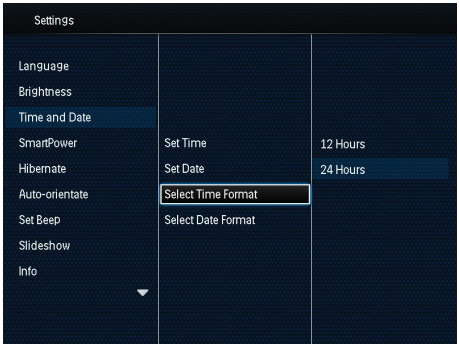

Ajuste del temporizador SmartPower

Con el temporizador SmartPower puede establecer la hora a la que desea que el PhotoFrame encienda o apague automáticamente la pantalla. Cuando la pantalla se apaga automáticamente, el PhotoFrame se pone en modo de espera (desconexión).

Nota

- Compruebe que la hora actual está ajustada correctamente en el PhotoFrame.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2 Seleccione **[SmartPower]** y pulse **OK**.
3 Seleccione **[Activar temporizador]** / **[Desactivar temporizador]** y, a continuación, pulse **OK**.
   ↳ Seleccione **[Desactivado]** para desactivar la función SmartPower y pulse **OK**.

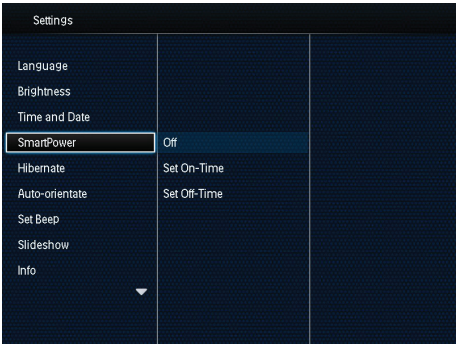

4 Mueva el mando hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para ajustar la hora y pulse **OK**.

Consejo

- Cuando el PhotoFrame esté en modo de espera (desactivado), puede pulsar ⏻ para activarlo.

Hibernación del PhotoFrame

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2 Seleccione **[Hibernación]** y pulse **OK**.
3 Seleccione una opción y pulse **OK**.

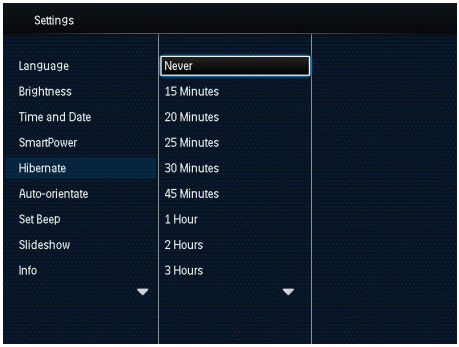

↳ Después del período seleccionado, el PhotoFrame hiberna.

- Para desactivar la función de hibernación, seleccione **[Nunca]** y pulse **OK**.

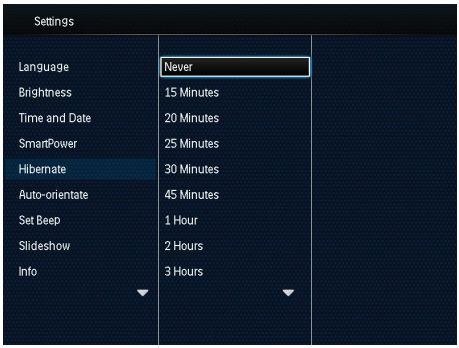

- Para activar el PhotoFrame, pulse ⏻.

Ajuste de la orientación automática

Con la función de orientación automática, puede reproducir fotografías en la orientación correcta dependiendo de si el PhotoFrame está en posición horizontal o vertical.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2. Seleccione **[Orientación automática]** y pulse **OK**.
3. Seleccione **[Activado]** y pulse **OK**.

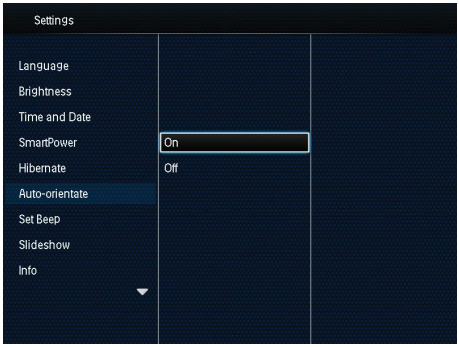

- Para desactivar la función de orientación automática, seleccione **[Desactivado]** y pulse **OK**.

Activación/Desactivación del sonido de los botones

1. En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2. Seleccione **[Ajuste de pitido]** y pulse **OK**.
3. Seleccione **[Activado]** para activar el sonido de los botones y, a continuación, pulse **OK**.

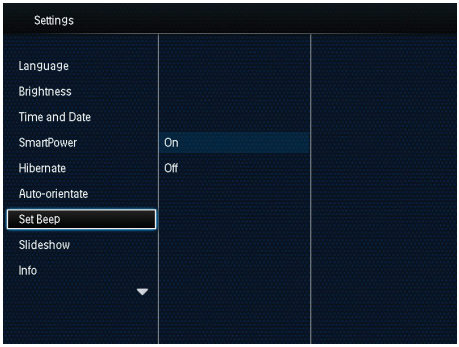

- Seleccione **[Desactivado]** para desactivar el sonido de los botones y, a continuación, pulse **OK**.

Configuración de las secuencias de diapositivas

Selección del intervalo de la secuencia de diapositivas

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y pulse **OK**.
3 Seleccione **[Intervalo]** y pulse **OK**.

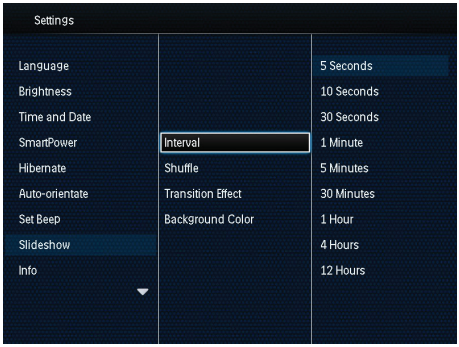

4 Seleccione un intervalo para la secuencia de diapositivas y pulse **OK**.

Selección de una secuencia de diapositivas en orden

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y pulse **OK**.
3 Seleccione **[Reproducción aleatoria]** y pulse **OK**.
4 Para mostrar la secuencia de diapositivas aleatoriamente, seleccione **[Activado]** y pulse **OK**.
   - Para mostrar la secuencia de diapositivas en orden, seleccione **[Desactivado]** y pulse **OK**.

Selección del modo de visualización para la secuencia de diapositivas

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y pulse **OK**.
3 Seleccione **[Modo de visión]** y pulse **OK**.
4 Seleccione un modo de visualización para la secuencia de diapositivas y pulse **OK**.

Selección de un efecto de transición

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y pulse **OK**.
3 Seleccione **[Efecto de transición]** y pulse **OK**.

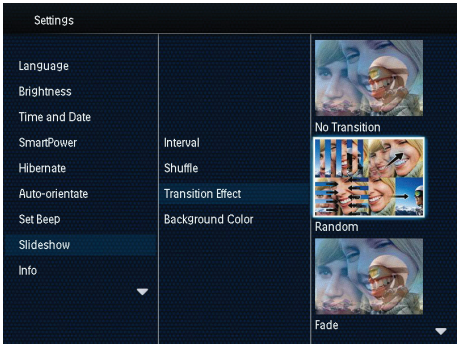

4 Seleccione un efecto de transición y pulse **OK**.

Selección de un color de fondo

Puede seleccionar un color de borde para el fondo de las fotografías que tengan un tamaño inferior al de la pantalla del PhotoFrame.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.
2 Seleccione **[Present. de diapositivas]** y pulse **OK**.

3 Seleccione **[Color del fondo]** y pulse **OK**.

4 Seleccione **[RadiantColor]**, un color de fondo, **[Ajuste automático]** y pulse **OK**.

↳ Si selecciona **[RadiantColor]**, el PhotoFrame amplía el color de los extremos de una fotografía de tamaño inferior a la pantalla completa para cubrirla toda sin barras negras ni distorsión de la relación de aspecto.

↳ Si selecciona un color de fondo, el PhotoFrame muestra una fotografía con un color de fondo.

↳ Si selecciona **[Ajuste automático]**, el PhotoFrame amplía la fotografía para que cubra toda la pantalla, lo que hace que se distorsione la imagen.

Visualización de la información del PhotoFrame

Puede consultar el nombre del modelo, la versión del firmware y el estado de la memoria del PhotoFrame y de otros dispositivos de almacenamiento disponibles en el PhotoFrame.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.

2 Seleccione **[Info]**.

↳ La información del PhotoFrame se muestra en pantalla.

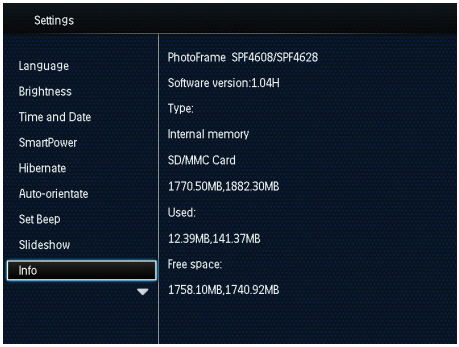

Restablecimiento de todos los valores a los ajustes de fábrica

1 En la pantalla de inicio, seleccione **[Ajustes]** y pulse **OK**.

2 Seleccione **[Ajustes predeterminados]** y pulse **OK**.

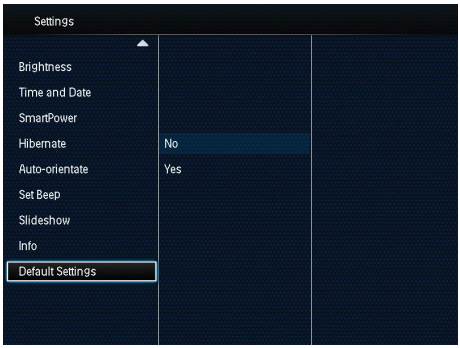

3 Seleccione **[Sí]** y pulse **OK**.
↳ aparecerá un mensaje de confirmación.

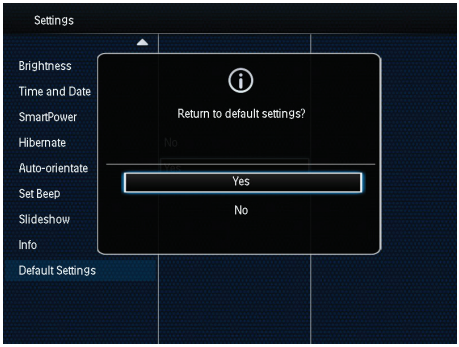

4 Seleccione **[Sí]** y pulse **OK**.
↳ Todos los ajustes del PhotoFrame se restablecen a los de fábrica.

- Para cancelar la operación, seleccione **[No]** en el mensaje de solicitud y pulse **OK**.

9 Actualización del PhotoFrame

Precaución

- No apague el PhotoFrame durante la actualización de software.

Si hay una actualización de software disponible, puede descargarla en www.philips.com/support para actualizar el PhotoFrame. El software anterior no estará disponible en línea.

1. Visite www.philips.com/support.
2. Busque su PhotoFrame y vaya a la sección de software.
3. Descargue el software más reciente en el directorio raíz de la tarjeta SD.
4. Inserte la tarjeta SD en el PhotoFrame.
5. Encienda el PhotoFrame
   ↳ Aparece un mensaje de confirmación.
6. Seleccione **[Sí]** y, a continuación, pulse **OK** para confirmar.
   ↳ Cuando se completa la actualización, el PhotoFrame se reinicia.

10 Información del producto

Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visualización: @ C/R > 10, 140° (H)/120° (V)
- Duración, hasta el 50% de brillo: 20000 horas
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución del panel: 800 x 600
- Brillo (típico) : 160 Cd/M²
- Relación de contraste (habitual): 400:1
- Formato de fotografías admitido:
  - Fotografías JPEG (resolución máxima: 8.000 x 8.000 píxeles)
  - Fotografías JPEG progresivo (hasta 1024 x 768 píxeles)

Soporte de almacenamiento

- Capacidad de memoria interna: 2 GB
- Tipos de tarjeta de memoria:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital High Capacity (SDHC)
  - Multimedia Card (MMC)
  - Memory Stick (MS)

Conectividad

- USB: USB 2.0 esclavo

Dimensiones y peso

- Dimensiones del equipo sin soporte (an. x al. x pr) : 211,6 x 171,3 x 21,4 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (an. x al. x pr) : 211,6 x 171,3 x 58 mm
- Peso con soporte: 0,418 kg

Rango de temperatura

- Funcionamiento: 0 °C - 40 °C
- Almacenamiento: -20 °C - 70 °C

Alimentación

- Modo de alimentación admitido: alimentación CA
- Nivel de eficacia:V
- Consumo medio (sistema encendido): 4 W
- Adaptador de alimentación:
  - Número de modelo: ASUC12x-050100 (x = E, B, C, I)
  - Entrada: CA 100-240 V ~ 50-60 Hz 0,3 A
  - Salida: 5 V de CC ⎓ 1 A

Adaptador	Región
ASUC12E-050100	Europa, Rusia y Singapur
ASUC12B-050100	Reino Unido y Hong Kong
ASUC12C-050100	Australia y Nueva Zelanda
ASUC12I-050100	China

Accesorios

- Adaptador de CA/CC
- Manual de usuario

11 Preguntas más frecuentes

¿La pantalla LCD es táctil?
La pantalla LCD no es táctil. Utilice los botones de la parte posterior para controlar el PhotoFrame.

¿Puedo utilizar el PhotoFrame para eliminar fotografías de una tarjeta de memoria?
Sí, se pueden borrar fotografías de dispositivos externos, como tarjetas de memoria. Asegúrese de que activa la función de eliminación en la tarjeta de memoria disponible en el PhotoFrame.

¿Por qué mi PhotoFrame no muestra algunas de mis fotografías?

- El PhotoFrame únicamente es capaz de visualizar fotografías JPEG (resolución máxima: 8.000 x 8.000 píxeles) y fotografías JPEG progresivo (resolución máxima: 1.024 x 768 píxeles).
- Asegúrese de que las fotografías no están dañadas.

¿Por qué el PhotoFrame no se apaga automáticamente a pesar de que activo esta opción?
Asegúrese de ajustar correctamente la hora real, la hora de apagado automático y la hora de encendido automático. El PhotoFrame apaga automáticamente la pantalla exactamente a la hora de apagado automático. Si la hora ajustada ya ha pasado en el día, se apagará automáticamente a la hora especificada a partir del día siguiente.

¿Se puede aumentar el tamaño de la memoria para almacenar más imágenes en el PhotoFrame?
No. La memoria interna del PhotoFrame es fija y no puede ampliarse. Sin embargo, puede cambiar entre diversas fotos si utiliza varios dispositivos de almacenamiento en el PhotoFrame.

12 Glosario

B

Bloqueo Kensington
Una ranura de seguridad Kensington (también llamada K-Slot o bloqueo Kensington). Parte de un sistema antirrobo. Se trata de un orificio pequeño y reforzado con metal que se encuentra en casi todos los equipos electrónicos e informáticos, especialmente en los más caros o ligeros, como ordenadores portátiles, pantallas de ordenador, ordenadores de sobremesa, consolas de videojuegos y proyectores de vídeo. Se utiliza para acoplar un aparato de bloqueo de cable, en especial productos de Kensington.

J

JPEG
Formato de imágenes fijas digitales muy habitual. Sistema de compresión de datos de imagen fija propuesto por el grupo Joint Photographic Expert Group, que presenta una pequeña reducción de la calidad de imagen a pesar de su elevada relación de compresión. Los archivos se reconocen por su extensión de archivo ".jpg" o ".jpeg".

JPEG con movimiento
JPEG con movimiento (M-JPEG) es un nombre informal para los formatos multimedia en los que cada fotograma o cada campo entrelazado de una secuencia de vídeo digital se comprime de forma separada como una imagen JPEG. Se utiliza normalmente en aplicaciones de móviles como en las cámaras digitales.

M

Memory Stick
Memory Stick. Una tarjeta de memoria flash para el almacenamiento digital en cámaras, videocámaras y otros dispositivos portátiles.

Miniatura
Una miniatura es una versión de tamaño reducido que se usa para facilitar su reconocimiento. Las miniaturas tienen la misma función para las imágenes que los índices de texto normales tienen para las palabras.

R

Relación de aspecto
La relación de aspecto hace referencia a la relación de longitud por altura de las pantallas de televisor. La relación de un televisor estándar es 4:3, mientras que la relación de un televisor de alta definición o de pantalla panorámica es 16:9. El formato buzón permite disfrutar de una imagen con una perspectiva más amplia en una pantalla 4:3 estándar.

T

Tarjeta MMC
Tarjeta multimedia. Una tarjeta de memoria flash que permite el almacenamiento en teléfonos móviles, PDA y otros dispositivos portátiles. La tarjeta utiliza una memoria flash para aplicaciones de lectura/grabación o chips ROM (ROM-MMC) para información estática. Las segundas se utilizan con mucha frecuencia para añadir aplicaciones a una PDA de Palm.

Tarjeta SD
Tarjeta de memoria Secure Digital. Una tarjeta de memoria flash que ofrece almacenamiento para cámaras digitales, teléfonos móviles y PDA. Las tarjetas SD se basan en el mismo formato de 32 x 24 mm que las tarjetas Multimedia (MMC), pero son ligeramente más gruesas (2,1 mm frente a 1,4 mm). Los lectores de tarjetas SD admiten ambos formatos. Hay disponibles tarjetas de hasta 4 GB

Specifications are subject to change without notice.
2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

SPF4608/4628_12_UM_V4.0