


Fladder & Fluit Rammelaar



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Fladder & Fluit Rammelaar** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Speel en zing met de **Fladder & Fluit Rammelaar** van **VTech®**! Dit vrolijke en kleurrijke vogeltje bevat verschillende texturen die de tastzin van kleintjes stimuleren. De twee knipperende toetsen activeren vrolijke zinnetjes, grappige geluiden en muziek én laten kleintjes kennismaken met eenvoudige vogelweetjes. Schud het vogeltje om grappige geluiden te horen en verwijder het elektronische onderdeel om het vogeltje te wassen in een wasmachine.

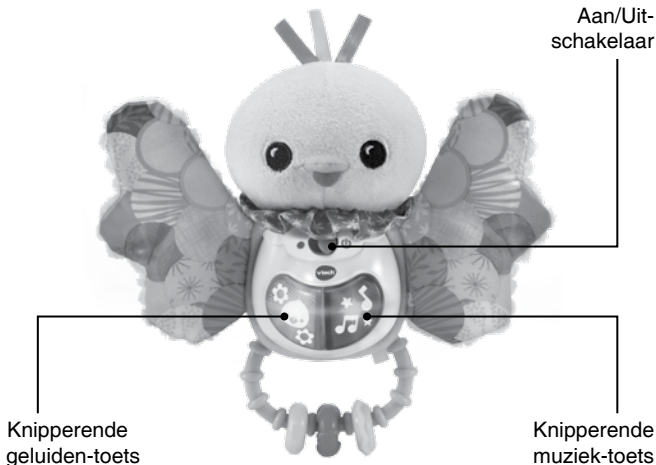

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Fladder & Fluit Rammelaar
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

WASINSTRUCTIES

Verwijder het elektronische onderdeel voordat u het vogeltje wast.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het elektronische onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er een gebruikte of lege batterij aanwezig is, verwijder deze dan uit het batterijenvak door de batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 1 nieuwe 'AAA' (LR03) batterij volgens de afbeelding in het batterijvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

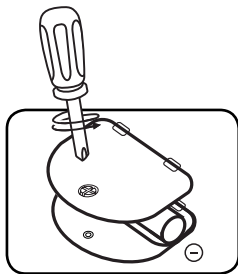

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-schakelaar

Om het speelgoed AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (). Om het speelgoed UIT te zetten, verschuif je de Aan/Uit-schakelaar naar ().

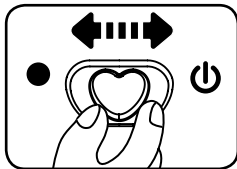

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Fladder & Fluit Rammelaar** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan om de batterij te vervangen.


3. Elektronisch onderdeel

Het **elektronische onderdeel** kan verwijderd worden om het vogeltje te wassen in een wasmachine, volg daarbij onderstaande instructies.



ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-schakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende geluiden-toets** om vrolijke zinnnetjes en grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

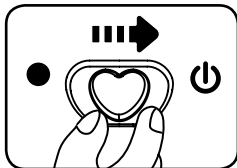

3. Druk op de **knipperende muziektoets** om gezongen liedjes en melodietjes te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Schud het vogeltje om de **bewegingssensor** te activeren en grappige geluiden en korte melodietjes te horen. Schud het vogeltje tijdens een melodietje of gezongen liedje om grappige geluiden toe te voegen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



MELODIETJES

1. De wielen van de bus
2. Incy Wincy Spider
3. Muffin Man
4. Polly Put the Kettle On
5. Berend Botje
6. Hop, paardje, hop
7. Girls and Boys Come Out to Play
8. Ik zag twee beren
9. Hot Cross Buns
10. Jack and Jill
11. Jan Huygen in de ton
12. Papegaaitje leef je nog?
13. Row Row Row Your Boat
14. We maken een kringetje
15. Op een grote paddenstoel

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Zing met me mee, want fluiten doe ik graag.
Twiet, twiet, twiet, kom fluit je mee vandaag.

Liedje 2

Ik vlieg heel graag, want dat vind ik fijn.
Het is zo leuk om een vogel te zijn.

Liedje 3

Ik ben zo vrolijk, ik ben zo blij.
Tjielp, tjielp, tjielp, zing maar mee met mij.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterij te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Het vogeltje kan gewassen worden in een wasmachine. Verwijder het elektronische onderdeel en volg de instructies op het label voordat u het vogeltje wast.

LET OP:

Als de **Fladder & Fluit Rammelaar** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door een bijna lege batterij.
 4. Vervang de oude batterij door een nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:

vtechnl.com

