

Εγχειρίδιο χρήσης

S24C36* S27C36*

Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.

© Samsung

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung.

Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung.

Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

- (α) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).
- (β) Αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.

Πίνακας περιεχομένων

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Προειδοποιήσεις ασφαλείας	4
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια	4
Εγκατάσταση	5
Λειτουργία	6
Καθαρισμός	8
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος	8

Προετοιμασία

Εγκατάσταση	9
Προσάρτηση της βάσης (S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA* / S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*)	9
Προσάρτηση της βάσης (S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* / S24C36DEA* / S27C366EA* / S27C368EA* / S27C369EA* / S27C36DEA*)	10
Αφαίρεση της βάσης (S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA* / S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*)	11
Αφαίρεση της βάσης (S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* / S24C36DEA* / S27C366EA* / S27C368EA* / S27C369EA* / S27C36DEA*)	12

Προφυλάξεις για τη μετακίνηση του προϊόντος	13
Έλεγχος του χώρου γύρω από το προϊόν	14
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος	15
Αντικλεπτική κλειδαριά	15
Εγκατάσταση της στερέωσης στον τοίχο	16
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο (VESA)	16
Πίνακας ελέγχου	17
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας	18

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.	19
Θύρες	20
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή	21
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού τύπου)	21
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI	21
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI	21
Σύνδεση σε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες	21
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος	21
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης	22

Menu

Picture	23
OnScreen Display	27
System	28
Support	30

Εγκατάσταση του λογισμικού

Easy Setting Box	31
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης	31
Απαιτήσεις συστήματος	31
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	31

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung	32
Διαγνωστικός έλεγχος προϊόντος (Πρόβλημα με την οθόνη)	32
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας	32
Ελέγξτε τα παρακάτω.	32
Ερωτήσεις & απαντήσεις	35

Προδιαγραφές

Γενικά	36
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος	38

Παράρτημα

Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)	40
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος	40
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη	40
Άλλα	40
FreeSync (για κάρτα γραφικών AMD)	41

Κεφάλαιο 01

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποίηση

Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θάνασιμος τραυματισμός.

Προσοχή

Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ). ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.		Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.		Τάση συνεχούς ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
	Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση. Εάν αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει επάνω σε κάποιο προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση σε γείωση προστασίας.		Προσοχή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί τον χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Ηλεκτρισμός και ασφάλεια

Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
- Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
- Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
- Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.

Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
- Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
 - Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Εγκατάσταση

Προειδοποίηση

- Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
- Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
- Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
 - Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
 - Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
- Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.

Προσοχή

- Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
- Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
- Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνετε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
- Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
 - Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
- Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.
 - Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
- Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
 - Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε πίεση επάνω του.

Λειτουργία

Προειδοποίηση

- Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
 - Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του καλώδιου τροφοδοσίας.
- Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
 - Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
- Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
 - Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
 - Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
- Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
- Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
- Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.
- Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
 - Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμιπιάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπέρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
 - Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
 - Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Προσοχή

- Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixels.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες εικόνες, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
 - Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
 - Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
- Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος και μην βρέχετε τη συσκευή.
 - Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 - Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή ή χιόνι.
 - Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος όταν σφουγγαρίζετε.
- Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
- Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
- Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος έτσι ώστε να κρέμεται και η είσοδος του καλωδίου να είναι στραμμένη προς τα πάνω, ενδέχεται να εισέλθει νερό ή άλλα ξένα σώματα στο εσωτερικό του τροφοδοτικού και να προκληθεί βλάβη στη λειτουργία του.
Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε επίπεδη επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.

- Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
- Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
- Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα αντικείμενα μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
- Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
- Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος.
 - Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
 - Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
 - Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
 - Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Καθαρισμός

Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.

— Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).

Μην πιέζετε την οθόνη του προϊόντος με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.

— Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.

- 1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
- 2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
 - Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φινιρίσμα και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- 3 Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
Βρέξτε σε νερό ένα μαλακό πανί, στραγγίξτε το καλά και μετά χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
 - Μην εφαρμόζετε στο προϊόν καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή επιφανειοδραστική ουσία.
 - Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
- 5 Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.

Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος



Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:

- Ισιώστε την πλάτη σας.
- Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν λίγο προς τα κάτω.
- Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
- Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
- Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το πίσω μέρος της παλάμης.
- Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
- Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από το στήθος σας.
- Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση των ματιών.

Κεφάλαιο 02

Προετοιμασία

Εγκατάσταση



Προσάρτηση της βάσης

(S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA* / S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*)


— Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

⚠: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όταν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει του ζημιά. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος και είναι στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην του ασκείτε πίεση.


— Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

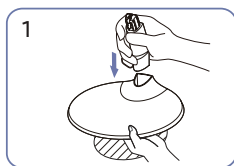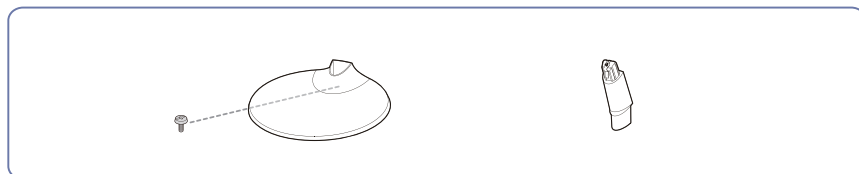


Τοποθετήστε τη βάση στον λαιμό της βάσης, με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα συνδεδεμένος.

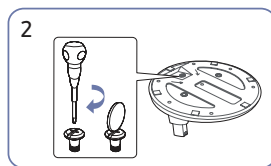


Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.

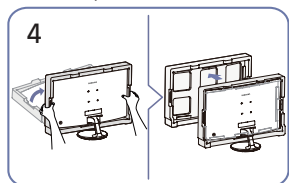

Στηρίξτε την οθόνη στη βάση και αφαιρέστε τη συσκευασία.

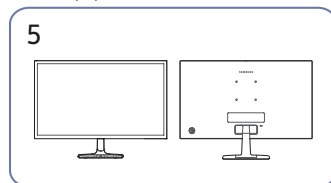

Η συναρμολόγηση της βάσης έχει ολοκληρωθεί.

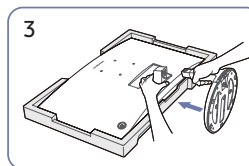


Τοποθετήστε το προστατευτικό φελιζόλ (μαξιλάρι), που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στο έδαφος και τοποθετήστε το προϊόν στραμμένο προς τα κάτω πάνω στο φελιζόλ, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

Εάν δεν διατίθεται φελιζόλ, χρησιμοποιήστε ένα χονδρό χαλάκι.

Κρατήστε το πίσω μέρος της οθόνης όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

Σπρώξτε τη συναρμολογημένη βάση στο κύριο σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

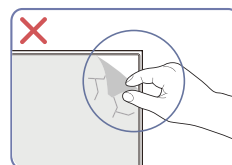

Προσοχή

Μην αφαιρείτε αυθαίρετα την ταινία της οθόνης. Εάν δεν τηρηθεί, η υπηρεσία της εγγύησης μπορεί να περιοριστεί.



Προσάρτηση της βάσης

(S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* / S24C36DEA* / S27C366EA* / S27C368EA* / S27C369EA* / S27C36DEA*)


— Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

⚠: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όταν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει του ζημιά. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος και είναι στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην του ασκείτε πίεση.


— Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

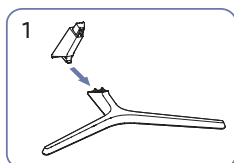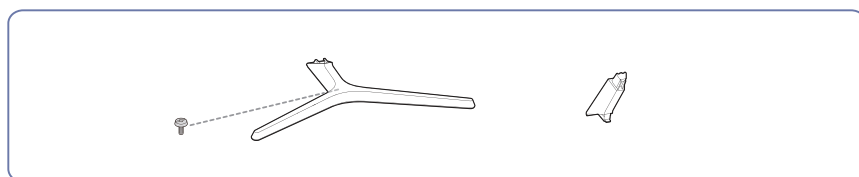


Τοποθετήστε τη βάση στον λαιμό της βάσης, με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα συνδεδεμένος.

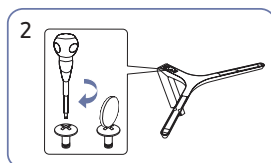


Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.

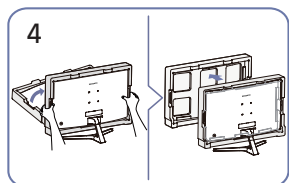


Στηρίξτε την οθόνη στη βάση και αφαιρέστε τη συσκευασία.

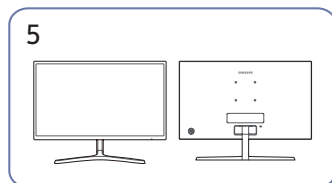

Η συναρμολόγηση της βάσης έχει ολοκληρωθεί.

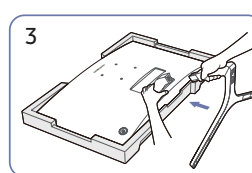

Τοποθετήστε το προστατευτικό φελιζόλ (μαξιλάρι), που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στο έδαφος και τοποθετήστε το προϊόν στραμμένο προς τα κάτω πάνω στο φελιζόλ, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. Εάν δεν διατίθεται φελιζόλ, χρησιμοποιήστε ένα χονδρό χαλάκι. Κρατήστε το πίσω μέρος της οθόνης όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. Σπρώξτε τη συναρμολογημένη βάση στο κύριο σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

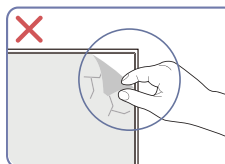

Προσοχή

Μην αφαιρείτε αυθαίρετα την ταινία της οθόνης. Εάν δεν τηρηθεί, η υπηρεσία της εγγύησης μπορεί να περιοριστεί.


Αφαίρεση της βάσης

(S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA* / S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*)

— Πριν αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

 : Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όταν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει του ζημιά. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος και είναι στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην του ασκείτε πίεση.


— Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

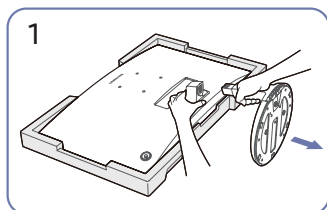


Τοποθετήστε το προστατευτικό φελιζόλ (μαξιλάρι), που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στο έδαφος και τοποθετήστε το προϊόν στραμμένο προς τα κάτω πάνω στο φελιζόλ, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

Εάν δεν διατίθεται φελιζόλ, χρησιμοποιήστε ένα χονδρό χαλάκι.

Ενώ κρατάτε την οθόνη με το ένα χέρι, τραβήξτε τον λαιμό της βάσης με το άλλο σας χέρι για να αποσπάσετε τη βάση, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

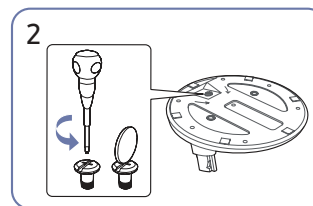

Περιστρέψτε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης για να τη διαχωρίσετε.

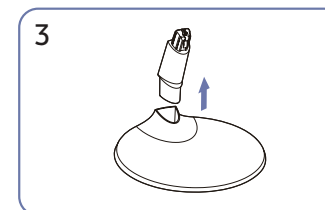

Αφαιρέστε τη βάση από τον λαιμό της βάσης, τραβώντας την προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.


Αφαίρεση της βάσης

(S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* / S24C36DEA* / S27C366EA* / S27C368EA* / S27C369EA* / S27C36DEA*)

— Πριν αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.

⚠: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όταν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει του ζημιά. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος και είναι στραμμένο προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην του ασκείτε πίεση.


— Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

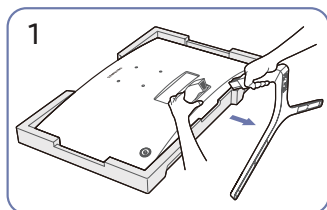


Τοποθετήστε το προστατευτικό φελιζόλ (μαξιλάρι), που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στο έδαφος και τοποθετήστε το προϊόν στραμμένο προς τα κάτω πάνω στο φελιζόλ, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

Εάν δεν διατίθεται φελιζόλ, χρησιμοποιήστε ένα χονδρό χαλάκι.

Ενώ κρατάτε την οθόνη με το ένα χέρι, τραβήξτε τον λαιμό της βάσης με το άλλο σας χέρι για να αποσπάσετε τη βάση, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

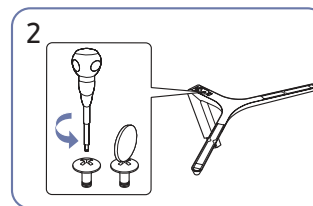


Περιστρέψτε τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης για να τη διαχωρίσετε.

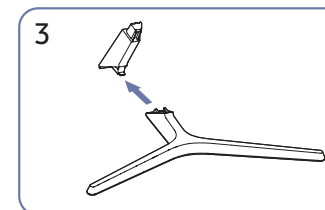


Αφαιρέστε τη βάση από τον λαιμό της βάσης, τραβώντας την προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

Προφυλάξεις για τη μετακίνηση του προϊόντος


S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA*
S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*

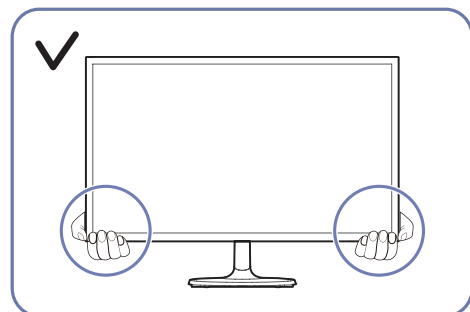


- Κρατήστε το χαμηλότερο μέρος της οθόνης ενώ τη μετακινείτε.

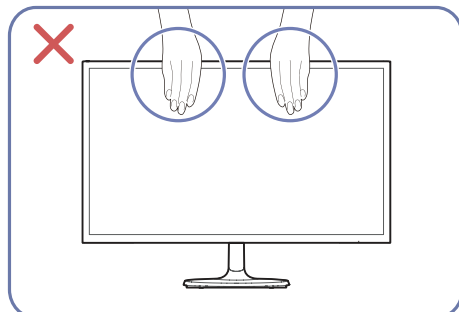

- Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
- Μην μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το από την οθόνη.

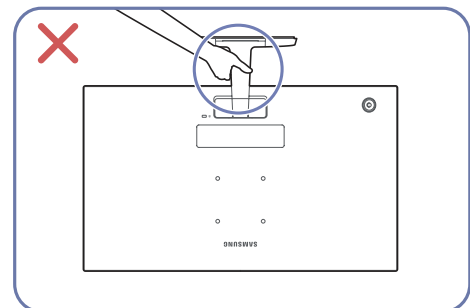


- Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.

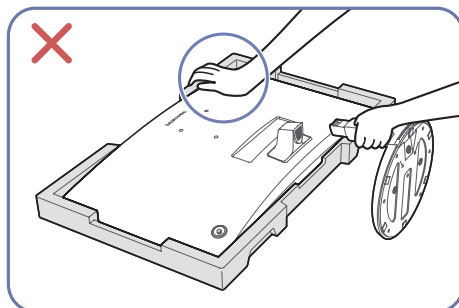


- Μην ασκείτε πίεση στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.


S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* / S24C36DEA*
S27C366EA* / S27C368EA* / S27C369EA* / S27C36DEA*

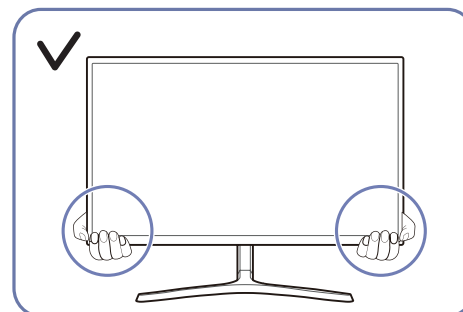


- Κρατήστε το χαμηλότερο μέρος της οθόνης ενώ τη μετακινείτε.

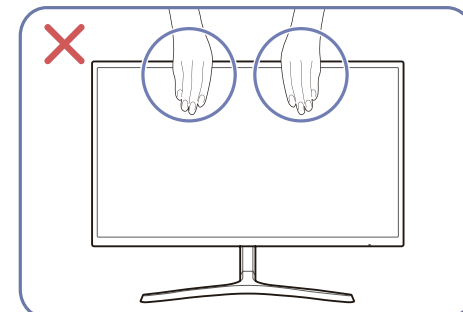

- Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
- Μην μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το από την οθόνη.

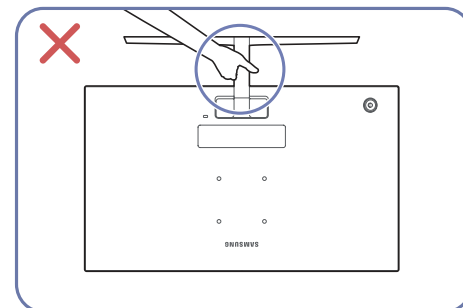

- Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.

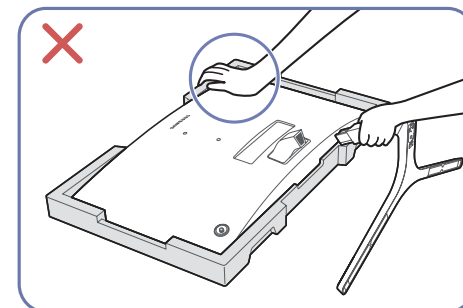

- Μην ασκείτε πίεση στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.


Έλεγχος του χώρου γύρω από το προϊόν

Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος φροντίστε να αφήσετε αρκετό χώρο περιμετρικά του προϊόντος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

— Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.


S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA*

S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*

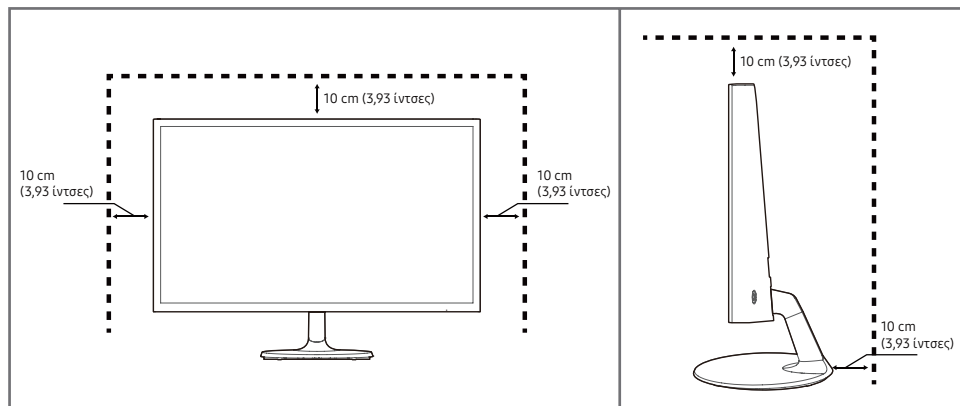

S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* / S24C36DEA*

S27C366EA* / S27C368EA* / S27C369EA* / S27C36DEA*


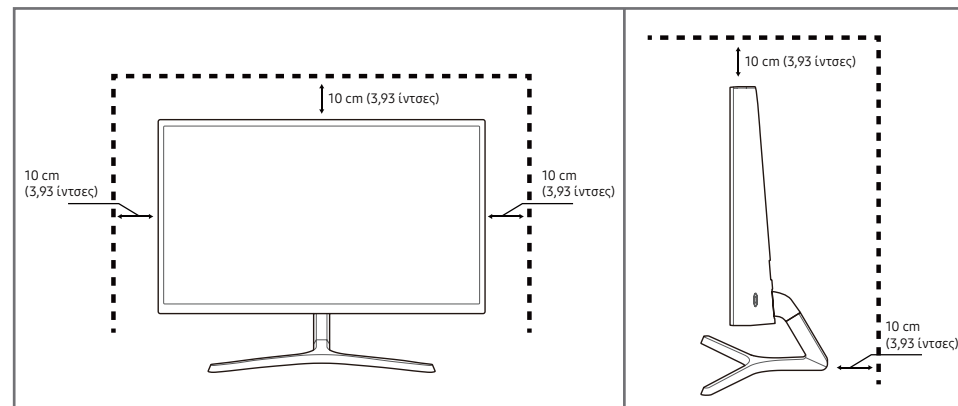


Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος

— Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

S24C360EA* / S24C362EA* / S24C364EA* /
S27C360EA* / S27C362EA* / S27C364EA*

S24C366EA* / S24C368EA* / S24C369EA* /
S24C36DEA* / S27C366EA* / S27C368EA* /
S27C369EA* / S27C36DEA*

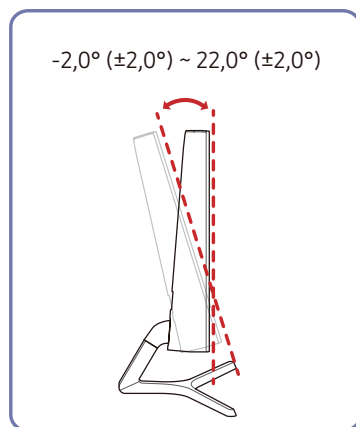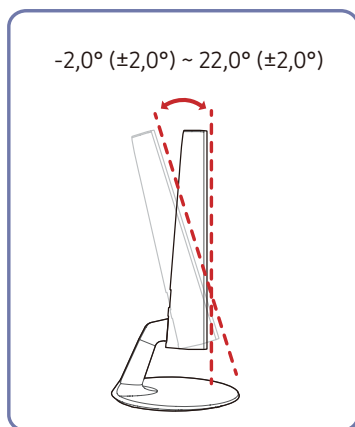

- Μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίση του προϊόντος.
- Κρατήστε το προϊόν από το κάτω τμήμα του και ρυθμίστε προσεκτικά την κλίση.

Αντικλεπτική κλειδαριά


— Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους.

— Το σχήμα της κλειδαριάς και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.

Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:


S24C360EA* / S24C362EA* /
S24C364EA* / S27C360EA* /
S27C362EA* / S27C364EA*

S24C366EA* / S24C368EA* /
S24C369EA* / S24C36DEA* /
S27C366EA* / S27C368EA* /
S27C369EA* / S27C36DEA*

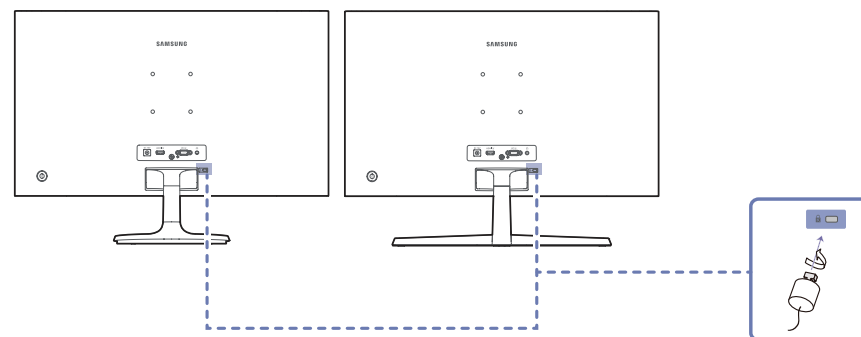

- 1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα γραφείο.
- 2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
- 3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 4 Κλειδώστε την κλειδαριά.
 - Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
 - Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
 - Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω Διαδικτύου.

Εγκατάσταση της στερέωσης στον τοίχο

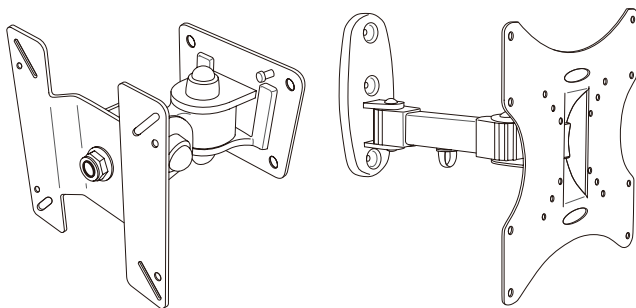

Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης στον τοίχο

Το κιτ στερέωσης στον τοίχο σας επιτρέπει να στερεώσετε το προϊόν στον τοίχο.

Αγοράστε ένα συμβατό κιτ στερέωσης στον τοίχο για να χρησιμοποιήσετε με το προϊόν.


Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη στερέωση στον τοίχο, δείτε τις οδηγίες που παρέχονται με τη στερέωση στον τοίχο.

Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν τεχνικό για βοήθεια κατά την εγκατάσταση του βραχίονα στερέωσης στον τοίχο.

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για την όποια ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό δικό σας ή άλλων εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη στερέωση στον τοίχο μόνοι σας.

Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο (VESA)

Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο που είναι κάθετος στο δάπεδο. Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε επιφάνειες όπως γυψοσανίδα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες. Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο και περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.

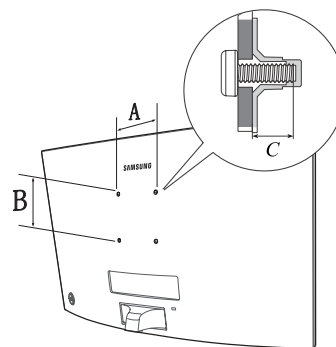


- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA, το μήκος των βιδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο.
- Μη σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν χρησιμοποιείται ένα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο, ή εάν ο καταναλωτής δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν με κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
- Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Όνομα μοντέλου	Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά	C (mm)	Τυπική βίδα	Ποσότητα
S24C36*/S27C36*	75,0 x 75,0	7,6~9,6	M4	4

Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.

Πίνακας ελέγχου

Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

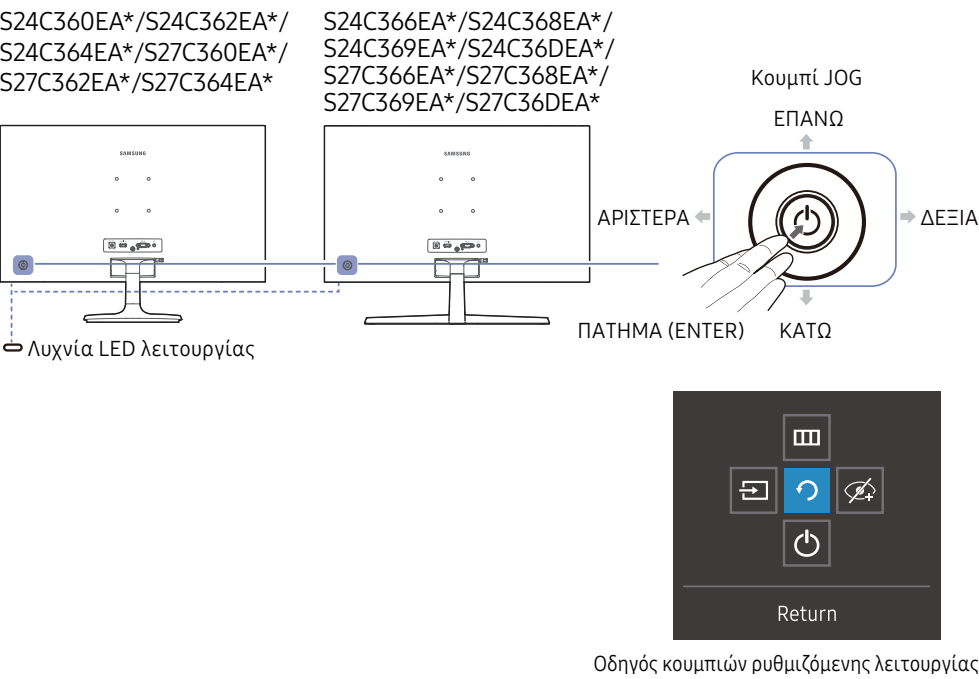

Εξαρτήματα	Περιγραφή
Κουμπί JOG	Κουμπί πολλών κατευθύνσεων που βοηθά στην πλοήγηση.
Λυχνία LED λειτουργίας	Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της λυχνίας LED λειτουργίας από το μενού. ( → System → Power LED On)
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας	Για να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας, πατήστε το κουμπί JOG όταν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη.
Source	 Αλλάζει την πηγή εισόδου. Εάν η πηγή εισόδου έχει αλλάξει, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Προβολή του κύριου μενού οθόνης. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος μενού, μεταβείτε στο επόμενο βήμα (μετακινήστε το κουμπί jog προς τα δεξιά) με ορατό το "Μενού" και, στη συνέχεια, σπρώξτε το κουμπί jog προς τα αριστερά για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί η οθόνη του μενού.
Menu	 Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα του μενού, είναι διαθέσιμα τα εξής: Brightness , Contrast , Eye Saver Mode , Self Diagnosis και Information .
Eye Saver Mode	 Ενεργοποιεί τη λειτουργία Eye Saver Mode .
Power Off	 Απενεργοποιεί το προϊόν.
Return	 Γίνεται έξοδος από τη σελίδα του μενού.


Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας

— Στην οθόνη του οδηγού κουμπιών μίας λειτουργίας εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές μενού, όταν η οθόνη του προϊόντος είναι ενεργοποιημένη ή έχει αλλάξει η πηγή εισόδου.

— Η οθόνη του οδηγού μίας λειτουργίας δείχνει αν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο **Eye Saver Mode** (👁️: On, 🚫👁️: Off)

— Όταν το μενού OSD εμφανίζεται στο προϊόν, το κουμπί JOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

Λειτουργία **Analog**

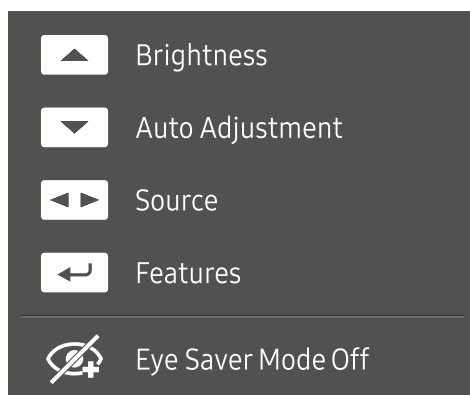

— Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις **Analog**


- ΕΠΑΝΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Brightness, Contrast, Sharpness**.
- ΚΑΤΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Auto Adjustment**.

— Η αλλαγή της ανάλυσης στις ιδιότητες οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία **Auto Adjustment**.

— Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **Analog**.

- ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Source**.
- ΠΑΘΗΜΑ (ENTER): Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.

Λειτουργία **HDMI**

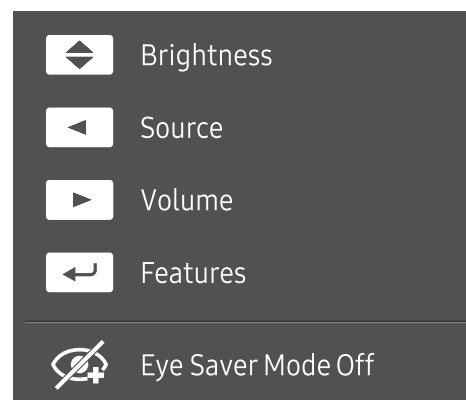

— Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις **HDMI**

- ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Brightness**.
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Source**.
- ΔΕΞΙΑ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Volume**.
- ΠΑΘΗΜΑ (ENTER): Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.

Κεφάλαιο 03

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.

- 1 Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, ελέγξτε το σχήμα και των δύο θυρών των παρεχόμενων καλωδίων σήματος, καθώς και το σχήμα και τη θέση των θυρών του προϊόντος και της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τα καλώδια τροφοδοσίας από το προϊόν και την εξωτερική συσκευή για να προστατεύσετε το προϊόν από βλάβη λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερβολικής τάσης.
- 3 Μετά τη σωστή σύνδεση όλων των καλωδίων σήματος, συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο προϊόν και στην εξωτερική συσκευή.
- 4 Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, διαβάστε τα εγχειρίδια για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του προϊόντος, τις προφυλάξεις και άλλες πληροφορίες για τη σωστή χρήση του.

— Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.


— Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.

Θύρες

— Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.

S24C360EA*/S24C362EA*/S24C364EA*/
S27C360EA*/S27C362EA*/S27C364EA*

S24C366EA*/S24C368EA*/S24C369EA*/
S24C36DEA*/S27C366EA*/S27C368EA*/
S27C369EA*/S27C36DEA*

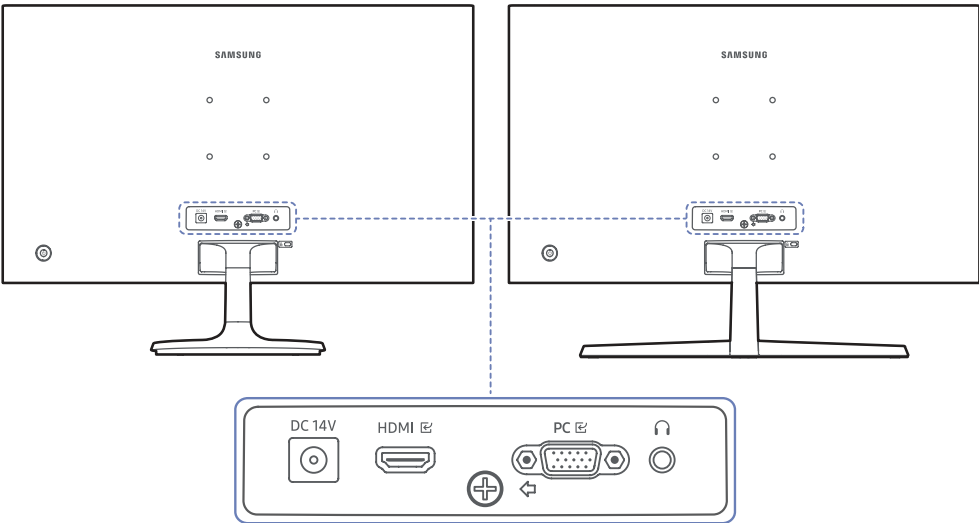

Θύρα	Περιγραφή
DC 14V	Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
HDMI 	Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.
PC 	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω του καλωδίου D-SUB.
	Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά ή ακουστικά ψείρες.

Σύνδεση και χρήση υπολογιστή

Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.

Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού τύπου)

PC 



Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI

HDMI 



Κατά τη σύνδεση καλωδίου HDMI, χρησιμοποιείτε το καλώδιο που περιλαμβάνεται στα εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI διαφορετικό από αυτό που παρέχει η Samsung, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να υποβαθμιστεί.

Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI


HDMI 



Η βέλτιστη ανάλυση ενδέχεται να μη διατίθεται με καλώδιο HDMI-DVI.

Η λειτουργία ήχου δεν υποστηρίζεται εάν η συσκευή πηγής είναι συνδεδεμένη με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI.


Σύνδεση σε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες

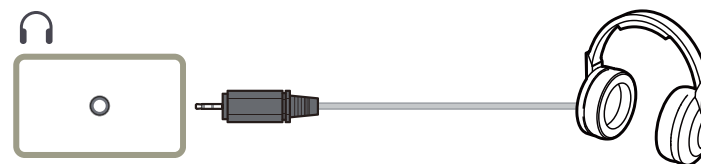

Χρησιμοποιήστε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες κατά την ενεργοποίηση του ήχου με καλώδιο HDMI-HDMI.

Το βύσμα των ακουστικών ή ακουστικών ψειρών υποστηρίζει μόνο τον τύπο αγωγού 3 σημείων (TRS).

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

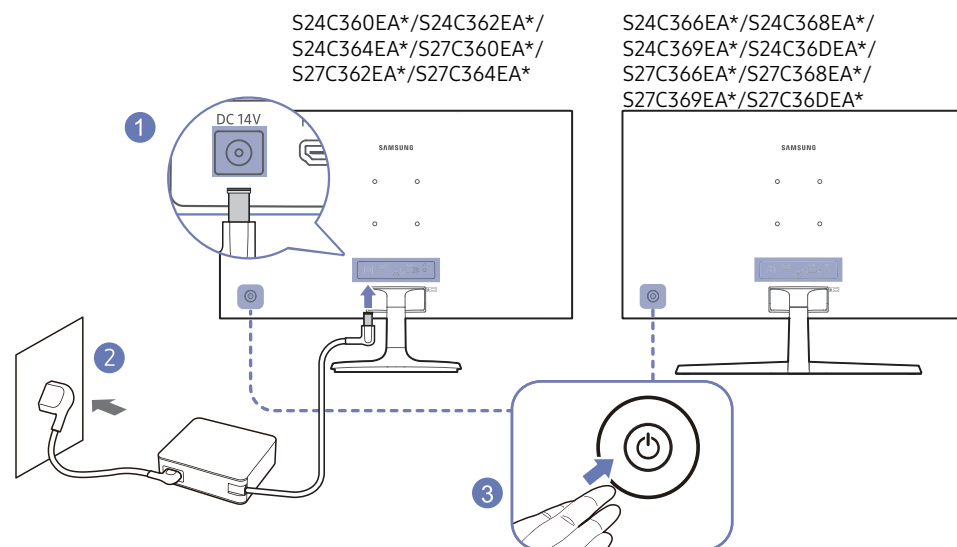

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος. Στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα DC 14V στην πίσω πλευρά του προϊόντος.

- Η ονομαστική κατανάλωση ισχύος για τους προσαρμογείς διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα που πληροί τις προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας του μοντέλου.

2 Έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.

3 Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, πατήστε το κουμπί JOG που βρίσκεται στο πίσω μέρος του.

Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.

Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης

Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.

Επιλέξτε μια γλώσσα στο προϊόν και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη ρύθμιση.

— Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.

— Εάν επιθυμείτε να ορίσετε τη βέλτιστη ανάλυση για τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις (E&A) → [«Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;»](#)

Κεφάλαιο 04

Menu

Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας → 

— Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

Picture

2ο

3ο

Περιγραφή

Picture Mode

Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.

— Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το **Eco Saving Plus**.

— Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το **Game Mode**.

— Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το **Eye Saver Mode**.

Στη λειτουργία **PC**

- **Custom**: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
- **Standard**: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του Internet.
- **Cinema**: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια στην οθόνη κατάλληλη για παρακολούθηση βίντεο και περιεχομένου DVD.
- **Dynamic Contrast**: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της αντίθεσης.

2ο	3ο	Περιγραφή
		Στη λειτουργία AV Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV, το Picture Mode έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και Custom) που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία επαναφέρει αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα. • Dynamic: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας Standard. • Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλον φωτισμός είναι έντονος. • Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλον φωτισμός είναι ασθενής. Η επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση της κόπωσης των ματιών. • Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. — Η πηγή εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και το προϊόν μπορεί να εμφανίζει κανονικά εικόνα (δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
Brightness		Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100) Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic Contrast. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Contrast		Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100) Μια υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές. — Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Picture Mode βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Sharpness		Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100) Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο. — Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Picture Mode βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.

2ο	3ο	Περιγραφή
Color		Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης. • Color Tone: Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας. • Red: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος. • Green: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος. • Blue: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος. • Gamma: Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Black Level		Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής κ.λπ. συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI, ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κ.λπ.), ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας. • Normal / Low — Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI. — Η λειτουργία Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής. — Η λειτουργία Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 480p στα 60 Hz, 576p στα 50 Hz, 720p στα 60 Hz και 1080p στα 60 Hz.
Eye Saver Mode		Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια. Η "Χαμηλή περιεκτικότητα σε μπλε φως" της TÜV Rheinland αποτελεί πιστοποίηση για προϊόντα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για χαμηλότερα επίπεδα μπλε φωτός. Όταν η λειτουργία Eye Saver Mode είναι ρυθμισμένη στο 'High', το μπλε φως, του οποίου το μήκος κύματος είναι περίπου 400nm, θα μειωθεί και να προσφέρει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για ξεκούραση των ματιών. Ταυτόχρονα, το επίπεδο του μπλε φωτός είναι χαμηλότερο από ό,τι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και έχει ελεγχθεί από την TÜV Rheinland και έχει πιστοποιηθεί καθώς πληρούσε τις προϋποθέσεις των προτύπων "Χαμηλή περιεκτικότητα σε μπλε φως" της TÜV.
Game Mode		Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode. — Όταν το προϊόν ενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On. — Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.

2ο	3ο	Περιγραφή
Response Time		Επιταχύνετε τον ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωηρά και φυσικά τα βίντεο. — Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Standard όταν δεν αναπαράγεται κάποιο βίντεο ή βιντεοπαιχνίδι.
Screen Ratio		Αλλαγή του μεγέθους εικόνας. — Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το FreeSync βρίσκεται σε λειτουργία On. Στη λειτουργία PC • Auto / Wide Στη λειτουργία AV • 4:3 / 16:9 / Screen Fit — Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν. — Η αλλαγή της ρύθμισης Screen Ratio είναι διαθέσιμη όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. — Η πηγή εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και το προϊόν μπορεί να εμφανίζει κανονικά εικόνα (δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.). — Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI, το PC/AV Mode έχει οριστεί σε AV.
Screen Adjustment		Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης ή αυξήστε την ποιότητα της εικόνας. — Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Analog. • H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. • V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω. • Coarse: Προσαρμόστε τη συχνότητα της οθόνης. • Fine: Προσαρμόστε την οθόνη για να έχετε ζωντανή εικόνα.

OnScreen Display

2o	3o	Περιγραφή
Transparency		Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.
Position		• H-Position: Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. • V-Position: Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Language		Ορισμός της γλώσσας μενού. — Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνο στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
Display Time		Ορίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο το παράθυρο του μενού θα παραμένει στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιείται.

System

2ο	3ο	Περιγραφή
FreeSync		Η τεχνολογία FreeSync αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη καθυστέρηση και αδράνεια. Το FreeSync μπορεί να λειτουργεί κατά τη χρήση κάρτας γραφικών της AMD με υποστήριξη της λύσης FreeSync. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα FreeSync.
Volume		Αλλάξτε τη ρύθμιση Volume. — Η υπερβολική πίεση του ήχου από τα ακουστικά ψείρες/ακουστικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά/απώλεια ακοής.
Eco Saving Plus		Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με την ενέργεια που καταναλώνεται στο υψηλότερο επίπεδο φωτεινότητας. • Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Saving Plus. • Auto: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα ρύθμιση. (Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από την κατάσταση της φωτεινότητας της οθόνης του πελάτη.) • Low: Εξοικονομήστε έως 25% στην κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τη μέγιστη φωτεινότητα. • High: Εξοικονομήστε έως 50 % στην κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τη μέγιστη φωτεινότητα. — Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Picture Mode βρίσκεται σε λειτουργία Dynamic Contrast. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.

2ο	3ο	Περιγραφή
Off Timer Plus	Off Timer	• Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer. • Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών. – Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On. — Για προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4 ώρες μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας ρεύματος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση System → Off Timer Plus και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off.
	Eco Timer	• Eco Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco Timer. • Eco Off After: Η ρύθμιση Eco Timer μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου. – Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ρύθμιση Eco Timer έχει οριστεί σε On.
PC/AV Mode		Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας. — Υποστηρίζονται μόνο προϊόντα με επιφάνεια προβολής 16:9 ή 16:10.
Source Detection		Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης της πηγής εισόδου.
Key Repeat Time		Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται. Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται μόνο μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
Power LED On		Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας LED που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. • Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. • Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Support

2o	3o	Περιγραφή
Self Diagnosis		Εκτελέστε αυτόν τον έλεγχο, όταν παρουσιάσει πρόβλημα η εικόνα της οθόνης σας. — Κατά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, μην απενεργοποιείτε ποτέ την τροφοδοσία και μην αλλάζετε την πηγή εισόδου. Εάν είναι δυνατό, προσπαθήστε να μη διακόψετε τη δοκιμή.
Information		Δείτε τις πληροφορίες του τρέχοντος λογισμικού. Ανατρέξτε στην οθόνη του συγκεκριμένου προϊόντος.
Reset All		Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Κεφάλαιο 05

Εγκατάσταση του λογισμικού

Easy Setting Box



Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρισμένο σε πολλαπλά τμήματα.

Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του **Easy Setting Box**, πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (<http://www.samsung.com>).

- Το λογισμικό ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
- Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις προδιαγραφές του προϊόντος.
- Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.

Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης

Η εγκατάσταση του **Easy Setting Box** ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικό σύστημα	Υλικό
• Windows 7 32Bit/64Bit • Windows 8 32Bit/64Bit • Windows 8.1 32Bit/64Bit • Windows 10 32Bit/64Bit	• Τουλάχιστον 32MB μνήμης • Τουλάχιστον 60MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης, πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (<http://www.samsung.com>).

- Μπορείτε να ορίσετε τη βέλτιστη ανάλυση και συχνότητα για αυτό το προϊόν εγκαθιστώντας τα αντίστοιχα προγράμματα οδήγησης.

Κεφάλαιο 06

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung

— Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung

Διαγνωστικός έλεγχος προϊόντος (Πρόβλημα με την οθόνη)

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την οθόνη, εκτελέστε έναν [Self Diagnosis](#) για να ελέγξετε εάν η οθόνη λειτουργεί σωστά

Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας

Εάν έχει επιλεγεί μια ανάλυση που δεν υποστηρίζεται (δείτε τον [Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος](#)) ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα **Not Optimum Mode** για σύντομο διάστημα ή η οθόνη να μην προβάλλει το περιεχόμενο σωστά

— Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του υπολογιστή και τα καλώδια.

Ελέγξτε τα παρακάτω.

Προσοχή

Όταν το προϊόν κάνει ήχους που μοιάζουν με σκάσιμο (ράγισμα).

Ο ήχος μπορεί να προκαλείται από συστολή ή διαστολή λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας των εξωτερικών μερών ή του εσωτερικού κυκλώματος του προϊόντος.

ΔΕΝ αποτελεί πρόβλημα του προϊόντος και δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του.

Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)

Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.

Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.

Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.

Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα γραφικών.

Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.

(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή.)

Οθόνη

Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την οθόνη, εκτελέστε έναν [Self Diagnosis](#) για να ελέγξετε εάν η οθόνη λειτουργεί σωστά.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Check the cable connection and the settings of the source device.**

Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.

Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία **HDMI**, πατήστε το κουμπί JOG, για να εμφανίσετε την οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το **III** → **System** → **PC/AV Mode** → **HDMI** → **PC** ή **AV**.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Not Optimum Mode.**

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.

Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος ([Σελ.38](#)).

Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.

Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.

Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.

Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.

Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.

Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.

Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος ([Σελ.38](#)) σε αυτό το εγχειρίδιο και στο μενού **Information** στο προϊόν.

Αλλάξτε το **Response Time** στο μενού OSD της οθόνης σε **Faster** ή **Standard** ανάλογα με την εφαρμογή και τη χρήση.

Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις **Brightness** και **Contrast**.

Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Color**.

Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Color**.

Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Color**.

Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1 δευτερόλεπτο.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.

Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Το κείμενο είναι θολό.

Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου → Γραμματοσειρές → Προσαρμογή κειμένου

ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.

Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.

Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για πόρους του υπολογιστή.

Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος.

Επανελέγξτε την κατάσταση του συνδεδεμένου ακουστικού ή/και ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Ελέγξτε την ένταση του ήχου.

Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση στο προϊόν ή στη συσκευή πηγή.

Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.

Ο ήχος δεν αναπαράγεται αν για τη σύνδεση της συσκευής εισόδου χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI-DVI.

Συνδέστε τη συσκευή με ένα καλώδιο HDMI.

Συσκευή πηγής

Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.

Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον υπολογιστή σας.

Με ενεργή τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ο υπολογιστής ή η οθόνη του μόνιτορ ενεργοποιείται παρά το ότι δεν χρησιμοποιείται το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

Αυτό συμβαίνει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Wake On Lan (WOL) στον υπολογιστή σας και δεν υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.

Εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί Windows (π.χ. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή Windows 10), μεταβείτε στο Control Panel → Network and Internet → Network Properties (Configuration) και ορίστε τη σχετική επιλογή Wake On Lan (WOL) σε «Να μην χρησιμοποιείται».

Ερωτήσεις & απαντήσεις

— Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.

— Η διαδρομή στις ρυθμίσεις εξαρτάται από το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα.

Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;

Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.

- Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Συχνότητα ανανέωσης οθόνης στο μενού Ρυθμίσεις οθόνης.
- Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Συχνότητα ανανέωσης οθόνης στο μενού Ρυθμίσεις οθόνης.
- Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Συχνότητα ανανέωσης οθόνης στο μενού Ρυθμίσεις οθόνης.

Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;

- Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρύθμιση ανάλυσης.
- Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
- Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και προσαρμόστε την ανάλυση.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;

- Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
 - Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
 - Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Κλείδωμα οθόνης → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή ενέργειας και αναστολή λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
-

Κεφάλαιο 07

Προδιαγραφές

Γενικά

Όνομα μοντέλου	S24C36*	S27C36*
Μέγεθος	Κατηγορία 24 ιντσών (23,5 ίντσες / 59,8 cm)	Κατηγορία 27 ιντσών (27,0 ίντσες / 68,5 cm)
Επιφάνεια προβολής	521,40 mm (Οριζόντια) x 293,28 mm (Κατακόρυφα)	596,736 mm (Οριζόντια) x 335,664 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων	0,27156 mm (Οριζόντια) x 0,27156 mm (Κατακόρυφα)	0,3114 mm (Οριζόντια) x 0,3114 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι πίξελ	174,5 MHz	174,5 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος	AC100-240V~ 50/60Hz Ανάλογα με την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος του τροφοδοτικού. Για να δείτε την τάση συνεχούς ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.	
Βύσματα σήματος	HDMI, D-SUB	
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Λειτουργία	
	Θερμοκρασία: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)	
	Υγρασία: 10 % – 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών	
	Αποθήκευση	
	Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)	
	Υγρασία: 5 % – 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών	

- Plug-and-Play

Το προϊόν αυτό μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του προϊόντος και του συστήματος του υπολογιστή βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις του προϊόντος. Η εγκατάσταση του προϊόντος γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.

- Κουκκίδες οθόνης (Pixel)

Λόγω της φύσης της κατασκευής του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερο ή σκουρότερο στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.

- Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

- (Μόνο για την Ευρώπη)

Για πρόσβαση στις πληροφορίες επισημάνσης ενέργειας για αυτό το προϊόν στο Ευρωπαϊκό Μητρώο για την Ενεργειακή Επισημάνση (EPREL), μεταβείτε στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** όπου ***** είναι ο αριθμός καταχώρισης EPREL του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό καταχώρισης στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του προϊόντος.

- Χωρίς τρεμοπαίξιμο

Η συσκευή δεν έχει ορατό ή αόρατο τρεμοπαίξιμο.

Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος

Όνομα μοντέλου		S24C36*	S27C36*
Συγχρονισμός (Προδιαγραφές οθόνης)	Οριζόντια συχνότητα	54 ~ 83 kHz	54,69 ~ 83 kHz
	Κατακόρυφη συχνότητα	48 ~ 75 Hz	48 ~ 75 Hz
Ανάλυση	Βέλτιστη ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz	
	Μέγιστη ανάλυση	1920 x 1080 στα 75Hz (HDMI) 1920 x 1080 στα 60Hz (D-SUB)	

Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών,

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Ρολόι pixel (MHz)	Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ,)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Ρολί pixel (MHz)	Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	83,894	74,973	174,500	+/-

— Οριζόντια συχνότητα

Ο χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του οριζόντιου κύκλου ονομάζεται οριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.

— Κατακόρυφη συχνότητα

Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κατακόρυφη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.

— Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.

— Κάποιες αναλύσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών.

Κεφάλαιο 08

Παράρτημα

Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)

— Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, παρά την εγγύηση, ενδέχεται να σας χρεώσουμε για την επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.

Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος

Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.

- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης κληθεί να δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
- Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
- Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
- Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο άλλο σπίτι.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του προϊόντος.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς από το σπίτι ή online.

Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη

Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά του πελάτη

Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω

- Εξωτερική πρόσκρουση ή πτώση.
- Χρήση προμηθειών ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη Samsung.
- Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung Electronics Co., Ltd.
- Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
- Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήστη.

Άλλα

- Εάν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
- Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)

— Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το Εγχειρίδιο Χρήστη.

FreeSync (για κάρτα γραφικών AMD)

Η τεχνολογία **FreeSync** αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη καθυστέρηση και αδράνεια.

Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια. Βελτιώστε την εμπειρία του παιχνιδιού.

Το εμφανιζόμενο στοιχείο μενού **FreeSync** μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης και τη συμβατότητα με την κάρτα γραφικών AMD.

- **Off:** Απενεργοποίηση του **FreeSync**.
- **On:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **FreeSync** της κάρτας γραφικών AMD. Όταν παίζετε ορισμένα παιχνίδια, ενδέχεται κατά διαστήματα να παρουσιαστεί τρεμοπαίξιμο.

Εφαρμόστε τη βέλτιστη ανάλυση όταν χρησιμοποιείτε το **FreeSync**.

Για τη μέθοδο ρυθμίσεων ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας **Ερωτήσεις & απαντήσεις → Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;**

— Η λειτουργία **FreeSync** ενεργοποιείται μόνο στη λειτουργία **HDMI**.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI που παρέχεται από τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **FreeSync**.

— Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία **FreeSync** και το κείμενο εμφανίζεται στην οθόνη θολό ή αλλοιωμένο, μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα αλλάζοντας την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **FreeSync** ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα παρακάτω συμπτώματα:

- Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις τιμές ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία **FreeSync** σε **Off**, ή μεταβείτε στην τοποθεσία AMD για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας γραφικών σας και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
- Κατά τη χρήση της λειτουργίας **FreeSync** ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
- Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
- Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.

— Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

— Εάν αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης ενώ η λειτουργία είναι **On**, η οθόνη ενδέχεται να σβήνει περιοδικά λόγω της κάρτας γραφικών. Ρυθμίστε το **FreeSync** στο **Off** και αλλάξτε την ανάλυση.

— Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε συσκευές (π.χ. συσκευές AV) που δεν έχουν κάρτα γραφικών AMD. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της οθόνης.

Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync

Η δυνατότητα **FreeSync** μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών AMD. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:

Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την AMD που υποστηρίζουν τη δυνατότητα **FreeSync**.

— Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών AMD που υποστηρίζουν τη λειτουργία **FreeSync**, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AMD.

— Επιλέξτε **FreeSync Off** εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.

— Κατά την εφαρμογή της λειτουργίας **FreeSync** μέσω του καλωδίου HDMI, ενδέχεται να διακόπτεται η λειτουργία λόγω περιορισμών του εύρους ζώνης συγκεκριμένων τύπων κάρτας γραφικών AMD.

- | | |
|--|--|
| • Radeon™ RX Vega series | • Radeon™ Pro Duo (2016 edition) |
| • Radeon™ RX 500 series | • Radeon™ R9 Nano series |
| • Radeon™ RX 400 series | • Radeon™ R9 Fury series |
| • Radeon™ R9/R7 300 series (εξαιρούνται τα R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 200 series (εξαιρούνται τα R9 270/X, R9 280/X) |